

Buku Petunjuk Nokia 2116

INFORMASI HUKUM

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk penggunaan dalam jaringan CDMA 800, CDMA 1900 dan AMPS.

Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 2116, Xpress-on, Pop-Port, dan logo Perangkat Tambahan Nokia Asli adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Paten Amerika Serikat No 5889770 dan paten-paten lain yang masih diproses. Hak cipta perangkat lunak input teks T9. © 1999-2004. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.

Informasi yang terdapat dalam petunjuk pengguna dicetak untuk Nokia 2116 dan produk Nokia 2116. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu Nokia berhak melakukan perubahan pada produk yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

DALAM SITUASI APAPUN, NOKIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENDAPATAN ATAU KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, SEBAGAI AKIBAT ATAU TIDAK LANGSUNG YANG TERJADI SECARA TIDAK DIENGAJA MAUPUN DIENGAJA. ISI DOKUMEN INI TERSEDIA 'SEBAGAMANA MESTINYA' KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI SEGALA SESUATU YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEHANDALAN ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAH MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU.

KETENTUAN EKSPOR

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 1

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	7	Menggunakan daftar kontak	19
Selamat Datang	9	Menggunakan nomor yang terakhir dipanggil.....	20
Perangkat Anda.....	9	Membuat panggilan konferensi...	20
Layanan Jaringan	9	Menjawab panggilan.....	20
Memori bersama.....	10	Menjawab atau menolak panggilan.....	20
Mendapatkan bantuan	10	Menjawab panggilan saat tombol terkunci.....	21
Mencari label perangkat.....	10	Mengatur volume suara selama panggilan berlangsung.....	21
Pembaruan.....	10	Loudspeaker.....	21
1. Informasi singkat tentang perangkat ini.....	11	Pilihan selama panggilan berlangsung.....	21
Tampilan modus siaga	12	Pengaman tombol	22
Tombol cepat.....	12	Lampu senter.....	22
Indikator dan ikon.....	12	3. Penulisan teks.....	23
Memahami buku petunjuk ini.....	13	Modus standar	23
Menu perangkat	13	Teks (Abc).....	23
Penggunaan tombol gulir.....	13	Angka (123).....	23
Cara pintas.....	14	Tanda baca dan karakter khusus	24
Bantuan pada telepon	14	Input kamus	24
2. Persiapan	15	Mengaktifkan atau menonaktifkan.....	24
Antena	15	Penulisan teks.....	24
Baterai	15	4. Kontak.....	26
Melepas penutup (cover) belakang	15	Pilihan kontak.....	26
Mengeluarkan baterai	16	Cari	26
Memasang kartu UIM.....	16	Menambahkan kontak baru.....	26
Memasang kembali baterai.....	17	Menyimpan nama dan nomor.....	26
Memasang kembali penutup (cover) belakang.....	17	Menyimpan (hanya) satu nomor .	26
Mengisi daya baterai	17	Menyimpan entri.....	26
Mengaktifkan atau menonaktifkan	17	Menyimpan nomor dan rincian	27
Memasang headset.....	18	Mengubah nomor telepon standar	27
Mengganti Penutup Xpress-on™ ...	18		
Melepas penutup belakang dan baterai	18		
Membuat panggilan	19		
Menggunakan papan tombol	19		

Mengedit nama kontak	27	Mengubah pengaturan pesan lain	40
Menghapus entri dalam daftar kontak.....	27	Folder pesan.....	40
Menambah entri daftar nomor.....	28	Menyimpan pesan ke folder.....	40
Menyalin daftar kontak.....	28	Melihat pesan yang disimpan	40
Menyalin kontak satu per satu	28	Folder Kotak masuk.....	41
Menyalin semua kontak.....	28	Folder Berita terkirim.....	41
Hanya menyalin nomor utama	28	Folder arsip	41
Pengaturan.....	29	Folder template	41
Panggilan cepat	29	Folder pribadi	41
Menetapkan tombol untuk panggilan cepat.....	29	Menghapus pesan	42
Mengubah nomor panggilan cepat.....	29	Satu pesan	42
Menghapus nomor panggilan cepat.....	30	Semua pesan dalam satu folder ..	42
Mengedit entri daftar kontak	30	Pesan suara	43
Mengedit nomor telepon	30	Menyimpan nomor kotak suara...	43
Entri alamat e-mail.....	31	Memanggil dan membuat kotak suara.....	43
Entri alamat Web.....	31	Mendengarkan pesan suara.....	43
Mengedit teks lain.....	32	Kotak suara otomatis	44
Tag suara.....	32	Pesan gambar.....	45
Panggilan melalui suara	32	Menulis dan mengirim	46
Pilihan tag suara	33	Melihat pesan gambar.....	46
Nomor saya	34	6. Register	48
Grup penelpon.....	34	Melihat panggilan tidak terjawab..	48
Membuat grup.....	34	Melihat panggilan yang diterima ...	48
Pilihan grup penelpon	34	Panggilan keluar.....	49
Mengirim dan menerima kontak (kartu nama)	34	Waktu panggilan.....	49
Mengirim kartu nama.....	34	Menghapus register	49
5. Pesan.....	36	Lama panggilan.....	49
Pesan teks.....	36	Panggilan terakhir	49
Menulis dan mengirim	37	Menampilkan waktu panggilan pada layar.....	49
Membuat daftar distribusi	38	Panggilan keluar.....	50
Mengirim pesan ke daftar distribusi.....	38	Panggilan masuk.....	50
Membaca pesan	39	Semua panggilan	50
Membalas pesan	39	Penghitung masa pakai.....	50
Mengubah pilihan pengiriman pesan	40	Menghapus penghitung waktu	50
		Lama panggilan data dan faks	50

7. Pengaturan	52	Jaringan.....	64
Profil.....	52	Pilihan jelajah (roaming).....	65
Mengaktifkan	52	Fitur layanan jaringan.....	65
Personalisasi profil	52	Menyimpan kode fitur.....	65
Mengatur profil berjangka waktu	53	Pengalihan panggilan	66
Pengaturan nada	53	Panggilan tunggu.....	67
Pengaturan panggilan.....	53	Kembali ke pengaturan awal	67
Tombol penjawab bebas	53		
Memanggil ulang otomatis.....	54	8. Agenda	68
Panggilan cepat.....	54	Jam alarm	68
Layanan pembaruan otomatis.....	54	Mengatur alarm	68
Kartu panggil	54	Kondisi alarm	68
Kode awal internasional	55	Menonaktifkan alarm	69
Panggilan data dan faks	56	Kalender	69
Ringkasan panggilan.....	56	Membuka.....	69
Pengaturan telepon	57	Mengakses tanggal.....	69
Bahasa telepon	57	Membuat catatan ke tanggal	
Pengaman tombol otomatis	57	tertentu.....	69
Nada DTMF	57	Melihat catatan (tampilan hari)..	70
Pesan pembuka.....	58	Pilihan saat melihat daftar	
Memberikan konfirmasi layanan		catatan.....	70
UIM	58	Perekam suara	71
Aktivasi teks bantuan	58	Merekam pembicaraan atau	
Kecerahan layar.....	59	suara	71
Spanduk.....	59	Pilihan daftar rekaman.....	72
Pengaturan waktu dan tanggal.....	59	Kalkulator	72
Waktu.....	59	Konverter mata uang	72
Tanggal	59	Penghitung waktu mundur.....	73
Mengatur pembaruan otomatis..	60	Mengatur penghitung waktu	
Perintah suara	60	mundur.....	73
Menambah perintah suara.....	61	Mengubah waktu.....	74
Mengaktifkan perintah suara	61	Menghentikan penghitung waktu	
Pilihan pada perintah suara	61	sebelum alarm berbunyi.....	74
Pengaturan perangkat tambahan...	61	Stopwatch	74
Pengaturan pengamanan.....	62	Waktu Split atau Putaran.....	74
Pembatasan panggilan	62	Catatan pengoperasian	75
Tingkat pengamanan	62		
Kode akses	63	9. Permainan	76
Kode pengaman.....	63	Pengaturan permainan	76
Kode PIN.....	63	Menjalankan permainan.....	76
Privasi suara	64		

10. Sambungan PC	77
PC suite	77
11. Perangkat tambahan.....	78
12. Informasi baterai.....	80
Pengisian dan pengosongan daya ..	80
Petunjuk Otentikasi Baterai Nokia (untuk baterai dengan label Hologram Nokia)	81
Waktu pengisian daya	83
Waktu bicara dan siaga.....	83
13. Menggunakan telepon CDMA Nokia sebagai modem	84
Pemasangan Kabel Data DKU-5 atau CA-42.....	84
Memasang Driver Modem CDMA Nokia.....	85
Membuat sambungan ke Internet..	86
14. Pemeliharaan dan perawatan.....	87
15. Informasi keselamatan tambahan	89
Indeks.....	93

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan petunjuk pada informasi keselamatan dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Baca buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih lanjut.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat ini jika dilarang menggunakan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum setempat. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN

Gangguan pada semua perangkat nirkabel dapat mempengaruhi kinerja perangkat ini.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Matikan perangkat ini saat berada di dekat peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon ini di tempat pengisian bahan bakar. Jangan gunakan telepon selular di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI AREA LEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan perangkat ini di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN BENAR

Gunakan telepon ini hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Jangan sentuh antena jika tidak perlu.



LAYANAN RESMI

Hanya petugas layanan yang memenuhi syarat yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai asli. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN CADANGAN

Jangan lupa membuat salinan cadangan atau data tertulis untuk semua informasi penting yang disimpan dalam perangkat ini.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Untuk menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain, baca petunjuk keselamatan untuk informasi lebih rinci. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan perangkat dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus sesering yang diperlukan untuk menghapus tampilan dan kembali ke layar utama. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

Selamat Datang

Terima kasih atas pembelian perangkat selular Nokia 2116 ini. Perangkat ini dilengkapi berbagai fungsi praktis untuk pemakaian sehari-hari, seperti loudspeaker hands-free, jam alarm, kalkulator, kalender dan banyak lagi. Untuk memasukkan karakter Anda pada perangkat ini, gunakan nada dering favorit dan penutup Xpress-on™ berwarna.

■ Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk penggunaan dalam jaringan CDMA 800, CDMA 1900 dan AMPS. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator jaringan Anda.

Jika menggunakan fitur perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur dalam telepon ini, selain jam alarm, telepon harus diaktifkan terlebih dahulu. Jangan aktifkan perangkat

ini jika penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan Jaringan

Perangkat ini hanya dapat digunakan jika memiliki layanan operator jaringan. Fungsi beberapa fitur pada perangkat ini tergantung pada fungsi fitur dalam jaringan selular. Layanan Jaringan tersebut mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau mungkin perjanjian khusus dengan operator jaringan harus dibuat sebelum dapat menggunakan Layanan Jaringan. Operator jaringan mungkin harus memberikan dan menjelaskan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa. Lihat "[Fitur layanan jaringan](#)", halaman 65.

Operator jaringan Anda mungkin akan meminta agar beberapa fitur tertentu diblokir atau tidak diaktifkan pada perangkat ini. Jika demikian, maka fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

■ Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur dalam perangkat ini yang mungkin menggunakan memori bersama: kontak, pesan teks, nada dering, kalender dan permainan. Menjalankan satu atau beberapa fitur tersebut akan mengurangi memori yang tersedia untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Perangkat Anda mungkin akan menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menjalankan salah satu fitur yang menggunakan memori bersama. Dalam hal ini, hapus beberapa informasi atau catatan yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum penyimpanan dilanjutkan. Beberapa fitur seperti pesan dan nada dering mungkin memiliki sejumlah memori khusus selain memori yang digunakan bersama fitur lainnya.

■ Mendapatkan bantuan

Mencari label perangkat


Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi Nokia Customer Care. Sebelum melakukannya, sebaiknya tulis dan sediakan nomor seri elektronik (ESN).

ESN dapat dilihat di label tipe, terletak di bawah baterai pada bagian belakang perangkat.

Pembaruan

Secara berkala, Nokia akan memperbarui buku petunjuk ini sesuai perubahan yang ada. Versi terakhir mungkin tersedia di www.nokia-asia.com.


1. Informasi singkat tentang perangkat ini

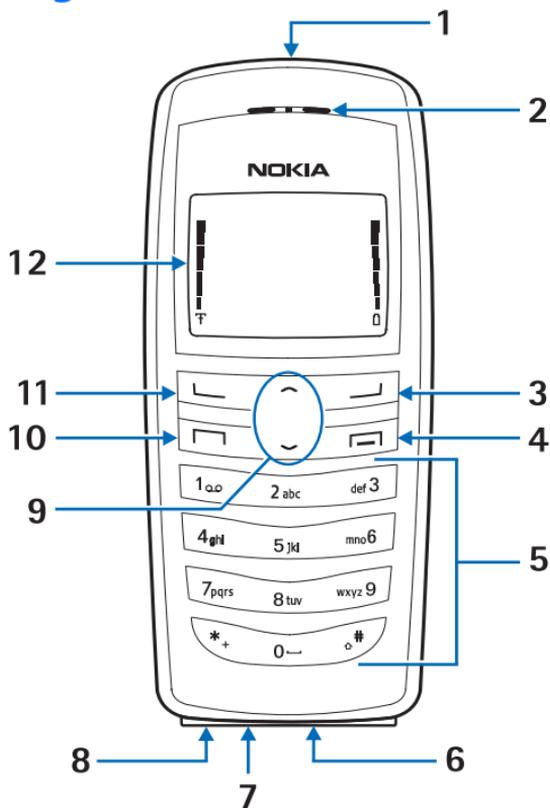

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Tombol daya (1) | Mikrofon (7) |
| Lubang suara (2) | Port pengisi daya (8) |
| Tombol pilihan kanan (3) | Tombol gulir ke atas dan ke bawah (9) |
| Tombol putus (4) | Tombol panggilan (10) |
| Papan tombol (5) | Tombol pilihan kiri (11) |
| Sambungan port (6) | Layar (12) |

Tampilan modus siaga

Modus siaga adalah basis awal dan menunjukkan bahwa perangkat dalam keadaan siaga.

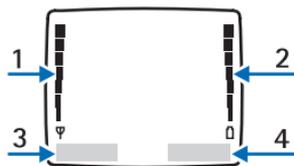

Kekuatan sinyal (1)—Semakin tinggi baris, semakin kuat sinyal yang diterima.

Level baterai (2)—Semakin tinggi baris, semakin besar daya baterai.

Menu (3)—Tekan tombol pilihan kiri untuk memilih pilihan ini.

Kontak (4)—Tekan tombol pilihan kanan untuk memilih pilihan ini.

Tombol cepat

Pada modus siaga, gulir ke atas untuk menyalakan lampu senter atau gulir ke bawah untuk melihat daftar kontak.

Indikator dan ikon

 Anda menerima satu atau beberapa pesan teks atau pesan gambar. Lihat "[Membaca pesan](#)", halaman 39.

 Anda menerima satu atau beberapa pesan suara. Lihat "[Pesan suara](#)", halaman 43.

 Anda sedang membuat panggilan telepon dengan perangkat ini. Lihat "[Membuat panggilan](#)", halaman 19.

 Tombol perangkat terkunci. Lihat "[Pengaman tombol](#)", halaman 22.

 Perangkat diaktifkan ke profil diam. Lihat "[Profil](#)", halaman 52.

 Jam alarm aktif. Lihat "[Jam alarm](#)", halaman 68.

 Penghitung waktu mundur sedang bekerja. Lihat "[Penghitung waktu mundur](#)", halaman 73.

 Waktu stopwatch sedang berjalan di latar belakang. Lihat "[Stopwatch](#)", halaman 74.

 Perangkat handsfree aktif.

 Profil berjangka waktu dipilih. Lihat "[Profil](#)", halaman 52.

, atau , atau 
Perangkat tambahan terpasang pada perangkat ini.



Enkripsi untuk privasi suara aktif (atau tidak aktif) dalam jaringan.



Perangkat ini menjelajah di luar jaringan asal Anda.



Perangkat ini berada dalam jaringan 1XRTT. Lihat "[Layanan Jaringan](#)", halaman 9.

■ Memahami buku petunjuk ini

Berikut adalah bagian yang menjelaskan tentang berbagai komponen perangkat. Pelajari bagian tersebut untuk membantu Anda memahami semua petunjuk yang terdapat di dalamnya.

Buku petunjuk ini menggunakan istilah tertentu untuk langkah-langkah yang harus dilakukan:

- Tekan berarti menekan dan melepas tombol dengan cepat. Misalnya, tekan 7 berarti tekan tombol pada papan tombol yang bertuliskan angka 7 dan huruf pqrs.
- Tekan terus berarti menekan terus tombol selama 2–3 detik, kemudian melepas tombol tersebut.

- Tombol pilihan digunakan untuk memilih pilihan menu. Untuk memilih salah satu pilihan, tekan tombol pilihan di bawah objek menu pada layar perangkat.
- Tombol gulir digunakan untuk bergerak ke atas dan ke bawah dalam menu.
- Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan atau menjawab panggilan masuk.
- Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan atau tekan terus untuk kembali ke modus siaga.

■ Menu perangkat

Beberapa fitur perangkat dikelompokkan berdasarkan fungsinya dan diakses melalui menu utama. Setiap menu utama berisi submenu dan daftar objek yang dapat dipilih atau dilihat dan digunakan untuk memasukkan karakter ke fitur perangkat. Gunakan tombol gulir untuk mengakses menu dan submenu.

Penggunaan tombol gulir

1. Pada modus siaga, pilih *Menu*, kemudian gulir ke menu utama menggunakan tombol gulir ke atas dan ke bawah.

2. Bila telah berada di menu, tekan *Pilih* (tombol pilihan kiri) untuk membuka submenu.
 - Pilih *Kembali* dari level submenu untuk kembali ke menu sebelumnya.
 - Pilih *Keluar* dari menu utama atau tekan tombol putus untuk kembali ke layar modus siaga dari menu atau submenu apapun.

Cara pintas

Anda dapat membuka hampir semua menu atau submenu secara langsung, juga mengaktifkan hampir semua fitur melalui cara pintas.

Pada modus siaga, pilih *Menu*; kemudian dalam waktu 3 detik tekan tombol atau tombol-tombol yang berhubungan dengan fungsi menu yang akan dilihat atau diaktifkan.

Misalnya, untuk menampilkan kalender telepon dengan cepat, pilih *Menu* 5-2 dari layar utama (*Menu* > 5 *Agenda* > 2 *Kalender*). Setelah berhenti sebentar, telepon akan menampilkan kalender.

Bantuan pada telepon

Beberapa fitur dilengkapi keterangan singkat (teks bantuan) yang dapat dilihat pada layar. Untuk melihat keterangan tersebut, gulir ke salah satu fitur kemudian tunggu sekitar 10 detik. Jika diperlukan, tekan *Lanjut* untuk melihat semua keterangan atau tekan *Kembali* untuk keluar.

Untuk melihat keterangan tersebut, aktifkan terlebih dahulu teks bantuan.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *Aktivasi teks bantuan*.
2. Pilih *Aktif* untuk menampilkan teks bantuan atau *Tidak aktif* untuk menonaktifkan fitur ini.

2. Persiapan

■ Antena

Perangkat memiliki antena dalam yang terletak di bagian atas. Pegang perangkat seperti memegang telepon berantena, arahkan ke atas dan melewati dari bahu Anda.



Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lain, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan menyebabkan daya baterai lebih cepat habis. Jangan sentuh bagian antena saat mengoperasikan perangkat ini agar kinerja antena dan masa pakai baterai tetap optimal.



■ Baterai



Penting: Pastikan perangkat dinonaktifkan dan sambungan ke pengisi daya telah terputus sebelum baterai dikeluarkan.

Pastikan perangkat dinonaktifkan dan sambungan ke perangkat lain telah terputus sebelum penutup dilepas. Jangan sentuh komponen elektronik saat penutup diganti. Pastikan untuk selalu memasang penutup saat telepon digunakan atau disimpan.

Melepas penutup (cover) belakang



1. Hadapkan bagian belakang perangkat ke Anda, kemudian tekan tombol pada penutup belakang.

2. Geser penutup belakang ke arah bawah perangkat, kemudian lepaskan.

Mengeluarkan baterai



Setelah penutup belakang dilepas, masukkan jari Anda ke rongga yang tersedia, kemudian angkat baterai dari tempatnya.

Memasang kartu UIM

Kartu modul identitas pengguna (UIM) dan kontakannya mudah rusak jika tergores atau tertekuk. Hati-hati saat menangani, memasukkan atau mengeluarkan kartu.

Slot kartu UIM terletak di bawah baterai.

Pastikan telepon dalam keadaan nonaktif, penutup dan baterai sudah dilepas sebelum kartu UIM dipasang.

Jauhkan kartu UIM dari jangkauan anak-anak.


1. Buka tempat kartu UIM dengan memegang telepon secara terbalik, kemudian tarik tempatnya ke bagian atas telepon.



2. Masukkan kartu UIM ke tempatnya.




3. Jika kartu telah terpasang dengan benar, lipat kembali tempat kartu ke posisi semula.

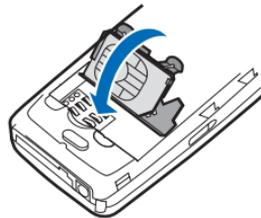

Memasang kembali baterai

Gunakan selalu baterai Nokia asli. Lihat "Informasi baterai", halaman 80.

1. Posisikan baterai agar bidang kontak berwarna keemasan bertemu dengan bidang sejenis pada perangkat.

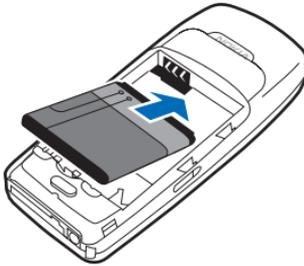

Label baterai jangan dihadapkan ke perangkat


2. Pasang baterai dengan memasukkan terlebih dahulu bidang kontak berwarna keemasan ke dalam tempat baterai.
3. Dorong sisi baterai lain agar masuk ke dalam tempatnya.

Memasang kembali penutup (cover) belakang

Geser penutup belakang ke bagian atas perangkat hingga terdengar bunyi klik dan tombol pembuka penutup belakang terlihat.

Mengisi daya baterai

1. Pasang transformator pengisi daya ke dalam soket listrik.
2. Pasang konektor output pengisi daya ke dalam konektor bulat di bagian bawah perangkat.

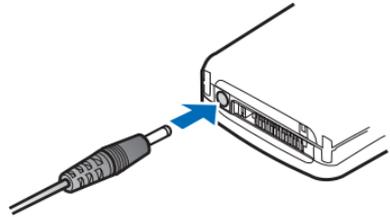

Setelah beberapa detik, indikator baterai pada layar mulai bergulir dari bawah ke atas. Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau panggilan dapat dibuat.


Mengaktifkan atau menonaktifkan



Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat, tekan terus tombol daya pada bagian atas perangkat minimal selama 3 detik.

■ Memasang headset

Headset yang kompatibel mungkin tersedia bersama perangkat atau dibeli secara terpisah sebagai perangkat tambahan. (Lihat "Perangkat tambahan", halaman 78.)

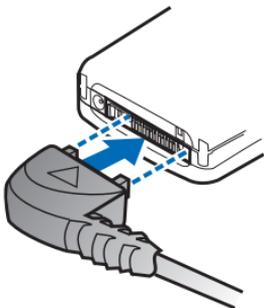

1. Pasang konektor headset ke dalam konektor Pop-Port™ di bagian bawah perangkat.
2. Posisikan headset di telinga Anda.

Setelah headset terpasang, panggilan telepon dapat dibuat dan diakhiri seperti biasa.

- Gunakan papan tombol untuk memasukkan angka.
- Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan.
- Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan.

■ Mengganti Penutup Xpress-on™

Pastikan perangkat dinonaktifkan dan sambungan ke perangkat lain telah terputus sebelum penutup dilepas. Jangan sentuh komponen elektronik saat penutup diganti. Pastikan untuk selalu memasang penutup saat telepon digunakan atau disimpan.

Melepas penutup belakang dan baterai

Lihat "Melepas penutup (cover) belakang", halaman 15 dan "Mengeluarkan baterai", halaman 16 untuk petunjuk tentang melepas penutup belakang dan baterai.


Melepas penutup depan

Angkat perlahan bagian bawah penutup depan dari perangkat, kemudian lepaskan penutup tersebut.




Memasang alas tombol (key mat) dan penutup depan

1. Melepas alas tombol dari penutup depan yang lama.

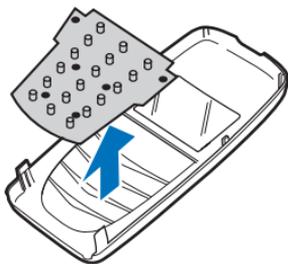

2. Pasang alas tombol ke penutup depan yang baru.

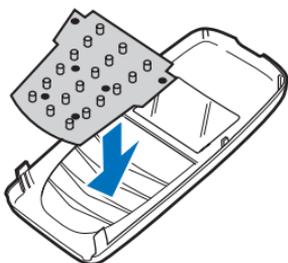

3. Tekan penutup depan dan alas tombol ke perangkat, kemudian masukkan penutup depan ke tempatnya.



Memasang kembali baterai dan penutup belakang

Lihat "[Memasang kembali baterai](#)", halaman 17 dan "[Memasang kembali penutup \(cover\) belakang](#)", halaman 17.

■ Membuat panggilan

Menggunakan papan tombol

1. Masukkan nomor telepon, (termasuk kode area), kemudian tekan tombol panggil. Untuk menghapus satu karakter di kiri kursor, tekan *Hapus*.
2. Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan.

Menggunakan daftar kontak

Untuk memasukkan angka ke dalam daftar kontak, pada modus siaga, pilih *Kontak > Tambah kontak*, kemudian masukkan nama dan nomor telepon. Lihat "[Menyimpan entri](#)", halaman 26.

1. Pada modus siaga, gulir ke bawah untuk menampilkan isi daftar kontak.
2. Pilih kontak dari daftar.

3. Untuk membuat panggilan telepon, tekan tombol panggil atau pilih *Rincian* untuk melihat rincian dalam daftar.

Menggunakan nomor yang terakhir dipanggil

1. Pada modus siaga, tekan tombol panggil untuk menampilkan 20 nomor telepon yang terakhir dipanggil.
2. Gulir ke nomor telepon (atau nama) yang akan dipanggil kembali, kemudian tekan tombol panggil.

Membuat panggilan konferensi

Panggilan konferensi adalah layanan jaringan yang berguna untuk berbicara dengan lebih dari satu peserta dalam satu panggilan.

1. Buat panggilan ke peserta pertama.
2. Saat peserta pertama tersambung, pilih *Pilihan > Panggilan baru*.
3. Masukkan nomor telepon peserta kedua, atau pilih *Cari* untuk memilih nomor dari daftar kontak.
4. Pilih *Kedip*.
Panggilan pertama akan ditahan.

5. Jika peserta kedua menjawab, tekan tombol panggil untuk menghubungkan semua panggilan.
6. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan *Pilihan > Akhiri semua* atau tekan tombol putus.

■ Menjawab panggilan

Menjawab atau menolak panggilan

- Tekan tombol panggil, atau tekan *Jawab* untuk menjawab panggilan.
- Untuk mematikan nada dering, pilih *Diam*. Jika panggilan telepon tidak dijawab, maka panggilan tersebut akan dialihkan ke kotak suara.
- Untuk menolak dan mengalihkan panggilan ke kotak suara, (tergantung fitur yang disediakan operator selular), pilih *Tolak* setelah nada dering dimatikan atau tombol putus ditekan setiap saat.



Catatan: *Diam* dan *Tolak* merupakan pada fitur -yang tergantung pada operator selular.

Menjawab panggilan saat tombol terkunci

Untuk menjawab panggilan jika tombol terkunci, tekan tombol panggil. Selama panggilan tersebut, semua fitur berfungsi normal. Jika panggilan diakhiri atau ditolak, maka tombol akan terkunci secara otomatis. Lihat "[Pengaman tombol](#)", halaman 22.

Jika telepon terkunci, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat yang sudah diprogram di dalam perangkat.

Mengatur volume suara selama panggilan berlangsung

Untuk memperbesar atau memperkecil volume suara selama panggilan berlangsung, gulir ke atas atau ke bawah. Saat volume suara diatur, tampilan baris akan muncul untuk menunjukkan tingkat volume suara.

Loudspeaker

Loudspeaker dapat diaktifkan saat percakapan berlangsung.



Peringatan: Jangan pegang perangkat ini di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

- Untuk mengaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung, pilih *Loudsp.*
- Untuk menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung, tekan *Handset*.

Loudspeaker akan dinonaktifkan secara otomatis, jika panggilan (atau upaya panggilan) berakhir atau jika perangkat tambahan tertentu dipasang.

Pilihan selama panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat digunakan saat panggilan berlangsung adalah layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Tekan *Pilihan* saat panggilan berlangsung untuk menampilkan daftar pilihan yang tersedia pada saat itu, kemudian tentukan pilihan.

■ Pengaman tombol

Gunakan pengaman tombol untuk mengunci tombol agar tombol tidak tertekan tanpa disengaja. Tombol yang terkunci akan nonaktif saat panggilan diterima. Setelah panggilan selesai, penguncian tersebut akan kembali aktif secara otomatis.

Jika pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram di dalam perangkat Anda.

Untuk mengunci tombol, pilih *Menu* kemudian tekan * selama 2 detik.

Untuk membuka kunci, pilih *Aktifkan* kemudian tekan * selama 2 detik.

■ Lampu senter

Perangkat ini dilengkapi lampu senter yang dapat dinyalakan saat perangkat dalam modus siaga atau jika panggilan sedang berlangsung. Untuk menyalakan lampu senter, gulir ke atas. Lampu senter akan tetap menyala hingga tombol gulir ke atas dilepas.

Gulir cepat dua kali ke atas untuk terus menyalakan lampu senter. Tekan kembali tombol gulir ke atas untuk mematikan lampu senter.

Lampu senter juga dapat digunakan sebagai pemberitahuan panggilan masuk. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Personalisasi profil](#)", halaman [52](#).



3. Penulisan teks

Memasukkan teks dan angka dapat dilakukan dengan dua cara.

- Memasukkan teks ke dalam daftar kontak dan mengubah nama grup penelpon hanya dapat dilakukan dalam modus standar.
- Kamus adalah cara cepat dan mudah untuk menulis pesan dan membuat catatan kalender.

■ Modus standar

Teks (Abc)

- Tekan tombol sekali untuk memasukkan huruf pertama pada tombol tersebut, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua, dan seterusnya. Jika Anda berhenti sebentar, huruf terakhir pada layar akan diterima dan perangkat akan menunggu untuk huruf berikutnya.
- Tekan tombol **0** untuk memasukkan spasi yang akan menerima penulisan tersebut sebagai satu kata.
- Tekan tombol **1** untuk memasukkan tanda titik (.)

- Tekan tombol ***** untuk menampilkan daftar karakter khusus. Lihat lebih lanjut tentang karakter khusus pada halaman selanjutnya.
- Tekan **#** untuk mengubah modus input teks. Ikon berikut (tidak dijelaskan) muncul pada bagian kiri atas tampilan layar:

Teks huruf besar: modus standar aktif.

Teks huruf kecil: modus standar aktif.

Teks huruf kalimat: modus standar aktif.

Angka (123)

Untuk beralih dari modus Abc ke modus 123, tekan terus tombol **#** pada layar penulisan pesan hingga ikon di sudut kiri atas layar beralih dari Abc ke 123 (atau sebaliknya).

- Tekan *Hapus* untuk memundurkan kursor dan menghapus satu karakter
- Tekan terus *Hapus* untuk mundur terus menerus dan menghapus beberapa karakter

Tanda baca dan karakter khusus

Saat berada di layar penulisan teks, tekan tombol * untuk menampilkan daftar karakter khusus (tekan terus tombol * jika teks prediksi aktif). Untuk menjelajah isi daftar karakter khusus, gunakan tombol gulir. Setelah salah satu karakter disorot, tekan *Gunakan* untuk menyisipkan karakter tersebut ke dalam pesan.

Input kamus

Input kamus berguna untuk menulis pesan dengan cepat menggunakan tombol dan kamus internal. Cara ini lebih cepat dibandingkan modus standar, karena untuk setiap huruf, cukup sekali tekan tombol yang sesuai pada papan tombol.


Mengaktifkan atau menonaktifkan

1. Pada layar penulisan teks, pilih *Pilihan > Kamus*.
2. Pilih bahasa yang dikehendaki. Pengaturan bahasa akan mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam, jam alarm dan kalender.

Penulisan teks

Contoh berikut menunjukkan penulisan teks menggunakan teks prediksi. Menulis "Nokia" ketika kamus bahasa Inggris aktif, tekan setiap tombol berikut sekali: Ilustrasi berikut menunjukkan teks yang ditampilkan setiap kali tombol ditekan.

Masukkan:

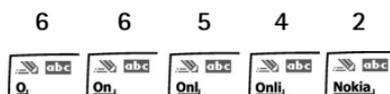

Ketika menggunakan kamus:

- Tekan 0 untuk memasukkan spasi, dan memulai penulisan kata baru.
- Jika kata yang ditampilkan belum benar, tekan tombol * untuk melihat kata lain yang sesuai. Untuk kembali ke kata sebelumnya dalam daftar kata yang sesuai, tekan *Sblmnya*.
- Jika karakter ? muncul setelah kata, pilih *Eja* untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus.
- Tekan tombol 1 untuk memasukkan tanda titik ke dalam pesan.

- Tekan terus * untuk menampilkan daftar karakter khusus. Tekan kembali tombol * untuk menggulir ke semua karakter yang tersedia.
- Tekan tombol # untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dan menggunakan kamus dalam berbagai modus. Saat Anda menekan #, ikon berikut (bukan penjelasan) akan muncul di sudut kiri atas tampilan layar:

 **abc** Teks huruf kalimat:
kamus aktif.

 **abc** Teks huruf kecil:
kamus aktif.

4. Kontak

Daftar kontak dapat menyimpan hingga 250 kontak, dengan beberapa nomor dan catatan teks untuk setiap kontak. Jumlah nomor dan teks yang dapat disimpan akan bervariasi, tergantung pada panjang dan jumlah keseluruhan nomor dalam daftar kontak tersebut.

■ Pilihan kontak

Pilihan kontak dapat diakses dengan dua cara:

- Pada modus siaga, pilih *Kontak*.
- Pada modus siaga, pilih *Menu > Kontak*.

Untuk mengakses kontak pada bagian ini, pilih *Kontak*.

■ Cari

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak > Cari*.
2. Ketik karakter pertama pada nama kontak, kemudian sorot kontak yang akan dilihat.
3. Pilih *Rincian > Pilihan*, lalu pilih tindakan yang akan Anda lakukan pada kontak tersebut.

■ Menambahkan kontak baru

Menyimpan nama dan nomor

1. Pada modus siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Pilih *Pilihan > Simpan*.
3. Masukkan nama, kemudian tekan *OK*.

Menyimpan (hanya) satu nomor

1. Pada modus siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Tekan terus *Pilihan*.

Menyimpan entri

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak > Tambah kontak*.
2. Masukkan nama, kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan nomor telepon, kemudian tekan *OK > Selesai*.

Menyimpan nomor dan rincian

Berbagai jenis nomor telepon dan teks singkat dapat disimpan di setiap nama dalam daftar kontak. Nomor pertama yang disimpan untuk setiap entri akan secara otomatis ditetapkan sebagai nomor standar, namun nomor tersebut dapat selalu diubah. Rincian tentang alamat dan catatan dapat disimpan sebagai informasi kontak.

1. Pada modus siaga, gulir ke bawah untuk menampilkan daftar entri dalam daftar kontak.
2. Gulir ke entri yang akan ditambahkan nomor telepon atau teks.
3. Pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Tambah nomor* atau *Tambah rincian*.
4. Pilih jenis *Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, atau *Faks* saat menambahkan nomor, atau pilih *Alamat e-mail*, *Alamat situs*, *Alamat surat*, atau *Catatan* saat menambahkan rincian.
5. Masukkan nomor atau teks untuk jenis yang sudah dipilih, kemudian tekan *OK*.
6. Untuk mengubah jenis tersebut, pilih *Ubah jenis* dalam daftar pilihan.

Mengubah nomor telepon standar

Untuk mengubah nomor standar pada entri kontak:

1. Pada modus siaga, gulir ke bawah ke entri yang akan diubah, kemudian pilih *Rinci*.
2. Gulir ke nomor yang akan ditetapkan sebagai standar, lalu pilih *Pilihan* > *Standarkan*

■ Mengedit nama kontak

1. Pada modus siaga, gulir ke bawah untuk menampilkan daftar entri dari daftar kontak.
2. Gulir ke entri yang akan diedit, kemudian pilih *Rinci* > *Pilihan*.
3. Pilih *Edit nama* dan masukkan perubahannya, kemudian pilih *OK*.

■ Menghapus entri dalam daftar kontak

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak* > *Hapus*.
2. Untuk menghapus entri satu per satu, pilih *Satu persatu*.
3. Gulir ke entri yang akan dihapus, kemudian pilih *Hapus* > *OK* untuk konfirmasi.

4. Untuk menghapus seluruh isi daftar kontak, pilih *Hapus semua* > *OK*.
5. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. Lihat "*Pengaturan pengamanan*", halaman 62.

■ Menambah entri daftar nomor

Tambah nomor berguna untuk menambah nomor lain ke dalam kontak yang sudah ada.

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak* > *Tambah nomor*.
2. Sorot kontak dalam daftar, lalu pilih *Tambah*.
3. Pilih tag sebagai *Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, atau *Faks* kemudian masukkan nomor.

■ Menyalin daftar kontak

Menyalin kontak satu per satu

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak* > *Salin*.
2. Pilih *Dari telepon ke kartu UIM* atau *Dari kartu UIM ke telepon* untuk menyalin dari atau ke kartu UIM.

3. Pilih *Satu persatu*.
4. Pilih *Salin* > *Simpan orisinal* untuk tetap menyimpan kontak asli pada lokasinya atau *Pindah orisinal* untuk memindahkan kontak ke lokasi lain.

Menyalin semua kontak

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak* > *Salin*.
2. Pilih *Dari telepon ke kartu UIM* atau *Dari kartu UIM ke telepon* untuk menyalin dari atau ke kartu UIM.
3. Pilih *Semua* > *Simpan orisinal* untuk tetap menyimpan kontak asli pada lokasinya atau *Pindah orisinal* untuk memindahkan kontak ke lokasi lain.
4. Pilih *OK* untuk pertanyaan *Salin kontak?* or *Mulai memindahkan?*

Hanya menyalin nomor utama

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak* > *Salin*.
2. Pilih *Dari telepon ke kartu UIM* atau *Dari kartu UIM ke telepon* untuk menyalin dari atau ke kartu UIM.

3. Pilih *Nomor standar* > *Simpan orisinil* untuk tetap menyimpan kontak asli pada lokasinya atau *Pindah orisinil* untuk memindahkan kontak ke lokasi lain.
4. Pilih *OK* untuk pertanyaan *Salin kontak?* or *Mulai memindahkan?*

■ Pengaturan

Pengaturan berguna untuk menentukan tampilan nomor telepon dan memori yang tersisa dalam daftar kontak.

Pada modus siaga, pilih *Kontak* > *Pengaturan* dan salah satu dari berikut ini:

Memori sedang dipakai—Untuk Menentukan kapasitas memori yang tersedia dalam telepon, kartu UIM, atau keduanya.

Tampilan kontak—Untuk menentukan tampilan nama dan nomor dalam daftar kontak.

Status memori—Untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dalam daftar kontak.

■ Panggilan cepat

Setiap entri dalam daftar kontak dapat dihubungkan ke salah satu tombol dari 2–9. Untuk membuat panggilan pada entri tersebut, tekan terus tombol yang telah ditetapkan.

Untuk menggunakan cara ini, panggilan cepat harus diaktifkan.

Tekan tombol yang telah ditetapkan dan tombol panggilan cepat setiap saat.

Menetapkan tombol untuk panggilan cepat

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak* > *Panggilan cepat*.
2. Pilih tempat yang kosong, kemudian *Pilih*.
3. Masukkan nomor (termasuk kode area), lalu pilih *OK*; atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
4. Masukkan nama kontak untuk nomor tersebut, kemudian pilih *OK*.

Jika panggilan cepat tidak aktif, perangkat akan menampilkan pesan konfirmasi tentang pengaktifan panggilan cepat.

5. Pilih *Ya* untuk mengaktifkan panggilan cepat.

Mengubah nomor panggilan cepat

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak* > *Panggilan cepat*.
2. Pilih entri panggilan cepat yang akan diubah, kemudian pilih *Pilihan* > *Ubah*.

3. Masukkan nomor baru, lalu pilih **OK**; atau pilih **Cari** untuk melihat daftar kontak dan memilih nomor baru.
4. Masukkan nama untuk entri, kemudian pilih **OK**.

Menghapus nomor panggilan cepat

1. Pada modus siaga, pilih **Kontak > Panggilan cepat**.
2. Pilih lokasi panggilan cepat yang akan dihapus.
3. Pilih **Pilihan > Hapus > OK** untuk menghapus penetapan tombol.

■ Mengedit entri daftar kontak

1. Pada modus siaga, gulir ke bawah untuk menampilkan isi daftar kontak.
2. Gulir ke entri yang akan diedit, lalu pilih **Rincian**.

Mengedit nomor telepon

1. Sorot nomor telepon yang akan diedit, kemudian pilih **Pilihan**.
2. Pilih salah satu pilihan berikut:
Tb. tag suara—Menambahkan tag suara ke kontak.

Edit nomor—Untuk mengedit nomor telepon yang sudah ada pada kontak.

Hapus nomor—Untuk Menghapus nomor telepon dari kontak.

Salin nomor—Untuk menyalin nomor dari memori telepon ke UIM (kartu UIM) atau sebaliknya.

Gunakan nomor—Untuk menampilkan nomor telepon pada layar modus siaga, siap dipanggil.

Lihat—Untuk melihat rincian kontak.

Ubah jenis—untuk mengubah jenis nomor ke **Umum**, **Ponsel**, **Rumah**, **Kantor**, atau **Faks**.

Standarkan—Untuk mengubah nomor standar pada kontak.

Tambah nomor—Untuk menambah nomor ke kontak.

Tambah rincian—Untuk menambahkan alamat atau catatan ke kontak.

Grup penelpon—Untuk menambahkan kontak ke salah satu grup penelpon yang sudah ada.

Sesuaikan nada—Untuk menambahkan nada dering sendiri ke kontak.

Kirim kartu nm.—Untuk mengirim kontak sebagai kartu nama ke telepon lain.

Kirim pesan—Untuk membuat dan mengirim pesan ke kontak.

Panggilan cepat—Untuk menambahkan kontak ke daftar panggilan cepat.

Edit nama—Untuk mengedit nama kontak.

Lihat nama—Untuk melihat nama kontak.

Hapus—Untuk menghapus seluruh entri kontak dari daftar kontak.

Entri alamat e-mail

1. Sorot entri alamat e-mail yang akan dikirim atau diperbarui, lalu pilih *Pilihan*.
2. Pilih salah satu pilihan berikut:
 - Edit rincian*—Untuk mengedit rincian e-mail yang sudah ada.
 - Hapus rincian*—Untuk menghapus e-mail yang sudah ada.
 - Lihat*—Untuk melihat rincian kontak e-mail.

Ubah jenis—Untuk mengubah jenis e-mail ke *Alamat e-mail*, *Alamat situs*, *Alamat surat*, atau *Catatan*.

Tambah rincian—Untuk menambahkan alamat atau catatan ke entri.

Tambah nomor—Untuk menambah nomor ke entri.

Grup penelpon—Untuk menambahkan e-mail ke salah satu grup penelpon yang sudah ada.

Sesuaikan nada—Untuk menambahkan nada dering sendiri ke kontak.

Kirim kartu nm.—Untuk mengirim kartu nama ke kontak.

Edit nama—Untuk mengedit nama kontak.

Lihat nama—Untuk melihat nama kontak.

Hapus—Untuk menghapus seluruh entri e-mail dari daftar kontak.

Entri alamat Web

1. Sorot alamat Web yang akan dilihat atau diperbaharui, kemudian pilih *Pilihan*.

2. Pilihan lain di bawah alamat Web sama seperti untuk e-mail entri. Lihat "[Entri alamat e-mail](#)", halaman 31.

Mengedit teks lain

1. Sorot entri alamat yang akan diedit, kemudian pilih *Pilihan*.
2. Tentukan pilihan yang akan diaktifkan.

■ Tag suara

Tag suara berguna untuk memanggil kontak melalui panggilan suara. Tag suara juga dapat diputar ulang, diubah atau dihapus.

Panggilan melalui suara

Anda dapat membuat panggilan melalui suara untuk maksimal 25 nomor telepon yang sudah disimpan.

Sebelum tag suara digunakan, perhatikan hal berikut:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa, namun tergantung pada suara pembicara.
- Pengucapan nama harus sama seperti saat direkam.

- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara dan gunakan di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor telepon lainnya.

Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, jangan tergantung hanya pada panggilan melalui suara.

Menetapkan tag suara ke salah satu entri

Sebelum panggilan suara dapat digunakan, pastikan tag suara ke nomor tersebut telah ditetapkan sebelumnya.

1. Pada modus siaga, gunakan tombol gulir ke bawah untuk membuka daftar kontak.
2. Sorot kontak yang akan diberikan tag suara, pilih *Rinci* > *Pilihan* > *Tb. tag suara*.
3. Pilih *Mulai*, kemudian ucapkan dengan jelas ke dalam mikrofon.

Jangan pilih *Keluar* kecuali jika perekaman suara akan dibatalkan.

Perangkat secara otomatis akan berhenti merekam, menyimpan dan memutar ulang tag suara.

 muncul di sebelah nomor telepon yang telah diberi tag suara.

Jika rekaman tidak berhasil, perangkat akan menampilkan *Kesalahan sistem suara*. Jika hal tersebut terjadi, pilih *Pilihan > Tb. tag suara*, kemudian ulangi Langkah 3.

Memanggil nomor

1. Pada modus siaga, tekan terus *Kontak*.
2. Jika terdengar bunyi bip beberapa kali dan *Bicara sekarang* muncul di layar, lepaskan tombol.
3. Ucapkan tag suara dengan jelas melalui mikrofon.

Bila perangkat menemukan tag suara tersebut, *Ketemu:* muncul di layar, kemudian perangkat akan memanggil nomor terkait secara otomatis. Jika perangkat tidak menemukan nomor atau mengenali tag suara, *Tidak ada yang cocok* muncul di layar.

Pilihan tag suara

Setelah tag suara dihubungkan ke kontak, salah satu dari pilihan berikut dapat dipilih:

Putar

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak > Tag suara*.
2. Gulir ke nama dengan tag suara yang akan didengarkan.
3. Pilih *Pilihan > Putar ulang*.

Mengubah

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak > Tag suara*.
2. Gulir ke nama dengan tag suara yang akan diubah.
3. Pilih *Pilihan > Ubah*.
4. Pilih *Mulai*, kemudian ucapkan dengan jelas melalui mikrofon. Perangkat akan mengulang tag suara, dan *Tag suara disimpan* muncul di layar.

Menghapus

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak > Tag suara*.
2. Gulir ke nama dengan tag suara yang akan dihapus.
3. Pilih *Pilihan > Hapus*.
4. Tekan *OK* untuk menghapus tag suara.

■ Nomor saya

Nomor pribadi berguna untuk menampilkan nomor Anda. Pilih *Kontak > Nomor saya*.

■ Grup penelpon

Grup penelpon berguna untuk mengatur informasi kontak ke dalam grup. Entri daftar kontak dapat ditambahkan ke salah satu dari lima grup penelpon, kemudian sesuaikan nada dering atau grafik khusus untuk grup tersebut. Penetapan tersebut berguna untuk mengenali pemanggil dari salah satu grup.

Membuat grup

1. Pada modus siaga, gulir ke bawah untuk menampilkan daftar entri dalam daftar kontak.
2. Pilih nama yang akan ditambahkan ke dalam grup penelpon.
3. Pilih *Rinci > Pilihan > Grup penelpon*.
4. Pilih grup penelpon yang akan ditambahkan nama.

Pilihan grup penelpon

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak > Grup penelpon > Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja*, atau *Lain-lain*.

2. Tentukan salah satu pilihan grup penelpon, kemudian ikuti petunjuk pada layar.

Nama grup—Untuk mengubah nama grup seperti yang dikehendaki.

Nada dering grup—Untuk mengatur nada dering grup.

Logo grup—Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan grafik pada grup penelpon.

Anggota grup—Untuk menambahkan atau menghapus anggota dari grup penelpon.

■ Mengirim dan menerima kontak (kartu nama)

Entri dalam daftar kontak melalui pesan teks dapat dikirim dan diterima jika didukung oleh operator selular.

Mengirim kartu nama

Kartu nama dapat dikirim sebagai pesan teks ke telepon atau perangkat genggam lain yang kompatibel.

1. Pada modus siaga, gulir ke bawah untuk menampilkan isi daftar kontak.

2. Sorot entri dari daftar kontak yang akan dikirim, lalu pilih *Rinci* > *Pilihan* > *Kirim kartu nm..*
3. Untuk mengirim kartu nama sebagai pesan, pilih *Via SMS*. Jika entri kontak memiliki lebih dari satu data tersimpan, pilih *Nomor standar* atau *Semua rincian*.
4. Masukkan nomor penerima atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
5. Pilih *OK*. Kartu nama dikirim.

5. Pesan



Jika telah berlangganan layanan pesan melalui operator layanan selular dan layanan pesan yang kompatibel, pesan ke perangkat yang kompatibel dapat dikirimkan dan diterima. Pesan gambar dan pesan e-mail juga dapat dikirim dan diterima.



Penting: Hati-hati jika membuka pesan. Pesan dapat berisi virus atau hal lain yang akan merusak telepon atau PC. Jangan buka lampiran pesan jika Anda tidak mempercayai pengirimnya.

Saat mengirim pesan, perangkat mungkin menampilkan *Pesan terkirim*. Ini merupakan petunjuk bahwa pesan sudah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram di dalamnya. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan pesan, hubungi operator jaringan Anda.

■ Pesan teks

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks* lalu pilih dari daftar berikut:

Tulis pesan—Agar Anda dapat membuat dan mengirim pesan. Pesan yang dibuat akan diaktifkan oleh operator jaringan.

Kotak masuk—Untuk melihat pesan yang diterima.

Berita terkirim—Untuk melihat pesan terkirim.

Arsip—Untuk menyimpan pesan di dalam arsip.

Template—Berisi pilihan template untuk membuat pesan.

Folder pribadi—Untuk membuat dan menamakan folder pribadi.

Daftar distribusi—Untuk membuat grup penerima pesan berisi hingga 10 penerima.

Hapus pesan—Untuk menghapus pesan dari satu atau semua folder yang dipilih.

P'aturan pesan—Berisi berbagai pilihan untuk mengubah pengaturan membaca, menulis dan mengirim pesan.

Menulis dan mengirim

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Tulis pesan* > *Teks*.
2. Pilih *Tambah nomor* untuk menambahkan nomor telepon penerima. Untuk mengambil nomor telepon dari daftar kontak, pilih *Cari* dan *OK*. Pilih *Tambah daftar* untuk menambah daftar distribusi.
3. Pilih *Pilihan*, kemudian ulangi langkah kedua untuk menambahkan penerima lain, kemudian pilih *OK*.
4. Pilih *Pilihan* > *Edit pesan*.
Template dapat digunakan untuk membuat pesan. Template adalah pesan singkat yang belum selesai dan dapat dimasukkan ke dalam pesan. Untuk memasukkan template ke dalam pesan, pilih *Pilihan* > *Pakai template* kemudian pilih salah satu template.
5. Buat pesan menggunakan tombol, kemudian tekan *Pilihan* > *Kirim*.

Pilihan saat membuat pesan

Saat Anda mengirim pesan teks, tergantung pada modus input teks yang digunakan dan fitur yang didukung oleh operator jaringan selular, tersedia beberapa atau semua pilihan berikut:

Lihat dulu—Untuk melihat dulu pesan dan gambar sebelum dikirim. Pilih *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

Kirim—Untuk mengirim pesan ke penerima pilihan.

Daft. Penerima—Melihat daftar penerima pesan.

Pengaturan—Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan ketiga pengaturan berikut: *Penting*, *Lap. pengiriman*, *No. pgl. kembali*.

Simpan pesan—Untuk memilih folder yang dibuat untuk menyimpan pesan ke folder pribadi, pilih *Berita terkirim* untuk menyimpan pesan di dalam folder Berita terkirim; pilih *Template* untuk menyimpan pesan sebagai template siap pakai atau pilih *Arsip* untuk menyimpan pesan di dalam arsip.

Hapus teks—Untuk menghapus seluruh teks dari editor pesan.

Keluar editor—Menyimpan pesan secara otomatis dalam folder Berita terkirim, kemudian keluar dari editor pesan.

Sisipkan kontak—Memasukkan nama dari daftar kontak ke dalam pesan.

Masukkan no.—Memasukkan nomor telepon atau mencari nomor telepon dari daftar kontak.

Pakai template—Menyisipkan template siap pakai ke dalam pesan.

Masukkan gbr.—Untuk memasukkan gambar pilihan ke dalam pesan.

Ganti gambar—Untuk kembali ke daftar gambar. Tampilan ini muncul hanya untuk pesan bergambar. Gulir untuk menyorot gambar baru, lalu pilih **Lihat** > **Gunakan** untuk mengganti gambar dalam pesan.

Hapus gambar—Pilih **OK** untuk menghapus gambar dari pesan, atau pilih **Kembali** untuk kembali ke daftar pilihan. Tampilan ini muncul hanya untuk pesan bergambar.

Sisipkan smiley—Memasukkan smiley yang dipilih ke dalam pesan.

Sisipkan kata/Edit kata—Untuk memasukkan atau mengedit teks pada kata baru yang mungkin tidak muncul dalam kamus. Pilihan ini ditampilkan hanya jika **Kamus** sudah diaktifkan.

Sisipkan simbol—Untuk memasukkan karakter khusus ke dalam pesan. Pilihan ini ditampilkan hanya jika **Kamus** sudah diaktifkan.

Kamus—Untuk memilih bahasa yang akan digunakan dalam kamus, atau pilih **Kamus nonaktif** untuk menonaktifkan kamus.

Cocok—Untuk melihat kata-kata yang cocok dalam kamus yang akan digunakan. Ditampilkan hanya jika **Kamus** diaktifkan dan bila rangkaian penekanan tombol yang sama dapat menghasilkan beberapa kata.

Membuat daftar distribusi

1. Pada modus siaga, pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan teks** > **Daftar distribusi** > **Pilihan** > **Tambah daftar**.
2. Masukkan nama untuk daftar tersebut, kemudian pilih **OK**.
3. Untuk menambahkan kontak ke dalam daftar ini, pilih **Pilihan** > **Tambah kontak**.
4. Tambahkan kontak satu per satu ke dalam daftar ini.

Mengirim pesan ke daftar distribusi

1. Pada modus siaga, pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan teks** > **Tulis pesan** > **Teks**.

2. Pilih *Tambah daftar*, gulir ke daftar distribusi, lalu pilih *OK*.
3. Pilih *Pilihan > Edit pesan* atau *Edit teks*.
4. Buat pesan menggunakan tombol, kemudian tekan *Pilihan > Kirim*.
5. Pilih *Pilihan > Kirim*.

Pesan akan dikirim ke setiap penerima dalam daftar tersebut.

Membaca pesan

Saat pesan diterima, pesan pemberitahuan akan ditampilkan dan ✉ muncul di layar. Jika pesan dalam kotak masuk belum dibaca, ✉ akan muncul di sudut kiri atas tampilan modus siaga sebagai pengingat.

1. Pilih *Tampil* untuk membaca pesan tersebut atau *Keluar* untuk mengabaikan pemberitahuan.
2. Jika perlu, gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat seluruh isi pesan.

Pilihan saat membaca pesan

Saat Anda membaca pesan teks, tersedia pilihan berikut:

Hapus—Untuk membuang pesan.

Balas—Untuk membalas pesan. Buat pesan, lalu pilih *Pilihan > Kirim*. Nomor telepon atau alamat e-mail pengirim akan digunakan sebagai standar.

Pakai nomor—Pilih *Simpan, Tbh. ke kontak, Kirim pesan* atau *Panggil*.

Simpan—Untuk menyimpan pesan ke folder.

Alihkan—Untuk mengalihkan pesan ke nomor telepon lain.

Beri nama baru—Untuk mengedit judul pesan.

Membalas pesan

Saat pesan diterima, pesan pemberitahuan akan ditampilkan dan ✉ muncul di layar.

1. Pilih *Tampil > Pilihan > Balas*.
2. Pilih pilihan Balas, kemudian buat balasan Anda menggunakan tombol.
3. Pilih *Pilihan > Kirim*.

Untuk membalas pesan yang diterima:

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Kotak masuk*, kemudian pilih pesan.
2. Pilih *Pilihan > Balas* untuk menjawab.

Mengubah pilihan pengiriman pesan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *P'aturan pesan* > *Pilihan kirim*.
2. Pilih pengaturan yang akan diubah.
 - Prioritas*—Memilih prioritas catatan sebagai *Normal* atau *Mendesak*.
 - Laporan pengiriman*—Catatan dikirim kepada Anda untuk konfirmasi pengiriman pesan. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.
 - Kirim no. pgl. kembali*—Nomor panggilan balik dikirim ke penerima. Pilih *Tidak aktif* atau nomor telepon standar. Fitur ini tergantung pada jaringan.

Mengubah pengaturan pesan lain

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Pengaturan pesan* > *Pengaturan lain*.
2. Pilih pengaturan yang akan diubah.
 - Ukuran font pesan*—Memilih *Font kecil* atau *Font besar*.
 - Timpa pesan*—Pilih *K. keluar saja*, *K. masuk saja*, *Item Krm. & Msk*, atau *Tidak aktif*.

Spn. ke item T'- kirim saat kirim—Pilih *Selalu simpan*, *Selalu tanya*, atau *Tidak aktif*.

Jika memori pesan penuh, perangkat tidak dapat mengirim atau menerima pesan baru. Namun, Anda dapat mengatur perangkat agar secara otomatis menggantikan pesan lama dalam folder Kotak masuk jika ada pesan baru yang akan masuk.

Folder pesan

Menyimpan pesan ke folder

Konsep pesan atau pesan yang diterima dapat disimpan ke folder yang sudah ada atau ke folder yang Anda buat.

Untuk menyimpan konsep pesan yang dibuat dan pesan yang diterima ke dalam folder, pilih *Pilihan* > *Simpan pesan* dan folder yang dibuat, *Berita terkirim*, *Template*, atau *Arsip*.

Melihat pesan yang disimpan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks*.
2. Pilih folder berisi pesan yang akan dilihat.
3. Bila folder terbuka, pilih pesan yang akan dilihat.

Folder Kotak masuk

Setelah dibaca, pesan akan disimpan secara otomatis dalam Kotak masuk, atau jika *Kembali* dipilih saat pemberitahuan muncul di layar modus siaga.

Folder Berita terkirim

Pesan terkirim dan yang dibuat namun belum dikirim akan tersimpan secara otomatis dalam folder Berita terkirim.

Bila mengirim pesan, atur *Spn. ke item T'- kirim saat kirim* ke *Selalu simpan* atau *Selalu tanya* untuk memastikan agar pesan tersebut disimpan. Jika *Spn. ke item T'- kirim saat kirim* adalah *Tidak aktif*, pesan terkirim tidak disimpan dalam folder Berita terkirim. Untuk mengubah pengaturan, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Pengaturan pesan > Pengaturan lain > Spn. ke item T'- kirim saat kirim*.

Folder arsip

Simpan pesan yang sudah dibaca dalam folder *Arsip*.

Folder template

Gambar dan template yang tersedia, disimpan dalam folder *Template*. Template telepon dapat diedit dan diubah seperti yang Anda kehendaki.

Template gambar adalah fitur yang tergantung pada operator selular.

Folder pribadi

Agar pesan-pesan diatur dengan baik, buat folder sendiri untuk menyimpan beberapa pesan di dalamnya.

Menambahkan folder

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Folder pribadi > Pilihan > Tambah folder*.
2. Masukkan nama untuk folder baru, kemudian pilih *OK*.

Mengubah nama folder

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Folder pribadi*. Folder yang telah dibuat muncul di layar.
2. Gulir ke folder yang namanya akan diganti, lalu pilih *Pilihan > Ubah nama*.
3. Tekan terus *Hapus* untuk menghapus entri yang sudah ada.
4. Masukkan nama baru untuk folder tersebut, kemudian pilih *OK* untuk konfirmasi atau *Kembali* untuk keluar.

Menghapus folder

Hanya folder yang dibuat dalam Folder pribadi yang dapat dihapus. Folder Kotak masuk, Berita terkirim, Arsip dan Template dilindungi. Jika folder dihapus, maka semua pesan dalam folder tersebut juga akan terhapus.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Folder pribadi*.
2. Gulir ke folder yang namanya akan diganti, lalu pilih *Pilihan > Hapus folder*.
3. Pilih *OK* untuk menghapus atau *Kembali* untuk keluar.

Menghapus pesan

Jika memori pesan sudah penuh dan Anda memiliki beberapa pesan tunggu pada jaringan, ✉ akan berkedip pada layar modus siaga. Berikut adalah hal yang dapat Anda lakukan:

- Membaca pesan yang belum dibaca, kemudian menghapusnya.
- Menghapus pesan dari beberapa folder.

Satu pesan

Untuk menghapus satu pesan, Anda harus membukanya terlebih dahulu.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks*.
2. Pilih folder berisi pesan yang akan dihapus.
3. Pilih pesan yang dihapus.
4. Pilih *Pilihan > Hapus > OK* untuk menghapus pesan atau *Kembali* untuk keluar.

Semua pesan dalam satu folder

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Hapus pesan*.
2. Pilih folder berisi pesan-pesan yang akan dihapus.
 - Semua*—Untuk menghapus semua pesan dalam semua folder.
 - Sudah dibaca*—Untuk menghapus pesan yang sudah dibaca dalam semua folder.
 - Sm. tak dibaca*—Untuk menghapus pesan yang belum dibaca dalam semua folder.
 - Kotak masuk*—Untuk menghapus semua pesan dari folder *Kotak masuk*.
 - Berita terkirim*—Untuk menghapus semua pesan dari folder *Berita terkirim*.
 - Arsip*—Untuk menghapus semua pesan dari folder *Arsip*.

Folder dari pengguna—Semua folder dari pengguna yang ditambahkan pengguna dalam *Folder pribadi* muncul di akhir folder asli.

3. Pilih **OK** untuk mengosongkan folder.

■ Pesan suara

Jika berlangganan kotak suara, Anda akan diberi nomor kotak suara oleh operator selular. Nomor ini harus disimpan ke perangkat Anda untuk menggunakan kotak suara tersebut. Bila menerima pesan suara, perangkat akan menampilkan pemberitahuan dan mungkin mengeluarkan bunyi 'bip' atau bergetar. Jika menerima lebih dari satu pesan, perangkat Anda akan menampilkan jumlah pesan yang diterima.

Menyimpan nomor kotak suara

Operator selular mungkin sudah menyimpan nomor kotak suara Anda pada perangkat ini. Jika demikian, maka nomor tersebut akan muncul di layar dalam langkah 2. Pilih **OK** untuk menyimpan nomor tersebut tanpa mengubahnya.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan suara > Nomor kotak suara*.
2. Jika kotak tersebut kosong, masukkan kode area dan nomor kotak pesan.
3. Pilih **OK**.

Memanggil dan membuat kotak suara

1. Setelah nomor kotak suara disimpan, tekan terus 1 dari modus siaga.
2. Jika tersambung ke kotak suara dan salam pembuka yang tersedia diputar, ikuti petunjuk otomatis untuk membuat kotak suara.

Mendengarkan pesan suara

Kotak suara dapat dipanggil dengan salah satu cara berikut:

- Memanggil nomor menggunakan tombol.
- Tekan terus 1.
- Pilih *Dengar* jika pesan pemberitahuan muncul di layar.
- Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan suara > Dengarkan pesan suara*.

Setelah tersambung dan terdengar rekaman suara pesan pembuka, ikuti petunjuk otomatis untuk mendengarkan pesan suara Anda.

Kotak suara otomatis

Untuk secara otomatis mengakses pesan kotak suara, Anda dapat memasukkan karakter khusus yang disebut sebagai kode panggilan ke dalam nomor telepon, kemudian menyimpan nomor tersebut ke lokasi panggilan cepat. Kode panggilan akan meminta sistem penerima untuk berhenti sebentar, menunggu, mengabaikan atau menerima nomor yang ada sesudah kode panggilan tersebut dalam string panggilan.

Layanan kotak suara dapat berbeda untuk setiap operator selular. Petunjuk berikut adalah contoh untuk pengoperasian umum. Untuk petunjuk khusus yang digunakan dalam layanan kotak suara Anda, hubungi operator jaringan.

Proses dan nomor kotak suara

1. Catat nomor kotak suara Anda.
2. Panggil dan periksa kotak suara seperti yang biasa Anda lakukan.
3. Catat setiap langkah yang Anda lakukan untuk permintaan pada layar. Perhatikan, setiap layanan kotak suara memiliki perbedaan.

Langkah yang Anda lakukan serupa dengan langkah berikut:

Panggil 2145551212, berhenti sebentar 5 detik, tekan 1, berhenti sebentar 2 detik, tekan 1234, kemudian tekan *.

Lakukan dengan tepat, Anda memerlukan informasi ini untuk membuat kotak suara dengan panggilan kode.

Kode panggilan

Tekan * berulang kali untuk melihat semua kode panggilan. Setelah kode yang dikehendaki muncul di layar, berhentilah sebentar kemudian kode tersebut dimasukkan ke dalam string panggilan.

Berikut adalah kode panggilan yang tersedia:

Kode panggilan	Menunjukkan...
*	Mengabaikan rangkaian petunjuk.
+	Menyebabkan kode akses Internasional diganti dengan +. Fitur ini tergantung pada jaringan.
p	Berhenti sebentar selama 2,5 detik sebelum mengirim nomor selanjutnya.

Kode panggilan	Menunjukkan...
w	Menunggu Anda untuk menekan tombol panggil sebelum mengirim nomor atau kode selanjutnya.

Membuat kotak suara dengan kode panggilan

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke salah satu posisi panggilan cepat yang kosong, kemudian pilih *Pilih*.
3. Masukkan nomor kotak suara Anda, termasuk kode area.
4. Sesuai dengan kode panggilan, masukkan kode yang diperlukan menggunakan informasi yang sudah Anda catat dari "[Proses dan nomor kotak suara](#)", halaman 44.

Misalnya, jika Anda berhenti sebentar selama 5 detik setelah tersambung ke kotak suara, masukkan p dua kali setelah nomor kotak suara, misalnya 2145551212pp).

5. Masukkan waktu berhenti lainnya atau informasi lain yang berguna untuk mendengarkan pesan, lalu pilih *OK*.
6. Masukkan nama (seperti kotak suara), lalu pilih *OK*.

Untuk memanggil dan mendengarkan kotak suara, tekan terus tombol panggilan cepat yang sudah ditetapkan dalam modus siaga.

■ Pesan gambar

Pesan gambar adalah layanan jaringan. Jika operator jaringan selular mendukung fitur ini, maka perangkat Anda dilengkapi dengan lima gambar. Namun, Anda dapat mengganti kelima gambar tersebut. Gambar dapat dilampirkan ke pesan dan dikirim menggunakan pesan teks ke perangkat yang kompatibel atau PC. Pesan gambar sama seperti pesan teks, namun gambar akan mengambil tempat lebih banyak daripada teks. Gambar akan disimpan dalam folder template di *Menu > Pesan > Pesan teks > Template*.



Catatan: Fungsi pesan gambar hanya dapat digunakan jika didukung oleh operator jaringan Anda. Pesan gambar hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat yang memiliki fitur pesan gambar.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

Menulis dan mengirim

Bila gambar sudah ditambahkan ke pesan teks, maka pesan tersebut akan diubah menjadi pesan gambar. Penghitung pesan di sudut kanan atas layar akan menampilkan jumlah karakter yang tersedia untuk digunakan.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Tulis pesan > Teks > Edit pesan.*
2. Tulis pesan menggunakan tombol (atau biarkan kosong jika Anda memilih untuk hanya mengirim gambar), lalu pilih *Pilihan > Masukkan gbr..*
3. Gulir ke semua gambar, lalu pilih *Lihat.*
4. Pilih *Mskkan.* untuk menyisipkan gambar ke dalam pesan; jika

tidak, pilih *Kembali*, gulir ke gambar lain, lalu pilih kembali *Lihat.*

5. Untuk mengirim pesan gambar, lihat *Pilihan > Kirim.*
6. Pilih *Tambah nomor.*
7. Masukkan nomor telepon untuk penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian *OK.*
8. Pilih *Pilihan > Kirim.*

Tampilan gambar tidak disimpan dalam folder berita terkirim.

Gambar hanya dapat diterima melalui SMS.

Melihat pesan gambar

Bila Anda menerima pesan gambar, pemberitahuan pesan masuk dan  akan muncul di layar.

1. Pilih *Tampil* untuk melihat pesan gambar tersebut atau *Keluar* untuk mengabaikan pemberitahuan.
2. Jika terdapat lebih dari satu pesan gambar, tentukan pesan pilihan Anda.

Bila terdapat pesan yang belum dibuka dalam kotak masuk,  akan muncul di sudut kiri atas layar modus siaga sebagai pengingat.

3. Gulir untuk melihat seluruh pesan gambar tersebut, jika perlu.
4. Jika sudah selesai, pilih *Kembali* untuk keluar, atau *Pilihan* untuk pilihan lain seperti *Balas* atau *Alihkan*.

Jika Anda ingin menyimpan gambar ke folder template untuk penggunaan di lain waktu, pilih *Pilihan > Simpan gambar*. Beri judul untuk gambar tersebut, kemudian pilih *OK*.

Jika folder template telah dipenuhi gambar, pilih gambar yang akan diganti.

6. Register



Register akan menyimpan informasi tentang 20 panggilan tidak terjawab, 20 panggilan yang diterima atau 20 panggilan keluar. Fitur ini juga berisi lama keseluruhan semua panggilan. Bila jumlah panggilan melebihi batas maksimal, maka panggilan terbaru akan menggantikan yang terlama.

Pilihan menu pada panggilan tidak terjawab, panggilan yang diterima atau panggilan keluar adalah sama:

Wkt. panggilan—Menampilkan tanggal dan waktu panggilan.

Kirim pesan—Mengirim pesan ke nomor.

Lihat nomor—Menampilkan nomor.

Edit nomor—Membuat panggilan menggunakan nomor.

Simpan—Memasukkan nama untuk nomor, kemudian menyimpannya dalam daftar kontak.

Tbh. ke kontak—Menambahkan nomor ke entri daftar kontak yang sudah ada, jika nomor tersebut belum terkait dengan salah satu nama.

Hapus—Menghapus nomor dari memori.

Panggil—Memanggil nomor.

■ Melihat panggilan tidak terjawab

Panggilan tidak terjawab adalah panggilan yang ditolak atau tidak pernah dijawab. Fitur panggilan tidak terjawab tidak berfungsi bila perangkat dinonaktifkan.

1. Jika pemberitahuan panggilan tidak terjawab muncul di layar, pilih *Daftar*; jika tidak, dalam modus siaga, pilih *Menu > Register > Panggilan tidak terjawab*.
2. Pilih nama atau nomor, kemudian *Pilihan*.
3. Pilih salah satu pilihan.

■ Melihat panggilan yang diterima

Panggilan yang diterima adalah panggilan yang sudah dijawab.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Register > Panggilan masuk*.
2. Pilih nama atau nomor, kemudian *Pilihan*.
3. Pilih salah satu pilihan.

■ Panggilan keluar

Panggilan keluar adalah nomor telepon yang Anda panggil dari perangkat ini:

1. Pada modus siaga, tekan tombol panggil atau pilih *Menu > Register > Panggilan keluar*.
2. Pilih nama atau nomor, kemudian *Pilihan*.
3. Pilih salah satu pilihan.

■ Waktu panggilan

Anda dapat membuat atau menerima panggilan ke atau dari nomor yang sama dan melihat waktu untuk setiap panggilan tersebut. Jam harus diatur agar fitur ini berfungsi dengan benar.

1. Saat melihat panggilan tidak terjawab, panggilan yang diterima, atau panggilan keluar, pilih *Pilihan > Wkt. panggilan*.
2. Gulir ke bawah untuk melihat waktu panggilan terakhir dari nomor ini.
3. Pilih *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

■ Menghapus register

Anda dapat menghapus panggilan tidak terjawab, panggilan yang diterima atau panggilan keluar dari memori perangkat.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Register > Hapus daftar panggilan terakhir*.
2. Pilih jenis panggilan yang akan dihapus: *Semua, Tidak terjawab, Panggilan msk.*, atau *Keluar*.

■ Lama panggilan

Tagihan sebenarnya dari operator selular atas biaya panggilan dan layanan mungkin akan berbeda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

■ Panggilan terakhir

Pada modus siaga, pilih *Menu > Register > Lama panggilan > Lama panggilan terakhir* untuk melihat lama panggilan terakhir.

■ Menampilkan waktu panggilan pada layar

Pada modus siaga, pilih *Menu > Register > Lama panggilan > Lama panggilan terakhir > Rinci > Tampilkan sela- ma panggilan*, kemudian atur ke *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Panggilan keluar

Pada modus siaga, pilih *Menu > Register > Lama panggilan > Lama panggilan keluar > Rincian* untuk melihat lama panggilan keluar.

Panggilan masuk

Pada modus siaga, pilih *Menu > Register > Lama panggilan > Lama panggilan masuk > Rinci* untuk melihat lama panggilan yang diterima.

Semua panggilan

Pada modus siaga, pilih *Menu > Register > Lama panggilan > Lama semua panggilan* untuk melihat lama semua panggilan.

Penghitung masa pakai

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Register > Lama panggilan > Penghitung waktu*.

Beberapa penghitung waktu, termasuk penghitung masa pakai, dapat diatur ulang saat perbaikan atau ketika memperbarui perangkat lunak.

Menghapus penghitung waktu

Dalam modus siaga, pilih *Menu > Register > Lama panggilan > Hapus penghitung waktu*, masukkan kode pengaman Anda, lalu pilih *OK*.

■ Lama panggilan data dan faks

Panggilan data dan faks adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan Jaringan*", halaman 9 untuk informasi lebih lanjut. Jika operator jaringan selular mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran atau lama pengiriman atau penerimaan panggilan data dan faks.

Tagihan sebenarnya dari operator selular atas biaya panggilan dan layanan mungkin akan berbeda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Register > Panggilan data/faks* kemudian gulir ke salah satu pilihan berikut:

Data/faks terakhir dikirim—Untuk melihat ukuran (dalam satuan kB) pada panggilan data/faks yang terakhir dikirim.

Data/faks t'akhir diterima—Untuk melihat ukuran (dalam satuan kB) pada panggilan data/faks yang terakhir diterima.

Data/faks terkirim—Untuk menampilkan ukuran (dalam satuan kB) dari semua panggilan data dan faks yang dikirim.

Data/faks diterima—Untuk melihat ukuran (dalam satuan kB) dari semua panggilan data dan faks yang diterima.

Lama data/faks t'akhir—Untuk melihat lama panggilan data atau faks terakhir.

Lama dari sm. pgl. data/faks—Untuk melihat lama semua panggilan.

Hapus semua register data/faks—Pilih *OK > Ya* untuk menghapus semua register data dan faks.

7. Pengaturan



Gunakan menu ini untuk mengatur atau mengubah profil, pengaturan nada, pengaturan panggilan, pengaturan telepon, pengaturan waktu dan tanggal, pengaturan cara pintas, pengaturan perangkat tambahan, pengaturan pengaman, pengaturan jaringan, layanan jaringan atau untuk mengembalikan pengaturan awal.

■ Profil

Profil berfungsi untuk menetapkan pengoperasian yang akan dijalankan perangkat Anda jika menerima panggilan atau pesan, bunyi yang akan keluar jika tombol ditekan, dan sebagainya. Pilihan dering, nada tombol dan pengaturan lain untuk masing-masing profil yang tersedia dapat dibiarkan pada pengaturan standarnya, atau diubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut adalah profil yang tersedia: Umum, Diam, Rapat, Luar ruangan, dan Pager.

Profil juga tersedia untuk perangkat tambahan seperti headset dan car kit. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)", halaman 61.

Mengaktifkan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Profil*.
2. Pilih profil yang dikehendaki.
3. Pilih *Aktifkan*.

Personalisasi profil

Anda dapat mengubah profil seperti yang dikehendaki dalam berbagai cara.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Profil*.
2. Pilih profil yang akan diubah sesuai keinginan Anda.
3. Pilih *Personalisasi*.
4. Pilih pilihan yang akan diubah sesuai keinginan Anda. *Tanda panggilan masuk, Nada dering, Volume dering, Tanda getar, Lampu peringatan, Nada tanda pesan, Nada tombol, Nada peringatan, Dering untuk, atau Nama profil*.

Nama profil Umum tidak dapat diubah.

Pilih *Dering untuk* untuk mengatur telepon agar hanya berdering jika ada panggilan dari nomor telepon yang berasal dari grup penelpon tertentu. Gulir ke grup penelpon yang dikehendakim atau *Semua pgl.*, lalu pilih *Tandai* atau *Hapus* > *Selesai*. Untuk mengatur telepon agar berbunyi untuk setiap panggilan, pilih *Semua pgl.* > *Tandai* > *Selesai*.

Mengatur profil berjangka waktu

Profil berjangka waktu dapat digunakan untuk mencegah panggilan tidak terjawab. Misalnya, bila Anda menghadiri acara yang mengharuskan perangkat ini diatur ke *Diam* sebelum acara tersebut dimulai, namun Anda lupa untuk mengembalikannya ke profil *Umum* hingga lama setelah acara tersebut selesai. Profil berjangka waktu juga dapat mencegah panggilan tidak terjawab, yakni dengan mengembalikan perangkat Anda ke profil standar pada waktu yang sudah ditentukan.

Profil berjangka waktu dapat dibuat sebelumnya untuk jangka waktu hingga 24 jam.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Profil*.

2. Pilih profil yang akan diubah diaktifkan.
3. Pilih *Waktu*.
4. Masukkan waktu selesai untuk profil tersebut, kemudian pilih *OK*.

■ Pengaturan nada

Dari menu ini, Anda dapat mengatur volume dering, nada tombol dan pengaturan nada lain untuk profil yang sedang aktif. Anda juga dapat mengatur perangkat untuk berdering hanya jika panggilan berasal dari nomor telepon yang termasuk dalam grup penelpon khusus. Lihat "*Personalisasi profil*", halaman 52.

■ Pengaturan panggilan

Tombol penjawab bebas

Tombol penjawab bebas berguna untuk menjawab panggilan masuk: tekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol daya, tombol pilihan kanan, atau tombol putus.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan panggilan* > *Tombol penjawab bebas* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Memanggil ulang otomatis

Kadang-kadang, jaringan Anda dapat terlalu sibuk, mengakibatkan sinyal sibuk yang hampir terus menerus saat Anda membuat panggilan. Jika panggil ulang diaktifkan, perangkat Anda akan memanggil ulang nomor telepon hingga berhasil atau dihentikan.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan panggilan* > *Mengulang otomatis* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Panggilan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan panggilan* > *Panggilan cepat* > *Aktif* atau *Tidak aktif*. Lihat "*Panggilan cepat*", halaman 29.

Layanan pembaruan otomatis

Fitur ini merupakan layanan jaringan. Perangkat Anda dapat menerima pembaruan layanan jaringan yang dikirim oleh operator jaringan.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Pembaruan la-yanan otomatis* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Kartu panggil

Jika Anda menggunakan kartu panggil untuk panggilan interlokal, nomor kartu panggil tersebut dapat disimpan dalam perangkat ini. Perangkat Anda dapat menyimpan hingga 4 kartu panggil.

Menyimpan informasi

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan panggilan* > *Kartu panggil*.
2. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *OK*.
3. Gulir ke salah satu dari 4 lokasi memori, lalu pilih *Pilihan* > *Edit* > *Urutan panggil*.
4. Pilih salah satu dari jenis urutan berikut:

Akses ke no. + no. telepon + no. kartu—Untuk memanggil nomor akses kartu, nomor telepon, nomor kartu, dan PIN (jika perlu).

Akses ke no. + no. kartu + no. telepon—Untuk memanggil nomor akses kartu, nomor kartu, PIN (jika perlu), dan nomor telepon.

Awalan +no. telepon +no. kartu—Untuk memanggil kode awal (nomor yang mendahului nomor telepon), nomor telepon, nomor kartu, dan PIN (jika perlu).

- Masukkan informasi yang diperlukan (nomor akses atau kode awal dan nomor kartu), lalu pilih **OK** untuk mengkonfirmasi entri ini.
- Pilih **Nama kartu**.
- Masukkan nama kartu, lalu pilih **OK**.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi perusahaan kartu panggil Anda.

Membuat panggilan

Setelah informasi kartu panggil disimpan dalam perangkat ini, kartu tersebut dapat digunakan untuk membuat panggilan.

- Pada modus siaga, pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan panggilan > Kartu panggil**.
- Masukkan kode pengaman, lalu pilih **OK**.
- Gulir ke kartu panggil pilihan Anda, lalu pilih **Pilihan > Pilih > OK**.
- Tekan tombol putus untuk kembali ke layar modus siaga; kemudian masukkan nomor telepon, termasuk kode awal (seperti 0 atau 1), yang mungkin diperlukan kartu panggil saat Anda membuat panggilan kartu panggil. Lihat kartu panggil Anda untuk petunjuk.

- Tekan terus tombol bicara selama beberapa detik sampai **Panggilan kartu** muncul di layar.
- Setelah terdengar nada atau pesan sistem, pilih **OK**.

Kode awal internasional

Pilihan pada kode awal internasional tergantung pada media.

Anda dapat menyimpan kode awal panggilan internasional ke dalam perangkat ini. Saat Anda memasukkan + di awal nomor telepon, secara otomatis perangkat ini akan memasukkan kode awal untuk panggilan internasional yang telah disimpan.

- Dalam modus siaga, pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan panggilan > Awalan internasional**.
- Masukkan kode awal panggilan internasional (misalnya, 0011), lalu pilih **OK**.
- Pada modus siaga, tekan * dua kali untuk menggunakan karakter +, kemudian masukkan nomor telepon yang akan dipanggil, misalnya, +3546789.

Perangkat akan memanggil kode awal panggilan internasional yang telah disimpan di perangkat, kemudian nomor telepon yang telah Anda masukkan (misalnya, perangkat akan memanggil 00113546789).

Panggilan data dan faks

Panggilan data/faks adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan Jaringan](#)", halaman 9.

Jika operator jaringan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat mengatur perangkat agar mengirim atau menerima panggilan data atau faks bila salah satu terminal, seperti PDA atau PC, tersambung.

Untuk performa terbaik selama panggilan data, tempatkan perangkat di permukaan yang rata. Jangan pindahkan atau jangan pegang telepon selama panggilan data.

Untuk informasi lebih lanjut tentang sambungan, lihat PC/PDA Connectivity Guide. PC/PDA Connectivity Guide dapat di-download dari situs web Nokia di <http://www.nokia.com/us>.

1. Pada modsu siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan panggilan > Panggilan data/*

faks > Pgl. data/faks masuk dan salah satu dairi pilihan berikut:

Normal—Perangkat akan menerima panggilan masuk seperti biasa.

Data saja—Perangkat hanya akan menerima panggilan data.

Faks saja—Perangkat hanya akan menerima panggilan faks.

2. Jika penerimaan panggilan faks atau data telah selesai, ulangi Langkah 1 dan 2, lalu pilih *Normal*.

Pengiriman data

Untuk melihat kecepatan pengiriman saat mengirim atau menerima panggilan data atau faks, dalam modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan panggilan > Panggilan data/faks > Tampilan kecepatan data > Animasi* atau *Tidak aktif*.

Ringkasan panggilan

Perangkat Anda dapat menampilkan lama panggilan sesudah panggilan tersebut selesai.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan panggilan > Ringkasan panggilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

■ Pengaturan telepon

Bahasa telepon

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Bahasa telepon*.
2. Pilih bahasa yang dikehendaki.

Pengaturan bahasa dapat mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam, jam alarm dan kalender.

Pengaman tombol otomatis

Anda dapat mengatur tombol perangkat agar mengunci secara otomatis setelah waktu tunda yang sudah ditentukan sebelumnya.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Pengaman tombol otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.
2. Jika *Aktif* dipilih *Atur penundaan*: muncul di layar.
3. Masukkan waktu tunda (dalam satuan menit dan detik), lalu pilih *OK*.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat yang sudah diprogram di dalam perangkat Anda.

Nada DTMF

Nada DTMF adalah nada yang akan berbunyi saat Anda menekan tombol pada papan tombol perangkat. Nada DTMF dapat digunakan untuk berbagai layanan dial-up otomatis, seperti perbankan dan perusahaan penerbangan, atau untuk memasukkan nomor kotak suara dan sandi.

Nada DTMF akan dikirim saat panggilan aktif berlangsung. Anda dapat mengirimnya secara manual dari papan tombol perangkat, atau secara otomatis dengan menyimpannya dalam perangkat Anda.

Menetapkan jenis

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Nada DTMF > Nada DTMF Manual*.
2. Pilih salah satu pilihan berikut:
 - Terus menerus*—Nada akan berbunyi selama tombol ditekan.
 - Tetap*—Digunakan untuk mengirim nada dari lama yang sudah Anda tentukan dalam pilihan *Panjang nada DTMF*.

Tidak aktif—Digunakan untuk menonaktifkan nada. Tidak ada nada yang akan dikirim jika tombol ditekan.

Menetapkan panjang

Panjang nada DTMF juga dapat ditentukan jika pilihan *Tetap* digunakan.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *Nada DTMF* > *Panjang nada DTMF* > *Pendek* (0,1 detik) atau *Panjang* (0,5 detik).

Pesan pembuka

Anda dapat menulis pesan pembuka yang akan muncul sebentar pada layar tampilan, jika diperbolehkan oleh operator jaringan, setiap kali perangkat ini diaktifkan.

Penulisan kamus tidak tersedia untuk memasukkan teks Pesan pembuka.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *Pesan pembuka*.
2. Masukkan pesan (hingga 44 karakter).
Tekan * untuk menampilkan dan memilih dari daftar karakter khusus yang tersedia.
3. Setelah selesai, pilih *Pilihan* > *Simpan*.

Pilih *Hapus* jika Anda ingin menghapus teks sebelumnya dan mulai membuat pesan pembuka yang lain.

Memberikan konfirmasi layanan UIM

Pilihan ini berguna untuk meminta pemberitahuan jika operator selular akan mengubah layanan yang berkaitan dengan UIM.

Untuk ketersediaan, biaya dan informasi tentang penggunaan layanan UIM, hubungi vendor kartu UIM Anda, misalnya operator jaringan, operator selular atau vendor lainnya.

Pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *Konfirmasi layanan UIM* > *Ya* atau *Tidak*.

Aktivasi teks bantuan

Perangkat Anda menampilkan keterangan singkat untuk sebagian besar menu. Bila fitur atau menu sudah terbuka, berhenti sebentar selama 10 detik dan tunggu teks bantuan muncul di layar. Gulir ke isi teks bantuan lengkap, jika perlu.

Pengaturan standar untuk teks bantuan adalah aktif. Namun, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan teks bantuan ini.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *Aktivasi teks bantuan* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Kecerahan layar

Anda dapat mengubah tingkat kecerahan layar perangkat.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *Kontras layar*.
2. Gulir ke atas atau bawah untuk mengatur tingkat kecerahana yang dikehendaki.
3. Pilih *OK* untuk menerima pengaturan Anda.

Spanduk

Spanduk merupakan layanan jaringan. Lihat "*Layanan Jaringan*", halaman 9.

Jika operator jaringan selular mendukung fitur ini, Anda dapat memilih untuk menampilkan logo operator atau spanduk sendiri dalam teks saat perangkat ini dalam kondisi siaga.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *Spanduk:* > *Standar* atau *Sesuaikan*.

■ Pengaturan waktu dan tanggal

Waktu

Menampilkan atau menyembunyikan jam

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu dan tanggal* > *Jam* > *Tampilkan jam* atau *Sembunyi jam*.

Mengatur jam

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu dan tanggal* > *Jam* > *Atur jam*.
2. Masukkan waktu dalam format *jj:mm*, lalu pilih *OK*.
3. Pilih *am* atau *pm* (jika mengaktifkan format 12-jam).

Mengubah format

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu dan tanggal* > *Jam* > *Format jam* > *24-jam* atau *12-jam*.

Tanggal

Menampilkan atau menyembunyikan tanggal

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu dan tanggal* > *Tanggal* > *Tampilkan tgl.* or *Hilangkan tgl.*

Mengatur tanggal

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu dan tanggal > Tanggal > Atur tanggal*.
2. Masukkan tanggal, lalu pilih *OK*.

Mengubah format tanggal

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu dan tanggal > Tanggal > Format tanggal*, kemudian format yang dipilih.

Mengubah pemisah tanggal

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu dan tanggal > Tanggal > Pemisah tgl.*, kemudian pemisah yang dipilih.

Mengatur pembaruan otomatis

Pembaruan secara otomatis adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan Jaringan*", halaman 9.

Jika operator jaringan selular mendukung fitur ini, maka jaringan digital dapat mengatur jam yang berguna saat Anda berada di luar area layanan lokal (misalnya, ketika bepergian ke jaringan atau zona waktu lainnya).

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu dan tanggal > Pembaruan tgl. & waktu > Aktif, Konfirmasi dulu*, atau *Tidak aktif*.

Jika Anda menggunakan pilihan *Pembaruan tgl. & waktu* saat berada di luar jangkauan jaringan digital, Anda mungkin akan diminta untuk memasukkan waktu secara manual. Waktu jaringan akan menggantikan waktu dan tanggal tersebut bila Anda masuk kembali ke jaringan digital.

Jika baterai telepon ini dilepas atau sudah kosong saat berada di luar jaringan digital, Anda akan diminta untuk memasukkan waktu secara manual (saat baterai diganti atau diisi kembali dan Anda masih berada di luar jaringan digital tersebut).

■ Perintah suara

Perintah suara berguna untuk melakukan perintah tertentu dengan menyebutkannya, bukan menggunakan papan tombol untuk mengaksesnya. Misalnya, mengubah profil, membuat panggilan pesan suara, memutar memo suara atau melihat panggilan terakhir dengan menyebutkan perintah yang telah direkam.

Menambah perintah suara

Sebelum perintah suara digunakan, Anda harus terlebih dahulu menambahkan perintah pada fungsi perangkat.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Perintah suara*.
2. Pilih fungsi perangkat yang akan ditambahkan tag suara. *Profil, Kotak suara, Perkam suara, atau Register pgl.*
3. Jika perlu, tentukan pilihan yang berhubungan dengan fungsi tersebut, kemudian pilih *Pilihan > Tb. perintah*.
4. Pilih *Mulai*, kemudian sebutkan perintah suara dengan jelas ke mikrofon.

Jangan pilih *Keluar* kecuali jika perekaman suara akan dibatalkan.

Perangkat akan memutar ulang dan menyimpan perintah yang direkam.

 muncul di sebelah fungsi yang memiliki perintah suara.

Mengaktifkan perintah suara

Setelah perintah suara terkait ke salah satu fungsi perangkat, perintah dapat dilakukan dengan menyebutkan perintah suara tersebut.

1. Pada modus siaga, tekan terus *Kontak*.
2. Jika *Bicara sekarang* muncul di layar, sebutkan perintah suara dengan jelas ke mikrofon.

Jika perangkat menemukan perintah suara tersebut, *Ketemu*: muncul di layar, kemudian perangkat akan memutar perintah suara yang dikenali melalui lubang suara. Fungsi yang Anda minta diaktifkan.

Pilihan pada perintah suara

Setelah perintah suara dihubungkan ke salah satu fungsi, pilihan berikut dapat dipilih:

Putar ulang—Untuk mendengarkan perintah suara.

Ubah—Untuk mengubah perintah suara.

Hapus—Untuk menghapus perintah suara.

■ Pengaturan perangkat tambahan

Menu pengaturan perangkat tambahan hanya ditampilkan jika perangkat telah terpasang di perangkat tambahan yang kompatibel.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan perangkat* > *Headset, Handsfree, Loopset, Telepon teks*, atau *Charger* dan aksesoris yang diinginkan.

■ Pengaturan pengaman

Pembatasan panggilan

Pembatasan panggilan adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan Jaringan*", halaman 9.

Jika operator layanan jaringan mendukung fitur ini, maka membuat dan menerima panggilan dapat dibatasi oleh perangkat. Namun demikian, panggilan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram di dalam perangkat masih dapat dilakukan.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan p'aman* > *Pembatasan panggilan*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*.
3. Pilih jenis panggilan yang akan dibatasi:
Batasi panggilan keluar—Panggilan tidak dapat dibuat.
Batasi panggilan masuk—Panggilan tidak dapat diterima.
4. Pilih salah satu pilihan berikut:

Pilih—Membatasi nomor tertentu atau *Semua pgl.* Pilih *Tandai* untuk mengaktifkan pembatasan.

Tbh. batasan—Masukkan nomor dan nama tertentu atau pilih *Cari* untuk memasukkan nomor dari daftar kontak.

Edit—Berguna untuk mengedit nomor yang telah dibatasi sebelumnya.

Hapus—Berguna untuk menghapus nomor yang telah dibatasi sebelumnya.

Tingkat pengaman

Tingkat pengaman perangkat dapat dibedakan untuk mengontrol penggunaan perangkat dan memorinya.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan p'aman* > *Tingkat pengaman*.
2. Masukkan kode pengaman (standar adalah 12345), kemudian pilih *OK*.
3. Pilih salah satu pilihan berikut:
Tidak ada—Tingkat pengaman tidak diaktifkan.
Memori—Memori telepon diproteksi dengan kode pengaman.

Telepon—Perangkat meminta kode pengaman jika kartu UIM digunakan.

Kode akses

Kode akses terdiri dari kode pengaman dan PIN. Kode pengaman mengontrol akses ke fitur dan diberikan bersama perangkat ini. Kode PIN akan melindungi kartu UIM dari penggunaan yang tidak sah.

Kode pengaman

Kode pengaman awal adalah 12345. Jika kode pengaman diubah, jaga kerahasiaan kode baru tersebut dan simpan di tempat aman yang terpisah dari telepon.

Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat, misalnya 112, untuk mencegah pemanggilan nomor darurat secara tidak disengaja.



Catatan: Jika salah memasukkan kode pengaman lima kali berturut-turut, maka kode tersebut tidak dapat dimasukkan selama lima menit, sekalipun telepon telah dimatikan saat kode salah tersebut dimasukkan beberapa kali.

Mengubah kode pengaman

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan p'aman* > *Kode akses* > *Ubah kode pengaman*.
2. Masukkan kode pengaman yang berlaku (standar adalah 12345), kemudian pilih *OK*.
3. Masukkan kode pengaman yang baru (5 angka), kemudian pilih *OK*.
4. Masukkan kembali kode pengaman yang baru untuk konfirmasi, kemudian pilih *OK*.

Jika kode pengaman diubah, simpan di tempat yang aman dan terpisah dari perangkat. Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat untuk mencegah pemanggilan nomor darurat tanpa disengaja.

Kode PIN

Kode PIN harus diperoleh dari operator jaringan selular dan biasanya disediakan bersama kartu UIM. Panjang kode PIN terdiri dari 4–8 angka. Jika tiga kali berturut-turut salah memasukkan kode PIN maka kode tersebut akan diblokir, untuk membukanya, masukkan kode kunci pembuka blokir pribadi (PUK). Lihat "[Kode pembuka kunci pribadi \(PUK\)](#)", halaman 64.

Permintaan kode PIN

Berguna untuk meminta kode PIN saat telepon diaktifkan. Fitur ini memberikan pengamanan tambahan bila telepon hilang atau dicuri.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Permintaan kode PIN*.
2. Masukkan kode PIN, kemudian tekan *OK*.
3. Pilih *Aktif*, kemudian tekan *OK*.

Mengubah kode PIN

Sebelum kode PIN dapat diubah, fitur permintaan kode PIN harus diaktifkan terlebih dahulu. Lihat "[Permintaan kode PIN](#)", halaman [64](#).

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Kode akses > Ubah kode PIN*.
2. Masukkan kode PIN yang berlaku, kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan kode PIN yang baru, kemudian tekan *OK*.
4. Masukkan kembali kode PIN yang baru, kemudian tekan *OK*.

Kode pembuka kunci pribadi (PUK)

Kode PUK digunakan untuk mengaktifkan kembali kode PIN yang diblokir. Kode PUK terdiri dari 8 karakter dan tidak dapat diubah. Kode PUK harus diperoleh dari operator jaringan selular.



Penting: Jika kode PUK yang dimasukkan salah sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu UIM akan ditolak dan tidak dapat digunakan lagi. Hubungi operator jaringan selular Anda untuk mendapatkan kartu UIM yang baru.

Privasi suara

Privasi suara adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan Jaringan](#)", halaman [9](#). Jika didukung operator jaringan selular, fitur privasi suara akan melindungi privasi percakapan telepon yang sedang berlangsung terhadap pemanggil lain yang membuat panggilan telepon dari jaringan yang sama.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Kode akses > Privasi suara > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Jaringan

Pilihan menu yang Anda lihat pada perangkat ini, tergantung pada jaringan operator selular yang digunakan. Jaringan akan menetapkan pilihan yang muncul pada menu perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan selular Anda.

Menu *Jaringan* berguna untuk mengubah cara pilih perangkat atas jaringan yang akan beroperasi saat Anda berada di dalam atau di luar sistem utama atau sistem lokal. Perangkat diatur untuk mencari jaringan yang paling efisien. Jika jaringan yang dikehendaki tidak dapat ditemukan, maka jaringan tersebut akan dipilih secara otomatis berdasarkan pada pilihan yang telah Anda tentukan dalam menu *Jaringan*.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Jaringan > Pilihan jaringan*.
2. Tentukan salah satu pilihan berikut:
 - Rumah saja*—Panggilan hanya dapat dibuat dan diterima dalam jangkauan jaringan asal.
 - Otomatis*—Telepon secara otomatis menjelajah ke jaringan digital lain. Biaya jelajah akan dikenakan bila Anda tidak berada dalam jaringan layanan asal.
3. Tekan *OK*, jika perlu, untuk mengkonfirmasi pengaktifan.

Pilihan jelajah (roaming)

Anda dapat mengatur perangkat agar "menjelajah" atau mencari jaringan lain saat berada di luar jangkauan jaringan asal. Pilihan ini

adalah fitur yang tergantung pada operator jaringan selular dan dapat berbeda dari yang diinformasikan.

■ Fitur layanan jaringan

Beberapa fitur berikut adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan Jaringan*", halaman 9.

Menyimpan kode fitur

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengaturan fasilitas jaringan*.
2. Masukkan kode fitur dari operator layanan jaringan (misalnya, *900 untuk mengaktifkan *Alihkan jika sibuk*) kemudian pilih *OK*.
3. Pilih *Pengalihan panggilan*.
4. Gulir ke jenis pengalihan yang sesuai dengan kode fitur yang dimasukkan (misalnya, *Alihkan jika sibuk*), dan pilih *Aktifkan*.

Kode fitur yang diaktifkan kini sudah tersimpan dalam perangkat, dan Anda kembali ke kolom *Kode fitur*. Lanjutkan memasukkan kode fitur lainnya (misalnya *900 untuk membatalkan *Alihkan jika sibuk*), atau tekan tombol putus untuk kembali ke layar modus siaga.

Setelah kode fitur jaringan berhasil dimasukkan, maka fitur tersebut akan terlihat dalam menu *Layanan jaringan*.

Pengalihan panggilan

Pengalihan panggilan akan memberitahukan jaringan agar mengirim panggilan masuk ke nomor lain. Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan dan mungkin tidak beroperasi sama pada semua jaringan, jika demikian, hubungi operator selular untuk informasi ketersediaannya.

Mengaktifkan

Fitur ini merupakan layanan jaringan. Semua pilihan yang tercantum mungkin tidak muncul di layar. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan panggilan*.

2. Tentukan salah satu pilihan berikut:

Alihkan semua panggilan—Untuk mengalihkan semua panggilan ke nomor yang sudah ditetapkan.

Alihkan jika sibuk—Untuk mengalihkan panggilan masuk bila percakapan telepon sedang berlangsung.

Alihkan jika tidak dijawab—Untuk mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain jika tidak dapat menjawab. Waktu tunda dapat diatur sebelum panggilan dialihkan.

Alihkan jika di luar jangkauan—Untuk mengalihkan panggilan masuk jika perangkat tidak aktif.

Batalkan semua pengalihan—Untuk membatalkan pilihan pengalihan panggilan yang sudah ditetapkan.

3. Pilih *Aktifkan*.
4. Masukkan nomor, data atau informasi lain yang akan digunakan untuk pengalihan, kemudian pilih *OK*.

Membatalkan

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan panggilan > Batalkan semua pengalihan*.

Batalkan semua pengalihan dapat mempengaruhi kemampuan untuk menerima pesan kotak suara. Untuk informasi khusus, hubungi operator selular Anda.

Panggilan tunggu

Jika didukung operator layanan selular, fitur panggilan tunggu akan memberitahukan Anda bila ada panggilan masuk walaupun percakapan telepon sedang berlangsung. Panggilan masuk tersebut, dapat diterima, ditolak atau diabaikan.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Panggilan tunggu > Aktifkan* atau *Batalkan*.
 2. Saat panggilan berlangsung, pilih *Jawab*, atau tekan tombol panggil untuk menjawab panggilan tunggu.
Panggilan pertama akan ditahan.
 3. Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan aktif.
2. Masukkan kode pengaman (kode pengaman standar adalah 12345), kemudian pilih *OK*.

■ Kembali ke pengaturan awal

Beberapa pengaturan menu juga dapat diatur ulang ke nilai awal. Data yang sudah dimasukkan atau di-download tidak akan dihapus (misalnya, entri dalam daftar kontak tidak terpengaruh).

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Kembali ke pengaturan awal*.

8. Agenda



Perangkat Anda berisi berbagai fitur untuk membantu mengatur kegiatan sehari-hari Anda, termasuk jam alarm, kalender, perekam suara, kalkulator, penghitung waktu mundur dan stopwatch.

■ Jam alarm

Mengatur alarm

Jam alarm sesuai dengan jam perangkat. Jam alarm akan mengeluarkan bunyi peringatan pada waktu yang sudah ditentukan dan akan berfungsi walaupun perangkat dimatikan.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Jam alarm*. Jika alarm telah diatur, pilih *Aktif*.
2. Masukkan waktu alarm dalam format *jj:mm*, kemudian pilih *OK*.
3. Pilih *am* atau *pm* jika format 12-jam dipilih.

Alarm aktif muncul sesaat pada layar dan  muncul pada layar modus siaga.

Kondisi alarm

Jika alarm berbunyi, perangkat akan berbunyi 'bip' dan bergetar (jika getar diaktifkan pada profil aktif) serta lampu layar menyala.

Jika perangkat aktif, pilih *Berhenti* untuk mematikan alarm, atau pilih *Tunda*. Jika Anda memilih *Tunda*, alarm akan berhenti selama 10 menit, kemudian *Alarm aktif* muncul di layar.

Jika salah satu tombol tidak ditekan, alarm akan berhenti setelah 1 menit, namun 10 menit kemudian berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika memilih *Berhenti*, maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih *Tidak* untuk menonaktifkan perangkat atau *Ya* untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih *Ya* jika penggunaan perangkat nirkabel dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya.

Menonaktifkan alarm

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Tidak aktif*.

Kalender

Kalender berfungsi untuk mengatur pengingat, panggilan yang harus dibuat, rapat, memo dan hari ulang tahun. Bahkan alarm dapat digunakan untuk aktivitas tersebut.

Tampilan bulanan berisi informasi bulan dan minggu yang dipilih. Fitur ini juga dapat digunakan untuk membuka tanggal tertentu. Hari atau tanggal yang muncul dalam font tebal berisi catatan kalender seperti rapat atau pengingat.

Membuka

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender*.

Kursor dapat digulir ke beberapa tampilan kalender.

Mengakses tanggal

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender* > *Pilihan* > *Ke tanggal*.
2. Masukkan tanggal (misalnya 07/15/2004), lalu pilih *OK*.

Membuat catatan ke tanggal tertentu

Perangkat akan meminta informasi lebih lanjut, tergantung jenis catatan yang dipilih. Selain itu, alarm dapat diaktifkan pada catatan tersebut.

1. Buka tanggal yang akan diberi pengingat. Lihat "*Mengakses tanggal*", halaman 69.
2. Dari tampilan bulanan, dengan tanggal disorot, pilih *Pilihan* > *Buat catatan*.
3. Pilih salah satu dari jenis catatan berikut:

Rapat—Anda diminta untuk memasukkan subjek, lokasi serta tanggal mulai dan akhir. Kemudian muncul pilihan untuk mengatur alarm.

Panggilan—Anda diminta untuk memasukkan nomor telepon, nama dan waktu. Kemudian muncul pilihan untuk menetapkan alarm.

Ulang tahun—Anda diminta untuk memasukkan nama seseorang dan tahun kelahirannya. Kemudian muncul pilihan untuk menetapkan alarm.

Memo—Anda diminta untuk memasukkan judul dan tanggal akhir. Kemudian muncul pilihan untuk menetapkan alarm.

Pengingat—Anda diminta untuk memasukkan judul pengingat. Kemudian muncul pilihan untuk menetapkan alarm.

4. Masukkan catatan Anda, lalu pilih **Pilihan > Simpan**.

Melihat catatan (tampilan hari)

Setelah beberapa catatan kalender dibuat, tampilannya akan terlihat sebagai berikut:

1. Pada modus siaga, pilih **Menu > Agenda > Kalender**.
2. Gulir ke tanggal yang berisi catatan.
Hari yang berisi catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.
3. Pilih **Pilihan > Catatan harian**.
4. Untuk melihat catatan yang disorot, pilih **Pilihan > Lihat**.

Pilihan saat melihat daftar catatan

Tentukan **Pilihan** saat melihat daftar catatan harian dan satu dari pilihan berikut:

Daftar pilihan berikut tersedia saat melihat judul catatan.

Lihat—Menampilkan catatan lengkap.

Buat catatan—Membuat catatan baru untuk tanggal yang dipilih.

Hapus—Menghapus catatan.

Edit—Mengedit catatan.

Pindahkan—Memindahkan catatan ke tanggal lain pada kalender.

Ulangi—Memungkinkan catatan muncul secara teratur (harian, mingguan, dua-mingguan, bulanan dan tahunan).



Tip: Ulangi tidak tersedia untuk catatan Ulang tahun.

Ke tanggal—Beralih ke tanggal lain pada kalender.

Kirim catatan—Mengirim catatan ke perangkat lain menggunakan pesan teks atau dalam format kalender.

Salin—Menyalin catatan. Catatan tersebut kemudian dapat disalin ke tanggal lain.

Pengaturan—Mengatur tanggal dan waktu, format, hari pertama pada setiap minggu dan mengatur agar catatan dihapus setelah jangka waktu tertentu.

Mengirim catatan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender*.
2. Gulir ke tanggal berisi catatan yang akan dikirim.
Hari yang berisi catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.
3. Pilih *Pilihan* > *Catatan harian*.
4. Pilih catatan yang akan dikirim, kemudian *Pilihan* > *Kirim catatan* > *Via kalender* atau *Sbg. pesan teks*
5. Jika memilih *Via kalender*, masukkan nomor telepon penerima atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*. Catatan tersebut terkirim.
6. Jika memilih *Sbg. pesan teks*, pilih *Tambah nomor*.
7. Masukkan nomor telepon penerima atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
8. Pilih *Pilihan* > *Kirim*.

Menerima catatan

Jika Anda menerima catatan kalender, perangkat akan menampilkan pemberitahuan bahwa catatan kalender diterima. Simpan catatan tersebut dalam kalender dan atur alarm ke salah satu tanggal dan jam.

Melihat catatan

1. Bila perangkat menampilkan pemberitahuan catatan kalender diterima, pilih *Tampil*.
2. Gulir untuk melihat seluruh pesan tersebut, jika perlu.

Menyimpan catatan

Setelah melihat catatan kalender, pilih *Pilihan* > *Simpan*.

Membuang catatan

Setelah catatan kalender dilihat, pilih *Pilihan* > *Buang*.

■ Perekam suara

Fitur ini berguna untuk merekam pembicaraan atau suara dengan perangkat dan mendengarkannya di lain waktu. Waktu keseluruhan yang tersedia untuk merekam adalah 60 detik. Panjang maksimal rekaman tergantung pada kapasitas memori yang tersedia. Perekam suara tidak dapat digunakan jika sambungan panggilan data sedang aktif.

Merekam pembicaraan atau suara

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Perekam suara* > *Rekam*.
2. Setelah nada mulai perekam terdengar, rekaman pembicaraan atau suara dimulai.

3. Setelah perekaman selesai, pilih *Berhenti*.
4. Masukkan nama untuk rekaman tersebut, kemudian pilih *OK*. Rekaman disimpan dalam daftar rekaman

Pilihan daftar rekaman

1. Jika rekaman telah tersimpan, pada layar utama, pilih *Menu > Agenda > Perekam suara > Dft. rekaman*.
2. Gulir ke daftar untuk mencari rekaman; kemudian pilih *Pilihan* dan salah satu pilihan berikut:
Putar ulang—Untuk mendengarkan rekaman melalui lubang suara.
Hapus—Untuk menghapus rekaman.
Edit judul—Untuk mengubah nama rekaman.
Tambah alarm—Untuk menambah alarm ke rekaman.

Kalkulator

Kalkulator dalam perangkat ini digunakan untuk menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar, mengubah simbol angka yang dimasukkan serta mengkonversi nilai mata uang.

Kalkulator tersebut memiliki keterbatasan akurasi dan dirancang untuk penghitungan dasar.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalkulator*.
2. Masukkan angka pertama hitungan.

Tekan tombol # untuk titik desimal, jika perlu.

Tekan tombol * untuk mencari karakter tambah (+), kurang (-), kali (*) dan bagi (/). Berhenti sebentar untuk memilih karakter yang ditampilkan.

3. Masukkan angka kedua dalam perhitungan.
4. Pilih *Pilihan* (sama dengan akan disorot).

Untuk menghitung kuadrat atau akar, pilih *Pilihan > Kuadrat* atau *Akar*. Pilih *Pilihan > Ubah tanda* untuk mengubah tanda hasil penghitungan.

Konverter mata uang

Mata uang asing dapat dikonversi ke lokal, atau sebaliknya.

1. Pada modus siaga, masukkan jumlah mata uang yang akan dikonversi.

2. Pilih *Pilihan* > *Dalam lokal* atau *Dalam asing*.

Dalam lokal—Mengkonversi mata uang asing ke mata uang domestik.

Dalam asing—Mengkonversi mata uang domestik ke mata uang asing.

Jika belum dilakukan, masukkan kurs terlebih dahulu.

3. Masukkan kurs (tekan tombol # untuk menyisipkan desimal), kemudian pilih *OK*.

Kurs dapat diedit setiap saat.

Jika mata uang dasar diganti, masukkan nilai yang baru karena semua kurs yang ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalkulator* > *Pilihan* > *Kurs* > *Mata uang asing ke nasional* atau *Mata uang nasional ke asing*.

Mata uang asing ke nasional—Jumlah satuan mata uang lokal yang diperlukan untuk membuat satuan mata uang asing.

Mata uang nasional ke asing—Jumlah satuan mata uang asing yang diperlukan untuk membuat satuan mata uang lokal.

2. Masukkan kurs, kemudian pilih *OK*.

■ Penghitung waktu mundur

Anda dapat memasukkan waktu tertentu (hingga 99 jam dan 59 menit). Bila waktu tersebut tercapai, perangkat akan membunyikan alarm.

Penghitung waktu mundur hanya bekerja jika perangkat diaktifkan. Setelah perangkat dinonaktifkan, penghitung waktu tersebut tidak aktif lagi.

Mengatur penghitung waktu mundur

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Penghitung waktu mundur*.
2. Masukkan waktu (dalam format jj:mm), kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan catatan untuk penghitung waktu, kemudian tekan *OK*.

 muncul pada layar modus siaga saat penghitung waktu mundur diaktifkan.

Jika waktu tersebut tercapai, perangkat akan membunyikan alarm. Catatan waktu ditampilkan pada layar utama. Jika salah satu fungsi perangkat digunakan saat alarm berbunyi, maka catatan waktu akan ditampilkan pada layar utama.

- Tekan tombol apa saja saat alarm berbunyi untuk memberhentikan penghitung waktu.
- Pada layar utama, pilih **OK** untuk menghapus catatan waktu.
- Setelah 60 detik, alarm penghitung waktu akan berhenti secara otomatis.

Mengubah waktu

Setelah penghitung waktu diaktifkan, waktu juga dapat diubah.

1. Pada modus siaga, pilih **Menu** > **Agenda** > **Penghitung waktu mundur** > **Ubah waktu**.
2. Masukkan waktu baru, kemudian pilih **OK**.
3. Biarkan catatan seperti sebelumnya atau masukkan catatan baru, kemudian pilih **OK**.

Menghentikan penghitung waktu sebelum alarm berbunyi

Setelah penghitung waktu diatur, penghitung waktu tersebut juga dapat dihentikan.

Pada modus siaga, pilih **Menu** > **Agenda** > **Penghitung waktu mundur** > **Berhenti**.

Stopwatch

Perangkat ini dilengkapi stopwatch yang dapat digunakan untuk memonitor waktu. Stopwatch menampilkan waktu dalam satuan jam, menit, detik dan komponen detik dalam format **jj:mm:dd:d**.

Menggunakan atau mengoperasikan stopwatch saat fitur lain sedang digunakan, akan meningkatkan pemakaian daya dan mengurangi masa pakai baterai.

Waktu Split atau Putaran

Fungsi waktu split dapat digunakan, misalnya dalam lomba lari jarak jauh saat Anda harus memacu diri sendiri.

1. Pada modus siaga, pilih **Menu** > **Agenda** > **Stopwatch** > **Waktu split** atau **Waktu putaran** > **Mulai**.

Waktu split—Anda dapat menggunakan fungsi waktu split untuk memacu diri saat perlombaan lari. Pilih **Split** untuk mencatat waktu yang sudah berjalan. Penghitung waktu akan terus berjalan dan waktu split muncul di bawah catatan waktu yang sedang berjalan. Setiap kali memilih **Split**, waktu perkiraan yang baru akan muncul di awal daftar.

Waktu putaran—Anda dapat menggunakan fungsi waktu putaran jika ingin memonitor waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus atau putaran. Pilih *Putaran* untuk mencatat waktu putaran. Jam akan berhenti, kemudian segera mulai kembali dari nol. Waktu putaran akan muncul di bawah waktu yang sedang berjalan. Setiap kali memilih *Putaran*, waktu perkiraan yang baru akan muncul di awal daftar.

2. Pilih *Berhenti* untuk menghentikan tampilan waktu dan keseluruhan waktu.

Simpan, lihat atau hapus waktu split dan putaran.

- Untuk menyimpan waktu saat jam sedang berjalan, pilih *Berhenti* > *Simpan*, masukkan nama untuk perkiraan, dan pilih *OK*. Jika nama tersebut tidak dimasukkan, waktu keseluruhan akan digunakan sebagai judul standar untuk waktu putaran tersebut.

- Untuk melihat catatan waktu terakhir, pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Waktu split* atau *Waktu putaran* > *Lihat yg. akhir*.
- Untuk menelusuri waktu yang disimpan, pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Waktu split* atau *Waktu putaran* > *Lihat waktu*.
- Untuk menghapus waktu yang disimpan dari *Stopwatch*, pilih *Lihat waktu* > *Pilih* > *Buang* atau pilih *Hapus waktu* > *Satu persatu* atau *Hapus semua*.

Catatan pengoperasian

Jika Anda menekan tombol putus dan kembali ke modus siaga, jam akan terus berjalan di latar belakang dan  muncul di sudut kiri atas layar.

Untuk kembali ke stopwatch, lakukan langkah berikut:

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Lanjut*.
2. Untuk menghentikan jam, pilih *Berhenti*.

9. Permainan



Tantang diri Anda pada salah satu permainan menyenangkan.

Beberapa menu yang tersedia merupakan layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

■ Pengaturan permainan

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Permainan* > *Pengaturan* > *Suara permainan*, *Lampu permainan*, atau *Getar*.

■ Menjalankan permainan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Permainan* > *Pilih permainan*.
2. Memilih permainan.

3. Pilihan dan submenu berbeda untuk setiap permainan. Tentukan salah satu dari pilihan berikut (jika didukung oleh permainan tersebut):

Permainan baru—Mengaktifkan permainan baru.

Nilai tertinggi—Menampilkan nilai tertinggi untuk permainan ini (jika sudah dimainkan sebelumnya).

Petunjuk—Menampilkan petunjuk untuk menjalankan permainan. Pilih *Lanjut* untuk informasi lebih lanjut.

10. Sambungan PC

Dengan PC Suite, Anda dapat menulis dan mengirim pesan teks dan gambar, melakukan sinkronisasi kontak dan kalender antara perangkat dengan PC yang kompatibel. Informasi lebih lanjut tentang PC suite tersedia di bagian dukungan situs web Nokia, www.nokia-asia.com.

Beberapa fitur pada PC Suite tersedia berdasarkan perangkat.

■ PC suite

PC Suite berisi beberapa fitur berikut:

- Nokia Image Converter untuk membuat gambar yang dapat digunakan dalam pesan multimedia atau wallpaper dan mengirimnya ke perangkat Anda.
- Nokia Sound Converter untuk mengedit nada dering polifonik agar kompatibel dengan perangkat Anda dan mengirimnya ke perangkat Anda.

- Nokia Content Copier untuk menyalin informasi atau membuat salinan data cadangan dari perangkat ke PC atau ke perangkat Nokia lain yang kompatibel.
- Nokia Phone Editor untuk mengirim pesan teks serta mengedit direktori kontak dan pengaturan pesan pada perangkat.
- Nokia PC Sync untuk sinkronisasi direktori kontak dan kalender antara perangkat dengan PC yang kompatibel.
- Nokia Connection Manager untuk memilih jenis sambungan antara PC dengan perangkat ini.
- Nokia Phone Browser untuk menyalin gambar dan nada dari perangkat ke PC dan sebaliknya.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman atau pengalihan beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya.

11. Perangkat tambahan



Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini bertujuan untuk digunakan jika daya diberikan dari pengisi daya Nokia ACP-7, Nokia ACP-12, Nokia AC-1, atau Nokia LCH-12.

Perangkat Anda menggunakan Baterai Li-Ion (BL-6C) Standar.



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan asli Nokia untuk penggunaan model khusus ini.

Penggunaan jenis lain akan membatalkan persetujuan atau jaminan dan mungkin dapat berbahaya. Untuk ketersediaan perangkat tambahan asli, tanyakan ke agen Anda.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan:

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Jika kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan dilepas, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan oleh petugas ahli.

Daya

- Standard Li-Ion Battery (BL-6C)
- Standard Charger (ACP-7)
- Travel Charger (ACP-12)
- Retractable Charger (AC-1)
- Mobile Charger (LCH-12)

Headset dan Audio

- Boom Headset (HDB-4)
- Ear Bud Headset (HS-5)
- Retractable Headset (HS-10)
- Inductive Loopset LPS-4

Dudukan di Meja dan Mobil

- Desk Stand (DCV-14)
- Easy-to-use Handsfree (HF-3)
- Headrest Handsfree (BHF-3)

Lain-lain

- Kabel Data CA-42
- Penutup berwarna Xpress on
- Tas Jinjing

Kunjungi www.nokia-asia.com/phones untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat tambahan.

12. Informasi baterai

Bagian ini berisi informasi tentang baterai, pengisi daya, petunjuk keselamatan dan informasi teknis. Perhatikan, informasi di bagian ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan baterai dan pengisi daya.

■ Pengisian dan pengosongan daya

Perangkat ini dilengkapi baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai asli Nokia, dan isi daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat jika sedang tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang

terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Pastikan agar baterai tidak mengalami arus pendek. Arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika baterai cadangan diletakkan di saku baju atau tas. Terminal -yang mengalami hubungan singkat dapat merusak baterai atau benda penghubung.

Menyimpan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai, serta kemampuannya untuk mengisi daya. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C hingga 25°C. Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat

berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Petunjuk Otentikasi Baterai Nokia (untuk baterai dengan label Hologram Nokia)

Selalu gunakan baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan keaslian baterai Nokia, dapatkan dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Namun, menjalankan semua langkah ini tidak menjamin keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat layanan resmi Nokia atau ke agen Nokia terdekat di tempat Anda untuk mendapatkan

bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai tersebut ke tempat pembelian.

Bagaimana cara untuk memastikan berbagai fitur keaslian pada label hologram?

Langkah 1:




Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.

Langkah 2:



Bila Anda memiringkan logo hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, beberapa titik 1, 2, 3 dan 4 harus terlihat di setiap sisi.

Langkah 3:

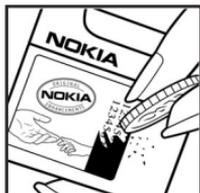

Sobek bagian samping label untuk melihat kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210. Balikkan baterai tersebut sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20 angka dimulai dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.

Langkah 4:



Pastikan kode 20 angka ini merupakan kode yang sah, yakni dengan memeriksanya pada situs web Nokia atau melalui pesan teks.

- Melalui Internet:
Kunjungi www.nokia-asia.com/batterycheck, kemudian ikuti petunjuknya atau

- Tulis pesan teks:
Masukkan kode 20 angka, misalnya
12345678919876543210,
kemudian kirim ke
+61 427 151515

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda harus menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Bagaimana jika ternyata baterai tersebut tidak asli?

Jika Anda tidak yakin akan keaslian stiker hologram baterai Nokia, jangan gunakan baterai tersebut dan bawa ke pusat layanan atau agen resmi Nokia terdekat untuk bantuan. Penggunaan baterai yang tidak asli dapat membahayakan, mungkin akan berkinerja buruk dan merusak perangkat beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai asli Nokia, kunjungi www.nokiaoriginals.com.

■ Waktu pengisian daya

Berikut adalah perkiraan waktu pengisian daya pada baterai BL-6C Li-Ion:

Travel Charger (ACP-12):

hingga 1 jam 45 menit

Pengisi daya Travel standar

(ACP-7): hingga 3 jam 45 menit

■ Waktu bicara dan siaga

Waktu pengoperasian tersebut hanya perkiraan dan tergantung pada kekuatan sinyal, kondisi jaringan, kebiasaan pengguna, (penggunaan telepon, fitur dan idle hand off) umur baterai dan kondisi (termasuk kebiasaan pengisian daya), temperatur di sekitar baterai dan berbagai faktor lainnya.

Waktu bicara: 3,7 jam hingga

4,6 jam

Waktu siaga: 139 jam hingga

212 jam

13. Menggunakan telepon CDMA Nokia sebagai modem

Spesifikasi minimal yang diperlukan:

- Telepon CDMA Nokia dengan kartu RUIM dan fitur layanan data¹.
- Kabel Adaptor Penghubung DKU-5 atau CA-42 dan driver-nya.
- PC atau Laptop dengan port USB.
- Sistem pengoperasian Windows 2000 atau Windows XP.
- Driver Modem CDMA Nokia² (di-download dari: www.nokiausa.com/phones/software/ atau www.nokia-asia.com).
- Kabel driver DKU-5 atau CA-42 tersedia dalam paket penjualan kabel data DKU-5 atau CA-42 Nokia. Sebaiknya dapatkan aksesoris asli Nokia demi kenyamanan penggunaan aplikasi, misalnya PC Suite, sambungan Internet. Driver DKU-5 atau CA-42 juga dapat di-download dari www.nokia-asia.com.
- Jika Anda menggunakan CD yang tersedia dalam paket penjualan kabel data DKU-5 atau CA-42, penginstalan akan berjalan secara otomatis saat CD tersebut dimasukkan ke dalam PC/laptop. Jika driver DKU-5 atau CA-42 di-download dari Internet, cari file yang akan di-download, kemudian klik dua kali pada **setup.exe** file.
- Lakukan petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pemasangan driver.
- Mengaktifkan kembali komputer.

■ Pemasangan Kabel Data DKU-5 atau CA-42

PENTING:

Jangan sambungkan kabel DKU-5 atau CA-42 ke PC/laptop saat driver diinstal, karena akan mengakibatkan kesalahan penginstalan driver.

1. Hubungi operator layanan Anda untuk informasi tentang ketersediaan fitur layanan data.

2. Semua telepon CDMA Nokia menggunakan driver modem yang sama.

- Hubungkan kabel data DKU-5 atau CA-42 telepon ke port USB PC/laptop. Pada sistem pengoperasian Windows XP / Windows 2000, PC atau laptop akan secara otomatis mendeteksi keberadaan kabel data DKU-5 atau CA-42.
- Pilih "Install the software automatically "(Diajurkan)" [Instal perangkat lunak secara otomatis "(Diajurkan)"], kemudian klik **Next**.
- Komputer akan mencari driver baru. Jika muncul pesan error, klik **Continue anyway**.
- Klik **Finish** untuk menyelesaikan pemasangan kabel data DKU-5 atau CA-42.
- Klik **Port (COM & LPT)**. Jika **Port 1 on Nokia Adapter** mengindikasikan **COM5**, kemudian pilih COM5 saat driver modem diinstal. Port COM yang digunakan kabel data DKU-5 atau CA-42 dapat berbeda untuk setiap komputer. Pada beberapa komputer, port COM yang digunakan selalu berubah jika kabel data DKU-5 atau CA-42 dicabut dari komputer. Karena itu, sebelum membuat sambungan Internet di telepon CDMA Nokia, pastikan Port yang digunakan untuk modem adalah sama, sesuai dengan yang dideteksi oleh Device Manager.

■ Memasang Driver Modem CDMA Nokia

- Sebelum driver modem dipasang, ketahui terlebih dulu port COM yang digunakan kabel data DKU-5 atau CA-42. Untuk memeriksa port COM yang digunakan, klik **Start > Control Panel > Switch to Classic View**. **Catatan: Untuk Windows2000, klik Start > Control Panel.**
- Pilih **Sistem > Hardware > Device Manager**.
- Pemasangan modem akan dilanjutkan. Klik **Start > Control Panel > Switch to Classic View**. **Catatan: Untuk Windows2000, klik Start > Control Panel.**
- Pilih **Phone and Modem Options**.
- Pada bagian atas, terdapat beberapa pilihan Tab: **Dialing rules, Modems, Advanced**.
- Pilih **Modem**, kemudian **Add**, klik **Don't detect my modem > Next > Have Disk**.

- Klik **Browse**, kemudian cari file `nmpCDMA_1x(USB).inf` yang akan di-download dari www.nokia-asia.com atau <http://www.nokiausa.com/phones/software/>.
- Klik **OK**.
- Pilih **Nokia CDMA2000 1X 3G Packet Data Modem**, klik **Next**.
- Pilih port **COM** yang sama seperti yang dideteksi oleh **Device Manager**, kemudian klik **Next > Continue Anyway**.
- Penginstalan modem selesai. Klik **Finish** untuk mengakhiri pemasangan modem.

■ Membuat sambungan ke Internet

- Klik **Start > Control Panel > Switch to Classic View**.
Catatan: untuk Windows2000, klik **Start > Control Panel**.
- Klik **Network Connection > Create a new Connection > Next**.
- Pilih **Connect to Internet > Next > Set up my connection manually > Next**.

- Pilih **Connect using dial-up modem > Modem**.
- Pilih **Nokia CDMA2000 1X modem > Next**.
- Nama jenis sambungan (mis., Nokia CDMA), kemudian klik **Next**.
- Masukkan angka #777, kemudian klik **Next**.
Masukkan nama pengguna dan sandi, sesuai operator layanan

Telkom Flexi	Indosat StarOne	Mobile-8 Fren
Username: telkomnet @flexi	Username: starone	Username: m8
Sandi: telkom	Sandi: indosat	Sandi: m8

- Klik **Next > Add shortcut > Next > Dial**.

14. Pemeliharaan dan perawatan

Perangkat merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Saran di bawah akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Jauhkan perangkat beserta komponen dan aksesorinya dari jangkauan anak-anak.
- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau embun dapat mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Pastikan agar perangkat tidak terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu perangkat tersebut tidak berfungsi dengan benar, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.



Catatan: Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan disimpan, seperti kontak dan catatan kalender.

15. Informasi keselamatan tambahan

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku dan matikan perangkat jika terdapat larangan, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal. Perangkat ini telah memenuhi peraturan sambungan frekuensi radio (RF) jika digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau jika berada sekurangnya 2,2 cm dari badan. Jangan gunakan semua aksesoris seperti tas jinjing, pengait ikat pinggang atau tas telepon yang dipakai di badan yang berbahan logam dan jauhkan dari badan sekurangnya 1,5 cm. 2,2 cm dari badan Anda.

Agar file data atau pesan dapat terkirim, perangkat memerlukan sambungan yang berkualitas ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan dapat terganggu hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak terlindung secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabriknya guna mengetahui apakah peralatan medis tersebut cukup terlindung dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya.

Nonaktifkan telepon di tempat perawatan kesehatan, jika dilarang menggunakan telepon selular. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

ALAT PACU JANTUNG

Produsen alat tersebut menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm. Jarak ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada alat pacu jantung. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Untuk memperkecil kemungkinan gangguan, pemakai alat pacu jantung

- Sebaiknya selalu menjaga jarak antara perangkat ini dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm selama telepon diaktifkan.
- Tidak menyimpan telepon di dalam saku baju
- Memegang perangkat di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung untuk memperkecil potensi gangguan.

Jika terjadi gangguan, segera matikan telepon.

ALAT BANTU DENGAR

Beberapa telepon selular digital mungkin terganggu oleh sejumlah alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi operator selular Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasangkan dan tidak terlindung dengan benar (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem pengereman, kontrol kecepatan elektronik dan kantung udara). Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya kepada pabrik atau agennya.

Hanya petugas ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang telepon di dalam kendaraan. Kesalahan pemasangan atau perbaikan dapat mengakibatkan bahaya dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan telepon selular di dalam kendaraan terpasang dan berfungsi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat dengan perangkat ini, sebagai komponen atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk

peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan telepon ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu atau serbuk logam.

Dilarang menggunakan perangkat ini saat berada di pesawat terbang. Matikan perangkat sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk telepon ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, sambungan di segala kondisi tidak dijamin. Sehingga, sebaiknya jangan hanya mengandalkan telepon selular untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat, lakukan hal berikut:

1. Aktifkan telepon. Pastikan kekuatan sinyal memadai.
2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan menyiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda, karena nomor darurat berbeda di setiap lokasi.
4. Tekan tombol panggil.

Jika beberapa fasilitas tertentu sedang digunakan, maka nonaktifkan terlebih dulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Jika perangkat ini dalam modus offline atau pesawat terbang, ubah profil tersebut untuk mengaktifkan fungsi telepon sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Baca buku petunjuk perangkat atau hubungi operator selular Anda. Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Telepon selular mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

TELEPON MODEL INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL TENTANG HUBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Telepon selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Telepon dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke energi frekuensi radio (RF) seperti yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari pedoman menyeluruh dan menetapkan level energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala; serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk telepon selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasi oleh peraturan internasional adalah 2,0 W/kg*. Pengujian untuk SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran telepon pada level daya tercatat dan tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tercatat dan tertinggi, level SAR telepon yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, jadi telepon hanya

akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan stasiun pangkalan untuk antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model telepon ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,75 W/kg. Mungkin terdapat perbedaan antara level SAR dari berbagai telepon dan berbagai posisi, namun semua itu telah memenuhi peraturan internasional untuk hubungan RF.

Produk ini telah memenuhi peraturan tentang hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan harus berada sedikitnya 2,2 cm dari badan Anda.

* Batas SAR untuk telepon selular yang digunakan oleh publik adalah 2,0 wattkilogram (Wkg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batas ini mencakup margin keselamatan yang penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi publik dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi tergantung pada perkiraan kebutuhan nasional dan pita jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di <http://www.nokia-asia.com>.

Indeks

A

Agenda 68

Antena 15

B

Bahasa 57

Bahasa tampilan 57

Bantuan 10

Baterai

Melepas 16

Memasang kembali 17

Mengisi daya 17

Waktu bicara dan siaga 83

Waktu pengisian daya 83

C

Cara pintas 14

D

Daftar kontak

Edit 30

Menambahkan 26

Mencari 26

Menghapus 27, 28

Pengaturan 29

Tambahan 28

E

Edit

nama kontak 27

Entri alamat Web 31

ESN 10

F

Folder pesan 40

G

Grup penelpon 34

Mengatur 34

H

Headset 18

I

Indikator dan ikon 12

Informasi kontak 27

Informasi Pengesahan (SAR) 92

Input kamus 24

J

Jam alarm 68

K

Kalender 69

Kalkulator 72

Kartu nama 34

Kartu panggil 54

Kartu UIM 16

Kembali ke pengaturan awal 67

Keselamatan 7

Informasi penting tentang
keselamatan 89

Kode fitur 65

Kode panggilan 44

Kode pengaman 63

Kode PIN 63

Kode PUK 64

Konfirmasi layanan UIM 58

Kontak 26

Konverter mata uang 72

Kotak suara 43

Otomatis 44

Kotak suara otomatis 44

Kurs 73

L

Lama panggilan 49

Panggilan data/faks 50

Layanan Jaringan 9

Loudspeaker 21

M

Melihat

- Lama panggilan 49
- Lama panggilan data/faks 50
- Panggilan tidak terjawab 48
- Panggilan yang diterima 48
- Pesan gambar 46
- Pesan yang disimpan 40
- Waktu panggilan 49

Memanggil ulang otomatis 54

Membatasi panggilan 62

Membuat kotak suara 43

Memori bersama 10

Mengaktifkan telepon 17

Mengatur

Tanggal 60

Waktu 59

Menggulir 13

Mengkonfirmasi layanan UIM 58

Menonaktifkan telepon 17

Menyimpan

Alamat dan catatan 27

Nomor, teks, rincian 27

Modus siaga 12

N

Nada DTMF 57

Nama kontak 27

Nilai SAR 92

Nomor saya 34

O

Otentikasi Baterai 81

P

Panggilan

Membuat 19

Menjawab 20

Pilihan selama panggilan berlangsung 21

Panggilan cepat 29

Panggilan darurat 91

Jika tombol terkunci 57

Panggilan keluar 49

Panggilan melalui suara 32

Pembaruan otomatis 60

Pengalihan panggilan 66

Pengaman tombol 22

Otomatis 57

Pengaturan 52

Panggil 53

Pengaturan nada 53

Pengaturan panggilan 53

Pengaturan pengaman 62

Pengaturan perangkat tambahan 61

Pengaturan telepon 57

Pengaturan waktu dan tanggal 59

Penghitung waktu mundur 73

Pengisi daya

Waktu 83

Pengisi daya (charger)

Memasang 17

Penulisan teks 23

Penutup belakang

Melepas 15

Memasang kembali 17

Penutup Xpress-on 18

Perangkat tambahan 78

Perawatan dan pemeliharaan 87

Perintah suara 60

Permainan 76

Pesan

Menghapus 42

Pesan gambar 45

Pesan suara 43

Pesan teks 36

Pesan gambar 45

Pesan pembuka 58

Pesan suara 43

Pesan teks 36

Template 37

Petunjuk lampu senter 22

Privasi suara 64

Profil 52

Profil berjangka waktu 53

R

Register 48

S

Spanduk 59

Stopwatch 74

T

- Tag suara 32
 - Pilihan 33
 - Tetapkan tag 32
- Tampilan modus siaga 12
- Teks bantuan 14, 58
- Template 37
- Tingkat pengamanan 62
- Tombol cepat 12
- Tombol penjawab bebas 53

V

- Volume suara
 - Mengatur 21
 - Menggunakan loudspeaker 21

W

- Waktu bicara 83
- Waktu bicara dan siaga 83
- Waktu putaran 74
- Waktu siaga 83
- Waktu split 74