

คู่มือผู้ใช้ Nokia 2710

ฉบับที่ 1.3

สารบัญ		การใช้โทรศัพท์โดยไม่มี ซิมการ์ด	20
ความปลอดภัย	5	แอปพลิเคชันที่ทำงาน เบื้องหลัง	21
การสนับสนุน	7	การโทร	21
เริ่มต้นการใช้งาน	7	การโทรออกและรับสาย	21
การใส่ซิมการ์ดและ แบตเตอรี่	7	ลำโพง	22
การใส่การ์ด microSD	8	ปุ่มลัดในการโทร	22
การถอดการ์ด microSD	10	การเขียนข้อความ	23
การชาร์จแบตเตอรี่	10	โหมดตัวอักษร	23
เสารายอากาศ GSM	11	ระบบป้อนตัวอักษรแบบ ปกติ	23
ชุดหูฟัง	12	ระบบช่วยสะกดคำ อัตโนมัติ	24
การเชื่อมต่อสายเคเบิล ข้อมูล USB	13	การป้อนข้อความภาษา ไทย	25
แม่เหล็กและ สนามแม่เหล็ก	14	การสำรวจเมนู	26
ปุ่มและส่วนประกอบ	15	ข้อความ	27
รหัสผ่าน	17	ข้อความตัวอักษรและ ข้อความมัลติมีเดีย	27
การเปิดหรือปิด	18		
หน้าจอหลัก	19		
การล็อคปุ่มกด	20		

ข้อความด่วน	30
ข้อความเสียง Nokia Xpress	30
Nokia Mail	31
ข้อความเสียง	33
การตั้งค่าข้อความ	33

รายชื่อ 34

บันทึกการโทร 36

การตั้งค่า 36

รูปแบบ	36
แบบเสียง	37
จอแสดงผล	37
วันและเวลา	37
ทางลัด	38
การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล	38
การเชื่อมต่อ	39
การโทรและโทรศัพท์	42
อุปกรณ์เสริม	43
การจัดรูปแบบ	43
การเรียกคืนค่าดั้งเดิม	44

เมนูระบบ 44

คลังภาพ 45

แอปพลิเคชัน 45

นาฬิกาปลุก	45
ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ	46
พิเศษ	47
กล้องและวิดีโอ	48
วิทยุ FM	49
เครื่องบันทึกเสียง	51
เครื่องเล่นสื่อ	51

แผนที่ 53

เกี่ยวกับแผนที่	53
บทนำ	55
การนำทางไปยังปลายทางของคุณ	57

เว็บหรืออินเทอร์เน็ต 62

การเชื่อมต่อกับบริการเว็บ	63
---------------------------	----

บริการซิม 63

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจาก Nokia 64

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติ สำหรับการใช้อุปกรณ์ เสริม	65
แบตเตอรี่	65

เคล็ดลับเพื่อ สิ่งแวดล้อม 66

ประหยัดพลังงาน	66
การหมุนเวียนมาใช้ใหม่	67
การเรียนรู้เพิ่มเติม	67

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ ความปลอดภัย 68

ดัชนี 93

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมีหรือบริเวณที่มีการระเบิด

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

แบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ



ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณควรทำงานอย่างไร ให้ไปที่ www.nokia.com/support หรือทางโทรศัพท์มือถือของคุณที่ nokia.mobi/support

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

- รีบูตโทรศัพท์ของคุณ ปิดเครื่อง แล้วถอดแบตเตอรี่ออก เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืน แล้วเปิดเครื่อง
- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม
- อัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณ

หากยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมบำรุง ไปที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมบำรุง ควรสำรองข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณก่อนทุกครั้ง

เริ่มต้นการใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ซิมการ์ดและข้อสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วนหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส่ หรือถอดการ์ดอย่างระมัดระวัง



- 1 เลื่อนฝาครอบด้านหลังลง และถอดออก (1)
- 2 ถอดแบตเตอรี่ (2)
- 3 ใส่ซิมการ์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหันหน้าสัมผัสบนการ์ดลง และมุมเอียงของซิมการ์ดหันหน้าไปทางด้านล่างของโทรศัพท์ (3, 4, 5)
- 4 ใส่แบตเตอรี่และฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่ (6, 7)

การใส่การ์ด microSD


ควรใช้ การ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองสำหรับการรับประกันหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์ การ์ดที่ใช้

งานร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้การ์ดและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย
และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดสูญหาย



โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ด microSD ที่มีความจุถึง 16 GB

การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้อาจมีมาให้พร้อมกับโทรศัพท์
และอาจใส่ไว้ในโทรศัพท์แล้ว หากไม่มี ให้ดำเนินการต่อไปนี้

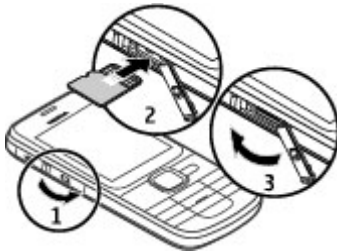

- 1 เปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 2 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ โดย
ให้บริเวณหน้าสัมผัสหงายขึ้น และกดให้ล็อกเข้าที่

10 เริ่มต้นการใช้งาน

3 ปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

การถอดการ์ด microSD

ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกกลางคันเมื่อยังมีการใช้การ์ดอยู่ การกระทำได้กล่าอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้

คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำระหว่างใช้งานโทรศัพท์โดยไม่ต้องปิดเครื่อง แต่คุณต้องแน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันที่กำลังเข้าใช้งานการ์ดหน่วยความจำในปัจจุบัน



การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงานผลิต หากโทรศัพท์ระบุว่ามีประจุไฟต่ำ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์

- 3 เมื่อโทรศัพท์ระบุว่าแบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มแล้ว ให้ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วจึงถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ขณะที่กำลังชาร์จได้ หากแบตเตอรี่ไม่มีประจุไฟเหลืออยู่เลย อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีก่อนที่จะตัวระบุการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถดำเนินการโทรออกได้

การชาร์จโทรศัพท์ขณะฟังวิทยุอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการรับสัญญาณ

เสาอากาศ GSM



12 เริ่มต้นการใช้งาน

โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

รูปภาพแสดงถึงบริเวณเสาอากาศ GSM ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นสีเทา

ชุดหูฟัง

คำเตือน:

เมื่อคุณใช้ชุดหูฟัง ความสามารถในการรับฟังเสียงรอบด้านของคุณอาจได้รับผลกระทบ อย่าใช้ชุดหูฟังหากมีโอกาสทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของคุณ

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติโดย Nokia ให้ใช้งานกับเครื่องนี้ได้ โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับเสียง

อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ อย่าเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่มีกำลังไฟฟ้าเข้ากับช่องเสียบ Nokia AV



การเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB

ต่อสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบ USB
คุณอาจต้องซื้อสายเคเบิลข้อมูล USB แยกต่างหาก




ในการแก้ไขการตั้งค่า USB ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > สายเคเบิลข้อมูล USB และโหมดที่ต้องการ

แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก


เก็บโทรศัพท์ไว้ให้ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก

ปุ่มและส่วนประกอบ

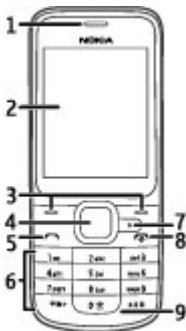

- 1 หูฟัง
- 2 จอแสดงผล
- 3 ปุ่มเลือก
- 4 ปุ่ม Navi™ (ปุ่มเลื่อน)
- 5 ปุ่มโทรออก
- 6 แผงปุ่มกด
- 7 ปุ่มแผนที่
- 8 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 9 ไมโครโฟน

16 เริ่มต้นการใช้งาน

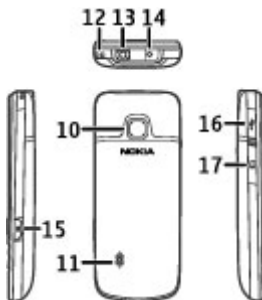

- 10** เลนส์กล้องถ่ายรูป
- 11** ลำโพง
- 12** รู้อยสายคล้องข้อมือ
- 13** ช่องเสียบชุดหูฟัง/ช่องเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
- 14** ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 15** ปุ่มจับภาพ
- 16** ช่องเสียบสายเคเบิล Micro USB
- 17** ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

ขนาด

น้ำหนัก	87.4 กรัมพร้อมแบตเตอรี่
ปริมาตร	60.4 ซีซี
ความยาว	111.2 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	45.7 มม.
ความสูง (สูงสุด)	13.7 มม.

รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ 12345 คุณสามารถสร้างและเปลี่ยนรหัส รวมทั้งตั้งให้โทรศัพท์ถามรหัสได้ คุณควรเก็บรหัสไว้เป็นความลับ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อคเครื่องไว้ คุณจะต้องนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดช่วยป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้องใช้รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดเพื่อเข้าสู่บริการบางอย่าง หากคุณป้อนรหัส PIN หรือ PIN2 ผิดสามครั้ง

ติดต่อกัน เครื่องจะขอให้คุณใส่รหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไม่มีรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ


ต้องใช้ PIN โมดูลเพื่อเข้าใช้ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัยของซิมการ์ดของคุณ อาจต้องใช้ PIN สำหรับลายเซ็นเพื่อลงลายเซ็นแบบดิจิทัล คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบเมื่อใช้การจำกัดการโทร

ในการกำหนดวิธีใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยของโทรศัพท์ เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย

การเปิดหรือปิด

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

หน้าจอหลัก

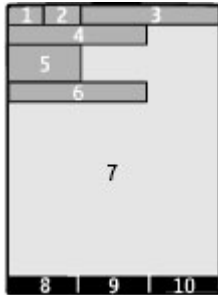

- 1** ความแรงของสัญญาณเครือข่าย
- 2** สถานะพลังงานแบตเตอรี่
- 3** ตัวแสดง
- 4** ชื่อเครือข่ายหรือโลโก้ของผู้ให้บริการ
- 5** นาฬิกา
- 6** วันที่ (หากเปิดการใช้โหมดหน้าจอหลัก)
- 7** จอแสดงผล
- 8** ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้าย
- 9** ฟังก์ชันของปุ่มเลื่อน
- 10** ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านขวา

การล็อคปุ่มกด

การล็อคปุ่มกด

เลือก เมนู และกด * ภายใน 2.5 วินาที

การปลดล็อคปุ่มกด

เลือก ปลดล็อค และกด * ภายใน 1.5 วินาที หากเครื่องร้องขอ ให้ป้อนรหัสล็อค

การรับสายเมื่อมีการล็อคปุ่มกด

ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ

การตั้งล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ล็อคปุ่มอัตโนมัติ > เปิด และตั้งระยะเวลาล็อคปุ่มกดเมื่อครบกำหนดเวลา

เมื่อล็อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

การใช้โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด

คุณสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างในโทรศัพท์ของคุณได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด เช่น เกม คุณไม่สามารถเลือกคุณสมบัติที่ไม่สามารถใช้ในรูปแบบออฟไลน์ในเมนู

แอปพลิเคชันที่ทำงานเบื้องหลัง

การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลัง จะทำให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่สิ้นเปลืองและลดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

แอปพลิเคชันที่มักจะทำงานเบื้องหลัง ได้แก่ แอปพลิเคชันวิทยุ และเครื่องเล่นเพลง เป็นต้น

การโทร

การโทรออกและรับสาย

การโทรออก

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสประเทศและรหัสพื้นที่ หากจำเป็น จากนั้น กดปุ่มโทรออก

การรับสายเรียกเข้า

ให้กดปุ่มโทรออก

การปฏิเสธสาย

ให้กดปุ่มวางสาย

การปรับระดับเสียง

ขณะใช้สาย ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

ลำโพง

หากทำได้ คุณอาจเลือก ลำโพง หรือ ปกติ เพื่อใช้ลำโพงหรือหูฟังของโทรศัพท์ขณะสนทนา

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

ปุ่มลัดในการโทร

การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข

เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน, เลื่อนไปที่หมายเลขที่ต้องการ (2-9) แล้วเลือก กำหนด ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือเลือก ค้นหา และรายชื่อที่จัดเก็บไว้

การใช้งานการโทรด่วน

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด

การโทรออกโดยใช้การโทรด่วน

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

การเขียนข้อความ

โหมดตัวอักษร

ในการป้อนตัวอักษร (เช่น ขณะเขียนข้อความ) ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด ตัวเลือก ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างระบบป้อนข้อความปกติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ Abcab และ ABC

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม # ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ 123 ให้กด ค้างไว้ที่ปุ่ม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่ม # ค้างไว้

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข 2-9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มตัวเลขที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษร

ในการป้อนเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษที่ใช้บ่อยๆ กด **1** ซ้ำๆ ในการเข้าถึงรายการตัวอักษรพิเศษ กด * ในการใส่ช่องว่าง กด **0**

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

- 1 เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2** ถึง **9** กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว
- 2 ในการยืนยันคำ เลื่อนไปทางขวาหรือเว้นวรรค
 - หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม* ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ
 - หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก สะกด ป้อนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก จัดเก็บ
 - หากต้องการเขียนคำประสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำก่อน และกดปุ่มเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน

3 เริ่มเขียนคำถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย

การป้อนข้อความแบบเดิม

การเขียนข้อความเป็นภาษาไทย กขค

เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ ไปที่ช่อง
ข้อความ และเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ไทย

การสลับเป็นการป้อนอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข

กด #

คุณสามารถใส่สระหรือพยัญชนะหลังจากที่เขียนอักขระนำภาษาไทยตามรูปแบบภาษาไทยเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียน "คิดถึง U" ให้ทำดังต่อไปนี้

- 1 กด **1 - 1 - 1 - 1** เพื่อเลือก ค
- 2 กด * เลื่อนขวาเพื่อเลือกสระ  สำหรับ คี และเลือก ไข
- 3 กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
- 4 กด **5 - 5 - 5** เพื่อเลือก ถ
- 5 กด * จากนั้น กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระ สำหรับ ถี แล้วเลือก ไข
- 6 กด **2 - 2** เพื่อเลือก ง

26 การสำรวจเมนู

- 7 กด **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
- 8 กด **8 - 8** เพื่อเลือก U

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติภาษาไทยแบบเดียวกับที่อธิบายระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติด้วยอักขระละติน โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

การยืนยันคำ

เลื่อนไปทางขวา

การใส่เว้นวรรค

เลื่อนไปทางขวา

การค้นหาคำที่ตรงกันถัดไปหรือก่อนหน้า

เลื่อนลงหรือขึ้น

การสำรวจเมนู

ฟังก์ชันโทรศัพท์จะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ ซึ่งในที่นี้ไม่ได้อธิบายฟังก์ชันเมนูหรือรายการตัวเลือกไว้ทั้งหมด

ในหน้าจอหลัก ให้เลือก **เมนู** และเมนูและเมนูย่อยที่ต้องการ

การออกจากระดับเมนูปัจจุบัน

เลือก ออก หรือ กลับ

การกลับไปหน้าจอหลัก

ให้กดปุ่มวางสาย

การเปลี่ยนมุมมองเมนู

เลือก เมนู > ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก

ข้อความ

สร้างและรับข้อความ เช่น ข้อความตัวอักษรและมัลติมีเดีย ด้วยโทรศัพท์ของคุณ บริการรับส่งข้อความสามารถใช้ได้ หากเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณสนับสนุนเท่านั้น

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถสร้างข้อความและแนบไฟล์ไปกับข้อความ เช่นรูปภาพ ได้ โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนข้อความตัวอักษรเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์แนบมาด้วย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสอง

ข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

จำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่งจะแสดงขึ้น

ในการส่งข้อความ จะต้องมีการจัดเก็บหมายเลขศูนย์ฝากข้อความที่ถูกต้องไว้ในเครื่อง โดยปกติ หมายเลขนี้ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นในซิมการ์ดของคุณ

ในการตั้งหมายเลขด้วยตนเอง ให้ทำดังนี้

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > การตั้งค่า
ข้อความ > ข้อความตัวอักษร > ศูนย์ข้อความ
- 2 ป้อนชื่อและหมายเลขที่ผู้ให้บริการให้มา

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

สำหรับข้อมูลการใช้งานและการสมัครใช้บริการส่งข้อความ มัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การสร้างข้อความ

1 เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ

2 เขียนข้อความของคุณ

ในการป้อนอักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์ยืม ให้เลือก ตัวเลือก > ใส่สัญลักษณ์

ในการแนบออปเจกต์ไปยังข้อความ ให้เลือก ตัวเลือก > แทรกออปเจกต์ ประเภทของข้อความจะเปลี่ยนเป็น ข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ

3 ในการเพิ่มผู้รับ ให้เลือก ส่งถึง และผู้รับ

ในการป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง ให้เลือก เบอร์โทรหรืออีเมล ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หรือเลือก อีเมล และป้อนที่อยู่อีเมล

4 เลือก ส่ง

ข้อความมัลติมีเดียจะแสดงโดยไอคอนที่ด้านบนของหน้าจอ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ หากต้องการรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ข้อความด่วน

ข้อความด่วน คือ ข้อความตัวอักษรที่ปรากฏทันทีที่ได้รับ

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก เพิ่มเติม > ข้อความอื่น > ข้อความด่วน
- 2 เขียนข้อความของคุณ
- 3 เลือก ส่งถึง และรายชื่อ

ข้อความเสียง Nokia Xpress

สร้างและส่งข้อความเสียงโดยใช้ MMS ด้วยวิธีที่สะดวก

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก เพิ่มเติม > ข้อความอื่น > ข้อความคลิปเสียง
เครื่องบันทึกเสียงเปิด
- 2 ในการบันทึกข้อความ ให้เลือก 
- 3 ในการหยุดการบันทึก ให้เลือก 
- 4 เลือก ส่งถึง และรายชื่อ

Nokia Mail

เข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณ โดยใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่ออ่าน เขียน และส่งอีเมล โปรแกรมอีเมลนี้แตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS

ฟังก์ชันนี้มีในบางภูมิภาคเท่านั้น

คุณต้องมีบัญชีอีเมลจากผู้ให้บริการอีเมลก่อนจึงจะสามารถใช้อีเมลได้ คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการและการตั้งค่าที่คุณต้องได้จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าอีเมลเป็นข้อความการกำหนดค่า

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมลจะเปิดอัตโนมัติถ้าไม่มีการกำหนดการตั้งค่าอีเมลใดๆ ในเครื่อง ในการเพิ่มบัญชีอีเมล เลือก เมนู > ข้อความ และ อีเมล > บัญชีใหม่ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ

การเขียนและส่งอีเมล

คุณอาจเขียนอีเมลก่อนเชื่อมต่อกับบริการอีเมล

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > อีเมล และ สร้างอีเมล
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ หัวข้อ และข้อความอีเมล ในการแนบไฟล์ ให้เลือก ตัวเลือก > ไฟล์

- 3 หากมีการกำหนดบัญชีอีเมลไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการส่งอีเมล
- 4 เลือก ส่ง

การอ่านและตอบอีเมล

ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

เลือก เมนู > ข้อความ

ดาวน์โหลดหัวข้ออีเมล

เลือกบัญชีอีเมลของคุณ

ดาวน์โหลดอีเมลและสิ่งที่แนบกับอีเมล

เลือกอีเมลและ เปิด หรือ ดึงข้อมูล

การตอบหรือส่งต่ออีเมล

เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ หรือ ส่งต่อ

การยกเลิกการเชื่อมต่อจากบัญชีอีเมลของคุณ

เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลจะยุติลงโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ สักพักหนึ่ง

ข้อความเสียง

ศูนย์ฝากข้อความเสียงเป็นบริการเครือข่ายที่คุณอาจจำเป็นต้องสมัครใช้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

โทรไปยังศูนย์ฝากข้อความของคุณ

กด **1** ค้างไว้

แก้ไขหมายเลขศูนย์ฝากข้อความของคุณ

เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > ข้อความเสียง และ เบอร์ ศูนย์ข้อฯ เสียง

การตั้งค่าข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ และ เพิ่มเติม > การตั้งค่าข้อความ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าทั่วไป — จัดเก็บสำเนาของข้อความที่ส่งในโทรศัพท์ของคุณ ใช้เขียนทับข้อความเดิมหากหน่วยความจำข้อความเต็ม และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความ

ข้อความตัวอักษร — ให้มีรายงานการส่ง ตั้งค่าศูนย์ข้อความสำหรับ SMS และอีเมล SMS เลือกประเภทอักขระที่รองรับ และตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความแบบตัวอักษร

ข้อความมัลติมีเดีย — ให้มีรายงานการส่ง ตั้งค่าลักษณะของข้อความมัลติมีเดีย ให้มีการรับข้อความมัลติมีเดียและโฆษณา และตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความแบบมัลติมีเดีย

ข้อความบริการ — เรียกใช้งานข้อความบริการ และใช้เพื่อตั้งค่าที่ต้องการที่เกี่ยวกับข้อความบริการ

รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในหน่วยความจำเครื่องและในซิมการ์ด คุณสามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความไว้ในหน่วยความจำเครื่อง ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในซิมการ์ดจะแสดงโดย 

เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ

การเพิ่มรายชื่อ

เลือก ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่

การเพิ่มรายละเอียดให้กับรายชื่อ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ โทรศัพท์หรือ เครื่องและซิม เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล

การค้นหารายชื่อ

เลือก **ชื่อ** เลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

**การคัดลอกรายชื่อระหว่างหน่วยความจำเครื่องและ
ซิมการ์ด**

เลือก **ชื่อ** เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มเติม** > **คัดลอกรายชื่อ** คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้เพียงหมายเลขเดียวสำหรับชื่อแต่ละชื่อในซิมการ์ด

ในการเลือกซิมการ์ดหรือหน่วยความจำของเครื่องเพื่อจัดเก็บรายชื่อของคุณ ในการเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ และในการดูพื้นที่หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บรายชื่อ ให้เลือก **การตั้งค่า** และตัวเลือกที่เหมาะสม

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของคุณในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard

การส่งนามบัตร

เลือกรายชื่อ **ตัวเลือก** > **เพิ่มเติม** > **นามบัตร** และประเภทการส่ง

บันทึกการโทร

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับการโทร ข้อความ ข้อมูล และการซิงโครไนซ์ของคุณ เลือก เมนู > บันทึก และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บสำหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ

การตั้งค่า

รูปแบบ

รอสาย แต่ไม่สามารถทำให้โทรศัพท์ดังได้ โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าที่หลากหลายเรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ

เลือกรูปแบบที่ต้องการ และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ใช้งาน — เปิดใช้งานรูปแบบ

ปรับตั้งค่า — ปรับการตั้งค่ารูปแบบ

ตั้งเวลา — ตั้งรูปแบบเพื่อใช้งานในเวลาที่กำหนด เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้รูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช้งานได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู รูปแบบ

จอแสดงผล

ในการดูหรือปรับภาพพื้นหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติอื่นๆ เกี่ยวกับจอแสดงผลของโทรศัพท์ เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล

วันและเวลา

เลือก เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา

การตั้งวันและเวลา

เลือก การตั้งค่าวันและเวลา

การตั้งรูปแบบวันและเวลา

เลือก รูปแบบวันที่และเวลา

การอัปเดตเวลาอัตโนมัติตามเขตเวลาปัจจุบัน

เลือก **รับข้อมูลเวลาอัตโนมัติ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ทางลัด

ด้วยทางลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว**

การกำหนดฟังก์ชันโทรศัพท์ให้กับปุ่มเลือก

เลือก **ปุ่มเลือกด้านขวา** หรือ **ปุ่มเลือกด้านซ้าย** และฟังก์ชันจากรายการ

การเลือกฟังก์ชันทางลัดสำหรับปุ่มเลื่อน

เลือก **ปุ่มสำรวจ** เลื่อนไปยังทิศทางที่ต้อง และเลือก **เปลี่ยน** หรือ **กำหนด** และฟังก์ชันจากรายการ

การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง**

เลือกจากรายการต่อไปนี้

การซิงโครไนซ์ — สร้างข้อมูลส่วนตัวสำรองไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Nokia ก่อนเริ่มการสำรองข้อมูล คุณต้องตั้งค่าบัญชี My

Nokia ของคุณ เลือก เชื่อมต่อ และจะนำคุณเข้าสู่ขั้นตอนการสำรองข้อมูล

การสลับโทรศัพท์ — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือก เช่น รายชื่อ รายการปฏิทิน บันทึก หรือข้อความของคุณ ระหว่างโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่น

สร้างข้อมูลสำรอง — สำรองข้อมูลที่เลือก

เรียกข้อมูลสำรอง — เรียกคืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง ในการดูรายละเอียดของไฟล์สำรอง เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด

ถ่ายโอนข้อมูล — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือก ระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเครือข่าย)

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพื่อส่งและรับข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่ใช้ร่วมกันได้ที่อยู่ภายในระยะ 10 เมตร (32 ฟุต) ผ่านทางคลื่นวิทยุ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

- 1 เลือก ชื่อโทรศัพท์ของฉัน และป้อนชื่อให้กับโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เลือก **Bluetooth** > ใช้  แสดงว่ากำลังเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth
- 3 ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์เสริมเสียง ให้เลือกต่ออุปกรณ์เสริมเสียง และอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย
- 4 ในการจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นที่อยู่ในระยะ ให้เลือก อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > เพิ่มอุปกรณ์ใหม่
เลื่อนไปยังอุปกรณ์ที่พบ และเลือก เพิ่ม
ป้อนรหัสผ่าน (ไม่เกิน 16 ตัวอักษร) บนเครื่องของคุณ และยอมให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อีกเครื่อง

หากคุณกังวลในเรื่องความปลอดภัย ให้เลิกใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth หรือตั้งค่า การมองเห็นโทรศัพท์ เป็น ไม่แสดง
ยอมรับการสื่อสาร Bluetooth จากคนที่คุณไว้วางใจเท่านั้น

การเชื่อมต่อเครื่องพีซีของคุณกับอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในการเชื่อมต่อเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ PC Suite โทรศัพท์ของคุณต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และเครื่องพีซีจะต้องสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth หลังจากเชื่อมต่อกับบริการ

จุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) และจับคู่กับเครื่องพีซีแล้ว โทรศัพท์ของคุณจะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ตเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: การเข้าใช้งานทั่วไป, แชนด์ฟรี, ชุดหูฟัง, Push ออปเจกต์, ถ่ายโอนไฟล์, การติดต่อเครือข่ายแบบ Dial-Up, พอร์ตอนุกรม, การเข้าใช้งานซิม และการแลกเปลี่ยนออปเจกต์ทั่วไป คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

ข้อมูลแพคเก็ต

General Packet Radio Service (GPRS) คือบริการเครือข่ายที่ช่วยให้โทรศัพท์มือถือสามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายบนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP)

ในการกำหนดวิธีใช้บริการ เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพคเก็ต > เชื่อมข้อมูลแพคเก็ต และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ — เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกจเมื่อแอปพลิเคชันต้องการ การเชื่อมต่อจะยุติเมื่อยกเลิกแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ตลอด — เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายข้อมูลแพคเกจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

การโทรและโทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก**

การโอนสายเรียกเข้า

เลือก **การโอนสาย** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การโทรซ้ำอัตโนมัติสิบครั้งหลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ

เลือก **เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด**

การรับการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนา

เลือก **สายเรียกซ้อน > ใช้งาน** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การแสดงหรือซ่อนหมายเลขของคุณกับคู่สนทนา

เลือก **ส่งข้อมูลผู้โทร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์**

การกำหนดภาษาที่แสดง

เลือก การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง

อุปกรณ์เสริม

เมนูนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์เสริม เลือกอุปกรณ์เสริมและตัวเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมนั้นๆ

การจัดรูปแบบ

คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางอย่างให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ผู้ให้บริการอาจส่งการตั้งค่าดังกล่าวให้แก่คุณ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การตั้งกำหนดค่า และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ตั้งกำหนดค่าที่ตั้งไว้ — เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง แล้วกำหนดค่าผู้ให้บริการเริ่มต้น

ใช้ค่าที่ตั้งในทุกแอปฯ — เพื่อเปิดใช้งานการตั้งกำหนดค่าเริ่มต้นกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บไว้

ตั้งค่าจัดการอุปกรณ์ — เพื่อยินยอมหรือปิดกั้นโทรศัพท์จากการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่อง ตัวเลือกนี้อาจไม่มีในเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์รุ่นที่คุณใช้

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่สำหรับบริการต่างๆ ด้วยตนเอง และเพื่อใช้งานหรือลบบัญชีนั้น ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ ให้เลือก เพิ่มใหม่ หรือ ตัวเลือก > เพิ่มใหม่ เลือกประเภทบริการ แล้วป้อนค่าพารามิเตอร์ที่กำหนด ในการเปิดใช้บัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปที่บัญชีดังกล่าว แล้วเลือก ตัวเลือก > ใช้งาน

การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

ในการเรียกคืนค่าโทรศัพท์กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน เลือกเมนู > การตั้งค่า > เรียกตั้งค่าดั้งเดิม และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าเท่านั้น — รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัว

ทั้งหมด — รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมด และลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เช่น รายชื่อ ข้อความ ไฟล์สื่อ และรหัสการใช้งาน

เมนูระบบ

เข้าใช้พอร์ทัลเพื่อไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบจัดให้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

คลังภาพ

คุณสามารถจัดการภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และไฟล์เพลงได้ในคลังภาพ

การดูข้อมูลในคลังภาพ

เลือก เมนู > คลังภาพ

แอปพลิเคชัน

นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้ดังในเวลาที่ต้องการได้

การตั้งปลุก

- 1 เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกาปลุก
- 2 ตั้งปลุก และใส่เวลาปลุก
- 3 ในการเปิดตั้งปลุกตามวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก ปลุกซ้ำ: > เปิด และวัน
- 4 เลือกเสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้เชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์
- 5 ตั้งระยะเวลาหมดเวลาสำหรับการเลื่อนปลุก และเลือก จัดเก็บ

การหยุดเสียงปลุก

เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดตั้งในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ แล้วส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ

เลือก **เมนู > ปฏิทิน** วันปัจจุบันจะมีกรอบล้อมรอบ หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไว้สำหรับวันนั้นๆ วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวทึบ

การเพิ่มบันทึกปฏิทิน

เลื่อนไปที่วันที่ และเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก**

การดูรายละเอียดของบันทึก

เลื่อนไปที่บันทึก และเลือก **ดูข้อมูล**

การลบบันทึกทั้งหมดออกจากปฏิทิน

เลือก **ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด**

การดูสิ่งที่ต้องทำ

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > สิ่งที่ต้องทำ**

สิ่งที่ต้องทำจะแสดงและเรียงลำดับตามความสำคัญ หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือส่งบันทึก เมื่อต้องการเลือกบันทึกให้อยู่ใน

สถานะเสร็จ หรือเรียงสิ่งที่ต้องทำตามกำหนดเวลา ให้เลือก
ตัวเลือก

พิเศษ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีเกมส์และแอปพลิเคชัน Java™ ที่
ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ

การเปิดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

เลือก เกมส์รวม หรือ การ์ดความจำ และเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

การดูจำนวนหน่วยความจำที่มีอยู่สำหรับการติดตั้งเกมส์
และแอปพลิเคชัน

เลือก ตัวเลือก > สถานะความจำ

การดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

เลือก ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเกมส์ หรือ
ดาวน์โหลดแอปฯ

โทรศัพท์ของคุณรองรับแอปพลิเคชัน J2ME™ Java ก่อนที่จะ
ดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งาน
ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณได้

ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น แอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถืออาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินหรือความเสียหายกับโทรศัพท์ของคุณได้

แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดอาจจัดเก็บอยู่ใน คลังภาพ แทนแอปพลิเคชัน

กล้องและวิดีโอ

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ 1200x1600 พิกเซล

โหมดกล้อง

การใช้ฟังก์ชันภาพนิ่ง

ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มถ่ายภาพ

การขยายหรือย่อ

เลื่อนขึ้นหรือลง

การถ่ายภาพ

กดปุ่มถ่ายภาพ

การตั้งโหมดภาพตัวอย่างและเวลา

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงภาพตัวอย่าง

ในการเปิดใช้ตัวตั้งเวลา หรือการถ่ายภาพเป็นชุดต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ให้เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่ต้องการ

โหมดวิดีโอ**การใช้ฟังก์ชันวิดีโอ**

กดปุ่มถ่ายภาพค้างไว้

การเริ่มต้นที่วิดีโอคลิป

กดปุ่มถ่ายภาพ

การสลับระหว่างโหมดกล้องและโหมดวิดีโอ

ในโหมดกล้องหรือวิดีโอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

วิทยุ FM

การทำงานของวิทยุ FM ขึ้นกับสายเสาอากาศที่ไม่ใช่เสาอากาศของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > วิทย์ หรือในหน้าจอหลัก ให้กด* ค้างไว้

การค้นหาสถานีข้างเคียง

กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาค้างไว้

การจัดเก็บสถานี

ค้นหาสถานีที่ต้องการ แล้วเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

การสลับระหว่างสถานีที่จัดเก็บไว้

เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อสลับไปมาระหว่างสถานี หรือกดปุ่มตัวเลขของที่ตั้งสถานีในตำแหน่งหน่วยความจำที่ตรงกัน

การปรับระดับเสียง

เลื่อนขึ้นหรือลง

การเปิดฟังวิทยุไว้เป็นพื้นหลัง

ให้กดปุ่มวางสาย

การปิดวิทยุ

กดปุ่มวางสายค้างไว้

เครื่องบันทึกเสียง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องบันทึก

การเริ่มบันทึก

เลือกไอคอนบันทึก

การเริ่มบันทึกเสียงขณะสนทนา

เลือก ตัวเลือก > เพิ่มเติม > บันทึกเสียง ขณะบันทึกการสนทนา ให้ถือเครื่องไว้ใกล้หูตามปกติ การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน เสียงบันทึก แฟ้มข้อมูลใน คลังภาพ

การฟังการบันทึกเสียงล่าสุด

เลือก ตัวเลือก > เล่นที่บันทึกล่าสุด

การส่งการบันทึกเสียงล่าสุดไปในข้อความมัลติมีเดีย

เลือก ตัวเลือก > ส่งที่บันทึกล่าสุด

เครื่องเล่นสื่อ

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นสื่อสำหรับฟังเพลงหรือไฟล์ MP3 หรือไฟล์เสียง AAC อื่นๆ

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องเล่นสื่อ

การเริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว

กดปุ่มเลื่อน

การข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน

เลื่อนไปทางซ้าย

การข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า

เลื่อนไปทางซ้ายสองครั้ง

การข้ามไปยังเพลงถัดไป

เลื่อนไปทางขวา

การกรอกลับเพลงที่กำลังเล่นอยู่

กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายค้างไว้

การเดินหน้าเพลงที่กำลังเล่นอยู่อย่างรวดเร็ว

กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาค้างไว้

การปรับระดับเสียง
เลื่อนขึ้นหรือลง

การปิดหรือเปิดเสียงเครื่องเล่นสื่อ
กด #

การเปิดฟังเครื่องเล่นสื่อไว้เป็นพื้นหลัง
ให้กดปุ่มวางสาย

การปิดเครื่องเล่นสื่อ
กดปุ่มวางสายค้างไว้

แผนที่

เกี่ยวกับแผนที่



เลือก เมนู > แผนที่

ด้วยแผนที่ คุณสามารถเรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศต่างๆ ค้นหาที่อยู่และสถานที่ที่น่าสนใจ และดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณได้ หากทำได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถวางแผนเส้นทาง และรับคำแนะนำสำหรับการนำทางแบบเรียลไทม์

หากมีแผนที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณหรือในการ์ดหน่วยความจำที่ใส่ไว้ คุณสามารถเรียกดูแผนที่ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องใช้การ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากคุณเรียกดูพื้นที่ที่ไม่อยู่ในแผนที่ที่ดาวนโหลดไว้ในเครื่องของคุณ จะมีการดาวนโหลดแผนที่สำหรับพื้นที่นั้นมาทางอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เครื่องอาจขอให้คุณเลือกจุดเชื่อมต่อที่ต้องการใช้กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การดาวนโหลดแผนที่อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการการส่งข้อมูล

บางบริการอาจไม่มีในบางประเทศ และอาจมีให้บริการในบางภาษาเท่านั้น

เมื่อคุณเปิดแผนที่ ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ตำแหน่งปัจจุบัน — ดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

ตำแหน่งล่าสุด — ดูที่ตั้งที่คุณเรียกดู

ค้นหาที่อยู่ — ค้นหาที่อยู่เฉพาะ

นำทางฉันไปที่ — ดูทิศทางของปลายทาง ซึ่งแสดงเป็นเส้นตรง

ตำแหน่งที่จัดเก็บ — ค้นหาที่ตั้งที่คุณจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์

วางแผนเส้นทาง — วางแผนเส้นทาง

การตั้งค่า — กำหนดการตั้งค่าแผนที่

การทำแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่เสร็จสมบูรณ์ในบางอาณาเขต โปรดอย่าเชื่อถือต่อแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ในโทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

บทนำ

เกี่ยวกับวิธีระบุตำแหน่ง

แผนที่จะแสดงที่ตั้งของคุณบนแผนที่โดยใช้ GPS หรือ A-GPS

Global Positioning System (GPS) เป็นระบบการนำทางด้วยดาวเทียมซึ่งใช้ในการคำนวณที่ตั้งของคุณ Assisted GPS (A-GPS) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ใช้ข้อมูลเครือข่ายเพื่อปรับปรุงความเร็วและความถูกต้องแม่นยำของการระบุตำแหน่ง GPS

การดาวน์โหลดข้อมูล A-GPS ต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ ขณะข้ามเครือข่าย ซึ่งอยู่นอกเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลอาจสูงกว่าที่คาด ดังนั้น ตามค่าที่ตั้งไว้ เครื่องจะไม่ใช้ A-GPS ขณะข้ามเครือข่าย แต่จะหมายความว่า การคำนวณที่ตั้งของคุณใช้เวลานานกว่าเมื่อใช้ A-GPS

หากต้องการอนุญาตให้ใช้ A-GPS ขณะข้ามเครือข่าย ให้เลือกเมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > GPS > GPS ทางอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล

Global Positioning System (GPS) ดำเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องแม่นยำและการบำรุงรักษาแต่เพียงผู้เดียว ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลระดับตำแหน่งสามารถได้รับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่กระทำโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบาย GPS ฝ่ายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผนเพื่อการนำร่องระบบวิทยุแห่งรัฐบาลกลาง ความถูกต้องแม่นยำยังอาจได้รับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไม่มีประสิทธิภาพของดาวเทียมด้วย ความพร้อมใช้ประโยชน์และคุณภาพของสัญญาณ GPS จะได้รับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจอ่อนลงเมื่อผ่านวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีตหรือโลหะ

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรใช้ข้อมูลที่ตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือข่ายวิทยุเซลลูลาร์เพียงอย่างเดียวเพื่อหาตำแหน่งและนำทาง

มิเตอร์วัดการเดินทางอาจมีข้อจำกัดด้านความถูกต้องและข้อผิดพลาดในการปิดเศษ ความถูกต้องแม่นยำอาจได้รับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS

ตัวรับ GPS

หากอุปกรณ์ของคุณมีตัวรับ GPS ภายใน คุณสามารถใช้ตัวรับดังกล่าวกับแผนที่ได้

การใช้ตัวรับ GPS ภายในอาจทำให้แบตเตอรี่ในเครื่องหมดเร็วขึ้น

การใช้ตัวรับ GPS ภายนอก

- 1 ขาร์จตัวรับ GPS ที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณให้เต็ม และเปิดสวิตช์
- 2 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับตัวรับ GPS
- 3 ตั้งตัวรับ GPS ไว้ในตำแหน่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวางไปยังท้องฟ้า
- 4 เปิดแอปพลิเคชันแผนที่ และเลือกตัวรับ GPS ภายนอก

กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที่ในการเริ่มการเชื่อมต่อ GPS ครั้งแรก การเชื่อมต่อครั้งต่อมากจะเร็วขึ้น แต่หากคุณไม่ได้ใช้งาน GPS เป็นเวลาหลายวัน หรือคุณอยู่ไกลจากตำแหน่งล่าสุดที่คุณใช้ GPS มาก ก็อาจต้องใช้เวลาลึกครุ่นเพื่อหาสัญญาณดาวเทียมที่แรง

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แผนที่โดยไม่มีตัวรับ GPS เพื่อเรียกดูแผนที่ ค้นหาที่อยู่และที่ตั้ง ตลอดจนวางแผนเส้นทาง

การนำทางไปยังปลายทางของคุณ

การวางแผนเส้นทาง

วางแผนการเดินทาง และสร้างเส้นทางของคุณ และแสดงบนแผนที่ก่อนเริ่มออกเดินทาง

เลือก เมนู > แผนที่

- 1 เลือก วางแผนเส้นทาง
- 2 เลือก จุดเริ่มต้น และเลือกตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
ตำแหน่งที่จัดเก็บและตำแหน่งล่าสุด สถานที่จากแผนที่
หรือที่อยู่เฉพาะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง
- 3 เลือก ปลายทาง และเลือกจุดสิ้นสุดของเส้นทาง

การแสดงเส้นทางบนแผนที่

เลือก ตัวเลือก > แสดงเส้นทาง > แผนที่

การนำทางไปยังปลายทาง

เลือก ตัวเลือก > แสดงเส้นทาง > ตัวเลือก > เริ่มต้นการนำทาง

การดูรายละเอียดของเส้นทาง

เลือก ตัวเลือก > เส้นทาง > รายละเอียดเส้นทาง

การลบเส้นทาง

เลือก ตัวเลือก > เส้นทาง > ลบเส้นทาง

การนำทางไปยังปลายทาง

คุณสามารถค้นหาเส้นทางแบบเรียลไทม์ต่อสิ่งแวดล้อมจราจรหรือเดินเท้า

เลือก เมนู > แผนที่

- 1 เลือก วางแผนเส้นทาง และสร้างเส้นทาง
- 2 เลือก ตัวเลือก > แสดงเส้นทาง > ตัวเลือก > เริ่มต้นการนำทาง
- 3 ยอมรับการปฏิเสธความรับผิดชอบที่แสดง หากเครื่องขอ
- 4 เลือกภาษาสำหรับเสียงแนะนำ หากเครื่องแจ้ง

การดาวน์โหลดไฟล์เสียงแนะนำอาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การเปิดเสียงแนะนำซ้ำ

เลือก ซ้ำ

การปิดเสียงแนะนำ

เลือก ตัวเลือก > ปิดเสียง

หากคุณออกนอกเส้นทางที่กำหนด โทรศัพท์จะวางแผนเส้นทางใหม่ให้โดยอัตโนมัติ


การหยุดการนำทาง

เลือก หยุด

การนำทางด้วยการเดินเท้า


เลือก การตั้งค่า > การตั้งค่าเส้นทาง > การเลือกเส้นทาง > เดินเท้า ซึ่งจะใช้เส้นทางที่คุณสร้างขึ้นมาสำหรับการนำทางด้วยการเดินเท้า

มุมมองการนำทางสำหรับการขับรถ

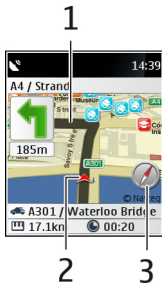

- 1 เส้นทาง
- 2 ที่ตั้งและทิศทางที่คุณกำลังเคลื่อนที่
- 3 เข็มทิศ

มุมมองการนำทางสำหรับการเดิน

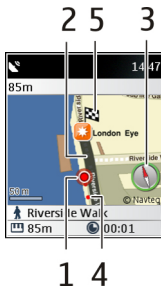

- 1 ที่ตั้งของคุณ
- 2 เส้นทางที่จะติดตาม
- 3 เข็มทิศ
- 4 เส้นทางเดินเท้าของคุณ — แสดงเส้นทางที่คุณเคยเดิน
- 5 ปลายทาง

การดูทิศทางไปยังปลายทางของคุณ

หากคุณอยู่บนถนนที่มีสภาพทรุดโทรม หรือคุณไม่มีแผนที่ของพื้นที่นั้นดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถดูทิศทางไปยังปลายทางของคุณได้

เลือก เมนู > แผนที่

- 1 เลือก นำทางฉันไปที่
- 2 ในการตั้งปลายทางของคุณ ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
- 3 เลือกที่ตั้งที่ต้องการ

เส้นตรงจะแสดงเส้นทางที่ตรงที่สุดและระยะทางที่สั้นที่สุดไปยังปลายทางของคุณ เส้นทางจะไม่มีการระบุสิ่งกีดขวางบนเส้นทาง เช่น อาคารและสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ หรือระดับความสูงที่แตกต่าง

เพื่อเป็นการช่วยระบุว่าคุณอยู่ที่ใดและมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ถูกต้อง จะมีจุดสีแดงแสดงบนเส้นทางที่คุณเดินหรือขับรถผ่านมาแล้ว

เว็บหรืออินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ ลักษณะของเว็บเพจอาจแตกต่างกันเนื่องจากขนาดของหน้าจอ คุณอาจไม่สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ ฟังก์ชันการเบราส์เว็บอาจแสดงเป็นเว็บหรืออินเทอร์เน็ตในเมนู ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า เว็บ

ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์

คุณสามารถสอบถามการให้บริการเหล่านี้ ราคา และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็นต่อการเบรคส์เป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ

การเชื่อมต่อกับบริการเว็บ

เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้กด **0** ค้างไว้

หลังจากเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

บริการชม

ชมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อชมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามชมการ์ดที่ใช้

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

คำเตือน:

เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรอง อาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา	สแตนด์บาย
BL-5C	ไม่เกิน 12.5 ชั่วโมง	ไม่เกิน 490 ชั่วโมง

ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบแฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่

ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในท่านอน เดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย ก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดลอม



ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะสามารถช่วยปกป้อง สิ่งแวดลอมได้

ประหยัดพลังงาน

เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วและถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับที่ผนัง ด้วยเช่นกัน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งมากนัก หากคุณดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปิดและปิดการใช้งานแอปพลิเคชัน บริการ และการเชื่อมต่อ เมื่อไม่ใช้งาน
- ลดความสว่างของหน้าจอ

- ตั้งค่าให้โทรศัพท์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะเวลาขั้นต่ำที่ไม่มีการใช้งาน หากมีโหมดดังกล่าวอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกดและเสียงเรียกเข้า

การหมุนเวียนมาใช้ใหม่

วัสดุส่วนใหญ่ของโทรศัพท์ Nokia สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตรวจสอบวิธีการนำผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบบนโทรศัพท์มือถือ www.nokia.mobi/werecycle

นำบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ของคุณกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ของท้องถิ่นของคุณ

การเรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia.com/ecodeclaration

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 MHz โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัตรมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วและอาจยอมให้เข้าเว็บไซต์ของบริษัทอื่นได้ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์

คำเตือน:

คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ บางคุณสมบัตินี้ไม่สามารถทำงานได้บนทุกเครือข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมในระบบเครือข่ายหลักของคุณและเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานคุณสมบัตินบางอย่างของโทรศัพท์เครื่องนี้ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่าย เช่น การสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เช่น โพรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาต่างๆ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัตินบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัตินี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีรายการที่กำหนดเอง เช่น ชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัตินี้ในโทรศัพท์เครื่องนี้ ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกันนั้น ได้แก่ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคชันอีเมล, ข้อความทันที การใช้คุณสมบัตินี้บางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัตินอื่น หากโทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความว่าหน่วยความจำเต็ม ให้ลบข้อมูลบางอย่างที่จัดเก็บไว้ในคุณสมบัตินี้หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันออก

การจัดการสิทธิแบบดิจิทัล

เจ้าของเนื้อหาอาจใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิดิจิทัล (DRM) แบบต่างๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน รวมถึงลิขสิทธิ์ โทรศัพท์นี้ใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลายประเภทเพื่อเข้าสู่เนื้อหาที่มี DRM ปกป้องไว้ ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถเข้าสู่เนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 ได้ หากซอฟต์แวร์ DRM บางซอฟต์แวร์ไม่สามารถป้องกันเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาอาจขอให้ยกเลิกความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าสู่เนื้อหาใหม่ที่มี DRM นั้นป้องกันไว้ การยกเลิกอาจ

ป้องกันการนำเนื้อหาที่มี DRM ป้องกันไว้บางเนื้อหาที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณมาใช้อีกครั้ง การยกเลิกซอฟต์แวร์ DRM ไม่มีผลต่อการใช้เนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย DRM ประเภทอื่นหรือการใช้เนื้อหาที่ไม่มี DRM ป้องกันไว้

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-5C Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปที่ AC-3 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

การชาร์จที่เหมาะสม ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามสั้ววงจร การสั้ววงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพอกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การสั้ววงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรถูกทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

การรั่ว ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูแลป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ความเสียหาย ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การใช้อย่างถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกลงโดยเจตนาบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหายให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน

74 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของโทรศัพท์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกจากเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บโทรศัพท์ไว้ให้ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นไว้แยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือทางโทรศัพท์มือถือ ที่ [nokia.mobi/werecycle](tel:nokia.mobi/werecycle)

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทอื่นๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้ อุปกรณ์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลายหลายประเภทในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนรหัสการใช้ที่จำเป็นต้องถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหา เพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้ในกรณีที่ไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียรหัสการใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

รหัสการใช้บางอย่างอาจจะเชื่อมต่อกับซิมการ์ดใดซิมการ์ดหนึ่ง และเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันไว้จะเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อใส่ซิมการ์ดดังกล่าวไว้ในเครื่องแล้วเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิเกิล

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านั้นอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พื้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อย่างวับตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ภายในอาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการ

ทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายแบบดิจิทัลบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างไรก็ตามโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการที่มีการประกาศให้ทราบ ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั้มน้ำมันที่สถานีบริการ สังเกตข้อห้ามในคลังเก็บเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกลามของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ มักมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ใต้คานฟ้าบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศยานเบี่ยงของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้กับปีโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การโทรฉุกเฉิน

ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติดังนี้

- 1 หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใส่ซิมการ์ด
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดไว้ในโทรศัพท์

- เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
- 2 กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
- 3 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 4 กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 0.80 วัตต์/กก.

80 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.80 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์
		หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363
		0-2958-5851 จ. - อ. 11.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราช ชนนี แขวงอรุณแอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตหนอง บอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

82 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลข ที่ 79/290 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โชนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล หายยา อำเภอ เมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอ บางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์
		หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนน มิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80
		0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5
		0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อในเคีย แครไลน์: 02-255-2111

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ถือเป็นส่วนเสริม และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย) ภายใต้กฎหมายภายในที่ใช้บังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได้กำหนดการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้สำหรับบุคคลที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ("ผลิตภัณฑ์")

Nokia รับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาการประกันคุณภาพ Nokia หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก Nokia จะแก้ไขความบกพร่องในเวลาที่มิเกิดผลทางการค้าในวัสดุ การออกแบบ

84 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

และคุณภาพตามวิชาชีพอย่างไม่คิดค่าบริการโดยการซ่อม หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเห็นจำเป็นทำให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แทนตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่มีความสมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มุ่งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนี้เท่านั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ์เดิมโดยผู้ใช้ที่ซื้อเป็นคนแรก ผลิตภัณฑ์อาจประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วน และแต่ละส่วนอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกันไป (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเป็นดังนี้:

a) ลิ้นสอ (12) เดือนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (ไม่ว่าจะรวมอยู่ในกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือขายเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก) นอกจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ข้างล่างนี้

b) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นส่วนใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ แบตเตอรี่ แทนวางแบบตั้งโต๊ะ ชุดหูฟัง สายเคเบิล และช่อง และ

c) เก้าสิบ (90) วันสำหรับสื่อบันทึกซอฟต์แวร์ที่จัดให้ เช่น ซีดีรอม หรือการ์ดหน่วยความจำ

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการประกันคุณภาพนี้จะไม่มีการขยายหรือต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบที่เกี่ยวกับการขายช่วงในภายหลัง การซ่อมหรือการเปลี่ยนให้แทนในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมจะได้รับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกันคุณภาพเดิม หรือเป็นเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแต่วันที่ซ่อม แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ คุณสามารถติดต่อศูนย์การติดต่อของ Nokia (ในกรณีที่ไม่มีศูนย์นี้ โปรดพิจารณาอัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศที่ใช้) และ/หรือในกรณีที่จำเป็น ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณหรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนด

โดย Nokia ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia สถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia และศูนย์การติดต่อของ Nokia สามารถหาได้ที่เว็บเพจของ Nokia ในท้องที่หากมี

คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ก่อนสิ้นระยะเวลาการประกันคุณภาพ

เมื่อใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัด คุณต้องแสดง: a) ผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา) b) หลักฐานการซื้อต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ไขและสามารถอ่านออกได้ ที่มีการระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ์ และ IMEI หรือเลขลำดับอุปกรณ์อื่นๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายได้เฉพาะกับผู้ใช้เดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรกและไม่มีกรรมมอบหรือโอนไปยังผู้ซื้อ/ผู้ใช้ถัดไป

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง

1. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงคู่มือผู้ใช้หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การตั้งค่า เนื้อหา ข้อมูล หรือลิงค์ ไม่ว่าจะถูกรวม/ดาวน์โหลดในผลิตภัณฑ์หรือไม่ ไม่ว่าจะถูกรวมในระหว่างการติดตั้ง การประกอบ การขนส่ง หรือในเวลาใดๆ ในระหว่างสายการส่งมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธีการที่คุณกำหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Nokia จะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ของ Nokia จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ จะสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไม่รับประกันว่าการทำงานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้จะไม่มีการดัดขัดหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องต่างๆ ในซอฟต์แวร์จะสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข
2. การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนส์ถ่ายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข) ค่าขนส่ง ค) ความบกพร่องจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความบกพร่องที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวม

86 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้ที่ให้โดย Nokia (เช่น การใช้ที่ระบุอยู่ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์) และ/หรือ จ) การกระทำอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Nokia

3. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์กับ หรือเชื่อมต่อกับ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ และ/หรือ การบริการที่ไม่ได้ผลิต จัดหาหรือได้รับอนุญาตจาก Nokia และได้มีการใช่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้ ข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดจากไวรัส คอมพิวเตอร์ จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายต่างๆ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้อาจเกิดขึ้นจากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย

4. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่าแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรหรือขีลของแบตเตอรี่ถูกปิด หรือเซลล์แตกหรือแสดงร่องรอยการถูกทำลาย หรือมีการใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้

5. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปิด ปรับเปลี่ยน หรือซ่อมโดยบุคคลอื่นใดที่มีประโยชน์ให้บริการที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซ่อมโดยใช้อะไหล่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ หรือในกรณีที่เลขลำดับของผลิตภัณฑ์ รหัสวันที่ของอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทำให้เลื่อน แก้ไข หรือไม่สามารถอ่านได้ ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการพิจารณาดังกล่าวนี้จะอยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Nokia

6. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์โดนละอองน้ำ ความชื้น หรือความร้อนจัด หรือเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเงื่อนไขดังกล่าว มีการกัดกร่อน การออกซิเดชัน การเปื้อนอาหารหรือของเหลว หรือได้รับผลจากเคมีภัณฑ์

ข้อความสำคัญอื่น

ผู้ให้บริการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการ์ดและเครือข่ายเซลลูลาร์และ/หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Nokia จะไม่รับผิดชอบในการประกันคุณภาพกับการดำเนินการมีพร้อมใช้ การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือฟิสิกส์ของเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ก่อนที่จะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการอาจ

จำเป็นต้องปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ได้มีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวนี้ Nokia จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าในการซ่อมตามการประกันคุณภาพหรือการที่ Nokia ไม่สามารถทำการซ่อมตามการประกันคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุจากความล่าช้าของผู้ให้บริการหรือความล้มเหลวในการปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได้

โปรดจำไว้ว่าให้ทำการสำรองสำเนาต่างๆ หรือเก็บเอกสารที่มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญที่เก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากเนื้อหาหรือข้อมูลอาจสูญหายในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดในข้อ "ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่รับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความสูญหาย หรือความล้มเหลวไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความล้มเหลวของเนื้อหาหรือข้อมูลในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ Nokia เปลี่ยนให้ใหม่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับคืนถูกพบว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อผูกพันของการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ให้บริการที่ได้รับมอบหมายของส่วนสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการ ในขณะที่ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Nokia อาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ เทียบเท่าของใหม่ หรือที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการส่งออกอีกครั้งจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑ์อาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะประการเดียวของคุณต่อ Nokia และเป็นความรับผิดชอบเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ไม่แยกหรือจำกัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ข้อกำหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆ ของคุณต่อผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะใช้แทนที่ความรับผิดชอบและการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่า ลายลักษณ์อักษร โดยข้อกำหนด (ไม่บังคับ) โดยข้อสัญญา โดยการละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้

บังคับ ข้อกำหนด การประกันคุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความล้มเหลวของข้อมูล การสูญเสียกำไร การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่ใช้กับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นของ Nokia

ข้อกำหนดตามกฎหมาย

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายให้กับการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยน หรือไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยนเว้นแต่กระทำอย่างจำกัด ในกรณีที่ข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได้ ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดดังกล่าวจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสินค้า: เปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของที่เทียบเท่าสินค้า ขอมสินค้า ชำระราคาค่าเปลี่ยนสินค้าหรือการได้มาในสินค้าที่เทียบเท่ากัน หรือชำระราคาในการขอมสินค้า และในกรณีของการบริการ: ให้บริการอีกครั้ง หรือชำระราคาในการที่ต้องให้บริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน Nokia ขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจและคำแนะนำที่นำมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ โดยทำหมายเหตุไว้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาจมีเลนส์กล้องถ่ายรูป หน้าจอที่มีความคมชัดสูง และชิ้นส่วนอื่นๆ ดังกล่าว ซึ่งอาจถูกขีดข่วนหรืออาจเสียหายได้หากไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างดี

ข้อมูลการประกันคุณภาพ ข้อกำหนด และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-586 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia ก่อน Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใด

ของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งาน

ภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมิได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของ

สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีความรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ อย่างชัดแจ้งหรือเป็นนัยยะ ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปนี้อีกว่า ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของชื่อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรทัศน์ได้ (เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้อีกต่อไป

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

/ฉบับที่ 1.3 TH

ดัชนี

B

Bluetooth 39

ก

กล้อง 48

การจัดรูปแบบ 43

การชาร์จ USB 10

การซิงโครไนซ์ 38

การตั้งค่า 36

— การจัดรูปแบบ 43

— โทรศัพท์ 42

การตั้งค่า, จอแสดงผล 37

การตั้งค่าข้อความ 33

การตั้งค่าจอแสดงผล 37

การสนับสนุน 7

การสำรองข้อมูล 38

การเขียนข้อความ 23

การเชื่อมต่อ USB 13

การเชื่อมต่อสายเคเบิล 13

การโทร 21

การโทรด่วน 22

การ์ด microSD 8

การ์ดหน่วยความจำ 8

เกมส์ 47

ข

ข้อความ 29

ข้อความด่วน 30

ข้อความตัวอักษร 27

ข้อความเสียง 30, 33

ข้อมูลการสนับสนุน

Nokia 7

ค

คลังภาพ 45

ค่าดั้งเดิม 44

เครื่องบันทึกเสียง 51

เครื่องเล่นสื่อ 51

จ

จดหมาย 31

ช

ชุดหูฟัง 12

ข

ซิมการ์ด	7, 20
----------	-------

ด

ตัวแสดง	19
ตัวแสดงความแรงของสัญญาณ	19
ตัวแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่	19

ท

ทางลัด	38
--------	----

น

นามบัตร	34
---------	----

บ

บันทึกการโทร	36
เบอร์เซอร์	62
แบตเตอรี่	7, 10
แบบเสียง	37

ป

ปฏิทิน	46
--------	----

ปุ่ม	15
ป้องกันปุ่ม	20
เปิด/ปิดโทรศัพท์	18

ผ

แผนที่	53
— การนำทาง	58, 60, 61
— การระบุตำแหน่ง	55
— ตัวรับ GPS	56
— เส้นทาง	57

พ

พิเศษ	47
-------	----

ม

เมนู	26
เมนูระบบ	44

ร

รหัส PIN	17
รหัสผ่าน	17
รหัสโทรศัพท์	17

ระบบช่วยสะกดคำ	
อัตโนมัติ	24
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบ	
ปกติ	23
รายชื่อ	34
รูปแบบ	36
รูปแบบออฟไลน์	20

ล	
ลือคปุมกด	20

ว	
วันและเวลา	37
เว็บ	62

ส	
สิ่งที่ต้องทำ	46

ห	
หมายเลขศูนย์ข้อความ	27
โหมดตัวอักษร	23
โหมดตัวเลข	23
โหมดภาพ	48
โหมดวิดีโอ	48

อ	
อินเทอร์เน็ต	62
อีเมล	31, 32
อุปกรณ์เสริม	43
อุปกรณ์เสริมของแท็บจาก	
Nokia	64
แอปพลิเคชัน	45