

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 3600 slide

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-352 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, và Navi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản.

Bằng sáng chế của Mỹ số 5818437 và các bằng sáng chế khác đang chờ cấp. Bản quyền phần mềm nhập văn bản T9 © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.



Bao gồm phần mềm có giao thức an toàn hoặc bằng mật mã RSA BSAFE của RSA Security.



Java
POWERED

Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Các phần của phần mềm Nokia Maps thuộc bản quyền © 1996-2008 của FreeType Project. Mọi quyền được bảo lưu.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio để (i) sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual và (ii) sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin tại <http://www.mpegla.com>.

Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

TRONG CHỪNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẮT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG." NGOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ PHẨM CHẤT CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Sự sẵn có các sản phẩm cụ thể, các ứng dụng và các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách về các chi tiết, và sự có sẵn các tùy chọn ngôn ngữ.

Quản lý Xuất khẩu

Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Thiết bị của bạn có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngưng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Số hiệu: 3600s

Mục lục

An toàn.....	8
--------------	---

1. Thông tin tổng quát.....9

Giới thiệu về thiết bị của quý khách.....	9
Các dịch vụ mạng.....	9
Mã truy nhập.....	10
Dịch vụ cài đặt cấu hình.....	10
My Nokia.....	10
Tài nội dung.....	10
Mẹo hữu ích.....	11
Cập nhật phần mềm.....	11
Hỗ trợ của Nokia.....	11
Quản lý bản quyền bằng kỹ thuật số.....	12

2. Bắt đầu sử dụng.....13

Lắp thẻ SIM và pin.....	13
Lắp thẻ nhớ.....	13
Tháo thẻ nhớ.....	14
Sạc pin.....	14
Ăng-ten.....	14
Bộ tai nghe.....	15
Dây đeo.....	15
Cáp AV.....	15
Các phím và bộ phận.....	16
Bật và tắt điện thoại.....	16
Chế độ chờ.....	17
Màn hình.....	17
Tiết kiệm điện.....	17
Chế độ chờ riêng.....	17

Các phím tắt ở chế độ chờ.....	17
Các chỉ báo.....	18
Chế độ trên máy bay.....	18
Khóa bàn phím.....	19
Các chức năng không cần dùng thẻ SIM.....	19

3. Cuộc gọi.....20

Gọi điện.....	20
Cuộc gọi đến.....	20
Các phím tắt quay số.....	20
Quay số bằng khẩu lệnh.....	20
Các tùy chọn trong khi gọi.....	21

4. Viết văn bản.....22

Các kiểu nhập văn bản.....	22
Kiểu nhập văn bản truyền thống.....	22
Kiểu nhập văn bản tiên đoán.....	22
Kiểu nhập văn bản tiếng Việt.....	23
Kiểu nhập văn bản truyền thống.....	23
Kiểu nhập văn bản tiên đoán.....	23

5. Duyệt menu.....24

6. Nhắn tin.....25

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.....	25
Tin nhắn văn bản.....	25
Tin nhắn đa phương tiện.....	25
Tạo tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện.....	26

Đọc tin nhắn và trả lời.....	26
Gửi tin nhắn.....	26
E-mail.....	27
Trình hướng dẫn cài đặt e-mail.....	27
Viết và gửi e-mail.....	27
Đọc e-mail và trả lời.....	27
Thông báo e-mail mới.....	27
Tin nhắn nhấp nháy.....	28
Tin nhắn âm thanh Nokia Xpress.....	28
Nhắn tin trò chuyện.....	28
Tin thông báo, tin nhắn SIM, và lệnh dịch vụ.....	28
Tin nhắn thoại.....	29
Cài đặt tin nhắn.....	29

7. Danh bạ30

Quản lý các số liên lạc.....	30
Danh thiếp.....	31
Gán các phím tắt quay số.....	31

8. Nhặt ký cuộc gọi32

9. Nhặt ký vị trí.....33

10. Kết nối.....34

Công nghệ không dây Bluetooth.....	34
Dữ liệu gói.....	35
Cáp dữ liệu USB.....	35
Đồng bộ và sao lưu.....	35
Phần mềm Nokia PC Suite.....	35

11. Cài đặt.....36

Mục lục

Cấu hình.....	36
Chủ đề.....	36
Cài đặt âm.....	36
Đèn.....	36
Cài đặt hiển thị.....	36
Ngày và giờ.....	37
Phím tắt riêng.....	37
Phím chọn trái và phải.....	37
Các phím tắt khác.....	37
Cài đặt cuộc gọi.....	37
Cài đặt cho máy.....	38
Lệnh thoại.....	39
Phụ kiện nâng cấp.....	39
Cài đặt cấu hình.....	39
Cập nhật phần mềm qua mạng.....	40
Cài đặt bảo vệ.....	40
Khôi phục cài đặt gốc.....	41

12. Menu nhà điều hành.....42

13. Bộ sưu tập.....43

Thư mục và tập tin.....	43
In hình ảnh.....	43
Thẻ nhớ.....	43

14. Media.....45

Camera và video.....	45
Chụp ảnh.....	45
Quay video clip.....	45
Các tùy chọn camera và video.....	45
Máy nghe nhạc.....	45

Mục lục	
Menu nhạc.....	46
Phát các bản nhạc.....	46
Thay đổi giao diện máy nghe nhạc.....	47
Radio.....	47
Dò đài phát thanh.....	47
Các tính năng của radio.....	47
Máy ghi âm.....	48
Bộ chỉnh âm.....	48
Tăng âm stereo.....	48
15. Web	49
Kết nối với dịch vụ.....	49
Cài đặt hiển thị.....	49
Bộ nhớ cache.....	49
Bảo mật trình duyệt.....	50
16. Bản đồ	51
Tải về bản đồ từ mạng.....	51
Bản đồ và GPS.....	51
Các dịch vụ bổ sung.....	52
17. Sắp xếp.....	53
Báo thức.....	53
Lịch.....	53
Công việc.....	53
Ghi chú.....	53
Máy tính.....	54
Đồng hồ đếm ngược.....	54
Đồng hồ bấm giờ.....	54
18. Ứng dụng	55
Chạy một ứng dụng.....	55
Tải một ứng dụng.....	55
19. Dịch vụ SIM.....	56
20. Các phụ kiện chính hãng.....	57
Phụ kiện nâng cấp.....	57
Pin.....	57
Tai nghe Bluetooth Nokia BH-209.....	57
Bao Đeo Điện Thoại Nokia CP-267.....	58
Mô-đun GPS Bluetooth Nokia LD-4W.....	58
Pin.....	59
Thông tin về pin và bộ sạc.....	59
Hướng dẫn xác thực pin Nokia.....	60
Xác thực ảnh ba chiều.....	60
Phải làm gì nếu pin của quý khách không phải là chính hãng?.....	60
Giữ gìn và bảo trì.....	62
Thông tin bổ sung về sự an toàn.....	63
Trẻ em.....	63
Môi trường hoạt động.....	63
Thiết bị y tế.....	63
Thiết bị y tế cấy ghép.....	63
Thiết bị trợ thính.....	64
Xe cộ.....	64
Môi trường phát nổ tiềm ẩn.....	64
Cuộc gọi khẩn cấp.....	64
THÔNG TIN VỀ CHỨNG NHẬN (SAR).....	65

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA NHÀ SẢN XUẤT.....66

Thời hạn bảo hành.....66

Làm thế nào để nhận được dịch vụ bảo hành.....66

Những gì không được bảo hành?.....67

Những thông báo quan trọng khác.....68

Giới hạn trách nhiệm của Nokia.....69

Các nghĩa vụ pháp định.....69

Từ mục..... 70

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.



BẬT MÁY AN TOÀN

Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.



NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu, làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy.



TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt máy khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.



SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.



PHỤ KIỆN NÂNG CẤP VÀ PIN

Chỉ sử dụng các phụ kiện nâng cấp và pin đã được phê duyệt. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.



CHỐNG VÔ NƯỚC

Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

1. Thông tin tổng quát

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên Mạng GSM 850, 900, 1800, và 1900 MHz. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về mạng.

Khi sử dụng các chức năng của thiết bị này, tuân thủ pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả.

Việc bảo hộ bản quyền có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển một số hình ảnh, nhạc, và các nội dung khác.

Thiết bị của bạn có thể có các chỉ mục và liên kết được cài đặt sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Quý khách cũng có thể truy cập vào các trang web của các bên thứ ba khác từ thiết bị của quý khách. Các trang web của bên thứ ba không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách chọn truy cập vào các trang web này, quý khách cần cẩn thận lưu ý về việc tự bảo vệ an toàn cho mình hoặc lưu ý về nội dung.



Cảnh báo: Để sử dụng bất cứ chức năng nào của thiết bị này, ngoại trừ chức năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Luôn nhớ làm các bản sao dự phòng hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng điện thoại, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Nhiều chức năng yêu cầu phải có các chức năng mạng đặc biệt. Không phải tất cả các mạng đều có các chức năng nêu trên; các mạng khác có thể yêu cầu quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ trước khi quý khách có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể cung cấp cho quý khách các hướng dẫn và giải thích về những khoản tiền phí sẽ được áp dụng. Một số mạng có thể có các hạn chế làm ảnh hưởng đến cách thức mà quý khách có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Ví dụ, một số mạng có thể không hỗ trợ tất cả ký tự và dịch vụ bị tùy thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể đã có yêu cầu quý khách tắt hoặc không kích hoạt một số chức năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các chức năng này sẽ không hiển thị trên menu của thiết bị. Thiết bị của quý khách cũng có thể có một cấu hình đặc biệt chẳng hạn như các thay đổi trong các tên menu, thứ tự menu, và các biểu tượng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin.

Mã truy nhập

Để cài cách điện thoại sử dụng các mã truy cập và các cài đặt bảo mật, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt bảo vệ** > **Mã truy nhập**.

- Mã PIN (UPIN), được cấp cùng với thẻ SIM (USIM), giúp bảo vệ thẻ không bị sử dụng trái phép.
- Mã PIN2 (UPIN2), được cấp cùng với một số thẻ SIM (USIM), được yêu cầu khi truy cập một số dịch vụ nhất định.
- Các mã PUK (UPUK) và PUK2 (UPUK2) có thể được cấp cùng với thẻ SIM (USIM). Nếu nhập sai mã PIN ba lần liên tiếp, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PUK. Nếu bạn không được cấp các mã này, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
- Mã bảo vệ giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Bạn có thể tạo và thay đổi mã này, và cài điện thoại yêu cầu mã. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ và có thể phải trả thêm phí. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ.
- Mật khẩu chặn cuộc gọi được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi để hạn chế các cuộc gọi đến và đi từ điện thoại (dịch vụ mạng).
- Để xem hoặc thay đổi cài đặt mô-đun an toàn cho trình duyệt web, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt bảo vệ** > **C.đặt mô-đun a.toàn**.

Dịch vụ cài đặt cấu hình

Để sử dụng các dịch vụ mạng, chẳng hạn như dịch vụ internet di động, dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), nhắn tin âm thanh Nokia Xpress, hoặc đồng bộ với server internet từ xa, điện thoại cần có thông số cài đặt cấu hình chính xác. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của Nokia nơi gần bạn nhất, hoặc truy cập vào mục hỗ trợ trên trang web của Nokia. [Xem phần “Hỗ trợ của Nokia” trên trang 11.](#)

Khi bạn nhận được các cài đặt dưới dạng tin nhắn cấu hình và các cài đặt này không tự động được lưu và kích hoạt, **Đã nhận cài đặt cấu hình** sẽ hiển thị.

Để lưu cài đặt, chọn **Hiển thị** > **Lưu lại**. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã PIN được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.

My Nokia

Nhận mẹo, thủ thuật và hỗ trợ miễn phí cho điện thoại Nokia, và cả nội dung sử dụng thử miễn phí, thuyết trình tương tác, trang web được cài đặt riêng, và tin tức về những sản phẩm và dịch vụ mới nhất của Nokia.

Tận dụng tối đa điện thoại Nokia và đăng ký với My Nokia ngay hôm nay! Để biết thêm thông tin và tính khả dụng trong khu vực của bạn, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/mynokia.

Tải nội dung

Bạn có thể tải nội dung mới (ví dụ như các chủ đề) về điện thoại (dịch vụ mạng).



Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

Để biết tính khả dụng và giá cả của các dịch vụ khác nhau, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Mẹo hữu ích

Nếu có thắc mắc gì về điện thoại của bạn, hoặc không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng. Nếu cách này không giải quyết được vấn đề, hãy thử như sau:

- Cài lại điện thoại: tắt điện thoại, và tháo pin ra. Sau một vài giây, lắp pin, và bật điện thoại.
- Khôi phục cài đặt gốc. [Xem phần “Khôi phục cài đặt gốc” trên trang 41.](#)
- Cập nhật phần mềm điện thoại bằng ứng dụng Nokia Software Updater, nếu có. [Xem phần “Cập nhật phần mềm” trên trang 11.](#)
- Truy cập vào trang web của Nokia, hoặc liên hệ với Nokia Care. [Xem phần “Hỗ trợ của Nokia” trên trang 11.](#)

Nếu thắc mắc của quý khách vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với điểm Nokia Care ở nước quý khách để biết các tùy chọn sửa chữa. Trước khi mang điện thoại đi sửa chữa, luôn sao lưu hoặc lưu dữ liệu trong điện thoại.

Cập nhật phần mềm

Nokia có thể sản xuất các bản cập nhật phần mềm có thể có những tính năng mới, chức năng nâng cao, hoặc hiệu năng hoạt động được cải tiến. Quý khách có thể yêu cầu những phần mềm cập nhật này qua ứng dụng Nokia Software Updater trên máy PC. Để cập nhật phần mềm của thiết bị, bạn cần có ứng dụng Nokia Software Updater và một máy PC tương thích chạy hệ điều hành Microsoft Windows 2000, XP hoặc Vista, truy cập internet bằng thông rộng, và một cáp dữ liệu tương thích để kết nối thiết bị với máy PC.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Software Updater, hãy truy cập vào trang web www.nokia-asia.com/softwareupdate hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.

Nếu mạng của bạn hỗ trợ các cập nhật phần mềm qua mạng, bạn cũng có thể yêu cầu cập nhật qua điện thoại. [Xem phần “Cập nhật phần mềm qua mạng” trên trang 40.](#)



Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

Hỗ trợ của Nokia

Hãy kiểm tra www.nokia-asia.com/support hoặc trang web Nokia ở nước quý khách để có phiên bản mới nhất của hướng dẫn sử dụng này, thông tin bổ sung, các nội dung được tải về, và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm Nokia của quý khách.

Thông tin tổng quát

Dịch vụ cài đặt cấu hình

Tài về miễn phí các cài đặt cấu hình như là MMS, GPRS, e-mail, và các dịch vụ khác cho kiểu điện thoại của bạn tại www.nokia-asia.com/setup.

Nokia PC Suite

Bạn có thể tìm thấy PC Suite và thông tin liên quan trên trang web của Nokia tại www.nokia-asia.com/pcsuite.

Dịch vụ Nokia Care

Nếu bạn cần liên hệ với các dịch vụ Nokia Care, hãy kiểm tra danh sách các trung tâm liên hệ của Nokia Care trên trang web www.nokia-asia.com/contactus.



Bảo trì

Nếu bạn muốn biết về các dịch vụ bảo trì, hãy kiểm tra điểm Nokia Care gần với bạn nhất trên trang web www.nokia-asia.com/repair.

Quản lý bản quyền bằng kỹ thuật số

Các chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng nhiều loại công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bởi DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ bằng WMDRM 10, OMA DRM 1.0, khóa chuyển tiếp OMA DRM 1.0, và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nào đó không được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu thu hồi khả năng truy cập vào nội dung mới, được bảo vệ bởi DRM của phần mềm DRM đó. Việc thu hồi này

cũng có thể ngăn không cho gia hạn nội dung được bảo vệ bởi DRM đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM này không làm ảnh hưởng tới việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ quản lý quyền hạn kỹ thuật số (DRM) đi kèm với mã khóa kích hoạt có liên quan giúp xác định quyền sử dụng nội dung của bạn.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung OMA được bảo vệ DRM, để sao lưu cả mã khóa kích hoạt lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia PC Suite. Các phương thức truyền tải khác có thể không truyền tải các mã khóa kích hoạt mà chúng cần được phục hồi cùng với nội dung để bạn có thể tiếp tục sử dụng nội dung OMA được bảo vệ DRM sau khi định dạng bộ nhớ điện thoại. Bạn cũng có thể cần phải phục hồi các mã khóa kích hoạt trong trường hợp các tập tin trên điện thoại của bạn bị hỏng.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ WMDRM, cả mã khóa kích hoạt lẫn nội dung này sẽ bị mất khi định dạng bộ nhớ điện thoại. Bạn cũng có thể mất nội dung và mã khóa kích hoạt nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị hỏng. Việc mất mã khóa kích hoạt hoặc nội dung có thể hạn chế khả năng sử dụng lại cùng một nội dung đó trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

2. Bắt đầu sử dụng

Lắp thẻ SIM và pin

Luôn tắt điện thoại và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng với loại pin BL-4S. Luôn sử dụng pin chính hãng Nokia. [Xem phần “Hướng dẫn xác thực pin Nokia” trên trang 60.](#)

Thẻ SIM và thiết bị tiếp điện của thẻ có thể dễ bị hư hại do trầy xước hoặc bị uốn cong, vì vậy nên cẩn thận khi giữ, lắp hoặc tháo thẻ.

1.



Bấm nút tháo để nhấc vỏ mặt sau lên, sau đó tháo vỏ ra. Tháo pin.

2. Mở ngăn chứa thẻ SIM, và lắp thẻ SIM vào với bề mặt tiếp xúc quay xuống ngăn chứa. Đóng ngăn chứa thẻ SIM lại.
3. Quay sát các điểm tiếp xúc trên pin và lắp pin. Gắn vỏ mặt sau.



Lắp thẻ nhớ

Chỉ sử dụng thẻ microSD tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ microSD có dung lượng tối đa 4 GB.

Bắt đầu sử dụng

1. Tháo vỏ mặt sau.
2. Lắp thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ với mặt tiếp xúc quay xuống, và nhấn vào thẻ cho đến khi thẻ khớp vào vị trí.
3. Lắp vỏ mặt sau.



Tháo thẻ nhớ



Chú ý: Không nên tháo thẻ nhớ ra trong khi đang truy cập vào thẻ. Việc tháo thẻ trong khi đang sử dụng có thể làm hư thẻ nhớ cũng như điện thoại, và dữ liệu được lưu trong thẻ có thể bị hỏng.

Bạn có thể tháo hoặc lắp thẻ nhớ trong khi điện thoại đang hoạt động mà không cần tắt điện thoại.

1. Đảm bảo không có ứng dụng nào đang sử dụng thẻ nhớ.
2. Tháo vỏ mặt sau.
3. Bấm nhẹ thẻ vào thẻ nhớ để tháo chốt khóa, và lấy thẻ ra.
4. Lắp vỏ mặt sau.

Sạc pin

1. Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.

2. Kết nối dây dẫn bộ sạc vào đầu nối bộ sạc của điện thoại.

Nếu pin đã hết hoàn toàn, có thể bạn phải chờ vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Thời gian sạc tùy thuộc vào bộ sạc được sử dụng. Sạc pin BL-4S bằng bộ sạc AC-4 mất khoảng 1 tiếng 30 phút trong khi điện thoại ở chế độ chờ.



Ăng-ten

Điện thoại của bạn có các ăng-ten bên trong lẫn bên ngoài. Giống như các thiết bị phát sóng vô tuyến, tránh vô cớ chạm vào vùng ăng-ten trong khi ăng-ten đang thu hoặc phát sóng. Việc tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng liên lạc và có thể khiến điện thoại hoạt động ở mức năng lượng cao hơn cần thiết và có thể làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Hình vẽ hiển thị vùng ăng-ten được đánh dấu màu xám.



Bộ tai nghe



Cảnh báo: Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của bạn. Không để điện thoại gần tai khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.



Cảnh báo: Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe ở những nơi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.


Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc bất kỳ tai nghe nào, ngoài những thiết bị được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, vào Đầu nối AV của Nokia, đặc biệt chú ý đến các mức âm lượng.

Không kết nối các sản phẩm tạo ra tín hiệu xuất vì như thế có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào vào Đầu nối Nokia AV.

Dây đeo

1. Mở vỏ sau ra.

2. Luồn dây đeo cổ tay ra đằng sau kẹp, và đóng vỏ mặt sau lại.

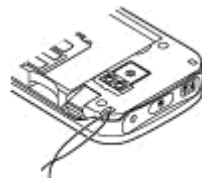

Cáp AV


Để hiển thị hình ảnh trong Bộ Sưu Tập và tin nhắn trò chuyện trên một màn hình TV, nối Cáp Video-Out CA-92U của Nokia vào đầu nối AV điện thoại của bạn. Quan sát mã màu khi bạn nối cáp vào TV của bạn. Chức năng này không được thiết kế để xem các video clip.



Mã màu	Tín hiệu
trắng	kênh analog trái
đỏ	kênh analog phải

vàng	video ghép
------	------------

Các phím và bộ phận

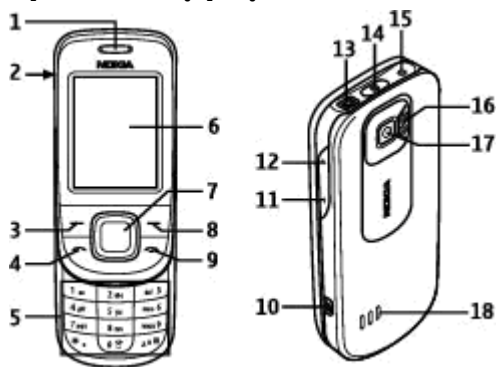

- 1 — Tai nghe
- 2 — Đầu nối cáp Micro USB
- 3 — Phím chọn trái
- 4 — Phím gọi
- 5 — Bàn phím
- 6 — Màn hình
- 7 — Phím Navi™, dưới đây được gọi là phím di chuyển
- 8 — Phím chọn phải

- 9 — Phím kết thúc
- 10 — Phím camera
- 11 — Phím giảm âm lượng
- 12 — Phím tăng âm lượng
- 13 — Đầu nối AV Nokia (2,5 mm)
- 14 — Phím nguồn
- 15 — Đầu nối bộ sạc
- 16 — Đèn flash của camera
- 17 — Ống kính camera
- 18 — Loa

Bật và tắt điện thoại

Để bật hoặc tắt điện thoại, bấm và giữ phím nguồn.

Nếu điện thoại hỏi mã PIN, hãy nhập mã (hiển thị dưới dạng ****).


Nếu điện thoại nhắc nhập ngày giờ, hãy nhập giờ địa phương, chọn múi giờ của nơi bạn ở theo sự khác biệt về thời gian so với giờ GMT, và nhập ngày. [Xem phần “Ngày và giờ” trên trang 37.](#)

Khi bạn bật điện thoại lần đầu tiên, bạn có thể được nhắc nhập thông số cài đặt cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, xem phần **K.nối mục h.trợ d.vụ**. Xem phần [“Cài đặt cấu hình”](#), [trên trang 39](#), và phần [“Dịch vụ cài đặt cấu hình”](#), [trên trang 10](#).

Chế độ chờ

Khi điện thoại sẵn sàng để sử dụng nhưng bạn chưa nhập bất kỳ ký tự nào, điện thoại sẽ ở chế độ chờ.

Màn hình

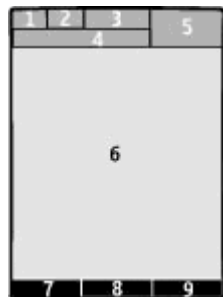

1 — Cường độ tín hiệu của mạng di động

2 — Tình trạng sạc pin

3 — Các chỉ báo

4 — Tên mạng hoặc logo mạng

5 — Đồng hồ

6 — Màn hình

7 — Chức năng của phím chọn trái

8 — Chức năng của phím Navi

9 — Chức năng của phím chọn phải

Bạn có thể thay đổi chức năng của phím chọn trái và phím chọn phải. [Xem phần “Phím chọn trái và phải” trên trang 37.](#)

Tiết kiệm điện

Điện thoại này có **Trình tiết kiệm điện** và **Chế độ nghỉ** để tiết kiệm năng lượng pin ở chế độ chờ khi không bấm phím nào. Các tính năng này có thể được kích hoạt. [Xem phần “Cài đặt hiển thị” trên trang 36.](#)

Chế độ chờ riêng

Chế độ chờ riêng hiển thị danh sách các thông tin và tính năng điện thoại đã chọn mà bạn có thể truy cập trực tiếp.

Để bật hoặc tắt chế độ chờ riêng, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt hiển thị** > **Chế độ chờ riêng** > **Chế độ chờ dự phòng**.

Ở chế độ chờ riêng, di chuyển lên hoặc xuống để di chuyển trong danh sách, và chọn **Chọn** hoặc **Xem**. Các mũi tên cho biết còn có thông tin thêm. Để ngừng di chuyển, chọn **Thoát**.

Để sắp xếp và thay đổi chế độ chờ riêng, chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Các phím tắt ở chế độ chờ

Để truy cập vào danh sách điện thoại đã gọi đi, bấm phím gọi một lần. Để gọi cho một số điện thoại trong danh sách, hãy di chuyển đến số hoặc tên này, và bấm phím gọi.

Để mở trình duyệt Web, bấm và giữ phím **0**.

Bắt đầu sử dụng

Để gọi hộp thư thoại, bấm và giữ phím 1.

Bạn có thể sử dụng các phím trên bàn phím làm phím tắt.

[Xem phần “Các phím tắt quay số” trên trang 20.](#)

Các chỉ báo

-  Bạn có các tin nhắn chưa đọc.
-  Bạn có tin nhắn chưa gửi, bị hủy, hoặc không gửi được.
-  Bạn có cuộc gọi bị nhỡ.
-  Bàn phím bị khóa.
-  Điện thoại không đổ chuông khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản gửi đến.
-  Báo thức đã được cài.
-  Điện thoại được đăng ký với mạng GPRS hoặc EGPRS.
-  Điện thoại có một kết nối GPRS hoặc EGPRS đang hoạt động.
-  Kết nối GPRS hoặc EGPRS đang tạm ngưng (ở trạng thái giữ).
-  Bluetooth đang bật.
-  Nếu bạn có hai số máy điện thoại, số máy thứ hai được chọn.
-  Tất cả các cuộc gọi đến sẽ được chuyển sang một số điện thoại khác.
-  Cuộc gọi bị giới hạn trong nhóm nội bộ.

-  Cấu hình hoạt động hiện thời được cài hẹn giờ.

Chế độ trên máy bay

Sử dụng chế độ trên máy bay tại những môi trường nhạy cảm với sóng vô tuyến—trên máy bay hoặc trong bệnh viện—để hủy kích hoạt tất cả các chức năng sử dụng sóng vô tuyến. Bạn vẫn có truy cập các trò chơi không trực tuyến, lịch, và số điện thoại. Khi chế độ trên máy bay được kích hoạt,  sẽ hiển thị.

Để bật hoặc cài đặt chế độ trên máy bay, chọn **Menu > Cài đặt > Cấu hình > Trên máy bay > Khởi động** hoặc **Cài đặt riêng**.

Để tắt chế độ trên máy bay, chọn bất kỳ cấu hình nào khác.

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp ở chế độ trên máy bay

Nhập số điện thoại khẩn cấp, bấm phím gọi, và khi **Thoát cấu hình trên máy bay?** hiển thị, chọn **Có**.

 **Cảnh báo:** Với cấu hình trên máy bay, bạn không thể gọi hoặc nhận cuộc gọi, kể cả cuộc gọi khẩn cấp, hoặc sử dụng các tính năng khác đòi hỏi mạng phủ sóng. Để gọi điện, trước tiên bạn phải bật chức năng của điện thoại bằng cách đổi cấu hình. Nếu điện thoại đã bị khóa, nhập mã khóa vào. Nếu bạn cần gọi điện khẩn cấp trong khi điện thoại đang bị khóa và đang ở cấu hình trên máy bay, bạn cũng có thể nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong điện thoại vào trường mã khóa và chọn 'Gọi'. Điện thoại sẽ xác nhận rằng bạn chuẩn bị thoát cấu hình trên máy bay để bắt đầu cuộc gọi khẩn cấp.

Khóa bàn phím

Để khóa bàn phím để ngăn việc tình cờ bấm phím, chọn **Menu**, và bấm * trong khoảng 3,5 giây.

Để mở khóa bàn phím, chọn **Mở**, và bấm * trong khoảng 1,5 giây. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã khóa vào.

Để trả lời cuộc gọi khi bàn phím bị khóa, bấm phím gọi. Khi bạn kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi, bàn phím sẽ tự động khóa lại.

Các tính năng bổ sung là **Khóa phím tự động** và **Phím bảo vệ**. [Xem phần “Cài đặt cho máy” trên trang 38.](#)

Khi điện thoại hoặc bàn phím bị khóa, bạn có thể gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong điện thoại.

Các chức năng không cần dùng thẻ SIM

Một số chức năng của điện thoại có thể được sử dụng mà không cần lắp thẻ SIM, chẳng hạn như các chức năng của Sắp xếp và các trò chơi. Một số chức năng sẽ bị làm mờ trong các menu và không thể sử dụng.

3. Cuộc gọi

Gọi điện

Bạn có thể bắt đầu cuộc gọi bằng nhiều cách:

- Nhập số điện thoại, bao gồm mã vùng, và bấm phím gọi.
Để gọi điện quốc tế, bấm * hai lần để nhập mã đầu quốc tế (dấu + thay cho mã truy cập quốc tế), nhập mã quốc gia, mã vùng mà không cần nhập số 0 đầu nếu cần, và số điện thoại.
- Để truy cập vào danh sách các số đã gọi đi, bấm phím gọi một lần ở chế độ chờ. Chọn một số điện thoại hoặc tên, và bấm phím gọi.
- Tìm tên hoặc số điện thoại mà bạn đã lưu trong **Danh bạ**. [Xem phần “Quản lý các số liên lạc” trên trang 30.](#)

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, bấm phím tăng hoặc giảm âm lượng.

Cuộc gọi đến

Để trả lời cuộc gọi đến, bấm phím gọi hoặc mở nắp trượt. Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím kết thúc, hoặc đóng nắp trượt.

Để từ chối cuộc gọi đến, bấm phím kết thúc. Để tắt chuông, chọn **Im lặng**.

Các phím tắt quay số

Trước tiên, ấn định một số điện thoại cho một trong các phím số từ 2 đến 9. [Xem phần “Gán các phím tắt quay số” trên trang 31.](#)

Sử dụng một phím tắt quay số nhanh để thực hiện một cuộc gọi theo một trong các cách sau:

- Bấm một phím số, rồi bấm phím gọi.
- Nếu đã chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi > Quay số nhanh > Bật**, bấm và giữ một phím số.

Quay số bằng khẩu lệnh

Thực hiện cuộc gọi điện thoại bằng cách đọc tên được lưu trong Danh bạ.

Các lệnh thoại phụ thuộc vào ngôn ngữ, trước khi quay số bằng giọng nói, bạn phải chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Cài đặt ngôn ngữ > N.ngữ cho l.thoại** và chọn ngôn ngữ.



Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào chức năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

1. Ở chế độ chờ, bấm và giữ phím chọn phải hoặc phím giảm âm lượng. Một âm thanh ngắn sẽ phát ra, và thông báo **Xin mời nói** sẽ hiển thị.

2. Đọc tên liên lạc mà bạn muốn quay số. Nếu việc nhận dạng giọng nói thành công, một danh sách số liên lạc trùng khớp sẽ hiển thị. Điện thoại sẽ phát lệnh thoại của số trùng khớp đầu tiên trong danh sách. Nếu lệnh thoại không đúng, di chuyển đến một mục khác.

Các tùy chọn trong khi gọi

Nhiều tùy chọn mà bạn có thể sử dụng trong khi gọi là các dịch vụ mạng. Để biết tính khả dụng, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Trong khi gọi, chọn **Tùy chọn**. Các tùy chọn khả dụng có thể bao gồm các tùy chọn sau:

Các tùy chọn cuộc gọi bao gồm **Tắt âm** hoặc **Bật âm**, **Danh bạ**, **Menu**, **Khóa bàn phím**, **Ghi âm**, **Lọc âm**, **Loa** hoặc **Cầm tay**.

Các tùy chọn mạng bao gồm **Trả lời** hoặc **Từ chối**, **Giữ** hoặc **Nhả**, **Cuộc gọi mới**, **Thêm vào cuộc gọi**, **Kết thúc cuộc gọi**, **Kết thúc mọi c.gọi**, và các tùy chọn sau đây:

- **Gửi DTMF** — để gửi chuỗi âm
- **Hoán đổi** — được dùng để chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi đang giữ
- **Nối chuyển** — để kết nối một cuộc gọi ở trạng thái chờ với một cuộc gọi hiện thời và ngắt kết nối của bạn
- **Hội nghị** — để gọi điện hội nghị
- **Cuộc gọi riêng** — để thảo luận riêng trong một cuộc gọi hội nghị



Cảnh báo: Không cầm điện thoại gần tai khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

4. Viết văn bản

Các kiểu nhập văn bản

Để nhập văn bản (ví dụ như khi viết tin nhắn), bạn có thể sử dụng kiểu nhập văn bản tiên đoán hoặc truyền thống.

Khi bạn viết văn bản, bấm và giữ **Tùy chọn** để chuyển qua lại giữa kiểu nhập văn bản truyền thống, được chỉ báo bằng , và kiểu nhập văn bản tiên đoán, được chỉ báo bằng . Kiểu nhập văn bản tiên đoán chỉ hỗ trợ một số ngôn ngữ.

Kiểu chữ được chỉ báo bằng , , và . Để đổi kiểu chữ, bấm phím **#**. Để đổi từ kiểu nhập chữ sang kiểu nhập số, được chỉ báo bằng , bấm và giữ phím **#**, và chọn **Kiểu nhập số**. Để đổi từ kiểu nhập số sang kiểu nhập chữ, bấm và giữ phím **#**.

Để cài đặt ngôn ngữ viết, chọn **Tùy chọn** > **Ngôn ngữ viết**.

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Bấm một phím số từ 2 đến 9 nhiều lần cho đến khi ký tự cần nhập hiển thị. Các ký tự có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ viết đã chọn.

Nếu chữ kế tiếp bạn muốn viết nằm cùng phím với chữ hiện tại, hãy đợi cho đến khi con trỏ hiển thị và nhập chữ đó vào.

Để truy cập các ký tự đặc biệt và các dấu câu thông dụng nhất, bấm phím số **1** nhiều lần hoặc bấm phím ***** để chọn một ký tự đặc biệt.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Kiểu nhập tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới.

1. Bắt đầu viết một từ bằng cách sử dụng các phím từ 2 đến 9. Chỉ bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.
2. Để xác nhận một từ, hãy di chuyển sang phải hoặc thêm khoảng trắng.
 - Nếu từ đó không đúng, bấm phím ***** liên tục, và chọn một từ trong danh sách.
 - Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó thì từ bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Thêm**. Nhập từ bằng kiểu nhập văn bản truyền thống, và chọn **Lưu lại**.
 - Để viết từ ghép, nhập phần đầu của từ, và di chuyển sang phải để xác nhận. Nhập phần còn lại của từ đó vào và xác nhận.
3. Bắt đầu viết từ tiếp theo.

Kiểu nhập văn bản tiếng Việt

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Ví dụ, để viết tin nhắn văn bản bằng tiếng Việt, chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Soạn tin nhắn** > **Tin nhắn**. Chọn cửa sổ tin nhắn và chọn **Tùy chọn** > **Ngôn ngữ viết** > **Tiếng Việt**. Các biểu tượng  sẽ hiển thị. Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím **2 - 9**. Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên

phím ***** theo thứ tự sau: . Để nhập các dấu tiếng Việt, hãy di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và bấm ***** liên tục cho tới khi dấu bạn cần xuất hiện.

Để viết từ "Việt", tiến hành như sau:

1. Bấm phím **8** bốn lần để chèn chữ **V**.
2. Bấm phím **4** ba lần để chèn chữ **i**.
3. Bấm phím **3** bốn lần để chèn chữ **ê**.
4. Bấm ***** năm lần để nhập dấu **.** cho chữ **ệ**.
5. Bấm phím **8** một lần để chèn chữ **t**.

Bấm và giữ ***** để chọn các ký tự đặc biệt từ một danh sách.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Để chuyển sang kiểu nhập tiên đoán tiếng Việt, hãy bấm và giữ **#**, sau đó chọn **Bật tiên đoán**. Các biểu tượng  sẽ hiển thị.


Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên các phím **2 - 6**. Nhập các dấu tiếng Việt ngay sau nguyên âm.

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập chữ cần nhập. Từ điển sẽ đoán từ thích hợp từ tổ hợp phím được bấm. Ví dụ, để viết từ "Việt", hãy bấm liên tiếp các phím **8 - 4 - 3 - 6 - 8**.



Lưu ý: Trong những lần bấm phím đầu tiên, các ký tự có thể hiển thị không giống như bạn muốn. Hoàn tất chuỗi bấm phím để xem từ thích hợp. Nếu từ thích hợp không hiển thị, bấm ***** liên tục để nhìn thấy từ thích hợp tiếp theo từ từ điển.

Nếu dấu **?** hiển thị sau từ đã nhập có nghĩa là từ này không có trong từ điển. Chọn **Thêm** để hoàn tất từ này và bấm **Lưu lại** để lưu từ vào từ điển.



5. Duyệt menu

Điện thoại cung cấp cho bạn một loạt các chức năng được phân nhóm thành các menu.

1. Để truy cập menu, chọn **Menu**.
2. Di chuyển qua menu, và chọn một tùy chọn (ví dụ như **Cài đặt**).
3. Nếu menu đã chọn có chứa thêm các menu phụ, chọn một menu phụ (ví dụ như **Cài đặt cuộc gọi**).
4. Nếu menu đã chọn có chứa thêm các menu phụ, lặp lại bước 3.
5. Chọn cài đặt theo ý thích.
6. Để trở về cấp độ menu trước đó, chọn **Trở về**.
Để thoát khỏi menu, chọn **Thoát**.

Để thay đổi cách xem menu, chọn **Tùy chọn** > **Kiểu menu chính** > **Danh sách**, **Đường kẻ ô**, **B.tượng kèm nhãn**, hoặc **Tab**.

Để sắp xếp lại menu, di chuyển đến menu muốn đổi chỗ, và chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp** > **Chuyển**. Di chuyển đến nơi mà bạn muốn chuyển menu đến, và chọn **OK**. Để lưu thay đổi, chọn **Xong** > **Có**.

6. Nhắn tin

Bạn có thể đọc, soạn, gửi và lưu tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện, e-mail, tin nhắn âm thanh và tin nhắn nhấp nháy. Bạn chỉ có thể sử dụng được các dịch vụ nhắn tin nếu chúng được mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện

Bạn có thể tạo một tin nhắn và tùy ý đính kèm tập tin, ví dụ như hình ảnh. Điện thoại của bạn sẽ tự động chuyển tin nhắn văn bản thành tin nhắn đa phương tiện khi tập tin được đính kèm.

Tin nhắn văn bản

Điện thoại của bạn hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt ngoài giới hạn của một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài sẽ được gửi dưới dạng hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính mức phí thích hợp. Các ký tự có dấu trọng âm hoặc các dấu khác, và các ký tự của một số tùy chọn ngôn ngữ, sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và hạn chế số lượng ký tự có thể được gửi đi trong một tin nhắn đơn.

Một chỉ báo nằm ở phía trên màn hình cho biết tổng số ký tự còn lại và số lượng tin nhắn cần thiết để gửi đi.

Bạn phải lưu số trung tâm nhắn tin trước khi có thể gửi bất kỳ tin nhắn văn bản hoặc e-mail SMS nào. Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > T.nhắn v.bản > Trung tâm nhắn**

tin > Thêm trung tâm, nhập tên, và số từ nhà cung cấp dịch vụ.

Tin nhắn đa phương tiện

Một tin nhắn đa phương tiện có thể chứa văn bản, hình ảnh, các clip âm thanh, và các video clip.

Chỉ những điện thoại có các tính năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Cách hiển thị của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại nhận tin nhắn.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình ảnh được chèn vào vượt quá giới hạn này, điện thoại có thể giảm hình xuống nhỏ hơn để có thể gửi qua tin nhắn MMS.



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Để kiểm tra tính khả dụng và để đăng ký dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Bạn cũng có thể tải về các cài đặt cấu hình. [Xem phần “Hỗ trợ của Nokia” trên trang 11.](#)

Tạo tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện

1. Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Soạn tin nhắn** > **Tin nhắn**.
2. Để thêm người nhận, hãy di chuyển đến trường **Đến:**, và nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của người nhận, hoặc chọn **Thêm** để chọn người nhận từ các tùy chọn khả dụng. Chọn **Tùy chọn** để thêm người nhận và các chủ đề cũng như để cài tùy chọn gửi.
3. Di chuyển đến trường **Văn bản:**, và nhập tin nhắn văn bản.
4. Để đính kèm nội dung vào tin nhắn, hãy di chuyển đến thanh đính kèm ở phía dưới cùng màn hình và chọn loại nội dung bạn muốn.
5. Để gửi tin nhắn, bấm **Gửi**.

Loại tin nhắn được chỉ báo ở phía trên màn hình và sẽ tự động thay đổi tùy thuộc vào nội dung tin nhắn.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể có mức tính phí khác nhau tùy thuộc vào kiểu tin nhắn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Đọc tin nhắn và trả lời



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Điện thoại sẽ thông báo khi nhận được một tin nhắn. Chọn **Xem** để hiển thị tin nhắn. Nếu nhận được nhiều tin nhắn, để hiển thị một tin nhắn, hãy chọn tin nhắn này từ **Hộp thư đến**

và chọn **Mở**. Sử dụng phím di chuyển để xem tất cả các phần của tin nhắn.

Để tạo một tin nhắn trả lời, chọn **Trả lời**.

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn

Để gửi tin nhắn, chọn **Gửi**. Điện thoại sẽ lưu tin nhắn này vào thư mục **Hộp thư đi**, và bắt đầu gửi.



Lưu ý: Thông báo hoặc biểu tượng đã gửi tin nhắn trên màn hình điện thoại không có nghĩa là người nhận đã nhận được tin nhắn.

Nếu việc gửi tin nhắn bị gián đoạn, điện thoại sẽ cố gửi lại tin nhắn vài lần. Nếu vẫn không gửi lại được, tin nhắn vẫn còn trong thư mục **Hộp thư đi**. Để hủy việc gửi tin nhắn trong thư mục **Hộp thư đi**, chọn **Tùy chọn** > **Hủy gửi tin**.

Để lưu tin nhắn đã gửi trong thư mục **Tin đã gửi**, chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Cài đặt tin nhắn** > **Cài đặt chung** > **Lưu tin đã gửi**.

Sắp xếp tin nhắn

Điện thoại sẽ lưu các tin nhắn nhận được trong thư mục **Hộp thư đến**. Sắp xếp các tin nhắn vào thư mục các mục đã lưu.

Để thêm, đổi tên, hoặc xóa một thư mục, chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Các tin đã lưu** > **Tùy chọn**.

E-mail

Truy cập tài khoản e-mail POP3 hoặc IMAP4 bằng điện thoại của bạn để đọc, viết và gửi e-mail. Ứng dụng e-mail này khác với chức năng e-mail SMS.

Trước khi có thể sử dụng e-mail, bạn phải có một tài khoản e-mail và các cài đặt chính xác. Để kiểm tra tính khả dụng và các cài đặt cho tài khoản e-mail của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ e-mail. Bạn có thể nhận cài đặt cấu hình e-mail dưới dạng tin nhắn cấu hình. [Xem phần “Dịch vụ cài đặt cấu hình” trên trang 10.](#)

Trình hướng dẫn cài đặt e-mail

Trình hướng dẫn cài đặt e-mail sẽ tự khởi động nếu chưa xác định cài đặt e-mail nào trong điện thoại. Để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt cho một tài khoản e-mail bổ sung, chọn **Menu > Nhắn tin** và tài khoản e-mail hiện tại. Chọn **Tùy chọn > Thêm hộp thư** để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt e-mail. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Viết và gửi e-mail

Bạn có thể viết e-mail trước khi kết nối với dịch vụ e-mail.

1. Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin e-mail**.
2. Nếu có nhiều tài khoản e-mail được xác định, chọn tài khoản bạn muốn gửi e-mail đi.
3. Nhập địa chỉ e-mail của người nhận, chủ đề và nội dung e-mail. Để đính kèm một tập tin, chọn **Tùy chọn > Chèn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

4. Để gửi e-mail, chọn **Gửi**.

Đọc e-mail và trả lời



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

1. Để tải về tiêu đề tin nhắn e-mail, chọn **Menu > Nhắn tin** và tài khoản e-mail của bạn.
2. Để tải về một e-mail cùng với các tập tin đính kèm của e-mail, chọn e-mail và chọn **Mở** hoặc **Tải**.
3. Để trả lời hoặc chuyển tiếp e-mail này, chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.
4. Để ngắt kết nối với tài khoản e-mail của bạn, chọn **Tùy chọn > Ngắt kết nối**. Kết nối với tài khoản e-mail sẽ tự động kết thúc sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Thông báo e-mail mới

Điện thoại của bạn có thể tự động kiểm tra tài khoản e-mail của bạn trong khoảng thời gian nhất định và đưa ra thông báo khi nhận được e-mail mới.

1. Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > Tin nhắn e-mail > Chỉnh sửa hộp thư**.
2. Chọn tài khoản e-mail của bạn, **Cài đặt tải về**, và các tùy chọn sau đây:
 - **Tg c.nhập hộp thư** — để cài đặt thời gian cách bao lâu điện thoại kiểm tra tài khoản e-mail của bạn cho e-mail mới

Nhắn tin

- **Tự động tải** — để tự động tải e-mail mới từ tài khoản e-mail của bạn
3. Để bật thông báo e-mail mới, chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > Tin nhắn e-mail > Th.báo e-mail mới > Bật**.

Tin nhắn nhấp nháy

Tin nhắn nhấp nháy là tin nhắn văn bản được hiển thị ngay trên màn hình khi nhận được.

1. Để viết tin nhắn nhấp nháy, chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > T.nhắn nhấp nháy**.
2. Nhập số điện thoại của người nhận, viết tin nhắn (tối đa 70 ký tự), và chọn **Gửi**.

Tin nhắn âm thanh Nokia Xpress

Tạo và gửi tin nhắn âm thanh sử dụng MMS theo cách thuận tiện.

1. Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn âm thanh**. Máy ghi âm sẽ mở ra.
2. Ghi âm tin nhắn của bạn. [Xem phần “Máy ghi âm” trên trang 48.](#)
3. Nhập một hoặc nhiều số điện thoại vào trường **Đến:**, hoặc chọn **Thêm** để tìm một số điện thoại.
4. Để gửi tin nhắn, chọn **Gửi**.

Nhắn tin trò chuyện

Với tin nhắn trò chuyện (IM, dịch vụ mạng), bạn có thể gửi tin nhắn văn bản ngay đến những người đang tham gia dịch vụ trực tuyến. Bạn phải thuê bao dịch vụ và đăng ký với dịch vụ IM bạn muốn sử dụng. Kiểm tra tính khả dụng của dịch vụ này, cước phí, và hướng dẫn với nhà cung cấp dịch vụ. Các menu có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ IM.

Để kết nối với dịch vụ, chọn **Menu > Nhắn tin > IMs** và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tin thông báo, tin nhắn SIM, và lệnh dịch vụ

Tin thông báo

Bạn có thể nhận các tin nhắn về các chủ đề khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu > Nhắn tin > Tin thông báo** và chọn trong số các tùy chọn có sẵn.

Lệnh dịch vụ

Lệnh dịch vụ cho phép bạn viết và gửi các yêu cầu dịch vụ (các lệnh USSD) đến nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như lệnh kích hoạt các dịch vụ mạng.

Để viết và gửi yêu cầu dịch vụ, chọn **Menu > Nhắn tin > Các lệnh dịch vụ**. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tin nhắn SIM

Tin nhắn SIM là những tin nhắn văn bản cụ thể được lưu trong thẻ SIM của bạn. Bạn có thể sao chép hoặc chuyển những tin nhắn từ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại, nhưng không thể làm ngược lại.

Để đọc tin nhắn SIM, chọn **Menu > Nhắn tin > Tùy chọn > Tin nhắn SIM**.

Tin nhắn thoại

Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng cần được đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để gọi đến hộp thư thoại, bấm và giữ phím **1**.

Để sửa số hộp thư thoại, chọn **Menu > Nhắn tin > Tin nhắn thoại > Số hộp thư thoại**.

Cài đặt tin nhắn

Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Cài đặt chung** — để lưu các bản sao tin nhắn đã gửi vào điện thoại, để ghi đè các tin nhắn cũ nếu bộ nhớ cho tin nhắn đầy, và để cài đặt các sở thích khác liên quan đến tin nhắn
- **T.nhắn v.bản** — để cài đặt có nhận hay không nhận báo cáo đã gửi tin nhắn văn bản, để cài đặt trung tâm nhắn tin cho SMS và SMS e-mail, để chọn kiểu hỗ trợ ký tự, và để cài đặt các tiện ích khác liên quan đến tin nhắn văn bản
- **T.nhắn đ.ph.tiện** — để cài đặt có nhận hay không nhận báo cáo đã gửi tin nhắn đa phương tiện, để cài đặt hiển

thị tin nhắn đa phương tiện, để cho phép tự động nhận tin nhắn đa phương tiện và quảng cáo, và để cài đặt các tiện ích khác liên quan đến tin nhắn đa phương tiện

- **Tin nhắn e-mail** — để cho phép nhận e-mail, để cài kích cỡ hình ảnh trong e-mail, và cài đặt các tiện ích khác liên quan đến e-mail
- **Tin nhắn dịch vụ** — để kích hoạt các tin nhắn dịch vụ và để cài đặt các tiện ích liên quan đến tin nhắn dịch vụ

7. Danh bạ

Bạn có thể lưu tên, số điện thoại dưới dạng các số liên lạc vào bộ nhớ điện thoại và bộ nhớ của thẻ SIM và tìm lại chúng để thực hiện cuộc gọi điện thoại hoặc để gửi tin nhắn.

Quản lý các số liên lạc

Chọn bộ nhớ cho các số liên lạc

Bộ nhớ điện thoại có thể lưu các số liên lạc cùng với các chi tiết bổ sung như các số điện thoại và các mục văn bản khác nhau. Bạn cũng có thể lưu hình ảnh, nhạc chuông hoặc video clip cho số lượng liên lạc có hạn.

Bộ nhớ thẻ SIM có thể lưu tên cùng với một số điện thoại kèm theo. Các số liên lạc được lưu trong thẻ SIM được biểu thị bằng .

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Cài đặt** > **Chọn bộ nhớ**. Khi bạn chọn **Máy và thẻ SIM**, các số liên lạc sẽ được lưu vào bộ nhớ của điện thoại.

Lưu tên và số điện thoại

Để lưu tên và số điện thoại, chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Danh bạ** > **Tùy chọn** > **Thêm số mới**.

Số điện thoại đầu tiên được lưu sẽ tự động được cài làm số điện thoại mặc định và được chỉ báo bằng một khung bao quanh biểu tượng loại số (ví dụ ). Khi bạn chọn một tên từ danh bạ (ví dụ như để gọi điện, số điện thoại), số mặc định sẽ được sử dụng, trừ khi bạn chọn một số khác.

Tìm một số liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Danh bạ**, và di chuyển qua danh sách các số liên lạc, hoặc nhập chữ cái đầu tiên của tên số liên lạc.

Thêm và sửa chi tiết

Để thêm hoặc thay đổi chi tiết của một số liên lạc, chọn số liên lạc này, và chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Sao chép hoặc chuyển một số liên lạc giữa thẻ SIM và bộ nhớ điện thoại

1. Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Danh bạ**.
2. Chọn số liên lạc muốn sao chép hoặc di chuyển và **Tùy chọn** > **Sao chép số liên lạc** hoặc **Chuyển số liên lạc**.

Sao chép hoặc chuyển nhiều số liên lạc giữa thẻ SIM và bộ nhớ điện thoại

1. Chọn số liên lạc đầu tiên muốn sao chép hoặc di chuyển và **Tùy chọn** > **Chọn**.
2. Đánh dấu chọn các số liên lạc khác, và chọn **Tùy chọn** > **Sao chép số đã chọn** hoặc **Chuyển mục đã chọn**.

Sao chép hoặc chuyển tất cả các số liên lạc giữa thẻ SIM và bộ nhớ điện thoại

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Sao chép số liên lạc** hoặc **Chuyển số liên lạc**.

Xóa các số liên lạc

Chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Xóa số liên lạc**.

Để xóa tất cả các số liên lạc trên bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ SIM, chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Xóa t.cả số l.lạc** > **Trong bộ nhớ máy** hoặc **Trên thẻ SIM**.

Để xóa một số điện thoại, mục văn bản, hoặc hình ảnh kèm theo số liên lạc, tìm số liên lạc đó, và chọn **Chi tiết**. Di chuyển đến chi tiết muốn xóa, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa** và chọn trong số các tùy chọn có sẵn.

Tạo một nhóm các số liên lạc

Sắp xếp các số liên lạc thành nhóm người gọi với nhạc chuông và hình ảnh khác nhau.

1. Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Nhóm**.
2. Để tạo một nhóm mới, chọn **Thêm** hoặc **Tùy chọn** > **Thêm nhóm mới**.
3. Nhập tên nhóm, chọn một hình ảnh hoặc nhạc chuông nếu bạn muốn thêm chúng vào nhóm, và chọn **Lưu lại**.
4. Chọn nhóm và **Xem** > **Thêm** để thêm các số liên lạc vào nhóm.

Danh thiếp

Bạn có thể gửi và nhận thông tin liên lạc của một người từ điện thoại tương thích có hỗ trợ chuẩn vCard.

Để gửi danh thiếp, tìm liên lạc và chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Gửi danh thiếp**.

Khi nhận được danh thiếp, chọn **Hiển thị** > **Lưu lại** để lưu danh thiếp vào bộ nhớ điện thoại.

Gán các phím tắt quay số

Tạo các phím tắt bằng cách gán các số điện thoại cho các phím số từ 2 đến 9.

1. Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Quay số nhanh**, và di chuyển đến một phím số.
2. Chọn **Ấn định**, hoặc, nếu một số điện thoại đã được gán cho phím này, chọn **Tùy chọn** > **Thay đổi**.
3. Nhập số điện thoại hoặc tìm một số liên lạc.

8. Nhật ký cuộc gọi

Để xem thông tin về các cuộc gọi, tin nhắn, dữ liệu và đồng bộ, chọn **Menu** > **Nhật ký** và chọn các tùy chọn khả dụng.



Lưu ý: Hóa đơn thực tế mà nhà cung cấp dịch vụ tính cước cho các cuộc gọi và dịch vụ có thể thay đổi, tùy thuộc các tính năng mạng, việc làm tròn số khi lập hóa đơn, thuế, v.v...

9. Nhật ký vị trí

Mạng có thể gửi cho bạn một yêu cầu vị trí (dịch vụ mạng). Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để đăng ký và chấp thuận việc gửi thông tin vị trí.

Để chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu vị trí, chọn **Ch.nhận** hoặc **Từ chối**. Nếu bạn bỏ qua yêu cầu, điện thoại sẽ tự động chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu tùy theo những gì bạn đã thỏa thuận với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để xem thông tin về 10 thông báo và yêu cầu riêng gần đây nhất, chọn **Menu > Nhật ký > Định vị > Nhật ký định vị**.

10. Kết nối

Điện thoại của bạn cung cấp nhiều tính năng để kết nối với các thiết bị khác để chuyển và nhận dữ liệu.

Công nghệ không dây Bluetooth

Công nghệ Bluetooth cho phép bạn kết nối điện thoại bằng cách sử dụng sóng vô tuyến với một thiết bị Bluetooth tương thích trong vòng 10 mét (32 bộ).

Thiết bị này tương thích với Thông Số Kỹ Thuật Bluetooth 2.0 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: 2.0 + EDR truy cập chung, truy cập mạng, trao đổi đối tượng chung, phân phối tín hiệu âm thanh nâng cao, điều khiển từ xa âm thanh/video, rảnh tay, tai nghe, mở rộng đối tượng, chuyển tập tin, mạng quay số, truy cập SIM, và cổng nối tiếp. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện nâng cấp đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Thiết lập kết nối Bluetooth

Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth** và thực hiện những bước sau:

1. Chọn **Tên điện thoại** và nhập tên cho điện thoại của bạn.

- Để kích hoạt kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth > Bật**.
 cho biết Bluetooth đang được kích hoạt.
- Để kết nối điện thoại với một phụ kiện âm thanh, chọn **K.nối p.kiện â.thanh** và chọn thiết bị bạn muốn kết nối với.
- Để ghép nối điện thoại với bất kỳ thiết bị Bluetooth có trong phạm vi hoạt động, chọn **Các thiết bị đã ghép > Thêm thiết bị mới**.

Di chuyển đến một thiết bị tìm thấy và chọn **Thêm**.

Nhập mã khóa (tối đa 16 ký tự) vào điện thoại và cho phép kết nối trên thiết bị Bluetooth khác.

Nếu bạn lo lắng về vấn đề bảo mật, hãy tắt chức năng Bluetooth, hoặc cài **Phạm vi kết nối là Ẩn**. Chỉ chấp nhận các giao tiếp Bluetooth từ những thiết bị mà bạn tin tưởng.

Kết nối máy PC với internet

Sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối máy PC tương thích với internet mà không cần phần mềm PC Suite. Bạn phải sử dụng dịch vụ nhà cung cấp hỗ trợ truy cập internet, và máy PC của bạn phải hỗ trợ mạng cá nhân Bluetooth (PAN). Sau khi kết nối với dịch vụ điểm truy cập mạng (NAP) của điện thoại, và ghép nối với máy PC, điện thoại sẽ tự động mở kết nối dữ liệu gói với internet.

Dữ liệu gói

Dịch vụ vô tuyến trọn gói (GPRS) là một dịch vụ mạng cho phép sử dụng điện thoại di động để gửi và nhận dữ liệu qua mạng dựa trên giao thức Internet (IP).

Để xác định cách thức sử dụng dịch vụ, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Khi cần** — để đặt kết nối dữ liệu gói được thiết lập khi một ứng dụng cần đến nó. Kết nối sẽ bị ngắt khi đóng ứng dụng.
- **Luôn trực tuyến** — để tự động kết nối với mạng dữ liệu gói khi bật điện thoại

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm modem bằng cách kết nối điện thoại với một máy PC tương thích sử dụng công nghệ Bluetooth hoặc cáp dữ liệu USB. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho Nokia PC Suite. [Xem phần “Hỗ trợ của Nokia” trên trang 11.](#)

Cáp dữ liệu USB

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để chuyển dữ liệu giữa điện thoại và máy PC tương thích hoặc máy in hỗ trợ PictBridge.

Để kích hoạt điện thoại để chuyển dữ liệu hoặc in hình ảnh, hãy cắm cáp dữ liệu vào và chọn chế độ:

- **PC Suite** — để sử dụng cáp cho phần mềm PC Suite
- **In & media** — để sử dụng điện thoại cùng với một máy in tương thích với PictBridge hoặc với một máy PC tương thích

- **Thiết bị lưu dữ liệu** — để kết nối với một máy PC không có phần mềm Nokia và sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ dữ liệu

Để thay đổi chế độ USB, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Cáp dữ liệu USB** và chế độ USB mà bạn muốn.

Đồng bộ và sao lưu

Chọn **Menu > Cài đặt > Đ.bộ và sao lưu** và chọn từ các tùy chọn sau:

- **Chuyển đ.thoại** — Đồng bộ hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại của bạn và một điện thoại khác sử dụng công nghệ Bluetooth.
- **Tạo sao lưu** — Sao lưu dữ liệu đã chọn vào thẻ nhớ hoặc vào một thiết bị ngoài.
- **Kh.phục sao lưu** — Chọn tập tin sao lưu được lưu trên tập tin hoặc trên một thiết bị ngoài và khôi phục lại nó về điện thoại. Chọn **Tùy chọn > Chi tiết** để biết thông tin về tập tin sao lưu đã chọn.
- **Truyền dữ liệu** — Đồng bộ hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại của bạn và một thiết bị khác, máy PC, hoặc server mạng (dịch vụ mạng).

Phần mềm Nokia PC Suite

Với Nokia PC Suite, bạn có thể quản lý nhạc, đồng bộ danh bạ, lịch, ghi chú, và ghi chú công việc giữa điện thoại và một máy PC tương thích hoặc một server internet từ xa (dịch vụ mạng). Bạn có thể tìm thêm thông tin và PC Suite trên trang web của Nokia. [Xem phần “Hỗ trợ của Nokia” trên trang 11.](#)

11. Cài đặt

Cấu hình

Điện thoại có nhiều nhóm cài đặt khác nhau được gọi là các cấu hình mà bạn có thể tùy chỉnh bằng nhạc chuông cho các sự kiện và môi trường khác nhau.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cấu hình**, cấu hình mà bạn muốn, và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Khởi động** — để kích hoạt cấu hình đã chọn
- **Cài đặt riêng** — để thay đổi cài đặt cấu hình
- **Có đặt giờ** — để cài cấu hình hoạt động trong một thời gian nhất định. Khi thời gian cài cho cấu hình hết hạn, cấu hình trước đó không được hẹn giờ sẽ được kích hoạt.

Chủ đề

Một chủ đề có thể chứa nhiều thành phần để tùy chỉnh điện thoại.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Chủ đề** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Chọn chủ đề** — Mở thư mục **Giao diện**, và chọn một chủ đề.
- **Chủ đề tải xuống** — Mở danh sách các liên kết để tải về thêm các chủ đề.

Cài đặt âm

Bạn có thể thay đổi cài đặt âm thanh của cấu hình hoạt động đã chọn.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt âm**. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt tương tự trong menu **Cấu hình**.

Nếu bạn chọn mức chuông to nhất, nhạc chuông sẽ đặt đến mức to nhất sau vài giây.

Đèn

Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt hiệu ứng đèn kết hợp với các chức năng khác nhau của điện thoại, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt đèn**.

Cài đặt hiển thị

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt hiển thị** và chọn từ các tùy chọn khả dụng:

- **Hình nền** — để gán hình nền cho chế độ chờ
- **Chế độ chờ riêng** — để kích hoạt, sắp xếp, và cài đặt riêng chế độ chờ riêng
- **Màu chữ ở ch.độ chờ** — để chọn màu chữ cho chế độ chờ
- **B.tượng ph.d.chuyển** — để hiển thị các biểu tượng của các phím tắt của di chuyển ở chế độ chờ khi chế độ chờ riêng tắt
- **Chi tiết thông báo** — để hiển thị chi tiết cuộc gọi nhỡ và các thông báo tin nhắn

- **Hiệu ứng chuyển tiếp** — để kích hoạt trải nghiệm di chuyển trơn tru hơn và có hệ thống hơn
- **Hình nền trượt** — để hiển thị một hình động và phát âm báo khi mở hoặc đóng nắp trượt
- **Bảo vệ màn hình** — để tạo và cài màn hình riêng
- **Trình tiết kiệm điện** — để tự động làm tối màn hình và để hiển thị đồng hồ khi điện thoại không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định
- **Chế độ nghỉ** — để tự động tắt màn hình khi điện thoại không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định
- **Cờ chữ** — để đặt cờ chữ cho tin nhắn, số liên lạc, và trang web
- **Logo mạng** — để hiển thị logo mạng
- **Thông tin mạng** — để hiển thị nhận dạng mạng, nếu khả dụng từ mạng

Ngày và giờ

Để thay đổi kiểu đồng hồ, múi giờ, và ngày, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Ngày và giờ**.

Khi di chuyển đến một múi giờ khác, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Ngày và giờ** > **Cài đặt ngày và giờ** > **Múi giờ**:, và di chuyển sang trái hoặc sang phải để chọn múi giờ cho vị trí của bạn. Thời gian và ngày sẽ được cài theo múi giờ này và cho phép điện thoại hiển thị đúng thời gian gửi của tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện nhận được.

Ví dụ, GMT +7 cho biết múi giờ ở Thái Lan, Indonesia, và Việt Nam, 7 giờ về phía đông Greenwich, London (UK).

Phím tắt riêng

Với phím tắt riêng, bạn có thể truy cập nhanh các chức năng thường sử dụng của điện thoại.

Phím chọn trái và phải

Để đổi chức năng được gán cho phím chọn trái hoặc phải chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Phím tắt riêng** > **Phím chọn trái** hoặc **Phím chọn phải** và chọn chức năng.

Ở chế độ chờ, nếu phím chọn trái là **Chọn**, để kích hoạt một chức năng, chọn **Chọn** > **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Tùy chọn** — để thêm hoặc xóa một chức năng
- **Sắp xếp** — để sắp xếp lại các chức năng

Các phím tắt khác

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Phím tắt riêng** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Phím di chuyển** — để ấn định các chức năng khác từ danh sách định sẵn cho phím di chuyển.
- **Bật chế độ chờ** — để chọn hoạt động của phím di chuyển để kích hoạt chế độ chờ riêng

Cài đặt cuộc gọi

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cuộc gọi** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Ch.hướng CG** — để chuyển hướng cuộc gọi đến (dịch vụ mạng). Bạn không thể chuyển hướng các cuộc gọi nếu một

số chức năng chặn cuộc gọi được kích hoạt. [Xem phần “Cài đặt bảo vệ” trên trang 40.](#)

- **Phím bất kỳ** — để trả lời cuộc gọi đến bằng cách bấm nhanh phím bất kỳ, trừ phím nguồn, các phím chọn trái và phải, hoặc phím kết thúc
- **Tự gọi lại** — để tự động quay số lại nếu một cuộc gọi không thành công. Điện thoại sẽ tìm cách gọi lại cho số trong 10 lần.
- **Lọc âm** — để nâng cao độ rõ của lời nói, đặc biệt trong những môi trường ồn ào
- **Quay số nhanh** — để gọi tới các tên và số điện thoại được gán cho các phím số (2 đến 9) bằng cách bấm và giữ phím số tương ứng
- **Dịch vụ cuộc gọi chờ** — để yêu cầu mạng thông báo cho bạn biết có cuộc gọi đến khi bạn đang nói chuyện điện thoại (dịch vụ mạng)
- **H.thị th.lượng c.gọi** — Chọn **Bật** để hiển thị thời lượng của cuộc gọi hiện thời
- **Chi tiết cuộc gọi** — để hiển thị nhanh thời lượng gần đúng sau mỗi cuộc gọi
- **Báo số** — để hiển thị số điện thoại cho người bạn gọi (dịch vụ mạng). Để sử dụng cài đặt mà bạn được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp theo thỏa thuận, chọn **Cài đặt gốc**.
- **Số máy để gọi đi** — để chọn số máy để thực hiện cuộc gọi, nếu thẻ SIM của bạn hỗ trợ nhiều số máy (dịch vụ mạng)
- **Gọi qua slide** — để trả lời một cuộc gọi bằng cách mở nắp trượt và để kết thúc cuộc gọi bằng cách đóng nắp trượt

Cài đặt cho máy

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Cài đặt ngôn ngữ** — Để cài ngôn ngữ hiển thị của điện thoại, chọn **Ngôn ngữ điện thoại**. **Tự động** chọn ngôn ngữ theo thông tin trên thẻ SIM. Để cài ngôn ngữ cho lệnh thoại, chọn **N.ngữ cho l.thoại**.
- **Tình trạng bộ nhớ** — để kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ
- **Khóa phím tự động** — để tự động khóa bàn phím sau một khoảng thời gian chờ đã đặt trước khi điện thoại ở chế độ chờ và không có chức năng nào được sử dụng.
- **Phím bảo vệ** — để hỏi mã bảo vệ khi bạn mở khóa phím
- **Nhận dạng tiếng nói** — [Xem phần “Lệnh thoại” trên trang 39.](#)
- **Hỏi trên máy bay** — để được hỏi có sử dụng chế độ trên máy bay hay không khi để bật điện thoại. Với chế độ trên máy bay, tất cả các kết nối vô tuyến sẽ bị tắt.
- **Cập nhật điện thoại** — để nhận các cập nhật phần mềm từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Tùy chọn này có thể không có sẵn, tùy thuộc vào điện thoại của bạn. [Xem phần “Cập nhật phần mềm qua mạng” trên trang 40.](#)
- **Chọn nhà điều hành** — để cài mạng di động khả dụng trong vùng của bạn
- **Bật menu trợ giúp** — để chọn có hiển thị menu trợ giúp trên điện thoại hay không
- **Chuông khởi động** — để phát một âm báo khi bật điện thoại
- **SIM khai báo** — [Xem phần “Dịch vụ SIM” trên trang 56.](#)

Lệnh thoại

Gọi cho các số liên lạc và sử dụng điện thoại bằng cách đọc một lệnh thoại.

Lệnh thoại tùy thuộc vào ngôn ngữ. Để cài ngôn ngữ, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Cài đặt ngôn ngữ > N. ngữ cho l. thoại** và chọn ngôn ngữ.

Để luyện tập cho điện thoại nhận dạng tiếng nói của bạn, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Nhận dạng tiếng nói > Tập n. dạng tiếng nói**.

Để kích hoạt một khẩu lệnh cho một chức năng, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Nhận dạng tiếng nói > Lệnh thoại**, chọn một tính năng, và chọn chức năng.  chỉ báo rằng một lệnh thoại đã được kích hoạt.

Để khởi động một lệnh thoại, chọn **Thêm**. Để phát lệnh thoại đã được kích hoạt, chọn **Phát**.

Để sử dụng lệnh thoại, xem phần [“Quay số bằng khẩu lệnh”, ở trang 20.](#)

Để quản lý lệnh thoại, di chuyển đến một chức năng, và chọn **Tùy chọn** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Chỉnh sửa** hoặc **Xóa** — để đổi tên hoặc tắt lệnh thoại
- **Chọn tất cả** hoặc **Xóa tất cả** — để kích hoạt hoặc tắt lệnh thoại cho tất cả các chức năng trong danh sách lệnh thoại

Phụ kiện nâng cấp

Menu này và các tùy chọn của nó sẽ chỉ hiển thị khi điện thoại đã hoặc đang kết nối với một phụ kiện di động tương thích.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt phụ kiện**. Chọn một phụ kiện, và chọn một tùy chọn tùy thuộc vào phụ kiện đó.

Cài đặt cấu hình

Bạn có thể cấu hình điện thoại với các cài đặt cần thiết cho các dịch vụ nhất định. Nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể gửi cho bạn các cài đặt này. [Xem phần “Dịch vụ cài đặt cấu hình” trên trang 10.](#)

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cấu hình** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **C. đặt c. hình m. định** — để xem các nhà cung cấp dịch vụ được lưu trong điện thoại và cài nhà cung cấp dịch vụ mặc định
- **K. hoạt c. hình m. định** — để kích hoạt các cài đặt cấu hình mặc định cho các ứng dụng được hỗ trợ
- **Đ. tr. cập th. dùng** — để xem các điểm truy cập đã lưu
- **K. nối mục h. trợ d. vụ** — để tải về các cài đặt cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ
- **C. đặt quản lý th. bị** — để cho phép hoặc ngăn chặn điện thoại nhận các cập nhật phần mềm. Tùy chọn này có thể không có sẵn, tùy thuộc vào điện thoại của bạn. [Xem phần “Cập nhật phần mềm qua mạng” trên trang 40.](#)
- **C. đặt c. hình riêng** — để thêm các tài khoản cá nhân mới theo cách thủ công cho các dịch vụ khác nhau và để kích hoạt hoặc xóa chúng. Để thêm một tài khoản cá nhân mới, chọn **Thêm**, hoặc **Tùy chọn > Thêm mới**. Chọn kiểu dịch vụ, và nhập các thông số yêu cầu vào. Để kích hoạt một tài khoản cá nhân, di chuyển đến tài khoản đó, và chọn **Tùy chọn > Khởi động**.

Cập nhật phần mềm qua mạng

Nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi các bản cập nhật phần mềm điện thoại trực tiếp qua mạng di động đến điện thoại của bạn (dịch vụ mạng). Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc điện thoại của bạn.

Việc tải về các cập nhật phần mềm có thể đòi hỏi phải truyền một lượng dữ liệu lớn qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thông tin về cước phí truyền dữ liệu.

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.



Cảnh báo: Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, kể cả việc thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Cài đặt cho cập nhật phần mềm

Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc điện thoại của bạn.

Để cho phép hoặc không cho phép nhận các bản cập nhật phần mềm điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cấu hình > C.Đặt quản lý th.bị > Ph.mềm nh.c.cấp d.vụ.**

Yêu cầu cập nhật phần mềm

1. Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Cập nhật điện thoại** để yêu cầu các bản cập nhật phần mềm điện thoại khả dụng từ nhà cung cấp dịch vụ.

2. Chọn **Ch.tiết ph.mềm h.tại** để hiển thị phiên bản phần mềm hiện thời và kiểm tra xem có cần cập nhật không.
3. Chọn **T.về ph.mềm đ.thoại** để tải về và cài đặt một bản cập nhật phần mềm. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
4. Nếu quá trình cài đặt bị hủy sau khi tải về, chọn **C.bản c.nhập ph.mềm** để bắt đầu cung cấp.

Việc cập nhật phần mềm có thể mất vài phút. Nếu có vấn đề với quá trình cài đặt, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt bảo vệ

Khi đang sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm nội bộ, và gọi số ẩn định), bạn có thể gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong điện thoại.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Hỏi mã PIN hoặc Hỏi mã UPIN** — để yêu cầu mã PIN hoặc mã UPIN mỗi lần bật điện thoại. Một số thẻ SIM không cho phép tắt chức năng yêu cầu mã.
- **Yêu cầu mã PIN2** — để chọn có yêu cầu mã PIN2 hay không khi dùng một tính năng cụ thể của điện thoại được mã PIN2 bảo vệ. Một số thẻ SIM không cho phép tắt chức năng yêu cầu mã.
- **Dịch vụ chặn cuộc gọi** — để hạn chế các cuộc gọi đến và cuộc gọi đi từ điện thoại (dịch vụ mạng). Bạn cần có mật khẩu chặn cuộc gọi.
- **Gọi số ẩn định** — để hạn chế những cuộc gọi đi đến các số điện thoại được chọn, nếu được thẻ SIM hỗ trợ. Khi chức

năng số gọi ẩn định được kích hoạt, sẽ không thể thiết lập các kết nối GPRS ngoại trừ trong khi gửi tin nhắn văn bản qua một kết nối GPRS. Trong trường hợp này, số điện thoại của người nhận và số trung tâm nhắn tin phải có trong danh sách số gọi ẩn định.

- **Nhóm nội bộ** — để xác định nhóm người mà bạn có thể gọi điện cho họ và họ có thể gọi điện cho bạn (dịch vụ mạng)
- **Cấp độ bảo vệ** — Chọn **Điện thoại** để yêu cầu mã bảo vệ bất kỳ khi nào gắn thẻ SIM mới vào điện thoại. Chọn **Bộ nhớ**, để yêu cầu mã bảo vệ khi bộ nhớ thẻ SIM được chọn, và bạn muốn đổi bộ nhớ đang sử dụng.
- **Mã truy nhập** — để thay đổi mã bảo vệ, mã PIN, mã UPIN, mã PIN2, hoặc mật khẩu chặn cuộc gọi.
- **Chọn mã** — để chọn mã PIN hay mã UPIN sẽ hoạt động
- **Chứng chỉ bảo vệ** hoặc **Chứng chỉ thuê bao** — để xem danh sách các chứng chỉ bảo vệ hoặc chứng chỉ thuê bao đã được tải về điện thoại. [Xem phần “Bảo mật trình duyệt” trên trang 50.](#)
- **C.đặt môđun a.toàn** — để xem **Ch.tiết môđun a.toàn**, kích hoạt **Yêu cầu PIN môđun**, hoặc đổi PIN môđun và PIN ký tên. [Xem phần “Mã truy nhập” trên trang 10.](#)

Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục điện thoại trở về tình trạng gốc, chọn **Menu > Cài đặt > K.phục c.đặt gốc** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

- **Chỉ khôi phục cài đặt** — để cài lại toàn bộ các cài đặt ưa thích mà không xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào

- **Khôi phục tất cả** — để cài lại tất cả cài đặt ưu tiên đồng thời xóa tất cả dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như danh bạ, tin nhắn, các tập tin media, và mã khóa kích hoạt

12. Menu nhà điều hành

Truy cập vào cổng đến dịch vụ do nhà điều hành mạng cung cấp. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà điều hành mạng. Nhà điều hành có thể cập nhật menu này bằng tin nhắn dịch vụ.

13. Bộ sưu tập

Quản lý hình ảnh, video clip, các tập tin nhạc, chủ đề, đồ họa, âm, các đoạn ghi âm, và các tập tin đã nhận. Các tập tin này được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ và có thể được sắp xếp trong các thư mục.

Thư mục và tập tin

Để xem danh sách thư mục, chọn **Menu > B.sưu tập**. Để xem danh sách các tập tin trong một thư mục, chọn thư mục và **Mở**. Để xem các thư mục của thẻ nhớ khi chuyển một tập tin, di chuyển đến thẻ nhớ, và bấm phím di chuyển sang phải.

In hình ảnh

Điện thoại của bạn hỗ trợ Nokia XpressPrint để in hình ảnh ở dạng jpeg.

1. Để kết nối điện thoại với một máy in tương thích, sử dụng cáp dữ liệu hoặc gửi hình ảnh qua Bluetooth tới một máy in hỗ trợ công nghệ Bluetooth. [Xem phần “Công nghệ không dây Bluetooth” trên trang 34.](#)
2. Chọn hình ảnh bạn muốn in và chọn **Tùy chọn > In**.

Thẻ nhớ

Sử dụng thẻ nhớ để lưu các tập tin đa phương tiện, chẳng hạn như video clip, đoạn nhạc, tập tin âm thanh, hình ảnh, và dữ liệu nhắn tin.

Một số thư mục trong **Bộ sưu tập** có nội dung mà điện thoại sử dụng (ví dụ như **Giao diện**) có thể được lưu trên thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ

Một số thẻ nhớ đi kèm đã được định dạng sẵn; một số loại thẻ khác cần phải định dạng. Khi bạn định dạng thẻ nhớ, toàn bộ dữ liệu trên thẻ sẽ bị mất vĩnh viễn.

1. Để định dạng thẻ nhớ, chọn **Menu > B.sưu tập** hoặc **Ứng dụng**, thư mục thẻ nhớ , và **Tùy chọn > Định dạng thẻ nhớ > Có**.

2. Khi định dạng xong, nhập tên cho thẻ nhớ.

Khóa thẻ nhớ

Để cài mật khẩu (tối đa 8 ký tự) để khóa thẻ nhớ chống lại việc sử dụng trái phép, hãy chọn thư mục thẻ nhớ  và chọn **Tùy chọn > Cài mật khẩu**.

Mật khẩu được lưu trong điện thoại, và bạn không cần phải nhập lại mật khẩu trong khi sử dụng thẻ nhớ trên cùng điện thoại. Nếu muốn sử dụng thẻ nhớ trên một điện thoại khác, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu.

Để xóa mật khẩu, chọn **Tùy chọn > Xóa mật khẩu**.

Kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ

Để kiểm tra lượng bộ nhớ đã dùng của các nhóm dữ liệu khác nhau và lượng bộ nhớ còn trống để cài đặt phần mềm mới

Bộ sưu tập

trên thẻ nhớ, chọn thẻ nhớ  và chọn **Tùy chọn > Chi tiết**.

14. Media

Camera và video

Chụp ảnh hoặc quay video clip bằng camera tích hợp.

Chụp ảnh

Để sử dụng chức năng chụp ảnh, bấm phím camera; hoặc, nếu chức năng video đang bật, di chuyển phím di chuyển ra trái hoặc phải.

Để phóng to và thu nhỏ khi ở chế độ camera, di chuyển phím di chuyển lên hoặc xuống, hoặc bấm phím âm lượng.

Để chụp ảnh, bấm phím camera. Điện thoại sẽ lưu ảnh vào thẻ nhớ, nếu có, hoặc vào bộ nhớ điện thoại.

Chọn **Tùy chọn > Đèn flash > Bật đèn flash** để chụp tất cả ảnh có sử dụng đèn flash của camera; hoặc **Tự động** để tự động kích hoạt đèn flash khi thiếu ánh sáng. Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

Để hiển thị ảnh ngay sau khi chụp, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Th.gian x.thử hình** và chọn thời gian xem trước. Trong thời gian xem trước, chọn **Trở về** để chụp ảnh khác, hoặc chọn **Gửi** để gửi ảnh dưới dạng tin nhắn đa phương tiện. Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải 2048x1536 pixel.

Quay video clip

Để kích hoạt chức năng video, bấm và giữ phím camera; hoặc nếu chức năng camera được bật, hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Để bắt đầu quay video, chọn **Quay** hoặc bấm phím camera; để tạm dừng quay, chọn **T.ngưng** hoặc bấm phím camera; để tiếp tục quay, chọn **Tiếp tục** hoặc bấm phím camera; để ngừng quay, chọn **Dừng**.

Điện thoại sẽ lưu video clip trên thẻ nhớ, nếu có, hoặc trong bộ nhớ điện thoại.

Các tùy chọn camera và video

Để sử dụng chức năng lọc, chọn **Tùy chọn > Hiệu ứng**.

Để điều chỉnh camera thích nghi với điều kiện ánh sáng, chọn **Tùy chọn > Cân bằng trắng**.

Để thay đổi các cài đặt camera và video khác và để chọn nơi lưu hình ảnh và video, chọn **Tùy chọn > Cài đặt**.

Máy nghe nhạc

Điện thoại này bao gồm một máy nghe nhạc để nghe các bản nhạc hoặc các tập tin âm thanh MP3 hay AAC mà bạn đã tải về từ Web hoặc truyền tải sang điện thoại bằng bộ phần mềm Nokia PC Suite. [Xem phần “Phần mềm Nokia PC Suite” trên trang 35](#). Bạn cũng có thể xem các video clip mà bạn đã quay hoặc tải về.

Media

Các tập tin nhạc và video được lưu trong thư mục nhạc trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ sẽ tự động được tìm ra và thêm vào thư viện nhạc.

Để mở máy nghe nhạc, chọn **Menu > Media > Máy nghe nhạc**.

Menu nhạc

Truy cập vào các tập tin nhạc và video được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ, tải nhạc hoặc video clip về từ web, hoặc xem video trực tuyến từ server mạng (dịch vụ mạng).

Để nghe nhạc hoặc phát video clip, chọn một tập tin từ **D.sách bài hát**, **Nghệ sĩ**, **Album**, hoặc **Thể loại**, và chọn **Phát**.

Để tải về các tập tin từ web, chọn **Tùy chọn > Tải xuống** và chọn một trang web để tải về.

Để cập nhật thư viện nhạc sau khi bạn đã thêm các tập tin, chọn **Tùy chọn > Cập nhật t.viện**.

Tạo một danh sách nhạc

Để tạo một danh sách nhạc do bạn tuyển chọn, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn **D.sách bài hát > Tạo d.sách bài hát**, và nhập tên của danh sách nhạc.
2. Thêm nhạc hoặc video clip từ các danh sách được hiển thị.
3. Chọn **Xong** để lưu danh sách nhạc.

Cài cấu hình dịch vụ truyền dữ liệu trực tuyến

Bạn có thể nhận cài đặt truyền dữ liệu trực tuyến dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ. [Xem phần “Dịch vụ cài đặt cấu hình” trên trang 10](#). Bạn cũng có thể nhập các

thông số cài đặt theo cách thủ công. [Xem phần “Cài đặt cấu hình” trên trang 39](#).

Để kích hoạt các cài đặt, thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn **Tùy chọn > Tải xuống > Cài đặt đg truyền > Cấu hình**.
2. Chọn nhà cung cấp dịch vụ, **Mặc định**, hoặc **Cấu hình riêng** cho chức năng xem trực tuyến.
3. Chọn **Tài khoản** và chọn tài khoản dịch vụ truyền dữ liệu từ các cài đặt cấu hình hoạt động.

Phát các bản nhạc



Cảnh báo: Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải.

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của bạn. Không để điện thoại gần tai khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Để điều chỉnh âm lượng, bấm các phím âm lượng của điện thoại.

Điều khiển máy nghe nhạc bằng các phím ảo trên màn hình.

Để bắt đầu phát nhạc, chọn **▶**.

Để tạm ngưng phát nhạc, chọn **||**.

Để bỏ qua đến bản nhạc kế tiếp, chọn **▶▶**. Để chuyển đến đầu bản nhạc trước đó, chọn **◀◀** hai lần.

Để chuyển tới nhanh bản nhạc đang nghe, chọn và giữ **▶▶**. Để trả lùi bản nhạc đang nghe, chọn và giữ **◀◀**. Thả phím ra ở vị trí mà bạn muốn tiếp tục phát lại nhạc.

Để chuyển sang menu nhạc, chọn **≡** trên màn hình.

Để chuyển sang danh sách nhạc đang nghe, chọn  trên màn hình.

Để đóng menu máy nghe nhạc và tiếp tục phát nhạc ở chế độ ẩn, bấm phím kết thúc.

Để ngừng máy nghe nhạc, bấm và giữ phím kết thúc.

Thay đổi giao diện máy nghe nhạc

Điện thoại này cung cấp nhiều chủ đề để thay đổi giao diện của máy nghe nhạc.

Chọn **Menu > Media > Máy nghe nhạc > Đến Tr.phát nhạc > Tùy chọn > Cài đặt > Giao diện T.phát nhạc** và chọn một trong những chủ đề được liệt kê. Các phím có thể thay đổi tùy theo chủ đề.

Radio

Đài FM phụ thuộc vào một ăng-ten khác với ăng-ten của thiết bị không dây. Bạn cần phải gần tai nghe hoặc phụ kiện tương thích với điện thoại để đài FM hoạt động đúng cách.



Cảnh báo: Nghe nhạc với mức âm lượng vừa phải. Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của bạn. Không để điện thoại gần tai khi đang sử dụng loa vì âm lượng có thể rất lớn.

Chọn **Menu > Media > Radio**.

Để điều chỉnh âm lượng, bấm các phím âm lượng.

Để sử dụng các phím đồ họa , , , hoặc  trên màn hình, di chuyển sang trái hoặc phải đến phím bạn cần, và chọn phím đó.

Dò đài phát thanh

Dò và lưu kênh

- Để bắt đầu dò đài, chọn và giữ  hoặc . Để thay đổi tần số radio theo mỗi 0,05 MHz, bấm nhanh  hoặc .
- Để lưu một kênh vào một vị trí trong bộ nhớ, chọn **Tùy chọn > Lưu kênh**.
- Để nhập tên cho đài phát thanh, chọn **Tùy chọn > Các kênh > Tùy chọn > Đặt lại tên**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau :

- **T.kiểm tất cả đài** — để tự động dò những kênh khả dụng tại vị trí của bạn
- **Cài tần số** — để nhập tần số của kênh radio bạn muốn
- **Các kênh** — để liệt kê và đổi tên hoặc xóa các kênh đã lưu

Đổi kênh

Chọn , hoặc , hoặc bấm các phím số tương ứng với số của kênh trong danh sách kênh.

Các tính năng của radio

Để tắt radio, chuyển đổi giữa tai nghe và loa, và chuyển giữa phát stereo và mono, chọn **Tùy chọn > Cài đặt**. Để hiển thị thông tin từ hệ thống dữ liệu radio của kênh đã chỉnh, chọn **Bật RDS**. Để cho phép tự động chuyển sang một tần số có tín

Media

hiệu tốt nhất của kênh đã chỉnh, chọn **Mở/Đổi dò đài**.

Máy ghi âm

Ghi âm lời nói, âm thanh, hoặc cuộc gọi hiện hành, và lưu chúng vào **Bộ sưu tập**.

Chọn **Menu > Media > Máy ghi âm**. Để sử dụng các phím đồ họa , , hoặc  trên màn hình, di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Ghi âm

1. Chọn , hoặc, trong khi gọi, chọn **Tùy chọn > Ghi âm**. Trong khi ghi âm một cuộc gọi, tất cả các thành viên tham gia đàm thoại sẽ nghe thấy một tiếng bíp nhỏ. Để tạm ngừng việc ghi âm, chọn .
2. Để ngừng ghi âm, chọn . Đoạn ghi âm sẽ được lưu vào thư mục Ghi âm trong Bộ sưu tập.

Chọn **Tùy chọn** để phát hoặc gửi đoạn ghi âm cuối cùng, để truy cập vào danh sách các đoạn ghi âm, hoặc chọn bộ nhớ và chọn thư mục để lưu các đoạn ghi âm.

Bộ chỉnh âm

Điều chỉnh âm thanh khi sử dụng máy nghe nhạc.

Chọn **Menu > Media > Bộ chỉnh âm**.

Để kích hoạt một bộ chỉnh âm đã được cài sẵn, di chuyển đến một bộ, và chọn **Khởi động**.

Tạo một bộ chỉnh âm mới

1. Chọn một trong hai bộ cuối cùng trong danh sách và **Tùy chọn > Chỉnh sửa**.
2. Di chuyển sang trái hoặc phải để truy cập các nút trượt ảo và di chuyển lên hoặc xuống để điều chỉnh nút trượt.
3. Để lưu cài đặt và nhập tên cho bộ này, chọn **Lưu lại** và **Tùy chọn > Đổi tên**.

Tăng âm stereo

Chức năng tăng âm stereo tạo hiệu ứng âm thanh stereo rộng hơn khi bạn sử dụng bộ tai nghe âm thanh nổi.

Để bật chức năng này, chọn **Menu > Media > Tăng âm stereo**.

15. Web

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ internet khác nhau bằng cách sử dụng trình duyệt trong điện thoại. Sự hiển thị của các trang internet có thể khác nhau tùy theo kích thước màn hình. Bạn có thể không xem được tất cả chi tiết trên các trang internet.



Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

Để biết tính khả dụng của các dịch vụ này, giá cả và hướng dẫn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể nhận được các cài đặt cấu hình dành cho quá trình trình duyệt qua dưới dạng tin nhắn cấu hình được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ.

Để cài đặt dịch vụ, chọn **Menu > Web > Cài đặt web > Cài đặt cấu hình**, chọn một cấu hình, và chọn một tài khoản.

Kết nối với dịch vụ

Để thực hiện một kết nối đến dịch vụ, chọn **Menu > Web > Trang chủ**; hoặc ở chế độ chờ, bấm và giữ **0**.

Để chọn một chỉ mục, chọn **Menu > Web > Bookmarks**.

Để chọn địa chỉ URL mới nhất, chọn **Menu > Web > Địa chỉ mới nhất**.

Để nhập một địa chỉ của một dịch vụ, chọn **Menu > Web > Chọn địa chỉ**. Nhập địa chỉ vào, và chọn **OK**.

Sau khi kết nối với dịch vụ, bạn có thể bắt đầu trình duyệt các trang của dịch vụ này. Chức năng của các phím trên điện thoại có thể thay đổi tùy theo các dịch vụ khác nhau. Nên thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Cài đặt hiển thị

Trong khi trình duyệt web, chọn **Tùy chọn > Cài đặt**. Các tùy chọn khả dụng có thể bao gồm các tùy chọn sau:

- **Màn hình** — Chọn cỡ chữ, hiển thị hoặc không hiển thị hình ảnh, và cách hiển thị văn bản.
- **Bình thường** — Chọn có gửi các địa chỉ web dưới dạng Unicode (UTF-8) hay không, kiểu mã hóa cho nội dung, và có bật JavaScript hay không.

Bộ nhớ cache

Cache là một vị trí bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu bạn đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa trống bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã truy cập được lưu trong bộ nhớ cache.

Web

Cookie là dữ liệu mà một trang web lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại. Cookie sẽ được lưu cho đến khi bạn xóa bộ nhớ cache.

Để xóa bộ nhớ cache trong khi trình duyệt, chọn **Tùy chọn > Công cụ > Xóa cache**. Để nhận hoặc không nhận cookie, chọn **Menu > Web > Cài đặt web > Bảo mật > Cookie**; hoặc, trong khi trình duyệt, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Bảo mật > Cookie**.

Bảo mật trình duyệt

Những tính năng bảo vệ có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng hoặc mua hàng trực tuyến. Đối với những kết nối này bạn cần các chứng nhận bảo vệ và có thể cả mô-đun bảo vệ chúng có thể đã có trong thẻ SIM của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để xem hoặc thay đổi cài đặt mô-đun bảo mật, hoặc xem danh sách chứng chỉ xác nhận hoặc chứng chỉ người sử dụng đã được tải về điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > C.Đặt mô-đun a.toàn, Chứng chỉ bảo vệ**, hoặc **Chứng chỉ thuê bao**.



Chú ý: Cho dù việc sử dụng các chứng chỉ giúp giảm hơn đáng kể các nguy cơ có liên quan đến cài đặt phần mềm và kết nối từ xa, các chứng chỉ này phải được sử dụng đúng cách để có được lợi ích từ việc tăng cường tính năng bảo vệ. Bản thân việc có chứng chỉ không cung cấp bất kỳ tính năng bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ chính xác, đích thực, hoặc đáng tin cậy để tính năng tăng

cường bảo vệ luôn sẵn sàng. Các chứng chỉ có thời hạn sử dụng nhất định. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ không có hiệu lực" được hiển thị dù chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, hãy kiểm tra xem ngày giờ hiện tại trên điện thoại có chính xác không.

16. Bản đồ

Bạn có thể trình duyệt bản đồ cho các thành phố và quốc gia khác nhau, tìm kiếm địa chỉ và các điểm quan tâm khác nhau, và định tuyến giữa các vị trí, lưu các vị trí làm mốc và gửi các mốc này đến các thiết bị tương thích.

Hầu như toàn bộ bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ trông cậy vào bản đồ mà bạn tải xuống để sử dụng trong điện thoại này.

Để sử dụng ứng dụng Bản đồ, chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Tải về bản đồ từ mạng

Điện thoại của bạn có thể đã được cài sẵn một số bản đồ trên thẻ nhớ. Bạn có thể tải về một bộ bản đồ mới qua internet sử dụng phần mềm Nokia Map Loader trên máy PC.

Nokia Map Loader

Để tải về Nokia Map Loader trên máy PC và để xem thêm hướng dẫn, hãy truy cập vào trang web www.maps.nokia.com.

Trước khi tải những bản đồ mới về lần đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã lắp thẻ nhớ vào điện thoại, và chọn **Menu** > **Bản đồ** để thực hiện cài cấu hình ban đầu.

Để thay đổi lựa chọn bản đồ trên thẻ nhớ, hãy sử dụng Nokia Map Loader để xóa bản đồ trên thẻ nhớ và tải về một bộ bản đồ mới, để đảm bảo tất cả bản đồ thuộc cùng một phiên bản.

Dịch vụ mạng

Bạn có thể cài điện thoại tự động tải về những bản đồ bạn chưa có trong điện thoại khi cần. Chọn **Menu** > **Bản đồ** > **Cài đặt** > **Cài đặt mạng** > **Ch. phép s.dụng mạng**.

Để ngăn tự động tải về bản đồ, chọn **Không**.

Việc tải xuống bản đồ có thể đòi hỏi phải truyền một lượng dữ liệu lớn qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thông tin về cước phí truyền dữ liệu.

Bản đồ và GPS

Bạn có thể sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để hỗ trợ ứng dụng Bản đồ. Tìm vị trí của bạn, hoặc tính khoảng cách và tọa độ.

Trước khi có thể sử dụng chức năng GPS với điện thoại, bạn phải ghép nối điện thoại với một bộ nhận GPS gắn ngoài tương thích sử dụng Công nghệ không dây Bluetooth. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị GPS của bạn.

Sau khi ghép nối thiết bị GPS Bluetooth với điện thoại, có thể mất vài phút để điện thoại hiển thị vị trí hiện thời. Các kết nối sau đó sẽ nhanh hơn, nhưng nếu bạn không sử dụng GPS trong vài ngày, hoặc ở cách quá xa địa điểm mà lần gần đây nhất bạn sử dụng nó, có thể mất vài phút để dò và hiển thị vị trí của bạn.

Bản đồ

Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) được quản lý bởi chính phủ Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm duy nhất về độ chính xác và việc bảo trì hệ thống. Độ chính xác của các dữ liệu định vị có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Mỹ thực hiện và có thể thay đổi cùng với chính sách GPS dân sự của Bộ Quốc Phòng Mỹ và Kế hoạch Đạo hàng Vô tuyến Liên bang. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hình học vệ tinh kém. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, các cao ốc, vật cản tự nhiên và điều kiện thời tiết. Chỉ nên sử dụng thiết bị thu GPS ở ngoài trời để cho phép nhận các tín hiệu GPS.

Không nên sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và bạn không nên chỉ dựa vào dữ liệu định vị từ thiết bị thu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.

Các dịch vụ bổ sung

Bạn có thể nâng cấp Bản Đồ để có tính năng bản đồ điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói, tính năng này yêu cầu một cấp phép vùng. Để sử dụng dịch vụ này, bạn cần có một thiết bị GPS gắn ngoài tương thích hỗ trợ công nghệ không dây Bluetooth.

Để mua dịch vụ điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói, chọn **Menu > Bản đồ > Các dịch vụ thêm > Mua điều hướng**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Để sử dụng điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói, bạn phải cho phép ứng dụng Bản đồ sử dụng kết nối mạng.

Cấp phép điều hướng được gắn với thẻ SIM. Nếu bạn lắp một thẻ SIM khác vào điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu mua cấp phép khi khởi động điều hướng. Trong quá trình mua, bạn

sẽ được cung cấp tùy chọn chuyển cấp phép điều hướng hiện có sang thẻ SIM mới mà không phải trả thêm phí.

17. Sắp xếp

Báo thức

Để phát báo thức vào thời điểm mong muốn.

Cài báo thức

1. Chọn **Menu** > **Sắp xếp** > **Báo thức**.
2. Bật báo thức, và nhập thời gian báo thức.
3. Để cài báo thức cho các ngày đã chọn trong tuần, chọn **Lặp lại:** > **Bật** và chọn ngày.
4. Chọn âm báo thức. Nếu bạn chọn radio làm âm báo thức, hãy cắm tai nghe vào điện thoại.
5. Cài thời gian chờ cho âm báo lại, và chọn **Lưu lại**.

Ngừng báo thức

Để tắt âm báo, chọn **Dừng**. Nếu bạn để âm báo thức kêu trong một phút và chọn **Báo lại**, âm báo sẽ ngừng trong khoảng thời gian chờ âm báo lại, sau đó tiếp tục.

Lịch

Chọn **Menu** > **Sắp xếp** > **Lịch**.

Ngày hiện tại được đóng khung. Nếu có cài ghi chú cho ngày, ngày đó sẽ được in đậm. Để xem các ghi chú ngày, chọn **Xem**. Để xem một tuần, chọn **Tùy chọn** > **Xem theo tuần**. Để xóa tất cả các ghi chú trong lịch, chọn **Tùy chọn** > **Xóa các ghi chú** > **Tất cả ghi chú**.

Để chỉnh sửa cài đặt liên quan đến ngày giờ, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn từ các tùy chọn khả dụng. Để tự động xóa các ghi chú cũ sau một khoảng thời gian xác định, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tự động xóa ghi chú** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Tạo một ghi chú lịch

Di chuyển đến ngày này, và chọn **Tùy chọn** > **Viết ghi chú**. Chọn loại ghi chú, và điền thông tin và các trường.

Công việc

Để lưu một ghi chú cho công việc bạn phải làm, chọn **Menu** > **Sắp xếp** > **Công việc**.

Để tạo ghi chú nếu chưa thêm ghi chú nào, chọn **Thêm**; nếu không, chọn **Tùy chọn** > **Thêm**. Điền vào các trường, và chọn **Lưu lại**.

Để xem một ghi chú, hãy di chuyển đến ghi chú này, và chọn **Xem**.

Ghi chú

Để viết và gửi ghi chú, chọn **Menu** > **Sắp xếp** > **Ghi chú**.

Để tạo ghi chú nếu chưa thêm ghi chú nào, chọn **Thêm**; nếu không, chọn **Tùy chọn** > **Tạo ghi chú**. Viết ghi chú, và chọn **Lưu lại**.

Máy tính

Điện thoại này cung cấp máy tính chuẩn, máy tính khoa học và máy tính khoản cho vay.

Chọn **Menu** > **Sắp xếp** > **Máy tính** và chọn từ các tùy chọn khả dụng, chọn kiểu máy tính và hướng dẫn sử dụng.

Máy tính này có độ chính xác hạn chế và được thiết kế để thực hiện các phép tính đơn giản.

Đồng hồ đếm ngược

Bộ đếm giờ bình thường

1. Để kích hoạt bộ báo giờ, chọn **Menu** > **Sắp xếp** > **Đ.hồ đ.ngược** > **Bộ báo giờ**, nhập thời gian, và soạn ghi chú được dùng để hiển thị khi đến giờ. Để thay đổi giờ, chọn **Đổi giờ**.
2. Để khởi động đồng hồ đếm ngược, chọn **Bắt đầu**.
3. Để ngừng đồng hồ đếm ngược, chọn **Tắt hẹn giờ**.

Bộ báo giờ ngắt quãng

1. Để khởi động bộ báo giờ ngắt quãng có tới 10 khoảng thời gian, trước hết phải nhập vào khoảng thời gian.
2. Chọn **Menu** > **Sắp xếp** > **Đ.hồ đ.ngược** > **B.báo giờ ngắt quãng**.
3. Để khởi động bộ báo giờ, chọn **Báo giờ** > **Bắt đầu**.

Để chọn cách bộ đếm khoảng thời gian sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo, chọn **Menu** > **Sắp xếp** > **Đ.hồ đ.ngược** > **Cài đặt** > **T.theo th.gian kế** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Đồng hồ bấm giờ

Bạn có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để đo thời gian thông thường, tính thời gian trung gian hoặc thời gian ghép.

Chọn **Menu** > **Sắp xếp** > **Đ.hồ bấm giờ** và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Thời gian tách** — để tính thời gian trung gian. Để cài lại thời gian mà không lưu, chọn **Tùy chọn** > **Cài lại**.
- **Thời gian ghép** — để tính thời gian ghép
- **Tiếp tục** — để xem việc tính giờ mà bạn đã cài chạy ẩn
- **Kết quả cuối** — để xem thời gian đo được gần đây nhất nếu chưa cài lại đồng hồ bấm giờ
- **Xem giờ** hoặc **Xóa giờ** — để xem hoặc xóa các thời gian đã lưu

Để cài đồng hồ bấm giờ chạy ẩn, bấm phím kết thúc.

18. Ứng dụng

Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt một số trò chơi và ứng dụng. Các tập tin này được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ và có thể được sắp xếp trong các thư mục. [Xem phần “Thẻ nhớ” trên trang 43.](#)

Chạy một ứng dụng

Chọn **Menu > Ứng dụng > Trò chơi, Thẻ nhớ**, hoặc **Bộ sưu tập**. Di chuyển đến một trò chơi hoặc ứng dụng, và chọn **Mở**.

Để cài đặt âm thanh, đèn và chế độ rung cho trò chơi, chọn **Menu > Ứng dụng > Tùy chọn > Cài đặt ứng dụng**.

Các tùy chọn có sẵn khác có thể bao gồm các tùy chọn sau đây:

- **Cập nhật mới** — để kiểm tra xem có phiên bản mới của ứng dụng để tải về từ web (dịch vụ mạng) không
- **Trang web** — để cung cấp thêm thông tin hoặc dữ liệu bổ sung cho ứng dụng từ trang Internet (dịch vụ mạng), nếu có
- **Truy cập ứng dụng** — để hạn chế ứng dụng khỏi truy cập mạng

Tải một ứng dụng

Điện thoại của bạn hỗ trợ các ứng dụng Java J2ME. Bảo đảm rằng ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn trước khi tải về.



Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified™.

Bạn có thể tải về các ứng dụng và trò chơi mới theo nhiều cách khác nhau.

- Chọn **Menu > Ứng dụng > Tùy chọn > Tải xuống > Tải ứng dụng** hoặc **Tải trò chơi**; danh sách các chỉ mục có sẵn sẽ hiển thị.
- Sử dụng phần mềm Nokia Application Installer từ Bộ phần mềm PC Suite để tải các ứng dụng về điện thoại.

Để biết tính khả dụng và giá cả của các dịch vụ khác nhau, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

19. Dịch vụ SIM

Thẻ SIM của bạn có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung. Bạn chỉ có thể truy cập vào menu này nếu được thẻ SIM hỗ trợ. Tên và nội dung của menu này tùy thuộc vào các dịch vụ có sẵn.

Để hiển thị các thông báo xác nhận được gửi giữa điện thoại và mạng khi bạn sử dụng các dịch vụ SIM, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > SIM khai báo**

Bạn có thể được tính phí khi truy cập các dịch vụ này để gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại.

20. Các phụ kiện chính hãng



Cảnh báo: Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện nâng cấp đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm.

Một loạt các phụ kiện mới hiện đang có sẵn dành cho điện thoại của bạn. Chọn các phụ kiện thích hợp với nhu cầu liên lạc riêng của mình.



Phụ kiện nâng cấp

Các nguyên tắc thực tế về các phụ tùng và phụ kiện nâng cấp.

- Giữ tất cả phụ tùng và phụ kiện nâng cấp ngoài tầm tay với của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nâng cấp nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp chắc chắn và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc lắp bất kỳ phụ kiện phức tạp nào trên xe đều phải được nhân viên có khả năng chuyên môn thực hiện.

Pin

Loại	Mạng	Thời gian thoại	Thời gian chờ
BL-4S	GSM	Tối đa 5.2 giờ	Tối đa 340 giờ



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là các ước tính và còn phụ thuộc vào cường độ tín hiệu, điều kiện của mạng, các chức năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ tiếp xúc của pin, việc sử dụng ở chế độ kỹ thuật số, và nhiều yếu tố khác. Thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Tai nghe Bluetooth Nokia BH-209

Với Tai Nghe Bluetooth Nokia BH-209, bạn có thể xử lý các cuộc gọi một cách dễ dàng khi đang di chuyển. Gọn nhẹ một cách thoải mái, bộ tai nghe cho chức năng loa nói trực tiếp có thể dễ dàng vừa với bất kỳ bên tai nào. Và, để thực sự đơn giản trong việc quản lý cuộc gọi, bạn có thể dễ dàng sử dụng giao diện một nút đơn giản.

Bao Đeo Điện Thoại Nokia CP-267

Làm nổi bật mình trong đám đông bằng bao bảo vệ điện thoại bắt mắt này. Được làm từ vật liệu mềm, chống phun nước, bao đeo điện thoại này có thiết kế in lựa màu đen hoặc đỏ, và khóa kéo đầy phong cách. Lớp vỏ thứ hai hoàn hảo cho hầu hết điện thoại Nokia.

Mô-đun GPS Bluetooth Nokia LD-4W

Mô-đun GPS Bluetooth Nokia LD-4W thích hợp với bạn nếu bạn muốn có một giải pháp điều hướng dễ sử dụng. Thiết kế nhẹ và mỏng làm cho thiết bị công nghệ cao này trở thành người bạn đường tuyệt vời.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng một loại pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với điện thoại này là BL-4S. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-4. Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, đó là lúc cần thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn và được thiết kế riêng cho loại thiết bị này. Việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ, hoặc những nguy hiểm khác.

Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, hoặc UB.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá

mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Nên giữ pin luôn ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ dưới đông.

Không để pin bị chập mạch. Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi để một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút bi tiếp xúc trực tiếp với cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nổi hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Pin cũng có thể phát nổ nếu bị hỏng. Bỏ pin theo quy định trong nước. Tái chế lại pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, làm biến dạng, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò, không để chất lỏng bị rò tiếp xúc với da hoặc mắt. Trong trường hợp bị tiếp xúc với chất rò rỉ, xả nước vào da hoặc mắt ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác.

Pin

Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại pin.

Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Không sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin này ngoài tầm tay trẻ em.

Hướng dẫn xác thực pin Nokia

Hãy luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia để đảm bảo an toàn cho bạn. Để kiểm tra xem bạn có nhận được pin chính hãng của Nokia không, hãy mua nó từ một đại lý ủy quyền của Nokia, và kiểm tra nhãn nổi ba chiều theo các bước sau:

Việc thực hiện đầy đủ các bước này sẽ không hoàn toàn đảm bảo tính xác thực của pin. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để tin rằng pin của bạn không phải là pin Nokia xác thực và chính hãng, bạn nên ngưng sử dụng ngay lập tức. Nếu bạn không thể xác nhận pin, hãy trả lại pin cho nơi bán.

Xác thực ảnh ba chiều

1. Khi bạn nhìn vào hình nổi ba chiều trên nhãn thì bạn có thể thấy biểu tượng bàn tay kết nối của Nokia từ một góc và logo Phụ Kiện Chính Hãng Nokia khi nhìn từ một góc khác.
2. Khi bạn xoay hình nổi ba chiều sang trái, phải, xuống và lên thì bạn sẽ thấy 1, 2, 3 và 4 chấm tương ứng ở mỗi cạnh.



Phải làm gì nếu pin của quý khách không phải là chính hãng?

Nếu bạn không thể xác nhận pin Nokia của bạn qua hình nổi ba chiều trên nhãn là pin chính hãng Nokia, đề nghị bạn không sử dụng pin này. Việc sử dụng pin không được nhà sản xuất phê chuẩn có thể gây nguy hiểm, hiệu suất hoạt động kém và làm hỏng điện thoại cũng như phụ kiện của máy. Điều này cũng có thể làm mất hiệu lực của các phê chuẩn hay bảo hành đối với thiết bị.

Để tìm hiểu thêm về pin chính hãng Nokia, hãy ghé thăm www.nokia-asia.com/batterycheck.

Giữ gìn và bảo trì

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Chất kết tủa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị thật khô trước khi lắp pin trở lại.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi nóng. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc cháy một số bộ phận nhất định bằng nhựa.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch điện tử và phần cơ khí tinh vi bên trong.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi thiết bị.

- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không đúng.
- Dùng miếng vải mềm, sạch và khô để lau chùi các ống kính, ví dụ như camera, bộ cảm biến khoảng cách, và bộ cảm biến ánh sáng.
- Chỉ sử dụng ăng-ten được cung cấp hoặc ăng-ten thay thế đã được phê chuẩn. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về các dịch vụ vô tuyến.
- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Luôn tạo bản sao dự phòng cho các dữ liệu mà quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thỉnh thoảng cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nâng cấp nào của quý khách. Nếu thiết bị không hoạt động, đem thiết bị đến dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Trẻ em

Thiết bị và các phụ kiện nâng cấp của quý khách có thể có các linh kiện nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay với của trẻ em.

Môi trường hoạt động

Sản phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc RF khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/20,32 cm). Khi sử dụng túi đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa để mang thiết bị bên mình, quý khách cần đảm bảo chúng không chứa kim loại và đặt chúng ở vị trí cách xa cơ thể theo khoảng cách nêu trên.

Để truyền các tin nhắn hoặc tập tin dữ liệu, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Trong một số trường hợp, việc truyền các tin nhắn hoặc tập tin dữ liệu có thể bị chậm trễ cho đến khi có được kết nối tốt. Đảm bảo các hướng dẫn riêng về khoảng cách nêu trên được tuân thủ cho đến khi việc truyền dữ liệu hoàn tất.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng bất kỳ thiết bị truyền phát vô tuyến nào, kể cả điện thoại vô tuyến, đều có thể gây nhiễu sóng một số chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để biết các thiết bị này có được bảo vệ đầy đủ không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài hay không hoặc khi

quý khách có bất kỳ thắc mắc nào khác. Tắt thiết bị khi ở trong các cơ sở y tế khi tại những nơi đó có dán qui định yêu cầu quý khách tắt thiết bị. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc y tế có thể đang sử dụng các thiết bị nhạy với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu 15,3 cm (6 inch) giữa một thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy cần:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế trên 15,3 cm (6 inch) khi thiết bị không dây được bật.
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Nghe thiết bị không dây bằng tai đối diện với máy thiết bị y tế để giảm thiểu nguy cơ gây nhiễu.
- Tắt thiết bị không dây ngay lập tức nếu có lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Đọc và thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính. Nếu xảy ra nhiễu sóng, tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Xe cộ

Tín hiệu RF có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được bảo vệ đúng mức hoặc lắp đặt không đúng trong các loại xe, ví dụ như hệ thống bơm xăng điện tử, hệ thống thắng chống trượt (chống khóa) điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử, hệ thống túi đệm khí. Để biết thêm thông tin, kiểm tra với nhà sản xuất hoặc đại diện của họ về xe của quý khách hoặc bất kỳ thiết bị nào được gắn thêm trên xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt điện thoại trong xe. Lắp đặt sai hoặc sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm và làm vô hiệu bất cứ bảo hành nào có thể được áp dụng cho thiết bị. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị điện thoại trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyển chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện năng cấp, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Đối với xe hơi có trang bị túi đệm khí, xin lưu ý túi đệm khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không được đặt đồ vật, kể cả thiết bị vô tuyến lắp sẵn hoặc di động ở khu vực phía trên túi đệm khí hoặc trong khu vực sử dụng túi đệm khí. Nếu thiết bị vô tuyến trên xe không được lắp đặt đúng thì khi túi đệm khí nổ có thể gây thương tật nghiêm trọng.

Cấm sử dụng điện thoại di động khi ở trên máy bay. Tắt điện thoại di động trước khi máy bay cất cánh. Sử dụng thiết bị

viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay, làm gián đoạn mạng điện thoại vô tuyến và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các bảng hướng dẫn. Môi trường có khả năng gây nổ bao gồm cả các khu vực nơi bạn thường được yêu cầu tắt máy xe. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể phát nổ hoặc gây cháy dẫn đến thương tật hoặc thậm chí tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Hãy tuân theo các quy định hạn chế việc sử dụng các thiết bị vô tuyến tại các kho hàng, kho lưu trữ và phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành phá nổ. Những khu vực có khả năng gây nổ không phải luôn được niêm yết rõ ràng. Những khu vực này bao gồm dưới boong tàu, các phương tiện chuyên chở hoặc kho hóa chất và những môi trường không khí có hóa chất hay những hạt nhỏ như thóc gạo, bụi hoặc bột kim loại. Bạn nên tham vấn với nhà sản xuất phương tiện sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị ở gần phương tiện này không.

Cuộc gọi khẩn cấp



Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị sẽ tìm cách

thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Để gọi khẩn cấp:

1. Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:
 - Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM
 - Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
 - Đổi cấu hình từ chế độ không trực tuyến hoặc chế độ trên máy bay sang một chế độ hoạt động.
2. Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
3. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
4. Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

THÔNG TIN VỀ CHỨNG NHẬN (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các ngưỡng an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và một trạm phát của mạng. Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 0,69 W/kg.

Việc sử dụng các phụ tùng và phụ kiện nâng cấp cho thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA NHÀ SẢN XUẤT

Bảo hành có giới hạn này là để bổ sung và không làm ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp (luật định) của quý khách theo luật pháp được áp dụng trong nước liên quan đến việc bán sản phẩm tiêu dùng.

Nokia Corporation ("Nokia") cung cấp Bảo hành có giới hạn này cho người mua (các) sản phẩm Nokia được bao gồm trong gói hàng bán ("Sản phẩm").

Nokia bảo đảm với quý khách rằng trong suốt thời hạn bảo hành Nokia hoặc công ty dịch vụ được ủy quyền của Nokia sẽ khắc phục miễn phí các khiếm khuyết về vật liệu, thiết kế và lắp ráp trong một khoảng thời gian hợp lý trong thương mại bằng cách sửa chữa, hoặc thay thế Sản phẩm nếu Nokia xét thấy cần thiết tùy thuộc vào quyết định của riêng Nokia, theo Bảo hành có giới hạn này (trừ khi luật pháp có quy định khác). Bảo hành có giới hạn này chỉ có giá trị và được thi hành tại quốc gia nơi quý khách đã mua Sản phẩm với điều kiện là Sản phẩm được dự định bán ra tại quốc gia đó.

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành bắt đầu từ thời điểm Sản phẩm được chính người dùng đầu tiên mua lần đầu. Sản phẩm có thể có một số chi tiết khác nhau, và các chi tiết khác nhau có thể được áp dụng thời hạn bảo hành khác nhau (sau đây gọi là "Thời hạn bảo hành"). Các Thời hạn bảo hành khác nhau như sau:

a) mười hai (12) tháng đối với thiết bị di động và các phụ kiện (cho dù là được bao gồm trong gói bán hàng thiết bị di động

hoặc được bán rời) không phải là các chi tiết và phụ kiện có thể tiêu hao được liệt kê trong mục (b) và (c) dưới đây;

b) sáu (6) tháng đối với các chi tiết và phụ kiện có thể tiêu hao sau đây: pin, bộ sạc, giá đỡ, tai nghe, dây cáp và vỏ máy; và

c) chín mươi (90) ngày đối với phương tiện lưu trữ bất cứ phần mềm nào có cung cấp, như đĩa CD-ROM, thẻ nhớ

Trong chừng mực tối đa được pháp luật trong nước cho phép, Thời hạn Bảo hành sẽ không được kéo dài hoặc gia hạn, hoặc bị ảnh hưởng dưới hình thức khác do việc bán lại, sửa chữa hoặc thay thế sau đó đối với Sản phẩm. Tuy nhiên, (các) chi tiết đã được sửa chữa sẽ được bảo hành trong suốt khoảng thời gian còn lại của thời hạn Bảo hành ban đầu hoặc trong sáu mươi (60) ngày kể từ ngày sửa chữa, tùy thuộc vào khoảng thời gian nào dài hơn.

Làm thế nào để nhận được dịch vụ bảo hành

Nếu quý khách muốn đưa ra yêu cầu theo Bảo hành có giới hạn, quý khách có thể gọi đến trung tâm nhận tin của Nokia (nơi có trung tâm này và vui lòng lưu ý đến tiền cước của quốc gia tính cho các cuộc gọi) và/hoặc khi cần thiết, giao lại Sản phẩm của quý khách hoặc chi tiết bị hư hỏng (nếu không phải là nguyên Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định. Có thể truy cập thông tin về các trung tâm chăm sóc khách

hàng của Nokia, địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định và trung tâm nhận tin của Nokia trên các trang Web của Nokia ở trong nước nếu có.

Quý khách phải giao lại Sản phẩm của quý khách hoặc chi tiết bị hư hỏng (nếu không phải là nguyên Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định, trước khi Thời hạn bảo hành hết hạn.

Khi đưa ra khiếu nại theo Bảo hành có giới hạn, quý khách cần phải xuất trình: a) Sản phẩm (hoặc chi tiết bị hư hỏng của Sản phẩm), b) chứng cứ gốc mua hàng, không bị sửa đổi và có thể đọc được, trong đó có ghi rõ tên và địa chỉ của người bán hàng, ngày và nơi mua, loại sản phẩm, số IMEI hoặc số seri khác.

Bảo hành có giới hạn này chỉ áp dụng đối với chính người dùng đầu tiên mua Sản phẩm từ ban đầu và không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho bất cứ người mua/người dùng nào tiếp theo sau.

Những gì không được bảo hành?

1. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các sách hướng dẫn dành cho người sử dụng hoặc bất cứ phần mềm nào của bên thứ ba, các cài đặt, nội dung, dữ liệu hoặc kết nối cho dù đã được bao gồm trong Sản phẩm/tài vào Sản phẩm, cho dù chúng đã được đưa vào trong quá trình cài đặt, lắp ráp, gửi hàng hoặc vào bất cứ thời điểm nào khác trong dây chuyền giao hàng hoặc trong quá trình nào khác và do quý khách thu thập dưới bất cứ cách thức nào. Trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, Nokia không bảo hành về việc bất cứ phần mềm nào của Nokia sẽ đáp ứng được các

yêu cầu của quý khách, sẽ làm việc khi kết hợp với bất cứ ứng dụng phần cứng hoặc phần mềm nào do bên thứ ba cung cấp, sự vận hành của phần mềm sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc bất cứ các khiếm khuyết nào trong phần mềm đều có thể sửa chữa được hoặc sẽ được sửa chữa.

2. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với a) các hao mòn thông thường (kể cả nhưng không giới hạn ở hao mòn thấu kính camera, pin hoặc màn hình hiển thị), b) chi phí vận chuyển, c) các khiếm khuyết do xử lý vận chuyển về gây ra (kể cả nhưng không giới hạn ở các khiếm khuyết do các vật bên ngoài, bề cong hoặc làm rơi, v.v... gây ra), d) các khiếm khuyết hoặc hư hỏng gây ra do sử dụng Sản phẩm không đúng cách thức, kể cả sử dụng trái với các chỉ dẫn của Nokia cung cấp (tức là các chỉ dẫn ghi trong sách hướng dẫn Sản phẩm dành cho người sử dụng), và/hoặc e) các hành động khác vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nokia.

3. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các khiếm khuyết hoặc các khiếm khuyết bị cáo buộc gây ra do sử dụng hoặc kết nối Sản phẩm với sản phẩm, phụ kiện, phần mềm và/hoặc dịch vụ không do Nokia sản xuất, cung cấp hoặc cho phép, hoặc sử dụng vào mục đích không phải là mục đích được dự định cho Sản phẩm. Các khiếm khuyết có thể gây ra bởi virus do quý khách và/hoặc bên thứ ba truy nhập trái phép vào các dịch vụ, các tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng khác. Việc truy nhập trái phép nêu trên có thể xảy ra thông qua hắc-cơ, đánh cắp mật khẩu hoặc thông qua nhiều phương thức khác.

4. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các khiếm khuyết gây ra do pin bị chập mạch hoặc do vành bịt bao pin hoặc lõi pin bị hỏng hoặc có chứng cứ cho thấy có sự tẩy máy,

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA NHÀ SẢN XUẤT

hoặc sử dụng pin cho thiết bị không phải là thiết bị đã được chỉ định.

5. Bản Cam kết Bảo hành Có Giới hạn này không có hiệu lực trong trường hợp Sản phẩm đã bị người không thuộc trung tâm dịch vụ ủy thác tháo, chỉnh sửa hoặc sửa chữa, trường hợp sản phẩm dùng các bộ phận bổ sung không được kiểm duyệt, hoặc trường hợp số IMEI, mã số ngày tháng trên phụ kiện đi động, hoặc số xê-ri của Sản phẩm bị gỡ bỏ, tẩy xóa, làm mờ đi, chỉnh sửa, hoặc không thể đọc được bằng bất kỳ cách nào và trường hợp này sẽ do Nokia tự nhận định.

6. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với Sản phẩm đã bị để ở nơi ẩm ướt, hoặc nơi có nhiệt độ hết sức cao hoặc trong điều kiện môi trường xấu hoặc có những thay đổi đột ngột trong điều kiện môi trường, để bị gỉ sét, ôxi hóa, làm đổ thức ăn hoặc chất lỏng lan Sản phẩm, hoặc bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm hóa chất.

Những thông báo quan trọng khác

Thẻ SIM và hệ thống hoặc mạng di động và/hoặc hệ thống hoặc mạng khác để Sản phẩm vận hành do nhà điều hành độc lập là một bên thứ ba cung cấp. Do đó, Nokia sẽ không chấp nhận trách nhiệm theo bảo hành này đối với sự vận hành, sự cố sẵn, phạm vi phủ sóng, các dịch vụ hoặc tầm hoạt động của hệ thống hoặc mạng di động hoặc hệ thống hoặc mạng khác nêu trên. Trước khi Sản phẩm có thể được sửa chữa hoặc thay thế, nhà điều hành có thể cần phải mở bất cứ khoá SIM nào hoặc khoá nào khác mà đã được bổ sung thêm để khóa sản phẩm đối với một mạng hoặc nhà điều hành cụ thể. Do vậy, Nokia không chấp nhận trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ nào trong việc sửa chữa bảo hành hoặc việc Nokia

không thể hoàn tất việc sửa chữa bảo hành, xảy ra do nhà điều hành trì hoãn hoặc không mở bất cứ khoá SIM hoặc khoá nào khác.

Vui lòng nhớ làm bản sao dự phòng hoặc ghi lại tất cả các nội dung và dữ liệu quan trọng có lưu trữ trong Sản phẩm của quý khách, vì các nội dung và dữ liệu đó có thể bị mất trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm. Nokia, hành động nhất quán với các quy định trong phần “Giới hạn Trách nhiệm của Nokia” dưới đây, trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, cho dù trong bất cứ trường hợp nào cũng không chịu trách nhiệm, một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với bất cứ hư hỏng hoặc tổn thất nào thuộc bất cứ tính chất nào phát sinh từ việc bị mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng các nội dung hoặc dữ liệu trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm.

Mọi chi tiết của Sản phẩm hoặc thiết bị khác mà Nokia đã thay thế đều là tài sản của Nokia. Nếu phát hiện Sản phẩm đã giao lại không là đối tượng được bảo hành theo các điều khoản và điều kiện của Bảo hành có giới hạn, Nokia và các công ty dịch vụ được ủy quyền của Nokia có quyền tính tiền phí xử lý. Khi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm Nokia có thể sử dụng các sản phẩm hoặc chi tiết mới, tương đương mới hoặc đã được tân trang.

Sản phẩm của quý khách có thể chứa các thành phần cho một quốc gia cụ thể, kể cả phần mềm. Tái xuất từ nước đến nguyên thủy của Sản phẩm sang một nước khác thì Sản phẩm có thể có chứa các thành phần cho quốc gia cụ thể mà không bị coi là khiếm khuyết theo Bảo hành có giới hạn này.

Giới hạn trách nhiệm của Nokia

Bảo hành có giới hạn này là biện pháp khắc phục duy nhất dành riêng cho quý khách đối với Nokia, và là trách nhiệm duy nhất của riêng Nokia đối với các khiếm khuyết của Sản phẩm quý khách. Tuy nhiên, Bảo hành có giới hạn này không loại trừ hoặc giới hạn i) bất cứ các quyền hợp pháp (luật định) nào của quý khách theo pháp luật được áp dụng trong nước; hoặc ii) bất cứ các quyền nào khác của quý khách đối với người bán Sản phẩm.

Bảo hành có giới hạn này thay thế tất cả các bảo hành và trách nhiệm khác của Nokia, cho dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản, theo luật định (không bắt buộc), hợp đồng, luật pháp về hành vi sai trái hoặc hình thức nào khác, kể cả nhưng không giới hạn ở và khi luật pháp được áp dụng cho phép, bất cứ các điều kiện, bảo hành hoặc các điều khoản nào khác được ngụ ý về chất lượng hài lòng hoặc sự phù hợp cho mục đích. Trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, Nokia không nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với sự mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng dữ liệu, bất cứ tổn thất nào về lợi nhuận, không sử dụng được Sản phẩm hoặc chức năng hoạt động, mất mát công việc kinh doanh, mất hợp đồng, mất doanh thu, mất các khoản tiết kiệm dự tính, bị tăng chi phí hoặc phí tổn, hoặc đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào mang tính gián tiếp, tổn thất hoặc thiệt hại nào mang tính hệ quả, hoặc tổn thất, thiệt hại đặc biệt nào. Trong chừng mực pháp luật được áp dụng cho phép, trách nhiệm của Nokia được giới hạn ở giá trị mua Sản phẩm. Những giới hạn nêu trên không áp dụng đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự cố đã được chứng minh của Nokia.

Các nghĩa vụ pháp định

Bảo hành có giới hạn này phải được hiểu còn phụ thuộc vào bất cứ các quy định nào của pháp luật có ngụ ý đưa các bảo hành hoặc điều kiện vào Bảo hành có giới hạn này mà không được loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi, hoặc không thể loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi ngoại trừ trong một chừng mực có giới hạn. Nếu các quy định pháp luật nêu trên được áp dụng, trong chừng mực mà Nokia có khả năng thực hiện được, thì trách nhiệm của Nokia theo các quy định đó đối với hàng hoá theo sự lựa chọn của Nokia sẽ được giới hạn ở: thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương, sửa chữa hàng hóa, thanh toán chi phí thay thế hàng hóa hoặc mua hàng hóa tương đương, hoặc thanh toán chi phí để sửa chữa hàng hóa; và đối với các dịch vụ: cung cấp lại các dịch vụ hoặc thanh toán chi phí để cung cấp lại các dịch vụ.



Lưu ý: Sản phẩm của quý khách là thiết bị điện tử phức tạp. Nokia mạnh dạn đề nghị quý khách tự đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng và các chỉ dẫn cung cấp cùng với và cho Sản phẩm. Cũng vui lòng lưu ý rằng Sản phẩm có thể chứa màn hình hiển thị có độ chính xác cao, thấu kính camera và các chi tiết khác mà có thể bị trầy xước hoặc hư hỏng nếu không sử dụng hết sức cẩn thận.

Tất cả các thông tin về bảo hành, chức năng và thông số sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

Từ mục

A

âm 36

ảnh 45

B

Bản đồ 51

bảo vệ phím 38

bộ chỉnh âm 48

bộ nhớ cache 49

bộ tai nghe 15, 21

bộ đo thời gian gọi 38

C

các bộ phận 16

các chỉ báo 18

các chỉ báo tình trạng 17

các kiểu nhập văn bản 22

các phím tắt quay số 20, 31

Các phụ kiện chính hãng 57

cài đặt 36

cài đặt gốc 41

camera 45

Cáp AV 15

cáp dữ liệu 35

cáp dữ liệu USB 35

cập nhật phần mềm 11, 40

cập nhật phần mềm điện thoại 38

cấu hình 36, 39

chế độ chờ riêng 17, 36

chế độ nghỉ 37

chế độ ngoại tuyến 19

chế độ trên máy bay 18

chuông khởi động 38

chụp ảnh 45

chuyển hướng cuộc gọi 38

chủ đề 36

cỡ chữ 37

cookie 49

cường độ tín hiệu 17

D

danh thiếp 31

dây đeo 15

đèn 36

di chuyển 24

dịch vụ cài đặt cấu hình 10

dịch vụ cuộc gọi chờ 38

dịch vụ vô tuyến trọn gói 35

đồng hồ bấm giờ 54

dữ liệu gói 35

E

e-mail 27

G

ghi chú 53

GPRS 35

GPS 51

gửi tin nhắn 26

H

hình nền 36

hỏi trên máy bay 38

I

IM 28

in hình ảnh 43

internet 49

K

khóa bàn phím 19

kích hoạt 16

kiểu nhập số 22

kiểu nhập tiên đoán 22

kiểu nhập văn bản truyền

thống 22

L

language 38

lệnh dịch vụ 28

lệnh thoại 39

loa 21

lọc âm 38

M

mã bảo vệ 10
màn hình 17, 36
màn hình riêng 37
mặt khẩu chặn cuộc gọi 10
mã truy cập 10
máy ghi âm 48
máy nghe nhạc 45
máy tính 54
menu nhà điều hành 42
menu trợ giúp 38
mẹo hữu ích 11
mô-đun bảo mật 10
My Nokia 10

N

nhận dạng tiếng nói 39
nhật ký cuộc gọi 32
nhật ký vị trí 33
nội dung tải về 10
Nokia Care 11

P

PC Suite 35
phím bất kỳ 38
phím tắt 17, 37
phụ kiện 39
PictBridge 35
pin 14

PIN 10
PUK 10

Q

quay số bằng khẩu lệnh 20
quay số lại 38
quay số nhanh 20, 31, 38

R

radio 47

S

SIM
dịch vụ 56
số người gọi 38
số trung tâm nhắn tin 25

T

tăng âm stereo 48
Thẻ microSD 13
thẻ nhớ 13, 43
thẻ SIM 19
Thẻ SIM 13
thông tin về vị trí 33
tiết kiệm điện 17
tình trạng sạc pin 17
tin nhắn nhấp nháy 28
tin nhắn SIM 28
tin nhắn trò chuyện 28
tin thông báo 28

trình duyệt 49
trình tiết kiệm điện 37
trò chơi 55

U

ứng dụng 55
UPIN 10

V

video clip 45
viết văn bản 22

W

web 49

Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tuyến của Nokia

Hỗ trợ web Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tuyến của Nokia cung cấp cho bạn thông tin thêm về các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

THUYẾT TRÌNH TƯƠNG TÁC

Tìm hiểu cách thiết lập điện thoại lần đầu tiên, và tìm hiểu thêm về các chức năng của điện thoại. Thuyết Trình Tương Tác cung cấp các hướng dẫn từng bước về cách sử dụng điện thoại.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng trực tuyến bao gồm thông tin chi tiết về điện thoại của bạn. Hãy nhớ kiểm tra thường xuyên để có các cập nhật.

PHẦN MỀM

Tận dụng hết mọi chức năng của điện thoại với phần mềm dành cho điện thoại và máy PC. Nokia PC Suite kết nối điện thoại và máy PC để bạn có thể quản lý lịch, sổ liên lạc, nhạc và hình ảnh, trong khi các ứng dụng khác bổ sung cho việc sử dụng điện thoại.

CÀI ĐẶT

Một số chức năng nhất định của điện thoại, như là nhắn tin đa phương tiện, trình duyệt di động và email*, có thể cần cài đặt trước khi có thể sử dụng chúng. Nhận các thông số cài đặt trên điện thoại miễn phí.

*Không khả dụng với mọi điện thoại.

THUYẾT TRÌNH
TƯƠNG TÁC



PHẦN MỀM



TÀI LIỆU HƯỚNG
DẪN SỬ DỤNG



CÀI ĐẶT

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI?

Mục Thiết Lập, tại www.nokia-asia.com/setup, giúp bạn chuẩn bị điện thoại để sử dụng. Tự làm quen với các chức năng và tính năng của điện thoại bằng cách tham khảo mục Hướng Dẫn Sử Dụng và Demo tại www.nokia-asia.com/guides.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỒNG BỘ ĐIỆN THOẠI VÀ MÁY PC?

Kết nối điện thoại với một máy PC tương thích bằng phiên bản Nokia PC Suite thiết yếu từ www.nokia-asia.com/pcsuite cho phép bạn đồng bộ lịch và các số liên lạc.

TÔI CÓ THỂ LẤY PHẦN MỀM CHO ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI Ở ĐÂU?

Sử dụng điện thoại hiệu quả hơn bằng những chương trình tải xuống từ mục Phần Mềm tại www.nokia-asia.com/software.

TÔI CÓ THỂ TÌM CÁC CÂU TRẢ LỜI CHO NHỮNG CÂU HỎI PHỔ BIẾN Ở ĐÂU?

Tìm trong mục FAQ (Câu Hỏi Thường Gặp) tại www.nokia-asia.com/faq để có những câu trả lời cho các câu hỏi của bạn về điện thoại, các sản phẩm và dịch vụ khác của Nokia.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT VỀ NHỮNG TIN TỨC CỦA NOKIA?

Đăng ký trực tuyến trên trang web www.nokia-asia.com/signup và trở thành người đầu tiên biết về những sản phẩm và khuyến mại mới nhất. Đăng ký với "Kết Nối Nokia" để nhận các cập nhật hàng tháng về những điện thoại và công nghệ mới nhất. Đăng ký với "Làm Người Đầu Tiên Biết" để nhận được những xem trước về các thông báo điện thoại mới hoặc đăng ký với "Thư Quảng Cáo" để biết về những sự kiện sắp tới.

Nếu bạn vẫn cần trợ giúp thêm, vui lòng truy cập vào trang web www.nokia-asia.com/contactus.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ sửa chữa, vui lòng truy cập vào trang web www.nokia-asia.com/repair.

Vui lòng truy cập vào trang web tại quốc gia bạn để biết thêm chi tiết:

Australia và New Zealand

www.nokia.com.au/support

Malaysia

www.nokia.com.my/support

Ấn Độ

www.nokia.co.in/support

Philippines

www.nokia.com.ph/support

Indonesia

www.nokia.co.id/support

Singapore

www.nokia.com.sg/support

Nhật Bản

www.nokia.co.jp/support

Thái Lan

www.nokia.co.th/support

Nếu quốc gia của bạn không có ở trên, vui lòng truy cập vào trang web **www.nokia-asia.com/support**.

NOKIA

Care