

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 3710 fold

Mục lục**An toàn 4****Bắt đầu sử dụng 5**

Các phím và bộ phận 5

Lắp thẻ SIM và pin 5

Lắp và tháo thẻ nhớ 6

Sạc pin 7

Ăng-ten GSM 8

Phụ kiện 8

Bật điện thoại 9

Giới thiệu về thiết bị của quý khách 9

Các dịch vụ mạng 10

Mã truy cập 10

Bật và tắt điện thoại 11

Màn hình chủ 11

Duyệt menu 12

Khóa phím 13

Các chức năng không cần thẻ SIM 13

Cấu hình trên máy bay 13

Hỗ trợ và cập nhật 14

Hỗ trợ 14

My Nokia 14

Tài nội dung 15

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy PC 15

Cập nhật phần mềm qua mạng không dây 15

Khôi phục cài đặt gốc 16

Hãy biến nó thành thiết bị của bạn 16

Cài đặt cơ bản 16

Cài đặt riêng điện thoại 17

Kết nối 19

Các dịch vụ của nhà cung cấp mạng 21

Giữ liên lạc 23

Gọi điện 23

Văn bản và tin nhắn 25

Thư và Nhắn Tin Trò Chuyện 30

Hình ảnh và video 34

Chụp hình 34

Quay video clip 34

Cài đặt camera và video 34

Bộ sưu tập 34

In hình ảnh 35

Chia sẻ hình ảnh và video clip trực tuyến 36

Thẻ nhớ 36

Giải trí 37

Nghe nhạc 37

Web 40

Trò chơi và ứng dụng 42

Bản đồ 43

Giới thiệu về Bản đồ 43

Nokia Map Loader 43

Giới thiệu về GPS 44

Bộ nhận GPS 44

Điều hướng đến đích 45

Sắp xếp	45	Môi trường hoạt động	53
Quản lý các số liên lạc	45	Thiết bị y tế	53
Danh thiếp	46	Xe cộ	53
Ngày tháng	46	Môi trường phát nổ tiềm ẩn	53
Báo thức	47	Cuộc gọi khẩn cấp	53
Lịch	47	Thông tin về chứng nhận (SAR)	54
Công việc	47		
Ghi chú	47		
Nokia PC Suite	48	BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA NHÀ SẢN XUẤT	54
Máy tính	48	Thời hạn bảo hành	54
Bộ đếm giờ ngược	48	Làm thế nào để nhận được dịch vụ bảo hành	55
Đồng hồ bấm giờ	48	Những gì không được bảo hành?	55
		Những thông báo quan trọng khác	55
Mẹo xanh	49	Giới hạn trách nhiệm của Nokia	56
Tiết kiệm năng lượng	49	Các nghĩa vụ pháp định	56
Tái chế	49		
Tìm hiểu thêm	49	Từ mục	57
Phụ kiện chính hãng Nokia	50		
Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	50		
Pin	50		
Quản lý quyền kỹ thuật số	51		
Pin	51		
Thông tin về pin và bộ sạc	51		
Hướng dẫn xác thực pin Nokia	52		
Chăm sóc thiết bị của quý khách	52		
Tái chế	52		
Thông tin bổ sung về sự an toàn	53		
Trẻ em nhỏ	53		

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

BẬT MÁY AN TOÀN

Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiều sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt thiết bị khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PHỤ KIỆN VÀ PIN

Chỉ sử dụng phụ kiện và pin được phê chuẩn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.


CHỐNG VÔ NƯỚC

Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.


Bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu điện thoại, lắp pin, thẻ SIM và thẻ nhớ, cũng như tìm hiểu một số thông tin quan trọng về điện thoại.

Các phím và bộ phận

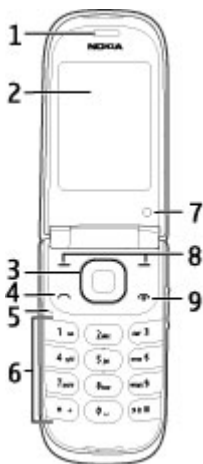

- 1 Tai nghe
- 2 Màn hình
- 3 Phím di chuyển Navi™ (phím di chuyển)
- 4 Phím gọi
- 5 Micrô
- 6 Bàn phím
- 7 Camera phụ
- 8 Phím chọn trái và phải
- 9 Phím kết thúc/Phím nguồn

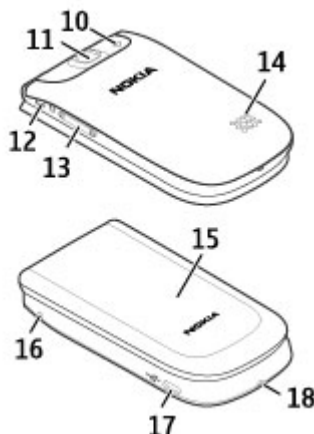

- 10 Đèn flash của camera
- 11 Ống kính camera
- 12 Đầu nối AV Nokia (2,5 mm)
- 13 Các phím âm lượng
- 14 Loa
- 15 Màn hình ẩn
- 16 Đầu nối bộ sạc
- 17 Đầu nối cáp Micro USB
- 18 Lỗ gắn dây đeo cổ tay

Lắp thẻ SIM và pin

Lưu ý: Hãy tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc và bất kỳ thiết bị nào khác trước khi tháo vỏ thiết bị. Tránh chạm vào các bộ phận điện tử trong khi thay vỏ thiết bị. Luôn cất giữ và sử dụng thiết bị với vỏ luôn được gắn vào thiết bị.

Thẻ SIM và các điểm tiếp xúc của thẻ có thể dễ bị hỏng do trầy xước hoặc bẻ cong, vì vậy nên cẩn thận khi giữ, lắp hoặc tháo thẻ.


- 1 Nhấc vỏ mặt sau lên và tháo vỏ ra.



- 2 Tháo pin.



- 3 Mở ngăn chứa thẻ SIM. Lắp thẻ SIM vào ngăn chứa với góc vát hướng xuống dưới và vùng bề mặt tiếp xúc quay về phía vùng tiếp xúc của điện thoại. Bên của góc vát khớp với bên dưới của mép điện thoại. Đóng ngăn chứa thẻ SIM lại.

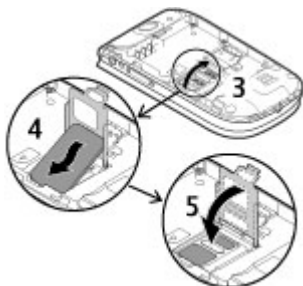

- 4 Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin và lắp pin.



- 5 Đẩy nắp pin vào điện thoại, sao cho các móc trên phần phía trên của nắp thẳng hàng với các phần trên điện thoại. Trượt vỏ mặt sau để đẩy vỏ.



Lắp và tháo thẻ nhớ



Chỉ sử dụng Thẻ microSD tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn ngành đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ hiệu khác có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ microSD có dung lượng lên đến 8 GB. Kích thước của một tập tin phải không được vượt quá 2 GB.

Lắp thẻ nhớ



- 1 Tắt điện thoại, tháo vỏ mặt sau và tháo pin ra.
- 2 Trượt ngăn chứa thẻ nhớ vào trong để mở khóa.
- 3 Mở ngăn chứa thẻ, và lắp thẻ nhớ vào ngăn chứa với mặt tiếp xúc quay vào trong.
- 4 Đóng ngăn chứa thẻ, và trượt ngăn chứa để khóa lại.
- 5 Lắp pin và vỏ mặt sau.

Tháo thẻ nhớ

- 1 Tháo vỏ mặt sau và pin.
- 2 Mở ngăn chứa thẻ nhớ, và tháo thẻ nhớ ra. Đóng ngăn chứa thẻ nhớ.
- 3 Lắp pin và vỏ mặt sau.

Sạc pin

Pin của bạn đã được sạc một phần tại nhà máy. Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

- 1 Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.



- 2 Nối bộ sạc với điện thoại.
- 3 Khi điện thoại báo đã sạc đầy, hãy ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.

Bạn cũng có thể sạc pin bằng cáp USB sử dụng nguồn điện từ máy tính.

- 1 Cắm cáp USB vào cổng USB của một máy tính và điện thoại.
- 2 Khi pin đã được sạc đầy, hãy rút cáp USB ra.

Nếu pin đã được xả hoàn toàn, quá trình sạc USB có thể không hoạt động. Sử dụng bộ sạc thay cho sạc qua cổng USB của máy tính.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Sạc điện thoại trong khi nghe radio có thể ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu nhận được.

Ăng-ten GSM

Thiết bị của quý khách có thể có ăng-ten bên trong và ăng-ten bên ngoài. Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.



Hình vẽ hiển thị vùng ăng-ten GSM được đánh dấu bằng màu xám.

Phụ kiện**Cắm cáp USB****Tai nghe****Cảnh báo:**

Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe ở những nơi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc bất kỳ tai nghe nào, ngoài những thiết bị được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, vào Đầu nối AV của Nokia, đặc biệt chú ý đến các mức âm lượng.

Không kết nối các sản phẩm tạo ra tín hiệu xuất vi như thế có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào vào Đầu nối Nokia AV.

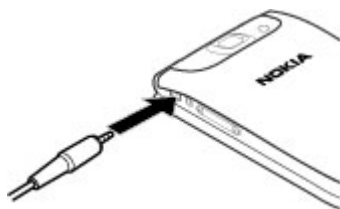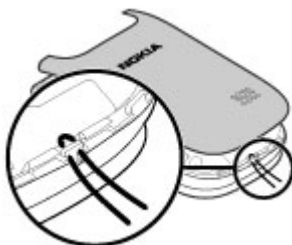**Dây đeo**

- 1 Mở vỏ sau ra.

- 2 Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.
- 3 Đóng vỏ mặt sau lại.

Bật điện thoại

Tìm hiểu cách bật điện thoại, và cách sử dụng các chức năng cơ bản.

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên Mạng GSM 850, 900, 1800, 1900 và WCDMA 900, 1700-2100, 2100 MHz. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin về mạng.

Thiết bị của quý khách có thể có các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang web của bên thứ ba và có thể cho phép quý khách truy cập vào các trang web của bên thứ ba. Các trang web này không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách truy cập vào những trang web như vậy, hãy cẩn thận lưu ý về vấn đề an ninh hoặc lưu ý về nội dung.

Cảnh báo:

Để sử dụng bất cứ tính năng nào của thiết bị này, ngoại trừ tính năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển giao một số hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Hãy sao lưu hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Hình ảnh trong hướng dẫn này có thể khác với màn hình thiết bị của quý khách.

Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý khách.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng thiết bị, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Một số tính năng không có sẵn trên tất cả các mạng; một số tính năng khác có thể yêu cầu quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ trước khi sử dụng chúng. Các dịch vụ mạng liên quan tới việc chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết chi tiết về cước phí trong mạng chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể giải thích về những khoản phí nào sẽ áp dụng.

Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể đã yêu cầu tắt hoặc không kích hoạt một số tính năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên thực đơn (menu) của thiết bị của quý khách. Thiết bị của quý khách cũng có thể có những mục được tùy chỉnh như là tên menu, thứ tự menu, và biểu tượng.


Mã truy cập

Để cài cách điện thoại sử dụng các mã truy cập và các cài đặt bảo mật, hãy chọn

Menu > Cài đặt và Cài đặt bảo vệ > Mã truy nhập.

- Mã bảo mật giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Mã được cài sẵn là 12345. Bạn có thể thay đổi mã này và cài điện thoại yêu cầu mã. Một số thao tác yêu cầu mã bảo mật, bất kể cài đặt là gì, ví dụ nếu bạn muốn khôi phục cài đặt gốc. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu quý khách quên mã và thiết bị bị khóa, thiết bị của quý khách sẽ yêu cầu dịch vụ và có thể phải trả thêm phí. Để biết thêm thông tin, liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.
- Mã PIN, được cung cấp cùng với thẻ SIM để bảo vệ thẻ không bị sử dụng trái phép.
- Mã PIN2, được cung cấp cùng với thẻ SIM, được yêu cầu khi truy cập một số dịch vụ nhất định.
- Mã PUK và PUK2 có thể được cung cấp cùng thẻ SIM. Nếu bạn nhập sai mã PIN ba lần liên tiếp, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PUK. Nếu mã không được cung cấp, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
- Mật khẩu chặn cuộc gọi được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi để hạn chế các cuộc gọi đến và từ điện thoại (dịch vụ mạng).
- Để xem hoặc thay đổi cài đặt mô-đun bảo mật cho trình duyệt web, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Cài đặt bảo vệ > Mô-đun an toàn.**

Bật và tắt điện thoại

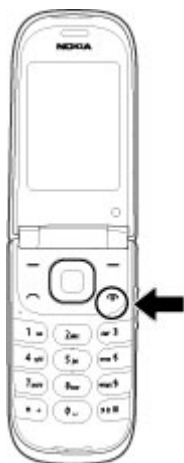

Bật và tắt

Bấm và giữ phím nguồn.

Nhập mã PIN

Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã PIN (hiện thị dưới dạng ***).

Đặt ngày giờ


Nếu được yêu cầu, hãy nhập ngày giờ.

Bạn có thể được nhắc nhận thông số cài đặt cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Màn hình chủ

Khi điện thoại đã sẵn sàng để sử dụng, và bạn chưa nhập ký tự nào, điện thoại đang ở màn hình chính.

Màn hình

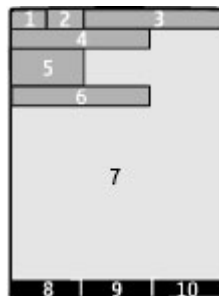

- 1 Cường độ tín hiệu của mạng di động
- 2 Tình trạng sạc pin
- 3 Các chỉ báo
- 4 Tên mạng hoặc logo mạng
- 5 Đồng hồ
- 6 Ngày (chỉ có nếu màn hình chủ nâng cao được hủy kích hoạt)
- 7 Màn hình
- 8 Chức năng của phím chọn trái
- 9 Chức năng của phím di chuyển
- 10 Chức năng của phím chọn phải

Bạn có thể thay đổi chức năng của phím chọn trái và phím chọn phải. [Xem phần "Phím chọn trái và phím chọn phải" trên trang 18.](#)

Màn hình chủ nâng cao

Với màn hình chủ nâng cao, bạn có thể hiển thị danh sách thông tin và các tính năng đã chọn mà bạn có thể truy cập trực tiếp vào.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt hiển thị** > **Màn hình chính**.

Kích hoạt màn hình chủ nâng cao

Chọn **Chế độ m.hình chính** > **Bật**.

Sắp xếp và cài đặt riêng màn hình chủ nâng cao

Chọn **Chọn cài đặt riêng**.

Chọn phím được sử dụng để kích hoạt màn hình chủ nâng cao

Chọn **Phím trên m.h.chính**.

Di chuyển trong màn hình chủ

Di chuyển lên hoặc xuống để di chuyển trong danh sách, và chọn **Chọn**, **Xem**, hoặc **Chỉnh sửa**. Các mũi tên cho biết còn có thêm thông tin khác.

Ngừng điều hướng

Chọn **Thoát**.

Các phím tắt

Khi điện thoại ở trong màn hình chủ, bạn có thể sử dụng các phím tắt.

Liệt kê cuộc gọi bị nhỡ, đã nhận và đã gọi

Bấm phím gọi. Để thực hiện một cuộc gọi, hãy di chuyển đến một số điện thoại hoặc tên, và bấm phím gọi.

Mở trình duyệt web

Bấm và giữ phím **0**.

Gọi hộp thư thoại

Bấm và giữ phím **1**.

Sử dụng các phím khác làm các phím tắt

[Xem phần "Các phím tắt quay số" trên trang 24.](#)

Các chỉ báo



Bạn có các tin nhắn chưa đọc.



Bạn có tin nhắn chưa gửi, bị hủy, hoặc không gửi được.



Bàn phím bị khóa.



Điện thoại không đổ chuông khi có cuộc gọi đến hoặc nhận được tin nhắn văn bản.



Báo thức đã được cài.



Điện thoại được đăng ký với mạng GPRS hoặc EGPRS.



Một kết nối GPRS hoặc EGPRS được thiết lập.



Kết nối GPRS hoặc EGPRS đang tạm ngưng (ở trạng thái giữ).



Kết nối Bluetooth được kích hoạt.



Có tín hiệu GPS.



Không có tín hiệu GPS.



Nếu bạn có hai số máy điện thoại, số máy thứ hai đang được sử dụng.



Tất cả các cuộc gọi đến sẽ được chuyển sang một số điện thoại khác.



Giới hạn cuộc gọi trong nhóm nội bộ.



Cấu hình hoạt động hiện thời được cài hẹn giờ.



Tai nghe được nối với điện thoại.



Điện thoại được kết nối với một thiết bị khác, bằng cách sử dụng cáp USB.

Duyệt menu

Điện thoại cung cấp nhiều chức năng được phân nhóm thành các menu.

- 1 Để truy cập vào menu, hãy chọn **Menu**.
- 2 Di chuyển qua menu, và chọn một tùy chọn (ví dụ, **Cài đặt**).
- 3 Nếu menu được chọn có chứa các menu phụ khác, hãy chọn một menu phụ (ví dụ, **Cài đặt cuộc gọi**).
- 4 Chọn các cài đặt theo ý thích.
- 5 Để trở về cấp độ menu trước đó, chọn **Trở về**.
Để thoát khỏi menu, chọn **Thoát**.

Thay đổi giao diện menu

Chọn **Tùy chọn** > **Kiểu menu chính**. Di chuyển sang phải, và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Sắp xếp lại menu

Chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp**. Di chuyển đến mục menu bạn muốn chuyển, và chọn **Chuyển**. Di chuyển đến nơi bạn muốn chuyển menu này đến, và chọn **OK**. Để lưu thay đổi, hãy chọn **Xong** > **Có**.

Khóa phím

Khóa bàn phím để ngăn việc tình cờ nhấn phím.

Khóa bàn phím

Chọn **Menu** và nhấn * trong vòng 3,5 giây.

Mở khóa bàn phím

Chọn **Mở** và nhấn * trong vòng 1,5 giây. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã khóa.

Trả lời cuộc gọi khi bàn phím bị khóa

Nhấn phím gọi. Khi bạn kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi, bàn phím sẽ tự động khóa.

Các tính năng khác là Khóa phím tự động và Phím bảo vệ. [Xem phần “Cài đặt cho máy” trên trang 16.](#)

Khi điện thoại hoặc bàn phím bị khóa, bạn có thể gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong điện thoại.

Các chức năng không cần thẻ SIM

Một số chức năng của điện thoại có thể được sử dụng mà không cần lắp thẻ SIM, chẳng hạn như các chức năng của Sắp xếp và các trò chơi. Một số chức năng sẽ bị làm mờ trong các menu và không thể sử dụng.

Cấu hình trên máy bay

Trong môi trường nhạy cảm với sóng vô tuyến, nơi bạn được yêu cầu không sử dụng điện thoại, bạn vẫn có thể truy cập vào lịch, danh sách liên lạc, và những trò chơi trực tuyến bằng cách kích hoạt cấu hình trên máy bay.

✈ cho biết cấu hình trên máy bay đang được kích hoạt.

Kích hoạt cấu hình trên máy bay

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Profile** và **Trên máy bay** > **Khởi động** hoặc **Cài đặt riêng**.

Hủy kích hoạt cấu hình trên máy bay

Chọn bất kỳ cấu hình nào khác.

Cảnh báo:

Với cấu hình Trên máy bay, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, kể cả các cuộc gọi khẩn cấp, hoặc sử dụng các tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Để thực hiện cuộc gọi, đầu tiên quý khách phải kích hoạt chức năng thoại bằng cách thay đổi cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Nếu quý khách cần thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi thiết bị bị khóa và đang sử dụng cấu hình Trên máy bay, quý khách cũng có thể nhập số khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách vào trường mã khóa và chọn 'Gọi'. Thiết bị sẽ xác nhận việc quý khách sắp thoát khỏi cấu hình Trên máy bay để bắt đầu cuộc gọi khẩn cấp.

Hỗ trợ và cập nhật

Nokia giúp bạn theo nhiều cách để tận dụng tối đa điện thoại của bạn.

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm hoặc khi bạn không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc truy cập vào phần hỗ trợ trên trang web www.nokia.com/support hoặc trang web Nokia ở nước sở tại, hoặc www.nokia.mobi/support trên điện thoại di động.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại: tắt điện thoại và tháo pin ra. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Khôi phục lại cài đặt gốc theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Cập nhật phần mềm điện thoại thường xuyên để có hiệu suất tối ưu và những tính năng mới có thể có, như được giải thích trong hướng dẫn sử dụng.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang thiết bị đi sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu trong thiết bị.

My Nokia

Chọn Menu > Ứng dụng > Mở rộng > Bộ sưu tập > My Nokia.

My Nokia là một dịch vụ miễn phí, thỉnh thoảng dịch vụ này sẽ gửi cho bạn những

tin nhắn văn bản có chứa các mẹo, thủ thuật, và hỗ trợ cho điện thoại Nokia của bạn. Dịch vụ này còn cho phép bạn duyệt trang web My Nokia, nơi bạn có thể tìm thấy chi tiết về các kiểu điện thoại Nokia và tải về âm, đồ họa, trò chơi và ứng dụng.

Để sử dụng dịch vụ My Nokia, dịch vụ này phải khả dụng tại quốc gia của bạn và được nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Bạn phải đăng ký để sử dụng dịch vụ này. Bạn sẽ phải trả phí khi gửi tin nhắn để đăng ký hoặc hủy đăng ký. Để biết các điều khoản và điều kiện, hãy xem tài liệu đi kèm với điện thoại, hoặc truy cập vào trang web www.nokia.com/mynokia.

Tài nội dung

Bạn có thể tải nội dung mới (ví dụ như các chủ đề) về điện thoại (dịch vụ mạng).

Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

Để biết tính khả dụng của các dịch vụ khác nhau và cước phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy PC

Các bản cập nhật phần mềm có thể bao gồm các tính năng mới và các chức năng nâng cao chưa khả dụng tại thời điểm mua điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.

Trình Cập nhật Phần mềm Nokia là một ứng dụng trên máy PC cho phép bạn cập nhật phần mềm của điện thoại. Để cập nhật phần mềm của điện thoại, bạn cần một máy PC tương thích, truy cập internet băng thông rộng, và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy PC.

Để xem thêm thông tin, để kiểm tra ghi chú phát hành cho các phiên bản phần mềm mới nhất, và để tải về ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.

Để cập nhật phần mềm điện thoại, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Tải về và cài đặt ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia trên máy PC.
- 2 Kết nối điện thoại với máy PC bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB, và mở ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia. Ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia sẽ hướng dẫn bạn sao lưu các tập tin, cập nhật phần mềm, và khôi phục lại các tập tin.

Cập nhật phần mềm qua mạng không dây

Nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi trực tiếp các cập nhật phần mềm điện thoại qua mạng đến điện thoại của bạn (dịch vụ mạng). Tùy chọn này có thể không có sẵn, tùy thuộc vào điện thoại của bạn.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

Yêu cầu cập nhật phần mềm

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt và Cài đặt cho máy > Cập nhật điện thoại** để yêu cầu các bản cập nhật phần mềm điện thoại khả dụng từ nhà cung cấp dịch vụ.
- 2 Chọn **Chi tiết pm hiện tại** để hiển thị phiên bản phần mềm hiện thời và kiểm tra xem có cần cập nhật không.
- 3 Chọn **Tải về pm điện thoại** để tải về và cài đặt một bản cập nhật phần mềm. Hãy thực hiện theo hướng dẫn.
- 4 Nếu quá trình cài đặt bị hủy sau khi tải về, chọn **Cài đặt cập nhật pm** để bắt đầu cung cấp.

Việc cập nhật phần mềm có thể mất vài phút. Nếu có vấn đề với quá trình cài đặt, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục điện thoại trở về cài đặt gốc, hãy chọn **Menu > Cài đặt > K.phục c.đặt gốc** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chỉ cài đặt — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên nhưng vẫn giữ lại dữ liệu cá nhân.

Tất cả — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên, đồng thời xóa tất cả dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như danh bạ, tin nhắn, tập tin media và khóa kích hoạt.

Hãy biến nó thành thiết bị của bạn

Cài đặt điện thoại, cài đặt riêng điện thoại và kết nối điện thoại theo nhiều cách khác nhau.

Cài đặt cơ bản

Cài đặt cho máy

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Cài đặt cho máy**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Cài đặt ngôn ngữ — Để cài ngôn ngữ của điện thoại, hãy chọn **Ngôn ngữ điện thoại** và chọn ngôn ngữ. Để cài ngôn ngữ của điện thoại theo thông tin trên thẻ SIM, hãy chọn **Ngôn ngữ điện thoại > Tự động**.

Hiện trạng — Xem mức sử dụng bộ nhớ.

Khóa phím tự động — Cài để tự động khóa bàn phím sau một khoảng thời gian được đặt trước, khi điện thoại ở màn hình chủ và không có chức năng nào được sử dụng.

Phím bảo vệ — Cài để điện thoại hỏi mã bảo vệ để mở khóa bàn phím.

Nhận dạng tiếng nói — Cài đặt lệnh thoại, hoặc bắt đầu đào tạo nhận dạng giọng nói.

Hỏi trên máy bay — Cài điện thoại hỏi cấu hình trên máy bay khi bật điện thoại. Khi sử dụng cấu hình trên máy bay, tất cả các kết nối vô tuyến sẽ bị ngắt.

Cập nhật điện thoại — Cho phép cập nhật phần mềm từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Kiểu mạng — Để sử dụng mạng GSM và mạng 3G (khi khả dụng), hãy chọn **Chế độ mạng kép**. Tùy chọn này sẽ không khả dụng trong khi cuộc gọi đang diễn ra.

Chọn nhà điều hành — Chọn mạng để sử dụng theo cách thủ công.

Bật menu trợ giúp — Cài điện thoại hiển thị văn bản trợ giúp.

Chuông khởi động — Phát âm báo khi bật điện thoại.

Xử lý đóng nắp gập — Chọn cách điện thoại hoạt động khi đóng nắp gập.

SIM khai báo — Truy cập vào các dịch vụ mạng khác từ thẻ SIM. Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào thẻ SIM.

Cài đặt bảo mật

Chọn Menu > Cài đặt và Cài đặt bảo vệ.

Khi đang sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm người sử dụng mật thiết và gọi số cố định), vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Không thể cùng một lúc sử dụng tính năng chặn cuộc gọi và chuyển hướng cuộc gọi.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Hỏi mã PIN hoặc Hỏi mã UPIN — Đặt thiết bị hỏi mã PIN hoặc UPIN mỗi lần bật thiết bị. Một số thẻ SIM không cho phép tắt chức năng hỏi mã.

Dịch vụ chặn cuộc gọi — Giới hạn cuộc gọi đến và cuộc gọi đi từ thiết bị (dịch vụ mạng). Bạn cần có mật khẩu chặn cuộc gọi.

Gọi số ẩn định — Giới hạn cuộc gọi đi trong các số điện thoại đã chọn, nếu được thẻ SIM hỗ trợ. Khi kích hoạt chức năng gọi số ẩn định, kết nối GPRS không thực hiện được trừ khi đang gửi tin nhắn văn bản qua kết nối GPRS. Trong trường hợp này, số điện thoại người nhận và số trung tâm

nhắn tin phải có trong danh sách số gọi ẩn định.

Nhóm nội bộ — Xác định nhóm người mà bạn có thể gọi điện cho họ và họ có thể gọi điện cho bạn (dịch vụ mạng)

Cấp độ bảo vệ — Để hỏi mã bảo vệ mỗi khi thẻ SIM mới được chèn vào thiết bị, hãy chọn **Điện thoại**.

Mã truy nhập — Thay mã bảo vệ, mã PIN, mã UPIN, mã PIN2 hoặc mật khẩu chặn cuộc gọi

Yêu cầu mã PIN2 — Đặt thiết bị hỏi mã PIN2 khi sử dụng tính năng cụ thể trong thiết bị được mã PIN 2 bảo vệ. Một số thẻ SIM không cho phép tắt chức năng hỏi mã. Tùy chọn này có thể không có sẵn tùy thuộc vào thẻ SIM của bạn. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Chọn mã — Hiển thị và chọn loại mã PIN cần được sử dụng.

Chứng chỉ bảo vệ hoặc Chứng chỉ thuê bao — Xem danh sách chứng chỉ xác nhận hoặc chứng chỉ người sử dụng có sẵn trên thiết bị của bạn.

Mô đun an toàn — Xem Chi tiết mô đun an toàn, kích hoạt **Yêu cầu PIN mô đun** hoặc thay đổi PIN mô-đun và PIN đăng nhập.

Cài đặt riêng điện thoại

Hãy cài đặt riêng bằng nhạc chuông, hình nền và chủ đề. Thêm các phím tắt cho những tính năng ưa thích và phụ kiện của bạn.

Cấu hình

Điện thoại có nhiều cấu hình có thể tùy chỉnh.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn **Profile**.

Chọn cấu hình bạn muốn và chọn một trong các tùy chọn sau:

Khởi động — Kích hoạt cấu hình.

Cài đặt riêng — Sửa đổi cài đặt cấu hình.

Có đặt giờ — Cài để cấu hình sẽ kích hoạt trong một khoảng thời gian nhất định. Khi thời gian cài cho cấu hình hết hạn, thì cấu hình không được định giờ trước đây sẽ hoạt động.

Chủ đề

Với chủ đề, bạn có thể cài đặt riêng điện thoại của mình.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Chủ đề.

Chọn một chủ đề

Chọn Chọn chủ đề > Giao diện và chọn một chủ đề.

Tải thêm chủ đề khác

Chọn Chủ đề tải về.

Âm thanh

Bạn có thể sửa đổi cài đặt âm báo của cấu hình hiện đang được kích hoạt.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Cài đặt âm. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt tương tự trong menu Profile.

Đèn

Bạn có thể bật hoặc tắt hiệu ứng đèn kết hợp với những chức năng khác nhau của điện thoại.

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Cài đặt đèn.

Màn hình

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Cài đặt hiển thị.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Hình nền — Thêm hình nền vào màn hình chủ.

Màn hình chính — Kích hoạt, sắp xếp và cài đặt riêng màn hình chủ.

Màu chữ trên m.h.chủ — Chọn màu chữ cho màn hình chủ.

B.tượng ph.d.chuyển — Hiển thị các biểu tượng của phím di chuyển trong màn hình chủ.

Chi tiết thông báo — Hiển thị chi tiết thông báo cuộc gọi nhỡ và thông báo tin nhắn.

Hình nắp gập — Hiển thị hình động khi mở hoặc đóng nắp gập.

Kiểu menu chính — Chọn bố cục menu chính.

Cỡ chữ — Cài cỡ chữ cho nhắn tin, danh bạ và trang web.

Logo mạng — Hiển thị logo của nhà điều hành hiện được chọn.

Thông tin mạng — Hiển thị nhận dạng mạng, nếu khả dụng từ mạng.

Phím tắt riêng

Với các phím tắt riêng, bạn có thể truy cập nhanh vào những chức năng thường xuyên được sử dụng của điện thoại. Chọn Menu > Cài đặt và chọn Phím tắt riêng.

Phím chọn trái và phím chọn phải

Để thay đổi chức năng được gán cho phím chọn phải hoặc trái, hãy chọn **Phím chọn trái** hoặc **Phím chọn phải**, và chọn chức năng bạn muốn.

Trong màn hình chủ, nếu phím chọn trái là **Chọn**, để thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các chức năng, hãy chọn **Chọn** > **Tùy chọn** > **Tùy chọn** hoặc **Sắp xếp**.

Các phím tắt khác

Chọn từ các tùy chọn sau:

Phím di chuyển — Gán các chức năng khác từ danh sách định sẵn cho phím di chuyển.

Phím trên m.h.chính — Chọn chuyển động của phím di chuyển để kích hoạt màn hình chủ.

Gán các phím tắt quay số

Tạo các phím tắt bằng cách gán các số điện thoại cho các phím số từ 3 đến 9.

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Quay số nhanh**, và di chuyển đến một phím số.
- 2 Chọn **Ấn định**, hoặc, nếu một số điện thoại đã được gán cho phím số này, chọn **Tùy chọn** > **Thay đổi**.
- 3 Nhập một số hoặc tìm kiếm số liên lạc.

Lệnh thoại

Bạn có thể sử dụng lệnh thoại để thực hiện cuộc gọi điện thoại, khởi chạy ứng dụng, và kích hoạt cấu hình. Lệnh thoại tùy thuộc vào ngôn ngữ.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cài đặt cho máy**.

Cài ngôn ngữ

Chọn **Cài đặt ngôn ngữ** > **Ngôn ngữ điện thoại** và chọn ngôn ngữ.

Đào tạo nhận dạng giọng nói theo giọng của bạn

Chọn **Nhận dạng tiếng nói** > **Huấn luyện thoại**.

Kích hoạt lệnh thoại cho một chức năng

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cho máy** > **Nhận dạng tiếng nói** > **Lệnh thoại**, chọn một tính năng, và chọn chức năng.  chỉ báo rằng một lệnh thoại đã được kích hoạt. Nếu  không hiển thị, hãy chọn **Thêm**.

Phát lệnh thoại được kích hoạt

Chọn **Phát**.

Sử dụng lệnh thoại

[Xem phần “Quay số bằng khẩu lệnh” trên trang 24.](#)

Đổi tên hoặc hủy kích hoạt lệnh thoại

Di chuyển đến một chức năng, và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa** hoặc **Xóa**.

Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tất cả lệnh thoại

Chọn **Tùy chọn** > **Chọn tất cả** hoặc **Xóa tất cả**.

Kết nối

Điện thoại của bạn cung cấp nhiều tính năng để kết nối với các thiết bị khác để chuyển và nhận dữ liệu.

Công nghệ không dây Bluetooth

Với công nghệ không dây Bluetooth, bạn có thể kết nối điện thoại, bằng cách sử dụng sóng vô tuyến, với một thiết bị Bluetooth tương thích trong vòng 10 mét (32 bộ Anh).

Chọn Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth.

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2,1 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: truy cập SIM, mở rộng đối tượng, chuyển tập tin, tai nghe, loa thoại rảnh tay, truy cập thông thường, cổng nối tiếp, trao đổi đối tượng chung, mạng quay số, ID thiết bị, truy cập danh bạ, ứng dụng khám phá dịch vụ, phân phối tín hiệu âm thanh nâng cao, điều khiển từ xa âm thanh/video, và phân phối âm thanh/video chung. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Thiết lập kết nối Bluetooth

- 1 Chọn **Tên điện thoại**, và nhập tên cho điện thoại của bạn.
- 2 Để kích hoạt kết nối Bluetooth, hãy chọn **Bluetooth > Bật**. ✎ cho biết kết nối Bluetooth đã được kích hoạt.
- 3 Để kết nối điện thoại với một phụ kiện âm thanh, hãy chọn **K.nối p.kiện â.thanh** và chọn phụ kiện.
- 4 Để ghép nối điện thoại với bất kỳ thiết bị Bluetooth nào có trong phạm vi hoạt động, hãy chọn **Các thiết bị đã ghép > Thêm thiết bị mới**.
- 5 Di chuyển đến một thiết bị tìm thấy và chọn **Thêm**.
- 6 Thỏa thuận một mật mã (tối đa 16 ký tự) với người dùng của thiết bị kia và nhập mật mã vào điện thoại của bạn.

Để thiết lập kết nối, hãy nhập mật mã vào thiết bị kia, khi được yêu cầu.

Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy. Cách khác, hãy tắt chức năng Bluetooth. Thao tác này không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của thiết bị.

Kết nối máy tính PC vào internet

Bạn có thể sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối máy tính PC tương thích vào internet mà không cần phần mềm PC Suite. Điện thoại của bạn phải có thể kết nối vào internet (dịch vụ mạng), và máy tính PC phải hỗ trợ công nghệ Bluetooth.

- 1 Đảm bảo rằng điện thoại có thể kết nối vào internet.
- 2 Ghép nối điện thoại với máy tính PC bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth. Điện thoại sẽ tự động thiết lập kết nối dữ liệu gói vào internet.

Cáp dữ liệu USB

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để chuyển dữ liệu giữa điện thoại và một máy tính PC tương thích hoặc một máy in hỗ trợ PictBridge.

Chọn chế độ USB

Để kích hoạt điện thoại để truyền dữ liệu hoặc in ảnh, hãy kết nối cáp dữ liệu USB, và chọn một trong các tùy chọn sau:

PC Suite — Sử dụng Nokia PC Suite trên máy tính PC.

In ảnh & media — Sử dụng điện thoại với một máy in tương thích với PictBridge hoặc với một máy tính PC.

Lưu trữ dữ liệu — Kết nối với một máy tính PC không có phần mềm Nokia, và sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ dữ liệu

Thay đổi chế độ USB

Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Cáp dữ liệu USB** và chọn chế độ USB bạn muốn.

Kết nối với một thiết bị USB

Bạn có thể kết nối một thiết bị lưu trữ USB (ví dụ như thẻ nhớ) với điện thoại và duyệt hệ thống tập tin và chuyển tập tin.

- 1 Cắm cáp chuyển đổi tương thích vào cổng USB của điện thoại.
- 2 Cắm thiết bị lưu trữ USB vào cáp chuyển đổi.
- 3 Chọn **Menu > B.sưu tập** và chọn thiết bị USB.

Không phải thiết bị lưu trữ USB nào cũng được hỗ trợ, khả năng hỗ trợ tùy thuộc vào mức năng lượng tiêu thụ.

Đồng bộ và sao lưu

Chọn **Menu > Cài đặt > Đ.bộ và sao lưu > Đồng bộ hóa** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chuyển đ.thoại — Đồng bộ hóa hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại của bạn và một thiết bị khác bằng cách sử dụng công nghệ Bluetooth.

Tạo sao lưu — Tạo bản sao lưu dữ liệu đã chọn.

Kh.phục sao lưu — Chọn một tập tin sao lưu đã lưu, và khôi phục dữ liệu về điện thoại. Chọn **Tùy chọn > Chi tiết** để biết thông tin về tập tin sao lưu đã chọn.

Truyền dữ liệu — Đồng bộ hóa hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại của

bạn và một thiết bị khác, máy tính, hoặc máy chủ mạng (dịch vụ mạng).

Dữ liệu gói

Công nghệ dịch vụ vô tuyến tron gói (GPRS) là một dịch vụ mạng cho phép sử dụng điện thoại di động để gửi và nhận dữ liệu qua mạng sử dụng giao thức internet (IP).

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Kết nối > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Khi cần — Chỉ thiết lập kết nối dữ liệu gói khi một ứng dụng cần đến nó. Kết nối sẽ được ngắt khi đóng ứng dụng.

Luôn trực tuyến — Tự động kết nối với mạng dữ liệu gói khi bật điện thoại.

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm modem bằng cách kết nối điện thoại với một máy tính PC tương thích. Để biết thêm chi tiết, xem tài liệu dành cho Nokia PC Suite.

Các dịch vụ của nhà cung cấp mạng

Nhà cung cấp mạng cung cấp một số dịch vụ bổ sung mà bạn có thể muốn sử dụng. Một số dịch vụ có thể yêu cầu phải trả phí.

Menu nhà điều hành

Truy cập vào cổng đến dịch vụ do nhà điều hành mạng cung cấp. Nhà điều hành có thể cập nhật menu này bằng tin nhắn dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà điều hành mạng.

Dịch vụ SIM

Thẻ SIM của bạn có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung. Bạn chỉ có thể truy cập vào menu này nếu được hỗ trợ bởi thẻ SIM của bạn. Tên và nội dung của menu này tùy thuộc vào các dịch vụ sẵn có.

Bạn có thể trả cước phí khi truy cập các dịch vụ này, bao gồm việc gửi tin nhắn hoặc gọi điện.

Nhật ký vị trí

Mạng có thể gửi cho bạn một yêu cầu về vị trí (dịch vụ mạng). Để đăng ký và chấp thuận việc gửi thông tin vị trí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu vị trí gửi đến

Chọn **Ch.nhận** hoặc **Từ chối**.

Xem các yêu cầu vị trí mới nhất

Chọn **Menu > Nhật ký > Định vị** và chọn **Nhật ký định vị**.

Nếu bạn bỏ lỡ yêu cầu, điện thoại sẽ tự động chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu tùy theo những gì bạn đã thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ.

Tin nhắn thông tin và tin nhắn trên thẻ SIM

Chọn **Menu > Nhắn tin**.

Xem tin nhắn thông tin

Chọn **Khác > Tin thông báo**. Bạn có thể nhận những tin nhắn về các chủ đề khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Xem tin nhắn SIM

Chọn **Tùy chọn > Tin nhắn SIM**. Tin nhắn trên thẻ SIM là những tin nhắn văn bản cụ thể được lưu trên thẻ SIM. Bạn có thể sao chép hoặc chuyển những tin nhắn này từ thẻ SIM vào bộ nhớ của điện thoại, nhưng không thể làm ngược lại.

Cài đặt định cấu hình

Bạn có thể định cấu hình thiết bị với cài đặt bắt buộc cho các dịch vụ nhất định. Bạn có thể nhận những cài đặt này dưới dạng tin nhắn định cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu > Cài đặt**.

Chọn **Cài đặt cấu hình** và từ các tùy chọn sau:

C.đặt c.hình m.định — Xem nhà cung cấp dịch vụ được lưu trong thiết bị và đặt nhà cung cấp dịch vụ mặc định.

K.hoạt c.hình m.định — Kích hoạt cài đặt định cấu hình mặc định cho các ứng dụng được hỗ trợ.

Đ.tr.cập th.dùng — Xem các điểm truy cập đã lưu.

Cài đặt q.ly thiết bị — Cho phép hoặc ngăn chặn thiết bị nhận các bản cập nhật phần mềm. Tùy chọn này có thể không có sẵn, tùy thuộc vào thiết bị của bạn.

Cài đặt riêng — Thêm tài khoản cá nhân mới theo cách thủ công cho các dịch vụ khác nhau và kích hoạt hoặc xóa chúng. Để thêm tài khoản cá nhân mới, hãy chọn **Thêm** hoặc **Tùy chọn > Thêm mới**. Chọn loại dịch vụ và nhập các tham số bắt buộc. Để kích hoạt tài khoản cá nhân, hãy cuộn đến tài khoản và chọn **Tùy chọn > Khởi động**.

Giữ liên lạc

Tìm hiểu cách thực hiện cuộc gọi, viết văn bản, gửi tin nhắn và sử dụng chức năng thư của điện thoại.

Gọi điện

Thực hiện cuộc gọi thoại

Quay một số điện thoại theo cách thủ công

Nhập số điện thoại, bao gồm mã vùng, rồi bấm phím gọi.

Để gọi điện quốc tế, bấm * hai lần để nhập mã đầu quốc tế (dấu + thay cho mã truy cập quốc tế), nhập mã quốc gia, mã vùng mà không cần nhập số 0 đầu, nếu cần, và số điện thoại.

Quay lại một số điện thoại

Để truy cập vào danh sách các số đã gọi đi, trong màn hình chủ, hãy bấm phím gọi. Chọn một số điện thoại hoặc tên, và bấm phím gọi.

Gọi đến một số liên lạc

Chọn **Menu > Danh bạ** và chọn **Danh bạ**. Chọn một số liên lạc, và bấm phím gọi.

Xử lý cuộc gọi thoại

Để xử lý cuộc gọi bằng nắp gập, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Cài đặt cuộc gọi > Trả lời khi nắp mở**.

Trả lời cuộc gọi đến

Bấm phím gọi, hoặc mở nắp gập.

Kết thúc cuộc gọi

Bấm phím kết thúc, hoặc đóng nắp gập.

Tắt chuông

Chọn **Im lặng**.

Khi nắp gập đóng, hãy bấm phím âm lượng.

Từ chối cuộc gọi đến

Bấm phím kết thúc.

Khi nắp gập đóng, hãy bấm và giữ phím âm lượng.

Điều chỉnh âm lượng trong khi gọi

Sử dụng các phím âm lượng.

Thực hiện cuộc gọi hình

Trong cuộc gọi video, video được quay bằng camera phía trước điện thoại sẽ hiển thị trên điện thoại của người nhận trong cuộc gọi video. Để thực hiện cuộc gọi video, bạn phải có thẻ USIM và được kết nối với một mạng WCDMA. Để biết tính khả dụng và thuê bao dịch vụ cuộc gọi video, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể thực hiện cuộc gọi video đến điện thoại tương thích hoặc một ứng dụng khách ISDN giữa hai người gọi. Cuộc gọi video không thể thực hiện được trong khi đang có cuộc gọi thoại, cuộc gọi video hoặc quá trình trao đổi dữ liệu đang diễn ra.

- 1 Để bắt đầu một cuộc gọi video, hãy nhập số điện thoại, bao gồm cả mã vùng.
- 2 Bấm và giữ phím gọi, hoặc chọn **Tùy chọn > Cuộc gọi video**.

Thời gian để khởi động một cuộc gọi video có thể mất một lúc. Nếu cuộc gọi không thành công, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn thử thực hiện cuộc gọi thoại hoặc gửi tin nhắn thay cho cuộc gọi video không.

- Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Các phím tắt quay số

Bạn có thể gán các số điện thoại cho các phím số từ 3 đến 9.

- Chọn **Menu > Danh bạ > Quay số nhanh**, và di chuyển đến một phím số.
- Chọn **Ấn định**, hoặc, nếu một số điện thoại đã được gán cho phím số này, chọn **Tùy chọn > Thay đổi**.
- Nhập một số hoặc tìm kiếm số liên lạc.
- Để kích hoạt tính năng quay số bằng một phím, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi > Quay số nhanh > Bật**.

Sử dụng phím tắt quay số

Bấm một phím số, sau đó bấm phím gọi.

Sử dụng quay số bằng một phím

Bấm và giữ một phím số.

Quay số bằng khẩu lệnh

Thực hiện cuộc gọi điện thoại bằng cách đọc tên được lưu trong Danh bạ.

Vì lệnh thoại phụ thuộc vào ngôn ngữ, trước khi quay số bằng giọng nói, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Cài đặt ngôn ngữ > Ngôn ngữ điện thoại**, sau đó chọn ngôn ngữ của bạn.

Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

- Trong màn hình chủ, hãy bấm và giữ phím chọn phải. Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Hãy nói sau âm báo** sẽ hiển thị.
- Đọc tên của số liên lạc bạn muốn quay số. Nếu nhận dạng giọng nói thành công, danh sách kết quả được đề xuất sẽ hiển thị. Điện thoại sẽ phát lệnh thoại của số trùng khớp đầu tiên trong danh sách. Nếu lệnh thoại không đúng, di chuyển đến một mục khác.

Các tùy chọn trong khi gọi

Nhiều tùy chọn mà bạn có thể sử dụng trong khi gọi là các dịch vụ mạng. Để biết tính khả dụng, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Kích hoạt các tùy chọn trong khi gọi

Chọn **Tùy chọn**.

Một số tùy chọn mạng bao gồm **Giữ**, **Cuộc gọi mới**, **Thêm vào cuộc gọi**, **Kết thúc gọi c.gọi**, và các tùy chọn sau:

Gửi DTMF — Gửi chuỗi âm.

Hoán đổi — Chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi đang giữ.

Nối chuyển — Kết nối cuộc gọi đang bị giữ với cuộc gọi hiện thời và ngắt kết nối chính bạn.

Hội nghị — Thực hiện cuộc gọi hội nghị.

Cuộc gọi riêng — Bắt đầu thảo luận riêng trong một cuộc gọi hội nghị.

Tin nhắn thoại

Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng và bạn có thể cần đăng ký thuê bao dịch vụ này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Gọi đến hộp thư thoại

Bấm và giữ phím 1.

Chỉnh sửa số hộp thư thoại

Chọn Menu > Nhắn tin > Khác > Tin nhắn thoại và chọn Số hộp thư thoại.

Tin nhắn video

Hộp thư video là một dịch vụ mạng và bạn có thể cần đăng ký thuê bao dịch vụ này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Gọi hộp thư video

Bấm và giữ phím 2.

Chỉnh sửa số hộp thư video

Chọn Menu > Nhắn tin và chọn Khác > Tin nhắn video > Số hộp thư video.

Nhật ký cuộc gọi

Để xem chi tiết về các cuộc gọi, tin nhắn, dữ liệu và đồng bộ hóa, hãy chọn Menu > Nhật ký và chọn mục bạn muốn.

Lưu ý: Hóa đơn thực tế mà nhà cung cấp dịch vụ tính cước cho các cuộc gọi và dịch vụ có thể thay đổi, tùy thuộc các tính năng mạng, việc làm tròn số khi lập hóa đơn, thuế, v.v...

Cài đặt cuộc gọi

Chọn Menu > Cài đặt và Cài đặt cuộc gọi và từ các tùy chọn sau:

Ch.hướng CG — Chuyển hướng các cuộc gọi đến (dịch vụ mạng). Bạn không thể chuyển hướng cuộc gọi nếu một số chức năng chặn cuộc gọi đang hoạt động.

Phím bất kỳ — Trả lời cuộc gọi đến bằng cách nhấn nhanh bất kỳ phím nào, ngoại

trừ phím nguồn, phím chọn trái và phải hoặc phím kết thúc.

Tự gọi lại — Thiết bị sẽ tự động quay số lại nếu cuộc gọi không thực hiện được. Thiết bị sẽ thử gọi đến số đó 10 lần.

Tự quay số gọi thoại — Thiết bị sẽ tự động thực hiện cuộc gọi đến cùng một số mà cuộc gọi video không thực hiện được.

Lọc âm — Cải thiện độ rõ của giọng nói, đặc biệt là trong môi trường ồn ào.

Quay số nhanh — Quay số các tên và số điện thoại được chỉ định cho các phím số (2-9) bằng cách nhấn và giữ phím số tương ứng.

Dịch vụ cuộc gọi chờ — Mạng sẽ thông báo bạn khi có cuộc gọi đến khi bạn đang có cuộc gọi (dịch vụ mạng).

Hiển thị t.lượng c.gọi — Hiển thị thời lượng của cuộc gọi đang trong tiến trình.

Chi tiết cuộc gọi — Hiển thị ngắn gọn thời lượng xấp xỉ sau từng cuộc gọi.

Báo số — Hiển thị số điện thoại của bạn cho người mà bạn đang gọi (dịch vụ mạng). Để sử dụng cài đặt theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ, hãy chọn Cài đặt gốc.

Số máy để gọi đi — Chọn đường dây điện thoại để thực hiện cuộc gọi, nếu thẻ SIM của bạn hỗ trợ nhiều đường dây điện thoại (dịch vụ mạng).

Trả lời khi nắp mở — Trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi bằng cách mở hoặc đóng nắp gập.

Văn bản và tin nhắn

Viết văn bản, tạo tin nhắn và ghi chú.

Viết văn bản**Chế độ nhập văn bản**

Để nhập văn bản, ví dụ khi viết tin nhắn, bạn có thể sử dụng kiểu nhập  hoặc kiểu nhập  tiên đoán.

Abc abc, và ABC cho biết kiểu chữ. 123 cho biết kiểu nhập số.

Chuyển giữa các kiểu nhập văn bản

Chọn và giữ **Tùy chọn**. Không phải mọi ngôn ngữ đều được hỗ trợ bởi kiểu nhập văn bản tiên đoán.

Chuyển giữa các kiểu chữ

Bấm #.

Chuyển giữa chế độ nhập chữ và chế độ nhập số

Bấm và giữ #.

Cài ngôn ngữ soạn thảo

Chọn **Tùy chọn** > **Khác** > **Ngôn ngữ viết**.

Kiểu nhập văn bản truyền thống**Nhập một từ**

Bấm một phím số, 2-9, liên tục cho đến khi ký tự bạn cần hiển thị. Các ký tự có sẵn phụ thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo văn bản được chọn. Nếu chữ cái tiếp theo bạn muốn nhập nằm trên cùng một phím với chữ cái hiện tại, hãy chờ cho đến khi con trỏ hiển thị, và nhập chữ cái đó.

Chèn dấu câu phổ biến

Bấm 1 liên tục.

Chèn các ký tự đặc biệt

Bấm *, và chọn một ký tự từ danh sách.

Chèn một dấu cách

Bấm 0.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Kiểu nhập tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới.

Nhập một từ

Bấm các phím số, 2-9. Chỉ bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.

Xác nhận từ

Di chuyển sang phải, hoặc bấm 0 để thêm một khoảng trắng.

Chọn từ phù hợp

Nếu từ được đề xuất không đúng, hãy bấm phím * liên tục, và chọn từ bạn muốn từ danh sách.

Thêm từ vào từ điển

Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó thì có nghĩa là từ bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Thêm**. Nhập từ bằng kiểu nhập văn bản truyền thống, và chọn **Lưu lại**.

Viết từ ghép

Viết phần đầu tiên của từ, và di chuyển sang phải để xác nhận. Nhập phần kế tiếp của từ đó vào, và xác nhận lại.

Kiểu nhập văn bản tiếng Việt

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím 2 - 9. Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên phím * theo thứ tự sau: .

Viết tin nhắn văn bản bằng tiếng Việt

↖ Aăă

Chọn Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn. Chuyển đến trường văn bản, và chọn Tùy chọn > Còn nữa Ngôn ngữ viết > Tiếng Việt.

Nhập các dấu tiếng Việt

Di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và bấm * liên tục cho tới khi dấu bạn cần hiển thị.

Nhập các ký tự đặc biệt

Bấm và giữ *.

Để viết từ "Việt", hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Bấm 8 - 8 - 8 - 8 để nhập chữ V.
- 2 Bấm 4 - 4 - 4 để nhập chữ i.
- 3 Bấm 3 - 3 - 3 - 3 để nhập chữ ê.
- 4 Bấm * - * - * - * để nhập dấu . để nhập chữ ệ.
- 5 Bấm 8 một lần để nhập chữ t.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán tiếng Việt

Bấm và giữ #, và chọn Bật tiên đoán.



Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên các phím 2-6. Nhập các dấu tiếng Việt ngay sau nguyên âm.

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập chữ cần nhập. Từ điển sẽ đoán từ thích hợp từ tổ hợp phím được bấm. Ví dụ, để viết từ "Việt", hãy bấm liên tiếp các phím 8 - 4 - 3 - 6 - 8.

Trong những lần bấm phím đầu tiên, các ký tự có thể hiển thị không giống như bạn muốn. Hoàn tất chuỗi bấm phím để xem từ thích hợp. Nếu từ thích hợp không hiển thị, bấm * liên tục để nhìn thấy từ thích hợp tiếp theo từ từ điển.

Nếu dấu ? hiển thị sau từ đã nhập, có nghĩa là từ đó không có trong từ điển. Chọn Thêm để hoàn tất từ này và bấm Lưu lại để lưu từ vào từ điển.

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện

Bạn có thể tạo một tin nhắn và tùy ý đính kèm tập tin, ví dụ như hình ảnh. Điện thoại của bạn sẽ tự động chuyển tin nhắn văn bản thành tin nhắn đa phương tiện khi tập tin được đính kèm.

Tin nhắn văn bản

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin

nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Tổng số ký tự còn lại và số tin nhắn cần để gửi sẽ được hiển thị.

Để gửi tin nhắn, bạn phải lưu số trung tâm nhắn tin chính xác vào điện thoại. Thông thường, số này được cài theo mặc định thông qua thẻ SIM.

- 1 Để cài số theo cách thủ công, hãy chọn **Menu > Nhắn tin và Khác > Cài đặt tin nhắn > T.nhắn v.bản > Trung tâm nhắn tin**.
- 2 Nhập tên và số do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Tin nhắn đa phương tiện

Tin nhắn đa phương tiện có thể chứa văn bản, hình, và clip âm thanh hoặc video clip.

Chỉ những điện thoại có các tính năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Cách hiển thị của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại nhận tin nhắn.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Để biết tính khả dụng và để đăng ký dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tạo tin nhắn

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin và chọn Soạn tin nhắn**.
- 2 Viết tin nhắn.
Để chèn một ký tự đặc biệt hoặc một ký hiệu vui, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn biểu tượng**.
Để đính kèm một đối tượng vào tin nhắn, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn đối tượng**. Loại tin nhắn sẽ tự động đổi thành tin nhắn đa phương tiện.
- 3 Để thêm người nhận, hãy chọn **Gửi đến** và chọn người nhận.
Để nhập số điện thoại hoặc địa chỉ thư theo cách thủ công, hãy chọn **Số hoặc e-mail**. Nhập số điện thoại, hoặc chọn **E-mail** và nhập địa chỉ thư.
- 4 Chọn **Gửi**.

Tin nhắn đa phương tiện được chỉ báo bằng một biểu tượng ở phía trên cùng màn hình.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể có mức tính phí khác nhau tùy thuộc vào kiểu tin nhắn. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Đọc tin nhắn và trả lời

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Đọc tin nhắn đã nhận

Chọn Xem.

Trả lời một tin nhắn

Chọn **Trả lời**.

Đọc nhiều tin nhắn đã nhận

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** sau đó chọn **Hộp thư đến**, và chọn tin nhắn bạn muốn.

Gửi và sắp xếp tin nhắn

Để gửi một tin nhắn, chọn **Gửi**.

Lưu ý: Thông báo hoặc biểu tượng đã gửi tin nhắn trên màn hình điện thoại không có nghĩa là người nhận đã nhận được tin nhắn.

Nếu việc gửi tin nhắn bị gián đoạn, điện thoại sẽ cố gửi lại tin nhắn này thêm vài lần. Nếu những lần tìm cách gửi này không thành công, tin nhắn sẽ được đánh dấu là không thành công trong thư mục Các tin đã gửi.

Điện thoại sẽ lưu các tin nhắn nhận được trong thư mục Hộp thư đến. Sắp xếp các tin nhắn vào thư mục Các mục đã lưu.

Tin nhắn nhấp nháy

Tin nhắn nhấp nháy là tin nhắn văn bản được hiển thị ngay trên màn hình chờ sau khi nhận.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

- 1 Chọn **Khác** > **Tin nhắn khác** > **T.nhắn nhấp nháy**.
- 2 Viết tin nhắn.
- 3 Chọn **Gửi đến** và chọn một số liên lạc.

tin nhắn âm thanh Nokia Xpress

Tạo và gửi tin nhắn âm thanh sử dụng MMS theo cách tiện lợi.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

- 1 Chọn **Khác** > **Tin nhắn khác** > **Tin nhắn âm thanh**. Máy ghi âm sẽ mở.
- 2 Để ghi lại tin nhắn, chọn .
- 3 Để ngừng ghi âm, chọn .
- 4 Chọn **Gửi đến** và chọn một số liên lạc.

Cài đặt tin nhắn

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Khác** > **Cài đặt tin nhắn**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Cài đặt chung — Cài cỡ chữ cho tin nhắn, và kích hoạt các ký hiệu vui bằng hình ảnh cũng như báo cáo gửi.

T.nhắn v.bản — Cài đặt trung tâm nhắn tin cho tin nhắn văn bản và SMS.

Tin nhắn đa phng tiện — Cho phép báo cáo gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện cũng như quảng cáo, và cài đặt các sở thích khác liên quan đến tin nhắn đa phương tiện.

Tin nhắn e-mail — Cho phép nhận thư, và cài các sở thích khác liên quan đến thư.

Tin nhắn dịch vụ — Kích hoạt các tin nhắn dịch vụ và cài đặt những sở thích liên quan đến các tin nhắn dịch vụ.

Thư và Nhắn Tin Trò Chuyện

Cài đặt điện thoại để gửi và nhận thư từ tài khoản thư của bạn hoặc trò chuyện trong cộng đồng nhắn tin trò chuyện (IM).

Điện thoại của bạn có thể hỗ trợ Dịch Vụ Nhắn Tin của Nokia (NMS) hoặc Thư Nokia và Nokia IM cổ điển, tùy thuộc vào quốc gia của bạn. Để xem hệ thống nhắn tin nào được sử dụng, hãy chọn **Menu > Nhắn tin > E-mail**.

Nếu  hiển thị phía trên cùng màn hình thì có nghĩa là Dịch Vụ Nhắn Tin của Nokia được sử dụng. Xem phần [“IM Nhắn Tin Nokia”](#) trên trang 31 và phần [“Thư Nhắn Tin Nokia”](#) trên trang 30.

Nếu không, hãy xem phần [“Nokia IM”](#), trên trang 33 và phần [“Nokia Mail”](#), trên trang 32.

Thư Nhắn Tin Nokia

Truy cập vào các tài khoản thư từ những nhà cung cấp khác nhau bằng điện thoại di động của bạn để đọc, viết và gửi thư.

Trước khi có thể sử dụng thư, bạn phải có tài khoản thư. Nếu bạn chưa có tài khoản thư, hãy tạo một tài khoản trong Ovi. Các menu này có thể khác nhau, tùy thuộc vào nhà cung cấp thư.

Thiết lập thư

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản thư hiện tại hoặc thiết lập tài khoản Ovi Mail mới.

Chọn **Menu > Nhắn tin > E-mail**.

Đăng nhập vào tài khoản thư của bạn

- 1 Chọn nhà cung cấp dịch vụ thư của bạn.
- 2 Nhập ID và mật khẩu tài khoản của bạn.
- 3 Chọn **Nhớ mật khẩu** để vô hiệu truy vấn mật khẩu khi bạn truy cập vào tài khoản thư của mình.
- 4 Chọn **Đ.nhập**.

Để đăng nhập vào tài khoản thư bổ sung, hãy chọn **Thêm tài khoản**.

Thiết lập Ovi Mail

Nếu bạn chưa có tài khoản thư, bạn có thể tạo tài khoản Nokia, tài khoản này bao gồm dịch vụ Ovi Mail.

- 1 Chọn **Nhận Thư trên Ovi**.
- 2 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Khi bạn đã tạo tài khoản Nokia mới, bạn có thể đăng nhập vào dịch vụ Ovi Mail và bắt đầu gửi và nhận thư. Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản để đăng nhập vào dịch vụ Ovi khác, chẳng hạn như IM. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.ovi.com.

Đọc, tạo và gửi thư

Chọn **Menu > Nhắn tin > E-mail** và tài khoản thư.

Đọc thư và trả lời

- 1 Chọn thư và **Mở**.
- 2 Sử dụng phím cuộn để xem toàn bộ thư.
- 3 Để trả lời hoặc chuyển tiếp thư, hãy chọn **Tùy chọn**.

Xem và lưu tập tin đính kèm

Thư có tập tin đính kèm, ví dụ: hình ảnh, sẽ được đánh dấu bằng biểu tượng kẹp giấy. Một số tập tin đính kèm có thể không tương thích với thiết bị của bạn và không thể hiển thị trên thiết bị.

- 1 Mở rộng danh sách tập tin đính kèm.
- 2 Chọn tập tin đính kèm và **Xem**.
- 3 Để lưu tập tin đính kèm vào thiết bị, hãy chọn **Lưu**.

Tạo và gửi thư

- 1 Chọn **Tùy chọn > Soạn thư**.
- 2 Nhập địa chỉ thư của người nhận, chủ đề và tin nhắn của bạn.
- 3 Để đính kèm tập tin vào thư, hãy chọn **Tùy chọn > Đính kèm tập tin**.
- 4 Để chụp hình và đính kèm vào thư, hãy chọn **Tùy chọn > Đính kèm hình mới**.
- 5 Để gửi thư, hãy chọn **Gửi**.

Đóng ứng dụng thư

Chọn **Đăng xuất**.

Truy cập IM từ tài khoản thư của bạn

Một số nhà cung cấp dịch vụ thư cho phép bạn truy cập tài khoản trò chuyện trực tiếp từ tài khoản thư của bạn.

Để đăng nhập vào dịch vụ trò chuyện của nhà cung cấp khi viết thư, hãy chọn **Tùy chọn** và dịch vụ IM của bạn.

IM Nhắn Tin Nokia

Với nhắn tin trò chuyện (IM), bạn có thể trò chuyện với những người sử dụng trực tuyến khác bằng cách sử dụng điện thoại.

Bạn có thể sử dụng tài khoản đã có với cộng đồng IM được hỗ trợ bởi điện thoại của bạn.

Nếu bạn chưa đăng ký với một dịch vụ IM, bạn có thể tạo một tài khoản IM với một dịch vụ IM được hỗ trợ, bằng cách sử dụng máy tính hoặc điện thoại. Các menu này có thể khác nhau, tùy thuộc vào dịch vụ IM.

Dịch vụ IM

Đăng nhập vào tài khoản IM hiện tại

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > IMs**.
- 2 Chọn dịch vụ IM.
- 3 Nhập ID và mật khẩu tài khoản của bạn.
- 4 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Tạo tài khoản Nokia mới

Để tạo tài khoản Nokia, bao gồm dịch vụ thư và IM, sử dụng máy PC, truy cập vào www.ovi.com. Để tạo tài khoản bằng thiết bị của bạn, hãy thực hiện như sau:

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > E-mail**.
- 2 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Sử dụng đồng thời các dịch vụ IM

- 1 Để trở về giao diện IM chính, hãy chọn **Nhà** từ bên trong bất kỳ dịch vụ IM nào.
- 2 Chọn dịch vụ IM và đăng nhập.
- 3 Để chuyển giữa các dịch vụ IM, trong giao diện danh sách số liên lạc, hãy cuộn sang trái hoặc phải.

Trao đổi tin nhắn

Chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > IMs**.

Gửi IM

- 1 Chọn dịch vụ IM.
- 2 Chọn số liên lạc từ danh sách số liên lạc.
Mỗi cuộc trò chuyện nằm trên một tab trong giao diện trò chuyện.
- 3 Nhập tin nhắn của bạn vào hộp văn bản ở cuối màn hình.
- 4 Chọn **Gửi**.

Nhận tin nhắn

Khi tin nhắn mới đến trong cuộc trò chuyện hiện tại của bạn, tin nhắn sẽ xuất hiện ở cuối lịch sử trò chuyện. Khi tin nhắn mới đến cho một cuộc trò chuyện khác, tab cuộc trò chuyện tương ứng sẽ sáng. Để chuyển giữa các cuộc trò chuyện, hãy thực hiện như sau:

- 1 Cuộn lên đến các tab cuộc trò chuyện.
- 2 Cuộn sang trái hoặc phải để mở cuộc trò chuyện.

Khi tin nhắn mới đến từ một cộng đồng khác, tin nhắn sẽ được chỉ báo ở góc trên cùng hoặc dưới cùng.

Cuộn lên và chọn **Chuyển** hoặc **Chọn**.

Cài đặt thông báo

Ngay cả khi bạn không sử dụng ứng dụng, bạn sẽ được thông báo khi có tin nhắn mới. Để sửa đổi cài đặt thông báo, hãy thực hiện như sau:

- 1 Trong giao diện IM chính, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt IM**.
- 2 Chọn loại thông báo và **Lưu**.

Thoát ứng dụng IM

Khi bạn thoát ứng dụng Trò chuyện (IM), bạn vẫn còn đăng nhập vào các dịch vụ IM.

Các phiên của bạn vẫn còn hoạt động trong một khoảng thời gian, theo đăng ký dịch vụ của bạn. Khi ứng dụng IM đang chạy ẩn, bạn có thể mở các ứng dụng khác và quay lại sử dụng IM mà không cần đăng nhập lại.

Đóng cửa sổ IM

Chuyển đến giao diện IM chính và chọn **Thoát**.

Đăng xuất khỏi IM

Chọn **Tùy chọn** > **Đăng xuất**.
Tất cả cuộc trò chuyện sẽ đóng.

Nokia Mail

Truy cập vào tài khoản thư bằng điện thoại để đọc, viết và gửi thư. Ứng dụng thư này khác với chức năng thư SMS.

Trước khi bạn có thể sử dụng thư, bạn phải có một tài khoản thư của một nhà cung cấp dịch vụ thư. Để biết tính khả dụng và có thông số cài đặt chính xác, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thư. Bạn có thể nhận các cài đặt cấu hình thư dưới dạng tin nhắn cấu hình.

Trình hướng dẫn cài đặt thư

Trình hướng dẫn cài đặt thư sẽ tự động mở ra nếu chưa xác định cài đặt thư trong điện thoại. Để mở trình hướng dẫn cài đặt, để thêm tài khoản thư khác, hãy chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn tài khoản thư hiện có. Chọn **Tùy chọn** > **Thêm hộp thư**. Bạn cũng có thể tạo một tài khoản thư mới miễn phí trên Ovi. Hãy thực hiện theo hướng dẫn.

Viết và gửi thư

Bạn có thể viết thư trước khi kết nối với dịch vụ thư.

- 1 Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **E-mail** > **Tạo e-mail**.
- 2 Nhập địa chỉ thư của người nhận, chủ đề và nội dung thư. Để đính kèm một tập tin, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chèn**.
- 3 Nếu có nhiều tài khoản thư được xác định, hãy chọn tài khoản bạn muốn sử dụng để gửi thư đi.
- 4 Chọn **Gửi**.

Đọc và trả lời thư

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

Tải tiêu đề thư về

Chọn tài khoản thư.

Tải thư về cùng với các tập tin đính kèm của thư

Chọn một thư và chọn **Mở** hoặc **Tải**.

Trả lời hoặc chuyển tiếp thư

Chọn **Tùy chọn** > **Trả lời** hoặc **Chuyển tiếp**.

Ngắt kết nối với tài khoản thư

Chọn **Tùy chọn** > **Ngắt kết nối**. Kết nối với tài khoản thư sẽ tự động ngắt sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Thông báo thư mới

Điện thoại có thể tự động kiểm tra tài khoản thư của bạn tại những khoảng thời gian xác định, và thông báo khi nhận được thư mới.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

- 1 Chọn **E-mail** > **Cài đặt e-mail** > **Chỉnh sửa hộp thư**.
- 2 Chọn tài khoản thư của bạn, sau đó chọn **Cài đặt tài về**, và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thời khoảng cập nhật — Cài tần suất mà điện thoại sẽ kiểm tra tài khoản thư xem có thư mới không.

Tự động tải — Tự động tải về thư mới từ tài khoản thư của bạn.

- 3 Để bật thông báo thư mới, hãy chọn **E-mail** > **Cài đặt e-mail** > **Th.báo e-mail mới**.

Nokia IM

Với tin nhắn trò chuyện (IM), dịch vụ mạng, bạn có thể gửi tin nhắn văn bản ngắn đến những người đang tham gia dịch vụ trực tuyến. Bạn phải thuê bao dịch vụ và đăng ký với dịch vụ IM (tin nhắn trò chuyện) bạn muốn sử dụng. Để biết tính khả dụng, cước phí và hướng dẫn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Các menu này có thể khác nhau, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ IM.

Để kết nối với dịch vụ này, hãy chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **IMs**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Hình ảnh và video

Chụp hình

Kích hoạt camera

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**; hoặc nếu ở chế độ video, hãy cuộn sang trái hoặc phải.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Ở chế độ hình ảnh, hãy cuộn lên và xuống hoặc sử dụng các phím âm lượng.

Chụp hình

Chọn **Chụp**.

Hình ảnh được lưu vào Bộ sưu tập.

Kích hoạt flash camera

Để đặt thiết bị tự động sử dụng flash nếu điều kiện ánh sáng yêu cầu phải có, hãy chọn **T. chọn** > **Đèn flash** > **Tự động**. Để đặt thiết bị luôn sử dụng flash, hãy chọn **Bật đèn flash**.

Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

Hiển thị hình ảnh sau khi chụp

Chọn **T. chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian xem hình** và thời gian xem trước.

Kết thúc xem trước hình ảnh theo cách thủ công

Chọn **Trở về**.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải tối đa 1536x2048 pixel.

Quay video clip

Kích hoạt chế độ video

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** và chọn **Video camera**, hoặc, nếu ở chế độ hình ảnh, hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.

Bắt đầu ghi âm

Chọn **Quay**.

Tạm dừng hoặc tiếp tục quay

Chọn **T. ngừng** hoặc **Tiếp tục**.

Dừng quay

Chọn **Ngừng**.

Video clip sẽ được lưu vào Bộ sưu tập.

Cài đặt camera và video

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**.

Trong chế độ hình ảnh hoặc video, hãy chọn **T. chọn** và từ các tùy chọn sau:

Chụp tự động — Sử dụng định giờ chụp.

Hiệu ứng — Áp dụng các hiệu ứng khác nhau (ví dụ: thang độ xám và màu giả) cho hình đã chụp.

Cân bằng trắng — Chỉnh lại camera cho phù hợp với điều kiện ánh sáng hiện tại.

Định dạng phg cảnh hoặc **Đ. dạng chân dung** — Chọn hướng của camera.

Cài đặt — Sửa đổi các cài đặt khác của camera và video và chọn vị trí để lưu hình ảnh và video clip.

Bộ sưu tập

Quản lý hình ảnh, video clip, tập tin nhạc, chủ đề, hình đồ họa, nhạc chuông, ghi âm và tập tin đã nhận. Những tập tin này được lưu trữ trong bộ nhớ máy hoặc trên thẻ

nhớ và có thể được sắp xếp trong các thư mục.

Hình ảnh

Xem hình ảnh và phát video clip với ứng dụng Hình ảnh.

Chọn **Menu > B.sưu tập > Hình.**

Chọn từ các tùy chọn sau:

Hình ảnh của tôi — Xem hình ảnh ở chế độ thu nhỏ. Bạn có thể sắp xếp hình ảnh theo ngày, tên hoặc kích thước.

Dòng thời gian — Xem hình ảnh theo thứ tự chúng đã được chụp.

Album của tôi — Sắp xếp hình ảnh thành album. Bạn có thể tạo, đổi tên và xóa album. Nếu bạn xóa một album, hình ảnh bên trong album sẽ không bị xóa khỏi bộ nhớ.

Xoay hình

Chọn **Tùy chọn > Chế độ phong cảnh** hoặc **Chế độ chân dung**.

Xem bản chiếu

Bản chiếu sử dụng hình ảnh của thư mục hoặc album được chọn hiện tại.

- 1 Chọn **Hình ảnh của tôi, Dòng thời gian** hoặc **Album của tôi**.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Trình chiếu**.
- 3 Chọn **Bắt đầu trình chiếu**.

Chỉnh sửa hình ảnh

Ví dụ: bạn có thể xoay, lật, cắt và điều chỉnh độ sáng, độ tương phản và màu sắc của hình ảnh.

- 1 Chọn hình ảnh trong **Hình ảnh của tôi, Dòng thời gian** hoặc **Album của tôi**.

- 2 Chọn **Tùy chọn > Chỉnh sửa hình**.
- 3 Chọn tùy chọn chỉnh sửa và sử dụng phím cuộn để thay đổi cài đặt hoặc giá trị.

Nhạc và video

Thiết bị của bạn bao gồm một trình phát media để phát bài hát và video clip. Tập tin nhạc và video được lưu trong thư mục nhạc trong bộ nhớ máy hoặc trên thẻ nhớ sẽ tự động được dò tìm và thêm vào thư viện video hoặc nhạc.

Chọn **Menu > B.sưu tập và Âm nhạc & video**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Video — Liệt kê tất cả video clip có sẵn.

Tất cả bài hát — Liệt kê tất cả bài hát có sẵn. Ví dụ: bạn có thể sắp xếp bài hát theo nghệ sĩ, album hoặc thể loại.

Quản lý thư mục và tập tin

Để quản lý thư mục và tập tin trong Bộ sưu tập, hãy chọn **Menu > B.sưu tập**.

Xem danh sách thư mục

Chọn **Tất cả nội dung**.

Xem danh sách tập tin trong thư mục

Chọn thư mục và **Mở**.

Xem thư mục trong thẻ nhớ khi di chuyển tập tin

Cuộn đến thẻ nhớ và cuộn sang phải.

In hình ảnh

Thiết bị của bạn hỗ trợ Nokia XpressPrint, cho phép bạn in hình ảnh ở định dạng tập tin JPEG.

- 1 Kết nối thiết bị với máy in tương thích bằng cáp dữ liệu USB hoặc kết nối Bluetooth nếu được máy in hỗ trợ.
- 2 Chọn hình ảnh từ Bộ sưu tập và **Tùy chọn** > **In**.

Chia sẻ hình ảnh và video clip trực tuyến

Chia sẻ hình ảnh và video clip trong các dịch vụ chia sẻ trực tuyến tương thích trên web.

Để sử dụng chia sẻ trực tuyến, bạn phải đăng ký dịch vụ chia sẻ trực tuyến (dịch vụ mạng).

- 1 Chọn **Menu** > **B. sưu tập** > **Hình và chọn tập tin**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Gửi** > **Tải lên web**.
- 3 Chọn dịch vụ chia sẻ trực tuyến và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Bạn cũng có thể đánh dấu nhiều hình ảnh hoặc video clip và tải một lượt lên dịch vụ chia sẻ trực tuyến.

Bạn có thể xem tải lên trên các trang internet của dịch vụ chia sẻ trực tuyến trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về chia sẻ trực tuyến và nhà cung cấp dịch vụ tương thích, hãy xem các trang hỗ trợ sản phẩm của Nokia và trang web Nokia địa phương của bạn.

Thẻ nhớ

Sử dụng thẻ nhớ để lưu trữ tập tin đa phương tiện, chẳng hạn như video clip, bài hát, tập tin âm thanh, hình ảnh và dữ liệu nhắn tin.

Chọn Menu > B. sưu tập > Tất cả nội dung > Thẻ nhớ.

Một số thư mục trong Bộ sưu tập có chứa nội dung được sử dụng bởi thiết bị của bạn (ví dụ như Giao diện) có thể được lưu trữ trên thẻ nhớ.

Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng trước, bạn cần phải định dạng thẻ nhớ. Khi bạn định dạng thẻ nhớ, tất cả dữ liệu trên thẻ sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Định dạng thẻ nhớ

Chọn Tùy chọn > Tùy chọn thẻ nhớ > Định dạng thẻ nhớ > Có. Khi định dạng xong, hãy nhập tên cho thẻ nhớ.

Bảo vệ thẻ nhớ bằng mật khẩu

Chọn Tùy chọn > Tùy chọn thẻ nhớ > Cài mật khẩu. Mật khẩu được lưu trong thiết bị, vì vậy bạn chỉ phải nhập mật khẩu khi thử sử dụng thẻ nhớ trong một thiết bị khác.

Xóa mật khẩu thẻ nhớ

Chọn Tùy chọn > Tùy chọn thẻ nhớ > Xóa mật khẩu.

Kiểm tra mức tiêu thụ bộ nhớ

Chọn Tùy chọn > Chi tiết. Mức tiêu thụ bộ nhớ của các nhóm dữ liệu khác nhau và số lượng bộ nhớ có sẵn để cài đặt phần mềm mới được hiển thị.

Giải trí

Nghe nhạc

Nghe nhạc bằng trình phát nhạc hoặc radio và ghi lại âm thanh hoặc giọng nói bằng máy ghi âm. Tải xuống nhạc từ internet hoặc chuyển nhạc từ máy PC.

Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Trình phát media

Để mở trình phát media, hãy chọn **Menu > Ứng dụng > Trình phát media**.

Menu nhạc

Truy cập vào tập tin nhạc và video được lưu trong bộ nhớ máy hoặc trên thẻ nhớ, tải xuống nhạc hoặc video clip từ web hoặc xem các luồng video tương thích từ máy chủ mạng (dịch vụ mạng).

Chọn **Menu > Ứng dụng > Trình phát media**.

Phát tập tin media

Chọn tập tin từ các thư mục có sẵn và **Phát**.

Tải xuống tập tin từ web

Chọn **Tùy chọn > Tải về** và trang web tải xuống.

Cập nhật thư viện nhạc sau khi thêm tập tin

Chọn **Tùy chọn > Cập nhật thư viện**.

Tạo danh sách bài hát

- 1 Chọn **Danh sách bài hát > Tạo danh sách bài hát** và nhập tên cho danh sách bài hát.
- 2 Thêm nhạc hoặc video clip từ các danh sách được hiển thị.
- 3 Để lưu trữ danh sách bài hát, hãy chọn **Xong**.

Định cấu hình dịch vụ luồng

Bạn có thể nhận cài đặt luồng dưới dạng tin nhắn định cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ. Bạn cũng có thể nhập cài đặt theo cách thủ công.

- 1 Chọn **Tùy chọn > Tải về > Cài đặt trực tuyến > Cấu hình**.
- 2 Chọn nhà cung cấp dịch vụ **Mặc định** hoặc **Cấu hình riêng** cho luồng.
- 3 Chọn **Tài khoản** và tài khoản dịch vụ luồng từ cài đặt cấu hình đang hoạt động.

Phát bài hát

Sử dụng trình phát media

Sử dụng phím di chuyển theo các phím ảo trên màn hình.

Điều chỉnh âm lượng

Sử dụng các phím âm lượng.

Bắt đầu phát

Chọn **▶**.

Tạm dừng phát

Chọn **⏸**.

Chuyển sang bài hát kế tiếp

Chọn **⏭**.

Chuyển sang bài hát trước đó

Chọn  hai lần.

Tiến nhanh về trước bài hát hiện tại

Chọn và giữ .

Trở về từ đầu bài hát hiện tại

Chọn và giữ .

Chuyển sang menu nhạc

Chọn .

Chuyển sang danh sách nhạc hiện thời

Chọn .

Để trình phát media chạy ẩn

Bấm phím kết thúc.

Dừng trình phát media

Bấm và giữ phím kết thúc.

Thay đổi giao diện trình phát media

Thiết bị của bạn cung cấp một số chủ đề để thay đổi giao diện của trình phát media.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Trình phát media** và **Chọn T.phát media > T. chọn > Cài đặt > C.đề trình phát media** và chủ đề mong muốn.

Các phím ảo có thể thay đổi tùy thuộc vào chủ đề.

Chuyển nhạc từ máy vi tính

Bạn có thể chuyển nhạc đến thiết bị của mình bằng các cách sau:

- Sử dụng Nokia Music để chuyển, sao chép, ghi đĩa và phát nhạc mới trên máy PC và thiết bị di động. Tải xuống

phần mềm PC từ www.music.nokia.com/download.

- Sử dụng PC Suite để kết nối thiết bị với máy PC bằng kết nối Bluetooth hoặc cáp dữ liệu USB tương thích và sử dụng Nokia Music Manager. Để sử dụng cáp dữ liệu USB, hãy chọn **PC Suite** làm chế độ kết nối.
- Kết nối thiết bị của bạn với máy PC bằng kết nối Bluetooth hoặc cáp dữ liệu USB tương thích và sao chép các tập tin nhạc vào bộ nhớ máy. Để sử dụng cáp dữ liệu USB, hãy chọn **Lưu trữ dữ liệu** làm chế độ kết nối.
- Sử dụng Windows Media Player. Kết nối cáp dữ liệu USB tương thích và chọn **In ấn & media** làm chế độ kết nối.

Radio

Radio FM tùy thuộc vào ăng-ten khác với ăng-ten của thiết bị không dây. Tai nghe hoặc phụ kiện tương thích phải được gắn vào thiết bị để radio FM hoạt động đúng.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Radio**.

Chỉnh đến các kênh radio

- Để bắt đầu tìm kiếm, hãy bấm và giữ phím di chuyển sang trái hoặc sang phải. Để thay đổi tần số radio theo mỗi 0,05 MHz, hãy bấm nhanh bấm phím di chuyển sang trái hoặc sang phải.
- Để lưu một kênh vào một vị trí bộ nhớ, hãy chọn **Tùy chọn > Lưu kênh**.
- Để nhập tên kênh radio, hãy chọn **Tùy chọn > Các kênh > Tùy chọn > Đặt lại tên**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

T.kiểm tất cả đài — Tự động dò những kênh khả dụng tại vị trí của bạn.

Cài tần số — Nhập tần số của kênh radio.

Danh mục kênh — Truy cập vào trang web có danh sách kênh radio.

Các kênh — Liệt kê, đổi tên hoặc xóa các kênh đã lưu.

Sử dụng các phím ảo trên màn hình

Sử dụng phím di chuyển.

Thay đổi kênh

Di chuyển lên hoặc xuống, hoặc bấm phím số tương ứng với số kênh trong danh sách kênh.

Điều chỉnh âm lượng

Sử dụng các phím âm lượng.

Cài radio chạy ẩn

Bấm nhanh phím kết thúc.

Tắt radio

Bấm và giữ phím kết thúc.

Cài đặt radio

Chọn **Menu > Ứng dụng > Radio**.

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt** và từ các tùy chọn sau:

RDS — Hiển thị thông tin từ hệ thống dữ liệu radio, chẳng hạn như tên đài phát.

Dò đài tự động — Cho phép thiết bị tự động chuyển sang tần số thu tốt hơn (có sẵn khi RDS được kích hoạt).

Phát qua — Nghe bằng tai nghe hoặc loa ngoài.

Xuất — Chuyển giữa chế độ phát stereo và mono.

Giao diện radio — Chọn giao diện radio.

Máy ghi âm

Ghi âm lời nói, âm thanh hoặc cuộc gọi hiện tại và lưu bản ghi âm vào Bộ sưu tập.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Máy ghi âm**.

Bạn không thể sử dụng máy ghi âm khi đang có một cuộc gọi dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Để sử dụng các phím đồ họa  hoặc , hãy cuộn sang trái hoặc phải.

Bắt đầu ghi

Chọn  hoặc, trong suốt cuộc gọi, hãy chọn **Tùy chọn > Ghi âm**. Trong khi ghi âm cuộc gọi, tất cả các bên tham gia cuộc gọi sẽ nghe tiếng bíp nhỏ.

Tạm dừng ghi

Chọn .

Ngừng ghi

Chọn . Bản ghi sẽ được lưu vào thư mục Ghi âm trong Bộ sưu tập.

Để phát hoặc gửi bản ghi âm mới nhất, để truy cập vào danh sách ghi âm hoặc để chọn bộ nhớ và thư mục để lưu bản ghi âm, hãy chọn **Tùy chọn** và tùy chọn thích hợp.

Bộ chỉnh âm

Điều chỉnh âm thanh khi sử dụng trình phát media.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Bộ chỉnh âm**.

Kích hoạt thiết lập bộ chỉnh âm đã xác định trước

Cuộn đến thiết lập và chọn **Khởi động**.

Tạo thiết lập bộ chỉnh âm mới

- 1 Chọn một trong hai thiết lập cuối cùng trong danh sách và **Tùy chọn > Chỉnh sửa**.
- 2 Sử dụng phím cuộn để điều chỉnh các mức điều khiển âm thanh.
- 3 Để lưu cài đặt và nhập tên cho thiết lập, hãy chọn **Lưu lại** và **Tùy chọn > Đổi tên**.

Web

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ internet khác nhau bằng cách sử dụng trình duyệt của điện thoại (dịch vụ mạng). Sự hiển thị của các trang internet có thể khác nhau tùy theo kích thước màn hình. Bạn có thể không xem được tất cả chi tiết trên các trang internet.

Chú ý: Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

Để biết tính khả dụng của các dịch vụ này, giá cả và hướng dẫn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể nhận được các cài đặt cấu hình được yêu cầu cho quá trình duyệt qua dưới dạng tin nhắn cấu hình được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn Menu > Web.

Để cài đặt dịch vụ, chọn **Cài đặt web > Cài đặt cấu hình**, chọn một cấu hình, và chọn một tài khoản.

Trình duyệt web

Chọn Menu > Web.

Mở trang chủ

Chọn **Trang chủ**; hoặc trong màn hình chủ, bấm và giữ **0**.

Chọn một chỉ mục

Chọn **Bookmarks**.

Nhập địa chỉ web

Chọn **Chọn địa chỉ**, nhập địa chỉ, và chọn **OK**.

Chọn địa chỉ web đã truy cập gần đây nhất

Chọn **Địa chỉ mới nhất**.

Tìm kiếm trên web

Nếu bạn tìm kiếm lần đầu tiên, hãy chọn một nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm. Sau đó chọn **Tìm**, nhập cụm từ tìm kiếm, và chọn **Tìm**.

Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm

Chọn **Tùy chọn > Đổi nhà cung cấp**.

Sau khi kết nối với dịch vụ, bạn có thể bắt đầu duyệt các trang của dịch vụ. Chức năng của các phím trên điện thoại có thể thay đổi trong những dịch vụ khác nhau. Hãy thực hiện theo hướng dẫn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tải lên web

Trên trang web của dịch vụ chia sẻ trực tuyến, bạn có thể xem những hình ảnh và video clip đã tải lên cũng như sửa đổi cài đặt (dịch vụ mạng).

Chọn Menu > Internet và chọn **Tải lên web**.

Mở dịch vụ chia sẻ trực tuyến

Chọn một dịch vụ chia sẻ trực tuyến và liên kết được cung cấp bởi dịch vụ.

Sửa đổi cài đặt

Khi một dịch vụ chia sẻ trực tuyến mở ra, hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt**.

Cài đặt trình duyệt

Trong khi duyệt web, hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Màn hình — Chọn cỡ chữ, hiển thị hoặc không hiển thị hình ảnh, và cách hiển thị văn bản.

Bình thường — Chọn kiểu mã hóa cho nội dung, có gửi địa chỉ web dưới dạng Unicode (UTF-8) hay không, và có bật JavaScript™ hay không.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Bộ nhớ cache

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Các thông tin hoặc dịch vụ mà quý khách đã truy cập sẽ được lưu trong bộ nhớ cache.

Cookie là dữ liệu mà một trang Web lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại. Cookie sẽ được lưu cho đến khi bạn xóa bộ nhớ cache.

Xóa bộ nhớ cache

Trong khi duyệt, hãy chọn **Tùy chọn > Công cụ > Xóa cache**.

Cho phép hoặc chặn cookie

Chọn **Menu > Internet** và chọn **Cài đặt web > Bảo mật > Cookie**.

Bảo mật trình duyệt

Những tính năng bảo vệ có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng hoặc mua hàng trực tuyến. Đối với những kết nối này bạn cần các chứng nhận bảo mật và có thể cả mô-đun bảo mật, chúng có thể đã có trong thẻ SIM của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Để xem hoặc sửa đổi cài đặt mô-đun bảo mật, hoặc xem danh sách chứng chỉ xác nhận hoặc chứng chỉ người sử dụng đã được tải về điện thoại, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Cài đặt bảo vệ > Mô-đun an toàn, Chứng chỉ bảo vệ, hoặc Chứng chỉ thuê bao**.

Chú ý: Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được nâng cao lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân chúng không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ đúng, xác thực hoặc được tin cậy để có được sự an toàn nâng cao. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

Trước khi thay đổi bất kỳ cài đặt chứng chỉ nào, bạn cần đảm bảo rằng bạn thật sự tin tưởng người chủ sở hữu chứng chỉ và

chứng chỉ này thật sự thuộc sở hữu của người được liệt kê trong danh sách.

Trò chơi và ứng dụng

Bạn có thể quản lý các trò chơi và ứng dụng. Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt một số trò chơi và ứng dụng. Các tập tin này được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ đi kèm và có thể được sắp xếp trong các thư mục.

Mở một ứng dụng

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Mở rộng**.

Mở một trò chơi hoặc ứng dụng

Chọn **Trò chơi**, **Bộ sưu tập**, hoặc **Thẻ nhớ**.

Di chuyển đến một trò chơi hoặc một ứng dụng, và chọn **Mở**.

Cài âm thanh, đèn và độ rung cho trò chơi

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt ứng dụng**.

Tải một ứng dụng

Điện thoại của bạn hỗ trợ các ứng dụng J2ME™ Java. Đảm bảo rằng ứng dụng tương thích với điện thoại trước khi tải về.

Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified™.

Bạn có thể trực tiếp tải về những ứng dụng và trò chơi mới nhất hoặc sử dụng máy tính PC.

Tải về trực tiếp

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Mở rộng và Tùy chọn** > **Tải về** > **Tải về ứng dụng** hoặc **Tải về trò chơi**, và danh sách các chỉ mục sẽ được hiển thị.

Tải về bằng cách sử dụng máy tính PC

Tải ứng dụng và trò chơi về máy tính PC và sử dụng PC Suite để cài đặt chúng trên điện thoại.

Để biết tính khả dụng của các dịch vụ khác nhau và cước phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bản đồ

Với Bản đồ, bạn có thể duyệt bản đồ để tìm những thành phố và quốc gia khác nhau, tìm địa chỉ và các điểm quan tâm khác nhau, lập lộ trình từ một vị trí đến vị trí khác, xem vị trí hiện thời trên bản đồ nếu có sẵn kết nối GPS, cũng như lưu vị trí và gửi chúng đến các thiết bị tương thích. Bạn cũng có thể mua giấy phép cho dịch vụ điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói. Dịch vụ này có thể không khả dụng tại một số quốc gia hoặc khu vực.

Giới thiệu về Bản đồ

Nếu có sẵn bản đồ trên điện thoại hoặc thẻ nhớ được cắm vào điện thoại, bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet. Khi bạn duyệt đến một vùng không có trong những bản đồ đã được tải về điện thoại, một bản đồ cho vùng này sẽ tự động được tải về từ internet. Bạn có thể được nhắc chọn một điểm truy cập để sử dụng với kết nối internet.

Việc tải bản đồ xuống từ mạng có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Nokia Map Loader cho máy tính PC để tải bản đồ về điện thoại. Để cài đặt Nokia Map Loader vào một máy tính PC tương thích, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/maps.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Bản đồ** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Bản đồ cuối cùng — Mở bản đồ được hiển thị lần trước.

Tìm địa chỉ — Tìm một địa chỉ cụ thể.

Các vị trí đã lưu — Tìm vị trí được lưu trên điện thoại.

Vị trí gần đây — Xem các vị trí bạn đã duyệt qua.

Vị trí hiện tại — Xem vị trí hiện thời của bạn, nếu có sẵn kết nối GPS.

H.định lộ trình — Định tuyến.

Các dịch vụ thêm — Mua giấy phép cho điều hướng.

Cài đặt — Xác định cài đặt.

Hầu như toàn bộ bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ trông cậy vào bản đồ mà bạn tải xuống để sử dụng trong điện thoại này.

Nokia Map Loader

Với ứng dụng Nokia Map Loader cho máy tính PC, bạn có thể tải bản đồ và các tập tin hướng dẫn bằng giọng nói về từ internet. Một thẻ nhớ có đủ bộ nhớ phải được cắm vào điện thoại. Bạn phải sử dụng ứng dụng Bản đồ và duyệt các bản đồ ít nhất một lần trước khi sử dụng Nokia Map Loader, vì Nokia Map Loader sử dụng thông tin lịch sử của Bản đồ để kiểm tra phiên bản của những bản đồ sẽ tải về.

Để cài đặt Nokia Map loader, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/maps, và thực hiện theo hướng dẫn.

Tải về bản đồ bằng Nokia Map Loader

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp dữ liệu USB tương thích hoặc sử dụng kết nối Bluetooth. Nếu sử dụng cáp dữ liệu, hãy chọn PC Suite làm chế độ kết nối USB.
- 2 Mở Nokia Map Loader trên máy tính.
- 3 Chọn lục địa và chọn một quốc gia hoặc khu vực.

- 4 Chọn bản đồ hoặc dịch vụ, và tải chúng về và cài đặt vào điện thoại.

Trên tab Dịch vụ của Nokia Map Loader, bạn có thể mua giấy phép điều hướng và thông tin giao thông, hướng dẫn du lịch, và tải bản đồ về.

Giới thiệu về GPS

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) được vận hành bởi chính phủ Hoa Kỳ, là tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm về độ chính xác và việc bảo trì hệ thống này. Độ chính xác của dữ liệu về vị trí có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện và có thể bị thay đổi do chính sách GPS dân dụng của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và Quy Hoạch Đạo Hành Vô Tuyến Liên Bang. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo hình học vệ tinh kém. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Tín hiệu GPS có thể không có bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm và có thể bị làm suy yếu bởi những vật liệu như là bê tông và kim loại.

Không nên sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và quý khách không bao giờ chỉ nên dựa vào dữ liệu về vị trí từ bộ thu tín hiệu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.

Công tơ mét có độ chính xác hạn chế, và có thể có lỗi làm tròn số. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS.

Bộ nhận GPS

Điện thoại có một bộ nhận GPS bên trong. Để nhận được tín hiệu tốt nhất từ các vệ

tin, hãy đặt điện thoại ở vị trí có thể nhìn thấy rõ bầu trời mà không có vật cản nào.

Bạn có thể sử dụng GPS để hỗ trợ cho ứng dụng Bản đồ. Xác định vị trí của bạn hoặc tính khoảng cách và vẽ tọa độ.

Điều hướng đến đích



Bạn có thể nâng cấp Bản đồ thành hệ thống điều hướng đầy đủ để sử dụng trên xe hơi hoặc khi đi bộ. Bạn cần có giấy phép vùng cho hệ thống điều hướng đầy đủ. Điều hướng trên xe hơi được hướng dẫn bằng giọng nói đầy đủ và giao diện bản đồ ba chiều. Điều hướng cho người đi bộ giới hạn ở tốc độ 30 km/h (18,6 dặm/h) và không có hướng dẫn bằng giọng nói. Dịch vụ điều hướng không có sẵn ở tất cả các quốc gia và khu vực. Để biết chi tiết, hãy truy cập vào trang web Nokia ở nước sở tại của bạn.

Mua giấy phép cho điều hướng

Chọn Các dịch vụ thêm. Cấp phép dành riêng cho từng vùng và chỉ có thể được sử dụng trong vùng đã chọn.

Điều hướng đến đích

- 1 Chọn **H.định lộ trình**, và tạo một lộ trình.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Hiển thị lộ trình > Tùy chọn > Bắt đầu điều hướng**.
- 3 Chấp nhận tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được hiển thị.
- 4 Chọn ngôn ngữ cho hướng dẫn bằng giọng nói, nếu được nhắc.

Nếu bạn đi sai hướng so với lộ trình đã cài, điện thoại sẽ tự động xác định một lộ trình mới.

Lặp lại hướng dẫn bằng giọng nói

Chọn **Lặp lại**.

Tắt hướng dẫn bằng giọng nói

Chọn **Tùy chọn > Tắt âm thanh**.

Ngừng điều hướng

Chọn **Ngừng**.

Điều hướng bằng cách đi bộ

Chọn **Cài đặt > Cài đặt lộ trình > Chọn lộ trình > Đi bộ**. Chế độ này tối ưu hóa lộ trình cho việc điều hướng bằng cách đi bộ.

Sắp xếp

Hãy để điện thoại giúp bạn sắp xếp cuộc sống của bạn.

Quản lý các số liên lạc

Lưu tên, số điện thoại và địa chỉ làm các số liên lạc trong điện thoại và trên thẻ SIM.

Chọn **Menu > Danh bạ**.

Chọn bộ nhớ để sử dụng cho các số liên lạc

Bộ nhớ điện thoại có thể lưu các số liên lạc có nhiều chi tiết khác, chẳng hạn như các số điện thoại thay thế. Bạn cũng có thể lưu hình ảnh, âm, hoặc video clip cho một số số liên lạc giới hạn.

Bộ nhớ thẻ SIM có thể lưu nhiều tên với một số liên lạc kèm theo. Các số liên lạc được lưu trong thẻ SIM được chỉ báo bằng .

- 1 Chọn **Khác > Cài đặt > Chọn bộ nhớ** để chọn thẻ SIM, bộ nhớ điện thoại, hoặc cả hai cho các số liên lạc.
- 2 Chọn **Đ.thoại và SIM** để tìm lại các số liên lạc từ cả hai bộ nhớ. Khi chọn lưu các số liên lạc, chúng sẽ được lưu vào bộ nhớ điện thoại.

Xử lý số liên lạc

Tìm kiếm số liên lạc

Chọn **Danh bạ**.

Di chuyển qua danh sách các số liên lạc, hoặc nhập chữ cái đầu tiên của tên số liên lạc.

Lưu tên và số điện thoại

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn **Thêm mới**.

Thêm và chỉnh sửa chi tiết

Chọn **Danh bạ**, chọn một số liên lạc, và chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Xóa một chi tiết

Chọn **Danh bạ**, chọn một số liên lạc, và chọn **Chi tiết**. Chọn một chi tiết và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Xóa một số liên lạc

Chọn **Danh bạ**, chọn một số liên lạc, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa số liên lạc**.

Xóa tất cả các số liên lạc

Chọn **Khác** > **Xóa tất cả số liên lạc** > **Trong bộ nhớ máy hoặc Trên thẻ SIM**.

Sao chép hoặc chuyển các số liên lạc giữa bộ nhớ điện thoại và bộ nhớ trên thẻ SIM**Sao chép riêng từng số liên lạc**

Chọn **Danh bạ** > **Tùy chọn** > **Khác** > **Đánh dấu tùy chọn** > **Đánh dấu**. Chọn những số liên lạc bạn muốn sao chép hoặc chuyển, và chọn **Tùy chọn** > **Sao chép số đã chọn hoặc Chuyển mục đã chọn**.

Sao chép tất cả các số liên lạc

Chọn **Khác** > **Sao chép số liên lạc hoặc Chuyển số liên lạc**.

Tạo một nhóm liên lạc

Sắp xếp các số liên lạc thành các nhóm người gọi với nhạc chuông và hình ảnh nhóm khác nhau.

- 1 Chọn **Khác** > **Nhóm**.
- 2 Chọn **Thêm** hoặc **Tùy chọn** > **Thêm nhóm mới** để tạo một nhóm mới.
- 3 Nhập tên nhóm, chọn một hình ảnh hoặc nhạc chuông (tùy chọn), và chọn **Lưu lại**.
- 4 Chọn nhóm và chọn **Xem** > **Thêm** để thêm các số liên lạc vào nhóm này.

Danh thiếp

Bạn có thể gửi và nhận thông tin liên lạc của một người từ thiết bị có hỗ trợ chuẩn vCard.

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn **Danh bạ**.

Gửi danh thiếp

Chọn một số liên lạc, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Khác** > **Gửi danh thiếp**, và chọn cách gửi.

Lưu trữ danh thiếp vừa nhận được

Chọn **Hiện thị** > **Lưu lại**.

Ngày tháng**Sửa đổi cài đặt ngày giờ**

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Ngày và giờ**.

Thay đổi múi giờ khi đi du lịch

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Ngày và giờ** > **Cài đặt ngày và giờ** > **Múi giờ**; sau đó di chuyển sang trái hoặc sang phải để chọn múi giờ cho vị trí của bạn.

Ngày giờ được cài đúng theo múi giờ và cho phép điện thoại hiển thị đúng thời gian gửi của tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện nhận được.

Ví dụ, GMT +7 cho biết múi giờ ở Thái Lan, Indonesia, và Việt Nam, cách Greenwich, London (UK) 7 tiếng về phía đông.

Báo thức

Bạn có thể cài báo thức phát vào một thời điểm bạn muốn.

Cài báo thức

- 1 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Báo thức**.
- 2 Bật báo thức, và nhập thời gian báo thức.
- 3 Để cài báo thức cho các ngày đã chọn trong tuần, chọn **Lặp lại**: > **Bật** và chọn ngày.
- 4 Chọn âm báo thức. Nếu bạn chọn kênh radio làm âm báo thức, hãy cắm tai nghe vào điện thoại.
- 5 Cài thời gian chờ cho âm báo lại, và chọn **Lưu lại**.

Ngừng báo

Chọn **Ngừng**. Nếu bạn để báo thức kêu trong một phút hoặc chọn **Báo lại**, báo thức sẽ ngừng trong khoảng thời gian chờ đặt trước, rồi tiếp tục lại.

Lịch

Chọn **Menu** > **Lịch**.

Ngày hiện tại được đóng khung. Nếu có cài ghi chú cho ngày, ngày đó sẽ được in đậm.

Tạo một ghi chú lịch

Di chuyển đến ngày, và chọn **Tùy chọn** > **Viết ghi chú**. Chọn loại ghi chú, và điền thông tin và các trường.

Xem ghi chú của ngày

Chọn **Xem**.

Xem tuần

Chọn **Tùy chọn** > **Xem theo tuần**.

Xóa tất cả ghi chú trong lịch

Chọn **Tùy chọn** > **Xóa các ghi chú** > **Tất cả ghi chú**.

Tự động xóa các ghi chú cũ sau một khoảng thời gian xác định

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tự động xóa ghi chú**.

Chỉnh sửa cài đặt liên quan đến ngày giờ

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Công việc

Bạn có thể lưu ghi chú cho công việc bạn phải thực hiện.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công việc**.

Thêm một ghi chú

Nếu không có ghi chú nào được thêm vào, hãy chọn **Thêm**; nếu không, hãy chọn **Tùy chọn** > **Thêm**. Điền thông tin vào các trường, và chọn **Lưu lại**.

Xem ghi chú

Chọn một ghi chú và chọn **Xem**.

Ghi chú

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Ghi chú**.

Thêm một ghi chú

Nếu không có ghi chú nào được thêm vào, hãy chọn **Thêm**; nếu không, hãy chọn **Tùy chọn** > **Tạo ghi chú**. Viết ghi chú, và chọn **Lưu lại**.

Gửi một ghi chú

Chọn **Tùy chọn** > **Gửi ghi chú** và chọn cách gửi.

Nokia PC Suite

Với Nokia PC Suite, bạn có thể quản lý nhạc, đồng bộ danh bạ, các mục nhập lịch, ghi chú, và ghi chú công việc giữa điện thoại và máy tính PC tương thích hoặc máy chủ internet từ xa (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, và để tải về PC Suite, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/support.

Máy tính

Điện thoại cung cấp một máy tính chuẩn, máy tính khoa học, và máy tính lãi suất.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Máy tính**.

Chọn **Tùy chọn** để chọn loại máy tính hoặc để xem hướng dẫn sử dụng.

Máy tính này có độ chính xác giới hạn và được thiết kế để thực hiện các phép tính đơn giản.

Bộ đếm giờ ngược

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đ. hồ đ. ngược**.

Bộ đếm giờ bình thường

- 1 Chọn **Bộ đ. giờ b. thường**, nhập thời gian, và viết ghi chú được hiển thị khi đến giờ.
- 2 Chọn **Bắt đầu**.

Bộ báo giờ ngắt quãng

Để khởi động bộ báo giờ ngắt quãng có tới 10 khoảng thời gian, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Chọn **Bộ đ. giờ ng. quãng**.
- 2 Chọn **Kh. động bộ đ. giờ** > **Bắt đầu**.

Để chọn cách bộ đếm khoảng thời gian sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo, hãy chọn **Cài đặt** > **T. theo g. đoạn kế tiếp**.

Đồng hồ bấm giờ

Bạn có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để đo thời gian thông thường, thời gian tức thời hoặc ghép giờ.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đ. hồ bấm giờ** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thời gian tách — Đo thời gian thông thường. Để cài lại thời gian mà không lưu, chọn **Tùy chọn** > **Cài lại**.

Thời gian ghép — Đo thời gian ghép.

Tiếp tục — Xem việc định giờ bạn đã đặt chạy ẩn.

Kết quả cuối — Xem thời gian đã đo gần nhất nếu chưa cài lại đồng hồ bấm giờ

Xem giờ hoặc **Xóa giờ** — Xem hoặc xóa thời gian đã lưu

Để cài đồng hồ bấm giờ chạy ẩn, hãy bấm phím kết thúc.

Mẹo xanh



Dưới đây là một số mẹo về cách bạn có thể đóng góp cho việc bảo vệ môi trường.

Tiết kiệm năng lượng

Khi bạn đã sạc đầy pin và ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, hãy tháo bộ sạc khỏi ổ cắm trên tường.

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng và tắt các ứng dụng, dịch vụ, và các kết nối khi không sử dụng.
- Giảm độ sáng của màn hình.
- Cài điện thoại vào chế độ tiết kiệm điện sau một khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu, nếu có trong điện thoại của bạn.
- Tắt những âm không cần thiết, ví dụ như âm bàn phím và nhạc chuông.

Tái chế

Phần lớn các vật liệu trong điện thoại của Nokia có thể tái chế được. Hãy xem cách tái chế các sản phẩm Nokia trên trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc với điện thoại di động, www.nokia.mobi/werecycle.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại, truy cập vào trang www.nokia.com/ecodeclaration.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Cảnh báo:

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm. Đặc biệt, việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ hoặc những nguy hiểm khác.

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại	Thời gian thoại	Thời gian chờ
BL-4S	Tối đa 4/3,3 tiếng (WCDMA/GSM)	Tối đa 240/200 tiếng (WCDMA/GSM)

Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Quản lý quyền kỹ thuật số

Các chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng nhiều loại công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bởi DRM. Với thiết bị này, bạn có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ bằng khóa chuyển tiếp WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0, và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nào đó không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu thu hồi khả năng truy cập vào nội dung mới, được bảo vệ bởi DRM của phần mềm DRM đó. Việc thu hồi này cũng có thể ngăn không cho gia hạn nội dung được bảo vệ bởi DRM đã có trong thiết bị của bạn. Việc thu hồi phần mềm DRM này không làm ảnh hưởng tới việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả giấy phép lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia PC Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để quý khách có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể cần khôi phục giấy phép trong trường hợp các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của quý khách sử dụng lại các bộ sạc sau: AC-8/AC-15. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với thiết bị này là BL-4S. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin khác cho thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8/AC-15. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy dạng thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, K, hoặc UB.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn dành riêng cho loại thiết bị này.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Tháo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Sạc đúng cách. Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ quá thấp dưới điểm đóng.

Không làm chập mạch. Việc chập mạch có thể bắt ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút tạo nên kết nối trực tiếp giữa cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Vứt rác. Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của nước sở tại. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Rò rỉ. Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đặt vào các lõi pin con hoặc pin. Trong trường hợp pin bị rò rỉ, tránh để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Hư hại. Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hỏng.

Sử dụng đúng cách. Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng.

lại pin. Không bao giờ sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin của quý khách ngoài tầm tay trẻ em.

Hướng dẫn xác thực pin Nokia

Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia để đảm bảo an toàn cho quý khách. Để chắc chắn sẽ mua được pin Nokia chính hãng, hãy mua pin tại trung tâm dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của Nokia, và kiểm tra nhãn ảnh ba chiều bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Xác thực ảnh ba chiều

- 1 Khi nhìn vào ảnh ba chiều trên nhãn, quý khách phải thấy được biểu tượng hai bàn tay kết nối của Nokia từ một góc độ nhất định và logo Phụ kiện Chính hãng Nokia khi nhìn từ góc độ khác.



- 2 Khi xoay ảnh ba chiều sang trái, phải, xuống dưới và lên trên quý khách phải thấy được 1, 2, 3 và 4 chấm lần lượt trên mỗi cạnh.



Việc thực hiện thành công các bước cũng không phải là sự bảo đảm hoàn toàn để xác thực pin chính hãng. Nếu quý khách không thể xác nhận độ tin cậy hoặc nếu quý khách có bất kỳ lý do nào để tin rằng pin Nokia của quý khách với nhãn ảnh ba chiều không phải là pin chính hãng Nokia, quý khách nên ngưng sử dụng và mang pin đến trung tâm dịch vụ Nokia hay đại lý được ủy quyền gần nhất để được hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin về các loại pin chính hãng Nokia, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/batterycheck

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, và vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị khô hoàn toàn trước khi lắp pin trở lại.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không cất thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao hoặc lạnh. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa nhất định. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó từ nhiệt độ lạnh, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ khí tinh vi bên trong.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đặc để lau chùi thiết bị. Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không bình thường.
- Chỉ sử dụng ăng-ten thay thế được phê chuẩn hoặc được cung cấp. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Hãy sao lưu dữ liệu quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thỉnh thoảng cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào của quý khách.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là quý khách đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải vào bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Hãy kiểm tra thông tin về môi trường của sản phẩm và cách tái chế các sản phẩm Nokia của quý khách trên trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc nokia.mobi/werecycle.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Bề mặt của thiết bị này không chứa niken.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không. Hãy tắt thiết bị khi có qui định yêu cầu quý khách làm như vậy. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng thiết bị nhạy cảm với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyến nghị giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính.

Xe cộ

Tín hiệu tần số vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyển chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tắt thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt thiết bị khi ở trong bất kỳ khu vực nào có môi trường có khả năng gây nổ. Hãy tuân thủ tất cả hướng dẫn được niêm yết. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Tuân theo các hạn chế tại các kho chứa, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà quý khách sẽ được yêu cầu tiêu máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Quý khách nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Cuộc gọi khẩn cấp

Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các

kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không bao giờ nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Đề nghị khẩn cấp:

1. Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:
 - Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM.
 - Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
 - Đổi từ cấu hình Không trực tuyến hoặc cấu hình Trên máy bay sang một cấu hình hoạt động.
2. Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
3. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
4. Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Ti lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nổi mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 0,95 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và bảo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA NHÀ SẢN XUẤT

Bảo hành có giới hạn này là để bổ sung và không làm ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp (luật định) của quý khách theo luật pháp được áp dụng trong nước liên quan đến việc bán sản phẩm tiêu dùng.

Nokia Corporation ("Nokia") cung cấp Bảo hành có giới hạn này cho người mua (các) sản phẩm Nokia được bao gồm trong gói hàng bán ("Sản phẩm").

Nokia bảo đảm với quý khách rằng trong suốt thời hạn bảo hành Nokia hoặc công ty dịch vụ được ủy quyền của Nokia sẽ khắc phục miễn phí các khiếm khuyết về vật liệu, thiết kế và lắp ráp trong một khoảng thời gian hợp lý trong thương mại bằng cách sửa chữa, hoặc thay thế Sản phẩm nếu Nokia xét thấy cần thiết tùy thuộc vào quyết định của riêng Nokia, theo Bảo hành có giới hạn này (trừ khi luật pháp có quy định khác). Bảo hành có giới hạn này chỉ có giá trị và được thi hành tại quốc gia nơi quý khách đã mua Sản phẩm với điều kiện là Sản phẩm được dự định bán ra tại quốc gia đó.

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành bắt đầu từ thời điểm Sản phẩm được chính người dùng đầu tiên mua lần đầu. Sản phẩm có thể có một số chi tiết khác nhau, và các chi tiết khác nhau có thể được áp dụng thời hạn bảo hành khác nhau (sau đây gọi là "Thời hạn bảo hành"). Các Thời hạn bảo hành khác nhau như sau:

a) mười hai (12) tháng đối với thiết bị di động và các phụ kiện (cho dù là được bao gồm trong gói bán hàng thiết bị di động hoặc được bán rời) không phải là các chi tiết và phụ kiện có thể tiêu hao được liệt kê trong mục (b) và (c) dưới đây;

b) sáu (6) tháng đối với các chi tiết và phụ kiện có thể tiêu hao sau đây: pin, bộ sạc, giá đỡ, tai nghe, dây cáp và vỏ máy; và

c) chín mươi (90) ngày đối với phương tiện lưu trữ bất cứ phần mềm nào có cung cấp, như đĩa CD-ROM, thẻ nhớ

Trong chừng mực tối đa được pháp luật trong nước cho phép, Thời hạn Bảo hành sẽ không được kéo dài hoặc gia hạn, hoặc bị ảnh hưởng dưới hình thức khác do việc bán lại, sửa chữa hoặc thay thế sau đó đối với Sản phẩm. Tuy nhiên, (các) chi tiết đã được sửa chữa sẽ được bảo hành trong suốt khoảng thời gian còn lại của thời hạn Bảo hành ban đầu hoặc trong sáu mươi (60) ngày kể từ ngày sửa chữa, tùy thuộc vào khoảng thời gian nào dài hơn.

Làm thế nào để nhận được dịch vụ bảo hành

Nếu quý khách muốn đưa ra yêu cầu theo Bảo hành có giới hạn, quý khách có thể gọi đến trung tâm nhận tin của Nokia (nơi có trung tâm này và vui lòng lưu ý đến tiền cước của quốc gia tính cho các cuộc gọi) và/hoặc khi cần thiết, giao lại Sản phẩm của quý khách hoặc chi tiết bị hư hỏng (nếu không phải là nguyên Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định. Có thể truy cập thông tin về các trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia, địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định và trung tâm nhận tin của Nokia trên các trang Web của Nokia ở trong nước nếu có.

Quý khách phải giao lại Sản phẩm của quý khách hoặc chi tiết bị hư hỏng (nếu không phải là nguyên Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định, trước khi Thời hạn Bảo hành hết hạn.

Khi đưa ra khiếu nại theo Bảo hành có giới hạn, quý khách cần phải xuất trình: a) Sản phẩm (hoặc chi tiết bị hư hỏng của Sản phẩm), b) chứng cứ gốc mua hàng, không bị sửa đổi và có thể được, trong đó có ghi rõ tên và địa chỉ của người bán hàng, ngày và nơi mua, loại sản phẩm, số IMEI hoặc số sê-ri khác.

Bảo hành có giới hạn này chỉ áp dụng đối với chính người dùng đầu tiên mua Sản phẩm từ ban đầu và không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho bất cứ người mua/người dùng nào tiếp theo sau.

Những gì không được bảo hành

1. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các sách hướng dẫn dành cho người sử dụng hoặc bất cứ phần mềm nào của bên thứ ba, các cài đặt, nội dung, dữ liệu hoặc kết nối cho dù đã được bao gồm trong Sản phẩm/tài vào Sản phẩm, cho dù chúng đã được đưa vào trong quá trình cài đặt, lắp ráp, gửi hàng hoặc vào bất cứ thời điểm nào khác trong dây chuyền giao hàng hoặc trong quá trình nào khác và do quý khách thu thập dưới bất cứ cách thức nào. Trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, Nokia không bảo hành về việc bất cứ phần mềm nào của Nokia sẽ đáp ứng được các yêu cầu của quý khách, sẽ làm việc khi kết hợp với bất cứ ứng dụng phần cứng hoặc phần mềm nào do bên thứ ba cung cấp, sự vận hành của phần mềm sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc bất cứ các khiếm khuyết nào trong phần mềm đều có thể sửa chữa được hoặc sẽ được sửa chữa.

2. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với a) các hao mòn thông thường (kể cả nhưng không giới hạn ở hao mòn giao tiếp camera, pin hoặc màn hình hiển thị), b) chi phí vận chuyển, c) các khiếm khuyết do xử lý vận về gây ra (kể cả nhưng không giới hạn ở các khiếm khuyết do các vật bên ngoài, bề cong hoặc làm rơi, v.v... gây ra), d) các khiếm khuyết hoặc hư hỏng gây ra do sử dụng Sản phẩm không đúng cách thức, kể cả sử dụng trái với các chỉ dẫn của Nokia cung cấp

(tức là các chỉ dẫn ghi trong sách hướng dẫn Sản phẩm dành cho người sử dụng), và/hoặc e) các hành động khác vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nokia.

3. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các khiếm khuyết hoặc các khiếm khuyết bị cáo buộc gây ra do sử dụng hoặc kết nối Sản phẩm với sản phẩm, phụ kiện, phần mềm và/hoặc dịch vụ không do Nokia sản xuất, cung cấp hoặc cho phép, hoặc sử dụng vào mục đích không phải là mục đích được dự định cho Sản phẩm. Các khiếm khuyết có thể gây ra bởi virus do quý khách và/hoặc bên thứ ba truy nhập trái phép vào các dịch vụ, các tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng khác. Việc truy nhập trái phép nêu trên có thể xảy ra thông qua hacker, đánh cắp mật khẩu hoặc thông qua nhiều phương thức khác.

4. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các khiếm khuyết gây ra do pin bị chập mạch hoặc do vành bị bao pin hoặc lỗi pin hoặc do chứng cứ cho thấy có sự thay đổi, hoặc sử dụng pin cho thiết bị không phải là thiết bị đã được chỉ định.

5. Bản Cam kết Bảo hành Có Giới hạn này không có hiệu lực trong trường hợp Sản phẩm đã bị người không thuộc trung tâm dịch vụ ủy thác tháo, chỉnh sửa hoặc sửa chữa, trường hợp sản phẩm dùng các bộ phận bổ sung không được kiểm duyệt, hoặc trường hợp số IMEI, mã số ngày tháng trên phụ kiện đi động, hoặc số xê-ri của Sản phẩm bị gỡ bỏ, tẩy xóa, làm nhòe đi, chỉnh sửa, hoặc không thể đọc được bằng bất kỳ cách nào và trường hợp này sẽ do Nokia tự nhận định.

6. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với Sản phẩm đã bị để ở nơi ẩm ướt, hoặc nơi có nhiệt độ hết sức cao hoặc trong điều kiện môi trường xấu hoặc có những thay đổi đột ngột trong điều kiện môi trường, để bị gỉ sét, ôxi hóa, làm đổ thức ăn hoặc chất lỏng lên Sản phẩm, hoặc bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm hóa chất.

Những thông báo quan trọng khác

Thẻ SIM và hệ thống hoặc mạng đi động và/hoặc hệ thống hoặc mạng khác để Sản phẩm vận hành do nhà điều hành độc lập là một bên thứ ba cung cấp. Do đó, Nokia sẽ không chấp nhận trách nhiệm theo bảo hành đối với sự vận hành, sự có sẵn, phạm vi phủ sóng, các dịch vụ hoặc tầm hoạt động của hệ thống hoặc mạng đi động hoặc hệ thống hoặc mạng khác nêu trên. Trước khi Sản phẩm có thể được sửa chữa hoặc thay thế, nhà điều hành có thể cần phải mở bất cứ khóa SIM nào hoặc khoá nào khác mà đã được bổ sung thêm để khóa sản phẩm đối với một mạng hoặc nhà điều hành cụ thể. Do vậy, Nokia không chấp nhận trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ nào trong việc sửa chữa bảo hành hoặc việc Nokia không thể hoàn tất việc sửa chữa bảo hành, xảy ra do nhà điều hành trì hoãn hoặc không mở bất cứ khóa Sim hoặc khoá nào khác.

Vui lòng nhớ làm sao bảo dự phòng hoặc ghi lại tất cả các nội dung và dữ liệu quan trọng có lưu trữ trong Sản phẩm của quý khách, vì các nội dung và dữ liệu đó có thể bị mất trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm. Nokia, hành động nhất quán với các quy định trong phần "Giới hạn Trách nhiệm của Nokia" dưới đây, trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, cho dù trong bất cứ trường hợp nào cũng không chịu trách nhiệm, một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với bất cứ hư hỏng hoặc tổn thất nào thuộc bất cứ tính chất nào phát sinh từ việc bị mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng các nội dung hoặc dữ liệu trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm.

Mọi chi tiết của Sản phẩm hoặc thiết bị khác mà Nokia đã thay thế đều là tài sản của Nokia. Nếu phát hiện Sản phẩm đã giao lại không bị đối tượng được bảo hành theo các điều khoản và điều kiện của Bảo hành có giới hạn, Nokia và các công ty dịch vụ được ủy quyền của Nokia có quyền tính tiền phí xử lý. Khi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm Nokia có thể sử dụng các sản phẩm hoặc chi tiết mới, tương đương mới hoặc đã được tân trang.

Sản phẩm của quý khách có thể chứa các thành phần cho một quốc gia cụ thể, kể cả phần mềm. Tái xuất từ nước đến nguyên thủy của Sản phẩm sang một nước khác thì Sản phẩm có thể có chứa các thành phần cho quốc gia cụ thể mà không bị coi là khiếm khuyết theo Bảo hành có giới hạn này.

Giới hạn trách nhiệm của Nokia

Bảo hành có giới hạn này là biện pháp khắc phục duy nhất dành riêng cho quý khách đối với Nokia, và là trách nhiệm duy nhất của riêng Nokia đối với các khiếm khuyết của Sản phẩm quý khách. Tuy nhiên, Bảo hành có giới hạn này không loại trừ hoặc giới hạn i) bất cứ các quyền hợp pháp (luật định) nào của quý khách theo pháp luật được áp dụng trong nước; hoặc ii) bất cứ các quyền nào khác của quý khách đối với người bán Sản phẩm.

Bảo hành có giới hạn này thay thế tất cả các bảo hành và trách nhiệm khác của Nokia, cho dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản, theo luật định (không bắt buộc), hợp đồng, luật pháp về hành vi sai trái hoặc hình thức nào khác, kể cả nhưng không giới hạn ở và khi luật pháp được áp dụng cho phép, bất cứ các điều kiện, bảo hành hoặc các điều khoản nào khác được ngụ ý về chất lượng hài lòng hoặc sự phù hợp cho mục đích. Trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, Nokia không nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với sự mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng dữ liệu, bất cứ tổn thất nào về lợi nhuận, không sử dụng được Sản phẩm hoặc chức năng hoạt động, mất mát công việc kinh doanh, mất hợp đồng, mất doanh thu, mất các khoản tiết kiệm dự tính, bị tăng chi phí hoặc phí tổn, hoặc đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào mang tính gián tiếp, tổn thất hoặc thiệt hại nào mang tính hệ quả, hoặc tổn thất, thiệt hại đặc biệt nào. Trong chừng mực pháp luật được áp dụng cho phép, trách nhiệm của Nokia được giới hạn ở giá trị mua Sản phẩm. Những giới hạn nêu trên không áp dụng

đối với từ vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự cấu thả đã được chứng minh của Nokia.

Các nghĩa vụ pháp định

Bảo hành có giới hạn này phải được hiểu còn phụ thuộc vào bất cứ các quy định nào của pháp luật có ngụ ý đưa các bảo hành hoặc điều kiện vào Bảo hành có giới hạn này mà không được loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi, hoặc không thể loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi ngoại trừ trong một chừng mực có giới hạn. Nếu các quy định pháp luật nêu trên được áp dụng, trong chừng mực mà Nokia có khả năng thực hiện được, thì trách nhiệm của Nokia theo các quy định đó đối với hàng hoá theo sự lựa chọn của Nokia sẽ được giới hạn ở: thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương, sửa chữa hàng hóa, thanh toán chi phí thay thế hàng hóa hoặc mua hàng hóa tương đương, hoặc thanh toán chi phí để sửa chữa hàng hóa; và đối với các dịch vụ: cung cấp lại các dịch vụ hoặc thanh toán chi phí để cung cấp lại các dịch vụ.

Lưu ý: Sản phẩm của quý khách là thiết bị điện tử phức tạp. Nokia mạnh dạn đề nghị quý khách tự đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng và các chỉ dẫn cung cấp cùng với và cho Sản phẩm. Cũng vui lòng lưu ý rằng Sản phẩm có thể chứa màn hình hiển thị có độ chính xác cao, thấu kính camera và các chi tiết khác mà có thể bị trầy xước hoặc hư hỏng nếu không sử dụng hết sức cẩn thận.

Tất cả các thông tin về bảo hành, chức năng và thông số sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

Từ mục		cập nhật phần mềm	15, 16
		cấu hình	17
Ký hiệu/Số		cấu hình không trực tuyến	13
3G	16	cấu hình trên máy bay	13, 16
web	40	chia sẻ, trực tuyến	36, 40
Â		chỉ báo	12
âm	17, 18	chỉ báo cường độ tín hiệu	11
		chỉ báo mức độ sạc pin	11
		chỉ báo trạng thái	11
B		chủ đề	18
bản đồ	43, 44	chuyển, tập tin	38
Bản đồ	43	chuyển hướng cuộc gọi	25
bản quyền kỹ thuật số	51	cookie	41
bảo mật trình duyệt	41	công việc	47
bảo vệ phím	13	cuộc gọi chờ	25
Bluetooth	19	cuộc gọi video	23
bộ chỉnh âm	39	D	
bộ định giờ trong cuộc gọi	25	danh bạ	45
bộ nhớ	36	danh thiếp	46
bộ nhớ cache	41	dây đeo	8
Bộ PC Suite	48	di chuyển	12
C		dịch vụ chia sẻ trực tuyến	40
cài đặt bảo mật	17	dịch vụ trò chuyện (IM)	33
cài đặt camera	34	Đ	
cài đặt gốc, khôi phục	16	đèn	18
cài đặt hiển thị	18, 41	điều hướng	12
cài đặt màn hình	18	định cấu hình	22
cài đặt ngôn ngữ	16	đồng bộ hóa	21
cài đặt tin nhắn	29	đồng hồ bấm giờ	48
cài đặt trình duyệt	41	độ rõ giọng nói	25
camera	34		

E

e-mail	30, 32
e-mail, đọc và trả lời	30
e-mail, tạo	30
e-mail, tập tin đính kèm	30

G

ghi chú	47
giờ và ngày	46
gọi	23
GPRS (dịch vụ vô tuyến trọn gói)	21
GPS (hệ thống định vị toàn cầu)	44
gửi tin nhắn	29

H

hình	34
hình ảnh	34, 35
hình nền	18

I

id người gọi	25
IM	31
IM (nhắn tin trò chuyện)	33
IM (trò chuyện)	31, 32
in	35
internet	40

K

kết nối cáp	20
kết nối cáp USB	20
Kết nối cáp USB	8
kết nối dữ liệu gói	21

Kết nối USB	21
khóa bàn phím	13, 16
khôi phục cài đặt	16
khôi phục dữ liệu	21
kiểu nhập văn bản	26

L

lệnh thoại	19
loa	24
loa thoại rảnh tay	24

M

mã bảo mật	10
màn hình chủ	11, 18
mã truy cập	10
máy ghi âm	39
máy nghe nhạc	37
máy tính	48
mặt khẩu chặn cuộc gọi	10
menu nhà điều hành	21
modem	21
mô-đun bảo mật	10
My Nokia	14

N

ngày giờ	46
nguồn hỗ trợ	14
nhạc	38
nhật ký cuộc gọi	25
nhật ký vị trí	22
Nokia Map Loader	43

P		thẻ SIM	5, 13
phần mềm		Thẻ SIM	21
— phần mềm điện thoại	15	thiết lập thư	30
phím	5, 18	Thông tin hỗ trợ của Nokia	14
phím tắt	12, 18, 19	thông tin vị trí	22
phím tắt quay số	19, 24	thư	30, 32, 33
Phụ kiện chính hãng Nokia	50	tin nhắn	28
PictBridge	20	tin nhắn âm thanh	29
pin	5, 7	tin nhắn nhấp nháy	29
PIN	10	tin nhắn thoại	24
PUK	10	tin nhắn thông tin	22
		tin nhắn trên thẻ SIM	22
Q		tin nhắn trò chuyện	31
quản lý tập tin	35	tin nhắn văn bản	27
quay số	23	tin nhắn video	25
quay số bằng khẩu lệnh	24	trả lời bằng phím bất kỳ	25
quay số lại	23, 25	trả lời cuộc gọi	23
quay số nhanh	19, 24, 25	trình duyệt	40
		trình phát media	35, 37, 38
R		trình phát nhạc	37, 38
radio	38, 39	trò chơi	42
		từ chối cuộc gọi	23
S			
sao lưu dữ liệu	21	Ư	
sổ điện thoại	45	ứng dụng	42
số trung tâm nhắn tin	27	ứng dụng trợ giúp	17
T		V	
tai nghe	8	video	34, 35
tải về	15	viết văn bản	26
tắt/bật điện thoại	11		
thẻ nhớ	6		

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-509 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, in Nokia Xpress, nhấn tin âm thanh Nokia Xpress, và Navi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Một số phần của phần mềm Nokia Maps là tác phẩm phần mềm FreeType Project © 1996-2009. Mọi quyền được bảo lưu.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Bao gồm phần mềm bằng mã mã RSA BSAFE hoặc phần mềm có giao thức bảo mật của RSA Security.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng

cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

TRONG CHỪNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CÙNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẮT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HẸ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THỂ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOÀI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HIỂU NGẪM VỀ PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Sự sẵn có các sản phẩm và ứng dụng cụ thể cũng như các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Thiết bị của bạn có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngưng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Số hiệu: 3710a-1

/Số phát hành 1.2 VI