

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 5530 XpressMusic

Số phát hành 5.0

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-504 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, logo Phụ kiện Chính hãng của Nokia, Ovi và XpressMusic là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại

bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

TRONG CHƯNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MẤT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀY.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOÀI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Y, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HIỂU NGẦM VỀ PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp lixăng cho Nokia. Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại có thể đã được tạo ra và có thể được sử hữu bởi các cá nhân hoặc đơn vị không có mối liên kết hay quan hệ gì với Nokia. Nokia không sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của bên thứ ba. Do vậy,

Nokia không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc hỗ trợ đối với người dùng cuối, về chức năng của các ứng dụng này, hoặc về thông tin trong các ứng dụng hay các tài liệu này. Nokia không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào cho các ứng dụng của bên thứ ba. BẢNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG, BẠN THỪA NHẬN RẰNG CÁC ỨNG DỤNG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HIỆN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP. BẠN CÒN THỪA NHẬN RẰNG CẢ NOKIA LÊN CÁC CÔNG TY CHI NHÁNH CỦA NOKIA ĐỀU KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO BẤT KỲ AI HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO HÀNH VỀ DANH NGHĨA, ĐIỀU KIỆN MUA BÁN, HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH RIÊNG, HOẶC CÁC ỨNG DỤNG ĐÓ SẼ KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ BẰNG SÁNG CHẾ, BẢN QUYỀN, NHÃN HIỆU HOẶC CÁC QUYỀN NÀO KHÁC CỦA BÊN THỨ BA.

Sự sẵn có các sản phẩm và ứng dụng cụ thể cũng như các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Thiết bị của bạn có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngưng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Mục lục

An toàn 9

Giới thiệu về thiết bị của quý khách	10
Các dịch vụ mạng	11
Nam châm và từ trường	12

1. Tìm trợ giúp 13

Trợ giúp trong điện thoại	13
Hỗ trợ	13
Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC	14
Các bản cập nhật phần mềm qua mạng không dây	14
Cài đặt	15
Mã truy cập	16
Kéo dài tuổi thọ pin	17
Tăng bộ nhớ khả dụng	18

2. Bắt đầu sử dụng 19

Lắp thẻ SIM	19
Lắp pin	21
Lắp thẻ nhớ	22
Sạc pin	23
Các phím và bộ phận	24

Bút stylus	27
Bật điện thoại	28
Khóa bàn phím và màn hình cảm ứng	28
Màn hình chủ	29
Truy cập menu	30
Các thao tác trên màn hình cảm ứng	31
Phím media	34
Thay đổi nhạc chuông	34

3. Điện thoại của bạn 35

Cài đặt điện thoại	35
Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ	35
Các chỉ báo hiển thị	36
Thanh danh bạ	38
Các vị trí ăng-ten	39
Cấu hình không trực tuyến	40
Phím tắt	40
Điều chỉnh loa và âm lượng	41
Cài đặt cảm biến và xoay màn hình	42
Khóa từ xa	42
Tai nghe	42
Tháo thẻ SIM	44
Tháo thẻ nhớ	45

Gắn dây đeo cổ tay	45
--------------------	----

4. Gọi điện 46

Chạm vào màn hình trong khi gọi	46
Cuộc gọi	46
Trong khi gọi điện	47
Hộp thư thoại	48
Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi	48
Tạo cuộc gọi hội nghị	49
Quay nhanh một số điện thoại	50
Dịch vụ cuộc gọi chờ	51
Quay số bằng khẩu lệnh	51
Nhập ký	52

5. Danh bạ 54

Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại	55
Thanh công cụ danh bạ	55
Quản lý tên và số điện thoại	55
Các số điện thoại và địa chỉ mặc định	56
Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc	57
Sao chép số liên lạc	57
Dịch vụ SIM	58

6. Viết văn bản 59

Chế độ nhập văn bản tự động	60
Bàn phím trên màn hình	60
Viết tay	61
Bàn phím số và chữ cái	62
Cài đặt nhập văn bản trên màn hình cảm ứng	67

7. Nhắn tin 68

Giao diện chính của menu Nhắn tin	68
Soạn và gửi tin nhắn	69
Hộp tin nhắn đến	70
Cài đặt e-mail	72
Hộp thư	72
Mail for Exchange	75
Xem tin nhắn trên thẻ SIM	76
Tin nhắn quảng bá	76
Lệnh dịch vụ	76
Cài đặt nhắn tin	77

8. Cài đặt riêng điện thoại 80

Thay đổi giao diện điện thoại	80
Cấu hình	80

9. Thư mục nhạc 81

6 Mục lục

Máy nghe nhạc	81	Đăng ký với một dịch vụ chia sẻ trực tuyến	106
Âm nhạc Ovi	86	Quản lý các tài khoản	106
Nokia Podcasting	87	Tạo bài đăng	107
Radio	89	Đăng các tập tin từ Bộ sưu tập	107
10. Trung Tâm Video Nokia	90	14. Internet	108
Xem và tải về video clip	90	Giới thiệu trình duyệt web	108
Cấp dữ liệu video	92	Duyệt web	108
Video của tôi	93	Thêm bookmark	109
Chuyển video từ máy PC	94	Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web	109
Cài đặt trung tâm video	94	Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web	110
11. Camera	95	15. Định vị	110
Kích hoạt camera	95	Định vị bằng điện thoại	110
Chụp ảnh	95	Định vị mạng	110
Quay video	102	Giới thiệu về GPS	111
12. Bộ sưu tập	103	Kiểm tra tình trạng tín hiệu vệ tinh	111
Xem và sắp xếp các tập tin	104	Yêu cầu vị trí	112
Xem hình ảnh và video	104	Các mốc	113
Sắp xếp hình ảnh và video clip	105	Dữ liệu GPS	113
13. Chia sẻ trực tuyến	105	Cài đặt định vị	114
Giới thiệu về Chia sẻ trực tuyến	105	16. Bản đồ	114

Giới thiệu về Bản đồ	115
Di chuyển trên bản đồ	116
Tìm địa điểm	116
Định tuyến	117
Lưu và gửi vị trí	118
Xem những mục đã lưu của bạn	118
Đồng bộ hóa các địa điểm ưa thích của bạn với Bản đồ Ovi.	119
Đi bộ tới đích	120
Lái xe tới đích	121
Xem thông tin về giao thông và thông tin an toàn	123
17. Kết nối	124
Kết nối dữ liệu và điểm truy cập	124
Cài đặt mạng	124
Mạng LAN không dây	125
Điểm truy cập	129
Các kết nối dữ liệu hiện thời	133
Đồng bộ	133
Kết nối Bluetooth	134
Chuyển dữ liệu sử dụng cáp USB	140
Kết nối với máy PC	141
Cài đặt quản trị	141

18. Tìm kiếm	142
Giới Thiệu về Tìm Kiếm	142
Bắt đầu tìm kiếm	142
19. Cửa hàng Ovi	143
Giới thiệu về Ovi Store	143
20. Các ứng dụng khác	143
Đồng hồ	143
Lịch	145
Trình quản lý tập tin	146
Quản lý ứng dụng	147
RealPlayer	151
Máy ghi âm	153
Viết ghi chú	154
Thực hiện các phép tính	154
Bộ chuyển đổi	154
Từ điển	155
21. Cài đặt	155
Cài đặt cho máy	155
Cài đặt cuộc gọi	164
22. Giải quyết sự cố	166

23. Bảo vệ môi trường 171

Tiết kiệm năng lượng	171
----------------------	-----

Tái chế	171
---------	-----

24. Phụ kiện chính hãng Nokia 171

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	172
------------------------------------	-----

Pin	172
-----	-----

Thông tin sản phẩm và an toàn 173

Từ mục 178

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

BẬT MÁY AN TOÀN



Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỀU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM



Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt thiết bị khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN



Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PHỤ KIỆN VÀ PIN



Chỉ sử dụng phụ kiện và pin được phê chuẩn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

CHỐNG VÔ NƯỚC



Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên mạng GSM 850, 900, 1800, và 1900 MHz. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin về mạng.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ nhiều cách kết nối và, giống như máy tính, thiết bị của quý khách có thể bị tiếp xúc với vi rút và các nội dung có hại khác. Hãy thận trọng với những tin nhắn, yêu cầu kết nối, trình duyệt, và các nội dung tải về từ mạng. Chỉ cài đặt và sử dụng những dịch vụ và phần mềm từ những nguồn tin cậy có cung cấp biện pháp bảo vệ và an ninh phù hợp, chẳng hạn như các ứng dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified™. Hãy xem xét việc cài đặt phần mềm chống virút và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy tính nào được kết nối.

Thiết bị của quý khách có thể có các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang web của bên thứ ba và có thể cho phép quý khách truy cập vào các trang web của bên thứ ba. Các trang web này không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách truy cập vào những trang web như vậy, hãy cẩn thận lưu ý về vấn đề an ninh hoặc lưu ý về nội dung.

**Cảnh báo:**

Để sử dụng bất cứ tính năng nào của thiết bị này, ngoại trừ tính năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển giao một số hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Hãy sao lưu hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Hình ảnh trong hướng dẫn này có thể khác với màn hình thiết bị của quý khách.

Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý khách.



Lưu ý: Bề mặt của thiết bị này không có chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng thiết bị, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Một số tính năng không có sẵn trên tất cả các mạng; một số tính năng khác có thể buộc quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ để sử dụng chúng. Các dịch vụ mạng liên quan tới việc chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết chi tiết về cước phí trong mạng chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà

cung cấp dịch vụ của quý khách có thể giải thích về những khoản phí nào sẽ áp dụng. Một số mạng có thể có những giới hạn ảnh hưởng đến cách quý khách có thể sử dụng một số tính năng của thiết bị này mà có yêu cầu hỗ trợ mạng chẳng hạn như hỗ trợ các công nghệ cụ thể như là giao thức WAP 2.0 (HTTP và SSL) chạy trên giao thức TCP/IP và các ký tự phụ thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể đã yêu cầu tắt hoặc không kích hoạt một số tính năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên thực đơn (menu) của thiết bị của quý khách. Thiết bị của quý khách cũng có thể có những mục được tùy chỉnh như là tên menu, thứ tự menu, và biểu tượng.

Nam châm và từ trường

Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.

1. Tìm trợ giúp

Trợ giúp trong điện thoại

Điện thoại của bạn chứa các hướng dẫn nhằm hỗ trợ sử dụng các ứng dụng trong điện thoại.

Để mở các văn bản trợ giúp từ menu chính, chọn **Menu** > **Trợ giúp** và ứng dụng mà bạn muốn đọc hướng dẫn sử dụng về nó.

Khi một ứng dụng được mở ra, để truy cập văn bản trợ giúp cho giao diện hiện thời, chọn **Tùy chọn** > **Trợ giúp**.

Khi bạn đang đọc hướng dẫn, để thay đổi kích cỡ của văn bản trợ giúp, chọn **Tùy chọn** > **Giảm cỡ chữ** hoặc **Tăng cỡ chữ**.

Bạn có thể tìm thấy các liên kết đến các chủ đề liên quan ở cuối văn bản trợ giúp. Nếu bạn chọn một từ được gạch chân, một giải thích ngắn sẽ hiển thị.

Các văn bản trợ giúp sử dụng các chỉ báo sau:

-  Liên kết đến một chủ đề trợ giúp liên quan.
-  Liên kết đến ứng dụng đang được thảo luận.

Khi bạn đọc hướng dẫn, để chuyển giữa văn bản trợ giúp và ứng dụng đang mở ở mặt nền, chọn **Tùy chọn** > **Xem ứng dụng đã mở** và ứng dụng bạn muốn.

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm của mình hoặc không chắc chắn cách điện thoại của bạn sẽ hoạt động, hãy đọc hướng dẫn sử dụng trong điện thoại của bạn. Chọn **Menu** > **Trợ giúp**.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại. Tắt điện thoại và tháo pin. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Cập nhật phần mềm điện thoại
- Khôi phục cài đặt gốc

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang điện thoại đi sửa, luôn sao lưu dữ liệu của bạn.

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Nokia Ovi Suite cho máy tính PC để cập nhật phần mềm điện thoại. Bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Ovi Suite, hãy truy cập vào www.ovi.com/suite.

Các bản cập nhật phần mềm qua mạng không dây

Chọn Menu > Ứng dụng > Cập nhật PM.

Với bản cập nhật Phần mềm (dịch vụ mạng), bạn có thể kiểm tra xem có các bản cập nhật khả dụng cho phần mềm hoặc các ứng dụng điện thoại của bạn không, và tải các bản đó về điện thoại của bạn.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.



Cảnh báo:

Nếu bạn cài đặt cập nhật phần mềm, bạn sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Sau khi cập nhật phần mềm hoặc các ứng dụng điện thoại của bạn bằng cách sử dụng Cập nhật phần mềm, thì các hướng dẫn liên quan đến các ứng dụng được cập nhật trong hướng dẫn sử dụng hoặc các trợ giúp có thể không còn là tài liệu cập nhật nữa.

Để tải về các bản cập nhật khả dụng, chọn . Để bỏ đánh dấu các bản cập nhật cụ thể mà bạn không muốn tải về, chọn các bản cập nhật từ danh sách.

Để xem thông tin về một bản cập nhật, chọn bản cập nhật đó và .

Để xem trạng thái các bản cập nhật trước đó, chọn .

Chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn sau:

Cập nhật qua PC — Cập nhật điện thoại của bạn bằng cách sử dụng máy PC. Tùy chọn này thay thế tùy chọn Bắt đầu cập nhật khi các bản cập nhật chỉ khả dụng bằng cách sử dụng ứng dụng PC Trình Cập nhật Phần mềm Nokia.

Xem lịch sử cập nhật — Xem trạng thái các bản cập nhật trước.

Cài đặt — Thay đổi các cài đặt, như điểm truy cập mặc định được sử dụng để tải về các bản cập nhật.

Miễn trừ trách nhiệm — Xem thỏa thuận bản quyền Nokia.

Cài đặt

Điện thoại của bạn thường đã được tự động cấu hình các thông số cài đặt MMS, GPRS, trực tuyến, và internet di động dựa trên thông tin của nhà cung cấp dịch vụ mạng. Nhà cung cấp dịch vụ có thể đã cài đặt sẵn các thông số cài đặt trên điện

thoại, hoặc bạn có thể nhận hoặc yêu cầu các thông số cài đặt này từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng tin nhắn đặc biệt.

Mã truy cập

Mã PIN hoặc PIN2 (4-8 chữ số)	Các mã này bảo vệ thẻ SIM của bạn chống lại việc sử dụng trái phép hoặc cần để truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bạn bật điện thoại. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc bạn quên các mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn nhập sai mã ba lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã này bằng mã PUK hoặc PUK2.
Mã PUK hoặc PUK2 (8 chữ số)	Các mã này cần để mở khóa mã PIN hoặc PIN2. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Số IMEI (15 chữ số)	Mã này được sử dụng để nhận dạng những thiết bị hợp lệ trong mạng. Số này cũng có thể được sử dụng để khóa điện thoại, ví dụ như trong trường hợp điện thoại bị mất cắp. Để xem số IMEI của mình, hãy quay số *#06#.
Mã khóa (mã bảo vệ) (tối thiểu 4 chữ số hoặc ký tự)	Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Giữ kỹ mã này ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại.

Nếu quý khách quên mã và thiết bị bị khóa, thiết bị của quý khách sẽ yêu cầu dịch vụ. Phụ phí có thể áp dụng, và tất cả dữ liệu cá nhân trong thiết bị của quý khách sẽ bị xóa.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Trung tâm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Kéo dài tuổi thọ pin

Việc sử dụng nhiều chức năng trên điện thoại cùng lúc sẽ làm hao pin và giảm thời gian hoạt động của pin. Để tiết kiệm pin, xin lưu ý những vấn đề sau:

- Các tính năng sử dụng kết nối Bluetooth, hoặc cho phép các chức năng như vậy hoạt động ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin. Tắt kết nối Bluetooth khi không cần đến.
- Các tính năng sử dụng mạng LAN không dây (WLAN), hoặc cho phép các chức năng như vậy hoạt động ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin. WLAN trên điện thoại Nokia của bạn sẽ tắt khi không cố kết nối, không được kết nối với một điểm truy cập, hoặc không dò tìm các mạng hiện có. Để giảm mức tiêu thụ pin hơn nữa, bạn có thể chọn điện thoại không dò tìm, hoặc dò tìm không thường xuyên những mạng hiện có chạy ẩn.
- Nếu bạn đã chọn **Kết nối dữ liệu gói > Khi có** trong cài đặt kết nối, và không nằm trong vùng phủ sóng dữ liệu gói (GPRS), thỉnh thoảng điện thoại sẽ tìm cách thiết lập kết nối dữ liệu gói. Để kéo dài thời gian hoạt động của điện thoại, chọn **Kết nối dữ liệu gói > Khi cần**.
- Ứng dụng Bản đồ sẽ tải thông tin bản đồ mới về từ mạng khi bạn di chuyển đến các vùng mới trên bản đồ, điều này sẽ làm tăng mức tiêu thụ pin. Bạn có thể tắt chức năng tự động tải xuống các bản đồ mới từ mạng.
- Nếu tín hiệu của mạng di động có nhiều thay đổi trong vùng của bạn, điện thoại sẽ liên tục phải dò mạng hiện có. Điều này sẽ làm hao mòn pin.
- Đèn nền màn hình sẽ làm hao mòn pin. Trong cài đặt hiển thị, bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình và thay đổi thời gian chờ mà sau đó đèn nền sẽ tắt.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Hiển thị** > **Độ sáng hoặc Tắt đèn màn hình sau**.

- Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm tuổi thọ pin. Để đồng ứng dụng hiện không sử dụng, hãy bấm và giữ phím menu, chọn và giữ ứng dụng, và chọn **Thoát**. Không phải ứng dụng nào cũng hỗ trợ chức năng này.

Tăng bộ nhớ khả dụng

Bạn có cần thêm bộ nhớ cho các ứng dụng và nội dung mới không?

Xem lượng bộ nhớ khả dụng dành cho các loại dữ liệu khác nhau

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Q. lý tập tin**.

Nhiều tính năng trong điện thoại sử dụng bộ nhớ để lưu dữ liệu. Điện thoại sẽ thông báo nếu bộ nhớ trong các vị trí bộ nhớ khác nhau gần hết.

Tăng bộ nhớ khả dụng

Chuyển dữ liệu sang một thẻ nhớ tương thích (nếu có) hoặc sang một máy tính tương thích.

Để xóa những dữ liệu bạn không còn cần đến, hãy sử dụng Trình quản lý tập tin hoặc mở ứng dụng tương ứng. Bạn có thể xóa các mục sau đây:

- Tin nhắn trong các thư mục trong Nhắn tin và e-mail đã tải về trong hộp thư
- Các trang web đã lưu
- Thông tin về số liên lạc
- Ghi chú lịch
- Những ứng dụng được hiển thị trong Trình quản lý ứng dụng mà bạn không cần

- Các tập tin cài đặt (.sis hoặc .sisx) của các ứng dụng đã cài đặt. Chuyển các tập tin cài đặt sang một máy tính tương thích.
- Hình ảnh và video clip trong Bộ sưu tập. Sao lưu các tập tin vào một máy tính tương thích.

2. Bắt đầu sử dụng

Lắp thẻ SIM



Chú ý: Để tránh làm hư thẻ SIM card, luôn tháo pin trước khi lắp hoặc tháo thẻ.




Chú ý: Không sử dụng thẻ SIM mini-UICC, hay còn được gọi là thẻ micro-SIM, thẻ micro-SIM cùng với thiết bị nối tiếp hoặc thẻ SIM có phần cắt bỏ mini-UICC (xem hình vẽ) trong điện thoại này. Thẻ micro SIM nhỏ hơn thẻ SIM thông thường. Điện thoại này không hỗ trợ việc sử dụng thẻ micro-SIM và việc sử dụng thẻ SIM không tương thích có thể làm hỏng thẻ hoặc điện thoại và có thể làm hỏng dữ liệu được lưu trên thẻ.



Thẻ SIM có thể đã được lắp vào điện thoại. Nếu không, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Mở nắp khe cắm thẻ SIM.

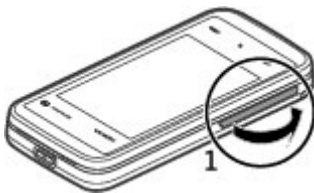

- 2 Lắp thẻ SIM vào khe cắm thẻ SIM. Bảo đảm vùng tiếp xúc trên thẻ quay xuống và góc vát hướng về phía điện thoại. Nhấn thẻ vào.



- 3 Đóng nắp khe cắm thẻ SIM. Đảm bảo nắp đã được đóng lại đúng cách.



Nếu thẻ SIM chưa khớp vào vị trí, điện thoại chỉ có thể được sử dụng ở cấu hình Không trực tuyến.

Lắp pin

Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.



- 1 Tháo vỏ mặt sau bằng cách nhấn nó ra khỏi đầu dưới cùng của điện thoại.



- 2 Lắp pin.



- 3 Để lắp vào, hướng các chốt khóa phía dưới cùng về phía các rãnh của chúng, sau đó ấn xuống cho tới khi vỏ khớp vào vị trí.


Sau khi tháo và lắp pin, bạn cần cài lại ngày giờ trên điện thoại.

Lắp thẻ nhớ

Chỉ sử dụng thẻ microSD và thẻ microSDHC tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn ngành đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ hiệu khác có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.



Thẻ nhớ có thể đã được lắp vào điện thoại. Nếu không, hãy thực hiện theo các bước sau:

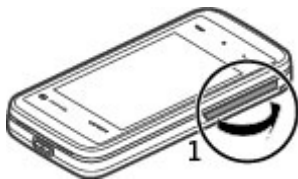

- 1 Mở nắp khe cắm thẻ nhớ.



- 2 Lắp thẻ nhớ tương thích vào khe cắm thẻ nhớ. Đảm bảo rằng vùng tiếp xúc trên thẻ hướng xuống. Nhấn thẻ vào. Bạn sẽ nghe thấy một tiếng tách khi thẻ khớp vào vị trí.




- 3 Đóng nắp khe cắm thẻ nhớ. Đảm bảo nắp đã được đóng lại đúng cách.

Sạc pin

Pin của bạn đã được sạc một phần tại nhà máy. Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

- 1 Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.
- 2 Nối bộ sạc với điện thoại.

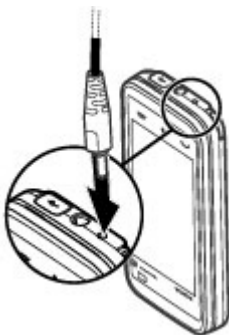

- 3 Khi điện thoại báo đã sạc đầy, hãy ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.


Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Mẹo: Ngắt bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng. Bộ sạc được cắm vào ổ điện sẽ tiêu tốn điện kể cả khi không cắm bộ sạc vào điện thoại.


Các phím và bộ phận



Lưu ý: Bề mặt của thiết bị này không có chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

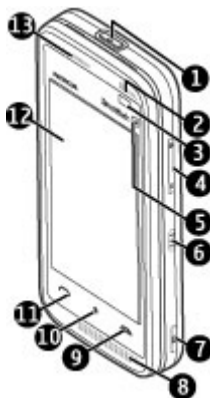

- 1 Phím nguồn
- 2 Loa
- 3 Cảm biến khoảng cách
- 4 Phím Âm lượng/Chỉnh tỷ lệ
- 5 Phím media
- 6 Nút khóa
- 7 Phím chụp ảnh
- 8 Micrô
- 9 Phím kết thúc
- 10 Phím menu
- 11 Phím gọi
- 12 Màn hình cảm ứng
- 13 Tai nghe

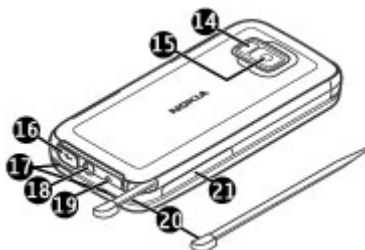

- 14 Đèn flash của camera
- 15 Ống kính camera
- 16 Đầu nối Micro USB
- 17 Loa
- 18 Đầu nối AV Nokia (3,5 mm)
- 19 Đầu nối bộ sạc
- 20 Bút stylus
- 21 Khe cắm SIM và thẻ nhớ



Không che vùng phía trên màn hình cảm ứng, ví dụ như bằng miếng dán bảo vệ hoặc băng dính.

Bút stylus



Một số chức năng, chẳng hạn như nhận dạng chữ viết tay, được thiết kế để sử dụng cùng với bút stylus. Bút stylus nằm ở vỏ mặt sau điện thoại.



Chú ý: Chỉ dùng bút được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này. Việc sử dụng bất kỳ loại bút nào khác có thể làm mất hiệu lực bảo hành áp dụng cho điện thoại và có thể làm hỏng màn hình cảm ứng. Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng. Đừng bao giờ dùng bút thật hoặc bút chì hay các vật sắc nhọn khác để viết lên màn hình cảm ứng.

Bật điện thoại



- 1 Bấm và giữ phím nguồn.
- 2 Nếu điện thoại yêu cầu mã PIN hoặc mã khóa, hãy nhập mã vào, và chọn **OK**. Để xóa một số, chọn . Giá trị cài đặt gốc của mã khóa là **12345**.
- 3 Chọn vị trí của bạn. Nếu bạn vô tình chọn sai vị trí, chọn **Trở về**.
- 4 Nhập ngày giờ. Khi sử dụng định dạng thời gian 12 tiếng, để chuyển giữa a.m. (sáng) và p.m. (chiều), hãy chọn một số bất kỳ.

Khóa bàn phím và màn hình cảm ứng

Để khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và bàn phím cảm ứng, hãy trượt nút khóa ở mặt bên của điện thoại.

Khi màn hình cảm ứng và bàn phím cảm ứng bị khóa, màn hình cảm ứng sẽ tắt còn các phím sẽ không hoạt động.


Màn hình và các phím có thể tự động bị khóa sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Để thay đổi cài đặt tự động khóa màn hình và bàn phím, hãy chọn **Menu > Cài đặt** và **Điện thoại > Quản lý đ.thoại > B.vệ phím t.động > T.g t.động khóa bàn phím**.

Màn hình chủ

Màn hình chủ là điểm bắt đầu, nơi bạn có thể thu thập tất cả các số liên lạc quan trọng hoặc các phím tắt ứng dụng.

Các thành phần hiển thị tương tác

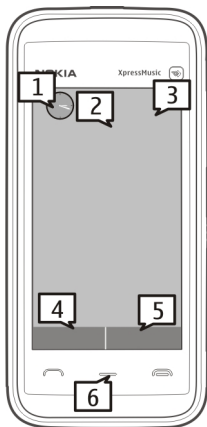

Để mở ứng dụng đồng hồ, hãy chọn đồng hồ (1).

Để mở lịch, hoặc để thay đổi cấu hình, hãy chọn ngày hoặc tên cấu hình (2).

Để xem hoặc sửa đổi cài đặt kết nối () , để xem những mạng LAN không dây (WLAN) hiện có nếu tính năng quét mạng WLAN được bật, hoặc để xem những sự kiện bị nhớ, hãy chọn góc bên phải phía trên cùng (3).

Để thực hiện cuộc gọi điện thoại, hãy chọn **Điện thoại** hoặc  (4).

Để mở danh sách liên lạc, hãy chọn **Danh bạ** hoặc  (5).

Để mở menu chính, hãy bấm phím menu (6).

Bắt đầu sử dụng thanh danh bạ

Để bắt đầu sử dụng thanh danh bạ, và để thêm số liên lạc vào màn hình chủ, chọn  > **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Thay đổi chủ đề hoặc các phím tắt trên màn hình chủ

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cá nhân** > **Màn hình chủ**.

Phím nhạc

Khi nhạc hoặc radio đang chạy ẩn, các phím nhạc (phát/tạm ngừng, lùi trở lại, và tiến về phía trước) sẽ hiển thị trong màn hình chủ.

Truy cập menu

Để truy cập menu, hãy bấm phím menu.

Để mở một ứng dụng hoặc thư mục trong menu, hãy nhấp đúp vào ứng dụng hoặc menu này.

Các thao tác trên màn hình cảm ứng

Nhấp và nhấp đúp

Để mở một ứng dụng hoặc thành phần khác trên màn hình cảm ứng, bạn chỉ cần nhấp bình thường vào nó bằng ngón tay hoặc bút stylus. Tuy nhiên, để mở các mục sau đây, bạn phải nhấp vào chúng hai lần.

- Liệt kê các mục trong một ứng dụng, ví dụ như thư mục Nhấp trong danh sách thư mục trong Nhấn tin

Mẹo: Khi mở một giao diện danh sách, mục đầu tiên sẽ được chọn. Để mở mục đã chọn, hãy nhấp một lần vào mục này.

- Các ứng dụng và thư mục trong menu khi sử dụng kiểu giao diện danh sách
- Các tập tin trong danh sách tập tin, ví dụ như một hình ảnh trong giao diện hình ảnh và video trong Bộ sưu tập.

Nếu bạn nhấp một lần vào một tập tin hoặc mục tương tự, mục này sẽ không mở ra, nó sẽ được chọn. Để xem các tùy chọn khả dụng cho mục này, chọn **Tùy chọn** hoặc, chọn một mục từ thanh công cụ, nếu có.

Chọn

Trong tài liệu dành cho người sử dụng này, thao tác mở các ứng dụng hoặc các mục bằng cách nhấp vào chúng một hoặc hai lần được gọi là "chọn". Nếu bạn cần chọn nhiều mục cùng lúc, các mục menu để chọn cần được tách biệt bằng các mũi tên.

Ví dụ: Để chọn **Tùy chọn** > **Trợ giúp**, hãy nhấp vào **Tùy chọn**, và sau đó nhấp **Trợ giúp**.

Kéo

Để kéo, hãy đặt ngón tay hoặc bút stylus lên màn hình, và trượt dọc màn hình.

Ví dụ: Để di chuyển lên hoặc xuống trên một trang web, hãy kéo trang bằng ngón tay hoặc bút stylus.

Xoáy



Để xoáy, hãy trượt nhanh ngón tay sang trái hoặc sang phải trên màn hình.

Ví dụ: Khi xem hình ảnh, để xem hình ảnh kế tiếp hoặc trước đó, hãy xoáy hình ảnh sang trái hoặc sang phải tùy theo.

Mở khóa màn hình bằng cách kéo mạnh

Kéo mạnh để mở khóa màn hình cảm ứng

Để mở khóa màn hình cảm ứng mà không trả lời cuộc gọi, hãy kéo mạnh từ phải sang trái. Nhạc chuông sẽ tự động tắt tiếng. Để trả lời cuộc gọi, hãy bấm phím gọi hoặc để từ chối cuộc gọi, hãy bấm phím kết thúc.

Kéo mạnh để trả lời cuộc gọi

Để trả lời cuộc gọi đến, hãy kéo mạnh từ trái sang phải.

Kéo mạnh để dừng báo thức

Để dừng báo thức đang phát, hãy kéo mạnh từ trái sang phải. Để tạm dừng báo thức, hãy kéo mạnh từ phải sang trái.

Di chuyển

Để di chuyển lên hoặc xuống trong danh sách có thanh di chuyển, hãy kéo thanh trượt của thanh di chuyển.

Trong giao diện danh sách, bạn có thể di chuyển bằng cách đặt ngón tay hoặc bút stylus trên một mục danh sách và kéo lên hoặc xuống.

Ví dụ: Để di chuyển qua các số liên lạc, hãy đặt ngón tay hoặc bút stylus lên một số liên lạc, và kéo lên hoặc xuống.


Mẹo: Để xem mô tả vắn tắt về các biểu tượng và nút, hãy đặt ngón tay hoặc bút stylus lên biểu tượng hoặc nút. Không phải biểu tượng hoặc nút nào cũng có mô tả.

Đèn nền của màn hình cảm ứng

Đèn nền của màn hình cảm ứng sẽ tắt sau một khoảng thời gian không hoạt động. Để bật đèn nền của màn hình, hãy nhấp vào màn hình.

Nếu màn hình cảm ứng và các phím bị khóa, việc nhấp vào màn hình sẽ không làm đèn nền của màn hình bật. Để mở khóa màn hình và các phím, hãy trượt mạnh khóa.

Phím media

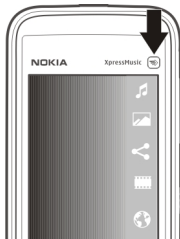

Để mở các ứng dụng, chẳng hạn như máy nghe nhạc hoặc trình duyệt, hãy chọn phím media (🎵) để mở thanh media, và chọn ứng dụng.

Mẹo: Giữ ngón tay hoặc bút stylus trên biểu tượng để xem tên của ứng dụng. Để mở ứng dụng, nhấn ngón tay hoặc bút stylus lên. Nếu không, trượt ngón tay hoặc bút stylus ra khỏi biểu tượng.

Thay đổi nhạc chuông

Chọn Menu > Cài đặt và Cá nhân > Profile.

Bạn có thể sử dụng các cấu hình để cài và tùy chỉnh nhạc chuông, âm báo có tin nhắn, và các âm báo khác nhau cho các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi đến khác nhau.

Để cài đặt riêng một cấu hình, hãy di chuyển đến cấu hình này, và chọn **Tùy chọn > Cài đặt riêng**.

3. Điện thoại của bạn

Cài đặt điện thoại

 Với ứng dụng Cài đặt điện thoại, bạn có thể thực hiện các thao tác, ví dụ như những thao tác sau đây:

- Xác định cài đặt vùng, chẳng hạn như ngôn ngữ của điện thoại.
- Chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ.
- Cài đặt riêng điện thoại.
- Cài đặt tài khoản e-mail.
- Kích hoạt các dịch vụ Ovi.

Ứng dụng Cài đặt điện thoại sẽ mở ra khi bật điện thoại lần đầu tiên. Để mở ứng dụng này sau, hãy chọn **Menu > Ứng dụng > Thiết lập ĐT**.

Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ

Bạn có muốn sao chép thông tin quan trọng từ điện thoại Nokia cũ tương thích của mình và bắt đầu sử dụng điện thoại mới một cách nhanh chóng không? Sử dụng ứng dụng Ch.dịch vụ tr.máy để sao chép miễn phí, ví dụ như danh bạ, mục lịch và ảnh vào điện thoại mới.

Thiết bị Nokia trước đó của bạn cần phải hỗ trợ Bluetooth.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Thiết lập ĐT** và chọn **Truyền dữ liệu**.



Nếu thiết bị Nokia trước đó của bạn không có ứng dụng Ch.dịch vụ tr.máy, thiết bị mới của bạn sẽ gửi ứng dụng đó trong tin nhắn bằng cách sử dụng Bluetooth. Để cài đặt ứng dụng, hãy mở tin nhắn trong thiết bị trước đó của bạn và thực hiện theo các hướng dẫn.

- 1 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối và ghép nối hai thiết bị với nhau. Bluetooth cần được bật.
- 2 Nếu thiết bị kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, bạn có thể tự xác định, phải được nhập vào cả hai thiết bị. Mật mã trong một số thiết bị là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị. Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.
- 3 Chọn nội dung và chọn **OK**.

Các chỉ báo hiển thị

Chỉ báo thông thường

--	--

	Màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa.
	Điện thoại sẽ cảnh báo không dùng âm báo cho các cuộc gọi hoặc tin nhắn đến.
	Bạn đã cài báo thức.
	Bạn đang sử dụng cấu hình hẹn giờ.

Chỉ báo cuộc gọi

	Có ai đó đã tìm cách gọi cho bạn.
2	Bạn đang sử dụng số máy thứ hai (dịch vụ mạng).
	Bạn đã cài điện thoại chuyển hướng các cuộc gọi đến tới một số điện thoại khác (dịch vụ mạng). Nếu bạn có hai số máy, số hiển thị là số máy hiện đang hoạt động.
D	Bạn đang có cuộc gọi dữ liệu (dịch vụ mạng).

Chỉ báo nhắn tin

	Bạn có các tin nhắn chưa đọc. Nếu chỉ báo nhấp nháy có nghĩa là bộ nhớ của thẻ SIM cho tin nhắn có thể đầy.
	Bạn đã nhận được thư mới.
	Có tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục Hộp thư đi.

Chỉ báo mạng

	Điện thoại được kết nối với mạng GSM (dịch vụ mạng).

38 Điện thoại của bạn

	Bạn có kết nối dữ liệu gói GPRS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đã bị tạm giữ và  cho biết kết nối đang được thiết lập.
	Bạn có kết nối dữ liệu gói EGPRS (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối đã bị tạm giữ và  cho biết kết nối đang được thiết lập.
	Hiện đang có kết nối WLAN (dịch vụ mạng).  cho biết kết nối được mã hóa và  cho biết kết nối không được mã hóa.

Chỉ báo kết nối

	Bluetooth được kích hoạt.  cho biết điện thoại đang gửi dữ liệu. Nếu chỉ báo nhấp nháy có nghĩa là điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với một thiết bị khác.
	Bạn đã kết nối cáp USB vào điện thoại.
	Điện thoại đang đồng bộ hóa.
	Bạn đã kết nối một tai nghe tương thích với điện thoại.

Thanh danh bạ

Để bắt đầu sử dụng thanh danh bạ và thêm số liên lạc vào màn hình chủ, chọn  > **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Để giao tiếp với số liên lạc này, hãy chọn số liên lạc và chọn một trong các tùy chọn sau:

 — Thực hiện cuộc gọi điện thoại.



— Gửi tin nhắn.



— Thêm nguồn cấp dữ liệu.



— Làm mới nguồn cấp dữ liệu.



— Sửa đổi cài đặt.

Để xem sự kiện mới nhất và những sự kiện giao tiếp khác trong quá khứ với một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc. Để gọi cho số liên lạc đó, hãy chọn sự kiện cuộc gọi. Để xem chi tiết về các sự kiện khác, hãy chọn một sự kiện giao tiếp.

Để đóng giao diện, chọn **X**.

Các vị trí ăng-ten

Thiết bị của quý khách có thể có ăng-ten bên trong và ăng-ten bên ngoài. Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.



Ăng-ten di động, Bluetooth, và WLAN

Cấu hình không trực tuyến

Cấu hình không trực tuyến cho phép bạn sử dụng điện thoại mà không cần kết nối với mạng di động không dây. Khi cấu hình không trực tuyến được kích hoạt, bạn có thể sử dụng điện thoại mà không cần thẻ SIM.

Kích hoạt cấu hình không trực tuyến

Bấm nhanh phím nguồn, và chọn **Offline**.

Khi kích hoạt cấu hình không trực tuyến, kết nối với mạng di động sẽ bị ngắt. Tất cả tín hiệu tần số vô tuyến đến và từ điện thoại với mạng di động sẽ bị chặn. Nếu bạn tìm cách gửi tin nhắn bằng cách sử dụng mạng di động, tin nhắn sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đi để gửi sau.



Chú ý: Khi sử dụng cấu hình Không trực tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Để thực hiện cuộc gọi, đầu tiên quý khách phải kích hoạt chức năng thoại bằng cách thay đổi cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Khi kích hoạt cấu hình không trực tuyến, bạn vẫn có thể sử dụng mạng LAN không dây (WLAN), ví dụ, để đọc e-mail hoặc duyệt internet. Bạn cũng có thể sử dụng kết nối Bluetooth trong cấu hình không trực tuyến. Hãy nhớ tuân thủ mọi yêu cầu an toàn có thể áp dụng khi thiết lập và sử dụng kết nối mạng WLAN hoặc kết nối Bluetooth.

Phím tắt

Để chuyển giữa các ứng dụng đang mở, hãy bấm và giữ phím menu.

Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm tuổi thọ pin.

Để bắt đầu kết nối web (dịch vụ mạng), trong trình quay số, hãy nhấn và giữ **0**.

Để truy cập vào những ứng dụng khả dụng trong thanh media, chẳng hạn như máy nghe nhạc và trình duyệt web, trong bất kỳ giao diện nào, hãy bấm phím media.

Để thay đổi cấu hình, bấm phím nguồn, và chọn một cấu hình.

Để gọi tới hộp thư thoại (dịch vụ mạng), trong trình quay số, hãy nhấn và giữ **1**.

Để mở danh sách các số mới gọi, trong màn hình chủ, bấm phím gọi.

Để sử dụng lệnh thoại, trong màn hình chủ, hãy bấm và giữ phím gọi.

Điều chỉnh loa và âm lượng

Để điều chỉnh mức âm lượng khi bạn đang đàm thoại hoặc đang nghe clip âm thanh, hãy sử dụng phím âm lượng.



Loa tích hợp cho phép bạn đàm thoại và nghe ở một khoảng cách gần mà không cần cầm điện thoại gần tai.

Để sử dụng loa trong khi gọi, chọn **Bật loa**.

Để tắt loa, chọn **Kích hoạt đ.thoại**.

Cài đặt cảm biến và xoay màn hình

Khi kích hoạt các cảm biến trong điện thoại, bạn có thể điều chỉnh một số chức năng nhất định bằng cách xoay điện thoại.

Chọn **Menu > Cài đặt và Điện thoại > Cài đặt bộ c.biến**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Bộ cảm biến — Kích hoạt cảm biến.

Điều khiển quay — Chọn **Tắt nhạc chuông** và **Tắt âm báo** để tắt tiếng các cuộc gọi và tạm dừng báo thức bằng xoay điện thoại sao cho màn hình quay xuống dưới. Chọn **M.hình xoay tự động** để tự động xoay nội dung trên màn hình khi xoay điện thoại sang bên trái hoặc xoay ngược trở lại vị trí thẳng đứng. Một số ứng dụng và tính năng có thể không hỗ trợ xoay nội dung trên màn hình.

Khóa từ xa

Để ngăn không cho sử dụng điện thoại trái phép, bạn có thể khóa điện thoại và thẻ nhớ từ xa bằng tin nhắn văn bản. Bạn phải xác định tin nhắn văn bản, và để khóa điện thoại, hãy gửi tin nhắn văn bản này đến điện thoại của bạn. Để mở khóa điện thoại, bạn cần có mã khóa.

Để bật chức năng khóa từ xa và để xác định tin nhắn văn bản, hãy chọn **Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > Quản lý đ.thoại > Bảo mật > Điện thoại và thẻ SIM > Khóa máy từ xa > Đã bật**. Nhấp vào trường văn bản để nhập nội dung tin nhắn văn bản (5-20 ký tự), chọn , và xác minh tin nhắn. Nhập mã khóa vào.

Tai nghe

Bạn có thể cắm bộ tai nghe hoặc tai nghe tương thích vào điện thoại. Bạn có thể phải chọn chế độ cáp.


**Cảnh báo:**

Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe ở những nơi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.

Không kết nối các sản phẩm tạo ra tín hiệu xuất vì như thế có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào vào Đầu nối Nokia AV.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc bất kỳ tai nghe nào, ngoài những thiết bị được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, vào Đầu nối AV của Nokia, đặc biệt chú ý đến các mức âm lượng.

Tháo thẻ SIM

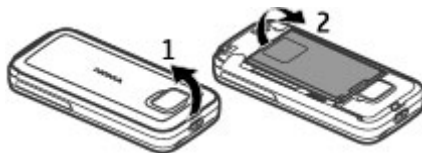

- 1 Tháo vỏ mặt sau bằng cách nhấn nó ra khỏi đầu dưới cùng của điện thoại.
- 2 Tháo pin.



- 3 Mở nắp khe cắm thẻ SIM. Đặt đầu bút stylus vào lỗ dưới pin, và nhấn vào hai bên thẻ SIM để trượt nó ra khỏi khe cắm. Kéo thẻ SIM ra.
- 4 Lắp pin và vỏ mặt sau.

Sau khi tháo và lắp pin, bạn cần cài lại ngày giờ trên điện thoại.

Tháo thẻ nhớ



Chú ý: Không tháo thẻ nhớ trong khi hoạt động khi đang truy cập vào thẻ. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

- 1 Nếu điện thoại đang bật, trước khi tháo thẻ ra, hãy bấm phím nguồn, và chọn **Tháo thẻ nhớ**.
- 2 Khi **Xóa ổ trên thẻ nhớ? Sẽ đóng một số ứng dụng** hiển thị, hãy chọn **Có**.
- 3 Khi **Xóa ổ trên thẻ nhớ và nhấn 'OK'** hiển thị, hãy mở nắp ngăn chứa thẻ nhớ.
- 4 Nhấn vào thẻ nhớ để đẩy thẻ ra khỏi khe.
- 5 Kéo thẻ nhớ ra. Nếu điện thoại đang bật, hãy chọn **OK**.

Gắn dây đeo cổ tay



Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.

4. Gọi điện

Chạm vào màn hình trong khi gọi

Điện thoại của bạn có một cảm biến khoảng cách. Để kéo dài tuổi thọ pin và ngăn việc lựa chọn tình cờ, màn hình cảm ứng sẽ tự động bị khóa trong khi gọi, khi bạn đặt điện thoại gần tai.



Không che cảm biến khoảng cách, ví dụ như bằng miếng dán bảo vệ hoặc băng dính.

Cuộc gọi

- 1 Trong màn hình chủ, chọn **Điện thoại** để mở trình quay số, và nhập số điện thoại, bao gồm cả mã vùng vào. Để xóa một số, hãy chọn . Để gọi điện quốc tế, chọn * hai lần cho dấu + (thay cho mã truy cập quốc tế), và nhập mã quốc gia, mã vùng (bỏ số 0 đứng trước nếu cần), và nhập số điện thoại cần gọi vào.
- 2 Để thực hiện cuộc gọi, bấm phím gọi.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi (hoặc hủy cuộc gọi), bấm phím kết thúc. Việc bấm phím kết thúc sẽ luôn luôn ngắt cuộc gọi, ngay cả khi một ứng dụng khác đang hoạt động.

Để thực hiện một cuộc gọi từ danh sách liên lạc, chọn **Menu > Danh bạ**.

Di chuyển đến tên bạn muốn. Hoặc chọn trường tìm kiếm, nhập các chữ cái hoặc ký tự đầu tiên của tên, và di chuyển đến tên.

Để gọi cho số liên lạc đó, bấm phím đàm thoại. Nếu bạn đã lưu nhiều số điện thoại cho một số liên lạc, chọn số bạn muốn từ danh sách, và bấm phím gọi.

Trong khi gọi điện

Tắt hoặc bật micrô

Chọn  hoặc chọn .

Tạm giữ cuộc gọi thoại hiện thời

Chọn  hoặc chọn .

Bật loa

Chọn . Nếu bạn đã kết nối một tai nghe tương thích bằng kết nối Bluetooth, để chuyển âm thanh sang tai nghe, hãy chọn **Tùy chọn > Kích hoạt tai nghe BT**.

Chuyển trở lại điện thoại

Chọn .

Kết thúc cuộc gọi

Chọn .

Chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi bị giữ

Chọn **Tùy chọn > Hoán đổi**.

Mẹo: Để tạm giữ cuộc gọi hiện thời, hãy bấm phím gọi. Để kích hoạt cuộc gọi bị giữ, hãy bấm phím gọi thêm một lần nữa.

Gửi chuỗi âm DTMF

1 Chọn **Tùy chọn > Gửi DTMF**.

- 2 Nhập chuỗi DTMF hoặc tìm chuỗi này từ danh sách liên lạc.
- 3 Để nhập ký tự chờ (w) hoặc ký tự tạm ngưng (p), bấm * liên tục.
- 4 Để gửi âm, chọn **OK**. Bạn có thể thêm âm DTMF vào số điện thoại hoặc trường DTMF trong chi tiết liên lạc.

Kết thúc cuộc gọi hiện thời và kết nối cuộc gọi này với một cuộc gọi đến khác
Chọn **Tùy chọn** > **Thay thế**.

Kết thúc tất cả các cuộc gọi
Chọn **Tùy chọn** > **Tắt tất cả cuộc gọi**.

Nhiều tùy chọn mà bạn có thể sử dụng trong khi gọi là các dịch vụ mạng.

Hộp thư thoại

Để gọi tới hộp thư thoại (dịch vụ mạng), trong màn hình chủ, chọn **Điện thoại**, chọn và giữ **1**.

- 1 Để thay đổi số điện thoại của hộp thư thoại, chọn **Menu** > **Cài đặt và Chức năng c.gọi** > **Hộp thư cuộc gọi**, chọn một hộp thư, và **Tùy chọn** > **Đổi số**.
- 2 Nhập số vào (nhà cung cấp dịch vụ mạng sẽ cung cấp cho bạn số này) và chọn **OK**.

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi

Để trả lời cuộc gọi khi màn hình cảm ứng bị khóa, hãy chạm mạnh vào màn hình. Thực hiện theo các tín hiệu trực quan.

Để trả lời cuộc gọi khi màn hình cảm ứng được mở khóa, hãy bấm phím gọi.

Để tắt chuông báo cuộc gọi đến khi màn hình cảm ứng bị khóa, hãy chạm mạnh để mở khóa màn hình.

Để tắt chuông báo cuộc gọi đến khi màn hình cảm ứng được mở khóa, chọn .

Bạn có thể gửi tin nhắn văn bản mà không từ chối cuộc gọi, báo cho người gọi biết bạn không thể trả lời cuộc gọi. Để kích hoạt tùy chọn tin nhắn văn bản và soạn tin nhắn trả lời chuẩn, chọn **Menu > Cài đặt và Chức năng c.gọi > Cuộc gọi > Từ chối c.gọi bằng t.nhắn**, và chọn **Tin văn bản**. Để gửi tin nhắn trả lời, chọn **Gửi t.nhắn**, chỉnh sửa văn bản tin nhắn, và bấm phím gọi.

Nếu bạn không muốn trả lời cuộc gọi, khi màn hình cảm ứng được mở khóa, hãy bấm phím kết thúc. Nếu bạn kích hoạt chức năng **Chuyển cuộc gọi > Cuộc gọi thoại > Khi máy bận** trong cài đặt điện thoại, việc từ chối cuộc gọi đến cũng sẽ chuyển hướng cuộc gọi này.

Để từ chối cuộc gọi khi màn hình cảm ứng bị khóa, hãy chạm mạnh để mở khóa màn hình, và chọn **Tùy chọn > Từ chối**.

Tạo cuộc gọi hội nghị

Điện thoại hỗ trợ các cuộc gọi hội nghị với tối đa sáu thành viên tham gia, kể cả bạn.

Dịch vụ cuộc gọi hội nghị là một dịch vụ mạng.

- 1 Gọi điện cho thành viên thứ nhất.
- 2 Để gọi điện cho thành viên khác, chọn **Tùy chọn > Cuộc gọi mới**. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.
- 3 Khi cuộc gọi mới được trả lời, để thêm thành viên thứ nhất vào cuộc gọi hội nghị, hãy chọn .

Thêm thành viên mới vào cuộc gọi hội nghị

Thực hiện cuộc gọi đến một thành viên khác và thêm cuộc gọi mới vào cuộc gọi hội nghị.

Trò chuyện riêng với một thành viên của cuộc gọi hội nghị

Chọn .

Chuyển đến thành viên và chọn . Cuộc gọi hội nghị sẽ được chuyển sang trạng thái giữ trên điện thoại. Những thành viên khác vẫn có thể tiếp tục cuộc gọi hội nghị.

Để trở về cuộc gọi hội nghị, hãy chọn .

Ngắt kết nối một thành viên khỏi cuộc gọi hội nghị

Chọn , chuyển đến thành viên và chọn .

Kết thúc cuộc gọi hội nghị hiện thời

Bấm phím kết thúc.

Quay nhanh một số điện thoại

Để kích hoạt chức năng quay số nhanh, chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** > **Quay số nhanh**.

- 1 Để gán một số điện thoại cho một trong các phím số, chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Quay số nhanh**.
- 2 Di chuyển đến phím bạn muốn gán số điện thoại này, và chọn **Tùy chọn** > **Gán**.
1 được dành cho hộp thư thoại.

Để gọi điện trong màn hình chủ, chọn **Điện thoại** và chọn phím đã được gán và bấm phím gọi.

Để gọi điện thoại trong màn hình chủ khi chức năng quay số nhanh được kích hoạt, chọn **Điện thoại**, chọn và giữ phím đã được gán.

Dịch vụ cuộc gọi chờ

Bạn có thể trả lời một cuộc gọi trong khi đang có một cuộc gọi khác.

Để kích hoạt tính năng cuộc gọi chờ (dịch vụ mạng), chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** > **Cuộc gọi chờ**.

- 1 Để trả lời cuộc gọi chờ, bấm phím thoại. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.
- 2 Để chuyển qua lại giữa hai cuộc gọi, chọn **Tùy chọn** > **Hoán đổi**.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi hiện thời, bấm phím kết thúc.
- 4 Để kết thúc cả hai cuộc gọi, chọn **Tùy chọn** > **Tắt tất cả cuộc gọi**.

Quay số bằng khẩu lệnh

Điện thoại của bạn sẽ tự động tạo một khẩu lệnh cho các số liên lạc. Để nghe một khẩu lệnh tổng hợp, hãy chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết khẩu lệnh**. Di chuyển đến một chi tiết liên hệ, và chọn **Tùy chọn** > **Phát khẩu lệnh**.

Gọi bằng khẩu lệnh



Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Khi bạn sử dụng chức năng quay số bằng khẩu lệnh, loa sẽ được sử dụng. Giữ điện thoại ở khoảng cách gần khi phát âm khẩu lệnh.

- 1 Để bắt đầu quay số bằng giọng nói, trong màn hình chủ, bấm và giữ phím gọi. Nếu một tai nghe tương thích có gắn phím tai nghe, bấm và giữ phím tai nghe để bắt đầu quay số bằng giọng nói.
- 2 Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Hãy đàm thoại** sẽ hiển thị. Đọc rõ tên được lưu cho số liên lạc này.
- 3 Điện thoại sẽ phát khẩu lệnh tổng hợp ứng với số liên lạc được nhận dạng bằng ngôn ngữ được chọn trong điện thoại, đồng thời hiển thị tên và số điện thoại của số liên lạc đó. Để hủy chức năng quay số bằng giọng nói, chọn **Thoát**.

Nếu nhiều số điện thoại được lưu cho một tên, bạn có thể đọc cả tên và kiểu số điện thoại, chẳng hạn như di động hoặc điện thoại.

Nhật ký

Ứng dụng Nhật ký lưu thông tin về nhật ký liên lạc của điện thoại. Điện thoại chỉ ghi lại các cuộc gọi bị nhớ và các cuộc gọi vừa nhận nếu mạng hỗ trợ các chức năng này, và khi điện thoại được bật và đang trong vùng phủ sóng.

Các cuộc gọi gần đây

Chọn **Menu** > **Nhật ký** và chọn **Cuộc gọi gần đây**.

Để xem các cuộc gọi bị nhớ, đã nhận và đã gọi, chọn **Cuộc gọi nhớ**, **Cuộc gọi đã nhận** hoặc **Số đã gọi**.

Mẹo: Để mở danh sách các số đã gọi đi trong màn hình chủ, hãy bấm phím gọi.

Trên thanh công cụ, chọn một trong các tùy chọn sau:

 **Gọi** — Gọi tới số liên lạc bạn muốn.

 **Tạo tin nhắn** — Gửi tin nhắn đến số liên lạc bạn muốn.

 **Mở Danh bạ** — Mở danh sách liên lạc.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Lưu vào Danh bạ — Lưu số điện thoại được chọn trong danh sách cuộc gọi gần đây vào danh bạ.

Xóa danh sách — Xóa danh sách cuộc gọi gần đây đã chọn.

Xóa — Xóa sự kiện đã chọn trong danh sách đã chọn.

Cài đặt — Chọn **Thời lượng nhật ký** và chọn khoảng thời gian thông tin liên lạc được lưu trong nhật ký. Nếu bạn chọn **Không có nhật ký**, sẽ không có thông tin nào được lưu trong nhật ký.

Dữ liệu gói

Chọn Menu > **Nhật ký**.

Bạn có thể phải trả phí cho các kết nối dữ liệu gói theo khối lượng dữ liệu đã gửi và đã nhận.

Để kiểm tra lượng dữ liệu đã gửi hoặc nhận trong các phiên kết nối dữ liệu gói, bấm **Bộ đếm d.liệu gói** > **Dữ liệu đã gửi** hoặc **Dữ liệu đã nhận**.

Để xóa cả thông tin nhận và gửi, chọn **Tùy chọn** > **Xóa đồng hồ cước**. Bạn cần mã khóa để xóa thông tin này.

Thời lượng cuộc gọi

Chọn Menu > **Nhật ký**.

Để xem thời lượng tương đối của cuộc gọi gần đây nhất, cuộc gọi đi và cuộc gọi đến, hãy chọn **Thời lượng gọi**.

Kiểm soát tất cả các sự kiện liên lạc

Chọn Menu > **Nhật ký**.

Để mở nhật ký chung, nơi bạn có thể giám sát tất cả các cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản, hoặc kết nối dữ liệu và mạng LAN không dây được đăng ký bởi điện thoại, hãy chọn tab nhật ký chung   .

Các sự kiện phụ, ví dụ như tin nhắn văn bản đã được gửi thành nhiều phần và nhiều phiên kết nối dữ liệu, sẽ được ghi lại dưới dạng sự kiện liên lạc. Các kết nối vào hộp thư thoại, trung tâm nhắn tin đa phương tiện, hoặc trang web sẽ được hiển thị dưới dạng các phiên kết nối dữ liệu gói.

Để xem lượng dữ liệu được chuyển và thời lượng của phiên kết nối dữ liệu gói nhất định, hãy di chuyển đến một sự kiện đến hoặc đi được chỉ báo bằng **GPRS**, và chọn **Tùy chọn > Xem**.

Để sao chép một số điện thoại từ nhật ký vào clipboard, và dán nó vào một tin nhắn văn bản chẳng hạn, chọn **Tùy chọn > Tách lấy số > Sao chép**.

Để lọc nhật ký, chọn **Tùy chọn > Bộ lọc** và chọn một bộ lọc.

Để cài thời lượng nhật ký, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Thời lượng nhật ký**. Nếu bạn chọn **Không có nhật ký**, tất cả nội dung, nhật ký cuộc gọi gần đây và báo cáo gửi tin nhắn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

5. Danh bạ

Bạn có thể lưu và cập nhật thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, hoặc địa chỉ e-mail của các số liên lạc. Bạn có thể gán kiểu chuông riêng hoặc một hình ảnh thu nhỏ cho một số liên lạc. Bạn cũng có thể tạo các nhóm liên lạc, nhóm này cho phép bạn gửi tin nhắn văn bản hoặc e-mail tới nhiều người nhận cùng lúc.

Để mở danh sách số liên lạc, trong màn hình chính, tùy thuộc vào giao diện màn hình chính, hãy chọn **Danh bạ** hoặc .

Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại

- 1 Để thêm một số liên lạc mới vào danh sách liên lạc, chọn **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới**.
- 2 Nhấp vào một trường để nhập thông tin vào trường này. Để đóng chế độ nhập văn bản, chọn . Điền vào các trường theo ý bạn, và chọn **Xong**.

Để chỉnh sửa số liên lạc, hãy chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.

Thanh công cụ danh bạ

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Gọi đến một số liên lạc

Di chuyển đến một số liên lạc, và chọn .

Gửi tin nhắn đến cho một số liên lạc

Di chuyển đến một số liên lạc, và chọn .

Tạo số liên lạc mới

Chọn .

Quản lý tên và số điện thoại

Để sao chép hoặc xóa một số liên lạc, hoặc để gửi một số liên lạc dưới dạng danh thiếp đến một điện thoại khác, hãy nhấp và giữ số liên lạc, và chọn **Sao chép**, **Xóa**, hoặc **Gửi danh thiếp**.

Để xóa nhiều số liên lạc cùng lúc, hãy chọn **Tùy chọn** > **Đánh dấu/Hủy dấu** để chọn những số liên lạc bạn muốn, và để xóa, hãy chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Để nghe khẩu lệnh được gán cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết khẩu lệnh** > **Tùy chọn** > **Phát khẩu lệnh**.

Trước khi sử dụng khẩu lệnh, lưu ý những điều sau đây:

- Khẩu lệnh không tùy thuộc vào ngôn ngữ. Khẩu lệnh tùy thuộc vào giọng của người nói.
- Bạn phải đọc tên chính xác như khi bạn nói lúc ghi âm khẩu lệnh.
- Khẩu lệnh rất nhạy với tiếng ồn xung quanh. Ghi âm và sử dụng khẩu lệnh trong một môi trường yên tĩnh.
- Không chấp nhận những tên quá ngắn. Sử dụng tên dài và tránh những tên giống nhau cho các số khác nhau.



Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Các số điện thoại và địa chỉ mặc định

Bạn có thể gán các số điện thoại hoặc địa chỉ mặc định vào cho một số liên lạc. Nếu một số liên lạc có nhiều số điện thoại hoặc địa chỉ, bạn có thể dễ dàng gọi hoặc gửi tin nhắn tới một số điện thoại hoặc một địa chỉ nhất định. Số mặc định cũng được sử dụng trong chức năng quay số bằng khẩu lệnh.

- 1 Trong danh sách liên lạc, chọn một số liên lạc.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Mặc định**.
- 3 Chọn một mục mặc định mà bạn sẽ thêm số điện thoại hoặc địa chỉ vào, và chọn **Gán**.
- 4 Chọn một số điện thoại hoặc địa chỉ để cài làm giá trị mặc định.
- 5 Để thoát khỏi giao diện Mặc định và lưu thay đổi, hãy nhấn vào bên ngoài giao diện.

Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc

Bạn có thể xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc nhóm liên lạc, và hình ảnh và văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc. Khi số liên lạc này gọi cho bạn, điện thoại sẽ phát nhạc chuông đã chọn và hiển thị văn bản cuộc gọi hoặc hình ảnh (nếu số điện thoại của người gọi được gửi cùng với cuộc gọi và điện thoại của bạn nhận ra số này).

Để xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc một nhóm liên lạc, hãy chọn số liên lạc hoặc nhóm liên lạc này, chọn **Tùy chọn** > **Nhạc chuông**, và chọn nhạc chuông.

Để xác định văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này và chọn **Tùy chọn** > **Thêm nội dung báo c.gọi**. Nhấp vào trường văn bản để nhập văn bản cuộc gọi, và chọn .

Để gán hình ảnh cho một số liên lạc được lưu vào bộ nhớ điện thoại, hãy chọn số liên lạc, **Tùy chọn** > **Thêm hình ảnh**, và chọn một hình ảnh từ Bộ sưu tập.

Để xóa kiểu chuông, chọn **Kiểu chuông mặc định** trong danh sách các kiểu chuông.

Để xem, thay đổi hoặc xóa hình ảnh khỏi một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này, chọn **Tùy chọn** > **Hình ảnh**, và chọn tùy chọn bạn muốn.

Sao chép số liên lạc

Khi mở danh sách liên lạc lần đầu tiên, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn sao chép tên và số điện thoại từ thẻ SIM vào điện thoại hay không.

Để bắt đầu sao chép, chọn **OK**.

Nếu bạn không muốn sao chép các số liên lạc từ thẻ SIM vào bộ nhớ điện thoại, chọn **Hủy**. Điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn xem các số liên lạc trên thẻ SIM trong thư

mục danh bạ hay không. Để xem các số liên lạc, chọn **OK**. Danh sách liên lạc sẽ mở ra, và các tên được lưu trên thẻ SIM sẽ được chỉ báo bởi .

Dịch vụ SIM

Liên hệ với nhà cung cấp thẻ SIM để biết tính khả dụng và thông tin về việc sử dụng các dịch vụ SIM. Đây có thể là nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc người bán hàng khác.

Các số liên lạc trên thẻ SIM

Để cài tên và các số điện thoại được lưu trên thẻ SIM sẽ hiển thị trên danh sách liên lạc, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Số liên lạc hiển thị > Bộ nhớ SIM**. Bạn có thể thêm và chỉnh sửa các số liên lạc trong thẻ SIM, hoặc gởi cho họ.

Các số điện thoại bạn lưu trong danh sách liên lạc có thể không tự động được lưu vào thẻ SIM. Để lưu số điện thoại vào thẻ SIM, chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn > Sao chép > Bộ nhớ SIM**.

Để chọn lưu các số liên lạc mới vào điện thoại hay thẻ SIM, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Bộ nhớ lưu mặc định > Bộ nhớ máy hoặc Bộ nhớ SIM**.

Gọi số ẩn định

Chọn Menu > Danh bạ và Tùy chọn > Số SIM > Số liên lạc ẩn định.

Với dịch vụ gọi số ẩn định, bạn có thể hạn chế các cuộc gọi từ các số điện thoại nhất định. Không phải tất cả các thẻ SIM đều hỗ trợ dịch vụ gọi số ẩn định. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Khi đang sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm người sử dụng mật thiết và gọi số cố định), vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Không thể cùng một lúc sử dụng tính năng chặn cuộc gọi và chuyển hướng cuộc gọi.

Bạn cần có mã PIN2 để bật hoặc tắt chức năng gọi số ẩn định hoặc để chỉnh sửa các số gọi ẩn định. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có mã PIN2.

Chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn sau:

Bật gọi số ẩn định — Kích hoạt chức năng gọi số ẩn định.

Tắt gọi số ẩn định — Tắt chức năng gọi số ẩn định.

Số liên lạc SIM mới — Nhập tên liên lạc và số điện thoại cho phép các cuộc gọi đến.

Thêm từ Danh bạ — Sao chép một mục liên lạc từ danh bạ đến danh sách gọi số ẩn định.

Để gửi tin nhắn văn bản đến các số liên lạc trong thẻ SIM trong khi dịch vụ gọi số ẩn định được kích hoạt, bạn cần thêm số trung tâm tin nhắn văn bản vào danh sách gọi số ẩn định.

6. Viết văn bản

Bạn có thể nhập các chữ cái, số, và các ký tự đặc biệt theo nhiều cách khác nhau. Bàn phím trên màn hình cho phép bạn nhập các ký tự bằng cách nhấp vào chúng bằng ngón tay hoặc bút stylus. Tính năng nhận dạng chữ viết tay cho phép bạn viết các ký tự trực tiếp trên màn hình bằng cách sử dụng bút stylus làm bút viết. Tính năng nhận dạng chữ viết tay có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.

Nhấp vào bất kỳ trường văn bản nào để nhập các chữ cái, số, và các ký tự đặc biệt.

Điện thoại của bạn có thể hoàn tất từ dựa vào từ điển cài sẵn cho ngôn ngữ nhập văn bản đã chọn. Điện thoại cũng sẽ học các từ mới từ văn bản bạn nhập vào.

Chế độ nhập văn bản tự động

Khi cảm biến và xoay màn hình trong điện thoại được kích hoạt, chế độ nhập văn bản sẽ tự động được chuyển sang bàn phím trên màn hình ở chế độ nằm ngang và chuyển sang bàn phím chữ và số ở chế độ dọc. Nếu bạn đã chọn nhận dạng chữ viết tay làm chế độ nhập văn bản, tính năng chuyển chế độ nhập văn bản tự động sẽ không hoạt động.

Để kích hoạt các cảm biến và xoay màn hình, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Cài đặt bộ c.biến** > **Bộ cảm biến** > **Bật**.
- 2 Chọn **Điều khiển quay** > **M.hình xoay tự động**.


Bàn phím trên màn hình

Bạn có thể sử dụng bàn phím trên màn hình ở chế độ ngang.

Nếu tính năng tự động xoay màn hình và cảm biến được bật, chế độ nhập văn bản sẽ tự động chuyển giữa QWERTY toàn màn hình (bàn phím trên màn hình) và Bàn phím chữ và số (bàn phím trên số màn hình) khi xoay điện thoại.

Nếu chế độ nhập văn bản không tự động thay đổi, để nhập văn bản bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình, hãy chọn  > **QWERTY toàn màn hình**.

Khi sử dụng bàn phím trên màn hình ở chế độ ngang và ở chế độ vừa màn hình, bạn có thể chọn các phím bằng ngón tay.

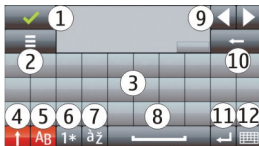

- 1 Đóng - Đóng bàn phím trên màn hình.

- 2 Menu nhập văn bản - Mở menu tùy chọn nhập văn bản trên màn hình cảm ứng để truy cập vào các lệnh như là **Ngôn ngữ soạn thảo**.
- 3 Bàn phím trên màn hình
- 4 Phím shift và caps lock - Để nhập một chữ hoa khi viết ở chế độ chữ thường hoặc ngược lại, chọn phím này trước khi nhập chữ. Để bật caps lock, hãy chọn phím này hai lần. Một dòng dưới phím này cho biết caps lock đã được bật.
- 5 Chữ - Nhập chữ.
- 6 Số và biểu tượng - Nhập số và hầu hết các ký tự đặc biệt thường hay sử dụng nhất.
- 7 Dấu trọng âm - Chọn dấu trọng âm.
- 8 Phím khoảng trắng - Chèn một khoảng trắng.
- 9 Các mũi tên - Di chuyển con trỏ lùi về phía sau hoặc tiến về phía trước.
- 10 Phím xóa lùi - Xóa ký tự đã nhập trước đó.
- 11 Phím Enter - Di chuyển con trỏ sang hàng hoặc trường nhập văn bản kế tiếp. Các chức năng bổ sung phụ thuộc vào ngữ cảnh hiện thời (ví dụ, trong địa chỉ web của trình duyệt web, nó có tác dụng như nút Chọn).
- 12 Chế độ nhập văn bản - Chọn chế độ nhập văn bản. Khi chọn một mục, giao diện chế độ nhập văn bản hiện thời sẽ đóng lại, và chế độ nhập văn bản được chọn sẽ mở ra.

Viết tay


Các chế độ nhập văn bản và ngôn ngữ được hỗ trợ bởi tính năng nhận dạng chữ viết tay khác nhau tùy theo khu vực và có thể không khả dụng cho tất cả các ngôn ngữ.

Để kích hoạt chế độ chữ viết tay, hãy chọn  > **Chữ viết tay**.

Hãy viết các ký tự rõ ràng, thẳng trên vùng nhập văn bản, và để một khoảng trắng giữa mỗi ký tự.

Để huấn luyện cho điện thoại học hiểu chữ viết tay của bạn, hãy chọn  > **Huấn luyện chữ viết tay**.

Để nhập các chữ cái và số (chế độ mặc định), hãy viết các từ như bạn vẫn thường viết. Để chọn chế độ số, hãy chọn **12**. Để nhập các ký tự không phải là ký tự Latinh, hãy chọn biểu tượng tương ứng, nếu có.

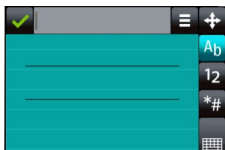

Để nhập các ký tự đặc biệt, hãy viết chúng như bạn vẫn thường viết, hoặc chọn ***#** và chọn ký tự bạn muốn.

Để xóa các ký tự hoặc chuyển con trỏ trở lại, hãy kéo mạnh trở lại (xem Hình 1).


Để chèn một khoảng trắng, hãy kéo mạnh về phía trước (xem Hình 2).



Bàn phím số và chữ cái

Bàn phím ảo

Với bàn phím ảo (**Bàn phím chữ và số**) bạn có thể nhập các ký tự giống như bạn làm với bàn phím thật thông thường có số trên các phím.

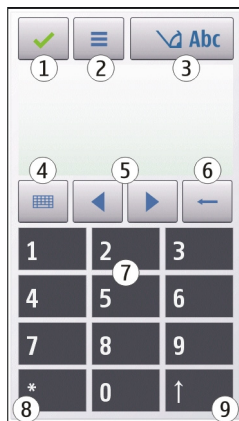

- 1 Đóng - Đóng bàn phím ảo (**Bàn phím chữ và số**).
- 2 Menu nhập văn bản - Mở menu nhập văn bản trên màn hình cảm ứng, menu này bao gồm các lệnh như là **Bật nhập tiên đoán** và **Ngôn ngữ soạn thảo**.
- 3 Chỉ báo nhập văn bản - Mở một cửa sổ pop-up, trong cửa sổ này, bạn có thể bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, thay đổi kiểu chữ, và chuyển giữa chế độ nhập chữ và chế độ nhập số.
- 4 Chế độ nhập văn bản - Mở một cửa sổ pop-up, trong cửa sổ này, bạn có thể chọn chế độ nhập văn bản. Khi nhấp vào một mục, giao diện chế độ nhập văn bản hiện thời sẽ đóng lại, và chế độ nhập văn bản được chọn sẽ mở ra. Tính khả dụng của các chế độ nhập văn bản có thể khác nhau, tùy thuộc vào việc có bật chế độ nhập văn bản tự động (cài đặt cảm biến) hay không.
- 5 Phím mũi tên - Di chuyển sang trái hoặc sang phải.
- 6 Phím xóa lùi
- 7 Số

- 8 Sao - Mở một bảng ký tự đặc biệt.
- 9 Shift - Thay đổi kiểu chữ, bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, và chuyển giữa chế độ nhập chữ và chế độ nhập số.

Kiểu nhập truyền thống

Nhấp vào một phím số (1-9) liên tục cho đến khi ký tự bạn cần hiển thị. Điện thoại cung cấp nhiều ký tự ứng với một phím số hơn số ký tự được hiển thị trên phím số đó.

Nếu chữ kế tiếp nằm cùng phím với chữ hiện tại, hãy đợi đến khi con trỏ hiển thị (hoặc di chuyển con trỏ về phía trước để kết thúc khoảng thời gian nghỉ rồi nhập chữ đó vào.

Để chèn một dấu cách, hãy nhấn vào phím **0**. Để di chuyển con trỏ đến dòng kế tiếp, hãy nhấn phím **0** ba lần.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn có thể nhập bất kỳ từ nào bằng một lần chọn phím duy nhất. Kiểu nhập tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới. Kiểu nhập văn bản tiên đoán không có sẵn cho tất cả ngôn ngữ.

- 1 Để kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán cho tất cả các trình soạn thảo trên điện thoại, hãy chọn  > **Bật tiên đoán**. Bạn cũng có thể chọn  > **Bật nhập tiên đoán**.
- 2 Để viết từ bạn muốn, hãy sử dụng các phím 2-9. Chỉ chọn mỗi phím một lần để nhập một chữ cái. Ví dụ, để viết từ "Nokia" khi từ điển tiếng Anh được chọn, hãy chọn **6** để nhập chữ N, **6** để nhập chữ o, **5** để nhập chữ k, **4** để nhập chữ i, và **2** để nhập chữ a.

Từ đề nghị sẽ thay đổi sau mỗi lần chọn phím.

- 3 Khi bạn viết đúng một từ, hãy di chuyển con trỏ sang phải để xác nhận từ này, hoặc chọn **0** để thêm khoảng trắng.

Nếu từ đó không đúng, hãy chọn * liên tục để xem từng từ tương ứng có trong từ điển.

Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó thì có nghĩa là từ bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, hãy chọn từ được gạch dưới, nhập từ vào bằng kiểu nhập văn bản truyền thống, và chọn **OK**. Từ này sẽ được thêm vào từ điển. Khi từ điển đầy, một từ mới sẽ thay cho từ được thêm vào cũ nhất.

- 4 Bắt đầu viết từ kế tiếp.

Chuyển giữa các chế độ nhập văn bản

Để tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán cho tất cả các trình soạn thảo trên điện thoại, hãy chọn  > **Tắt tiên đoán**, hoặc nhấn đúp nhanh vào #. Cách khác, bạn có thể chọn  > **Kiểu nhập tiên đoán** > **Tắt**.

Kiểu nhập truyền thống

1	2 aââbc	3 ddeêf
4 ghi	5 jkl	6 mnoôô
7 pqr	8 tuuv	9 wxyz
* / \ 7 ~	0	#

Hình 1.1

Để sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống cho tất cả các trình soạn thảo, từ màn hình chủ, chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Điện thoại > Ngôn ngữ**. Ở đây, bạn có thể cài Ngôn ngữ viết là tiếng Việt và Văn bản tiên đoán là Tắt. Kiểu nhập văn bản truyền thống được chỉ báo bằng biểu tượng  **Aăă** ở góc bên phải của màn hình. Với kiểu nhập này, các ký tự và dấu trọng âm được sắp xếp như dưới đây (xem Hình 1.1):

- Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số 2 – 9.
- Dấu tiếng Việt được bố trí trên phím * theo thứ tự sắc, huyền, hỏi, ngã, và nặng.

Lưu ý: Các ký tự và dấu tiếng Việt không được hiển thị trên bàn phím ảo của điện thoại.

Ví dụ để viết tiếng Việt, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Nhấp phím **8 4** lần để nhập chữ V
- Nhấp phím **4 3** lần để nhập chữ i
- Nhấp phím **3 4** lần để nhập chữ ê
- Nhấp phím ***** 5 lần để nhập dấu nặng (.)

- Nhấp phím **8** một lần để nhập chữ t

Lưu ý:

- Các dấu tiếng Việt phải được nhập ngay sau một nguyên âm.
- Để xóa một nguyên âm có dấu, bạn cần xóa dấu trước, sau đó xóa nguyên âm.
- Để sửa dấu viết sai, di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và nhấp phím * để thay đổi.
- Bạn có thể nhấp phím * để mở menu để chọn các ký hiệu đặc biệt giống như các ngôn ngữ khác.
- Bạn có thể viết tiếng Việt khi ngôn ngữ được cài là tiếng Anh.

Cài đặt nhập văn bản trên màn hình cảm ứng

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > M.hình cảm ứng.

Để cấu hình cài đặt nhập văn bản trên màn hình cảm ứng, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

Huấn luyện chữ viết tay — Mở ứng dụng học nhận diện chữ viết tay. Huấn luyện điện thoại nhận dạng chữ viết tay tốt hơn. Tùy chọn này không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.

Ngôn ngữ viết — Xác định các ký tự cụ thể theo ngôn ngữ trong chữ viết tay của bạn sẽ được nhận dạng và cách bạn phím trên màn hình cảm ứng được sắp xếp.

Tốc độ soạn thảo — Chọn tốc độ viết thích hợp.

Vạch dẫn — Hiện thị hoặc ẩn đường hướng dẫn trong vùng viết. Đường hướng dẫn sẽ giúp bạn viết trên một đường thẳng, và nó cũng sẽ giúp điện thoại nhận dạng chữ viết của bạn.

Độ rộng nét bút — Chọn độ dày của văn bản được viết bằng bút stylus.

Màu văn bản — Chọn màu của văn bản được viết bằng bút stylus.

Tìm kiếm thích ứng — Bật tìm kiếm thích ứng.

Cân chỉnh màn hình c.ứng — Hiệu chỉnh màn hình cảm ứng theo hướng dẫn.

7. Nhắn tin

Chỉ những điện thoại có các tính năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Cách hiển thị của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại nhận tin nhắn.

Giao diện chính của menu Nhắn tin

Chọn **Menu > Nhắn tin** (dịch vụ mạng).

Để tạo một tin nhắn mới, chọn **Tin nhắn mới**.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng các văn bản trong thư mục Mẫu trong Thư mục riêng để tránh phải viết lại những tin nhắn thường gửi. Bạn cũng có thể tạo và lưu các mẫu tin nhắn riêng của bạn.

Menu nhắn tin có chứa các thư mục sau:

 **Hộp thư đến** — Chứa các tin nhắn đã nhận, ngoại trừ e-mail và các tin nhắn quảng bá.

 **Thư mục riêng** — Sắp xếp tin nhắn vào các thư mục.

 **Hộp thư** — Kết nối vào hộp thư từ xa của bạn để tải về các tin e-mail mới hoặc xem các tin e-mail đã được tải về từ trước ở chế độ không trực tuyến.

 **Bản thảo** — Các tin nhắn nháp chưa gửi sẽ được lưu ở đây.

 **Đã gửi** — Chứa các tin nhắn mới nhất đã gửi, ngoại trừ các tin nhắn được gửi qua kết nối Bluetooth. Bạn có thể thay đổi số tin nhắn cần lưu trong thư mục này.

 **Hộp thư đi** — Các tin nhắn đang chờ để gửi được tạm thời lưu trong hộp thư đi, ví dụ, khi điện thoại ở ngoài vùng phủ sóng.

 **Báo cáo gửi tin** — Bạn có thể yêu cầu mạng gửi báo cáo về những tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện mà bạn đã gửi (dịch vụ mạng).

Soạn và gửi tin nhắn

Chọn Menu > Nhắn tin.



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Trước khi có thể tạo một tin nhắn đa phương tiện hoặc viết e-mail, bạn phải xác định thông số cài đặt kết nối phù hợp.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

Chỉ những điện thoại có các tính năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Cách hiển thị của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại nhận tin nhắn.

Kiểm tra giới hạn kích cỡ của e-mail với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn tìm cách gửi một e-mail vượt quá giới hạn kích cỡ của máy chủ e-mail, tin nhắn này sẽ được giữ lại trong thư mục Hộp thư đi và điện thoại sẽ tìm cách gửi lại thư theo định kỳ. Việc gửi e-mail yêu cầu phải có kết nối dữ liệu, và nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí cho việc liên tục tìm cách gửi lại e-mail. Trong thư mục Hộp thư đi, bạn có thể xóa tin nhắn này hoặc chuyển nó vào thư mục Bản thảo.

Nhắn tin yêu cầu dịch vụ mạng.

Gửi tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện

Chọn Tin nhắn mới.

Gửi tin nhắn âm thanh hoặc e-mail

Chọn Tùy chọn > Tạo tin nhắn, và chọn tùy chọn thích hợp.

Chọn người nhận hoặc nhóm từ danh sách liên lạc

Chọn  từ thanh công cụ.

Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail theo cách thủ công

Nhấp vào trường **Đến**.

Nhập chủ đề cho e-mail hoặc tin nhắn đa phương tiện

Nhập chủ đề trong trường Chủ đề. Nếu trường Chủ đề không hiển thị, hãy chọn **Tùy chọn > Trường tiêu đề tin nhắn** để thay đổi các trường được hiển thị.

Viết tin nhắn

Nhấp vào trường tin nhắn.

Thêm đối tượng vào tin nhắn hoặc e-mail

Chọn  và chọn loại nội dung thích hợp.

Loại tin nhắn có thể thay đổi thành tin nhắn đa phương tiện dựa vào nội dung được nhập.

Gửi tin nhắn hoặc e-mail

Chọn  hoặc bấm phím gọi.

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Hộp tin nhắn đến

Nhận tin nhắn

Chọn **Menu > Nhắn tin** và chọn **Hộp thư đến**.

Trong thư mục Hộp thư đi,  cho biết tin nhắn văn bản chưa đọc,  cho biết tin nhắn đa phương tiện chưa đọc,  cho biết tin nhắn âm thanh chưa đọc, và  cho biết đã nhận dữ liệu qua kết nối Bluetooth.

Khi nhận tin nhắn, biểu tượng  và thông báo **1 tin nhắn mới** sẽ được hiển thị ở màn hình chủ. Để mở tin nhắn, chọn **Hiển thị**. Để mở tin nhắn trong thư mục Hộp thư đến, hãy chọn tin nhắn đó. Để trả lời một tin nhắn đã nhận, chọn **Tùy chọn > Trả lời**.

Tin nhắn đa phương tiện



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Bạn có thể nhận được một thông báo rằng tin nhắn đa phương tiện đang chờ ở trung tâm nhắn tin đa phương tiện. Để kết nối dữ liệu gói để tải tin nhắn về điện thoại, chọn **Tùy chọn > Tải**.

Khi mở một tin nhắn đa phương tiện () , bạn có thể thấy một hình ảnh và một tin nhắn. Chỉ báo  sẽ hiển thị nếu có âm thanh, hoặc  nếu có video. Để phát âm thanh hoặc video, chọn biểu tượng được hiển thị.

Để xem các đối tượng media có trong tin nhắn đa phương tiện, chọn **Tùy chọn > Đối tượng**.

Nếu tin nhắn có một diễn thuyết đa phương tiện, biểu tượng  sẽ được hiển thị. Để phát diễn thuyết này, chọn biểu tượng được hiển thị.

Dữ liệu, cài đặt, và tin nhắn dịch vụ web

Điện thoại có thể nhận nhiều loại tin nhắn có chứa dữ liệu, như là danh thiếp, kiểu chuông, logo mạng, mục nhập lịch, và thông báo e-mail. Bạn cũng có thể nhận cài đặt từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng một tin nhắn cấu hình.

Để lưu dữ liệu từ tin nhắn này, chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn tương ứng.

Tin nhắn dịch vụ web là những thông báo văn tắt (ví dụ như tiêu đề tin tức) và có thể chứa tin nhắn văn bản hoặc liên kết. Để biết tính khả dụng và thuê bao, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt e-mail

Để cài đặt e-mail, chọn **Menu** > **Nhắn tin** và **Hộp thư**.

Bạn cũng có thể cài đặt nhiều tài khoản e-mail, ví dụ, tài khoản e-mail cá nhân và tài khoản e-mail công ty.

Để cài đặt e-mail từ màn hình chủ, hãy chọn plug-in phù hợp. Cách khác, để cài đặt một tài khoản e-mail, chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sett. wizard**.

Hộp thư

Xác định thông số cài đặt e-mail

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và **Hộp thư**.

Để sử dụng e-mail, bạn phải có một điểm truy cập internet (IAP) hợp lệ trong điện thoại và phải xác định chính xác thông số cài đặt e-mail.

Bạn cần phải có tài khoản e-mail riêng. Thực hiện theo các hướng dẫn nhận được từ hộp thư từ xa và từ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP).

Nếu bạn chọn **Nhắn tin** > **Hộp thư** và chưa cài đặt tài khoản e-mail, bạn sẽ được nhắc bạn thực hiện điều đó. Để bắt đầu tạo cài đặt e-mail bằng hướng dẫn hộp thư, chọn **Bắt đầu**.

Khi bạn tạo hộp thư mới, tên mà bạn đặt cho hộp thư này sẽ thay thế Hộp thư trong giao diện chính của Nhắn tin. Bạn có thể tạo tối đa sáu hộp thư.

Mở hộp thư

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Khi bạn mở hộp thư này, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn kết nối với hộp thư hay không.

Để kết nối với hộp thư và tải về các tiêu đề e-mail hoặc tin nhắn mới, chọn **Có**. Khi bạn xem tin nhắn trực tuyến, bạn phải kết nối thường trực tới một hộp thư từ xa bằng cách sử dụng một kết nối truyền dữ liệu.

Để xem các tin nhắn e-mail đã tải về trước đó ở trạng thái không trực tuyến, chọn **Không**.

Để tạo một tin e-mail mới, chọn **Tùy chọn** > **Tạo tin nhắn** > **E-mail**.

Khi bạn đang ở trạng thái trực tuyến, để ngắt kết nối dữ liệu với hộp thư từ xa, chọn **Tùy chọn** > **Ngắt kết nối**

Tải tin nhắn e-mail

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Nếu bạn ở trạng thái không trực tuyến, chọn **Tùy chọn** > **Kết nối** để mở một kết nối đến hộp thư từ xa.



Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

- 1 Khi bạn đang kết nối vào hộp thư từ xa, chọn **Tùy chọn** > **Tải e-mail** > **Mới** để tải về tất cả các tin nhắn mới, **Đã chọn** để chỉ tải về những tin nhắn đã chọn, hoặc **Tất cả** để tải về tất cả tin nhắn trong hộp thư.
Để ngừng việc tải tin nhắn về, chọn **Hủy**.

- 2 Để đóng kết nối và để xem các tin nhắn e-mail ở trạng thái không trực tuyến, chọn **Tùy chọn > Ngắt kết nối**.
- 3 Để mở một tin e-mail, chọn tin này. Nếu tin nhắn e-mail chưa được tải về và bạn chưa kết nối vào mạng, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn tải tin nhắn này về từ hộp thư không.

Để xem các tập tin đính kèm e-mail, mở tin nhắn ra, và chọn trường đính kèm được chỉ báo bởi biểu tượng . Nếu tập tin đính kèm chưa được tải về điện thoại, chọn **Tùy chọn > Tải**.

Để tự động tải tin nhắn e-mail về, chọn **Tùy chọn > Cài đặt e-mail > Tự tải về**.

Việc cài đặt điện thoại để tự động tải e-mail về có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Xóa các tin nhắn e-mail

Chọn **Menu > Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để xóa nội dung của một tin e-mail khỏi điện thoại nhưng vẫn giữ lại nội dung đó trên hộp thư từ xa, chọn **Tùy chọn > Xóa > Chỉ riêng máy**.

Điện thoại sẽ sao lại tiêu đề e-mail trong hộp thư từ xa. Mặc dù bạn đã xóa nội dung tin nhắn, tiêu đề e-mail vẫn còn lưu trong điện thoại. Nếu bạn muốn xóa cả tiêu đề, bạn phải được kết nối với server khi đang xóa tin nhắn này khỏi điện thoại và hộp thư từ xa. Nếu không có kết nối với server, tiêu đề sẽ bị xóa khi bạn kết nối lại điện thoại với hộp thư từ xa để cập nhật tình trạng.

Để xóa e-mail trong cả điện thoại và hộp thư từ xa, chọn **Tùy chọn > Xóa > ĐT và máy chủ**.

Để hủy thao tác xóa e-mail đã được chọn để xóa khỏi điện thoại lẫn trên server khi đang ở phiên kết nối kế tiếp () , chọn **Tùy chọn > Khôi phục**.

Ngắt kết nối khỏi hộp thư

Khi bạn đang ở trạng thái trực tuyến, để ngắt kết nối dữ liệu đến hộp thư từ xa, chọn **Tùy chọn > Ngắt kết nối**.

Mail for Exchange

Với Mail for Exchange, bạn có thể tải e-mail công việc về thiết bị. Bạn có thể đọc và trả lời e-mail, xem và chỉnh sửa các tập tin đính kèm tương thích, xem thông tin lịch, nhận và trả lời các yêu cầu họp, lên lịch họp cũng như xem, thêm, và chỉnh sửa thông tin liên lạc.

ActiveSync

Việc sử dụng Ứng dụng Mail for Exchange chỉ giới hạn trong việc đồng bộ hóa thông tin trình quản lý thông tin cá nhân (PIM) qua kết nối không dây giữa thiết bị Nokia và máy chủ Microsoft Exchange được cho phép.

Chỉ có thể cài đặt Mail for Exchange nếu công ty bạn có Microsoft Exchange Server. Ngoài ra, người quản trị IT của công ty bạn phải kích hoạt Mail for Exchange cho tài khoản của bạn.

Trước khi bắt đầu cài đặt Mail for Exchange, hãy đảm bảo rằng bạn có các mục sau:

- ID e-mail công ty
- Tên người dùng của bạn cho mạng văn phòng
- Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng
- Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng IT của công ty)
- Tên server Mail for Exchange (hãy liên hệ với phòng IT của công ty)

Tùy thuộc vào cấu hình server Mail for Exchange của công ty bạn, bạn có thể cần nhập thêm thông tin khác ngoài những thông tin kể trên. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng IT của công ty bạn.

Với Mail for Exchange, việc sử dụng mã khóa có thể là bắt buộc. Mã khóa mặc định của thiết bị của bạn là 12345, nhưng người quản trị IT của công ty bạn có thể đã cài một mã khóa khác để bạn sử dụng.

Bạn có thể truy cập vào và chỉnh sửa cấu hình và cài đặt Mail for Exchange trong cài đặt Nhắn tin.

Xem tin nhắn trên thẻ SIM

Chọn Menu > Nhắn tin và Tùy chọn > Tin nhắn SIM.

Trước khi bạn có thể xem các tin nhắn trong thẻ SIM, bạn cần phải sao chép các tin nhắn này vào một thư mục trong điện thoại.

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Chọn/Hủy chọn** > **Đánh dấu hoặc Đánh dấu tất cả** để đánh dấu các tin nhắn.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Sao chép**. Một danh sách các thư mục sẽ được mở ra.
- 3 Để bắt đầu sao chép, chọn một thư mục. Để xem các tin, mở thư mục này.

Tin nhắn quảng bá

Chọn Menu > Nhắn tin và chọn Tùy chọn > Tin quảng bá.

Tin quảng bá (dịch vụ mạng) cho phép bạn nhận tin nhắn về nhiều chủ đề khác nhau, ví dụ như thông tin thời tiết hoặc tình trạng giao thông, từ nhà cung cấp dịch vụ. Để biết về các chủ đề có sẵn và các chủ đề thích hợp, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Dịch vụ này có thể không khả dụng cho tất cả các vùng.

Lệnh dịch vụ

Chọn Menu > Nhắn tin và chọn Tùy chọn > Lệnh dịch vụ.

Với các lệnh dịch vụ (dịch vụ mạng), bạn có thể nhập và gửi các yêu cầu dịch vụ (còn gọi là lệnh USSD), ví dụ như các lệnh kích hoạt dịch vụ mạng, đến nhà cung cấp dịch vụ. Dịch vụ này có thể không khả dụng cho tất cả các vùng.

Cài đặt nhắn tin

Các thông số cài đặt có thể được cấu hình sẵn trong điện thoại của bạn, hoặc bạn có thể nhận chúng dưới dạng tin nhắn. Để nhập thông số cài đặt theo cách thủ công, hãy điền vào các trường được đánh dấu **Phải xác định** hoặc dấu sao.

Một số hoặc tất cả các trung tâm nhắn tin hoặc điểm truy cập có thể được cài sẵn cho điện thoại của bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn không thể thay đổi, tạo mới, chỉnh sửa, hay xóa chúng.

Cài đặt tin nhắn văn bản

Chọn Menu > **Nhắn tin** và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tin nhắn văn bản**.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

Trung tâm nhắn tin — Xem danh sách gồm tất cả các trung tâm nhắn tin đã được xác định.

Tr.tâm nhắn tin đg dùng — Chọn trung tâm nhắn tin sẽ sử dụng để gửi tin nhắn văn bản.

Mã hóa ký tự — Để sử dụng chuyển đổi ký tự sang một hệ thống mã hóa khác, nếu có, chọn **Hỗ trợ một phần**.

Nhận báo cáo — Yêu cầu mạng để gửi cho bạn một báo cáo kết quả của tin nhắn văn bản bạn đã gửi (dịch vụ mạng).

Thời hạn lưu tin — Chọn thời gian mà sau đó trung tâm nhắn tin sẽ gửi lại tin nhắn nếu lần gửi đầu tiên không thành (dịch vụ mạng). Nếu tin nhắn không thể gửi được trong khoảng thời gian này, tin nhắn này sẽ bị xóa khỏi trung tâm nhắn tin.

Gửi tin dạng — Để tìm hiểu xem trung tâm nhắn tin của bạn có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản thành những định dạng khác này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối ưu tiên — Chọn kết nối để sử dụng.

T.lời qua cùng t.tâm n.tin — Trả lời tin nhắn sử dụng cùng số trung tâm nhắn tin văn bản (dịch vụ mạng).

Cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Chọn Menu > Nhắn tin và chọn Tùy chọn > Cài đặt > Tin nhắn đa phương tiện.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Kích cỡ hình — Xác định kích thước của tin nhắn đa phương tiện.

Chế độ soạn MMS — Nếu bạn chọn **Hướng dẫn**, điện thoại sẽ báo cho bạn biết nếu bạn tìm cách gửi một tin nhắn có thể không được hỗ trợ bởi người nhận. Nếu bạn chọn **Bị hạn chế**, điện thoại sẽ không cho bạn gửi tin nhắn không được hỗ trợ. Để bao gồm nội dung trong các tin nhắn mà không có thông báo, chọn **Trống**.

Điểm truy cập đang dùng — Chọn điểm truy cập sẽ được sử dụng làm kết nối ưu tiên.

Tải tin đa phg tiện — Chọn cách bạn muốn nhận tin nhắn, nếu có. Để tự động nhận tin nhắn khi ở trong mạng chủ, chọn **T.động trg mạng chủ**. Khi ở bên ngoài mạng chủ, bạn sẽ nhận thông báo có tin nhắn để tải về từ trung tâm tin nhắn đa phương tiện. Nếu bạn chọn **Luôn tự động**, điện thoại sẽ tự động tạo kết nối dữ liệu gói để tải tin nhắn về cả khi ở trong và ngoài mạng chủ. Chọn **Thủ công** để tải tin nhắn đa phương tiện về từ trung tâm nhắn tin theo cách thủ công, hoặc chọn **Tắt** để ngăn không cho nhận bất kỳ tin nhắn đa phương tiện nào. Không phải tất cả mọi khu vực đều hỗ trợ tự động tải về.

Cho phép tin nặc danh — Từ chối tin nhắn từ những người gửi không xác định.

Nhận tin quảng cáo — Nhận quảng cáo bằng tin nhắn đa phương tiện (dịch vụ mạng).

Nhận thông báo — Hiển thị trạng thái của những tin nhắn đã gửi trong nhật ký (dịch vụ mạng).

Từ chối gửi báo cáo — Ngăn không cho điện thoại gửi báo cáo gửi cho những tin nhắn đã nhận.

Thời hạn lưu tin — Chọn thời gian mà sau đó trung tâm nhắn tin sẽ gửi lại tin nhắn nếu lần gửi đầu tiên không thành (dịch vụ mạng). Nếu tin nhắn không thể gửi được trong khoảng thời gian này, tin nhắn này sẽ bị xóa khỏi trung tâm nhắn tin.

Dịch vụ này yêu cầu sự hỗ trợ của mạng để cho biết rằng một tin nhắn được gửi đi đã được nhận hoặc đọc. Tùy thuộc vào mạng và các tình huống khác, thông tin này có thể không luôn đáng tin cậy.

Cài đặt e-mail

Quản lý hộp thư

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **E-mail**.

Để chọn hộp thư bạn muốn sử dụng để gửi e-mail, chọn **Hộp thư đang dùng** và chọn một hộp thư.

Để xóa một hộp thư và các tin nhắn trong đó khỏi điện thoại, chọn **Hộp thư**, nhấp vào hộp thư sẽ xóa nếu hộp thư này chưa được chọn, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Để tạo một hộp thư mới, chọn **Hộp thư** > **Tùy chọn** > **Hộp thư mới**. Tên của hộp thư mới sẽ thay thế Hộp thư trong giao diện chính của Nhắn tin. Bạn có thể tạo tối đa sáu hộp thư.

Chọn **Hộp thư** và chọn hộp thư để thay đổi cài đặt kết nối, cài đặt người sử dụng, cài đặt nhận, và cài đặt nhận tự động.

8. Cài đặt riêng điện thoại

Bạn có thể cài đặt riêng điện thoại bằng cách thay đổi màn hình chủ, âm thanh, hoặc chủ đề.

Thay đổi giao diện điện thoại

Chọn **Menu** > **Cài đặt và chọn Cá nhân** > **Chủ đề**.

Bạn có thể sử dụng chủ đề để thay đổi giao diện màn hình, ví dụ như hình nền và bố cục menu chính.

Để thay đổi chủ đề được sử dụng cho tất cả các ứng dụng trong điện thoại, chọn **Bình thường**. Để xem một chủ đề trước khi kích hoạt, hãy di chuyển đến chủ đề này, và chờ một vài giây. Để kích hoạt chủ đề này, chọn **Tùy chọn** > **Cài**. Chủ đề hiện hành được chỉ báo bằng .

Để thay đổi bố cục menu chính, chọn **Menu**.

Để thay đổi giao diện của màn hình chủ, chọn **Chủ đề m.h.chủ**.

Để cài hình nền hoặc trình chiếu có các hình thay đổi là hình nền ở màn hình chủ, chọn **Hình nền** > **Hình ảnh** hoặc **Trình chiếu slide**.

Để thay đổi hình ảnh được hiển thị trong màn hình chủ khi cuộc gọi được nhận, chọn **H.ảnh cuộc gọi**.

Cấu hình

Chọn **Menu** > **Cài đặt và chọn Cá nhân** > **Profile**.

Bạn có thể sử dụng các cấu hình để cài và tùy chỉnh nhạc chuông, âm báo có tin nhắn, và các âm báo khác nhau cho các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi

đến khác nhau. Tên của cấu hình đã chọn được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình chủ. Nếu đang sử dụng cấu hình Bình thường, chỉ có ngày tháng được hiển thị.

Để thay đổi một cấu hình, hãy di chuyển đến cấu hình này, và chọn **Tùy chọn** > **Kích hoạt**.

Để cài đặt riêng một cấu hình, hãy di chuyển đến cấu hình này, và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt riêng**. Chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

Để kích hoạt cấu hình cho tới một thời điểm nhất định trong vòng 24 tiếng sau, hãy di chuyển đến cấu hình này, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Định giờ**, và cài thời gian. Khi hết thời gian, cấu hình này sẽ chuyển trở về cấu hình không được đặt giờ hoạt động trước đó. Khi cấu hình này được hẹn giờ, ⌚ được hiển thị ở màn hình chủ. Bạn không thể cài hẹn giờ cho cấu hình Không trực tuyến.

Để tạo một cấu hình mới, chọn **Tùy chọn** > **Tạo mới**.

9. Thư mục nhạc

Máy nghe nhạc

Máy nghe nhạc hỗ trợ dạng tập tin như AAC, AAC+, eAAC+, MP3, và WMA. Máy nghe nhạc không nhất thiết hỗ trợ tất cả các chức năng của một định dạng tập tin hoặc các dạng khác nhau của tập tin.

Bạn cũng có thể sử dụng Máy nghe nhạc để nghe các podcast. Podcasting là phương pháp cung cấp nội dung có âm thanh hoặc video qua internet sử dụng công nghệ RSS hoặc Atom để phát trên điện thoại di động và máy tính.

Phát bài hát hoặc podcast

Để mở Máy nghe nhạc, chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **T.phát nhạc**.


Bạn có thể cần làm mới các thư viện nhạc và podcast sau khi đã cập nhật lựa chọn bài hát hoặc podcast trong điện thoại. Để thêm tất cả các mục khả dụng vào thư viện, chọn **Tùy chọn > Làm mới thư viện**.

Để phát bài hát hoặc podcast:

- 1 Chọn những danh mục để di chuyển đến những bài hát hoặc podcast bạn muốn nghe.
- 2 Để phát một mục, hãy chọn mục này từ danh sách.

Để tạm dừng phát, hãy nhấp vào ; để tiếp tục, hãy nhấp vào .

Để tiến nhanh về trước hoặc tua lại, hãy nhấp và giữ  hoặc .

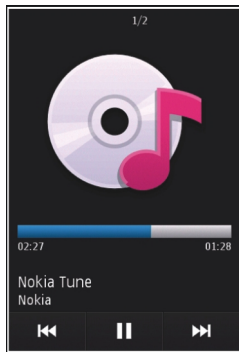

Để đến mục kế tiếp, hãy nhấn vào . Để trở về đầu của mục, hãy nhấn vào . Để chuyển sang mục trước đó, hãy nhấn lại vào  trong khoảng 2 giây sau khi phát bài hát hoặc podcast.

Để bật hoặc tắt chế độ trộn bài (), chọn **Tùy chọn > Phát ngẫu nhiên**.

Để lặp lại mục hiện thời (), tắt cả các mục (), hoặc để tắt chức năng lặp lại, chọn **Tùy chọn > Lặp lại**.

Nếu bạn phát các podcast, chế độ trộn bài và lặp lại sẽ tự động tắt.

Để điều chỉnh âm lượng, bấm phím âm lượng.

Để sửa đổi âm của nhạc đang phát, chọn **Tùy chọn > Chỉnh tần số**.

Để chỉnh sửa cân bằng và hình ảnh âm thanh nổi hoặc tăng cường âm trầm, chọn **Tùy chọn > Cài đặt**.

Để trở về màn hình chủ và vẫn giữ máy nghe nhạc chạy ẩn, bấm phím kết thúc.

Để đóng máy nghe nhạc, chọn **Tùy chọn > Thoát**.

Danh sách nhạc

Chọn Menu > Âm nhạc > T.phát nhạc và D.sách b.hát.

Để xem chi tiết của danh sách nhạc, chọn **Tùy chọn > Chi tiết d.sách bài hát**.

Tạo danh sách nhạc

- 1 Chọn **Tùy chọn > Danh sách bài hát mới**.
- 2 Nhập tên cho danh sách nhạc, và chọn **OK**.

- 3 Để thêm các bài hát ngay bây giờ, chọn **Có**; hoặc để thêm các bài hát sau, chọn **Không**.
- 4 Nếu bạn chọn **Có**, chọn nghệ sĩ để tìm những bài hát bạn muốn thêm vào danh sách nhạc. Chọn **Thêm** để thêm các mục.
Để hiển thị danh sách bài hát theo tên nghệ sĩ, chọn **Mở rộng**. Để ẩn danh sách bài hát, chọn **Thu hẹp**.
- 5 Khi bạn đã chọn xong, chọn **Xong**.
Nếu đã lắp một thẻ nhớ tương thích, danh sách nhạc sẽ được lưu vào thẻ nhớ.

Để thêm bài hát sau đó, khi xem danh sách nhạc, chọn **Tùy chọn** > **Thêm bài hát**.

Để thêm bài hát, nghệ sĩ, thể loại, và nhạc sĩ vào một danh sách nhạc từ các giao diện khác nhau của menu nhạc, chọn một mục và chọn **Tùy chọn** > **Thêm vào DS bài hát** > **Danh sách đã lưu** hoặc **Danh sách bài hát mới**.

Để xóa bài hát trong một danh sách nhạc, chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Xóa một bài hát sẽ không xóa bài hát này trong điện thoại; bài hát chỉ bị xóa khỏi danh sách nhạc.

Để sắp xếp lại các bài hát trong một danh sách nhạc, hãy di chuyển đến bài hát bạn muốn chuyển, và chọn **Tùy chọn** > **S.xếp lại d.sách bài hát**.

Để giữ một bài hát và kéo nó đến một vị trí mới, hãy chọn bài hát trong vị trí bạn muốn và chọn **Thả**.

Để kết thúc sắp xếp danh sách nhạc, chọn **Xong**.

Podcast

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **T.phát nhạc và Podcast**.

Menu podcast sẽ hiển thị những podcast khả dụng trong điện thoại.

Các hồi podcast có ba trạng thái: chưa bao giờ phát, đã phát một phần, và đã phát đầy đủ. Nếu một hồi được phát một phần, hồi này sẽ phát từ vị trí phát cuối cùng trong lần phát kế tiếp. Nếu một hồi chưa bao giờ được phát hoặc đã phát đầy đủ, hồi này sẽ được phát từ đầu.

Chuyển nhạc từ máy tính

Bạn có thể sử dụng các cách sau đây để chuyển nhạc:

- Để cài đặt Nokia Ovi Player để quản lý và sắp xếp các tập tin nhạc, hãy tải phần mềm cho máy tính PC về từ trang web www.ovi.com, và thực hiện theo hướng dẫn.
- Để xem điện thoại trên máy tính như một bộ nhớ thứ cấp, nơi bạn có thể chuyển các tập tin dữ liệu, hãy thiết lập kết nối bằng cáp USB tương thích hoặc kết nối Bluetooth. Nếu sử dụng cáp dữ liệu USB, hãy chọn **Ổ đĩa chung** làm chế độ kết nối. Cần lắp một thẻ nhớ tương thích vào điện thoại.
- Để đồng bộ nhạc với Windows Media Player, hãy cắm cáp USB tương thích vào, và chọn **Chuyển dữ liệu** làm chế độ kết nối. Cần lắp một thẻ nhớ tương thích vào điện thoại.

Để thay đổi chế độ kết nối USB mặc định, chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > USB > Chế độ kết nối USB**.

Nokia Ovi Player

Với Nokia Ovi Player, bạn có thể tải nhạc về từ Âm nhạc Ovi, chuyển nhạc vào điện thoại từ máy tính và quản lý cũng như sắp xếp các tập tin nhạc. Để tải Nokia Ovi Player về, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Bạn cần kết nối internet để tải nhạc về.

Tải về, chuyển và quản lý nhạc giữa máy tính và điện thoại di động

- 1 Mở Nokia Ovi Player trên máy tính. Nếu bạn muốn tải nhạc về, hãy đăng ký hoặc đăng nhập.

- 2 Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp dữ liệu USB tương thích.
- 3 Để chọn chế độ kết nối trên điện thoại, chọn **Chuyển dữ liệu**.

Âm nhạc Ovi

Với Âm nhạc Ovi (dịch vụ mạng), bạn có thể tìm kiếm, duyệt, mua và tải nhạc về điện thoại.

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Âm nhạc Ovi**.

Trước tiên bạn cần đăng ký dịch vụ để tải nhạc về.

Tải nhạc về có thể phát sinh thêm chi phí và truyền tải một số lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng). Để biết thông tin về các chi phí truyền dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Để truy cập Âm nhạc Ovi, bạn phải có một điểm truy cập internet hợp lệ trong điện thoại. Bạn có thể được yêu cầu chọn điểm truy cập để sử dụng khi kết nối Âm nhạc Ovi.

Chọn điểm truy cập

Chọn **Điểm truy cập mặc định**.

Tính khả dụng và hình thức của cài đặt Âm nhạc Ovi có thể khác nhau. Cài đặt cũng có thể được xác định trước và bạn không thể sửa đổi chúng. Khi duyệt Âm nhạc Ovi, bạn có thể sửa đổi những cài đặt này.

Sửa đổi cài đặt Âm nhạc Ovi

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Âm nhạc Ovi không có sẵn cho tất cả quốc gia hoặc khu vực.

Nokia Podcasting

Với ứng dụng Nokia Podcasting (dịch vụ mạng), bạn có thể tìm kiếm, khám phá, đăng ký, và tải podcast xuống từ mạng, sau đó phát, quản lý và chia sẻ các podcast âm thanh và video với điện thoại.

Cài đặt podcasting

Để mở Nokia Podcasting, chọn **Menu > Âm nhạc > Tr. Podcast.**

Trước khi sử dụng Nokia Podcasting, hãy xác định kết nối và tải các thông số cài đặt về.

Phương thức kết nối bạn nên dùng là mạng WLAN. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được thông tin về các điều kiện và cước phí của dịch vụ dữ liệu trước khi sử dụng các cách kết nối khác nhau. Ví dụ, gói thuê bao dữ liệu có mức cước phí cố định cho kết nối tải xuống có thể cho phép việc truyền dữ liệu số lượng lớn với một mức cước phí hàng tháng.

Cài đặt kết nối

Để chỉnh sửa cài đặt kết nối, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Kết nối** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Điểm truy cập mặc định — Chọn điểm truy cập để xác định kết nối vào internet.

Tìm địa chỉ URL dịch vụ — Xác định URL của dịch vụ tìm kiếm podcast sẽ được sử dụng trong tìm kiếm.

Tải các cài đặt

Để chỉnh sửa cài đặt tải xuống, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Tải xuống** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Lưu vào — Xác định vị trí bạn muốn lưu các podcast.

Cập nhật định kỳ — Xác định chu kỳ cập nhật podcast.

Ngày cập nhật tiếp theo — Xác định ngày của lần cập nhật tự động sau.

T.gian cập nhật kế tiếp — Xác định thời gian cho lần cập nhật tự động tiếp theo.

Cập nhật tự động sẽ chỉ diễn ra nếu một điểm truy cập mặc định cụ thể được chọn và Nokia Podcasting đang hoạt động. Nếu Nokia Podcasting không hoạt động, chức năng cập nhật tự động sẽ không được kích hoạt.

Giới hạn tải xuống (%) — Xác định tỉ lệ bộ nhớ được dành cho tải podcast về.

Nếu vượt quá giới hạn — Xác định việc phải làm nếu dữ liệu tải xuống vượt quá giới hạn tải xuống.

Việc cài đặt ứng dụng để tự động nhận các podcast có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Để khôi phục các cài đặt mặc định, chọn **Tùy chọn > Phục hồi mặc định** trong giao diện cài đặt.

Tải podcast về

Sau khi đã đăng ký với các hồi của một podcast, bạn có thể tải về, phát và quản lý chúng trong các hồi podcast.

Chọn **Menu > Âm nhạc > Tr. Podcast**.

Xem danh sách các podcast đã đăng ký

Chọn **Podcast**.

Xem từng tiêu đề hồi riêng

Chọn tiêu đề podcast.

Một hồi là một tập tin media cụ thể của một podcast.

Bắt đầu tải về

Chọn tiêu đề hồi.

Bạn có thể tải xuống nhiều hơn cùng lúc.

Bắt đầu phát podcast trước khi hoàn tất tải về

Chọn và giữ một podcast và chọn **Phát thử** từ menu pop-up.

Các podcast đã tải về thành công được lưu trong thư mục Podcast, nhưng có thể không hiển thị ngay lập tức.

Radio

Nghe radio

Chọn **Menu > Âm nhạc > Radio**.

Đài FM phụ thuộc vào ăng-ten khác với ăng-ten của các thiết bị vô tuyến. Cần phải gắn tai nghe hoặc phụ kiện tương thích với thiết bị để đài FM hoạt động tốt.

Khi mở ứng dụng này lần đầu tiên, bạn có thể chọn dò tự động các kênh địa phương.

Để nghe kênh tiếp theo hoặc kênh trước đó, chọn  hoặc .

Để tắt radio, chọn .

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Kênh — Xem các kênh radio đã lưu.

Dò tìm kênh — Dò kênh radio.

Lưu — Lưu kênh radio.

Bật loa hoặc Tắt loa — Bật hoặc tắt loa.

Các tần số khác — Chọn có tự động dò một tần số RDS tốt hơn cho kênh này hay không nếu mức tần số trở nên yếu.

Phát ở hình nền — Trở về màn hình chủ và để radio chạy ẩn.

Quản lý các kênh radio

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Radio**.

Để nghe kênh đã lưu, chọn **Tùy chọn** > **Kênh**, và chọn một kênh trong danh sách.

Để xóa hoặc đổi tên kênh, chọn **Tùy chọn** > **Kênh** > **Tùy chọn** > **Xóa** hoặc **Đổi tên**.

Để cài tần số bạn muốn theo cách thủ công, chọn **Tùy chọn** > **Dò tìm kênh** > **Tùy chọn** > **Dò thủ công**.

10. Trung Tâm Video Nokia

Với Trung Tâm Video Nokia (dịch vụ mạng), bạn có thể tải về hoặc xem các video clip trực tuyến từ các dịch vụ video Internet tương thích sử dụng kết nối dữ liệu gói hoặc mạng WLAN. Bạn cũng có thể chuyển video clip từ máy PC tương thích sang điện thoại và xem chúng trong Video centre (Trung tâm video).

Việc sử dụng các điểm truy cập dữ liệu gói để tải xuống các video có thể cần chuyển một lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt sẵn một số dịch vụ.

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp nội dung miễn phí hoặc có tính phí. Kiểm tra cước phí trong dịch vụ hoặc hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

Xem và tải về video clip

Kết nối với dịch vụ

- 1 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **TT video**.
- 2 Để kết nối với một dịch vụ để cài đặt dịch vụ video, chọn **Thêm dịch vụ mới** và chọn dịch vụ video bạn muốn từ catalog dịch vụ.

Xem video clip

Để trình duyệt nội dung của các dịch vụ video đã được cài đặt, chọn **Nguồn cấp video**.

Nội dung của một số dịch vụ video được chia thành các danh mục. Để trình duyệt các video clip, hãy chọn một danh mục.

Để tìm kiếm video clip trong dịch vụ này, chọn **Tìm video**. Tìm kiếm có thể không khả dụng trong mọi dịch vụ.

Một số video clip có thể được xem trực tuyến qua mạng, còn những clip khác thì trước tiên phải được tải về điện thoại. Để tải xuống một video clip, chọn **Tùy chọn > Tải về**. Các quá trình tải xuống vẫn chạy ẩn nếu bạn thoát khỏi ứng dụng. Các video clip đã tải về sẽ được lưu trong Video riêng.

Để xem một video clip trực tuyến hoặc một video clip đã tải về, chọn **Tùy chọn > Phát**.

Khi phát video clip, để sử dụng các phím điều khiển để điều khiển máy phát, hãy nhấp vào màn hình.

Để điều chỉnh âm lượng, sử dụng phím âm lượng.



Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Tiếp tục lại việc tải về — Tiếp tục lại việc tải về bị tạm ngừng hoặc bị lỗi.

Hủy việc tải về — Hủy tải về.

Xem trước — Xem trước video clip Tùy chọn này khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.

Chi tiết video — Xem thông tin về một video clip.

Làm mới danh sách — Làm mới danh sách video clip.

Mở I.kết trong tr.duyệt — Mở một liên kết trong trình duyệt web.

Lên lịch tải xuống

Việc cài đặt ứng dụng để tự động tải các video clip về có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để lập kế hoạch tự động tải về các video clip trong một dịch vụ, chọn **Tùy chọn** > **Lên lịch tải về**.

Hàng ngày trung tâm video sẽ tự động tải về các video clip mới tại thời điểm do bạn xác định.

Để hủy các chương trình tải về đã được lập biểu, hãy chọn **Tải về thủ công** làm phương pháp tải về.

Cấp dữ liệu video

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **TT video**.

Nội dung của các dịch vụ video đã được cài đặt sẽ được phân phối bằng cách sử dụng các cấp dữ liệu RSS. Để xem và quản lý các nguồn cấp dữ liệu, hãy chọn **Nguồn cấp video**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Đăng ký nguồn cấp — Kiểm tra các đăng ký nguồn cấp dữ liệu hiện thời.

Chi tiết nguồn cấp — Xem thông tin về một video.

Thêm nguồn cấp — Đăng ký với các nguồn cấp dữ liệu mới. Chọn **Qua thư mục Video** để chọn một nguồn cấp dữ liệu từ dịch vụ trong danh mục video.

Làm mới nguồn cấp — Làm mới nội dung của tất cả các nguồn cấp dữ liệu.

Quản lý tài khoản — Quản lý các tùy chọn tài khoản cho một cấp dữ liệu cụ thể, nếu có.

Chuyển — Chuyển video clip đến vị trí bạn muốn.

Để xem các video có trong một nguồn cấp dữ liệu, hãy chọn một nguồn cấp dữ liệu từ danh sách.

Video của tôi

Video riêng là nơi lưu trữ tất cả video clip trong ứng dụng Trung tâm video. Bạn có thể liệt kê các video clip đã tải về, và các video clip được quay bằng camera của điện thoại trong những giao diện riêng.

- 1 Để mở một thư mục và xem các video clip, hãy chọn thư mục này. Khi phát một video clip, để sử dụng các phím điều khiển để điều khiển máy phát, hãy nhấp vào màn hình.
- 2 Để điều chỉnh âm lượng, bấm phím âm lượng.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Tiếp tục lại việc tải về — Tiếp tục lại việc tải về bị tạm ngừng hoặc bị lỗi.

Hủy việc tải về — Hủy tải về.

Chi tiết video — Xem thông tin về một video clip.

Tìm — Tìm một video clip. Nhập cụm từ tìm kiếm khớp với tên tập tin.

Trạng thái bộ nhớ — Xem dung lượng bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng.

Sắp xếp theo — Sắp xếp các video clip. Chọn danh mục bạn muốn.

Di chuyển và sao chép — Chuyển hoặc sao chép video clip. Chọn **Chép** hoặc **Chuyển** và chọn vị trí bạn muốn.

Chuyển video từ máy PC

Chuyển các video clip riêng của bạn vào Trung tâm video từ các thiết bị tương thích sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích. Trung tâm video sẽ chỉ hiển thị những video clip có định dạng được điện thoại hỗ trợ.

- 1 Để xem điện thoại trên máy PC như một bộ nhớ thứ cấp, nơi bạn có thể chuyển bất kỳ tập tin dữ liệu nào, hãy thiết lập kết nối bằng cáp dữ liệu USB.
- 2 Chọn **Ổ đĩa chung** là chế độ kết nối. Cần lắp một thẻ nhớ tương thích vào điện thoại.
- 3 Chọn những video clip bạn muốn sao chép từ máy PC.
- 4 Chuyển video clip vào **E:\Video riêng** trong thẻ nhớ.

Các video clip đã được chuyển sẽ hiển thị trong thư mục Video riêng trong Trung tâm video. Các tập tin video trong các thư mục khác của điện thoại sẽ không được hiển thị.

Cài đặt trung tâm video

Trong giao diện chính của Trung tâm video, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Lựa chọn dịch vụ video — Chọn dịch vụ video bạn muốn hiển thị trong Trung tâm video. Bạn cũng có thể thêm, xóa, chỉnh sửa, và xem chi tiết của một dịch vụ video. Bạn không thể chỉnh sửa các dịch vụ video được cài sẵn.

Cài đặt kết nối — Để xác định mạng đích được sử dụng cho kết nối mạng này, chọn **Kết nối mạng**. Để chọn kết nối theo cách thủ công mỗi lần Trung tâm video mở một kết nối mạng, chọn **Luôn hỏi**.

Để bật hoặc tắt kết nối GPRS, chọn **Xác nhận sử dụng GPRS**.

Để bật hoặc tắt chuyển vùng, chọn **Xác nhận chuyển vùng**.

Phụ huynh kiểm soát — Cài giới hạn tuổi cho video. Mật mã yêu cầu giống như mã khóa điện thoại. Giá trị cài đặt gốc của mã khóa là **12345**. Ở dịch vụ video theo

yêu cầu, các video có giới hạn tuổi tương tự hoặc cao hơn giới hạn bạn đã cài sẽ bị ẩn.

Bộ nhớ ưu tiên — Chọn lưu video đã tải xuống trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ tương thích.

Hình thu nhỏ — Chọn có tải về và xem các hình thu nhỏ trong các nguồn cấp dữ liệu video hay không.

11. Camera

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải 2048x1536 pixel. Độ phân giải hình ảnh trong sách hướng dẫn này có thể hiển thị khác đi.


Kích hoạt camera

Để kích hoạt camera này, bấm phím chụp.

Chụp ảnh

Các nút điều khiển và chỉ báo trên màn hình cho chế độ chụp ảnh

Kính ngắm máy ảnh sẽ hiển thị thông tin sau đây:

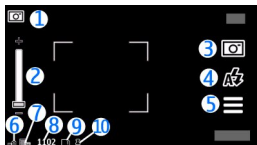

- 1 Chỉ báo chế độ chụp ảnh
- 2 Thanh trượt chỉnh tỷ lệ. Để bật hoặc tắt thanh trượt chỉnh tỷ lệ, hãy nhấp vào màn hình.
- 3 Biểu tượng chụp. Nhấp để chụp ảnh.

- 4 Chế độ đèn flash. Để thay đổi cài đặt.
- 5 Cài đặt chụp. Để thay đổi cài đặt.
- 6 Chỉ báo mức sạc pin
- 7 Chỉ báo độ phân giải hình ảnh
- 8 Bộ đếm hình ảnh (số hình ảnh ước tính bạn có thể chụp sử dụng cài đặt chất lượng hình ảnh và bộ nhớ còn trống hiện tại)
- 9 Bộ nhớ đang sử dụng. Tùy thuộc vào cài đặt điện thoại, có các tùy chọn sau: bộ nhớ điện thoại () hoặc thẻ nhớ ().
- 10 Chỉ báo tín hiệu GPS

Cài đặt chụp ảnh và quay video

Để mở giao diện cài đặt chụp và quay trước khi chụp ảnh hoặc quay video clip, chọn **Menu > Ứng dụng > Camera** và chọn .

Giao diện cài đặt chụp và quay cung cấp cho bạn các phím tắt đến các mục và cài đặt khác nhau trước khi chụp ảnh hoặc quay video clip.

Cài đặt chụp và quay sẽ trở về cài đặt mặc định sau khi đóng camera.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

A Chọn cảnh.

 hoặc  Chuyển giữa chế độ video và hình ảnh.

 hoặc  Hiển thị hoặc ẩn khung kính ngắm (chỉ hình ảnh).

 Kích hoạt chụp tự động (chỉ với chụp ảnh).

 Kích hoạt chế độ chụp liên tục (chỉ hình ảnh).

 Mở Bộ sưu tập.

Cài đặt hình ảnh:

 Chọn hiệu ứng màu.

 Điều chỉnh độ cân bằng trắng. Chọn điều kiện ánh sáng hiện tại. Điều này cho phép camera tái hiện màu sắc trung thực hơn.

 Điều chỉnh độ bù sáng (chỉ với chụp ảnh). Nếu bạn chụp một vật tối trước nền rất sáng, chẳng hạn như tuyết, hiệu chỉnh độ phơi sáng lên mức +1 hoặc +2 để triệt tiêu độ sáng của nền. Đối với những vật sáng trước nền tối, sử dụng -1 hoặc -2.

 Điều chỉnh độ nhạy sáng (chỉ dành cho hình ảnh). Tăng độ nhạy sáng trong điều kiện thiếu ánh sáng để tránh ảnh bị tối quá hoặc bị nhòe. Tăng độ nhạy sáng cũng có thể làm tăng nhiễu hình ảnh.

 Điều chỉnh độ tương phản (chỉ hình ảnh). Hiệu chỉnh độ chênh lệch giữa phần sáng nhất và tối nhất của hình ảnh.

 Điều chỉnh độ sắc nét (chỉ hình ảnh).

Màn hình sẽ hiển thị thay đổi để khớp với những cài đặt bạn đã xác định.

Mỗi chế độ chụp có những cài đặt chụp riêng. Chuyển đổi giữa các chế độ sẽ không cài lại các thông số cài đặt đã được xác định.

Nếu bạn chọn một cảnh mới, cài đặt chụp sẽ được thay bằng cảnh đã chọn. Bạn có thể thay đổi cài đặt chụp sau khi chọn cảnh, nếu cần.

Việc lưu lại ảnh chụp có thể mất nhiều thời gian hơn nếu bạn thay đổi các cài đặt của tính năng phóng hình, ánh sáng, hoặc màu sắc.

Chụp ảnh

Khi chụp ảnh, xin lưu ý những vấn đề sau:

- Sử dụng cả hai tay để giữ cố định camera.

- Chất lượng của hình ảnh được chỉnh tỷ lệ kỹ thuật số sẽ thấp hơn chất lượng của hình ảnh không được chỉnh tỷ lệ.
 - Camera sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm pin sau khoảng một phút không có hoạt động gì.
 - Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.
- 1 Để chuyển từ chế độ video sang chế độ hình ảnh, nếu cần, hãy chọn  > .
 - 2 Bấm phím chụp ảnh. Không di chuyển điện thoại trước khi hình ảnh được lưu và hình ảnh cuối cùng được hiển thị.

Phóng to hoặc thu nhỏ khi chụp ảnh

Sử dụng nút trượt chỉnh tỷ lệ.

Để camera chạy ẩn và sử dụng các ứng dụng khác

Bấm phím menu. Để trở về camera, bấm và giữ phím chụp.

Sau khi chụp ảnh

Sau khi chụp ảnh, hãy chọn một trong các tùy chọn sau (chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Hiển thị ảnh chụp > Có**):



— Gửi hình ảnh trong tin nhắn đa phương tiện hoặc tin e-mail, hoặc qua các cách kết nối chẳng hạn như kết nối Bluetooth.



— Tải hình ảnh lên một album trực tuyến tương thích.



Xóa — Xóa hình ảnh.

Sử dụng hình ảnh làm hình nền trong màn hình chính

Chọn **Tùy chọn > Sử dụng hình ảnh > Cài làm hình nền**.

Cài hình ảnh làm hình ảnh cuộc gọi mặc định

Chọn **Tùy chọn** > **Sử dụng hình ảnh** > **Đặt làm hình cuộc gọi**.

Gán hình ảnh cho một số liên lạc

Chọn **Tùy chọn** > **Sử dụng hình ảnh** > **Gán vào số liên lạc**.

Trở về kính ngắm, để chụp ảnh mới

Bấm phím chụp ảnh.

Đèn flash và đèn video

Camera của điện thoại được trang bị đèn flash để chụp hình trong điều kiện ánh sáng yếu.

Để chọn chế độ đèn flash bạn muốn, hãy chọn chỉ báo chế độ đèn flash hiện tại, là một trong những chỉ báo sau:  **Tự động**,  **Giảm mắt đỏ**,  **Bật**, và  **Tắt**.

Tránh chạm vào các đèn LED của đèn flash. Các đèn LED có thể nóng lên sau một thời gian sử dụng kéo dài.

Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

Tăng mức đèn khi quay video trong điều kiện ánh sáng yếu

Chọn .

Cảnh

Cảnh giúp bạn tìm thông số cài đặt ánh sáng và màu sắc đúng cho môi trường hiện tại. Cài đặt của mỗi cảnh đã được đặt theo một kiểu hoặc một môi trường nhất định.

Cảnh mặc định ở chế độ hình ảnh và video là **Tự động** (được chỉ báo bằng biểu tượng **A**).

Để thay đổi cảnh này, chọn **≡** > **Chế độ cảnh** và chọn cảnh.

Để tạo chế độ chụp riêng phù hợp với một môi trường nhất định, hãy chọn **Người dùng xác định** > **Thay đổi**. Trên cảnh do người dùng tạo, bạn có thể hiệu chỉnh các cài đặt độ sáng và màu sắc khác nhau. Để sao chép cài đặt cấu hình của một cảnh khác, chọn **Dựa trên chế độ cảnh** và chọn cảnh bạn muốn. Để lưu các thay đổi và trở về danh sách cảnh, chọn **Trở về**. Để kích hoạt cảnh riêng của bạn, chọn **Người dùng xác định** > **Chọn**.

Thông tin vị trí

Điện thoại của bạn không có ăng-ten GPS bên trong. Để sử dụng tính năng này, hãy sử dụng bộ nhận GPS tương thích (phụ kiện được bán rời).

Bạn có thể tự động thêm thông tin vị trí chụp ảnh vào chi tiết tập tin của hình ảnh được chụp.

Các giá trị tọa độ vị trí có thể không hiển thị do yêu cầu của các nhà chức trách địa phương.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**.

Để thêm thông tin vị trí vào tất cả hình ảnh được chụp, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Hiển thị thg tin GPS** > **Bật**.

Có thể cần vài phút để có được thông tin tọa độ của vị trí của bạn. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Nếu bạn chia sẻ một tập tin có chứa thông tin vị trí, thông tin vị trí cũng sẽ được chia sẻ, và những bên thứ ba xem tập tin này có thể nhìn thấy thông tin vị trí của bạn. Điện thoại yêu cầu dịch vụ mạng để lấy được thông tin vị trí.

Các chỉ báo thông tin vị trí:

 — Thông tin vị trí không khả dụng. GPS sẽ vẫn chạy ẩn trong vài phút. Nếu tìm thấy một kết nối vệ tinh và chỉ báo đổi thành  trong thời gian đó, tất cả hình ảnh được chụp và video clip được quay trong thời gian đó sẽ được gắn thẻ dựa vào thông tin vị trí GPS đã nhận được.

 — Thông tin vị trí khả dụng. Thông tin vị trí được thêm vào chi tiết tập tin.

Chụp ảnh cho chính bạn — chụp tự động

Sử dụng chế độ chụp tự động để làm chậm quá trình chụp ảnh và do đó bạn có thể tự chụp mình.

Để cài thời gian chờ chụp tự động, chọn  >  và chọn thời gian chờ cần thiết trước khi chụp ảnh.

Để khởi động chức năng chụp tự động, chọn **Kích hoạt**. Biểu tượng đồng hồ bấm giờ trên màn hình sẽ nhấp nháy và thời gian còn lại được hiển thị trong khoảng thời gian chờ chụp. Camera sẽ chụp ảnh sau khi hết thời gian đã định.

Để tắt chức năng chụp tự động, chọn  >  > .

Mẹo: Chọn **2 giây** để giữ chắc tay khi chụp ảnh.

Chụp ảnh liên tiếp

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**.

Để bắt đầu chụp ảnh liên tiếp, chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera** và chọn  > **Liên tiếp**. Để đóng cửa sổ cài đặt, hãy nhấp vào màn hình phía trên cửa sổ này. Bấm và giữ phím chụp. Điện thoại sẽ chụp ảnh cho tới khi bạn thả phím này hoặc hết bộ nhớ. Nếu bạn bấm nhanh phím chụp ảnh, điện thoại sẽ chụp 18 ảnh liên tiếp.

102 Camera

Các ảnh đã chụp được hiển thị dưới dạng lưới. Để xem một hình ảnh, chọn hình ảnh đó. Để trở về kính ngắm của chế độ chụp liên tục, bấm phím chụp.

Bạn cũng có thể sử dụng chế độ chụp liên tiếp với chế độ chụp tự động.

Để tắt chế độ chụp liên tiếp, chọn **≡** > **Chụp đơn**.


Quay video

Quay video clip

- 1 Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, nếu cần, hãy chọn **≡** > **📹**.
- 2 Để bắt đầu quay, hãy bấm phím chụp ảnh hoặc chọn **🔴**. Biểu tượng quay video màu đỏ sẽ hiển thị.
- 3 Để tạm dừng quay, hãy chọn **Tạm dừng**. Để tiếp tục, hãy chọn **Tiếp tục**. Nếu bạn tạm dừng quay và không bấm bất kỳ phím nào trong một phút, điện thoại sẽ ngừng quay.
Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím chỉnh tỷ lệ.
- 4 Để ngừng quay, bấm phím chụp. Video clip sẽ tự động được lưu vào Bộ sưu tập.

Các nút điều khiển và chỉ báo quay video trên màn hình

Kính ngắm video sẽ hiển thị thông tin sau đây:

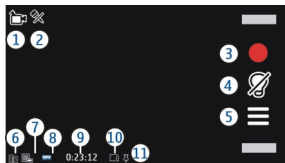

- 1 Chỉ báo chế độ chụp ảnh

- 2 Chỉ báo tắt tiếng
- 3 Biểu tượng chụp. Chọn để quay video clip.
- 4 Chỉ báo đèn video
- 5 Cài đặt quay. Chọn để thay đổi cài đặt.
- 6 Chỉ báo mức sạc pin
- 7 Chỉ báo chất lượng video. Để thay đổi cài đặt này, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Chất lượng video**.
- 8 Loại tập tin video clip
- 9 Thời gian quay khả dụng. Khi quay video, chỉ báo độ dài video hiện thời cũng sẽ hiển thị thời lượng đã quay và thời lượng còn lại.
- 10 Vị trí lưu video clip
- 11 Chỉ báo tín hiệu GPS

Sau khi quay một video clip

Sau khi quay một video clip, hãy chọn một trong những tùy chọn sau đây (chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Hiển thị video thu được > Có**):

► **Phát** — Phát video clip bạn vừa quay.

 — Tải hình ảnh lên một album trực tuyến tương thích.

 **Xóa** — Xóa video clip.

Để trở về chế độ kính ngắm để quay video clip mới, bấm phím chụp ảnh.

12. Bộ sưu tập

Để lưu và sắp xếp các hình ảnh, video clip, clip âm thanh, liên kết đến nội dung trực tuyến, chọn **Menu > Bộ sưu tập**.

Mẹo: Để truy cập nhanh vào giao diện hình ảnh và video clip, hãy nhấp vào phím media () để mở thanh media, và chọn .

Xem và sắp xếp các tập tin

Chọn **Menu** > **Bộ sưu tập** và chọn một trong các tùy chọn sau:

 **Hình ảnh & video** — Xem hình ảnh trong trình xem hình ảnh và xem video trong Trung tâm video.

 **Bài hát** — Mở Máy nghe nhạc.

 **Clip âm thanh** — Nghe clip âm thanh.

 **Media khác** — Xem thuyết trình.

Bạn có thể trình duyệt, mở và tạo các thư mục, chọn, sao chép, chuyển, và thêm các mục vào các thư mục.

Các tập tin lưu trữ trong thẻ nhớ tương thích (nếu có) được chỉ báo bằng .

Để mở một tập tin, hãy chọn tập tin này từ danh sách. Các video clip và các tập tin dạng .ram sẽ mở ra và phát trong Trung tâm video, còn nhạc và clip âm thanh sẽ mở ra và phát trong Máy nghe nhạc.

Để sao chép hoặc chuyển các tập tin vào thẻ nhớ (nếu có) hoặc vào bộ nhớ điện thoại, hãy chọn một tập tin, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp** > **Sao chép** hoặc **Chuyển**, và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Xem hình ảnh và video

Chọn **Menu** > **Bộ sưu tập** và chọn **Hình ảnh & video**.

Theo mặc định, hình ảnh, video clip và các thư mục được sắp xếp theo ngày giờ.

Để mở một tập tin, hãy chọn tập tin này từ danh sách. Để phóng to hình ảnh, hãy sử dụng phím âm lượng.

Để chỉnh sửa một video clip hoặc một hình ảnh, chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.

Chọn **Tùy chọn** > **Dùng tập tin** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài làm hình nền — Sử dụng hình ảnh làm hình nền trong màn hình chủ.

Đặt làm hình cuộc gọi — Cài hình ảnh làm hình ảnh chung cho cuộc gọi.

Gán vào số liên lạc — Cài hình ảnh làm hình ảnh cuộc gọi cho một số liên lạc.

Thanh công cụ giúp bạn chọn những chức năng được sử dụng thường xuyên với hình ảnh, video clip, và thư mục.

Từ thanh công cụ, chọn một trong các tùy chọn sau:

 **Gửi** — Gửi hình ảnh hoặc video clip.

 **Chỉnh sửa** — Chỉnh sửa hình ảnh hoặc video clip.

 **Xóa** — Xóa hình ảnh hoặc video clip.

Sắp xếp hình ảnh và video clip

Chọn **Menu** > **Bộ sưu tập**.

Tạo một thư mục mới

Chọn **Hình ảnh & video** > **Tùy chọn** > **Tùy chọn thư mục** > **Thư mục mới**.

Chuyển tập tin

Chọn tập tin và chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn thư mục** > **Chuyển đến thư mục**.

13. Chia sẻ trực tuyến

Giới thiệu về Chia sẻ trực tuyến

Chọn **Menu** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

Với Chia sẻ trực tuyến (dịch vụ mạng), bạn có thể đăng hình ảnh, video clip, và clip âm thanh từ điện thoại lên các dịch vụ chia sẻ trực tuyến, chẳng hạn như album và

blog. Bạn cũng có thể xem và gửi nhận xét cho các bài đăng trong các dịch vụ này, đồng thời có thể tải nội dung về điện thoại Nokia tương thích.

Các loại nội dung được hỗ trợ và tính khả dụng của dịch vụ Chia sẻ trực tuyến có thể khác nhau.

Đăng ký với một dịch vụ chia sẻ trực tuyến

Chọn **Menu** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

- 1 Truy cập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ và đảm bảo xem điện thoại Nokia của bạn tương thích với dịch vụ.
- 2 Tạo một tài khoản theo hướng dẫn trên trang web. Bạn sẽ nhận được một tên người dùng và mật khẩu để cài đặt tài khoản cho điện thoại.

Kích hoạt dịch vụ

- 1 Chọn và giữ dịch vụ và chọn **Kích hoạt** từ menu pop-up.
- 2 Cho phép điện thoại tạo một kết nối mạng. Nếu được nhắc, hãy chọn một điểm truy cập internet từ danh sách.
- 3 Đăng nhập vào tài khoản theo hướng dẫn trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ.

Để biết tính khả dụng và cước phí của các dịch vụ thuộc bên thứ ba, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba có liên quan.

Quản lý các tài khoản

Để xem các tài khoản của bạn, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tài khoản của tôi**.

Để tạo một tài khoản mới, chọn **Tùy chọn** > **Thêm tài khoản mới**.

Để thay đổi tên người dùng hoặc mật khẩu cho một tài khoản, hãy chọn tài khoản và chọn **Tùy chọn** > **Mở**.

Để cài tài khoản làm tài khoản mặc định khi gửi các bài đăng từ điện thoại, chọn **Tùy chọn > Đặt làm mặc định**.

Để xóa một tài khoản, hãy chọn tài khoản này và chọn **Tùy chọn > Xóa**.

Tạo bài đăng

Chọn **Menu > Ch.sẻ t.tuyến**.

Để đăng hình ảnh hoặc video clip lên một dịch vụ, hãy chọn và giữ dịch vụ, và từ menu pop-up, hãy chọn **Tài mục mới lên**. Nếu dịch vụ chia sẻ trực tuyến cung cấp các kênh để đăng các tập tin, hãy chọn kênh bạn muốn.

Để thêm hình ảnh, video clip hoặc tập tin âm thanh vào bài đăng, hãy chọn **Tùy chọn > Thêm**.

Nhập tiêu đề hoặc mô tả cho bài đăng, nếu có.

Để thêm các thẻ vào bài đăng, chọn **Từ khóa mục**.

Để cho phép đăng thông tin vị trí có trong tập tin, hãy chọn **Vị trí**.

Để gửi bài đăng lên dịch vụ, chọn **Tùy chọn > Tải lên**.

Đăng các tập tin từ Bộ sưu tập

Bạn có thể đăng hình ảnh và video clip từ Bộ sưu tập lên một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.

- 1 Chọn **Menu > Bộ sưu tập**, sau đó chọn hình ảnh và video clip bạn muốn đăng.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Gửi > Tải lên** và tài khoản mà bạn muốn.
- 3 Chỉnh sửa bài đăng, nếu cần.

4 Chọn Tùy chọn > Tải lên.

14. Internet

Giới thiệu trình duyệt web



Chọn Menu > Internet > Web.

Nắm bắt tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích của bạn. Bạn có thể sử dụng trình duyệt web của điện thoại để xem các trang web trên internet.

Để duyệt web, bạn phải kết nối vào internet.

Duyệt web

Chọn Menu > Internet > Web.

Mẹo: Nếu bạn không có gói dữ liệu trọn gói từ nhà cung cấp dịch vụ của mình, để tiết kiệm phí dữ liệu trên hóa đơn điện thoại của mình, bạn có thể sử dụng một mạng WLAN để kết nối vào internet.

Chuyển đến một trang web

Chọn thanh địa chỉ web, nhập một địa chỉ web và chọn .

Mẹo: Để tìm kiếm trên internet, hãy chọn thanh địa chỉ web, nhập từ tìm kiếm và chọn liên kết bên dưới thanh địa chỉ web.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Chạm hai lần vào màn hình.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có

mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Các thông tin hoặc dịch vụ mà quý khách đã truy cập sẽ được lưu trong bộ nhớ cache.

Dọn cache

Chọn  >  > Riêng tư > Xóa dữ liệu riêng tư > Cache.

Thêm bookmark

Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng một trang web, hãy thêm trang web này vào giao diện Bookmark, để bạn có thể dễ dàng truy cập vào trang web này.

Chọn **Menu** > **Internet** > **Web**.

Trong khi duyệt, hãy chọn  > .

Chuyển đến trang web đã được lưu làm bookmark trong khi duyệt

Chọn  >  và chọn một bookmark.

Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web

Bạn không phải thường xuyên truy cập vào các trang web ưa thích của mình để giữ cập nhật với những gì mới trên chúng. Bạn có thể đăng ký với các nguồn cấp dữ liệu web và nhận liên kết đến nội dung mới nhất một cách tự động.

Chọn **Menu** > **Internet** > **Web**.

Nguồn cấp dữ liệu web trên các trang web thường được chỉ báo bằng . Chúng được sử dụng để chia sẻ, ví dụ như chia sẻ các tiêu đề tin tức hoặc mục nhập blog.

Chuyển đến một blog hoặc trang web có chứa nguồn cấp web và chọn  > , sau đó chọn nguồn cấp bạn muốn.

Cập nhật nguồn cấp

Trong giao diện Nguồn cấp web, hãy chọn và giữ nguồn cấp, và từ menu pop-up, hãy chọn **Làm mới**.

Cài nguồn cấp dữ liệu tự động cập nhật

Trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn và giữ nguồn cấp dữ liệu, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chỉnh sửa** > **Cập nhật tự động**.

Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web

Nếu có các ký tự không thể đọc được hiển thị, hãy chọn **Menu** > **Internet** > **Web** và  >  > **Trang** > **Mã hóa mặc định**, sau đó chọn chế độ mã hóa phù hợp cho bộ ký tự của ngôn ngữ.

15. Định vị

Định vị bằng điện thoại

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng như là dữ liệu GPS để xác định vị trí của mình, hoặc tính khoảng cách và tọa độ. Các ứng dụng này cần có kết nối GPS.

Điện thoại của bạn không có ăng-ten GPS bên trong. Để sử dụng các ứng dụng yêu cầu kết nối GPS, hãy sử dụng bộ nhận GPS tương thích (phụ kiện được bán rời). Sử dụng kết nối Bluetooth để kết nối với bộ nhận GPS.

Bạn cũng có thể sử dụng định vị dựa trên mạng bằng điện thoại.

Định vị mạng

Bạn có thể sử dụng mạng di động để tìm vị trí hiện thời của mình, kể cả khi ở trong nhà. Cách này nhanh hơn nhưng kém chính xác hơn so với GPS, và bạn không thể sử dụng vị trí làm điểm bắt đầu cho điều hướng.

Để sử dụng mạng di động cho tính năng định vị, trong cài đặt điện thoại, hãy chọn phương pháp định vị dựa trên mạng.

Giới thiệu về GPS

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) được vận hành bởi chính phủ Hoa Kỳ, là tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm về độ chính xác và việc bảo trì hệ thống này. Độ chính xác của dữ liệu về vị trí có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện và có thể bị thay đổi do chính sách GPS dân dụng của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và Quy Hoạch Đạo Hành Vô Tuyến Liên Bang. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo hình học vệ tinh kém. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Tín hiệu GPS có thể không có bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm và có thể bị làm suy yếu bởi những vật liệu như là bê tông và kim loại.

Không nên sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và quý khách không bao giờ chỉ nên dựa vào dữ liệu về vị trí từ bộ thu tín hiệu GPS và các mạng vô tuyến di động cho việc định vị hoặc định hướng.


Công tơ mét có độ chính xác hạn chế, và có thể có lỗi làm tròn số. Độ chính xác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS.

Các tọa độ trong GPS được thể hiện bằng cách sử dụng hệ tọa độ WGS-84 quốc tế. Sự sai số của các tọa độ này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

Kiểm tra tình trạng tín hiệu vệ tinh

Điện thoại của bạn không có ăng-ten GPS bên trong. Để sử dụng các ứng dụng yêu cầu kết nối GPS, hãy sử dụng bộ nhận GPS tương thích (phụ kiện được bán rời).

Để kiểm tra xem bộ nhận GPS đã tìm thấy bao nhiêu vệ tinh, và xem nó có đang nhận được các tín hiệu vệ tinh hay không, chọn **Menu > Ứng dụng > Vị trí và Dữ liệu GPS > Vị trí > Tùy chọn > Tình trạng vệ tinh**.

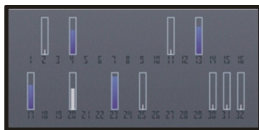

Nếu bộ nhận GPS tìm thấy các vệ tinh, một thanh cho mỗi vệ tinh sẽ được hiển thị trong giao diện thông tin vệ tinh. Thanh chỉ báo càng dài thì tín hiệu mạng càng mạnh. Khi bộ nhận GPS nhận đủ dữ liệu từ tín hiệu vệ tinh để tính toán vị trí của bạn, thanh này sẽ chuyển sang màu xanh,

Để xem vị trí của các vệ tinh đã tìm thấy, chọn **Đổi g.diện**.

Đầu tiên, bộ nhận GPS phải nhận được tín hiệu từ ít nhất bốn vệ tinh để có thể tính vị trí của bạn. Khi phép tính ban đầu đã được thực hiện, có thể tiếp tục tính vị trí của bạn bằng ba vệ tinh. Tuy nhiên, độ chính xác thường cao hơn khi tìm thấy nhiều vệ tinh hơn.

Nếu không tìm thấy tín hiệu vệ tinh nào, hãy kiểm tra các mục sau:

- Nếu bạn ở trong nhà, hãy ra ngoài để nhận tín hiệu tốt hơn.
- Nếu bạn ở ngoài, hãy di chuyển đến một vùng thoáng hơn.
- Nếu điều kiện thời tiết xấu, cường độ tín hiệu cũng có thể bị ảnh hưởng.
- Một số xe có cửa sổ được phủ màu (athermic), điều này có thể cản trở các tín hiệu vệ tinh.

Yêu cầu vị trí

Bạn có thể nhận yêu cầu nhận thông tin vị trí của bạn từ một dịch vụ mạng. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp thông tin về các chủ đề trong vùng, như là thông tin thời tiết hoặc tình trạng giao thông, dựa vào vị trí của điện thoại của bạn.

Khi bạn nhận được một yêu cầu vị trí, dịch vụ đang thực hiện yêu cầu này sẽ hiển thị. Chọn **Chấp nhận** để cho phép gửi thông tin vị trí của bạn hoặc chọn **Từ chối** để từ chối yêu cầu này.

Các mốc

Chọn **Menu > Ứng dụng > Vị trí** và chọn **Cột mốc**.

Với Cột mốc, bạn có thể lưu thông tin của những vị trí nhất định trong điện thoại. Bạn có thể sắp xếp các vị trí đã lưu vào các danh mục khác nhau, như là kinh doanh, và thêm thông tin khác, như là địa chỉ, vào các vị trí này. Bạn có thể sử dụng các mốc đã lưu trong các ứng dụng tương thích, chẳng hạn như dữ liệu GPS.

Các tọa độ GPS được thể hiện bằng cách sử dụng hệ tọa độ WGS-84 quốc tế.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cột mốc mới — Tạo cột mốc mới. Để thực hiện một yêu cầu định vị cho vị trí hiện thời của bạn, chọn **Vị trí hiện tại**. Để nhập thông tin vị trí theo cách thủ công, chọn **Nhập thủ công**.

Chỉnh sửa — Chỉnh sửa và thêm thông tin vào một mốc đã lưu (ví dụ, địa chỉ đường phố).

Thêm vào loại — Thêm mốc vào một danh mục trong Cột mốc. Chọn từng danh mục mà bạn muốn thêm mốc này vào.

Gửi — Gửi một hoặc nhiều mốc đến một thiết bị tương thích. Các mốc đã nhận sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đến trong Nhắn tin.

Bạn có thể sắp xếp mốc theo các danh mục cài sẵn, và tạo các danh mục mới. Để chỉnh sửa và tạo các danh mục mốc mới, hãy mở tab danh mục, và chọn **Tùy chọn > Chỉnh sửa loại**.

Dữ liệu GPS

Dữ liệu GPS được thiết kế để cung cấp thông tin hướng dẫn định tuyến đến một đích đã chọn và thông tin di chuyển, chẳng hạn như khoảng cách tương đối đến đích và

khoảng thời gian di chuyển. Bạn cũng có thể xem thông tin về vị trí hiện tại của mình.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Vị trí** và chọn **Dữ liệu GPS**.

Cài đặt định vị

Chọn **Menu > Ứng dụng > Vị trí** và chọn **Định vị**.

Các phương pháp định vị

Chọn từ các tùy chọn sau:

Bluetooth GPS — Sử dụng bộ nhận GPS ngoài tương thích với kết nối Bluetooth.

Mạng cơ sở — Sử dụng thông tin từ mạng di động (dịch vụ mạng).

Server định vị

Để xác định một điểm truy cập và server định vị cho các phương pháp định vị có hỗ trợ mạng, ví dụ như định vị dựa trên mạng, chọn **Định vị máy chủ**.

Server định vị có thể được cài sẵn bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn có thể sẽ không chỉnh sửa được các thông số cài đặt này.

Cài đặt ghi chú

Để chọn hệ thống đo lường bạn muốn sử dụng cho tốc độ và khoảng cách, chọn **Hệ thống đo lường > Hệ mét** hoặc **ĐL đơn vị Anh**.

Để xác định dạng hiển thị thông tin tọa độ trong điện thoại, chọn **Định dạng tọa độ** và chọn định dạng bạn muốn.

Giới thiệu về Bản đồ

Chọn Menu > Ứng dụng > Bản đồ.



Với Bản đồ, bạn có thể xem vị trí hiện thời của mình trên bản đồ, trình duyệt bản đồ của các thành phố và quốc gia khác nhau, tìm kiếm các địa điểm quan tâm, lập lộ trình giữa các vị trí, lưu các vị trí, và gửi chúng đến các thiết bị tương thích. Bạn cũng có thể mua dịch vụ cung cấp thông tin giao thông và dịch vụ điều hướng, nếu khả dụng cho quốc gia và khu vực của bạn.

Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở tất cả mọi quốc gia và có thể chỉ được cung cấp trong các ngôn ngữ đã chọn. Dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách.

Điện thoại của bạn không có bộ nhận GPS tích hợp. Để sử dụng các dịch vụ Bản đồ yêu cầu kết nối GPS, hãy sử dụng bộ nhận GPS ngoài tương thích (phụ kiện được bán rời).

Khi sử dụng ứng dụng Bản Đồ lần đầu tiên, bạn có thể cần chọn một điểm truy cập internet để tải bản đồ về.

Khi bạn có một kết nối dữ liệu được kích hoạt và trình duyệt bản đồ trên màn hình, một bản đồ mới sẽ tự động được tải về, nếu bạn trình duyệt đến khu vực không có trong những bản đồ đã được tải về.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng Bản đồ mà không cần kết nối internet và duyệt bản đồ được lưu trong điện thoại hoặc thẻ nhớ, nếu có trong điện thoại của bạn.



Lưu ý: Việc tải về nội dung như bản đồ, ảnh vệ tinh, tập tin thoại, hướng dẫn hoặc thông tin giao thông có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Hầu như toàn bộ bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ trông cậy vào bản đồ mà bạn tải xuống để sử dụng trong điện thoại này.

Di chuyển trên bản đồ

Chọn Menu > Ứng dụng > Bản đồ.

Khi kết nối GPS được kích hoạt,  cho biết vị trí hiện thời của bạn trên bản đồ.

Xem vị trí hiện thời của bạn hoặc vị trí đã biết gần đây nhất

Chọn .

Di chuyển trên bản đồ

Kéo bản đồ. Theo mặc định, bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

Khi bạn có một kết nối dữ liệu được kích hoạt và trình duyệt bản đồ trên màn hình, một bản đồ mới sẽ tự động được tải về, nếu bạn trình duyệt đến khu vực không có trong những bản đồ đã được tải về. Bản đồ sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ tương thích, nếu có thẻ trên điện thoại.

Phóng to và thu nhỏ trên bản đồ

Chọn + và -.

Thay đổi kiểu bản đồ

Chọn Tùy chọn > Chế độ bản đồ.

Tìm địa điểm

Bạn có thể tìm những địa chỉ, điểm quan tâm, và các vị trí cụ thể khác, chẳng hạn như khách sạn và nhà hàng.

Chọn Menu > Ứng dụng > Bản đồ.

Tìm địa chỉ

- 1 Chọn  > Địa chỉ.
- 2 Bắt đầu nhập thông tin yêu cầu. Các trường bắt buộc được đánh dấu hoa thị (*).
- 3 Chọn **Tùy chọn** > **Tìm kiếm**.
- 4 Chọn địa chỉ từ danh sách kết quả được đề xuất.

Tìm một địa điểm

- 1 Chọn  > Vị trí.
- 2 Chọn danh mục cụ thể, hoặc nhập cụm từ tìm kiếm và chọn **Tìm kiếm**.
- 3 Chọn địa điểm từ danh sách kết quả được đề xuất.

Định tuyến

Bạn có thể tạo các tuyến đường và xem chúng trên bản đồ.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Bản đồ**.

Tạo tuyến đường

- 1 Nhấp vào điểm bắt đầu trên bản đồ. Để thêm đích và các vị trí khác vào tuyến đường này, chọn **Thêm điểm tuyến mới**. Nếu bạn muốn dùng vị trí hiện tại làm điểm bắt đầu, hãy thêm đích vào tuyến đường.
- 2 Nhấp vào vùng thông tin phía trên bản đồ, và chọn **Thêm tuyến**.
- 3 Chọn **Thêm điểm tuyến mới**, sau đó thêm đích và các vị trí khác vào tuyến đường này.

Thay đổi thứ tự của các vị trí trong tuyến đường

Nhấp vào một vị trí, và chọn **Di chuyển**. Chạm vào vị trí bạn muốn chuyển vị trí đến.

Hiển thị tuyến đường trên bản đồ

Chọn **H.thị tuyến**.

Điều hướng đến đích

Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Bắt đầu lái xe** hoặc **Bắt đầu đi bộ**. Để có thể điều hướng, bạn cần mua giấy phép.

Lưu tuyến đường

Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Lưu tuyến**.

Lưu và gửi vị trí

Bạn có thể lưu những vị trí ưa thích của mình vào điện thoại và gửi chúng đến những thiết bị tương thích.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Bản đồ**.

Lưu vị trí vào điện thoại

Nhấp vào vị trí, sau đó nhấp vào vùng thông tin phía trên bản đồ, và chọn **Lưu**.

Xem vị trí đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn **Tùy chọn** > **Ưa thích**.

Gửi vị trí đến một thiết bị tương thích

Nhấp vào vị trí, và chọn **Gửi**.

Xem những mục đã lưu của bạn

Bạn có thể sắp xếp các vị trí và tuyến đường mà bạn đã lưu vào điện thoại, và xem chúng trên bản đồ. Bạn cũng có thể tạo bộ sưu tập những vị trí ưa thích, chẳng hạn như nhà hàng và bảo tàng.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Bản đồ**.

Xem các vị trí và tuyến đường đã lưu

Chọn **Tùy chọn** > **Ưu thích**.

Sắp xếp các vị trí đã lưu

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Ưu thích**.
- 2 Chuyển đến **Vị trí**.
- 3 Chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp**.

Xem một vị trí trên bản đồ

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Ưu thích** > **Vị trí**.
- 2 Chọn vị trí.
- 3 Chọn **Hiển thị trên bản đồ**.

Tạo bộ sưu tập

Chọn **Tùy chọn** > **Ưu thích** > **Tùy chọn** > **Bộ sưu tập mới**.

Đồng bộ hóa các địa điểm ưa thích của bạn với Bản đồ Ovi.

Trang web Ovi có các dịch vụ internet mà Nokia cung cấp. Mục Bản đồ Ovi có các dịch vụ liên quan đến Bản đồ. Bạn có thể đồng bộ các địa điểm, bộ sưu tập và tuyến đường đã lưu với Bản đồ Ovi, nếu bạn có tài khoản Nokia trong Ovi. Để tạo tài khoản, hãy truy cập vào trang www.ovi.com.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Bản đồ**.

Đồng bộ hóa các mục đã lưu với Bản đồ Ovi

Chọn **Tùy chọn** > **Ưu thích** > **Đồng bộ với Ovi**.

Cài điện thoại tự động đồng bộ hóa các mục đã lưu

Chọn **Tùy chọn > Công cụ > Cài đặt > Đồng bộ > Đồng bộ > Lúc khởi động và tắt**. Điện thoại sẽ bắt đầu đồng bộ hóa khi bạn mở hoặc đóng ứng dụng Bản đồ.

Việc đồng bộ hóa có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Đi bộ tới đích

Khi bạn mua giấy phép cho điều hướng đi bộ, bạn có thể tạo những tuyến đường bao gồm các vùng đi bộ và công viên, ưu tiên đường đi bộ và những đường nhỏ hơn, và bỏ qua đường cao tốc.

Với giấy phép, bạn cũng sẽ nhận được dịch vụ tìm kiếm nâng cao, nếu khả dụng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn. Dịch vụ tìm kiếm nâng cao cho phép bạn tìm những sự kiện địa phương và thông tin liên quan đến việc đi lại khi bạn thực hiện tìm kiếm.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Bản đồ**.

Mua giấy phép cho điều hướng đi bộ

Chọn **Tùy chọn > Mua sắm & giấy phép > Tùy chọn > Cửa hàng cho các vùng khác > Tất cả khu vực > Trình thám hiểm thành phố**. Bạn có thể thanh toán cho cấp phép bằng thẻ tín dụng hoặc tính vào hóa đơn điện thoại, nếu được nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

Bắt đầu điều hướng

Nhấp vào một vị trí, sau đó nhấp vào vùng thông tin phía trên bản đồ, và chọn **Đi bộ đến**.

Khoảng cách giữa điểm bắt đầu và kết thúc của một tuyến đường đi bộ được giới hạn trong 50 km (31 dặm) và tốc độ di chuyển tối đa là 30 km/h (18 dặm/h). Nếu

giới hạn tốc độ bị vượt quá, việc điều hướng sẽ ngừng và tiếp tục trở lại khi tốc độ trở lại mức giới hạn.

Nếu đích nằm trên địa hình không nằm trên đường đi, tuyến đường sẽ được hiển thị dưới dạng đường kẻ thẳng để cho biết hướng đi bộ.

Không có hướng dẫn thoại cho điều hướng khách bộ hành, tuy nhiên điện thoại hướng dẫn bạn bằng âm hoặc rung xấp xỉ 20 m (22 thước Anh) trước khi bạn cần rẽ hoặc thực hiện một loại di chuyển khác. Cách thức hướng dẫn tùy thuộc vào cài đặt của cấu hình hiện đang hoạt động trong điện thoại.

Xem tổng quan tuyến đường

Chọn **Tùy chọn** > **Tổng quan tuyến**.

Ngừng điều hướng

Chọn **Ngừng**.

Lái xe tới đích

Bạn có thể mua giấy phép điều hướng bằng cách đi bộ hoặc lái xe hơi. Cấp phép dành riêng cho từng vùng và chỉ có thể được sử dụng trong vùng đã chọn.

Để giúp điều hướng và lái xe, bạn cũng có dịch vụ hỗ trợ làn và dịch vụ cảnh báo giới hạn tốc độ trong điện thoại, nếu khả dụng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Bản đồ**.

Mua giấy phép

Chọn **Tùy chọn** > **Mua sắm & giấy phép** > **Mua sắm**, và chọn tùy chọn điều hướng lái xe cho vùng của bạn.

Bắt đầu điều hướng bằng cách lái xe hơi

Chọn một vị trí, sau đó nhấp vào vùng thông tin phía trên bản đồ, và chọn **Lái xe đến**.

Khi sử dụng điều hướng trên xe lần đầu tiên, điện thoại sẽ yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ cho hướng dẫn bằng giọng nói và tải về các tập tin hướng dẫn bằng giọng nói liên quan.



Lưu ý: Việc tải về nội dung như bản đồ, ảnh vệ tinh, tập tin thoại, hướng dẫn hoặc thông tin giao thông có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Để chuyển giữa các giao diện khác nhau trong khi điều hướng, hãy nhấp vào vùng phía trên bản đồ, và chọn **Giao diện 2D**, **Giao diện 3D**, **Giao diện hàng**, hoặc **Tổng quan tuyến**.

Tìm một tuyến đường thay thế

Chọn **Tùy chọn** > **Tuyến khác**.

Lặp lại hướng dẫn bằng giọng nói

Chọn **Tùy chọn** > **Lặp lại**.

Điều chỉnh âm lượng của hướng dẫn bằng giọng nói

Chọn **Tùy chọn** > **Âm lượng**.

Xem khoảng cách và thời lượng của chuyến đi

Chọn **Tùy chọn** > **Bảng điều khiển**.

Ngừng điều hướng

Chọn **Ngừng**.

Điều quý khách phải quan tâm đầu tiên trong khi sử dụng Bản đồ là an toàn giao thông. Người lái xe mô tô không nên sử dụng dịch vụ này trong khi lái xe.

Xem thông tin về giao thông và thông tin an toàn

Dịch vụ thông tin giao thông thời gian thực cung cấp thông tin về các sự cố giao thông có thể ảnh hưởng việc du lịch của bạn. Bạn cũng có thể mua giấy phép để tải thông tin giao thông về điện thoại, nếu có ở đất nước hay khu vực của bạn.

Khi mua giấy phép, vị trí của camera tốc độ sẽ được hiển thị trên tuyến đường của bạn trong khi điều hướng và theo dõi, nếu tính năng này được bật và khả dụng cho quốc gia hoặc vùng của bạn. Một số địa hạt có thể cấm hoặc có qui định về việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ. Nokia không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoặc hậu quả của việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ.

Chọn Menu > Ứng dụng > Bản đồ.

Những nội dung như là hình ảnh vệ tinh, hướng dẫn, thông tin dự báo thời tiết, thông tin giao thông và những dịch vụ liên quan được tạo ra bởi các bên thứ ba độc lập với Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó và không phải ở đâu cũng có. Không nên chỉ dựa vào những nội dung nói trên và các dịch vụ liên quan.

Mua giấy phép cho dịch vụ thông tin giao thông

Chọn Tùy chọn > Mua sắm & giấy phép > Mua sắm, và chọn dịch vụ thông tin giao thông cho vùng của bạn.

Xem thông tin về các sự kiện giao thông

Khi di chuyển bằng ô tô, hãy chọn **Tùy chọn > T. tin I. thông**. Các sự kiện này được hiển thị trên bản đồ dưới dạng các tam giác và đường thẳng.

Xem chi tiết và các tùy chọn định tuyến lại có thể có

Chọn Tùy chọn > Xem chi tiết.

Cập nhật thông tin giao thông

Chọn **Cập nhật t.tin l.thông**.

Cài điện thoại để tránh những sự kiện giao thông

Trong giao diện chính, hãy chọn **Tùy chọn > Công cụ > Cài đặt > Điều hướng > Điều dẫn do lưu thông**.

17. Kết nối

Điện thoại của bạn cung cấp nhiều tùy chọn để kết nối vào internet, với một thiết bị tương thích khác hoặc máy PC.

Kết nối dữ liệu và điểm truy cập

Điện thoại của bạn hỗ trợ các kết nối truyền dữ liệu gói (dịch vụ mạng), chẳng hạn như GPRS trong mạng GSM.

Bạn cũng có thể sử dụng một kết nối dữ liệu mạng WLAN. Cùng một lúc chỉ có thể kích hoạt một kết nối trong một mạng LAN không dây, nhưng nhiều ứng dụng có thể sử dụng cùng một điểm truy cập internet.

Để thiết lập một kết nối dữ liệu, bạn cần phải có một điểm truy cập. Bạn có thể xác định nhiều điểm truy cập khác nhau, chẳng hạn như điểm truy cập sau:

- Điểm truy cập MMS dùng để gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện,
- Điểm truy cập (IAP) dùng để gửi và nhận e-mail và kết nối vào internet.

Đối với các dịch vụ bạn muốn truy cập, bạn cần phải tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ về loại điểm truy cập. Để biết tính khả dụng và thuê bao đến các dịch vụ kết nối dữ liệu gói, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt mạng

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Mạng**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Chọn nhà điều hành — Chọn **Tự động** để cài điện thoại tìm và chọn một trong các mạng hiện có, hoặc chọn **Thủ công** để chọn mạng trong danh sách mạng theo cách thủ công. Nếu việc kết nối vào mạng bạn tự chọn không thành công, điện thoại sẽ báo lỗi và yêu cầu bạn chọn lại mạng. Mạng đã chọn phải có thỏa thuận hòa mạng với mạng chủ của bạn.

Hiển thị thông tin mạng — Cài điện thoại chỉ báo khi sử dụng mạng di động dựa trên công nghệ mạng di động siêu vi (MCN) và kích hoạt chức năng nhận thông tin mạng.

Mạng LAN không dây

Điện thoại của bạn có thể dò và kết nối với các mạng nội bộ không dây (WLAN). Bằng cách sử dụng mạng WLAN, bạn có thể kết nối điện thoại vào internet và với các thiết bị tương thích có hỗ trợ mạng WLAN.

Giới thiệu về WLAN

Để sử dụng mạng LAN không dây (WLAN), cần có một mạng WLAN khả dụng trong vị trí, và điện thoại phải được kết nối với mạng WLAN này. Một số mạng WLAN được bảo vệ, và bạn cần một mã khóa truy cập từ nhà cung cấp dịch vụ để kết nối vào các mạng này.



Lưu ý: Việc sử dụng mạng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, bạn chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà chức trách địa phương.

Các chức năng sử dụng mạng WLAN, hoặc những chức năng được cho phép chạy ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin và giảm thời gian hoạt động của pin.

Điện thoại của bạn hỗ trợ các tính năng mạng WLAN sau:

- Chuẩn IEEE 802.11b/g và WAPI

- Hoạt động ở tần số 2,4 GHz
- Tính bảo mật tương đương với các biện pháp xác thực của mạng hữu tuyến (WEP) với các mã khóa tối đa 128 bit, truy cập Wi-Fi được bảo vệ (WPA), và 802.1x. Các chức năng này chỉ có thể được sử dụng nếu được mạng hỗ trợ.



Chú ý: Luôn cho phép một trong những phương pháp mã hóa có sẵn để tăng cường bảo mật của kết nối mạng LAN không dây. Việc sử dụng mã hóa sẽ làm giảm nguy cơ dữ liệu của bạn bị truy cập trái phép.

Kết nối WLAN

Để sử dụng kết nối mạng LAN không dây (WLAN), bạn phải tạo một điểm truy cập internet (IAP) cho mạng WLAN. Sử dụng điểm truy cập này cho các ứng dụng cần kết nối với Internet.

Một kết nối mạng WLAN sẽ được thiết lập khi bạn tạo một kết nối dữ liệu sử dụng một điểm truy cập Internet của mạng WLAN. Kết nối mạng WLAN hiện hành sẽ kết thúc khi bạn ngừng kết nối dữ liệu này.

Bạn có thể sử dụng mạng WLAN trong khi đang có cuộc gọi thoại hoặc khi dữ liệu gói được kích hoạt. Bạn chỉ có thể kết nối với một thiết bị điểm truy cập mạng WLAN, nhưng nhiều ứng dụng có thể sử dụng cùng một điểm truy cập.

Khi điện thoại được cài ở cấu hình không trực tuyến, bạn vẫn có thể sử dụng mạng WLAN (nếu có). Nhớ tuân thủ bất kỳ yêu cầu về an toàn nếu có khi thiết lập và sử dụng kết nối mạng WLAN.

Mẹo: Để kiểm tra địa chỉ điều khiển truy cập media (MAC) dùng để nhận dạng điện thoại của bạn, hãy mở trình quay số và nhập ***#62209526#**.

Trình hướng dẫn mạng WLAN

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > LAN không dây.

Trình hướng dẫn WLAN sẽ giúp bạn kết nối vào một mạng mạng LAN không dây (WLAN) và quản lý các kết nối mạng WLAN.

Nếu tìm thấy mạng WLAN, để tạo một điểm truy cập internet (IAP) cho một kết nối và khởi động trình duyệt web sử dụng IAP này, hãy chọn kết nối này và chọn **Bắt đầu duyệt web**.

Nếu bạn chọn một mạng WLAN bảo mật, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu phù hợp. Để kết nối vào một mạng ẩn, bạn phải nhập đúng tên mạng (tên nhận dạng do dịch vụ đặt, SSID).

Nếu bạn đã mở trình duyệt web sử dụng kết nối mạng WLAN hoạt động hiện thời, để trở về trình duyệt web, chọn **Tiếp tục duyệt Web**.

Kết ngắt kết nối hiện thời, hãy chọn kết nối này và chọn **Ngắt kết nối WLAN**.

WLAN Điểm truy cập internet

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **LAN không dây** > **Tùy chọn**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Lọc mạng WLAN — Lọc bỏ những mạng LAN không dây (WLAN) trong danh sách các mạng tìm thấy. Những mạng đã chọn sẽ không được hiển thị trong lần tìm kiếm các mạng WLAN tiếp theo của ứng dụng.

Chi tiết — Xem chi tiết của một mạng trong danh sách này. Nếu bạn chọn một kết nối hoạt động, chi tiết của kết nối sẽ hiển thị.

Chế độ hoạt động

Có hai chế độ hoạt động trong WLAN: cơ sở hạ tầng hoặc ad hoc.

Chế độ hoạt động cơ sở hạ tầng cho phép hai loại giao tiếp: các thiết bị không dây được kết nối với nhau qua thiết bị điểm truy cập WLAN, hoặc các thiết bị không dây được kết nối với mạng LAN thông thường qua thiết bị điểm truy cập WLAN.

Ở chế độ hoạt động ad hoc, các thiết bị có thể gửi và nhận dữ liệu trực tiếp với nhau.

Cài đặt mạng LAN không dây

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **LAN không dây** > **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Xem trạng thái WLAN — Chọn hiển thị hoặc không hiển thị  khi có một mạng LAN không dây (WLAN).

Mẹo: Để truy cập vào ứng dụng Hướng dẫn WLAN và xem các tùy chọn khả dụng, chọn biểu tượng mạng WLAN, và trong cửa sổ pop-up, chọn văn bản được đánh dấu bên cạnh biểu tượng mạng WLAN.

Dò tìm mạng — Nếu cài **Xem trạng thái WLAN** là **Có**, bạn có thể chọn chu kỳ điện thoại sẽ tìm kiếm các mạng WLAN hiện có và cài đặt chỉ báo.

Kiểm tra kết nối internet — Chọn điện thoại tự động thử khả năng internet của mạng WLAN đã chọn, để yêu cầu xác nhận mọi lúc, hay để không bao giờ thực hiện thử kết nối. Nếu chọn **Vận hành tự động** hoặc cho phép thử khi điện thoại hỏi, và việc thử kết nối được thực hiện thành công, điểm truy cập này sẽ được lưu vào các đích internet.

Để xem cài đặt nâng cao, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt nâng cao**. Bạn không nên thay đổi cài đặt nâng cao cho mạng WLAN.

Điểm truy cập

Tạo một điểm truy cập mới

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > **Đích mạng**.

Bạn có thể nhận cài đặt điểm truy cập dưới dạng tin nhắn từ nhà cung cấp dịch vụ. Một số hoặc tất cả các điểm truy cập có thể được cài sẵn cho điện thoại của bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn không thể thay đổi, tạo mới, chỉnh sửa, hay xóa chúng.

Khi bạn mở một trong các nhóm điểm truy cập (🌐, 📶, ①), bạn có thể thấy các loại điểm truy cập:



cho biết điểm truy cập được bảo vệ

chỉ báo điểm truy cập dữ liệu gói

cho biết điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN)

Mẹo: Bạn có thể tạo các điểm truy cập internet trong một mạng WLAN bằng trình hướng dẫn WLAN.

Để tạo một điểm truy cập mới, chọn  **Điểm truy cập**.

Điện thoại sẽ yêu cầu kiểm tra các kết nối khả dụng. Sau khi tìm kiếm, các kết nối khả dụng sẽ được hiển thị và có thể được chia sẻ bởi một điểm truy cập mới.

Nếu bạn bỏ qua bước này, bạn sẽ được hỏi chọn phương pháp kết nối và xác định các thông số cài đặt cần thiết.

Để chỉnh sửa cài đặt của một điểm truy cập, hãy mở một trong các nhóm điểm truy cập, và chọn một điểm truy cập. Thực hiện theo các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ.

Tên kết nối — Nhập tên cho kết nối.

Kiểu truyền dữ liệu — Chọn kiểu kết nối dữ liệu.

Tùy thuộc vào kiểu kết nối dữ liệu bạn chọn, chỉ có một số trường cài đặt có thể sử dụng. Điền vào tất cả các trường được đánh dấu bằng **Phải xác định** hoặc dấu *

đỏ. Các trường khác có thể để trống, trừ khi nhà cung cấp dịch vụ có hướng dẫn khác.

Để sử dụng kết nối dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ phải hỗ trợ chức năng này, và nếu cần, kích hoạt chức năng này bằng thẻ SIM của bạn.

Tạo nhóm điểm truy cập

Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Đích mạng**.

Một số ứng dụng cho phép bạn sử dụng các nhóm điểm truy cập cho kết nối mạng.

Để tránh không phải chọn một điểm truy cập đơn lẻ mỗi lần điện thoại thực hiện kết nối mạng, bạn có thể tạo một nhóm có chứa nhiều điểm truy cập khác nhau để kết nối vào mạng đó và xác định thứ tự ưu tiên sử dụng các điểm truy cập này.

Ví dụ, bạn có thể thêm các điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN) và dữ liệu gói vào một nhóm điểm truy cập internet, và sử dụng nhóm này để trình duyệt web. Nếu cài mức ưu tiên cao nhất cho mạng WLAN, điện thoại sẽ kết nối vào internet qua mạng WLAN, nếu có, và qua kết nối dữ liệu gói nếu không có mạng WLAN.

Để tạo một nhóm điểm truy cập mới, chọn **Tùy chọn > Quản lý > Đích mới**.

Để thêm điểm truy cập vào một nhóm điểm truy cập, chọn nhóm này và chọn **Tùy chọn > Điểm truy cập mới**. Để sao chép một điểm truy cập đã có trong một nhóm khác, chọn nhóm này, nhấp vào điểm truy cập thích hợp nếu điểm truy cập này chưa được đánh dấu, và chọn **Tùy chọn > Sắp xếp > Chép đến đích khác**.

Để thay đổi mức ưu tiên của một điểm truy cập trong nhóm, chọn **Tùy chọn > Sắp xếp > Đổi độ ưu tiên**.

Điểm truy cập dữ liệu gói

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Đích mạng** > **Điểm truy cập**, và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để chỉnh sửa một điểm truy cập dữ liệu gói, hãy mở một trong các nhóm điểm truy cập, và chọn một điểm truy cập được đánh dấu bằng ➡.

Thực hiện theo các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Tên điểm truy cập — Bạn nhận tên điểm truy cập từ nhà cung cấp dịch vụ.

Tên người dùng — Điện thoại sẽ yêu cầu tên người dùng để thiết lập kết nối dữ liệu, và tên người dùng này thường được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Hỏi mật khẩu — Nếu bạn phải nhập mật mã mỗi khi đăng nhập vào một server, hoặc nếu bạn không muốn lưu mật mã của bạn vào điện thoại, chọn **Có**.

Mật khẩu — Điện thoại sẽ yêu cầu mật khẩu để thiết lập kết nối dữ liệu và mật khẩu này thường được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Xác thực — Chọn **An toàn** để luôn gửi mật mã được mã hoá hoặc **Bình thường** để gửi mật mã được mã hoá khi có thể.

Trang chủ — Tùy thuộc vào điểm truy cập bạn đang thiết lập, nhập địa chỉ trang web hoặc địa chỉ của trung tâm nhắn tin đa phương tiện.

Dùng điểm truy cập — Chọn **Sau khi xác nhận** nếu bạn muốn điện thoại yêu cầu xác nhận trước khi tạo kết nối bằng điểm truy cập này, hoặc **Tự động** nếu bạn muốn điện thoại tự động kết nối với đích bằng điểm truy cập này.

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt nâng cao** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Loại mạng — Chọn loại giao thức internet để truyền dữ liệu đến và đi từ điện thoại của bạn. Các thông số cài đặt khác tùy thuộc vào loại mạng được chọn.

Địa chỉ IP Điện thoại (chỉ với IPv4) — Nhập địa chỉ IP của điện thoại.

Địa chỉ DNS — Nhập địa chỉ IP của server DNS chính và phụ, nếu yêu cầu bởi nhà cung cấp dịch vụ. Để có được các địa chỉ này, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ internet.

Địa chỉ máy chủ proxy — Nhập địa chỉ IP của server proxy.

Số cổng proxy — Nhập số cổng của máy chủ proxy.

WLAN Điểm truy cập internet

Chọn Menu > Cài đặt sau đó chọn Khả năng kết nối > Đích mạng > Điểm truy cập, và thực hiện theo hướng dẫn.

Để chỉnh sửa một điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN), hãy mở một trong các nhóm điểm truy cập, và chọn một điểm truy cập được đánh dấu bằng (W).

Thực hiện theo các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ WLAN.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Tên mạng WLAN — Chọn Nhập thủ công hoặc Tìm mạng. Nếu bạn chọn một mạng hiện có, chế độ mạng WLAN và chế độ bảo mật WLAN được xác định bởi các thông số cài đặt của thiết bị điểm truy cập của mạng.

Tình trạng mạng — Xác định hiển thị hoặc không hiển thị tên mạng.

Chế độ mạng WLAN — Chọn Đặc biệt để tạo một mạng ad hoc và cho phép các thiết bị trực tiếp gửi và nhận dữ liệu; không cần thiết bị điểm truy cập mạng WLAN. Trong một mạng ad hoc, tất cả các thiết bị phải sử dụng cùng tên mạng WLAN.

Chế độ bảo mật WLAN — Chọn chế độ mã hóa được sử dụng: WEP, 802.1x, hoặc WPA/WPA2 (802.1x và WPA/WPA2 không khả dụng cho mạng ad hoc). Nếu bạn chọn Mạng mở, sẽ không có mã hóa được sử dụng. Chỉ có thể sử dụng các chức năng WEP, 802.1x và WPA nếu được mạng hỗ trợ.

Trang chủ — Nhập địa chỉ web của trang bắt đầu.

Dùng điểm truy cập — Cài điện thoại tạo kết nối bằng cách sử dụng điểm truy cập này tự động hoặc sau khi xác nhận.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Các kết nối dữ liệu hiện thời

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Quản lý kết nối**.

Trong giao diện kết nối dữ liệu hoạt động, bạn có thể xem những kết nối dữ liệu đang mở:

-  cuộc gọi dữ liệu
-  kết nối dữ liệu gói
-  kết nối mạng LAN không dây (WLAN)

Để ngắt một kết nối, chọn **Tùy chọn** > **Ngắt kết nối**.

Để ngắt mọi kết nối đang mở, hãy chọn **Tùy chọn** > **Ngắt tất cả kết nối**.

Để xem chi tiết của một phiên kết nối, chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết**.

Đồng bộ

Với ứng dụng Đồng bộ, bạn có thể đồng bộ hóa ghi chú, tin nhắn, số liên lạc và những thông tin khác với máy chủ từ xa.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Khả năng kết nối** > **Truyền dữ liệu** > **Đồng bộ**.

Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ hóa dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ.

Cấu hình đồng bộ hóa chứa các cài đặt cần thiết cho việc đồng bộ hóa. Khi bạn mở ứng dụng này, cấu hình đồng bộ hóa mặc định hoặc đã sử dụng trước đó sẽ hiển thị.

Bao gồm hoặc không bao gồm các loại nội dung

Chọn loại nội dung.

Đồng bộ hóa dữ liệu

Chọn Tùy chọn > Đồng bộ.

Tạo một cấu hình đồng bộ hóa mới

Chọn Tùy chọn > Cấu hình đồng bộ hóa mới.

Quản lý cấu hình đồng bộ hóa

Chọn Tùy chọn và chọn tùy chọn bạn muốn.

Kết nối Bluetooth

Giới thiệu về Bluetooth

Công nghệ không dây Bluetooth trong điện thoại của bạn cho phép kết nối không dây giữa các thiết bị điện tử trong phạm vi 10 mét (33 feet). Một kết nối Bluetooth có thể được dùng để gửi hình ảnh, video, văn bản, danh thiếp, ghi chú lịch, hoặc để kết nối không dây đến các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth.

Vì các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth liên lạc qua sóng radio nên điện thoại và các thiết bị khác không cần phải ở trong tầm nhìn thẳng trực diện. Hai thiết bị chỉ cần cách nhau tối đa 10 mét, mặc dù kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

Bạn có thể kích hoạt nhiều kết nối Bluetooth cùng một thời điểm. Ví dụ, nếu điện thoại được nối với tai nghe, bạn vẫn có thể truyền các tập tin đến thiết bị tương thích khác cùng lúc.

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2.0 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: phân phối tín hiệu âm thanh nâng cao, hình ảnh cơ bản, nhận dạng thiết bị, mạng quay số, chuyển tập tin, truy cập chung, phân phối âm thanh/video chung, trao đổi đối tượng chung, loa nói trực tiếp, tai nghe, mở rộng đối tượng, truy cập danh bạ, cổng

nối tiếp, và truy cập SIM. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Cài đặt

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth.

Khi bạn mở ứng dụng lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu xác định tên thiết bị. Bạn có thể thay đổi tên sau.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

Bluetooth — Bật hoặc tắt kết nối Bluetooth.

Cho tất cả xem máy — Để cho phép các thiết bị khác có công nghệ không dây Bluetooth nhận thấy điện thoại của bạn, chọn **Hiển thị với tất cả**. Để cài khoảng thời gian mà sau đó phạm vi kết nối được chuyển từ hiển thị sang ẩn, chọn **Đặt t.g cho t. cả xem**. Để ẩn không cho các thiết bị khác nhìn thấy điện thoại của bạn, chọn **Ẩn**.

Tên riêng của ĐT — Chỉnh sửa tên hiển thị trên các thiết bị khác có sử dụng công nghệ không dây Bluetooth.

Chế độ SIM từ xa — Cho phép hoặc không cho phép các thiết bị khác, ví dụ như các bộ phụ kiện tương thích dùng trên xe, sử dụng thẻ SIM trong điện thoại của bạn để kết nối vào mạng di động.

Các mẹo bảo mật

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Bluetooth.

Khi bạn không sử dụng kết nối Bluetooth, để kiểm soát những người có thể tìm thấy và kết nối vào điện thoại của bạn, chọn **Bluetooth** > Tắt hoặc **Cho tất cả xem**

máy > Ẩn. Việc tắt kết nối Bluetooth không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của thiết bị.

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại. Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại.

Gửi dữ liệu sử dụng kết nối Bluetooth

Bạn có thể có nhiều kết nối Bluetooth hoạt động cùng lúc. Ví dụ, nếu bạn kết nối với một tai nghe tương thích, bạn cũng có thể truyền dữ liệu đến thiết bị tương thích khác.

- 1 Mở một ứng dụng có lưu mục mà bạn muốn gửi.
- 2 Chuyển đến một mục và chọn **Tùy chọn > Gửi > Qua Bluetooth**.

Các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth trong phạm vi sẽ hiển thị. Các biểu tượng thiết bị gồm:



máy tính



điện thoại



thiết bị âm thanh hoặc video



thiết bị khác

Để hủy bỏ việc dò tìm, chọn **Hủy**.

- 3 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối đến.
- 4 Nếu thiết bị khác yêu cầu ghép nối trước khi có thể truyền dữ liệu, một âm báo sẽ phát ra, và bạn được yêu cầu nhập mã khóa. Mã khóa này cần được nhập chính xác vào cả hai thiết bị.

Khi kết nối được thiết lập, **Đang gửi dữ liệu** sẽ hiển thị.

Mẹo: Khi đang dò tìm thiết bị, một số thiết bị chỉ có thể hiển thị địa chỉ duy nhất (địa chỉ thiết bị). Để tìm địa chỉ duy nhất của điện thoại của bạn, trong trình quay số, hãy nhập ***#2820#**.

Ghép nối thiết bị

Chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth**.

Để ghép nối với các thiết bị tương thích và xem các thiết bị đã ghép nối, hãy mở tab **Thiết bị ghép nối**.

Trước khi ghép nối, hãy tạo mã khóa riêng của bạn (1 đến 16 chữ số), và thỏa thuận với người sở hữu thiết bị kia sử dụng cùng mã khóa này. Những thiết bị không có giao diện người dùng có một mã khóa được cài trước. Mật mã chỉ có thể sử dụng một lần.

- 1 Để ghép nối một thiết bị, chọn **Tùy chọn > Thiết bị ghép nối mới**. Các thiết bị trong phạm vi sẽ hiển thị.
- 2 Chọn thiết bị và nhập mã khóa vào. Bạn cũng cần nhập mã khóa này vào thiết bị kia.
- 3 Một số phụ kiện âm thanh sẽ tự động kết nối vào điện thoại của bạn sau khi ghép nối. Nếu không, để kết nối với một phụ kiện, chọn **Tùy chọn > K.nối đến t.bị âm thanh**.

Các thiết bị đã ghép được chỉ báo bởi  trong mục tìm kiếm thiết bị.

Để gán hoặc không gán quyền cho thiết bị, hãy chọn từ các tùy chọn sau:

Dạng được ủy quyền — Kết nối giữa điện thoại và thiết bị được gán quyền có thể được thực hiện mà bạn không biết. Bạn sẽ không được hỏi cho phép hoặc chấp nhận riêng biệt. Chỉ sử dụng trạng thái này cho các thiết bị của bạn, ví dụ như tai nghe hoặc máy PC tương thích, hoặc các thiết bị của người mà bạn tin cậy.  cho biết các thiết bị được gán quyền trong giao diện thiết bị ghép nối.

Dạng chưa ủy quyền — Yêu cầu kết nối từ thiết bị này phải được chấp nhận tuần tự.

Để hủy ghép nối với một thiết bị, chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Để hủy tất cả các ghép nối, chọn **Tùy chọn** > **Xóa tất cả**.

Nhận dữ liệu sử dụng kết nối Bluetooth

Khi bạn nhận dữ liệu bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth, một âm báo sẽ phát ra, và điện thoại sẽ hỏi bạn có muốn chấp nhận tin nhắn không. Nếu bạn chấp nhận,  sẽ hiển thị, và bạn có thể tìm thấy một thông báo chứa nhiều thông tin về dữ liệu trong thư mục Hộp thư đến trong Nhắn tin. Tin nhắn nhận qua kết nối Bluetooth được chỉ báo bằng .

Chặn các thiết bị

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Khả năng kết nối** > **Bluetooth**.

Để chặn một thiết bị không cho thiết lập kết nối Bluetooth với điện thoại của bạn, hãy mở tab **Thiết bị ghép nối**.

Nhấp vào một thiết bị bạn muốn chặn, nếu thiết bị này chưa được chọn, và chọn **Tùy chọn** > **Chặn**.

Để bỏ chặn một thiết bị, hãy mở tab **Thiết bị bị chặn**, nhấp vào một thiết bị nếu thiết bị này chưa được chọn, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Để hủy chặn tất cả thiết bị đã bị chặn, chọn **Tùy chọn** > **Xóa tất cả**.

Nếu bạn từ chối yêu cầu ghép nối từ một thiết bị khác, bạn sẽ được hỏi có muốn chặn tất cả các yêu cầu kết nối sau này từ thiết bị này hay không. Nếu bạn chấp nhận truy vấn này, thiết bị từ xa sẽ được thêm vào danh sách các thiết bị bị chặn.

Chế độ sử dụng SIM từ xa

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Bluetooth.

Trước khi có thể kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa, hai thiết bị phải được ghép với nhau và việc ghép được khởi tạo từ phụ kiện. Khi ghép, sử dụng mật mã gồm 16 chữ số, và cài phụ kiện là được phép.

Để sử dụng chế độ sử dụng SIM từ xa với một bộ phụ kiện tương thích sử dụng trên xe, bật kết nối Bluetooth, và cho phép sử dụng chế độ sử dụng SIM từ xa cùng với điện thoại của bạn.

Kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa từ thiết bị khác.

Khi bật chế độ sử dụng SIM từ xa trong điện thoại, thông báo **Chế độ SIM từ xa** sẽ được hiển thị ở màn hình chủ. Kết nối với mạng không dây sẽ bị ngắt, như được chỉ báo bởi biểu tượng **X** trong vùng chỉ báo cường độ tín hiệu, và bạn không thể sử dụng các dịch vụ thẻ SIM hay các chức năng đòi hỏi điện thoại nằm trong vùng phủ sóng.


Khi thiết bị vô tuyến ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách chỉ có thể sử dụng phụ kiện kết nối tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe, để thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi. Thiết bị vô tuyến của quý khách sẽ không thể thực hiện bất cứ cuộc gọi nào khi ở chế độ này, trừ khi gọi cho những số khẩn cấp đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Để thực hiện các cuộc gọi đi từ thiết bị của quý khách, quý khách phải thoát ra khỏi chế độ sử dụng SIM từ xa. Nếu thiết bị bị khóa, hãy nhập mã khóa để mở khóa.

Để thoát khỏi chế độ sử dụng SIM từ xa, bấm phím nguồn, và chọn **Thoát chế độ SIM từ xa**.

Chuyển dữ liệu sử dụng cáp USB



Chọn **Menu** > **Cài đặt và Khả năng kết nối** > **USB**.

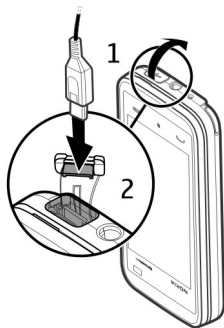

Chọn chế độ USB mỗi lần kết nối cáp dữ liệu tương thích

Chọn **Hỏi khi kết nối** > **Có**.

Nếu tùy chọn **Hỏi khi kết nối** không được kích hoạt, hoặc bạn muốn thay đổi chế độ USB trong khi đang có một kết nối hoạt động, hãy chọn **Chế độ kết nối USB** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Ovi Suite — Sử dụng các ứng dụng của Nokia dành cho máy tính PC như là Nokia Ovi suite hoặc Nokia Software Updater.

Ổ đĩa chung — Chuyển dữ liệu giữa điện thoại và máy PC tương thích.

Truyền hình ảnh — In hình ảnh sử dụng một máy in tương thích.

Chuyển dữ liệu — Đồng bộ nhạc bằng Nokia Music hoặc Windows Media Player.

Kết nối với máy PC

Bạn có thể sử dụng điện thoại di động với các ứng dụng đa dạng của các truyền thông dữ liệu và kết nối với máy PC tương thích. Với Nokia Ovi Suite, bạn có thể, ví dụ, chuyển tập tin và hình ảnh giữa điện thoại và một máy PC tương thích.

Để sử dụng Ovi Suite bằng chế độ kết nối USB, chọn **Chế độ Ovi Suite**.

Để biết thêm thông tin về Ovi Suite, hãy truy cập vào phần hỗ trợ tại trang web www.ovi.com.

Cài đặt quản trị

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Cài đặt quản trị**.

Cài đặt dữ liệu gói

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Cài đặt quản trị > Dữ liệu gói**.

Các cài đặt dữ liệu gói ảnh hưởng đến tất cả các điểm truy cập dùng kết nối truyền dữ liệu.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Kết nối dữ liệu gói — Nếu chọn **Khi có** và bạn đang ở trong mạng có hỗ trợ dữ liệu gói, điện thoại sẽ đăng ký với mạng dữ liệu gói. Việc khởi động một kết nối dữ liệu gói hoạt động (ví dụ, để gửi và nhận e-mail) sẽ nhanh hơn nếu điện thoại thiết lập một kết nối dữ liệu gói khi cần. Nếu không nằm trong vùng phủ sóng của dịch vụ dữ liệu, điện thoại sẽ tìm cách khởi tạo một kết nối dữ liệu gói theo định kỳ. Nếu chọn **Khi cần**, điện thoại sẽ chỉ sử dụng kết nối dữ liệu gói khi bạn khởi động một ứng dụng hoặc thao tác cần đến kết nối này.

Điểm truy cập — Bạn sẽ cần đến tên điểm truy cập để sử dụng điện thoại như một modem truyền dữ liệu cho máy tính tương thích.

Cài đặt SIP

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Cài đặt quản trị > Cài đặt SIP.

Cài đặt Giao Thức Khởi Tạo Phiên Họp (SIP) cần cho một số dịch vụ mạng nhất định sử dụng SIP. Bạn có thể nhận thông số cài đặt dưới dạng tin nhắn văn bản đặc biệt từ nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể xem, xóa, hoặc tạo các cấu hình cài đặt này trong cài đặt SIP.

18. Tìm kiếm

Giới Thiệu về Tìm Kiếm

Chọn Menu > Internet > Tìm.

Tìm kiếm (dịch vụ mạng) cho phép bạn sử dụng các dịch vụ tìm kiếm khác nhau trên internet để tìm, ví dụ như các trang web và hình ảnh. Nội dung và tính khả dụng của dịch vụ có thể khác nhau.

Bắt đầu tìm kiếm

Chọn Menu > Internet > Tìm.

Để tìm nội dung trên điện thoại di động của bạn, hãy nhập cụm từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm, hoặc trình duyệt các danh mục nội dung. Trong khi nhập cụm từ tìm kiếm, các kết quả sẽ được sắp xếp thành danh mục. Các kết quả được truy cập gần đây nhất sẽ hiển thị ở phía trên cùng của danh sách kết quả, nếu chúng khớp với các cụm từ tìm kiếm.

Để tìm kiếm các trang web trên internet, chọn **Tìm kiếm Internet** sau đó chọn nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm, và nhập cụm từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm. Nhà cung

cấp dịch vụ tìm kiếm bạn chọn sẽ được cài làm nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên internet mặc định.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định đã được cài, chọn nhà cung cấp này để bắt đầu lần tìm kiếm, hoặc chọn **Thêm d.vụ tìm kiếm** để sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm khác.

Để thay đổi nhà cung cấp tìm kiếm mặc định, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Tìm dịch vụ**.

Để thay đổi cài đặt quốc gia hoặc khu vực để tìm thêm các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm, chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Quốc gia hoặc vùng**.

19. Cửa hàng Ovi

Giới thiệu về Ovi Store

 Trong Cửa hàng Ovi, bạn có thể tải các trò chơi di động, ứng dụng, video, hình ảnh, chủ đề và nhạc chuông về điện thoại. Một số mục là miễn phí; một số mục khác bạn cần thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc theo hóa đơn điện thoại. Các phương thức thanh toán khả dụng tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn. Cửa hàng Ovi cung cấp nội dung tương thích với điện thoại di động của bạn và thích hợp với sở thích và địa điểm của bạn.

20. Các ứng dụng khác

Đồng hồ

Cài ngày giờ

Chọn **Menu > Ứng dụng > Đồng hồ**.

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thời gian — Đặt giờ.

Ngày — Đặt ngày.

Cập nhật t.gian tự động — Cài mạng tự động cập nhật thông tin về ngày giờ và múi giờ cho điện thoại (dịch vụ mạng).

Báo thức

Chọn Menu > Ứng dụng > Đồng hồ.

Để cài báo thức mới, chọn **Âm báo mới**. Cài thời gian báo thức. Chọn **Lặp lại** để cài lặp lại hoặc không lặp lại báo thức, và chọn **Xong**.

Để xem các báo thức hoạt động hoặc không hoạt động, chọn **Âm báo**. Khi báo thức được kích hoạt,  sẽ hiển thị. Khi báo thức được lặp lại,  sẽ hiển thị.

Để xóa một báo thức, chọn **Âm báo**, sau đó di chuyển đến báo thức này, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa âm báo**.

Để tắt báo thức khi báo thức đến hạn, chọn **Ngừng**. Để cài phát lại báo thức, chọn **Báo lại**.

Nếu điện thoại tắt khi tới lúc báo thức, điện thoại sẽ tự bật và phát âm báo.

Để xác định thời gian báo lại, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian báo lại âm báo**.

Để thay đổi âm báo, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Âm báo đồng hồ**.

Đồng hồ thể giới

Với đồng hồ thể giới, bạn có thể xem thời gian hiện tại ở những vị trí khác nhau.

Chọn Menu > Ứng dụng > Đồng hồ.

Xem giờ

Chọn **Đồng hồ thế giới**.

Thêm vị trí vào danh sách

Chọn **Tùy chọn** > **Thêm địa điểm**.

Đặt vị trí hiện tại của bạn

Chuyển đến một vị trí và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt vị trí hiện thời**. Thời gian trong thiết bị của bạn sẽ thay đổi theo vị trí đã chọn. Bảo đảm thời gian chính xác và khớp với múi giờ của bạn.

Lịch

Để mở lịch, chọn **Menu** > **Lịch**.

Giao diện lịch

Để chuyển giữa giao diện tháng, tuần, ngày, và giao diện công việc, chọn **Tùy chọn** > **Đổi dạng hiển thị** và chọn giao diện bạn muốn.

Để thay đổi ngày đầu tuần hoặc giao diện được hiển thị khi bạn mở lịch, hoặc để chỉnh sửa cài đặt âm báo lịch, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Để đến một ngày cụ thể, chọn **Tùy chọn** > **Chuyển đến ngày**.

Thanh công cụ lịch

Từ thanh công cụ, chọn một trong các tùy chọn sau:

 **Xem tiếp** — Chọn giao diện tháng.

 **Xem tiếp** — Chọn giao diện tuần.

 **Xem tiếp** — Chọn giao diện ngày.

 **Xem tiếp** — Chọn giao diện công việc.

 **Cuộc họp mới** — Thêm nhắc nhở cho cuộc họp mới.

 **Ghi chú công việc mới** — Thêm ghi chú công việc mới.

Trình quản lý tập tin

Giới thiệu về Trình quản lý tập tin

Chọn Menu > Ứng dụng > Q.lý tập tin.

Với Trình quản lý tập tin, bạn có thể trình duyệt, quản lý, và mở các tập tin trên điện thoại, thẻ nhớ, hoặc ổ đĩa ngoài tương thích.

Các tùy chọn khả dụng phụ thuộc vào bộ nhớ bạn chọn.

Tìm và sắp xếp các tập tin

Chọn Menu > Ứng dụng > Q.lý tập tin.

Để tìm một tập tin, chọn **Tùy chọn** > **Tìm**. Nhập tên tập tin tương ứng cần tìm.

Để chuyển và sao chép tập tin và thư mục, hoặc để tạo thư mục mới trong bộ nhớ, chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Để sắp xếp các tập tin, chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp theo** và chọn danh mục bạn muốn.

Chỉnh sửa thẻ nhớ

Bạn có thể định dạng thẻ nhớ để xóa dữ liệu trên thẻ nhớ, hoặc bạn có thể bảo vệ dữ liệu trên thẻ nhớ bằng mật khẩu.

Chọn Menu > Ứng dụng > Q.lý tập tin.

Đổi tên hoặc định dạng thẻ nhớ

Chọn thẻ nhớ, **Tùy chọn** > **Tùy chọn thẻ nhớ** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Mật khẩu bảo vệ thẻ nhớ

Chọn thẻ nhớ và chọn **Tùy chọn** > **Mật mã thẻ nhớ**.

Các tùy chọn này chỉ khả dụng nếu đã lắp một thẻ nhớ tương thích tương thích vào điện thoại.

Tập tin sao lưu

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Q. lý tập tin**.

Bạn nên thường xuyên sao lưu bộ nhớ điện thoại vào thẻ nhớ hoặc máy tính tương thích.

Sao lưu dữ liệu từ bộ nhớ điện thoại vào thẻ nhớ

Chọn **Tùy chọn** > **Sao lưu bộ nhớ máy**.

Khôi phục dữ liệu từ thẻ nhớ vào bộ nhớ điện thoại

Chọn **Tùy chọn** > **Khôi phục từ thẻ nhớ**.

Bạn cũng có thể kết nối điện thoại với một máy tính tương thích, sau đó sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu dữ liệu.

Quản lý ứng dụng

Giới thiệu về trình Quản lý ứng dụng

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Quản lý ứng dụng**.

Nhờ Trình quản lý ứng dụng, bạn có thể thấy được những gói phần mềm đã được cài đặt trên điện thoại. Bạn có thể xem chi tiết về các ứng dụng đã cài đặt, gỡ cài đặt các ứng dụng, và xác định các thông số cài đặt.

Bạn có thể cài những loại ứng dụng và phần mềm sau vào điện thoại:

- Các ứng dụng JME dựa trên công nghệ Java™ có phần mở rộng tập tin là .jad hoặc .jar
- Các ứng dụng và phần mềm khác tương thích với hệ điều hành Symbian có phần mở rộng tập tin là .sis hoặc .sisx
- Widget có dạng tập tin .wgz

Chỉ cài đặt phần mềm tương thích với điện thoại.

Cài đặt ứng dụng

Bạn có thể chuyển các tập tin cài đặt về điện thoại từ một máy tính tương thích, tải chúng về trong khi trình duyệt, hoặc nhận chúng dưới dạng tin nhắn đa phương tiện, dưới dạng tập tin đính kèm e-mail hoặc sử dụng các phương thức kết nối khác, chẳng hạn như qua kết nối Bluetooth.

Bạn có thể sử dụng Nokia Application Installer trong bộ Nokia Ovi Suite để cài đặt một ứng dụng cho điện thoại.

Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Quản lý Ứ.dụng**.

Các tập tin cài đặt được lưu trong thư mục Tập tin cài đặt, và các ứng dụng cài đặt được lưu trong thư mục Ứ.dụng đã c.đặt.

Các biểu tượng chỉ báo như sau:



Ứng dụng SIS hoặc SISX



Ứng dụng Java



Widget



Ứng dụng được cài đặt trên thẻ nhớ



Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified™.

Trước khi cài đặt một ứng dụng, hãy kiểm tra các mục sau đây:

- Xem loại ứng dụng, số phiên bản và nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất ứng dụng. Chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết**.
- Xem chi tiết chứng chỉ bảo mật của ứng dụng. Chọn **Chi tiết:** > **Chứng chỉ:** > **Xem chi tiết**. Kiểm soát việc sử dụng các chứng chỉ kỹ thuật số trong Quản lý chứng chỉ.

Nếu bạn cài đặt tập tin có chứa phiên bản cập nhật hoặc bản sửa lỗi cho ứng dụng hiện tại, bạn chỉ có thể khôi phục lại ứng dụng gốc nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm ứng dụng đã gỡ bỏ. Để khôi phục ứng dụng gốc, gỡ bỏ ứng dụng và cài đặt lại ứng dụng từ tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng.

Bạn cần có tập tin JAR để cài đặt ứng dụng Java. Nếu không có, điện thoại sẽ yêu cầu bạn tải tập tin này về. Nếu không có điểm truy cập nào được xác nhận cho ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu chọn một điểm truy cập.

Cài đặt ứng dụng

- 1 Tìm tập tin cài đặt trong thư mục Tập tin cài đặt trong Trình quản lý ứng dụng, hoặc tìm kiếm trong Trình quản lý tập tin hoặc Hộp thư đến trong Nhắn tin.
- 2 Trong Trình quản lý ứng dụng, hãy chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**. Trong các ứng dụng khác, chọn tập tin cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.

Trong khi cài đặt, điện thoại sẽ hiển thị thông tin liên quan đến tiến trình cài đặt. Nếu bạn cài đặt ứng dụng không có chữ ký kỹ thuật số hoặc chứng chỉ, điện thoại sẽ hiển thị một cảnh báo. Bạn chỉ tiếp tục cài đặt nếu bạn đã chắc chắn nguồn gốc và nội dung ứng dụng.

Mở một ứng dụng đã cài đặt

Chọn ứng dụng trong menu. Nếu ứng dụng không được xác định một thư mục mặc định, ứng dụng này sẽ được cài đặt trong thư mục Ứ.dụng đã c.đặt trong menu chính.

Xem gói phần mềm đã được cài đặt hoặc gỡ bỏ

Chọn **Tùy chọn** > **Xem nhật ký**.



Chú ý: Điện thoại của bạn chỉ có thể hỗ trợ một ứng dụng chống virus. Sử dụng nhiều ứng dụng có chức năng chống virus có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và vận hành hoặc khiến thiết bị ngưng hoạt động.

Sau khi quý khách cài đặt các ứng dụng vào thẻ nhớ tương thích, các tập tin cài đặt (.sis, .sisx) vẫn còn lại trong bộ nhớ của thiết bị. Các tập tin đó có thể sử dụng một khối lượng lớn bộ nhớ và ngăn không cho quý khách lưu trữ các tập tin khác. Để có đủ bộ nhớ, hãy sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu các tập tin cài đặt vào một máy tính cá nhân (PC) tương thích, sau đó sử dụng trình quản lý tập tin để xóa các tập tin cài đặt ra khỏi bộ nhớ của thiết bị. Nếu tập tin .sis là tập tin đính kèm của một tin nhắn, hãy xóa tin nhắn khỏi Hộp thư đến.

Xóa ứng dụng

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Quản lý Ứ.dụng**.

Để xóa một gói phần mềm, chọn **Ứ.dụng đã c.đặt** > **Tùy chọn** > **Gỡ bỏ cài đặt**. Chọn **Có** để xác nhận.

Nếu bạn gỡ bỏ phần mềm, bạn chỉ có thể cài đặt lại phần mềm này nếu bạn có bộ phần mềm gốc hoặc một bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm bị gỡ bỏ. Nếu bạn gỡ bỏ bộ phần mềm, bạn sẽ không mở được tài liệu được tạo bằng phần mềm đó.

Nếu có bộ phần mềm khác phụ thuộc vào phần mềm bị gỡ bỏ, bộ phần mềm đó có thể không hoạt động được nữa. Tham khảo tài liệu về bộ phần mềm để biết chi tiết.

Cài đặt trình quản lý ứng dụng

Chọn Menu > Cài đặt và Quản lý ứng dụng.

Chọn **Thiết lập cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài đặt phần mềm — Chọn cho phép hoặc không cho phép cài đặt phần mềm Symbian không có chữ ký kỹ thuật số được xác minh.

Kiểm tra chỉ qua mạng — Chọn để kiểm tra các chứng chỉ trực tuyến trước khi cài đặt ứng dụng.

Địa chỉ web mặc định — Cài địa chỉ web mặc định được sử dụng khi kiểm tra các chứng chỉ trực tuyến.

RealPlayer

Với trình RealPlayer, bạn có thể xem lại các video clip hoặc thưởng thức các tập tin media trực tuyến mà không cần lưu chúng vào điện thoại trước.

RealPlayer không nhất thiết hỗ trợ tất cả các dạng tập tin cũng như biến thể của các dạng tập tin.

Chọn Menu > Ứng dụng > RealPlayer.

Thanh công cụ RealPlayer

Trong Video clip, Liên kết trực tuyến, và Giao diện đã phát gần đây, có thể có các biểu tượng thanh công cụ sau:

 **Gửi** — Gửi video clip hoặc liên kết trực tuyến.

 **Phát** — Phát video clip hoặc xem video trực tuyến.

 **Xóa** — Xóa video clip hoặc liên kết trực tuyến.

 **Xóa** — Xóa một tập tin khỏi danh sách đã phát gần đây.

Phát video clip

Chọn **Menu > Ứng dụng > RealPlayer.**

Để phát một video clip, chọn **Video clip**, và chọn một clip.

Để liệt kê các tập tin đã phát gần đây, trong giao diện chính của ứng dụng, chọn **Đã phát gần đây.**

Trong danh sách các video clip, di chuyển đến một clip, chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Sử dụng video clip — Gán một video cho một số liên lạc hoặc cài làm kiểu chuông.

Đánh dấu/Hủy dấu — Đánh dấu các mục trong danh sách để gửi hoặc xóa nhiều mục cùng lúc.

Xem chi tiết — Xem chi tiết của mục đã chọn, ví dụ như định dạng, độ phân giải, và thời lượng.

Cài đặt — Chỉnh sửa các cài đặt cho phát video và xem video trực tuyến.

Trong giao diện Video clip, giao diện Đã phát gần đây và giao diện Liên kết trực tuyến có thể có các biểu tượng thanh công cụ sau đây:



Gửi — Gửi video clip hoặc liên kết trực tuyến.



Phát — Phát video clip hoặc xem video trực tuyến.



Xóa — Xóa video clip hoặc liên kết trực tuyến.



Xóa — Xóa một tập tin khỏi danh sách đã phát gần đây.

Xem nội dung trực tuyến

Trong RealPlayer, bạn chỉ có thể mở một liên kết RTSP. Tuy nhiên, RealPlayer sẽ phát một tập tin RAM nếu bạn mở một liên kết HTTP đến tập tin này trong trình duyệt.

Chọn **Menu > Ứng dụng > RealPlayer.**

Để xem các nội dung trực tuyến (dịch vụ mạng), chọn **Liên kết luồng** và chọn một liên kết. Bạn cũng có thể nhận một đường dẫn đến nội dung trực tuyến trong tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện, hoặc mở một đường dẫn trên một trang web.

Trước khi nội dung được phát trực tuyến, điện thoại của bạn sẽ kết nối với trang này và bắt đầu tải nội dung. Nội dung sẽ không được lưu vào điện thoại.

Máy ghi âm



Bạn cũng có thể sử dụng máy ghi âm để ghi ghi nhớ thoại và các cuộc trò chuyện điện thoại. Bạn cũng có thể gửi clip âm thanh đến cho bạn bè.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Máy ghi âm**.

Ghi một clip âm thanh

Chọn .

Dừng ghi một clip âm thanh

Chọn .

Nghe clip âm thanh

Chọn .

Gửi clip âm thanh dưới dạng tin nhắn

Chọn **Tùy chọn** > **Gửi**.

Ghi cuộc trò chuyện điện thoại

Mở máy ghi âm trong khi đang có cuộc gọi thoại, và chọn . Cả người gọi và người nhận sẽ nghe một âm báo tại những khoảng thời gian xác định khi ghi âm.

Chọn chất lượng ghi hoặc nơi lưu clip âm thanh

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Bạn không thể sử dụng máy ghi âm khi đang có một cuộc gọi dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Viết ghi chú

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Ghi chú**.

Để viết một ghi chú, chọn **Tùy chọn** > **Ghi chú mới**. Nhấp vào trường ghi chú để nhập văn bản, và chọn .

Bạn có thể lưu các tập tin văn bản đơn giản (dạng.txt) nhận được vào Ghi chú.

Thực hiện các phép tính

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Máy tính**.

Máy tính này có độ chính xác giới hạn và được thiết kế để thực hiện các phép tính đơn giản.

Để thực hiện phép tính, nhập số đầu tiên của phép tính. Chọn một chức năng như là cộng hoặc trừ. Nhập vào số hạng thứ hai của phép tính, và chọn **=**.

Bộ chuyển đổi

Với Chuyển Đổi, bạn có thể chuyển đổi các số đo từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Bộ chuyển đổi có độ chính xác giới hạn, và có thể có lỗi làm tròn số.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **B.chuyển đổi**.

Từ điển

Chọn Menu > Ứng dụng > Từ điển.

Để dịch từ từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, hãy nhập văn bản vào trường tìm kiếm. Khi bạn nhập văn bản, các đề xuất từ dịch sẽ hiển thị. Để dịch một từ, hãy chọn từ này từ danh sách.

Có thể không hỗ trợ mọi ngôn ngữ.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Nghe — Nghe phát âm của từ đã chọn.

Trang cũ — Tìm những từ đã dịch trước đó trong phiên hiện tại.

Ngôn ngữ — Thay đổi ngôn ngữ nguồn hoặc đích, tải ngôn ngữ về từ internet, hoặc xóa một ngôn ngữ khỏi từ điển. Bạn không thể xóa tiếng Anh khỏi từ điển. Bạn có thể cài đặt thêm hai ngôn ngữ, ngoài tiếng Anh.

21. Cài đặt

Một số cài đặt có thể được cài sẵn cho điện thoại bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn có thể không thay đổi được chúng.

Cài đặt cho máy

Cài đặt ngay giờ

Chọn Menu > Cài đặt và Điện thoại > Ngày giờ.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Thời gian — Nhập giờ hiện tại.

Múi giờ — Chọn vị trí của bạn.

Ngày — Nhập ngày tháng.

Dạng ngày — Chọn định dạng ngày tháng.

Dấu phân cách ngày — Chọn ký hiệu tách biệt ngày, tháng và năm.

Dạng thời gian — Chọn định dạng thời gian.

Dấu phân cách — Chọn ký tự đứng giữa giờ và phút.

Dạng đồng hồ — Chọn kiểu đồng hồ.

Âm báo đồng hồ — Chọn âm báo thức.

Thời gian báo lại âm báo — Điều chỉnh thời gian báo lại.

Ngày làm việc — Chọn ngày làm việc. Sau đó bạn có thể cài báo thức, chẳng hạn như chỉ cho những buổi sáng của ngày làm việc trong tuần.

Cập nhật t.gian tự động — Để cập nhật giờ, ngày tháng và múi giờ, chọn **Bật**. Dịch vụ mạng này có thể không khả dụng với mọi mạng.

Cài đặt ngôn ngữ

Chọn Menu > Cài đặt và Điện thoại > Ngôn ngữ.

Để thay đổi ngôn ngữ điện thoại, chọn **Ngôn ngữ điện thoại**.

Để đổi ngôn ngữ soạn thảo, chọn **Ngôn ngữ viết**.

Để bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, chọn **Kiểu nhập tiên đoán**.

Cài đặt hiển thị

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > Hiển thị.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Độ sáng — Điều chỉnh độ sáng của màn hình điện thoại.

Cỡ chữ — Chọn cỡ chữ và các biểu tượng trên màn hình.

Logo hoặc lời chào — Cài ghi chú hoặc hình ảnh sẽ hiển thị khi bạn bật điện thoại.

Tắt đèn màn hình sau — Cài khoảng thời gian đèn sẽ sáng khi ngừng sử dụng điện thoại.

Lệnh thoại

Để kích hoạt lệnh thoại nâng cao, để khởi động các ứng dụng hoặc cấu hình, hãy bấm và giữ phím gọi trong màn hình chủ.

Để điều khiển điện thoại bằng lệnh thoại nâng cao, hãy bấm và giữ phím gọi trong màn hình chủ, và đọc lệnh thoại. Lệnh thoại là tên của ứng dụng hoặc cấu hình được hiển thị trong danh sách.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Lệnh thoại**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Đổi lệnh — Chỉnh sửa lệnh thoại.

Phát lại — Nghe khẩu lệnh tổng hợp.

Xóa lệnh thoại — Xóa một lệnh thoại bạn đã thêm vào theo cách thủ công.

Cài đặt — Điều chỉnh cài đặt.

Hướng dẫn Lệnh thoại — Mở hướng dẫn cho lệnh thoại.

Cài đặt phụ kiện

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Phụ kiện**.

Một số đầu nối phụ kiện sẽ cho biết loại phụ kiện được kết nối với điện thoại.

Chọn một phụ kiện và chọn một trong các tùy chọn sau:

Profile mặc định — Cài cấu hình bạn muốn kích hoạt mỗi khi kết nối một phụ kiện tương thích nào đó với điện thoại.

Trả lời tự động — Cài điện thoại tự động hoặc không tự động trả lời cuộc gọi đến sau 5 giây. Nếu kiểu chuông báo được cài sang **1 hồi bip** hoặc **Im lặng**, chức năng trả lời tự động sẽ bị tắt.

Đèn — Cài duy trì đèn bật hoặc tắt đèn sau một khoảng thời gian chờ.

Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào kiểu phụ kiện.

Cài đặt ứng dụng

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Điện thoại** > **Cài đặt ứng dụng**.

Trong cài đặt ứng dụng, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt của một số ứng dụng trong điện thoại.

Để chỉnh sửa cài đặt, bạn cũng có thể chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** trong từng ứng dụng.

Cập nhật thiết bị

Với Cập nhật thiết bị, bạn có thể kết nối với một server và nhận thông số cài đặt cấu hình cho điện thoại, tạo các cấu hình server mới, xem phiên bản phần mềm hiện có và thông tin về điện thoại, hoặc xem và quản lý các cấu hình server đã có.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và chọn Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Cập nhật thiết bị**.

Nếu mạng của bạn hỗ trợ các cập nhật phần mềm qua mạng, bạn cũng có thể yêu cầu cập nhật qua điện thoại.

Bạn có thể nhận thông số cài đặt cho các cấu hình server và các thông số cài đặt cấu hình khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ và bộ phận quản lý thông tin của công ty. Các cài đặt cấu hình này có thể bao gồm kết nối và các cài đặt khác dùng bởi các ứng dụng khác trong điện thoại.

Nhận thông số cài đặt cấu hình

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Profile máy chủ**.
- 2 Chuyển đến một profile và chọn **Tùy chọn** > **Bắt đầu cấu hình**.

Tạo profile máy chủ

Chọn **Tùy chọn** > **Profile máy chủ** > **Tùy chọn** > **Profile máy chủ mới**.

Xóa profile máy chủ

Chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Cài đặt bảo mật

Điện thoại và SIM

Chọn **Menu** > **Cài đặt và chọn Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Hỏi mã PIN — Khi kích hoạt tính năng này, bạn sẽ phải nhập mã PIN mỗi lần bật điện thoại. Một số thẻ SIM có thể không cho phép bạn tắt tính năng yêu cầu mã PIN.

Mã PIN và Mã PIN2 — Thay đổi mã PIN và mã PIN2. Các mã này có thể chỉ bao gồm các số. Tránh sử dụng mã truy cập tương tự với các số khẩn cấp để tránh việc tình cờ quay số khẩn cấp. Nếu bạn quên mã PIN hoặc mã PIN2, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn quên mã khóa, hãy liên hệ với điểm Nokia Care hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Mã khóa — Mã khóa được sử dụng để mở khóa điện thoại. Để tránh việc điện thoại của bạn bị sử dụng trái phép, hãy thay đổi mã khóa này. Mã được cài trước là 12345. Mã mới có thể dài 4-255 ký tự. Các ký tự chữ và số và cả các ký tự chữ hoa lẫn chữ thường đều có thể được sử dụng. Điện thoại sẽ thông báo cho bạn biết nếu mã khóa bị định dạng sai. Giữ bí mật mã mới tách biệt với điện thoại.

Thời gian tự động khóa — Để tránh việc sử dụng trái phép, bạn có thể cài thời gian chờ, khoảng thời gian mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa. Điện thoại bị khóa sẽ không thể sử dụng được nếu không nhập đúng mã khóa. Để tắt tính năng tự động khóa, chọn **Không có**.

Khóa nếu đổi thẻ SIM — Cài điện thoại hỏi mã khóa khi có thẻ SIM không rõ nguồn gốc được lắp vào điện thoại. Điện thoại quản lý một danh sách các thẻ SIM được xem là thẻ của chủ điện thoại.

Khóa máy từ xa — Bật hoặc tắt tính năng khóa từ xa.

Nhóm nội bộ — Qui định nhóm người mà bạn có thể gọi điện cho họ và họ có thể gọi cho bạn (dịch vụ mạng).

Xác nhận dịch vụ SIM — Cài điện thoại hiển thị các thông báo xác nhận khi bạn đang sử dụng dịch vụ trên thẻ SIM (dịch vụ mạng).

Quản lý chứng chỉ

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > Quản lý đ.thoại > Bảo mật > Quản lý chứng chỉ.

Bạn nên sử dụng các chứng chỉ kỹ thuật số nếu bạn muốn kết nối với một ngân hàng trực tuyến hoặc địa chỉ trang web hoặc server từ xa khác để thực hiện các giao dịch liên quan đến việc chuyển giao các thông tin mật. Bạn nên sử dụng các chứng chỉ này nếu bạn muốn giảm bớt rủi ro do virus hoặc phần mềm phá hoại khác, đồng thời để chắc chắn về tính xác thực của phần mềm khi cần tải về và khi cài đặt phần mềm.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Chứng chỉ xác nhận — Xem và chỉnh sửa chứng chỉ bảo vệ.

Chứng chỉ trang đáng tin — Xem và chỉnh sửa chứng chỉ trang tin cậy.

Chứng chỉ riêng — Xem và chỉnh sửa chứng chỉ cá nhân.

Chứng chỉ máy — Xem và chỉnh sửa chứng chỉ thiết bị.

Các chứng chỉ kỹ thuật số không phải là sự bảo đảm an toàn, chứng chỉ được sử dụng để xác nhận nguồn gốc của phần mềm.



Chú ý: Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được nâng cao lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân chúng không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ đúng, xác thực hoặc được tin cậy để có được sự an toàn nâng cao. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả

khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

Xem chi tiết chứng chỉ—kiểm tra tính xác thực

Bạn chỉ có thể chắc chắn về danh tính hợp lệ của server khi chữ ký và thời hạn hiệu lực chứng chỉ của máy chủ được kiểm tra.

Bạn sẽ được thông báo nếu nhận diện server không được xác thực hoặc nếu bạn không có chứng chỉ bảo vệ thích hợp trong điện thoại.

Để kiểm tra chi tiết của một chứng chỉ, chọn **Tùy chọn > Chi tiết chứng chỉ**. Hiệu lực của chứng chỉ sẽ được kiểm tra, và một trong số các thông báo sau đây có thể hiển thị:

Chứng chỉ không đáng tin — Bạn chưa cài bất kỳ ứng dụng nào để sử dụng chứng chỉ này.

Chứng chỉ hết hạn — Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ đã kết thúc.

Chứng chỉ chưa có hiệu lực — Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ chưa bắt đầu.

Chứng chỉ bị lỗi — Không thể sử dụng chứng chỉ này. Liên hệ với nơi phát hành chứng chỉ.

Thay đổi cài đặt về độ tin cậy

Trước khi thay đổi bất kỳ cài đặt chứng chỉ nào, bạn cần đảm bảo rằng bạn thật sự tin tưởng người chủ sở hữu chứng chỉ và chứng chỉ này thật sự thuộc sở hữu của người được liệt kê trong danh sách.

Để thay đổi cài đặt cho một chứng chỉ xác nhận, chọn **Tùy chọn > Cài đặt độ tin cậy**. Tùy theo loại chứng chỉ được chọn, một danh sách các ứng dụng có thể dùng đến chứng chỉ này sẽ được hiển thị. Ví dụ:

Cài đặt Symbian: Có — Chứng chỉ có thể xác nhận nguồn gốc của một ứng dụng hệ điều hành Symbian mới.

Internet: Có — Chứng chỉ có thể chứng nhận các máy chủ.

Cài đặt ứng dụng: Có — Chứng chỉ này có thể dùng để chứng thực nguồn gốc của ứng dụng Java mới.

Để thay đổi giá trị, chọn **Tùy chọn** > **Thay đổi cài đặt tin cậy**.

Mô-đun bảo mật

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Bảo mật** > **Mô-đun bảo mật**.

Để xem hoặc chỉnh sửa một mô-đun bảo mật (nếu có), hãy chọn mô-đun này từ danh sách.

Để xem thông tin chi tiết về mô-đun bảo mật, chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết bảo mật**.

Khôi phục cài đặt gốc

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Cài đặt gốc**.

Bạn có thể cài lại một số cài đặt trở về giá trị ban đầu. Để thực hiện, bạn cần phải có mã khóa.

Sau khi cài đặt lại, điện thoại có thể khởi động lâu hơn. Các tài liệu và tập tin sẽ không bị ảnh hưởng.

Nội dung được bảo vệ

Để quản lý giấy phép quyền kỹ thuật số, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Bảo mật** > **Nội dung được bảo vệ**.

Quản lý bản quyền kỹ thuật số

Các chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng nhiều loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, bao gồm bản quyền tác giả. Điện thoại này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập vào nội dung được bảo vệ bởi DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ bằng WMDRM 10, OMA DRM 1.0 và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nào đó không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu thu hồi khả năng truy cập vào nội dung được bảo vệ bởi DRM của phần mềm DRM này. Việc thu hồi này cũng có thể ngăn không cho gia hạn nội dung được bảo vệ bởi DRM đã có trong điện thoại. Việc thu hồi phần mềm DRM này không ảnh hưởng tới việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả giấy phép lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia Ovi Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để quý khách có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể cần khôi phục giấy phép trong trường hợp các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của quý khách sử dụng lại cùng nội dung này trên thiết bị của quý khách. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

Đèn thông báo

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Đèn thông báo**.

Để bật hoặc tắt đèn nhấp nháy ở chế độ chờ, chọn **Đèn nháy c.đ.chờ**.

Khi đèn nhấp nháy ở chế độ chờ được bật, đèn phím menu thỉnh thoảng sẽ sáng.

Để bật hoặc tắt đèn thông báo, chọn **Đèn thông báo**.

Khi đèn thông báo được bật, các đèn phím menu sẽ sáng trong một khoảng thời gian do bạn xác định để thông báo về những sự kiện bị nhỡ, chẳng hạn như cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn chưa đọc.

Cài đặt cuộc gọi

Cài đặt cuộc gọi

Với cài đặt cuộc gọi, bạn có thể xác định cài đặt riêng cho cuộc gọi trong điện thoại.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi**.

Chọn một trong số các tùy chọn sau:

Báo số cá nhân — Chọn **Có** để hiển thị số điện thoại của bạn với người bạn đang gọi. Để sử dụng cài đặt đã thỏa thuận cùng với nhà cung cấp dịch vụ, hãy chọn **Do mạng cài** (dịch vụ mạng).

Cuộc gọi chờ — Cài điện thoại thông báo có cuộc gọi đến trong khi bạn đang có một cuộc gọi khác (dịch vụ mạng), hoặc kiểm tra xem tính năng này đã được kích hoạt chưa.

Từ chối c.gọi bằng t.nhắn — Gửi tin nhắn văn bản khi từ chối cuộc gọi để thông báo cho người gọi lý do bạn không thể trả lời cuộc gọi.

Tin văn bản — Viết tin nhắn văn bản chuẩn để gửi đi khi bạn từ chối một cuộc gọi.

Tự động gọi lại — Cài điện thoại tìm cách gọi lại tối đa 10 lần sau khi gọi không thành công. Để ngừng chức năng gọi lại tự động, bấm phím kết thúc.

H. thị thời lượng cuộc gọi — Hiển thị thời lượng cuộc gọi trong khi gọi.

Chi tiết sau cuộc gọi — Hiển thị thời lượng cuộc gọi sau khi cuộc gọi kết thúc.

Quay số nhanh — Kích hoạt chức năng quay số nhanh.

Phím bất kỳ — Kích hoạt chức năng trả lời bằng cách bấm phím bất kỳ.

Số máy đang dùng — Cài đặt này (dịch vụ mạng) chỉ được hiển thị khi SIM hỗ trợ hai số thuê bao, tức hai số điện thoại. Chọn số điện thoại nào bạn muốn sử dụng để thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn văn bản. Bạn có thể trả lời cuộc gọi trên cả hai số máy bất kể đã chọn số máy nào. Nếu bạn chọn **Số máy 2**, và chưa đăng ký thuê bao dịch vụ mạng này, bạn sẽ không gọi được. Khi số máy 2 được chọn, **2** sẽ hiển thị khi ở màn hình chủ.

Đổi số máy — Ngăn việc lựa chọn số thuê bao (dịch vụ mạng), nếu được thẻ SIM hỗ trợ. Để thay đổi cài đặt này, bạn cần mã PIN2.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Chuyển hướng cuộc gọi

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Chức năng c.gọi > Chuyển cuộc gọi.

Tính năng chuyển hướng cuộc gọi cho phép bạn chuyển hướng các cuộc gọi đến vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Chọn kiểu cuộc gọi để chuyển hướng và chọn một tùy chọn chuyển hướng. Ví dụ, để chuyển hướng tất cả cuộc gọi thoại, chọn **Cuộc gọi thoại** > **Tất cả cuộc gọi thoại**.
- 2 Để kích hoạt tính năng chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Kích hoạt**.
- 3 Để chuyển hướng cuộc gọi đến hộp thư thoại, chọn **Đến hộp thư thoại**.
- 4 Để chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác, chọn **Đến số khác**, và nhập số điện thoại, hoặc chọn **Tìm** để lấy một số điện thoại đã lưu trong danh sách liên lạc.

Bạn có thể khởi động nhiều tùy chọn chuyển hướng cùng một lúc. Khi tắt cả cuộc gọi được chuyển hướng,  sẽ hiển thị trong màn hình chủ.

Chặn cuộc gọi

Với tính năng chặn cuộc gọi (dịch vụ mạng), bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đi hoặc cuộc gọi đến điện thoại. Ví dụ, bạn có thể hạn chế tất cả các cuộc gọi đi quốc tế hoặc cuộc gọi đến khi ở nước ngoài. Để sửa đổi các cài đặt này, bạn cần mật mã chặn do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Chức năng c.gọi** > **Chặn cuộc gọi**.

Khi đang sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm người sử dụng mật thiết và gọi số cố định), vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Không thể cùng một lúc sử dụng tính năng chặn cuộc gọi và chuyển hướng cuộc gọi.

Chặn cuộc gọi thoại hoặc kiểm tra trạng thái chặn

Chọn tùy chọn chặn cuộc gọi bạn muốn và chọn **Kích hoạt** hoặc **Kiểm tra trạng thái**. Việc chặn cuộc gọi sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cuộc gọi, bao gồm các cuộc gọi dữ liệu.

22. Giải quyết sự cố

Hỏi: Mật khẩu để khóa, mã PIN hoặc mã PUK là gì?

Đáp: Mã khóa mặc định là 12345. Nếu bạn quên mã khóa, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ điện thoại của bạn. Nếu bạn quên mã PIN hoặc mã PUK hoặc nếu bạn không nhận được các mã này, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Để biết thêm thông tin về các mật mã, hãy liên hệ với nhà cung cấp điểm truy cập, ví dụ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) thương mại hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Hỏi: Làm thế nào để đóng ứng dụng đang bị treo?

Đáp: Bấm và giữ phím menu.

Chọn và giữ biểu tượng ứng dụng, và chọn **Thoát**.

Hỏi: Vì sao hình ảnh có vẻ lem nhem?

Đáp: Kiểm tra xem cửa sổ bảo vệ ống kính camera có sạch không.

Hỏi: Vì sao có hiện tượng thiếu, phai màu, hay có các chấm sáng xuất hiện trên màn hình mỗi khi tôi bật điện thoại của tôi?

Đáp: Đây là một đặc tính của kiểu màn hình này. Một số màn hình có thể chứa các điểm ảnh hoặc dấu chấm sáng đang nhấp nháy. Đây là điều bình thường, không phải lỗi màn hình.

Hỏi: Vì sao tôi không thể tìm thấy thiết bị của bạn tôi trong khi sử dụng kết nối Bluetooth?

Đáp: Kiểm tra xem cả hai thiết bị có tương thích không, đã kích hoạt kết nối Bluetooth chưa, và kết nối này có ở chế độ ẩn không. Đồng thời, kiểm tra xem khoảng cách giữa hai thiết bị có vượt quá 10 mét (33 bộ) và giữa chúng có các bức tường chắn hoặc chướng ngại vật nào không.

Hỏi: Vì sao tôi không thể ngắt kết nối Bluetooth?

Đáp: Nếu có một thiết bị khác kết nối với điện thoại, bạn có thể ngắt kết nối từ thiết bị đó hoặc ngưng kích hoạt kết nối Bluetooth trên điện thoại. Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối > Bluetooth > Bluetooth > Tắt**.

Hỏi: Tại sao tôi không thể nhìn thấy điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN) mặc dù tôi biết là tôi đang ở trong phạm vi của mạng này?

Đáp: Điểm truy cập WLAN có thể sử dụng tên nhận dạng do dịch vụ đặt (SSID) ẩn. Bạn chỉ có thể truy cập vào các mạng sử dụng một SSID ẩn nếu bạn biết chính xác SSID và đã tạo một điểm truy cập internet WLAN cho mạng này trên điện thoại Nokia của bạn.

Hỏi: Làm thế nào để tắt mạng LAN không dây (WLAN) trên điện thoại Nokia của tôi?

Đáp: WLAN trên điện thoại Nokia của bạn sẽ tắt khi không được kết nối, không tìm cách kết nối với một điểm truy cập khác, hoặc không dò tìm các mạng hiện có. Để giảm mức tiêu thụ pin hơn nữa, bạn có thể chọn điện thoại Nokia không dò tìm, hoặc dò tìm không thường xuyên những mạng hiện có chạy ẩn. WLAN sẽ tắt ở giữa các chế độ dò ẩn.

Để thay đổi cài đặt quyết nền, hãy thực hiện theo các bước sau đây:

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối > LAN không dây > Tù chọn > Cài đặt**.
- 2 Để tăng khoảng thời gian quét ẩn, hãy điều chỉnh thời gian trong **Dò tìm mạng**. Để ngừng quét ẩn, chọn **Tù chọn > Cài đặt > Xem trạng thái WLAN > Không bao giờ**.
- 3 Để lưu thay đổi, bấm **Trở về**.

Khi **Xem trạng thái WLAN** được cài là **Không bao giờ**, biểu tượng tính khả dụng của WLAN sẽ không hiển thị trong màn hình chủ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể quét theo cách thủ công để tìm những mạng WLAN khả dụng, và kết nối vào các mạng WLAN như bình thường.

Hỏi: Tôi phải làm gì nếu bộ nhớ đầy?

Đáp: Xóa các mục khỏi bộ nhớ. Nếu **Không đủ bộ nhớ để thực thi tác vụ**. Xóa bớt một số dữ liệu trước. hoặc **Bộ nhớ gần hết**. Xóa bớt một số dữ liệu từ bộ nhớ máy. hiển thị khi bạn đang xóa nhiều mục cùng lúc, hãy xóa từng mục một, bắt đầu bằng những mục nhỏ nhất.

Hỏi: Vì sao tôi không thể chọn một số liên lạc cho tin nhắn của tôi?

Đáp: Thẻ liên lạc không có số điện thoại, địa chỉ, hoặc địa chỉ email. Chọn **Menu > Danh bạ** và chọn số liên lạc thích hợp, và chỉnh sửa thẻ liên lạc.

Hỏi: Làm thế nào để ngắt kết nối dữ liệu khi điện thoại cứ lặp đi lặp lại phiên kết nối?

Đáp: Điện thoại có thể đang tìm cách nhận tin nhắn đa phương tiện về từ trung tâm nhắn tin đa phương tiện. Để ngăn máy thực hiện kết nối dữ liệu, chọn **Menu > Nhắn tin và Tùy chọn > Cài đặt > Tin nhắn đa phương tiện > Tải tin đa phương tiện**. Chọn **Thủ công** để yêu cầu trung tâm nhắn tin đa phương tiện lưu các tin nhắn để tải về sau, hoặc **Tắt** để bỏ qua tất cả các tin nhắn đa phương tiện được gửi đến. Nếu bạn chọn **Thủ công**, bạn sẽ nhận được một thông báo khi có một tin nhắn đa phương tiện mới trong trung tâm nhắn tin đa phương tiện. Nếu bạn chọn **Tắt**, điện thoại sẽ không thực hiện bất kỳ kết nối mạng nào liên quan đến nhắn tin đa phương tiện. Để cài điện thoại sẽ sử dụng kết nối dữ liệu gói chỉ khi bạn khởi động một ứng dụng hoặc một hoạt động liên quan đến dữ liệu gói, chọn **Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Cài đặt quản trị > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói > Khi cần**.

Nếu làm theo cách này không giúp bạn khắc phục vấn đề, hãy tắt điện thoại và sau đó bật lại.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng điện thoại Nokia làm modem fax cùng với một máy PC tương thích không?

Đáp: Bạn không thể sử dụng điện thoại của bạn làm modem fax. Tuy nhiên, với chức năng chuyển hướng cuộc gọi, (dịch vụ mạng), bạn có thể chuyển hướng các cuộc gọi fax đến về một số fax khác.

Hỏi: Làm thế nào để hiệu chỉnh màn hình?

Đáp: Màn hình được hiệu chỉnh tại nhà máy. Nếu cần thiết phải hiệu chỉnh màn hình, hãy chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Điện thoại > M.hình cảm ứng > Cân chỉnh màn hình c.ứng**. Hãy thực hiện theo hướng dẫn.

Hỏi: Vì sao tôi nhận được thông báo lỗi Chứng chỉ hết hạn hoặc Chứng chỉ chưa có hiệu lực khi cài đặt một ứng dụng được tải về?

Đáp: Nếu thông báo **Chứng chỉ hết hạn** hoặc **Chứng chỉ chưa có hiệu lực** hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ của bạn vẫn còn hiệu lực, bạn cần kiểm tra lại xem ngày giờ trên máy có được cài đúng không. Bạn có thể đã bỏ qua cài đặt ngày giờ khi khởi động điện thoại lần đầu tiên, hoặc mạng di động có thể đã không cập nhật được cài đặt này cho điện thoại của bạn. Để khắc phục vấn đề này, chọn **Menu > Cài đặt** và **Điện thoại > Quản lý đ.thoại > Cài đặt gốc**. Khôi phục cài đặt gốc, và khi điện thoại khởi động lại, hãy cài ngày giờ chính xác.

23. Bảo vệ môi trường

Tiết kiệm năng lượng

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng tất cả những ứng dụng và kết nối dữ liệu, chẳng hạn như kết nối WLAN hoặc Bluetooth, khi không sử dụng.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm màn hình cảm ứng và âm bấm phím.

Tái chế



Khi điện thoại này không còn sử dụng được nữa, tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu hoặc năng lượng. Để đảm bảo vứt bỏ và tái sử dụng chính xác, Nokia hợp tác với các đối tác của mình thông qua chương trình mang tên Chúng tôi:tái chế. Để biết thêm thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ của bạn và nơi để tìm các địa điểm thu gom, hãy truy cập vào www.nokia.com/werecycle hoặc gọi cho Trung tâm Liên hệ của Nokia..

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại của bạn, hãy truy cập vào www.nokia.com/ecoprofile.

24. Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Type: BL-4U

Thời gian thoại:

Up to 4,9 tiếng (GSM).

Thời gian chờ:

Up to 14 ngày (GSM).



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời

gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng cùng với pin có thể sạc lại BL-4U . Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin sẵn có cho thiết bị này. Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8 . Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc cho mỗi loại phích cắm có thể khác nhau. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, X, AR, U, A, C, K hoặc B.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn đáng kể so với bình thường, quý khách cần phải thay pin.



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt thiết bị, các tính năng thiết bị được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cần thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của bạn bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị và để thiết bị khô.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.

174 Thông tin sản phẩm và an toàn

- Thỉnh thoảng hãy tắt thiết bị và tháo pin ra để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của quý khách, hãy lưu trữ dữ liệu ít nhất ở hai vị trí riêng, chẳng hạn như thiết bị, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. . .

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 2,2 cm (7/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần thiết bị vì các thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không. Hãy tắt thiết bị khi có qui định yêu cầu quý khách làm như vậy. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng thiết bị nhạy cảm với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyến nghị giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.

- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính.

Xe cộ

Tín hiệu tần số vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyển chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tắt thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào có môi trường gây nổ tiềm ẩn, ví dụ, ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tuân thủ các hạn chế tại các trạm dịch vụ, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà bạn sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Bạn nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Cuộc gọi khẩn cấp



Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị sẽ tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua

176 Thông tin sản phẩm và an toàn

nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

Để gọi khẩn cấp:

1. Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:
 - Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM.
 - Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
 - Đổi cấu hình từ chế độ không trực tuyến sang một chế độ hoạt động.
 - Nếu màn hình và bàn phím bị khóa, hãy trượt nút khóa ở mặt bên của điện thoại để mở khóa.
2. Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
3. Để mở trình quay số, hãy chọn **Điện thoại** hoặc .
4. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
5. Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi bằng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 0,78 W/kg .

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và bảng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Từ mục

Ký hiệu/Số

ảnh

— sao chép 35

ứng dụng trợ giúp 13

WLAN (mạng nội bộ không dây) 132

A

ảnh

Xem phần *camera*

Ă

ăng-ten 39

Â

âm 80

âm báo

— ghi chú lịch 145

âm báo lịch 145

Âm nhạc Ovi 86

B

bài hát 81

bản đồ 115

— bộ sưu tập 118

— đồng bộ hóa 119

— gửi vị trí 118

— lộ trình đi bộ 120

— lộ trình lái xe 121

— lưu vị trí 118

— thông tin giao thông 123

— tuyến đường 117

— ưa thích 118

bản đồ

— duyệt 116

— tìm địa điểm 116

Bản đồ Ovi 119

bàn phím 60

bàn phím ảo 62

bảo hộ bản quyền 162

bảo mật

— chứng chỉ 160

Bảo mật thẻ nhớ 159

báo thức 144

biểu tượng 36

blog 109

Bluetooth 135, 136, 138

bookmark	109	— chuyển hướng	165
bộ nhớ		— chứng chỉ	160
— xóa	18	— cuộc gọi	164
bộ nhớ cache	108	— dữ liệu gói	141
bộ sưu tập	103	— điểm truy cập	129, 130
— sắp xếp	104	— điểm truy cập dữ liệu gói	131
— xem	104	— định vị	114
Bộ sưu tập	104, 105	— Khả năng kết nối Bluetooth	135
bút stylus	27	— mạng	124
C		— màn hình	156
các chế độ chụp ảnh		— ngày và giờ	155
— camera	99	— ngôn ngữ	156
các cuộc gọi		— podcasting	87
— hạn chế		— SIP	142
<i>Xem phần gọi số ẩn định</i>		— tin nhắn	78
các mốc	113	— trung tâm video	94
các phím và bộ phận	24	— WLAN	128, 132
các ứng dụng	147	cài đặt các ứng dụng	148
Các ứng dụng Java	147	cài đặt cảm biến	42, 60
Các ứng dụng Symbian	147	cài đặt điện thoại	35
cài đặt	155, 157	cài đặt định vị	114
— các ứng dụng	158	cài đặt gốc	
— camera	96	— khôi phục	162
		cài đặt hiển thị	42, 156

180 Từ mục

cài đặt mạng	124	cảnh	
cài đặt mạng LAN không dây	128	— hình ảnh và video	99
cài đặt ngày và giờ	155	cập nhật	
cài đặt ngôn ngữ	156	— điện thoại	158
cài đặt proxy	132	cập nhật phần mềm	14
cài đặt riêng	80	cấu hình	80
cài đặt riêng điện thoại	35	— cài đặt riêng	80
cài đặt tuần	145	— hạn chế không trực tuyến	40
cài đặt ứng dụng	158	cấu hình không trực tuyến	40
cảm biến khoảng cách	46	chặn cuộc gọi	166
camera		chế độ sử dụng SIM từ xa	139
— cài đặt	96	chia sẻ các tập tin media trực tuyến	105
— cảnh	99	Chia sẻ trực tuyến	105
— chế độ chụp liên tiếp	101	— đăng ký	106
— chế độ hình ảnh	97	— khởi động	106
— chế độ video	102	— tài khoản	106
— chỉ báo	95	— tạo bài đăng	107
— chụp ảnh	97	Chia sẻ trực tuyến	
— chụp tự động	101	— đăng tải	107
— đèn flash	99	chỉ báo	36
— gán hình ảnh cho các số liên lạc	98	chủ đề	80
— gửi hình ảnh	98	chụp tự động	
— quay	103	— camera	101
— thông tin vị trí	100	Chuyển điện thoại	35

chuyển nhạc	85
chuyển nội dung	35
chuyển nội dung	35
chuyển vùng	124
chứng chỉ	160
chứng chỉ cá nhân	160
công cụ điều hướng	110
cuộc gọi	46
— cài đặt	164
— đã gọi	52
— đã nhận	52
— hội nghị	49
— nhớ	52
— quay số lại	164
— thời lượng của	53
— trả lời	48
— tùy chọn trong khi	47
— từ chối	48
cuộc gọi chờ	51
cuộc gọi hội nghị	49
cuộc gọi thoại	
Xem phần <i>cuộc gọi</i>	
Cửa hàng Ovi	143

D	
danh bạ	
— sao chép	35
danh bạ	55
— chỉnh sửa	55
— gửi	55
— hình ảnh trong	55
— khẩu lệnh	55
— lưu	55
— nhạc chuông	57
— xóa	55
DRM (quản lý bản quyền kỹ thuật số)	162

D	
đèn chỉ báo	164
đĩa	
— máy nghe nhạc	81
— RealPlayer	151
điểm truy cập	127, 129
— nhóm	130
điện thoại	
— cập nhật	158
điều khiển âm lượng	41
điều khiển bằng giọng nói	157

định vị mạng	110
đồng bộ hóa	133
đồng hồ	143, 144
— cài đặt giờ	143
— cài đặt ngày	143
đồng hồ thế giới	144

E

e-mail	75
--------	----

G

ghi chú	154
giải quyết sự cố	110
giải quyết sự cố	166
giấy phép	162
gọi số ẩn định	58
GPS	
— yêu cầu vị trí	112
GPS (hệ thống định vị toàn cầu)	111
GPS (Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu)	110

H

hình	104
hình ảnh	105

hình nền	80
hộp thư	
— e-mail	72
— giọng nói	48
hộp thư đến	
— tin nhắn	70
hộp thư đến, tin nhắn	70
hộp thư đi, tin nhắn	68
hộp thư từ xa	72
hỗ trợ	13
Hỗ trợ ứng dụng JME Java	147
hủy cuộc gọi	48

I

IAP (điểm truy cập internet)	127
internet	
Xem phần <i>trình duyệt web</i>	

K

Kết nối cáp USB	140
kết nối dữ liệu	133
— đồng bộ	133
— Kết nối với máy PC	141

kết nối dữ liệu gói	
— bộ đếm	53
— cài đặt	141
— cài đặt điểm truy cập	131
kết nối máy tính	141
Xem thêm phần <i>kết nối dữ liệu</i>	
kết nối sử dụng cáp	140
Khả năng kết nối Bluetooth	
— bật/tắt	135
— cài đặt	135
— chặn các thiết bị	138
— ghép nối thiết bị	137
— phạm vi kết nối của thiết bị	135
khóa	
— từ xa	42
khóa bàn phím	28
khóa từ xa	42
kiểu nhập văn bản	61, 64, 65

L

lệnh dịch vụ	76
lệnh thoại	51, 157
Xem thêm phần <i>quay số bằng khẩu lệnh</i>	

lịch	145
— thanh công cụ	145
loa	41
loa điện thoại	41

M

mã bảo mật	16
Mail for Exchange	75
mã khóa	16
mạng LAN không dây (WLAN)	125
màn hình cảm ứng	31, 46, 60, 62
màn hình chủ	29
Mã PIN	16
mã PUK	16
mã truy cập	16
máy ghi âm	153
máy nghe nhạc	81
— danh sách nhạc	83
máy tính	154
menu	30
mẹo về môi trường	171
MMS (dịch vụ nhắn tin đa phương tiện)	69
MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện)	71, 78

mô-đun bảo mật	162
----------------	-----

N

ngày giờ	144
----------	-----

nguồn cấp dữ liệu, tin tức	109
----------------------------	-----

nguồn cấp dữ liệu tin tức	109
---------------------------	-----

nguồn cấp dữ liệu web	109
-----------------------	-----

nhạc chuông	80
-------------	----

nhật ký cuộc gọi	53
------------------	----

Nokia Ovi Player	85
------------------	----

nút khóa	28
----------	----

P

phần mềm	
----------	--

— phần mềm điện thoại	14
-----------------------	----

phần mềm	
----------	--

— cập nhật	14
------------	----

phím media	34
------------	----

phụ kiện	157
----------	-----

Phụ kiện chính hãng Nokia	171
---------------------------	-----

pin	
-----	--

— lắp	21
-------	----

— tiết kiệm năng lượng	17
------------------------	----

podcasting	88
------------	----

— cài đặt	87
-----------	----

Q

quản lý tập tin	146, 147
-----------------	----------

quản lý ứng dụng	147
------------------	-----

— cài đặt	151
-----------	-----

quay	
------	--

— video clip	102
--------------	-----

quay số bằng giọng nói	51
------------------------	----

quay số nhanh	50
---------------	----

R

radio	
-------	--

— kênh	90
--------	----

— nghe	89
--------	----

RealPlayer	151
------------	-----

S

sao chép nội dung	35
-------------------	----

sao lưu bộ nhớ điện thoại	146
---------------------------	-----

sao lưu dữ liệu	147
-----------------	-----

SIP	142
-----	-----

SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	69
-----------------------------	----

số đã quay	52	thông tin hữu ích	13
Số IMEI	16	thông tin tổng quát	13
số liên lạc	38, 55	thông tin vị trí	110
— đồng bộ	133	thời lượng của các cuộc gọi	53
— mặc định	56	thuyết trình, đa phương tiện	71
— sao chép	57	thư mục tin nhắn đã gửi	68
— tổng quan	54	tìm kiếm	142
T		tin dịch vụ	71
tái chế	171	tin nhắn	
tải lên các tập tin media	105	— biểu tượng cho đến	70
tai nghe	42	— các thư mục cho	68
tài về		— cài đặt	77
— podcast	88	— đa phương tiện	71
tắt tiếng	48	— e-mail	72
tập tin đính kèm	71, 74	— giọng nói	48
thanh media	34	tin nhắn âm thanh	69
thẻ nhớ	146	tin nhắn đa phương tiện	69, 71, 78
Thẻ SIM		tin nhắn e-mail	72
— gỡ bỏ	44	tin nhắn quảng bá	76
— lắp	19	tin nhắn văn bản	
— tin nhắn	76	— cài đặt	77
thông tin định vị	110	— gửi	69
Thông tin hỗ trợ của Nokia	13	— nhận và đọc	70
		— Tin nhắn trong SIM	76

— trả lời	70
trả lời cuộc gọi	48
trình duyệt	
<i>Xem phần trình duyệt web</i>	
trình duyệt web	
— bookmark	109
trình duyệt web	108, 110
— bộ nhớ cache	108
— trình duyệt các trang	108
trình quản lý tập tin	146
— sắp xếp các tập tin	146
trung tâm video	
— cấp dữ liệu video	92
— chuyển video	94
— tải xuống	90
— video riêng	93
— xem	90
Trung Tâm Video	90
tùy chọn kết thúc tất cả các cuộc gọi	51
từ chối cuộc gọi	48
<i>Xem phần từ chối cuộc gọi</i>	
từ điển	155
tự động cập nhật ngày giờ	144

Ư

ứng dụng phần mềm	147
-------------------	-----

V

video	
— sao chép	35
— xem	104
video clip	105

X

xóa ứng dụng	150
xoay màn hình	60