

ក្នុងនាមអ្នកប្រើ Nokia 5610 XpressMusic

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-242 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ 1999/5/EC คุณสามารถคลิกดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Navi และ Visual Radio เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

หมายเลขสิทธิบัตรพาสปอร์ตอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ ขอสงวนลิขสิทธิ์ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2007 Tegic Communications, Inc.

สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้รหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้

ทางการค้า และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ <http://www.mpegla.com>

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งาน ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การควบคุมการส่งออก

เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย และข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ คุณให้การรับรองว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ อย่างชัดเจนหรือเป็นนัยยะ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปน้อีกว่า ทั้ง Nokia รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใด ๆ ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันของชื่อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของ วัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ล่งละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย

ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

1. เลือก Writing language
2. เลือก ภาษาไทย

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด เมนู
2. เลือก ข้อความ
3. เลือก เขียนข้อความ
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ
โดยมีปุ่มช่วยบนแสดงสัญลักษณ์  กด
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข
ในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม 
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียน
พยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับ
ข้อความภาษาไทยได้

ปุ่มแสดงตัวอักษรในเก็ย



ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U :-)

1. กดปุ่ม  (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม  ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน  เพื่อเลือกสระ "ิ" จากตาราง แล้วกด  ไล่
3. กดปุ่ม  (ด-ธ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"
4. กดปุ่ม  (ด-ธ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"
5. กดปุ่ม  ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน  เพื่อเลือกสระ "ิ" จากตาราง แล้วกด  ไล่
6. กดปุ่ม  (ข-ฅ) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กด ตัวเลือก > Writing Language >
แล้วเลือก "English" กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนเป็น
ตัวพิมพ์ใหญ่ และกดปุ่ม  เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม  (ร-ร) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ป"
9. กดปุ่ม  เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กดปุ่ม  ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน  เพื่อเลือก ":" แล้วกด  ไล่
11. กดปุ่ม  ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน  เพื่อเลือก "-" แล้วกด  ไล่
12. กดปุ่ม  ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน  เพื่อเลือก ")" แล้วกด  ไล่
(หรือกดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
แล้วกดปุ่ม  เพื่อเลือกสัญลักษณ์ต่างๆ)
13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทร
ที่คุณต้องการ

สารบัญ

ความปลอดภัย.....	9	สัญลักษณ์.....	19
ข้อมูลทั่วไป.....	10	รูปแบบบนเครื่อง.....	19
เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์.....	10	การโทร.....	21
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ.....	12	การโทรออก.....	21
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย.....	12	การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย.....	21
อุปกรณ์เสริม.....	13	โทรด่วน.....	21
รหัสผ่าน.....	13	การโทรออกโดยใช้เสียงขั้นสูง.....	22
แอปเดตซอพท์แวร์.....	14	ตัวเลือกขณะสนทนา.....	22
การดาวน์โหลดข้อมูล.....	14	สายเรียกซ้อน.....	22
เริ่มต้นใช้งาน.....	15	การโทรสายวีดีโอ.....	22
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่.....	15	การเขียนข้อความ.....	24
การชาร์จแบตเตอรี่.....	15	ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ.....	24
การเปิดและปิดเครื่อง.....	15	ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ.....	24
การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่.....	16	ข้อความ.....	25
บริการตั้งกำหนดค่า.....	16	การเขียนและส่งข้อความตัวอักษร.....	25
เสาอากาศ.....	16	การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย.....	25
สายคล้องข้อมือ.....	17	การอ่านและการตอบกลับข้อความ.....	25
ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ.....	17	การส่งข้อความคลิกเสียง Nokia Xpress.....	26
การ์ดหน่วยความจำ microSD.....	18	ข้อความด่วน.....	26
โหมดสแตนด์บาย.....	18	โปรแกรมอีเมล.....	26

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล	26
การเขียนและส่งอีเมล	27
การดาวน์โหลดอีเมล	27
การอ่านและการตอบกลับอีเมล	27
ข้อความทันใจ	27
ข้อความเสียง	27
การตั้งค่าข้อความ	28
การตั้งค่าทั่วไป	28
ข้อความตัวอักษร	28
ข้อความมัลติมีเดีย	29
ข้อความอีเมล	30
รายชื่อ	31
การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์	31
การเพิ่มข้อมูลในรายชื่อ	31
การค้นหารายชื่อ	31
การคัดลอกหรือย้ายรายชื่อ	31
การแก้ไขรายชื่อ	32
กลุ่ม	32
นามบัตร	32
การตั้งค่ารายชื่อ	32
บันทึก	33
การตั้งค่า	34
รูปแบบ	34

ลักษณะ	34
แบบเสียง	34
จอแสดงผล	34
การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย	34
วันและเวลา	35
ทางลัดส่วนตัว	35
ปุ่มเลือกด้านซ้าย	35
ปุ่มเลือกด้านขวา	36
ปุ่มสำรวจ	36
ปุ่มสแตนด์บายแบบพิเศษ	36
ซิงค์และสำรอง	36
การเชื่อมต่อ	36
การเชื่อมต่อกับ Bluetooth	36
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth	37
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth	37
การดูรายการการเชื่อมต่อ Bluetooth	37
การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ Bluetooth	37
การซ่อนอุปกรณ์ Bluetooth ไม่ให้อุปกรณ์อื่นมองเห็น	37
การตั้งค่าโมเด็ม	37
การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้	38
การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์	38
สายเคเบิลข้อมูล USB	38
การโทร	38

โทรศัพท์.....	39
อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ.....	40
การจัดรูปแบบ.....	40
การเรียกคืนค่าดั้งเดิม.....	41
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์.....	41
เมนูตามที่คุณให้บริการกำหนด.....	42
ข้อความข้อมูล.....	42
คำสั่งบริการ.....	42
คลังภาพ.....	43
การจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล.....	43
การพิมพ์ภาพ.....	44
สื่อ.....	45
กล้องถ่ายรูป.....	45
การถ่ายภาพ.....	45
วิดีโอ.....	45
การบันทึกคลิปวิดีโอ.....	46
เครื่องเล่นเพลง.....	46
การเล่นเพลง.....	46
วิทยุ.....	47
การบันทึกสถานี.....	47
การฟัง.....	47
เครื่องบันทึก.....	48
อีควอไลเซอร์.....	49

การขยายเสียงสเตอริโอ.....	49
การสนทนา.....	50
ตารางนัดหมาย.....	51
นาฬิกาปลุก.....	51
การหยุดเสียงปลุก.....	51
ปฏิทิน.....	51
การสร้างบันทึกปฏิทิน.....	51
เสียงเตือนบันทึก.....	52
สิ่งที่ต้องทำ.....	52
บันทึก.....	52
เครื่องคิดเลข.....	52
ตัวจับเวลาถอยหลัง.....	52
นาฬิกาจับเวลา.....	53
แอปพลิเคชัน.....	54
การเล่นเกม.....	54
การเปิดใช้แอปพลิเคชัน.....	54
ตัวเลือกแอปพลิเคชัน.....	54
บริการซิม.....	55
เว็บ.....	56
การเชื่อมต่อบริการ.....	56
การเบรส์เพจ.....	57
บุ๊กมาร์ค.....	57

การตั้งค่าลักษณะเบรเซอร์.....	57
การตั้งค่าการป้องกัน.....	57
ลูกก๊และแคช.....	57
สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อแบบรับรอง.....	57
ถาดรับบริการ.....	58
ความปลอดภัยของเบรเซอร์.....	58
ใบรับรอง.....	58
ลายเซ็นดิจิทัล.....	59
การเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี.....	60
Nokia PC Suite.....	60
แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล.....	60
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ.....	61
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia.....	62
อุปกรณ์เสริมของแท็บจาก Nokia.....	64
แบตเตอรี่.....	64
เพลง.....	64
เกตเวย์ฟังเพลงแบบไร้สายโนเกีย AD-42W.....	64
ชุดหูฟัง.....	65
ชุดหูฟัง.....	65
การ์ดหน่วยความจำ.....	65
การ์ด microSD Nokia MU-37 ขนาด 2 GB.....	65

การดูแลและการบำรุงรักษา.....	66
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	67
เด็กเล็ก.....	67
สภาพแวดล้อมการทำงาน.....	67
อุปกรณ์ทางการแพทย์.....	67
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย.....	67
เครื่องช่วยฟัง.....	68
ยานพาหนะ.....	68
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด.....	68
การโทรฉุกเฉิน.....	68
ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้.....	69
รายละเอียดการรับรอง (SAR).....	70
ดัชนี.....	71
โนเกียแคร์เซ็นเตอร์.....	74

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน หรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดเครื่องเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดไว้

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด



การบริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ โทรศัพท์ของคุณไม่ได้กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

ข้อมูลทั่วไป

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์

ก่อนจะนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ

คำถาม: ฉันต้องทำอะไรที่จะแก้ปัญหาการใช้งานโทรศัพท์ของฉันได้

คำตอบ: ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วเปลี่ยนใหม่
- ตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม** ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกไว้ใน **รายชื่อ** จะไม่ถูกลบ
- อัปเดตโปรแกรมโทรศัพท์ด้วยซอฟต์แวร์ Nokia Software Updater ถ้ามี เข้าไปที่เว็บไซต์ www.nokia-asia.com/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

รหัสผ่าน

คำถาม: รหัสผ่านของรหัสล็อก, รหัส PIN หรือรหัส PUK คืออะไร

คำตอบ: รหัสล็อกที่ระบบตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นคือ **12345** หากคุณลืมหรือทำรหัสล็อกหาย โปรดติดต่อโนเกียแคร์เซ็นเตอร์ หากคุณลืมหรือทำรหัส PIN หรือรหัส PUK หาย หรือหากคุณไม่ได้รับรหัสเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การเชื่อมต่อ Bluetooth

คำถาม: ทำไมค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ไม่พบ

คำตอบ: ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าทั้งสองเครื่องเปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth แล้วหรือไม่
- ตรวจสอบว่าระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) และไม่มีกำแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ กันระหว่างอุปกรณ์
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อีกเครื่องไม่ได้อยู่ในโหมดซ่อน
- ตรวจสอบว่าทั้งสองเครื่องนั้นสามารถใช้งานร่วมกันได้

การโทร

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนระดับความดังเสียงได้

คำตอบ: ในการเพิ่มหรือลดระดับความดังเสียงขณะสนทนา ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงหรือปุ่มลดระดับเสียง

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าได้

คำตอบ: เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง**

รายชื่อ

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มรายชื่อใหม่ได้

คำตอบ: เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่**

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมลงในรายชื่อได้

คำตอบ: ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียด แล้วเลือก

ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล เลือกจากตัวเลือกที่มีให้

เมนู

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลเมนูได้

คำตอบ: ในการเปลี่ยนหน้าจอเมนู ให้เลือก เมนู > ตัวเลือก >

มุมมองเมนูหลัก > รายการ, ตาราง, ตารางในป้ายกำกับ หรือ แท็บ

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะปรับแต่งเมนูได้

คำตอบ: ในการจัดวางเมนูใหม่ ให้เลือก เมนู > ตัวเลือก >

เรียบเรียง เลื่อนไปที่เมนูที่ต้องการจะย้ายตำแหน่ง แล้วเลือก ย้าย

เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการย้ายเมนูไปไว้ แล้วเลือกตกลง

ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก เสร็จ > ใช่

การรับส่งข้อความ

คำถาม: ทำไมจึงส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ไม่ได้

คำตอบ: หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS, บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะตั้งค่าอีเมลได้

คำตอบ: ในการใช้ฟังก์ชันอีเมลกับโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องมีระบบอีเมลที่ใช้งานร่วมกันได้ ตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลกับผู้ใช้บริการอีเมลของคุณ คุณจะได้รับการตั้งกำหนดค่าอีเมล

เป็นข้อความการจัดรูปแบบในการเปิดใช้การตั้งค่าอีเมล ให้เลือก

เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล

การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

คำถาม: เพราะเหตุใดจึงมีปัญหาในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

คำตอบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite แล้ว และเปิดใช้โปรแกรมนี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมของวิธีการใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูที่ฟังก์ชันวิธีใช้ในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite หรือไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนที่ www.nokia.co.th

ปุ่มลัด

คำถาม: มีปุ่มลัดที่สามารถใช้ได้หรือไม่

คำตอบ: ในโทรศัพท์ของคุณ มีทางลัดที่ใช้ได้หลายปุ่ม:

- ในการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้ง เลื่อนดูหมายเลขหรือชื่อที่คุณต้องการ กดปุ่มโทรออกหากคุณต้องการโทรไปยังหมายเลขดังกล่าว
- เมื่อต้องการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0
- เมื่อต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1
- ใช้ปุ่มเลื่อนเป็นทางลัด โปรดดูที่ “ทางลัดส่วนตัว” หน้า 35
- ในการเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบไม่มีเสียงหรือเปลี่ยนจากรูปแบบไม่มีเสียงกลับเป็นรูปแบบทั่วไป ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม #

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ในเครือข่าย WCDMA 850 และ 2100 และเครือข่าย GSM 850, 900, 1800 และ 1900 โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและลิขสิทธิ์

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัคมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ไซต์ของบริษัทเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณ เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกไม่ใช่กิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว คุณควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่องเมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัตินี้หลายๆ คุณสมบัตินี้ต้องใช้ร่วมกับคุณสมบัตินี้เครือข่ายพิเศษ คุณสมบัตินี้เหล่านี้ไม่ทำงานบนทุกเครือข่าย เครือข่ายต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการสามารถให้คำแนะนำและอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น บางเครือข่ายอาจไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้บางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัตินี้เหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีการกำหนดค่าพิเศษ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอย่างในเครื่องรุ่นนี้ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย (MMS), การเบร่าส, โปรแกรมอีเมล, การส่งข้อความแบบด่วน, คุณสมบัติแสดงสถานะของผู้ติดต่อ, การซิงโครไนซ์จากระยะไกล และการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน เบราเซอร์หรือผ่าน MMS

อุปกรณ์เสริม



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกัน หรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออกอย่างคังที่สายไฟ

รหัสผ่าน

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย** เพื่อตั้งคำวิธีที่จะให้เครื่องใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าการป้องกัน

- ปุ่มล๊อค (ล๊อคปุ่มกด) จะล๊อคเฉพาะปุ่มเท่านั้น คุณสามารถล๊อคปุ่มเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ
 - 1 ในการล๊อคปุ่ม ให้เปิดฝาโลด แล้วเลือก **ล๊อค** ภายในเวลา 3.5 วินาที
 - 2 หากต้องการปลดล๊อคปุ่ม ให้เปิดฝาโลด หรือเลือก **ปลดล๊อค > ตกลง** ภายในเวลา 1.5 วินาที

ในการรับสายเมื่อปุ่มถูกล๊อคไว้ ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มจะถูกล๊อคโดยอัตโนมัติอีกครั้ง ทั้งนี้ คุณสามารถเลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ** หรือ **ป้องกันปุ่มกด > ล๊อคปุ่มกด** หรือ **ปลดล๊อคปุ่มกด** หากตั้ง **ป้องกันปุ่มกด** ไว้ที่ **ล๊อคปุ่มกด** คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อเครื่องถาม
- รหัสโทรศัพท์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์จะป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งมา คือ **12345**
- รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดและช่วยป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด จะใช้ในการเข้าสู่บริการบางอย่าง
- รหัส PUK และรหัส PUK2 อาจให้มาพร้อมกับซิมการ์ด หากคุณป้อนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ผิดติดต่อกันสามครั้ง เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PUK หรือรหัส PUK2 หากคุณไม่มีรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลทั่วไป

- คุณต้องป้อนรหัสระบบ (4 ตัว) เมื่อจะใช้ **การจำกัดการโทร** ในการจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการป้องกัน ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน**

อัปเดตซอฟต์แวร์



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันที่เพียงพอต่อซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

โนเกียอาจผลิตอัปเดตซอฟต์แวร์ที่จะเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ฟังก์ชันเสริม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท์ คุณยังสามารถอัปเดตผ่านทางแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater PC ได้อีกทางหนึ่ง ในการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ คุณจะต้องใช้แอปพลิเคชัน Nokia Software Updater PC และเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และสายเคเบิลที่พ่วงต่อจากตัวโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/softwareupdate หรือเข้าเว็บไซต์ของ Nokia ในประเทศของคุณ

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัปเดตอาจต้องใช้การส่งข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านทางเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการของคุณ

ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม่ หรือเสียบอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะเริ่มการอัปเดต

ถ้าเครือข่ายของคุณสนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านทางอากาศ คุณอาจขอให้อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านทางเครื่องของคุณ โปรดดูที่ **"โทรศัพท์"** หน้า 39

การดาวน์โหลดข้อมูล

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ (เช่น รูปแบบ) ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น ราคา และภาษีต่าง ๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ




ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

เริ่มต้นใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้ง ก่อนถอดแบตเตอรี่

ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วน หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส่ หรือถอดการด้อย่างระมัดระวัง ใส่ซิมการ์ดโดยคว้าน้ำสัมผัสสีทองลง (4)

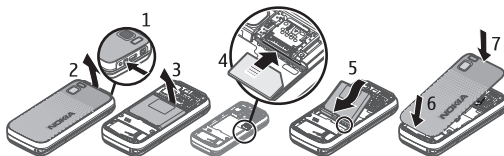


การชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่ BP-5M ด้วยอุปกรณ์ชาร์จ AC-4 จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2 ต่อด้านจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จด้านบนของโทรศัพท์

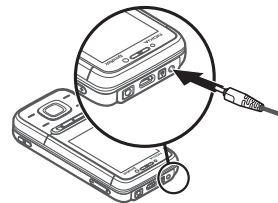

ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกได้หลังจากนั้น

การเปิดและปิดเครื่อง

1 กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ตามที่แสดงในภาพ
2 หากเครื่องขอให้ป้อนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ให้ป้อนรหัส (อาจปรากฏเป็น ****) แล้วเลือก **ตกลง**

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกและโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะขอให้คุณรับการตั้งค่ากำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้ตอบรับ



หรือปฏิสืบค้นที่ โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” หน้า 40 และ “บริการตั้งค่าหนดค่า” หน้า 16

การตั้งค่า เวลา เขตเวลา และวันที่

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกและโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะขอให้คุณตั้งเวลาและวันที่ ป้อนข้อมูลลงในช่อง แล้วเลือก **จัดเก็บ**

หากต้องการเข้าใช้ **วันและเวลา** ในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา > การตั้งค่าวันและเวลา, รูปแบบวันที่ และเวลา** หรือ **รับข้อมูลเวลาอัตโนมัติ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าวัน เวลา และเขตเวลา

บริการตั้งค่าหนดค่า


ในการใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายบางอย่าง เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่, MMS, การส่งข้อความคลิปลิงก์ Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการตั้งค่าที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่มีให้ใช้ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ, ผู้ให้บริการ, ตัวแทนจำหน่ายโนเกียที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ

หรือไปที่ส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของโนเกียที่ www.nokia.co.th/5610/support

เมื่อคุณได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความการตั้งค่ากำหนดค่า แต่เครื่องไม่ได้จัดเก็บและใช้งานค่าดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ข้อความ **ได้รับการตั้งค่า** จะปรากฏขึ้น เลือก **แสดง > จัดเก็บ** หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN ที่ผู้ให้บริการให้มา


เสาอากาศ

โทรศัพท์รุ่นนี้มีเสาอากาศภายในและภายนอก เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอื่นๆ คุณไม่ควรจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็น ในขณะที่เครื่องกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสเสาอากาศขณะที่ส่งสัญญาณหรือรับสัญญาณจะส่งผลต่อคุณภาพของสัญญาณวิทยุ โดยอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานโดยใช้ระดับพลังงานที่สูงขึ้นกว่าปกติ และทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

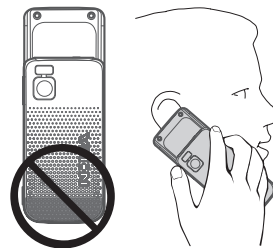


สายคล้องข้อมือ

สอดสายคล้องลอดผ่านรูโทรศัพท์ตามที่แสดงในภาพ ผูกสายคล้องให้แน่น

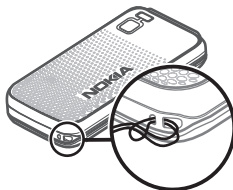


ปุ่มและส่วนประกอบต่าง ๆ


- 1 หูฟัง
- 2 เซนเซอร์แสง
- 3 กล้องตัวหน้า
- 4 ปุ่มควบคุมฟังก์ชันเพลง
- 5 เปิดเมนูเพลง (เลื่อนซ้าย) หรือเปิดวิทยุ (เลื่อนขวา)
- 6 ปุ่ม Navi™ ปุ่มเลื่อน 4 ทาง และปุ่มเลือกตรงกลาง
- 7 ปุ่มเลือกด้านซ้าย
- 8 ปุ่มเลือกด้านขวา
- 9 ปุ่มเปิด/จบการทำงาน วางสายสนทนา (กดปุ่มเบาๆ) และเปิดหรือปิดเครื่อง (กดปุ่มแข็ง)
- 10 ปุ่มโทร
- 11 ปุ่มกด

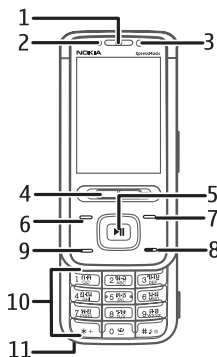

- 11 รูร้อยสายคล้องข้อมือ
- 12 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 13 ปุ่มปลดฝาครอบแบตเตอรี่
- 14 ช่องเสียบ USB
- 15 ช่องสัญญาณเสียง 2.5 มม.
- 16 ปุ่มปรับระดับเสียง/PTT
- 17 ปุ่มลดระดับเสียง
- 18 ปุ่มกล้องถ่ายรูป/ปรับภาพอัตโนมัติ

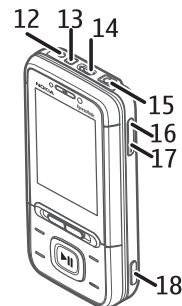

- 19 ลำโพง
- 20 เลนส์กล้องถ่ายรูป
- 21 แฟลชกล้อง

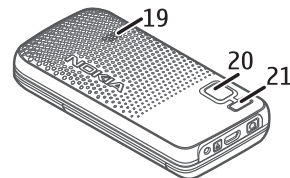

คำเตือน: ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ต่อไปนี้อาจมีน้ำกักเก็บสะสมอยู่: ปุ่มควบคุมฟังก์ชันเพลง ชิ้นส่วนนี้ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้ร่วมกับผิวหนังเป็นระยะเวลานาน การให้ผิวหนังถูกสารนี้กักเก็บติดต่อกันนานๆ อาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังได้

การ์ดหน่วยความจำ microSD

การ์ดหน่วยความจำ microSD สามารถใช้โหลด

ข้อมูลต่างๆ เช่น เสียงเรียกเข้า ลักษณะ

แบบเสียง ภาพ และวิดีโอ ฯลฯ หากคุณลบ


โหลดซ้ำ หรือแทนที่การ์ดนี้ ฟังก์ชันและคุณสมบัติเหล่านี้อาจทำงาน
ได้ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการ์ด microSD ขณะที่โทรศัพท์ทำงาน
อยู่โดยไม่ต้องปิดเครื่อง



ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำในขณะที่กำลัง
ใช้การ์ดนี้ การถอดการ์ดออกในระหว่างการทำงาน
อาจทำให้การ์ดหน่วยความจำรวมทั้งเครื่องเกิดความ
เสียหายได้ และข้อมูลที่บันทึกไว้ในการ์ดดังกล่าว
อาจสูญหาย

- 1 ถอดฝาครอบ
แบตเตอรี่ออกจาก
โทรศัพท์ เปิด
ที่วางการ์ด
หน่วยความจำ
microSD ออก (1)
- 2 ใส่ซิมการ์ด
โดยหงายหน้า
สัมผัสสีทองขึ้น

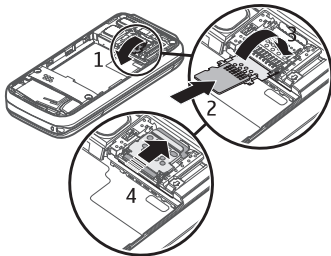


(2) ผลักที่ใส่ซิมการ์ดกลับเข้าที่ (3) แล้วปิด
ตามที่แสดงในภาพ (4) ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับคืน

โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่ผู้ใช้ยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลง
ไป โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

- 1 สัญลักษณ์ 3G
- 2 ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่าย
เซลล์ลูลาร์
- 3 ระดับประจุแบตเตอรี่
- 4 สัญลักษณ์ โปรดดูที่ “สัญลักษณ์”
หน้า 19
- 5 ชื่อของเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ
- 6 นาฬิกา
- 7 จอแสดงผล
- 8 ปุ่มเลือกด้านซ้าย (8) คือ **ไปที่**
หรือทางลัดสู่ฟังก์ชันอื่น โปรดดูที่ “ปุ่มเลือกด้านซ้าย” ในหน้า 35
- 9 โหมดของปุ่มเลือกตรงกลาง (9) คือ **เมนู**
- 10 ปุ่มเลือกขวา (10) อาจเป็น **ชื่อ** เพื่อเข้าสู่รายการรายชื่อในเมนู
รายชื่อ ชื่อเฉพาะของผู้ให้บริการเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เฉพาะ
ของผู้ให้บริการ หรือทางลัดสู่ฟังก์ชันที่คุณเลือก โปรดดูที่
“ปุ่มเลือกด้านขวา” หน้า 36

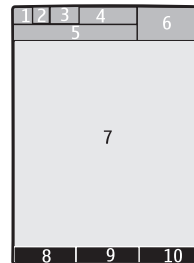

สัญลักษณ์

-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
-  มีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับสาย โปรดดูที่ “บันทึก” หน้า 33
-  ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อกไว้ โปรดดูที่ “รหัสผ่าน” หน้า 13
-  คุณจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เมื่อมีสายเรียกเข้า หรือเมื่อมีข้อความตัวอักษร หากคุณตั้งค่า **เสียงเตือนโทรเข้า** ไว้ที่ **ปิด** และ **เสียงข้อความเข้า** ไว้ที่ **ปิด** โปรดดูที่ “แบบเสียง” หน้า 34
-  ตั้งค่านาฬิกาปลุกไว้ที่ **เปิด** โปรดดูที่ “นาฬิกาปลุก” หน้า 51
- G, E** เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเป็น **ออนไลน์ตลอด** และใช้บริการข้อมูลแพ็คเกจได้ สัญลักษณ์นี้ จะปรากฏขึ้น
-   เริ่มการเชื่อมต่อข้อมูล GPRS หรือ EGPRS
-   หยุด (พัก) การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS หรือ EGPRS
-  สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ Bluetooth โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อกับ Bluetooth” หน้า 36

รูปแบบบนเครื่อง

คุณสามารถยกเลิกการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุทั้งหมดและยังสามารถเข้าใช้เกมส์ ปฏิทิน เครื่องเล่นเพลง และสมุดโทรศัพท์แบบออฟไลน์ได้ ใช้รูปแบบบนเครื่องในสถานที่ซึ่งไวต่อคลื่นวิทยุ เช่น เมื่ออยู่บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล เมื่อใช้งานรูปแบบบนเครื่อง สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้น

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใช้งาน** หรือ **ปรับตั้งค่า**

หากต้องการให้เครื่องถามทุกครั้งที่เปิดเครื่องว่าจะใช้งานรูปแบบบนเครื่องหรือไม่ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ถามบนเครื่อง > เปิด** หรือ **ปิด**

หากต้องการยกเลิกใช้งานรูปแบบบนเครื่อง ให้เลือกรูปแบบอื่น เมื่อเครื่องใช้รูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่อง คุณจะต้องปลดล็อกเครื่อง แล้วเปลี่ยนเป็นรูปแบบการโทรเพื่อโทรออก



คำเตือน: เมื่อใช้รูปแบบบนเครื่อง คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องใช้ในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือข่าย ในการโทรติดต่อ คุณต้องเปิดการทำงานของรูปแบบโทรศัพท์ก่อนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อกโทรศัพท์อยู่ ให้ป้อนรหัสล็อก หากคุณจำเป็นต้องโทรฉุกเฉินในขณะที่ล็อกโทรศัพท์อยู่และอยู่ในรูปแบบ

เริ่มต้นใช้งาน

บนเครื่อง คุณอาจสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่อง ในช่องรหัสล็อค แล้วเลือก “โทรออก” เครื่องจะยืนยันว่าคุณกำลังจะออกจากรูปแบบบนเครื่องเพื่อเริ่มการโทรฉุกเฉิน

การโทร

การโทรออก

ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- กดหมายเลขโทรศัพท์พร้อมทั้งรหัสพื้นที่ แล้วกดปุ่มโทรออกในการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้งเพื่อเป็นรหัสสนทนา การโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) แล้วตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่โดยไม่ต้องกดเลข 0 นำหากจำเป็น แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
- กดปุ่มโทรออกอีกครั้งเพื่อแสดงหมายเลขโทรออกล่าสุด แล้วกดปุ่มโทรออก
- โทรจากรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ใน **รายชื่อ** โปรดดูที่ **“รายชื่อ”** หน้า 31

หากต้องการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนา ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียง

การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ในการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน

หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้า ให้เลือก **เงียบ** จากนั้น คุณสามารถรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสายได้

โทรด่วน

วิธีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ลงในปุ่มโทรด่วน 2 ถึง 9:

- 1 เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **โทรด่วน**
- 2 เลื่อนไปที่ปุ่มโทรด่วนที่คุณต้องการ
- 3 เลือก **กำหนด** หรือหากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยน**
- 4 เลือก **ค้นหา** และชื่อที่คุณต้องการกำหนด

หากกำหนดฟังก์ชัน **โทรด่วน** ไว้ที่ไม่ใช่ เครื่องจะถามว่าคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้หรือไม่

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **โทรออก** > **โทรด่วน** > **เปิด** หรือ **ปิด**

ในการโทรออก ให้กดปุ่มโทรด่วนค้างไว้จนกว่าจะเริ่มการโทรนั้น

การโทรออกโดยใช้เสียงชั้นสูง

คุณสามารถโทรออกได้โดยพูดชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อในโทรศัพท์ในการกำหนดรายชื่อที่ใช้ในการเล่นเสียง ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า**

> โทรศัพท์ > การจดจำเสียง > ภาษาในการจดจำเสียง

แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ก่อนจะใช้รายการเสียง โปรดทราบว่า

- รายการเสียงไม่ได้ขึ้นกับภาษา แต่จะขึ้นกับเสียงของผู้พูด
- คุณต้องเฝ้าชื่อให้ตรงกับที่คุณเคยพูดเมื่อทำการบันทึก
- รายการเสียงจะไวต่อเสียงรอบข้างมาก บันทึกรายการเสียงแล้วใช้ในที่เงียบ
- คุณไม่สามารถใช้ชื่อสั้นๆ ได้ ให้ใช้ชื่อที่ยาวพอประมาณและอย่าใช้ชื่อซ้ำกันกับหมายเลขอื่นๆ



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆก็ตาม

ตัวเลือกขณะสนทนา

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนาเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ตัวเลือกที่ผู้ให้บริการอาจมีให้เพิ่มเติมคือ การประชุมสาย การแบ่งปันวิดีโอ และการพักสาย

สายเรียกซ้อน

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > สายเรียกซ้อน > ใช้งาน** เพื่อให้ระบบเครือข่ายแจ้งให้ทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เมื่อต้องการรับสายเรียกซ้อนในระหว่างที่สนทนากับสายอื่นอยู่ ให้กดปุ่มโทรออก สายแรกจะถูกพักสายไว้ เมื่อต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

การโทรสายวิดีโอ

- 1 ในการเริ่มต้นสายวิดีโอ ให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์ในโหมดสแตนด์บาย หรือเลือก **รายชื่อ** และเลือกรายชื่อ
- 2 กดปุ่มโทรออกค้างไว้ หรือเลือก **ตัวเลือก > สายวิดีโอ** การเริ่มต้นสายวิดีโอจะใช้เวลาสักครู่ **สายวิดีโอ** และภาพเคลื่อนไหวข้อมูลส่งออกจะแสดงขึ้น ในกรณีที่ต่อสายไม่ได้ (เป็นต้นว่า ระบบเครือข่ายไม่รองรับฟังก์ชันการสนทนาทางวิดีโอ หรือเครื่องปลายทางไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้) เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณเลือกว่าต้องการใช้สายโทรออกตามปกติหรือส่งข้อความแทน

หากต้องการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนา ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียง

3 เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน

เมื่อคุณใช้สายวิดีโอ คุณจะส่งภาพวิดีโอตามเวลาจริงไปให้กับผู้รับสายนั้น ภาพวิดีโอที่มาจากกล้องด้านหน้าของโทรศัพท์จะแสดงให้ผู้รับสายวิดีโอเห็น

ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจำเป็นต้องมี USIM การ์ดและอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือข่าย WCDMA โปรตติตต่อ ผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการและการเป็นสมาชิกของบริการสนทนาทางวิดีโอ ทั้งนี้ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอได้ระหว่างคุณกับคู่สนทนาอีกฝ่ายเท่านั้น สายวิดีโอสามารถโทรไปยังโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้หรือไคลเอนต์ ISDN แต่คุณจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันการสนทนาทางวิดีโอได้ หากมีการใช้สายสนทนา สายสนทนาทางวิดีโออื่น หรือสายข้อมูลอื่นอยู่

ขณะใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน เช่น การใช้สายวิดีโอและการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง โทรศัพท์จะร้อนขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปสภาพเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ หากคุณสงสัยว่าโทรศัพท์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ

การเขียนข้อความ

คุณสามารถป้อนข้อความโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติหรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างระบบป้อนข้อความปกติซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

หากคุณเลือกรูปแบบตัวอักษร โทรศัพท์จะปรากฏสัญลักษณ์ **abc** **abc** และ **abc** ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม # ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นโหมดหมายเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ **123** ให้กดปุ่ม # ค้างไว้ แล้วเลือก **โหมดหมายเลข** ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นตัวอักษร ให้กดปุ่ม # ค้างไว้ ในการตั้งภาษาที่เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน**

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่เขียนที่เลือกไว้ กดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรค เครื่องหมายวรรคตอนและอักขรพิเศษที่ใช้อยู่เสมอจะอยู่ที่ปุ่ม 1

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในเครื่องซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่เข้าไปได้

- 1 เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม 2 ถึง 9 เครื่องจะแสดง * หรือตัวอักษร หากพบคำที่มีความหมาย ตัวอักษรที่ป้อนจะปรากฏบนหน้าจอเป็นคำที่ขีดเส้นใต้
- 2 เมื่อเขียนคำเสร็จและคำดังกล่าวถูกต้อง ให้ยืนยันคำนั้นโดยกดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรค หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม * ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่ต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ในการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** ป้อนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก **จัดเก็บ** ในการเขียนคำผสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำลงไป แล้วเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยันคำดังกล่าว เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน
- 3 เริ่มเขียนคำถัดไป



ข้อความ

การเขียนและส่งข้อความตัวอักษร

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ**
- 2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขในช่อง **ถึง:** ในการตั้งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยความจำ ให้เลือก **เพิ่ม**
- 3 เขียนข้อความลงในช่อง **ตัวอักษร:**
หากต้องการใช้แบบข้อความ ให้เลื่อนลง แล้วเลือก **ใส่**
- 4 เลือก **ส่ง**

การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ**
- 2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งเบอร์หรือที่อยู่อีเมลในช่อง **ถึง:** ในการตั้งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลจากหน่วยความจำ ให้เลือก **เพิ่ม**
- 3 เขียนข้อความ ในการเพิ่มไฟล์ ให้เลื่อนลง แล้วเลือก **ใส่**
- 4 หากคุณต้องการดูข้อความก่อนที่จะส่ง ให้เลือก **ตัวเลือก > แสดงตัวอย่าง**
- 5 เลือก **ส่ง**

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

เครือข่ายไร้สายอาจจำกัดขนาดของข้อความ MMS หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS, บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การอ่านและการตอบกลับข้อความ

- 1 หากต้องการดูข้อความที่ได้รับ ให้เลือก **แสดง**
หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ถาดเข้า**
- 2 ในการตอบกลับข้อความ ให้เลือก **ตอบ** เขียนข้อความตอบกลับ
- 3 เลือก **ส่ง**



ข้อสำคัญ: ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดข้อความ
ข้อความต่างๆ อาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือ
สิ่งอื่นๆ ที่อาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณ
เสียหายได้

การส่งข้อความคลิปเสียง Nokia Xpress

คุณสามารถใช้บริการข้อความมัลติมีเดียในการสร้างและส่งข้อความ
คลิปเสียง คุณต้องเปิดใช้ MMS ก่อน จึงจะสามารถใช้ข้อความ
คลิปเสียงได้

- 1 เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ** > **ข้อความ
คลิปเสียง** เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดการทำงาน
- 2 เปล่งเสียงข้อความ
- 3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขในช่อง **ถึง:**
หรือเลือก **เพิ่ม** เพื่อดึงหมายเลข
- 4 เลือก **ส่ง** หรือกดปุ่มโทรออก

ในการเปิดข้อความคลิปเสียง ให้เลือก **เล่น** หากคุณได้รับข้อความ
มากกว่าหนึ่งข้อความ ให้เลือก **แสดง** > **เล่น** หากต้องการฟัง
ข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก**

ข้อความด่วน

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ** > **ข้อความด่วน**
ป้อนหมายเลขของผู้รับ และเขียนข้อความที่ต้องการ

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ
เครื่องจะไม่จัดเก็บข้อความด่วนไว้โดยอัตโนมัติ

โปรแกรมอีเมล

ในการเปิดใช้การตั้งค่าอีเมล ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **การตั้งค่า
ข้อความ** > **ข้อความอีเมล**

ในการใช้ฟังก์ชันอีเมลกับโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใช้ระบบอีเมล
ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณจะได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าอีเมลเป็นข้อความการจัดรูปแบบ

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **ศูนย์อีเมล** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มศูนย์
ข้อความ** > **ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล**

ในการป้อนการตั้งค่าด้วยตนเอง ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** >
ศูนย์อีเมล > **ตัวเลือก** > **เพิ่มศูนย์ข้อความ** > **สร้างด้วยตนเอง**
แอปพลิเคชันอีเมลจำเป็นต้องใช้กับจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่มี

พรีอกรี โดยปกติ จุดเชื่อมต่อ WAP จะมีพรีอกรีและไม่ทำงานกับแอปพลิเคชันอีเมล

การเขียนและส่งอีเมล

คุณสามารถเขียนข้อความอีเมลก่อนเชื่อมต่อบริการอีเมลหรือเชื่อมต่อกับบริการก่อนแล้วเขียนและส่งอีเมลก็ได้

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ > อีเมล**
หากกำหนดบัญชีอีเมลไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการนำมาใช้ส่งอีเมล
- 2 พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับ เขียนหัวเรื่อง และป้อนข้อความในอีเมล
ในการแนบไฟล์ไปพร้อมอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก > ใส่**
ในการบันทึกอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บข้อความ**
หากต้องการแก้ไขหรือเขียนอีเมลต่อในภายหลัง ให้เลือก **เป็นข้อความฉบับร่าง**
- 3 ในการส่งข้อความอีเมล ให้เลือก **ส่ง**

หากต้องการส่งอีเมลจากแฟ้มข้อความร่าง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ฉบับร่าง** แล้วเลือกข้อความที่ต้องการ

การดาวน์โหลดอีเมล

- 1 ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลที่ส่งไปยังบัญชีอีเมลของคุณ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ**
หากมีบัญชีผู้ใช้อีเมลระบุไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการดาวน์โหลดอีเมล

- โปรแกรมอีเมลจะดาวน์โหลดหัวเรื่องของอีเมลให้ก่อน
- 2 เลือกอีเมล แล้วกด **เปิด** เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาอีเมลทั้งหมด

การอ่านและการตอบกลับอีเมล

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ** ชื่อบัญชีและข้อความที่ต้องการ
- 2 ในการตอบกลับอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก > ตอบ** ยืนยันหรือแก้ไขที่อยู่อีเมลและหัวเรื่อง แล้วเขียนข้อความตอบกลับ
- 3 ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**
หากต้องการสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อความอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก > ปิดการเชื่อมต่อ**

ข้อความทันที

ด้วยการสนทนา (ข้อความสนทนา, บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถส่งข้อความแบบสั้นๆ ง่ายๆ ไปยังผู้สนทนาที่ออนไลน์อยู่ คุณต้องสมัครขอใช้บริการและลงทะเบียนกับศูนย์บริการสนทนาที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อใช้งานบริการสนทนา โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความเสียง

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > เรียกฟังข้อความเสียง** หากต้องการป้อน ค้นหา

ข้อความ

หรือแก้ไขหมายเลขศูนย์รับฝากข้อความเสียงของคุณ ให้เลือก **เบอร์ศูนย์ข้อ > เสียง**

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และคุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากได้รับการรองรับจากระบบเครือข่าย สัญลักษณ์ **00** แสดงถึง ข้อความเสียงข้อความใหม่ ในการโทรไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความเสียง ให้เลือก **ฟัง**

การตั้งค่าข้อความ

การตั้งค่าทั่วไป

การตั้งค่าทั่วไปเป็นการตั้งค่าปกติที่ใช้กับข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าทั่วไป** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มข้อความที่ส่ง**

แทนที่ในรายการที่ส่ง > อนุญาต — เพื่อตั้งค่าเครื่องแทนที่ข้อความเก่าที่ส่งแล้วด้วยข้อความที่ส่งใหม่เมื่อหน่วยความจำข้อความเต็ม การตั้งค่าดังกล่าวจะปรากฏขึ้นหากคุณเลือก **จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่**

ผู้รับที่ชื่นชอบ — เพื่อกำหนดผู้รับข้อความหรือกลุ่มที่รับข้อความเมื่อจะส่งข้อความ

ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่จะใช้ในข้อความ

รอยยิ้มแบบกราฟิก > ใช่ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้แทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษรด้วยภาพกราฟิก

ข้อความตัวอักษร

การตั้งค่าข้อความตัวอักษรจะส่งผลต่อการส่ง การรับ และการดูข้อความและข้อความ SMS

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

รายงานผลการส่ง > ต้องการ — เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ศูนย์ข้อความ > เพิ่มศูนย์ — เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของศูนย์ข้อความที่ต้องใช้ในการส่งข้อความตัวอักษร คุณจะได้รับหมายเลขดังกล่าวจากผู้ให้บริการ

ศูนย์ข้อความที่ใช้ — เพื่อเลือกศูนย์ข้อความที่ใช้

อายุข้อความ — เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบเครือข่ายพยายามส่งข้อความของคุณ

ส่งในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบข้อความที่จะส่ง: **ข้อความ**, **เพจตามตัว** หรือ **โทรสาร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ใช้ข้อมูลแพ็คเกจ > ไซ — เพื่อตั้งค่า GPRS เป็นบริการเสริม SMS
ตัวอักษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพื่อเลือกตัวอักษรทั้งหมด
 ในข้อความที่จะส่งสำหรับดู หากคุณเลือก **ลด** ตัวอักษรที่มี
 เครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจถูกแปลงกลับ
 เป็นตัวอักษรอื่น

ใช้ศูนย์เดิม > ต้องการ — เพื่อให้ผู้รับข้อความสามารถส่งข้อความ
 ตอบกลับผ่านทางศูนย์ข้อความของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบ
 เครือข่าย)

ข้อความมัลติมีเดีย

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลกระทบต่อ การรับ และการดูข้อความ
 มัลติมีเดีย คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าสำหรับส่งข้อความ
 มัลติมีเดียเป็นข้อความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่
“บริการตั้งค่าหนดค่า” หน้า 16 นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อน
 การตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ **“การจัดรูปแบบ”** หน้า 40

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความ
 มัลติมีเดีย** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

รายงานผลการส่ง > ต้องการ — เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผล
 การส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
 เครือข่าย)

โหมดการสร้าง MMS — เพื่ออนุญาตหรือจำกัดมัลติมีเดีย
 ประเภทต่างๆ ที่จะเพิ่มลงในข้อความ

ขนาดภาพใน MMS — เพื่อตั้งค่าขนาดภาพในข้อความมัลติมีเดีย
ค่าที่ใช้จับเวลาภาพหนึ่ง — เพื่อกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ระหว่างภาพหนึ่ง
 ในข้อความมัลติมีเดีย

ให้รับมัลติมีเดีย — ในการรับหรือกันข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก
ไซ หรือ **ไม่** หากคุณเลือก **ในเครือข่ายเดียวกัน** คุณไม่สามารถ
 รับข้อความมัลติมีเดียเมื่อคุณอยู่นอกระบบเครือข่าย ค่าที่ตั้งไว้
 ของบริการส่งข้อความมัลติมีเดียโดยปกติแล้วคือ **ในเครือข่าย
 เดียวกัน** เมนูที่คุณสามารถใช้ได้นั้นขึ้นอยู่กับเครือข่ายโทรศัพท์
 ที่คุณใช้

มัลติมีเดียที่เข้ามา — เพื่อตัดสินใจว่าจะดึงข้อความมัลติมีเดีย
 ด้วยวิธีใด เครื่องจะไม่แสดงการตั้งค่านี้หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดีย
 ไว้ที่ ไม่**

ให้รับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธไม่รับข้อความโฆษณา
 เครื่องจะไม่แสดงค่านี้หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ไม่** หรือ
มัลติมีเดียที่เข้ามา ตั้งไว้ที่ **ปฏิเสธ**

การตั้งค่ากำหนดค่า > การจัดรูปแบบ — เฉพาะการตั้งค่ากำหนดค่า
 ที่รองรับข้อความมัลติมีเดียเท่านั้นจะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ
ค่าที่ตั้งไว้ หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับการส่งข้อความ
 มัลติมีเดีย เลือก **บัญชี** และบัญชี MMS ที่ใช้ในการตั้งค่ากำหนดค่า
 ที่ใช้งาน

ข้อความอีเมล

การตั้งค่าจะส่งผลต่อการส่ง การรับ และการดูอีเมล คุณอาจได้รับการตั้งค่าในรูปของข้อความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่ากำหนดค่า” หน้า 16 นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” หน้า 40

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การแจ้งเตือนอีเมลใหม่ — เพื่อเลือกว่าจะให้แสดงการแจ้งเตือนเมื่อได้รับอีเมลใหม่หรือไม่

อนุญาตการรับเมล — เพื่อเลือกว่าจะให้รับอีเมลเมื่ออยู่ในระบบเครือข่ายต่างประเทศหรือเฉพาะเมื่ออยู่ในเครือข่ายหลักเท่านั้น

ตอบกลับพร้อมเนื้อเดิม — เพื่อเลือกว่าจะให้รวมข้อความเดิมกับข้อความตอบกลับหรือไม่

ขนาดรูปภาพในอีเมล — เพื่อเลือกขนาดรูปภาพในอีเมล

แก้ไขศูนย์ข้อความ — เพื่อเพิ่มศูนย์ข้อความใหม่หรือแก้ไขศูนย์ข้อความที่ใช้อยู่



รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (รายชื่อ) ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บภาพสำหรับชื่อจำนวนหนึ่งได้

หน่วยความจำซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำซิมการ์ดจะแสดงโดย 

ในการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี หมายเหตุที่ “การเชื่อมต่อ” หน้า 36

การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่** ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำที่ใช้อยู่

การเพิ่มข้อมูลในรายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า** แล้วตรวจสอบว่า **ความจำที่ใช้** เป็น **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม**

ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ โทนเสียง หรือวิดีโอคลิป และรายการข้อความสั้นได้หลากหลายประเภทต่อรายชื่อหนึ่งรายชื่อ

ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียด แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล** เลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

การค้นหารายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ** เลื่อนดูรายชื่อ หรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

การคัดลอกหรือย้ายรายชื่อ

คุณสามารถคัดลอกและย้ายรายชื่อจากหน่วยความจำโทรศัพท์ไปยังหน่วยความจำของซิมการ์ด หรือจากซิมการ์ดไปยังเครื่องได้ ซิมการ์ดจะสามารถบันทึกชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข

หากต้องการคัดลอกหรือย้ายรายชื่อทั้งหมด ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ย้ายรายชื่อ** หรือ **คัดลอกรายชื่อ**

รายชื่อ

หากต้องการคัดลอกหรือย้ายรายชื่อที่ละรายชื่อ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ** เลื่อนไปที่รายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ย้ายรายชื่อ** หรือ **คัดลอกรายชื่อ**

ในการย้ายหรือคัดลอกรายชื่อหลายรายชื่อ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ** เลื่อนไปที่รายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เลือก** เลือกรายชื่ออื่นๆ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ย้ายที่เลือก** หรือ **คัดลอกที่เลือก**

การแก้ไขรายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ** เลื่อนไปที่รายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > แก้ไขรายชื่อ** แล้วเลื่อนไปยังข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน

กลุ่ม

เลือก **เมนู > รายชื่อ > กลุ่ม** เพื่อจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในกลุ่มผู้โทรโดยมีเสียงเรียกเข้าและภาพของกลุ่มต่างกัน

นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ได้

ในการส่งนามบัตร ให้ค้นหารายชื่อที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร**

หลังจากได้รับนามบัตรแล้ว ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บนามบัตรไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หากไม่ต้องการเก็บนามบัตร ให้เลือก **ออก > ใช้**

การตั้งค่ารายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ความจำที่ใช้ — โปรดดูที่ “การเพิ่มข้อมูลในรายชื่อ” หน้า 31

แสดงกลุ่มรายชื่อ — เพื่อเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ใน รายชื่อ

การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกว่าจะแสดงชื่อหรือนามสกุลของผู้ติดต่อก่อน

ขนาดอักษร — เพื่อตั้งค่าขนาดตัวอักษรของรายชื่อผู้ติดต่อ

สถานะหน่วยความจำ — ใช้ดูขนาดของหน่วยความจำที่ใช้แล้ว และหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้



บันทึก

เลือก **เมนู > บันทึก > เบอร์ที่ไม่ได้รับ, เบอร์ที่ได้รับสาย หรือ เบอร์ที่โทรออก** ในการดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสายและหมายเลขที่ได้รับสาย รวมทั้งหมายเลขที่โทรออกล่าสุดตามลำดับ ให้เลือก **บันทึกการโทร** ในการดูชื่อที่คุณได้ส่งข้อความไปล่าสุด ให้เลือก **ผู้รับข้อความ**

ในการดูจำนวนข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียที่คุณส่งและได้รับ ให้เลือก **เมนู > บันทึก > บันทึกข้อความ**



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

การตั้งค่า



รูปแบบ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ** เลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ใช้งาน — เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก

ปรับตั้งค่า — เพื่อปรับแต่งรูปแบบ เช่น เสียงเรียกเข้า ระดับความดังเสียงกริ่ง การสั่นเตือน เอฟเฟกต์เสียง และเสียงข้อความเข้า เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเปลี่ยน

ตั้งเวลา — เพื่อกำหนดรูปแบบให้ทำงานในช่วงเวลาหนึ่งได้นานถึง 24 ชั่วโมง หลังจากเวลาที่กำหนด เครื่องจะเปิดใช้รูปแบบก่อนหน้าอีกครั้ง

ลักษณะ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ลักษณะ** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งค่าลักษณะ รายการเพิ่มข้อมูลใน

คลังภาพ จะปรากฏขึ้น เปิดเพิ่มข้อมูล **ลักษณะ** แล้วเลือกลักษณะ

ดาวน์โหลดลักษณะ — เพื่อเปิดรายการลิงค์สำหรับดาวน์โหลดลักษณะเพิ่ม

แบบเสียง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง**

เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ** เพื่อบันทึกการตั้งค่าหรือเลือก **ยกเลิก** เพื่้ออกจากการตั้งค่าโดยไม่เปลี่ยนแปลง

หากคุณเลือกระดับความดังเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะปรับเป็นระดับเสียงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที

จอแสดงผล

ด้วยการตั้งค่าหน้าจอ คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอโทรศัพท์ของคุณได้

การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ภาพพื้นหลัง — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงรูปภาพหรือสไลด์เป็นภาพพื้นหลังในโหมดสแตนด์บาย เลือก **ภาพพื้นหลัง > ภาพ**

หรือ **ชุดสไลด์** เลื่อนไปที่แฟ้มข้อมูลที่จะเลือกภาพหรือชุดสไลด์ แล้วเลือกภาพหรือชุดสไลด์ที่ต้องการ

สแตนด์บายแบบพิเศษ — เพื่อเลือกว่าจะให้เครื่องแสดงสแตนด์บายแบบพิเศษหรือไม่

สีอักษรสแตนด์บาย — เพื่อเลือกสีของข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลในโหมดสแตนด์บาย

ไอคอนปุ่มสำรวจ — เพื่อแสดงไอคอนของทางลัดปุ่มเลื่อนปัจจุบันในโหมดสแตนด์บายเมื่อปิดการใช้งานสแตนด์บายแบบพิเศษ

รายละเอียดการแจ้ง — เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูล เช่น ข้อมูลรายชื่อทั้งจากในรายชื่อเบอร์ที่ไม่ได้รับและการแจ้งเตือนการรับข้อความ

ภาพเคลื่อนไหวผา — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงภาพเคลื่อนไหวและเล่นเสียงเมื่อเปิดเครื่องและปิดเครื่องตามลักษณะที่ใช้

ภาพพิกหน้าจอ — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงรูปแบบการเลื่อนหรือภาพเมื่อไม่ใช้งานโทรศัพท์ชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง

ประหยัดพลังงาน — เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ นาฬิกาดิจิทัลจะปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง

โหมดพัก — เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง

ขนาดอักษร — เพื่อกำหนดขนาดตัวอักษรที่ใช้ในการอ่านและเขียนข้อความ รวมทั้งการดูรายชื่อและเว็บเพจ

โลโก้ระบบ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้แสดงหรือซ่อนโลโก้ระบบถ้ามี

แสดงข้อมูลระบบ > ใช้ — เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้บริการระบบ ซึ่งขึ้นกับระบบเครือข่ายที่เครื่องใช้อยู่ด้วย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

วันและเวลา

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา > การตั้งค่าวันและเวลา, รูปแบบวันที่และเวลา** หรือ **รับข้อมูลเวลาอัตโนมัติ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าวัน เวลา และเขตเวลา

ทางลัดส่วนตัว

ด้วยทางลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่มเลือกด้านซ้าย

ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มเลือกด้านซ้าย**

ปุ่มเลือกด้านขวา

ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มเลือกด้านขวา**

ปุ่มสำรวจ

ในการกำหนดฟังก์ชันอื่นๆ ในโทรศัพท์จากรายการที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้าลงในปุ่มเลือก ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มสำรวจ**

ปุ่มสแตนด์บายแบบพิเศษ

ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มสแตนด์บายพิเศษ**

ซิงค์และสำรอง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง** เพื่อซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่นหรือกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การสลับโทรศัพท์ — เพื่อซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลระหว่างโทรศัพท์สองเครื่อง

สร้างข้อมูลสำรอง — เพื่อสร้างข้อมูลสำรองของรายการที่เลือกไว้แล้วบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำ

เรียกข้อมูลสำรอง — เพื่อเรียกข้อมูลที่สำรองไว้ในการ์ดหน่วยความจำก่อนหน้านี้

ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ — เพื่อโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่น

การเชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB

การเชื่อมต่อกับ Bluetooth

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 ซึ่งสนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้ SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port และ generic object exchange คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจากโนเกียเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้เชื่อมต่อกันระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะทาง 10 เมตร (33 ฟุต) เนื่องจากโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะติดต่อกับ

สื่อสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ โทรศัพท์ของคุณและโทรศัพท์เครื่องอื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันในระยะการมองเห็นได้โดยตรง แม้ว่าการเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

ฟังก์ชันที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะทำให้เพิ่มการใช้พลังงาน แบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่อีกด้วย

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > ใช้**

เลือก **ชื่อโทรศัพท์ของฉัน** เพื่อตั้งค่าหรือเปลี่ยนชื่อโทรศัพท์ที่จะแสดงให้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นมองเห็น

※ แสดงว่ามีการใช้งาน Bluetooth โปรดทราบว่าฟังก์ชัน Bluetooth จะใช้พลังงานแบตเตอรี่และอาจรบกวนอายุการใช้งานแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > ค้นอุปกรณ์พิเศษเสียง** แล้วเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

การดูรายการการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > อุปกรณ์ที่ใช้อยู่**

การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ Bluetooth

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว** เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วป้อนรหัสผ่านในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น คุณต้องยอมรับรหัสผ่าน (ได้ถึง 16 ตัวอักษร) ที่ใช้ คุณจะใช้รหัสผ่านเพียงครั้งเดียวในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ แล้วเริ่มการถ่ายโอนข้อมูล

หากคุณมองไม่เห็นอุปกรณ์ที่อยู่ในรายการ ให้เลือก **ใหม่** เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ในระยะการมองเห็น

การซ่อนอุปกรณ์ Bluetooth ไม่ให้อุปกรณ์อื่นมองเห็น

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > การมองเห็นโทรศัพท์** หรือ **ชื่อโทรศัพท์ของฉัน** เลือก **ไม่แสดง** หรือปิด Bluetooth ทั้งหมด

การตั้งค่าโมเด็ม

คุณสามารถต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB และใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มเพื่อใช้งานการเชื่อมต่อ GPRS จากเครื่องพีซี

การกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อจากเครื่องพีซี:

การตั้งค่า

- 1 เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > ตั้งค่าข้อมูลแพ็คเกจ > จุดเชื่อมต่อที่ใช้** แล้วเปิดใช้จุดเชื่อมต่อที่ต้องการใช้งาน
- 2 เลือก **แก้ไขจุดเชื่อมต่อ** ป้อนชื่อที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ แล้วเลือก **ตกลง**
- 3 เลือก **จุดเชื่อมต่อแพ็คเกจ** ใส่ชื่อจุดเชื่อมต่อ (APN) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และเลือก **ตกลง**
- 4 การสร้างการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งาน “Nokia PC Suite” หากคุณตั้งค่าไว้ทั้งที่โทรศัพท์และเครื่องพีซี ระบบจะเลือกใช้การตั้งค่าจากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้

ในการซิงโครไนซ์ข้อมูลจากปฏิทิน บันทึกลับ และรายชื่อ คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite ของโทรศัพท์ลงในเครื่องพีซี ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB ในการซิงโครไนซ์ แล้วเริ่มต้นการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์

ในการใช้เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล จำเป็นต้องสมัครเพื่อขอรับบริการการซิงโครไนซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

สายเคเบิลข้อมูล USB

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB รุ่น CA-101 ในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนระบบ PictBridge หรือเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ นอกจากนี้ คุณยังใช้เคเบิลข้อมูล USB กับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ได้

ถามเมื่อเชื่อมต่อ — เพื่อยอมให้เครื่องถามว่าจะเชื่อมต่อหรือไม่ **PC Suite** — เพื่อใช้โทรศัพท์ในการโต้ตอบกับแอปพลิเคชันของเครื่องพีซีที่ติดตั้งโปรแกรม Nokia PC Suite

การพิมพ์และสื่อ — เพื่อใช้โทรศัพท์และเครื่องพิมพ์ที่รองรับ PictBridge หรือเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพีซีเพื่อทำการซิงโครไนซ์โทรศัพท์ด้วยโปรแกรม Windows Media Player (วิดีโอและเพลง)

แหล่งเก็บข้อมูล — เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีที่ไม่มีซอฟต์แวร์ Nokia และใช้โทรศัพท์เป็นแหล่งเก็บข้อมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > สายเคเบิลข้อมูล USB > ถามเมื่อเชื่อมต่อ, PC Suite, การพิมพ์และสื่อ หรือ แหล่งเก็บข้อมูล**

การโทร

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรียกเข้า (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจโอนสายไม่ได้หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน โปรดดูที่ **การจำกัดการโทร** ใน “รหัสผ่าน” หน้า 13

รับได้ทุกปุ่ม > เปิด — เพื่อรับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มกล้องถ่ายรูป ปุ่มเลือกด้านขวา ปุ่มเลือกด้านซ้าย หรือปุ่มจบการทำงาน

เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด — เพื่อให้เครื่องพยายามโทรออกไปหมายเลขนั้นได้สูงสุด 10 ครั้ง

โทรซ้ำวิดีโอเป็นเสียง — เพื่อเลือกให้โทรศัพท์โทรซ้ำไปยังหมายเลขที่การโทรสายวิดีโอล้มเหลวโดยอัตโนมัติหรือไม่

ความชัดเจนเสียง > ใช้งาน — เพื่อช่วยให้ได้ยินเสียงสนทนาได้ชัดเจนขึ้น ในที่ซึ่งเสียงรบกวนข้างต้นมาก

โทรด่วน — โปรดดูที่ “โทรด่วน” หน้า 21

สายเรียกซ้อน — โปรดดูที่ “สายเรียกซ้อน” หน้า 22

สรุปหลังการโทร > ใช้ — เพื่อแสดงระยะเวลาและค่าโทรโดยประมาณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ส่งข้อมูลผู้โทร > ใช้ — แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่คุณโทรหา (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการใช้การตั้งค่าตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ให้เลือก **ตามค่าของระบบ**

การจัดการสายของฝ่า — เพื่อเลือกฟังก์ชันในการเปิดและปิดสไลด์

การแบ่งดูวิดีโอ — เพื่อกำหนดการตั้งค่าการแบ่งปันวิดีโอ

โทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าภาษา — ในการกำหนดภาษาที่ใช้แสดงในเครื่อง ให้เลือก **ภาษาที่ใช้ในเครื่องอัตโนมัติ** เลือกภาษาตามข้อมูลในซิมการ์ด ในการเลือกภาษาที่ใช้ในการ์ด USIM **ภาษาที่ใช้ในซิม** ในการกำหนดภาษาที่ใช้ในการเล่นเสียง ให้เลือก **ภาษาในการจดจำเสียง**

สถานะหน่วยความจำ — ใช้ดูพื้นที่ของหน่วยความจำที่ใช้แล้ว และหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้

ล็อคปุ่มอัตโนมัติ — โปรดดูที่ “รหัสผ่าน” หน้า 13

การจดจำเสียง — โปรดดูที่ “การโทรออกโดยใช้เสียงขั้นสูง” หน้า 22

ป้องกันปุ่มกด — โปรดดูที่ “รหัสผ่าน” หน้า 13

ข้อความต้อนรับ — เพื่อเขียนข้อความที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อเปิดเครื่อง

อัปเดตโทรศัพท์ — เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หากมีการอัปเดต

โหมดเครือข่าย — เพื่อเลือกโหมดดู (UMTS หรือ GSM) คุณไม่สามารถใช้งานตัวเลือกนี้ในระหว่างใช้สายสนทนาได้

เลือกผู้ให้บริการ > อัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้เลือกระบบเครือข่ายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่า

โดยผู้ใช้ คุณจะสามารถเลือกระบบเครือข่ายที่มีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

ตัวช่วยแนะนำเมนู — เพื่อเลือกเพื่อให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้หรือไม่

เสียงเปิดเครื่อง — เพื่อเลือกเพื่อให้โทรศัพท์ส่งเสียงเมื่อเปิดโทรศัพท์หรือไม่

ถามบนเครื่อง — โปรดดูที่ **"รูปแบบบนเครื่อง"** หน้า 19

อุปกรณ์พิเศษ

เมนูหรือตัวเลือกต่อไปนี้จะแสดงขึ้นหากมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์พิเศษโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์พิเศษ** เลือกอุปกรณ์พิเศษ แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ ซึ่งตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พิเศษที่ใช้:

รูปแบบที่ตั้งไว้ — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมพิเศษ

รับอัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้รับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้งค่า **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง >**

เสียงเตือนโทรเข้า เป็น **ดังสั้นหนึ่งครั้ง** หรือ **ไม่ใช่** การรับสายอัตโนมัติจะไม่ทำงาน

การจัดรูปแบบ

คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางอย่างให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจส่งการตั้งค่าดังกล่าวให้คุณในรูปแบบของข้อความดังกล่าว

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าหนดค่า** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ตั้งกำหนดค่าที่ตั้งไว้ — เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในเครื่อง ในการตั้งค่าการจจัดรูปแบบของผู้ให้บริการเป็นค่าเริ่มต้นให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้งเป็นค่าที่ตั้งไว้**

ใช้ค่าที่ตั้งในทุกแอปฯ — เพื่อใช้การตั้งค่ากำหนดค่าเริ่มต้นที่ระบบกำหนดกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บไว้ เลื่อนไปยังจุดเชื่อมต่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูล** เพื่อดูชื่อผู้ให้บริการ บริการเสริมข้อมูล และจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ หรือหมายเลขติดต่อ GSM

ต่อเว็บสนับสนุน — เพื่อดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าจากผู้ให้บริการ

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนบุคคลบัญชีใหม่สำหรับบริการต่างๆ ด้วยตนเอง และเพื่อเปิดใช้หรือลบบัญชีส่วนบุคคล พารามิเตอร์จะแตกต่างกันตามประเภทบริการที่เลือกไว้

การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม** เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเมนูบางค่ากลับเป็นค่าเดิม ป้อนรหัสโทรศัพท์ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกไว้ใน **รายชื่อ** จะไม่ถูกลบ

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มายังอุปกรณ์ของคุณโดยตรง ตัวเลือกนี้อาจไม่มีในเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์รุ่นที่คุณใช้



คำเตือน: หากคุณติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะใช้โทรศัพท์ไม่ได้ หรือแม้จะโทรฉุกเฉินก็ตาม จนกว่าเครื่องจะทำการติดตั้งอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง คุณต้องสำรองข้อมูลก่อนที่จะยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัปเดต

เมนูตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้บริการที่ผู้ให้บริการระบบมีให้ได้ โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผู้ให้บริการนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

ข้อความข้อมูล

เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความข้อมูล** เพื่อรับข้อมูลเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คำสั่งบริการ

เลือก **เมนู > ข้อความ > คำสั่งบริการ** เพื่อเขียนและส่งคำขอบริการ (คำสั่ง USSD) ให้ผู้บริการระบบ เช่น คำสั่งเปิดใช้งานบริการเครือข่าย



คลังภาพ

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการรูปถ่าย วิดีโอคลิป ไฟล์เพลง ลักษณะภาพกราฟิก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟล์ที่ได้รับ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในความจำโทรศัพท์ และอาจถูกจัดเรียงไว้ตามแฟ้มข้อมูล

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเข้าใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > คลังภาพ**

ในการดูตัวเลือกที่มีอยู่ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูลและ **ตัวเลือก**

ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูลและ **เปิด**

ในการดูตัวเลือกที่มีไว้สำหรับไฟล์ ให้เลือกไฟล์และ **ตัวเลือก**

การจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

การจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล (DRM) คือ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันการแก้ไขและการจำกัดการออนไลน์ที่มีการป้องกัน เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ที่มีการป้องกัน เช่น เสียง วิดีโอ

ลักษณะ หรือเสียงเรียกเข้า มายังโทรศัพท์ของคุณ ไฟล์นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จะถูกบล็อกไว้ คุณต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิ์ใช้งานไฟล์ และสิทธิการใช้งานจะถูกส่งไปที่เครื่องของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์

หากต้องการดูการอนุญาตใช้สำหรับไฟล์ที่มีการป้องกัน ให้เลื่อนไปที่ไฟล์ แล้วเลือก **ตัวเลือก > สิทธิการใช้** ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูวิดีโอได้เป็นจำนวนกี่ครั้งและสิทธิการฟังเพลงของคุณเหลืออีกกี่วัน

หากต้องการขยายเวลาใช้งานของไฟล์ เลือก **ตัวเลือก** และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทไฟล์ เช่น **เรียกใช้งานลักษณะ** คุณสามารถส่งไฟล์บางประเภทที่มีการป้องกันให้กับเพื่อนได้ และเพื่อนสามารถที่จะซื้อสิทธิการใช้งานเป็นของตนเอง

โทรศัพท์รุ่นนี้สนับสนุน OMA DRM 2.0

ผู้ผลิตข้อมูลอาจมีหลายวิธีในการใช้เทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล (DRM) เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงลิขสิทธิ์ อุปกรณ์นี้จะใช้ได้กับซอฟต์แวร์ DRM หลายประเภทเพื่อเข้าสู่ข้อมูลการป้องกัน DRM ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถเข้าสู่เนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย WMDRM 10.07, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 ถ้าซอฟต์แวร์ DRM ไม่สามารถป้องกันข้อมูล

ได้ ผู้ผลิตข้อมูลอาจยกเลิกการใช้ซอฟต์แวร์ DRM กับข้อมูล
ที่ป้องกันด้วย DRM ตัวใหม่ การยกเลิกนี้อาจป้องกันการต่ออายุ
ข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ การยกเลิก
ซอฟต์แวร์ DRM นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานข้อมูลที่ป้องกัน
DRM ประเภทอื่น หรือการใช้งานข้อมูลที่ไม่ได้ป้องกันด้วย DRM

การจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล (DRM) จะป้องกันข้อมูล
ที่มีรหัสเข้าใช้งานซึ่งระบุว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าใช้ข้อมูลเหล่านี้

ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM และต้องการ
ที่จะสำรองข้อมูลและรหัสเข้าใช้งาน คุณจะต้องใช้ฟังก์ชันสำรอง
ข้อมูลของ Nokia PC Suite การโอนข้อมูลประเภทอื่น
อาจไม่สามารถโอนรหัสเข้าใช้งานซึ่งจำเป็นต้องเก็บไว้กับข้อมูล
ของคุณเพื่อให้ยังคงใช้งานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วย OMA DRM
ได้หลังจากที่หน่วยความจำของเครื่องถูกฟอร์แมต คุณอาจจะต้อง
ป้อนรหัสเข้าใช้งานอีกครั้งหากไฟล์ในโทรศัพท์ที่ใช้งานไม่ได้

คุณสามารถพิมพ์ภาพที่อยู่ในรูปแบบ .jpg ได้ ภาพที่ถ่าย
ด้วยกล้องถ่ายรูปนี้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบ .jpg โดยอัตโนมัติ
เลือกภาพที่คุณต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > พิมพ์**

การพิมพ์ภาพ

XpressPrint

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน Nokia XpressPrint หากต้องการ
เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้ใช้สาย USB
หรือส่งภาพผ่านทาง Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดดูที่ **“การเชื่อมต่อ”** หน้า 36



คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใช้กล้องขนาดเล็ก
3.2 ล้านพิกเซลระบบอัตโนมัติโฟกัสในตัวเครื่องได้

กล้องถ่ายรูป

กล้องถ่ายรูปจะสร้างภาพในรูปแบบไฟล์ .jpg และคุณยังสามารถ
ขยายภาพด้วยระบบดิจิทัลได้ถึงแปดเท่า


การถ่ายภาพ

กดปุ่มกล้อง (กดปุ่มเบาๆ)
เพื่อเปิดใช้กล้อง กดปุ่ม
อีกครั้งเพื่อถ่ายภาพ

หากต้องการถ่ายภาพอีก
ให้เลือก **กลับ** ในการส่ง

ภาพเป็นข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่ง** เครื่องจะ
จัดเก็บภาพไว้ใน **คลังภาพ > รูปถ่าย**

หากต้องการปรับภาพอัตโนมัติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปลงครึ่งหนึ่ง
กรอบสีขาวจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เมื่อปรับภาพอัตโนมัติเสร็จแล้ว
กรอบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและคุณสามารถถ่ายภาพได้โดยกดปุ่ม

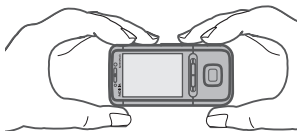

กล้องถ่ายรูปลงจนสุด กรอบสีแดงแสดงว่ากล้องยังปรับภาพไม่ชัด
ในกรณีนี้ ให้ปล่อยปุ่มกล้องถ่ายรูป แล้วปรับภาพใหม่อีกครั้ง

เครื่องจะใช้แฟลชกล้องโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถ่ายภาพที่มีแสงน้อย

เมื่อใช้แฟลชให้อยู่ห่างจากวัตถุที่ต้องการถ่ายในระยะที่เหมาะสม
ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มี
หรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

ในการซูมภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้กดปุ่มปรับระดับ
เสียงขึ้นหรือลง

วิดีโอ

คุณสามารถบันทึกคลิปวิดีโอในรูปแบบไฟล์ .3gp ได้ เวลาในการ
บันทึกภาพจะขึ้นอยู่กับความยาวคลิปวิดีโอและการตั้งค่าคุณภาพ
ความยาวและขนาดไฟล์คลิปอาจแตกต่างกันตามคุณภาพที่เลือกไว้
และหน่วยความจำที่มีอยู่

ในการกำหนดคุณภาพของวิดีโอคลิป ให้เลือก **เมนู > สื่อ > วิดีโอ >
ตัวเลือก > การตั้งค่า > คุณภาพคลิปวิดีโอ > สูง, ปกติ หรือ
ธรรมดา**

หากต้องการเลือกขนาดจำกัดไฟล์ ให้เลือก **เมนู > สื่อ > วิดีโอ > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ความยาววิดีโอคลิป**

การบันทึกคลิปวิดีโอ

ในการเปิดใช้กล้องถ่ายรูป ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูป (กดแช่) เมื่อจะเริ่มการบันทึก ให้เลือก **บันทึก** ในการซูมภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงสำหรับฟังแทร็คเพลงเสียงบันทึก รวมทั้งไฟล์ MP3, MP4, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB หรือไฟล์ WMA ซึ่งคุณโอนมายังเครื่องด้วยโปรแกรม Nokia Audio Manager ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งใน Nokia PC Suite

คุณสามารถเปิดเครื่องเล่นเพลงได้อย่างรวดเร็วด้วยการเลื่อนปุ่มควบคุมฟังก์ชันเพลงไปทางซ้าย

ในการเปิดเครื่องเล่นเพลง ให้เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นเพลง** หากต้องการเปิดรายชื่อเพลงที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ ให้เลือก **ทุกเพลง > เปิด** หรือเลื่อนไปทางขวา

ในการสร้างหรือจัดการรายการเพลง ให้เลือก **รายการเล่น > เปิด** หรือเลื่อนไปทางขวา

ในการเปิดแฟ้มข้อมูลที่มี **ศิลปิน, อัลบั้ม หรือ ประเภท** ให้เลื่อนไป ที่แฟ้มข้อมูลที่ต้องการ แล้วเลือก **ขยาย** หรือเลื่อนไปทางขวา

ในการเปิดรายชื่อวิดีโอที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ ให้เลือก **วิดีโอ > เปิด** หรือเลื่อนไปทางขวา

ในการปรับแต่งเครื่องเล่นเพลงและลักษณะอีควอไลเซอร์ ให้เลื่อนปุ่มควบคุมฟังก์ชันเพลงไปทางขวา แล้วเลือก **ไปยังเครื่องเล่น > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลักษณะเครื่องเล่น**

การเล่นเพลง



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใส่ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เมื่อคุณเปิดเมนู **เครื่องเล่นเพลง** รายละเอียดของแทร็คแรก ในรายการแทร็คที่ตั้งไว้จะปรากฏขึ้น

หากต้องการเล่น ให้เลือก ►►

ในการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

หากต้องการพักการเล่น ให้เลือก ►►►

หากต้องการหยุดการเล่น ให้กดปุ่มจบการทำงานค้างไว้

หากต้องการข้ามไปยังแทร็คถัดไป ให้เลือก ►►► หากต้องการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็คก่อนหน้า ให้เลือก ◀◀◀

หากต้องการรอกกลับในขณะที่กำลังเล่นเพลงนั้นอยู่ ให้เลือกและกดปุ่ม **◀◀** ค้างไว้ หากต้องการเล่นแทร็คที่เล่นอยู่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ให้เลือกและกดปุ่ม **▶▶** ค้างไว้ ปุ่มจะปล่อยเมื่อถึงตำแหน่งที่คุณต้องการ

วิทยุ

วิทยุ FM จะใช้เสาอากาศแยกต่างหากจากเสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สาย ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: การฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใส่ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

คุณสามารถเปิดวิทยุได้อย่างรวดเร็วด้วยการเลื่อนปุ่มควบคุมฟังก์ชันเพลงไปทางขวา

เลือก **เมนู > สื่อ > วิทยุ** ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก **▲**, **▼**, **◀** หรือ **▶** บนหน้าจอของโทรศัพท์ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาไปยังปุ่มที่ต้องการ แล้วเลือกปุ่มนั้น

ในการปรับแต่งลักษณะวิทยุ คุณต้องเปิดวิทยุก่อน แล้วเลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลักษณะวิทยุ**

การบันทึกสถานี

- 1 ในการค้นหาสถานีวิทยุ ให้เลือกและกดปุ่ม **◀◀** หรือ **▶▶** ค้างไว้ ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ให้กดปุ่ม **◀◀** หรือ **▶▶**
- 2 หากต้องการบันทึกสถานีลงในตำแหน่งหน่วยความ 1 ถึง 9 ให้กดปุ่มตัวเลขที่ตรงกันค้างไว้
- 3 ในการบันทึกสถานีไปที่ตำแหน่งหน่วยความจำตั้งแต่ 10 ถึง 20 ให้กดปุ่ม **1** หรือ **2** แล้วกดปุ่มตัวเลข (**0** ถึง **9**) ที่คุณต้องการค้างไว้
- 4 ป้อนชื่อสถานี แล้วเลือก **ตกลง**

การฟัง

- 1 เลือก **เมนู > สื่อ > วิทยุ**
- 2 ในการเลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่ต้องการ ให้เลือก **▲** หรือ **▼** หรือกดปุ่มที่ชุดหูฟัง
- 3 ในการเลือกตำแหน่งสถานีวิทยุ ให้กดปุ่มหมายเลขที่ตรงกันสั้นๆ
- 4 เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
ปิด — เพื่อปิดวิทยุ
จัดเก็บสถานี — เพื่อบันทึกสถานีใหม่โดยป้อนชื่อสถานี
 ตัวเลือกจะปรากฏขึ้นเมื่อสถานีวิทยุที่เลือกไว้แล้วยังไม่ได้บันทึกลงในเครื่อง

สถานี — เพื่อเลือกสถานีที่บันทึกไว้จากรายชื่อสถานี
คุณสามารถป้อนรายชื่อสถานีได้หากคุณได้บันทึกสถานี
ที่เลือกไว้แล้วก่อนหน้านี้

ค้นหาทุกสถานี — เพื่อค้นหาสถานีวิทยุทุกสถานีที่โทรศัพท์
สามารถรับสัญญาณได้

ตั้งความถี่ — ป้อนความถี่ของสถานีวิทยุ

การตั้งค่า — หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าระบบ RDS (Radio
Data System) ให้เลือก **RDS เปิด** หรือ **RDS ปิด** เมื่อเปิดใช้
ระบบ RDS คุณสามารถเลือก **เปิดหาค่คลื่นอัตโนมัติ**
เพื่อเปลี่ยนความถี่อื่นที่มีสถานีวิทยุเดียวกันเมื่อสัญญาณเดิม
อ่อนลง

ไต่เรททอริสถานี — เพื่อเปิดใช้บริการ Visual Radio โดยใช้
เว็บลิงค์ไปที่ไต่สถานีวิทยุ

Visual Radio — เพื่อตั้งค่าว่าจะใช้โปรแกรม Visual Radio
หรือไม่ สถานีวิทยุบางสถานีอาจส่งข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือ
ภาพกราฟิกที่คุณสามารถดูได้ด้วย Visual Radio

ใช้งานบริการ visual — เพื่อกำหนดว่าจะให้เปิดโปรแกรม
Visual Radio โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดวิทยุหรือไม่

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าได้ตามปกติขณะฟังวิทยุ
ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถูกปิด

เมื่อมีแอปพลิเคชันกำลังเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ HSCSD
เพื่อรับหรือส่งข้อมูล อาจเกิดสัญญาณรบกวนคลื่นความถี่วิทยุได้

เครื่องบันทึก

คุณสามารถบันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่สนทนาและจัดเก็บการ
บันทึกไว้ใน **คลังภาพ** ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในการบันทึกชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อจดลงสมุดต่อไปในภายหลัง

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อ GPRS
อยู่

1 เลือก เมนู > สี่ > เครื่องบันทึก

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก  ,  หรือ  บนหน้าจอ
ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการและเลือกปุ่มนั้น

2 ในการเริ่มบันทึกเสียง ให้เลือก ในการเริ่มบันทึก

ขณะสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > บันทึกเสียง** ขณะบันทึก
การสนทนา ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊เบาๆ ขณะที่บันทึก
ให้ถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติแนบกับหู ในการหยุดการบันทึก
เสียง ให้เลือก 

3 ในการจบการบันทึกเสียง ให้เลือก เสียงที่บันทึกจะถูก จัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ > เสียงบันทึก**

ในการฟังเสียงที่บันทึกล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่นที่บันทึก
ล่าสุด**

ในการส่งเสียงบันทึกล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งที่บันทึก
ล่าสุด**

หากต้องการดูรายการเสียงบันทึกใน **คลังภาพ** ให้เลือก
ตัวเลือก > รายการที่บันทึก > เสียงบันทึก

อีควอไลเซอร์

เลือก **เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร์**

ในการเปิดใช้ชุดการควบคุมให้เลื่อนไปที่ชุดอีควอไลเซอร์แล้วเลือก **ใช้งาน**

หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อชุดอีควอไลเซอร์ให้เลือก **ตัวเลือก > แก้ไข** หรือ **เปลี่ยนชื่อ** คุณสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อชุดอีควอไลเซอร์ได้บางชุดเท่านั้น

การขยายเสียงสเตอริโอ

เลือก **เมนู > สื่อ > ขยายเสียงสเตอ** > **ใช้** หรือ **ไม่ใช่** เพื่อปรับคุณภาพเสียงสเตอริโอในโทรศัพท์

การสนทนา



เลือก **เมนู > การสนทนา**

ด้วยฟังก์ชันการสนทนา (PTT, บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถสนทนากับบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล (ช่อง) ที่มีเครื่องที่ใช้คุณสมบัตินี้ได้ คุณต้องสมัครขอใช้บริการและลงทะเบียนกับศูนย์บริการ PTT ที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อใช้งานบริการ PTT โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ



ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **นาฬิกาปลุก**

ในการตั้งเวลาปลุก ให้เลือก **เวลาปลุก** และป้อนเวลาปลุก

ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งเวลาปลุกไว้ ให้เลือก **เปิด**

ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **เตือนซ้ำ**

ในการเลือกเสียงปลุกหรือตั้งสถานีวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้เลือก

เสียงปลุก: หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์

ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ให้เลือก **การหมดเวลาเลื่อน** และเวลา

การหยุดเสียงปลุก

โทรศัพท์จะส่งเสียงปลุกแม้ว่าเครื่องจะปิดอยู่ หากต้องการปิด

เสียงปลุก ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุก

ต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดตั้ง

ในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ใน **การหมดเวลาเลื่อน** แล้วส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

ปฏิทิน

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ปฏิทิน**

วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ในกรอบ หากมีการบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับวันนั้น วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวหนา และส่วนต้นของบันทึก

จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของปฏิทิน หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดู** ในการดูที่ละเอียดกว่า ให้เลือก **ตัวเลือก** >

มุมมองสัปดาห์ หากต้องการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือกการแสดงผลเป็นเดือนหรือสัปดาห์ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ลบบันทึก**

หากต้องการตั้งค่าวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบวันและเวลา ตัวค้นวันที่ การแสดงรายการตามค่าดั้งเดิม หรือวันแรกของสัปดาห์

ให้เลือก **การตั้งค่า** หากต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ลบบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติเมื่อล่วงเลยเวลาที่กำหนดไว้แล้วนั้น ให้เลือก

ลบบันทึกอัตโนมัติ

ในการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี โปรดดูที่ **"การเชื่อมต่อ"** หน้า 36

การสร้างบันทึกปฏิทิน

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ปฏิทิน** เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก **ตัวเลือก** > **สร้างบันทึก** และเลือกประเภทของบันทึกดังต่อไปนี้:

☞ เดือนความจำ, 📅 นัดหมาย, 📞 โทร, 📅 วันเกิด หรือ
📅 บันทึก ป้อนรายละเอียดในช่อง

เสียงเตือนบันทึก

โทรศัพท์จะแสดงบันทึกและหากตั้งค่าไว้ โทรศัพท์จะส่งเสียงดังขึ้น
เมื่อมีบันทึกเตือนการโทร 📞 ที่หน้าจอ เมื่อต้องการโทรออก
ไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก ในการปิดเสียงแจ้งเตือน
และดูบันทึก ให้เลือก 📄 ในการหยุดเสียงปลุกประมาณ 10 นาที
ให้เลือก 📄 เลื่อนไป

ในการปิดเสียงแจ้งเตือนโดยไม่ดูบันทึก ให้เลือก 📄 ออก

สิ่งที่ต้องทำ

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก 📄 เพิ่ม หรือเลือก
📄 ตัวเลือก > 📄 เพิ่ม ป้อนข้อมูลลงในช่อง แล้วเลือก 📄 จัดเก็บ

ในการดูบันทึก ให้เลื่อนไปยังบันทึกที่ต้องการ แล้วเลือก 📄
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแก้ไขลักษณะต่างๆ
ขณะที่ดูบันทึกได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือก
เพื่อลบบันทึกที่เลือกไว้ และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทำเครื่องหมาย
เป็นเสร็จสมบูรณ์

บันทึก

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > บันทึก เพื่อเขียนและส่งบันทึก

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก 📄 เพิ่ม หรือเลือก
📄 ตัวเลือก > 📄 สร้างบันทึก เขียนข้อความและเลือก 📄 จัดเก็บ

ในการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อ” หน้า 36

เครื่องคิดเลข

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข เมื่อตัวเลข 0
ปรากฏบนจอ ให้ป้อนเลขจำนวนแรกที่ต้องการคำนวณ กดปุ่ม #
เพื่อใส่จุดทศนิยม เลื่อนไปยังการทำงานหรือฟังก์ชันที่ต้องการ
หรือเลือกจาก 📄 ตัวเลือก ป้อนตัวเลขจำนวนที่สอง ทำซ้ำขั้นตอนนี้
ได้มากเท่าที่จำเป็น หากต้องการเริ่มการคำนวณครั้งใหม่ ให้เลือก
และกดปุ่ม 📄 ลบ ค้างไว้

เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในด้านความถูกต้องและได้รับการ
ออกแบบมาสำหรับการคำนวณอย่างง่าย

ตัวจับเวลาถอยหลัง

- 1 หากต้องการเปิดใช้ตัวจับเวลาถอยหลัง ให้ เมนู > ตาราง
นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป ป้อนเวลา

เตือน แล้วเขียนบันทึกซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา
หากต้องการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว้ ให้เลือก **เปลี่ยนเวลา**

- 2 ในการเริ่มการจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม**
- 3 หากคุณต้องการหยุดตัวจับเวลา ให้เลือก **หยุดนับ**

ตัวนับรอบเวลา

- 1 หากต้องการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาได้ถึง 10 รอบ ให้ใส่จำนวนรอบก่อน
- 2 เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับรอบเวลา**
- 3 หากต้องการเริ่มตัวนับเวลา ให้เลือก **เริ่มต้นตัวนับเวลา > เริ่ม**

นาฬิกาจับเวลา

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกา** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เวลาที่แยกไว้ — เพื่อวัดค่าเวลาในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม** เลือก **แยก** ทุกครั้งที่คุณต้องการบันทึกเวลาระหว่างรอบ ในการหยุดจับเวลา ให้เลือก **หยุด**

ในการจัดเก็บเวลาที่จับได้ ให้เลือก **จัดเก็บ**

ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ให้เลือก **ตัวเลือก > เริ่ม** เวลาใหม่นี้จะเดินต่อจากเวลาที่จับเวลาไว้ ในการตั้งเวลาใหม่โดยไม่จัดเก็บไว้ ให้เลือก **ตั้งเวลาใหม่**

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา

ในขณะที่จับเวลา คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน เลือก **จับเวลาต่อ** เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง

แอปพลิเคชัน



การเข้าเล่นเกมส์

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **เกมส์** เลื่อนไปที่เกมส์ที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด**

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสั่นให้เกมส์ ให้เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าแอปพลิเคชัน**

การเปิดใช้แอปพลิเคชัน

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **รวม** เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการ แล้วเลือก **เปิด**

ตัวเลือกแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบเวอร์ชัน — เพื่อตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้จะดาวน์โหลดได้จาก **เว็บ** หรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เว็บเพจ — เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลของแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจากเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ถ้ามี



บริการซิม

ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่งข้อความหรือโทรติดต่อ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้



คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ต่างๆ โดยใช้
เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้ และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็น
อันตรายเท่านั้น

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคา ภาษี
และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์เพื่อดูบริการต่างๆ
ที่ใช้ภาษา WML (Wireless Markup Language) หรือ XHTML
(extensible HyperText Markup Language) ในเพจต่างๆ ได้
โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ
คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตไม่ได้

การเชื่อมต่อบริการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของบริการที่คุณต้องการใช้นั้น
ทำงานอยู่

การเลือกการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับบริการ:

- 1 เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า**

- 2 เลือก **การจัดรูปแบบ** เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการ
เบราว์เซอร์นั้นจะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งไว้** หรือ
การตั้งค่าส่วนบุคคล เพื่อเบราว์เซอร์
คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่ต้องใช้ในการเบราว์เซอร์เป็น
ข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการระบบเครือข่ายที่นำเสนอ
บริการที่คุณต้องการใช้
- 3 เลือก **บัญชี** และบริการเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ในการตั้งค่ากำหนดค่า
ที่ใช้งาน
- 4 เลือก **แสดงหน้าต่างติดต่อ > ใช่** เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
ผู้ใช้ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อกับบริการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือก **เมนู > เว็บ > โฮมเพจ** หรือในโหมดสแตนด์บายให้กดปุ่ม
0 ค้างไว้
- ในการเลือกบู๊ตมาร์คของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ >
บู๊ตมาร์ค**
- ในการเลือก URL ล่าสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**
- ป้อนที่อยู่บริการ แล้วเลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่** ป้อนที่อยู่
ของบริการ แล้วเลือก **ตกลง**

การเบราส์เพจ

หลังจากคุณเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเบราส์เพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ โปรดปฏิบัติตามข้อความแนะนำบนหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

บุ๊กมาร์ค

คุณสามารถจัดเก็บที่อยู่ของเพจเป็นบุ๊กมาร์คในหน่วยความจำของโทรศัพท์

- 1 ขณะเบราส์ ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มบุ๊กมาร์ค** หรือในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ > บัญชี**
- 2 เลื่อนไปที่บุ๊กมาร์คและเลือกบุ๊กมาร์คดังกล่าว หรือกดปุ่มโทรศัพท์เพื่อทำการเชื่อมต่อกับเพจที่เชื่อมโยงกับบุ๊กมาร์ค
- 3 เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดู แก้ไข ลบ หรือส่งบุ๊กมาร์ค เพื่อสร้างบุ๊กมาร์คใหม่ หรือเพื่อจัดเก็บบุ๊กมาร์คไว้ในแฟ้มข้อมูล

การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์

หากต้องการกำหนดวิธีที่จะให้แสดงหน้าเว็บไว้ในโทรศัพท์ ขณะเบราส์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > การตั้งค่าลักษณะ** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > ตั้งค่าเบราเซอร์**

การตั้งค่าการป้องกัน

คุกกี้และแคช

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์ คุกกี้จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช ขณะเบราส์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ระบบป้องกัน > การตั้งค่าคุกกี้** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > คุกกี้** ในการรับหรือป้องกันโทรศัพท์ไม่ให้รับคุกกี้ ให้เลือก **ให้รับได้** หรือ **ปฏิเสธ**

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่านให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช หากต้องการลบแคช ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ลบข้อมูลในแคช** หรือหากอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ลบข้อมูลในแคช**

สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อแบบรับรอง

คุณสามารถเลือกที่จะยอมให้รันสคริปต์จากเพจที่มีความปลอดภัย โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับสคริปต์ WML

ขณะเบราส์ หากต้องการรับสคริปต์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ระบบป้องกัน > ตั้งค่า WMLScript**

หรือหากอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า**
> การตั้งค่าการป้องกัน > WMLScript เชื่อมต่อ > ให้รับได้

ถอดรับบริการ

โทรศัพท์สามารถรับข้อความบริการที่ส่งมาจากผู้ให้บริการของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ข้อความบริการเป็นการแจ้งข้อมูล (เช่น หัวข้อข่าว) และอาจมีข้อความตัวอักษรหรือที่อยู่ของบริการ

หากต้องการเข้าใช้ **ถอดรับบริการ** ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้รับข้อความบริการ ให้เลือก **แสดง** หากคุณเลือก **ออก** ข้อความจะถูกย้ายไปที่ **ถอดรับบริการ** หากต้องการเข้าใช้ **ถอดรับบริการ** ในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ถอดรับบริการ**

หากต้องการตั้งค่าว่าจะรับข้อความบริการหรือไม่ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > ตั้งค่าถอดรับบริการ > ข้อความบริการ > ใช้** หรือ **ไม่ใช่**

ความปลอดภัยของเบราเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคารหรือการซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้

คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและโมดูลระบบป้องกันซึ่งอาจมีอยู่ในซิมการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ใบรับรอง



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดลงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิได้ให้การป้องกันความปลอดภัยแต่อย่างใด หากแต่เป็นที่จัดการใบรับรองต่างหากที่ต้องมีใบรับรองของแท้ที่ถูกต้อง หรือน่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใช้งานแบบจำกัด หาก “ใบรับรองที่หมดอายุ” หรือ “ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง” ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

ใบรับรองมีสามแบบ ได้แก่ ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผู้ใช้ คุณสามารถขอรับใบรับรองได้จากผู้ให้บริการ

ของคุณ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ไว้ในโมดูลป้องกัน

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > ใบรับรองสิทธิ์** หรือ **ใบรับรองผู้ใช้**

สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ หากการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ข้อมูลถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล (หรือที่จัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผู้ให้บริการว่าจะมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับการส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ข้อมูลหรือไม่

ลายเซ็นดิจิทัล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นดิจิทัลด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ หากซิมการ์ดของคุณมีโมดูลป้องกัน การใช้ลายเซ็นดิจิทัลเหมือนกับการเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บสัญญาหรือเอกสารอื่นๆ

- 1 ในการใช้ลายเซ็นดิจิทัล ให้เลือกสิ่งของเพจ เช่น ชื่อหนังสือที่คุณต้องการซื้อและราคาของหนังสือนั้น ข้อความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจำนวนเงินและวันที่รวมอยู่ด้วยจะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบว่าข้อความที่ส่วนหัวถูก **อ่าน** และไอคอนลายเซ็นดิจิทัล  จะปรากฏขึ้น

- 2 ในการตกลงรับข้อความ ให้อ่านข้อความทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นให้คุณเลือก **ตกลงรับ** ข้อความนั้นอาจไม่พอดีภายในหน้าจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนไปอ่านข้อความทั้งหมดแล้ว ก่อนตกลงรับ
- 3 เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ บอรรถส PIN ลงนาม ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิทัลจะหายไป และบริการจะแสดงข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อ

การเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี

คุณสามารถรับและส่งอีเมล รวมทั้งเข้าใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล คุณสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีได้

Nokia PC Suite

คุณสามารถใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน บันทึกรายการ และบันทึกสิ่งที่ต้องทำระหว่างโทรศัพท์และเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและโปรแกรม PC Suite ได้ที่เว็บไซต์ www.nokia.co.th/5610/support หรือเว็บไซต์ในเครือในประเทศของคุณ

แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูลจากเอกสารที่แนบมาด้วย

ในระหว่างที่เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณไม่ควรโทรออกหรือตอบรับสายเรียกเข้า เนื่องจากอาจทำให้การทำงานขัดข้องได้

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดขณะใช้โทรศัพท์รับส่งข้อมูล ให้วางโทรศัพท์บนพื้นผิวที่มั่นคงโดยให้คว่ำด้านปุ่มกดลง อย่าเคลื่อนที่ตัวเครื่องโทรศัพท์โดยการถือในมือระหว่างการใช้โทรศัพท์เพื่อรับส่งข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบมาไว้ใช้กับโทรศัพท์เครื่องนี้คือ BP-5M โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-4 คุณสามารถชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยๆ ครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ใช้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลัดวงจรไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมดอาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ให้ออกจากอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดได้เช่นกัน การกำจัด

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ดึงออก, ทำให้ผิดรูปร่าง, เจาะหรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให้ล้างผิวหนังหรือตาด้วยน้ำทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่ในน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ

การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตักหล่นโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบ แบตเตอรี่ของ Nokia


ควรใช้แบตเตอรี่ของแท่งของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท่งของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับ

อนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท่งหรือเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท่งของ Nokia ควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม

- 1 เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่งและจะเห็นโลโก้ อุปกรณ์เสริมของแท่งของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง
- 2 เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมไปทางซ้าย ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ

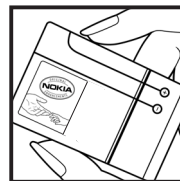

จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้?

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นั้น ให้นำแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณมีประสิทธิภาพด้อยลง อีกทั้งยังทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือการรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย
กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nokia-asia.com/enhancement

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใด
จำหน่ายบ้าง ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติสำหรับการใช้
อุปกรณ์เสริม:

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับ
การรับรองจากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภท
อื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกัน
หรือรับรองสำหรับโทรศัพท์เป็นโมฆะไป

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา #	สแตนด์บาย #
BP-5M	สูงสุด 6 ชั่วโมง	นานถึง 13 วัน

เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับซิมการ์ด
การตั้งค่าระบบและค่าที่ใช้ รูปแบบที่ใช้ รวมถึงสภาพแวดล้อม

เพลง

เกตเวย์ฟังเพลงแบบไร้สายโนเกีย

AD-42W

เหมาะสำหรับคุณหากคุณต้องการฟังเพลงจากโทรศัพท์
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นเพลงผ่านเครื่องเล่นสเตอริโอ
ในบ้าน หรือจากเครื่องเล่นสเตอริโอในบ้านผ่านชุดหูฟัง Bluetooth
ที่รองรับโดยไม่ต้องใช้สายให้ยุ่งยาก

ชุดหูฟัง

ชุดหูฟัง

ชุดหูฟังสเตอริโอโนเกีย HS-16

ชุดหูฟังสเตอริโอโนเกีย HS-16 เหมาะสำหรับคุณหากคุณชื่นชอบการฟังเพลงอย่างจริงจังและไม่ต้องการพลาตสายสนทนาใดๆ ก็ตาม

การ์ดหน่วยความจำ

การ์ด microSD Nokia MU-37 ขนาด 2 GB

การ์ดหน่วยความจำ microSD ขนาด 2GB แบบกะทัดรัดจะทำให้คุณเก็บข้อมูล แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และเพลงในโทรศัพท์ได้ในปริมาณมาก

การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณ์ที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทดีก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้งานฉบับนี้

- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถถอดเข้าออกได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พร็อกซีมิทีเซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์และได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลงหรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- หมั่นสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกย่อ
- หมั่น
- ในการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน
- ให้ปิดสวิตซ์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.0 เซนติเมตร (3/8 นิ้ว) เมื่อใช้ช่องหนังสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ เพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความล่าช้าในการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลจนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่า

อุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก อย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในสถานพยาบาลในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้:

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์ที่กับหูขั้วที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- อ่านและทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ที่ใส่สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบคิรคิน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้ร่วมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออกเนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณที่ไม่ถูกต้องแล้วถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ เนื่องจากประกายไฟในพื้นที่เหล่านี้อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น สถานีเติมน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดอาจไม่ได้ประกาศให้เห็นเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ ใต้ดาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรถโดยใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกำหนดว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงได้หรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ต

และโทรศัพท์มือถือ เครื่องจะพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้:

- 1 หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้:
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
- 2 กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
- 3 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 4 กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าพึ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ไม่เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อเสนอแนะนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐานซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.14 วัตต์/กก

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

ดัชนี

B

Bluetooth 36

P

PC Suite 60

PTT โปรดดูที่ การสนทนา

ก

กล้อง 45

การเขียนข้อความ 24

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ 43

การจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล 43

การจัดรูปแบบ

ทั่วไป 40

การเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี 60

การดาวน์โหลด 14

การดาวน์โหลดไฟล์ที่มีการป้องกัน 43

การตั้งค่าหนดค่า

บริการตั้งค่า 16

การตั้งค่า

การจัดรูปแบบ 40

การเชื่อมต่อ 36

ข้อความ 28

ทางลัดส่วนตัว 35

โทร 38

โทรศัพท์ 39

แบบเสียง 34

รูปแบบ 34

เรียกคืนค่าดั้งเดิม 41

ลักษณะ 34

การตั้งค่าข้อความ

ข้อความตัวอักษร 28

ข้อความมัลติมีเดีย 29

ทั่วไป 28

อีเมล 30

การตั้งค่าเดิม 41

การตั้งค่าภาษา 39

การโทรออกโดยใช้เสียง 22

การเปิดและปิด 15

การล็อคปุ่มกด 13

การวางสาย 21

การสื่อสารข้อมูล 60

การสนทนา 50

การ์ด microSD Nokia MU-37 ขนาด 2 GB 65

การ์ดหน่วยความจำ 65

เกตเวย์ฟังเพลงแบบไร้สายโนเกีย

AD-42W 64

เกมส์ 54

ข

ข้อความ 24

ข้อความข้อมูล 42

ข้อความด่วน 26

ข้อความคลิปเสียง 26

ข้อความเสียง 27

คำสั่งบริการ 42

ข้อความข้อมูล 42

ข้อความคลิปเสียง 26

ข้อความด่วน 26

ข้อความทันใจ 27

ข้อความบริการ 58

ข้อความบริการที่ส่ง 58

ข้อความเสียง 27

ค		ด
คลังภาพ 43		ตัวเลือก 22
ความปลอดภัย 9		ต่างประเทศ 21
ความแรงของสัญญาณ 18		บันทึก 33
คำสั่งบริการ 42		บันทึก โปรดดูที่บันทึกการโทร
ลูกก๊ 57		ปุ่ม 17
เครื่องคิดเลข 52		รอยลาย 22
เครื่องบันทึก 48		โทรด่วน 21
ข		น
ชุดหูฟัง 65		นามบัตร 32
ชุดหูฟังสเตอริโอโนเกีย HS-16 65		นาฬิกาจับเวลา 53
ด		นาฬิกาปลุก 51
ตารางนัดหมาย 51		บ
ตัวจับเวลาถอยหลัง 52		บริการ 56
ถ		บริการซิม 55
ถาดรับบริการ 58		บันทึก 33, 51, 52
ท		บูคมาร์ค 57
ทางลัด 35		เบรเซอร์
โทร		การตั้งค่าลักษณะเบรเซอร์ 57
การตั้งค่า 38		การป้องกัน 57
การโทร 21		บูคมาร์ค 57
การโทรออกโดยใช้เสียง 22		แบตเตอรี่ 64
		แบบเสียง 34
		ใบรับรอง 58
		ป
		ปฏิทิน 51
		ปลดล็อกปุ่มกด 13
		ปุ่มจบการทำงาน 17
		ปุ่มซุ่ม 17
		ปุ่มปรับระดับเสียง 17
		ปุ่มเปิด/ปิด 15, 17
		ปุ่มเลือก 17
		โปรแกรมอีเมล 26
		พ
		เพลง 64
		ฟ
		ไฟล์ที่ป้องกันไว้ 43
		ภ
		ภาพ 45
		ภาพพื้นหลัง 35
		ม
		เมนูตามผู้ให้บริการกำหนด 42
		ร
		รหัส 13
		รหัสผ่าน 13
		ระดับประจุ 18

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 24
 ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ 24

รายชื่อ

กลุ่ม 32

การแก้ไข 32

การค้นหา 31

การคัดลอก 31

การตั้งค่า 32

การบันทึก 31

โทรทัศน์ 21

รูปแบบ 34

รูปแบบตัวอักษร 24

ล

ลักษณะ 34

ลายเซ็นดิจิทัล 59

ลำโพง 22

โลโก้ระบบ 18, 35

ว

วิทยุ 47

เว็บ 56

ส

สัญลักษณ์ 19

สายคล้อง 17

สายคล้องข้อมือ 17

สิ่งที่ต้องทำ 52

สิทธิการใช้ 43

เสาอากาศ 16

เสียงเรียกเข้า 34

ห

โหมดบนเครื่อง 19

โหมดสแตนด์บาย 18, 35

อ

อัปเดตซอฟต์แวร์ 14

อินเทอร์เน็ต 56

อีควอไลเซอร์ 49

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia 64

ฮ

แฮนด์ฟรี โปรดดูที่ลำโพง

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
กรุงเทพฯ						
1	ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ต.พหลโยธิน ต.ปราชญ์วิถี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2741-6363	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 11:00 น. - 20:30 น.
2	เซ็นทรัลปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363	0-2884-5695	จันทร์ - ศุกร์ 11:00 น. - 20:30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
3	ซีคอนสแควร์	G	เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ต. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363	0-2720-1661	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
4	ศูนย์การค้าเอสพานาด	3	ศูนย์การค้าเอสพานาด รัชดาภิเษก ชั้น 3 ห้องเลขที่ 321-323 99 ต.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363	0-2660-9290	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00 น. - 20:30 น.
5	เซ็นทรัลพระราม 3	6	ห้องเลขที่ 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ต.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363	0-2673-7102	จันทร์ - ศุกร์ 11:00 น. - 20:30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
6	มาบุญครองเซ็นเตอร์	2	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ต.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363	0-2626-0436	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00 น. - 20:30 น.

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
ต่างจังหวัด						
7	เชียงใหม่ (ตรงข้ามเชียงใหม่แอร์พอร์ตพลาซ่า)		201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
8	พัตยา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยกพญากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7	0-3871-6978	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
9	ขอนแก่น (บริเวณทางออกห้างเทสโก้ โลตัส)	1	356/1 อาคาร ซีพี แลนด์ ชั้น 1 หมู่ 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80	0-4332-5781	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
10	หาดใหญ่ (ปากทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	0-7436-5044-5	0-7436-5046	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โนเกียแคร์ไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โนเกีย แคร์ไลน์ โทร: 02-640-1000

ขนาด				
ปริมาตร	น้ำหนัก	ความยาว	ความกว้าง	ความหนา
75 ซีซี	111 กรัม	98.5 มม.	48.5 มม.	17.1 มม.

Nokia Care Online

การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟ



การสนับสนุนผ่านเว็บ Nokia Care จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลน์ของเราไว้ให้คุณ

การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟ

เรียนรู้วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ การสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟจะแสดงคำแนะนำนำวิธีการใช้โทรศัพท์ทีละขั้นตอน

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ประกอบด้วยข้อมูลโทรศัพท์ของคุณโดยละเอียด อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ

ซอฟต์แวร์

ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ Nokia PC Suite เชื่อมต่อโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ช่วยให้ซอฟต์แวร์นี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

การตั้งค่า

ฟังก์ชันเฉพาะของโทรศัพท์ เช่น ข้อความมัลติมีเดีย การท่องอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมล* อาจต้องการการตั้งค่าบางอย่างก่อนจึงจะใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้ จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่เครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

*ไม่มีในโทรศัพท์ทุกเครื่อง

วิธีการใช้โทรศัพท์

ส่วนของ Set Up (การตั้งค่า) ที่ www.nokia.co.th/setup จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมของโทรศัพท์ก่อนนำมาใช้ ทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ได้โดยการดูที่ส่วน Guides and Demos (คู่มือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซ์โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะช่วยให้คุณซิงโครไนซ์ข้อมูลที่อยู่ในปฏิทินและรายชื่อของคุณได้

สถานที่ขอรับซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์

ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากโทรศัพท์พร้อมดาวน์โหลดจากส่วน Software (ซอฟต์แวร์) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไป

ดูที่ส่วน FAQ (คำถามที่พบบ่อย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Nokia

วิธีติดตามข่าวสารล่าสุดของโนเกีย

สมัครออนไลน์ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเป็นคนแรกๆ ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นล่าสุด ลงชื่อที่ "Nokia Connections" (การเชื่อมต่อของโนเกีย) เพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ ประจำเดือนเกี่ยวกับโทรศัพท์และเทคโนโลยีล่าสุด หรือเลือกลงชื่อที่ "Be The First To Know" (เป็นคนแรกที่รู้จัก) เพื่อรับฟรีวีวาระละเอียดการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ หรือสมัครรับข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่กำลังจะจัดขึ้นได้จาก "Promotional Communication" (การแจ้งข่าวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่

www.nokia.co.th/contactus
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซ่อมผลิตภัณฑ์ โปรดคลิกเข้ามาที่ www.nokia.co.th/repair

คลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.nokia.co.th/support

NOKIA

Care