

Buku Petunjuk untuk Nokia 5630

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-431 telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dari Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434 ⓘ

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Nokia Care adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik. Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

symbian

Produk ini dilengkapi perangkat lunak berlisensi dari Symbian Software Ltd (c) 1998-2009. Symbian dan Symbian OS adalah merek dagang dari Symbian Ltd.

Paten Amerika Serikat No. 5818437 dan berbagai paten lainnya yang masih diproses. Hak cipta perangkat lunak input teks T9 (c) 1997-2009. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Java
POWERED

Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Beberapa bagian dari perangkat lunak Nokia Maps adalah © 1996-2009 The FreeType Project. Semua hak dilindungi undang-undang.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to

promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan non-komersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standard Visual MPEG-4 untuk aktivitas pribadi dan non-komersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAH MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih lanjut, hubungi agen Nokia Anda.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar undang-undang tersebut.

TIDAK ADA JAMINAN

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan dengan perangkat Anda mungkin telah dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karena itu, Nokia tidak bertanggung jawab memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi ini, termasuk

informasi pada aplikasi atau dokumen tersebut. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga.

DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI INI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA ADANYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, SELAMA DIPERBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA MANAPUN.

Daftar Isi

KESELAMATAN.....	9	Perangkat Anda.....	19
Perangkat Anda.....	9	Tombol dan bagian	19
Layanan jaringan	10	Modus siaga dan layar awal	20
Pemindahan baterai.....	11	Profil offline.....	20
Dukungan.....	12	Indikator	21
Petunjuk	12	Ikon	21
Dukungan Nokia dan informasi kontak.....	12	Penghemat daya.....	22
Pembaruan perangkat lunak.....	12	Menu.....	22
Persiapan.....	14	Kontrol volume	22
Memasang kartu (U)SIM dan baterai	14	Kunci tombol (pengaman tombol)	23
Kartu memori.....	15	Kode akses.....	23
Menyisipkan kartu memori.....	15	Kode kunci.....	23
Mengeluarkan kartu memori	15	Kode PIN	23
Mengisi daya baterai.....	15	Kode PUK.....	24
Pengisian daya USB	16	Sandi pembatasan	24
Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat.....	16	Download!.....	24
My Nokia.....	16	Aplikasi terinstal.....	24
Lokasi antena.....	17	Menghubungkan headset yang kompatibel	24
Pengaturan konfigurasi	17	Menghubungkan kabel data USB.....	25
Setting wizard	18	Efisiensi energi.....	25
Data transfer.....	18	Bahan daur ulang.....	25
		Perangkat lunak & layanan ramah lingkungan	26
		Daur ulang.....	26

Fungsi panggilan.....	27	Podcast.....	35
Membuat panggilan suara.....	27	Toko Musik Nokia.....	35
Panggilan cepat.....	27	Mentransfer musik.....	36
Kotak pesan panggilan.....	28	Tombol-tombol musik.....	36
Panggilan melalui suara.....	28	Pencari musik.....	36
Membuat panggilan konferensi.....	28	Nokia Podcasting.....	36
Menjawab atau menolak panggilan.....	29	Pengaturan.....	37
Panggilan tunggu.....	29	Pencarian.....	37
Panggilan video.....	29	Direktori.....	37
Membuat panggilan video.....	29	Download.....	38
Menjawab panggilan video.....	30	Memutar dan mengelola podcast.....	38
Pengaturan panggilan.....	30	Radio FM.....	39
Panggilan.....	30	Menyetel dan menyimpan stasiun radio secara manual.....	39
Pengalihan panggilan.....	31	Fungsi radio.....	39
Pembatasan panggilan.....	31	Direktori stasiun.....	40
Jaringan.....	31	Permainan.....	41
Video sharing.....	32	Penentuan posisi.....	42
Persyaratan untuk video sharing.....	32	Permintaan posisi.....	42
Pengaturan video sharing.....	32	Tengara.....	42
Berbagi video langsung atau klip video.....	33	Data GPS.....	42
Menerima undangan.....	33	Pengarahan rute.....	43
Log.....	33	Posisi.....	43
Musik.....	34	Meter perjalanan.....	43
Pemutar musik.....	34	Menulis teks.....	44
Mendengarkan musik atau episode podcast.....	34	Input teks biasa dan prediktif.....	44
Menu Musik.....	35		
Daftar putar.....	35		

Menyalin dan menghapus teks.....	45	Foto.....	54
Olahpesan	46	Toolbar aktif	55
Menulis dan mengirim pesan.....	46	Suara.....	55
Kotak masuk.....	47	Link streaming.....	55
Pesan layanan.....	47	Presentasi	56
E-mail	47	Media asal.....	57
Kotak pesan IMAP4 dan POP3	47	Pengaturan media asal.....	57
Mail for Exchange	48	Kamera	60
Sinkronisasi	48	Full focus	60
Mengaktifkan Mail for Exchange	49	Mengambil foto.....	60
Kotak keluar	49	Toolbar aktif	61
Pembaca pesan	49	Setelah mengambil foto.....	62
Melihat pesan pada kartu SIM	50	Mengambil foto secara berurutan	62
Pesan area	50	Pemandangan	62
Perintah layanan.....	50	Merekam video	63
Pengaturan olahpesan	50	Setelah merekam video	63
Pengaturan pesan teks.....	50	Pengaturan kamera	64
Pengaturan olahpesan multimedia	50	Pengaturan kamera untuk gambar diam.....	64
Pengaturan e-mail	50	Pengaturan video	64
Pengaturan lain.....	51	Media	65
Kontak.....	52	RealPlayer.....	65
Menyimpan dan mengatur informasi kontak.....	52	Perekam	65
Grup kontak.....	52	Internet	66
Menambahkan nada dering.....	52	Menjelajahi web.....	66
Galeri.....	54	Penanda	66
Tampilan utama	54		

Pengamanan sambungan.....	66	Pengaturan	75
Tombol dan perintah untuk browsing.....	66	Perintah suara.....	75
Umpan web.....	67	Pengaturan telepon.....	75
Widget.....	68	Umum.....	75
Halaman tersimpan	68	Telepon.....	76
Menghapus data pribadi	68	Sambungan.....	76
Pencarian	68	Aplikasi.....	77
Personalisasi	70	Ucapan	77
Tema.....	70	Manajemen data	78
Profil.....	70	Menginstal atau menghapus aplikasi	78
Manajemen waktu	71	Menginstal aplikasi	78
Jam	71	Menghapus aplikasi.....	79
Jam alarm.....	71	Manajer file	79
Kalender.....	71	Membuat dan mengembalikan salinan cadangan	
Aplikasi alat kantor.....	72	memori perangkat.....	79
Catatan aktif.....	72	Memformat kartu memori.....	79
Catatan.....	72	Mengunci atau membuka penguncian kartu	
Kamus selular	72	memori	79
Adobe Reader	73	Lisensi.....	80
Membuka file .pdf.....	73	Manajer perangkat	81
Melihat dokumen	73	Memperbarui perangkat lunak.....	81
Pengaturan.....	73	Mengkonfigurasi perangkat Anda.....	82
Quickoffice	74	Konektivitas.....	83
Quickmanager	74	LAN nirkabel	83
		Transfer data	83
		PC Suite	84

Konektivitas Bluetooth	84
Pengaturan sambungan Bluetooth	84
Mengirim data.....	85
Memasangkan dan memblokir perangkat.....	85
Menerima data.....	86
Sinkronisasi jauh.....	86
Manajer sambungan.....	86
Informasi baterai dan pengisi daya.....	88
Panduan otentikasi baterai Nokia	89
Perangkat tambahan asli Nokia	91
Daya.....	91
Perawatan dan pemeliharaan	92
Informasi keselamatan tambahan	93
Anak-anak	93
Kondisi pengoperasian.....	93
Perangkat medis	93
Perangkat medis implan.....	93
Alat bantu dengar	94
Kendaraan.....	94
Kawasan berpotensi ledakan.....	94
Panggilan darurat.....	95
Untuk membuat panggilan darurat:.....	95
Informasi Pengesahan (SAR).....	96
Indeks	97

KESELAMATAN

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan ponsel atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN Semua perangkat nirkabel dapat menerima gangguan yang mungkin mempengaruhi performa.



NONAKTIFKAN DI WILAYAH TERLARANG Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di pesawat terbang, di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau wilayah yang berisiko ledakan.



LAYANAN RESMI Hanya teknisi ahli yang dibolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM 850, 900, 1800, dan 1900 serta jaringan UMTS 900 dan 2100. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Bila menggunakan fitur dari perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik, dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, atau ditransfer.

Perangkat Anda mendukung beberapa metode konektivitas. Seperti halnya komputer, perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Hati-hati saat menangani pesan, permintaan konektivitas, browsing, dan download. Instal dan gunakan layanan dan perangkat lunak lain hanya dari sumber terpercaya yang menawarkan pengamanan dan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya, seperti aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus uji Java Verified™. Pertimbangkan untuk menginstal antivirus dan perangkat lunak pengamanan lainnya pada perangkat anda dan komputer apapun yang tersambung.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi penanda dan link ke situs Internet pihak ketiga yang telah diinstal sebelumnya. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak menyarankan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan pencegahan untuk pengamanan atau konten situs tersebut.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur pada perangkat ini, selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Aplikasi office mendukung fitur umum, yakni Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel (Microsoft Office 2000, XP, dan 2003). Tidak semua format file dapat ditampilkan atau dimodifikasi.

Jangan lupa untuk membuat salinan cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sewaktu pengoperasian yang lebih lama, seperti panggilan video aktif atau sambungan data berkecepatan tinggi, perangkat mungkin terasa hangat. Pada umumnya, kondisi seperti ini adalah normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan ponsel, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Banyak fitur tersebut yang memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur tersebut tidak tersedia di semua jaringan; beberapa jaringan lain mungkin mengharuskan Anda untuk membuat kesepakatan khusus dengan operator selular agar layanan jaringan tersebut dapat digunakan. Operator selular dapat memberikan petunjuk dan penjelasan kepada Anda

tentang biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua karakter bahasa dan layanan.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat ini diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, maka beberapa fitur tersebut tidak akan muncul dalam menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga dilengkapi konfigurasi khusus, misalnya nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur perangkat ini, seperti browsing web, e-mail, push to talk, dan olahpesan multimedia, memerlukan dukungan jaringan untuk penggunaan teknologi ini.

Pemindahan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan sambungan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Dukungan

Petunjuk

Perangkat Anda dilengkapi petunjuk untuk masing-masing fungsi. Untuk mengakses petunjuk bila ada aplikasi yang terbuka, pilih **Pilihan** > **Petunjuk**. Untuk beralih antara petunjuk dan aplikasi yang terbuka di latar belakang, pilih dan tekan terus , lalu pilih dari daftar aplikasi yang terbuka.

Untuk membuka petunjuk dari menu utama, pilih  > **Bantuan** > **Petunjuk**. Pilih aplikasi yang diinginkan untuk melihat daftar topik petunjuk, lalu pilih teks bantu yang terkait. Untuk membuka daftar kata kunci, pilih **Pilihan** > **Pencarian**.

Dukungan Nokia dan informasi kontak

Kunjungi www.nokia.co.id/5630/support atau situs web Nokia setempat untuk mengecek versi terbaru dari buku petunjuk ini, informasi tambahan, download dan layanan terkait produk Nokia.

Pada situs Web tersebut, Anda akan mendapatkan informasi tentang penggunaan produk dan layanan Nokia.

Jika perlu menghubungi bagian layanan pelanggan, lihatlah daftar pusat kontak Nokia Care setempat di www.nokia.co.id/contactus.

Untuk layanan pemeliharaan, periksa pusat layanan Nokia Care di www.nokia.co.id/repair.

Pembaruan perangkat lunak

Nokia dapat membuat pembaruan perangkat lunak yang menawarkan berbagai fitur baru, fungsi yang disempurnakan, atau performa yang ditingkatkan. Anda dapat meminta pembaruan ini melalui aplikasi Nokia Software Updater PC. Untuk memperbarui perangkat lunak ponsel, Anda memerlukan aplikasi Nokia Software Updater dan PC yang kompatibel dengan sistem operasi Microsoft Windows 2000, XP atau Vista, akses Internet broadband, dan kabel data yang kompatibel untuk menghubungkan perangkat Anda ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi www.nokia.co.id/softwareupdate atau situs web Nokia setempat.

Jika pembaruan perangkat lunak melalui udara didukung jaringan, Anda juga dapat meminta pembaruan melalui

perangkat. Lihat "[Memperbarui perangkat lunak](#)", hal. 81.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.


Pastikan daya baterai perangkat Anda memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Persiapan


Memasang kartu (U)SIM dan baterai

Perangkat ini menggunakan baterai BL-4CT.

1. Untuk membuka penutup belakang perangkat, dengan sisi belakang telepon menghadap Anda, tekan tutup belakang ke bawah (1), lalu lepaskan. Untuk mengeluarkan baterai, angkat ujung baterai seperti pada gambar (2).

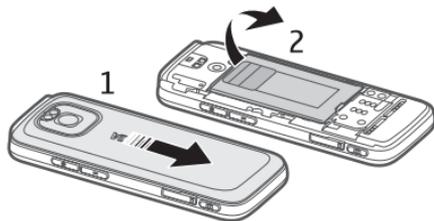

2. Masukkan kartu (U)SIM ke dalam wadah kartu SIM (3).

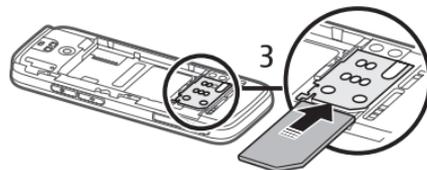

Pastikan daerah kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah pada perangkat, dan pojok yang terpotong pada kartu menghadap ke bawah.

3. Masukkan kembali baterai (4). Pasang kembali penutup belakang (5).



Kartu memori


Gunakan hanya kartu microSD dan kartu microSDHC yang diakui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar industri yang sudah disetujui untuk kartu memori, tetapi ada beberapa merek yang mungkin belum sepenuhnya kompatibel dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu serta perangkat dan data yang tersimpan pada kartu.



Menyisipkan kartu memori

Kartu memori mungkin sudah dibekalkan pada perangkat dan sudah terpasang.

- 1 Buka pintu slot kartu memori (1).
- 2 Taruh kartu memori di dalam slot dengan bagian kontak warna emas menghadap ke bawah (2).

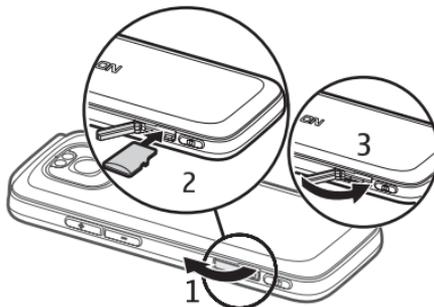

- 3 Dorong kartu dengan hati-hati hingga mengunci di dalam tempatnya. Tutup erat pintu slot (3).

Mengeluarkan kartu memori



Penting: Jangan keluarkan kartu memori sewaktu pengoperasian berlangsung dan kartu sedang diakses. Mengeluarkan kartu saat pengoperasian berlangsung dapat merusak kartu memori dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

- 1 Tekan tombol daya.
- 2 Gulir ke Lepas kartu memori, lalu pilih **OK > Ya**.
- 3 Buka pintu slot kartu memori.
- 4 Dorong kartu dengan hati-hati untuk melepaskannya.
- 5 Tarik keluar kartunya lalu pilih **OK**.
- 6 Tutup pintu slot.

Mengisi daya baterai

- 1 Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding.
- 2 Sambungkan steker pengisi daya ke port USB pada perangkat.



Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat. Indikator pengisian daya akan berkedip terus sampai panggilan dapat dilakukan, kemudian akan menyala terus sampai baterai terisi penuh.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya dan baterai yang digunakan.

Pengisian daya USB

Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Dengan pengisian daya USB, Anda juga dapat mentransfer data sewaktu mengisi daya perangkat. Pengisian daya lewat USB mungkin lebih lambat dibandingkan lewat stopkontak. Pengisian daya tidak dapat dilakukan jika Anda menggunakan hub USB. Hub USB mungkin tidak kompatibel untuk pengisian daya perangkat lewat USB.

- 1 Sambungkan kabel USB yang kompatibel dari perangkat USB yang kompatibel ke perangkat Anda. Diperlukan beberapa saat untuk memulai pengisian daya, tergantung jenis perangkat yang digunakan untuk mengisi daya.
- 2 Jika perangkat diaktifkan, Anda dapat memilih dari pilihan modus USB pada layar perangkat.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Tekan terus tombol daya.

Jika perangkat meminta kode PIN, masukkan kode PIN, lalu pilih **OK**.

Jika perangkat meminta kode kunci, masukkan kode kunci, lalu pilih **OK**. Pengaturan pabrik untuk kode kunci adalah 12345.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kode akses, lihat "**Kode akses**", hal. 23.

Untuk mengatur zona waktu, waktu dan tanggal yang benar, pilih negara kediaman Anda lalu masukkan waktu dan tanggal setempat. Lihat juga "**Jam**", hal. 71.



My Nokia

My Nokia adalah layanan gratis yang secara berkala mengirim pesan teks berisi tip, kiat, dan dukungan bagi perangkat Nokia Anda. Jika layanan My Nokia tersedia di negara Anda dan didukung oleh operator selular Anda, maka perangkat akan mengundang Anda untuk bergabung

ke layanan My Nokia setelah Anda mengatur waktu dan tanggal.

Pilih bahasa yang dikehendaki untuk layanan ini. Setelah Anda mengubah bahasa, perangkat akan diaktifkan ulang. Untuk mendaftar ke layanan My Nokia, pilih **Terima** lalu ikuti petunjuk di layar.

Untuk mendaftar ke layanan My Nokia di lain waktu, pilih **📶 > Aplikasi > My Nokia**.

Setelah undangan untuk bergabung ke layanan My Nokia, aplikasi Selamat Datang akan dibuka. Dengan aplikasi Selamat Datang, Anda dapat mengakses aplikasi berikut:

Sett. wizard – Mengkonfigurasi pengaturan sambungan. Lihat "**Setting wizard**", hal. 18.

Transfer – Menyalin atau menyinkronkan data dari telepon lain yang kompatibel.

Tutorial – Mempelajari tentang berbagai fitur perangkat dan cara menggunakannya. Untuk memulai tutorial di lain waktu, pilih **📶 > Bantuan > Tutorial** dan salah satu item tutorial.

Lokasi antena

Antena Bluetooth (1)

Antena selular (2)

Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena dalam dan luar. Seperti pada perangkat pemancar gelombang radio umumnya, jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu sewaktu antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena tersebut dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi dari yang diperlukan dan dapat mengurangi masa pakai baterai.



Pengaturan konfigurasi

Sebelum Anda dapat menggunakan olahpesan multimedia, e-mail, sinkronisasi, streaming, dan browser, Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar pada perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin secara otomatis membuat pengaturan konfigurasi browser, olahpesan multimedia, jalur akses, dan streaming berdasarkan kartu SIM yang digunakan. Atau, Anda dapat menggunakan

aplikasi Setting wizard untuk mengubah pengaturannya. Anda mungkin menerima pengaturan tersebut secara langsung sebagai pesan konfigurasi yang Anda simpan pada perangkat ini. Untuk informasi tentang ketersediaannya, hubungi operator selular atau agen resmi Nokia terdekat di tempat Anda.

Bila Anda menerima pesan konfigurasi, dan pengaturannya tidak disimpan dan diaktifkan secara otomatis, **1 pesan baru** muncul di layar. Untuk menyimpan pengaturan tersebut, pilih **Tampilkan > Pilihan > Simpan**. Anda mungkin harus memasukkan kode PIN yang disediakan oleh operator selular.

Setting wizard

Aplikasi Setting wizard mengkonfigurasi perangkat Anda untuk pengaturan operator serta e-mail berdasarkan operator selular Anda. Konfigurasi pengaturan lain mungkin juga tersedia.

Untuk menggunakan layanan ini, Anda mungkin harus menghubungi operator selular untuk mengaktifkan sambungan data atau layanan lainnya.

Pilih  > **Pengaturan > Sett. wizard**.

Data transfer

Untuk mentransfer informasi, seperti kontak, dari perangkat lama Anda, lihat "[Transfer data](#)", hal.83.

Perangkat Anda

Tombol dan bagian

Lubang suara (1)

Lensa kamera kedua (2)

Sensor cahaya redup (3)

Layar (4)

Tombol pemilihan kiri dan kanan (5)

Tombol hapus (6)

Tombol menu (7), untuk selanjutnya digunakan 


Tombol panggil (8)

Tombol Putus/Daya (9)

Tombol gulir Navi™, selanjutnya disebut sebagai tombol gulir, dan lampu status di sekelilingnya (10)

Tombol angka (11)

Mikrofon (12)

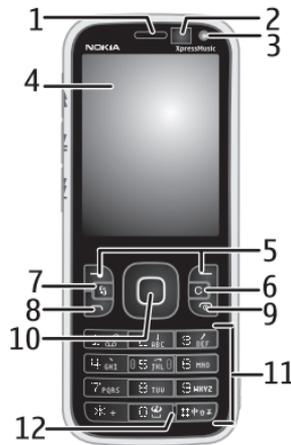

Konektor USB mikro (13)

Indikator pengisian daya (14)

Konektor AV Nokia (3,5 mm) (15)

Lampu kilat kamera (16)

Lensa kamera utama (17)

Tombol volume naik (18)

Tombol volume turun (19)

Slot kartu memori (20)

Loudspeaker (21)

Tombol Kamera (22)


LED indikator aktivitas (23)

Tombol mundur (24)

Tombol putar/jeda (25)

Tombol maju (26)

Lubang untuk tali gelang (27)

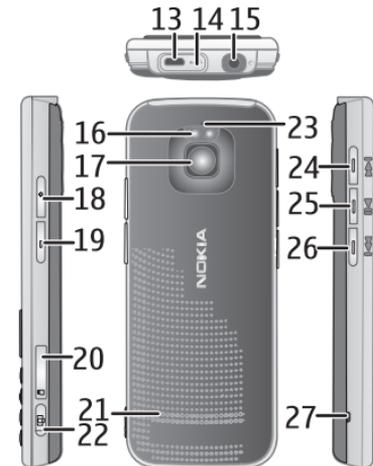

Modus siaga dan layar awal

Setelah perangkat diaktifkan, dan terdaftar ke jaringan, maka perangkat berada dalam modus siaga pada tampilan layar awal.

Layar awal adalah titik awal di mana Anda dapat mengumpulkan daftar kontak serta cara pintas aplikasi yang paling penting bagi Anda.

Layar awal terdiri dari:

- **Panel kontak** di mana Anda dapat menambahkan daftar kontak yang sering digunakan, dengan cepat membuat panggilan atau mengirimkan pesan ke kontak tersebut, melihat umpan web kontak, atau mengakses informasi dan pengaturan kontak. Untuk menambahkan kontak ke layar awal, pilih **Tambah kontak** lalu pilih kontak dari daftar. Untuk membuat kontak baru, pilih **Pilihan > Kontak baru**, masukkan rincian kontak, lalu pilih **Selesai**. Anda juga dapat menambahkan foto ke informasi kontak. Untuk menambahkan umpan web ke salah satu kontak, pilih **Tbh umpan**, pilih umpan dari daftar, lalu **Selesai**. Untuk membuat umpan baru, pilih **Pilihan > Umpan baru**. Untuk memperbarui umpan yang dipilih, pilih **Refresh**. Untuk menghapus kontak dari layar awal, dalam tampilan informasi kontak, pilih **Pengaturan** lalu **Hapus**.
- **Plugin aplikasi**. Untuk menyesuaikan plugin dalam tampilan layar awal, pilih **⌘ > Pengaturan >**

Pengaturan > Umum > Personalisasi > Modus siaga > Aplikasi layar awal.

- Cara pintas aplikasi yang dapat Anda sesuaikan. Anda dapat menyesuaikan tombol pilihan kiri dan kanan. Untuk menyesuaikan cara pintas layar awal, pilih **⌘ > Pengaturan > Pengaturan > Umum > Personalisasi > Modus siaga > Cara pintas.**

Untuk mengubah tema siaga, pilih **⌘ > Pengaturan > Pengaturan > Umum > Personalisasi > Modus siaga > Tema siaga.**

Untuk membuka daftar nomor keluar, tekan tombol panggil.

Untuk menggunakan perintah suara atau panggilan melalui suara, tekan terus tombol pilihan kanan.

Untuk mengubah profil, tekan tombol daya, lalu pilih salah satu profil.

Untuk melangsungkan sambungan ke web, tekan terus **0**.

Profil offline

Untuk segera mengaktifkan profil Offline, tekan tombol daya, lalu pilih **Offline**. Untuk meninggalkan profil offline, tekan tombol daya, lalu pilih profil lain.

Ketika profil offline sedang aktif, semua sambungan ke jaringan selular akan dinonaktifkan. Akan tetapi, Anda tetap dapat menggunakan perangkat Anda tanpa kartu

SIM, serta mendengarkan radio atau musik menggunakan pemutar musik. Ingat bahwa Anda harus menonaktifkan perangkat ketika ada larangan penggunaan telepon selular.



Penting: Dalam profil offline, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan apapun, atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan selular. Panggilan ke nomor darurat resmi yang terprogram dalam perangkat Anda mungkin masih dapat dibuat. Untuk membuat panggilan, aktifkan terlebih dahulu fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

Indikator

Ikon

3G atau  – Perangkat terhubung ke jaringan UMTS atau GSM.

3.5G – HSDPA (layanan jaringan) dalam jaringan UMTS diaktifkan.

 – Perangkat dalam modus offline dan tidak terhubung ke jaringan selular.

 – Kartu memori yang kompatibel terpasang dalam perangkat.

 – Anda memiliki pesan yang belum dibaca dalam Olahpesan.

 – Anda menerima e-mail baru dalam kotak pesan jauh.

 – Anda punya pesan yang sedang menunggu untuk dikirim di kotak keluar.

 – Anda memiliki panggilan tidak terjawab.

 – Jenis dering diatur ke **Diam** dan **Nada tanda pesan** serta **Nada tanda e-mail** dinonaktifkan.

 – Tombol perangkat terkunci.

 – Loudspeaker diaktifkan.

 – Alarm aktif.

 – Semua panggilan ke perangkat ini akan dialihkan ke nomor lain.

 atau  – Headset atau loopset terhubung ke perangkat.

 atau  atau  – Sambungan data paket GPRS aktif, menunjukkan bahwa sambungan sedang ditahan, atau menunjukkan bahwa sambungan tersedia.

 atau  atau  – Sambungan data paket aktif di bagian jaringan yang mendukung EGPRS; menandakan koneksi sedang ditahan dan koneksi tersebut tersedia. Perangkat Anda mungkin tidak menggunakan EGPRS dalam transfer data.

 atau  atau  – Sambungan data paket UMTS aktif, menunjukkan bahwa sambungan sedang ditahan, atau menunjukkan bahwa sambungan tersedia.

 atau  – Konektivitas Bluetooth aktif; data sedang dikirim menggunakan teknologi Bluetooth.

 – Sambungan USB aktif.

Indikator lain mungkin juga ditampilkan.

Penghemat daya

Untuk menetapkan batas waktu yang kemudian akan mengaktifkan penghemat daya, pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Umum** > **Personalisasi** > **Tampilan** > **P'hemat layar hrs wkt.**

Menu

Dalam menu, Anda dapat mengakses fungsi pada perangkat Anda. Untuk mengakses menu utama, pilih . Untuk membuka aplikasi atau folder, gulir ke aplikasi atau folder tersebut, kemudian tekan tombol gulir.

Jika Anda mengubah urutan fungsi dalam menu, urutannya akan berbeda dari urutan standar yang diuraikan dalam buku petunjuk ini.

Untuk menandai atau menghapus tanda item dalam aplikasi, tekan #. Untuk menandai atau menghapus tanda

beberapa item yang berurutan, tekan terus tombol #, lalu gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Pilihan** > **Ubah tampilan Menu** lalu jenis tampilan.

Untuk menutup aplikasi atau folder, pilih **Kembali** dan **Keluar** sebanyak yang diperlukan untuk kembali ke modus siaga, atau pilih **Pilihan** > **Keluar**.

Untuk menampilkan dan beralih di antara aplikasi yang terbuka, tekan terus . Gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih aplikasi tersebut.

Membiarkan aplikasi aktif di latar belakang akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Kontrol volume

Untuk mengatur volume lubang suara atau loudspeaker selama panggilan berlangsung atau saat mendengarkan file audio, tekan tombol volume. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker selama panggilan berlangsung, pilih **Loudsp.** atau **Handset**.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume yang terdengar mungkin sangat keras.

Kunci tombol (pengaman tombol)

Untuk mengunci tombol dalam modus siaga, tekan tombol pilihan kiri dan * dalam waktu 1,5 detik. Untuk mengatur agar perangkat mengunci tombol secara otomatis setelah waktu tertentu, pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Umum** > **Pengamanan** > **Telepon dan kartu SIM** > **Masa kunci oto. tombol** > **Ditentukan pengguna** lalu waktu yang dikehendaki.

Untuk membuka penguncian tombol, pilih **Aktifkan**, lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik.

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat.

Kode akses

Untuk mengatur bagaimana perangkat menggunakan kode akses, pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Umum** > **Pengamanan** > **Telepon dan kartu SIM**.

Kode kunci

Kode kunci (5 angka) membantu mengunci telepon Anda. Kode awal adalah 12345. Gantilah kode ini, lalu atur perangkat untuk meminta kode ini. Jika Anda lupa kode tersebut dan perangkat Anda terkunci, perangkat Anda

harus diperbaiki dan ini mungkin akan dikenakan biaya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi tempat layanan Nokia Care terdekat atau agen perangkat Anda.

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat.

Kode PIN

Kode nomor identifikasi pribadi (PIN) dan kode nomor identifikasi pribadi universal (UPIN) (4 hingga 8 angka) membantu melindungi kartu SIM Anda. Kode (U)PIN biasanya disertakan bersama kartu SIM. Atur perangkat ini agar meminta kode PIN setiap kali diaktifkan.

Kode PIN2 mungkin disertakan bersama kartu SIM dan diperlukan dalam beberapa fungsi.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan. PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. PIN modul dan PIN tanda tangan diberikan bersama kartu SIM jika kartu SIM tersebut dilengkapi modul pengamanan.

Kode PUK

Kode PUK (Kunci Pembuka Blokir Pribadi) atau kode UPUK (kunci pembuka blokir pribadi universal) (8 angka) masing-masing diperlukan untuk mengubah kode PIN dan kode

UPIN yang terblokir. Kode PUK2 diperlukan untuk mengubah kode PIN2 yang terblokir.

Bila perlu, hubungi penyedia layanan Anda untuk mendapatkan kode.

Sandi pembatasan

Sandi pembatasan (4 angka) diperlukan bila menggunakan pembatasan panggilan. Sandi tersebut dapat diperoleh dari operator selular Anda. Jika sandi diblokir, hubungi operator selular Anda.

Download!

Download! (layanan jaringan) adalah toko konten ponsel yang tersedia untuk perangkat Anda.

Dengan Download! Anda dapat menemukan, pratinjau, membeli, men-download dan meningkatkan konten, layanan serta aplikasi. Item dikategorikan di bawah katalog dan folder yang disediakan oleh berbagai operator selular yang berbeda-beda. Konten yang tersedia bergantung pada operator selular Anda.

Pilih  > **Download!**

Download! menggunakan layanan jaringan Anda untuk mengakses konten yang terbaru. Untuk informasi mengenai item tambahan yang tersedia melalui Download!, hubungi operator selular Anda, atau pemasok atau produsen item tersebut.

Aplikasi terinstal

Anda dapat men-download aplikasi ke perangkat. Untuk menginstal aplikasi ke perangkat Anda, pilih  >

Aplikasi > P'msangan.




Penting: Hanya instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang lulus uji Java Verified™.

Menghubungkan headset yang kompatibel

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber voltase ke Konektor Nokia AV.

Saat perangkat eksternal atau headset apapun, selain yang diakui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, tersambung ke Konektor Nokia AV, perhatikan tingkat volume.

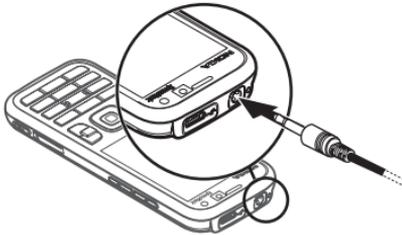

Menghubungkan kabel data USB

Sambungkan kabel data USB yang kompatibel ke konektor USB.

Untuk memilih modus sambungan USB default atau mengubah modus aktif, pilih  >

Pengaturan > **Konektivitas** > **USB** > **Modus sambungan USB** lalu modus yang dikehendaki. Untuk mengatur agar modus default diaktifkan secara otomatis, pilih **Tanya saat sambung** > **Tidak**.



Efisiensi energi

Fitur Penghemat daya pada perangkat dapat menghemat energi dan memperpanjang masa pakai perangkat. Pengisi daya yang digunakan hemat energi dan memperkecil pemborosan energi saat tak digunakan setelah daya perangkat terisi penuh tetapi pengisi daya masih tersambung ke listrik. Meskipun begitu, cabut selalu pengisi daya setelah perangkat Anda terisi penuh. Perangkat akan menampilkan peringatan bagi Anda.



Bahan daur ulang

Perangkat, aksesoris dan kemasan perangkat ini diproduksi dari bahan yang dapat didaur ulang sesuai dengan kriteria Nokia.



Perangkat lunak & layanan ramah lingkungan

Produk ini dilengkapi dengan katalog Ramah Lingkungan. Katalog ini dapat di-download sehingga Anda dapat mengakses konten dan layanan seputar lingkungan yang terbaru. Untuk informasi lebih lanjut tentang katalog Ramah Lingkungan, kunjungi <http://www.nokia.com/ecocatalogue>.



Daur ulang

65-80% dari bahan telepon selular Nokia dapat didaur ulang. Terdapat informasi tentang tempat penampungan perangkat dan aksesori yang sudah tidak digunakan. Untuk informasi lebih lanjut tentang tempat daur ulang di sekitar Anda, kunjungi www.nokia.com/werecycle.



Fungsi panggilan

Untuk mengatur volume suara selama panggilan berlangsung, tekan tombol volume.

Membuat panggilan suara

- 1 Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon beserta kode area. Tekan tombol hapus untuk menghapus angka.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area (tanpa awalan 0 jika perlu), kemudian masukkan nomor telepon.

- 2 Untuk menghubungi nomor tersebut, tekan tombol panggil.
- 3 Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk membuat panggilan dari Kontak, pilih  > **Kontak**. Gulir ke nama yang diinginkan, atau masukkan huruf pertama dari nama tersebut, lalu gulir ke nama yang diinginkan. Untuk menghubungi nomor tersebut, tekan tombol panggil.

Untuk memanggil nomor yang baru saja dipanggil, tekan tombol panggil dalam modus siaga.

Panggilan cepat

Panggilan cepat adalah cara cepat untuk memanggil nomor-nomor telepon yang sering digunakan. Anda harus menetapkan nomor telepon ke tombol panggilan cepat dari **3** sampai **9** (tombol **1** dan **2** sudah digunakan untuk kotak pesan panggilan suara dan video), lalu atur **Panggilan cepat** ke **Aktif**.

Untuk menetapkan nomor telepon ke tombol panggilan cepat, pilih  > **Pengaturan** > **Panggilan cpt**. Gulir ke ikon tombol, lalu pilih **Tetapkan** lalu kontak. Untuk mengubah nomor, pilih **Pilihan** > **Ubah**.

Untuk mengaktifkan panggilan cepat, pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Panggilan** > **Panggilan cepat** > **Aktif**.

Untuk memanggil nomor panggilan cepat, tekan terus tombol panggilan cepat sampai panggilan mulai disambungkan.

Kotak pesan panggilan

Untuk memanggil kotak pesan panggilan Anda (layanan jaringan), tekan terus **1** atau **2** dalam modus siaga. Anda dapat memiliki beberapa kotak pesan untuk panggilan biasa maupun video, serta beberapa saluran telepon.

Untuk menentukan nomor kotak pesan panggilan jika belum ada nomor yang ditetapkan, pilih  > **Pengaturan** > **Kt pesan pgl.** Gulir ke **Kotak pesan suara** (atau **Kotak pesan video**), lalu masukkan nomor kotak pesan bersangkutan.

Untuk mengubah nomor kotak pesan panggilan, pilih **Pilihan** > **Ganti nomor**. Hubungi operator selular Anda untuk mendapatkan nomor kotak pesan suara.

Panggilan melalui suara

Tag suara ditambahkan secara otomatis ke semua catatan dalam Kontak. Gunakan nama yang panjang, dan jangan gunakan nama yang mirip dengan nomor telepon lainnya.

Membuat panggilan melalui suara

Tag suara peka terhadap suara di sekitarnya. Gunakan tag suara di lingkungan yang senyap.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan melalui suara ini.

- 1 Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan. Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel dengan tombol headset, tekan terus tombol headset.
- 2 Ketika **Harap bicara sekarang** ditampilkan, ucapkan perintah suara dengan jelas. Perangkat memutar perintah suara yang paling cocok. Setelah 1,5 detik, perangkat memanggil nomornya; jika ternyata salah, pilih nomor yang lain sebelum panggilan dilangsungkan.

Membuat panggilan konferensi

Perangkat ini mendukung panggilan konferensi (layanan jaringan) hingga 6 peserta, termasuk diri Anda.

- 1 Buat panggilan ke peserta pertama.
- 2 Untuk membuat panggilan ke peserta lain, pilih **Pilihan** > **Panggilan baru**.
- 3 Untuk membuat panggilan konferensi setelah panggilan baru dijawab, pilih **Pilihan** > **Konferensi**. Untuk menambah peserta baru ke panggilan tersebut, ulangi langkah 2, lalu pilih **Pilihan** > **Konferensi** > **Tbh. ke konferensi**.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan tombol putus.

Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil.

Untuk menghentikan nada dering, pilih **Diam..**

Untuk menolak panggilan, tekan tombol putus, atau pilih **Pilihan > Tolak**. Jika Anda sudah mengaktifkan pilihan **Pengalihan pglIn > Jika sibuk** untuk mengalihkan panggilan, maka penolakan panggilan pun akan mengalihkan panggilan tersebut.

Untuk mengirim pesan teks pemberitahuan alasan Anda tidak dapat menjawab panggilan kepada pemanggil, pilih **Pilihan > Kirim pesan**. Untuk mengaktifkan balasan pesan teks dan mengedit teks dalam pesan, pilih **☰ > Pengaturan > Pengaturan > Telepon > Panggilan > Tolak pglIn dengan pesan** lalu **Teks pesan**.

Panggilan tunggu

Sewaktu panggilan berlangsung, untuk menjawab panggilan tunggu, tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditunda. Untuk beralih di antara 2 panggilan, pilih **Tukar**. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Untuk mengaktifkan fungsi panggilan tunggu (layanan jaringan), pilih **☰ > Pengaturan > Pengaturan > Telepon > Panggilan > Panggilan tunggu > Aktifkan**.

Panggilan video

Membuat panggilan video

Untuk membuat panggilan video, Anda mungkin memerlukan kartu USIM dan berada dalam jangkauan jaringan UMTS. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan panggilan video, hubungi operator selular Anda. Panggilan video hanya dapat dibuat antara dua pihak dan bila tidak ada panggilan suara, video, atau data yang aktif. Panggilan video dapat dibuat ke ponsel yang kompatibel atau ke klien ISDN.

 Anda telah mengambil gambar diam untuk dikirim, bukan video.

 Anda telah menolak pengiriman video dari perangkat Anda.

- 1 Masukkan nomor telepon dalam modus siaga lalu pilih **Pilihan > Panggilan > Panggilan video**. Atau, pilih **☰ > Kontak**, gulir ke kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Panggilan > Panggilan video**.

- Untuk beralih antara menampilkan video atau hanya mendengarkan suara saat panggilan video, pilih dari toolbar **Aktifk. p'kiriman video** atau **Nonaktifk. p'irim. video**.
Meskipun Anda sudah menolak pengiriman video sewaktu panggilan video, panggilan tersebut tetap dikenakan biaya sebagai panggilan video. Tanyakan biaya panggilan pada operator jaringan atau operator selular Anda.
- Untuk mengakhiri panggilan video, tekan tombol putus.

Menjawab panggilan video

Ketika panggilan video masuk,  akan muncul di layar. Untuk menjawab panggilan video, tekan tombol panggil. **Boleh foto video untuk dikirim ke pemanggil?** ditampilkan di layar. Jika Anda memilih **Ya**, foto yang diambil oleh kamera dalam perangkat Anda akan diperlihatkan kepada pemanggil. Kalau tidak, pengiriman video tidak diaktifkan.

Meskipun Anda sudah menolak pengiriman video sewaktu panggilan video, panggilan tersebut tetap dikenakan biaya sebagai panggilan video. Untuk informasi tentang tarif, hubungi operator selular Anda.

Untuk mengakhiri panggilan video, tekan tombol putus.

Pengaturan panggilan

Panggilan

Pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Panggilan** lalu tentukan pilihan berikut:

Kirim nomor ID saya (layanan jaringan) – untuk menampilkan nomor telepon Anda kepada orang yang Anda panggil.

Panggilan tunggu (layanan jaringan) – Lihat "**Panggilan tunggu**", hal. 29.

Tolak pglIn dengan pesan dan **Teks pesan** – Lihat "**Menjawab atau menolak panggilan**", hal. 29.

Video sdr dlm pglIn masuk – untuk memilih apakah Anda akan mengizinkan gambar video Anda dikirim ketika Anda menerima panggilan video

Foto di panggilan video – untuk memilih gambar diam yang akan ditampilkan ketika Anda menolak panggilan video

Panggil ulang otomatis – untuk mengatur agar perangkat mencoba hingga 10 kali upaya panggilan setelah gagal membuat panggilan

Tampilkan durasi pglIn. dan **Ringkasan panggilan** – untuk mengatur agar perangkat menampilkan durasi panggilan sewaktu panggilan berlangsung dan perkiraan lama panggilan terakhir

Panggilan cepat – Lihat "**Panggilan cepat**", hal. 27.

Tombol jawab bebas – untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar salah satu tombol, kecuali tombol pilihan kiri dan kanan, tombol volume, tombol daya, tombol putus, dan tombol kamera.

Saluran digunakan (layanan jaringan) – untuk memilih saluran telepon untuk melakukan panggilan dan mengirim pesan. Ini ditampilkan hanya jika kartu SIM mendukung dua saluran telepon.

Ganti saluran (layanan jaringan) – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pemilihan saluran

Pengalihan panggilan

- 1 Pilih **☰** > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Pengalihan pglIn** (layanan jaringan).
- 2 Pilih panggilan yang akan dialihkan, misalnya, **Panggilan suara**.
- 3 Pilih pilihan yang dikehendaki. Misalnya, untuk mengalihkan panggilan suara apabila nomor Anda sibuk atau Anda menolak panggilan masuk, pilih **Jika sibuk**.
- 4 Pilih **Pilihan** > **Aktifkan** dan nomor telepon yang akan menerima pengalihan panggilan. Beberapa pilihan pengalihan dapat diaktifkan pada waktu bersamaan.

Pemblokiran dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan secara bersamaan.

Pembatasan panggilan

- 1 Pilih **☰** > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Telepon** > **P'batasan pglIn**. (layanan jaringan) untuk membatasi panggilan yang dibuat atau diterima melalui perangkat Anda.
- 2 Gulir ke pilihan default pembatasan yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > **Aktifkan**. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan sandi pembatas yang diberikan oleh operator selular Anda.

Pemblokiran dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan secara bersamaan.

Bila panggilan diblokir, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi tertentu.

Jaringan

Pilih **☰** > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Jaringan** lalu tentukan pilihan berikut:

Modus jaringan – Untuk memilih jaringan yang akan digunakan (hanya diperlihatkan jika didukung oleh operator selular). Jika Anda memilih **Modus ganda**, perangkat secara otomatis menggunakan jaringan GSM atau UMTS.

Pilihan operator – Untuk mengatur perangkat agar mencari dan memilih salah satu jaringan yang tersedia secara otomatis, pilih **Otomatis**. Untuk memilih jaringan

yang diinginkan secara manual dari daftar jaringan, pilih **Manual**. Jaringan yang dipilih harus memiliki kesepakatan roaming dengan jaringan selular Asal Anda.

Tampilan info sel (layanan jaringan) – Untuk mengatur perangkat agar menunjukkan apabila sedang digunakan dalam jaringan selular berbasis teknologi Jaringan Mikro Selular (MCN) dan untuk mengaktifkan penerimaan info sel.

Video sharing

Gunakan video sharing untuk mengirim video langsung dari ponsel Anda ke ponsel lain yang kompatibel sewaktu panggilan suara sedang berlangsung.

Persyaratan untuk video sharing

Video sharing memerlukan sambungan 3G universal mobile telecommunications system (UMTS). Hubungi operator selular Anda dan tanyakan mengenai ketersediaan jaringan serta biaya terkait aplikasi ini.

Untuk menggunakan video sharing Anda harus melakukan hal berikut:

- Pastikan perangkat Anda telah dikonfigurasi untuk sambungan orang-ke-orang.
- Pastikan pengirim dan penerima terdaftar pada jaringan UMTS.

- Pastikan sambungan UMTS Anda aktif dan berada dalam jangkauan jaringan UMTS. Jika Anda menjauh dari jaringan UMTS selama sesi sharing, maka sesi sharing akan dihentikan, namun panggilan suara Anda dapat terus berlanjut.

Pengaturan video sharing

Sambungan orang-ke-orang juga disebut sebagai koneksi session initiation protocol (SIP). Sebelum Anda dapat menggunakan video sharing, tanyakan kepada operator tentang pengaturan profil SIP yang harus digunakan pada perangkat Anda.

Pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Video sharing** dan dari pilihan berikut:

Video sharing – untuk menentukan pengaturan video sharing

Profil SIP – untuk memilih profil SIP

Penyimpanan video – untuk mengatur apakah video langsung akan otomatis disimpan

Mem. penyimp. yg dipilih – untuk memilih apakah akan menyimpan video dalam memori perangkat atau pada kartu memori

Nada tanda kapabilitas – untuk mengatur nada tanda yang akan berbunyi ketika video sharing tersedia selama panggilan berlangsung

Jika Anda mengetahui alamat SIP penerima, Anda dapat menyimpannya ke dalam Kontak. Pilih  > **Kontak**, pilih kontak, lalu **Pilihan** > **Edit** > **Pilihan** > **Tambah rincian** > **SIP** atau **Share video**. Masukkan alamat SIP (namapengguna@namadomain). Selain nama domain Anda dapat menggunakan alamat IP.

Berbagi video langsung atau klip video

- 1 Untuk video langsung yang Anda rekam dengan kamera perangkat, pilih **Pilihan** > **Share video** > **Video langsung** selama panggilan suara berlangsung. Untuk share klip video yang tersimpan, pilih **Klip video** lalu pilih klip yang ingin Anda share.
- 2 Perangkat mengirim undangan ke alamat SIP yang sudah Anda simpan ke Kontak. Bila perlu, untuk mengirimkan undangan, pilih alamat SIP penerima; atau masukkan alamat SIP, lalu pilih **OK**.
- 3 Sharing dimulai secara otomatis saat penerima menerima undangan tersebut, loudspeaker aktif. Gunakan tombol toolbar untuk mengontrol video sharing.
- 4 Untuk mengakhiri sesi sharing, pilih **Berhenti**. Untuk mengakhiri panggilan suara, tekan tombol putus.

Menerima undangan

Perangkat akan berdering bila menerima undangan. Undangan berisi nama pengirim atau alamat SIP. Pilih **Ya** untuk memulai sesi sharing. Untuk menolak undangan dan kembali ke panggilan suara, pilih **Tidak**.

Log

Untuk melihat panggilan tidak terjawab, diterima, atau keluar; teks pesan, sambungan data paket, dan panggilan faks dan data yang terdaftar melalui ponsel, pilih  > **Log**.

Dalam modul siaga, Anda dapat menggunakan tombol panggil sebagai cara pintas ke **Panggilan keluar** dalam log **Panggilan t'akhir** (layanan jaringan).



Catatan: Tagihan sebenarnya untuk panggilan dan layanan dari penyedia layanan akan bervariasi, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan lainnya.



Catatan: Beberapa penghitung waktu, termasuk durasi panggilan, mungkin akan diatur ulang saat perbaikan atau ketika kemampuan perangkat lunak ditingkatkan.

Musik

Pemutar musik



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara dapat terdengar sangat keras.

Anda dapat mendengarkan musik dan episode podcast sewaktu profil offline diaktifkan. Lihat "[Profil offline](#)", hal. 20.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta, lihat "[Lisensi](#)", hal. 80.

Mendengarkan musik atau episode podcast

- 1 Pilih  > **Musik** > **P'mtr. musik**.
- 2 Untuk memperbarui perpustakaan musik dalam perangkat Anda, pilih **Pilihan** > **Refresh perpustakaan**.

- 3 Pilih **Musik** atau **Podcast**, kategori, seperti **Semua lagu** atau **Podcast** > **Semua episode**, lalu lagu atau episode podcast yang akan didengarkan.
- 4 Untuk memutar file yang dipilih, tekan tombol gulir. Untuk menghentikan pemutaran, tekan tombol gulir; untuk melanjutkan, tekan kembali tombol gulir.
- 5 Untuk menghentikan pemutaran, gulir ke bawah.

Untuk maju cepat atau mundur, tekan terus tombol gulir kanan atau kiri.

Untuk melompati trek ke depan, gulir ke kanan. Untuk kembali ke awal lagu atau podcast, gulir ke kiri.

Untuk melompat ke lagu atau podcast sebelumnya, gulir kembali ke kiri dalam 2 detik setelah lagu atau podcast dimulai.

Untuk mengatur volume suara, gunakan tombol volume.

Untuk kembali ke modus siaga dan membiarkan pemutar musik di latar belakang, tekan tombol putus. Tergantung tema siaga yang dipilih, lagu yang sekarang diputar akan ditampilkan. Untuk kembali ke pemutar musik, pilih lagu yang sekarang diputar.

Menu Musik

Pilih  > **Musik** > **P'mtr. musik**. Untuk melihat semua lagu, urutan lagu, atau daftar putar, tentukan pilihan pada menu musik.

Daftar putar

Pilih  > **Musik** > **P'mtr. musik** > **Daftar putar**. Untuk melihat rincian daftar putar, pilih **Pilihan** > **Rincian daftar putar**.

Membuat daftar putar

- 1 Pilih **Pilihan** > **Daftar putar baru**.
- 2 Masukkan nama daftar putar, lalu pilih **OK**.
- 3 Untuk menambahkan lagu sekarang, pilih **Ya**. Untuk menambahkan lagu tersebut nanti, pilih **Tidak**.
- 4 Pilih artis untuk menemukan lagu yang ingin Anda sertakan dalam daftar putar. Untuk menambahkan lagu, tekan tombol gulir.
- 5 Setelah menentukan pilihan Anda, pilih **Selesai**. Jika kartu memori yang kompatibel disisipkan, daftar putar disimpan ke kartu memori.

Untuk menambah lagu nanti, sewaktu menampilkan daftar putar, pilih **Pilihan** > **Tambah lagu**.

Podcast

Untuk melihat semua episode podcast yang ada dalam perangkat Anda, pilih  > **Musik** > **P'mtr. musik** > **Podcast** > **Semua episode**.

Episode podcast memiliki 3 status; belum pernah diputar, diputar sebagian, dan diputar seluruhnya. Jika episode telah diputar sebagian, maka saat pemutaran berikutnya, episode tersebut akan diputar dari posisi pemutaran terakhir. Jika tidak, maka episode tersebut akan diputar dari awal.

Toko Musik Nokia

Dalam Toko Musik Nokia (layanan jaringan), Anda dapat mencari, menelusuri, dan membeli musik untuk di-download ke perangkat Anda. Untuk membeli musik, Anda harus terlebih dulu mendaftar untuk layanan. Untuk memeriksa ketersediaan Toko Musik Nokia di negara Anda, kunjungi www.music.nokia.com.

Untuk mengakses Toko Musik Nokia, Anda harus memiliki jalur akses internet yang valid di perangkat Anda. Untuk membuka Toko Musik Nokia, tekan  > **Musik** > **Toko Musik**.

Mentransfer musik

Anda dapat membeli musik yang dilindungi WMDRM dari toko musik online dan mentransfer musik ke perangkat Anda.

Untuk memperbarui perpustakaan setelah Anda memperbarui pilihan lagu pada perangkat Anda, pilih  > **Musik** > **P'mtr. musik** > **Musik** > **Pilihan** > **Refresh perpustakaan**.

Mentransfer musik dari PC

Untuk menyinkronkan musik dengan Windows Media Player dan mentransfer file musik yang dilindungi WMDRM ke perangkat Anda, sambungkan kabel USB yang kompatibel. Anda harus menyisipkan kartu memori yang kompatibel ke dalam perangkat.

Tombol-tombol musik

Anda dapat mengontrol aplikasi Pemutar musik, radio, dan Real Player dengan menggunakan tombol-tombol musik (tombol mundur, tombol putar dan tombol maju).

Pencari musik

Dengan Pencari musik, Anda dapat memutar musik yang diinginkan dengan mengucapkan, misalnya nama artisnya.

Ketika pertama kali menggunakan Pencari musik, dan setelah Anda men-download lagu baru ke dalam perangkat Anda, pilih **Pilihan** > **Refresh perpustakaan** untuk memperbarui perintah suara.

Untuk menjalankan aplikasi Pemutar musik, tekan terus tombol *. Anda juga dapat menjalankan Pencari musik dengan memilih  > **Musik** > **P'cari. musik**. Ketika terdengar nada, ucapkan, nama artis, nama artis dan judul lagu, judul album, atau judul daftar putar. Pegang perangkat dalam jarak sekitar 20 cm (8 inci) dari mulut Anda, lalu ucapkan dengan nada normal. Jangan tutup mikrofon yang terletak di bagian bawah tombol perangkat.

Perintah suara tergantung pada metadata (nama artis dan judul lagu) dari lagu pada perangkat Anda. Pencari musik mendukung dua bahasa pengucapan: Bahasa Inggris dan Bahasa yang Anda pilih sebagai bahasa perangkat. Bahasa tulisan pada metadata lagu harus sesuai dengan Bahasa Inggris atau Bahasa yang Anda pilih sebagai bahasa perangkat.

Nokia Podcasting

Dengan aplikasi Nokia Podcasting (layanan jaringan), Anda dapat mencari, menemukan, berlangganan, dan men-download podcast melalui udara; serta memutar, mengelola, dan sharing podcast audio menggunakan perangkat Anda.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara dapat terdengar sangat keras.

Pengaturan

Sebelum menggunakan Nokia Podcasting, Anda harus menentukan pengaturan sambungan dan download.

Mengatur aplikasi agar mengambil podcast secara otomatis mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Pilih  > **Musik** > **P'mtr. musik** > **Podcast** > **Pilihan** > **Ke Podcasting** > **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari pilihan berikut:

Sambungan > **Jalur akses default** — untuk memilih jalur akses untuk menetapkan sambungan Anda ke Internet. Untuk menetapkan layanan pencarian podcast untuk pencarian, pilih **Layanan pencarian URL**.

Download — untuk mengedit pengaturan download. Anda dapat memilih apakah akan menyimpan podcast Anda ke perangkat atau kartu memori; menetapkan frekuensi

pembaruan podcast dan menetapkan waktu dan tanggal untuk pembaruan otomatis berikutnya; menetapkan kapasitas memori yang digunakan untuk podcast, serta apa yang harus dilakukan jika ukuran download melebihi batas download.

Pencarian

Untuk menetapkan mesin pencari saat menggunakan layanan pencari podcast, pilih  > **Musik** > **P'mtr. musik** > **Podcast** > **Pilihan** > **Ke Podcasting** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Layanan pencarian URL**.

Untuk mencari podcast, pilih  > **Musik** > **P'mtr. musik** > **Podcast** > **Pilihan** > **Ke Podcasting** > **Cari**, lalu masukkan kata kunci atau judul.

Untuk berlangganan ke saluran dan menambahkannya ke podcast Anda, pilih **Pilihan** > **Langganan**. Anda dapat menandai lebih dari satu saluran untuk ditambahkan sekaligus.

Direktori

Direktori akan membantu Anda mencari episode podcast baru untuk berlangganan. Episode adalah file media khusus dari suatu podcast.

Pilih  > **Musik** > **P'mtr. musik** > **Podcast** > **Pilihan** > **Ke Podcasting** > **Direktori**: Pilih folder direktori untuk diperbarui (layanan jaringan). Ketika warna ikon folder

berubah, pilih folder tersebut untuk membukanya, lalu pilih topik folder untuk melihat daftar podcast.

Untuk berlangganan ke podcast, pilih judul. Setelah berlangganan ke beberapa episode podcast, Anda dapat men-download, mengelola, dan memutarinya dalam menu podcast.

Untuk menambahkan direktori atau folder baru, pilih **Pilihan > Baru > Direktori web** atau **Folder**. Pilih judul, URL file .opml (outline processor markup language), lalu **Selesai**.

Untuk mengimpor file .OPML yang tersimpan dalam perangkat Anda, pilih **Pilihan > Impor file OPML**. Pilih lokasi file, lalu impor file tersebut.

Bila Anda menerima pesan berisi file .OPML yang dikirim melalui konektivitas Bluetooth, buka file tersebut untuk menyimpannya pada folder **Diterima** dalam direktori. Buka folder untuk berlangganan link manapun yang akan ditambahkan ke podcast Anda.

Download

Untuk melihat podcast langganan Anda, pilih **🔔 > Musik > P'mtr. musik > Podcast > Pilihan > Ke Podcasting > Podcast**: Untuk melihat judul episode satu per satu, pilih judul podcast.

Untuk memulai download, pilih judul episode. Untuk men-download atau melanjutkan download episode yang ditandai,

pilih **Pilihan > Download** atau **Lanjutkan download**. Anda dapat men-download beberapa episode sekaligus.

Untuk memutar sebagian podcast saat download berlangsung atau setelah download berlangsung sebagian, pilih **Podcast > Pilihan > Putar pratinjau**.

Podcast yang telah di-download secara lengkap akan disimpan dalam folder Podcast ketika pustaka musik di-refresh.

Memutar dan mengelola podcast

Untuk menampilkan episode podcast, buka podcast tersebut. Di bawah setiap judul, Anda akan melihat informasi file.

Untuk memutar episode yang sudah di-download secara lengkap, pilih **🔊 > Musik > P'mtr. musik > Podcast**.

Untuk memperbarui podcast yang dipilih atau beberapa podcast yang ditandai ke episode baru, pilih **Pilihan > Perbarui**.

Untuk menambahkan podcast baru dengan memasukkan URL podcast, pilih **Pilihan > Podcast baru**. Untuk mengedit URL podcast yang digunakan, pilih **Edit**.

Untuk memperbarui, menghapus, dan mengirim sekelompok podcast pilihan sekaligus, pilih **Pilihan > Tandai/Hapus tanda**, tandai podcast yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** lalu tindakan yang dikehendaki.

Untuk membuka situs Web podcast (layanan jaringan), pilih **Pilihan** > **Buka halaman web**.

Beberapa podcast memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pembuatnya melalui komentar dan pemungutan suara. Untuk tersambung ke Internet dan melakukan hal tersebut, pilih **Pilihan** > **Lihat komentar**.

Radio FM

Untuk membuka radio, pilih  > **Musik** > **Radio FM** > **Radio FM**. Untuk menonaktifkan radio, pilih **Keluar**.

Bila Anda membuka radio untuk pertama kalinya, wizard akan membantu Anda menyimpan stasiun radio lokal (layanan jaringan).

Untuk informasi tentang ketersediaan dan tarif layanan direktori stasiun, hubungi operator selular Anda.

Penerimaan radio FM tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan baik.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara dapat terdengar sangat keras.

Radio ini mendukung fungsionalitas RDS (Radio Data System). Stasiun radio yang mendukung RDS dapat menampilkan informasi, misalnya nama stasiun tersebut. Jika diaktifkan dalam pengaturan, RDS juga akan berusaha memindai frekuensi alternatif untuk stasiun radio yang sedang diputar, jika penerimaan sinyal lemah. Untuk mengatur perangkat agar secara otomatis mencari frekuensi alternatif, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Frekuensi Alternatif** > **Pindai otomatis aktif**.

Menyetel dan menyimpan stasiun radio secara manual

Untuk memulai pencarian stasiun saat radio dihidupkan, gulir ke atas atau bawah. Untuk menyimpan stasiun yang ditemukan, pilih **Pilihan** > **Simpan stasiun**. Pilih lokasi untuk stasiun radio, masukkan nama stasiun radio, lalu pilih **OK**.

Untuk melihat daftar stasiun radio yang tersimpan, pilih **Pilihan** > **Stasiun**. Untuk mengubah pengaturan stasiun radio, pilih stasiun tersebut lalu pilih **Edit**.

Fungsi radio

Untuk mengatur volume suara, tekan tombol volume.

Jika sudah ada stasiun radio yang disimpan, gulir ke kiri atau kanan ke stasiun sebelumnya atau berikutnya.

M u s i k

Anda dapat membuat atau menjawab panggilan saat mendengarkan radio. Radio akan dimatikan apabila ada panggilan yang aktif.

Untuk mendengarkan radio di latar belakang dan masuk ke modus siaga, pilih **Pilihan > Putar di latar belakang**.

Direktori stasiun

Untuk mengakses direktori stasiun (layanan jaringan), pilih **Pilihan > Direktori stasiun** lalu lokasi Anda. Untuk mendengarkan stasiun, gulir ke stasiun tersebut, lalu pilih **Pilihan > Stasiun > Dengarkan** atau **Simpan**.

Permainan

Pilih  > **Aplikasi** > **Permainan**.

Pengiriman data dapat dikenakan biaya untuk game online dan multipemain, chatting, olahpesan, dan fitur-fitur komunitas lainnya. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Penentuan posisi

Anda dapat menggunakan aplikasi seperti Data GPS untuk mencari informasi lokasi, atau mengukur jarak dan koordinat. Penggunaan Data GPS membutuhkan sambungan GPS. Perangkat Anda tidak dilengkapi alat penerima GPS internal. Untuk menggunakan penentuan posisi, diperlukan perangkat tambahan GPS Bluetooth yang harus Anda beli sendiri.

Permintaan posisi

Anda dapat menerima permintaan dari operator jaringan untuk menerima informasi posisi Anda. Operator selular dapat menawarkan informasi mengenai topik setempat, seperti kondisi cuaca atau lalu lintas berdasarkan lokasi perangkat Anda.

Ketika Anda menerima permintaan posisi untuk memperbolehkan pengiriman informasi posisi Anda, pilih **Terima**, atau untuk menolak permintaan, pilih **Tolak**.

Tengara

Pilih  > **Aplikasi** > **Lokasi** > **Tengara**. Dengan Tengara, Anda dapat menyimpan informasi posisi lokasi spesifik ke

perangkat Anda. Anda dapat menggunakan tanda peta yang tersimpan pada aplikasi yang kompatibel, seperti Data GPS dan Peta.

Untuk membuat tengara baru, pilih  > **Aplikasi** > **Lokasi** > **Tengara** > **Pilihan** > **Tengara baru**. Untuk mengajukan permintaan posisi koordinat lokasi Anda yang sekarang, pilih **Posisi sekarang**. Untuk memasukkan informasi posisi secara manual, pilih **Mskan. secara manual**.

Untuk menambahkan tengara ke kategori preset, pilih tengaranya dan **Pilihan** > **Tambah ke kategori**. Pilih kategori yang ingin Anda tambahkan tengara.

Untuk mengirim satu atau beberapa tengara ke perangkat yang kompatibel, pilih **Pilihan** > **Kirim**. Tengara yang Anda terima disimpan dalam Kotak masuk di Olahpesan.

Data GPS

Data GPS dirancang untuk memberikan informasi panduan rute ke tujuan yang dipilih, informasi posisi dari lokasi Anda sekarang, dan informasi perjalanan, seperti perkiraan jarak tempuh ke tujuan dan perkiraan lama perjalanan.

Pengarahannya rute

Jalankan panduan rute di luar ruangan. Pilih  > **Aplikasi** > **Lokasi** > **Data GPS** > **Navigasi**.

Pengarahannya rute menunjukkan rute ter lurus dan jarak terdekat ke tujuan, yang diukur dalam garis lurus. Hambatan seperti gedung dan hambatan alami yang terdapat di rute tersebut diabaikan. Perbedaan ketinggian tidak dipertimbangkan sewaktu menghitung jarak. Pengarahannya rute hanya aktif bila Anda bergerak.

Untuk mengatur tujuan perjalanan Anda, pilih **Pilihan** > **Tetapkan tujuan** dan salah satu negara sebagai tujuan, atau masukkan koordinat lintang dan bujur nya. Untuk menghapus tujuan, pilih **Berhenti navigasi**.

Posisi

Untuk menyimpan lokasi sebagai negara, pilih  > **Aplikasi** > **Lokasi** > **Data GPS** > **Posisi** > **Pilihan** > **Simpan posisi**.

Meter perjalanan

Untuk mengaktifkan penghitungan jarak perjalanan, pilih  > **Aplikasi** > **Lokasi** > **Data GPS** > **Jarak perjalanan** > **Pilihan** > **Mulai**. Untuk menonaktifkannya, pilih **Pilihan** > **Berhenti**. Nilai yang sudah dihitung akan tetap ada pada tampilan.

Untuk mengatur jarak dan waktu perjalanan serta kecepatan rata-rata dan maksimal ke nol, dan memulai penghitungan baru, pilih **Reset**. Untuk sekaligus mengatur odometer dan waktu total ke nol, pilih **Mulai kembali**.

Indikator perjalanan memiliki keakuratan terbatas, dan mungkin terjadi kesalahan pembulatan. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sinyal GPS.

Menulis teks

Input teks biasa dan prediktif

Ketika menulis teks,  pada layar menunjukkan input teks prediktif dan  input teks biasa. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif, tekan # berulang kali, atau tekan *, lalu pilih **Pilihan input** > **Aktifkan prediksi** atau **Nonaktifkan prediksi**.

Abc, **abc**, **ABC** atau **123** muncul di sebelah indikator input teks untuk menunjukkan jenis huruf atau modus angka. Untuk mengubah jenis huruf, atau berpindah antara modus huruf dan angka, tekan # berulang kali.

Untuk mengubah bahasa tulisan pada perangkat Anda, pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Umum** > **Personalisasi** > **Bahasa** > **Bahasa tulisan**. Mengubah bahasa tulisan ini akan mempengaruhi karakter yang tersedia saat menulis teks dan kamus teks prediktif yang digunakan. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada tombol tersebut.

Menulis dengan input teks biasa

Tekan tombol angka, **2** hingga **9**, berulang kali hingga muncul karakter yang dikehendaki. Tekan tombol **1** untuk mengakses tanda baca dan karakter khusus yang paling umum.

Jika huruf yang Anda inginkan berikutnya berada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang, tunggu sampai kursor muncul di layar, (atau gulir maju untuk mengakhiri batas waktu), lalu masukkan huruf tersebut.

Menulis dengan input teks prediktif

- 1 Tekan tombol angka, **2–9**, setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Kata akan berubah setiap kali tombol ditekan. Untuk tanda baca yang paling umum, tekan **1**.
- 2 Setelah selesai memasukkan kata dan kata itu benar, untuk mengkonfirmasi, gulir maju atau masukkan spasi.

Jika kata yang muncul salah, untuk melihat satu per satu kata cocok yang ditemukan kamus, tekan * berulang kali.

Jika karakter **?** muncul setelah kata, maka kata yang Anda inginkan belum ada di kamus. Untuk menambahkan kata itu ke kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata tersebut (maks. 32 huruf) menggunakan input teks biasa, lalu pilih **OK**. Kata tersebut ditambahkan ke dalam kamus. Bila kamus penuh, kata baru menggantikan kata yang ditambahkan paling lama.

Fungsi umum dalam input teks prediktif dan teks biasa

Untuk memasukkan angka, tekan terus tombol angka.

Untuk memasukkan tanda baca dan karakter khusus lainnya, tekan terus *.

Untuk menghapus karakter, tekan tombol hapus. Untuk menghapus beberapa karakter, tekan terus tombol hapus.

Untuk memasukkan spasi, tekan **O**. Untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya, tekan **O** tiga kali.

Menyalin dan menghapus teks

- 1 Untuk memilih huruf dan kata, tekan terus tombol #, dan pada saat yang sama gulir ke kiri atau kanan. Untuk memilih beberapa baris teks, tekan terus tombol #, dan pada saat yang sama gulir ke atas atau bawah.
- 2 Untuk menyalin teks, tekan terus tombol #, dan pada saat yang sama pilih **Salin**. Untuk menghapus teks yang dipilih, tekan tombol hapus.
- 3 Untuk menyisipkan teks, gulir ke titik penyisipan, tekan terus tombol #, dan pada saat yang sama pilih **Tempel**.

Olahpesan

Sebelum Anda dapat mengirim atau menerima pesan e-mail, Anda harus menetapkan pengaturan yang diperlukan serta jalur akses. Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh pengaturan tersebut.

Menulis dan mengirim pesan

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melebihi batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai rangkaian dua pesan atau lebih. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksent atau tanda lain, dan karakter berbagai pilihan bahasa, akan menggunakan lebih banyak tempat sehingga jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal akan terbatas.

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuaikan agar dapat dikirim sebagai pesan MMS.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan

pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerima.

- 1 Pilih  > **Olahpesan** > **Pesan baru** lalu jenis pesan. Untuk membuat pesan teks atau multimedia, pilih **Pesan**. Pesan akan berubah secara otomatis, tergantung pada isi pesan.
- 2 Dalam bidang **Kepada**, masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima, atau, untuk memilih penerima dari Kontak, tekan tombol gulir. Pisahkan masing-masing penerima dengan tanda titik koma (;).
- 3 Untuk memasukkan subjek pesan multimedia, atau e-mail, gulir ke bawah ke bidang **Pengaturan**. Jika bidang subjek tidak terlihat untuk pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Bidang kepala pesan**, tandai **Subjek**, lalu pilih **OK**.
- 4 Gulir ke bawah ke kolom pesan lalu tulis isi pesan. Bila menulis pesan teks, indikator panjang pesan menunjukkan berapa banyak karakter yang dapat Anda masukkan ke dalam pesan. Misalnya, 10 (2) berarti Anda masih dapat menambahkan 10 karakter pada teks yang akan dikirim sebagai dua pesan terpisah. Untuk menyisipkan objek, misalnya foto, klip video, catatan, atau kartu nama, ke dalam pesan multimedia,

atau e-mail, tekan tombol gulir, lalu pilih **Sisipkan konten**.

Untuk merekam klip suara baru untuk pesan audio, pilih **Rekam**. Untuk menggunakan klip suara yang telah direkam sebelumnya, pilih **Pilihan > Sisipkan klip suara > Dari Galeri**.

- 5 Untuk mengirim pesan, pilih **Pilihan > Kirim**.

Kotak masuk

Kotak masuk berisi pesan yang diterima, kecuali pesan e-mail dan pesan area. Untuk membaca pesan yang masuk, pilih  > **Olahpesan > Kotak masuk** lalu pesan tersebut.

Untuk melihat daftar objek media yang disertakan dalam pesan multimedia, buka pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan > Objek**.

Perangkat Anda dapat menerima berbagai jenis pesan, seperti logo operator, kartu nama, catatan kalender, dan nada dering. Anda dapat menyimpan konten pesan khusus dalam perangkat Anda. Contohnya, untuk menyimpan catatan kalender yang diterima ke kalender, pilih **Pilihan > Simpan ke Kalender**.

Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerima.

Pesan layanan

Pesan layanan (layanan jaringan) adalah pemberitahuan, dan mungkin berisi pesan teks atau alamat dari layanan browser.

Untuk menentukan apakah pesan layanan diaktifkan dan apakah pesan akan di-download secara otomatis, pilih  > **Olahpesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan layanan**.

E-mail

Apabila Anda membuat kotak pesan baru, nama yang diberikan untuk kotak pesan akan menggantikan Kotak pesan baru. Anda dapat memiliki hingga 6 kotak pesan.

Kotak pesan IMAP4 dan POP3

Pilih  > **Olahpesan** lalu kotak pesan Anda. **Sambung ke kotak pesan?** ditampilkan. Untuk menghubungkan ke kotak pesan (layanan jaringan), pilih **Ya**, atau untuk melihat secara offline pesan e-mail yang sudah diambil, pilih **Tidak**.

Selanjutnya, untuk menghubungkan ke kotak pesan, pilih **Pilihan > Sambung**. Sewaktu Anda online, untuk mengakhiri sambungan data ke kotak pesan jauh, pilih **Pilihan > Putus**.

Mengambil dan membaca pesan e-mail

- 1 Pilih **Pilihan > Ambil e-mail** dan apakah Anda ingin mengambil pesan baru, pesan yang dipilih, atau semua pesan.
- 2 Untuk membuka pesan e-mail, pilih e-mail yang dimaksud.
Untuk melihat lampiran e-mail yang ditunjukkan dengan , pilih **Pilihan > Lampiran**. Anda dapat mengambil, membuka, atau menyimpan lampiran dalam format yang didukung.

Menghapus pesan e-mail

Untuk menghapus pesan e-mail dari perangkat namun tetap menyimpannya di kotak pesan jauh, pilih **Pilihan > Hapus > Telepon saja**. Untuk menghapus pesan e-mail dari perangkat maupun kotak pesan jauh, pilih **Pilihan > Hapus > Telepon dan server**.

Untuk membatalkan penghapusan e-mail dari perangkat dan server, gulir ke e-mail yang sudah ditandai untuk dihapus pada sambungan berikutnya, lalu pilih **Nada tanda e-mail > Batal dihapus**.

Mail for Exchange

Dengan Mail for Exchange, Anda dapat mengakses e-mail, kalender, daftar kontak (buku alamat), dan tugas dalam account Microsoft® Exchange pada perangkat selular

Anda. Entri yang ada pada perangkat selular Anda dapat disinkronkan dengan entri dalam account Exchange Anda.

Agar dapat disinkronkan, Anda harus mempunyai account e-mail Exchange dan administrator Exchange Anda telah mengaktifkan fungsi sinkronisasi untuk account Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi administrator atau penyedia account e-mail.

Anda juga harus memasang aplikasi Company directory tersendiri di samping Mail for Exchange. Dengan Company directory, Anda dapat mencari kontak di dalam direktori perusahaan. Fungsi pencarian serupa juga tersedia di dalam Mail for Exchange. Anda tidak dapat mengirim e-mail Mail for Exchange dengan menggunakan aplikasi Company directory tersendiri.

Sinkronisasi

Sinkronkan e-mail, kalender, kontak, dan tugas pada perangkat selular Anda dengan konten pada account Microsoft Exchange Anda. Anda dapat menyesuaikan cara Anda melakukan sinkronisasi dengan membuat profile yang dapat Anda gunakan untuk:

- Memilih konten yang akan disinkronkan - e-mail, kalender, kontak, tugas, atau kombinasi dari keempat konten tersebut.

- Membuat jadwal di mana Mail for Exchange akan melakukan sinkronisasi secara otomatis. (Anda juga dapat kapan saja menyinkronkan secara manual.)
- Mengatasi konflik konten pada saat sinkronisasi dengan memilih apakah konten account pada server Microsoft Exchange atau pada perangkat selular Anda yang akan disimpan ketika konflik terjadi. Perhatikan pengaturan sinkronisasi. Penghapusan dapat sebagai bagian dari proses sinkronisasi yang normal diatur oleh pengaturan yang dipilih.
- Pilih **Ya** untuk sambungan aman untuk menambah keamanan antara perangkat selular Anda dan server Exchange.
- Memilih apakah Anda ingin menerima peringatan ketika Anda menerima e-mail baru.

Mengaktifkan Mail for Exchange

- 1 Untuk memasang dan memulai Mail for Exchange pada perangkat selular Anda, pilih  > **Pengaturan** > **Sett. wizard**.
- 2 Buat satu profil sinkronisasi yang mengontrol kapan dan apa saja yang akan disinkronkan.
- 3 Sinkronkan e-mail, kalender, kontak, dan tugas pada perangkat selular Anda dengan account Microsoft Exchange Anda.
- 4 Gunakan e-mail, kalender, kontak, dan tugas pada perangkat selular Anda.

Ikon Mail for Exchange dapat dilihat dalam folder **Aplikasi** > **E-mail** setelah Anda membuat konfigurasi account Mail for Exchange Anda dengan menggunakan Setting Wizard.

Folder Mail for Exchange dapat dilihat dalam folder Olahpesan pada perangkat setelah Anda membuat konfigurasi account Mail for Exchange Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mail for Exchange, lihat www.businesssoftware.nokia.com.

Kotak keluar

Folder kotak keluar adalah tempat penyimpanan sementara untuk pesan-pesan yang sedang menunggu untuk dikirim. Untuk mengakses folder kotak keluar, pilih  > **Olahpesan** > **Kotak keluar**.

Untuk berusaha mengirim kembali pesan, gulir ke pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Untuk menunda pengiriman pesan, gulir ke pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Tunda pengiriman**.

Pembaca pesan

Untuk mendengarkan pesan dalam **Kotak masuk** atau kotak pesan, gulir ke pesan atau tandai pesan, lalu pilih **Pilihan** > **Dengarkan**.



Tip: Ketika Anda menerima pesan baru, untuk mendengarkan pesan yang diterima, dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kiri sampai **Pembaca psn** bekerja.

Untuk memilih bahasa default dan suara yang digunakan untuk membaca pesan dan menyesuaikan properti suara, seperti rate dan volume, pilih **☰** > **Pengaturan** > **Ucapan**.

Untuk memilih pengaturan lain untuk membaca pesan, pada **Ucapan**, gulir ke kanan ke **Pengaturan**.

Melihat pesan pada kartu SIM

Sebelum Anda dapat menampilkan pesan pada kartu SIM, Anda harus menyalinnya dulu ke folder dalam telepon Anda. Pilih **☰** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pesan SIM**, tandai pesan yang akan disalin, lalu pilih **Pilihan** > **Salin**, dan folder ke mana Anda ingin menyalin pesan tersebut.

Pesan area

Tanyakan pada operator selular Anda apakah pesan area (layanan jaringan) tersedia, topik apa saja yang tersedia dan nomor topik yang terkait.

Pilih **☰** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pesan area**. Untuk mengaktifkan layanan ini, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Penerimaan** > **Aktif**.

Perintah layanan

Untuk memasukkan dan mengirim perintah layanan (juga disebut perintah USSD), seperti perintah aktivasi layanan jaringan ke operator selular Anda, pilih **☰** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Perintah layanan** Untuk mengirim perintah, pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Pengaturan olahpesan

Pengaturan pesan teks

Untuk menetapkan pengaturan pesan teks, seperti pusat pesan penyandian karakter yang digunakan, pilih **☰** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan singkat**.

Pengaturan olahpesan multimedia

Untuk menetapkan pengaturan pesan multimedia, seperti jalur akses yang akan digunakan atau apakah pesan multimedia akan otomatis diambil, pilih **☰** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan multimedia**.

Pengaturan e-mail

Pilih  > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **E-mail** > **Kotak pesan**, kotak pesan dan dari yang berikut:

P'aturan sambungan – untuk menetapkan pengaturan sambungan, seperti server dan protokol yang digunakan

Pengaturan pengguna – untuk menetapkan pengaturan pengguna, seperti kapan pesan akan dikirim dan apakah akan disertakan tanda tangan

P'aturan p'ambilan – untuk menetapkan pengaturan pengambilan, seperti bagian pesan mana yang akan diambil dan jumlah pesan yang akan diambil

Pengambilan otomatis – untuk menetapkan pengaturan untuk mengambil pesan secara otomatis pada interval waktu tertentu atau ketika pemberitahuan e-mail diterima dari server

Pengaturan lain

Untuk menetapkan jumlah pesan terkirim yang dapat disimpan dalam folder Terkirim dan apakah pesan akan disimpan dalam memori perangkat atau kartu memori, pilih  > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Yang lain**.

Kontak

Menyimpan dan mengatur informasi kontak

Anda dapat menyimpan dan mengatur informasi kontak, seperti nama, nomor telepon, dan alamat, pilih **☰** > **Kontak**.

Untuk menambahkan kontak baru, pilih **Pilihan** > **Kontak baru**. Isi bidang yang dikehendaki, lalu pilih **Selesai**.

Untuk menetapkan perangkat agar menampilkan kontak pada kartu SIM dalam daftar kontak, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Kontak yg ditampilkan**, lalu tandai **Memori telepon** dan **Memori SIM**.

Untuk menyalin nama dan nomor dari kartu SIM ke perangkat Anda atau sebaliknya, gulir ke kontak (atau tandai kontak yang dikehendaki), lalu pilih **Pilihan** > **Salin** > **Memori telepon** atau **Memori SIM**.

Untuk melihat informasi tentang penggunaan memori oleh kontak, pilih **Pilihan** > **Info kontak**.

Untuk melihat daftar nomor panggilan tetap, pilih **Pilihan** > **Nomor SIM** > **Kontak panggilan ttp**. Pengaturan ini hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda.

Bila panggilan tetap diaktifkan, panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat.

Untuk menetapkan nomor dan alamat standar untuk kontak, pilih kontak tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Default**. Gulir ke pilihan default yang diinginkan, lalu pilih **Tetapkan**.

Grup kontak

Untuk membuat satu grup kontak sehingga Anda dapat mengirim pesan teks atau e-mail ke beberapa penerima sekaligus, pilih **☰** > **Kontak**. Gulir ke kanan, lalu pilih **Pilihan** > **Grup baru**. Masukkan nama grup lalu buka grup tersebut. Pilih **Pilihan** > **Tambah anggota**. Tandai kontak yang ingin Anda tambahkan ke grup lalu pilih **OK**.

Menambahkan nada dering

Anda dapat mengatur nada dering (juga nada dering video) ke setiap kontak atau grup. Untuk menambahkan nada dering ke kontak, pilih **☰** > **Kontak** lalu buka kontak tersebut. Pilih **Pilihan** > **Nada dering**, lalu pilih nada

dering yang diinginkan. Untuk menambahkan nada dering ke grup, gulir ke kanan ke daftar grup lalu gulir ke grup kontak. Pilih **Pilihan > Nada dering**, lalu pilih nada dering yang diinginkan untuk grup tersebut. Untuk menghapus nada dering pribadi atau grup, pilih **Nada default** sebagai nada dering.

Galeri

Tampilan utama

Untuk mengakses foto, klip video, dan lagu, atau menyimpan dan menyusun klip suara dan link streaming, pilih  > **Galeri**.

- **Foto** - untuk melihat foto dan video dalam **Foto**.
- **Klip video** - untuk melihat video dalam Pusat video.
- **Lagu** - untuk membuka **P'mtr. musik**.
- **Klip suara** - untuk mendengarkan klip suara.
- **Link streaming** - untuk melihat dan membuka link streaming.
- **Presentasi** - untuk melihat presentasi.

Anda dapat menelusuri, membuka folder dan menyalin, serta memindahkan item ke folder. Anda juga dapat membuat album, serta menyalin dan menambahkan item ke album.

Untuk membuka suatu file, tekan tombol gulir. Klip video, file RAM, dan link streaming dibuka dan diputar pada aplikasi Pusat video, sedangkan musik serta klip suara diputar pada aplikasi Pemutar musik.

Untuk menyalin atau memindahkan file ke kartu memori (jika terpasang) atau ke memori perangkat, pilih file

Pilihan > **Pindahkan dan salin** > **Pindahkan** atau **Salin** lalu dari pilihan yang tersedia.

Foto

Pilih  > **Galeri** > **Foto** dan dari pilihan berikut ini:

- **Diambil** - untuk menampilkan semua foto dan video yang sudah Anda ambil.
- **Bulan** - untuk menampilkan semua foto dan video yang dikategorikan menurut bulan pengambilan.
- **Album** - untuk menampilkan album default dan album yang sudah Anda buat.
- **Tag** - untuk menampilkan tag yang telah Anda buat untuk setiap item.
- **Download** - untuk menampilkan item dan video yang di-download dari web atau diterima melalui MMS atau e-mail.
- **Semua** - untuk melihat semua item.

Untuk membuka suatu file, tekan tombol gulir. Klip video dibuka dan diputar pada **RealPlayer**.

Untuk menyalin atau memindahkan file ke lokasi lain pada memori, pilih file, **Pilihan** > **Pindahkan dan salin**, lalu dari pilihan yang tersedia.

Foto dan klip video juga dapat dikirim kepada Anda dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau melalui konektivitas Bluetooth. Agar dapat melihat foto atau klip video yang diterima dalam **Foto**, Anda harus menyimpannya terlebih dahulu.

File foto dan klip video berada dalam satu kelompok dan disusun menurut tanggal dan waktu. Jumlah file akan ditampilkan. Untuk menelusuri file satu per satu, gulir ke kiri atau kanan. Untuk menelusuri beberapa file menurut kelompok, gulir ke atas atau ke bawah.

Untuk membuka suatu file, tekan tombol gulir. Saat foto terbuka, untuk memperbesar foto, tekan tombol zoom yang ada di bawah slide. Rasio pembesaran tidak disimpan secara permanen.

Untuk mengedit klip video atau foto, pilih **Pilihan > Edit**.

Toolbar aktif

Toolbar aktif hanya tersedia bila Anda telah memilih foto atau klip video untuk dilihat.

Pada toolbar aktif, gulir ke atas atau bawah ke berbagai item, lalu pilih item dengan menekan tombol gulir. Pilihan yang tersedia beragam, tergantung pada tampilan Anda yang aktif dan apakah Anda telah memilih foto atau klip video.

Untuk menyembunyikan toolbar, pilih **Pilihan > Sembunyikan toolbar**. Untuk mengaktifkan toolbar aktif ketika toolbar tersembunyi, tekan tombol gulir.

Suara

Folder ini berisi semua suara yang sudah Anda download dengan menggunakan aplikasi Perekam atau Anda download dari web.

Untuk mendengarkan file suara, pilih  > **Galeri > Klip suara**. Gulir file suara, lalu tekan tombol gulir. Untuk menunda pemutaran, tekan kembali tombol gulir.

Untuk maju cepat atau mundur cepat, gulir ke kanan atau kiri.

Untuk men-download suara, pilih link download.

Link streaming

Untuk membuka link streaming, pilih  > **Galeri > Link streaming**. Pilih link, lalu tekan tombol gulir.

Untuk menambahkan link streaming baru, pilih **Pilihan > Link baru**.

Presentasi

Dengan presentasi, Anda dapat melihat file SVG (scalable vector graphics), seperti kartun dan peta. Gambar SVG tetap tampak sama bila dicetak atau dilihat dengan ukuran dan resolusi yang berbeda.

Untuk melihat file SVG, pilih  > **Galeri** > **Presentasi**. Gulir ke foto, lalu pilih **Pilihan** > **Putar**.

Untuk memperbesar, tekan **5**. Untuk memperkecil, tekan **0**. Untuk memutar foto 90 derajat ke kanan atau kiri, tekan **1** atau **3**. Untuk memutar foto 45 derajat, tekan **7** atau **9**.

Untuk beralih di antara layar penuh dan layar normal, tekan *****.

Media asal

Perangkat Anda kompatibel dengan arsitektur Universal Plug and Play (UPnP). Dengan menggunakan perangkat jalur akses LAN nirkabel (WLAN) atau perute WLAN, Anda dapat membuat jaringan asal dan menyambungkan perangkat UPnP kompatibel yang mendukung WLAN ke jaringan, PC, printer, sistem suara atau TV yang kompatibel, atau sistem suara dan TV yang dilengkapi dengan penerima multimedia nirkabel yang kompatibel.

Menggunakan fungsi WLAN pada jaringan asal memerlukan pengaturan sambungan asal WLAN yang sedang bekerja dan perangkat asal target lainnya harus mendukung UPnP dan dapat tersambung ke jaringan asal yang sama.

Jaringan asal menggunakan pengaturan pengamanannya sambungan WLAN. Gunakan fitur jaringan asal pada jaringan infrastruktur WLAN dengan mengaktifkan perangkat jalur akses WLAN dan enkripsi.

Anda dapat berbagi file media yang disimpan di Galeri dengan perangkat UPnP yang kompatibel lainnya menggunakan jaringan asal. Untuk menetapkan pengaturan jaringan asal  > **Media asal** > **Pilihan** > **Pengaturan**. Anda juga dapat menggunakan jaringan asal untuk melihat, memutar, menyalin, atau mencetak file media yang kompatibel dari **Galeri**.



Penting: Selalu aktifkan salah satu metode enkripsi yang tersedia untuk meningkatkan pengamanan koneksi WLAN Anda. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses yang tidak sah ke data Anda.

Perangkat Anda tersambung ke jaringan asal hanya jika Anda menerima permintaan sambungan dari perangkat lain yang kompatibel, atau dalam **Galeri** tentukan pilihan untuk melihat, memutar, mencetak, atau menyalin file media pada perangkat Anda atau mencari perangkat lain dalam folder **Media asal**.

Pengaturan media asal

Untuk berbagi file media yang tersimpan dalam **Galeri** dengan perangkat UPnP lain yang kompatibel melalui WLAN, Anda harus terlebih dahulu membuat dan mengkonfigurasi jalur akses Internet WLAN Anda, lalu mengkonfigurasi aplikasi **Media asal**.

Pilihan yang terkait dengan **Jar. asal** tidak tersedia dalam **Galeri** sebelum pengaturan **Jar. asal** dikonfigurasi.

Saat Anda mengakses aplikasi **Media asal** untuk pertama kalinya, setup wizard akan terbuka dan akan membantu

Anda menetapkan pengaturan jaringan asal bagi perangkat Anda. Untuk menggunakan setup wizard di lain waktu, pada tampilan utama **Media asal**, pilih **Pilihan** > **Jalankan wizard**, lalu ikuti petunjuk pada layar.

Untuk menghubungkan PC yang kompatibel ke jaringan asal, pada PC, Anda harus menginstal perangkat lunak terkait dari CDROM atau DVD-ROM yang disertakan dengan perangkat Anda.

Untuk membuat pengaturan aplikasi **Media asal**, pilih  > **Media asal** > **Pengaturan**, dan dari yang berikut:

- **Jalur akses asal** - Membuat dan mengelola jalur akses asal Anda.
- **Nama alat** - Memasukkan nama perangkat Anda.

Untuk mengaktifkan berbagi pakai dan menentukan kontennya, pilih  > **Media asal** > **Berbagi konten** dan dari pilihan berikut:

- **Foto & video** - Memilih file media yang akan dibagi dengan perangkat lain.
- **Musik** - Memilih musik untuk berbagi dengan perangkat lain.

Untuk memilih foto dan video yang tersimpan dalam perangkat Anda, serta menampilkannya pada perangkat jaringan asal yang lain, seperti TV yang kompatibel, lakukan hal berikut:

- 1 Pada Galeri, pilih foto atau klip video.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Tampilkan via jar. asal**.

- 3 Pilih perangkat kompatibel yang akan menampilkan file media. Foto akan ditampilkan pada perangkat jaringan asal lainnya dan pada perangkat Anda, sedangkan klip video hanya akan diputar pada perangkat lainnya.

Untuk memilih file media yang tersimpan pada perangkat jaringan asal lain, dan menampilkannya pada perangkat Anda (atau misalnya, pada TV yang kompatibel), lakukan berikut ini:

- 1 Pilih  > **Media asal** > **Browse asal**. Perangkat Anda mencari perangkat lain yang kompatibel.
- 2 Pilih salah satu perangkat dari daftar.
- 3 Pilih jenis media yang hendak Anda lihat dari perangkat lain.
- 4 Pilih foto, klip video, klip musik, atau folder yang akan dilihat, lalu pilih **Tampilkan lwt. jar. asal** (foto dan video) atau **Putar lewat jar. asal** (musik).
- 5 Pilih perangkat di mana file akan ditampilkan. Dalam jaringan asal, Anda tidak dapat memutar musik di perangkat Anda, tapi Anda dapat memutarnya pada perangkat eksternal yang kompatibel, dan menggunakannya sebagai remote control.

Untuk berhenti berbagi file media, pilih **Pilihan** > **Berhenti tampilkan**.

Untuk mencetak gambar yang tersimpan di **Galeri** melalui jaringan asal dengan printer UPnP yang kompatibel, tentukan pilihan pencetakan di **Galeri**.

Untuk mencari file dengan kriteria yang lain, pilih **Pilihan** > **Cari**. Untuk mengurutkan file yang ditemukan, pilih **Pilihan** > **Urutkan menurut**.

Untuk menyalin atau mentransfer file dari perangkat lain ke perangkat Anda, pilih file pada perangkat lain lalu **Pilihan** > **Salin**.

Kamera

Perangkat Anda memiliki dua kamera untuk mengambil foto dan merekam video. Kamera resolusi tinggi di bagian belakang perangkat, dan kamera dengan resolusi yang lebih rendah di bagian depan perangkat.

Perangkat Anda mendukung pengambilan gambar dengan resolusi 2048x1536 piksel menggunakan kamera utama. Resolusi foto dalam buku petunjuk ini mungkin terlihat berbeda.

Foto dan klip video disimpan secara otomatis dalam folder Galeri.

Anda juga dapat mengirim foto dan klip video dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail atau melalui konektivitas Bluetooth. Anda juga dapat meng-upload-nya ke album online yang kompatibel.


Full focus

Perangkat ini dilengkapi fasilitas Full focus. Full focus dapat menghasilkan pengambilan foto dengan kualitas semua objek yang tajam.

Mengambil foto

Kamera utama

- 1 Untuk mengaktifkan kamera utama, tekan tombol kamera.  menunjukkan modus foto diam.
- 2 Untuk memperbesar atau memperkecil, tekan tombol volume.
Untuk menyesuaikan pencahayaan dan warna sebelum mengambil gambar, pilih dari pengaturan toolbar aktif. Lihat "[Toolbar aktif](#)", hal. 61 dan "[Pemandangan](#)", hal. 62.
- 3 Untuk mengambil gambar, tekan tombol kamera.

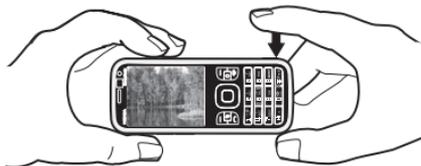

- 4 Untuk menutup kamera utama, pilih **Pilihan > Keluar**.
- ### Kamera kedua

- 1 Untuk mengaktifkan kamera kedua, mula-mula tekan tombol kamera untuk mengaktifkan kamera utama. Pilih **Pilihan > Pakai kamera kedua**.

- 2 Untuk memperbesar atau memperkecil, gulir ke atas atau bawah.
- 3 Untuk mengambil foto, tekan tombol gulir.

Toolbar aktif

Toolbar aktif memberikan cara pintas bagi Anda ke berbagai item dan pengaturan sebelum dan setelah pengambilan foto atau perekaman video. Gulir ke ikon, lalu pilih item tersebut dengan menekan tombol gulir.

Jika Anda ingin toolbar aktif ditampilkan sebelum dan setelah pengambilan gambar atau perekaman video, pilih **Pilihan > Tampilkan toolbar**. Untuk melihat toolbar aktif hanya selama 5 detik ketika tombol gulir ditekan, pilih **Pilihan > Sembunyikan toolbar**.

Pada toolbar aktif, pilih dari berikut ini:

 **Beralih ke modus video** ( **Beralih ke modus foto**)
– untuk beralih di antara modus video dan foto

 **Modus pemandangan** – untuk memilih pemandangan

 **Modus flash** – untuk mengaktifkan modus lampu kilat (hanya foto). Untuk mengaktifkan reduksi mata merah, pilih **Mata merah**. Jangan mengambil gambar atau menggunakan zoom dari jarak dekat. Reduksi mata merah mungkin tidak ditampilkan sampai gambar disimpan dalam Galeri.

Perhatikan jarak yang aman ketika menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat terlalu dekat dengan orang atau hewan. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil foto.

 **Pengatur waktu** – untuk mengaktifkan pengatur waktu (kamera utama saja). Pilih pengatur waktu tunda, dan untuk mengaktifkan pengatur waktu, pilih **Aktifkan**.

 **Modus urutan** – untuk mengaktifkan modus urutan (hanya foto). Lihat "[Mengambil foto secara berurutan](#)", hal. 62.

 **Ke Galeri** – untuk membuka Galeri

Untuk menggunakan modus panorama, pilih **Pilihan > Modus panorama**.  menunjukkan modus panorama. Tekan tombol kamera untuk memulai pengambilan foto panorama. Putar perlahan ke kanan atau ke kiri. Anda tidak dapat mengubah arah. Untuk menghentikan panorama, tekan kembali tombol kamera. Pilihan ini hanya tersedia pada kamera utama.

Untuk menyesuaikan toolbar, pilih **Pilihan > Sesuaikan toolbar**. Anda dapat menghapus item dari toolbar, atau mengubah, menambah, atau memindahkannya.

Pilihan yang tersedia bervariasi, tergantung pada modus pengambilan foto dan tampilan yang sedang digunakan.

Pengaturan setup ini akan kembali ke pengaturan default bila Anda menutup kamera.

Jika Anda memilih pemandangan baru, maka pengaturan warna dan pencahayaan akan diganti dengan pemandangan yang dipilih. Lihat "**Pemandangan**", hal. 62. Anda dapat mengubah pengaturan setup setelah memilih pemandangan, jika diperlukan.

Setelah mengambil foto

Setelah mengambil gambar, pilih dari toolbar aktif berikut ini (hanya tersedia jika **Lihat foto yg. ditangkap** disetel ke **Aktif** dalam pengaturan kamera foto diam):

- Untuk mengirim foto, tekan tombol panggil, atau pilih **Kirim** (✉).
- Untuk mengirim foto ke album online yang kompatibel, pilih **Masuk ke Share online** (🌐).
- Untuk membuka Galeri, pilih **Ke Foto** (🖼).
- Jika Anda tidak ingin menyimpan foto tersebut, pilih **Hapus** (🗑).
- Untuk menggunakan foto sebagai wallpaper dalam modus siaga, pilih **Pilihan > Tetapkan sbg. wallpaper**.
- Untuk mengatur foto sebagai foto panggilan untuk kontak, pilih **Pilihan > Tetapkan ke kontak..**

Mengambil foto secara berurutan

Anda dapat mengatur kamera utama untuk mengambil enam foto atau lebih secara berurutan. Dalam toolbar aktif, pilih **Modus urutan > Urut**. Untuk mengambil foto,

tekan tombol kamera. Untuk mengambil lebih dari enam foto, tekan terus tombol kamera. Jumlah foto yang dapat diambil akan tergantung pada kapasitas memori yang tersedia.

Untuk menggunakan interval waktu di antara pengambilan foto, pilih **Modus urutan**, kemudian tetapkan interval waktu. Untuk mulai mengambil foto, tekan tombol kamera. Untuk berhenti mengambil foto sebelum waktunya berakhir, tekan kembali tombol ambil.

Setelah pengambilan foto selesai dilakukan, gambar akan ditampilkan dalam kotak pada layar. Untuk melihat salah satu foto, tekan tombol gulir untuk membukanya.

Anda juga dapat menggunakan modus urutan untuk mengambil hingga enam foto dengan timer otomatis.

Untuk kembali ke jendela bidik modus urutan, tekan tombol kamera.

Untuk menonaktifkan modus urutan, dalam toolbar aktif, pilih **Modus urutan > Bidik. tunggal**.

Pemandangan

Pemandangan dapat membantu Anda menemukan pengaturan warna dan pencahayaan yang tepat dalam lingkungan saat itu. Pengaturan setiap pemandangan telah diatur berdasarkan gaya atau lingkungan tertentu. Pemandangan hanya tersedia pada kamera utama.

Pilih modus foto atau video, lalu dalam toolbar aktif, pilih **Modus pemandangan** lalu pemandangan yang ada untuk modus foto atau video.

Untuk menyesuaikan pemandangan Anda dengan lingkungan tertentu, gulir ke **Ditnt. p'guna**, lalu pilih **Pilihan > Ubah**. Untuk menyalin pengaturan pemandangan yang lain, pilih **B'dasar. modus pemand.** dan pemandangan yang dikehendaki.

Merekam video

- 1 Untuk mengaktifkan kamera utama, tekan tombol kamera. Jika kamera dalam modus foto, ganti ke modus video. Dalam toolbar aktif, pilih **Beralih ke modus video**.  menunjukkan modus video. Untuk mengaktifkan kamera kedua, pilih **Pilihan > Pakai kamera kedua**.
- 2 Tekan tombol ambil untuk mulai merekam. Dengan kamera kedua, tekan tombol ambil untuk merekam.  ditampilkan dan terdengar nada, yang menunjukkan perekaman telah dimulai. Untuk memperbesar dan memperkecil foto menggunakan kamera utama, tekan tombol volume, atau, jika menggunakan kamera kedua, gulir ke atas atau bawah.
- 3 Untuk berhenti merekam, pilih **Berhenti**. Klip video akan disimpan secara otomatis ke dalam folder Klip

video pada Galeri. Lihat "**Galeri**", hal. 54. Panjang maksimum klip video akan tergantung pada kapasitas memori yang tersedia.

Untuk menghentikan sebentar proses perekaman sewaktu-waktu, pilih **Tunda**. Rekaman video akan terhenti secara otomatis jika rekaman diatur ke jeda dan tidak ada tombol yang ditekan selama 1 menit. Pilih **Lanjutkan** untuk melanjutkan perekaman.

Untuk menyesuaikan pencahayaan dan warna sebelum merekam video, pilih dari pengaturan toolbar aktif. Lihat "**Toolbar aktif**", hal. 61 dan "**Pemandangan**", hal. 62.

Setelah merekam video

Setelah merekam klip video, pilih berikut ini dari toolbar aktif (hanya tersedia jika **Lihat video yg. ditangkap** diatur ke **Aktif**. Lihat "**Pengaturan video**", hal. 64):

- Untuk segera memutar klip video yang baru direkam, pilih **Putar** .
- Untuk mengirim klip video menggunakan pesan multimedia, e-mail, atau sambungan Bluetooth, tekan tombol panggil, atau pilih **Kirim** . Anda mungkin tidak dapat mengirim klip video yang disimpan dalam format file .mp4 pada pesan multimedia.
- Untuk meng-upload klip video ke album online yang kompatibel, pilih **Masuk ke Share online** .
- Untuk membuka Galeri, pilih **Ke Galeri** .

- Jika Anda tidak ingin menyimpan video tersebut, pilih **Hapus** (🗑️).

Pengaturan kamera

Berikut adalah 2 jenis pengaturan untuk kamera gambar diam: pengaturan toolbar aktif dan pengaturan utama. Untuk menggunakan pengaturan toolbar aktif, lihat "**Toolbar aktif**", hal. 61. Pengaturan toolbar aktif akan kembali ke pengaturan default setelah kamera ditutup, namun pengaturan utama akan tetap sama hingga Anda mengubahnya kembali.

Pengaturan kamera untuk gambar diam

Untuk mengubah pengaturan utama, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk mengubah resolusi foto (hanya tersedia dalam kamera utama), pilih **Kualitas foto**. Makin bagus kualitas foto, makin besar konsumsi memori yang dibutuhkan.

Untuk mencetak foto tersebut, pilih **Cetak 3M – Besar**, atau **Cetak 2M – Sedang**. Untuk mengirim foto melalui olahpesan multimedia (MMS), pilih **MMS 0.3M – Kecil**.

Untuk memilih apakah akan melihat hasil foto yang diambil atau melanjutkan pengambilan foto, pilih **Lihat foto yg. ditangkap**.

Untuk memungkinkan peningkatan zoom secara halus dan kontinu antara zoom digital dan perluasan zoom digital, pilih **Zoom digital yg diperluas** > **Aktif (kontinu)** (hanya kamera utama). Untuk memungkinkan peningkatan zoom berhenti pada titik langkah digital dan diperluas, pilih **Aktif (jeda)**. Untuk membatasi pembesaran untuk menjaga kualitas gambar, pilih **Tidak aktif**.

Untuk kembali ke pengaturan default kamera, pilih **Kembali. p'aturan kam..**

Pengaturan video

Untuk mengubah pengaturan utama dalam modus video, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk mengatur kualitas klip video, pilih **Kualitas video**. Pilih **Berbagi**, jika Anda ingin mengirim klip video lewat pesan multimedia.

Untuk menonaktifkan suara rekaman, pilih **Perekaman audio** > **Diam**.

Untuk menampilkan bingkai pertama dari klip video yang direkam setelah perekaman berhenti, pilih **Lihat video yg. ditangkap**. Untuk melihat klip video, pilih **Putar** dari toolbar aktif (kamera utama) atau **Pilihan** > **Putar** (kamera kedua).

Untuk menerapkan pengaturan default kamera, pilih **Kembali. p'aturan kam..**

Media

RealPlayer

Dengan RealPlayer, Anda dapat memutar file media seperti klip video yang disimpan dalam memori perangkat atau kartu memori, atau mengalirkan file media melalui udara dengan membuka link streaming. RealPlayer tidak mendukung semua format file atau semua variasi dari format file.

Pilih  > **Aplikasi** > **RealPlayer**. Untuk memutar, pilih **Klip video**, **Link streaming**, atau **Terakhir diputar** lalu file media atau link streaming.

Untuk mengalirkan konten langsung (live content), Anda harus mengkonfigurasi jalur akses standar Anda terlebih dahulu. Pilih  > **Aplikasi** > **RealPlayer** > **Pilihan** > **Pengaturan** > **Streaming** > **Jaringan**. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume yang terdengar mungkin sangat keras.

Perekam

Perekam suara memungkinkan Anda untuk merekam percakapan telepon dan memo suara. Jika Anda merekam percakapan telepon, semua pihak akan mendengar nada bip selama perekaman.

Pilih  > **Musik** > **Perekam**. Untuk merekam klip suara, pilih **Pilihan** > **Rekam klip suara**, atau pilih . Untuk mendengarkan rekaman, pilih . File rekaman akan disimpan dalam folder Klip suara di dalam Galeri.

Internet

Menjelajahi web

Untuk menjelajahi halaman Web, pilih  > **Internet** > **Web**, atau tekan terus **O** dalam modus siaga.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan tarif yang dikenakan, hubungi operator selular Anda.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk mengakses halaman web, lakukan salah satu yang berikut:

- Pilih penanda dari tampilan penanda.
- Dalam tampilan penanda, masukkan alamat halaman web lalu pilih **Ke**.

Penanda

Untuk menambahkan penanda secara manual, pada tampilan penanda, pilih **Pilihan** > **Manajer penanda** > **Tambah penanda**, isi bidang-bidang yang ada, lalu pilih **Pilihan** > **Simpan**.

Pengamanan sambungan

Jika indikator pengamanan  ditampilkan saat sambungan berlangsung, berarti pengiriman data antara perangkat ini dengan portal Internet atau server telah dienkripsi.

Ikon keamanan tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server isi (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.

Untuk melihat rincian tentang sambungan, status enkripsi, dan informasi otentikasi server, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Info halaman**.

Tombol dan perintah untuk browsing

Untuk membuka link, membuat pilihan atau mencentang kotak, tekan tombol gulir.

Untuk kembali ke halaman sebelumnya saat browsing, pilih **Kembali**. Jika **Kembali** tak tersedia, pilih **Pilihan** > **Pilihan navigasi** > **Riwayat** untuk melihat daftar urutan

halaman yang sudah dikunjungi saat sesi browsing berlangsung. Untuk memilih halaman yang dikehendaki, gulir ke kiri atau kanan, lalu pilih halamannya. Daftar riwayat akan dihapus setiap kali sesi akses ditutup.

Untuk menyimpan penanda sewaktu browsing, pilih **Pilihan > Simpan sbg penanda**.

Untuk mengambil konten terbaru dari server, pilih **Pilihan > Pilihan navigasi > Reload**.

Untuk membuka toolbar browser, gulir ke bagian halaman yang kosong lalu tekan tombol gulir.

Untuk mengakhiri sambungan dan melihat halaman browser secara offline, pilih **Pilihan > Peralatan > Putus**.

Untuk berhenti browsing, pilih **Pilihan > Keluar**.

Cara pintas tombol sewaktu browsing

- 1 – Membuka penanda Anda.
- 2 – Mencari kata kunci di halaman yang sekarang aktif.
- 3 – Kembali ke halaman sebelumnya.
- 5 – Mencantumkan semua jendela yang terbuka.
- 8 – Memperlihatkan ikhtisar halaman yang sekarang aktif. Tekan lagi **8** untuk memperbesar dan melihat bagian halaman yang dikehendaki.
- 9 – Memasukkan alamat web baru.
- 0 – Ke halaman awal.
- * atau # – Memperbesar atau memperkecil halaman.

Peta mini

Peta mini membantu Anda menavigasi halaman web yang berisi banyak informasi. Sewaktu Peta mini sudah aktif dalam pengaturan browser dan Anda menggulir melintasi halaman web yang besar, Peta mini akan terbuka dan menampilkan ikhtisar halaman web yang sedang Anda telusuri. Untuk bergerak dalam Peta mini, gulir. Bila Anda berhenti menggulir, Peta mini akan menghilang dan area yang digarisi dalam Peta mini akan muncul di layar.

Ikhtisar halaman

Dengan Ikhtisar halaman, Anda dapat bergerak lebih cepat untuk berpindah ke bagian halaman web yang dikehendaki. Ikhtisar halaman mungkin tidak tersedia pada semua halaman.

Untuk memperlihatkan ikhtisar halaman yang sekarang aktif, tekan **8**. Untuk menemukan spot yang dikehendaki pada halaman, gulir ke atas atau ke bawah. Tekan lagi **8** untuk memperbesar dan melihat bagian halaman yang dikehendaki.

Umpan web

Umpan web banyak digunakan untuk sharing berita utama atau berita terbaru.

Browser secara otomatis mendeteksi apakah halaman web berisi umpan web. Untuk berlangganan umpan web, pilih

Pilihan > **Lggnan ke umpan web** dan salah satu umpan, atau klik pada link. Untuk melihat umpan web yang sudah Anda langgan, dalam tampilan penanda, pilih **Umpan web**.

Untuk memperbarui umpan Web, pilih umpan yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Refresh**.

Untuk menentukan cara memperbarui umpan web, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Umpan web**.

Widget

Perangkat Anda mendukung widget. Widget adalah aplikasi web kecil yang dapat di-download untuk mengirim multimedia, umpan berita, dan informasi lain, seperti laporan cuaca, ke perangkat Anda. Widget yang diinstal akan ditampilkan sebagai aplikasi tersendiri dalam folder **Aplikasi** > **P'msangan**.

Anda dapat men-download widget dengan menggunakan aplikasi Download! atau dari web.

Jalur akses default untuk widget adalah sama dengan yang ada dalam browser. Ketika aktif di latar belakang, sebagian widget mungkin secara otomatis memperbarui informasi ke perangkat Anda.

Menggunakan widget mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Halaman tersimpan

Untuk menyimpan halaman saat menjelajah agar dapat melihatnya secara offline, pilih **Pilihan** > **Peralatan** > **Simpan halaman**.

Untuk melihat halaman, pada tampilan penanda, pilih **Halaman tersimpan**. Untuk membuka halaman, pilih halamannya.

Menghapus data pribadi

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah Anda akses akan disimpan dalam cache. Untuk mengosongkan cache, pilih **Pilihan** > **Hapus data pribadi** > **Cache**.

Untuk menghapus semua data pribadi, pilih **Pilihan** > **Hapus data pribadi** > **Semua**.

Pencarian

Gunakan Pencarian untuk mengakses mesin pencari (search engine) dan menemukan serta menghubungkan ke layanan lokal, situs web, foto dan konten mobile (layanan jaringan). Misalnya, Anda dapat menggunakan aplikasi ini

untuk menemukan restoran dan toko setempat. Anda juga dapat mencari data yang ada dalam perangkat dan kartu memori Anda.

Pilih  > **Internet** > **Pencarian**.

Personalisasi

Tema

Untuk mengubah penampilan layar perangkat Anda, aktifkan tema.

Pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Umum** > **Personalisasi** > **Tema**. Untuk melihat daftar tema yang tersedia, pilih **Umum**. Tema yang aktif ditunjukkan dengan tanda centang.

Untuk melihat dulu tema, gulir ke tema tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Pratinjau**. Untuk mengaktifkan tema pratinjau, pilih **Tetapkan**.

Dalam Tema, Anda juga dapat menetapkan jenis tampilan menu, menetapkan tema untuk modus siaga, menetapkan wallpaper kustom, dan menyesuaikan tampilan penghemat daya, serta memilih foto yang ditampilkan saat panggilan.

Profil

Dalam Profil, Anda dapat menyesuaikan dan membuat sendiri nada perangkat untuk berbagai kegiatan, lingkungan atau grup penelepon. Anda dapat melihat profil yang sedang dipilih di bagian atas tampilan dalam

modus siaga. Jika profil **Umum** digunakan, maka hanya tanggal hari ini yang akan diperlihatkan.

Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

Untuk mengaktifkan profil, pilih profilnya lalu **Aktifkan**.

 **Tip:** Untuk segera beralih ke profil diam dari profil lain manapun dalam modus siaga, tekan terus #.

Untuk mempersonalisasikan profil, pilih profilnya, **Personalisasi**, dan pengaturan yang dikehendaki.

Untuk mengatur profil agar aktif selama jangka waktu tertentu dalam 24 jam, pilih **Atur waktu** lalu tentukan batas waktunya.

Lihat juga "[Profil offline](#)", hal. 20.

Manajemen waktu

Jam

Pilih  > **Aplikasi** > **Jam**. Untuk mengubah pengaturan jam serta mengatur waktu dan tanggal, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk menetapkan perangkat agar menampilkan waktu di lokasi lain, gulir ke kanan ke **Jam dunia**. Untuk menambah lokasi, pilih **Pilihan** > **Tambah lokasi**.

Untuk menetapkan lokasi Anda yang sekarang, gulir ke lokasi, lalu pilih **Pilihan** > **Tetapkan sbg lokasi skrg**. Lokasi ditampilkan di tampilan utama jam dan waktu pada perangkat diubah menurut lokasi yang dipilih. Periksa apakah waktunya benar dan cocok dengan zona waktu Anda.

Jam alarm

Untuk menyetel alarm baru, gulir kanan ke **Alarm**, lalu pilih **Pilihan** > **Alarm baru**. Masukkan waktu alarm, pilih apakah alarm diulang dan kapan waktunya, lalu pilih **Selesai**.

Kalender

Pilih  > **Kalender**. Tekan # pada tampilan bulan, minggu, atau hari untuk secara otomatis menyorot tanggal hari ini.

Untuk menambah catatan kalender baru, pilih **Pilihan** > **Catatan baru** dan jenis catatan. Catatan **Hari peringatan** akan diulang setiap tahun. Catatan **Agenda** membantu Anda menyimpan daftar tugas yang harus Anda kerjakan. Isilah kolom lalu pilih **Selesai**.

Aplikasi alat kantor

Catatan aktif

Pada catatan aktif, Anda dapat membuat, mengedit dan melihat berbagai jenis catatan yang berbeda. Anda dapat menyisipkan foto, klip video dan klip suara dalam catatan; mengaitkan catatan ke aplikasi lainnya seperti **Kontak**, dan mengirimkan catatan kepada orang lain.

Pilih  > **Aplikasi** > **Organiser** > **Catatan aktif**.

Untuk membuat catatan, mulailah menulis. Untuk menyisipkan foto, klip suara atau video, kartu nama, penanda web atau file, pilih **Pilihan** > **Sisipkan** dan jenis itemnya.

Untuk mengatur telepon untuk memperlihatkan catatan sewaktu membuat atau menerima panggilan dari kontak, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**. Untuk mengaitkan catatan ke kontak, pilih **Pilihan** > **Link catatan utk pgl** > **Tambah kontak** lalu kontaknya.

Catatan

Pilih  > **Aplikasi** > **Organiser** > **Catatan**.

Untuk membuat catatan baru, mulailah menulis. Untuk menyimpan catatan, pilih **Selesai**.

Anda dapat menyimpan teks file biasa (format txt) yang Anda terima ke **Catatan**.

Kamus selular

Gunakan Kamus untuk menerjemahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lain.

Pilih  > **Aplikasi** > **Organiser** > **Kamus**. Aplikasi ini secara default tersedia dalam Bahasa Inggris pada perangkat Anda. Anda dapat menambahkan dua bahasa lain. Untuk menambah bahasa, pilih **Pilihan** > **Bahasa** > **Download bahasa**. Untuk menambahkan satu bahasa lain, Anda dapat menghapus bahasa kecuali Bahasa Inggris.

Bahasa-bahasa ini bisa didapatkan secara gratis, tetapi men-download-nya mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Layar menampilkan singkatan untuk bahasa sumber dan bahasa target. Untuk mengubah bahasa sumber dan bahasa target, pilih **Pilihan** > **Bahasa** > **Sumber** dan **Target**.

Masukkan kata yang akan diterjemahkan, lalu pilih **Trjemahk..** Untuk mendengarkan pengucapan kata, pilih **Dengar**.

Adobe Reader

Gunakan **Adobe Reader** untuk melihat dokumen berformat .pdf (portable document format). Untuk membuka aplikasi, pilih  > **Aplikasi** > **Organiser** > **Adobe PDF**.

Membuka file .pdf

Untuk membuka dokumen yang dilihat baru-baru ini, pilih dokumennya. Untuk membuka dokumen yang tidak tercantum dalam tampilan utama, pilih **Pilihan** > **Browse file**, memori dan folder yang menyimpan file tersebut dan pilih file-nya.

Melihat dokumen

Untuk bergerak di seputar halaman, gulir. Untuk pindah ke halaman berikutnya, gulir ke bawah pada dasar halaman.

Untuk memperbesar atau memperkecil, pilih **Pilihan** > **Zoom** > **Perbesar** atau **Keluar**.

Untuk mencari teks, pilih **Pilihan** > **Cari** > **Teks**, kemudian masukkan teks yang akan Anda cari. Untuk mencari teks berikutnya, pilih **Pilihan** > **Cari** > **Berikutnya**.

Untuk menyimpan salinan dokumen, pilih **Pilihan** > **Simpan**.

Pengaturan

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari pilihan berikut:

% zoom default – untuk menetapkan zoom default saat membuka file .pdf yang akan dilihat

Modus tampilan > **Layar penuh** – untuk membuka dokumen dalam modus layar penuh

Simp. p'aturn saat klr > **Ya** – untuk menyimpan pengaturan sebagai pengaturan default saat Anda keluar dari **Adobe Reader**

Quickoffice

Untuk menggunakan aplikasi Quickoffice, pilih  > **Aplikasi > Organiser > Quickoffice.**

Untuk melihat daftar dokumen Word, Excel dan PowerPoint, gulir kanan atau kiri ke tampilan Quickword, Quicksheet, atau Quickpoint. Misalnya, dokumen Microsoft Word yang tersedia akan tercantum dalam tampilan Quickword. Tidak semua variasi atau fitur dari format file Word, Excel, dan PowerPoint didukung.

Untuk membuka file dalam aplikasinya masing-masing, pilih aplikasinya.

Jika Anda mengalami masalah dengan aplikasi Quickoffice, kunjungi www.quickoffice.com, atau kirim e-mail ke sales@quickoffice.com.

Quickmanager

Dengan Quickmanager, Anda dapat men-download perangkat lunak, termasuk pembaruan, peningkatan, dan aplikasi praktis lainnya. Anda dapat membayar download melalui tagihan telepon atau kartu kredit.

Pengaturan

Perintah suara

Untuk memilih fungsi yang digunakan oleh perintah suara, pilih  > **Pengaturan** > **P'rint. suara**. Perintah suara untuk mengganti profil terdapat dalam folder Profil.

Untuk mengubah perintah suara baru untuk suatu aplikasi, pilih **Pilihan** > **Ubah perintah** lalu pilih aplikasi tersebut. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Pilihan** > **Putar**.

Untuk menggunakan perintah suara, lihat "**Panggilan melalui suara**", hal. 28.

Pengaturan telepon

Umum

Pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Umum** lalu dari yang berikut:

Personalisasi — untuk menyesuaikan pengaturan layar, modus siaga, nada (seperti nada dering), bahasa, tema dan perintah suara.

Tgl. dan waktu — untuk menetapkan format waktu dan tanggal serta format tampilan.

Perangkat tmbh. — untuk mengubah pengaturan perangkat tambahan. Pilih perangkat tambahan dan pengaturan yang dikehendaki.

Pengamanan — untuk mengubah pengaturan perangkat dan kartu SIM, seperti kode PIN dan kode kunci; untuk melihat rincian sertifikat dan memeriksa keabsahan, serta menampilkan dan mengedit modul keamanan.

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pencegahan panggilan, grup pengguna tertentu, dan panggilan tetap), Anda mungkin dapat membuat panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram dalam perangkat.



Penting: Meskipun penggunaan sertifikat akan mengurangi risiko pada sambungan jarak jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh manfaat dari pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, karena itu manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau tepercaya untuk memperoleh

pengamanan lanjutan. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan "Sertifikat kedaluwarsa" atau "Sertifikat belum berlaku" muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Sebelum pengaturan sertifikat diubah, Anda harus percaya kepada pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut memang benar milik pihak yang namanya tercantum dalam daftar.

P'aturan pabrik – untuk mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai aslinya. Anda memerlukan kode kunci.

P'entuan posisi (layanan jaringan) – untuk mengubah pengaturan posisi.

Telepon

Lihat "[Pengaturan panggilan](#)", hal. 30.

Sambungan

Pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Sambungan** dan dari berikut ini:

Bluetooth – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth serta mengedit pengaturan Bluetooth. Lihat "[Pengaturan sambungan Bluetooth](#)", hal. 84.

USB – untuk mengedit pengaturan USB.

Tujuan jaringan – untuk menetapkan metode sambungan yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan

Data paket – untuk memilih pengaturan sambungan data paket. Pengaturan data paket akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan data paket.

- Untuk mengatur ponsel agar terdaftar pada jaringan data paket bila Anda berada dalam jaringan yang mendukung data paket, pilih **Sambungan data paket** > **Jika tersedia**. Jika Anda memilih **Jika diperlukan**, maka perangkat akan menggunakan sambungan data paket hanya jika Anda menjalankan aplikasi atau fungsi yang memerlukannya.
- Untuk menetapkan nama jalur akses yang akan digunakan perangkat Anda sebagai modem pada komputer, pilih **Jalur akses**.
- Mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan HSDPA (layanan jaringan) dalam jaringan UMTS, pilih **Akses paket kcpt. tinggi**. Apabila pendukung HSDPA diaktifkan, proses download data seperti pesan, e-mail dan halaman browser melalui jaringan selular akan lebih cepat.

Video sharing – untuk menetapkan pengaturan profil SIP Anda secara manual. Lihat "[Pengaturan video sharing](#)", hal. 32.

Pengaturan SIP – untuk melihat dan mengedit profil session initiation protocol (SIP). Lihat "[Video sharing](#)", hal. 32.

Konfigurasi – untuk melihat dan menghapus konteks konfigurasi. Sejumlah fungsi tertentu, seperti browsing web dan olahpesan multimedia, mungkin memerlukan pengaturan konfigurasi. Anda dapat menerima pengaturan tersebut dari operator selular Anda. Lihat "[Pengaturan konfigurasi](#)", hal. 17.

Kontrol APN – untuk membatasi penggunaan jalur akses data paket. Pengaturan ini hanya tersedia jika kartu SIM Anda mendukung layanannya. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan kode PIN2.

Aplikasi

Untuk melihat dan mengedit pengaturan aplikasi yang dipasang pada telepon Anda, pilih  > [Pengaturan](#) > [Pengaturan](#) > [Aplikasi](#).

Ucapan

Dalam Ucapan, Anda dapat memilih bahasa default dan suara yang digunakan untuk membaca pesan teks dan mengatur kriteria suara, seperti kecepatan dan volume. Pilih  > [Pengaturan](#) > [Ucapan](#).

Untuk melihat rincian suara, gulir ke kanan, gulir ke suara tersebut, lalu pilih [Pilihan](#) > [Rincian suara](#). Untuk mencoba salah satu suara, gulir ke suara tersebut, lalu pilih [Pilihan](#) > [Putar suara](#).

Manajemen data

Menginstal atau menghapus aplikasi

Anda dapat menginstal dua jenis aplikasi pada perangkat Anda:

- Aplikasi J2ME™ berbasis teknologi Java™ dengan ekstensi .jad atau .jar. Aplikasi PersonalJava™ tidak dapat dipasang pada perangkat Anda.
- Aplikasi dan perangkat lunak lain yang sesuai untuk sistem operasi Symbian. File instalasi memiliki ekstensi .sis atau .sisx. Pasang hanya perangkat lunak yang khusus dirancang untuk perangkat Anda.



Penting: Hanya instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang lulus uji Java Verified™.

File pemasangan mungkin ditransfer ke telepon Anda dari komputer yang kompatibel, di-download saat browsing, atau dikirim kepada Anda dalam pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau menggunakan teknologi Bluetooth. Anda dapat menggunakan Nokia Application Installer pada Nokia PC Suite untuk memasang aplikasi ke perangkat atau kartu memori.

Untuk menemukan aplikasi yang terinstal, pilih  > **Aplikasi** > **P'msangan**.

Untuk membuka Manajer aplikasi, pilih  > **Pengaturan** > **Mjr data** > **Mjr aplikasi**.

Menginstal aplikasi

File .jar diperlukan untuk menginstal aplikasi Java. Jika file tersebut tidak ada, maka perangkat akan meminta Anda untuk men-download-nya.

- 1 Untuk menginstal aplikasi atau paket perangkat lunak, pilih **File p'instalan**, lalu gulir ke file penginstalan. Aplikasi yang disimpan pada kartu memori ditandai dengan .
- 2 Pilih **Pilihan** > **Instal**.

Atau dapat juga mencari dalam memori perangkat atau kartu memori, pilih salah satu aplikasi, lalu tekan tombol gulir untuk memulai pemasangan.

Saat pemasangan berlangsung, perangkat akan menampilkan informasi kemajuan proses pemasangan. Jika Anda menginstal aplikasi tanpa tanda tangan atau sertifikat digital, perangkat akan menampilkan pesan peringatan. Lanjutkan pemasangan hanya jika Anda yakin akan keaslian dan isi dari aplikasi tersebut.

Aplikasi Java mungkin mencoba untuk melangsungkan sambungan data atau mengirim pesan, misalnya. Untuk mengedit izin aplikasi Java yang terinstal dan menetapkan jalur akses yang akan digunakan aplikasi, pilih **Aplikasi terinstal**, gulir ke aplikasi tersebut, lalu pilih **Buka**.

Setelah Anda memasang aplikasi ke kartu memori yang kompatibel, file penginstalan (.sis) tetap berada dalam memori perangkat. File mungkin memerlukan memori yang sangat besar, sehingga Anda tidak dapat menyimpan file lainnya. Untuk mencadangkan memori yang memadai, gunakan Nokia PC Suite untuk membuat cadangan file penginstalan ke PC yang kompatibel, kemudian gunakan manajer file untuk menghapus file penginstalan dari memori perangkat. Lihat "**Manajer file**", hal. 79. Jika file .sis adalah lampiran pesan, hapus pesan tersebut dari Kotak masuk olahpesan.

Menghapus aplikasi

Dalam tampilan utama Manajer aplikasi, pilih **Aplikasi terinstal**, gulir ke paket perangkat lunak, lalu pilih **Pilihan > Hapus penginstalan**.

Manajer file

Untuk menelusuri, membuka, dan mengelola file dan folder dalam memori perangkat atau kartu memori, pilih **📁 > Aplikasi > Organiser > Manajer file**.

Membuat dan mengembalikan salinan cadangan memori perangkat

Untuk membuat data cadangan informasi dari memori perangkat ke kartu memori atau mengembalikan informasi dari kartu memori, dalam Manajer file, pilih **Pilihan > Buat cadangan** atau **Kembalikan dr krt mem**. Anda hanya dapat membuat cadangan memori perangkat dan mengembalikannya ke perangkat yang sama.

Memformat kartu memori

Apabila kartu memori diformat, semua data pada kartu tersebut akan hilang secara permanen. Sebagian kartu memori diberikan sudah terformat, dan sebagian lain harus diformat.

- 1 Dalam tampilan Manajer file, pilih kartu memori.
- 2 Pilih **Pilihan > Pilihan kartu memori > Format**.
- 3 Setelah proses format selesai, masukkan nama untuk kartu memori.

Mengunci atau membuka penguncian kartu memori

Untuk menetapkan sandi untuk mencegah penggunaan tidak sah, pada tampilan Manajer file, pilih kartu memori dan **Pilihan > Sandi kartu memori > Tetapkan**. Masukkan

dan mengkonfirmasi sandi Anda. Panjang sandi dapat dibuat hingga delapan karakter.

Jika kartu memori lain yang diproteksi sandi dimasukkan ke perangkat, Anda akan diminta untuk memasukkan sandi kartu tersebut. Untuk mengaktifkan kartu, pilih **Pilihan > Aktifkan kartu memori**.

Lisensi

Manajemen hak digital

Pemilik konten mungkin menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektual mereka, termasuk hak cipta.

Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi oleh WMDRM, OMA DRM 1.0, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu gagal melindungi konten, maka pemilik konten mungkin akan meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM tersebut untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM.

Pembatalan ini juga akan mencegah pembaruan konten yang dilindungi DRM tersebut di perangkat Anda.

Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi oleh jenis DRM lainnya atau penggunaan konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama kunci aktivasi terkait yang menetapkan hak Anda untuk menggunakan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, untuk membuat cadangan kunci aktivasi dan konten, gunakan fitur pencadangan pada Nokia PC Suite. Metode transfer lainnya tidak dapat mentransfer lisensi yang harus disimpan kembali dengan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori telepon diformat. Anda juga mungkin harus menyimpan kembali lisensi jika file pada perangkat Anda rusak.

Jika perangkat Anda berisi konten yang dilindungi WMDRM, maka lisensi maupun konten akan hilang jika memori perangkat diformat. Lisensi dan kontennya mungkin akan hilang jika file pada perangkat Anda rusak. Hilangnya lisensi atau konten dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Beberapa lisensi mungkin terkait dengan kartu SIM tertentu, dan konten yang dilindungi hanya dapat diakses jika kartu SIM tersebut dimasukkan ke dalam perangkat.

Untuk melihat lisensi yang disimpan dalam perangkat Anda, pilih **☰ > Pengaturan > Mjr data > Lisensi**.

Untuk melihat lisensi yang terkait dengan salah satu atau beberapa file media, pilih **Lisensi valid**. Kunci grup, yang berisi beberapa lisensi, ditandai dengan . Untuk melihat lisensi yang ada dalam lisensi grup, pilih lisensi grupnya.

Untuk melihat lisensi yang tidak valid dengan jangka waktu penggunaan file yang telah terlampaui, pilih **Lisensi tdk valid**. Untuk membeli waktu penggunaan tambahan atau memperpanjang jangka waktu penggunaan file media, pilih lisensi yang tidak valid, lalu pilih **Pilihan > Dapatkan lisensi baru**. Lisensi mungkin tidak dapat diperbarui jika penerimaan pesan layanan Web tidak aktif.

Untuk melihat lisensi yang tidak digunakan, pilih **Tidak dipakai**. Lisensi yang tidak digunakan tidak memiliki file media terkait.

Untuk melihat rincian informasi, misalnya status validitas dan kemampuan untuk mengirim file, gulir ke lisensi, lalu pilih.

Manajer perangkat

Dengan manajer perangkat Anda dapat menyambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat Anda, membuat profil server baru, atau untuk melihat dan mengatur profil server yang ada. Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi dari operator

selular atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda.

Untuk membuka manajer perangkat, pilih  > **Pengaturan > Mjr data > Mjr. p'ankt**.

Memperbarui perangkat lunak



Peringatan: Jika Anda menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan Anda membuat data cadangan sebelum menerima penginstalan pembaruan.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan operator selular Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi operator selular Anda.

Pastikan daya baterai perangkat Anda memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

- 1 Pilih **Pilihan > Periksa utk. pembaruan**. Jika pembaruan tersedia, setuju untuk men-download-nya.
- 2 Setelah download berhasil, untuk menginstal pembaruan, pilih **Sekarang**. Untuk menginstalnya di lain waktu, pilih **Nanti**.

Untuk menginstalnya di lain waktu, pilih **Pilihan > Instal pembaruan**.

Jika profil server belum ditetapkan, perangkat akan meminta Anda untuk membuatnya, atau jika terdapat beberapa profil server, Anda akan diminta untuk memilih salah satu dari daftar server tersebut. Untuk mendapatkan pengaturan profil server yang benar, hubungi operator selular Anda.

Mengkonfigurasi perangkat Anda

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi dari operator selular atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda.

Untuk menyambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat Anda, pilih **Pilihan > Profil server**, gulir ke profil server, lalu pilih **Pilihan > Mulai konfigurasi**.

Untuk mengedit profil server, gulir ke profil, lalu pilih **Pilihan > Edit**.

Hubungi operator selular atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda untuk mendapatkan pengaturan profil server lainnya.

Konektivitas

LAN nirkabel

Perangkat Anda mendukung jaringan area lokal nirkabel (WLAN). Anda dapat menyambungkan perangkat Anda ke internet dan perangkat yang kompatibel yang mendukung WLAN.

Untuk menggunakannya, WLAN harus tersedia di lokasi Anda dan perangkat harus tersambung ke WLAN tersebut. Sebagian WLAN dilengkapi pelindung, dan Anda memerlukan sandi akses dari penyedia layanan untuk membuat sambungan ke jaringan tersebut.

Di beberapa tempat, misalnya Prancis, berlaku pembatasan penggunaan LAN nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.



Penting: Selalu aktifkan salah satu metode enkripsi yang tersedia untuk meningkatkan keamanan koneksi LAN nirkabel Anda. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses yang tidak sah ke data Anda.

Fitur yang menggunakan LAN nirkabel akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Transfer data

Dengan transfer data, Anda dapat menyalin atau menyinkronkan catatan kontak, kalender, dan mungkin data lain, seperti klip video dan foto, dari telepon yang kompatibel dengan menggunakan sambungan Bluetooth atau inframerah.

Tergantung perangkat yang lain, sinkronisasi mungkin tidak dapat dilakukan dan data hanya dapat disalin satu kali.

- 1 Untuk mentransfer atau menyinkronkan data, pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Transfer**. Jika Anda belum pernah menggunakan Transfer, informasi tentang aplikasi ini akan ditampilkan. Pilih **Lanjutkan** untuk mulai mentransfer data. Jika Anda pernah menggunakan Transfer sebelumnya, pilih ikon **Mulai sinkron.**, **Mulai m'ngambil** atau **Mulai mengirim**.
- 2 Bila menggunakan teknologi Bluetooth, perangkat perlu dipasang agar dapat mentransfer data. Tergantung jenis perangkat yang lain, aplikasi mungkin dapat dikirim dan diinstal pada perangkat tersebut untuk mengaktifkan transfer data. Ikuti petunjuk yang diberikan.

- 3 Pilih konten yang akan ditransfer ke perangkat Anda.
- 4 Konten akan ditransfer ke perangkat Anda. Waktu transfer tergantung jumlah data. Anda dapat menghentikan transfer dan melanjutkannya di lain waktu.

PC Suite

Dengan PC Suite Anda dapat menyinkron kontak, kalender dan serta catatan antara perangkat dan PC yang kompatibel.

Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai PC Suite dan link download di area dukungan di situs web Nokia, www.nokia.co.id/pcsuite.

Konektivitas Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth memungkinkan sambungan nirkabel antar perangkat elektronik dalam jangkauan maksimum 10 meter (33 kaki).

Perangkat ini kompatibel dengan Bluetooth Specification 2.0 yang mendukung profil-profil berikut: Distribusi Audio Tingkat Lanjut, Remote Control Video/Audio, Olahgambar Dasar, Identifikasi Perangkat, Jaringan Dial-Up, Transfer File, Hands-free, Headset, Push Objek, Port Serial, Akses SIM, Akses Buku Telepon, Distribusi Audio/Video Umum, Akses Umum, dan Pertukaran Objek Generik. Untuk

memastikan kemampuan antar-operasional di antara beberapa perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk model ini. Untuk memastikan kompatibilitas dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain yang digunakan.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak dipercaya.

Sambungan Bluetooth diakhiri secara otomatis setelah mengirim atau menerima data.

Pengaturan sambungan Bluetooth

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.

Bluetooth — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth

Tampilan telepon > **Tampil ke semua** — untuk membolehkan perangkat Anda ditemukan oleh perangkat Bluetooth lain setiap saat. Untuk membolehkan perangkat Anda ditemukan pada periode waktu yang sudah ditentukan, pilih **Tentukan lamanya**. Untuk pertimbangan keamanan Anda dianjurkan untuk selalu menggunakan modus **Tersembunyi** bilamana memungkinkan.

Nama telepon saya – untuk menentukan nama perangkat Anda

Modus SIM jauh > Aktif – untuk membolehkan perangkat lain, seperti, kit mobil, untuk menggunakan kartu SIM pada perangkat Anda dengan menggunakan teknologi Bluetooth (profil akses SIM)

Bila perangkat nirkabel berada dalam modus SIM jauh, Anda hanya dapat menggunakan perangkat tambahan tersambung yang kompatibel, misalnya kit mobil, untuk membuat atau menerima panggilan. Dalam modus ini perangkat nirkabel Anda tidak dapat membuat panggilan apapun, kecuali ke nomor darurat yang telah diprogram pada perangkat. Untuk membuat panggilan dari perangkat, Anda harus keluar dulu dari modus SIM jauh. Jika perangkat terkunci, terlebih dahulu masukkan kode kunci untuk membukanya.

Mengirim data

- 1 Buka aplikasi tempat penyimpanan item yang akan Anda kirim.
- 2 Gulir ke item yang akan dikirim, lalu pilih **Pilihan > Kirim > Via Bluetooth**.
- 3 Perangkat akan mulai mencari perangkat lain di dalam jangkauan. Perangkat yang dipasangkan akan ditampilkan dengan simbol . Beberapa perangkat mungkin hanya menampilkan alamat khusus. Untuk

mencari alamat khusus perangkat Anda, masukkan kode ***#2820#** dalam modus siaga.

Jika sebelumnya Anda telah mencari perangkat, daftar perangkat yang telah ditemukan sebelumnya akan ditampilkan terlebih dahulu. Untuk memulai pencarian baru, pilih **Perangkat lain**.

- 4 Pilih perangkat yang akan Anda pasang.
- 5 Jika perangkat lain meminta dipasangkan sebelum data dapat dikirim, maka akan terdengar sebuah nada, dan Anda diminta untuk memasukkan kodepas. Buat kodepas Anda sendiri lalu beritahukan kodepas kepada pemilik perangkat lain. Anda tidak perlu menghafal kodepasnya.

Memasangkan dan memblokir perangkat

Pada tampilan utama Bluetooth, gulir ke kanan ke **Pasangan perangkat** untuk membuka daftar pasangan perangkat.

Untuk memasangkan dengan suatu perangkat, pilih **Pilihan > Perangkat baru**, pilih perangkat yang akan dipasangkan, lalu beritahukan kodepas.

Untuk membatalkan pasangan, gulir ke perangkat pasangan yang akan dibatalkan, kemudian tekan tombol hapus. Jika Anda ingin membatalkan semua pasangan, pilih **Pilihan > Hapus semua**.

Untuk menetapkan perangkat agar diotorisasi, gulir ke perangkatnya lalu pilih **Pilihan > Beri otoritas**.

Sambungan antara perangkat Anda dan perangkat yang sudah diotorisasi dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. Gunakan status ini hanya untuk perangkat Anda sendiri yang tidak bisa diakses oleh orang lain, misalnya, PC atau perangkat milik seseorang yang Anda percayai.  ditambahkan di samping perangkat yang diotorisasi dalam tampilan pasangan perangkat.

Untuk memblokir sambungan dari suatu perangkat, dalam tampilan perangkat pasangan, pilih perangkat tersebut lalu **Blokir**.

Untuk melihat perangkat yang diblokir, gulir ke kanan ke **Perangkat yg diblokir**. Untuk membuka blokir, gulir ke perangkat tersebut lalu pilih **Hapus**.

Menerima data

Apabila Anda menerima data dengan menggunakan teknologi Bluetooth, Anda akan ditanya apakah ingin menerima pesan tersebut. Jika Anda menerimanya, item akan ditaruh di kotak masuk dalam Olahpesan.

Sinkronisasi jauh

Sinkron memungkinkan Anda untuk menyinkronkan data, seperti catatan kalender, kontak, dan catatan Anda, dengan komputer yang kompatibel atau server internet jauh.

Pilih  > **Pengaturan > Konektivitas > Sinkron**.

Untuk membuat profil baru, pilih **Pilihan > Profil sinkronisasi baru** lalu masukkan pengaturan yang diperlukan.

Untuk menyinkronkan data, dalam tampilan utama, tandai data yang akan disinkronkan, lalu pilih **Pilihan > Sinkronisasi**.

Manajer sambungan

Pada manajer sambungan, Anda dapat mengidentifikasi status beberapa sambungan data, melihat rincian jumlah data yang terkirim dan diterima, dan mengakhiri sambungan yang tidak terpakai.



Catatan: Tagihan sebenarnya untuk panggilan dan layanan dari penyedia layanan akan bervariasi, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan lainnya.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Mjr. samb.**

Untuk melihat rincian sambungan, gulir ke salah satu sambungan lalu pilih **Pilihan** > **Rincian**.

Untuk mengakhiri sambungan, gulir ke sambungan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Putus**. Untuk mengakhiri semua sambungan, pilih **Pilihan** > **Putus semua**.

Informasi baterai dan pengisi daya

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Baterai yang ditujukan untuk penggunaan dengan perangkat ini adalah BL-4CT. Perangkat ini ditujukan untuk digunakan bila diaktifkan dengan daya dari pengisi daya: AC-6, AC-10, DC-6 atau DC-10 dan adaptor pengisi daya CA-146. Baterai dapat diisi dan digunakan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah diakui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini. Penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak diakui dapat menyebabkan risiko kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, mungkin diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Selalu jaga temperatur baterai di antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur yang ekstrim dapat mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi sementara waktu. Performa baterai menjadi terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda

membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, ubah bentuk, tusuk, atau rusak sel atau baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, pastikan agar kulit atau mata tidak terkena cairan tersebut. Jika kebocoran tersebut terjadi, segera basuh kulit atau mata Anda dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, rendam baterai, atau percikkan air atau cairan lainnya ke baterai.

Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Panduan otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. Untuk mengetahui keaslian baterai Anda, beli dari agen resmi Nokia, kemudian periksa stiker hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Namun, menjalankan langkah-langkah ini belum menjamin keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu Anda merasa bahwa baterai tersebut tidak otentik, bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai tersebut ke tempat pembelian.

Hologram otentikasi

- 1 Bila mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari salah satu sudut dan logo Nokia Original Enhancements terlihat dari sudut yang lain.
- 2 Bila Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik pada setiap sisinya.



Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda melalui stiker hologram, jangan gunakan baterai tersebut. Penggunaan baterai yang tidak disetujui produsen dapat berbahaya dan mengakibatkan performa yang buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck.

Perangkat tambahan asli Nokia

Berbagai pilihan perangkat tambahan tersedia untuk telepon Anda. Silakan mengunjungi www.nokia.co.id/enhancements untuk rincian lebih lanjut.



Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Inilah sejumlah aturan praktis untuk pengoperasian perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat lunak dari jangkauan anak kecil.
- Apabila Anda memutuskan kabel daya aksesoris apa pun, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa secara teratur, bahwa semua perlengkapan ponsel di kendaraan terpasang dan berfungsi baik.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan pada telepon menjadi tidak sah dan dapat membahayakan.

Daya

Jenis	Waktu bicara	Siaga
BL-4CT	hingga 4 jam (WCDMA); hingga 6.7 jam (GSM)	hingga 350 jam (WCDMA); hingga 350 jam (GSM)



Penting: Waktu siaga dan bicara baterai ini hanya dapat tercapai jika digunakan pada kondisi jaringan atau lingkungan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai dapat bervariasi tergantung kartu SIM, fitur yang digunakan, usia dan kondisi baterai, temperatur di mana baterai digunakan, kondisi jaringan lain, dan masih banyak faktor lain, sehingga waktu bicara dan siaga dapat jauh lebih rendah dibanding yang tertera di sini. Di samping itu, nada dering, handsfree, penggunaan modus digital, serta fungsi-fungsi lain menghabiskan daya baterai, dan lamanya perangkat digunakan untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Demikian pula, jumlah waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga akan mempengaruhi waktu bicara.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat selalu dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang kotor dan berdebu. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Bila perangkat kembali ke temperatur normal, mungkin terjadi pengembunan di dalam perangkat yang dapat merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan buka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, lensa sensor jarak, dan lensa sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena yang tersedia atau antena pengganti yang telah disetujui. Antena, modifikasi antena, atau peralatan yang tidak sah dapat merusak perangkat ini dan melanggar ketentuan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat salinan cadangan data yang Anda perlukan, misalnya kontak dan catatan kalender.
- Untuk mengatur ulang perangkat dari waktu ke waktu agar performanya tetap optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Saran tersebut berlaku untuk semua perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu perangkat tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk perbaikan.

Informasi keselamatan tambahan

Anak-anak

Perangkat utama beserta perangkat tambahannya memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah memenuhi panduan paparan RF (frekuensi radio) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada minimal 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan, maka semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk ponsel, dapat mengganggu fungsi perangkat medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsennya untuk mengetahui apakah perangkat medis tersebut cukup terlindungi dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di pusat perawatan kesehatan bila terdapat larangan penggunaannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Perangkat medis implan Produsen perangkat medis menganjurkan agar jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator cardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci). Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada perangkat medis tersebut. Penggunaan perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci) bila perangkat nirkabel tersebut diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis untuk memperkecil potensi gangguan.

- Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, tanyakan kepada operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau tidak terlindungi dengan baik, misalnya, sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem pengereman, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada produsen atau perwakilannya.

Hanya teknisi ahli yang dibolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku untuk perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau

bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat utama, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel, dan melanggar hukum.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat bila berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan, serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia; atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali, namun

tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Tempat tersebut termasuk di bawah dek kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan wilayah yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Anda harus menanyakan produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana, butana) untuk mengetahui apakah perangkat dapat digunakan dengan aman di sekitar kendaraan tersebut.

Panggilan darurat



Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan tetap, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Jika perangkat Anda mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan berupaya membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan melalui penyedia panggilan Internet Anda jika keduanya diaktifkan. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

- 1 Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga harus melakukan hal sebagai berikut:
 - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya.
 - Hapus pembatasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat Anda.
 - Ubah profil Anda dari modus profil offline atau profil penerbangan ke profil aktif.
- 2 Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
- 3 Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
- 4 Tekan tombol panggil.

Bila panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum dibolehkan.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini telah memenuhi panduan untuk pemaparan ke gelombang radio.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan ke gelombang radio yang direkomendasikan oleh panduan internasional. Panduan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keselamatan yang dirancang untuk menjamin perlindungan bagi semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Panduan pemaparan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Nilai Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang dibolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Tingkat SAR yang sebenarnya pada perangkat saat dioperasikan dapat berada di bawah nilai maksimal karena perangkat dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Perubahan nilai tersebut tergantung pada sejumlah faktor, misalnya jarak Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi menurut panduan ICNIRP untuk penggunaan perangkat di dekat telinga adalah 1,27 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dan perangkat tambahan dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

- B**
Bluetooth
 menerima data 86
 mengirim data 85
 pengaturan sambungan 84
buku telepon. Lihat kontak:
- C**
cache 68
catatan 72
 catatan aktif 72
- D**
Daya 91
- F**
full focus 60
- G**
galeri 54
GPS
 penentuan posisi 42
- I**
indikator
 ikon 21
input teks 44
- J**
jam 71
jam alarm. Lihat jam.
jaringan asal 57
- K**
kalender 71
kamera
 kilat 61
 mengambil foto 60
 merekam video 63
 modus urutan 62
 pemandangan 62
 pengaturan kamera untuk gambar
 diam 64
 pengaturan perekam video 64
 timer otomatis 61
kamus selular 72
kamus. Lihat kamus selular
kartu memori Lihat kartu microSD
kartu microSD 15
kode kunci 16, 23
konektivitas 83
kontak 52
 pakaian memori 52
- kotak pesan suara 28
kunci tombol 23
- L**
LAN nirkabel 83
layar awal 20
log 33
- M**
manajer file 79
manajer perangkat 81
manajer sambungan 86
media asal 57
memperbarui perangkat lunak 81
mendengarkan musik 34
meneruskan panggilan Lihat pengalihan
 panggilan
mengalihkan panggilan 31
menggunakan telepon tanpa kartu
 SIM 21
mengisi daya baterai 15
mentrasfer musik 36
menu 22
menulis teks. Lihat input teks.
modus offline. Lihat profil offline
modus siaga 20

- N**
 nada dering 52
- P**
 panggilan
 internasional 27
 membuat 27
 mengakhiri 27
 menjawab 29
 menolak 29
 menunggu 29
 panggilan cepat 27
 pembatasan 31
 panggilan cepat 27
 panggilan konferensi 28
 panggilan sekali sentuh. Lihat panggilan cepat.
 panggilan suara 28
 panggilan video 29, 30
 pemasangan perangkat 85
 pembaruan perangkat lunak 81
 pemutar media Lihat RealPlayer.
 pemutar musik
 daftar putar 35
 men-download musik 35
 mentrasfer musik 36
 toko musik 35
 penanda 66
 pencari musik 36
- penentuan posisi 42
 pengaman tombol. Lihat pengunci tombol.
 pengaturan
 bahasa tulisan 44
 data paket 76
 olahpesan 50
 sambungan 76
 Setting wizard 18
 telepon 75
 ucapan 77
 penghemat daya 22
 Perangkat tambahan asli Nokia 91
 perekam 65
 perekam suara. Lihat perekam.
 perintah layanan 50
 perintah suara 75
 pesan
 mendengarkan 49
 pesan layanan 47
 pesan SIM 50
 pesan e-mail 48
 petunjuk 12
 pilihan operator 31
 PIN 16, 23
 PIN modul 23
 PIN tanda tangan 23
 profil 70
- profil offline 21
 PUK 24
- R**
 radio 39
 RealPlayer 65
 register panggilan. Lihat log.
- S**
 sandi pembatasan 24
 sinkronisasi 86
- T**
 tema 70
 tema siaga 20
 tombol-tombol musik 36
 transfer data 83
 transfer. Lihat transfer data
- U**
 UPIN 23
- V**
 video sharing 32
 volume 22
- W**
 web
 melihat halaman tersimpan 68
 melihat penanda (bookmark) 66
 menyimpan halaman 68
 pengamanan sambungan 66
 umpan 67

Nokia Care Online

PERAGAAN
INTERAKTIF



Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.

PERAGAAN INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan mengenal lebih lanjut fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langkah-demi-langkah mengenai ponsel Anda.

BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.

PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaannya.

PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olah pesan multimedia, akses internet selular dan email*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

PERANGKAT LUNAK



BUKU PETUNJUK



PENGATURAN



BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?

Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di www.nokia.co.id/phonesettings, membantu Anda mempersiapkan ponsel Anda sebelum digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan membuka bagian Guides and Demos (Panduan dan Demo) di www.nokia.co.id/support.

BAGAIMANA MENSINKRONKAN PONSEL DAN PC SAYA?

Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia PC Suite yang diperlukan dari www.nokia.co.id/pcsuite Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?

Dapatkan lebih banyak untuk ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangkat Lunak) di www.nokia.co.id/software.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?

Buka bagian FAQ di www.nokia.co.id/faq untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ponsel Anda dan produk dan layanan Nokia lainnya.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?

Berlangganan online di www.nokia.co.id/signup dan jadilah yang pertama mengetahui tentang produk terbaru dan promosi. Daftarkan di "Nokia Connections" untuk menerima pembaruan bulanan atau berita tentang ponsel dan teknologi terbaru. Daftarkan di "Be The First To Know" untuk mendapatkan ulasan eksklusif mengenai pengumuman ponsel baru atau berlangganan "Promotional Communications" untuk mengetahui berbagai acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi www.nokia.co.id/contactus.

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silakan kunjungi www.nokia.co.id/repair.

Silakan kunjungi www.nokia.co.id/support untuk memperoleh informasi lebih terperinci.

NOKIA

Care