

คู่มือผู้ใช้สำหรับ Nokia 6230i

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับประกันความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่า

ผลิตภัณฑ์ RM-72 สอดคล้องกับบทบัญญัติของสภา: 1999/5/EC

คุณสามารถคัดลอกสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on และ Pop-Port เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
บริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้า
หรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอล
รักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัว
และไม่ใช้เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual
Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช้ทางการค้า และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ
MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้
ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายการใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์
สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่ <<http://www.mpegla.com>>

ในเกียติดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในเกียติจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ
ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องจนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

การควบคุมการส่งออก

โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า, เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย

ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย


หากคุณต้องการเขียนข้อความไทย คุณต้องเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย โดย

1. เลือก Menu
2. เลือก Settings
3. เลือก Phone settings
4. เลือก Language เลือก ภาษาไทย แล้วกลับสู่หน้าจอหลัก

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด เมนู
2. เลือก ข้อความ
3. เลือก เขียนข้อความ
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ โดยมุมซ้ายบนแสดงสัญลักษณ์  กขค
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

ปุ่มแสดงตัวอักษรในเกย์

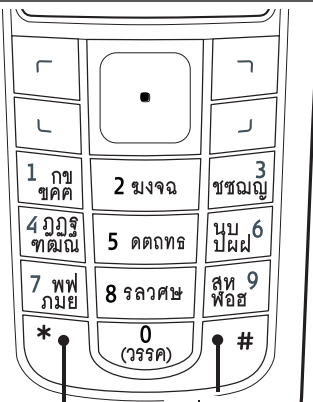

สระและวรรณยุกต์ ————— เปลี่ยนภาษาและตัวเลข

ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U :-)

1. กดปุ่ม **1** (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **➤** 1 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **↵**
3. กดปุ่ม **5** (ด-ธ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"
4. กดปุ่ม **5** (ด-ธ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"
5. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **➤** 3 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **↵**
6. กดปุ่ม **2** (ข-ฅ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม **#** 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วกดปุ่ม **8** (ร-ษ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ร"
9. กดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **➤** 13 ครั้ง เพื่อเลือก ";" แล้วกด **↵**
11. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **➤** 6 ครั้ง เพื่อเลือก "-" แล้วกด **↵**
12. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **➤** 8 ครั้ง เพื่อเลือก "ย" แล้วกด **↵** (หรือกดปุ่ม **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม ***** เพื่อเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆ)
13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทร ที่คุณต้องการส่ง

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข ในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม **#**
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียนพยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	viii
----------------------------------	------

ข้อมูลทั่วไป	xi
--------------------	----

ภาพรวมของฟังก์ชัน	xi
รหัสผ่าน	xi
รหัสโทรศัพท์	xi
รหัส PIN	xi
รหัส PUK	xii
รหัสระบบ	xii
รหัส Wallet	xii
บริการตั้งค่าคอนฟิกเกอร์	xii
การให้บริการของ Nokia ทางเว็บ	xiii

1. เริ่มใช้งาน	1
----------------------	---

การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่	1
การใส่การ์ดมัลติมีเดีย	2
การชาร์จแบตเตอรี่	2
การเปิดและปิดเครื่อง	3
ตำแหน่งการทำงานปกติ	3
การเปลี่ยนหน้าจอ	3

2. โทรศัพท์ของคุณ	5
-------------------------	---

ปุ่มต่างๆ และช่องเสียบ	5
โหมดสแตนด์บาย	6
การประหยัดพลังงาน	7
สัญลักษณ์	7
ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย	8
การล็อคปุ่มกด (ล็อคปุ่มกด)	8

3. ฟังก์ชันการโทร	9
-------------------------	---

การโทรออก	9
โทรด่วน	9
การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย	9
สายเรียกซ้อน	10
ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้ระหว่างที่ กำลังใช้สาย	10

4. การเขียนข้อความ	12
--------------------------	----

การตั้งค่า	12
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	12
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ	13
เคล็ดลับ	13

5. การเลื่อนดูเมนู	15
--------------------------	----

การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน	15
รายการเมนูฟังก์ชัน	16

6. เมนูฟังก์ชัน	18
-----------------------	----

ข้อความ	18
ข้อความแบบตัวอักษร (SMS)	18
ข้อความมัลติมีเดีย	20
หน่วยความจำของข้อความมัลติมีเดียเต็ม	23
แฟ้มข้อมูล	24
ข้อความแบบด่วน	24
โปรแกรมอีเมล	30
ข้อความเสียง	33
ข้อความบริการ	33
คำสั่งขอใช้บริการ	34
การลบข้อความ	34
การตั้งค่าข้อความ	34
รายชื่อ	37
การค้นหารายชื่อ	37
การบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์	37
การบันทึกหมายเลขหรือรายการข้อความ หลายรายการหรือภาพหนึ่งภาพ	37
การคัดลอกรายชื่อ	38
การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ	38
การลบรายชื่อ	38
สถานะของผู้ใช้	39
รายชื่อที่เข้าดูข้อมูล	41
นามบัตร	42

โทรด่วน.....	42	ออร์แกไนเซอร์.....	67
การโทรออกด้วยเสียง.....	42	นาฬิกาปลุก.....	67
ฟังก์ชันอื่นๆ ในรายชื่อผู้ติดต่อ.....	43	ปฏิทิน.....	67
ข้อมูลการใช้.....	44	สิ่งที่ต้องทำ.....	68
รายการโทรล่าสุด.....	44	บันทึก.....	68
ตัวนับและตัวนับเวลาของการโทร.....	44	Wallet.....	69
ข้อมูล และข้อความ.....	44	การชิงโครไนซ์.....	72
ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน.....	45	แอปพลิเคชัน.....	73
การตั้งค่า.....	45	เกมส์.....	73
รูปแบบ.....	45	แอปพลิเคชันรวม.....	74
ลักษณะ.....	45	เครื่องคิดเลข.....	75
เสียง.....	46	ตัวนับเวลาถอยหลัง.....	76
หน้าจอ.....	46	นาฬิกาจับเวลา.....	76
วันที่และเวลา.....	46	เว็บ.....	77
ปุ่มลัดส่วนตัว.....	47	ขั้นตอนพื้นฐานในการเข้าใช้.....	
การเชื่อมต่อ.....	47	และการใช้งานบริการ.....	77
การโทรออก.....	51	การตั้งค่าการดูข้อมูล.....	78
โทรศัพท์.....	51	การเชื่อมต่อบริการ.....	78
อุปกรณ์เสริม.....	52	การเบรคส์เพจ.....	78
การตั้งค่าคอนฟิเกอเรนซ์.....	53	การตั้งค่าลักษณะเบรคส์เพจ.....	79
ความปลอดภัย.....	53	คุกกี้.....	80
การตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม.....	54	สคริปต์ผ่านทางเชื่อมต่อแบบ.....	
เมนูตามที่ได้ให้บริการกำหนด.....	54	ที่มีการรักษาความปลอดภัย.....	80
คลังภาพ.....	54	บุ๊กมาร์ค.....	81
สื่อ.....	56	การดาวน์โหลดไฟล์.....	81
กล้องถ่ายรูป.....	56	ถอดรับข้อมูล.....	81
Media player.....	57	หน่วยความจำแคช.....	82
เครื่องเล่นเพลง.....	57	การรักษาความปลอดภัยของเบรคส์เพจ.....	82
วิทยุ.....	59	บริการซิม.....	84
เครื่องบันทึกเสียง.....	60		
อีควอไลเซอร์.....	61	7. การเชื่อมต่อ PC	86
Push to talk.....	61	ชุดโปรแกรม PC Suite.....	86
เมนู Push to talk.....	62	(E)GPRS, HSCSD และ CSD.....	86
การเชื่อมต่อและยกเลิกการเชื่อมต่อ.....		แอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูล.....	86
กับบริการ Push to talk.....	62	8. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่.....	87
การติดต่อและการรับ Push to talk.....	62	การชาร์จและการคายประจุแบตเตอรี่.....	87
การขอให้ติดต่อกลับ.....	63	คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบ.....	
การเพิ่มรายชื่อการติดต่อแบบตัวต่อตัว.....	64	แบตเตอรี่ของ Nokia (แบตเตอรี่ที่มี.....	
การสร้างและการตั้งค่ากลุ่ม.....	65	สติกเกอร์ไอโซแกรมของ Nokia).....	88
การตั้งค่า Push to talk.....	66		

9. อุปกรณ์เสริมของแท้	90
พลังงาน.....	90
อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7).....	90
อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12)	91
ระบบเสียง	91
ชุดหูฟัง Boom (HDB-4)	91
ชุดหูฟังสเตอริโอ (HDS-3).....	91
อุปกรณ์เสริมในรถยนต์.....	91
อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (LCH-9).....	91
10. การดูแลและบำรุงรักษา	92
11. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ	
ความปลอดภัย.....	93
โนเกียแคร์เซ็นเตอร์.....	97
ดัชนี	98

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึงคือความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

โทรศัพท์ไร้สายทุกประเภทอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ อุปกรณ์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะที่กำลังเติมน้ำมัน และห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำลังมีการระเบิด



การใช้งานอย่างถูกต้อง

ให้ใช้โทรศัพท์โดยถือที่ตัวโทรศัพท์ตามข้ออธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ อย่าจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็น



การบริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ

โทรศัพท์มือถือของคุณไม่ได้กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ทำสำเนาสำรอง

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ



การต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้วและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดปุ่มจบการทำงานหลายๆ ครั้งตามที่ต้องการเพื่อลบหน้าจอและย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน แล้วกดปุ่มโทรออก แฉ่งตำแหน่งที่คุณอยู่ อย่าเพ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเครือข่าย EGSM 900, GSM 1800 และ GSM 1900 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ โปรดเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่ควรทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นหน้าที่การปลูกห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ของคุณสมบัติส่วนใหญ่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคุณสมบัติเครือข่ายไร้สาย บริการเสริมของระบบเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในบางเครือข่าย หรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบริการดังกล่าว รวมถึงอธิบายค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมของระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่ายบางแบบอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัตินี้จะปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณอาจได้รับการตั้งค่าเป็นพิเศษสำหรับผู้ให้บริการระบบ โดยการตั้งค่ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัตินี้บางอย่างของเครื่องต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่ายในการใช้งาน เช่น MMS, การเบรasts, แอปพลิเคชันอีเมล, การส่งข้อความแบบด่วน, คุณสมบัติแสดงสถานะของผู้ติดต่อ, การซิงโครไนซ์จากกระยะไกล และการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านเบรastsหรือผ่าน MMS

■ หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติในโทรศัพท์เครื่องนี้ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกัน ได้แก่ รายชื่อ, ข้อความแบบตัวอักษรและข้อความแบบด่วน, อีเมล, รายการเสียงและกลุ่มรายชื่อผู้รับ SMS, ปฏิทิน, บันทึกสิ่งที่ต้องทำ, แอปพลิเคชันเกมส์และ Java™ และบันทึก การใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน เช่น การจัดเก็บแอปพลิเคชัน Java หลายๆ รายการ อาจใช้หน่วยความจำที่เหลืออยู่ทั้งหมด และเครื่องโทรศัพท์อาจแสดงข้อความบนหน้าจอว่าหน่วยความจำเต็ม เมื่อคุณพยายามใช้คุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลหรือรายการบางอย่างที่ใช้พื้นที่หน่วยความจำร่วมกันนี้ออกเสียก่อน

คุณสมบัติบางอย่าง เช่น แอปพลิเคชัน Java อาจมีหน่วยความจำที่กำหนดไว้ให้แน่นอนแล้ว นอกเหนือจากจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกับคุณสมบัติอื่นๆ

โปรดทราบ bahwa ไฟล์ต่างๆ ในคลังภาพจะใช้หน่วยความจำที่แตกต่างกัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “คลังภาพ” ในหน้า 54

■ อุปกรณ์เสริม

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

ข้อมูลทั่วไป

■ ภาพรวมของฟังก์ชัน

โทรศัพท์ Nokia 6230i มีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันซึ่งเหมาะต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ปฏิทิน, นาฬิกา, นาฬิกาปลุก, วิทยุ, เครื่องเล่นเพลง และกล้องถ่ายรูปในเครื่อง คุณสามารถปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณด้วยหน้าปกากสี Nokia Xpress-on™ โทรศัพท์ของคุณยังสามารถรองรับฟังก์ชันต่อไปนี้

- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) โปรดดูที่ “(E)GPRS” ในหน้า 49
- เบราเซอร์ Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) โปรดดูที่ “เว็บ” ในหน้า 77
- โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ “โปรแกรมอีเมล” ในหน้า 30
- การส่งข้อความแบบด่วน โปรดดูที่ “ข้อความแบบด่วน” ในหน้า 24
- คุณสมบัติแสดงสถานะของผู้ติดต่อ โปรดดูที่ “สถานะของผู้ใช้” ในหน้า 39
- Push to talk โปรดดูที่ “Push to talk” ในหน้า 61
- Java 2 Micro Edition (J2ME™) โปรดดูที่ “แอปพลิเคชัน” ในหน้า 73
- เทคโนโลยี Bluetooth โปรดดูที่ “เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth” ในหน้า 47

- การ์ดมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มขนาดหน่วยความจำของโทรศัพท์เพื่อจัดเก็บภาพและไฟล์วิดีโอ

■ รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ (5 - 10 หลัก) ใช้ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน คือ 12345 ให้เปลี่ยนรหัส และเก็บรหัสใหม่ไว้เป็นความลับ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่องโทรศัพท์ ในการเปลี่ยนรหัสและตั้งค่าให้เครื่องขอให้ใส่รหัสผ่าน โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” ในหน้า 53

หากคุณป้อนรหัสโทรศัพท์ผิดซ้ำครั้งติดต่อกัน เครื่องจะไม่สนใจรหัสที่ป้อนหลังจากนั้น รอประมาณห้านาที แล้วป้อนรหัสอีกครั้ง

รหัส PIN

- รหัส PIN (Personal Identification Number, 4 ถึง 8 หลัก) ใช้สำหรับป้องกันการใช้ซิมการ์ดของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปกติรหัส PIN จะมาพร้อมกับซิมการ์ด ตั้งโทรศัพท์ให้ใส่รหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” ในหน้า 53

- รหัส PIN2 อาจมาพร้อมกับซิมการ์ด และคุณจำเป็นต้องใส่รหัสนี้ในการเข้าสู่ฟังก์ชันบางฟังก์ชัน เช่น ตัวนับการโทร
- คุณต้องใช้รหัส PIN ของโมดูลเพื่อเข้าสู่ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย โปรดดูที่ **“โมดูลระบบป้องกัน”** ในหน้า 82 รหัส PIN ของโมดูลจะมาพร้อมกับซิมการ์ด ในกรณีที่ซิมการ์ดนั้นไม่มีโมดูลรักษาความปลอดภัย
- คุณต้องใช้รหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล โปรดดูที่ **“ลายเซ็นดิจิทัล”** ในหน้า 84 รหัส PIN สำหรับลายเซ็นจะมาพร้อมกับซิมการ์ด ในกรณีที่ซิมการ์ดนั้นไม่มีโมดูลรักษาความปลอดภัย

หากคุณป้อนรหัส PIN ผิดสามครั้งติดต่อกัน เครื่องจะแสดงข้อความ **PIN ถูกบล็อก** หรือ **รหัส PIN ถูกบล็อก** และขอให้คุณป้อนรหัส PUK แทน

รหัส PUK

รหัส PUK (Personal Unblocking Key, ตัวเลข 8 หลัก) ใช้ในการเปลี่ยนรหัส PIN ซึ่งถูกบล็อกไว้ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกล็อกจำเป็นต้องใช้รหัส PUK2

หากรหัสนี้ไม่ได้มีให้พร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ

คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช้ **การจำกัดการโทร** โปรดดูที่ **“ความปลอดภัย”** ในหน้า 53 คุณสามารถขอรับรหัสผ่านได้จากผู้ให้บริการของคุณ

รหัส Wallet

คุณต้องใช้รหัส Wallet (4 - 10 หลัก) เพื่อเข้าใช้บริการ Wallet หากคุณป้อนรหัส Wallet ผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง แอปพลิเคชันเกี่ยวกับ Wallet จะถูกบล็อกเป็นเวลา 5 นาที หากคุณพยายามป้อนรหัสที่ไม่ถูกต้องติดต่อกันมากกว่า 3 ครั้ง แอปพลิเคชันจะถูกบล็อกนานขึ้นสองเท่า โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ **“Wallet”** ในหน้า 69

■ บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน

ก่อนใช้การส่งข้อความมัลติมีเดีย, การส่งข้อความแบบด่วน, การแสดงสถานะผู้ติดต่อ, Push to Talk, แอปพลิเคชันอีเมล, การซิงโครไนซ์, การเรียกข้อมูล และเบรอาเซอร์ คุณต้องตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่เหมาะสมให้กับเครื่องโทรศัพท์ โดยอาจได้รับข้อมูลการตั้งค่าโดยตรงเป็นข้อความ การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน จากนั้นคุณเพียงจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าไว้ในโทรศัพท์เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่มี โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบผู้ให้บริการ หรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ

เมื่อคุณได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความ การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน และไม่ได้ใช้งาน และบันทึกการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ข้อความ **ได้รับการตั้งค่าการจัดรูปแบบ** จะปรากฏขึ้น

ในการบันทึกการตั้งค่าที่ได้รับ ให้เลือก
แสดง > จัดเก็บ หากเครื่องแสดงข้อความ
ใส่ PIN ของการตั้งค่า: ป้อนรหัส PIN
สำหรับการตั้งค่า แล้วเลือก **ตกลง**
โปรดสอบถามรหัส PIN จากผู้ให้บริการ
ที่ให้บริการตั้งค่า

หากไม่มีการจัดเก็บการตั้งค่าใดๆ ไว้
การตั้งค่านี้จะถูกจัดเก็บและตั้งค่าเป็น
การตั้งค่าคอนฟิกอเรชันที่ระบบกำหนด
หรือเครื่องอาจปรากฏข้อความ **ใช้งาน**
การตั้งค่าการกำหนดค่าที่จัดเก็บไว้?

หากไม่ต้องการจัดเก็บการตั้งค่าที่ได้รับ
ให้เลือก **แสดง > ยกเลิก**

■ การให้บริการของ Nokia ทางเว็บ

โปรดดูข้อมูลเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือนี้
พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลการ
ดาวน์โหลด และบริการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ Nokia ที่ [www.nokia-asia.com/](http://www.nokia-asia.com/support)
support หรือเว็บไซต์ของ Nokia ใน
ประเทศของคุณ

1. เริ่มใช้งาน

■ การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ให้ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่


เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการและข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการ หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

โทรศัพท์เครื่องนี้จะใช้ได้กับแบตเตอรี่ BL-5C


ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วนหรือดัดงอ จึงควรถือ ใส่ หรือถอดการ์ดอย่างระมัดระวัง

1. หันด้านหลังโทรศัพท์เข้าหาตัวคุณ จากนั้นกดปุ่มเปิดฝาด้านหลัง (1)

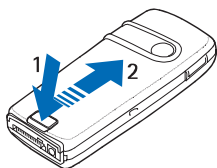


2. เลื่อนฝาด้านหลังเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง (2)


3. เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่ออก ให้ยกขึ้นตามภาพ (3)

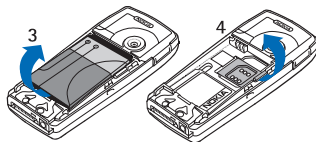

4. ในการปลดที่วางซิมการ์ดออก ให้ค่อยๆ ดึงตัวล็อกของที่วางการ์ด แล้วยกเปิดขึ้น (4)
5. ใส่ซิมการ์ดลงในที่วางซิมการ์ด (5) โปรดตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้อง โดยที่หน้าสัมผัสสีทองของซิมการ์ดหันลงด้านล่าง

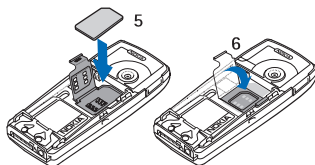

6. ปิดที่วางซิมการ์ด (6) และกดจนเข้าที่
7. ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป (7)

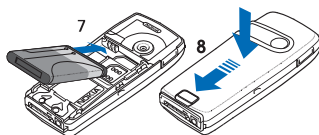


8. เลื่อนฝาด้านหลังกลับเข้าที่ (8)

■ การใส่การ์ดมัลติมีเดีย

ใช้เฉพาะการ์ดมัลติมีเดีย (MMC) ที่ใช้ร่วมกับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น เนื่องจากขนาดของการ์ดหน่วยความจำอื่นๆ เช่น การ์ดประเภท Secure Digital (SD) ไม่สามารถใส่ลงในช่องใส่การ์ด MMC ได้ ดังนั้นการติดตั้งกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ การใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันไม่ได้จะก่อให้เกิดความเสียหายกับการ์ดหน่วยความจำรวมทั้งตัวเครื่อง และข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดอาจสูญหาย คุณสามารถใช้การ์ดมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มหน่วยความจำของ **คลังภาพ** เพิ่มมากขึ้น โปรดดูที่ **“คลังภาพ”** ในหน้า 54

โทรศัพท์ของคุณใช้ได้กับการ์ดมัลติมีเดียที่มีความจุสูงสุด 512 MB

1. ถอดหน้ากากด้านหลังและแบตเตอรี่ออกจากเครื่องโทรศัพท์ โปรดดูที่ **“การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่”** ในหน้า 1
2. ใส่การ์ดมัลติมีเดียในที่วางการ์ด โปรดตรวจสอบว่าใส่การ์ดมัลติมีเดียอย่างถูกต้อง โดยที่หน้าสัมผัสสีทองของซิมการ์ดหันลงด้านล่าง

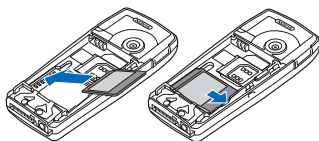

3. ใส่แบตเตอรี่และหน้ากากด้านหลังของเครื่องกลับเข้าที่เดิม โปรดดูขั้นตอนที่ 7 และ 8 ในหัวข้อ **“การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่”** ในหน้า 1

■ การชาร์จแบตเตอรี่




คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้ เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จ ก่อนที่จะใช้กับเครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์เครื่องนี้จะใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟจาก ACP-12, ACP-8, ACP-7 และ LCH-12

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

1. ต่อดสายจากเครื่องชาร์จเข้ากับช่องด้านล่างของโทรศัพท์

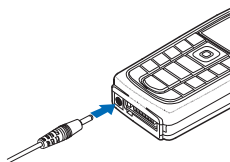

2. เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกได้หลังจากนั้น

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การชาร์จแบตเตอรี่ BL-5C ด้วยเครื่องชาร์จ ACP-12 จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

■ การเปิดและปิดเครื่อง



คำเตือน: ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน หรือก่อให้เกิดอันตราย

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ตามที่แสดงในภาพ


หากเครื่องขอให้คุณป้อนรหัส PIN ให้ป้อนรหัส PIN (อาจปรากฏเป็น ****) หลังจากนั้นให้เลือก

ตกลง



■ ตำแหน่งการทำงานปกติ

ให้ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการทำงานตามปกติ

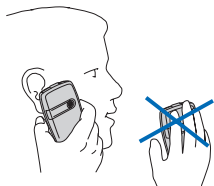

โทรศัพท์รุ่นนี้มีเสาอากาศในตัว



หมายเหตุ: คุณไม่ควรจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการโทร และยังอาจทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย การไม่สัมผัสบริเวณเสาอากาศระหว่างการใส่สายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเสาอากาศและยืดอายุใช้งานของแบตเตอรี่


■ การเปลี่ยนหน้ากาก




หมายเหตุ: ก่อนถอดหน้ากาก ให้ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์อื่น โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนหน้ากาก ควรเก็บโทรศัพท์โดยใส่หน้ากากทั้งสองข้างไว้เสมอ

1. ถอดหน้ากากด้านหลังออกจากเครื่องโทรศัพท์ โปรดดูขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในหัวข้อ “การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่” ในหน้า 1


2. ค่อยๆ ดึงหน้ากากด้านหน้าออกจากตัวเครื่อง (1) โดยดึงที่ส่วนบนของโทรศัพท์ แล้วถอดหน้ากากด้านหน้าออก (2)

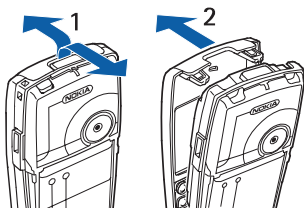

3. ถอดแผงปุ่มกดออกจากหน้ากากด้านหน้า โดยค่อยๆ ดึงออก (3)

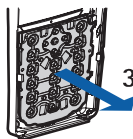


4. วางแผงปุ่มกดลงในหน้ากากด้านหน้าอันใหม่ (4)

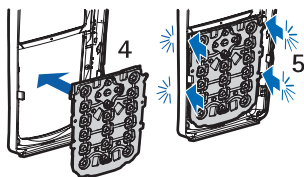

5. ค่อยๆ ใส่แผงปุ่มกดเข้าไป (5)

6. ใส่หน้ากากด้านหน้ากลับคืน ค่อยๆ กดหน้ากากเข้ากับโทรศัพท์ โดยเริ่มจากส่วนล่างของเครื่อง (6)

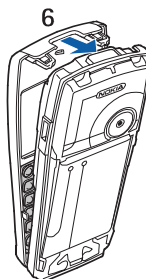


7. ใส่หน้ากากด้านหลังของเครื่องกลับเข้าที่เดิม โปรดดูขั้นตอนที่ 8 ที่หัวข้อ “การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่” ในหน้า 1

2. โทรศัพท์ของคุณ

■ ปุ่มต่างๆ และช่องเสียบ

- ปุ่มเปิด/ปิด (1)

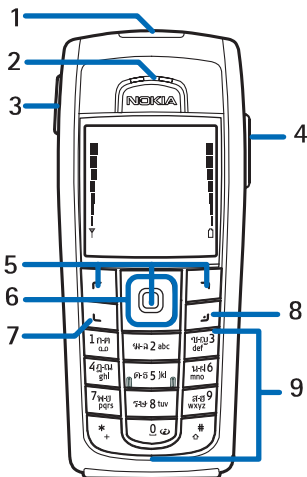


- หูฟัง (2)
- ปุ่มปรับระดับเสียง (3)
ปุ่มปรับลดระดับเสียงเพื่อติดต่อบนแบบ Push to talk โปรดดูที่
“การติดต่อและการรับ Push to talk”
ในหน้า 62
- ลำโพง (4)

- ปุ่มเลือกด้านซ้าย, ปุ่มเลือกตรงกลาง และปุ่มเลือกด้านขวา (5)

ฟังก์ชันของปุ่มต่างๆ จะขึ้นกับข้อความแนะนำที่ปรากฏบนปุ่มนั้นๆ


- ปุ่มเลื่อน 4 ทิศทาง (6)
เลื่อนขึ้นและลง ซ้ายและขวา
- ปุ่มโทรออก (7) ใช้โทรออกและรับสายเรียกเข้า
- ปุ่มจบการทำงาน (8) เพื่อวางสายที่ใช้งานอยู่และออกจากฟังก์ชัน
- ปุ่มตัวเลข (9) เพื่อป้อนตัวเลขและตัวอักษร
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (10)

นอกจากนี้ยังใช้ปุ่ม * และ # (9) เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานของฟังก์ชันอื่นๆ

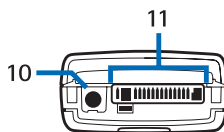


- ช่องเสียบ Pop-Port™ สำหรับใช้กับอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดหูฟังและสายเคเบิลข้อมูล (11)

- พอร์ตอินฟราเรด (IR) (12)

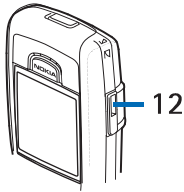


- เลนส์กล้องอยู่ที่ฝาปิดด้านหลังของโทรศัพท์ (13)

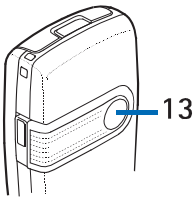

■ โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานและผู้ใช้ยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

- แสดงชื่อระบบเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ เพื่อแสดงระบบที่โทรศัพท์ใช้อยู่ (1)

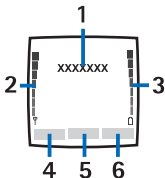

- แสดงระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์ ณ ตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ (2)

- แสดงระดับประจุแบตเตอรี่ (3)

- ปุ่มเลือกด้านซ้ายในโหมดสแตนด์บายคือ **ไปที่** (4)

ในการดูฟังก์ชันที่ต้องการสำหรับรายการปุ่มลัดส่วนตัว ให้เลือก **ไปที่** เลือกฟังก์ชันเพื่อใช้งาน

ในการเพิ่มฟังก์ชันในรายการปุ่มลัด เลือก **ตัวเลือก > เลือกตัวเลือก** เลื่อนไปที่ฟังก์ชัน และเลือก **เลือก** ในการลบฟังก์ชันนั้นออกจากรายการ ให้เลือก **ไม่เลือก**

ในการจัดเรียงฟังก์ชันในรายการปุ่มลัดส่วนตัวใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดวาง** ตามด้วยฟังก์ชันที่ต้องการเลือก **เลื่อน** และเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายฟังก์ชันนั้น

- ปุ่มเลือกตรงกลางในโหมดสแตนด์บายคือ **เมนู** (5)
- ปุ่มเลือกด้านขวาในโหมดสแตนด์บาย อาจทำหน้าที่เป็น **ชื่อ** (6) เพื่อใช้งานรายชื่อในเมนู **รายชื่อ** ซึ่งอาจเป็นชื่อเฉพาะของผู้ใช้บริการเพื่อเข้าเว็บไซต์เฉพาะของผู้ให้บริการ หรือเป็นปุ่มลัดไปยังฟังก์ชันที่คุณเลือกโปรดดูที่ **ปุ่มเลือกด้านขวา** ในหัวข้อ “ปุ่มลัดส่วนตัว” ในหน้า 47

การประหยัดพลังงาน


นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เมื่อไม่มี

การใช้งานโทรศัพท์ใน

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ในการตั้งค่าฟังก์ชัน

ประหยัดพลังงานเป็น **เปิด** โปรดดูที่ **ประหยัดพลังงาน** ในหัวข้อ **“หน้าจอ”** ในหน้า 46



สัญลักษณ์



คุณได้รับข้อความตัวอักษรหรือข้อความภาพหนึ่งหรือหลายข้อความ



คุณได้รับข้อความมัลติมีเดียอย่างน้อยหนึ่งข้อความ



มีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับสาย



หรือ ...!

โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วนและสถานะการใช้งานเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์



คุณได้รับข้อความแบบด่วนอย่างน้อยหนึ่งข้อความและคุณเชื่อมต่อกับบริการข้อความแบบด่วนแล้ว



ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อคอยู่



คุณจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เมื่อมีสายเรียกเข้า หรือเมื่อมีข้อความแบบตัวอักษร หากคุณตั้งค่า **เสียงเตือนโทรเข้า** ไว้ที่ **ปิด** หรือไม่กำหนดกลุ่มผู้โทรไว้สำหรับแจ้งเตือนในการตั้งค่า **เตือนสำหรับ** และตั้ง **เสียงข้อความเข้า** ไว้ที่ **ปิด** โปรดดูเพิ่มเติมที่ **“เสียง”** ในหน้า 46



ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ **เปิด**



เครื่องกำลังนับเวลาลอยหลัง



การจับเวลาจะทำงานอยู่เป็นพื้นหลัง



โหมดการเชื่อมต่อ (E)GPRS **ออนไลน์ตลอด** ได้ถูกเลือกไว้และใช้บริการ (E)GPRS ได้



การเชื่อมต่อ (E)GPRS จะเริ่มต้นขึ้น



เครื่องกำลังหยุด (พัก) การเชื่อมต่อ (E)GPRS ไว้ชั่วคราว ตัวอย่างเช่น หากมีการโทรเข้าหรือการโทรออกในระหว่างการเชื่อมต่อการโทรแบบ (E)GPRS



เมื่อมีการใช้การเชื่อมต่ออินฟราเรด สัญลักษณ์นี้จะแสดงอย่างต่อเนื่อง



การเชื่อมต่อ Bluetooth เปิดใช้งานอยู่

2 หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย สัญลักษณ์นี้แสดงว่าเครื่องเลือกสายที่สอง

↗ โอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

📞 มีการใช้งานลำโพง หรือมีการต่ออุปกรณ์เสริมเพื่อฟังเพลงเข้ากับโทรศัพท์

🔊 เครื่องของคุณมีการจำกัดการโทรกับเฉพาะกลุ่ม

🕒 เลือกรูปแบบที่มีการตั้งเวลาไว้

📞, 📞, 📞 หรือ 📞 มีการต่อชุดหูฟัง, แอแดปเตอร์, เครื่องช่วยฟัง หรืออุปกรณ์เสริมเพื่อการฟังเพลงเข้ากับโทรศัพท์

📞 หรือ 📞 ใช้งานหรือพักการเชื่อมต่อ Push to talk อยู่

ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย

- ในการเข้าใช้รายการหมายเลขที่เคยโทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้ง เลื่อนดูหมายเลขหรือรายชื่อที่คุณต้องการ หลังจากนั้นให้กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรออกหมายเลขนั้น
- เมื่อต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เมื่อคุณจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ของระบบฝากข้อความเสียงไว้ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1

- ในการเชื่อมต่อกับบริการเบรเซอร์ กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0
- ในการตั้งค่าฟังก์ชันปุ่มลัดของปุ่มเลื่อนโปรดดูที่ **ปุ่มสำรวจ** ในหัวข้อ **“ปุ่มลัดส่วนตัว”** ในหน้า 47
- ในการเปลี่ยนรูปแบบ ให้เปิดรายการรูปแบบ โดยกดเบาๆ ที่ปุ่มเปิด/ปิดเลื่อนไปยังรูปแบบที่ต้องการ และเลือกรูปแบบนั้น

■ การล๊อคปุ่มกด (ล๊อคปุ่มกด)

ในการป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ เลือก **เมนู** แล้วกดปุ่ม * ภายใน 3.5 วินาที เพื่อล๊อคปุ่มกด

หากต้องการปลดล๊อคปุ่มกด ให้เลือก **ปลดล๊อค** แล้วกดปุ่ม * ภายใน 1.5 วินาที หากตั้งค่า **ป้องกันปุ่มกด** ไว้เป็น **ล๊อคปุ่มกด** ให้เลือก **ปลดล๊อค** แล้วป้อนรหัสโทรศัพท์

ในการรับสายเมื่อปุ่มกดถูกล๊อคอยู่ ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล๊อคอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

สำหรับ **ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ** และ **ป้องกันปุ่มกด** โปรดดูที่ **“โทรศัพท์”** ในหน้า 51

เมื่อล๊อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องของคุณได้

3. ฟังก์ชันการโทร

■ การโทรออก

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และรหัสพื้นที่
หากคุณป้อนตัวอักษรผิด ให้เลือก **ลบ**
เพื่อลบออก
หากต้องการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม *
สองครั้งเพื่อเป็นรหัสนำหน้าการโทร
ต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทน
รหัสการโทรออกต่างประเทศ)
หลังจากนั้นให้ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่
โดยไม่ต้องมีเลข 0 นำหน้า (หากจำเป็น)
ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์
2. เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น
ให้กดปุ่มโทรออก
3. ในการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก
ให้กดปุ่มจบการทำงาน

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ

ในการค้นหารายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์
ซึ่งคุณจัดเก็บไว้ใน **รายชื่อ** โปรดดูที่
“การค้นหารายชื่อ” ในหน้า 37
กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

การหมุนทวนหมายเลขล่าสุด

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มโทรออก
หนึ่งครั้งเพื่อเข้าใช้รายการหมายเลข
โทรศัพท์ที่คุณโทรออก หรือพยายามที่จะ
โทรออกล่าสุด เลื่อนดูหมายเลขหรือรายชื่อ
ที่คุณต้องการ หลังจากนั้นให้กดปุ่มโทรออก
เพื่อโทรออกหมายเลขนั้น

โทรด่วน

คุณสามารถกำหนดเบอร์โทรศัพท์ให้เป็น
ปุ่มโทรด่วนได้โดยใช้หมายเลขตั้งแต่ 2 ถึง 9
โปรดดูที่ “โทรด่วน” ในหน้า 42 โทรติดต่อ
หมายเลขนั้นด้วยวิธีการหนึ่งในสองวิธีการ
ดังต่อไปนี้

- กดปุ่มโทรด่วนที่คุณต้องการ แล้วให้
กดปุ่มโทรออก
- หากตั้งค่า **โทรด่วน** ไว้ที่ **เปิด** กดปุ่ม
โทรด่วนค้างไว้จนกว่าจะเริ่มการโทรนั้น
โปรดดูที่ “การโทรออก” ในหน้า 51

■ การรับสายหรือปฏิเสธ ไม่รับสาย

คุณสามารถรับสายได้ โดยการกดปุ่ม
โทรออก เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม
จบการทำงาน

เมื่อต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่ม
จบการทำงาน

หากคุณเลือก **เจียบ** จะเป็นการปิด
เสียงเรียกเข้าเท่านั้น จากนั้น คุณสามารถ
เลือกที่จะรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสายได้



เคล็ดลับ: หากใช้งานฟังก์ชัน
โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง เพื่อ
โอนสายไปยังระบบฝากข้อความ
เสียง การปฏิเสธไม่รับสายจะทำให้
สายเรียกเข้านั้นถูกโอนไปด้วย
เช่นกัน โปรดดูที่ “การโทรออก”
ในหน้า 51

ถ้าคุณต่อชุดหูฟังที่มีปุ่มที่ชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ คุณสามารถรับสายและวางสายได้โดยกดปุ่มที่ชุดหูฟัง

สายเรียกซ้อน

ขณะสนทนา ให้กดปุ่มโทรออกเพื่อรับสายเรียกซ้อน สายแรกจะถูกพักสายไว้เมื่อต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ให้กดปุ่มจบการทำงาน

โปรดดูการใช้งานฟังก์ชัน **ตั้งค่าสายเรียกซ้อน** ที่ **“การโทรออก”** ในหน้า 51

■ ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้ระหว่างที่กำลังใช้สาย

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

เลือก **ตัวเลือก** ขณะสนทนา เพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

- **ปิดเสียง** หรือ **เปิดเสียง**, **วางสาย**, **วางทุกสาย**, **รายชื่อ**, **เมนู**, **พักสาย** หรือ **เลิกพักสาย**, **โทรใหม่**, **บันทึกเสียง**, **รับสาย** และ **ไม่รับ**

- **ประชุมสาย** เพื่อจัดการประชุมสายโดยให้มีผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงถึง 5 สาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ขณะสนทนา ใช้โทรออกไปยังผู้ร่วมประชุมรายใหม่ (**โทรใหม่**) สายแรกจะถูกพักสายไว้ เมื่อหมายเลขโทรใหม่ที่คุณโทรออกไปนั้นรับสายของคุณ ให้เลือก **ประชุมสาย** เพื่อเปิดสายของบุคคลแรกเข้ามาในการประชุมในการสนทนากับผู้ร่วมประชุมรายใดเป็นการส่วนตัวสามารถทำได้โดยเลือก **โทรส่วนตัว** แล้วเลือกผู้ร่วมประชุมสายที่ต้องการ หากต้องการกลับเข้าร่วมประชุมสาย ให้เลือก **เพิ่มสายประชุม**
- **ล๊อคปุ่มกด** จะใช้เพื่อสั่งงานการล๊อคปุ่มกด
- **ส่ง DTMF** เพื่อส่งตัวอักษรแทนเสียงเรียกเข้าแบบ Dual Tone Multifrequency (DTMF) เช่น รหัสผ่าน หรือเลขบัญชีธนาคาร ระบบ DTMF จะใช้กับโทรศัพท์ชนิดปุ่มกดทั้งหมด ป้อนตัวอักษร DTMF หรือค้นหาตัวอักษรนั้นใน **รายชื่อ** และเลือก **DTMF** คุณสามารถป้อนตัวอักษร w เพื่อให้รอสาย และป้อนตัวอักษร p เพื่อหยุดสายชั่วคราวโดยการกดซ้ำๆ ที่ปุ่ม *

- **สลบสาย** ใช้สลบระหว่างสายที่กำลังสนทนาอยู่และสายที่ปักไว้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **ส่งสายต่อ** ใช้เพื่อต่อสายที่ปักไว้เข้ากับสายที่ใช้อยู่ และวางสายตัวคุณเองจากสายสนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **ล่ำโพง** เพื่อใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นลำโพงระหว่างสนทนา โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้งานลำโพง ในการใช้หรือเลิกใช้ลำโพง ให้เลือก **ล่ำโพง** หรือ **โทรศัพท์** หรือเลือก **ล่ำโพง** หรือ **ปกติ** ลำโพงจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณวางสายหรือยกเลิกการโทรออก หรือเชื่อมต่อชุดแฮนด์ฟรีหรือชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์

หากคุณต่อชุดแฮนด์ฟรีหรือชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์

โทรศัพท์ ในรายการตัวเลือกจะถูกแทนที่ด้วย **แฮนด์ฟรี** หรือ **ชุดหูฟัง** และปุ่มตัวเลือก **ปกติ** จะถูกแทนที่ด้วย **แฮนด์** หรือ **ชุดหูฟัง** ตามลำดับ

คุณสามารถใช้ลำโพงกับวิทยุหรือเครื่องเล่นเพลงได้ โปรดดูที่

“ฟังก์ชันพื้นฐานของวิทยุ” ในหน้า 59 หรือที่ “เครื่องเล่นเพลง” ในหน้า 57



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

4. การเขียนข้อความ

คุณสามารถป้อนข้อความ เช่น ขณะเขียนข้อความโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ขณะใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ ให้กดปุ่มตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ำจนพบตัวอักษรที่ต้องการ ในระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้โดยการกดปุ่มครั้งเดียว

เมื่อคุณเขียนข้อความ สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ แสดงถึงระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ และสัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้น แสดงถึงระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ **Abc**, **abc** หรือ **ABC** ที่ปรากฏติดกับสัญลักษณ์ของระบบการป้อนข้อความ แสดงถึงขนาดตัวพิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดตัวพิมพ์ ให้กดปุ่ม # **123** แสดงถึงโหมดตัวเลข ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม # และเลือก **โหมดหมายเลข**

■ การตั้งค่า

ในการตั้งภาษาในการเขียนขณะเขียนข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน**

ขณะเขียนข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้งค่าการทำงาน**

- ในการตั้งให้ใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้เลือก **การทำงาน > เปิด**

หากคุณต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ ให้เลือก **การทำงาน > ปิด**

- ในการเลือกประเภทของการช่วยสะกดคำ ให้เลือก **การทำงาน > ประเภทการทำงาน > ทั่วไป** หรือ **แนะนำคำ** หากคุณเลือก **ทั่วไป** เครื่องจะพยายามสะกดคำโดยยึดตามตัวอักษรที่คุณป้อน หากคุณเลือก **แนะนำคำ** เครื่องจะพยายามสะกดคำและใส่คำที่คาดว่าจะใช้ก่อนที่คุณจะป้อนตัวอักษรครบทั้งคำ



เคล็ดลับ: ในการตั้งค่าใช้งานหรือไม่ใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม # สองครั้ง หรือเลือกค้างไว้ที่ **ตัวเลือก**

■ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติช่วยให้คุณเขียนข้อความได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ปุ่มกดและพจนานุกรมในตัว

- เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม 2 ถึง 9 กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษรทีละตัว เครื่องจะแสดง * หรือตัวอักษร หากพบคำที่มีความหมาย ตัวอักษรที่ป้อนจะปรากฏบนหน้าจอเป็นคำที่ขีดเส้นใต้

หากคุณเลือก **แนะนำคำ** เป็นประเภทการสะกดคำ เครื่องจะเริ่มคาดเดาคำที่คุณกำลังป้อน เมื่อคุณป้อนตัวอักษรเพียง 2-3 ตัว และหากตัวอักษรที่ป้อนยังไม่สามารถรวบรวมเป็นคำได้ เครื่องจะพยายามสะกดเป็นคำที่ยาวขึ้นเฉพาะตัวอักษรที่ป้อนเท่านั้นที่ปรากฏเป็นคำที่ขีดเส้นใต้

2. เมื่อเขียนคำเสร็จและตรวจแล้วว่าถูกต้อง ให้ยืนยันโดยเว้นวรรคด้วยการกด 0

หากคำที่ปรากฏไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม * ซ้ำๆ หรือเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูลที่ตรงกัน** จนกระทั่งคำที่คุณต้องการปรากฏขึ้น ให้เลือก **ใช้**

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** โทรศัพท์จะแสดงคำที่ป้อน ให้เขียนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก **จัดเก็บ** ในการใส่สัญลักษณ์ ให้เลือก **รูปแบบ**

โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนข้อความ ที่ “เคล็ดลับ” ในหน้า 13

■ ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ำจนพบตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยู่ในปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มอาจไม่ได้พิมพ์ไว้บนปุ่มครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้ โปรดดูที่ “การตั้งค่า” ในหน้า 12

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น หรือกดปุ่มเลื่อนใดก็ได้เบาๆ หลังจากนั้นให้ป้อนตัวอักษร

เครื่องหมายวรรคตอนและอักขรพิเศษที่ใช้อยู่เสมอจะอยู่ที่ปุ่มตัวเลข 1

โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนข้อความ ที่ “เคล็ดลับ” ในหน้า 13

■ เคล็ดลับ

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้เพื่อเขียนข้อความ

- ในการเว้นวรรค ให้กดปุ่ม 0
- ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย ขวา ขึ้น หรือลง ให้เลื่อนไปตามทิศทางที่ต้องการ
- ในการป้อนตัวเลขขณะอยู่ในโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้
- ในการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ ให้เลือก **ลบ** ในการลบตัวอักษรอย่างรวดเร็ว ให้เลือกค้างไว้ที่ **ลบ**

หากคุณต้องการลบตัวอักษรทั้งหมดทันทีขณะที่เขียนข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบหน้าจอ**

- หากคุณต้องการแทรกคำ โดยใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้เลือก **ตัวเลือก > ป้อนคำ** เขียนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก **จัดเก็บ** คำนั้นจะถูกเพิ่มลงไปในพจนานุกรมเช่นกัน

- หากคุณต้องการแทรกอักขรพิเศษ
ขณะใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ
ให้กดปุ่ม * หรือขณะใช้ระบบช่วย
สะกดคำอัตโนมัติ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม *
หรือเลือก **ตัวเลือก > ป้อนสัญลักษณ์**
เลื่อนไปยังตัวอักษร และเลือก **ใส่**
- หากคุณต้องการแทรกรอยยิ้ม
ขณะใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ
ให้กดปุ่ม * สองครั้ง หรือขณะใช้
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้กดค้าง
ไว้ที่ปุ่ม * และกด * อีกครั้ง หรือเลือก
ตัวเลือก > ใส่รอยยิ้ม เลื่อนไปยัง
รอยยิ้ม และเลือก **ใส่**

คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้เมื่อ
เขียนข้อความตัวอักษร

- หากต้องการใส่ตัวเลขขณะอยู่ในโหมด
ตัวอักษร ให้เลือก **ตัวเลือก > ใส่เบอร์**
ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือค้นหาใน
รายชื่อ และเลือก **ตกลง**
- ในการแทรกชื่อจาก **รายชื่อ** ให้เลือก
ตัวเลือก > ใส่ชื่อ ในการแทรกเบอร์โทร
หรือข้อความที่แนบมากับชื่อนั้น
ให้เลือก **ตัวเลือก > ดูรายละเอียด**

5. การเลื่อนดูเมนู

โทรศัพท์เครื่องนี้มีเมนูฟังก์ชันหลายฟังก์ชันให้เลือก โดยจะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ

■ การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน

โดยใช้ปุ่มเลื่อน

1. หากต้องการเข้าสู่เมนู ให้เลือก **เมนู** ในการเปลี่ยนหน้าจอเมนู ให้เลือก **ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > รายการ** หรือ **ตาราง**
2. ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อเลื่อนไปยังเมนู แล้วเลือก **การตั้งค่า** โดยเลือก **เลือก**
3. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อยที่คุณต้องการ เช่น **การตั้งค่าโทร**
4. หากเมนูย่อยที่เลือกไว้ มีเมนูย่อยลงไปอีก ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3
5. เลือกตั้งค่าที่ต้องการ
6. หากต้องการกลับไปเมนูระดับก่อนหน้านี้ ให้เลือก **กลับ** หากต้องการออกจากเมนู ให้เลือก **ออก**

โดยใช้ปุ่มลัด

เมนู เมนูย่อย และตัวเลือกการตั้งค่าจะมีหมายเลขกำหนดไว้ คุณสามารถเข้าใช้เมนูบางเมนูได้โดยใช้หมายเลขปุ่มลัดดังกล่าว

1. หากต้องการเข้าสู่เมนู ให้เลือก **เมนู**
2. กดหมายเลขปุ่มลัดของเมนูฟังก์ชันที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ภายใน 2 วินาที เมื่อต้องการเข้าสู่เมนูฟังก์ชันในระดับเมนู 1 ให้ป้อน 0 และ 1
3. หากต้องการกลับไปเมนูระดับก่อนหน้านี้ ให้เลือก **กลับ** หากต้องการออกจากเมนู ให้เลือก **ออก**

■ รายการเมนูฟังก์ชัน¹

1. ข้อความ

1. สร้างข้อความ
2. ถัดเข้า
3. ถัดออก
4. รายการที่ส่ง
5. รายการที่จัดเก็บ
6. สนทนา
7. อีเมล
8. ข้อความเสียง
9. ข้อความข้อมูล
10. คำสั่งขอใช้บริการ
11. ลบข้อความ
12. การตั้งค่าข้อความ



2. รายชื่อ

1. ชื่อ
2. สถานะของผู้ใช้
3. รายชื่อที่สมัครข้อมูล
4. การตั้งค่า
5. กลุ่ม
6. รายการเสียง
7. โทรด่วน
8. หมายเลขข้อมูล²
9. เบอร์บริการ²
10. เบอร์ผู้ใช้³
11. ลบรายชื่อทั้งหมด



3. ข้อมูลการใช้

1. เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
2. เบอร์ที่ได้รับสาย
3. เบอร์ที่โทรออก
4. ลบรายการเบอร์ที่โทร
5. เวลาการโทร
6. ตัวนับข้อมูล GPRS
7. ตัวจับเวลาการต่อ GPRS
8. ตัวนับจำนวนข้อความ
9. ตำแหน่ง



4. การตั้งค่า

1. รูปแบบ
2. ลักษณะ
3. แบบเสียง
4. จอแสดงผล
5. วันและเวลา
6. ทางลัดส่วนตัว
7. การเชื่อมต่อ
8. โทรออก
9. โทรศัพท์
10. อุปกรณ์พิเศษ⁴
11. การตั้งค่ากำหนดค่า
12. ความปลอดภัย
13. เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม



-
1. ลำดับและชื่อของรายการเมนูอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับผู้ให้บริการด้วย
 2. เมื่อนี้จะปรากฏขึ้นหากมีการติดของคุณสนับสนุน กรุณาสอบถามผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับการใช้บริการ
 3. เมื่อนี้จะปรากฏขึ้นหากมีการระบุหมายเลขไว้ในสมุดการติดต่อ กรุณาสอบถามผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับการใช้บริการ
 4. เมื่อนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งใช้ได้กับโทรศัพท์

5. เมนูตามที่คุณให้บริการกำหนด¹

6. คลังภาพ

1. การวัดความจำ²

2. รูปถ่าย

3. วิดีโอคลิป

4. ไฟล์เพลง

5. ลักษณะ

6. กราฟิก

7. โทนเสียง

8. เสียงบันทึก



7. สื่อ

1. กล้อง

2. เครื่องเล่นสื่อ

3. เครื่องเล่น

4. วิทยุ

5. เครื่องบันทึก

6. อีควอไลเซอร์



8. สนทนา

1. เปิดการสนทนา/
ปิดการสนทนา

2. ถัดเข้าโทรกลับ

3. รายการกลุ่ม

4. รายการรายชื่อ

5. เพิ่มกลุ่ม



6. การตั้งค่าสนทนา

7. การตั้งค่าหนดค่า

8. เว็บ

9. ตารางนัดหมาย

1. นาฬิกาปลุก

2. ปฏิทิน

3. สิ่งที่ต้องทำ

4. บันทึก

5. กระเป๋าเงิน

6. ชิงค์



10. แอปพลิเคชัน

1. เกมส์

2. รวม

3. คุณสมบัติพิเศษ



11. เว็บ

1. โฮมเพจ

2. บัญชีมาร์ค

3. ลิงค์ดาวน์โหลด

4. ที่อยู่เว็บล่าสุด

5. ถัดรับข้อความบริการ

6. การตั้งค่า

7. ไปที่ที่อยู่

8. ลบข้อมูลในแคช



12. บริการของซิม³



-
1. หากเมนูนี้ไม่ปรากฏ หมายเลขของเมนูถัดไปจะเปลี่ยนแปลงตามลำดับ ส่วนชื่อจะขึ้นกับผู้ให้บริการเครือข่าย
 2. เมนูนี้จะไม่ปรากฏขึ้น หากไม่ได้ใส่การ์ดซิมที่มีเครือข่าย และหมายเลขของเมนูถัดไปจะเปลี่ยนแปลงตามลำดับ ส่วนชื่อจะขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำ
 3. จะปรากฏขึ้นเมื่อมีซิมการ์ดที่สนับสนุนฟังก์ชันนี้เท่านั้น รายชื่อและเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

6. เมนูฟังก์ชัน

■ ข้อความ



คุณสามารถอ่าน เขียน ส่ง และบันทึกข้อความตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดีย และข้อความอีเมลได้ โดยที่ข้อความทั้งหมดจะได้รับการจัดเก็บ อยู่ในแฟ้มข้อมูล



หมายเหตุ: ขณะส่งข้อความ เครื่องจะแสดงข้อความ **ส่งข้อความแล้ว** ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณ ได้ส่งข้อความนั้นไปยังเบอร์ ศูนย์ข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับปลายทางได้รับข้อความของคุณแล้ว คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการรับส่งข้อความได้จาก ผู้ให้บริการ



ข้อสำคัญ: ข้อควรระวังในการ เปิดข้อความ ข้อความต่างๆ อาจมีไวรัสหรืออาจทำให้ โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณ เสียหายได้ เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะ รับและแสดงข้อความได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจ แตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่ รับข้อความ

ข้อความแบบตัวอักษร (SMS)

ด้วยบริการ SMS (Short Message Service) คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณส่งและ รับข้อความแบบหลายส่วนซึ่งประกอบด้วย ข้อความแบบตัวอักษรซึ่งเป็นข้อความ ธรรมดาหลายข้อความ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ที่มีภาพได้

ก่อนที่คุณจะส่งข้อความ, รูปภาพ หรือข้อความอีเมล คุณต้องบันทึกเบอร์ ศูนย์ข้อความของคุณก่อน โปรดดูที่ **“การตั้งค่าข้อความ”** ในหน้า 34

เมื่อต้องการตรวจสอบการใช้งานบริการ อีเมล SMS และสมัครขอใช้บริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ ในการจัดเก็บ อีเมลแอดเดรสใน **รายชื่อ** โปรดดูที่ **“การบันทึกหมายเลขหรือรายการ ข้อความหลายรายการหรือภาพ หนึ่งภาพ”** ในหน้า 37

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความ แบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่า ความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว โดยข้อความที่ยาวขึ้นจะถูกส่งเป็นชุด ข้อความตั้งแต่สองข้อความขึ้นไป และ ผู้ให้บริการของคุณจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่ ส่งนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย เสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และ ตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา เช่น จีน จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ ข้อความนั้นยาวกว่าจำนวนที่จะส่งเป็น ข้อความเดียวได้

ที่ด้านบนของหน้าจอจะปรากฏสัญลักษณ์แสดงความยาวของข้อความที่นับถอยหลังจาก 160 ตัวอย่างเช่น 10/2 หมายความว่า คุณยังสามารถป้อนตัวอักษรให้กับข้อความได้อีก 10 ตัวอักษร โดยเครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็น 2 ข้อความ

การเขียนและการส่งข้อความ SMS

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความตัวอักษร**
2. เขียนข้อความ โปรดดูที่ “การเขียนข้อความ” ในหน้า 12
คุณสามารถใส่แบบข้อความหรือภาพลงในข้อความได้ โปรดดูที่ “แบบข้อความ” ในหน้า 20 ข้อความภาพแต่ละข้อความประกอบด้วยข้อความแบบตัวอักษรหลายๆ ข้อความ ดังนั้น การส่งข้อความภาพหรือข้อความแบบหลายส่วนหนึ่งข้อความ อาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการส่งข้อความแบบตัวอักษรหนึ่งข้อความ
3. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** หรือกดปุ่มโทรออก
4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ เมื่อต้องการเรียกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์จาก **รายชื่อ** ให้เลือก **ค้นหา > รายชื่อที่ต้องการ > ตกลง**

ตัวเลือกในการส่ง

หลังจากเขียนข้อความเสร็จ ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งแบบ** และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

- **ส่งให้ผู้รับหลายคน** เพื่อส่งข้อความให้กับผู้รับหลายคน ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้รับแต่ละรายแยกกัน ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการส่งข้อความหนึ่งข้อความ
- **ส่งเป็นอีเมล** เพื่อส่งข้อความเป็นอีเมล SMS ป้อนอีเมลแอดเดรสของผู้รับหรือค้นหาอีเมลแอดเดรสนั้นใน **รายชื่อ** และเลือก **ตกลง**
- **รูปแบบข้อความ** เพื่อส่งข้อความโดยใช้รูปแบบข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว และเลือกรูปแบบข้อความในการกำหนดรูปแบบข้อความ โปรดดูที่หัวข้อ “การตั้งค่าข้อความแบบตัวอักษรและข้อความอีเมล SMS” ในหน้า 34

การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS หรืออีเมล SMS

 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณได้รับข้อความหรืออีเมลโดยใช้ SMS สัญลักษณ์  จะทรงแสดงว่าหน่วยความจำข้อความเต็มก่อนที่จะคุณจะได้รับข้อความใหม่ได้ คุณจะต้องลบข้อความเก่าๆ ในแฟ้มข้อมูล **ขาดเข้า**

1. หากต้องการดูข้อความใหม่ เลือก **แสดง** หรือหากต้องการดูข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก**

หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ถาดเข้า** หากได้รับข้อความหลายข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน  แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

2. ขณะอ่านข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** คุณสามารถเลือกที่จะลบ ส่งต่อ แก้ไขข้อความ เป็นข้อความแบบ ตัวอักษรหรือเป็นอีเมล SMS ย้ายไปยัง แฟ้มข้อมูลอื่น หรือดึงข้อมูลในข้อความ มาใช้ได้ และคุณยังสามารถคัดลอก ข้อความตั้งแต่เริ่มต้นไปไว้ในปฏิทิน ในเครื่องโทรศัพท์ เพื่อเป็นข้อความ เตือนความจำ ขณะอ่านข้อความภาพ คุณสามารถจัดเก็บภาพไว้ในแฟ้มข้อมูล **แม่แบบข้อความ**
3. หากต้องการตอบกลับข้อความ เลือก **ตอบ > ข้อความตัวอักษร** หรือ **ข้อความมัลติมีเดีย** เมื่อคุณตอบกลับอีเมล ให้ยืนยันหรือ แก้ไขอีเมลแอดเดรสและชื่อเรื่องก่อน จากนั้นให้เขียนข้อความตอบกลับ
4. เมื่อต้องการส่งข้อความไปยังหมายเลข ที่ปรากฏ ให้เลือก **ส่ง > ตกลง**

แบบข้อความ

โทรศัพท์รุ่นนี้มีแบบข้อความตัวอักษร  และแบบข้อความภาพ 

1. ในการเข้าดูรายการแบบข้อความ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > รายการ ที่จัดเก็บ > ข้อความตัวอักษร > แม่แบบข้อความ**
2. ในการสร้างข้อความโดยใช้แบบข้อความ ตัวอักษร () หรือแบบข้อความภาพ () ให้เลือกแบบข้อความที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > แก้ไข** หรือ **แก้ไขข้อความ**
3. ป้อนข้อความจนเสร็จสิ้น

หากต้องการแทรกแบบข้อความตัวอักษร ลงในข้อความหรืออีเมล SMS ที่คุณกำลัง เขียนหรือตอบกลับ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้แม่แบบข้อความ** และเลือก แบบข้อความที่ต้องการ

หากต้องการแทรกภาพลงในข้อความ ตัวอักษรที่คุณกำลังเขียนหรือตอบกลับ ให้เลือก **ตัวเลือก > แทรกภาพ** เลื่อนไปยัง ภาพ และเลือก **ดู > แทรก** สัญลักษณ์  ที่ส่วนหัวของข้อความ แสดงว่ามีการแนบ รูปภาพไปกับข้อความ จำนวนตัวอักษร ที่คุณป้อนในข้อความได้ จะขึ้นกับ ขนาดรูปภาพ

หากต้องการดูข้อความและรูปภาพไป พร้อมๆ กัน ก่อนที่จะส่งข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > แสดงตัวอย่าง**

ข้อความมัลติมีเดีย

ลักษณะข้อความมัลติมีเดียที่แสดงอาจ แตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และการสมัครขอใช้บริการเสริมการส่ง ข้อความมัลติมีเดียนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ โปรดดูที่ “การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย” ในหน้า 35

ข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วย ข้อความ เสียง บันทึกปฏิทิน นามบัตร หรือไฟล์วิดีโอ หากข้อความนั้นมีขนาดใหญ่ เกินไป เครื่องอาจจะรับข้อความไม่ได้ ระบบเครือข่ายบางระบบอาจยอมให้ ข้อความแบบตัวอักษรมีแอดเดรสของ อินเทอร์เน็ตไว้ด้วย เพื่อให้คุณสามารถดู ข้อความมัลติมีเดียนั้นได้

การส่งข้อความมัลติมีเดียจะรองรับรูปแบบดังต่อไปนี้

- รูปภาพ: JPEG, GIF, WBMP, BMP และ PNG
- เสียง: เสียงเรียกเข้าแบบ AMR และแบบ Monophonic
- ไฟล์วิดีโอ: รูปแบบ 3GP พร้อมกันขนาดภาพ QCIF และ SubQCIF และเสียง AMR

เครื่องอาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์แปลงทั้งหมดของรูปแบบไฟล์ที่กล่าวมาแล้วก็ได้

คุณจะได้รับข้อความมัลติมีเดียไม่ได้ หากคุณสนทนาสายอื่นอยู่ เล่นเกมส์ หรือรันโปรแกรม Java อื่นๆ หรือใช้งานการเบรคการเชื่อมต่อผ่านทางข้อมูล GSM เนื่องจากการส่งข้อความมัลติมีเดียอาจล้มเหลวได้ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนั้นคุณไม่ควรใช้วิธีดังกล่าวเพียงอย่างเดียวในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญๆ

เครือข่ายไร้สายอาจจำกัดขนาดของข้อความมัลติมีเดีย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทางข้อความมัลติมีเดียได้

การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย

1. เลือก **เมนู > ข้อความ >**

สร้างข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย

2. เขียนข้อความ โปรดดูที่

“การเขียนข้อความ” ในหน้า 12

- หากต้องการแทรกไฟล์ลงในข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > แทรก** และเลือกตัวเลือกที่มีอยู่

หากคุณเลือก **ภาพ, เสียง** หรือ **วิดีโอคลิ๊ป** รายการแฟ้มข้อมูลที่ใช้งานได้ใน **คลังภาพ** จะปรากฏขึ้น เปิดแฟ้มข้อมูล เลื่อนไปยังไฟล์ที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ใส่** ไฟล์จะถูกแนบเมื่อชื่อไฟล์นั้นปรากฏขึ้นในข้อความ

หากคุณเลือก **คลิ๊ปเสียงใหม่, เครื่องบันทึก** จะเปิดขึ้นให้คุณบันทึกเสียงใหม่ เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จสิ้น เสียงนั้นจะถูกเพิ่มลงในข้อความ

- ในการใส่นามบัตรหรือบันทึกปฏิทินในข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > แทรก > นามบัตร** หรือ **บันทึกปฏิทิน**
- โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนข้อความมัลติมีเดียที่มีหลายหน้า (สไลด์) สไลด์แต่ละหน้าอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ บันทึกปฏิทิน นามบัตร และไฟล์เสียง หากต้องการแทรกสไลด์ลงในข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > แทรก > ภาพนิ่ง**

ในการเปิดสไลด์ที่ต้องการ
หากข้อความนั้นประกอบด้วยสไลด์
หลายๆ หน้า ให้เลือก **ตัวเลือก >**
ภาพนิ่งก่อนหน้า > ภาพนิ่งถัดไป
หรือ **รายการภาพนิ่ง**

ในการตั้งค่าช่วงเวลาระหว่าง
ภาพสไลด์ ให้เลือก **ตัวเลือก >**
การจับเวลาภาพนิ่ง ในการย้าย
ส่วนที่เป็นข้อความตัวอักษรไปที่
ด้านบนหรือด้านล่างของข้อความ
ให้เลือก **ใส่ตัวอักษรก่อน** หรือ
ใส่ตัวอักษรทีหลัง

3. หากคุณต้องการดูข้อความนั้นก่อนที่จะส่ง
ให้เลือก **ตัวเลือก > แสดงตัวอย่าง**

4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**
หรือกดปุ่มโทรออก และเลือก
เบอร์โทรศัพท์

ในการส่งข้อความไปยังอีเมลแอดเดรส
หรือผู้รับหลายราย ให้เลือก **ที่อยู่อีเมล**
หรือ **หลายคน**

5. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล
แอดเดรสของผู้รับ หรือค้นหาหมายเลข
ใน **รายชื่อ** เลือก **ตกลง** จากนั้น
ข้อความนั้นจะถูกย้ายไปที่แฟ้มข้อมูล
ถาดออก เพื่อที่จะส่ง

การส่งข้อความมัลติมีเดียจะใช้
เวลานานกว่าการส่งข้อความแบบ
ตัวอักษร ขณะที่ส่งข้อความมัลติมีเดีย
สัญลักษณ์ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว 
จะปรากฏขึ้น และคุณสามารถใช้
ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ได้หากมี
การขัดจังหวะในขณะที่ส่งข้อความ
เครื่องจะพยายามส่งใหม่อีก 2-3 ครั้ง
หากไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้

ข้อความนั้นจะยังคงอยู่ในแฟ้มข้อมูล
ถาดออก โดยที่คุณสามารถส่ง
ข้อความนั้นในภายหลังได้

หากเลือก **จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้ว >**
ใช่ ข้อความที่ส่งจะได้รับการจัดเก็บไว้
ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มข้อความที่ส่ง**
โปรดดูที่ **“การตั้งค่าข้อความ**
มัลติมีเดีย” ในหน้า 35 เมื่อข้อความ
ถูกส่งไป ไม่ได้หมายความว่าระบบ
ได้ส่งข้อความนี้ไปถึงปลายทางที่
กำหนดไว้แล้ว

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้
ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน
หรือการส่งต่อภาพ แบบเสียง และเนื้อหา
บางส่วนได้

การอ่านและการตอบกลับข้อความ มัลติมีเดีย



ข้อสำคัญ: ข้อควรระวังใน
การเปิดข้อความ ข้อความต่างๆ
อาจมีไวรัสหรืออาจทำให้
โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณ
เสียหายได้

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่
ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะ
รับและแสดงข้อความได้
ลักษณะข้อความที่แสดงอาจ
แตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์
ที่รับข้อความ

ค่าที่ระบบตั้งไว้เริ่มแรกสำหรับบริการ
ข้อความมัลติมีเดีย คือ ใช้งาน

เมื่อเครื่องของคุณได้รับข้อความมัลติมีเดีย สัญลักษณ์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว  จะปรากฏขึ้น เมื่อได้รับข้อความ สัญลักษณ์  และข้อความ **ได้รับข้อความมัลติมีเดียแล้ว** จะปรากฏขึ้น

สัญลักษณ์  จะทวีป แสดงว่าหน่วยความจำของข้อความมัลติมีเดียเต็ม โปรดดูที่ “หน่วยความจำของข้อความมัลติมีเดียเต็ม” ในหน้า 23

1. ในการอ่านข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับ ให้เลือก **แสดง** หากต้องการดูข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก** หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ถัดเข้า** ในรายการข้อความ  แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน เลื่อนไปที่ข้อความที่ต้องการดู และเลือกข้อความ
2. ฟังก์ชันของปุ่มเลือกกลางจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่แนบมากับข้อความซึ่งปรากฏในขณะนั้น
ในการดูข้อความทั้งหมด หากข้อความที่ได้รับมีการนำเสนอด้วย ให้เลือก **เล่น** หรือเลือก **เล่น** เพื่อฟังเสียงหรือดูภาพวิดีโอที่แนบมากับข้อความดังกล่าว ในการซูมภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เลือก **ขยาย** ในการดูนามบัตร, บันทึกรปฏิทิน หรือเปิดดูลักษณะ ให้เลือก **เปิด** ในการเปิดลิงค์การเรียกข้อมูล ให้เลือก **โหลด**

3. หากต้องการตอบกลับข้อความ เลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับ > ข้อความตัวอักษร** หรือ **ข้อความมัลติมีเดีย** เขียนข้อความตอบกลับ และเลือก **ส่ง** คุณสามารถส่งข้อความตอบกลับได้ เฉพาะกับบุคคลที่ส่งข้อความเริ่มต้น มาให้คุณเท่านั้น
4. เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเปิดและบันทึกไฟล์ที่แนบมาด้วย ดูรายละเอียดไฟล์หรือลบหรือส่งต่อข้อความ

หลังจากที่คุณส่งข้อความตอบกลับแล้ว คุณสามารถแก้ไขข้อความนั้น ส่งข้อความนั้นไปให้บุคคลอื่น หรือส่งข้อความนั้นเป็นอีเมลได้

หน่วยความจำของข้อความมัลติมีเดียเต็ม

เมื่อคุณมีข้อความมัลติมีเดียใหม่ที่รออยู่ แต่หน่วยความจำของข้อความเต็ม สัญลักษณ์  จะกะพริบ และข้อความ **ความจำมัลติมีเดียเต็มดูข้อความที่รอ** จะปรากฏขึ้น หากต้องการดูข้อความที่รออยู่ เลือก **แสดง** ในการบันทึกข้อความ ให้เลือก **จัดเก็บ** และลบข้อความเก่าๆ โดยเริ่มจากการเลือกเพิ่มข้อมูล จากนั้นจึงเลือกข้อความเก่าที่จะลบ
หากต้องการยกเลิกข้อความที่รออยู่ เลือก **ออก > ใช่** หากคุณเลือก **ไม่** คุณสามารถดูข้อความได้

แฟ้มข้อมูล

เครื่องจะจัดเก็บข้อความแบบตัวอักษร และข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคเข้า**

ข้อความมัลติมีเดียที่ยังไม่ได้ส่งจะถูกย้ายไปเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคออก**

หากคุณเลือก **การตั้งค่าข้อความ > บันทึกข้อความที่ส่ง > ใช่** สำหรับข้อความแบบตัวอักษร และ **การตั้งค่าข้อความ > จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้ว > ใช่** สำหรับข้อความมัลติมีเดีย ข้อความที่ส่งแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง**

ในการบันทึกข้อความแบบตัวอักษรที่คุณกำลังเขียนและต้องการส่งในภายหลังในแฟ้มข้อมูล **รายการที่จัดเก็บ เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บข้อความ > ข้อความอักษรที่เก็บ** สำหรับข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก จัดเก็บข้อความ**  แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง

ในการจัดข้อความแบบตัวอักษร ทำได้โดยการย้ายข้อความบางส่วนไปยัง **แฟ้มส่วนตัว** หรือเพิ่มแฟ้มข้อมูลใหม่สำหรับเก็บข้อความของคุณ เลือก **ข้อความ > รายการที่จัดเก็บ > ข้อความตัวอักษร > แฟ้มส่วนตัว**

ในการเพิ่มแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มแฟ้มข้อมูล** หากคุณยังไม่ได้บันทึกแฟ้มข้อมูลใดไว้ ให้เลือก **เพิ่ม**

ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล ให้เลื่อนไปที่แฟ้มข้อมูลนั้น แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบแฟ้มข้อมูล** หรือ **เปลี่ยนชื่อแฟ้ม**

ข้อความแบบด่วน

การส่งข้อความแบบด่วน (IM: Instant Messaging) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เป็นวิธีการส่งข้อความแบบสั้นและง่าย ที่ส่งผ่านโปรโตคอล TCP/IP ไปยังผู้ใช้ที่ออนไลน์ รายชื่อผู้สนทนาจะปรากฏขึ้น เมื่อผู้สนทนายกำลังออนไลน์และเข้าร่วมในการสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วนกับคุณได้ เมื่อคุณเขียนและส่งข้อความข้อความนั้นจะยังคงปรากฏอยู่บนหน้าจอ และข้อความตอบกลับจะปรากฏที่ด้านล่างของข้อความเดิม

คุณจะใช้การส่งข้อความแบบด่วนได้ก็ต่อเมื่อคุณสมัครขอใช้บริการนี้แล้ว หากต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของบริการ ค่าบริการ และการสมัครเข้าใช้บริการ โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ ซึ่งคุณจะได้รับ ID และรหัสผ่านเฉพาะของคุณ และการตั้งค่าด้วย

ในการตั้งค่าที่จำเป็นของบริการส่งข้อความแบบด่วน ดูที่ **ตั้งค่าการเชื่อมต่อ** หัวข้อ **“การเข้าสู่เมนูการส่งข้อความแบบด่วน”** ในหน้า 26 ไอคอนและข้อความบนหน้าจออาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริการส่งข้อความแบบด่วน

ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์และให้การสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วนทำงานเป็นพื้นหลังได้ การสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วนอาจทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากกว่าปกติ และคุณอาจต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ทั้งนี้ความสิ้นเปลืองดังกล่าวขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายด้วย

ขั้นตอนพื้นฐานเกี่ยวกับ การส่งข้อความแบบด่วน

- ในการเข้าสู่เมนูการส่งข้อความแบบด่วน (ออฟไลน์) โปรดดูที่ “การเข้าสู่เมนูการส่งข้อความแบบด่วน” ในหน้า 26
 - ในการเชื่อมต่อบริการส่งข้อความแบบด่วน (ออนไลน์) โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อและการยกเลิกการเชื่อมต่อบริการส่งข้อความแบบด่วน” ในหน้า 26
 - การเริ่มสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วนกับบุคคลอื่น โปรดดูที่ **รายชื่อสนทนา** ในหัวข้อ “การเริ่มต้นสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วน” ในหน้า 27
- ในการสร้างรายชื่อผู้สนทนาส่วนตัวโดยใช้ข้อความแบบด่วน โปรดดูที่ “รายชื่อสำหรับการส่งข้อความแบบด่วน” ในหน้า 29

- ในการเข้าร่วมสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วนสาธารณะ โปรดดูที่ **กลุ่มสนทนา** ในหัวข้อ “การเริ่มต้นสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วน” ในหน้า 27
- ในการเข้าร่วมสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วนเป็นกลุ่มผ่านคำเชิญ โปรดดูที่ “การรับหรือปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมส่งข้อความแบบด่วน” ในหน้า 28
- ในการสร้างกลุ่มส่งข้อความแบบด่วนส่วนตัว หรือการเข้าร่วมหรือลบกลุ่มสาธารณะ โปรดดูที่ “กลุ่ม” ในหน้า 30
- ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดดูที่ “การแก้ไขสถานะการใช้งานของคุณ” ในหน้า 29
- ในการค้นหาผู้ใช้และกลุ่ม โปรดดูที่ **ค้นหา** ในหัวข้อ “การเริ่มต้นสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วน” ในหน้า 27
- ในการอ่านข้อความการสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วนใหม่ โปรดดูที่ “การอ่านข้อความแบบด่วนที่ได้รับ” ในหน้า 28
- ในการเขียนและส่งข้อความในระหว่างการสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วน โปรดดูที่ “การเข้าร่วมในการสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วน” ในหน้า 28
- ในการดู เปลี่ยนชื่อ หรือลบการสนทนาที่จัดเก็บไว้ ให้เลือก **การสนทนาเก่า** เมื่อคุณเข้าใช้เมนู **สนทนา**

- ในการกันหรือเลิกกันผู้สนทนา โปรดดูที่ “การกันและเลิกกันข้อความ” ในหน้า 29
- ในการยกเลิกการเชื่อมต่อบริการส่งข้อความแบบด่วน โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อและการยกเลิกการเชื่อมต่อบริการส่งข้อความแบบด่วน” ในหน้า 26

การเข้าสู่เมนูการส่งข้อความแบบด่วน

หากคุณต้องการเข้าใช้เมนู **สนทนา** ในขณะออฟไลน์ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สนทนา** หากมีการตั้งค่าชุดการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งชุดสำหรับบริการส่งข้อความแบบด่วน ให้เลือกชุดค่าที่ต้องการ หากมีการกำหนดค่าไว้เพียงชุดเดียว เครื่องจะเลือกชุดค่านั้นโดยอัตโนมัติ

- ในการเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน ให้เลือก **ล็อกอิน** คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วนโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดเมนู **สนทนา** โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อและการยกเลิกการเชื่อมต่อบริการส่งข้อความแบบด่วน” ในหน้า 26
- ในการดู ลบ หรือเปลี่ยนชื่อการสนทนาที่คุณได้จัดเก็บในระหว่างที่สนทนา โดยใช้ข้อความแบบด่วน ให้เลือก **การสนทนาเก่า**

- ในการดูการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการส่งข้อความแบบด่วนและการแสดงสถานะ ให้เลือก **ตั้งค่าการเชื่อมต่อ** คุณอาจได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน” ในหน้า xii ในการป้อนการตั้งค่าด้วยตนเอง โปรดดูที่ “การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน” ในหน้า 53

เมื่อต้องการเลือกการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่ใช้การส่งข้อความแบบด่วนได้ ให้เลือก **การจัดรูปแบบ > ค่าที่ตั้งมา, การตั้งค่าส่วนบุคคล** หรือผู้ให้บริการ

เมื่อต้องการเลือกแอคเคาท์การส่งข้อความแบบด่วนที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ ให้เลือก **บัญชี**

เมื่อต้องการป้อน ID ผู้ใช้ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ ให้เลือก **ID ผู้ใช้**

เมื่อต้องการป้อนรหัสผ่านที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ ให้เลือก **รหัสผ่าน**

การเชื่อมต่อและการยกเลิกการเชื่อมต่อบริการส่งข้อความแบบด่วน

ในการเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน ให้เข้าสู่เมนู **สนทนา** เลือกบริการส่งข้อความแบบด่วนที่ต้องการ (หากต้องการ) และเลือก **ล็อกอิน** เมื่อเชื่อมต่อบริการกับโทรศัพท์แล้ว ข้อความ **ล็อกอินแล้ว** จะปรากฏขึ้น



เคล็ดลับ: ในการตั้งโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สนทนา** เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน และเลือก **การตั้งค่าส่วนตัว > ล็อกอินอัตโนมัติ > เมื่อเปิดเครื่อง**

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน ให้เลือก **ออก**

การเริ่มต้นสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วน

เปิดเมนู **สนทนา** และเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน คุณสามารถเริ่มต้นสนทนาได้หลายวิธีดังนี้

- เลือก **การสนทนา** รายการการส่งข้อความที่อ่านแล้วหรือข้อความใหม่หรือคำเชิญให้รับส่งข้อความแบบด่วนในระหว่างการสนทนาปัจจุบันจะปรากฏขึ้น เลื่อนไปที่ข้อความหรือคำเชิญ แล้วเลือก **เปิด**

⇒ แสดงถึงข้อความแบบด่วนใหม่ และ ⇒ แสดงถึงข้อความแบบด่วนที่อ่านแล้ว

⇒ แสดงถึงข้อความกลุ่มใหม่ และ

⇒ ข้อความกลุ่มที่อ่านแล้ว

⇒ แสดงถึงคำเชิญ

ไอคอนและข้อความบนหน้าจออาจแตกต่างกัน ขึ้นกับบริการส่งข้อความแบบด่วน

- เลือก **รายชื่อสนทนา** ชื่อที่คุณเพิ่มในรายชื่อจะปรากฏขึ้น เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณต้องการเริ่มต้นส่งข้อความแบบด่วนไปให้ แล้วเลือก **สนทนา** หรือหากมีรายชื่อใหม่ปรากฏขึ้นในรายชื่อ ให้เลือก **เปิด**

⇒ แสดงถึงผู้สนทนาที่ออนไลน์และ

⇒ ผู้สนทนาที่ออฟไลน์ใน

หน่วยความจำของรายชื่อในโทรศัพท์

⇒ แสดงว่ารายชื่อนั้นถูกกั้นไว้โปรดดูที่ **“การกั้นและเลิกกันข้อความ”** ในหน้า 29

⇒ แสดงว่าคุณได้รับข้อความใหม่จากผู้สนทนา

คุณสามารถเพิ่มชื่อในรายชื่อผู้สนทนาได้ โปรดดูที่ **“รายชื่อสำหรับการส่งข้อความแบบด่วน”** ในหน้า 29

- เลือก **กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ** (จะเป็นสีทึบ หากระบบเครือข่ายนี้ไม่สนับสนุนการใช้งานแบบกลุ่ม) รายการบัญชีของกลุ่มสาธารณะที่ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการระบบมีให้ จะปรากฏขึ้น ในการเริ่มสนทนา ให้เลื่อนไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและเลือก **เข้าร่วม** ป้อนชื่อในหน้าจอ ซึ่งเป็นชื่อที่ต้องการใช้เป็นชื่อเล่นในการสนทนา เมื่อคุณเข้าร่วมในการสนทนาของกลุ่มนั้นแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นสนทนาในกลุ่มได้ นอกจากนี้ คุณยังสร้างกลุ่มส่วนตัวได้ด้วย โปรดดูที่ **“กลุ่ม”** ในหน้า 30

- เลือก **ค้นหา > ผู้สนทนา** หรือ **กลุ่มสนทนา** เพื่อค้นหากลุ่มสาธารณะ กลุ่มอื่นหรือผู้รับส่งข้อความแบบด่วน รายอื่น ที่อยู่บนระบบเครือข่ายนี้ แยกตามหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อในหน้าจอ อีเมลแอดเดรส หรือชื่อ หากคุณเลือก **กลุ่มสนทนา** คุณจะ สามารถค้นหากลุ่มสนทนาได้ตาม สมาชิกในกลุ่ม หรือตามชื่อกลุ่มสนทนา หัวข้อ หรือ ID

ในการเริ่มสนทนาเมื่อคุณพบผู้สนทนา หรือกลุ่มสนทนาที่คุณต้องการแล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > สนทนา** หรือ **เข้ากลุ่ม**

- เริ่มการสนทนาจากรายชื่อ โปรดดูที่ “การดูรายชื่อที่เข้าข้อมูล” ในหน้า 41

การรับหรือปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วม ส่งข้อความแบบด่วน

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับ บริการส่งข้อความแบบด่วน และคุณได้รับ คำเชิญสนทนาใหม่ ข้อความ **ได้รับคำเชิญใหม่** จะปรากฏขึ้น ในการอ่านคำเชิญ ให้เลือก **อ่าน** หากคุณได้รับคำเชิญมากกว่า หนึ่งคำเชิญ ให้เลื่อนไปยังคำเชิญหนึ่ง และเลือก **เปิด**

ในการเข้าร่วมการสนทนาด่วนส่วนตัว เลือก **ยอมรับ** ป้อนชื่อในหน้าจอ ซึ่งเป็นชื่อ ที่ต้องการใช้เป็นชื่อเล่นในการสนทนา

ในการปฏิเสธหรือลบคำเชิญ เลือก **ตัวเลือก > ปฏิเสธ** หรือ **ลบ** คุณสามารถ ป้อนเหตุผลในการปฏิเสธได้

การอ่านข้อความแบบด่วนที่ได้รับ

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ บริการส่งข้อความแบบด่วนและได้รับ ข้อความสนทนาใหม่ที่ไม่ใช่ข้อความ ในการสนทนาปัจจุบัน ข้อความ **มีข้อความทันทีใหม่** จะปรากฏขึ้น ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน**

หากคุณได้รับข้อความมากกว่าหนึ่ง ข้อความ จำนวนข้อความตามด้วย **มีข้อความทันทีใหม่** จะปรากฏขึ้น เลือก **อ่าน** เลื่อนไปยังข้อความ และเลือก **เปิด**

ข้อความใหม่ที่ได้รับระหว่างการสนทนา จะถูกจัดเก็บไว้ใน **สนทนา > การสนทนา** หากคุณได้รับข้อความจากบุคคลที่ไม่ได้มี รายชื่ออยู่ใน **รายชื่อสนทนา** ID ผู้ส่งจะ ปรากฏขึ้น หากผู้ส่งนั้นมีรายชื่ออยู่ใน หน่วยความจำของโทรศัพท์ และเครื่อง ตรวจพบรายชื่อนั้น ชื่อของบุคคลดังกล่าว จะปรากฏขึ้น ในการบันทึกชื่อผู้สนทนาใหม่ ที่ไม่มีชื่อในหน่วยความจำในโทรศัพท์ ให้เลือก **ตัวเลือก > บันทึกในรายการ**

การเข้าร่วมในการสนทนา โดยใช้ข้อความแบบด่วน

คุณสามารถเข้าร่วมหรือเริ่มการสนทนาได้ ด้วยการเลือก **เขียน** หรือเริ่มเขียน



เคล็ดลับ: ในขณะที่กำลังสนทนา อยู่ หากว่าคุณได้รับข้อความใหม่ จากผู้ที่ไม่อยู่ในการสนทนา ขณะนั้น (☹) จะปรากฏขึ้น และเครื่องจะส่งเสียงแจ้งเตือน

เขียนข้อความ และส่งข้อความ โดยเลือก **ส่ง** หรือกดปุ่มโทรออก ข้อความจะอยู่บนหน้าจอและข้อความที่ตอบกลับจะแสดงอยู่ด้านล่างข้อความของคุณ หากคุณเลือก **ตัวเลือก** จะมีตัวเลือกต่อไปนี้อาจทำให้คุณเลือกใช้ได้ **ดูการสนทนา, บันทึกในรายการ, สมาชิกกลุ่ม, กันผู้สนทนา, หยุดการสนทนา**

การแก้ไขสถานะการใช้งานของคุณ

1. เปิดเมนู **สนทนา** และเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน
2. ในการดูและแก้ไขชื่อในหน้าจอหรือข้อมูลการใช้งานส่วนตัวของคุณ เลือก **การตั้งค่าส่วนตัว**
3. เมื่อต้องการให้ผู้ส่งข้อความแบบด่วนรายอื่นๆ ทั้งหมดสามารถเห็นคุณได้ หากคุณออนไลน์ ให้เลือก **การใช้งานของผู้ใช้ > สนทนาได้กับทุกคน**
เมื่อต้องการให้เฉพาะบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อสำหรับการส่งข้อความแบบด่วนของคุณเท่านั้นที่จะเห็นคุณได้ หากคุณออนไลน์ เลือก **การใช้งานของผู้ใช้ > พร้อมติดต่อ**
เมื่อต้องการแสดงสถานะเป็นออฟไลน์ ให้เลือก **การใช้งานของผู้ใช้ > ไร้ออฟไลน์**

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน สัญลักษณ์  แสดงว่าคุณออนไลน์อยู่ และ  แสดงว่าคุณคนอื่นไม่สามารถมองเห็นคุณได้

รายชื่อสำหรับการส่งข้อความแบบด่วน

คุณสามารถเพิ่มชื่อในรายชื่อสำหรับการส่งข้อความแบบด่วนได้

1. เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน และเลือก **รายชื่อสนทนา**
2. ในการเพิ่มผู้สนทนาในรายชื่อ เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มผู้สนทนาใหม่** หรือหากคุณไม่มีชื่อที่จะเพิ่ม ให้เลือก **เพิ่ม เลือก ใส่ ID โดยผู้ใช้, ค้นจากเวิร์ฟเวอร์, คัดจากเวิร์ฟเวอร์ หรือ ตามเบอร์มือถือ** เมื่อเพิ่มรายชื่อนั้นแล้ว โทรศัพท์จะแสดงข้อความยืนยัน
3. เลื่อนไปยังรายชื่อ และเริ่มสนทนาแล้วเลือก **สนทนา** หรือเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูลรายชื่อ, กันผู้สนทนา (หรือ เลิกกันผู้สนทนา), เพิ่มผู้สนทนาใหม่, ลบรายชื่อผู้สนทนา, เปลี่ยนรายการ, คัดไปเวิร์ฟเวอร์ หรือ การเตือนสถานะ**

การกันและเลิกกันข้อความ

ในการกันข้อความ ให้เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน และเลือก **การสนทนา > รายชื่อสนทนา** หรือเข้าร่วมหรือเริ่มการสนทนา เลื่อนไปยังชื่อที่คุณต้องการกันข้อความเข้า และเลือก **ตัวเลือก > กันผู้สนทนา > ตกลง**

ในการยกเลิกการกันข้อความ ให้เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน และเลือก **รายชื่อที่ถูกปิดกั้น** เลื่อนไปยังชื่อที่คุณต้องการเลิกกันข้อความ และเลือก **ไม่บล็อก**

นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการกันข้อความจากรายชื่อผู้ติดต่อได้ด้วย

กลุ่ม

คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวในการสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วนได้ หรือใช้กลุ่มสาธารณะที่ผู้ให้บริการมีให้ กลุ่มส่วนตัวจะมีอยู่ในระหว่างการสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วนเท่านั้น และกลุ่มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หากเซิร์ฟเวอร์ที่คุณล็อกอินไม่สนับสนุนบริการกลุ่ม เมนูที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทั้งหมดจะกลายเป็นสีเทา

กลุ่มสาธารณะ

คุณสามารถกำหนดบู๊ตมาร์คกลุ่มสาธารณะที่ผู้ให้บริการมีให้ได้ เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน และเลือก **กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ** เลื่อนไปที่กลุ่มที่คุณต้องการสนทนาแล้วเลือก **เข้าร่วม** หากคุณไม่มีชื่อในกลุ่ม ให้ป้อนชื่อในหน้าจอของคุณซึ่งใช้เป็นชื่อเล่นในกลุ่ม ในการลบกลุ่มออกจากรายชื่อกลุ่ม ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบกลุ่ม**

ในการค้นหากลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ > ค้นหากลุ่ม** คุณสามารถค้นหากลุ่มสนทนาได้ตามสมาชิกในกลุ่ม หรือตามชื่อกลุ่มสนทนา หัวข้อ หรือ ID

การสร้างกลุ่มส่วนตัว

เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน และเลือก **กลุ่มสนทนา > เพิ่มกลุ่ม** ป้อนชื่อของกลุ่มและชื่อในหน้าจอที่คุณต้องการใช้ เลือกสมาชิกกลุ่มส่วนตัวในรายชื่อ และเขียนคำเชิญ

โปรแกรมอีเมลล์

โปรแกรมอีเมลล์ที่ใช้ (E)GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) จะช่วยให้คุณเข้าใช้อีเมลล์แอคเคาท์ของคุณผ่านโทรศัพท์ได้ เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในที่ทำงานหรือที่บ้าน โปรแกรมอีเมลล์แตกต่างจากฟังก์ชันอีเมลล์ SMS โปรดดูที่ **“ตัวเลือกในการส่ง”** ในหน้า 19 ในการใช้ฟังก์ชันอีเมลล์ในโทรศัพท์ คุณต้องใช้ระบบอีเมลล์ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเขียน ส่ง และอ่านอีเมลล์ด้วยโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งจัดเก็บและลบอีเมลล์ในเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ โทรศัพท์ของคุณจะสนับสนุนอีเมลล์เซิร์ฟเวอร์ POP3 และ IMAP4

ก่อนที่คุณจะส่งและเรียกคืนข้อความอีเมล คุณจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้

- จัดหาอีเมลแอดเดสที่ใหม่หรือใช้อีเมลแอดเดสเดิม โปรดสอบถามอีเมลแอดเดสของคุณจากผู้ให้บริการอีเมล
 - ตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลกับผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุณอาจได้รับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันอีเมลเป็นข้อความ การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน” ในหน้า **xi** นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ “การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน” ในหน้า **53**
- ในการใช้งานการตั้งค่าอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล** โปรดดูที่ “การตั้งค่าอีเมล” ในหน้า **36**

แอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถใช้เสียงปุ่มกดได้

การรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

Secure Socket Layer (SSL) ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเชื่อมต่ออีเมลแอดเดส

ในการใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตัวเลือก > การตั้งค่าเพิ่มเติม > รับรอง (SSL) > เปิด**

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลแอดเดสของคุณสนับสนุน SSL และมีการตั้งค่าพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องให้กับเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งและเรียกดูอีเมล

การเขียนและการส่งอีเมล

คุณสามารถเขียนข้อความอีเมลก่อนเชื่อมต่อบริการอีเมล หรือเชื่อมต่อกับบริการก่อนแล้วเขียนและส่งอีเมลก็ได้

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > สร้างอีเมล**
2. ป้อนอีเมลแอดเดสของผู้รับ หรือเลือก **ตกลง**

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก **แก้ไข** และป้อนอีเมลแอดเดสในการค้นหาอีเมลแอดเดสใน **รายชื่อ** ให้เลือก **แก้ไข > ตัวเลือก > ค้นหา**

3. ป้อนหัวข้อให้กับอีเมล และเลือก **ตกลง**

หากคุณเลือก **ตัวเลือก** คุณจะเลือกโปรแกรมแก้ไขข้อความ เพิ่มผู้รับเพิ่มชื่อในสำเนาชนิดแสดงผู้รับหรือสำเนาชนิดไม่แสดงผู้รับก็ได้

ในการแนบไฟล์ในอีเมล เลือก **ตัวเลือก > แนบ** และไฟล์ที่ต้องการจาก **คลังภาพ**

4. เขียนข้อความอีเมล โปรดดูที่ “การเขียนข้อความ” ในหน้า **12** จำนวนตัวอักษรทั้งหมดที่คุณสามารถป้อนได้จะปรากฏที่ด้านบนขวาของหน้าจอ
5. เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลโดยทันที เลือก **ส่ง > ส่งตอนนี้**
เมื่อต้องการจัดเก็บอีเมลในแฟ้มข้อมูล **ถาดออก** เพื่อส่งในภายหลัง เลือก **ส่ง > ส่งภายหลัง**

เมื่อต้องการแก้ไขหรือเขียนอีเมลต่อ
ในภายหลัง เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ
ในฉบับร่าง** อีเมลนั้นจะถูกจัดเก็บไว้
ใน **แฟ้มข้อมูลอื่นๆ > ฉบับร่าง**
เมื่อต้องการส่งอีเมลในภายหลัง เลือก
**เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตัวเลือก >
ส่งตอนนี้** หรือ **ดึงและส่ง**

การดาวน์โหลดอีเมลจากอีเมล แอคเคาท์ของคุณ

1. ในการเข้าใช้โปรแกรมอีเมล ให้เลือก
เมนู > ข้อความ > อีเมล
2. ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลที่ส่งไปยัง
อีเมลแอคเคาท์ของคุณ ให้เลือก **ดึง**
ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลใหม่
และส่งอีเมลที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล
ภาคออก เลือก **ตัวเลือก > ดึงและส่ง**
ในการดาวน์โหลดหัวข้อของข้อความ
อีเมลใหม่ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลแอคเคาท์
ของคุณก่อน ให้เลือก **ตัวเลือก >
ตรวจสอบอีเมลใหม่** จากนั้น
ให้ดาวน์โหลดอีเมลที่ต้องการโดย
ทำเครื่องหมายเลือกอีเมลแล้วเลือก
ตัวเลือก > ดึง
3. เลือกข้อความใหม่ใน **ภาคเข้า**
หากต้องการดูข้อความนั้นในภายหลัง
ให้เลือก **กลับ**  แสดงถึงข้อความ
ที่ยังไม่ได้อ่าน

การอ่านและการตอบกลับอีเมล



ข้อสำคัญ: อีเมลอาจมีไวรัส
หรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือ
เครื่องพีซีของคุณเสียหายได้
อย่าเปิดสิ่งที่แนบ ในกรณีที่คุณ
ไม่รู้จักผู้ที่ส่งข้อความ

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล >
ภาคเข้า**
2. ขณะอ่านข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก**
เพื่อดูตัวเลือกที่มีให้เลือก เช่น
ดูรายละเอียดของอีเมลที่เลือก,
กำหนดว่าเป็นอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน,
ลบหรือส่งต่ออีเมลนั้น, ย้ายอีเมลไปไว้
ที่แฟ้มข้อมูลอื่น หรือจัดเก็บเอกสารแนบ
ไปไว้ที่แฟ้มข้อมูลใน **คลังภาพ**
3. ในการตอบกลับอีเมล ให้เลือก
ตอบกลับ > ข้อความเดิม หรือ
หน้าจว่าง ในการตอบกลับผู้รับ
หลายราย ให้เลือก **ตัวเลือก >
ตอบกลับทั้งหมด** ยืนยันหรือแก้ไข
อีเมลแอคเคาท์และหัวเรื่องแล้วเขียน
ข้อความตอบกลับของคุณ
4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก
ส่ง > ส่งตอนนี้

เพิ่มข้อมูลเข้าและ เพิ่มข้อมูลอื่น

โทรศัพท์ของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคุณดาวน์โหลดจากอีเมลแอดเดสส์ของคุณไว้ในเพิ่มข้อมูล **เข้า** **เพิ่มข้อมูลอื่น ๆ** ประกอบด้วยเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ **ฉบับร่าง** เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ยังเขียนไม่สมบูรณ์ **ที่เก็บถาวร** เพื่อจัดการและจัดเก็บอีเมลของคุณ **เข้าออก** เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ยังไม่ได้ส่ง และ **รายการที่ส่ง** เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ส่งออกไปแล้ว

ในการจัดการเพิ่มข้อมูลและอีเมลในเพิ่มข้อมูลนั้น เลือก **ตัวเลือก > จัดการเพิ่มข้อมูล**

การลบข้อความอีเมล

เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตัวเลือก > จัดการเพิ่มข้อมูล** และเลือกเพิ่มข้อมูลที่ต้องการ เลือกข้อความที่คุณต้องการลบ และลบข้อความนั้นโดยเลือก **ตัวเลือก > ลบ**

การลบอีเมลออกจากเครื่องของคุณจะไม่เป็นการลบอีเมลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลด้วย หากต้องการให้เครื่องลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลด้วย ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตัวเลือก > การตั้งค่าเพิ่มเติม > ตั้งสำเนาบนเซิร์ฟเวอร์ > ลบข้อ** ที่ตั้งแล้ว

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และคุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและหมายเลขของระบบฝากข้อความเสียง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > เรียกฟังข้อความเสียง** หากต้องการป้อน ค้นหา หรือแก้ไขเบอร์ข้อความเสียง เลือก **หมายเลขเครื่องฝากข้อความ**

หากระบบสนับสนุน สัญลักษณ์ **oo** แสดงว่ามีข้อความเสียงข้อความใหม่ หากต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก **ฟัง**



เคล็ดลับ: การกดปุ่ม 1 ค้างไว้จะเป็นการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียงของคุณ หากคุณสามารถกำหนดหมายเลขไว้แล้ว

ข้อความบริการ

ด้วยบริการเสริมจากระบบเครือข่าย **ข้อความข้อมูล** คุณจะได้รับข้อมูลในเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ หัวข้อต่างๆ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ์กับข้อมูลหัวข้อนั้นๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คำสั่งขอใช้บริการ

เลือก **เมนู > ข้อความ > คำสั่งขอใช้บริการ** ป้อนและส่งค่าขอใช้บริการ (โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อคำสั่ง USSD) เช่น คำสั่งการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ไปยังผู้ให้บริการของคุณ

การลบข้อความ

ในการลบข้อความทั้งหมดออกจากแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ** และแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการลบข้อความ เลือก **ใช่** และหากในแฟ้มข้อมูลมีข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน เครื่องจะถามว่าคุณต้องการลบข้อความเหล่านั้นด้วยหรือไม่ เลือก **ใช่** อีกครั้ง

การตั้งค่าข้อความ

การตั้งค่าข้อความแบบตัวอักษรและข้อความอีเมล SMS

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลการส่ง การรับ และการดูข้อความ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า:

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร**
2. เลือก **รูปแบบการส่ง** และหากเครื่องของคุณมีการตั้งรูปแบบข้อความที่ซิมการ์ดของคุณรองรับได้หลายแบบ ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการจะเปลี่ยนเลือกจากการตั้งค่าต่อไปนี้

- **เบอร์ศูนย์ข้อความ** เพื่อจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ข้อความที่จำเป็นต่อการส่งข้อความแบบตัวอักษร โดยที่คุณจะได้รับหมายเลขดังกล่าวจากผู้ให้บริการของคุณ
- **ส่งในแบบ** เพื่อเลือกประเภทข้อความ **ข้อความ**, **อีเมล**, **เพจตามตัว** หรือ **โทรสาร**
- **อายุข้อความ** เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบพยายามส่งข้อความของคุณ
- **เบอร์ผู้รับที่ตั้งไว้** เพื่อจัดเก็บหมายเลขที่ระบบกำหนดไว้สำหรับส่งข้อความของรูปแบบนี้ หากคุณเลือกประเภทข้อความไว้ **ข้อความ** เลือก **อีเมลเซิร์ฟเวอร์** เพื่อจัดเก็บหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ของอีเมล หากคุณเลือกประเภทข้อความไว้ **อีเมล**
- **รายงานผลการส่ง** เพื่อขอให้ระบบส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **ใช้ข้อมูล GPRS > ใช่** เพื่อตั้งค่า GPRS เป็นบริการเสริม SMS ที่ต้องการ หรือเลือก **การเชื่อมต่อ GPRS > ออนไลน์ตลอด** โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อ (E)GPRS” ในหน้า 50

- **ใช้ศูนย์เดิม** เพื่อให้ผู้ที่ได้รับข้อความสามารถส่งข้อความตอบกลับผ่านทางศูนย์ข้อความของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
 - **ตั้งชื่อใหม่** เพื่อเปลี่ยนชื่อของรูปแบบข้อความที่เลือกไว้ ชุดรูปแบบข้อความจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณใช้ได้มากกว่าหนึ่งชุด คุณจะเปลี่ยนชื่อรูปแบบที่ระบบกำหนดไว้ไม่ได้
3. **บันทึกข้อความที่ส่ง > ใช้** เพื่อตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บข้อความแบบตัวอักษรที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง**
4. **การส่งซ้ำอัตโนมัติ > ใช้** เพื่อตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งข้อความอีกครั้งโดยอัตโนมัติ หากความพยายามส่งในครั้งแรกไม่ประสบผลสำเร็จ

การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลกระทบต่อการใช้งาน และการดูข้อความมัลติมีเดีย

คุณอาจได้รับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันสำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดียเป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันโปรดดูที่ “**บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน**” ในหน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ “**การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน**” ในหน้า 53

ในการเลือกการตั้งค่าข้อความมัลติมีเดียให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย** และเลือกจากการตั้งค่าต่อไปนี้

- **จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้ว > ใช้** เพื่อตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บข้อความมัลติมีเดียที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มข้อความที่ส่ง**
 - **รายงานผลการส่ง** เพื่อขอให้ระบบส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
 - **ย่อภาพเล็กกลง** เพื่อกำหนดขนาดภาพเมื่อคุณต้องการแทรกภาพลงในข้อความมัลติมีเดีย
 - **ค่าที่ใช้จับเวลาภาพนิ่ง** เพื่อกำหนดเวลาที่ระบบตั้งไว้ให้กับสไลด์ในข้อความมัลติมีเดีย
 - **ให้รับมัลติมีเดีย** ในการรับหรือกันข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ใช่** หรือ **ไม่** หากคุณเลือก **เครือข่ายเดียวกัน** คุณจะรับข้อความมัลติมีเดียไม่ได้ หากคุณไม่ได้อยู่ในระบบ
 - **มัลติมีเดียที่เข้ามา** เมื่อต้องการให้เครื่องรับข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ, รับด้วยตนเองเมื่อเครื่องถามหรือปฏิเสธไม่รับข้อความ ให้เลือก **ดึงข้อมูล, ดึงด้วยตัวเอง** หรือ **ปฏิเสธ**
 - **การตั้งกำหนดค่า > การจัดรูปแบบ** เฉพาะค่าคอนฟิเกอเรชันที่รองรับการส่งข้อความมัลติมีเดียจะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย
- เลือก **บัญชี** และเลือกแอคเคาท์ของบริการส่งข้อความมัลติมีเดียที่มีในการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่ใช้งาน

- **ให้รับโฆษณา** เพื่อรับหรือปฏิเสธไม่รับข้อความโฆษณา เครื่องจะไม่แสดงคำนี้หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ไม่**

การตั้งค่าอีเมล

การตั้งค่าจะส่งผลต่อการส่ง การรับ และการดูอีเมล

คุณอาจได้รับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของโปรแกรมอีเมลเป็นข้อความ การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูที่ **“บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”** ในหน้า xii

นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ **“การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”** ในหน้า 53

ในการใช้งานการตั้งค่าโปรแกรมอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การจัดรูปแบบ** เลือกค่าที่คุณต้องการใช้งาน
- **บัญชี** เลือกแอคเคาท์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
- **ชื่อผู้ใช้** ป้อนชื่อหรือชื่อเล่น
- **ที่อยู่อีเมล** ป้อนอีเมลแอดเดรสของคุณ
- **รวมถึงลายเซ็น** คุณสามารถกำหนดให้ลายเซ็นปรากฏที่ตอนท้ายของอีเมลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเขียนข้อความ
- **ตอบกลับที่อยู่** ป้อนอีเมลแอดเดรสที่คุณต้องการส่งการตอบกลับ
- **ชื่อผู้ใช้ SMTP** ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้กับเมลที่ส่งออก

- **รหัสผ่าน SMTP** ป้อนรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้กับเมลที่ส่งออก

- **แสดงหน้าต่างการติดต่อ** เลือก **ใช่** เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- **ประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ามา** เลือก **POP3** หรือ **IMAP4** ตามประเภทของระบบอีเมลที่คุณกำลังใช้อยู่ หากเครื่องของคุณรองรับได้ทั้งสองประเภท ให้เลือก **IMAP4**

- **การตั้งค่าเมลขาเข้า**

หากคุณเลือก **POP3** เป็นประเภทเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า ตัวเลือกต่อไปนี้ จะปรากฏขึ้น **ดึงข้อมูลอีเมล, ชื่อผู้ใช้ POP3, รหัสผ่าน POP3** และ **แสดงหน้าต่างการติดต่อ**

หากคุณเลือก **IMAP4** เป็นประเภทเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า ตัวเลือกต่อไปนี้ จะปรากฏขึ้น **ดึงข้อมูลอีเมล, วิธีดึงข้อมูล, ชื่อผู้ใช้ IMAP4, รหัสผ่าน IMAP4** และ **แสดงหน้าต่างการติดต่อ**

การตั้งค่าอื่นๆ

ในการเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ของข้อความ เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าอื่นๆ** เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดแบบอักษรที่จะใช้สำหรับอ่านและเขียนข้อความ เลือก **ขนาดอักษร** ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้แทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษรด้วยภาพกราฟิก เลือก **รอยยิ้มแบบกราฟิก > ใช่**

■ รายชื่อ



คุณสามารถบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ (รายชื่อ)

ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด

หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถบันทึกรายชื่อพร้อมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความหลายๆรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพพร้อมรายชื่อจำนวนหนึ่งได้

หน่วยความจำของซิมการ์ดสามารถบันทึกชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขรายชื่อที่จัดเก็บในหน่วยความจำของซิมการ์ดนี้แสดงโดยสัญลักษณ์

การค้นหารายชื่อ

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ**
2. เลื่อนขึ้นและลงเพื่อดูรายชื่อ หรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังค้นหาในวินโดวที่ปรากฏขึ้น

การบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำที่ใช้อยู่ เมื่อต้องการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ เลือก

เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก >

เพิ่มรายชื่อใหม่ ป้อนชื่อและเบอร์โทรศัพท์

การบันทึกหมายเลขหรือรายการข้อความหลายรายการหรือภาพหนึ่งภาพ

ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ และรายการข้อความสั้นได้หลากหลายประเภทต่อรายชื่อหนึ่งรายชื่อ

หมายเลขแรกที่บันทึกจะได้รับการตั้งค่าเป็นหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ และจะมีการลบข้อมูลรอบสัญลักษณ์ของประเภทหมายเลขนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ อย่างเช่น เพื่อโทรออก เครื่องจะเลือกใช้เบอร์หลัก นอกเสียจากว่าคุณจะเลือกหมายเลขอื่น

1. ตรวจสอบว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม**
2. เลื่อนไปยังชื่อที่ต้องการเพิ่มหมายเลขหรือข้อความลงไป แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด**
3. ในการเพิ่มหมายเลข ให้เลือก **หมายเลข** และประเภทหมายเลขในการเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ให้เลือกประเภทข้อความ หรือภาพจาก **คลังภาพ**

ในการค้นหา ID จากเวิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หากคุณเชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้แล้ว ให้เลือก **ID ผู้ใช้ > ค้นหา** โปรดดูที่ “สถานะของผู้ใช้” ในหน้า 39 หากพบเพียง ID เดียว ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ หรือหากต้องการบันทึก ID ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ** ในการป้อน ID เลือก **ใส่ ID โดยผู้ใช้** ป้อน ID แล้วเลือก **ตกลง** เพื่อบันทึกค่านั้น

ในการเปลี่ยนประเภทของหมายเลข เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท** ในการกำหนดเบอร์ที่เลือกให้เป็นเบอร์หลัก ให้เลือก **ตั้งเป็นค่าที่ตั้งมา**

4. ป้อนหมายเลขหรือรายการข้อความ แล้วบันทึกค่าโดยเลือก **ตกลง**
5. เมื่อต้องการกลับไปสู่โหมดสแตนด์บาย เลือก **กลับ > ออก**

การคัดลอกรายชื่อ

ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการคัดลอกและเลือก **ตัวเลือก > คัดลอก** คุณสามารถคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยความจำของเครื่องไปยังหน่วยความจำของซิมการ์ด หรือจากซิมการ์ดไปยังเครื่องได้ หน่วยความจำของซิมการ์ดสามารถบันทึกชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข

การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ

1. ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการแก้ไข และเลือก **ข้อมูล** และเลื่อนไปที่ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือรายการข้อความ หรือภาพที่ต้องการ
 2. ในการแก้ไขชื่อ หมายเลข หรือรายการข้อความ หรือเปลี่ยนรูปภาพ ให้เลือก **ตัวเลือก > แก้ไขชื่อ, แก้ไขเบอร์, แก้ไขรายละเอียด** หรือ **เปลี่ยนภาพ**
- คุณจะไม่แก้ไข ID ไม่ได้ หาก ID นั้นอยู่ในรายการ **รายชื่อสนทนา** หรือ **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

การลบรายชื่อ

หากต้องการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อออกจากหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือหน่วยความจำของซิมการ์ด ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจำเครื่อง** หรือ **จากซิมการ์ด** แล้วยืนยันโดยใช้รหัสโทรศัพท์

ในการลบรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการและเลือก **ตัวเลือก > ลบชื่อ**

ในการลบหมายเลข, รายการข้อความ หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อและเลือก **ข้อมูล** เลื่อนไปที่รายละเอียดที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ลบ > ลบเบอร์, ลบรายละเอียด** หรือ **ลบภาพ** การลบภาพออกจากรายชื่อจะไม่เป็นการลบภาพออกจาก **คลังภาพ**

สถานะของผู้ใช้

ด้วยบริการสถานะผู้ใช้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถแสดงสถานะผู้ใช้ของคุณให้กับผู้อื่น เช่น ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ที่มีเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้และเข้าใช้บริการนี้ สถานะของคุณประกอบด้วยสถานะการใช้ ข้อความสถานะ และโลโก้ส่วนตัว ผู้ใช้อื่นที่เข้าใช้บริการนี้และขอข้อมูลของคุณสามารถดูสถานะของคุณได้ ข้อมูลที่ต้องการจะปรากฏใน **รายชื่อที่สมัครข้อมูล** ในเมนู **รายชื่อ** ของผู้ดูแลข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งข้อมูลที่คุณต้องการแบ่งปันให้กับผู้อื่น รวมทั้งควบคุมได้ว่าจะให้ผู้ใช้รายใดบ้างสามารถดูสถานะของคุณได้

คุณจะใช้บริการสถานะผู้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณสมัครขอใช้บริการนี้แล้ว หากต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของบริการ ค่าบริการ และการสมัครเข้าใช้บริการ โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ ซึ่งคุณจะได้รับ ID และรหัสผ่านเฉพาะของคุณ และการตั้งค่าของการบริการดังกล่าวนี้ด้วย โปรดดูที่ **“การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”** ในหน้า 53

ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับบริการสถานะ คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ และให้บริการแสดงสถานะทำงานเป็นพื้นหลังได้ หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการนี้ เครื่องจะแสดงสถานะของคุณให้ผู้ดูแลข้อมูลทราบเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการด้วย

เลือก **เมนู > รายชื่อ > สถานะของผู้ใช้** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **เชื่อมต่อไปที่บริการปัจจุบัน** หรือ **เลิกเชื่อมต่อกับบริการ** เพื่อเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการ
- **สถานะของผู้ใช้ปัจจุบัน** เพื่อเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ดูสถานะปัจจุบัน > สถานะส่วนตัว หรือ **สถานะส่วนรวม** เพื่อดูสถานะส่วนตัวหรือสถานะส่วนรวม

การใช้งานของผู้ใช้ เพื่อตั้งค่าสถานะการใช้เป็น **ออนไลน์** (), **ยุ่ง** () หรือ **ไม่ว่าง** ()

ข้อความสถานะของผู้ใช้ และป้อนข้อความที่ต้องการให้แสดงแก่บุคคลอื่นหรือเลือก **ตัวเลือก > ข้อความที่แล้ว** และเลือกข้อความเดิมเป็นข้อความสถานะ

โลโก้สถานะ เพื่อเลือกโลโก้ส่วนตัวจากแฟ้มข้อมูล **กราฟิก** ใน **คลังภาพ** หากคุณเลือก **ค่าที่ตั้งมา** โลโก้จะไม่แสดง

แสดงให้ เพื่อเลือกที่จะแสดงสถานะผู้ใช้ของคุณให้กับบุคคลอื่นหรือไม่

หากคุณเลือก **ส่วนตัวและส่วนรวม** บุคคลที่มีชื่อในรายชื่อส่วนตัวของคุณจะสามารถดูข้อมูลสถานะของคุณได้ทั้งหมด ทั้งสถานะการใช้ ข้อความสถานะ และโลโก้ แต่ชื่ออื่นๆ จะดูได้เฉพาะสถานะการใช้เท่านั้น

หากคุณเลือก **ผู้มีส่วนตัว** ชื่อในรายชื่อส่วนตัวของคุณจะดูข้อมูลสถานะของคุณได้ทั้งหมด แต่ผู้ใช้อื่นๆ จะไม่สามารถดูข้อมูลของคุณได้ หากคุณเลือก **ไม่แสดงให้ใคร** จะไม่มีใครสามารถดูข้อมูลสถานะผู้ใช้ของคุณได้

- **ผู้ดูของฉัน** เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ **ผู้ดูปัจจุบัน** เพื่อดูข้อมูลบุคคลทั้งหมดที่มีครีเข้าดูข้อมูลสถานะของคุณ

รายชื่อส่วนตัว เป็นรายชื่อบุคคลที่คุณยอมให้ดูข้อมูลสถานะผู้ใช้ของคุณได้ทั้งหมด ทั้งสถานะการใช้ ข้อความสถานะ และโลโก้ คุณสามารถจัดการรายชื่อส่วนตัวของคุณได้ บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อส่วนตัวนี้จะดูได้เฉพาะสถานะการใช้ของคุณเท่านั้น

รายชื่อที่ปิดกัน เพื่อดูข้อมูลบุคคลทั้งหมดที่คุณไม่ต้องการให้ดูข้อมูลสถานะของคุณ

- **การตั้งค่า** เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ **แสดงสถานะปัจจุบันในหน้าจอหลัก** เพื่อแสดงสัญลักษณ์แสดงสถานะปัจจุบันในโหมดสแตนด์บาย

ซึ่งใครในซึ่กับรูปแบบ เพื่อเลือกว่าคุณต้องการอัปเดต **ข้อความสถานะของผู้ใช้** และ **การใช้งานของผู้ใช้** ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ โดยการเชื่อมโยงค่าดังกล่าวนี้กับรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ **“รูปแบบ”** ในหน้า 45 คุณจะเชื่อมโยงโลโก้สถานะที่กำหนดเองกับรูปแบบไม่ได้

ประเภทเชื่อมต่อ เพื่อเลือกว่าต้องการให้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับบริการโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องหรือไม่

การตั้งค่าสถานะ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การจัดรูปแบบ** เฉพาะค่าคอนฟิเกอเรชั่นที่รองรับบริการสถานะเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับบริการสถานะ คุณอาจได้รับการตั้งค่าบริการสถานะผู้ใช้เป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่น โปรดดูที่ **“บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่น”** ในหน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่นด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ **“การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่น”** ในหน้า 53
- **บัญชี** และเลือกแอคเคาท์บริการสถานะที่มีในการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่นที่ใช้งาน
- **ID ผู้ใช้** เพื่อป้องกัน ID ผู้ใช้ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ
- **รหัสผ่าน** เพื่อป้องกันรหัสผ่านที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ

รายชื่อที่เข้าดูข้อมูล

คุณสามารถสร้างรายชื่อของบุคคลที่คุณต้องการดูข้อมูลสถานะของผู้ใช้ โดยจะดูข้อมูลนี้ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นหรือระบบเครือข่ายนั้นอนุญาต เมื่อต้องการดูรายชื่อที่เข้าดูข้อมูล ให้เลื่อนดูรายชื่อหรือใช้เมนู **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

ตรวจสอบว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม**

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > สถานะของผู้ใช้ > เชื่อมต่อไปที่ 'บริการปัจจุบัน'**

การเพิ่มรายชื่อในรายชื่อที่เข้าดูข้อมูล

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครข้อมูล** หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้ เครื่องจะสอบถามว่าคุณต้องการเชื่อมต่อในขณะนี้หรือไม่
2. หากคุณไม่มีรายชื่อในรายการ ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก > เข้าดูข้อมูลใหม่** รายชื่อจะปรากฏขึ้น
3. เลือกชื่อจากรายชื่อ หากรายชื่อมี ID ที่บันทึกไว้ เครื่องจะเพิ่มรายชื่อนั้นลงในรายชื่อที่เข้าดูข้อมูล หากรายชื่อนั้นมี ID มากกว่าหนึ่งค่า ให้เลือกเพียง ID เดียวหลังจากที่สมัครเข้าดูข้อมูลรายชื่อแล้ว ข้อความ **เปิดใช้การเข้าดูข้อมูล** จะปรากฏขึ้น



เคล็ดลับ: ในการสมัครเข้าดูข้อมูลของรายชื่อจากรายการ **รายชื่อ** ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการและเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > ขอข้อมูลปัจจุบัน > แบบเข้าดูข้อมูล**

หากคุณต้องการดูเฉพาะข้อมูลสถานะของผู้ใช้ แต่ยังไม่ได้สมัครเข้าดูข้อมูลของรายชื่อนั้น ให้เลือก **ขอข้อมูลปัจจุบัน > ครั้งหนึ่งเท่านั้น**

การดูรายชื่อที่เข้าดูข้อมูล

ในการดูข้อมูลสถานะผู้ใช้ โปรดดูที่ **"การค้นหารายชื่อ"** ในหน้า 37

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

ข้อมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายชื่อที่เข้าดูข้อมูลจะปรากฏขึ้น ข้อมูลที่บุคคลนั้นต้องการแสดงให้บุคคลอื่นทราบอาจมีทั้งข้อความและไอคอน

 หรือ  แสดงว่าบุคคลนั้นว่างอยู่, ไม่ปรากฏให้บุคคลอื่นเห็น หรือไม่ว่าง

 แสดงว่าไม่มีข้อมูลสถานะของบุคคลนั้น

2. เลือก **ข้อมูล** เพื่อดูข้อมูลของรายชื่อที่เลือก หรือเลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **เข้าดูข้อมูลใหม่** เพื่อเพิ่มรายชื่อใหม่ในรายชื่อที่เข้าดูข้อมูล

- **ส่งข้อความ** เพื่อส่งข้อความแบบตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย หรืออีเมลไปยังรายชื่อที่เลือก
- **ส่งนามบัตร** เพื่อส่งนามบัตรของรายชื่อที่เลือกไว้
- **เลิกเข้าสู่ข้อมูล** เพื่อลบรายชื่อที่เลือกจากรายชื่อที่เข้าสู่ข้อมูล

การยกเลิกการเข้าสู่ข้อมูล

ในการยกเลิกการเข้าสู่ข้อมูลรายชื่อจากรายการ **รายชื่อ** ให้เลือกรายชื่อ แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > เลิกเข้าสู่ข้อมูล > ตกลง**

ในการยกเลิกการเข้าสู่ข้อมูลจากเมนู **รายชื่อที่สมัครข้อมูล** โปรดดูที่ “การดูรายชื่อที่เข้าสู่ข้อมูล” ในหน้า 41

นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ได้

หลังจากได้รับนามบัตรแล้ว ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** เพื่อบันทึกนามบัตรในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หากไม่ต้องการเก็บนามบัตร ให้เลือก **ออก > ใช่**

เมื่อต้องการส่งนามบัตร ให้ค้นหารายชื่อที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร > ทางมัลติมีเดีย, SMS, อินฟราเรด หรือทาง Bluetooth**

โทรด่วน

เมื่อต้องการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มโทรด่วน เลือก **เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน** และเลื่อนไปที่ปุ่มโทรด่วนที่คุณต้องการ

เลือก **กำหนด** หรือหากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน** เลือก **ค้นหา** และเลือกรายชื่อก่อน แล้วจึงเลือกหมายเลขที่คุณต้องการกำหนด หากตั้งค่าฟังก์ชัน **โทรด่วน** ไว้ที่ไม่ทำงาน เครื่องจะถามทุกครั้งเมื่อคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรดดูเพิ่มเติมที่ **โทรด่วน** ในหัวข้อ “การโทรออก” ในหน้า 51

การโทรออกโดยใช้ปุ่มโทรด่วน โปรดดูที่ “โทรด่วน” ในหน้า 9

การโทรออกด้วยเสียง

คุณสามารถโทรออกโดยการแปลงเสียงตามรายการเสียงซึ่งได้รับการเพิ่มไว้ในหมายเลขโทรศัพท์แล้ว คำพูดใดๆ เช่น ชื่อบุคคล ก็ใช้เป็นรายการเสียงได้ โดยคุณ จะสร้างรายการเสียงได้จำนวนจำกัด

ก่อนจะต่อสายโดยใช้รายการเสียง โปรดสังเกตว่า

- รายการเสียงไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษา แต่จะขึ้นอยู่กับเสียงของผู้พูด
- คุณต้องพูดชื่อให้ตรงกับที่คุณบันทึกไว้
- รายการเสียงจะไวต่อเสียงรบกวนข้างควรบันทึกเสียงและโทรออกโดยใช้รายการเสียงในที่เงียบ

- ชื่อที่สั้นมากจะบันทึกไม่ได้ ให้ใช้ชื่อที่ยาวและหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อที่คล้ายกันกับหมายเลขอื่นๆ



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิดปัญหขึ้นได้ ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

การเพิ่มและจัดการรายการเสียง

จัดเก็บหรือคัดลอกรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มรายการเสียงไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรายการเสียงไว้ในซิมการ์ด แต่หากคุณเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ คุณต้องลบรายการเสียงเดิมก่อนจะสามารถเพิ่มรายการใหม่

1. ค้นหารายชื่อที่ต้องการบันทึกรายการเสียง
2. เลือก **ข้อมูล** แล้วเลื่อนไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เพิ่มรายการเสียง**
3. เลือก **เริ่ม** แล้วออกเสียงคำที่คุณต้องการบันทึกเป็นรายการเสียงให้ชัดเจน หลังการบันทึก เครื่องจะเล่นรายการเสียงที่บันทึกไว้

๕ จะปรากฏต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกเสียงไว้ใน **รายชื่อ**

ในการตรวจสอบรายการเสียง ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > รายการเสียง** เลื่อนไปยังรายชื่อที่มีรายการเสียงที่คุณต้องการ และเลือกตัวเลือกเพื่อฟัง ลบ หรือเปลี่ยนรายการเสียงที่บันทึกไว้

การโทรออกโดยใช้รายการเสียง

หากโทรศัพท์กำลังรันแอปพลิเคชัน ซึ่งส่งหรือรับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ GPRS คุณต้องรันแอปพลิเคชันนั้นให้เสร็จก่อนที่จะใช้การโทรออกด้วยเสียง

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ คุณจะได้ยินเสียงสั้นๆ และข้อความ **กรุณาแปลงเสียง** จะปรากฏขึ้น
2. แปลงเสียงตามคำในรายการเสียงให้ชัดเจน เครื่องจะเล่นรายการเสียงที่บันทึกไว้ หลังจากนั้นจะโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของรายการเสียงนั้น หลังจากผ่านไป 1.5 วินาที

หากคุณใช้ชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ที่มีปุ่มชุดหูฟัง ให้กดปุ่มชุดหูฟังค้างไว้ เพื่อเริ่มการโทรออกโดยใช้เสียง

ฟังก์ชันอื่นๆ ในรายชื่อผู้ติดต่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ** และฟังก์ชันต่อไปนี้อาจใช้งานได้:

- **การตั้งค่า > ความจำที่ใช้** เพื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือหน่วยความจำของโทรศัพท์ที่คุณต้องการใช้สำหรับรายชื่อ ในการเรียกดูชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยความจำทั้งสองแบบ ให้เลือก **เครื่องและซิม** ในกรณีนี้ เมื่อคุณบันทึกชื่อและหมายเลข ชื่อและหมายเลขจะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
- เมื่อต้องการเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ใน **รายชื่อ** ให้เลือก **แสดงกลุ่มรายชื่อ**

เมื่อต้องการดูขนาดของหน่วยความจำที่ใช้แล้ว และขนาดหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้ เลือก **สถานะหน่วยความจำ**

- **กลุ่ม** เพื่อจัดการชื่อและหมายเลขที่บันทึกในหน่วยความจำ โดยจะแยกเป็นกลุ่มผู้โทรซึ่งมีเสียงเรียกเข้าและภาพของกลุ่มแตกต่างกัน
- **หมายเลขข้อมูล** เพื่อโทรไปที่เบอร์ให้บริการข้อมูลของผู้ให้บริการได้ หากหมายเลขนั้นมีในซิมการ์ดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **เบอร์บริการ** เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผู้ให้บริการ หากหมายเลขนั้นมีในซิมการ์ดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **เบอร์ผู้ใช้** เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในซิมการ์ด หากหมายเลขนั้นมีในซิมการ์ดของคุณ หมายเลขนั้นก็จะปรากฏขึ้น

■ ข้อมูลการใช้

เครื่องจะบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับ และที่โทรออก รวมถึงระยะเวลาของการสนทนาโดยประมาณ

เครื่องจะบันทึกข้อมูลการใช้เมื่อระบบเครือข่ายสนับสนุนฟังก์ชันนี้เท่านั้น โดยที่เครื่องต้องเปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการของระบบ



รายการโทรล่าสุด

เมื่อคุณเลือก **ตัวเลือก** ในเมนู **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่ได้รับสาย** หรือ **เบอร์ที่โทรออก** คุณสามารถดูเวลาที่ใช้ในการโทร แกะไข ดูหรือโทรไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่เครื่องบันทึกไว้ เพิ่มเบอร์นั้นลงในหน่วยความจำ หรือลบเบอร์นั้นออกจากรายการ นอกจากนี้ คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรได้ด้วย เมื่อต้องการลบรายการที่โทรล่าสุด เลือก **ลบรายการเบอร์ที่โทร**

ตัวนับและตัวนับเวลาของการโทร, ข้อมูล และข้อความ



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการ อาจแตกต่างจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

เลือก **เมนู > ข้อมูลการใช้ > เวลาการโทร, ตัวนับข้อมูล GPRS, ตัวจับเวลาการต่อ GPRS** หรือ **ตัวนับจำนวนข้อความ** เพื่อดูข้อมูลโดยประมาณในการติดต่อสื่อสารครั้งล่าสุดของคุณ



หมายเหตุ: ตัวนับเวลาบางประเภทสามารถรีเซ็ตได้ด้วยการอัปเดตบริการหรือซอฟต์แวร์

ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน

ระบบเครือข่ายสามารถส่งค่าขอให้คุณแสดงตำแหน่ง และคุณจะมีใจได้ว่าระบบเครือข่ายจะส่งข้อมูลตำแหน่งของโทรศัพท์คุณก็ต่อเมื่อคุณอนุมัติเท่านั้น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อสมัครเข้าใช้บริการ และเพื่อยอมรับการส่งข้อมูลตำแหน่ง

ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอให้แสดงตำแหน่ง ให้เลือก **ยอมรับ** หรือ **ไม่รับ** หากคุณไม่ได้รับคำขอ โทรศัพท์อาจตอบรับหรือปฏิเสธคำขอโดยอัตโนมัติก็ได้ ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการด้วย เครื่องจะแสดงข้อความ **ขอตำแหน่งหายไป 1** ในการดูคำขอให้แสดงตำแหน่งที่คุณไม่ได้รับ ให้เลือก **แสดง**

ในการดูข้อมูลของการแจ้งเตือนส่วนตัวและคำขอ 10 รายการล่าสุด หรือในการลบรายการดังกล่าว ให้เลือก **เมนู > ข้อมูลการใช้ > ตำแหน่ง > ล็อกตำแหน่ง > เปิดแฟ้ม** หรือ **ลบทั้งหมด**

■ การตั้งค่า



รูปแบบ

เครื่องของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงโทรศัพท์ตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ** เลื่อนไปที่รูปแบบ และเลือกรูปแบบนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ใช้งาน** เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก
- **ตั้งเวลา** เพื่อตั้งรูปแบบให้ทำงานในระยะเวลาหนึ่งไม่เกิน 24 ชั่วโมง และตั้งเวลาสิ้นสุด เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้าที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้
- **ปรับตั้งค่า** เพื่อปรับแต่งรูปแบบเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแล้วทำการเปลี่ยน

ในการเปลี่ยนข้อมูลสถานะผู้ใช้ของคุณ ให้เลือก **สถานะของผู้ใช้ > การใช้งานของผู้ใช้** หรือ **ข้อความสถานะของผู้ใช้** เมนู **สถานะของผู้ใช้** จะใช้ได้หากคุณตั้งค่า **จึงใคร่ในซึ่กับรูปแบบ** เป็น **ใช้** โปรดดูที่ **“สถานะของผู้ใช้”** ในหน้า 39

ลักษณะ

ลักษณะประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ สำหรับปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ เช่น ภาพพื้นหลัง ภาพพิกหน้าจอ โทนสี และเสียงเรียกเข้า

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ลักษณะ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **เลือกลักษณะ** ตั้งค่าลักษณะในโทรศัพท์ หน้าจอรายการแฟ้มข้อมูล **คลังภาพ** จะปรากฏขึ้น เปิดแฟ้มข้อมูล **ลักษณะ** และเลือกลักษณะ
- **ที่โหลดรูปแบบ** เพื่อเปิดรายการลิงค์เพื่อดูว่าโหลดลักษณะเพิ่มเติมโปรดดูที่ **“การดาวน์โหลดไฟล์”** ในหน้า 81

เสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของรูปแบบที่ใช้งานที่เลือกไว้แล้วได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง**
เลือกและเปลี่ยน **เสียงเตือนโทรเข้า**,
แบบเสียงกริ่ง, **ระดับเสียงกริ่ง**,
การสั่นเตือน, **เสียงข้อความเข้า**,
เสียงเตือนสนทนา, **เสียงปุ่มกด**,
เสียงเตือน และ **การตั้งค่าบริการสนทนา**

คุณสามารถค้นหาค่าเดียวกันได้ในเมนู
รูปแบบ โปรดดูที่ **“รูปแบบ”** ในหน้า 45

ในการตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงกริ่งจาก
เบอร์โทรที่เป็นของกลุ่มเบอร์โทรที่เลือกไว้
ให้เลือก **เตือนสำหรับ** เลื่อนไปยังกลุ่ม
เบอร์โทรที่คุณต้องการ หรือ **ทุกสาย**
และเลือก **เลือก**

หน้าจอ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล**
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ภาพพื้นหลัง > เลือกภาพพื้นหลัง**
หรือ **เลือกชุดสไลด์** และรูปภาพหรือ
สไลด์จาก **คลังภาพ** เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์
ให้แสดงภาพ เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด
สแตนด์บาย ในการใช้งานภาพพื้นหลัง
ให้เลือก **เปิด** เมื่อต้องการดาวน์โหลด
ภาพกราฟิกเพิ่มเติม ให้เลือก
ดาวน์โหลดภาพ

- **ภาพพิกหน้าจอ > เลือกภาพพิกจอ > ภาพ, ชุดสไลด์ หรือ วิดีโอคลิบ**
เพื่อเลือกภาพพิกหน้าจอกจาก **คลังภาพ**
ใน **เวลาพิกจอ** ให้เลือกเวลาที่ต้องการ
ให้ภาพพิกหน้าจอทำงานเมื่อถึงเวลา
ที่กำหนด ในการใช้งานภาพพิกหน้าจอ
ให้เลือก **เปิด**
- **ประหยัดพลังงาน > เปิด** เพื่อประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ นาฬิกาดิจิตอลจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ
ของเครื่องโทรศัพท์ชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง
- **โครงสร้างสี** เพื่อเปลี่ยนสีของ
ส่วนประกอบอื่นๆ ของหน้าจอ เช่น
สัญลักษณ์ต่างๆ และแถบแสดง
สัญลักษณ์และแบตเตอรี่
- **สีแบบอักษรสถานะว่าง** เพื่อเลือก
สีของข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ
ในโหมดสแตนด์บาย
- **โลโก้ระบบ** เพื่อตั้งเครื่องให้แสดง
หรือซ่อนโลโก้ระบบ

วันที่และเวลา

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา**
และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **นาฬิกา** เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดง
นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย ปรับเวลา
นาฬิกา และเลือกเขตเวลาพร้อมทั้ง
รูปแบบเวลา

- **วันที่** เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงวันที่ในโหมดสแตนด์บาย ตั้งค่าวันที่และเลือกรูปแบบวันที่รวมทั้งตัวคั่นวันที่
- **รับข้อมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ** เพื่อตั้งเครื่องให้อัปเดตวันเวลาตามเขตเวลาปัจจุบันโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ปุ่มลัดส่วนตัว

ด้วยปุ่มลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในการจัดการปุ่มลัด ให้เลือก

เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ปุ่มเลือกด้านขวา** เพื่อเลือกฟังก์ชันจากรายการให้กับปุ่มเลือกด้านขวา โปรดดูที่ “โหมดสแตนด์บาย” ในหน้า 6 เมื่อนี้อาจไม่ปรากฏขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ
- **ปุ่มสำรวจ** เพื่อเลือกฟังก์ชันปุ่มลัดของปุ่มเลื่อน เลื่อนไปยังปุ่มเลื่อนที่ต้องการแล้วเลือก **เปลี่ยน** และฟังก์ชันจากรายการ ในการลบฟังก์ชันปุ่มลัดออกจากปุ่ม ให้เลือก **(ว่าง)** ในการกำหนดฟังก์ชันให้กับปุ่มใหม่ ให้เลือก **กำหนด**
เมื่อนี้อาจไม่ปรากฏขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ
- **เสียงสั่งงาน** เพื่อใช้ฟังก์ชันของโทรศัพท์โดยการพูดรายการเสียงเลือกเพิ่มข้อมูล เลื่อนไปที่ฟังก์ชันที่ต้องการเพิ่มรายการเสียง และเลือก **เพิ่ม**  แสดงถึงรายการเสียง

ในการเพิ่มคำสั่งเสียง โปรดดูที่ “การเพิ่มและจัดการรายการเสียง” ในหน้า 43 ในการใช้งานคำสั่งเสียงโปรดดูที่ “การโทรออกโดยใช้รายการเสียง” ในหน้า 43

การเชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้การเชื่อมต่ออินฟราเรด เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายข้อมูล (DKU-2) รวมทั้งกำหนดการตั้งค่าให้กับการเชื่อมต่อการโทรแบบ (E)GPRS ได้อีกด้วย

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 1.1 ซึ่งสนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้ รูปแบบแอสแตร์รี, รูปแบบชุดหูฟัง, รูปแบบ Push ออบเจกต์, รูปแบบการโอนไฟล์, รูปแบบการติดต่อเน็ตเวิร์กแบบ Dial-Up, รูปแบบการเข้าใช้ซิม, รูปแบบพอร์ตอนุกรม คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อควาอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth หรือให้คุณสมบัติใดๆ ทำงานอยู่โดยไม่แสดงผลบนหน้าจอในขณะที่ใช้คุณสมบัติอื่นจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลง

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะทาง 10 เมตร เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะติดต่อสื่อสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ เครื่องโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันในระยะการมองเห็นได้โดยตรง แม้ว่าการเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
2. **Bluetooth > ใช้ หรือ ไม่ใช้** เพื่อใช้หรือเลิกใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ((๑)) แสดงถึงการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่ใช้งานอยู่
3. **ค้นหาอุปกรณ์เพิ่มพิเศษด้านเสียง** เพื่อค้นหาอุปกรณ์ด้านเสียงที่ใช้ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

หรือ **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว** เพื่อค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ในพื้นที่ เลือก **ใหม่** เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่พบ เลื่อนไปยังอุปกรณ์ และเลือก **จับคู่** บ่อนรหัสผ่าน Bluetooth ของอุปกรณ์เพื่อเชื่อมโยง (จับคู่) อุปกรณ์กับโทรศัพท์ คุณจะต้องบ่อนรหัสผ่านนี้เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น เครื่องของคุณจะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าว จากนั้นคุณสามารถเริ่มต้นการโอนข้อมูลได้

การเชื่อมต่อ Bluetooth แบบไร้สาย

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth** ในการตรวจสอบว่ากำลังใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยอยู่ในขณะนั้น ให้เลือก **อุปกรณ์ที่ใช้อยู่** ในการดูรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่กำลังจับคู่กับโทรศัพท์ ในขณะนี้ ให้เลือก **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว**

เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้ฟังก์ชันบางฟังก์ชันต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นกับสถานะของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วย เลือก **เชื่อมต่อ > ระบุชื่อย่อ หรือ เชื่อมต่ออัตโนมัติโดยไม่มีการยืนยัน**

การตั้งค่า Bluetooth

ในการกำหนดวิธีการที่เครื่องโทรศัพท์จะปรากฏในอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > การตั้งค่า Bluetooth > การมองเห็นโทรศัพท์ หรือ ชื่อโทรศัพท์ ของฉัน**

อินฟราเรด

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ส่งหรือรับข้อมูลผ่านทางพอร์ตอินฟราเรด (IR) ในการเชื่อมต่อผ่าน IR นั้น คุณจะต้องต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ IrDA ได้ รวมทั้งส่งหรือรับข้อมูลไปยังหรือจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ (เช่น คอมพิวเตอร์) ผ่านทางพอร์ต IR ของโทรศัพท์

อย่าหันแสง IR เข้าที่นัยน์ตาของบุคคลใดหรือไปรบกวนอุปกรณ์ IR อื่นๆ อุปกรณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์ระดับ 1

เมื่อมีการส่งหรือรับข้อมูล โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าพอร์ต IR ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งและการรับหันเข้าหากัน และไม่มีสิ่งใดกีดขวางระหว่างอุปกรณ์

ในการใช้พอร์ต IR ของเครื่องเพื่อรับข้อมูลผ่านทาง IR ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > อินฟราเรด**

ในการยกเลิกการใช้การเชื่อมต่อ IR ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > อินฟราเรด** เลือก **ใช่** เมื่อเครื่องแสดงข้อความ **ยกเลิกใช้งานอินฟราเรด?**

หากเครื่องไม่เริ่มส่งข้อมูลภายใน 2 นาทีหลังจากกำหนดให้พอร์ต IR ทำงานแล้ว การเชื่อมต่อนั้นจะถูกยกเลิก และจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ IR

- เมื่อสัญลักษณ์ **p** ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงว่ามีการเปิดใช้การเชื่อมต่อกับพอร์ต IR และโทรศัพท์ของคุณพร้อมสำหรับส่งหรือรับข้อมูลผ่านพอร์ต IR แล้ว
- เมื่อสัญลักษณ์ **p** กะพริบ แสดงว่าเครื่องพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งอยู่ หรือเชื่อมต่อไม่ได้

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet Protocol (IP) ได้ GPRS เป็นบริการเสริมเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อเข้าใช้ระบบเครือข่ายข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ต

Enhanced GPRS (EGPRS) คล้ายกับ GPRS แต่มีความเร็วในการเชื่อมต่อมากกว่า หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ (E)GPRS ที่มี รวมถึงความเร็วในการโอนข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ

โปรแกรมที่สามารถใช้ (E)GPRS ได้ คือ MMS, วิดีโอที่เรียกข้อมูล, การเบรค, อีเมล, SyncML ระยะไกล, การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java และการเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี

โปรดสังเกตว่าเมื่อคุณเลือก GPRS เป็นบริการเสริมข้อมูล โทรศัพท์จะใช้ EGPRS แทน GPRS หากใช้ EGPRS ในระบบเครือข่ายได้ คุณจะเลือกกระหว่าง EGPRS และ GPRS ไม่ได้ แต่ในบางแอปพลิเคชัน คุณอาจเลือก GPRS หรือ **ข้อมูล GSM** CSD (Circuit Switched Data) ได้

การเชื่อมต่อ (E)GPRS

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > GPRS > การเชื่อมต่อ GPRS**
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ออนไลน์ตลอดเวลา** เพื่อตั้งค่าเครื่องให้ลงทะเบียนไปที่ระบบ (E)GPRS โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดเครื่อง  แสดงว่าใช้บริการ (E)GPRS ได้

หากคุณรับสายหรือข้อความแบบตัวอักษร หรือโทรออกในระหว่างการเชื่อมต่อ (E)GPRS  แสดงว่ามีการหยุด (พัก) การเชื่อมต่อ (E)GPRS ไว้ชั่วคราว
- **เมื่อต้องการ** เพื่อตั้งค่าให้การลงทะเบียนและการเชื่อมต่อ (E)GPRS เริ่มต้นขึ้น เมื่อแอปพลิเคชันนั้นต้องการใช้ (E)GPRS และจะหยุดการเชื่อมต่อเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน

การตั้งค่าโมเด็ม (E)GPRS

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องผ่านการเชื่อมต่อเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth, อินฟราเรด หรือสายข้อมูล (DKU-2) ไปยังโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ และใช้โทรศัพท์เป็นเหมือนโมเด็มเพื่อใช้งานการเชื่อมต่อ (E)GPRS จากโทรศัพท์

ในการกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ (E)GPRS จากเครื่องพีซี ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > GPRS > การตั้งค่าโมเด็ม GPRS > จุดเชื่อมต่อที่ใช้** ใช้งานจุดเชื่อมต่อที่คุณต้องการ จากนั้น เลือก **แก้ไขจุดเชื่อมต่อ** เลือก **ชื่อย่อจุดเชื่อมต่อ** และป้อนชื่อเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ เลือก **จุดเชื่อมต่อข้อมูล GPRS** และป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อ (APN: Access Point Name) เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (E)GPRS

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าบริการการโทรแบบ (E)GPRS (ชื่อจุดเชื่อมต่อ) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Modem Options โปรดดูที่ “ชุดโปรแกรม PC Suite” ในหน้า 86 หากคุณได้ตั้งค่าไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ ระบบจะเลือกใช้การตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์

สายเคเบิลข้อมูล USB

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ในการส่งข้อมูลระหว่างการดัดมีเดียเดียวที่อยู่บนโทรศัพท์กับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ และชุดโปรแกรม PC Suite

ในการใช้การ์ดมีเดียเดียวสำหรับการส่งข้อมูล ให้ต่อสายข้อมูล เมื่อโทรศัพท์แสดงข้อความ **เปิดใช้การโอนข้อมูลทาง USB?** ให้เลือก **ยอมรับ** ในการใช้สายเคเบิลกับชุดโปรแกรม PC Suite ให้เลือก **ไม่รับ**

ในการใช้การ์ดมัลติมีเดียขณะที่มีการใช้โทรศัพท์ในชุดโปรแกรม PC Suite ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > สายข้อมูล USB** เมื่อเครื่องแสดงข้อความ **เปิดใช้การถ่ายโอนข้อมูลทาง USB?** ให้เลือก **ยอมรับ**

ในการยกเลิกการใช้ฟังก์ชันส่งข้อมูลของการ์ดมัลติมีเดีย ให้เลือก **ออก** จากนั้นคุณสามารถใช้ชุดโปรแกรม PC Suite ได้

การโทรออก

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การโอนสาย** เพื่อโอนสายที่เรียกเข้า (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจไม่สามารถโอนสายได้ หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน โปรดดูที่ **การจำกัดการโทร** ในหัวข้อ **“ความปลอดภัย”** ในหน้า 53
- **รับได้ทุกปุ่ม > เปิด** เพื่อรับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดๆ ก็ได้ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มเลือก
- **เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด** เพื่อให้เครื่องพยายามโทรออกไปเบอร์นั้นได้สูงสุดสิบครั้ง หลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ
- **โทรด่วน > เปิด** เพื่อโทรไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มโทรด่วน 2 ถึง 9 โดยกดปุ่มที่ต้องการค้างไว้

- **ตั้งค่าสายเรียกซ้อน > ใช้งาน** เพื่อให้ระบบแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณใช้สายอื่นอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดดูที่ **“สายเรียกซ้อน”** ในหน้า 10
- **ข้อมูลการโทร > ใช้** เพื่อให้โทรศัพท์แสดงระยะเวลาและค่าโทรโดยประมาณแบบย่อของการโทรในแต่ละครั้ง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **ส่งข้อมูลผู้โทร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) > **ใช้** หรือ **ตามค่าของระบบ**
- **สายใช้โทรออก** เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 เพื่อการโทรออก หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

โทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ภาษาที่ใช้ในเครื่อง** เพื่อกำหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง หากคุณเลือก **อัตโนมัติ** ไว้ เครื่องจะเลือกภาษาตามข้อมูลในซิมการ์ด
- **สถานะหน่วยความจำ** เพื่อดูจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ของแต่ละฟังก์ชันในรายการ
- **ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ** เพื่อตั้งค่าปุ่มกดให้ล๊อคโดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านเวลาหน่วงตามที่ตั้งไว้ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย และไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่อง เลือก **ล๊อคปุ่มกด** คุณสามารถตั้งค่าเวลาได้ตั้งแต่ 5 วินาทีถึง 60 นาที

- **ป้องกันปุ่มกด** เพื่อกำหนดให้ต้องป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณยกเลิกการล็อกปุ่มกด เลือก **ล็อกปุ่มกด** แล้วป้อนรหัสโทรศัพท์



หมายเหตุ: เมื่อล็อกปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องของคุณได้

- **แสดงข้อมูลระบบ > ใช้** เพื่อรับข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบ ซึ่งขึ้นกับระบบเครือข่ายที่เครื่องใช้อยู่ด้วย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **ข้อความต้อนรับ** เพื่อเขียนข้อความที่คุณต้องการให้แสดงอย่างย่อๆ เมื่อเปิดเครื่อง
- **เลือกผู้ให้บริการ > อัตโนมัติ** เพื่อตั้งค่าเครื่องให้เลือกระบบเครือข่ายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณเลือก **เลือกเอง** ให้ติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบว่าระบบมีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการระบบของคุณหรือไม่
- **ยืนยันบริการซิม** โปรดดูที่ “บริการซิม” ในหน้า 84
- **เรียกใช้ข้อความช่วย** เพื่อเลือกจะให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้หรือไม่
- **เสียงเปิดเครื่อง** เพื่อเลือกจะให้เครื่องส่งเสียงเมื่อเปิดเครื่องหรือไม่

อุปกรณ์เสริม

เมนูนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์เพิ่ม**

พิเศษ คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณ์เสริมได้หากเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกตัวเลือกบางรายการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่คุณใช้

- **รูปแบบที่ตั้งไว้** เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมที่เลือกไว้
- **รับอัตโนมัติ** เพื่อตั้งค่าเครื่องให้รับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้งค่า **เสียงเตือนโทรเข้า** ไว้ที่ **ดังสั้นหนึ่งครั้ง** หรือ **ปิด** การรับสายอัตโนมัติจะถูกปิด
- **แสงสว่าง** เพื่อตั้งค่าไฟเป็น **เปิด** ตลอดเวลา เลือก **อัตโนมัติ** เพื่อเปิดใช้ไฟเป็นเวลา 15 วินาทีหลังการกดปุ่ม
- **เครื่องจับไฟเครื่องยนต์ > ปิด** เพื่อปิดโทรศัพท์โดยอัตโนมัติประมาณ 20 วินาทีหลังจากที่ดับเครื่อง เมื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับชุดอุปกรณ์ในรถยนต์
- **โทรข้อความ > ใช้โทรข้อความ > ใช่** เพื่อใช้การตั้งค่าเท็กซิโฟนแทนที่การตั้งค่าชุดหูฟังหรือเครื่องช่วยฟัง

การตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชัน

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางอย่างเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง บริการที่สนับสนุนคือการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย

การส่งข้อความแบบด่วน การซิงโครไนซ์แอปพลิเคชันอีเมล การเรียกข้อมูล Push to talk และเบรอาเซอร์ ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการตั้งค่าเหล่านี้ให้คุณ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชัน” ในหน้า xii

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มี รวมถึงการตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชัน โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าหนดค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การตั้งค่ากำหนดค่าที่ตั้งไว้** เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในเครื่อง เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการ และเลือก **ข้อมูล** เพื่อดูแอปพลิเคชันที่การตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชันของผู้ให้บริการสนับสนุน

ในการตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชันของผู้ให้บริการเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้งเป็นค่าที่ตั้งไว้** ในการลบค่าคอนฟิเกอร์ชัน เลือก **ลบ**

- **ใช้ค่าเริ่มต้นในทุกแอปพลิเคชัน** เพื่อใช้การตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชันที่ระบบกำหนดกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

- **จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ** เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่บันทึกไว้ เลื่อนไปยังจุดเชื่อมต่อที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > รายละเอียด** เพื่อดูชื่อผู้ให้บริการ บริการเสริมข้อมูล และจุดเชื่อมต่อ GPRS หรือหมายเลขการติดต่อ GSM

- **การตั้งค่าส่วนบุคคล** เพื่อเพิ่มแอคเคาท์ส่วนตัวรายใหม่สำหรับบริการต่างๆ และเพื่อใช้หรือลบ

ในการเพิ่มแอคเคาท์ส่วนตัวใหม่ หากคุณไม่ได้เพิ่มรายการไว้ ให้เลือก

เพิ่มใหม่ หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่มใหม่ เลือกประเภทบริการ จากนั้น ให้เลือกและป้อนการตั้งค่าที่จำเป็นแต่ละรายการ พารามิเตอร์จะแตกต่างกันตามประเภทบริการที่เลือกไว้

ในการลบหรือใช้แอคเคาท์ส่วนตัว ให้เลื่อนไปยังรายการนั้น และเลือก **ตัวเลือก > ลบ** หรือ **ใช้งาน**

ความปลอดภัย

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (เช่น จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์) การโทรออกยังคงใช้ได้ในการโทรไปยังเบอร์โทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไว้ในเครื่อง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย**
และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ถาวรรหัส PIN** เพื่อตั้งเครื่องให้ถาวรรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง ซิมการ์ดบางชนิดจะไม่นิยามให้คุณปิดฟังก์ชันนี้
- **การจำกัดการโทร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออก โดยเครื่องจะถาวรรหัสในการจำกัดการโทร
- **จำกัดเบอร์** เพื่อจำกัดการโทรออกไปยังเบอร์ที่เลือกไว้ หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนการใช้ฟังก์ชันนี้
- **เฉพาะกลุ่ม** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เพื่อระบุกลุ่มผู้โทรที่คุณสามารถติดต่อและผู้ที่สามารถติดต่อคุณได้
- **ระดับการป้องกัน > โทรศัพท์** เพื่อให้เครื่องถาวรรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่ในเครื่อง
หากคุณเลือก **หน่วยความจำ** เครื่องจะถาวรรหัสโทรศัพท์เมื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ด และเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำที่ใช้
- **รหัสผ่าน** เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

การตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม

ในการรีเซ็ตค่าเมนูกลับไปยังค่าเดิม ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รีเซ็ต**
การตั้งค่าดั้งเดิม ป้อนรหัสโทรศัพท์
ข้อมูลที่คุณป้อนหรือดาวน์โหลด เช่น
รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ใน
รายชื่อ จะไม่ถูกลบออกไป

■ เมนูตามทีผู้ให้บริการกำหนด

เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้พอร์ทัลไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบมีให้ได้ โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผู้ให้บริการนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ หากเมนูนี้ไม่ปรากฏ หมายเลขของเมนูอื่นจะเปลี่ยนแปลงตามลำดับ

ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ **“ภายใต้ข้อมูล”** ในหน้า 81

■ คลังภาพ

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟิก, ภาพ, เสียงที่บันทึก และแบบเสียงต่างๆ ได้ โดยไฟล์เหล่านี้จะอยู่ในแฟ้มข้อมูลต่างๆ

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเข้าใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลที่รั่วไหล อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ** ใช้หน่วยความจำของเครื่องได้สูงสุด 27 MB คุณอาจใช้การ์ดมัลติมีเดียที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเพิ่มหน่วยความจำในการจัดเก็บรูปภาพ, ลักษณะ, ภาพกราฟิก, เสียงเรียกเข้า, ไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียงใน **คลังภาพ** คุณไม่สามารถจัดเก็บเกมส์และแอปพลิเคชัน Java ในการ์ดมัลติมีเดีย



ในการจัดการไฟล์และเพิ่มข้อมูล

1. เลือก **เมนู > คลังภาพ** รายการ
เพิ่มข้อมูลจะปรากฏขึ้น **รูปถ่าย,**
วิดีโอคลิป, ไฟล์เพลง, ลักษณะ,
กราฟิก, โทนเสียง และ เสียงบันทึก
เป็นเพิ่มข้อมูลเดิมในเครื่องโทรศัพท์
หากมีการใส่การ์ดมัลติมีเดียในเครื่อง
ไอคอนการดัดมัลติมีเดียจะปรากฏขึ้น
2. เลื่อนไปยังเพิ่มข้อมูลที่ต้องการ
ในการดูรายชื่อไฟล์ในเพิ่มข้อมูล
ให้เลือก **เปิด เลือก ตัวเลือก** และ
ตัวเลือกต่อไปนี้อาจใช้งานได้
การดาวน์โหลด, ลบเพิ่มข้อมูล,
ย้าย, เปลี่ยนชื่อแฟ้ม, รายละเอียด,
ประเภทมุมมอง, เรียงลำดับ,
เพิ่มเพิ่มข้อมูล, สถานะความจำ
และ **รายการสิทธิการใช้**
เมื่อใช้การดัดมัลติมีเดีย ตัวเลือกเพิ่มเติม
ที่อาจใช้งานได้มีดังนี้ **ตั้งรหัสผ่าน**
(เพื่อป้องกันการใช้การดัดมัลติมีเดีย
กับเครื่องอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต)
เปลี่ยนรหัสผ่าน, ลบรหัสผ่าน,
เปลี่ยนชื่อการตั้งค่า และ
ล้างการตั้งค่าความจำ
หากคุณฟอร์แมตการดัดมัลติมีเดีย
ไฟล์และเพิ่มข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บ
อยู่ในการ์ดจะถูกลบออก

3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดู และเลือก
เปิด หรือเลือก **ตัวเลือก** และเลือก
ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งซึ่งอาจใช้งาน
กับไฟล์ที่เลือกได้ดังนี้
 - **การดาวน์โหลด, ลบ, ย้าย,**
เปลี่ยนชื่อ, ใช้ลักษณะ, ตั้งเป็น
ภาพพื้นหลัง, ตั้งเป็นแบบ
เสียงกริ่ง, รายละเอียด,
ประเภทมุมมอง, เรียงลำดับ,
เพิ่มเพิ่มข้อมูล, สถานะความจำ
 - **ส่ง** ใช้ส่งไฟล์ที่เลือกโดยใช้การ
รับส่งข้อความมัลติมีเดีย เทคโนโลยี
ไร้สาย Bluetooth หรืออินฟราเรด
 - **ลบทั้งหมด** ใช้ลบไฟล์และ
เพิ่มข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน
เพิ่มข้อมูลที่เลือกไว้
 - **แก้ไขภาพ** ใช้แทรกข้อความ กรอบ
หรือภาพตัดปะลงในภาพที่เลือกไว้
หรือใช้ครอบภาพ
 - **เปิดตามลำดับ** ใช้ดูไฟล์ใน
เพิ่มข้อมูลที่ละรายการ
 - **เล่น** ใช้ฟังไฟล์เสียงหรือดูไฟล์ภาพ
ที่แนบมากับข้อความ
 - **ขยายภาพ** ใช้เพิ่มขนาดรูปภาพ
 - **ปิดเสียง หรือ ไม่ปิดเสียง**
ใช้ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ
ไฟล์เสียง

- **ตั้งความคมชัด** ใช้ปรับระดับความคมชัดของภาพ
- **ใช้เนื้อหา** ใช้อัปเดตรหัสเข้าใช้งานของไฟล์ที่เลือก ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อไฟล์สนับสนุนการอัปเดตรหัสเข้าใช้งาน
- **รายการสิทธิการใช้** ใช้ดูรายการของรหัสเข้าใช้งานที่มีอยู่ทั้งหมด คุณสามารถลบรหัสเข้าใช้งานได้เช่น ลบรหัสเข้าใช้งานทั้งหมดอายุ

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ แบบเสียง และเนื้อหาบางส่วนได้

■ สื่อ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้งานเฉพาะซอฟต์แวร์จากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัยและมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

กล้องถ่ายรูป

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกไฟล์วิดีโอโดยใช้กล้องถ่ายรูปในตัวได้ กล้องถ่ายรูปจะสร้างภาพในรูปแบบไฟล์ JPEG และไฟล์วิดีโอในรูปแบบ 3GP

การถ่ายภาพ

1. ในการเปิดช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป ให้เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง**

2. ในการเลือกโหมดกล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนไปทางขวาหรือซ้าย หรือเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนโหมด > รูปถ่ายมาตรฐาน, รูปถ่ายแนวตั้ง หรือ โหมดกลางคืน** หากอยู่ในสถานะที่มีแสงน้อย ในการซูมภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง
3. ในการถ่ายภาพ ให้เลือก **จับภาพ** เครื่องจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน **คลังภาพ > รูปถ่าย**
4. ในการถ่ายภาพต่อไป ให้เลือก **กลับ** หากต้องการส่งภาพถ่ายเป็นข้อความ มีตัวเลือก ให้เลือก **ส่ง** เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากรายการตัวเลือก เลือก **ขยายภาพ** ในการซูมภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้เลื่อนไปทางขวาหรือซ้าย

การบันทึกไฟล์วิดีโอ

เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง > ตัวเลือก > วิดีโอ > บันทึก** ในการหยุดบันทึกชั่วคราว ให้เลือก **พัก** หากต้องการเริ่มการบันทึกใหม่ ให้เลือก **ใช้งาน** หากต้องการหยุดการบันทึก เลือก **หยุด** เครื่องจะจัดเก็บไฟล์ที่บันทึกนั้นไว้ใน **คลังภาพ > วิดีโอคลิป**

โทรศัพท์ Nokia 6230i นี้สามารถรองรับการถ่ายภาพที่มีความละเอียด 1280x1024 พิกเซล ความละเอียดของภาพที่ปรากฏในสื่อโฆษณาและคู่มือนี้อาจแตกต่างจากของจริง

การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

เลือก **เมนู > สีส > กล้อง > ตัวเลือก > การตั้งค่า** คุณสามารถกำหนด **โหมดตามค่าที่ตั้งไว้, คุณภาพของภาพ, ขนาดภาพ, ความยาววิดีโอคลิป, คุณภาพคลิปวิดีโอ, เสียงกล้องถ่ายรูป, สีที่ตั้งไว้ และ ที่เก็บภาพ**

Media player

คุณสามารถใช้ Media Player เพื่อดู เล่น และดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ เช่น รูปภาพ เสียง วิดีโอและภาพเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้ คุณสามารถรับชมวิดีโอที่เรียกข้อมูลมาจาก เซิร์ฟเวอร์ของระบบเครือข่าย (บริการเสริม ของระบบเครือข่าย) อีกด้วย

เลือก **เมนู > สีส > เครื่องเล่นสี > เปิดคลังภาพ, บุคมาร์ค, ไปที่ที่อยู่ หรือ ดาวน์โหลดมีเดีย**

ขณะเรียกข้อมูลเสียงและวิดีโอ คุณสามารถ กรอกลับ (Rew) หรือเล่นเดินหน้าอย่าง รวดเร็ว (FF) ได้โดยการเลื่อนไปทางซ้าย หรือขวา ในการกำหนดความยาวของการ กระโดดข้าม ให้เลือก **เดินหน้า/กลับ**

การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับบริการ เรียกข้อมูล

คุณอาจได้รับข้อมูลการตั้งค่าสำหรับการ เรียกดูข้อมูลเป็นข้อความ การ ตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันจากผู้ให้บริการ ระบบหรือผู้ให้บริการ โปรดดูที่ **“บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”** ในหน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ่าน การตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ **“การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”** ในหน้า 53

ในการเปิดใช้การตั้งค่า

1. เลือก **เมนู > สีส > เครื่องเล่นสี > การตั้งค่ากระแส**
2. เลือก **การจัดรูปแบบ** เฉพาะค่า คอนฟิเกอเรชันที่รองรับบริการการ เรียกดูข้อมูลเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับการ เรียกข้อมูล
3. เลือก **บัญชี** และแอคเคาท์บริการ การเรียกข้อมูลที่มีอยู่ในการตั้งค่า คอนฟิเกอเรชันที่ใช้งาน

เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงสำหรับ ฟังแทร็คเพลง เสียงที่บันทึกไว้ หรือไฟล์ MP3, MP4 หรือ AAC อื่นๆ ซึ่งคุณได้โอน มายังเครื่องด้วยโปรแกรม Nokia Audio Manager ไฟล์ MP3 และไฟล์ AAC จะถูก จัดเก็บอยู่ในการ์ด MMC หรือในแฟ้มข้อมูล **คลังภาพ** ไฟล์เพลงที่จัดเก็บในแฟ้มข้อมูล **เครื่องเล่น** และในตำแหน่งอื่น เช่น แฟ้มข้อมูลของการดัดมีเดียจะถูก ตรวจพบและเพิ่มโดยอัตโนมัติเข้าไปใน รายการแทร็คที่กำหนดเป็นค่าเริ่มต้น

การเล่นแทร็คเพลงที่โอนมายัง โทรศัพท์

1. เลือก **เมนู > สีส > เครื่องเล่น** รายละเอียดของแทร็คแรกในรายการ แทร็คที่ระบบตั้งไว้จะปรากฏขึ้น

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก , ,  หรือ  บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการและเลือกปุ่มนั้น

2. ในการเล่นแทร็ค ให้เลื่อนไปยังแทร็คที่คุณต้องการ แล้วเลือก 

ในการปรับระดับเสียง ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านข้างของโทรศัพท์

ในการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็คถัดไป ให้เลือก  ในการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็คก่อนหน้า ให้เลือก  สองครั้ง

หากต้องการรอกกลับในขณะที่กำลังเล่นเพลงนั้นอยู่ ให้เลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม  หากต้องการเล่นแทร็คที่เล่นอยู่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ให้เลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม  ปุ่มอยู่เมื่อถึงตำแหน่งที่คุณต้องการ

3. หากต้องการหยุดการเล่น ให้เลือก 



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง

ในเมนู **เครื่องเล่น** ตัวเลือกต่อไปนี้บางตัวอาจใช้งานได้

- **เล่นผ่าน Bluetooth** ใช้เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์เสริมด้านเสียงผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth

- **รายการชื่อเพลง** ใช้ดูแทร็คทั้งหมดที่อยู่ในรายการแทร็ค ในการเล่นแทร็ค ให้เลื่อนไปยังแทร็คที่ต้องการ แล้วเลือก **เล่น**

เลือก **ตัวเลือก > ปรับแทร็คใหม่หมด**

หรือ **แก้รายการชื่อเพลง** เพื่อรีเฟรชรายการแทร็ค (เช่น หลังจากเพิ่มแทร็คใหม่ลงในรายการ) หรือเพื่อเปลี่ยนรายการแทร็คที่ปรากฏเมื่อคุณเปิดเมนู **เครื่องเล่น** หากมีรายการแทร็คหลายรายการในเครื่อง

- **ตัวเลือกการเล่น > สุ่มเพลง > ใช้** ใช้เล่นแทร็คในรายการแทร็คแบบสุ่มเล่น เลือก **เล่นซ้ำ > แทร็คที่เล่นอยู่** หรือ **ทุกแทร็ค** เพื่อเล่นแทร็คที่เล่นอยู่หรือรายการแทร็คทั้งหมดซ้ำ
- **ระบบปรับเสียงสปี** ใช้เปิดรายการชุดมีเดียอีควอไลเซอร์ โปรดดูที่ **“อีควอไลเซอร์”** ในหน้า 61
- **ลำโพง** หรือ **ชุดหูฟัง** ใช้ฟังเพลงทางลำโพงหรือชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ ที่ต่อเข้ากับโทรศัพท์



เคล็ดลับ: เมื่อใช้ชุดหูฟัง คุณสามารถข้ามไปยังแทร็คถัดไปได้โดยการกดปุ่มชุดหูฟังอย่างรวดเร็ว หากต้องการหยุดการเล่น ให้กดปุ่มชุดหูฟังค้างไว้

- **ส่ง** ใช้ส่งไฟล์ที่เลือกโดยใช้ MMS, เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- **ความโหดเพลง** ใช้เชื่อมต่อกับบริการเบรเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับแทร็คที่เล่นอยู่ได้ ฟังก์ชันนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีแอคเตรสของบริการอยู่ในแทร็คเท่านั้น
- **สถานะความจำ** ใช้ดูขนาดของหน่วยความจำที่ใช้แล้ว และขนาดหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้

วิทยุ

วิทยุ FM จะใช้เสาอากาศแยกต่างหากจากเสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สาย ดังนั้นคุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการฟังวิทยุ

1. เลือก **เมนู > สื่อ > วิทยุ** ตัวเลขสถานีชื่อของสถานีวิทยุ (หากคุณสามารถจับข้อมูลสถานีไว้) และความถี่ของสถานีวิทยุนั้นจะปรากฏขึ้น

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก ▲, ▼, ◀ หรือ ▶ บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการและเลือกปุ่มนั้น

2. หากคุณบันทึกสถานีวิทยุไว้แล้ว ให้เลือก ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่คุณต้องการฟัง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตำแหน่งสถานีวิทยุได้โดยกดหมายเลขของสถานีนั้นๆ

การค้นหาสถานีวิทยุ

1. เมื่อเปิดใช้วิทยุ ให้เลือก ◀ หรือ ▶ เพื่อเปลี่ยนคลื่นความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz หรือเลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเริ่มค้นหาสถานี เครื่องจะหยุดการค้นหาเมื่อพบสถานี

2. ในการบันทึกสถานีไปที่ตำแหน่งสถานีวิทยุที่บันทึกไว้แล้วตั้งแต่ 1 ถึง 9 ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

ในการบันทึกสถานีไปที่ตำแหน่งสถานีวิทยุที่บันทึกไว้แล้วตั้งแต่ 10 ถึง 20 ให้กดปุ่ม 1 หรือ 2 แล้วตามด้วยปุ่มหมายเลขที่ต้องการตั้งแต่ 0 ถึง 9

3. ป้อนชื่อสถานี แล้วเลือก **ตกลง**

ฟังก์ชันพื้นฐานของวิทยุ

เมื่อวิทยุเปิดอยู่

- ในการปิดวิทยุ ให้เลือก **ตัวเลือก > ปิด**
- ในการบันทึกสถานีที่คุณพบ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี** โปรดดูที่ “การค้นหาสถานีวิทยุ” ในหน้า 59 คุณสามารถบันทึกข้อมูลสถานีวิทยุได้มากถึง 20 สถานี

- ในการกำหนดให้มีการใช้โปรแกรม Visual Radio หรือไม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > Visual radio sett.** สถานีวิทยุบางสถานีอาจส่งข้อมูลที่เป็นแบบอักษรหรือภาพกราฟิกที่คุณสามารถดูได้โดยใช้โปรแกรม Visual Radio
- ในการเลือกตัวเลือกของ Visual Radio ให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้งค่า Visual Radio** ในการกำหนดให้โปรแกรม Visual Radio เริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดวิทยุ ให้เลือก **ใช้งาน บริการ visual > อัตโนมัติ**
- ในการเลือกรายการสถานีที่บันทึกไว้ ให้เลือก **ตัวเลือก > สถานี** ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานี หรือป้อน ID ของสถานี Visual Radio ให้เลื่อนไปที่สถานีที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ลบสถานี, เปลี่ยนชื่อ หรือ ID บริการ Visual**
- ในการฟังวิทยุในระบบเสียงโมโนหรือสเตอริโอ ให้เลือก **ตัวเลือก > โมโน หรือ สเตอริโอ**
- ในการป้อนความถี่ของสถานีวิทยุที่ต้องการ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้งความถี่**
- ในการฟังวิทยุผ่านลำโพงหรือชุดหูฟัง ให้เลือก **ตัวเลือก > ลำโพง หรือ ชุดหูฟัง** ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ สายของชุดหูฟังจะทำหน้าที่เหมือนกับเสาอากาศของวิทยุ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าได้ตามปกติขณะฟังวิทยุ ขณะสนทนาเสียงจากวิทยุจะถูกปิด

เมื่อโปรแกรมที่ใช้การเชื่อมต่อ (E)GPRS หรือ HSCSD กำลังส่งหรือรับข้อมูล อาจจะรบกวนสัญญาณวิทยุได้

เครื่องบันทึกเสียง

คุณสามารถบันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่สนทนาได้เป็นเวลา 60 นาที หากมีหน่วยความจำเพียงพอ ซึ่งจะช่วยในการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อบันทึกในภายหลัง

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อ GPRS อยู่

การบันทึกเสียง

1. เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก**

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก  ,  หรือ  บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการ และเลือกปุ่มนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง เลือก  ในการเริ่มบันทึกระหว่างการโทร ให้เลือก **ตัวเลือก > บันทึกเสียง** ขณะบันทึกการสนทนา ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊เบาๆ ทุก 5 วินาทีโดยประมาณ ขณะที่ยังบันทึก ให้ถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติแนบกับหู
3. ในการหยุดการบันทึกเสียง ให้เลือก  การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ > เสียงบันทึก**
4. ในการฟังข้อความที่บันทึกไว้ล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่นซ้ำล่าสุด**

5. ในการส่งเสียงบันทึกล่าสุดโดยใช้
อินฟราเรด Bluetooth หรือข้อความ
มัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก >
ส่งเล่นซ้ำล่าสุด**

รายการการบันทึกเสียง

เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก >
ตัวเลือก > รายการที่บันทึก** รายการ
เพิ่มข้อมูลใน **คลังภาพ** จะปรากฏขึ้น
เปิด **เสียงบันทึก** เพื่อดูรายการพร้อมทั้ง
เสียงที่บันทึก เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเลือก
ตัวเลือกของไฟล์ใน **คลังภาพ** โปรดดูที่
“คลังภาพ” ในหน้า 54

การกำหนดแฟ้มข้อมูลจัดเก็บ

ในการใช้แฟ้มข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ **เสียงบันทึก**
เป็นแฟ้มข้อมูลเริ่มต้นใน **คลังภาพ** ให้เลือก
**เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก > ตัวเลือก >
เลือกความจำ** เลือกแฟ้มข้อมูลจาก
รายการ

อีควอไลเซอร์

คุณสามารถควบคุมคุณภาพของเสียง
ขณะใช้เครื่องเล่นเพลงได้โดยขยายหรือ
ลดแบนด์ความถี่

เลือก **เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร์**

ในการใช้ชุดการควบคุม ให้เลื่อนไปที่
ชุดอีควอไลเซอร์ชุดใดชุดหนึ่ง และเลือก
ใช้งาน

ในการดู แก้ไข หรือเปลี่ยนชื่อชุดที่เลือก
ให้เลือก **ตัวเลือก > ดู, แก้ไข** หรือ
เปลี่ยนชื่อ คุณสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยน
ชื่อชุดอีควอไลเซอร์ได้บางชุดเท่านั้น

■ Push to talk



Push to talk over cellular (PTT)

คือ บริการสื่อสารทางวิทยุแบบ
สองทางที่ใช้ผ่านระบบเครือข่าย GSM/
GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
คุณสามารถใช้ Push to talk เพื่อติดต่อ
สื่อสารทางเสียงได้โดยตรงเมื่อกดปุ่ม
ปรับเพิ่มระดับเสียง

คุณสามารถใช้ Push to talk เพื่อพูดคุยกับ
บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลที่มีเครื่องที่ใช้
คุณสมบัตินี้ได้ เมื่อคุณติดต่อได้แล้ว
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คุณติดต่อไปนั้น
ไม่จำเป็นต้องตอบรับทางโทรศัพท์
ผู้เข้าร่วมควรยืนยันถึงการตอบรับการติดต่อ
ตามความเหมาะสม เนื่องจากไม่มี
เครื่องยืนยันอื่นใดเลยว่าผู้รับได้ยินเสียง
การติดต่อของคุณ

โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน
ค่าบริการ และการเป็นสมาชิกบริการนี้
โปรดทราบว่าบริการข้ามเครือข่ายอาจมี
ข้อจำกัดมากกว่าการติดต่อแบบปกติ

ก่อนที่คุณจะใช้บริการ Push to talk
คุณต้องระบุการตั้งค่าบริการ Push to talk
ที่จำเป็นก่อน โปรดดูที่ “การตั้งค่า Push to
talk” ในหน้า 66

ในขณะที่เชื่อมต่อบริการ Push to talk
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของเครื่องได้
บริการ Push to talk over cellular ไม่ได้
เชื่อมต่อกับระบบการติดต่อสื่อสารทางเสียง
โดยทั่วไป ดังนั้น บริการต่างๆ ของการโทร
ปกติ (เช่น ศูนย์ฝากข้อความ) จะไม่มีให้
บริการสำหรับการสื่อสารแบบ Push to talk นี้

เมนู Push to talk

เลือก **เมนู > สนทนา**

- ในการเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการ Push to talk ให้เลือก **เปิดการสนทนา** หรือ **ปิดการสนทนา**
- ในการดูค่าของการโทรกลับที่ได้รับเลือก **กดเข้าโทรกลับ**
- ในการดูรายการกลุ่ม Push to talk เลือก **รายการกลุ่ม**
- ในการดูรายชื่อผู้ติดต่อซึ่งคุณสามารถแอดเดรส Push to talk ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ให้เลือก **รายการรายชื่อ**
- ในการเพิ่มกลุ่ม Push to talk ใหม่ไว้ในโทรศัพท์ เลือก **เพิ่มกลุ่ม**
- ในการตั้งค่า Push to talk เพื่อใช้งาน ให้เลือก **การตั้งค่าสนทนา**
- ในการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ Push to talk เลือก **การตั้งค่าหนดค่า**
- ในการเปิดเบรเซอร์และเชื่อมต่อไปยังพอร์ทัลเครือข่าย Push to talk ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ เลือก **เว็บ**

การเชื่อมต่อและยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการ Push to talk

ในการเชื่อมต่อกับบริการ Push to talk

ให้เลือก **เมนู > สนทนา > เปิดการสนทนา**

 แสดงการเชื่อมต่อ Push to talk

แสดงว่าใช้บริการไม่ได้ชั่วคราว เครื่องจะลองเชื่อมต่อกับบริการอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

จนกว่าคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อจากบริการ Push to talk หากคุณเพิ่มกลุ่มลงในเครื่อง คุณจะเข้าร่วมกลุ่มที่ใช้งานอยู่ได้โดยอัตโนมัติ (**ค่าที่ตั้งมา** หรือ **รับฟัง**) และชื่อกลุ่มที่เป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฏในโหมดสแตนด์บาย

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการ Push to talk ให้เลือก **ปิดการสนทนา**

การติดต่อและการรับ Push to talk

ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้ลำโพงหรือหูฟังสำหรับการสื่อสารแบบ Push to talk เมื่อเลือกหูฟังไว้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์โดยถือไว้ที่หูได้ตามปกติ



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้ระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

เมื่อเชื่อมต่อกับบริการ Push to talk คุณสามารถติดต่อหรือรับการติดต่อแบบกลุ่มหรือแบบตัวต่อตัวได้ การติดต่อแบบตัวต่อตัว คือ การติดต่อกับบุคคลอื่นเพียงคนเดียว

การติดต่อแบบกลุ่ม

ในการติดต่อไปที่กลุ่มที่เป็นค่าเริ่มต้น ให้กดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง เสียงสัญญาณจะแสดงว่าเข้าใช้ได้แล้ว และเครื่องจะแสดงชื่อเล่นและชื่อกลุ่มของคุณ

ในการติดต่อไปยังกลุ่มที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น เลือก **รายการกลุ่ม** ในเมนู Push to talk เลื่อนไปยังกลุ่มที่ต้องการ และกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง

กดค้างไว้ที่ปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียงตลอดการพูดคุยของคุณ และถือโทรศัพท์ไว้ด้านหน้าตัวคุณเพื่อให้เห็นหน้าจอเมื่อจบการสนทนา ให้ปล่อยปุ่มดังกล่าว การพูดคุยจะจัดตามลำดับที่เข้ามาก่อน จะมีสิทธิ์พูดก่อน เมื่อมีคนใดหยุดการสนทนา คนแรกที่ถูกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียงจะพูดเป็นคนถัดไป

การติดต่อแบบตัวต่อตัว

- ในการเริ่มติดต่อแบบตัวต่อตัวจากรายชื่อผู้ติดต่อซึ่งคุณเพิ่มไว้ในแอตเดรส Push to talk ให้เลือก **รายการรายชื่อ** เลื่อนไปยังชื่อผู้ติดต่อและกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกผู้ติดต่อจาก **รายชื่อ**
- ในการเริ่มการติดต่อแบบตัวต่อตัวจากรายชื่อกลุ่ม Push to talk เลือก **รายการกลุ่ม** และเลื่อนไปยังกลุ่มที่ต้องการ เลือก **ตัวเลือก > สมาชิกประจำ** เลื่อนไปยังชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการและกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง
- ในการเริ่มการติดต่อแบบตัวต่อตัวจากรายชื่อคำขอการติดต่อกลับที่คุณได้รับเลือก **กดเข้าโทรกลับ** เลื่อนไปยังชื่อเล่นที่คุณต้องการ และกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง

การรับการติดต่อแบบกลุ่มหรือแบบตัวต่อตัว

เสียงสัญญาณสั้นๆ แจ้งให้คุณทราบถึงกลุ่มที่เรียกเข้าและการติดต่อแบบตัวต่อตัว เมื่อได้รับการติดต่อแบบกลุ่ม ชื่อกลุ่มและชื่อเล่นของผู้ติดต่อเข้ามาจะปรากฏขึ้น เมื่อได้รับสายแบบตัวต่อตัวจากบุคคลที่คุณบันทึกข้อมูลไว้ใน **รายชื่อ** เครื่องจะแสดงชื่อที่บันทึกไว้ หากคุณระบุไว้ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ จะแสดงเฉพาะชื่อเล่นเท่านั้น

คุณสามารถรับหรือปฏิเสธการติดต่อแบบตัวต่อตัวที่ได้รับได้ หากคุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนคุณถึงการติดต่อแบบตัวต่อตัว

หากคุณกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียงเพื่อพยายามตอบกลับไปยังกลุ่มขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ กำลังสนทนาอยู่ คุณจะได้ยินเสียงให้รอคิวและข้อความ **กำลังรอคิว** จะปรากฏขึ้นตลอดเวลาที่คุณยังคงปุ่มดังกล่าวอยู่ กดค้างไว้ที่ปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง และรอให้บุคคลอื่นหยุดก่อน แล้วคุณจึงเริ่มพูดต่อได้

การขอให้ติดต่อกลับ

หากคุณติดต่อแบบตัวต่อตัวและไม่ได้รับการตอบกลับ คุณสามารถส่งคำขอให้บุคคลนั้นติดต่อกลับมาหาคุณได้

เมื่อมีบุคคลส่งคำขอการติดต่อกลับมาที่คุณ
ข้อความ **ได้รับคำขอโทรกลับ** จะปรากฏ
ขึ้นในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้รับ
คำขอให้ติดต่อกลับจากผู้ที่ไม่อยู่ใน
รายชื่อของคุณ คุณสามารถบันทึกชื่อ
ไว้ในรายชื่อของคุณได้

การส่งคำขอการติดต่อกลับ

คุณสามารถส่งคำขอการติดต่อกลับด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้

- ในการส่งคำขอให้ติดต่อกลับจาก
รายชื่อผู้ติดต่อในเมนู **สนทนา**
ให้เลือก **รายการรายชื่อ** เลื่อนไปยัง
ชื่อผู้ติดต่อและเลือก **ตัวเลือก >
ส่งข้อความโทรกลับ**
- ในการส่งคำขอติดต่อกลับจาก **รายชื่อ**
ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ และเลือก
ตัวเลือก > รายละเอียดรายชื่อ
เลื่อนไปที่แอตเดรส Push to talk
และเลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความ
โทรกลับ**
- ในการส่งคำขอให้ติดต่อกลับจาก
รายชื่อกลุ่มในเมนู **สนทนา** ให้เลือก
รายการกลุ่ม และเลื่อนไปยังกลุ่มที่
ต้องการ เลือก **ตัวเลือก > สมาชิก
ประจำ** เลื่อนไปที่รายชื่อที่ต้องการ
และเลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความ
โทรกลับ**
- ในการส่งคำขอให้ติดต่อกลับจาก
รายชื่อที่ขอให้ติดต่อกลับในเมนู
สนทนา ให้เลือก **กดเข้าโทรกลับ**
เลื่อนไปยังชื่อผู้ติดต่อและเลือก
ตัวเลือก > ส่งข้อความโทรกลับ

การตอบคำขอการติดต่อกลับ

- ในการเปิดหน้าจอ **กดเข้าโทรกลับ**
ให้เลือก **ดู** ชื่อเล่นของบุคคลที่ส่งคำขอ
การติดต่อกลับมาจะปรากฏขึ้น
- ในการติดต่อกลับแบบตัวต่อตัว
ให้กดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง
- ในการส่งคำขอการติดต่อกลับไปยังผู้ส่ง
ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งข้อความ
โทรกลับ**

ในการลบคำขอ ให้เลือก **ลบ**

การบันทึกผู้ส่งคำขอให้ติดต่อกลับ

- ในการเปิดหน้าจอ **กดเข้าโทรกลับ**
ให้เลือก **ดู** ชื่อเล่นของบุคคลที่ส่งคำขอ
การติดต่อกลับมาจะปรากฏขึ้น
- ในการดูแอตเดรส Push to talk ของผู้ส่ง
ให้เลือก **ตัวเลือก > ดูที่อยู่สนทนา**
ในการบันทึกชื่อใหม่หรือเพิ่มแอตเดรส
Push to talk ในรายชื่อ ให้เลือก
**ตัวเลือก > จัดเก็บเป็น หรือ
เพิ่มเข้าในชื่อ**

การเพิ่มรายชื่อการติดต่อแบบ ตัวต่อตัว

คุณสามารถบันทึกชื่อของบุคคลที่คุณ
พูดคุยแบบตัวต่อตัวอยู่เป็นประจำด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้

- ในการเพิ่มแอตเดรส Push to talk ให้กับ
ชื่อที่อยู่ใน **รายชื่อ** ให้ค้นหารายชื่อ
ที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก >
เพิ่มรายละเอียด > ที่อยู่สนทนา**

- ในการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อลงในรายชื่อผู้ติดต่อ Push to talk ให้เลือก **เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มชื่อ**
- ในการเพิ่มผู้ติดต่อจากรายชื่อกลุ่มให้เชื่อมต่อกับบริการ Push to talk เลือก **รายการกลุ่ม** และเลื่อนไปยังกลุ่มที่ต้องการเลือก **ตัวเลือก > สมาชิกประจำ** เลื่อนไปยังสมาชิกที่มีข้อมูลผู้ติดต่อที่คุณต้องการบันทึกและเลือก **ตัวเลือก** ในการเพิ่มรายชื่อผู้สนทนาใหม่ ให้เลือก **จัดเก็บเป็น** ในการเพิ่มแอตเดรส Push to talk ให้กับชื่อที่อยู่ใน **รายชื่อ** ให้เลือก **เพิ่มเข้าไปในชื่อ**

การสร้างและการตั้งค่ากลุ่ม

เมื่อคุณติดต่อไปที่กลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะได้ยินเสียงพร้อมกัน

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะมีชื่อเล่น ซึ่งแสดงเป็นข้อมูลผู้โทร สมาชิกกลุ่มสามารถเลือกชื่อเล่นสำหรับพวกเขาในแต่ละกลุ่มได้

กลุ่มต่างๆ จะได้รับการรีจิสเตอร์ไว้ที่แอตเดรส URL ผู้ใช้หนึ่งคนจะรีจิสเตอร์ URL กลุ่มในเครือข่ายโดยการเข้าร่วมเซสชันกลุ่มในครั้งแรก

กลุ่ม Push to talk มี 3 ประเภทดังนี้

- กลุ่มที่กำหนดไว้คือกลุ่มที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมที่เลือกไว้ซึ่งระบุไว้โดยผู้ให้บริการได้เข้าร่วมกลุ่มได้

- กลุ่มเฉพาะกิจคือกลุ่มที่ผู้ใช้จัดทำขึ้นเอง คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวของคุณและเชิญสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มได้
- กลุ่มที่กำหนดไว้แบบเฉพาะกิจ คือกลุ่มที่คุณสร้างขึ้นจากสมาชิกในกลุ่มที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจแบบหนึ่งอาจมีกลุ่มเฉพาะ รวมทั้งกลุ่มที่แยกไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจเฉพาะบางอย่าง

การเพิ่มกลุ่ม

1. เลือก **เมนู > สนทนา > เพิ่มกลุ่ม > โก๊ด**
2. ในการตั้งระดับการรักษาความปลอดภัยสำหรับกลุ่ม เลือก **กลุ่มสาธารณะ** หรือ **กลุ่มส่วนตัว**

หากคุณเลือก **กลุ่มส่วนตัว** โทรศัพท์จะสร้างส่วนที่มีรหัสไว้กับแอตเดรสกลุ่ม ซึ่งสมาชิกไม่สามารถดูได้ เมื่อพวกเขาได้รับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่ม คนที่จัดทำกลุ่มส่วนตัวเท่านั้นจึงจะเชิญสมาชิกอื่นๆ เข้าร่วมกลุ่มได้

3. ป้อนชื่อกลุ่ม และเลือก **ตกลง**
4. เลือกสถานะของกลุ่ม: **ค่าที่ตั้งมา, รับฟัง** หรือ **ไม่ใช้งาน** โทรศัพท์จะแสดงกลุ่มที่บันทึกไว้และสถานะของกลุ่มนั้น **ค่าที่ตั้งมา** และ **รับฟัง** คือกลุ่มที่ใช้งานอยู่ เมื่อคุณกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียงเพื่อติดต่อแบบกลุ่ม เครื่องจะติดต่อไปที่กลุ่มที่เป็นค่าเริ่มต้น หากคุณยังไม่ได้เลื่อนไปยังกลุ่มหรือผู้ติดต่ออื่นๆ

5. ในการส่งคำเชิญไปยังกลุ่ม ให้เลือก **ใช่** เมื่อเครื่องแสดงข้อความ คุณสามารถส่งคำเชิญโดยใช้ข้อความแบบตัวอักษรหรืออินฟราเรด

สมาชิกที่คุณส่งคำเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะสามารถเชิญสมาชิกคนอื่นเข้าร่วมกลุ่มนั้นได้อีก

การรับคำเชิญ

1. เมื่อคุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม **ได้รับคำเชิญจากกลุ่ม:** จะปรากฏขึ้น
2. ในการดูชื่อเล่นของบุคคลที่ส่งคำเชิญมา และแอดเดรสกลุ่ม หากกลุ่มนั้นไม่ใช่กลุ่มส่วนตัว ให้เลือก **ดู**
3. ในการเพิ่มกลุ่มลงในเครื่องของคุณ ให้เลือก **จัดเก็บ** ในการตั้งค่าสถานะสำหรับกลุ่ม ให้เลือก **ค่าที่ตั้งมา, รับฟัง** หรือ **ไม่ใช่งาน**

หากไม่รับคำเชิญ ให้เลือก **ออก > ใช่** หรือเลือก **ดู > ไม่เก็บ > ใช่**

การตั้งค่า Push to talk

การตั้งค่า Push to talk มี 2 ประเภท ได้แก่ การตั้งค่าเพื่อการเชื่อมต่อกับบริการ และการตั้งค่าเพื่อใช้งาน

คุณอาจได้รับการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับบริการจากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการโปรดยูที “บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”

ในหน้า xii คุณสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ “การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน” ในหน้า 53

ในการเลือกการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู > สนทนา > การตั้งค่าหนดค่า** เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การจัดรูปแบบ** เพื่อเลือกผู้ให้บริการค่าที่ตั้งมา หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับบริการ Push to talk เฉพาะค่าคอนฟิเกอเรชันที่รองรับบริการ Push to talk เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น
- **บัญชี** เพื่อเลือกแอคเคาท์บริการ Push to talk ที่ใช้ในการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่ใช้งาน
- คุณยังสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ได้เช่นกัน: **ชื่อผู้ใช้สนทนา, ชื่อเล่นที่ตั้งไว้, รหัสผ่านสนทนา, โดเมน และที่อยู่เซิร์ฟเวอร์**

ในการแก้ไขการตั้งค่า Push to talk เพื่อใช้งาน ให้เลือก **เมนู > สนทนา > การตั้งค่าสนทนา**

- ในการเลือกโทรศัพท์ให้ตอบรับการติดต่อแบบตัวต่อตัวที่ได้รับ ให้เลือก **การโทร 1 ต่อ 1 > เปิด** ในการติดต่อแต่ไม่รับ การติดต่อแบบตัวต่อตัว ให้เลือก **ปิด** ผู้ให้บริการอาจนำเสนอบริการที่แทนที่การตั้งค่าเหล่านี้ ในการตั้งโทรศัพท์ ให้แจ้งคุณถึงการติดต่อแบบตัวต่อตัวด้วยเสียงเรียกเข้า ให้เลือก **แจ้ง**
- ในการใช้กลุ่มที่เป็นผู้ฟัง ให้เลือก **กลุ่มที่รับฟัง > เปิด**

- ในการตั้งโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับบริการ Push to talk โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง ให้เลือก **สถานะสนทนาเมื่อเปิดเครื่อง > ใช่**
- ในการซ่อนแอตเดรส Push to talk จากกลุ่มและการติดต่อแบบตัวต่อตัว ให้เลือก **ส่งที่อยู่สนทนา > ไม่**

■ ออร์แกไนเซอร์



นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งให้เครื่องปลุกตามเวลาที่กำหนดได้ เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก**

ในการตั้งเวลาปลุก ให้เลือก **เวลาปลุก** และป้อนเวลาปลุก ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งค่าเวลาปลุกไว้ ให้เลือก **เปิด**

ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **เตือนซ้ำ**

ในการเลือกเสียงปลุก หรือตั้งสถานีวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงปลุก** หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ โทรศัพท์จะใช้สถานีที่คุณฟังล่าสุดเป็นเสียงปลุก โดยเสียงวิทยุจะออกทางลำโพง หากคุณถอดชุดหูฟังออกหรือปิดโทรศัพท์ เสียงปลุกที่ตั้งไว้เริ่มแรกจะถูกใช้แทนวิทยุ

ในการตั้งโมเด็มแอตในการเลื่อนการเตือน ให้เลือก **การหมดเวลาเลื่อน** และตั้งเวลา

เมื่อถึงเวลาปลุก

เครื่องจะส่งเสียงปลุก และมีข้อความกะพริบว่า **ปลุก!** พร้อมกับแสดงเวลาปัจจุบันบนหน้าจอ แม้ว่าจะปิดโทรศัพท์ไว้ก็ตาม เมื่อต้องการปิดเสียงปลุก ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดดังตามเวลาที่คุณตั้งไว้ใน **การหมดเวลาเลื่อน** และจะส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณกด **หยุด** โทรศัพท์จะแสดงข้อความถามว่าคุณต้องการเปิดใช้งานโทรศัพท์เพื่อโทรติดต่อหรือไม่ กด **ไม่** เพื่อปิดเครื่องหรือ **ใช่** เพื่อโทรออกและรับสายที่โทรเข้า ห้ามกด **ใช่** เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

ปฏิทิน

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน**

วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ในกรอบ หากมีบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับวันนั้น วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวทึบ หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดู** ในการดูที่ละสัปดาห์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ดูอาทิตย์** ในการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือกการแสดงผลเป็นเดือนหรือสัปดาห์ และเลือก **ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด**

คุณอาจใช้ตัวเลือกอื่นๆ ของการแสดงผลปฏิทินเป็นวันในการ จัดทำบันทึกโดยคุณสามารถลบ, แก้ไข, ย้าย หรือจัดทำบันทึกซ้ำ, คัดลอกบันทึกไปยังวันอื่น, ส่งบันทึกโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth หรือส่งบันทึกไปยังปฏิทินของโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้ เครื่องอื่นเป็นข้อความแบบตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย ใน **การตั้งค่า** คุณสามารถตั้งค่าวันที่ เวลา เขตเวลารูปแบบวันที่หรือเวลา หรือวันแรกของสัปดาห์ ในตัวเลือก **ลบบันทึกอัตโนมัติ** คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องลบบันทึกเดิมโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด

การสร้างปฏิทินเดือนความจำ

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน** เลื่อนไปยังวันที่ที่คุณต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก** เลือกประเภทของข้อความดังต่อไปนี้:

 **นัดหมาย**,  **โทร**,  **วันเกิด**,
 **บันทึก** หรือ  **เดือนความจำ**

เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงแจ้งเตือนตามบันทึก

โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊พและแสดงบันทึกเมื่อมีบันทึกเตือนการโทร สัญลักษณ์  จะปรากฏบนจอโทรศัพท์ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่ปรากฏโดยการกดปุ่มสนทนา ในการปิดเสียงแจ้งเตือนและดูบันทึก ให้เลือก **ดู** ในการหยุดเสียงปลุก 10 นาที ให้เลือก **เลื่อนไป**

ในการปิดเสียงแจ้งเตือน โดยไม่ดูบันทึก ให้เลือก **ออก**

สิ่งที่ต้องทำ

คุณสามารถจัดเก็บบันทึกงานที่ต้องทำได้

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย >**

สิ่งที่ต้องทำ

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก > เพิ่ม** เขียนข้อความ เลือก **จัดเก็บ** และลำดับความสำคัญ จากนั้น ตั้งค่าวันครบกำหนดและเสียงเตือนสำหรับบันทึก

ในการดูบันทึกแต่ละรายการ ให้เลื่อนไปยังบันทึกที่ต้องการ และเลือก **ดู**

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึกที่เลือกไว้ได้ด้วย และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลำดับความสำคัญหรือตามวันสิ้นสุด, ส่งบันทึกไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นเป็นข้อความแบบตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย, จัดเก็บบันทึกเป็นบันทึกปฏิทินหรือเข้าใช้ปฏิทินได้

ขณะที่ดูบันทึก คุณสามารถเลือกตัวเลือกการแก้ไขบันทึกที่เลือกไว้ แก้ไขวันสิ้นสุดหรือลำดับความสำคัญของบันทึก หรือทำเครื่องหมายบันทึกนั้นเป็นเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วย

บันทึก

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการเขียนและส่งบันทึก

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > บันทึก** ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก** เขียนข้อความ และเลือก **จัดเก็บ**

ตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการบันทึก คือ การลบ และการแก้ไขบันทึก ขณะที่แก้ไขบันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรมแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถส่งบันทึกไปยังเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านอินฟราเรด, เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth, ข้อความแบบตัวอักษร หรือข้อความมัลติมีเดีย หากบันทึกยาวเกินกว่าที่จะส่งข้อความเป็นตัวอักษรได้ เครื่องจะขอให้คุณลบจำนวนตัวอักษรที่เกินมาออกจากรายการของคุณ

Wallet

ใน **กระเป๋าเงิน** คุณสามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ และรหัสผ่านของบริการที่ต้องระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน คุณสามารถดึงข้อมูลใน Wallet เพื่อป้องกันข้อมูลลงในฟอรัมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย หากบริการดังกล่าวสนับสนุน

ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้งานเมนู Wallet คุณได้กำหนดรหัส Wallet เพื่อป้องกันข้อมูลที่มีการเข้ารหัสที่ **สร้างรหัสกระเป๋าเงิน**: ป้อนรหัสและเลือก **ตกลง** เพื่อยืนยันที่ **เช็ครหัสกระเป๋าเงิน**: ป้อนรหัสอีกครั้ง และเลือก **ตกลง** โปรดดูที่ “รหัส Wallet” ในหน้า xii

หากคุณต้องการลบข้อมูลทั้งหมดใน Wallet รวมถึงรหัส Wallet ให้ป้อน *#7370925538# (*#res wallet# ในส่วนปุ่มตัวอักษร) ในโหมดสแตนด์บาย นอกจากนี้ คุณต้องใส่รหัสโทรศัพท์ของเครื่อง โปรดดูที่ “รหัสโทรศัพท์” ในหน้า xi

ในการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล ให้เปิดเมนู **กระเป๋าเงิน** ในการใช้ข้อมูลของ Wallet ในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เข้าใช้ Wallet ผ่านเบราว์เซอร์ โปรดดูที่ “เว็บ” ในหน้า 77

การใช้งานเมนู Wallet

หากต้องการเข้าสู่เมนู Wallet ให้เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > กระเป๋าเงิน** ป้อนรหัส Wallet ของคุณ และเลือก **ตกลง** โปรดดูที่ “การตั้งค่า Wallet” ในหน้า 71 เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **รูปแบบกระเป๋า** เพื่อสร้างค่าผสมของข้อมูลในบัตร ซึ่งอาจใช้สำหรับบริการต่างๆ กัน รูปแบบ Wallet จะมีประโยชน์มากหากบริการนั้นต้องการให้คุณป้อนข้อมูลต่างๆ มากมาย เนื่องจากคุณสามารถเลือกตัวเลือก Wallet ที่เหมาะสมแทนที่จะเลือกบัตรแต่ละใบแยกกัน
- **บัตร** เพื่อบันทึกข้อมูลบัตรส่วนตัว คุณสามารถบันทึกข้อมูลของบัตรชำระเงิน บัตรสมาชิก และบัตรเข้าใช้ได้ เช่น ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบริการชนิดต่างๆ รวมทั้งที่อยู่และข้อมูลผู้ใช้ โปรดดูที่ “การบันทึกข้อมูลบัตร” ในหน้า 70

- **ตั๋วต่าง ๆ** เพื่อบันทึกข้อความแจ้งของ e-tickets ซึ่งคุณได้สั่งซื้อผ่านบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หากต้องการดูตั๋ว ให้เลือก **ตั๋วเลือก > ดู**
- **ใบเสร็จต่าง ๆ** เพื่อบันทึกใบเสร็จรับเงิน ของการสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
- **บันทึกส่วนตัว** เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนตัว ทุกชนิดที่คุณต้องการได้รับการป้องกัน โดยรหัส PIN ใน Wallet โปรดดูที่ **"ข้อมูลส่วนตัว"** ในหน้า 70
- **การตั้งค่า** เพื่อแก้ไขการตั้งค่า Wallet โปรดดูที่ **"การตั้งค่า Wallet"** ในหน้า 71

การบันทึกข้อมูลบัตร

เข้าใช้ Wallet และเลือก **บัตร** เลือก ประเภทบัตรที่ต้องการบันทึกข้อมูล ดังนี้ **บัตรชำระเงิน, บัตรที่เป็นสมาชิก, เข้าสู่บัตรต่าง ๆ, ข้อมูลบัตรผู้ใช้ หรือ บัตรที่อยู่** หากไม่มีการัดที่จะเพิ่ม ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือเลือก **ตั๋วเลือก > เพิ่มใหม่** ป้อนข้อมูลในช่อง และเลือก **เสร็จ**

หากผู้ให้บริการสนับสนุน คุณสามารถรับข้อมูลบัตรที่โทรศัพท์เป็นข้อความ การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันได้ คุณจะ ได้รับแจ้งว่าเป็นบัตรชนิดใด โปรดสอบถามจากผู้ออกบัตรหรือ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการรับข้อมูลบัตร เป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน

ข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถจัดเก็บบันทึกส่วนตัวได้ เช่น เลขบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน หรือรหัสต่าง ๆ

1. เข้าใช้ Wallet และเลือก **บันทึกส่วนตัว** หากไม่มีบันทึกที่จะเพิ่ม ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือเลือก **ตั๋วเลือก > เพิ่มใหม่** ป้อนข้อมูลและกำหนดชื่อ ให้กับบันทึก

เลือก **ตั๋วเลือก** เพื่อแก้ไขบันทึกที่เลือก เรียงลำดับบันทึกด้วยชื่อหรือวันที่ หรือลบบันทึก

2. ในการดูบันทึกแต่ละรายการ ให้เลื่อน ไปยังบันทึกที่ต้องการ และเลือก **ดู**
3. ขณะที่ดูบันทึก ให้เลือก **แก้ไข** เพื่อแก้ไขบันทึก เลือก **ตั๋วเลือก** และเลือก จากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ส่งเป็นข้อความ** เพื่อคัดลอกบันทึก เป็นข้อความแบบตัวอักษรหรือ ข้อความมัลติมีเดีย
- **คัดลอกไปปฏิทิน** เพื่อคัดลอก บันทึกนั้นไปไว้ที่ปฏิทินเพื่อเป็น บันทึกเตือนความจำ
- **ใช้รายละเอียด** เพื่อนำหมายเลข อีเมลแอดเดรส และเว็บแอดเดรส จากบันทึกมาใช้
- **ลบ** เพื่อลบบันทึก

การสร้างรูปแบบ Wallet

เมื่อคุณบันทึกข้อมูลบัตรส่วนตัวแล้ว คุณสามารถรวมข้อมูลเหล่านี้เข้าไปไว้ในรูปแบบ Wallet และใช้รูปแบบเพื่อดึงข้อมูล Wallet จากบัตรต่างๆ ขณะที่เบราสได้

1. ใช้ Wallet และเลือก **รูปแบบกระเป๋า**
2. เมื่อต้องการสร้างรูปแบบ Wallet ใหม่ และไม่มีรูปแบบที่จะเพิ่ม ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือเลือก **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่**
3. ป้อนข้อมูลในช่องต่อไปนี้ และเลือก **เสร็จ** ในบางช่องอาจมีข้อมูลที่ถูกเลือกมาจาก Wallet คุณต้องบันทึกข้อมูลนี้ ก่อนที่คุณจะสร้างรูปแบบ Wallet ได้
 - **เลือกการชำระบัตรต่อไป** และเลือกบัตรจากรายการบัตรชำระเงิน
 - **เลือกบัตรที่เป็นสมาชิกต่อไป** และเลือกบัตรจากรายการบัตรสมาชิก
 - **เลือกเข้าสู่บัตรต่อไป** และเลือกบัตรจากรายการบัตรเข้าใช้
 - **เลือกข้อมูลบัตรของผู้ใช้ต่อไป** และเลือกบัตรจากรายการบัตรข้อมูลผู้ใช้
 - **เลือกที่อยู่เรียกเก็บเงินต่อไป** และเลือกที่อยู่จากรายการบัตรที่อยู่
 - **เลือกที่อยู่การส่งต่อไป** และเลือกที่อยู่จากรายการบัตรที่อยู่
 - **เลือกที่อยู่การส่งใบเสร็จต่อไป** และเลือกที่อยู่จากรายการบัตรที่อยู่

- **เลือกวิธีการส่งใบเสร็จต่อไป** และเลือกวิธีการส่งดังนี้ **ส่งไปยังโทรศัพท์** หรือ **ส่งไปที่ที่อยู่อีเมล**
- **เลือกรูปแบบกระเป๋าเงิน:** ป้อนชื่อของรูปแบบ

การตั้งค่า Wallet

ใช้ Wallet และเลือก **การตั้งค่า** ในการเปลี่ยนรหัส Wallet ให้เลือก **เปลี่ยนรหัส** ในการตั้งรหัสและประเภทของ Radio Frequency Identification (RFID) ให้เลือก **ID คลื่นความถี่วิทยุ > รหัส ID คลื่นความถี่วิทยุ** และ **ประเภท ID คลื่นความถี่วิทยุ** RFID คือเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับการทำรายการทางธุรกิจ

ข้อแนะนำสำหรับการสั่งซื้อโดยใช้ Wallet

- ในการเลือกซื้อสินค้า ให้เข้าใช้เว็บไซต์ที่ต้องการ ซึ่งต้องสนับสนุน Wallet บริการต้องสนับสนุนข้อกำหนด Electronic Commerce Modeling Language โปรดดูที่ **“การเชื่อมต่อบริการ”** ในหน้า 78 เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อ และอ่านข้อมูลทั้งหมดที่ให้มาอย่างระมัดระวังก่อนการสั่งซื้อ
- ข้อความนั้นอาจไม่ปรากฏภายในหน้าจอเดียว ดังนั้น โปรดเลื่อนดูข้อความและอ่านข้อความทั้งหมดก่อนที่จะสั่งซื้อ

- ในการชำระค่าสินค้าที่คุณต้องการซื้อ เครื่องจะสอบถามว่าคุณต้องการใช้ Wallet หรือไม่ และเครื่องจะแสดงข้อความให้คุณป้อนรหัส PIN ของ Wallet
- เลือกบัตรที่คุณต้องการใช้ชำระจากรายการ **บัตรชำระเงิน** หากฟอร์มข้อมูลที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการสนับสนุนข้อกำหนด Electronic Commerce Modeling Language เครื่องจะป้อนข้อมูลบัตรเครดิตหรือรูปแบบ Wallet จาก Wallet ให้โดยอัตโนมัติ
- อนุมัติการสั่งซื้อ และระบบจะส่งข้อมูลต่อไป
- คุณอาจได้รับข้อความแจ้งหรือใบเสร็จรับเงินแบบดิจิทัลของการสั่งซื้อครั้งนั้น
- ในการปิดการใช้งาน Wallet ให้เลือก **ปิด wallet** หากคุณไม่ได้ใช้ Wallet เป็นเวลา 5 นาที เครื่องจะปิดการใช้งาน Wallet โดยอัตโนมัติ

หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน (เช่น บัญชีธนาคารของคุณ) ให้ลบแคชจากเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง

โปรดดูการลบแคชที่ **"หน่วยความจำแคช"** ในหน้า 82

การซิงโครไนซ์

การซิงโครไนซ์จะช่วยคุณจัดเก็บข้อมูลในปฏิทินและในรายชื่อลงในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หรือในเครื่องพีซีที่ใช้งาน

ร่วมกันได้ หากคุณจัดเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล คุณจะจะสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ โดยใช้คุณสมบัติการซิงโครไนซ์จากเครื่องโทรศัพท์ของคุณได้ นอกจากนี้ คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลในรายชื่อปฏิทิน และบันทึกในเครื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลในเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณ โดยเริ่มการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี ข้อมูลรายชื่อในซิมการ์ด จะไม่ได้รับการซิงโครไนซ์

การตอบรับสายเรียกเข้าระหว่างการซิงโครไนซ์จะทำให้การซิงโครไนซ์สิ้นสุดลง และคุณต้องรีสตาร์ท

การซิงโครไนซ์จากโทรศัพท์

ก่อนที่จะซิงโครไนซ์ คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- สมัครสมาชิกบริการการซิงโครไนซ์ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
- รับการตั้งค่าการซิงโครไนซ์จากผู้ให้บริการของคุณ โปรดดูที่ **"การตั้งค่าการซิงโครไนซ์"** ในหน้า 73

ในการเริ่มการซิงโครไนซ์จากเครื่องโทรศัพท์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกการตั้งค่าคอนฟิกเวอร์ชันที่คุณต้องการใช้กับการซิงโครไนซ์ โปรดดูที่ **"การตั้งค่าการซิงโครไนซ์"** ในหน้า 73
2. เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค์ > ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์ > ข้อมูลที่จะ Synchronise** ทำเครื่องหมายข้อมูลที่ต้องการซิงโครไนซ์

- เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ชิงค์ > ชิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์ > ชิงโครไนซ์** ข้อมูลที่ทำการหมายของชุดที่ใช้งาน จะถูกซิงโครไนซ์หลังจากที่มีการยืนยัน

การซิงโครไนซ์ในครั้งแรกหรือหลังจาก การซิงโครไนซ์ถูกขัดจังหวะการทำงาน อาจใช้เวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่หน่วยความจำของรายชื่อหรือ ปฏิทินเต็ม

การตั้งค่าการซิงโครไนซ์

คุณอาจได้รับการตั้งค่าการซิงโครไนซ์เป็น ข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันจาก ผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ ในการ จัดการการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูที่ **“การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”** ในหน้า 53

- เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ชิงค์**
- เลือก **ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์ > ตั้งค่าการซิงค์** และเลือกจาก ตัวเลือกต่อไปนี้

การจัดรูปแบบ เฉพาะค่า

คอนฟิเกอเรชันที่รองรับการซิงโครไนซ์ เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับการซิงโครไนซ์

บัญชี เลือกแอคเคาท์บริการ การซิงโครไนซ์ที่มีอยู่ในการตั้งค่า คอนฟิเกอเรชันที่ใช้งาน

- เลือก **การตั้งค่าชิงฯ PC** เพื่อป้องกันการตั้งค่าของการซิงโครไนซ์ที่แจ้งเตือนของเซิร์ฟเวอร์ ตั้งค่า **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัสผ่าน**

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในโทรศัพท์และ เครื่องพีซีของคุณจะต้องเหมือนกัน

การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้

ในการซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน และ บันทึกจากเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้ให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล คุณจำเป็นต้องใช้ ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ของ เครื่องโทรศัพท์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องพีซี เริ่มการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี โดยใช้ ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

■ แอปพลิเคชัน



เกมส์

ซอฟต์แวร์ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณมีเกมส์ บางเกมส์ให้มาด้วย

การเข้าเล่นเกมส์

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > เกมส์** เลื่อนไปที่เกมส์ที่ต้องการ และเลือก **เปิด** หรือกดปุ่มโทรออก

โปรดดูตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ที่ **“ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน”** ในหน้า 74

การดาวน์โหลดเกมส์

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > การดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเกมส์** รายการบูคมาร์คที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น เลือก **บูคมาร์คอื่น** เพื่อเข้าใช้งานรายการ บูคมาร์คในเมนู **เว็บ** โปรดดูที่ **“บูคมาร์ค”** ในหน้า 81



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้งานเฉพาะซอฟต์แวร์จากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัยและมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

การตั้งค่าเกมส์

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสั่นขณะเล่นเกมส์ เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > การตั้งค่าแอปพลิเคชัน**

แอปพลิเคชันรวม

ซอฟต์แวร์ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณประกอบด้วยแอปพลิเคชัน Java™ ที่ออกแบบมาให้กับโทรศัพท์ Nokia โดยเฉพาะ

การเปิดใช้แอปพลิเคชัน

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > รวม** เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการและเลือก **เปิด** หรือกดปุ่มโทรออก

ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน

- **ลบ** ใช้ลบแอปพลิเคชันหรือชุดแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์
- **รายละเอียด** จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้น
- **ตรวจสอบเวอร์ชัน** เพื่อตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้จะดาวน์โหลดจาก **เว็บ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ได้หรือไม่

- **เว็บเพจ** จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายละเอียดเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันนั้นจากเว็บเพจในอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบบต้องสนับสนุนคุณสมบัตินี้ โดยจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อแอปพลิเคชันนั้นมีอินเทอร์เน็ตแอดเดรสแล้ว
- **เข้าสู่แอปพลิเคชัน** เพื่อจำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าสู่ระบบเครือข่าย ประเภทการเข้าใช้ต่างๆ จะปรากฏขึ้น ในแต่ละประเภทเลือกการอนุญาตชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้: **ถามทุกครั้ง** เครื่องจะถามทุกครั้งเมื่อต้องมีการใช้งานเครือข่าย **ถามครั้งแรกเท่านั้น** เครื่องจะถามเมื่อมีการพยายามใช้งานเครือข่ายครั้งแรก **อนุญาตเสมอ** ให้ใช้งานเครือข่ายได้ หรือ **ไม่อนุญาต** ไม่ให้ใช้งานเครือข่าย
- **เชื่อมต่อทาง** สำหรับบางแอปพลิเคชันที่ต้องใช้การตั้งค่าบริการแบบเฉพาะ โทรศัพท์ของคุณจะถูกตั้งค่าให้ใช้ค่าบริการที่ตั้งไว้สำหรับเบรอาเซอร์

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน Java J2ME™ ก่อนที่จะดาวน์โหลดโปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้งานเฉพาะซอฟต์แวร์จากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัยและมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java ใหม่ ๆ ได้หลายวิธี ดังนี้:

- เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > การดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดแอปฯ** เครื่องจะแสดงรายการบูตมาร์คต่างๆ เลือก **บูตมาร์คอื่น** เพื่อเข้าใช้งานรายการบูตมาร์คในเมนู **เว็บ** โปรดดูที่ **“บูตมาร์ค”** ในหน้า 81
เลือกบูตมาร์คที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อกับเพจที่ต้องการ หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ คุณอาจเข้าใช้เพจจากบริการซึ่งคุณใช้ค่าการเชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้ไม่ได้ ในกรณีนี้ ให้ใช้เมนู **เว็บ** และเปิดใช้ชุดการตั้งค่าบริการอื่นๆ โปรดดูที่ **“การเชื่อมต่อบริการ”** ในหน้า 78 ลองเชื่อมต่อกับเพจอีกครั้ง
- คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น, ราคา และภาษีต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ
- เลือก **เมนู > เว็บ > ลิงค์ดาวน์โหลด**
เลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเกมส์ที่เหมาะสม โปรดดูที่ **“การดาวน์โหลดไฟล์”** ในหน้า 81
- ใช้ฟังก์ชันการดาวน์โหลดเกมส์โปรดดูที่ **“การดาวน์โหลดเกมส์”** ในหน้า 73
- ใช้ Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC Suite เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบูตมาร์คที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรระมัดระวังข้อมูลหรือข้อความที่อาจมีความปลอดภัยหรือเนื้อหาที่จะมีต่อเว็บไซต์ใดๆ

ขณะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดอาจจะถูกจัดเก็บไว้ในเมนู **เกมส์** แทนเมนู **แอปพลิเคชัน** คุณไม่สามารถจัดเก็บเกมส์และแอปพลิเคชัน Java ในการดัดแปลงได้

เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์สามารถบวก ลบ คูณ หาร หาค่ายกกำลัง ค่ารากที่สอง และแปลงค่าสกุลเงินต่างๆ ได้



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในด้านความถูกต้อง และได้รับการออกแบบมาสำหรับการคำนวณอย่างง่าย

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > คุณสมบัติพิเศษ > เครื่องคิดเลข**
เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ ให้ป้อนเลขจำนวนแรกที่ต้องการคำนวณ กด # เพื่อใส่จุดทศนิยม เลือก **ตัวเลือก > บวก, ลบ, คูณ, หาร, ยกกำลังสอง, หาสแควร์รูท** หรือ **เปลี่ยนเครื่องหมาย** ป้อนตัวเลขจำนวนที่สอง สำหรับผลลัพธ์รวม ให้เลือก **ผลลัพธ์** เมื่อต้องการเริ่มการคำนวณครั้งใหม่ ให้เลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม **ลบ**

การแปลงสกุลเงิน

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน >**

คุณสมบัติพิเศษ > เครื่องคิดเลข

หากคุณต้องการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน

ให้เลือก **ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน**

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏ

บนหน้าจอแสดงผล ป้อนอัตราแลกเปลี่ยน

โดยกดปุ่ม **#** เพื่อใส่จุดทศนิยม และเลือก

ตกลง เครื่องจะยังคงบันทึกอัตรา

แลกเปลี่ยนนั้นเอาไว้จนกว่าจะมีอัตรา

แลกเปลี่ยนใหม่มาแทนที่ หากต้องการ

แปลงสกุลเงิน ให้ป้อนจำนวนที่คุณ

ต้องการจะแปลง และเลือก **ตัวเลือก >**

เป็นสกุลหนึ่ง หรือ เป็นสกุลสอง



หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง

สกุลเงินหลัก คุณต้องป้อน

อัตราใหม่ เนื่องจากเครื่องจะ

ตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด

ไว้ก่อนหน้าให้เป็นศูนย์

ตัวนับเวลาถอยหลัง

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน >**

คุณสมบัติพิเศษ > ตัวนับถอยหลัง

ป้อนเวลาปลูกเป็นชั่วโมง นาที และวินาที

และเลือก **ตกลง** หากต้องการ

คุณสามารถเขียนข้อความบันทึกของ

คุณเองซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา

หากต้องการเริ่มการจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม**

หากต้องการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว้ ให้เลือก

เปลี่ยนเวลา หากต้องการหยุด

การทำงานของตัวนับ ให้เลือก **หยุดนับ**

หากถึงเวลาเตือน ขณะที่เครื่องอยู่ใน

โหมดสแตนด์บาย เครื่องจะส่งเสียงเตือน

และกะพริบข้อความบันทึกหากตั้งไว้

หรือ **หมดเวลาที่ตั้ง** กดปุ่มใดก็ได้เพื่อ

หยุดเสียงเตือน หากไม่ได้กดปุ่มใด

เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 30 วินาที

แต่หากต้องการปิดเสียงแจ้งเตือนและ

ต้องการลบบันทึก ให้เลือก **ออก** หาก

ต้องการเริ่มจับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง

ให้กด **เริ่มใหม่**

นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดค่าเวลา

หรือรอบเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา

ในขณะที่จับเวลา คุณยังสามารถใช้งาน

ฟังก์ชันอื่นได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการตั้ง

นาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของ

หน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

การใช้นาฬิกาจับเวลาหรือให้นาฬิกา

จับเวลาทำงานอยู่โดยไม่ปรากฏบนหน้าจอ

ขณะที่ใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ อยู่จะ

สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำให้

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน >**

คุณสมบัติพิเศษ > นาฬิกาจับเวลา

และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **เวลาที่แยกไว้** เพื่อวัดค่าเวลา

ในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา ให้เลือก

เริ่ม เลือก **แยก** ทุกครั้งที่คุณต้องการ

บันทึกเวลาระหว่างรอบ ในการหยุด

จับเวลา ให้เลือก **หยุด**

ในการบันทึกการจับเวลา ให้เลือก **จัดเก็บ**

ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ให้เลือก **ตัวเลือก > เริ่ม** เวลาใหม่นี้จะเดินต่อจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว้ ในการรีเซ็ตเวลาโดยไม่บันทึกไว้ ให้เลือก **ตั้งเวลาใหม่**

หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

- **รอบเวลา** เพื่อบันทึกรอบเวลา หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย
- **จับเวลาต่อ** เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง
- **เวลาล่าสุด** เพื่อดูเวลาที่จับครั้งล่าสุด หากยังไม่ได้รับริเซ็ตเวลาของนาฬิกา
- **แสดงเวลา** หรือ **ลบเวลา** เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว้

■ เว็บ

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้ และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านี้รวมทั้งราคา ภาษี และคำแนะนำต่างๆได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์เพื่อดูบริการต่างๆ ที่ใช้ภาษา Wireless Markup Language (WML) หรือ extensible HyperText Markup Language (XHTML) ในเพจต่างๆ ได้ โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตไม่ได้

ขั้นตอนพื้นฐานในการเข้าใช้และการใช้งานบริการ

1. จัดเก็บการตั้งค่าบริการที่ต้องใช้ในการเข้าถึงบริการที่คุณต้องการใช้ โปรดดูที่ **“การตั้งค่าการดูข้อมูล”** ในหน้า 78
2. เชื่อมต่อเข้ากับบริการ โปรดดูที่ **“การตั้งค่าการดูข้อมูล”** ในหน้า 78
3. เริ่มต้นการเบรคส์เพจของบริการ โปรดดูที่ **“การเบรคส์เพจ”** ในหน้า 78
4. เมื่อคุณเบรคส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการ ยกเลิกการเชื่อมต่อบริการ โปรดดูที่ **“ตัวเลือกต่างๆ ในขณะเบรคส์”** ในหน้า 79

การตั้งค่าการดูข้อมูล

คุณอาจได้รับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่ต้องใช้ในการเบรสต์เป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน จากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการที่นำเสนอบริการที่คุณต้องการใช้ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน” ในหน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันทั้งหมดด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ “การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน” ในหน้า 53

การเชื่อมต่อบริการ

อันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของบริการที่คุณต้องการใช้นั้นทำงานอยู่

1. ในการเลือกการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า**
2. เลือก **การจัดรูปแบบ** เฉพาะค่าคอนฟิเกอเรชันที่รองรับบริการการเบรสต์เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** เพื่อเบรสต์โปรดดูที่ “การตั้งค่าการดูข้อมูล” ในหน้า 78

เลือก **บัญชี** และแอคเคาท์บริการการเบรสต์ที่มีอยู่ในการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่ใช้

เลือก **แสดงหน้าต่างการติดต่อ > ใช่** เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

จากนั้น ให้เชื่อมต่อกับบริการโดยเลือกทำตามขั้นตอนต่อไป

- เลือก **เมนู > เว็บ > โฮมเพจ** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0
- ในการเลือกบู๊ตมาร์คของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > บู๊ตมาร์ค**
- ในการเลือก URL ลำสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**
- ในการป้อนแอตเดรสของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่** ป้อนแอตเดรสของบริการ และเลือก **ตกลง**

การเบรสต์เพจ

หลังจากคุณเชื่อมต่อเข้ากับบริการ คุณสามารถเริ่มการเบรสต์เพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลที่เครื่องโทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากคุณเลือก GPRS เป็นบริการเสริมข้อมูลสัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของจอในระหว่างการเบรสต์ หากคุณรับสายหรือข้อความแบบตัวอักษร หรือโทรออกในระหว่างการเชื่อมต่อ (E)GPRS  จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนขวาของหน้าจอ ซึ่งแสดงว่าหยุด (พัก) การเชื่อมต่อ (E)GPRS ไว้ชั่วคราว หลังจากโทรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะพยายามต่อ (E)GPRS ใหม่อีกครั้ง

การเบรสต์ด้วยปุ่มกดบนโทรศัพท์

- เลื่อนไปตามทิศทางต่างๆ เพื่อเบรสต์ดูเพจ
- ในการเลือกรายการที่ไฮไลต์ไว้ ให้กดปุ่มโทรออก หรือเลือก **ตัวเลือก** เพื่อเลือกตัวเลือกในการเปิดลิงค์
- ในการป้อนตัวอักษรและตัวเลข กดปุ่ม 0 ถึง 9 ในการป้อนตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม *

ตัวเลือกต่างๆ ในขณะที่เบรสต์

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ใช้ข้อมูลกระเป๋าสตางค์** เพื่อใช้ข้อมูลบัตร Wallet จากแอปพลิเคชัน หากเพจบริการรองรับ Wallet นั้น โปรดดูที่ “Wallet” ในหน้า 69
- **โฮมเพจ** เพื่อกลับไปที่เพจเริ่มต้นของคุณ
- **ทางลัด** เพื่อเปิดรายการตัวเลือกใหม่ ซึ่งใช้เฉพาะกับเพจนั้นๆ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อในเพจมีปุ่มลัด
- **เพิ่มบุ๊กมาร์ค** เพื่อบันทึกเพจเป็นบุ๊กมาร์ค
- **บุ๊กมาร์ค** เพื่อเข้าสู่รายการบุ๊กมาร์ค โปรดดูที่ “บุ๊กมาร์ค” ในหน้า 81
- **ตัวเลือกเพจ** เพื่อแสดงรายการตัวเลือกของเพจที่ใช้งานอยู่
- **ประวัติ** เพื่อรับรายการที่แสดง URL ล่าสุดที่เยี่ยมชม
- **ลิงค์ดาวน์โหลด** เพื่อแสดงรายการบุ๊กมาร์คสำหรับการดาวน์โหลด

- **จัดเก็บที่เพิ่มข้อมูล** เพื่อบันทึกเพจเป็นลิงค์ดาวน์โหลด
- **ตัวเลือกอื่น ๆ** เพื่อแสดงรายการตัวเลือกอื่นๆ
- **รีโหลด** เพื่อโหลดและอัปเดตเพจปัจจุบันอีกครั้ง
- **จบการทำงาน** เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อบริการ

ผู้ให้บริการอาจเสนอตัวเลือกอื่นๆ ไว้ด้วย

หากคุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลลับที่ต้องการรหัสผ่าน (เช่น บัญชีธนาคารของคุณ) หลังจากที่คุณเข้าไปดูในแต่ละครั้ง ให้ลบหน่วยความจำในเครื่องของคุณด้วยโปรดดูการลบแคชที่ “หน่วยความจำแคช” ในหน้า 82

การโทรออกโดยตรง

เบราเซอร์สนับสนุนฟังก์ชัน ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานได้ขณะเบรสต์ คุณอาจต่อสายโทรศัพท์ ส่งแบบเสียง DTMF และบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์จากเพจขณะที่สนทนาได้

การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์

ขณะเบรสต์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > การตั้งค่าลักษณะ** หรือในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์** เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การตัดคำ > ใช้** เพื่อกำหนดให้ข้อความปรากฏบนหน้าจอในบรรทัดต่อไป หากคุณเลือก **ไม่ใช่** ข้อความนั้นจะถูกตัดให้สั้นลง

- **ขนาดอักษร > ขนาดเล็กพิเศษ, เล็ก** หรือ **กลาง** เพื่อตั้งขนาดตัวอักษร

- **แสดงภาพ > ไม่แสดง** เพื่อซ่อนภาพในเพจ ซึ่งจะช่วยให้ความเร็วในการเบรสดูเพจที่มีรูปภาพจำนวนมาก

- **การแจ้งเตือน > แจ้งเตือน**

การเชื่อมต่อที่ไม่รับรอง > แสดง เพื่อตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเตือนเมื่อการเชื่อมต่อที่มีการรักษาความปลอดภัยได้เปลี่ยนเป็นแบบที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการเบรสดู

การแจ้งเตือน > แจ้งเตือนรายการที่ไม่รับรอง > แสดง เพื่อตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเตือนเมื่อมีข้อมูลที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยอยู่ในเพจที่มีการรักษาความปลอดภัย การเตือนนี้ไม่ได้รับรองว่าการเชื่อมต่อนั้นจะเป็นการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยหรือไม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

“การรักษาความปลอดภัยของเบราว์เซอร์” ในหน้า 82

- **การเข้ารหัสตัวอักษร > การเข้ารหัสเนื้อหา** เพื่อเลือกการเข้ารหัสให้กับข้อมูลในเพจเบราว์เซอร์

การเข้ารหัสตัวอักษร > ที่อยู่เว็บ Unicode (UTF-8) > ใช้ เพื่อตั้งค่าให้เครื่องส่ง URL เป็นการเข้ารหัส UTF-8 คุณอาจต้องใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณเข้าใช้เว็บเพจที่ใช้ภาษาต่างประเทศ

คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์บันทึกในหน่วยความจำแคชในโทรศัพท์ของคุณ คุกกี้จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช โปรดดูที่ **“หน่วยความจำแคช”** ในหน้า 82

ขณะเบรสดู ให้เลือก **ตัวเลือก >**

ตัวเลือกอื่น ๆ > การป้องกัน > คุกกี้ หรือในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู >**

เว็บ > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > คุกกี้ เมื่อต้องการยอมให้ใช้หรือป้องกันเครื่องจากการรับคุกกี้ เลือก **ให้รับได้** หรือ **ไม่ให้รับ**

สคริปต์ผ่านทาง การเชื่อมต่อแบบที่มีการรักษาความปลอดภัย

คุณสามารถเลือกที่จะยอมให้รันสคริปต์จากเพจที่มีการรักษาความปลอดภัยหรือไม่ โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนสคริปต์ WML

1. ขณะเบรสดู ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > การป้องกัน > การตั้งค่าสคริปต์** หรือในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อที่รับรอง**

2. ในการยอมให้รันสคริปต์ เลือก **ให้รับได้**

บุ๊กมาร์ค

คุณสามารถจัดเก็บแอตเดรสของเพจ เป็นบุ๊กมาร์คในหน่วยความจำของเครื่อง โทรศัพท์ได้

1. ขณะเบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก > บัญชี** หรือในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ > บัญชี**
2. เลื่อนไปที่บุ๊กมาร์ค และเลือกบุ๊กมาร์ค นั้น หรือกดปุ่มโทรออกเพื่อทำการ เชื่อมต่อกับเพจของบุ๊กมาร์ค
3. เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดู แก้ไข ลบ หรือส่งบุ๊กมาร์ค เพื่อสร้างบุ๊กมาร์คใหม่ หรือบันทึกบุ๊กมาร์คลงในแฟ้มข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบุ๊กมาร์คที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรระมัดระวังตามข้อควรระวัง สำหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหาที่จะมีต่อเว็บไซต์ใดๆ

การรับบุ๊กมาร์ค

เมื่อคุณได้รับข้อความบุ๊กมาร์คที่ส่งเป็นแบบบุ๊กมาร์ค **ได้รับ 1 บัญชี** จะปรากฏขึ้น ในการบันทึกบุ๊กมาร์ค ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** ในการดูหรือลบบุ๊กมาร์ค ให้เลือก **ตัวเลือก > ดู** หรือ **ลบ** ในการยกเลิกบุ๊กมาร์คบันทึกที่คุณได้รับบุ๊กมาร์ค เลือก **ออก > ตกลง**

การดาวน์โหลดไฟล์

หากคุณต้องการดาวน์โหลดแบบเสียง ภาพ เกมส์ หรือแอปพลิเคชันเพิ่มเติมลงในโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ลิงค์ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเสียงกริ่ง, ดาวน์โหลดภาพ, ดาวน์โหลดเกมส์, ดาวน์โหลดวิดีโอ, ที่โหลดรูปแบบ หรือ ดาวน์โหลดแอปฯ**



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้งานเฉพาะซอฟต์แวร์จากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัยและมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

การรับข้อมูล

โทรศัพท์จะสามารถรับข้อความบริการ (ข้อความที่ส่งให้) ที่มาจากผู้ให้บริการระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ข้อความบริการเป็นการแจ้งข้อมูล เช่น หัวข้อข่าว และข้อความแบบตัวอักษร หรือแอตเดรสของบริการ

หากคุณต้องการเข้าใช้ **การรับข้อความบริการ** ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้รับข้อความบริการ ให้เลือก **แสดง** หากคุณเลือก **ออก** ข้อความนั้นจะถูกย้ายไปที่ **การรับข้อความบริการ** หากคุณต้องการเข้าใช้ **การรับข้อความบริการ** ในภายหลัง เลือก **เมนู > เว็บ > การรับข้อความบริการ**

หากคุณต้องการเข้าใช้ **ถอดรหัสข้อความ**
บริการ ขณะเบรค ให้เลือก **ตัวเลือก >**
ตัวเลือกอื่น ๆ > ถอดรหัสข้อความบริการ
เลื่อนไปที่ข้อความที่ต้องการ และเลือก
ตัวเลือก เลือก **โหลด** เพื่อใช้เบรคเซอร์
และดาวน์โหลดเนื้อหาที่กำหนดไว้ **ข้อมูล**
เพื่อแสดงข้อมูลอย่างละเอียดในการแจ้ง
ของบริการ หรือ **ลบ** เพื่อลบข้อความ

การตั้งค่าถอดรหัสข้อมูล

เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่า**
ถอดรหัสข้อความบริการ

- ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้รับข้อความ
บริการหรือไม่รับข้อความบริการ เลือก
ข้อความบริการ > ใช่ หรือ **ไม่ใช่**
- ในการตั้งค่าให้โทรศัพท์รับข้อความ
บริการเฉพาะจากผู้จัดทำข้อมูลที่ได้รับ
การรับรองจากผู้ให้บริการเท่านั้น เลือก
ป้องกันข้อความ > ใช่ เมื่อต้องการ
ดูรายชื่อผู้จัดทำข้อมูลที่ได้รับการรับรอง
ให้เลือก **ช่องที่เชื่อถือได้**
- ในการตั้งค่าเครื่องให้ใช้เบรคเซอร์จาก
โมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รับข้อความบริการ ให้เลือก
เชื่อมต่ออัตโนมัติ > ใช่ หากคุณเลือก
ไม่ใช่ เครื่องจะใช้เบรคเซอร์หลังจาก
ที่คุณเลือก **โหลด** เท่านั้น เมื่อเครื่อง
ได้รับข้อความบริการ

หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูล
ไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าดู
ข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน
ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง
ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูก
จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช

การลบแคช ให้ทำดังนี้

- ขณะเบรค ให้เลือก **ตัวเลือก >**
ตัวเลือกอื่น ๆ > ลบข้อมูลในแคช
- ในโมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู >**
เว็บ > ลบข้อมูลในแคช

การรักษาความปลอดภัยของ เบรคเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติการรักษา
ความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น
บริการด้านธนาคาร หรือการเลือกซื้อสินค้า
แบบออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้
คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและโมดูลรักษา
ความปลอดภัยซึ่งอาจใช้ได้จากซิมการ์ด
ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลระบบป้องกัน

โมดูลรักษาความปลอดภัยจะปรับปรุง
บริการด้านความปลอดภัยของ
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ
เบรคเซอร์ และใช้งานลายเซ็นแบบดิจิทัล
โมดูลรักษาความปลอดภัยอาจประกอบ
ด้วยใบรับรอง รวมทั้งคีย์ส่วนตัวและคีย์ที่
ทั่วไป ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองไว้ใน
โมดูลรักษาความปลอดภัย

เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า >**

ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ข้อมูลโมดูลป้องกัน** เพื่อแสดงชื่อโมดูลรักษาความปลอดภัย สถานะบริษัทผู้ผลิต และหมายเลขผลิตภัณฑ์
- **ถาม PIN โมดูล** เพื่อตั้งเครื่องให้ถามรหัส PIN ของโมดูล ขณะใช้บริการที่มีอยู่ในโมดูลรักษาความปลอดภัย ป้อนรหัสและเลือก **ใช่** ในการยกเลิกการใช้งานการขอรหัส PIN ของโมดูล ให้เลือก **ไม่ใช่**
- **เปลี่ยน PIN โมดูล** เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูล ในกรณีที่ใช้งานได้โดยโมดูลรักษาความปลอดภัย ป้อนรหัส PIN ของโมดูลรหัสปัจจุบัน จากนั้นจึงป้อนรหัสใหม่ 2 ครั้ง
- **เปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว้** เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล เลือก PIN สำหรับลายเซ็นที่ต้องการเปลี่ยน ป้อนรหัส PIN ปัจจุบัน จากนั้นจึงป้อนรหัสใหม่ 2 ครั้ง

โปรดดูเพิ่มเติมที่ **"รหัสผ่าน"** ในหน้า xi

ใบรับรอง



ข้อสำคัญ: โปรดทราบว่าแม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดน้อยลงลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิได้ให้การป้องกันความปลอดภัยแต่อย่างใด หากแต่เป็นที่การจัดการใบรับรองต่างหากที่ต้องมีใบรับรองของแท้ที่ถูกต้อง หรือน่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใช้งานแบบจำกัด หากใบรับรองที่หมดอายุหรือใบรับรองที่ไม่ถูกต้องปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้องก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่: ใบรับรอง
เซิร์ฟเวอร์ ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผู้ใช้
คุณสามารถขอรับใบรับรองได้จาก
ผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บ
ใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ไว้ใน
โมดูลรักษาความปลอดภัย

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรอง
ของผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ
ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า >
ความปลอดภัย > ใบรับรองสิทธิ์** หรือ
ใบรับรองผู้ใช้

สัญลักษณ์ความปลอดภัย  จะปรากฏ
ขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ หากการส่งผ่าน
ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้
ข้อมูลถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความ
ปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูล
ระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล
(หรือที่ที่จัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ)
จะปลอดภัย ขึ้นกับผู้ให้บริการว่าจะมี
ระบบรักษาความปลอดภัยให้การ
ส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์
ที่ให้ข้อมูลหรือไม่

ลายเซ็นดิจิทัล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นแบบดิจิทัล
ด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ หากซิมการ์ดของคุณ
คุณมีโมดูลรักษาความปลอดภัย ลายเซ็น
แบบดิจิทัลจะเป็นลายเซ็นเดียวกับที่คุณ
เซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บ สัญญา
หรือเอกสารอื่นๆ

ในการใช้ลายเซ็นแบบดิจิทัล ให้เลือก
ลิงค์ของเพจ เช่น ชื่อหนังสือที่คุณต้องการ
ซื้อ รวมถึงขอทราบราคาสินค้านั้นด้วย
ข้อความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจำนวนเงิน
และวันที่รวมอยู่ด้วย จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบว่าข้อความส่วนหัว คือ **อ่าน**
และไอคอนลายเซ็นแบบดิจิทัล 
ปรากฏขึ้นหรือไม่

หากไอคอนลายเซ็นแบบดิจิทัลไม่
ปรากฏขึ้น แสดงว่ามีการละเมิดการรักษา
ความปลอดภัย และคุณไม่ควรเข้าสู่
ข้อมูลส่วนบุคคลในขณะนี้ เช่น PIN
สำหรับลายเซ็น

ในการเซ็นข้อความ ให้อ่านข้อความทั้งหมด
ก่อน หลังจากนั้นให้คุณเลือก **ตกลงรับ**

ข้อความนั้นอาจไม่ปรากฏภายใน
หน้าจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้เลื่อนไปอ่านข้อความทั้งหมดแล้ว
ก่อนที่จะเซ็น

เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่ต้องการ ป้อนรหัส PIN
สำหรับลายเซ็น (โปรดดูที่ **“รหัสผ่าน”**
ในหน้า xi) และเลือก **ตกลง** ไอคอนลายเซ็น
แบบดิจิทัลจะหายไป และบริการจะแสดง
ข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อ

บริการซิม

ซิมการ์ดของคุณอาจมี
บริการเสริม คุณสามารถใช้
เมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน
การใช้งาน ชื่อและข้อมูลของเมนูจะขึ้นกับ
บริการที่มีให้





หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลบริการ
และอัตราค่าบริการซิม ให้ติดต่อ
ผู้จำหน่ายซิมการ์ด เช่น
ผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการ
หรือผู้จำหน่ายรายอื่น

ในการตั้งให้โทรศัพท์แสดงข้อความยืนยัน
การทำงานที่จะส่งระหว่างเครื่องของคุณ
และระบบ เมื่อคุณใช้บริการซิม ให้เลือก

เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ >

ยืนยันบริการซิม > แสดง

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่ง
ข้อความ หรือโทรติดต่อ ซึ่งคุณจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

7. การเชื่อมต่อ PC

คุณสามารถส่งและรับอีเมล และเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านการเชื่อมต่ออินฟราเรด Bluetooth หรือสายข้อมูล (DKU-2) คุณสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์นี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีได้

■ ชุดโปรแกรม PC Suite

คุณสามารถใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน บันทึก และบันทึกสิ่งที่ต้องทำระหว่างเครื่องโทรศัพท์ของคุณและเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/pcsuite

■ (E)GPRS, HSCSD และ CSD

คุณสามารถใช้บริการข้อมูล enhanced GPRS (EGPRS), general packet radio service (GPRS), high speed circuit switched data (HSCSD) และ circuit switched data (CSD, **ข้อมูล GSM**) ได้จากเครื่องโทรศัพท์ของคุณ

โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการข้อมูล

การใช้บริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เร็วกว่าการใช้สายสนทนาหรือการใช้สายข้อมูลปกติ คุณอาจจำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องชาร์จสำหรับช่วงเวลาที่มีการถ่ายโอนข้อมูล

โปรดดูที่ “การตั้งค่าโมเด็ม (E)GPRS” ในหน้า 50

■ แอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูล

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูลจากในเอกสารที่ให้มาด้วย

ในระหว่างที่เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณไม่ควรโทรออกหรือตอบรับสายเรียกเข้า เนื่องจากอาจทำให้การทำงานขัดข้องได้

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดระหว่างการใช้โทรศัพท์เพื่อรับส่งข้อมูล ให้วางโทรศัพท์บนพื้นผิวที่มั่นคง โดยให้ด้านแผงปุ่มคว่ำลง อย่าเคลือบที่ตัวเครื่องโทรศัพท์โดยการถือในมือระหว่างการใช้โทรศัพท์เพื่อรับส่งข้อมูล

8. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชาร์จและการคายประจุแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างสมบูรณ์ 2-3 รอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

คุณควรใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

อย่าลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกา มาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่หรือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อชำรุดเสียหายได้

การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจจะระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

■ คำแนะนำสำหรับการ ตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia (แบตเตอรี่ที่มี สติกเกอร์โฮโลแกรมของ Nokia)

โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มองหาโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia บนกล่องบรรจุ และตรวจสอบสติกเกอร์โฮโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia คุณควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้ และนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตจะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นแบตเตอรี่ของแท้หรือไม่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

วิธีตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เป็นของแท้จากสติกเกอร์โฮโลแกรม

ขั้นที่ 1:



เมื่อมองที่สติกเกอร์โฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก้ อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง

ขั้นที่ 2:



เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติกเกอร์โฮโลแกรมไปด้านซ้าย ขวา ล่าง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ

ขั้นที่ 3:



ชุดแถบสีดำที่ด้านข้างของสติกเกอร์ออก
คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น
12345678919876543210 ให้หมุนแบตเตอรี่
เพื่อให้ตัวเลขไม่กลับหัว ให้อ่านรหัส 20 หลัก
นี้โดยเริ่มอ่านจากแถวบนสุดด้วยแถวล่าง

ขั้นที่ 4:



ตรวจสอบรหัส 20 หลักว่าถูกต้องหรือไม่
โดยตรวจสอบที่เว็บไซต์ Nokia หรือโดยใช้
การส่งข้อความแบบตัวอักษร

- ทางอินเทอร์เน็ต:

ไปที่เว็บไซต์ www.nokia-asia/batterycheck และทำตามคำแนะนำ หรือ

- เขียนข้อความแบบตัวอักษร:

ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น
12345678919876543210 และส่งไปยัง
+61 427 151515

โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามการให้บริการ
ในประเทศและระหว่างประเทศ

คุณควรได้รับข้อความแจ้งว่ารหัสนั้น
เป็นรหัสของแท้หรือไม่

จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณ ไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่
Nokia ของคุณที่มีสติกเกอร์ไอโลแกรม
เป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่
โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นี้อีก แต่ให้นำ
แบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทน
จำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด
เพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้แบตเตอรี่
ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
อาจเป็นอันตรายและอาจทำให้เครื่อง
โทรศัพท์ของคุณด้อยประสิทธิภาพและ
ทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้
รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการรับรองหรือการ
รับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ไปที่
www.nokiaoriginals.com

9. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบ
ใหม่สำหรับโทรศัพท์
ของคุณมีจำหน่าย
อยู่มากมาย



คุณสามารถเลือก
อุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะกับความต้องการ
ในการติดต่อสื่อสารของคุณได้

อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้ให้คำอธิบาย
ไว้ในส่วนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายใน
พื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใดจำหน่ายบ้าง
ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับ
การใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจาก
อุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและ
ดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของ
อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถ
อย่างสม่ำเสมอ

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ
และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง
จากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น การใช้
อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้
อาจเป็นอันตรายและทำให้การ
รับประกันหรือรับรองสำหรับโทรศัพท์
เป็นโมฆะไป


■ พลังงาน

ประเภท	เทคโนโลยี	เวลาสนทนา*	สแตนด์บาย*
BL-5C	Li-Ion	สูงถึง 3-5 ชม.	สูงถึง 150 - 300 ชม.

* เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยขึ้นอยู่กับซิมการ์ด การตั้งค่าระบบและ
ค่าที่ใช้ รูปแบบที่ใช้ รวมถึงสภาพแวดล้อม
การใช้วิทยุ FM และแฮนด์ฟรีแบบในตัว
จะส่งผลต่อเวลาสนทนาและเวลา
สแตนด์บาย

อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7)


อุปกรณ์ชาร์จ ACP-7 นี้เป็นอุปกรณ์ชาร์จ
แบบพกพาขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา และ
ทนทาน โดยจะช่วยให้คุณชาร์จแบตเตอรี่
ในโทรศัพท์ได้สะดวกและง่ายดาย และยัง
ต่อกับเครื่องโทรศัพท์หรือแท่นชาร์จแบบ
ตั้งโต๊ะได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

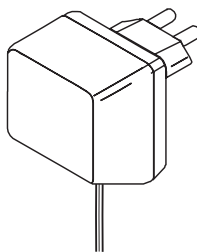

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกต่าง
กันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12)

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพานาขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา ซึ่งใช้เทคโนโลยีแปลงแรงดันไฟฟ้า (100 -240V) เป็นอุปกรณ์สำหรับชาร์จประจุที่ใช้งานสะดวกง่ายดาย

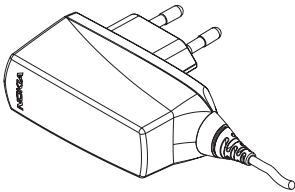


หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

■ ระบบเสียง

ชุดหูฟัง Boom (HDB-4)

ชุดหูฟังขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา มีการออกแบบที่โดดเด่นและสวยงามจาก Nokia ให้คุณภาพของระบบเสียงสูงสุด นอกจากนี้ คุณสามารถรับสายหรือวางสายโดยกดปุ่มบนส่วนไมโครโฟนของหูฟัง

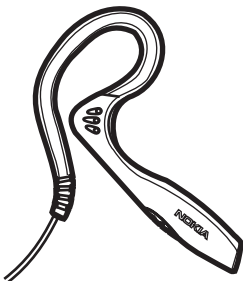

ชุดหูฟังสเตอริโอ (HDS-3)

ชุดหูฟังสเตอริโอมีการออกแบบที่โดดเด่นและสวยงามจาก Nokia ให้คุณภาพของระบบเสียงสูงสุด นอกจากนี้คุณสามารถรับสายหรือวางสายโดยกดปุ่มรีโมทคอนโทรล ชุดแฮนด์ฟรีจะช่วยให้คุณฟังวิทยุ FM จากโทรศัพท์ของคุณสบายและให้ความเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

■ อุปกรณ์เสริมในรถยนต์

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (LCH-9)

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาที่สามารถใช้ได้กับกำลังไฟฟ้าหลายระดับ (LCH-9) ช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถใช้โทรศัพท์ได้เสมอ ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหน โดยมีขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะสำหรับใช้กับช่องจุดบุหรี่หรือการใช้งานภายในรถยนต์

หากมีไฟสีเขียวขึ้นแสดงว่าเครื่องพร้อมสำหรับการชาร์จ คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จได้บนจอแสดงผลของโทรศัพท์ นอกจากนี้ ยังเลือกชาร์จโดยใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 หรือ 24 โวลต์ก็ได้ โดยมีการลงกราวนด์ไว้ที่ขั้วลบ

โปรดหลีกเลี่ยงการชาร์จเป็นเวลานานในขณะที่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน เพราะจะทำให้แบตเตอรี่ในรถยนต์หมดเร็ว และอย่าลืมว่าช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์บางคันอาจจะไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า หากระบบไฟของรถยนต์ปิดอยู่ โปรดตรวจสอบดูว่าไฟ LED สีเขียวติดหรือไม่

10. การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์ นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง

- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ของโทรศัพท์ และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของโทรศัพท์
 - ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ (เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซีมิตี้เซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง)
 - ใช้เสากาซที่ติดมากับเครื่องหรือเสากาซสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสากาซที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสากาซ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายอีกด้วย อุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
 - ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
 - ทำสำเนาข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ (เช่น รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) ก่อนส่งโทรศัพท์ของคุณเข้าศูนย์บริการเสมอ
- คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับโทรศัพท์แบบเตอร์แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ เพื่อขอรับบริการ

11. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วน อุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

■ ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆ และปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใช้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติ โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหู หรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย (1.5 ซม.) เมื่อใช้ช่องหนังสำหรับพกพา อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ในระยะห่างจากร่างกายตามที่ระบุไว้ข้างต้น โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหน่วงการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลไว้จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ หากมีข้อสงสัย ขอแนะนำให้คุณปรึกษากับแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ว่า

อุปกรณ์ชิ้นนั้นได้รับการปกป้องจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่ ให้ปิดเครื่องของคุณในสถานที่ให้บริการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งนั้นอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณ RF จากภายนอก

เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องอย่างน้อย 6 นิ้ว (15.3 ซม.) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว ซึ่งข้อแนะนำเหล่านี้มีข้อมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research สำหรับผู้ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ควรปฏิบัติตามดังนี้

- ถือโทรศัพท์ให้ห่างจากเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างน้อย 6 นิ้ว (15.3 ซม.) ขณะที่โทรศัพท์เปิดอยู่
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ และ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากมีข้อสงสัย ขอแนะนำให้คุณปรึกษากับแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ว่า อุปกรณ์ชิ้นนั้นได้รับการปกป้องจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่

อุปกรณ์ช่วยฟัง

อุปกรณ์ดิจิทัลแบบไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อยู่เก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในรถอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได้

■ เครื่องบิน

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สาย และยังมีกฎหมายอีกด้วย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟในพื้นที่เช่นนั้น อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น โกล์เครื่องสูบลมในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานที่ส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดอาจไม่ได้ถูกประกาศให้เห็นเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ชั้นใต้ดินฟาร์มเร็ว สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้แก๊สไฮโดรเจนเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ผุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ไร้สายรวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยนั้นทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสภาวะได้ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่
ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์เสียก่อน
2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่มโทรออก

ในกรณีที่คุณกำลังใช้ฟังก์ชันอื่นอยู่ คุณจะต้องปิดฟังก์ชันเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ หากเครื่องอยู่ในโหมดออฟไลน์หรือโหมดที่ใช้บนเครื่องบิน คุณต้องเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิ่งวางสาย จนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี้ตรงตามคำแนะนำระหว่างประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบและได้รับการผลิตไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ (ICNIRP) ข้อจำกัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำและระดับ RF ที่ได้รับอนุญาต ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมินผลจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ข้อแนะนำนี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคนโดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ มาตรฐานของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในคำแนะนำระหว่างประเทศคือ 2.0 W/kg* การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ แม้ว่า SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุดเนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้หลายระดับพลังงาน และจะใช้พลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีส่งสัญญาณเท่าใด ยิ่งใช้พลังงานของโทรศัพท์น้อยลง

ค่า SAR สูงสุด ของโทรศัพท์เครื่องนี้ขณะใช้ทดสอบกับหู คือ 0.70 W/kg ขณะนี้อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับ SAR ของเครื่องโทรศัพท์แบบต่างๆ และที่ตำแหน่งแตกต่างกัน โดยจะเป็นไปตามคำแนะนำระหว่างประเทศในการปล่อยคลื่น RF

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 ซม. เมื่อใช้ช่องหนึ่งสำหรับพกพา อุปกรณ์เสริมเช่นเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพาวัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 ซม.

* ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์จะจำกัดอยู่ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว ข้อจำกัดนี้สอดคล้องกับความปลอดภัยที่ให้สำหรับบุคคลทั่วไปและความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia-asia.com

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
	กรุงเทพฯ					
1	ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ใต้ดิน	ห้องบิโอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2958-5850-1	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
2	เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2884-5694-5	0-2884-5695	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
3	ซีคอนสแควร์	G	เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร์ 904 หมู่6 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	0-2721-9960-2	0-2721-9962	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-21:00
						เสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 10:00-21:00
	ต่างจังหวัด					
4	เชียงใหม่ (ตรงข้าม เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พลาซ่า)		201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-19:00
5	พญา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยก พญากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6975-8	0-3871-6978	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00-20:00
6	ขอนแก่น (บริเวณ ทางออกห้าง เทสโก้ โลตัส)	1	356/1 ซี่พี้ แลนด์เทรเวอร์ หมู่12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-81	0-4332-5781	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00
7	หาดใหญ่ (ปากทางเข้า โรงพยาบาล กรุงเทพฯ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา	0-7436-5044-6	0-7436-5046	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดัชนี

M

Media player 57

P

Push to talk 61

W

Wallet

การเซ็นเอกสารผ่าน WAP 84

ข้อแนะนำสำหรับการสั่งซื้อโดยใช้ Wallet 71

ก

กล้องถ่ายรูป 56

การกันและเลิกกันข้อความ 29

การแก้ไขรายชื่อ 38

การขอให้ติดต่อกลับ 63

การเข้าร่วมในการสนทนาโดยใช้
ข้อความแบบตัววน 28

การเขียนข้อความ 12

การเขียนและการส่งข้อความ SMS 19

การเขียนและการส่งบันทึก 68

การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย 59

การค้นหาสถานีวิทยุ 59

การคัดลอกรายชื่อ 38

การจัดการไฟล์และแฟ้มข้อมูล 55

การจัดทำบันทึก 68

การจับคู่อุปกรณ์ 48

การเชื่อมต่อ (E)GPRS 50

การเชื่อมต่อ PC 86

การใช้พอร์ต IR 49

การใช้รายการเสียง 43

การซิงโครไนซ์ 72

การตั้งค่าการซิงโครไนซ์ 73

การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี
ที่ใช้งานร่วมกันได้ 73

การดาวน์โหลดเกมส์ 73

การดาวน์โหลดอีเมลล์ 32

การดูแลและบำรุงรักษา 92

การตรวจสอบแบตเตอรี่ 88

การตั้งค่า Bluetooth 48

การตั้งค่า Push to talk 62, 66

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth 48

การตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม 54

การตั้งค่าเกมส์ 74

การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย 35

การตั้งค่าโมเด็ม (E)GPRS 50

การตั้งค่าลักษณะเบรเซอร์ 79

การตั้งค่าอีเมลล์ 36

การติดต่อแบบตัวต่อตัว 63

การติดต่อและการรับ Push to talk 62

การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่ 1

การโทรออกด้วยเสียง 42

การบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ 37

การบันทึกไฟล์วิดีโอ 56

การบันทึกหมายเลขหรือรายการข้อความ
หลายรายการหรือภาพหนึ่งภาพ 37

การประชุมสาย 10

การปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ 45

การเปลี่ยนหน้าปก 3

การยกเลิกการใช้การเชื่อมต่อ IR 49

การรอรับในการส่งข้อความมัลติมีเดีย 21

การรักษาความปลอดภัยของเบรเซอร์ 82

โมดูลรักษาความปลอดภัยสำหรับ
แอปพลิเคชัน WAP 82

การรักษาความปลอดภัยในการ
เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ 31

การรับการติดต่อแบบกลุ่มหรือแบบตัวต่อตัว 63

การเริ่มต้นสนทนาโดยใช้ข้อความแบบตัววน 27

การลือคปุมกด 8

การสร้างรูปแบบ Wallet 71
การสร้างและการตั้งค่ากลุ่ม 65
การใส่การ์ดมัลติมีเดีย 2
กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มโทรด่วน 42
เกมส์ 73

ข

ขณะเบรคส์ 79
ข้อความแบบด่วน 24
ข้อความมัลติมีเดีย 20
ข้อความเสียง 33
ข้อมูลการใช้ 44
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
 ประเภท 90
ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน 45

ค

คลังภาพ 54
ความปลอดภัย 53
ค่า SAR 96
เครื่องคิดเลข 75
เครื่องเล่นเพลง 57

ช

ชุดหูฟัง Boom (HDB-4) 91
ชุดหูฟังสเตอริโอ (HDS-3) 91

ด

ตั้งค่าระบบป้องกัน
 ลายเซ็นแบบดิจิทัล 84
ตัวนับเวลาถอยหลัง 76

ท

โทรด่วน 9

น

นาฬิกาจับเวลา 76

บ

บริการ WAP
 การเซ็นเอกสาร 84
 ซิมการ์ดที่ไม่มีคุณลักษณะความปลอดภัย 82
บริการซุ่ม 84
บริการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชั่น xii
บริการสถานะผู้ใช้ 39
บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 77
ปุ่มมาร์ค 81
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย 44
แบตเตอรี่ 90
แบบข้อความตัวอักษร 20
แบบข้อความภาพ 20

ป

ปฏิทิน 67
ปุ่มปรับระดับเสียง 5
ปุ่มเปิด/ปิด 5
เปลี่ยนขนาดแบบอักษร 36
เปลี่ยนโหมด 56

พ

พอร์ตอินฟราเรด (IR) 6
เพื่อความปลอดภัยของคุณ 93

ฟ

ฟังก์ชันพื้นฐานของวิทยุ 59

ภ

ภาพพิกหน้าจอ 46

ม

มีเดียอีควอไลเซอร์ 58

เมนู

รายการฟังก์ชัน 16

เมนูตามที่ได้ให้บริการกำหนด 54

เมนูฟังก์ชัน 16

ร

รหัส PIN xi

รหัส PUK xii

รหัส Wallet xii

รหัสที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน xi

รหัสโทรศัพท์ xi

รหัสผ่าน xi

รหัสระบบ xii

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 12

ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ 13

รายชื่อ 37

รายละเอียดการรับรอง (SAR) 96

รูปแบบ

ตั้งเวลา 45

ปรับแต่ง 45

เปิดใช้งาน 45

ล

ลักษณะ 45

ลายเซ็นดิจิทัล 84

ลายเซ็นแบบดิจิทัล 84

ลำโพง 11

ว

วิทยุ 59

ส

สื่อ 56

สคริปต์ผ่านทางเชื่อมต่อแบบที่มี

การรักษาความปลอดภัย 80

ส่งนามบัตร 42

ส่งเป็นอีเมลล์ 19

ส่งไปถึงผู้รับได้หลายราย 19

สัญลักษณ์ 7

สายเคเบิลข้อมูล USB 50

สายเรียกซ้อน 10

สิ่งที่ต้องทำ 68

สื่อ 56

ห

หน่วยความจำของข้อความมัลติมีเดียเต็ม 23

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน x

หน่วยความจำแคช 82

อ

ออร์แกนไนเซอร์ 67

อีเมลล์ 30

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (LCH-9) 91

อุปกรณ์เสริมของแท้ 90