

គំរូដើម្បីប្រើ Nokia 6303 classic

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-443 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ Nokia Maps เป็นลิขสิทธิ์ของ ©1996-2008 The FreeType Project สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในการกิจกรรมส่วนตัวและไม่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ <http://www.mpegla.com>

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามข้อขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตโดยชอบ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีจำกัดอยู่เพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การควบคุมการส่งออก

เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามการนำออกโดยไม่ขออนุญาต

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์มือถือวิทยุได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องรับสัญญาณ) FCC หรือ Industry Canada อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้อต่อต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Nokia จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ
กทช.

หมายเลขรุ่น: 6303c

สารบัญ		การฟังเพลง	30
		เว็บ	32
		เกมส์และแอปพลิเคชัน	34
ความปลอดภัย	6	แผนที่	35
การเริ่มต้นใช้งาน	7	การดาวน์โหลดแผนที่	35
ปุ่มและส่วนประกอบ	7	แผนที่และ GPS	35
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	7	บริการพิเศษ	36
การใส่และถอดการ์ดหน่วยความจำ	8	การจัดการ	37
การชาร์จแบตเตอรี่	8	การจัดการรายชื่อ	37
เสาอากาศ	9	นามบัตร	38
อุปกรณ์เสริม	9	วันที่และเวลา	38
การเปิดเครื่อง	11	นาฬิกาปลุก	38
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ	11	ปฏิทิน	38
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย	11	สิ่งที่ต้องทำ	38
รหัสผ่าน	11	บันทึก	38
การเปิดและปิดเครื่อง	12	Nokia PC Suite	39
โหมดสแตนด์บาย	12	เครื่องคิดเลข	39
การสำรวจเมนู	14	ตัวนับเวลาถอยหลัง	39
การลือคูปมกด	14	นาฬิกาจับเวลา	39
ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด	14	การสับนับสนุนและการอัปเดต	40
โหมดบนเครื่องบิน	14	การสับนับสนุน	40
ให้โทรศัพท์แสดงตัวตนของคุณ	15	My Nokia	40
การตั้งค่าพื้นฐาน	15	การดาวน์โหลดเนื้อหา	40
การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ	16	การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ	40
การเชื่อมต่อ	17	การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA	41
บริการเสริมจากผู้ให้บริการเครือข่าย	19	การเรียกคืนค่าดั้งเดิม	41
ติดต่อกันได้เสมอ	21	อุปกรณ์เสริมของแท็บจาก Nokia	42
การโทรออก	21	ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้	
ข้อความตัวอักษร	23	อุปกรณ์เสริม	42
อีเมล	26	แบตเตอรี่	42
ภาพและวิดีโอ	28	แบตเตอรี่	43
การถ่ายภาพ	28	ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์	
การบันทึกวิดีโอคลิป	28	ชาร์จ	43
ตัวเลือกกล้องและวิดีโอ	28	คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia	43
คลังภาพ	28		
ความบันเทิง	30		

การดูแลและการบำรุงรักษา	44
การนำกลับมาใช้ใหม่	44

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย	44
เด็กเล็ก	44
สภาพแวดล้อมการทำงาน	44
อุปกรณ์ทางการแพทย์	45
ยานพาหนะ	45
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด	45
การโทรฉุกเฉิน	45
รายละเอียดการรับรอง (SAR)	46

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia	46
--------------------------------	-----------

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต	47
ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ	47
วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน	48
สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง	48
ข้อความสำคัญอื่น	48
ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia	49
ข้อกำหนดตามกฎหมาย	49

ดัชนี	50
--------------	-----------

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
มีฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิด
กฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือ
ผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

การเปิดใช้อย่างปลอดภัย



ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้าม
ใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่
อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือ
ก่อให้เกิดอันตราย

คำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเป็น อันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น
ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณ
ขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญ
อันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความ
ปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อ
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องได้

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้ โทรศัพท์ไร้สาย



โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิด
เครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่อ
อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์,
น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือ
บริเวณที่มีการระเบิด

บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่
จะสามารถประกอบหรือซ่อม
อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่



เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและ
แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง
เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับ
อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกัน
ได้

กันน้ำ



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควร
เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง


การเริ่มต้นใช้งาน

ทำความรู้จักกับโทรศัพท์, การใส่แบตเตอรี่, ซิมการ์ด และเรียนรู้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

ปุ่มและส่วนประกอบ



- 1 หูฟัง
- 2 หน้าจอ
- 3 ปุ่มเลือกด้านซ้ายและขวา
- 4 ปุ่ม Navi™ (ปุ่มเลื่อน)
- 5 ปุ่มโทรออก
- 6 แผงปุ่มกด
- 7 ไมโครโฟน
- 8 ปุ่มวางสาย
- 9 ตัวเซ็นเซอร์แสง
- 10 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 11 รูร้อยสายคล้องข้อมือ
- 12 ช่องเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
- 13 ช่องเสียบสายเคเบิล Micro USB

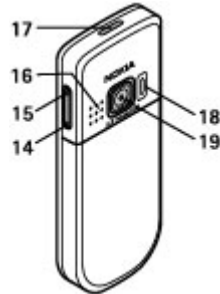

- 14 ปุ่มลดระดับเสียง
- 15 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
- 16 ลำโพง
- 17 ปุ่มเปิด/ปิด
- 18 แฟลชกล้องถ่ายรูป
- 19 เลนส์กล้องถ่ายรูป

ขนาด

น้ำหนัก	ประมาณ 94 กรัม
ปริมาตร	ประมาณ 57 ซม. ³
ความยาว	108.8 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	46.2 มม.
ความสูง (สูงสุด)	12.9 มม.


การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดเครื่องและปลดอุปกรณ์ชาร์จออกทุกครั้ง ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่


โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับแบตเตอรี่ BL-5CT โปรดใช้แต่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง [โปรดดูที่ "คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia" หน้า 43](#)

ซิมการ์ดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส่ หรือถอดการดอย่างระมัดระวัง


- 1 เลื่อนหน้ากาก (1) และถอดออก ถอดแบตเตอรี่ออก (2)

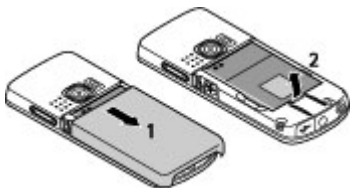

- 2 เปิดที่ใส่ซิมการ์ด (3) ใส่ซิมการ์ดเข้าไปในที่ใส่ โดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลงในช่องใส่ (4) ปิดที่วางซิมการ์ด (5)

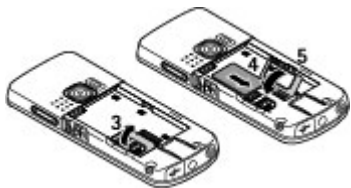

- 3 สังกะสีสัมผัสของแบตเตอรี่ (6) แล้วใส่แบตเตอรี่ (7) ใส่ฝาปิดด้านหลังกลับคืน (8)

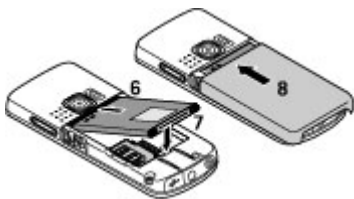

การใส่และถอดการ์ดหน่วยความจำ

ควรใช้ การ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้

อย่างสมบูรณ์ การ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้การ์ดและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดสูญหาย

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ด microSD ได้สูงสุด 4 GB

การใส่การ์ดหน่วยความจำ



- 1 ถอดฝาด้านหลังออก
- 2 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ โดยให้บริเวณหน้าสัมผัสคว่ำลง และกดให้ล็อกเข้าที่
- 3 ปิดฝาด้านหลัง

การถอดการ์ดหน่วยความจำออก

ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกกลางคันเมื่อยังมีการใช้การ์ดอยู่ การถอดการ์ดในขณะที่กำลังใช้งานอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและตัวเครื่อง รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดเสียหายได้

คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำ ขณะที่โทรศัพท์ทำงานอยู่โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

- 1 ดูให้แน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันใดกำลังเข้าใช้งานการ์ดหน่วยความจำอยู่
- 2 ถอดฝาด้านหลังออก
- 3 กดการ์ดหน่วยความจำเล็กน้อยเพื่อคลายล็อกและถอดออก
- 4 ปิดฝาด้านหลัง

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาก่อนแล้ว อย่างไรก็ตามระดับการชาร์จอาจแตกต่างกัน

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง



- 2 ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์
- 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ก่อน แล้วจึงถอดออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลามากกว่าที่กว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ การชาร์จแบตเตอรี่ BL-5CT ด้วยเครื่องชาร์จ AC-8 จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดหน้าจอหลัก

เสาอากาศ



โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่งหรือ

รับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสารและ ทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็น และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกำกับด้วยเครื่องหมายสีเทา

อุปกรณ์เสริม

การต่อสายเคเบิล USB



เปิดฝาช่องเสียบ USB และต่อสายเคเบิล USB กับอุปกรณ์

ชุดหูฟัง

คำเตือน:

ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

คำเตือน:

ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย Nokia ในการใช้

อุปกรณ์นี้กับช่องเสียบ AV ของ Nokia โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจสร้างความเสียหายให้กับโทรศัพท์ได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบ AV ของ Nokia

สายคล้อง

- 1 ถอดฝาด้านหลังออก
- 2 ร้อยสายคล้อง และดึงให้แน่น
- 3 ใส่ฝาด้านหลังกลับคืน



การเปิดเครื่อง

เรียนรู้วิธีการเปิดเครื่อง และวิธีการใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ในเครือข่าย GSM 900, 1800 และ 1900 MHz โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

โทรศัพท์ของคุณอาจมีมัลแวร์และลิงค์สำหรับแฮคเกอร์เนตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ไซต์ของบริษัทเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณ เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกไม่ใช่กิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว คุณควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์

คำเตือน:

คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่องเมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย

ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัตินี้ต้องใช้ร่วมกับคุณสมบัติพิเศษของเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ได้มีการให้บริการบนทุกเครือข่าย เครือข่ายต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายได้ การใช้บริการเครือข่ายเกี่ยวข้องกับารรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในระบบเครือข่ายหลักของคุณและเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำแนะนำและอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการต่างๆ จากระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น บางเครือข่ายอาจไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีการกำหนดค่าพิเศษ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

รหัสผ่าน

ในการกำหนดวิธีที่โทรศัพท์ของคุณจะใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัย เลือกเมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > รหัสผ่าน

- รหัสโทรศัพท์จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตัวไว้แล้วคือ 12345 คุณสามารถเปลี่ยนรหัส และตั้งค่าโทรศัพท์ให้ร้องขอการป้อนรหัสได้ด้วย การใช้งานบางอย่างต้องอาศัยรหัสผ่านแม้ว่าจะมีการตั้งค่าแล้วก็ตาม เช่น หากคุณต้องการเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน ควรเก็บรหัสไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโดยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อคเครื่องไว้ คุณจะต้องนำโทรศัพท์ของคุณเข้ารับบริการและอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
- รหัส PIN (UPIN) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) ช่วยป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รหัส PIN2 (UPIN2) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) จะใช้ในการเข้าสู่บริการบางอย่าง
- รหัส PUK (UPUK) และรหัส PUK2 (UPUK2) อาจให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) หากคุณกรอกรหัส PIN ไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน โทรศัพท์จะขอให้คุณกรอกรหัส PUK หากไม่มีรหัสให้มาด้วย โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการของคุณ
- คุณต้องป้อนรหัสผ่านของการจำกัดการโทรเมื่อใช้บริการจำกัดการโทร เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าชุดความปลอดภัยสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ เลือกเมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน

ป้อนรหัส PIN

หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN (แสดงเป็น *****)

ตั้งวันและเวลา


หากจำเป็น ป้อนวันที่ เวลาท้องถิ่น เขตเวลา และเวลาประหยัดแสงกลางวันของที่ตั้งของคุณ

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก คุณอาจได้รับพรอมต์เพื่อรับการตั้งค่าจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่คุณยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

จอแสดงผล

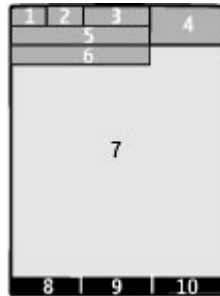

- ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์
- สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- สัญลักษณ์
- นาฬิกา
- ชื่อของระบบเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ
- วันที่
- จอแสดงผล
- ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้าย

การเปิดและปิดเครื่อง

การเปิดและปิดเครื่อง

ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

9 ฟังก์ชันของปุ่ม Navi ในที่นี้จะใช้คำว่าปุ่มเลื่อน

10 ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านขวา

คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้ายและด้านขวา [โปรดดูที่ "ปุ่มเลือกซ้ายและขวา" หน้า 17](#)

การประหยัดพลังงาน

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติ ประหยัดพลังงาน และ โหมดพัก เพื่อที่จะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อไม่มีการกดปุ่มใดๆ คุณสมบัติเหล่านี้จะอาจถูกเปิดใช้งานแล้ว [โปรดดูที่ "จอแสดงผล" หน้า 16](#)

หน้าจอหลัก

โหมดหน้าจอหลักแสดงรายการคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ที่เลือกไว้ และข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล > หน้าจอหลัก**

ในการเปิดใช้งานโหมดหน้าจอหลัก เลือก **โหมดหน้าจอหลัก**

ในการจัดวางและเปลี่ยนโหมดหน้าจอหลัก เลือก **มุมมองปรับตั้งค่า**

ในการเลือกปุ่มที่จะใช้เพื่อเปิดใช้โหมดหน้าจอหลัก เลือก **ปุ่มหน้าจอหลัก**

ในโหมดหน้าจอหลัก ให้เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการต่างๆ และเลือก **เลือก, ดูข้อมูล หรือแก้ไข** ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ลูกศรแสดงให้ทราบว่าข้อมูลให้อ่านต่อ หากต้องการหยุดการนำทาง ให้เลือก **ออก**

ทางลัด

เมื่อเครื่องของคุณอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือโหมดหน้าจอหลัก คุณสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้

การแสดงรายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย หมายเลขที่รับสายและโทรออก
กดปุ่มโทรออก ในการโทรออก ให้เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณต้องการ และกดปุ่มโทรออก

การเริ่มเว็บเบราว์เซอร์

กดค้างไว้ที่ปุ่ม **0**

การโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง

กดค้างไว้ที่ปุ่ม **1**

การใช้ปุ่มเป็นทางลัด

[โปรดดูที่ "ปุ่มลัดโทรออก" หน้า 21](#)

สัญลักษณ์

-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิกหรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ
-  ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อคอยู่
-  เสียงกริ่งจะไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อได้รับข้อความตัวอักษรตั้งเสียงปลุกไว้
-  โทรศัพท์ลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS
-  โทรศัพท์มีการเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS อยู่
-  การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว้ (พักการเชื่อมต่อ)
-  มีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth
-  หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย สัญลักษณ์นี้แสดงว่าเครื่องเลือกสายที่สอง
-  โอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น
-  เครื่องของคุณมีการจำกัดการโทรเฉพาะกลุ่ม
-  มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใช้กันในปัจจุบัน

การสำรวจเมนู

โทรศัพท์เครื่องนี้มีฟังก์ชันหลากหลาย ซึ่งถูกจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ

- 1 หากต้องการเข้าสู่เมนู ให้เลือก **เมนู**
 - 2 เลื่อนไปยังเมนู แล้วเลือกตัวเลือก (เช่น **การตั้งค่า**)
 - 3 หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อยหนึ่งเมนู (เช่น **โทรออก**)
 - 4 เลือกตั้งค่าที่ต้องการ
 - 5 หากต้องการกลับไปเมนูระดับก่อนหน้านี้ ให้เลือก **กลับ**
- หากต้องการออกจากเมนู ให้เลือก **ออก**

หากต้องการเปลี่ยนมุมมองเมนู ให้เลือก **ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก** เลื่อนไปทางขวา และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่

หากต้องการจัดเรียงเมนูใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > เรียงเรียง** เลื่อนไปยังรายการเมนูที่จะย้าย และเลือก **ย้าย** เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการย้ายรายการเมนูไปไว้ แล้วเลือก **ตกลง** หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก **เสร็จ > ใช่**

การล๊อคปุ่มกด

ในการล๊อคปุ่มกดเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ เลือก **เมนู** และกด * ภายใน 3.5 วินาที

หากต้องการปลดล๊อคปุ่มกด ให้เลือก **ปลดล๊อค** และกดปุ่ม * ภายใน 1.5 วินาที ให้ป้อนรหัสล๊อค หากเครื่องแสดงข้อความให้ป้อน

หากต้องการรับสายเมื่อมีการล๊อคปุ่มกด ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล๊อคโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเพิ่มเติมมีการล๊อคปุ่มอัดโน้ตและการป้องกันปุ่มกด [โปรดดูที่ "โทรศัพท์"](#)

หน้า 15

เมื่อล๊อคโทรศัพท์หรือแป้นพิมพ์ไว้ คุณอาจจะสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด

ฟังก์ชันในโทรศัพท์บางฟังก์ชันสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ดในเครื่อง เช่น ตารางนัดหมายและเกมส์ บางฟังก์ชันปรากฏเป็นสีทึบอยู่ในเมนู และใช้งานไม่ได้

โหมดบนเครื่องบิน

ใช้โหมดบนเครื่องบินในสภาพแวดล้อมที่ไวต่อคลื่นวิทยุ เช่น เมื่ออยู่บนเครื่องบินหรืออยู่ในโรงพยาบาล เพื่อเลิกใช้งานฟังก์ชันที่ใช้คลื่นวิทยุทั้งหมด คุณยังสามารถเข้าเล่นเกมส์ออนไลน์ ดูปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพท์ได้ เมื่อเปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน ➔ จะปรากฏขึ้น

ในการเปิดใช้หรือตั้งค่าโหมดบนเครื่องบิน เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใช้งาน หรือ ปรับตั้งค่า**

หากต้องการยกเลิกใช้งานโหมดบนเครื่องบิน ให้เลือกรูปแบบอื่นแบบใดก็ได้

คำเตือน:

ในโหมดใช้บนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการในการโทรติดต่อ คุณต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ หากล๊อคโทรศัพท์ไว้ ให้ป้อนรหัสปลดล๊อค

หากคุณต้องการโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล๊อค และอยู่ในรูปแบบใช้บนเครื่องบิน คุณอาจสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการที่กำหนดไว้แล้วในเครื่องได้โดยป้อนลงในช่องรหัสล๊อค แล้วเลือก 'โทร' เครื่องจะยืนยันว่า คุณกำลังจะออกจากโหมดการใช้บนเครื่องบินเพื่อเริ่มต้นการโทรฉุกเฉิน

ให้โทรศัพท์แสดงตัวตนของคุณ

ตั้งค่าโทรศัพท์ ปรับแต่งและเชื่อมต่อ
โทรศัพท์ด้วยวิธีการต่างๆ

การตั้งค่าพื้นฐาน โทรศัพท์

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ และ
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าภาษา — เพื่อกำหนดภาษาของ
โทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก ภาษาที่ใช้ใน
เครื่อง และภาษา ในการกำหนดภาษาของ
โทรศัพท์ของคุณตามข้อมูลในซิมการ์ด ให้
เลือก ภาษาที่ใช้ในเครื่อง > อัตโนมัต

สถานะหน่วยความจำ — เพื่อตรวจสอบการ
ใช้หน่วยความจำ

ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ — เพื่อล๊อคปุ่มกดโดย
อัตโนมัติ หลังจากผ่านเวลาหน่วงตามที่ตั้งไว้
เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดหน้าจอหลัก และ
ไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่อง

ป้องกันปุ่มกด — เพื่อขอให้ป้อนรหัส
โทรศัพท์เมื่อคุณปลดล๊อคปุ่มกด

การจดจำเสียง — [โปรดดูที่“คำสั่ง
เสียง” หน้า 17](#)

ถามบนเครื่อง — เพื่อให้เครื่องถามว่าจะใช้
โหมดบนเครื่องบินหรือไม่เมื่อคุณเปิดเครื่อง
เมื่อใช้โหมดบนเครื่องบิน การเชื่อมต่อด้วย
สัญญาณวิทยุทั้งหมดจะถูกปิด

อัปเดตโทรศัพท์ — เพื่อรับการอัปเดต
ซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวเลือกที่มีให้อาจ
แตกต่างกัน [โปรดดูที่“การอัปเดตซอฟต์แวร์
แบบ OTA” หน้า 41](#)

เลือกผู้ให้บริการ — เพื่อดังค่าเครือข่ายเซล
ลูลาร์ที่มีให้ใช้ในพื้นที่ของคุณ

ตัวช่วยแนะนำเมนู — เพื่อดังค่าเครื่องให้
แสดงวิธีใช้เมนู

เสียงเปิดเครื่อง — เพื่อส่งเสียงเมื่อคุณเปิด
เครื่อง

ยืนยันบริการซิม — (บริการเสริมจากระบบ
เครือข่าย) [โปรดดูที่“บริการซิม” หน้า 19](#)

ระบบป้องกัน

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความ
ปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (เช่น การจำกัด
การโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์) การโทร
ออกอาจสามารถทำได้เฉพาะเบอร์โทรฉุกเฉิน
ที่ใช้เป็นทางการที่ตั้งไว้ในเครื่องของคุณ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย
และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การรหัส PIN หรือ การรหัส UPIN — เพื่อ
การรหัส PIN หรือ UPIN ของคุณทุกครั้งที่เปิด
เครื่อง ซิมการ์ดบางชนิดจะไมอนุญาตให้คุณ
ปิดฟังก์ชันนี้

การจำกัดการโทร — เพื่อจำกัดสายเรียก
เข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยเครื่อง
จะการรหัสในการจำกัดการโทร

จำกัดเบอร์ — เพื่อจำกัดการโทรออกได้
เฉพาะเบอร์ที่เลือกไว้ หากซิมการ์ดของคุณ
สนับสนุนการใช้ฟังก์ชันนี้ เมื่อใช้งานการ
จำกัดเบอร์ การเชื่อมต่อ GPRS จะใช้ไม่ได้
ยกเว้นขณะส่งข้อความแบบตัวอักษรผ่านการ
เชื่อมต่อ GPRS ในกรณีนี้ หมายเลขโทรศัพท์
ของผู้รับและเบอร์ศูนย์ข้อความต้องรวมอยู่ใน
รายการจำกัดเบอร์

เฉพาะกลุ่ม — เพื่อระบุกลุ่มผู้โทรที่คุณ
สามารถติดต่อและผู้ที่สามารถติดต่อคุณได้
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ระดับการป้องกัน — เพื่อการรหัสโทรศัพท์
ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดใหม่ลงในเครื่อง ให้
เลือก โทรศัพท์

รหัสผ่าน — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส
PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

คำขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกว่าจะต้องใช้
รหัส PIN2 หรือไม่ เมื่อมีการใช้คุณสมบัติบาง
อย่างของโทรศัพท์ที่ได้รับการปกป้องด้วย
รหัส PIN2 ซิมการ์ดบางชนิดจะไมอนุญาตให้
คุณปิดฟังก์ชันนี้ ตัวเลือกนี้อาจไม่มีให้ใช้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ สำหรับรายละเอียด
โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของคุณ

รหัสที่ใช้ — เพื่อเลือกประเภทของรหัส PIN

ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้ — เพื่อดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ [โปรดดูที่ "ความปลอดภัยของเบราว์เซอร์" หน้า 33](#)

การตั้งค่าการป้องกัน — เพื่อดู ข้อมูลโมดูลป้องกัน เปิดใช้งาน ถาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูล และรหัส PIN สำหรับลายเซ็น [โปรดดูที่ "รหัสผ่าน" หน้า 11](#)

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

ให้โทรศัพท์ของคุณมีเสียงเรียกเข้า ภาพพื้นหลัง และลักษณะในแบบของคุณเอง สร้างปุ่มลัดให้กับคุณสมบัติที่คุณชื่นชอบ และต่ออุปกรณ์เสริม

รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้อีก

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ, รูปแบบที่ต้องการ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ใช้งาน — เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก

ปรับตั้งค่า — เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบ

ตั้งเวลา — เพื่อตั้งค่ารูปแบบที่จะใช้งานชั่วคราวเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

ลักษณะ

ลักษณะประกอบด้วยส่วนประกอบสำหรับปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกลักษณะ — เปิดแฟ้มข้อมูล ลักษณะ และเลือกลักษณะ

ดาวน์โหลดลักษณะ — เปิดรายการลิงค์เพื่อดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติม

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช้งานได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู รูปแบบ

หากคุณเลือกระดับเสียงเรียกเข้าสูงสุด เสียงเรียกเข้าจะดังถึงระดับสูงสุดภายในสองถึงสามวินาที

แสง

เพื่อใช้งานหรือยกเลิกใช้งานเอฟเฟ็กต์ของไฟที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันโทรศัพท์ต่างๆ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > แสงสว่าง

จอแสดงผล

เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ภาพพื้นหลัง — เพื่อใส่รูปภาพพื้นหลังสำหรับโหมดหน้าจอล็อก

หน้าจอล็อก — เพื่อใช้งาน จัดวางและปรับตั้งค่าโหมดหน้าจอล็อก

สีอักษรบนหน้าจอล็อก — เพื่อเลือกสีแบบอักษรสำหรับโหมดหน้าจอล็อก

ไอคอนปุ่มสำรวจ — เพื่อแสดงไอคอนปุ่มเลื่อนในโหมดหน้าจอล็อก

รายละเอียดการแจ้ง — เพื่อแสดงรายละเอียดในสายที่ไม่ได้รับและการแจ้งเตือนข้อความ

ประหยัดพลังงาน — เพื่อให้น้ำจอสว่างลงโดยอัตโนมัติ และเพื่อแสดงนาฬิกาเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์ชั่วคราวเวลาหนึ่ง

โหมดพัก — เพื่อปิดจอแสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์ชั่วคราวเวลาหนึ่ง

ขนาดอักษร — เพื่อกำหนดขนาดตัวอักษรสำหรับการรับส่งข้อความ รายชื่อ และเว็บเพจ

โลโก้ระบบ — เพื่อแสดงโลโก้ผู้ให้บริการ

แสดงข้อมูลระบบ — เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะของระบบหากได้รับจากเครือข่าย

ทางลัดส่วนตัว

ด้วยทางลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่มเลือกซ้ายและขวา

ในการเปลี่ยนฟังก์ชันที่กำหนดไว้กับปุ่มเลือกซ้ายหรือขวา เลือก เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มเลือกด้านซ้าย หรือ ปุ่มเลือกด้านขวา, และฟังก์ชันที่ต้องการ

ในหน้าจอหลัก ถ้าปุ่มเลือกซ้ายเป็น ไปที่, เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน เลือก ไปที่ > ตัวเลือก และจากรายการต่อไปนี้:

เลือกตัวเลือก — เพื่อเพิ่มหรือลบฟังก์ชันจัดวาง — เพื่อจัดเรียงฟังก์ชันใหม่

ปุ่มลัดอื่นๆ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ปุ่มสำรวจ — เพื่อกำหนดฟังก์ชันอื่นๆ ของเครื่องจากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้กับปุ่มสำรวจ (ปุ่มเลื่อน)

ปุ่มหน้าจอหลัก — เพื่อเลือกการเคลื่อนที่ของปุ่มสำรวจเพื่อเปิดใช้งานโหมดหน้าจอหลัก

การกำหนดปุ่มลัดโทรออก

สร้างปุ่มลัดโดยกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มหมายเลข 2-9

- 1 เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน และเลื่อนไปยังปุ่มตัวเลข
- 2 เลือก กำหนด หรือหากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน
- 3 ป้อนหมายเลขหรือค้นหารายชื่อ

คำสั่งเสียง

คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อโทรออก เปิดใช้แอปพลิเคชัน และใช้งานรูปแบบได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์

คำสั่งเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา ในการตั้งค่าภาษา เลือก การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง และภาษา

ในการฝึกให้เครื่องจดจำเสียงของคุณ ให้เลือก การจดจำเสียง > การฝึกจดจำเสียง

ในการเปิดใช้งานคำสั่งเสียงของฟังก์ชันเลือก การจดจำเสียง > เสียงสั่งงาน คุณสมบัตินี้ และฟังก์ชัน  แสดงว่ามีการใช้งานคำสั่งเสียง

หากต้องการใช้งานคำสั่งเสียง เลือก เพิ่ม

ในการเล่นคำสั่งเสียงที่ใช้งานอยู่ เลือก เล่น

ในการใช้คำสั่งเสียง โปรดดูที่ ["การโทรออกโดยใช้เสียง"](#) ในหน้า 21

ในการจัดการคำสั่งเสียง ให้เลื่อนไปที่ฟังก์ชันโทรศัพท์ เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

แก้ไข หรือ ลบ — เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการใช้งานคำสั่งเสียง

เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพื่อใช้หรือยกเลิกการใช้คำสั่งเสียงของฟังก์ชันทั้งหมดในรายการคำสั่งเสียง

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพื่อส่งและรับข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้เชื่อมต่อกันระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) โดยใช้คลื่นวิทยุ

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: การเข้าใช้ซิม, Push อีเมลเจตต์, การถ่ายโอนไฟล์, การติดต่อเน็ตเวิร์กแบบ Dial-up, ชุดหูฟัง, ชุดแฮนด์ฟรี, การเข้าใช้ทั่วไป, พอร์ตอนุกรม, การแลกเปลี่ยน

ออปเจกต์ทั่วไป, การกระจายเสียงขั้นสูง, รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง และการกระจายเสียง/ภาพทั่วไป. คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์อื่นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth แล้วปฏิบัติตามนี้

- 1 เลือก ชื่อโทรศัพท์ของคุณ และป้อนชื่อสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
- 2 ในการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก Bluetooth > ใช้  แสดงว่ามีการใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth
- 3 ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมด้านเสียง ให้เลือก ต่อ อุปกรณ์เสริมเสียง และอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- 4 ในการจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth ในพื้นที่ ให้เลือก อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > เพิ่มอุปกรณ์ใหม่
- 5 เลื่อนไปที่อุปกรณ์ที่พบ และเลือกเพิ่ม
- 6 ป้อนรหัสผ่าน (สูงสุด 16 ตัวอักษร) บนโทรศัพท์ของคุณ และยอมให้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยในการที่จะหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเลือกปิดฟังก์ชัน Bluetooth ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอื่นของโทรศัพท์

การเชื่อมต่อเครื่องพีซีกับอินเทอร์เน็ต

ใช้เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้กับอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ PC Suite โทรศัพท์ของคุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth หลังจากเชื่อมต่อกับบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) ของโทรศัพท์และจับคู่กับพีซีแล้ว โทรศัพท์จะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลแพ็คเกจ

ข้อมูลแพ็คเกจ GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet protocol (IP) ได้

ในการกำหนดวิธีใช้บริการ เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > เชื่อมข้อมูลแพ็คเกจ และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ — เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจเมื่อแอปพลิเคชันต้องการใช้การเชื่อมต่อดังกล่าว การเชื่อมต่อจะปิดลงเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ตลอด — เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพ็คเกจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มโดยเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยี Bluetooth สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูได้จากเอกสาร Nokia PC Suite

สายเคเบิลข้อมูล USB

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเครื่องพิมพ์สนับสนุน PictBridge

ในการใช้งานโทรศัพท์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลหรือการพิมพ์ภาพ ให้ต่อสายเคเบิลข้อมูลและเลือกโหมด

PC Suite — เพื่อใช้สายเคเบิลกับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

การพิมพ์และสือ — เพื่อใช้โทรศัพท์กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน PictBridge ได้ หรือกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

แหล่งเก็บข้อมูล — เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์ Nokia และใช้โทรศัพท์เป็นที่จัดเก็บข้อมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > สายเคเบิลข้อมูล USB และเลือกโหมด USB ที่ต้องการ

การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การสลับโทรศัพท์ — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกระหว่างโทรศัพท์ของคุณและโทรศัพท์อื่นโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth

สร้างข้อมูลสำรอง — สร้างข้อมูลสำรองของข้อมูลที่เลือก

เรียกข้อมูลสำรอง — เลือกไฟล์สำรองที่เก็บไว้ และกู้คืนมายังโทรศัพท์ เลือก ตัวเลือก > ข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์สำรองข้อมูลที่เลือก

ถ่ายโอนข้อมูล — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกระหว่างโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่น คอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การต่ออุปกรณ์ USB

คุณสามารถต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB (เช่น เมมโมรี่สติค) เข้ากับเครื่อง เพื่อเรียกดูข้อมูลในระบบไฟล์ ตลอดจนถ่ายโอนไฟล์ได้

- 1 ต่อสายอะแดปเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับพอร์ต USB ของโทรศัพท์ของคุณ

- 2 ต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เข้ากับสายอะแดปเตอร์
- 3 เลือก เมนู > คลังภาพ และเลือกอุปกรณ์ USB เพื่อเรียกดูข้อมูล

หมายเหตุ: โทรศัพท์ไม่ได้สนับสนุนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ครบทุกชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้

บริการเสริมจากผู้ให้บริการเครือข่าย

ผู้ให้บริการของคุณมีบริการเสริมอื่นๆ มากมายให้คุณเลือกใช้ บริการเสริมบางชนิดอาจมีค่าบริการ

เมนูระบบ

เข้าใช้พอร์ทัลเพื่อไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบจัดให้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

บริการซิม

ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่งข้อความหรือโทรติดต่อ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

ข้อมูลตำแหน่ง

ระบบเครือข่ายสามารถส่งค่าขอให้คุณแสดงตำแหน่ง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เพื่อสมัครใช้บริการและตกลงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลตำแหน่ง

ในการยอมรับหรือปฏิเสธค่าขอให้แสดงตำแหน่ง ให้เลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ หากคุณไม่ได้รับค่าขอ โทรศัพท์อาจยอมรับหรือไม่ให้รับค่าขอโดยอัตโนมัติ ตามข้อตกลงที่คุณทำไว้กับผู้ให้บริการระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการ

ในการดูข้อมูลของการแจ้งเตือนส่วนตัวและค่าขอ 10 รายการล่าสุด ให้เลือก **เมนู > บันทึก > ตำแหน่ง > บันทึกตำแหน่ง**

ข้อความข้อมูล, ข้อความ SIM และคำสั่งขอใช้บริการ

ข้อความข้อมูล

คุณสามารถรับข้อความเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความข้อมูล** และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

คำสั่งขอใช้บริการ

คำสั่งขอใช้บริการช่วยให้คุณจะสามารถเขียนและส่งค่าขอบริการ (คำสั่ง USSD) ไปยังผู้ให้บริการของคุณ เช่น คำสั่งการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

ในการเขียนและส่งค่าขอใช้บริการ เลือก **เมนู > ข้อความ > คำสั่งบริการหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม** โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความซิม

ข้อความซิมเป็นข้อความตัวอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไว้ในซิมการ์ดของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายข้อความจากซิมไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง แต่ไม่สามารถทำในทางกลับกัน

หากต้องการอ่านข้อความซิม ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ตัวเลือก > ข้อความซิม**

การกำหนดค่า

คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่ต้องใช้สำหรับบริการบางประเภท คุณอาจได้รับข้อมูลการตั้งค่าดังกล่าวเป็นข้อความการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่าและเลือกจากรายการต่อไปนี้**

ตั้งกำหนดค่าที่ตั้งไว้ — ดูผู้ให้บริการที่บันทึกไว้ในเครื่อง และกำหนดผู้ให้บริการดีฟอลต์

ใช้ค่าที่ตั้งในทุกแอปฯ — เปิดใช้การตั้งกำหนดค่าที่ระบบกำหนดกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — ดูจุดเชื่อมต่อที่บันทึกไว้

ตั้งค่าจัดการอุปกรณ์ — ยอมให้หรือไม่ยอมให้เครื่องรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ ตัวเลือกนี้อาจไม่มีให้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่สำหรับบริการต่างๆ ด้วยตนเอง และเพื่อใช้งานหรือลบบัญชีดังกล่าว ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ เลือก **เพิ่มใหม่** หรือ **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ และป้อนรายละเอียดที่จำเป็น ในการเปิดใช้บัญชีส่วนตัว เลือก **ตัวเลือก > ใช้งาน**

ติดต่อกันได้เสมอ

เรียนรู้วิธีการโทรออก เขียนข้อความ ส่งข้อความ และใช้ฟังก์ชันอีเมลของโทรศัพท์ของคุณ

การโทรออก

การสนทนาแบบเสียง

คุณสามารถเริ่มต้นโทรออกได้หลายวิธี ดังนี้

ในการโทรด้วยตนเอง

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสพื้นที่ จากนั้น กดปุ่มโทรออก

ในการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้ง เพื่อเป็นรหัสหน้าการโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) แล้วตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ โดยไม่ต้องกดเลข 0 นำ (หากจำเป็น) แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

ในการโทรซ้ำ

หากต้องการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรหนึ่งครั้งเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือกหมายเลขหรือชื่อ แล้วกดปุ่มโทรออก

ในการเลือกหมายเลขจากรายชื่อ

ให้ค้นหารายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณจัดเก็บไว้ในรายชื่อ

ในการรับสายเรียกเข้า

กดปุ่มโทรออก

ในการวางสาย

ให้กดปุ่มวางสาย

หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้า

เลือก เงียบ

หากต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า

ให้กดปุ่มวางสาย

หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่างสนทนา

ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

ปุ่มลัดโทรออก

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์เข้ากับหนึ่งในปุ่มหมายเลข 2-9 [โปรดดูที่ "การกำหนดปุ่มลัดโทรออก" หน้า 17](#)

ใช้ปุ่มลัดโทรออกเพื่อโทรออกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- กดปุ่มตัวเลขนั้น แล้วกดปุ่มโทรออก
- ถ้า เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด ถูกเลือก ให้กดปุ่มหมายเลขค้างไว้

การโทรออกโดยใช้เสียง

คุณสามารถโทรออกได้โดยพูดชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อ

เนื่องจากคำสั่งเสียงขึ้นอยู่กับภาษา ก่อนที่คุณจะโทรออกโดยใช้เสียง คุณต้องเลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง และภาษาของคุณ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

- 1 ในโหมดหน้าจอหลัก, กดปุ่มเลือกขวาดังไว้ เสียงโทนสั้นๆ จะดังขึ้น และ พูดหลังจาก ได้ยินเสียง จะแสดงขึ้น
- 2 พูดชื่อที่คุณต้องการติดต่อให้ชัดเจน หากการเรียกข้อมูลด้วยเสียงเป็นผลสำเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพท์จะเล่นคำสั่งเสียงของรายการแรกสุดที่ตรงกัน หากรายการนั้นไม่ใช่รายการที่ต้องการ ให้เลื่อนไปยังรายการอื่น

ตัวเลือกขณะสนทนา

ตัวเลือกหลายอย่างที่คุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนาเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ขณะสนทนา ให้เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

ตัวเลือกระบบเครือข่ายบางรายการได้แก่ พักสาย, โทรใหม่, เพิ่มสายประชุม, วางทุกสาย และตัวเลือกต่อไปนี้

ส่ง DTMF — เพื่อส่งตัวอักษรแทนเสียงเรียกเข้า

สลับสาย — ใช้สลับระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่พักรออยู่

ส่งสายต่อ — เพื่อต่อสายที่พักรว้เข้ากับสายที่ใช้อยู่ และวางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชุมสาย — เพื่อโทรแบบประชุมสาย

โทรส่วนตัว — เพื่อสนทนาเป็นการส่วนตัวขณะประชุมสาย

คำเตือน:

โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง
กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1

หากต้องการแก้ไขหมายเลขระบบฝากข้อความเสียง

เลือก เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > เบอร์ศูนย์ข้อฯ เสียง

บันทึกการโทร

ในการดูข้อมูลเกี่ยวกับการโทร ข้อความข้อมูล และการซิงโครไนซ์ของคุณ เลือก เมนู > บันทึก และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

การโทร

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรออก และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรียกเข้า (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจโอนสายไม่ได้หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน [โปรดดูที่ "ระบบป้องกัน" หน้า 15](#)

รับได้ทุกปุ่ม — เพื่อรับสายเรียกเข้าโดยการกดปุ่มใดๆ สั้นๆ ยกเว้นปุ่มเพาเวอร์, ปุ่มเลือกสายและขวา หรือปุ่มวางสาย

เรียกซ้ำอัตโนมัติ — เพื่อเรียกหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติหากโทรไม่ติด โทรศัพท์จะพยายามโทรหมายเลขเป็นจำนวน 10 ครั้ง

ความชัดเจนเสียง — เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการรับรู้เสียงพูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง

โทรด่วน — เพื่อโทรไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้กับปุ่มตัวเลข (2-9) โดยการกดปุ่มตัวเลขค้างไว้

สายเรียกซ้อน — เพื่อให้เครือข่ายแจ้งเตือนคุณถึงสายเรียกเข้า ในขณะที่คุณกำลังใช้อีกสายหนึ่งอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

แสดงเวลาโทร — เพื่อแสดงระยะเวลาของการโทร

สรุปหลังการโทร — เพื่อแสดงระยะเวลาโดยประมาณของการโทรแต่ละครั้ง

ส่งข้อมูลผู้โทร — เพื่อให้โทรศัพท์แสดงเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่เครื่องของผู้ที่คุณโทรถึง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ใน

การใช้การตั้งค่าตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ให้เลือก ตามค่าของระบบ

สายใช้โทรออก — เพื่อเลือกสายเพื่อการโทรออก หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนสายโทรศัพท์หลายสาย (บริการเสริมจากเครือข่าย)

ข้อความตัวอักษร

เขียนข้อความตัวอักษร และสร้างข้อความและบันทึก

การเขียนข้อความ

โหมดตัวอักษร

ในการป้อนตัวอักษร (เช่น ขณะเขียนข้อความ) ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด ตัวเลือก ค้างไว้ เพื่อสลับระหว่างระบบป้อนข้อความปกติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ **Abc** **abc** และ **ABC**

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ **123** ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **#** และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข 2-9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มตัวเลขที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษร

ในการป้อนเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษที่ใช้บ่อยๆ กด **1** ซ้ำๆ ในการเข้าถึงรายการตัวอักษรพิเศษ กด ***** ในการใส่ช่องว่าง กด **0**

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

- 1 เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2** ถึง **9** กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว
- 2 ในการยืนยันคำ เลื่อนไปทางขวาหรือวนวรรณ
 - หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม ***** ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ
 - หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก สะกด ป้อนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก จัดเก็บ
 - หากต้องการเขียนคำประสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำก่อน และกดปุ่มเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน
- 3 เริ่มเขียนคำถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย

ป้อนตัวอักษรภาษาไทยโดยกดปุ่ม 0-9 หนึ่งครั้งหรือหลายครั้งตามตารางด้านล่างนี้

ปุ่ม	ตัวอักษร																							
	จำนวนครั้งในการกดปุ่มเพื่อให้ได้ตัวอักษรที่ต้องการ																							
	1	2	3	4	5	6	7	8																
	9	10	11	12	13	14	15	16																
1	ก	ข	ฃ	ค	ด	1																		
2	ข	ง	จ	ฉ	2																			
3	ช	ฌ	ฉ	ญ	3																			
4	ฎ	ฏ	ฐ	ฑ	ฒ	ณ	4																	
5	ด	ต	ก	ท	ธ	5																		
6	น	บ	ป	ผ	ฝ	6																		
7	พ	ฟ	ภ	ม	ย	7																		
8	ร	ฤ	ล	ฬ	ว	ศ	ห	8																
9	ส	ห	ฬ	อ	ฮ	9																		
.	.	.	.	.	.	.	.	.																
.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.														
0	เ	แ	อ	ใ	เ	ะ	า	า																
	า																							

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนข้อความตัวอักษรเป็นภาษาไทย เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ เลือกหน้าต่างข้อความและ ตัวเลือก > ภาษา ที่เขียน > ไทย ไอคอน  จะปรากฏขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนข้อความ "คิดถึง U" ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- กด **1** สี่ครั้งเพื่อเลือก ค
- กด * เลื่อนขวาเพื่อเลือกสระ  สำหรับ คี และเลือก ไข้
- กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
- กด **5** สามครั้งเพื่อเลือก ถ
- กด * จากนั้น กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระสำหรับ ถี แล้วเลือก ไข้
- กด **2** สองครั้งเพื่อเลือก ง
- กด **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาไทย อังกฤษ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
- กด **8** สองครั้งเพื่อเลือก U

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใช้ภาษาไทยแล้ว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใส่ได้ต่อเมื่อมีตัวอักษรไทยนำอยู่แล้วเท่านั้น

เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนเป็นการป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ให้กด **#**

ระบบช่วยสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติ

ใช้ระบบช่วยสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับที่อธิบายไว้สำหรับระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

- ในการยืนยันคำ ให้เลื่อนไปทางขวา
- หากต้องการเว้นวรรค ให้เลื่อนไปทางขวาหลังจากที่ได้ยืนยันคำแล้ว หรือกดปุ่มค้างไว้*

เพื่อเข้าสู่หน้าจอตัวอักษรพิเศษ จากนั้น เลือกเว้นวรรค

- ในการค้นหาคำที่ตรงกันก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถสร้างข้อความและอาจแนบภาพเพิ่มไปด้วยได้ เป็นต้น โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนข้อความแบบอักษรเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟล์ร่วมด้วย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

จำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่งจะแสดงขึ้น

ในการส่งข้อความ จะต้องมีการจัดเก็บหมายเลขศูนย์ฝากข้อความที่ถูกต้องไว้ในเครื่อง ปกติแล้วหมายเลขนี้จะตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นผ่านซิมการ์ดของคุณ ในการตั้งหมายเลขด้วยตัวเอง เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร > ศูนย์ข้อความ > เพิ่มศูนย์** แล้วป้อนชื่อและหมายเลขที่ได้มาจากผู้ให้บริการ

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

ข้อสำคัญ: ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความต่างๆ อาจมีซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

สำหรับข้อมูลการใช้งานและการสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การสร้างข้อความด้วยตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ**
- 2 หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้เลื่อนไปที่ช่องถึง: แล้วป้อนเบอร์โทรของผู้รับ หรือที่อยู่อีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเลือกผู้รับจากตัวเลือกที่มีให้ เลือก ตัวเลือก เพื่อเพิ่มผู้รับและหัวเรื่อง รวมทั้งกำหนดตัวเลือกในการส่ง
- 3 เลื่อนไปที่ช่อง **ตัวอักษร:** แล้วป้อนเนื้อหาของข้อความ

- 4 ในการแนบข้อมูลไปกับข้อความ ให้เลื่อนไปที่แถบสิ่งที่แนบที่อยู่ด้านล่างของจอภาพ แล้วเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการ

- 5 หากต้องการส่งข้อความ ให้กด **ส่ง**

ประเภทของข้อความจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของจอภาพ และจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ หึ่งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของข้อความ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ กรุณารวบรวมรายละเอียดต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ

การอ่านข้อความและตอบกลับ

ข้อสำคัญ: ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความต่างๆ อาจมีซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

โทรศัพท์ของคุณจะส่งเมลแจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับข้อความ เลือก ดูข้อมูล เพื่อแสดงข้อความ หากได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ ในการแสดงข้อความ ให้เลือกข้อความจากถาดเข้าและ เปิด ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อดูทั้งข้อความ

ในการสร้างข้อความตอบ เลือก **ตอบ**

การส่งและการจัดการข้อความ

ในการส่งข้อความ เลือก **ส่ง** เครื่องจะเก็บข้อความไว้ในแฟ้มข้อมูลถาดออก และเริ่มต้นการส่งข้อความ

หมายเหตุ: ไอคอนหรือข้อความตัวอักษรที่ส่งไปกับข้อความบนจอโทรศัพท์ไม่ได้แสดงว่าข้อความได้รับแล้ว ณ ปลายทาง

หากการส่งข้อความนั้นถูกขัดจังหวะการทำงาน เครื่องจะพยายามส่งข้อความอีก 2-3 ครั้ง หากไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้ ข้อความนั้นจะยังคงอยู่ในแฟ้มข้อมูลถาดออก หากต้องการยกเลิกการส่งข้อความในแฟ้มข้อมูลถาดออก เลือก **ตัวเลือก > ยกเลิกการส่ง**

ในการบันทึกข้อความที่ส่งในแฟ้มข้อมูล รายการที่ส่ง เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าทั่วไป > จัดเก็บข้อความที่ส่ง

เครื่องจะจัดเก็บข้อความที่ได้รับไว้ในแฟ้มข้อมูลถัดจากเข้า จัดการข้อความในแฟ้มข้อมูล รายการที่จัดเก็บ

ในการเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ หรือลบแฟ้มข้อมูล เลือก เมนู > ข้อความ > รายการที่จัดเก็บ > ตัวเลือก

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ

- 1 ในการเขียนข้อความด่วน ให้เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความด่วน
- 2 ป้อนเบอร์โทรของผู้รับ เขียนข้อความ (ได้สูงสุด 70 ตัวอักษร) แล้วเลือก ส่ง

ข้อความทันที

ด้วยข้อความทันที (IM, บริการเครือข่าย) คุณสามารถส่งข้อความสั้นไปยังผู้ใช้ที่ออนไลน์อยู่ได้ คุณต้องสมัครเป็นสมาชิกของบริการ และลงทะเบียนที่บริการ IM ซึ่งคุณต้องการใช้ คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการนี้ ราคา และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ เมนูอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ IM ของคุณ

ในการเชื่อมต่อกับบริการ เลือก เมนู > ข้อความ > สนทนา และทำตามคำแนะนำบนจอแสดงผล

การส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ Nokia Xpress

สร้างและส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ MMS ได้อย่างสะดวกง่ายดาย

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความคลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดการทำงาน

- 2 บันทึกข้อความของคุณ [โปรดดูที่ "เครื่องบันทึก" หน้า 32](#)

- 3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขในช่อง ถึง: หรือเลือก เพิ่มเพื่อเรียกดูหมายเลข

- 4 ในการส่งข้อความ ให้เลือก ส่ง

การตั้งค่าข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ และเลือกจากรายการต่อไปนี้

การตั้งค่าทั่วไป — ใช้บันทึกสำเนาของข้อความที่ส่งในโทรศัพท์ของคุณ ใช้เขียนทับข้อความเดิมหากหน่วยความจำข้อความเต็ม และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความ

ข้อความตัวอักษร — ใช้เพื่อยอมให้มีการรายงานผลการส่ง ใช้ตั้งค่าศูนย์ข้อความสำหรับ SMS และอีเมล SMS ใช้เลือกประเภทของอักขระที่สนับสนุน และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความตัวอักษร

ข้อความมัลติมีเดีย — ใช้เพื่อยอมให้มีการรายงานผลการส่ง ใช้ตั้งค่าลักษณะของข้อความมัลติมีเดีย ใช้เพื่อยอมให้มีการรับข้อความมัลติมีเดียและโฆษณา และใช้ตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความอีเมล — ใช้เพื่อยอมให้มีการรับอีเมล ใช้ตั้งขนาดภาพในอีเมล และใช้เพื่อตั้งค่าอื่นๆ เกี่ยวกับอีเมล

ข้อความบริการ — ใช้เพื่อเรียกใช้งานข้อความบริการ และใช้เพื่อตั้งค่าที่ต้องการที่เกี่ยวข้องกับข้อความบริการ

อีเมล

เข้าถึงอีเมลแอคเคาท์ POP3 หรือ IMAP4 โดยใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่ออ่าน เขียน และส่งอีเมล โปรแกรมอีเมลแตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS

ก่อนที่จะคุณสามารถใช้อีเมล คุณต้องมีอีเมลแอคเคาท์และการตั้งค่าที่ถูกต้อง หากต้องการตรวจสอบความพร้อมและการตั้งค่าที่ถูกต้อง โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมล

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมลจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหากไม่มีการระบุการตั้งค่าอีเมลไว้ในโทรศัพท์ ในการเริ่มต้นตัวช่วยการตั้งค่าสำหรับอีเมลแอดเดสส์เพิ่มเติม เลือก เมนู > ข้อความ และอีเมลแอดเดสส์ที่มีอยู่ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มศูนย์ข้อความ เพื่อเริ่มต้นตัวช่วยตั้งค่าอีเมลปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเขียนและการส่งอีเมล

คุณสามารถเขียนอีเมลของคุณก่อนเชื่อมต่อกับบริการอีเมล

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความอีเมล
- 2 ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้รับ เรื่อง และข้อความอีเมล หากต้องการแนบไฟล์ เลือก ตัวเลือก > ใส่ และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้
- 3 หากระบุอีเมลแอดเดสส์ไว้มากกว่าหนึ่งแอดเดสส์ ให้เลือกแอดเดสส์ที่คุณต้องการให้ส่งอีเมล
- 4 เมื่อต้องการส่งอีเมล ให้เลือก ส่ง

การอ่านและตอบกลับอีเมล

ข้อสำคัญ: ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความต่างๆ อาจมีซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

- 1 เมื่อต้องการดาวน์โหลดส่วนหัวข้อความอีเมล เลือก เมนู > ข้อความ และอีเมลแอดเดสส์ของคุณ
- 2 เมื่อต้องการดาวน์โหลดอีเมลและไฟล์ที่แนบ เลือกอีเมลและ เปิด หรือ ดึงข้อมูล
- 3 ในการตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก
- 4 เมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่อจากอีเมลแอดเดสส์ เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อกับอีเมลแอดเดสส์จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการดำเนินการอื่นใดจนครบตามเวลาที่ระบุไว้

การแจ้งเตือนอีเมลใหม่

โทรศัพท์ของคุณสามารถตรวจสอบอีเมลแอดเดสส์ของคุณได้โดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ระบุ และส่งแจ้งเตือนเมื่อได้รับอีเมลใหม่

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล > แก๊วไขศูนย์ข้อความ
- 2 เลือกอีเมลแอดเดสส์, การตั้งค่าดาวน์โหลด และตัวเลือกต่อไปนี

รอบอัพเดทศูนย์ฯ — เพื่อตั้งความถี่ที่โทรศัพท์จะตรวจสอบอีเมลแอดเดสส์เพื่อค้นหาอีเมลใหม่

การตั้งค่าอัตโนมัติ — เพื่อเรียกอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติจากอีเมลแอดเดสส์ของคุณ

- 3 ในการใช้งานการแจ้งเตือนอีเมลใหม่ เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล > การแจ้งเตือนอีเมลใหม่ > เปิด

ภาพและวิดีโอ

การถ่ายภาพ

ในการใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง

เลือก เมนู > สี > กล้อง หรือหากเปิดใช้ฟังก์ชันวิดีโออยู่ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การซูม

ในโหมดกล้อง ให้เลื่อนขึ้นและลง หรือกดปุ่มระดับเสียง

การถ่ายภาพ

เลือก จับภาพ โทรศัพท์จะจัดเก็บภาพไว้ในการ์ดหน่วยความจำ หากมี หรือในหน่วยความจำของโทรศัพท์

เลือก ตัวเลือก > ไฟแฟลช > เปิดไฟแฟลช เพื่อถ่ายภาพทั้งหมดด้วยแฟลชกล้อง หรือ อัตโนมัติ เพื่อใช้งานแฟลชโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในที่ที่มีแสงน้อย

ควรอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยเมื่อต้องการใช้แฟลช ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

หากต้องการให้แสดงภาพทันทีเมื่อถ่ายเสร็จ เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงภาพตัวอย่าง และเวลาแสดงภาพตัวอย่างระหว่างการถ่ายภาพตัวอย่าง เลือก กลับ เพื่อถ่ายภาพถัดไป หรือ ส่ง เพื่อส่งภาพถ่ายเป็นข้อความมัลติมีเดีย

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ สูงสุด 1536x2048 พิกเซล

การบันทึกวิดีโอคลิ

ในการใช้ฟังก์ชันวิดีโอ

ให้เลือก เมนู > สี > วิดีโอ หรือหากฟังก์ชันกล้องเปิดอยู่ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การบันทึกวิดีโอ

ในการเริ่มต้นบันทึกวิดีโอ เลือก บันทึก ในการหยุดบันทึกชั่วคราว เลือก พัก ในการเริ่มการบันทึกต่อ เลือก ใช้ต่อไป ในการหยุดการบันทึก เลือก หยุด

โทรศัพท์จะจัดเก็บวิดีโอคลิปไว้ในการ์ดหน่วยความจำ หากมี หรือในหน่วยความจำของโทรศัพท์

ตัวเลือกกล้องและวิดีโอ

ในโหมดกล้องหรือวิดีโอ เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการต่อไปนี้:

เอฟเฟกต์ — ใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ (ตัวอย่างเช่น เจดสีเทา และสีเทจ) กับรูปที่ถ่ายไว้

สมดุลสีขาว — ปรับตั้งค่ากล้องตามสภาพแสงปัจจุบัน

การตั้งค่า — เปลี่ยนการตั้งค่าอื่นของกล้องและวิดีโอ และเลือกที่เก็บภาพและวิดีโอ

คลังภาพ

จัดการภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เพลง ลักษณะภาพกราฟิก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟล์ที่ได้รับ ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำ และสามารถจัดเรียงได้ในแฟ้มข้อมูล

แฟ้มข้อมูลและไฟล์ต่างๆ

- 1 ในการดูรายการของโฟลเดอร์ เลือก เมนู > คลังภาพ
- 2 ในการดูรายการของโฟลเดอร์ เลือก โฟลเดอร์ และ เปิด
- 3 ในการดูแฟ้มข้อมูลของการ์ดหน่วยความจำเมื่อย้ายไฟล์ ให้เลื่อนไปที่การ์ดหน่วยความจำ และกดปุ่มเลื่อนด้านขวา

การพิมพ์ภาพ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน Nokia XPressPrint เพื่อพิมพ์ภาพที่อยู่ในรูปแบบ jpeg

- 1 ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ใช้สายเคเบิลข้อมูลหรือส่งภาพโดยใช้ Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth [โปรดดูที่ "เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth" หน้า 17](#)
- 2 เลือกภาพที่คุณต้องการพิมพ์ และ ตัวเลือก > พิมพ์

แบ่งดูภาพและวิดีโอแบบออนไลน์

แบ่งดูภาพและคลิปวิดีโอกับบริการแบ่งดูแบบออนไลน์ที่ใช้งานร่วมกันได้บนเว็บ

ในการใช้การแบ่งดูแบบออนไลน์ คุณต้องสมัครเข้าใช้บริการแบ่งดูแบบออนไลน์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ในการอัปโหลดภาพหรือคลิปวิดีโอไปยังบริการการแบ่งดูแบบออนไลน์ เลือกไฟล์จากคลังภาพ ตัวเลือก > ส่ง > อัปโหลดไปที่เว็บ และบริการแบ่งดูแบบออนไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งดูแบบออนไลน์และผู้ให้บริการที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรดดูหน้าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Nokia หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

คุณสามารถดูการอัปโหลดเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตของบริการแบ่งดูแบบออนไลน์บนอุปกรณ์ของคุณ [โปรดดูที่ "อัปโหลดไปที่เว็บ" หน้า 33](#)

การดหน่วยความจำ

ใช้การดหน่วยความจำเพื่อเก็บไฟล์มีัลติมีเดียของคุณ เช่น ไฟล์วิดีโอ เพลง ไฟล์เสียง รูปภาพ และข้อความ

บางแฟ้มข้อมูลใน คลังภาพ ที่มีเนื้อหาที่โทรศัพท์ใช้ (เช่น ลักษณะ) อาจจัดเก็บไว้ในการดหน่วยความจำ

การฟอร์แมตการดหน่วยความจำ

การดหน่วยความจำบางประเภทอาจผ่านการฟอร์แมตมาแล้ว ในขณะที่บางประเภทต้อง

ฟอร์แมตก่อนการใช้งาน เมื่อฟอร์แมตการดหน่วยความจำแล้ว ข้อมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร

- 1 ในการฟอร์แมตการดหน่วยความจำ เลือกเมนู > คลังภาพ หรือ แอปพลิเคชัน, แฟ้มข้อมูลการดหน่วยความจำ และ ตัวเลือก > ล้างการดหน่วยความจำ > ใช่
- 2 เมื่อฟอร์แมตเรียบร้อยแล้ว ให้ป้อนชื่อสำหรับการดหน่วยความจำ

การลือคการดหน่วยความจำ

ในการตั้งรหัสผ่าน (สูงสุด 8 ตัวอักษร) เพื่อลือคการดหน่วยความจำจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เลือกแฟ้มข้อมูลการดหน่วยความจำ และ ตัวเลือก > ตั้งรหัสผ่าน

รหัสผ่านจะได้รับการจัดเก็บไว้ในเครื่อง และคุณไม่จำเป็นต้องป้อนอีกครั้งในขณะที่คุณใช้การดหน่วยความจำในโทรศัพท์เครื่องเดียวกัน หากคุณต้องการใช้การดหน่วยความจำนี้ในโทรศัพท์เครื่องอื่น เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

ในการลบรหัสผ่าน ให้เลือก ตัวเลือก > ลบรหัสผ่าน

การตรวจสอบการใช้พื้นที่หน่วยความจำ

ในการตรวจสอบการใช้พื้นที่หน่วยความจำของกลุ่มข้อมูลอื่น และพื้นที่หน่วยความจำที่มีอยู่เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ในการดหน่วยความจำของคุณ เลือกการดหน่วยความจำ และ ตัวเลือก > ข้อมูล

ความบันเทิง

การฟังเพลง

ฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ และบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึก ดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต หรือโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องเล่นสื่อ

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นสื่อสำหรับการฟังเพลงและการดูคลิปวิดีโอ ไฟล์เพลงและไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเพลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือในการ์ดหน่วยความจำ จะถูกตรวจสอบและเพิ่มโดยอัตโนมัติเข้าไปในไลบรารีเพลง

หากต้องการเปิดเครื่องเล่นสื่อ ให้เลือกเมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ

เมนูเพลง

เข้าใช้ไฟล์เพลงและวิดีโอที่จัดเก็บในหน่วยความจำของอุปกรณ์หรือการดาวน์โหลดหน่วยความจำ ดาวน์โหลดเพลงหรือวิดีโอคลิจากเว็บหรือวิดีโอที่ใช้ร่วมกันได้ที่สตรีมจากเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ฟังเพลงหรือเล่นวิดีโอคลิป

เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์ที่ใช้ได้และ เล่น

ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ

เลือก ตัวเลือก > ดาวน์โหลด และคลิก ดาวน์โหลด

อัปเดตคลังเพลงหลังจากคุณเพิ่มไฟล์แล้ว

เลือก ตัวเลือก > อัปเดตคลัง

สร้างรายการเล่น

- 1 เลือก รายการเล่น > สร้างรายการเล่น, แล้วป้อนชื่อรายการเล่น
- 2 เพิ่มเพลงหรือวิดีโอคลิปจากรายการที่แสดง

3 เลือก เสริม เพื่อจัดเก็บรายการเล่น

การกำหนดค่าสำหรับบริการการสตรีม (บริการเครือข่าย)

คุณอาจได้รับการตั้งค่าการสตรีมข้อมูลในรูปแบบข้อความกำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ [โปรดดูที่“การกำหนดค่า” หน้า 20](#)

- 1 เลือก ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > การตั้งค่าสตรีมมิ่ง > การจัดรูปแบบ
- 2 เลือกผู้ให้บริการ ค่าที่ตั้งไว้ หรือ การตั้งค่าส่วนบุคคล สำหรับการสตรีมข้อมูล
- 3 เลือก บัญชี และบัญชีบริการการสตรีมข้อมูลจากการตั้งค่าที่กำหนดค่าที่ใช้งาน

การเล่นเพลง

คำเตือน:

ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

หากต้องการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มปรับระดับเสียง

ใช้งานเครื่องเล่นด้วยปุ่มเสมือนบนหน้าจอ

เลือก ► เพื่อเริ่มการเล่น

เลือก || เพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว

หากต้องการข้ามไปยังเพลงถัดไป ให้เลือก ►► หากต้องการข้ามไปยังตอนต้นของเพลงก่อนหน้านี้ ให้เลือก ◀◀ สองครั้ง

หากต้องการเล่นเพลงที่เล่นอยู่ไปยังหน้าอย่างรวดเร็ว ให้เลือก ►► และค้างไว้ หากต้องการกรอกกลับในขณะกำลังเล่นเพลงนั้นอยู่ ให้เลือก ◀◀ และค้างไว้ ปลดปล่อยปุ่มนี้ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเล่นเพลงต่อ

หากต้องการกลับไปเมนูเพลง ให้เลือก 

หากต้องการกลับไปรายการเล่นปัจจุบัน ให้เลือก 

หากต้องการปิดเมนูเครื่องเล่นสื่อ และเล่นเพลงต่อไปในพื้นหลัง ให้กดปุ่มจบการทำงาน

หากต้องการหยุดเครื่องเล่นสื่อ ให้กดปุ่มจบการทำงานค้างไว้

เปลี่ยนรูปลักษณะเครื่องเล่นสื่อ

โทรศัพท์ของคุณมีลักษณะต่างๆ ให้ไว้สำหรับใช้ในการเปลี่ยนรูปลักษณะของเครื่องเล่นสื่อ

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > ไปที่เครื่องเล่นสื่อ > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลักษณะเครื่องเล่นสื่อ และลักษณะหนึ่งตามรายการที่ปรากฏขึ้น ปุ่มเสมือนอาจเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะ

วิทยุ

การทำงานของวิทยุ FM ขึ้นกับสายเสาอากาศที่ไม่ใช่เสาอากาศของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นคุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม

คำแนะนำ:

ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ

ในการปรับระดับเสียง ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

การใช้ปุ่มภาพกราฟิกบนหน้าจอ

เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา

การปิดเมนูวิทยุ

กดปุ่มวางสายเบาๆ วิทยุจะเล่นเป็นพื้นหลังต่อไป

การเปิดวิทยุ

ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้

การหมุนหาคลื่นสถานีวิทยุ

- 1 ในการเริ่มต้นหาสถานี กดปุ่มเลื่อนทางซ้ายหรือขวาค้างไว้ ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ให้กดปุ่มเลื่อนทางซ้ายหรือขวาเบาๆ
- 2 ในการบันทึกสถานีไปยังที่ตั้งหน่วยความจำ เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี
- 3 ป้อนชื่อสถานี แล้วเลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการต่อไปนี้ค้นหาทุกสถานี — เพื่อค้นหาสถานีที่มีให้เลือกในที่ตั้งของคุณโดยอัตโนมัติ

ตั้งความถี่ — เพื่อป้อนความถี่ของสถานีวิทยุที่ต้องการ

สถานี — เพื่อแสดงรายการและเปลี่ยนชื่อหรือลบสถานีที่จัดเก็บ

การเปลี่ยนสถานี

เลื่อนขึ้นหรือลง หรือกดปุ่มหมายเลขของสถานีในรายชื่อสถานี

การตั้งค่า Radio

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

RDS — เพื่อเลือกว่าจะแสดงข้อมูลจากระบบข้อมูลวิทยุหรือไม่

ความถี่อัตโนมัติ — เพื่อเปิดใช้งานการสลับไปยังความถี่ที่รับสัญญาณสถานีได้ชัดเจนที่สุดโดยอัตโนมัติ (สามารถใช้กับ RDS ที่เปิดทำงานอยู่)

เล่นผ่าน — เพื่อเลือกชุดหูฟังหรือลำโพง

สัญญาณออก — เพื่อสลับระหว่างสัญญาณสเตอริโอและโมโน

ลักษณะวิหุ — เพื่อเลือกลักษณะของวิหุ

เครื่องบันทึก

บันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่สนทนาอยู่ และจัดเก็บไว้ใน คลังภาพ

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก  หรือ  บนจอแสดงผล เลื่อนซ้ายหรือขวา

การบันทึกเสียง

- 1 เลือก  หรือระหว่างการสนทนา เลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะทำการบันทึกการสนทนา ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊พเบาๆ ในการหยุดบันทึกชั่วคราว เลือก 
- 2 ในการจบการบันทึก เลือก  การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลการบันทึกในคลังภาพ

เลือก ตัวเลือก เพื่อเล่นหรือส่งการบันทึกล่าสุด เพื่อเข้าสู่รายการการบันทึก หรือเพื่อเลือกหน่วยความจำและแฟ้มข้อมูลที่จะจัดเก็บการบันทึก

อีควอไลเซอร์

ใช้ปรับเสียงเมื่อใช้เครื่องเล่นเพลง

เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร์

ในการใช้งานชุดอีควอไลเซอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้เลื่อนไปที่ชุดใดชุดหนึ่ง แล้วเลือก ใช้งาน

สร้างชุดอีควอไลเซอร์ใหม่

- 1 เลือกค่าใดค่าหนึ่งของสองค่าล่าสุดในรายการและ ตัวเลือก > แก้ไข
- 2 เลื่อนซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าสู่ตัวเลื่อนเสมือนจริง และเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าตัวเลื่อน

- 3 หากต้องการบันทึกการตั้งค่า และสร้างชื่อของชุด เลือก จัดเก็บ และ ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ

ขยายเสียงสเตอริโอ

การขยายเสียงสเตอริโอจะสร้างเอฟเฟ็กต์เสียงสเตอริโอที่กว้างขึ้นเมื่อคุณใช้ชุดหูฟังสเตอริโอ

ในการเปิดใช้งาน เลือก เมนู > สื่อ > ขยายเสียงสเตอริโอ

เว็บ

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ ลักษณะของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตอาจแตกต่างกันขึ้นกับขนาดของหน้าจอ คุณอาจไม่สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตได้

ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ รวมทั้งป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายได้ด้วย

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านี้ ราคา และคำแนะนำ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับการเบราว์เซอร์ เป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ

ในการตั้งค่าบริการ เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งค่าเว็บ > การตั้งค่ากำหนดค่า การตั้งค่ากำหนดค่า และบัญชี

การเชื่อมต่อบริการ

ในการสร้างการเชื่อมต่อไปยังบริการ เลือก เมนู > เว็บ > โสมเพจ; หรือในโหมดสแตนด์บาย กด 0 ดังไว้

ในการเลือกบูคมาร์ก เลือก เมนู > เว็บ > บูคมาร์ค

ในการเลือก URL ที่เข้าชมล่าสุด เลือก เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด

ในการป้อนที่อยู่ของบริการ เลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่ ป้อนที่อยู่ และเลือก ตกลง

หลังจากเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อัพโหลดไปที่เว็บ

เปิดเว็บเพจของบริการการแบ่งใช้ออนไลน์ของคุณเพื่อดูภาพและวิดีโอที่อัพโหลด และเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า (บริการเสริมของเครือข่าย)

เปิดบริการการแบ่งใช้ออนไลน์

- 1 เลือก เมนู > เว็บ > อัพโหลดเว็บ และบริการการแบ่งใช้ออนไลน์
- 2 เลือกจากลิงค์ที่บริการนำเสนอ

เปลี่ยนการตั้งค่าของบริการการแบ่งใช้ออนไลน์

- 1 เลือก เมนู > เว็บ > อัพโหลดเว็บ และบริการการแบ่งใช้ออนไลน์
- 2 เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าของบริการ

การตั้งค่าลักษณะ

ในขณะที่กำลังเบรราช์เว็บ, เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า และจากรายการต่อไปนี้:

การแสดงผล — เลือกขนาดฟอนต์, เลือกว่าจะแสดงภาพหรือไม่ และวิธีการแสดงผลข้อความ

ทั่วไป — เลือกว่าจะส่งเว็บแอดเดรสเป็นยูนิโคด (UTF-8) หรือไม่, ชนิดยูนิโคดสำหรับเนื้อหา และจะเปิดทำงาน JavaScript™ หรือไม่

ตัวเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างจากนี้

หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าดูหรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์ คุกกี้จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช

ในการล้างแคชในขณะที่กำลังเบรราช์ เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ลบข้อมูลในแคช

ถ้าต้องการอนุญาตหรือป้องกันโทรศัพท์ไม่ให้รับคุกกี้ เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งค่าเว็บ > ความปลอดภัย > คุกกี้; หรือในขณะที่กำลังเบรราช์ เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > คุกกี้

ความปลอดภัยของเบราเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคารหรือการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองความปลอดภัยและโมดูลรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจมีอยู่ในชิพการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโมดูลรักษาความปลอดภัย หรือจะดูรายชื่อใบรับรองผู้ใช้และใบรับรองการใช้งานที่ดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน, ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้

ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงค่อนข้างมาก แต่คุณก็ควรใช้ใบรับรองอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย การมีใบรับรองเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการปกป้องเครื่องแต่อย่างใด หากต้องการให้เครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจำเป็นต้องมีใบรับรองของแท้ที่ถูกต้องหรือนำเชื่อถือด้วย ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง" ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกตั้งอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

เกมส์และแอปพลิเคชัน

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันและเกมส์ได้ โทรศัพท์ของคุณอาจมีเกมส์หรือแอปพลิเคชันบางอย่างติดตั้งไว้แล้ว ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำที่มีอยู่ และสามารถจัดเรียงได้ในแฟ้มข้อมูล

การเปิดใช้แอปพลิเคชัน

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เกมส์, การ์ดความจำ หรือ รวม เลื่อนไปยังเกมส์หรือแอปพลิเคชัน และเลือก เปิด

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสั่นขณะเล่นเกมส์ เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอื่นอาจประกอบด้วย:

ตรวจสอบเวอร์ชัน — ใช้ตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้จะดาวน์โหลดจากเว็บได้หรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เว็บเพจ — เพื่อให้รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ถ้ามี

เข้าสู่แอปพลิเคชัน — เพื่อจำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าสู่ระบบเครือข่าย

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME™ Java ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจ

สอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ

ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่ Symbian ลงนามรับรองหรือผ่านการทดสอบ Java Verified™

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ๆ และเกมส์ต่างๆ ได้หลายวิธีดังนี้

- เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดแอปฯ หรือ ดาวน์โหลดเกมส์; รายการบู๊คมาร์กที่ใช้ได้จะแสดงขึ้น
- ใช้ Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC Suite เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่นและราคาได้จากผู้ให้บริการของคุณ

แผนที่

คุณสามารถเรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศต่างๆ ค้นหาที่อยู่และสถานที่ที่น่าสนใจ วางแผนเส้นทางจากสถานที่หนึ่งไปยังที่อื่นๆ บันทึกสถานที่ให้เป็นจุดสังเกต และส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

การทำแผนที่แบบดิจิทัลโดยส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ ดังนั้น คุณไม่ควรอ้างอิงระบบแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ในเครื่องนี้แต่เพียงอย่างเดียว

หากต้องการใช้แอปพลิเคชัน Maps ให้เลือกเมนู > นัดหมาย > แผนที่ และจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

การดาวน์โหลดแผนที่

โทรศัพท์ของคุณอาจมีแผนที่ติดตั้งไว้แล้วล่วงหน้าบนการ์ดหน่วยความจำ คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่ชุดใหม่ได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์สำหรับพีซี Nokia Map Loader

Nokia Map Loader

ในการดาวน์โหลด Nokia Map Loader บนพีซีของคุณและสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.maps.nokia.com

ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่เป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่การ์ดหน่วยความจำในโทรศัพท์แล้ว

เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ เพื่อทำการตั้งค่าเริ่มต้น

หากต้องการเปลี่ยนการเลือกแผนที่ในการ์ดหน่วยความจำของคุณ ให้ใช้ Nokia Map Loader เพื่อลบแผนที่ทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำ และดาวน์โหลดการเลือกใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนที่ทั้งหมดมาจากรีลีสเดียวกัน

บริการแผนที่เครือข่าย

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ดาวน์โหลดแผนที่ที่คุณไม่มีในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการ

เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าเครือข่าย > ยอมให้ใช้เครือข่าย > ใช่ หรือ ในเครือข่ายโฮม

เพื่อป้องกันการดาวน์โหลดแผนที่โดยอัตโนมัติ ให้เลือก ไม่

หมายเหตุ: การดาวน์โหลดแผนที่อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการการส่งข้อมูลได้จากผู้ให้บริการของคุณ

แผนที่และ GPS

คุณสามารถใช้ Global Positioning System (GPS) เพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันแผนที่ ค้นหาตำแหน่งของคุณ หรือวัดระยะทางและทิศทาง

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชัน GPS กับโทรศัพท์ของคุณได้ คุณต้องจับคู่โทรศัพท์กับตัวรับ GPS ภายนอกที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ GPS ของคุณได้ที่คู่มือผู้ใช้

หลังจากจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth กับโทรศัพท์แล้ว ระบบอาจใช้เวลาหลายนาที่ในการแสดงตำแหน่งปัจจุบัน การเชื่อมต่อครั้งถัดไปควรจะรวดเร็วขึ้น แต่หากคุณไม่ได้ใช้ GPS เป็นเวลาหลายวัน หรืออยู่ห่างจากสถานที่ที่ใช้ครั้งสุดท้ายมาก ระบบอาจใช้เวลาหลายนาที่เพื่อค้นหาและแสดงตำแหน่งของคุณ

Global Positioning System (GPS) ดำเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องแม่นยำและการบำรุงรักษา แต่เพียงผู้เดียว ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลระบุตำแหน่งสามารถได้รับผลกระทบจากการปัดดาวเทียม GPS ที่กระทำโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม

นโยบาย GPS ผ่านดาวเทียมซึ่งออกโดยฝ่ายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผนเพื่อการนำร่องระบบวิทยุแห่งรัฐบาลกลาง ความถูกต้องแม่นยำยังอาจได้รับผลกระทบจากพิกัดทางเรขาคณิตที่ไม่มีประสิทธิภาพของดาวเทียมด้วย ความพร้อมใช้ประโยชน์และคุณภาพของสัญญาณ GPS จะได้รับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ ควรใช้เครื่องรับ GPS เฉพาะเมื่ออยู่กลางแจ้งเท่านั้นเพื่อให้สามารถรับสัญญาณ GPS ได้

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรวางใจว่าข้อมูลที่ตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือข่ายวิทยุเซลล์ลาร์เพียงอย่างเดียวเพื่อการหาตำแหน่งที่ตั้งหรือการนำทาง

บริการพิเศษ

คุณสามารถอัปเดตแผนที่ด้วยการสำรวจแบบนำทางด้วยเสียงเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตสวนภูมิภาค

ในการใช้บริการนี้ คุณต้องมีอุปกรณ์ GPS ภายนอกที่สนับสนุนเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้

ในการซื้อบริการนำทางด้วยเสียง ให้เลือกเมนู > นัดหมาย > แผนที่ > บริการพิเศษ > เพิ่มบริการนำทาง, และปฏิบัติตามขั้นตอน

ถ้าต้องการใช้การสำรวจที่มีการนำทางด้วยเสียง คุณต้องยอมให้อัปโหลดแผนที่ใช้การเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ใบอนุญาตการสำรวจจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับซิมการ์ดของคุณ ถ้าคุณใส่ซิมการ์ดอื่นในโทรศัพท์ของคุณ ระบบจะขอให้คุณซื้อใบอนุญาตเมื่อเริ่มต้นการสำรวจ ระหว่างกระบวนการซื้อ ระบบจะเสนอให้คุณโอนย้ายใบอนุญาตการสำรวจที่มีอยู่ไปยังซิมการ์ดใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจัดการ

ให้โทรศัพท์ช่วยในการจัดการชีวิตของคุณ

การจัดการรายชื่อ

จัดเก็บชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่เป็นรายชื่อทั้งในโทรศัพท์และซิมการ์ด

เลือก เมนู > รายชื่อ

การเลือกหน่วยความจำสำหรับรายชื่อ

หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพเสียง หรือวิดีโอคลิปสำหรับรายชื่อจำนวนหนึ่งได้

หน่วยความจำซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขกับชื่อนั้น รายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ดจะแสดงโดย 

- 1 เลือก การตั้งค่า > ความจำที่ใช้ เพื่อเลือกซิมการ์ด หน่วยความจำเครื่อง หรือทั้งสองแบบให้กับรายชื่อของคุณ
- 2 เลือก เครื่องและซิม เพื่อเรียกดูรายชื่อจากหน่วยความจำทั้งสองแบบ เมื่อคุณบันทึกรายชื่อ ชื่อจะถูกบันทึกในหน่วยความจำเครื่อง

การจัดการรายชื่อ

การค้นหารายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ

เลื่อนดูรายชื่อ หรือป้อนอักษรตัวแรกของชื่อในรายชื่อ

การบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์

เลือก เมนู > รายชื่อ > เพิ่มใหม่

การเพิ่มและแก้ไขรายละเอียด

เลือกรายชื่อและ ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล

การลบรายละเอียด

เลือกรายชื่อและ ข้อมูล เลือกรายละเอียดและ ตัวเลือก > ลบ

การลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อและ ตัวเลือก > ลบชื่อ

การลบรายชื่อทั้งหมด

เลือก เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจำเครื่อง หรือ จากซิมการ์ด

การคัดลอกหรือย้ายรายชื่อระหว่างหน่วยความจำของเครื่องและหน่วยความจำของซิมการ์ด

การคัดลอกรายชื่อเดียว

เลือก ตัวเลือก > เลือก > เลือก ทำเครื่องหมายเลือกรายชื่อที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้าย และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกที่เลือก หรือ ย้ายที่เลือก

การคัดลอกรายชื่อทั้งหมด

เลือก เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อหรือ ย้ายรายชื่อ

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

จัดเรียงรายชื่อลงในกลุ่มผู้โทรที่มีเสียงเรียกเข้าและภาพประจำกลุ่มต่างๆ กัน

- 1 เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุ่ม
- 2 เลือก เพิ่ม หรือ ตัวเลือก > เพิ่มกลุ่มใหม่ เพื่อสร้างกลุ่มใหม่
- 3 ป้อนชื่อกลุ่ม อาจเลือกภาพและเสียงเรียกเข้าให้กับกลุ่มด้วย แล้วเลือก จัดเก็บ
- 4 เลือกกลุ่ม และ ดูข้อมูล > เพิ่ม เพื่อใส่รายชื่อลงในกลุ่ม

นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard

ในการส่งนามบัตร ให้ค้นหารายชื่อ แล้วเลือกข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร

หลังจากได้รับนามบัตรแล้ว ให้เลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บนามบัตรในหน่วยความจำของโทรศัพท์

วันที่และเวลา

ในการเปลี่ยนประเภทนาฬิกา, เวลา, เขตเวลาที่ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาอื่น เลือก เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา > การตั้งค่าวันและเวลา > เขตเวลา: และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเขตเวลาของสถานที่นั้น วันที่และเวลาจะถูกกำหนดตามเขตเวลาและจะทำให้โทรศัพท์แสดงเวลาในการส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับอย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสำหรับไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของกรีนิช ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

นาฬิกาปลุก

ใช้ส่งเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ

การตั้งปลุก

- 1 เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก
- 2 เปิดการตั้งปลุก และป้อนเวลาปลุก
- 3 ในการเปิดตั้งปลุกตามวันที่เลือกในสัปดาห์ เลือก ปลุกซ้ำ: > เปิด และวัน
- 4 เลือกเสียงปลุก ถ้าคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์
- 5 ตั้งระยะเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก และเลือก จัดเก็บ

การหยุดเสียงปลุก

เมื่อต้องการหยุดเสียงปลุก ให้เลือก หยุด หากคุณปล่อยให้เสียงปลุกดังเป็นเวลานานที่นาฬิกา หรือเลือก เลื่อนไป เสียงปลุกจะหยุดดังในเวลาที่ตั้งไว้ แล้วส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

ปฏิทิน

เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน

วันปัจจุบันจะมีกรอบล้อมรอบ หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไว้สำหรับวันนั้นๆ วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวทึบ หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก ดูข้อมูล ในการดูทีละสัปดาห์ ให้เลือก ตัวเลือก > มุมมองสัปดาห์ หากต้องการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือก ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับวันที่และเวลา ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่ หากต้องการลบบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ระบุเลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลบบันทึกอัตโนมัติ และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่

การสร้างบันทึกปฏิทิน

เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก ตัวเลือก > สร้างบันทึก เลือกประเภทของบันทึก และป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ

สิ่งที่ต้องทำ

ในการสร้างบันทึกงานที่ต้องทำ ให้เลือก เมนู > นัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ และเลือก จัดเก็บ

ในการดูบันทึก เลื่อนไปยังบันทึกนั้น และเลือก ดูข้อมูล

บันทึก

ในการเขียนและส่งบันทึก เลือก เมนู > นัดหมาย > บันทึก

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีการบันทึก ให้เลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > สร้างบันทึก เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

Nokia PC Suite

ด้วย Nokia PC Suite คุณสามารถจัดการเพลงและซิงโครไนซ์รายชื่อ รายการปฏิทินบันทึก และรายการสิ่งที่ต้องทำระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และหากต้องการดาวน์โหลด PC Suite โปรดดู www.nokia.com/support

เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขมาตรฐาน เครื่องคิดเลขเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องคิดเลขสำหรับเงินกู้

เลือก เมนู > นัดหมาย > เครื่องคิดเลข และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก ซึ่งรวมถึงประเภทเครื่องคิดเลขและคำแนะนำในการใช้งาน

เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในเรื่องความถูกต้อง และใช้สำหรับการคำนวณแบบไม่ซับซ้อนเท่านั้น

ตัวนับเวลากอยหลัง

ตัวนับเวลาปกติ

- 1 ในการเปิดใช้งานตัวนับเวลา เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับกอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป ป้อนเวลา และเขียนบันทึกที่จะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา ในการเปลี่ยนเวลา ให้เลือก เปลี่ยนเวลา
- 2 ในการเริ่มนับเวลา ให้เลือก เริ่ม
- 3 หากต้องการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา

- 1 หากต้องการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาได้ถึง 10 รอบ ให้ใส่จำนวนรอบก่อน
- 2 เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับกอยหลัง > ตัวนับรอบเวลา

- 3 ในการเริ่มนับเวลา ให้เลือก เริ่มต้นตัวนับเวลา > เริ่ม

ในการเลือกวิธีการเริ่มต้นนับรอบเวลากัดไปเลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับกอยหลัง > การตั้งค่า > ต่อไปยังช่วงถัดไป และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดค่าเวลา หรือรอบเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา

เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกา และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

เวลาที่แยกไว้ — เพื่อวัดค่าเวลาในรอบนั้นในการรีเซ็ตเวลาโดยไม่บันทึกไว้ ให้เลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลาใหม่

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา

จับเวลาต่อ — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง

เวลาล่าสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งล่าสุด หากยังไม่ได้รีเซ็ตเวลาของนาฬิกา

แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว้

หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

การสนับสนุนและการอัปเดต

Nokia นำเสนอวิธีมากมายเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้โทรศัพท์

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้หรือหน้าการสนับสนุนที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ภายในประเทศของคุณ หรือจากมือถือของคุณที่ www.nokia.mobi/support

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- เริ่มโทรศัพท์ใหม่: ปิดเครื่อง แล้วถอดแบตเตอรี่ เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืน แล้วเปิดเครื่อง
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณเป็นประจำเพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน และรับคุณสมบัติใหม่ๆ ที่มีด้วยแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ภายในประเทศของคุณ โปรดจำไว้ว่าควรสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณก่อนการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
- ตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานดังที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลในโทรศัพท์ก่อนทุกครั้ง

My Nokia

ขอรับกลเม็ดเคล็ดลับ และการสนับสนุนต่างๆ สำหรับโทรศัพท์ Nokia ของคุณได้ฟรี พร้อมด้วยข้อมูลทดลองใช้ การสาธิตแบบอินเตอร์แอคทีฟ เว็บเพจเฉพาะตัว และข่าวสารต่างๆ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของ Nokia ได้ฟรี

รับข้อมูลที่จะช่วยให้คุณใช้งานโทรศัพท์ Nokia ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดและลงทะเบียนใช้งาน My Nokia ทันทีวันนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและบริการที่มีให้ใช้งานในพื้นที่ของคุณ โปรดดู www.nokia.com/mynokia

การดาวน์โหลดเนื้อหา

คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่ (เช่น ลักษณะ) ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ รวมทั้งป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายได้ด้วย

คุณสามารถสอบถามการให้บริการแบบอื่น และราคาได้จากผู้ให้บริการของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

อัปเดตซอฟต์แวร์อาจมีคุณสมบัติใหม่ๆ และฟังก์ชันที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งไม่มีให้ตอนที่คุณซื้อโทรศัพท์ นอกจากนี้ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังอาจปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์ให้ดีขึ้น

Nokia Software Updater คือแอปพลิเคชัน PC ที่ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณได้ ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ การเชื่อมต่อบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพีซี

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ล่าสุด และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ให้ปฏิบัติตามดังนี้

- 1 คาวาน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB และเปิดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater แอปพลิเคชัน Nokia Software Updater จะแนะนำให้คุณสำรองไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ และเรียกคืนไฟล์ของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA

ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ในแบบ OTAมายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง (บริการเสริมจากเครือข่าย) ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการการส่งข้อมูลได้จากผู้ให้บริการของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์มีพลังงานเพียงพอหรือเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต

คำเตือน:

หากคุณติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์และรีสตาร์ทโทรศัพท์แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสำรองข้อมูลแล้วก่อนยอมรับการติดตั้งการอัปเดต

การตั้งค่าการอัปเดตซอฟต์แวร์

ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้อัปเดตซอฟต์แวร์และการกำหนดค่า เลือก เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า > ตั้งค่าจัดการอุปกรณ์ > อัปเดตซอฟต์แวร์ บริการ

ค่าของอัปเดตซอฟต์แวร์

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > อัปเดตโทรศัพท์ เพื่อขอการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีอยู่จากผู้ให้บริการของคุณ
- 2 เลือก ข้อมูลซอฟต์แวร์ ปัจจุบัน เพื่อแสดงเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันและตรวจสอบว่าจำเป็นต้องอัปเดตหรือไม่
- 3 เลือก โหลดซอฟต์แวร์โทรฯ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 4 หากมีการยกเลิกการติดตั้งหลังจากดาวน์โหลด เลือก ติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อเริ่มต้นติดตั้ง

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาทีย หากมีปัญหาในการติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

ในการเรียกคืนค่าโทรศัพท์กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน เลือก เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

คืนการตั้งค่าเท่านั้น — รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัว

เรียกคืนทั้งหมด — รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมด และลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เช่น รายชื่อ ข้อความ ไฟล์สื่อ และรหัสการใช้งาน

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia

คำเตือน:

เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้ อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรอง สำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้ อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา	สแตนด์บาย
BL-5CT	ไม่เกิน 420 นาที	ไม่เกิน 432 ชั่วโมง

ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบสแตนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

แบตเตอรี่**ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ**

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-5CT Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-8. หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและเปิดรอสายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมดอาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จเนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้โดยไม่ใช้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามสับวงจรแบตเตอรี่ การสับวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะบนแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็ก การสับวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดอง, ทำให้ผิดปรกติ, เจาะหรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให้ล้างผิวหนังหรือตาด้วยน้ำทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือสัมผัสกับหรือของเหลวชนิดอื่นๆ

การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกหล่นโดยเฉพาบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

ควรใช้แบตเตอรี่ของแท่งของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท่งของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสัญลักษณ์ ISO-Logo โดยใช้นิ้วคนต่อไปนี้

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท่งหรือเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท่งของ Nokia ควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสัญลักษณ์ ISO-Logo

- เมื่อมองที่สัญลักษณ์ ISO-Logo คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก้ อุปกรณ์เสริมของแท่งของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง



- 2 เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติกเกอร์ไฮโดแกรมไปทางซ้าย ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ



จะหาอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้
หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติกเกอร์ไฮโดแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่อื่น ให้นำแบตเตอรี่ไปยังศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจาก Nokia อาจเป็นอันตรายและอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณมีประสิทธิผลต่ำลง อีกทั้งยังทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดดูที่ www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีวัสดุที่แข็งแรงและมีมือการสัมผัสที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของเครื่อง ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเย็นลงจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้

- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่จะยึดถ่วงเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์หรือได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การตัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- หมั่นสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกในปฏิทิน
- ในการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้ปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีมีการควบคุม และช่วยเร่งการรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วต่างๆ สามารถหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร้านค้าปลีกที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่เทศบาลในท้องถิ่น, สมาคมผู้ประกอบการประจำชาติที่รับผิดชอบ หรือตัวแทนผู้ให้บริการของ Nokia ในพื้นที่ของคุณ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือในกรณีที่เรียกดูบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ไปที่ www.nokia.mobi/werecycle

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ: พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีสารนิเกิลอยู่ในแผ่นโลหะ พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยโลหะสแตนเลส

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในด้านหนึ่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใช้ของหนึ่งสำหรับพกพา อุปกรณ์เสริมเช่นเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่มีควมมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีควมล่าช้าในการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลจนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ

โปรดตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในสถานพยาบาลในกรณีที่ผู้ป่วยประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์เทียม

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่ยาเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้:

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่สัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมตัวที่ติดตั้งไว้ในยานพาหนะของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การบริการหรือติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ หินส่นของโทรศัพท์

หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับยานพาหนะที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่รุนแรงมาก ดังนั้นคุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในยานพาหนะอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเดิมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน ควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดอาจไม่ได้มีการประกาศให้เป็นอย่างเด่นชัดเสมอไป พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ ใต้คาน้ำหรือ สถานีเก็บหรือขยายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบีเทน) เพื่อหาแนวทางที่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงได้หรือไม่

การโทรฉุกเฉิน

ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เนต (สายอินเทอร์เนต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เนตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องจะพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เนต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

- 1 หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนั้น ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ ในกรณีที่โทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ด
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดใช้ไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโทรแบบแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเป็นรูปแบบที่ใช้กันในปัจจุบัน
- 2 กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก

- 3 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้กับท้องถิ่นที่คุณอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 4 กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นให้ถูกต้องมากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าพึ่งवासลายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อกำหนดนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการ

ทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการโทรศัพท์ที่หูคือ 1.15 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - Sar) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.15 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อว. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อว. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อว. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อว. 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคารมาลีนครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมทิตล หายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พญา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พญา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อในเคีย
คร์ไลน์: 02-255-2111

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

การรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดถือเป็นส่วนเสริม และไม่มี
ผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย)
ภายใต้กฎหมายภายในที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์
เพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได้กำหนดการรับประกันคุณภาพอย่าง
จำกัดนี้สำหรับบุคคลที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ในชุด
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ("ผลิตภัณฑ์")

Nokia รับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ Nokia
หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก Nokia จะแก้ไขความบกพร่องใน
เวลาที่มีเหตุผลการดำเนินการด้านวัสดุ การออกแบบ และคุณภาพตาม
วิชาชีพอย่างใกล้ชิดคำบริการโดยการซ่อม หรือ หากทาง Nokia
พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเห็นว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
แทนตามการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ (เว้นแต่กฎหมายจะ
กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) การรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้มีความ
สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ทันทีในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่
มุ่งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนั้นเท่านั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
เดิมโดยผู้ใช้ที่ซื้อเป็นคนแรก ผลิตภัณฑ์อาจประกอบไปด้วยส่วน
ต่างๆ หลายส่วน และแต่ละส่วนอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกัน

ต่างกันไป (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเป็นดังนี้:

a) ลิ้นสอง (12) เดือนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (ไม่ว่าจะรวมอยู่ในกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือขายเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก) นอกจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ข้างล่างนี้

b) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นส่วนใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ หน้าจอสัมผัสแบบดัดโค้ง ชุดหูฟัง สายเคเบิล และช่อง และ

c) เก้าสิบ (90) วันสำหรับสื่อบันทึกข้อมูลในตัวที่จัดให้ เช่น ซีดีรอม หรือการ์ดหน่วยความจำ

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพจะไม่มีการขยายหรือต่อ หรือจะทำการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิการขยายซึ่งในภายหลัง การซ่อม หรือการเปลี่ยนให้แทนในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมได้รับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการรับประกันคุณภาพเดิม หรือเป็นเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแต่วันที่ซ่อม แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการติดต่อของ Nokia (ในกรณีที่ไม่มีศูนย์นี้โปรดพิจารณาอัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศที่ใช้) และ/หรือในกรณีที่จำเป็น ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณหรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาก็ส่งคืนผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia สถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia และศูนย์บริการติดต่อของ Nokia สามารถหาได้ที่เว็บไซต์ของ Nokia ในท้องถิ่นของคุณ

คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ก่อนสิ้นระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

เมื่อใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัด คุณต้องแสดง: a) ผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา) b) หลักฐานการซื้อต้นฉบับที่ไม่มีมีการแก้ไขและสามารถอ่านออกได้ ที่มีการระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ์ และ IMEI หรือเลขลำดับอุปกรณ์อื่น ๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายได้เฉพาะกับผู้ใช้เดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกและไม่มีกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้อื่น/ผู้ใช้ถัดไป

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง

1. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงผู้ซื้อหรือข้อผิดพลาดของบุคคลภายนอก การดัดแปลง การดัดแปลง หรือการดัดแปลงใดๆ ที่ทำนอกเหนือไปจากข้อกำหนดในการรับประกันคุณภาพที่กำหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Nokia จะไม่

รับประกันว่าข้อผิดพลาดของ Nokia จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ คุณสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไม่รับประกันว่าการทำงานของข้อผิดพลาดดังกล่าวนี้จะไม่มีการติดต่อหรือการขาดข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องต่างๆ ในข้อผิดพลาดจะสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข

2. การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนส์ถ่ายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข) ค่าขนส่ง ค) ความบกพร่องจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความบกพร่องที่เกิดจากสิ่งของมีคม การเสียดสี การกดทับ การกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้ที่โดย Nokia (เช่น การใช้ที่ระบุอยู่ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์) และ/หรือ จ) การกระทำอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Nokia

3. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่ถูกละเลยทำให้เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์กับ หรือเชื่อมต่อกับ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ และ/หรือ การบริการที่ไม่ได้ผลิต จัดหาหรือได้รับอนุญาตจาก Nokia และได้มีการใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้ ข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอื่น ๆ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายต่างๆ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้อาจเกิดขึ้นจากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย

4. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่าแบตเตอรี่เกิดการสลายตัวหรือเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติ หรือเซลล์แบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือการถูกทำลายหรือมีการใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้

5. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่บังคับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปิด ปรับเปลี่ยน หรือซ่อมโดยบุคคลอื่นใดที่มีใช้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซ่อมโดยไม่ใช่ศูนย์ที่ได้รับอนุญาตจาก Nokia ให้ใช้ หรือในกรณีที่เลขลำดับของผลิตภัณฑ์รหัสตัวที่ของอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดัดแปลง คน ทำให้อ่าน ไม่ใช้ หรือไม่สามารถอ่านได้ ในวิธีใดๆก็ตาม และการพิจารณาดังกล่าวนี้จะอยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Nokia

6. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์โดนและ/หรือ น้ำ ความชื้น หรือความชื้น หรือเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเงื่อนไขดังกล่าว มีการดัดแปลง การดัดแปลง การเป็นอาหารหรือของเหลว หรือได้รับผลจากเคมีภัณฑ์

ข้อความสำคัญอื่น

ผู้ให้บริการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกจะจัดการการติดตั้งและเครือข่ายเซลล์และ/หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Nokia จะไม่รับผิดชอบในการประกันคุณภาพของการดำเนินการมีหรือใช้ การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือฟิสิกส์ของเครือข่ายเซลล์หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ก่อนที่จะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องปลดล็อค

SIM หรือสื่ออื่น ๆ ที่ได้มีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑ์กับเครือข่าย หรือผู้ให้บริการเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวนี้ Nokia จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายในการซ่อมแซมการประกันคุณภาพหรือการที่ Nokia ไม่สามารถทำการซ่อมแซมการประกันคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุจากความล่าช้าของผู้ให้บริการหรือความล้มเหลวในการปลดล็อค SIM หรือสื่ออื่น ๆ ได้

โปรดจำไว้ว่าไม่ทำการสำรองสำเนาต่าง ๆ หรือเก็บเอกสารที่มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญที่เก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากเนื้อหาหรือข้อมูลอาจสูญหายระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดในข้อ "ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไม่ไว้ในกรณีใด ๆ จะไม่รับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความสูญเสีย หรือความล้มเหลวไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล้มเหลวของเนื้อหาหรือข้อมูลระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ Nokia เปลี่ยนให้ใหม่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับคืนถูกพบว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อผูกพันของการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ให้บริการที่ได้รับมอบหมายของงานสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการ ในขณะที่ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Nokia อาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ เทียบเท่าของใหม่ หรือที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการส่งออกอีกครั้งจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑ์อาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้เป็นกรณีเฉพาะประการเดียวของแค่อ Nokia และเป็นการรับผิดชอบเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ไม่แยกหรือจำกัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ข้อกำหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆของคุณต่อผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะใช้แทนที่ความรับผิดชอบและการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่า ลายลักษณ์อักษร โดยข้อกำหนด (ไม่บังคับ) โดยข้อสัญญา โดยการละเมิดหรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อจำกัด การประกันคุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหาย หรือความล้มเหลวของข้อมูล การสูญเสียใดๆ การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดชอบเฉพาะมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่ใช้กับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นของ Nokia

ข้อกำหนดตามกฎหมาย

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายให้การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ จำกัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยนเว้นแต่กระทำอย่างจำกัด ในกรณีที่ข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได้ ความรับผิดชอบข้อกำหนดดังกล่าวจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสินค้า: เปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของที่เทียบเท่าสินค้า ชดเชยค่า ชำระราคาเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือการได้มาในสินค้าที่เท่าเทียมกัน หรือชำระราคาในการซ่อมสินค้า และในกรณีที่ของการบริการ: ให้บริการอีกครั้ง หรือชำระราคาในการที่ต้องให้บริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน Nokia ขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ใช้และคำแนะนำที่ใหม่พร้อมกับผลิตภัณฑ์ โดยที่หมายเหตุนี้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาจมีเลนส์กล้องถ่ายรูป หน้าจอที่มีความคมชัดสูง และชิ้นส่วนอื่นๆ ดังกล่าว ซึ่งอาจถูกขีดข่วนหรืออาจเสียหายได้หากไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างดี

ข้อมูลการประกันคุณภาพ ข้อจำกัด และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

ดัชนี

G

GPS 35

I

IM 26

M

My Nokia 40

P

PC Suite 39

PictBridge 18

PIN 11

PUK 11

U

UPIN 11

ก

กล้อง 28

การกำหนดค่า 20

การขยายเสียงสเตอริโอ 32

การจัดจำเสียง 17

การดาวน์โหลด 40

การนำทาง 14

การประหยัดพลังงาน 13

การล็อคปุ่มกด 14

การส่งข้อความ 25

การอัปเดตซอฟต์แวร์ 41

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ 15

การเลื่อน 14

การแบ่งใช้ 33

การแบ่งใช้ออนไลน์ 33

การโทรด่วน 22

การโทรออกโดยใช้เสียง 21

การโอนสาย 22

การ์ด microSD 8

การ์ดหน่วยความจำ 8, 29

เกมส์ 34

ข

ขนาดตัวอักษร 16

ข้อความข้อมูล 20

ข้อความซิม 20

ข้อความด่วน 26

ข้อความทันที 26

ข้อความแสดงวิธีใช้ 15

ข้อมูลการสนับสนุน Nokia 40

ข้อมูลตำแหน่ง 19

ข้อมูลที่ตั้ง 19

ข้อมูลผู้โทร 23

เขียนข้อความ 23

ค

ความชัดเจนของเสียง 22

ความแรงของสัญญาณ 12

คำสั่งขอใช้บริการ 20

คำสั่งเสียง 17

คูกี้ 33

ค่าตั้งเดิม 41

เครื่องคิดเลข 39

เครื่องบันทึก 32

เครื่องเล่นสื่อ 30

จ

จอแสดงผล 12, 16

ช

ชุดความปลอดภัย 11

ชุดหูฟัง 9

ซ

ซิม 19

— บริการ 19

ซิมการ์ด 7, 14

ด

ตัวตั้งเวลาในสาย 22

ถ

ถามบนเครื่อง 15

ถ่ายภาพ 28

ท		ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ	23
ทางลัด	13, 17	รับสายทุกปุ่ม	22
โทรซ้ำ	22	รายชื่อ	
โทรด่วน	17, 21	— หน่วยความจำ	37
		รูปภาพ	28
น		รูปแบบ	16
นามบัตร	38		
นาฬิกาจับเวลา	39	ล	
		ลักษณะ	16
บ		ลำโพง	22
บันทึก	38	ล๊อคปุ่ม	15
บันทึกการโทร	22		
บันทึกเสียง	32	ว	
เบรเซอร์	32	วิดีโอคลิป	28
แบตเตอรี่	8	วิทยุ	31
แบบเสียง	16	เว็บ	32
ป		ส	
ประหยัดพลังงาน	16	สถานะการชาร์จแบตเตอรี่	12
ปุ่ม	7	สัญลักษณ์	13
ปุ่มลัด	17	สัญลักษณ์แสดงสถานะ	12
ปุ่มลัดโทรออก	17, 21	สายคล้อง	10
		สายเคเบิลข้อมูล	18
ผ		สายเคเบิลข้อมูล USB	18
แผนที่	35	สายเรียกซ้อน	22
		ส่วนประกอบ	7
พ		เสียงเปิดเครื่อง	15
พิมพ์ภาพ	28	แสง	16
ภ		ห	
ภาพ	28	หน่วยความจำแคช	33
ภาพพื้นหลัง	16	หน้าจอหลัก	13, 16
ภาษา	15	หมายเลขศูนย์ข้อความ	24
		แหล่งข้อมูลการสนับสนุน	40
ม		โหมดตัวอักษร	23
เมนูระบบ	19	โหมดตัวเลข	23
		โหมดบนเครื่องบิน	14
ร		โหมดพัก	16
รหัสผ่าน	11	โหมดออฟไลน์	14
รหัสระบบ	11		
รหัสโทรศัพท์	11		
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	23		

อ

อัปเดต	
— ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์	40
อัปเดตซอฟต์แวร์	40
อินเทอร์เน็ต	32
อีควอไลเซอร์	32
อีเมล	26
อุปกรณ์เสริมของแท็บจาก Nokia	42
แอปพลิเคชัน	34

ส

แสด์ฟรี	22
---------	----