

คู่มือผู้ใช้ Nokia 6303i classic

สารบัญ		การโทรสายสนทนา	20
		การจัดการสายสนทนา	20
		ปุ่มลัดโทรออก	20
ความปลอดภัย	4	การโทรออกโดยใช้เสียง	20
		ตัวเลือกขณะสนทนา	21
การเริ่มต้นใช้งาน	5	ข้อความเสียง	21
		บันทึกการโทร	21
		การตั้งค่าการโทร	21
		ปุ่มและส่วนประกอบ	5
		การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	6
		การใส่และถอดการ์ดหน่วยความจำ	6
		การชาร์จแบตเตอรี่	7
		เสาอากาศ GSM	7
		การเชื่อมต่อชุดหูฟัง	7
		การต่อสายเคเบิล USB	8
		การใส่สายคล้อง	8
การเปิดเครื่อง	9	ข้อความตัวอักษร	23
		การเขียนข้อความ	23
		การป้อนข้อความภาษาไทย	24
		ข้อความแบบอักษรและข้อความ	
		มีลติมีเดีย	24
		ข้อความด่วน	25
		ข้อความคลิกเสียง Nokia Xpress	26
		การตั้งค่าข้อความ	26
		อีเมลและสนทนา	27
		อีเมลข้อความ Nokia	27
		Nokia Messaging IM	28
การสลับบนและการอัปเดต	13	การเชื่อมต่อ	30
		เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth	30
		สายเคเบิลข้อมูล USB	30
		การเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB	31
		การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล	31
		การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกจ	31
		ภาพและวิดีโอ	33
		การถ่ายภาพ	33
		การบันทึกวิดีโอคลิป	33
		การตั้งค่ากล้องและวิดีโอ	33
		คลังภาพ	33
		การพิมพ์ภาพ	34
		การแบ่งดูภาพและวิดีโอคลิปแบบ	
		ออนไลน์	35
		การดูหน่วยความจำ	35
ให้โทรศัพท์แสดงตัวตนของคุณ	15	การฟังเพลง	36
		เครื่องเล่นสื่อ	36
		การถ่ายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์	37
การโทรออก	20		

วิทยุ	37	ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติสำหรับการใช้	
เครื่องบันทึก	38	อุปกรณ์เสริม	50
อีควอไลเซอร์	38	แบตเตอรี่	50
ขยายเสียงสเตอริโอ	38		
เว็บ	39	ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	51
การเรียกดูเว็บ	39		
การแบ่งดูออนไลน์	39	ดัชนี	56
การตั้งค่าเบราว์เซอร์	39		
หน่วยความจำแคช	39		
ความปลอดภัยของเบราว์เซอร์	40		
เกมส์และแอปพลิเคชัน	41		
การเปิดแอปพลิเคชัน	41		
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	41		
แผนที่	42		
เกี่ยวกับแผนที่	42		
Nokia Map Loader	42		
ตัวรับ GPS	43		
การนำทางไปยังปลายทางของคุณ	43		
การจัดการ	45		
การจัดการรายชื่อ	45		
นามบัตร	46		
วันที่และเวลา	46		
นาฬิกาปลุก	46		
ปฏิทิน	46		
สิ่งที่ต้องทำ	47		
บันทึก	47		
Nokia Ovi Suite	47		
เครื่องคิดเลข	48		
ตัวนับเวลาถอยหลัง	48		
นาฬิกาจับเวลา	48		
เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดล้อม	49		
ประหยัดพลังงาน	49		
การหมุนเวียนมาใช้ใหม่	49		
อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia	50		

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

การเปิดใช้อย่างปลอดภัย



ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่สามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่



เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับการ์ดอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

กันน้ำ



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

การเริ่มต้นใช้งาน

ทำความรู้จักกับโทรศัพท์, การใส่แบตเตอรี่, ซิมการ์ด และเรียนรู้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

ปุ่มและส่วนประกอบ


การเรียนรู้ปุ่มและส่วนประกอบของโทรศัพท์ของคุณ

ปุ่มและส่วนประกอบ (ด้านหน้า)




- 1 หูฟัง
- 2 หน้าจอ
- 3 ปุ่มเลือกด้านซ้ายและขวา
- 4 ปุ่ม Navi™ (ปุ่มเลื่อน)
- 5 ปุ่มโทร
- 6 แผงปุ่มกด
- 7 ไมโครโฟน
- 8 ปุ่มวางสาย
- 9 ตัวเซ็นเซอร์แสง

ปุ่มและส่วนประกอบ (ด้านหลัง)

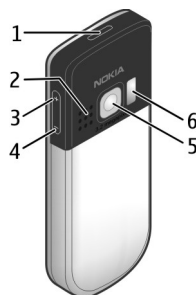

- 1 ปุ่มเปิด/ปิด
- 2 ลำโพง
- 3 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
- 4 ปุ่มลดระดับเสียง
- 5 เลนส์กล้องถ่ายรูป
- 6 แฟลชกล้องถ่ายรูป

ช่องเสียบ



- 1 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 2 รูร้อยสายคล้องข้อมือ
- 3 ช่องเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
- 4 ช่องเสียบสายเคเบิล Micro USB

ขนาด


น้ำหนัก	ประมาณ 96 ก.
ปริมาตร	ประมาณ 57 ซม. ³
ความยาว	108.8 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	46.2 มม.
ความสูง (สูงสุด)	12.9 มม.

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่


โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับแบตเตอรี่ BL-5CT โปรดใช้แต่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

ซิมการ์ดและข้อสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วนหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส่ หรือถอดการ์ดอย่างระมัดระวัง


- 1 เลื่อนหน้ากาก (1) และถอดออก ถอดแบตเตอรี่ออก (2)

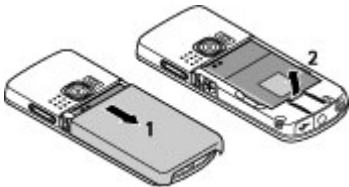

- 2 เปิดที่ใส่ซิมการ์ด (3) ใส่ซิมการ์ดเข้าไปในที่ใส่ โดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลงในช่องใส่ (4) ปิดที่วางซิมการ์ด (5)

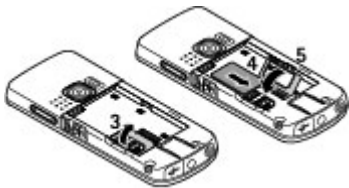

- 3 วางข้อสัมผัสของแบตเตอรี่ (6) แล้วใส่แบตเตอรี่ (7) ใส่ฝาปิดด้านหลังกลับคืน (8)

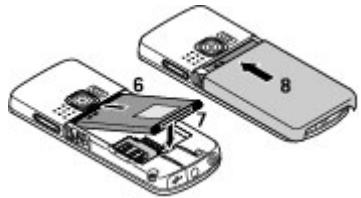

การใส่และถอดการ์ดหน่วยความจำ

ควรใช้ การ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้ อย่างสมบูรณ์ การ์ดที่ใช้กันร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้การ์ดและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดสูญหาย

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ด microSD ได้สูงสุด 8 GB

การใส่การ์ดหน่วยความจำ



- 1 ถอดฝาด้านหลังออก
- 2 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ โดยให้บริเวณหน้าสัมผัสคว่ำลง และกดให้ล๊อคเข้าที่
- 3 ปิดฝาด้านหลัง

การถอดการ์ดหน่วยความจำออก

ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกกลางคันเมื่อยังมีการใช้การ์ดอยู่ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดสูญหายได้

คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำโดยไม่ต้องปิดเครื่อง

- 1 ดูให้แน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันใดกำลังเข้าใช้งานการ์ดหน่วยความจำอยู่
- 2 ถอดฝาด้านหลังออก
- 3 กดการ์ดหน่วยความจำลงเบาๆ เพื่อคลายล๊อคและถอดการ์ดหน่วยความจำออก
- 4 ปิดฝาด้านหลัง

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาจากโรงงานแล้วบางส่วน หากโทรศัพท์แสดงสถานะการชาร์จต่ำให้ทำดังนี้

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง



- 2 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับอุปกรณ์
- 3 เมื่อโทรศัพท์แสดงว่าชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ และออกจากเต้ารับที่ผนัง

นอกจากนี้ คุณยังอาจชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้สายเคเบิล USB โดยใช้แหล่งจ่ายไฟจากคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อสายเคเบิล USB กับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์และกับโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดสายเคเบิล USB ออก

หากแบตเตอรี่หมด อาจไม่สามารถใช้การชาร์จ USB ได้ ใช้อุปกรณ์ชาร์จแทน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ขณะกำลังชาร์จได้ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การชาร์จอุปกรณ์ขณะฟังวิทยุอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการรับสัญญาณ

เสาอากาศ GSM



โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลต่อคุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

ภาพจะแสดงเสาอากาศ GSM ในบริเวณพื้นที่สีเทา

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

คำเตือน:

เมื่อคุณใช้ชุดหูฟัง ความสามารถในการรับฟังเสียงรอบด้านของคุณอาจได้รับผลกระทบ อย่าใช้ชุดหูฟังหากมีโอกาสทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของคุณ

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติโดย Nokia ให้ใช้งานกับเครื่องนี้ได้ โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับเสียง

อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณออกเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ อย่าเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่มีกำลังไฟฟ้าเข้ากับช่องเสียบ Nokia AV

- 1 เปิดฝาด้านหลัง
- 2 ร้อยสายคล้อง และดึงให้แน่น
- 3 ปิดฝาด้านหลัง



การต่อสายเคเบิล USB

เปิดฝาชช่องเสียบ USB และต่อสายเคเบิล USB กับอุปกรณ์



การใส่สายคล้อง



การเปิดเครื่อง

เรียนรู้วิธีการเปิดเครื่อง และวิธีการใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย EGSM 900, 1800, 1900 MHz โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีปุ่มมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วและอาจยอมให้เว็บไซต์ของบริษัทอื่นได้ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์

คำเตือน:

คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ บางคุณสมบัติไม่สามารถทำงานได้บนทุกเครือข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมในระบบเครือข่ายหลักของคุณ และเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีรายการที่กำหนดเอง เช่น ชื่อเมนูลำดับของเมนู และไอคอน

รหัสผ่าน

เมื่อต้องการตั้งค่าวิธีที่โทรศัพท์ใช้รหัสผ่าน และการตั้งค่าความปลอดภัย ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า และ ความปลอดภัย > รหัสผ่าน

- รหัสโทรศัพท์จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้แล้วคือ 12345 คุณสามารถเปลี่ยนรหัส และตั้งค่าให้เครื่องขอให้ป้อนรหัสได้ด้วย การใช้งานบางอย่างต้องอาศัยรหัสผ่านแม้ว่าจะมีการตั้งค่าแล้วก็ตาม เช่น หากคุณต้องการเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน คุณควรเก็บรหัสไว้เป็นความลับ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณล็อคอยู่ เครื่องของคุณจะร้องขอบริการ อาจคิดค่าบริการเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อศูนย์ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

- รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด ช่วยป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ต้องใช้รหัส PIN2 ที่มาพร้อมกับซิมการ์ดบางอันเพื่อเข้าสู่บริการเฉพาะบางอย่าง
- คุณอาจได้รับรหัส PUK และ PUK2 พร้อมกับซิมการ์ด หากคุณใส่รหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจำเป็นต้องใส่รหัส PUK หากไม่มีรหัสให้มาด้วย โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการของคุณ
- คุณต้องป้อนรหัสระบบ (4 ตัว) เมื่อจะใช้การจำกัดการโทร เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าโมดูลความปลอดภัยสำหรับเบราว์เซอร์ ให้เลือกเมนู > การตั้งค่า และ ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน

การเปิดหรือปิดเครื่อง



การเปิดหรือปิด

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

ป้อนรหัส PIN

หากเครื่องขอ ให้ป้อนรหัส PIN (แสดงเป็น *****)

การตั้งเวลาและวันที่


ให้ป้อนเวลาและวันที่ หากเครื่องแสดงข้อความให้ป้อน

เครื่องอาจแสดงข้อความขอให้คุณขอการตั้งค่าการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หน้าจอหลัก

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งาน แต่คุณยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท์จะอยู่ในหน้าจอหลัก

หน้าจอ

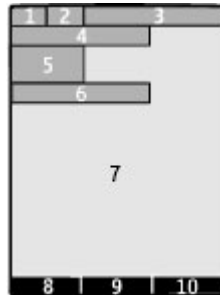

- 1 ความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์
- 2 สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- 3 สัญญาณ
- 4 ชื่อของระบบเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ
- 5 นาฬิกา
- 6 วันที่ (เฉพาะเมื่อเลิกใช้งานหน้าจอหลักพิเศษเท่านั้น)
- 7 หน้าจอ
- 8 ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้าย
- 9 ฟังก์ชันของปุ่มเลือก
- 10 ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านขวา

คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้ายและด้านขวา

หน้าจอหลักพิเศษ

ด้วยหน้าจอหลักพิเศษ คุณสามารถแสดงรายการของข้อมูลและคุณสมบัติต่างๆ ที่เลือกไว้ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ จอแสดงผล > หน้าจอหลัก**

การเปิดใช้งานหน้าจอหลักพิเศษ

เลือก **โหมดหน้าจอหลัก > เปิด**

การจัดวางและปรับตั้งค่าหน้าจอหลักพิเศษ

เลือก **มุมมองปรับตั้งค่า**

การเลือกปุ่มที่จะใช้เพื่อเปิดใช้งานหน้าจอหลักพิเศษ

เลือก **ปุ่มหน้าจอหลัก**

การนำทางในหน้าจอหลัก

เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปยังรายการที่ต้องการ และเลือก **เลือก, ดูข้อมูล หรือแก้ไข** ลูกศรแสดงให้ทราบว่าข้อมูลให้อ่านต่อ

การหยุดการนำทาง

เลือก **ออก**

ทางลัด

เมื่อเครื่องของคุณอยู่ในหน้าจอหลัก คุณสามารถใช้ปุ่มลัดได้

การแสดงรายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย หมายเลขที่รับสายและโทรออก

กดปุ่มโทรออก ในการโทรออก ให้เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณต้องการ และกดปุ่มโทรออก

การเปิดเว็บเบราว์เซอร์

กดค้างไว้ที่ปุ่ม **0**

การโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง

กดค้างไว้ที่ปุ่ม **1**

สัญลักษณ์

-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิกหรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ
-  ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อค
-  เสียงกริ่งจะไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อได้รับข้อความตัวอักษร
-  ตั้งเสียงปลุกไว้
-  โทรศัพท์ลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS
-  การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS เปิดอยู่
-  การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว้ (พักการเชื่อมต่อ)
-  เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth อยู่
-  หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย สายที่สองกำลังใช้งานอยู่
-  โอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น
-  จำกัดการโทรเฉพาะกลุ่ม
-  มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
-  ชดหุฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อยู่
-  โทรศัพท์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้สายเคเบิล USB อยู่

การสำรวจเมนู

โทรศัพท์เครื่องนี้มีเมนูฟังก์ชันหลายฟังก์ชันให้เลือก โดยจะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ

- 1 ในการเข้าใช้เมนู ให้เลือก **เมนู**
 - 2 เลื่อนไปยังเมนู แล้วเลือกตัวเลือก (เช่น **การตั้งค่า**)
 - 3 หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อยหนึ่งเมนู (เช่น **โทรออก**)
 - 4 เลือกตั้งค่าที่ต้องการ
 - 5 ในการกลับไปยังระดับเมนูก่อนหน้า ให้เลือก **กลับ**
- หากต้องการออกจากเมนู ให้เลือก **ออก**

เปลี่ยนมุมมองเมนู

เลือก ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก เลื่อนไปทางขวา และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่

การจัดเรียงเมนูใหม่

เลือก ตัวเลือก > เรียบเรียง เลื่อนไปยังรายการเมนูที่จะย้าย และเลือก ย้าย เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการย้ายรายการเมนูไปไว้แล้วเลือก ตกลง หากต้องการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก เสร็จ > ใช่

การล๊อคปุ่ม

ล๊อคปุ่มกดเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

การล๊อคปุ่มกด

เลือก เมนู และกด * ภายใน 3.5 วินาที

การปลดล๊อคปุ่มกด

เลือก ปลดล๊อค และกด * ภายใน 1.5 วินาที ให้ป้อนรหัสล๊อค หากเครื่องแสดงข้อความให้ป้อน

การรับสายเมื่อล๊อคปุ่มกดอยู่

กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล๊อคโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเพิ่มเติมมี ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ และป้องกันปุ่มกด [โปรดดูที่ "การตั้งค่าโทรศัพท์" หน้า 15](#)

เมื่อล๊อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด

คุณอาจใช้ฟังก์ชันหลายอย่างในโทรศัพท์ของคุณได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด เช่น ฟังก์ชันออกแบในเซอร์ และเกมส์ต่างๆ ฟังก์ชันบางฟังก์ชันจะปรากฏเป็นสีทึบในเมนูและจะไม่สามารถใช้ได้

รูปแบบบนเครื่อง

ในสถานที่ที่ไวต่อการรับคลื่นวิทยุ ซึ่งคุณถูกขอให้ใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณยังคงสามารถเข้าใช้ปฏิทิน รายการรายชื่อ และเกมสออฟไลน์ได้โดยการเปิดใช้งานรูปแบบบนเครื่อง

➔ แสดงว่าเปิดใช้งานรูปแบบบนเครื่องอยู่

การเปิดใช้งานรูปแบบบนเครื่อง

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ และ บนเครื่อง > ใช้งาน หรือ ปรับตั้งค่า

การเลิกใช้งานรูปแบบบนเครื่อง

เลือกรูปแบบอื่น

คำเตือน:

ในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการในการโทรติดต่อ คุณต้องเปิดการใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล๊อคโทรศัพท์ไว้ ให้ป้อนรหัสปลดล๊อค

หากคุณต้องการโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล๊อคและอยู่ในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณอาจสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่กำหนดไว้แล้วในเครื่องได้โดยป้อนลงในช่องรหัสล๊อค แล้วเลือก 'โทร' เครื่องจะยืนยันว่า คุณกำลังจะออกจากโหมดบนเครื่องบินเพื่อเริ่มต้นโทรฉุกเฉิน

การสนับสนุนและการอัปเดต

Nokia นำเสนอสervisมากมายเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้อุปกรณ์

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้หรือหน้าการสนับสนุนที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ภายในประเทศของคุณ หรือจากมือถือของคุณที่ www.nokia.mobi/support

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

- เริ่มโทรศัพท์ใหม่: ปิดเครื่อง แล้วถอดแบตเตอรี่ เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืน แล้วเปิดเครื่อง
- ตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเดิมที่ตั้งมาจากรองงานตั้งที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณเป็นประจำเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และรับคุณสมบัติใหม่ๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลในโทรศัพท์ก่อนทุกครั้ง

My Nokia

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ > รวม > My Nokia

My Nokia เป็นบริการฟรีที่จะส่งข้อความตัวอักษรที่มีเคล็ดลับ คำแนะนำ และการสนับสนุนสำหรับโทรศัพท์ Nokia ของคุณอย่างสม่ำเสมอ และยังให้คุณเรียกดูไซต์ My Nokia ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ

โทรศัพท์ Nokia และดาวน์โหลดแบบเสียง กราฟิก เกมส์ และแอปพลิเคชันต่างๆ ได้

หากต้องการใช้บริการ My Nokia ต้องมีการ์ดนี้ในประเทศของคุณ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการของคุณ โดยคุณต้องสมัครใช้บริการนี้ อาจคิดค่าโทรเมื่อคุณส่งข้อความเพื่อสมัครหรือยกเลิกการสมัคร สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้ดูเอกสารที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ หรือดูที่ www.nokia.com/mynokia

การดาวน์โหลดเนื้อหา

คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่ (เช่น ลิงก์และ) ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่นและราคาได้จากผู้ให้บริการของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้อินเทอร์เน็ตของคุณ

คุณสามารถใช้ออปพลิเคชัน Nokia Software Updater สำหรับคอมพิวเตอร์ เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณได้ ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Nokia โปรดเข้าไปที่ www.nokia.co.th/softwareupdate

การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA

ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มายังอุปกรณ์ของคุณโดยตรง (แบบ OTA) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวเลือกนี้อาจไม่ให้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ



การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต

คำเตือน:

หากคุณติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์และรีสตาร์ทโทรศัพท์แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลแล้วก่อนยอมรับการติดตั้งการอัปเดต

คำขออัปเดตซอฟต์แวร์

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > อัปเดตโทรศัพท์ เพื่อขอการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีจากผู้ให้บริการของคุณ
- 2 เลือก ข้อมูลซอฟต์แวร์ ปัจจุบัน เพื่อแสดงเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันและตรวจสอบว่าการอัปเดตจำเป็นหรือไม่

- 3 เลือก โหลดซอฟต์แวร์โทรศัพท์ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์ ปฏิบัติตามคำแนะนำ
- 4 หากการติดตั้งถูกยกเลิกหลังจากดาวน์โหลด ให้เลือก ติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อเริ่มการติดตั้ง

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที หากมีปัญหาในการติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การตรวจสอบซอฟต์แวร์อุปกรณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ

เลือก อัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ และช่วงเวลาสำหรับตรวจสอบซอฟต์แวร์ใหม่ ในการเลิกใช้งาน ให้เลือก ไม่เคย

การตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม

ในการเรียกคืนค่าโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าดั้งเดิม ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าเท่านั้น — รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด — รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดและลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เช่น รายชื่อข้อความ ไฟล์สื่อ และรหัสการใช้งาน

ให้โทรศัพท์แสดงตัวตนของคุณ

ตั้งค่าและปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

การเชื่อมต่อ Ovi

Ovi มีบริการต่างๆ ที่ให้บริการโดย Nokia ด้วย Ovi คุณสามารถสร้างบัญชีอีเมล แบ่งปันรูปภาพและวิดีโอคลิปกับเพื่อนและครอบครัว วางแผนการเดินทางและดูตำแหน่งบนแผนที่ ดาวนโหลดเกมส์ แอปพลิเคชัน วิดีโอคลิป และแบบเสียงไปยังโทรศัพท์ของคุณ และซื้อเพลงได้ บริการที่มีอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค และอาจไม่สนับสนุนทุกภาษา

ในการเข้าใช้บริการ Ovi ให้ไปที่ www.ovi.com และลงทะเบียนบัญชี Nokia ของคุณเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้บริการ โปรดดูที่เพจการสนับสนุนของแต่ละบริการ

การตั้งค่าพื้นฐาน

การตั้งค่าโทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าภาษา — ในการตั้งค่าภาษาของโทรศัพท์ ให้เลือก ภาษาที่ใช้ในเครื่อง และ ภาษา ในการตั้งค่าภาษาของโทรศัพท์ตามข้อมูลในซิมการ์ด ให้เลือก ภาษาที่ใช้ในเครื่อง > **อัตโนมัติ**

สถานะหน่วยความจำ — ดูการใช้หน่วยความจำ

ล็อคปุ่มอัตโนมัติ — ตั้งค่าปุ่มกดให้ล็อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านเวลาหนึ่งตามที่ตั้งไว้ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลัก และ ไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่อง

ป้องกันปุ่มกด — ตั้งค่าโทรศัพท์ให้แจ้งขอรหัสโทรศัพท์เพื่อปลดล็อคปุ่มกด

การจดจำเสียง — ตั้งค่าคำสั่งเสียง หรือเริ่มให้เครื่องจดจำเสียง

ถามบนเครื่อง — ตั้งค่าเครื่องให้สอบถามทุกครั้งที่เปิดเครื่องว่าคุณต้องการใช้รูปแบบ

บนเครื่องหรือไม่ ในรูปแบบบนเครื่อง การเชื่อมต่อวิทยุทั้งหมดจะถูกปิด

อัปเดตโทรศัพท์ — อนุญาตให้อัปเดตซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกัน

เลือกผู้ให้บริการ — เลือกเครือข่ายที่จะใช้ด้วยตนเอง

ตัวช่วยแนะนำเมนู — ตั้งค่าให้โทรศัพท์แสดงข้อความวิธีใช้

เสียงเปิดเครื่อง — เล่นแบบเสียงเมื่อคุณเปิดเครื่อง

ยืนยันบริการซิม — ใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายจากซิมการ์ดของคุณ ตัวเลือกนี้อาจไม่มีให้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ

การตั้งค่าความปลอดภัย

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ ความปลอดภัย**

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์) อาจโทรออกได้เฉพาะเบอร์โทรฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่ตั้งไว้ในเครื่องของคุณ การจำกัดการโทรและการโอนสายไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การรหัส PIN หรือ การรหัส UPIN — ตั้งค่าเครื่องให้การรหัส PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง ซิมการ์ดบางอย่างไม่อนุญาตให้เลิกใช้งานการรหัส

การจำกัดการโทร — จำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ

จำกัดเบอร์ — จำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือกไว้ หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ เมื่อเปิดใช้การจำกัดเบอร์ การเชื่อมต่อ GPRS จะใช้ไม่ได้ ยกเว้นในระหว่างที่ส่งข้อความด้วยซิมการ์ดผ่านการเชื่อมต่อ GPRS ในกรณีนี้ หมายเลขโทรศัพท์ของ

ผู้รับและหมายเลขศูนย์ข้อความต้องรวมอยู่ในรายการจำกัดเบอร์

เฉพาะกลุ่ม — ระบุกลุ่มผู้โทรที่คุณสามารถติดต่อและผู้ที่สามารถติดต่อคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ระดับการป้องกัน — เพื่อถาวรรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดใหม่ลงในเครื่อง ให้เลือก โทรศัพท์

รหัสผ่าน — เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

ค่าซอร์หัส PIN2 — ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ขอรหัส PIN2 เมื่อมีการใช้คุณสมบัตินางอย่างของโทรศัพท์ที่ป้องกันโดยรหัส PIN2 ซิมการ์ดบางอย่างไม่อนุญาตให้เลิกใช้งานการซอร์หัส ตัวเลือกนี้อาจไม่มีให้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

รหัสที่ใช้ — แสดงและเลือกชนิดของรหัส PIN ที่จะใช้

ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้ — ดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผู้ใช้ที่มีในโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งค่าการป้องกัน — ดูข้อมูลโมดูลป้องกัน เปิดใช้งาน ถาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูล และรหัส PIN สำหรับลายเซ็น

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

ให้โทรศัพท์ของคุณมีเสียงเรียกเข้า ภาพพื้นหลัง และลักษณะในแบบของคุณเอง สร้างปุ่มลัดให้กับคุณสมบัตินี่ที่คุณชื่นชอบ และต่ออุปกรณ์เสริม

รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีหลายรูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับตั้งค่าได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ รูปแบบ

เลือกรูปแบบที่ต้องการ และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ใช้งาน — เปิดใช้งานรูปแบบ

ปรับตั้งค่า — แก้ไขการตั้งค่ารูปแบบ

ตั้งเวลา — ตั้งค่ารูปแบบที่จะใช้งานชั่วคราวเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบเครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

ลักษณะ

ด้วยลักษณะ คุณสามารถปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ ลักษณะ

การเลือกลักษณะ

เลือก เลือกลักษณะ > ลักษณะ และเลือกลักษณะ

การดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติม

เลือก ดาวน์โหลดลักษณะ

โทนเสียง

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบใช้งานในปัจจุบันได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ แบบเสียง คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู รูปแบบ

แสง

คุณสามารถเปิดใช้งานหรือเลิกใช้งานเอฟเฟกต์แสงที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆ

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ แสงสว่าง

หน้าจอ

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ จอแสดงผล

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ภาพพื้นหลัง — เพิ่มภาพพื้นหลังในหน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก — เปิดใช้งาน จัดวาง และปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก

สีอักษรบนหน้าจอหลัก — เลือกสีตัวอักษรสำหรับหน้าจอหลัก

รายละเอียดการแจ้ง — แสดงรายละเอียดในการแจ้งเตือนข้อความและสายที่ไม่ได้รับ

ภาพพิกหน้าจอ — สร้างและเปิดใช้งานภาพพิกหน้าจอ

มุมมองเมนูหลัก — เลือกแบบของเมนูหลัก

ขนาดอักษร — กำหนดขนาดตัวอักษรสำหรับการรับส่งข้อความ รายชื่อ และเว็บเพจ

โลโก้ระบบ — แสดงโลโก้ของผู้ให้บริการที่กำลังเลือก

แสดงข้อมูลระบบ — แสดงข้อมูลเฉพาะของระบบหากได้รับจากเครือข่าย

การตั้งค่าปุ่มลัดสำหรับปุ่มเลือก

คุณสามารถตั้งค่าปุ่มลัดสำหรับปุ่มเลือก เพื่อเข้าใช้คุณสมบัติหรือแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ ทางลัดส่วนตัว**

การตั้งค่าปุ่มลัดไปยังคุณสมบัติหรือแอปพลิเคชัน

เลือก **ปุ่มเลือกด้านซ้าย หรือ ปุ่มเลือกด้านขวา และเลือกคุณสมบัติหรือแอปพลิเคชันที่ต้องการ**

การเพิ่มหรือนำปุ่มลัดไปยัง ไปที่ ออก

ในหน้าจอหลัก ให้เลือก **ไปที่ > ตัวเลือก > เลือกตัวเลือก**

การจัดเรียงลำดับของปุ่มลัดใหม่ใน ไปที่ ในหน้าจอหลัก ให้เลือก ไปที่ > ตัวเลือก > จัดวาง

การตั้งค่าปุ่มลัดสำหรับปุ่มเลื่อน

คุณสามารถตั้งค่าปุ่มลัดสำหรับปุ่มเลื่อน เพื่อเข้าใช้คุณสมบัติหรือแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ ทางลัดส่วนตัว**

การตั้งค่าปุ่มลัดไปยังคุณสมบัติหรือแอปพลิเคชัน

เลือก **ปุ่มสำรวจ ทิศทางการเลื่อน เปลี่ยน และเลือกคุณสมบัติหรือแอปพลิเคชันจากรายการ**

การตั้งค่าทิศทางการเลื่อนที่จะใช้เพื่อเปิดใช้งานหน้าจอหลักพิเศษ

เลือก **ปุ่มหน้าจอหลัก และตัวที่ต้องการ**

การกำหนดปุ่มลัดโทรออก

สร้างปุ่มลัดโดยกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มหมายเลข 2 - 9 เป็นปุ่มลัด

- 1 เลือก **เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน และเลื่อนไปยังปุ่มตัวเลข**
- 2 เลือก **กำหนด หรือหากได้กำหนดเบอร์ใดเบอร์หนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน**
- 3 ป้อนหมายเลขหรือค้นหารายชื่อ

คำสั่งเสียง

คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อโทรออก เปิดใช้แอปพลิเคชัน และใช้งานรูปแบบได้ คำสั่งเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์**

การตั้งค่าภาษา

เลือก **การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง และเลือกภาษา**

การฝึกให้เครื่องจดจำเสียงของคุณ

เลือก **การจดจำเสียง > การฝึกจดจำเสียง**

การเปิดใช้งานคำสั่งเสียงสำหรับฟังก์ชัน

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจดจำเสียง > เสียงสั่งงาน คุณสมบัต และฟังก์ชัน**

🔊 แสดงว่าเปิดใช้งานคำสั่งเสียงอยู่ หากไอคอนไม่แสดง ให้เลือก **เพิ่ม**

การเล่นคำสั่งเสียงที่เปิดใช้งาน
เลือก เล่น

การใช้คำสั่งเสียง

ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มหรือปุ่มเลือกด้านขวาค้างไว้ เสียงสั้นๆ จะดังขึ้น และ พุดหลังจากได้ยินเสียง จะปรากฏขึ้น

พูดคำสั่ง หากการเรียกข้อมูลด้วยเสียงเป็นผลสำเร็จ รายการที่ขอที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพท์จะเล่นเสียงสั่งงานของรายการแรกสุดที่ตรงกัน หากรายการนั้นไม่ใช่รายการที่ต้องการ ให้เลื่อนไปยังรายการอื่น

การเปลี่ยนชื่อหรือเลิกใช้งานคำสั่งเสียง
เลื่อนไปที่ฟังก์ชัน และเลือก ตัวเลือก > แก๊ซ หรือ ลบ

การเปิดใช้งานหรือเลิกใช้งานคำสั่งเสียงทั้งหมด
เลือก ตัวเลือก > เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบ ทั้งหมด

บริการเสริมจากผู้ให้บริการเครือข่าย

ผู้ให้บริการของคุณมีบริการเสริมอื่นๆ มากมายให้คุณเลือกใช้ บริการเสริมบางชนิดอาจมีค่าบริการ

เมนูผู้ให้บริการ

เข้าสู่พอร์ทัลไปยังบริการที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณมีให้ ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

บริการซิม

ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่งข้อความหรือโทรศัพท์ต่อ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

ข้อมูลตำแหน่ง

ระบบเครือข่ายสามารถส่งค่าขอให้คุณแสดงตำแหน่ง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ไปรอตติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เพื่อสมัครใช้บริการและตกลงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลตำแหน่ง

การยอมรับหรือปฏิเสธค่าขอให้แสดงตำแหน่ง

เลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

การดูค่าขอให้แสดงตำแหน่งล่าสุด

เลือก เมนู > บันทึก > ตำแหน่ง และ บันทึกตำแหน่ง

หากคุณไม่ได้รับค่าขอ โทรศัพท์จะยอมรับหรือปฏิเสธค่าขอโดยอัตโนมัติ ตามข้อตกลงที่คุณทำไว้กับผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความข้อมูล ข้อความซิม และคำสั่งขอใช้บริการ

เลือก เมนู > ข้อความ และ เพิ่มเติม

การดูข้อความข้อมูล

เลือก ข้อความข้อมูลคุณสามารถรับข้อความเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ (บริการจากเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การส่งคำสั่งขอใช้บริการ

เลือก คำสั่งบริการคำสั่งขอใช้บริการช่วยให้คุณสามารถเขียนและส่งคำขอบริการ (คำสั่ง USSD) ไปยังผู้ให้บริการของคุณ เช่น คำสั่งการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย สำหรับรายละเอียด ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การดูข้อความซิม

เลือก เมนู > ข้อความ และ ตัวเลือก > ข้อความซิม ข้อความซิมเป็นข้อความตัวอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไว้ในซิมการ์ดของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายข้อความจากซิมไป

เก็บไว้ที่หน่วยความจำเครื่อง แต่ไม่สามารถ
ทำในทางกลับกัน

การกำหนดค่า

คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณด้วย
การตั้งค่าที่ต้องใช้สำหรับบริการบางประเภท
คุณอาจได้รับข้อมูลการตั้งค่าดังกล่าวเป็น
ข้อความการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า**

เลือก **การตั้งค่ากำหนดค่า** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ตั้งค่ากำหนดค่าที่ตั้งไว้ — ผู้ให้บริการที่จัด
เก็บไว้ในเครื่อง และตั้งค่าผู้ให้บริการที่ตั้งไว้

ใช้ค่าที่ตั้งในทุกรุ่น — เปิดใช้งานการตั้ง
กำหนดค่าที่ตั้งไว้สำหรับแอปพลิเคชันที่
สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — จุดเชื่อมต่อที่จัด
เก็บไว้

ตั้งค่าจัดการอุปกรณ์ — อนุญาตหรือไม่
ยอมให้เครื่องรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ ตัว
เลือกนี้อาจไม่มีให้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์
ของคุณ

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพิ่มบัญชีส่วนตัว
ใหม่สำหรับบริการต่างๆ ด้วยตนเอง และเพื่อ
เปิดใช้งานหรือลบบัญชีดังกล่าว ในการเพิ่ม
บัญชีส่วนตัวใหม่ เลือก **เพิ่มใหม่** หรือ **ตัว
เลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ และ
ป้อนพารามิเตอร์ที่จำเป็น เมื่อต้องการเปิดใช้
งานบัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปยังบัญชีที่
ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ใช้งาน**

การโทรออก

เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถต่างๆ ในการโทรออกหรือรับสาย

การโทรสายสนทนา

การโทรไปยังหมายเลขด้วยตนเอง

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสพื้นที่ จากนั้น กดปุ่มโทรออก

ในการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้ง เพื่อเป็นรหัสหน้าทำการโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) แล้วตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ โดยไม่ต้องกดเลข 0 นำ (หากจำเป็น) แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

การโทรข้ามหมายเลข

หากต้องการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มโทรออก เลือกหมายเลขหรือชื่อ แล้วกดปุ่มโทรออก

การโทรถึงรายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ และ ชื่อ เลือกรายชื่อ และกดปุ่มโทรออก

การจัดการสายสนทนา

ในการรับสายเรียกเข้า

กดปุ่มโทรออก

ในการวางสาย

กดปุ่มวางสาย

หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้า

เลือก เงียบ

หากต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า

กดปุ่มวางสาย

หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่างสนทนา

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ปุ่มลัดโทรออก

คุณสามารถกำหนดเบอร์โทรศัพท์ให้กับปุ่มหมายเลข 2-9 ได้

- 1 เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน และ เลื่อนไปยังปุ่มตัวเลข
- 2 เลือก กำหนด หรือหากได้กำหนดเบอร์ใดเบอร์หนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน
- 3 ป้อนหมายเลขหรือค้นหารายชื่อ
- 4 ในการเปิดใช้งานการโทรด้วยปุ่มเดียว ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรออก > โทรด่วน > เปิด

การใช้ปุ่มลัดโทรออก

กดปุ่มตัวเลขนั้น แล้วกดปุ่มโทรออก

การใช้การโทรด้วยปุ่มเดียว

กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

การโทรออกโดยใช้เสียง

คุณสามารถโทรออกได้โดยพูดชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อ

เนื่องจากคำสั่งเสียงขึ้นอยู่กับภาษา ดังนั้นก่อนที่จะโทรออกด้วยเสียง คุณจะต้องเลือกเมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง และภาษาของคุณ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มหรือปุ่มเลือกด้านขวาดังไว้ เสียงสั้นๆ จะดังขึ้น และพูดหลังจากได้ยินเสียง จะปรากฏขึ้น
- 2 พูดชื่อที่คุณต้องการติดต่อ หากการเรียกข้อมูลด้วยเสียงเป็นผลสำเร็จ รายการที่ชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพท์จะเล่น

เสียงสั่งงานของรายการแรกสุดที่ตรงกัน หากการยกนั้นไม่ใช่รายการที่ต้องการ ให้เลื่อนไปยังรายการอื่น

ตัวเลือกขณะสนทนา

ตัวเลือกหลายอย่างที่คุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนาเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การเปิดใช้งานตัวเลือกขณะสนทนา เลือก ตัวเลือก

บางตัวเลือกของตัวเลือกระบบเครือข่ายมี พักสาย, โทรใหม่, เพิ่มสายประชุม, วางทุกสาย และตัวเลือกต่อไปนี้

ส่ง DTMF — ส่งตัวอักษรแทนเสียงเรียกเข้า

สลับสาย — สลับระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่ปรารถนา

โอนสาย — เชื่อมต่อสายที่ปักไว้เข้ากับสายที่ใช้อยู่ และวางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชุมสาย — โทรแบบประชุมสาย

โทรส่วนตัว — เริ่มสนทนาเป็นการส่วนตัวขณะประชุมสาย

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

โทรไปยังระบบฝากข้อความเสียงของคุณ กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1

แก้ไขหมายเลขระบบฝากข้อความเสียงของคุณ

เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > ข้อความเสียง และ เบอร์ศูนย์ข้อ ๒ เสียง

บันทึกการโทร

ในการดูรายละเอียดการโทร ข้อความ ข้อมูล และการชิ่งโครไนซ์ ให้เลือก เมนู > บันทึก และรายการที่ต้องการ

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บสำหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ

การตั้งค่าการโทร

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรออก

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การโอนสาย — โอนสายเรียกเข้า (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจโอนสายไม่ได้หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน

รับได้ทุกปุ่ม — รับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มเลือกด้านขวาและปุ่มเลือกด้านซ้าย หรือปุ่มวางสาย

เรียกซ้ำอัตโนมัติ — โทรศัพท์จะเรียกซ้ำหมายเลขโดยอัตโนมัติหากการโทรล้มเหลว โทรศัพท์จะพยายามโทรหมายเลขนั้นอีก 10 ครั้ง

ความชัดเจนเสียง — ช่วยให้ได้ยินเสียงสนทนาได้ชัดเจนขึ้น ในที่ที่เสียงรอบข้างดังมาก

โทรด่วน — โทรออกไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดในปุ่มตัวเลข (2-9) โดยการกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

สายเรียกซ้อน — ระบบจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีสายเรียกเข้าขณะที่คุณใช้สายอื่นอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

แสดงเวลาโทร — แสดงระยะเวลาที่ใช้สายอยู่

สรุปหลังการโทร — แสดงระยะเวลาโดยประมาณของการโทรแต่ละครั้ง

ส่งข้อมูลผู้โทร — แสดงเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่เครื่องของผู้ที่คุณโทรถึง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการใช้การตั้งค่าตามนี้

ผู้ให้บริการกำหนด ให้เลือก ตามค่าของ
ระบบ

สายไขโทรออก — เลือกสายเพื่อโทรออก
หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนสายโทรศัพท์
หลายสาย (บริการเสริมจากเครือข่าย)

ข้อความตัวอักษร

เขียนข้อความตัวอักษร และสร้างข้อความและบันทึก

การเขียนข้อความ โหมดการป้อนข้อความ

ในการป้อนตัวอักษร เช่น ขณะเขียนข้อความ ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

↖ — แสดงถึงระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

↗ — แสดงถึงระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

Abc abc ABC — แสดงถึงตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่

123 — แสดงถึงโหมดตัวเลข

การสลับระหว่างโหมดการป้อนข้อความ
ให้เลือก ตัวเลือก ค้างไว้ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

การสลับระหว่างตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่
กด #

การสลับระหว่างโหมดตัวอักษรและตัวเลข
กดปุ่ม # ค้างไว้

การตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน
เลือก ตัวเลือก > เพิ่มเติม > ภาษาที่เขียน

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

การเขียนคำ

กดปุ่มหมายเลข 2-9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้ หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มตัวเลขที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้นและป้อนตัวอักษร

การใส่เครื่องหมายวรรคตอนทั่วไป
กด 1 ซ้ำๆ

การใส่อักขรพิเศษ
กด * และเลือกอักขรจากรายการ

การเว้นวรรค
กด 0

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

การเขียนคำ
กดปุ่มตัวเลข 2-9 กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว

การยืนยัน
เลื่อนไปทางขวา หรือกด 0 เพื่อเว้นวรรค

การเลือกคำที่ถูกต้อง
หากคำที่เสนอไม่ถูกต้อง ให้กด * ซ้ำๆ และเลือกคำที่ต้องการจากรายการ

การเพิ่มคำในพจนานุกรม
ถ้า ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ในการเพิ่มคำในพจนานุกรม ให้เลือก สะกด ป้อนคำ โดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ และเลือกจัดเก็บ

การเขียนคำประสม
เขียนส่วนแรกของคำประสม และเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนคำส่วนถัดไป และยืนยันอีกครั้ง

การป้อนข้อความภาษาไทย การป้อนข้อความแบบเดิม

การเขียนข้อความเป็นภาษาไทย \>เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ ไปที่ช่องข้อความ และเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ไทย

การสลับเป็นการป้อนอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
กด #

คุณสามารถใส่สระหรือพยัญชนะหลังจากที่เขียนอักษรภาษาไทยตามรูปแบบภาษาไทยเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียน "คิดถึง U" ให้ทำดังต่อไปนี้

- 1 กด **1 - 1 - 1 - 1** เพื่อเลือก ค
- 2 กด * เลื่อนขวาเพื่อเลือกสระ สำหรับ คี และเลือก ไข้
- 3 กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
- 4 กด **5 - 5 - 5** เพื่อเลือก ถ
- 5 กด * จากนั้น กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระสำหรับ ถี แล้วเลือก ไข้
- 6 กด **2 - 2** เพื่อเลือก ง
- 7 กด # เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
- 8 กด **8 - 8** เพื่อเลือก U

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติภาษาไทยแบบเดียวกับที่อธิบายระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติด้วยอักษรละติน โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

การยืนยันคำ
เลื่อนไปทางขวา

การใส่เว้นวรรค
เลื่อนไปทางขวา

การค้นหาคำที่ตรงกันถัดไปหรือก่อนหน้า
เลื่อนลงหรือขึ้น

ข้อความแบบอักษรและข้อความ มัลติมีเดีย

คุณสามารถสร้างข้อความและอาจแนบภาพเพิ่มไปด้วยได้ เป็นต้น โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนข้อความตัวอักษรเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟล์ร่วมด้วย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

จำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่งจะแสดงขึ้น

ในการส่งข้อความ จะต้องมีการจัดเก็บหมายเลขศูนย์ฝากข้อความที่ถูกต้องไว้ในเครื่อง ปกติแล้วหมายเลขนี้จะตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นผ่านซิมการ์ดของคุณ

การตั้งค่าหมายเลขศูนย์ข้อความด้วยตนเอง

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ และเพิ่มเติม > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร > ศูนย์ข้อความ
- 2 ป้อนชื่อและหมายเลขที่ผู้ให้บริการให้มา

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำอันตรายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

สำหรับข้อมูลการใช้งานและการสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การสร้างข้อความ

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ และ สร้างข้อความ
- 2 เขียนข้อความของคุณ
ในการใส่อักขระพิเศษหรือรอยยิ้ม ให้เลือก ตัวเลือก > ใส่สัญลักษณ์
ในการแนบออปเจกต์ไปกับข้อความ ให้เลือก ตัวเลือก > แทรกออปเจกต์ ชนิดข้อความจะเปลี่ยนเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ
- 3 ในการเพิ่มผู้รับ ให้เลือก ส่งถึง และผู้รับในการป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง ให้เลือก เบอร์โทรหรืออีเมล ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือเลือกอีเมล และป้อนที่อยู่อีเมล
- 4 เลือก ส่ง

ข้อความมัลติมีเดียจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การอ่านข้อความและตอบกลับ

ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำอันตรายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

การอ่านข้อความที่ได้รับ

เลือก ดูข้อมูล

การตอบกลับข้อความ

เลือก ตอบ

การอ่านข้อความที่ได้รับหลายข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ และ ถาดเข้า และข้อความที่ต้องการ

การส่งและจัดวางข้อความ

ในการส่งข้อความ เลือก ส่ง

หมายเหตุ: ข้อความหรือไอคอนส่งข้อความบนหน้าจอของเครื่องไม่ได้แสดงว่าผู้รับได้รับข้อความนั้นแล้ว ณ ปลายทางที่เราส่งไปให้

หากการส่งข้อความนั้นถูกขัดจังหวะการทำงาน เครื่องจะพยายามส่งข้อความอีก 2-3 ครั้ง หากไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้ ข้อความนั้นจะถูกทำเครื่องหมายเป็นล้มเหลวอยู่ในแฟ้มข้อมูลรายการที่ส่ง

เครื่องจะจัดเก็บข้อความที่ได้รับไว้ในแฟ้มข้อมูลถาดเข้า

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก เพิ่มเติม > ข้อความอื่น > ข้อความด่วน
- 2 เขียนข้อความของคุณ
- 3 เลือก ส่งถึง และรายชื่อ

ข้อความคลิปเสียง Nokia Xpress

สร้างและส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ MMS ได้อย่างสะดวกง่ายดาย

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก เพิ่มเติม > ข้อความอื่น > ข้อความคลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดการทำงาน
- 2 เลือกไอคอนเพื่อควบคุมการบันทึก
 - — บันทึกข้อความของคุณ
 - — พักการบันทึก
 - — หยุดบันทึก
- 3 เลือก ส่งถึง และรายชื่อ

การตั้งค่าข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ และ เพิ่มเติม > การตั้งค่าข้อความ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าทั่วไป — ตั้งค่าขนาดตัวอักษรสำหรับข้อความ และเปิดใช้งานรอยยิ้มกราฟิกและรายงานการส่ง

ข้อความตัวอักษร — ตั้งค่าศูนย์ข้อความสำหรับข้อความตัวอักษรและอีเมล SMS

ข้อความมัลติมีเดีย — ให้มีรายงานการส่งและการรับข้อความมัลติมีเดีย และโฆษณา รวมถึงการตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความแบบมัลติมีเดีย

ข้อความบริการ — เปิดใช้งานข้อความบริการ และกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับข้อความบริการ

อีเมลและสนทนา

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ส่งและรับอีเมลจากบัญชีอีเมลของคุณ

หรือลงทะเบียนบริการสนทนา (IM) เพื่อสนทนาในชุมชนข้อความทันทีของคุณ

อีเมลข้อความ Nokia

เข้าถึงบัญชีอีเมลจากผู้ให้บริการต่างๆ ด้วยโทรศัพท์ของคุณ เพื่ออ่าน เขียน และส่งอีเมล

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้อีเมล คุณต้องมีบัญชีอีเมลก่อน หากคุณยังไม่มีบัญชีอีเมล ให้สร้างใน Ovi เมนูอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

การตั้งค่าอีเมล

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลที่มีอยู่หรือตั้งค่าบัญชีจดหมาย Ovi ใหม่ได้

เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > อีเมล

การลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลของคุณ

- 1 เลือกผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
- 2 ป้อน ID บัญชีและรหัสผ่านของคุณ
- 3 เลือก จดจำรหัสผ่าน เพื่อปิดใช้คำถามรหัสผ่านเมื่อคุณเข้าใช้บัญชีอีเมลของคุณ
- 4 เลือก ลงชื่อเข้า

ในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลเพิ่มเติม ให้เลือก เพิ่มบัญชี

การตั้งค่าจดหมาย Ovi

หากคุณยังไม่มีบัญชีอีเมล คุณสามารถสร้างบัญชี Nokia ซึ่งมีบริการจดหมาย Ovi ได้

- 1 เลือก รับเมล Ovi
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อคุณสร้างบัญชี Nokia ใหม่แล้ว คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการจดหมาย Ovi และเริ่มส่งและรับอีเมลได้ และคุณยังสามารถใช้

บัญชีเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการ Ovi อื่นๆ เช่น สนทนา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.ovi.com

การอ่าน สร้าง และส่งอีเมล

เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > อีเมล และบัญชีอีเมล

การอ่านอีเมลและตอบกลับ

- 1 เลือกอีเมลและ เปิด
- 2 ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อดูทั้งอีเมล
- 3 ในการตอบกลับและส่งต่ออีเมล ให้เลือก ตัวเลือก

การดูและจัดเก็บสิ่งที่แนบ

อีเมลที่มีสิ่งที่แนบ ตัวอย่างเช่น รูปภาพ จะถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอนคลิปกระดาษ สิ่งที่แนบบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ และไม่สามารถแสดงบนอุปกรณ์ของคุณได้

- 1 ขยายรายการสิ่งที่แนบ
- 2 เลือกสิ่งที่แนบและ ดู
- 3 ในการจัดเก็บสิ่งที่แนบไปยังโทรศัพท์ ให้เลือก จัดเก็บ

การสร้างและส่งอีเมล

- 1 เลือก ตัวเลือก > สร้างใหม่
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ เรื่อง และข้อความของคุณ
- 3 ในการแนบไฟล์ไปยังอีเมล ให้เลือก ตัวเลือก > แนบไฟล์
- 4 ในการถ่ายภาพเพื่อแนบไปกับอีเมล ให้เลือก ตัวเลือก > แนบรูปภาพใหม่
- 5 ในการส่งอีเมล ให้เลือก ส่ง

การปิดแอปพลิเคชันอีเมล

เลือก ลงชื่อออก

การเข้าใช้ IM จากบัญชีอีเมลของคุณ

ผู้ให้บริการเมลบางรายอนุญาตให้คุณใช้บัญชีข้อความทันทีโดยตรงจากบัญชีอีเมลของคุณ

หากต้องการลงชื่อเข้าใช้บริการข้อความ
ทันทีของผู้ให้บริการขณะกำลังเขียนเมล ให้
เลือก ตัวเลือก และบริการ IM ของคุณ

Nokia Messaging IM

ข้อความทันที (IM) ช่วยให้คุณสามารถ
สนทนากับผู้ใช้คนอื่นๆ ทางออนไลน์ได้โดย
ใช้อุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถใช้บัญชีที่มีอยู่กับชุมชน IM ที่
โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน

หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ IM คุณ
สามารถสร้างบัญชี IM ที่มีบริการ IM ที่ได้รับ
การสนับสนุนได้โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์ของคุณ เมนูอาจแตกต่างกันไปตาม
ผู้ให้บริการ IM

บริการสนทนา

การลงชื่อเข้าใช้บัญชีสนทนาของคุณ

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม >
สนทนา
- 2 เลือกบริการสนทนา
- 3 ป้อน ID บัญชีและรหัสผ่านของคุณ
- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การสร้างบัญชี Nokia ใหม่

ในการสร้างบัญชี Nokia ซึ่งมีอีเมล และบริการ
สนทนา ให้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเยี่ยมชมที่
www.ovi.com

ในการสร้างบัญชีโดยใช้โทรศัพท์ ให้ทำดังนี้

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม >
อีเมล
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การบริการสนทนาพร้อมๆ กัน

- 1 ในการสลับไปยังมุมมองหลักของการ
สนทนา ให้เลือก หลัก จากบริการสนทนา
ใดๆ
- 2 เลือกบริการสนทนา และลงชื่อเข้าใช้

- 3 ในการสลับระหว่างบริการสนทนา ในมุมมอง
รายการรายชื่อ ให้เลื่อนไปทางซ้าย
หรือขวา

การแลกเปลี่ยนข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม >
สนทนา

การส่งข้อความสนทนา

- 1 เลือกบริการสนทนา
- 2 เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อ
การสนทนาแต่ละรายการจะอยู่บนแท็บใน
มุมมองการสนทนา
- 3 ป้อนข้อความของคุณในกล่องข้อความที่
ด้านล่างของหน้าจอ
- 4 เลือก ส่ง

การรับข้อความ

เมื่อมีข้อความใหม่มาถึงในการสนทนาปัจจุบัน
ของคุณ ข้อความจะปรากฏขึ้นที่ส่วนท้ายของ
ประวัติการสนทนา เมื่อข้อความใหม่มาถึงใน
การสนทนาอื่น แท็บการสนทนานั้นจะกะพริบ
ในการสลับระหว่างการสนทนา ให้ทำดังนี้

- 1 เลื่อนขึ้นไปที่แท็บการสนทนา
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดการ
สนทนา

เมื่อมีข้อความใหม่มาถึงจากชุมชนอื่น จะมีการ
แจ้งที่มุมด้านบนหรือด้านล่าง

เลื่อนขึ้น และเลือก สลับ หรือ เลือก

การตั้งค่าการแจ้งเตือน

แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันอยู่ คุณจะได้
รับแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความใหม่ ในการแก้ไขการ
ตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้ดำเนินการดังนี้

- 1 ในมุมมองหลักของการสนทนา ให้เลือก
ตัวเลือก > การตั้งค่า IM
- 2 เลือกชนิดการแจ้งเตือน และ จัดเก็บ

การออกจากแอปพลิเคชัน IM

เมื่อคุณออกจากแอปพลิเคชันข้อความทันที (IM) คุณจะยังคงลงชื่อเข้าใช้และบริการ IM อยู่ เซสชันของคุณจะยังคงใช้งานอยู่ระยะหนึ่ง ตามการสมัครบริการของคุณ ขณะที่แอปพลิเคชัน IM ทำงานอยู่ในพื้นหลัง คุณสามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ และกลับไปใช้ IM ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

การปิดหน้าต่าง IM

ไปที่มุมมองหลัก IM และเลือก ออก

การลงชื่อออกจาก IM

เลือก ตัวเลือก > ลงชื่อออก

การสนทนาทั้งหมดจะปิดลง

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพื่อส่งและรับข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) โดยใช้คลื่นวิทยุ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: การเข้าใช้ซิม, Push ออปเจกต์, การถ่ายโอนไฟล์, ซดหูฟัง, แสนด์ฟรี, การเข้าใช้งานทั่วไป, พอร์ตอนุกรม, การแลกเปลี่ยนออปเจกต์ทั่วไป, ID อุปกรณ์, การเข้าใช้งานสมุดโทรศัพท์, การค้นหาบริการ, การกระจายเสียงขั้นสูง, รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง และการกระจายเสียง/ภาพทั่วไป คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อควาอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

- 1 เลือก ชื่อโทรศัพท์ของคุณ และป้อนชื่ออุปกรณ์ของคุณ
 - 2 ในการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก Bluetooth > ใช่
- ✳ แสดงว่าการเชื่อมต่อ Bluetooth ทำงานอยู่

- 3 ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมด้านเสียง ให้เลือก ต่ออุปกรณ์เสริมเสียง และอุปกรณ์เสริม
- 4 ในการจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth ในพื้นที่ ให้เลือก อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > เพิ่มอุปกรณ์ใหม่
- 5 เลื่อนไปที่อุปกรณ์ที่พบ และเลือกเพิ่ม
- 6 ยอมรับรหัสผ่าน (ไม่เกิน 16 ตัวอักษร) กับผู้ใช้อุปกรณ์อีกเครื่องและป้อนรหัสผ่านในเครื่องของคุณ ในการสร้างการเชื่อมต่อ เมื่อเครื่องขอให้อปโหลดรหัสผ่านในอุปกรณ์อีกเครื่อง

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเลือกปิดฟังก์ชัน Bluetooth ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอื่นของโทรศัพท์

การเชื่อมต่อพีซีกับอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถใช้เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้กับอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Ovi Suite โทรศัพท์ของคุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- 2 จับคู่โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth โทรศัพท์ของคุณจะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

สายเคเบิลข้อมูล USB

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน PictBridge

การเลือกโหมด USB

ในการเปิดใช้งานโทรศัพท์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลหรือการพิมพ์ภาพ ให้ต่อสายข้อมูล USB และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

PC Suite — ใช้ Nokia PC Suite หรือ Ovi Suite ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การพิมพ์และสือ — ใช้โทรศัพท์กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน PictBridge ได้ หรือกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

แหล่งเก็บข้อมูล — เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์ Nokia และใช้โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

การเปลี่ยนโหมด USB

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > สายเคเบิลข้อมูล USB และโหมด USB ที่ต้องการ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

คุณสามารถต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB (เช่น เมมโมรีสติค) เข้ากับเครื่อง เพื่อเรียกดูข้อมูลในระบบไฟล์ ตลอดจนถ่ายโอนไฟล์ได้

- 1 ต่อสายอะแดปเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับพอร์ต USB ของโทรศัพท์ของคุณ
- 2 ต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เข้ากับสายอะแดปเตอร์
- 3 เลือก เมนู > คลังภาพ และอุปกรณ์ USB

โทรศัพท์ไม่ได้สนับสนุนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ครบทุกชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้

การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล



เลือก เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง > ซิงโครไนซ์ และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การสลับโทรศัพท์ — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลทีเลือกระหว่างอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์อื่นโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth

สร้างข้อมูลสำรอง — สร้างไฟล์สำรองของข้อมูลที่เลือก

เรียกข้อมูลสำรอง — เลือกไฟล์สำรองที่จัดเก็บ และเรียกคืนข้อมูลไปยังอุปกรณ์ เลือกตัวเลือก > รายละเอียด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์สำรองข้อมูลที่เลือก

ถ่ายโอนข้อมูล — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกระหว่างโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่น คอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ

GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet Protocol (IP) ได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพคเก็ต > เชื่อมข้อมูลแพคเก็ต**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

เมื่อต้องการ — สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต เฉพาะเมื่อแอปพลิเคชันนั้นต้องการใช้ข้อมูลแพคเก็ต การเชื่อมต่อจะถูกปิดเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ตลอด — เชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มได้โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารของ Nokia Ovi Suite

ภาพและวิดีโอ

ถ่ายภาพหรือวิดีโอคลิป รวมถึงจัดการ แก้ไข และดูภาพและวิดีโอคลิปในโทรศัพท์ของคุณ

การถ่ายภาพ

การเปิดใช้งานกล้อง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > กล้อง หรือ หากอยู่ในโหมดวิดีโอ ให้เลื่อนไปทางซ้าย หรือขวา

การขยายหรือย่อ

ในโหมดภาพ ให้เลื่อนขึ้นและลง หรือใช้ปุ่ม ระดับเสียง

การถ่ายภาพ

เลือก จับภาพ
ภาพจะถูกจัดเก็บไว้ใน คลังภาพ

การเปิดใช้งานแฟลชกล้อง

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้แฟลชอัตโนมัติ เมื่ออยู่ในสภาพที่ต้องใช้ ให้เลือก ตัวเลือก > ไฟแฟลช > อัตโนมัติ ในการตั้งค่าโทรศัพท์ ให้ใช้แฟลชเสมอ ให้เลือก เปิดไฟแฟลช

อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยเมื่อใช้แฟลช อย่าใช้แฟลชกับบุคคลหรือสัตว์เมื่ออยู่ในระยะใกล้ อย่าปิดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

การแสดงผลภาพหลังถ่ายภาพ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดง ภาพตัวอย่าง และเลือกเวลาแสดงผล ภาพตัวอย่าง

การสิ้นสุดการแสดงผลภาพตัวอย่างด้วยตนเอง

เลือก กลับ

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ สูงสุด 1536x2048 พิกเซล

การบันทึกวิดีโอคลิป

การเปิดใช้งานโหมดวิดีโอ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน และ กล้อง วิดีโอ หรือ หากอยู่ในโหมดภาพ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การเริ่มบันทึก

เลือก บันทึก

การพักหรือบันทึกต่อ

เลือก พัก หรือ ไขต่อ

การหยุดบันทึก

เลือก หยุด

วิดีโอคลิปจะถูกจัดเก็บไว้ใน คลังภาพ

การตั้งค่ากล้องและวิดีโอ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > กล้อง

ในโหมดภาพหรือวิดีโอ ให้เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการต่อไปนี้

การตั้งค่า — แก้ไขการตั้งค่ากล้องและวิดีโอ และเลือกที่เก็บภาพและวิดีโอคลิป

ตั้งเวลาถ่ายเอง — ใช้ตั้งเวลาถ่ายเอง

เอฟเฟกต์ — ใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ (ตัวอย่าง เช่น เจดสีเทา และสีเทจ) กับรูปที่ถ่ายไว้

สมดุลสีขาว — ปรับตั้งค่ากล้องตามสภาพแสงปัจจุบัน

รูปแบบแนวนอน หรือ รูปแบบแนวตั้ง — เลือกการจัดแนวของกล้อง

คลังภาพ

จัดการภาพ วิดีโอคลิป ไฟล์เพลง ลักษณะ ภาพกราฟิก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟล์ที่ ได้รับ ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วย ความจำโทรศัพท์หรือการดหน่วยความจำ และสามารถจัดเรียงได้ในโฟลเดอร์

ภาพถ่าย

ดูภาพและเล่นวิดีโอคลิกด้วยแอปพลิเคชันภาพถ่าย

เลือก เมนู > คลังภาพ > ภาพถ่าย

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ภาพถ่ายของฉัน — ดูภาพในแบบตาราง
ภาพย่อ คุณสามารถเรียงลำดับภาพตามวันที่
ชื่อ หรือขนาดได้

เส้นเวลา — ดูภาพตามลำดับเวลาที่ถ่าย

อัลบั้มของฉัน — เรียงลำดับภาพลงใน
อัลบั้ม คุณสามารถสร้าง เปลี่ยนชื่อ และนำ
อัลบั้มออกได้ หากคุณนำอัลบั้มออก ภาพใน
อัลบั้มจะไม่ถูกลบออกจากหน่วยความจำ

คุณอาจไม่สามารถดู ใช้ หรือแก้ไขภาพถ่าย
ได้ จนกว่าภาพถ่ายจะได้รับการประมวลผล

การหมุนภาพ

เลือก ตัวเลือก > หมอตวนอน หรือ
หมอตวนั่ง

การดูสไลด์โชว์

สไลด์โชว์จะใช้ภาพของโฟลเดอร์หรืออัลบั้ม
ที่เลือกไว้ในปัจจุบัน

- 1 เลือก ภาพถ่ายของฉัน, เส้นเวลา หรือ อัลบั้มของฉัน
- 2 เลือก ตัวเลือก > สไลด์โชว์
- 3 เลือก เริ่มสไลด์โชว์

การแก้ไขภาพ

คุณสามารถหมุน พลิก ครอปตัด และปรับ
ความสว่าง ความคมชัด และสีของภาพได้

- 1 เลือกภาพใน ภาพถ่ายของฉัน, เส้นเวลา หรือ อัลบั้มของฉัน
- 2 เลือก ตัวเลือก > แก้ไขภาพถ่าย
- 3 เลือกตัวเลือกการแก้ไข และใช้ปุ่มเลื่อน เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าและค่าต่างๆ

เพลงและวิดีโอ

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นสื่อสำหรับเล่น
เพลงและการดูวิดีโอคลิก ไฟล์เพลงและไฟล์

วิดีโอที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเพลงในหน่วย
ความจำเครื่องหรือในการดหน่วยความจำ จะ
ถูกตรวจพบและเพิ่มเข้าไปในคลังเพลงหรือ
วิดีโอโดยอัตโนมัติ

เลือก เมนู > คลังภาพ และ เพลงและวิดีโอ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

วิดีโอ — แสดงวิดีโอคลิกที่มีทั้งหมด

ทุกเพลง — แสดงเพลงที่มีทั้งหมด คุณสามารถเรียงลำดับเพลงตามศิลปิน อัลบั้ม หรือประเภท เป็นต้น

การจัดการแฟ้มข้อมูลและไฟล์ต่างๆ

ในการจัดการแฟ้มข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ใน
คลังภาพ ให้เลือก เมนู > คลังภาพ

การดูรายชื่อของแฟ้มข้อมูล

เลือก เนื้อหาทั้งหมด

การดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล

เลือกแฟ้มข้อมูล และ เปิด

การดูแฟ้มข้อมูลในการดหน่วยความจำ เมื่อย้ายไฟล์

เลื่อนไปที่การดหน่วยความจำ และเลื่อนไป
ทางขวา

การพิมพ์ภาพ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน Nokia
XPressPrint ซึ่งให้คุณพิมพ์ภาพที่อยู่ในรูป
แบบ .jpeg ได้

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์
ที่ใช้งานร่วมกันได้ โดยใช้สายเคเบิล USB
หรือส่งภาพโดยใช้ Bluetooth หาก
เครื่องพิมพ์สนับสนุน
- 2 เลือกภาพจาก คลังภาพ และ ตัวเลือก >
พิมพ์

การแบ่งรูปภาพและวิดีโอคลิปแบบออนไลน์

แบ่งรูปภาพและคลิปวิดีโอกับบริการแบ่งแบบออนไลน์ที่ใช้งานร่วมกันได้บนเว็บ

ในการใช้การแบ่งแบบออนไลน์ คุณต้องสมัครเข้าใช้บริการแบ่งแบบออนไลน์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

- 1 เลือก เมนู > คลังภาพ > ภาพถ่าย และเลือกไฟล์จากแฟ้มข้อมูล
- 2 เลือก ตัวเลือก > ส่ง > อัปโหลดไปที่เว็บ
- 3 เลือกบริการแบ่งดูออนไลน์ และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

คุณอาจเลือกภาพหรือหรือวิดีโอคลิปหลายรายการ และอัปโหลดไปยังบริการแบ่งดูออนไลน์พร้อมกันได้

คุณสามารถดูการอัปโหลดเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตของบริการแบ่งดูแบบออนไลน์บนอุปกรณ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งแบบออนไลน์และผู้ให้บริการที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรดดูหน้าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Nokia หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

การลดหน่วยความจำ

ใช้การลดหน่วยความจำเพื่อเก็บไฟล์มัลติมีเดียของคุณ เช่น ไฟล์วิดีโอ เพลง ไฟล์เสียง รูปภาพ และข้อความ

เลือก เมนู > คลังภาพ > เนื้อหาทั้งหมด > การลดหน่วยความจำ

บางแฟ้มข้อมูลใน คลังภาพ ที่มีเนื้อหาที่โทรศัพท์ใช้ (เช่น ลักษณะ) จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำได้

หากการลดหน่วยความจำไม่ได้ผ่านการฟอร์แมตมาก่อน คุณจะต้องฟอร์แมตการ์ดนั้น เมื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำแล้ว ข้อมูลทั้งหมดในการ์ดจะถูกลบโดยถาวร

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการลดหน่วยความจำ > ล้างการลดหน่วยความจำ > ใช่ เมื่อฟอร์แมตเรียบร้อยแล้ว ให้ป้อนข้อสำหรับการลดหน่วยความจำ

การป้องกันการลดหน่วยความจำด้วยรหัสผ่าน

เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการลดหน่วยความจำ > ตั้งรหัสผ่าน รหัสผ่านจะได้รับการจัดเก็บไว้ในเครื่อง ดังนั้น คุณเพียงป้อนเมื่อพยายามใช้การลดหน่วยความจำในโทรศัพท์เครื่องอื่น

การถอดรหัสผ่านการ์ดหน่วยความจำออก

เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการลดหน่วยความจำ > ลบรหัสผ่าน

การตรวจสอบการใช้หน่วยความจำ

เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด การใช้พื้นที่หน่วยความจำของกลุ่มข้อมูลต่างๆ และปริมาณพื้นที่ว่างในหน่วยความจำสำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ๆ จะปรากฏขึ้น

การฟังเพลง

ฟังเพลงด้วยเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ และบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียง ดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต หรือถ่ายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เครื่องเล่นสื่อ

เมนูเพลง

เข้าใช้ไฟล์เพลงและวิดีโอที่จัดเก็บในหน่วยความจำของอุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำ ดาวน์โหลดเพลงหรือวิดีโอคลิปรจากเว็บ หรือดูวิดีโอสตรีมที่ใช้ร่วมกันได้จากเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องเล่นสื่อ

การเล่นไฟล์สื่อ

เลือกไฟล์จากแฟ้มข้อมูลที่มี และ เล่น

การดาวน์โหลดจากไฟล์จากเว็บ

เลือก ตัวเลือก > ดาวน์โหลด และ ไซด์ ดาวน์โหลด

การอัปเดตคลังเพลงหลังจากเพิ่มไฟล์

เลือก ตัวเลือก > อัปเดตคลัง

สร้างรายการเล่น

- 1 เลือก รายการเล่น > สร้างรายการเล่น และป้อนชื่อของรายการเล่น
- 2 เพิ่มเพลงหรือวิดีโอคลิปรจากรายการที่แสดง
- 3 ในการจัดเก็บรายการเล่น ให้เลือก เสร็จ

การเล่นเพลง

การใช้งานเครื่องเล่นสื่อ

ใช้ปุ่มเลื่อนไปตามปุ่มเสมือนบนหน้าจอ

ในการปรับระดับเสียง

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ในการเริ่มเล่น

เลือก ▶

ในการหยุดเล่นชั่วคราว

เลือก ||

ในการข้ามไปยังเพลงถัดไป

เลือก ►►

การข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า

เลือก ◀◀ สองครั้ง

การเล่นเพลงที่เล่นอยู่ไปยังหน้าจออย่างรวดเร็ว

ให้เลือก ►► ดังไว้

การกรอกลับเพลงที่เล่นอยู่

ให้เลือก ◀◀ ดังไว้

หากต้องการกลับไปเมนูเพลง

เลือก ≡

การสลับไปยังรายการการเล่นปัจจุบัน

เลือก (•••)

การปล่อยให้เครื่องเล่นสื่อเล่นอยู่ในพื้นหลัง

กดปุ่มวางสาย

การหยุดเครื่องเล่นสื่อ

ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้


การเปลี่ยนรูปลักษณะเครื่องเล่นสื่อ

โทรศัพท์ของคุณมีลักษณะมากมายเพื่อนำมาใช้เปลี่ยนรูปลักษณะของเครื่องเล่นสื่อ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องเล่น
สื่อ และ ไปที่เครื่องเล่นสื่อ > ตัวเลือก >
การตั้งค่า > ลักษณะเครื่องเล่นสื่อ และ
ลักษณะที่ต้องการ

ปุ่มเสมือนจริงอาจเปลี่ยนไปตามลักษณะที่
เลือก

การถ่ายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์

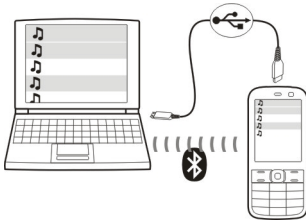

คุณสามารถถ่ายโอนเพลงไปยังโทรศัพท์ด้วย
วิธีต่าง ๆ ต่อไปนี้

- ใช้เพลง Nokia เพื่อถ่ายโอน ริง และเล่น
เพลงใหม่บนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
มือถือของคุณ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์พีซี
จาก [www.music.nokia.com/
download](http://www.music.nokia.com/download)
- เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรือ
สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้ และ
คัดลอกไฟล์เพลงไปยังหน่วยความจำ
เครื่อง ในการใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ให้
เลือก แหล่งเก็บข้อมูล เป็นโหมดการ
เชื่อมต่อ
- ใช้ Use Windows Media Player เชื่อมต่อ
สายเคเบิลข้อมูล USB และเลือก การ
พิมพ์และสื่อ เป็นโหมดการเชื่อมต่อ

วิทยุ

การปรับคลื่นสถานีวิทยุ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > วิทยุ

วิทยุ FM จะใช้เสาอากาศแยกต่างหากจากเสา
อากาศของอุปกรณ์ไร้สาย ต้องต่อชุดหูฟัง

หรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับ
โทรศัพท์เพื่อให้วิทยุ FM ทำงานได้อย่างถูก
ต้อง

ไม่สามารถฟังวิทยุผ่านชุดหูฟัง Bluetooth ได้

การใช้งานวิทยุ

ใช้ปุ่มเลื่อนเลื่อนไปตามปุ่มเสมือนบนหน้าจอ

การค้นหาสถานีที่ใช้ได้ถัดไป

กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาดังไว้

การหมุนหาความถี่คลื่นวิทยุครั้งละ 0.05 MHz

กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเบาๆ

การจัดเก็บสถานีในตำแหน่งหน่วยความจำ

เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

การป้อนชื่อของสถานีวิทยุ

เลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลือก >
เปลี่ยนชื่อ

การสลับไปยังสถานีอื่นที่จัดเก็บไว้

เลื่อนขึ้นหรือลง

ในการเข้าถึงสถานีโดยตรงจากรายการสถานี
ที่จัดเก็บไว้ ให้กดปุ่มตัวเลขที่ตรงกับ
หมายเลขของสถานี

การปรับระดับเสียง

กดปุ่มปรับระดับเสียง

การหยุดเล่นชั่วคราว หรือเล่นต่อ

กดปุ่มเลื่อน (■/▶)

การตั้งค่าวิทยุให้เล่นในพื้นที่หลัง

กดปุ่มวางสายสั้นๆ

การปิดวิทยุ

กดปุ่มวางสายค้างไว้

การค้นหาสถานีที่มีอยู่ทั้งหมด

เลือก ตัวเลือก > ค้นหาทุกสถานี

การป้องกันความถี่ด้วยตนเอง
 ตัวเลือก > ตั้งความถี่.

การจัดวางสถานีที่จัดเก็บไว้
 เลือก ตัวเลือก > สถานี

หากต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีรายชื่อสถานีวิทยุ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้เลือก ตัวเลือก > ไตรรกทอรัสสถานี

การตั้งค่า Radio

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > วิทยุ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า และจากตัวเลือกต่อไป

RDS — แสดงข้อมูลจากระบบข้อมูลวิทยุ เช่น ชื่อของสถานี

ความถี่อัตโนมัติ — ให้โทรศัพท์สลับไปยังความถี่ที่รับสัญญาณสถานีได้ดีกว่าโดยอัตโนมัติ (สามารถใช้ได้เมื่อเปิดใช้งาน RDS)

เล่นผ่าน — ฟังโดยใช้ชุดหูฟังหรือลำโพง

สัญญาณออก — สลับระหว่างสัญญาณสเตอริโอและโมโน

ลักษณะวิทยุ — เลือกรูปลักษณะของวิทยุ

เครื่องบันทึก

บันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่ใช้อยู่ และจัดเก็บการบันทึกไว้ในคลัง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องบันทึก

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อ GPRS อยู่

ในการใช้ปุ่มการฟัง  ,  หรือ  ให้เลื่อนซ้ายหรือขวา

การเริ่มบันทึก

เลือก  หรือระหว่างใช้สาย ให้เลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะทำการบันทึกการสนทนา ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊พเบาๆ

การพักการบันทึก

เลือก 

การหยุดบันทึก

เลือก  การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลการบันทึกในคลังภาพ

เมื่อต้องการเล่นหรือส่งการบันทึกล่าสุด เข้าใช้รายการการบันทึก หรือเลือกหน่วยความจำและโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บการบันทึก ให้เลือกตัวเลือก และตัวเลือกที่เหมาะสม

อีควอลไลเซอร์

ปรับเสียงเมื่อใช้เครื่องเล่นสื่อหรือวิทยุ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > อีควอลไลเซอร์

การเปิดใช้งานชุดอีควอลไลเซอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เลื่อนไปที่ชุดนั้น และเลือก ใช้งาน

การสร้างชุดอีควอลไลเซอร์ใหม่

- 1 เลือกรายการหนึ่งจากสองชุดล่าสุด และเลือก ตัวเลือก > แก้ไข
- 2 ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อปรับการควบคุมเสียง
- 3 ในการจัดเก็บการตั้งค่าและป้อนชื่อของชุด ให้เลือก จัดเก็บ และ ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ

ขยายเสียงสเตอริโอ

การขยายเสียงสเตอริโอจะสร้างเอฟเฟกต์เสียงสเตอริโอที่กว้างขึ้นเมื่อคุณใช้ชุดหูฟังสเตอริโอ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน และ ขยายเสียงสเตอริโอ

เว็บ

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ลักษณะของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตอาจแตกต่างกันขึ้นกับขนาดของหน้าจอ คุณอาจไม่สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตได้

การเรียกดูเว็บ

ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านี้ ราคา และคำแนะนำ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับการเบราว์เซอร์ เป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ

เลือก เมนู > เว็บ

การเปิดโฮมเพจ

เลือก โฮมเพจ หรือในหน้าจอหลัก ให้กด 0 ค้างไว้

การเลือกนิตยสาร

เลือก นิตยสาร

การป้อนที่อยู่เว็บ

เลือก ไปที่ที่อยู่ ป้อนที่อยู่และเลือก ตกลง

การเลือกที่อยู่เว็บที่เยี่ยมชมครั้งล่าสุด

เลือก ที่อยู่เว็บล่าสุด

การค้นหาเว็บ

หากคุณค้นหาเป็นครั้งแรก ให้เลือกผู้ให้บริการการค้นหา แล้วเลือก ค้นหา ป้อนคำค้นหา และเลือก ค้นหา

การเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหา

เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนผู้ให้บริการ

หลังจากเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามคำแนะนำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การแบ่งดูออนไลน์

บนเว็บเพจของบริการการแบ่งดูออนไลน์ของคุณ คุณสามารถดูภาพและวิดีโอคลิปที่อัปโหลด และแก้ไขการตั้งค่า (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เลือก เมนู > เว็บ และ อัปโหลดเว็บ

เปิดบริการการแบ่งใช้ออนไลน์

เลือกบริการการแบ่งดูออนไลน์ และลิงค์ที่บริการให้มา

การแก้ไขการตั้งค่า

เมื่อเปิดบริการการแบ่งดูออนไลน์ ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า

การตั้งค่าเบราว์เซอร์

ขณะเรียกดูเว็บ ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า และจากตัวเลือกต่อไปนี้

การแสดงผล — เลือกขนาดตัวอักษร เลือกว่าจะแสดงภาพหรือไม่ และเลือกวิธีแสดงข้อความ

ทั่วไป — เลือกชนิดการเข้ารหัสสำหรับเนื้อหา เลือกว่าจะให้ส่งที่อยู่เว็บเป็น Unicode (UTF-8) หรือไม่ และเลือกว่าจะเปิดใช้ JavaScript™ หรือไม่

ตัวเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน

หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าดูหรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์ คุกกี้จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช

การล้างแคช

ขณะเรียกดู ให้เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ลบข้อมูลในแคช

การอนุญาตหรือป้องกันคุกกี้

เลือก เมนู > เว็บบ และ การตั้งค่าเว็บ > ความปลอดภัย > คุกกี้

ความปลอดภัยของเบราว์เซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร หรือการซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและโมดูลระบบป้องกันซึ่งอาจมีอยู่ในซิมการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หากต้องการดูหรือแก้ไขการตั้งค่าโมดูลความปลอดภัย หรือต้องการดูรายการใบรับรองสิทธิ์ หรือใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า และ ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน, ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้

ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงค่อนข้างมาก แต่คุณก็ควรใช้ใบรับรองอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย การมีใบรับรองเพียงอย่างเดียวมิได้เป็นการปกป้องเครื่องแต่อย่างใด หากต้องการให้เครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจำเป็นต้องมีใบรับรองของแท้ที่ถูกต้องหรือน่าเชื่อถือด้วย ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง" ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ ในรายชื่อ

เกมส์และแอปพลิเคชัน

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันและเกมส์ได้ โทรศัพท์ของคุณอาจมีเกมส์หรือแอปพลิเคชันบางอย่างติดตั้งไว้แล้ว ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำเครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำ และสามารถจัดเรียงได้ในแฟ้มข้อมูล

การเปิดแอปพลิเคชัน

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ

เปิดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

เลือก เกมส์, รวม, หรือ การ์ดความจำ

เลื่อนไปยังเกมส์หรือแอปพลิเคชัน และเลือก เปิด

การตั้งเสียง แสงสว่าง และการสั่นของเกมส์

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME™ ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ

ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์จาก Symbian หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified™

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ๆ และเกมส์ต่างๆ ได้โดยตรงหรือใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

การดาวน์โหลดโดยตรง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ และ ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดแอปฯ หรือ ดาวน์โหลดเกมส์ รายการนี้จะมีจะปรากฏขึ้น

การดาวน์โหลดโดยใช้คอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกมส์ไปยังคอมพิวเตอร์ และใช้ Ovi Suite ในการติดตั้งในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่นและราคาได้จากผู้ให้บริการของคุณ

แผนที่

ด้วยแผนที่ คุณสามารถเรียกดูแผนที่สำหรับเมืองและประเทศต่างๆ ค้นหาที่อยู่และจุดสนใจ และวางแผนเส้นทางได้

เกี่ยวกับแผนที่

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับตัวรับ GPS ภายนอกโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth คุณสามารถดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อใบอนุญาตสำหรับบริการการนำทางด้วยเสียงแนะนำบริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

หากมีแผนที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณหรือในการดาวน์โหลดแผนที่ฟรีที่คุณสามารถเรียกดูแผนที่ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากคุณเรียกดูพื้นที่ที่ไม่อยู่ในแผนที่ที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องของคุณ จะมีการดาวน์โหลดแผนที่สำหรับพื้นที่นั้นมาทางอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เครื่องอาจขอให้คุณเลือกจุดเชื่อมต่อที่ต้องการใช้กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การดาวน์โหลดแผนที่อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Map Loader PC ในการดาวน์โหลดแผนที่ไว้ในอุปกรณ์ของคุณได้ หากต้องการติดตั้ง Nokia Map Loader บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรดดู www.nokia.com/maps

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > แผนที่ และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

แผนที่ล่าสุด — เปิดแผนที่ที่แสดงครั้งล่าสุด

ค้นหาที่อยู่ — ค้นหาที่อยู่เฉพาะ

ตำแหน่งที่จัดเก็บ — ค้นหาที่ตั้งที่คุณจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์

ตำแหน่งล่าสุด — ดูที่ตั้งที่คุณเรียกดู

ตำแหน่งปัจจุบัน — ดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หากการเชื่อมต่อ GPS พร้อมใช้งาน

วางแผนเส้นทาง — วางแผนเส้นทาง

บริการพิเศษ — ซื้อใบอนุญาตสำหรับการนำทาง

การตั้งค่า — กำหนดการตั้งค่า

การทำแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่เสร็จสมบูรณ์ในบางอาณาเขต โปรดอย่าเชื่อถือต่อแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ในโทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

Nokia Map Loader

เมื่อใช้แอปพลิเคชัน Nokia Map Loader สำหรับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่และไฟล์เสียงแนะนำจากอินเทอร์เน็ต ใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอในโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใช้แอปพลิเคชันแผนที่และเรียกดูแผนที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนใช้งาน Nokia Map Loader เนื่องจาก Nokia Map Loader จะใช้ข้อมูลประวัติแผนที่เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันแผนที่ที่จะดาวน์โหลด

ในการติดตั้ง Nokia Map loader โปรดเยี่ยมชม www.nokia.com/maps และทำตามคำแนะนำ

การดาวน์โหลดแผนที่โดยใช้ Nokia Map Loader

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลข้อมูล USB หรือการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่ใช้ร่วมกันได้ หากคุณใช้สายเคเบิลข้อมูล ให้เลือก PC Suite เป็นวิธีการเชื่อมต่อ USB
- 2 เปิด Nokia Map Loader ในคอมพิวเตอร์
- 3 เลือกทวีป และประเทศหรือภูมิภาค
- 4 เลือกแผนที่หรือบริการ และดาวน์โหลดและติดตั้งในโทรศัพท์

บนแท็บบริการของ Nokia Map Loader คุณสามารถซื้อใบอนุญาตการนำทางและข้อมูลจราจร, คู่มือการเดินทาง และดาวน์โหลดแผนที่

ตัวรับ GPS

โทรศัพท์ของคุณไม่มีตัวรับ GPS ภายนอก ในการใช้แอปพลิเคชันที่ต้องการใช้การเชื่อมต่อ GPS ให้ใช้ตัวรับ GPS ภายนอกที่ใช้ร่วมกันได้ (อุปกรณ์เสริมแยกขายต่างหาก)

การใช้ตัวรับ GPS ภายนอก

- 1 ขาร์จตัวรับ GPS ที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณให้เต็ม และเปิดสวิตช์
- 2 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับตัวรับ GPS
- 3 ตั้งตัวรับ GPS ไว้ในตำแหน่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวางไปยังท้องฟ้า
- 4 เปิดแอปพลิเคชันแผนที่ และเลือกตัวรับ GPS ภายนอก

เมื่อจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับตัวรับ GPS ภายนอกแล้ว อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้โทรศัพท์แสดงตำแหน่งปัจจุบัน

คุณสามารถใช้ GPS ในการสนับสนุนแอปพลิเคชันแผนที่ ค้นหาตำแหน่งของคุณ หรือวัดระยะทางและแสดงพิกัด

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แผนที่โดยไม่มีตัวรับ GPS เพื่อเรียกดูแผนที่ ค้นหาที่อยู่และที่ตั้ง ตลอดจนวางแผนเส้นทาง

การนำทางไปยังปลายทางของคุณ



คุณสามารถอัปเดตแผนที่เป็นระบบการนำทางเต็มรูปแบบ เพื่อใช้สำหรับการนำทาง

ทางรถยนต์หรือด้วยการเดินเท้า คุณต้องมีใบอนุญาตส่วนภูมิภาคสำหรับระบบการนำทางเต็มรูปแบบ และตัวรับ GPS ที่ใช้งานร่วมกันได้ การนำทางรถยนต์ใช้เสียงนำทางเต็มรูปแบบ พร้อมมุมมองแผนที่สองและสามมิติ การนำทางด้วยการเดินเท้าจะจำกัดความเร็วอยู่ที่ 30 กม./ชม. (18.6 ไมล์/ชม.) และไม่มีเสียงแนะนำ บริการการนำทางอาจไม่มีในบางประเทศและบางภูมิภาค สำหรับรายละเอียด โปรดดูเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

การซื้อใบอนุญาตสำหรับการนำทาง

เลือก บริการพิเศษ ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะในภูมิภาคที่ระบุและสามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่เลือกไว้เท่านั้น

การนำทางไปยังปลายทาง

- 1 เลือก วางแผนเส้นทาง และสร้างเส้นทาง
- 2 เลือก ตัวเลือก > แสดงเส้นทาง > ตัวเลือก > เริ่มต้นการนำทาง
- 3 ยอมรับการปฏิเสธความรับผิดชอบที่แสดง
- 4 เลือกภาษาสำหรับเสียงแนะนำ หากเครื่องแจ้ง

หากคุณออกนอกเส้นทางที่กำหนด โทรศัพท์จะวางแผนเส้นทางใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

การเปิดเสียงแนะนำซ้ำ

เลือก ซ้ำ

การปิดเสียงแนะนำ

เลือก ตัวเลือก > ปิดเสียง

การหยุดการนำทาง

เลือก หยุด

การนำทางด้วยการเดินเท้า

เลือก การตั้งค่า > การตั้งค่าเส้นทาง > การเลือกเส้นทาง > เดินเท้า ซึ่งจะใช้เส้นทางที่คุณสร้างขึ้นมาสำหรับการนำทางด้วยการเดินเท้า

การจัดการ

ให้โทรศัพท์ช่วยในการจัดการชีวิตของคุณ

การจัดการรายชื่อ

จัดเก็บชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่เป็นรายชื่อทั้งในโทรศัพท์และซิมการ์ด

เลือก เมนู > รายชื่อ

การเลือกหน่วยความจำที่จะใช้สำหรับรายชื่อ

หน่วยความจำเครื่องสามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติม นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอคลิปสำหรับรายชื่อจำนวนหนึ่งได้

หน่วยความจำซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขกับชื่อนั้น

 แสดงว่าเป็นรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ด

- 1 เลือก เพิ่มเติม > การตั้งค่า > ความจำที่ใช้ เพื่อเลือกซิมการ์ด หน่วยความจำเครื่อง หรือทั้งสองแบบให้กับรายชื่อของคุณ
- 2 เลือก เครื่องและซิม เพื่อเรียกดูรายชื่อจากหน่วยความจำทั้งสองแบบ เมื่อคุณบันทึกรายชื่อ รายชื่อจะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำเครื่อง

การจัดการรายชื่อ

การค้นหารายชื่อ

เลือก ชื่อ

เลื่อนดูรายชื่อ หรือป้อนอักษรตัวแรกของชื่อในรายชื่อ

การบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์

เลือก เมนู > รายชื่อ และ เพิ่มใหม่

การเพิ่มและแก้ไขรายละเอียด

เลือก ชื่อ รายชื่อ และ ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล

การลบรายละเอียด

เลือก ชื่อ รายชื่อ และ ข้อมูล เลือก รายละเอียดและ ตัวเลือก > ลบ

การลบรายชื่อ

เลือก ชื่อ รายชื่อ และ ตัวเลือก > ลบชื่อ

การลบรายชื่อทั้งหมด

เลือก เพิ่มเติม > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจำเครื่อง หรือ จากซิมการ์ด

การตัดลอกหรือย้ายรายชื่อระหว่างหน่วยความจำเครื่องและหน่วยความจำของซิมการ์ด

การตัดลอกรายชื่อเดียว

เลือก ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มเติม > ตัวเลือก การเลือก > เลือก ทำเครื่องหมายเลือกรายชื่อที่คุณต้องการตัดลอกหรือย้าย และเลือก ตัวเลือก > ตัดลอกที่เลือก หรือ ย้ายที่เลือก

การตัดลอกรายชื่อทั้งหมด

เลือก เพิ่มเติม > ตัดลอกรายชื่อ หรือ ย้ายรายชื่อ

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

จัดเรียงรายชื่อลงในกลุ่มผู้โทรที่มีเสียงเรียกเข้าและภาพประจำกลุ่มต่างๆ กัน

- 1 เลือก เพิ่มเติม > กลุ่ม
- 2 เลือก เพิ่ม หรือ ตัวเลือก > เพิ่มกลุ่มใหม่ เพื่อสร้างกลุ่มใหม่
- 3 ป้อนชื่อกลุ่ม อาจเลือกภาพและเสียงเรียกเข้าให้กับกลุ่มด้วย แล้วเลือก จัดเก็บ
- 4 เลือกกลุ่ม และ ดูข้อมูล > เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายชื่อลงในกลุ่ม

นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard

เลือก **เมนู > รายชื่อ และ ชื่อ**

การส่งนามบัตร

เลือกรายชื่อ **ตัวเลือก > เพิ่มเติม > นามบัตร และเลือกประเภทการส่ง**

การจัดเก็บนามบัตรที่ได้รับ

เลือก **แสดง > จัดเก็บ**

วันที่และเวลา**การแก้ไขการตั้งค่าวันที่และเวลา**

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ วันที่และเวลา**

การเปลี่ยนเขตเวลาเมื่อเดินทาง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ วันที่และเวลา > การตั้งค่าวันที่และเวลา > เขตเวลา: และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเขตเวลาของสถานที่นั้น**

วันและเวลาจะถูกตั้งตามเขตเวลา และช่วยให้โทรศัพท์ของคุณสามารถแสดงเวลาการส่งที่ถูกต้องของข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับ

ตัวอย่างเช่น GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสำหรับไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของกรีนิช ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้ส่งเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ

การตั้งปลุก

- 1 เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกาปลุก**
- 2 ตั้งค่าการตั้งปลุก และป้อนเวลาปลุก

- 3 ในการกำหนดให้ปลุกในวันที่เลือกของสัปดาห์ ให้เลือก **ปลุกซ้ำ: > เปิด และเลือกวัน**

- 4 เลือกเสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์

- 5 ตั้งระยะเวลาหมดเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก และเลือก **จัดเก็บ**

การหยุดเสียงปลุก

เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดตั้งในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ แล้วส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

ปฏิทิน

เลือก **เมนู > ปฏิทิน**

วันปัจจุบันจะมีกรอบล้อมรอบ หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไว้สำหรับวันนั้นๆ วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวทึบ

การสร้างบันทึกปฏิทิน

เลื่อนไปที่วันที่ และเลือก **ตัวเลือก > สร้างบันทึก** เลือกประเภทของบันทึก และป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ

การดูบันทึกของวัน

เลือก **ดูข้อมูล**

การดูสัปดาห์

เลือก **ตัวเลือก > มุมมองสัปดาห์**

การลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน

เลือก **ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด**

การลบบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด

เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลบบันทึกอัตโนมัติ**

การแก้ไขการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับวันที่และเวลา

เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า**

สิ่งที่ต้องทำ

คุณสามารถจัดเก็บบันทึกงานที่ต้องทำได้

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > สิ่งที่ต้องทำ

การเพิ่มบันทึก

หากไม่ได้เพิ่มบันทึกใดๆ ไว้ ให้เลือก เพิ่ม
มิฉะนั้น ให้เลือก ตัวเลือก > เพิ่ม ป้อนข้อมูล
ในช่องต่างๆ และเลือก จัดเก็บ

การดูบันทึก

เลือกบันทึกและ ดูข้อมูล

บันทึก

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > บันทึก

การเพิ่มบันทึก

หากไม่ได้เพิ่มบันทึกใดๆ ไว้ ให้เลือก เพิ่ม
มิฉะนั้น ให้เลือก ตัวเลือก > สร้างบันทึก
เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

การเขียนบันทึก

เลือก ตัวเลือก > ส่งบันทึก และเลือก
ประเภทการส่ง

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite มีวิธีใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้
สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ Nokia PC ได้ง่ายยิ่ง
ขึ้น แอปพลิเคชัน PC ช่วยให้คุณเข้าถึงไฟล์
ต่างๆ บน Nokia 6303i classic อุปกรณ์ Nokia
ของคุณ และ Ovi ได้อย่างง่ายดายภายใน
หน้าต่างเดียว


คุณสามารถย้ายข้อความ รายชื่อ รูปภาพ
เพลง และอื่นๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์ของคุณ ลงทะเบียนสำหรับบัญชี
Nokia และแบ่งดูรูปภาพบน Ovi ได้ด้วย Nokia
Ovi Suite คุณยังสามารถซิงค์อุปกรณ์ Nokia
และคอมพิวเตอร์ของคุณ อัปเดตโทรศัพท์
ของคุณด้วยซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด ดาวน์โหลด
แผนที่ที่คุณต้องการ และเก็บข้อมูลสำคัญ
ไว้อย่างปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite
โปรดดูบนเว็บไซต์ของเราที่
www.ovi.com

**การติดตั้ง Nokia Ovi Suite ใน
คอมพิวเตอร์ของคุณ**

คุณสามารถจัดการกับเนื้อหาในโทรศัพท์ของ
คุณ และให้ซิงค์กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้
ตลอดเวลา

- 1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกัน
ได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
การตรวจหาความจำจะปรากฏเป็นดิสก์
แบบถอดออกได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

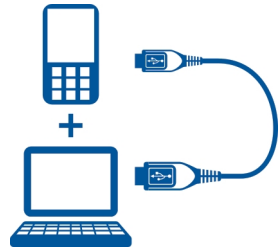

- 2 เลือก แหล่งเก็บข้อมูล จากโทรศัพท์
ของคุณ
- 3 เลือก ติดตั้ง Nokia Ovi Suite จาก
คอมพิวเตอร์ของคุณ



หากหน้าต่างการติดตั้งไม่เปิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ ให้เปิดไฟล์การติดตั้งด้วยตัว

เอง เลือก **เปิดโฟลเดอร์เพื่อแสดง
แฟ้ม และดับเบิลคลิก
Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**



4 ปฏิบัติตามคำแนะนำ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia Ovi Suite โปรดไปที่ www.ovi.com

เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขมาตรฐาน เครื่องคิดเลขเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ และ เครื่องคิดเลขสำหรับเงินกู้

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่อง
คิดเลข**

เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเลือกประเภทเครื่อง
คิดเลขหรือเพื่อดูคำแนะนำในการใช้งาน

เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในเรื่องความถูกต้อง
และใช้สำหรับการคำนวณแบบง่ายๆ เท่านั้น

ตัวนับเวลาถอยหลัง

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวนับถอย
หลัง**

ตัวนับเวลาปกติ

- 1 เลือก **ตัวนับแบบทั่วไป** ป้อนเวลา และ
เขียนบันทึกที่แสดงเมื่อหมดเวลา
- 2 เลือก **เริ่ม**

ตัวนับรอบเวลา

หากต้องการตั้งนับเวลาแบบรอบเวลาได้ถึง
10 รอบ ให้ทำดังนี้

- 1 เลือก **ตัวนับรอบเวลา**
- 2 เลือก **เริ่มต้นตัวนับเวลา > เริ่ม**

ในการเลือกให้ตัวนับรอบเวลาเริ่มในช่วงถัด
ไป ให้เลือก **การตั้งค่า > ต่อไปยังช่วงถัด
ไป**

นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดค่าเวลา หรือรอบเวลา
โดยใช้นาฬิกาจับเวลา

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกา** และ
จากตัวเลือกต่อไปนี้:

เวลาที่แยกไว้ — วัดค่าเวลา ในการรีเซ็ต
เวลาโดยไม่บันทึก ให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้ง
เวลาใหม่**

รอบเวลา — บันทึกรอบเวลา

จับเวลาต่อ — ดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง

เวลาล่าสุด — ดูเวลาที่จับครั้งล่าสุด หากยัง
ไม่ได้รีเซ็ตเวลาของนาฬิกา

แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — ดูหรือลบเวลาที่
บันทึกไว้

หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็น
พื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดล้อม



ประหยัดพลังงาน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งมากนัก หากคุณดำเนินการดังต่อไปนี้ (หากมีให้ใช้งานสำหรับอุปกรณ์ของคุณ)

- ปิดแอปพลิเคชัน และการเชื่อมต่อข้อมูล ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อ Bluetooth ของคุณ เมื่อไม่ใช้งาน
- ลดความสว่างของหน้าจอ
- ตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจากครบช่วงระยะเวลาขั้นต่ำที่ไม่มีการใช้งาน หากมีโหมดดังกล่าวอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกด

การหมุนเวียนมาใช้ใหม่

วัสดุทั้งหมดของโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถนำกลับมาเป็นวัสดุและพลังงาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำผลิตภัณฑ์ Nokia เก่าของคุณกลับมาใช้ใหม่ โปรดไปที่ www.nokia.com/werecycle หรือโดยใช้โทรศัพท์มือถือ www.nokia.mobi/werecycle

นำบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ของคุณกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ของท้องถิ่นของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่ www.nokia.com/ecodeclaration

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia

คำเตือน:

เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้ อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรอง สำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5CT

เวลาสนทนา:

สูงถึง 8 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย

สูงถึง 515 ชั่วโมง (GSM)

ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับโหมดการตั้งค่าของแบตเตอรี่ คุณหมึในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบสแตนด์บาย การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

การจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

เจ้าของเนื้อหาอาจใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทต่างๆ ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน รวมถึงลิขสิทธิ์ โทรศัพท์นี้อาจใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลายหลายประเภทเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับปกป้องด้วย DRM คุณสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM หนึ่งๆ ไม่สามารถป้องกันเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้มีการเพิกถอนความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาใหม่ที่มีการป้องกันด้วย DRM ของซอฟต์แวร์ DRM ดังกล่าว การเพิกถอนยังสามารถป้องกันการนำเนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ดังกล่าวที่มีอยู่แล้วในโทรศัพท์ของคุณกลับมาใช้ใหม่ การเพิกถอนของซอฟต์แวร์ DRM นั้นไม่ส่งผลต่อการใช้ข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่นหรือการใช้ข้อมูลที่ไม่ได้ปกป้องด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุลิขสิทธิ์ของคุณในการใช้เนื้อหา

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะสร้างข้อมูลหรือรหัสการเข้ารหัสและเนื้อหาอื่น ให้ใช้ฟังก์ชันการสร้างข้อมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนสื่การเข้ารหัสที่จำเป็นต่ออุปกรณ์รวมเนื้อหาเพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการเข้ารหัสในกรณีที่ไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการเข้ารหัสและเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียรหัสการเข้ารหัสและเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการเข้ารหัสหรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

รหัสการเข้ารหัสอย่างอาจจะเชื่อมต่อกับซิมการ์ดไดมิการกดหนึ่ง และเนื้อหาได้รับการป้องกันไว้จะเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อใส่ซิมการ์ดดังกล่าวไว้ในเครื่องแล้วเท่านั้น

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้ในโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-5CT Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้ในได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-8/AC-15 หมายเลขของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำคำหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นรอบๆ แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็น

ว่าเวลาการสทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์แล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

การชาร์จที่เหมาะสม ให้อดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากอุปกรณ์จะใช้เวลาในการเก็บประจุทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุเองเมื่อเวลาผ่านไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามสั่นจวกร การสั่นจวกรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีสัญลักษณ์ห้ามแตะโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพบแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าสเลี่ยนหรือในกระเป๋าเล็ก การสั่นจวกรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือตัวหน่วยชาร์จต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กฎอนามัยมาใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

การรีไซเคิล ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เป็ด, บีบอัด, ตัดออก, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูและป้องกันไม่ให้ของเหลวนี้สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหนึ่งหรือสองครั้ง ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที รีบวิ่งไปพบแพทย์

ความเสียหาย ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่ชุดอุปกรณ์ลงไปในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การใช้อย่างถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ติดหล่นโดยเฉพาบนพื้นผิวที่แข็ง หากแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ติดหล่นได้ชาร์จเสียบหาย ให้นำไปศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชาร์จเสียบหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทดีก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูงหรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์หรือได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นภัยคุกคามมายาวด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- สำรองข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกปฏิทิน
- เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้รีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ โดยการปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยบรรเทาการรั่วไหลของสารพิษแล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

หมายเหตุ: พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีสารนิเกิลอยู่ในแผ่นโลหะ พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยโลหะสแตนเลส

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยม และมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในพื้นที่กลางแจ้งหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มขีด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ หรือข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในกรณีที่มีป้ายประกาศให้ลดค่าในการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ท้าตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไว้สยาร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายแบบดิจิทัลบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลกระทบต่ออิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมพริกรีบี โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทั้งหมดของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อยู่เก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้ร่วมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสอบถามข้อมูลบริษัทเจ้าของตัวออกด้วยหรือติดต่อที่แรงแมาก อย่างไรก็ตามโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมพริกรีบีอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการที่มีการประกาศให้ทราบ ประกาศไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นเป็นเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่ให้บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั๊มก๊าซที่สถานีบริการ สิ่งกีดขวางห้ามในคลังเก็บเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เก็บการกลั่นและการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจใส่แรงให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดฟ้าบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมีและบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ผุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบีเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การโทรฉุกเฉิน

ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งทั้งกันยต่าง ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางไว้ว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอไปยามจำเป็น อาทิเช่นเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามดังนี้

- 1 หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนั้น ตรวจสอบว่ามีสัญญาณได้เพียงพอหรือไม่ ชื่ออยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้

- ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ด
 - ปิดการจำกัดการโทรที่อนุญาตเปิดใช้ไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากระบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครือข่ายเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
- กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่เป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
 - ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันของคุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
 - กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าพึ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อ การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.11 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.11 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อว. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณรังษี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อว. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อว. 10.30 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคารมานูญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมทิลด หายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทธยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทธยา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อในเคีย
แควร์ไลน์: 02-255-2111

ดัชนี		การตั้งค่าข้อความ	26
		การตั้งค่าความปลอดภัย	15
		การตั้งค่าจอแสดงผล	16, 39
B		การตั้งค่าดั้งเดิม, การเรียกคืน	14
Bluetooth	30	การตั้งค่าภาษา	15
G		การตั้งค่าวิทยุ	38
GPRS (General Packet Radio Service)	31	การตั้งค่าหน้าจอ	16
GPS (Global Positioning System)	43	การตั้งค่าอีเมล	27
I		การตั้งค่าเบราว์เซอร์	39
ID ผู้โทร	22	การตั้งค่าโทรศัพท์	15
IM	28	การต่อสายเคเบิล USB	8
IM (ข้อความทันที)	27, 29	การถ่ายโอน, ไฟล์	37
IM (สนทนา)	28	การนำทาง	11
M		การปฏิเสธราย	20
My Nokia	13	การพิมพ์	34
N		การรับสาย	20
Nokia Map Loader	42	การล๊อคปุ่มกด	12
O		การสำรองข้อมูล	31
Ovi	15	การส่งข้อความ	25
Ovi Suite	47	การอัปเดต	13
P		การอัปเดตซอฟต์แวร์	13
PictBridge	30	การเขียนข้อความ	23
PIN	9	การเชื่อมต่อ USB	31
PUK	9	การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ	31
ก		การเชื่อมต่อสายเคเบิล	30
กล่อง	33	การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB	30
กล่องวิดีโอ	33	การเปิดหรือปิดเครื่อง	10
การขยายเสียงสเตอริโอ	38	การเรียกคืนการตั้งค่า	14
การจัดการแฟ้ม	34	การเรียกคืนข้อมูล	31
การซิงโครไนซ์	31	การเรียกซ้ำ	21
การดาวน์โหลด	13	การเลื่อน	11
การตั้งค่าหน่วยค่า	19	การแบ่งดู, ออนไลน์	35, 39
การตั้งค่ากล้อง	33	การโทรด่วน	17, 20
การตั้งค่าการโทร	21	การโทรออกโดยใช้เสียง	20
ข		การ์ด microSD	6
		การดหน่วยความจำ	6
		เกมส์	41
ข			
		ขนาด	5
		ข้อความ	25
		ข้อความข้อมูล	18

ข้อความคลิปลเสียง	26	โทร	20
ข้อความซึม	18	โทรซ้ำ	20
ข้อความด่วน	25	โทรด่วน	21
ข้อความตัวอักษร	24		
ข้อความทันใจ	28	น	
ข้อความมัลติมีเดีย	24	นามบัตร	46
ข้อความเสียง	21	นาฬิกาจับเวลา	48
ข้อมูลการสนับสนุน Nokia	13	นาฬิกาปลุก	46
ข้อมูลตำแหน่ง	18		
ข้อมูลที่ตั้ง	18	บ	
		บริการซึม	18
ค		บริการแบ่งดูออนไลน์	39
ความชัดเจนเสียง	21	บันทึก	47
ความปลอดภัยของเบรเซอร์	40	บันทึกการโทร	21
คำสั่งขอใช้บริการ	18	เบรเซอร์	39
คำสั่งเสียง	17	แบตเตอรี่	6, 7
คุกกี้	39	แบบเสียง	15, 16
เครื่องคิดเลข	48		
เครื่องบันทึกเสียง	38	ป	
เครื่องเล่นสื่อ	34, 36	ปฏิทิน	46
เครื่องเล่นเพลง	36	ปุ่มลัด	17
		ปุ่มลัดโทรออก	17, 20
ข		ปุ่มเลือก	17
ชุดหูฟัง	7	ปุ่มเลื่อน	17
ช่องเสียง	5	ปุ่มและส่วนประกอบ	5
ใช้สาย	20	ป้อนข้อความ	23
ข		ผ	
ซิมการ์ด	6, 12	แผนที่	42, 43
ค		ภ	
ดาวโหลด	41	ภาพ	33
		ภาพถ่าย	33, 34
ด		ภาพพิกหน้าจอ	17
ตัวนับเวลาถอยหลัง	48	ภาพพื้นหลัง	16
ตัวรับ GPS	43		
		ม	
ถ		เมนูผู้ให้บริการ	18
ถ่ายโอนเพลง	37	เมนูเพลง	36
		โมดูลความปลอดภัย	9
ท		โมเด็ม	31
ทางลัด	11		

ร		หมายเลขศูนย์ข้อความ	24
รหัสผ่าน	9	แหล่งข้อมูลการสนับสนุน	13
รหัสระบบ	9		
รหัสโทรศัพท์	9	อ	
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	23	อัปเดตซอฟต์แวร์	15
รับได้ทุกปุ่ม	21	อินเทอร์เน็ต	39
รายชื่อ	45	อีควอไลเซอร์	38
รูปแบบ	16	อีเมล	27
รูปแบบบนเครื่อง	12, 15	อีเมล, การสร้าง	27
รูปแบบออฟไลน์	12	อีเมล, การอ่านและการตอบกลับ	27
		อีเมล, สืบที่แนบ	27
ล		อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia	50
ลักษณะ	16	แอปพลิเคชัน	41
ลำโพง	21	แอปพลิเคชันวิธีใช้	15
ลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล	51		
ล็อคปุ่ม	12, 15	ส	
		แฮนด์ฟรี	21
ว			
วันที่และเวลา	46		
วิดีโอ	34		
วิทยุ	37		
เวลาและวันที่	46		
เว็บ	39		
ส			
สมุดโทรศัพท์	45		
สัญลักษณ์	11		
สัญลักษณ์แสดงความแรงของ			
สัญญาณ	10		
สัญลักษณ์แสดงระดับการชาร์จ			
แบตเตอรี่	10		
สัญลักษณ์แสดงสถานะ	10		
สายคล้อง	8		
สายเรียกซ้อน	21		
สิ่งที่ต้องทำ	47		
เสาอากาศ	7		
แสง	16		
ห			
หน่วยความจำ	35		
หน่วยความจำแคช	39		
หน้าจอหลัก	11, 16		

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-638 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เป็นและบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายด้านเสียงของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ Nokia Maps เป็นลิขสิทธิ์ของ ©1996-2010 The FreeType Project สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ สดก จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia ก่อน Nokia ตำนานนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ใช้รหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในการชมส่วนตัวและไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งาน

ภายใต้การใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Nokia สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เพื่อเลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ (เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้อีกต่อไป

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทช.

หมายเลขรุ่น: 6303ci

/ฉบับที่ 1.2 TH