

គំរូដើម្បីប្រើ Nokia 6700 classic

ទំព័រ 4.0

สารบัญ		การโทร	16
		โทรออก	16
		รับและวางสาย	16
		ปุ่มลัดโทรออก	16
		การโทรออกโดยใช้เสียง	17
		ตัวเลือกขณะสนทนา	17
ความปลอดภัย	5	การรับส่งข้อความ	17
ข้อมูลทั่วไป	6	ข้อความแบบอักษรและข้อความมัลติมีเดีย	17
เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ	6	ข้อความด่วน	20
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย	6	ข้อความเสียง Nokia Xpress	20
รหัสผ่าน	6	ข้อความข้อมูล, ข้อความ SIM และคำสั่งขอใช้บริการ	20
บริการตั้งกำหนดค่า	7	ข้อความเสียง	21
My Nokia	7	การตั้งค่าข้อความ	21
การดาวน์โหลดเนื้อหา	7	อีเมลและข้อความทันที	21
เคล็ดลับวิธีใช้	7		
การอัปเดตซอฟต์แวร์	8	รายชื่อ	26
การสนับสนุนของ Nokia	8	การจัดรายการรายชื่อ	26
การจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล	8	นามบัตร	27
		การกำหนดปุ่มลัดโทรออก	27
การเริ่มต้นใช้งาน	9	บันทึกการโทร	27
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	9		
การใส่การ์ด microSD	10	ข้อมูลตำแหน่ง	28
การถอดการ์ด microSD	10	การเชื่อมต่อ	28
การชาร์จแบตเตอรี่	10	เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth	28
เสาอากาศ	11	ข้อมูลแพ็คเกจ	29
สายคล้อง	11	สายเคเบิลข้อมูล USB	29
ปุ่มและส่วนประกอบ	12	การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล	30
การเปิดและปิดเครื่อง	13	Nokia PC Suite	30
โหมดสแตนด์บาย	13		
รูปแบบบนเครื่อง	15		
การแทป	15		
การล็อกปุ่มกด	15		
การทำงานโดยไม่มีซิมการ์ด	16		

การตั้งค่า	31
รูปแบบ	31
ลักษณะ	31
แบบเสียง	31
แสง	31
จอแสดงผล	31
วันที่และเวลา	31
ปุ่มลัดส่วนตัว	32
การโทร	32
โทรศัพท์	32
คำสั่งเสียง	33
อุปกรณ์เสริม	33
การตั้งกำหนดค่า	34
การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA	34
ระบบป้องกัน	35
การเรียกคืนค่าดั้งเดิม	35
เมนูระบบ	36
คลังภาพ	36
เพิ่มข้อมูลและไฟล์ต่างๆ	36
การพิมพ์ภาพ	36
แบ่งดูภาพและวิดีโอแบบออนไลน์	36
การลดหน่วยความจำ	37
สื่อ	38
กล่องและวิดีโอ	38
เครื่องเล่นสื่อ	38
วิทยุ	40
เครื่องบันทึก	40
อีควอไลเซอร์	41

เว็บ	41
การเชื่อมต่อบริการ	41
อัปโหลดไปที่เว็บ	42
การตั้งค่าลักษณะ	42
หน่วยความจำแคช	42
ความปลอดภัยของเบราเซอร์	42
แผนที่	43
การอัปเดตและดาวน์โหลดแผนที่	43
แผนที่และ GPS	44
การนำทาง	44
นัดหมาย	45
นาฬิกาปลุก	45
ปฏิทิน	45
สิ่งที่ต้องทำ	45
บันทึก	45
เครื่องคิดเลข	45
ตัวนับเวลาถอยหลัง	46
นาฬิกาจับเวลา	46
แอปพลิเคชัน	47
เปิดแอปพลิเคชัน	47
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	47
บริการซิม	48
อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia	48
ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม	48
แบตเตอรี่	49

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	49
-------------------------------	----

ดัชนี	58
-------	----

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

การเปิดใช้อย่างปลอดภัย



ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่สามารถก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่สามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่



เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

กันน้ำ



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ในเครือข่าย GSM 850, 900, 1800, 1900 และ WCDMA 900, 1900 และ 2100 MHz โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีปุ่มมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วและอาจยอมให้เข้าเว็บไซต์ของบริษัทอื่นได้ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์

คำเตือน:

คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ บางคุณสมบัติไม่สามารถทำงานได้บนทุกเครือข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมในระบบเครือข่ายหลักของคุณและเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีรายการที่กำหนดเอง เช่น ชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน

รหัสผ่าน

ในการกำหนดวิธีที่โทรศัพท์ของคุณจะใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัย เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > รหัสผ่าน

- รหัสโทรศัพท์จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้แล้วคือ 12345 คุณสามารถเปลี่ยนรหัสและตั้งค่าโทรศัพท์ให้ร้องขอการป้อนรหัสได้ด้วย การใช้งานบางอย่างต้องอาศัยรหัสผ่านแม้ว่าจะมีการตั้งค่าแล้วก็ตาม หากคุณต้องการเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน ควรเก็บรหัสไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโดยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อคเครื่องไว้ คุณจะต้องนำโทรศัพท์ของคุณเข้ารับบริการและอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

จ่ายเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

- รหัส PIN (UPIN) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) ช่วยป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รหัส PIN2 (UPIN2) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) จะใช้ในการเข้าสู่บริการบางอย่าง
- รหัส PUK (UPUK) และรหัส PUK2 (UPUK2) อาจให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) หากคุณกรอกรหัส PIN ไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน โทรศัพท์จะขอให้คุณกรอกรหัส PUK หากไม่มีรหัสให้มาด้วย โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการของคุณ
- คุณต้องบอกรหัสผ่านของการจำกัดการโทรเมื่อใช้บริการจำกัดการโทร เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าชุดความปลอดภัยสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน

บริการกำหนดค่า

ในการใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายบางอย่าง เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่, การส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS), การส่งข้อความเสียงโดยใช้ Nokia Xpress หรือหรือการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าที่ถูกต้อง สำหรับบริการที่เปิดให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ หรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ หรือไปที่ส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของ Nokia [โปรดดูที่ "การสนับสนุนของ Nokia" หน้า 8](#)

เมื่อคุณได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความการกำหนดค่า และการตั้งค่าไม่ถูกจัดเก็บและเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ได้รับการตั้งค่า จะแสดงขึ้น

ในการจัดเก็บการตั้งค่า เลือก แสดง > จัดเก็บ หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN ที่ผู้ให้บริการให้มา

My Nokia

รับเทคนิค, เคล็ดลับ และการสนับสนุนสำหรับโทรศัพท์ Nokia ของคุณ รวมทั้งเนื้อหาสำหรับทดลองใช้, การสาธิตแบบอินเตอร์แอคทีฟ, เว็บไซต์ที่สร้างสำหรับคุณโดยเฉพาะ และข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของ Nokia ฟรี

ใช้งานโทรศัพท์ Nokia ของคุณให้เต็มประสิทธิภาพ และลงทะเบียนที่ My Nokia วันนี้! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและบริการที่มีให้ในภูมิภาคของคุณ ให้ดูที่ www.nokia.com/mynokia

การดาวน์โหลดเนื้อหา

คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่ (เช่น ลักษณะ) ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น และราคาได้จากผู้ให้บริการของคุณ

เคล็ดลับวิธีใช้

หากมีปัญหาเกิดกับโทรศัพท์ของคุณ หรือหาก你不แน่ใจถึงการทำงานของเครื่อง โปรดอ่านเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้นี้ หากข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ดำเนินการต่อไปนี้

- รีเซ็ตโทรศัพท์ โดยปิดเครื่อง และถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นครู่หนึ่ง ใส่แบตเตอรี่กลับคืน และเปิดเครื่อง
- เรียกการตั้งค่าคืนกลับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน [โปรดดูที่ "การเรียกคืนค่าดั้งเดิม" หน้า 35](#)

- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ด้วยแอปพลิเคชัน Nokia Software Update หากมี [โปรดดูที่ "การอัปเดตซอฟต์แวร์" หน้า 8](#)
- เยี่ยมชมเว็บไซต์ Nokia หรือติดต่อ Nokia Care [โปรดดูที่ "การสนับสนุนของ Nokia" หน้า 8](#)

หากปัญหาของคุณยังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care ใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการซ่อมแซม ก่อนที่จะส่งโทรศัพท์คุณไปซ่อมแซม ให้สำรองข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณเก็บไว้ทุกครั้ง

การอัปเดตซอฟต์แวร์

Nokia อาจมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ ซึ่งมีคุณสมบัติใหม่, ให้ฟังก์ชันที่ทำงานได้ดีขึ้น หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง คุณสามารถขอรับการอัปเดตเหล่านี้ผ่านแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater PC ในการอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ คุณต้องมีแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000, XP หรือ Vista, การเชื่อมต่อ broadband อินเทอร์เน็ต และสายเคเบิลข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อดูว่าโน้ตบุ๊กแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater โปรดไปที่ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

หากระบบเครือข่ายของคุณสนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์ในแบบ OTA คุณสามารถขอรับการอัปเดตดังกล่าวโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ด้วย [โปรดดูที่ "การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA" หน้า 34](#)

ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์

การสนับสนุนของ Nokia

ตรวจสอบ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณสำหรับคู่มือเวอร์ชันล่าสุด ข้อมูลเพิ่มเติม การดาวน์โหลด และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ

บริการตั้งกำหนดค่า

ดาวน์โหลดการตั้งกำหนดค่าฟรี เช่น MMS, GPRS, อีเมล และบริการอื่นๆ สำหรับโทรศัพท์รุ่นของคุณที่ www.nokia-asia.co.th/setup

Nokia PC Suite

คุณสามารถดูข้อมูล PC Suite และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ Nokia ที่ www.nokia.co.th/pcsuite

ศูนย์บริการ Nokia Care



หากคุณต้องการติดต่อบริการ Nokia Care โปรดตรวจสอบรายการของศูนย์ติดต่อ Nokia Care ในประเทศได้ที่ www.nokia.co.th/contactus

การบำรุงรักษา

สำหรับบริการบำรุงรักษา ให้ตรวจสอบจุดให้บริการ Nokia Care ที่ใกล้ที่สุดที่ www.nokia.co.th/repair

การจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล

เจ้าของข้อมูลอาจใช้ประเภทเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิทัล (DRM) ที่แตกต่างกันเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ของข้อมูลนั้น โทรศัพท์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลากหลายประเภทเพื่อเข้าสู่ข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ปกป้องด้วย WMDRM

10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องข้อมูลนั้นได้ เจ้าของข้อมูลอาจขอให้เพิกถอนคุณสมบัติเข้าถึงข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM ใหม่ของซอฟต์แวร์ DRM นั้น การเพิกถอนอาจช่วยปกป้องการต่ออายุข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM ที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว การเพิกถอนของซอฟต์แวร์ DRM นั้นไม่ส่งผลต่อการใช้ข้อมูลที่ปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่นหรือการใช้ข้อมูลที่ไม่ได้ปกป้องด้วย DRM

ข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย Digital rights management (DRM) มาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดสิทธิของคุณในการใช้ข้อมูลนั้น

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูลทั้งรหัสการใช้และข้อมูลนั้น ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia PC Suite

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียรหัสการใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การเริ่มต้นใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับแบตเตอรี่ BL-6Q ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง [โปรดดูที่ "คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia" หน้า 50](#)

ซิมการ์ดและข้อสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วนหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส่ หรือถอดการต่ออย่างระมัดระวัง

- 1 ถอดฝาด้านหลังออก



- 2 ใส่ซิมการ์ดลงในช่องใส่โดยให้บริเวณหน้าสัมผัสโลหะบนการ์ดคว่ำลง



3 สังเกตข้อสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่



4 ปิดฝาด้านหลัง



การใส่การ์ด microSD

ควรใช้ การ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองสำหรับการลดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์ การ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้การ์ดและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดสูญหาย

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน การ์ด microSD ไม่เกิน 8 GB

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 2 ใส่การ์ดลงในช่องใส่การ์ด microSD โดยคว่ำหน้าสัมผัสลง



3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่


การถอดการ์ด microSD

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังของโทรศัพท์ออก
- 2 ดึงการ์ดออก

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาก่อนแล้ว อย่างไรก็ตามระดับการชาร์จอาจแตกต่างกัน

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

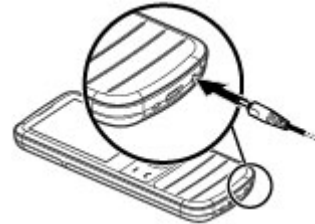

- 2 ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์

- 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ก่อน แล้วจึงถอดออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายเคเบิล USB โดยใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

- 1 ต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดสายเคเบิล USB ออก

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาที่กว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ การชาร์จแบตเตอรี่ BL-6Q ด้วยเครื่องชาร์จ AC-8, AC-15 จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดหน้าจอหลัก

เสาอากาศ




โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลต่อคุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกำกับด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม

สายคล้อง

- 1 ถอดฝาด้านหลังออก
- 2 ร้อยสายคล้อง และดึงให้แน่น
- 3 ใส่ฝาด้านหลังกลับคืน



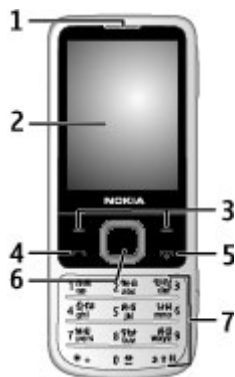

- 1 หูฟัง
- 2 จอภาพ
- 3 ปุ่มเลือกด้านซ้ายและขวา
- 4 ปุ่มโทร
- 5 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 6 ปุ่ม Navi™ ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่าปุ่มเลื่อน
- 7 แป้นพิมพ์



- 8 ปุ่มระดับเสียง
- 9 แฟลชกล้อง
- 10 เลนส์กล้อง
- 11 ปุ่มถ่ายภาพ
- 12 ลำโพง
- 13 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 14 ช่องสำหรับร้อยสายคล้อง
- 15 ไมโครโฟน
- 16 ช่องเสียบ USB

ขนาด

น้ำหนัก	ประมาณ 116 กรัม
ปริมาตร	ประมาณ 46.5 ซม. ³
ความยาว	109.8 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	45 มม.
ความหนา (สูงสุด):	11.1 มม.

การเปิดและปิดเครื่อง



ในการเปิดหรือปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

หากเครื่องขอให้คุณป้อนรหัส PIN ให้ป้อนรหัส (ซึ่งจะแสดงเป็น ****)


หากเครื่องขอให้คุณป้อนเวลาและวันที่ ให้ป้อนเวลาท้องถิ่น เลือกเขตเวลาตามตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่ในแง่ส่วนต่างของเวลาโดยยึดตามเวลามาตรฐานกรีนิช GMT แล้วจึงป้อนวันที่ [โปรดดูที่ "วันที่และเวลา" หน้า 31](#)

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ในครั้งแรก เครื่องอาจขอให้คุณรับการตั้งค่ากำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่คุณยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไปในโทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

จอแสดงผล

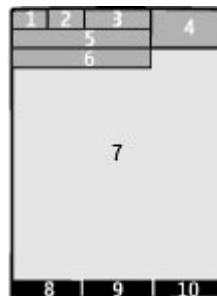

- 1 ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์ 
- 2 สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- 3 สัญลักษณ์
- 4 นาฬิกา
- 5 ชื่อของระบบเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ

- 6 วันที่
- 7 จอแสดงผล
- 8 ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้าย
- 9 ฟังก์ชันของปุ่มเลื่อน
- 10 ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านขวา

คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้ายและด้านขวา
[โปรดดูที่ "ปุ่มเลือกซ้ายและขวา" หน้า 32](#)

หน้าจอหลัก

โหมดหน้าจอหลักแสดงรายการคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ที่เลือกไว้ และข้อมูลที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง

เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล > หน้าจอหลัก

ในการเปิดใช้งานโหมดหน้าจอหลัก เลือก โหมดหน้าจอหลัก

ในการจัดวางและเปลี่ยนโหมดหน้าจอหลัก เลือก มุมมองปรับตั้งค่า

ในการเลือกปุ่มที่จะใช้เพื่อเปิดใช้โหมดหน้าจอหลัก เลือก ปุ่มหน้าจอหลัก

ในโหมดหน้าจอหลัก ให้เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการต่างๆ และเลือก เลือก, ดูข้อมูล หรือ แก้ไข ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ลูกศรแสดงให้ทราบว่าข้อมูลให้อ่านต่อ หากต้องการหยุดการนำทางให้เลือก ออก

ทางลัด

เมื่อเครื่องของคุณอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือโหมดหน้าจอหลัก คุณสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้

การแสดงรายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย หมายเลขที่รับสายและโทรออก

กดปุ่มโทรออก ในการโทรออก ให้เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณต้องการ และกดปุ่มโทรออก

การเริ่มเว็บเบราว์เซอร์

กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0

การโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง

กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1

การใช้ปุ่มเป็นทางลัด

[โปรดดูที่ "ปุ่มลัดโทรออก" หน้า 16](#)

สัญลักษณ์



G/E



คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิก หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ

ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อคอยู่

เสียงกริ่งจะไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อได้รับข้อความตัวอักษร
 ตั้งเสียงปลุกไว้

โทรศัพท์ลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS

โทรศัพท์มีการเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS อยู่
 การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว้ (พักการเชื่อมต่อ)

มีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth

หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย สัญลักษณ์นี้แสดงว่าเครื่องเลือกสายที่สอง



โอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น
เครื่องของคุณมีการจำกัดการโทรเฉพาะกลุ่ม
มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน

รูปแบบบนเครื่อง

ใช้รูปแบบบนเครื่องในสถานที่ที่ไวต่อการรับคลื่นวิทยุเพื่อเลิกใช้
งานฟังก์ชันที่ใช้ความถี่วิทยุทั้งหมด คุณยังสามารถเล่นเกมส
ออฟไลน์ ดูปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพท์ได้ เมื่อเปิดใช้งานรูป
แบบบนเครื่อง ➔ จะปรากฏขึ้น

การเปิดใช้งานรูปแบบบนเครื่อง

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใช้งาน หรือ
ปรับตั้งค่า

การปิดใช้งานรูปแบบบนเครื่อง

เลือกรูปแบบอื่นๆ

คำเตือน:

ในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้ง
การโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัตินี้ๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ
ในการโทรติดต่อ คุณต้องเปิดการใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อกโทรศัพท์ไว้ ให้ป้อนรหัสปลดล็อก

หากคุณต้องการโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล็อกและอยู่ในรูปแบบบน
เครื่องบิน คุณอาจสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ
ที่กำหนดไว้แล้วในเครื่องได้โดยป้อนลงในช่องรหัสล็อก แล้วเลือก
'โทร' เครื่องจะยืนยันว่า คุณกำลังจะออกจากโหมดบนเครื่องบิน
เพื่อเริ่มต้นโทรฉุกเฉิน

การแทป

ฟังก์ชันการแทป อนุญาตให้คุณเปิดเสียงและปฏิเสธสาย และเสียง
เตือนอย่างรวดเร็ว และเพื่อแสดงนาฬิกาโดยการดับเบิลแทปที่ด้าน
หลังหรือด้านหน้าของโทรศัพท์

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่า Sensor เพื่อ
เปิดทำงานฟังก์ชันการแทป และระบบสั่น

ปิดเสียงสาย หรือการเตือน

ดับเบิลแทปโทรศัพท์

ปฏิเสธสาย หรือเลื่อนปลุกหลังจากที่ปิดเสียง

ดับเบิลแทปโทรศัพท์อีกครั้ง

แสดงนาฬิกา

ดับเบิลแทปโทรศัพท์

ถ้าคุณมีสายที่พลาต หรือได้รับข้อความใหม่ คุณต้องดูสิ่งเหล่านั้น
ก่อนที่คุณสามารถดูนาฬิกาได้

การล็อกปุ่มกด

ในการล็อกปุ่มกดเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ เลือก เมนู,
และกด * ภายใน 3.5 วินาที

ในการปลดล็อกปุ่มกด เลือก ปลดล็อก, และกด * ภายใน 1.5
วินาที ให้ป้อนรหัสล็อก หากเครื่องแสดงข้อความให้ป้อน

หากต้องการรับสายเมื่อมีการล็อกปุ่มกด ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณ
วางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล็อกโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้เพิ่มเติมคือการป้องกันการปุ่มอัตโนมัติ และการป้องกันการปุ่ม
เพื่อความปลอดภัย [โปรดดูที่ "โทรศัพท์" หน้า 32](#)

เมื่อล็อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

การทำงานโดยไม่มีซิมการ์ด

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างของโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด เช่น ฟังก์ชันการนัดหมาย และเกม ฟังก์ชันบางฟังก์ชันจะปรากฏเป็นสีทึบในเมนูและจะไม่สามารถใช้ได้

การโทร

โทรออก

คุณสามารถทำการโทรออกได้หลายวิธี ดังนี้:

- ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสพื้นที่ จากนั้น กดปุ่มโทรออก
- ในการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้งเพื่อเป็นรหัสนำหน้าการโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) แล้วตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่โดยไม่ต้องกดเลข 0 นำ หากจำเป็น แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
- ในการเรียกดูบันทึกการโทร ให้กดปุ่มโทรหนึ่งครั้งในโหมดหน้าจอหลัก เลือกหมายเลขหรือชื่อ แล้วกดปุ่มโทรออก
- ค้นหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณจัดเก็บไว้ในรายการรายชื่อ [โปรดดูที่ “การจัดการรายชื่อ” หน้า 26](#)

เมื่อต้องการปรับระดับความดังของเสียงในระหว่างการโทร กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

รับและวางสาย

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มวางสาย

หากต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่มวางสาย ในการปิดเสียงเรียกเข้า เลือก เงียบ

ปุ่มลัดโทรออก

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์เข้ากับหนึ่งในปุ่มหมายเลข 2-9 [โปรดดูที่ “การกำหนดปุ่มลัดโทรออก” หน้า 27](#)

ใช้ปุ่มลัดโทรออกเพื่อโทรออกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- กดปุ่มตัวเลขนั้น แล้วกดปุ่มโทรออก
- ถ้า เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด ถูกเลือก ให้กดปุ่มหมายเลขค้างไว้

การโทรออกโดยใช้เสียง

คุณสามารถโทรออกได้โดยพูดชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อ

เนื่องจากคำสั่งเสียงขึ้นอยู่กับภาษา ก่อนที่คุณจะโทรออกโดยใช้เสียง คุณต้องเลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง และภาษาของคุณ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหขึ้นได้ ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

- 1 ในโหมดหน้าจอหลัก, กดปุ่มเลือกขวาดังไว้ เสียงโทนสั้นๆ จะดังขึ้น และ พูดหลังจาก ได้ยินเสียง จะแสดงขึ้น
- 2 พูดชื่อที่คุณต้องการติดต่อให้ชัดเจน หากการเรียกข้อมูลด้วยเสียงเป็นผลสำเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพท์จะเล่นคำสั่งเสียงของรายการแรกสุดที่ตรงกัน หากรายการนั้นไม่ใช่รายการที่ต้องการ ให้เลื่อนไปยังรายการอื่น

ตัวเลือกขณะสนทนา

ตัวเลือกหลายอย่างที่คุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนาเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ระหว่างการโทร, เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่เหมาะสม

การรับส่งข้อความ

คุณสามารถอ่าน เขียน ส่งและจัดเก็บข้อความและข้อความมัลติมีเดีย อีเมล ข้อความเสียงและแฟลชได้ บริการข้อความจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความแบบอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถสร้างข้อความและอาจแนบภาพเพิ่มไปด้วยได้ เป็นต้น โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนข้อความแบบอักษรเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟล์ร่วมด้วย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

จำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่งจะแสดงขึ้น

ในการส่งข้อความ จะต้องมีการจัดเก็บหมายเลขศูนย์ฝากข้อความที่ถูกต้องไว้ในเครื่อง โดยปกติ หมายเลขนี้ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นในซิมการ์ดของคุณ ในการตั้งหมายเลขด้วยตัวเอง เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร > ศูนย์ข้อความ > เพิ่มศูนย์ แล้วป้อนชื่อและหมายเลขที่ได้มาจากผู้ให้บริการ

การเขียนข้อความ

โหมดตัวอักษร

ในการป้อนตัวอักษร (เช่น ขณะเขียนข้อความ) ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด ตัวเลือกค้างไว้เพื่อสลับระหว่างระบบป้อนข้อความปกติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ *Abc*, *abc* และ *ABC*

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม # ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ *123* ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่ม # ค้างไว้

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข 2-9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มตัวเลขที่คุณใช้อยู่ หรือจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษร

ในการป้อนเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษที่ใช้บ่อยๆ กด **1** ซ้ำๆ ในการเข้าถึงรายการตัวอักษรพิเศษ กด * ในการใส่ช่องว่าง กด **0**

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

- 1 เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2** ถึง **9** กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว
- 2 ในการยืนยันคำ เลื่อนไปทางขวาหรือเว้นวรรค
 - หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม* ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ
 - หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคุณต้องการการเขียนที่ไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก สะกด ป้อนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก จัดเก็บ
 - หากต้องการเขียนคำประสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำก่อน และกดปุ่มเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน
- 3 เริ่มเขียนคำถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย

การป้อนข้อความแบบเดิม

การเขียนข้อความภาษาไทย  กขก

เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ ไปที่ช่องข้อความ และเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ไทย

การสลับเป็นการป้อนอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข กด #

คุณสามารถใส่สระหรือพยัญชนะหลังจากที่เขียนอักษรนำภาษาไทยตามรูปแบบภาษาไทยเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียน "คิดถึง U" ให้ทำดังต่อไปนี้

- 1 กด **1 - 1 - 1 - 1** เพื่อเลือก ค
- 2 กด ***** เลื่อนขวาเพื่อเลือกสระ **ั** สำหรับ ค และเลือก **ไ**
- 3 กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
- 4 กด **5 - 5 - 5** เพื่อเลือก ถ
- 5 กด ***** จากนั้น กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระ สำหรับ ถ แล้วเลือก **ไ**
- 6 กด **2 - 2** เพื่อเลือก ง
- 7 กด **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
- 8 กด **8 - 8** เพื่อเลือก U

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติภาษาไทยแบบเดียวกับที่อธิบายระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติด้วยอักษรละติน โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

การยืนยันคำ

เลื่อนไปทางขวา

การใส่เว้นวรรค

เลื่อนไปทางขวา

การค้นหาคำที่ตรงกันถัดไปหรือก่อนหน้า

เลื่อนลงหรือขึ้น

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

สำหรับข้อมูลการใช้งานและการสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

สร้างข้อความแบบอักษร หรือข้อความมัลติมีเดีย

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ
- 2 ในการเพิ่มผู้รับ, เลื่อนไปยังฟิลด์ ถึง:, และป้อนหมายเลขหรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเลือกผู้รับจากตัวเลือกที่ใช้ได้ เลือก ตัวเลือก เพื่อเพิ่มผู้รับและเรื่อง และเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการส่ง
- 3 เลื่อนไปที่ช่อง ตัวอักษร: แล้วป้อนเนื้อหาของข้อความ
- 4 ในการแนบเนื้อหาให้กับข้อความ เลื่อนไปยังแถบสิ่งที่แนบที่ด้านล่างของจอแสดงผล และเลือกประเภทเนื้อหาที่ต้องการ
- 5 หากต้องการส่งข้อความ เลือก ส่ง

ประเภทของข้อความจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของจอภาพ และจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของข้อความ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ หากต้องการรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การอ่านข้อความและตอบกลับ

ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

โทรศัพท์ของคุณจะส่งเมลแจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับข้อความ เลือก ดู ข้อมูล เพื่อแสดงข้อความ หากได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ ในการแสดงข้อความ ให้เลือกข้อความจากถาดเข้าและเปิด ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อดูทั้งข้อความ

ในการสร้างข้อความตอบ เลือก **ตอบ**

การส่งข้อความ

การส่งข้อความ

ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** เครื่องจะจัดเก็บข้อความไว้ในแฟ้มข้อมูล ถาดออก และเริ่มต้นการส่งข้อความ

หมายเหตุ: ข้อความหรือไอคอนส่งข้อความบนหน้าจอของเครื่องไม่ได้แสดงว่าผู้รับได้รับข้อความนั้นแล้ว ณ ปลายทางที่เราส่งไปให้

หากการส่งข้อความนั้นถูกขัดจังหวะการทำงาน เครื่องจะพยายามส่งข้อความอีก 2-3 ครั้ง หากไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้ ข้อความนั้นจะยังคงอยู่ในแฟ้มข้อมูล ถาดออก หากต้องการยกเลิกการส่งข้อความในแฟ้มข้อมูล ถาดออก เลือก **ตัวเลือก > ยกเลิกการส่ง**

ในการบันทึกข้อความที่ส่งในแฟ้มข้อมูล รายการที่ส่ง เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าทั่วไป > จัดเก็บข้อความที่ส่ง**

การจัดข้อความของคุณ

เครื่องจะจัดเก็บข้อความที่ได้รับไว้ในแฟ้มข้อมูล ถาดเข้า จัดการข้อความในแฟ้มข้อมูลรายการที่จัดเก็บ

ในการเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ หรือลบแฟ้มข้อมูล เลือก **เมนู > ข้อความ > เก็บถาวร > ตัวเลือก**

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ

- 1 ในการเขียนข้อความด่วน ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความด่วน**
- 2 ป้อนเบอร์โทรของผู้รับ เขียนข้อความ (ได้สูงสุด 70 ตัวอักษร) แล้วเลือก **ส่ง**

ข้อความเสียง Nokia Xpress

สร้างและส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ MMS ได้อย่างสะดวกง่ายดาย

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความคลิปเสียง** เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดการทำงาน
- 2 บันทึกข้อความของคุณ [โปรดดูที่ “เครื่องบันทึก” หน้า 40](#)
- 3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขในช่อง **ถึง:** หรือเลือก **เพิ่ม** เพื่อเรียกดูหมายเลข
- 4 ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

ข้อความข้อมูล, ข้อความ SIM และคำสั่งขอใช้บริการข้อความข้อมูล

คุณสามารถรับข้อความเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความข้อมูล** และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

คำสั่งขอใช้บริการ

คำสั่งขอใช้บริการช่วยให้คุณเขียนและส่งค่าขอบริการ (คำสั่ง USSD) ไปยังผู้ให้บริการของคุณ เช่น คำสั่งการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

ในการเขียนและส่งค่าขอใช้บริการ เลือก เมนู > **ข้อความ** > **คำสั่งบริการ** หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความซิม

ข้อความซิมเป็นข้อความตัวอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไว้ในซิมการ์ดของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายข้อความจากซิมไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง แต่ไม่สามารถทำในทางกลับกัน

หากต้องการอ่านข้อความซิม ให้เลือก เมนู > **ข้อความ** > **ตัวเลือก** > **ข้อความซิม**

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียงของคุณ ให้กด **1** ดังไว้

หากต้องการแก้ไขหมายเลขของระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก เมนู > **ข้อความ** > **ข้อความเสียง** > **ข้อความโทรสนทนา** > **เบอร์ศูนย์ข้อฯ เสียง**

การตั้งค่าข้อความ

เลือก เมนู > **ข้อความ** > **การตั้งค่าข้อความ** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าทั่วไป — จัดเก็บสำเนาของข้อความที่ส่งในโทรศัพท์ของคุณ เขียนทับข้อความเก่า หากหน่วยความจำของข้อความเต็ม และตั้งค่าการกำหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องับข้อความ

ข้อความตัวอักษร — อนุญาตการรายงานการนำส่ง ตั้งค่าศูนย์ฝากข้อความสำหรับ SMS และอีเมล SMS เลือกชนิดของอักขระที่สนับสนุน และตั้งค่าการกำหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องับข้อความ

ข้อความมัลติมีเดีย — อนุญาตการรายงานการนำส่ง ตั้งค่ารูปลักษณะของข้อความมัลติมีเดีย อนุญาตให้รับข้อความมัลติมีเดียและโฆษณา และตั้งค่าการกำหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องับข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความอีเมล — อนุญาตให้รับอีเมล ตั้งค่าขนาดภาพในอีเมล และตั้งค่าการกำหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องับอีเมล

ข้อความบริการ — เปิดใช้งานข้อความบริการ และตั้งค่าการกำหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องับข้อความบริการ

อีเมลและข้อความทันที

ตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อส่งและรับอีเมลจากบัญชีอีเมลของคุณ หรือเพื่อสนทนาในชุมชนข้อความทันที (IM)

เครื่องของคุณอาจสนับสนุนบริการข้อความ Nokia (NMS) หรืออีเมล Nokia และ Nokia IM แบบคลาสสิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ หากต้องการดูว่ากำลังใช้ระบบข้อความโดยอยู่ เลือก เมนู > **ข้อความ** > **เพิ่มเติม** > **อีเมล**

NOKIA

หาก _____ ปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ แสดงว่ากำลังใช้บริการข้อความ Nokia ดูที่ ["Nokia Messaging IM" หน้า 23](#) และ ["Nokia Messaging Mail" หน้า 22](#)

หรือ ดูที่ ["Nokia IM" หน้า 25](#) และ ["Nokia Mail" หน้า 24](#)

Nokia Messaging Mail

เข้าใช้บัญชีเมลจากผู้ให้บริการต่างๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่ออ่าน เขียน และส่งเมล

คุณต้องมีบัญชีเมลก่อนที่คุณจะใช้เมลได้ หากคุณไม่มีบัญชีเมล ให้สร้างบัญชีใน Ovi เมนูอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการเมล

การตั้งค่าอีเมล

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลที่มีอยู่ หรือตั้งค่าบัญชีจดหมาย Ovi ใหม่

เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > อีเมล

การลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลของคุณ

- 1 เลือกผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
- 2 ป้อน ID บัญชีและรหัสผ่านของคุณ
- 3 เลือก จดจำรหัสผ่าน เพื่อปิดใช้งานคำถามรหัสผ่านเมื่อคุณเข้าใช้บัญชีอีเมลของคุณ
- 4 เลือก ลงชื่อเข้า

ในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลเพิ่มเติม ให้เลือก เพิ่มบัญชี

การตั้งค่าจดหมาย Ovi

หากคุณยังไม่มีบัญชีอีเมล คุณสามารถสร้างบัญชี Nokia ซึ่งจะมีบริการจดหมาย Ovi ให้ด้วย

- 1 เลือก ลงทะเบียนเมลบน Ovi
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อคุณได้สร้างบัญชี Nokia ใหม่แล้ว คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ในบริการจดหมาย Ovi และเริ่มส่งและรับอีเมลได้ และคุณยังสามารถ

ใช้บัญชีเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการ Ovi อื่นๆ เช่น IM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.ovi.com

การอ่าน สร้าง และส่งอีเมล

เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > อีเมล และบัญชีอีเมล

การอ่านอีเมลและตอบกลับ

- 1 เลือกอีเมล และ เปิด
- 2 ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อดูอีเมลทั้งหมด
- 3 ในการตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล ให้เลือก ตัวเลือก

การดูและจัดเก็บสิ่งที่แนบ

เมลที่มีสิ่งที่แนบ เช่น รูปภาพ จะมีการทำเครื่องหมายด้วยไอคอนที่หนีบกระดาษ สิ่งที่แนบบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ของคุณ และไม่สามารถแสดงบนโทรศัพท์ของคุณได้

- 1 การขยายรายการสิ่งที่แนบ
- 2 เลือกสิ่งที่แนบและ ดู
- 3 ในการจัดเก็บสิ่งที่แนบลงในโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก จัดเก็บ

การสร้างและส่งอีเมล

- 1 เลือก ตัวเลือก > สร้าง
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ เรื่อง และข้อความของคุณ
- 3 ในการแนบไฟล์ไปกับอีเมล ให้เลือก ตัวเลือก > แนบไฟล์
- 4 ในการถ่ายภาพเพื่อแนบไปกับอีเมล ให้เลือก ตัวเลือก > แนบรูปภาพใหม่
- 5 ในการส่งอีเมล ให้เลือก ส่ง

การปิดแอปพลิเคชันอีเมล

เลือก ลงชื่อออก

การเข้าใช้ IM จากบัญชีอีเมลของคุณ

ผู้ให้บริการเมลบางรายอนุญาตให้คุณใช้บัญชีข้อความทันที โดยตรงจากบัญชีอีเมลของคุณ

หากต้องการลงชื่อเข้าใช้บริการข้อความทันทีของผู้ให้บริการและกำลังเขียนเมล ให้เลือก ตัวเลือก และบริการ IM ของคุณ

Nokia Messaging IM

ข้อความทันที (IM) ช่วยให้คุณสามารถสนทนากับผู้ใช้คนอื่นๆ ทางออนไลน์ได้โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถใช้บัญชีที่มีอยู่กับชุมชน IM ที่โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน

หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ IM คุณสามารถสร้างบัญชี IM ที่มีบริการ IM ที่ได้รับการสนับสนุนได้โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณ เมนูอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ IM

บริการ IM

การลงชื่อเข้าใช้บัญชี IM ที่มีอยู่

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > สนทนา
- 2 เลือกบริการ IM
- 3 ป้อน ID บัญชีและรหัสผ่านของคุณ
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การสร้างบัญชี Nokia ใหม่

ในการสร้างบัญชี Nokia ซึ่งมีบริการอีเมลและ IM ให้ด้วย โดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดไปที่ www.ovi.com ในการสร้างบัญชี โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > อีเมล
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้บริการ IM ไปพร้อมกัน

- 1 ในการกลับไปยังมุมมองหลัก IM ให้เลือก หลัก จากบริการ IM ต่างๆ
- 2 เลือกบริการ IM และลงชื่อเข้าใช้
- 3 ในการสลับระหว่างบริการ IM ในมุมมองรายการรายชื่อ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การแลกเปลี่ยนข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > สนทนา

การส่ง IM

- 1 เลือกบริการ IM
- 2 เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อ
การสนทนาแต่ละรายการจะอยู่ในมุมมองการสนทนา
- 3 ป้อนข้อความของคุณในกล่องข้อความด้านล่างของหน้าจอ
- 4 เลือก ส่ง

การรับข้อความ

เมื่อมีข้อความใหม่เข้ามาในการสนทนาปัจจุบันของคุณ ข้อความจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของประวัติการสนทนา เมื่อมีข้อความใหม่เข้ามาในการสนทนาอื่น แท็บการสนทนาที่สอดคล้องกันจะกะพริบ หากต้องการสลับระหว่างการสนทนา ให้ดำเนินการดังนี้

- 1 เลื่อนขึ้นไปแตะที่การสนทนา
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดการสนทนา

เมื่อมีข้อความใหม่จากชุมชนอื่นเข้ามา ข้อความนั้นจะแสดงขึ้นที่มุมด้านบนหรือด้านล่าง

เลื่อนขึ้น และเลือก สลับ หรือ เลือก

การตั้งค่าการแจ้งเตือน

แม้คุณจะไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันอยู่ คุณจะได้รับแจ้งว่ามีข้อความใหม่ ในการแก้ไขการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้ดำเนินการดังนี้

- 1 ในมุมมองหลัก IM ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่าสนทนา
- 2 เลือกประเภทการแจ้งเตือน และ จัดเก็บ

การออกจากแอปพลิเคชัน IM

เมื่อคุณออกจากแอปพลิเคชันข้อความทันที (IM) คุณจะยังคงลงชื่อเข้าใช้และบริการ IM อยู่ เซสชันของคุณจะยังคงใช้งานอยู่ระยะหนึ่ง ตามการสมัครบริการของคุณ ขณะที่แอปพลิเคชัน IM ทำงานอยู่ในพื้นหลัง คุณสามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ และกลับไปใช้ IM ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

การปิดหน้าต่าง IM

ไปที่มุมมองหลัก IM และเลือก ออก

การลงชื่อออกจาก IM

เลือก ตัวเลือก > ลงชื่อออก
การสนทนาทั้งหมดจะปิดลง

Nokia Mail

เข้าบัญชีอีเมลของคุณด้วยโทรศัพท์ของคุณเพื่ออ่าน เขียนและส่งอีเมล แอปพลิเคชันอีเมลนี้แตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS

คุณต้องมีบัญชีอีเมลจากผู้ให้บริการอีเมลก่อนที่จะสามารถใช้บริการอีเมลได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและการตั้งค่าที่ถูกต้อง โปรดติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุณอาจรับการตั้งค่ากำหนดค่าอีเมลเป็นข้อความการกำหนดค่า

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมลจะเปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มีการกำหนดการตั้งค่าอีเมลในเครื่อง ในการเปิดตัวช่วยตั้งค่า การเพิ่มบัญชีอีเมลเพิ่มเติม ให้เลือก เมนู > ข้อความ และบัญชีอีเมลที่มีอยู่ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มศูนย์ข้อความ และคุณยังสามารถสร้างบัญชีอีเมลใหม่บน Ovi ฟรี ทำตามคำแนะนำ

การเขียนและส่งอีเมล

คุณอาจเขียนอีเมลไว้ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับบริการอีเมล

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ และ สร้างข้อความ > ข้อความอีเมล
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ หัวข้อ และข้อความอีเมล ในการแนบไฟล์ ให้เลือก ตัวเลือก > ไฟล์
- 3 หากมีการระบุบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งรายการ ให้เลือกจากบัญชีที่คุณต้องการจะส่งอีเมล
- 4 เลือก ส่ง

การอ่านและตอบอีเมล

ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

เลือก เมนู > ข้อความ

ดาวน์โหลดหัวข้ออีเมล

เลือกบัญชีอีเมลของคุณ

ดาวน์โหลดอีเมลและสิ่งที่แนบกับอีเมล

เลือกอีเมลและ เปิด หรือ ดึงข้อมูล

การตอบหรือส่งต่ออีเมล

เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ หรือ ส่งต่อ

การยกเลิกการเชื่อมต่อจากบัญชีอีเมลของคุณ

เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลจะยุติลงโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ สักพักหนึ่ง

การแจ้งเตือนอีเมลใหม่

โทรศัพท์ของคุณสามารถตรวจสอบบัญชีอีเมลได้ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ และแจ้งเตือนเมื่อได้รับอีเมลใหม่

เลือก เมนู > ข้อความ และ เพิ่มเติม

1 เลือก การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าอีเมล > แก๊วไขศูนย์ข้อความ

2 เลือกบัญชีอีเมลของคุณ การตั้งค่าดาวน์โหลด และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ช่วงการฉัพเดต — กำหนดความถี่ที่จะให้โทรศัพท์ตรวจสอบบัญชีอีเมลเพื่อหาอีเมลใหม่

การดึงอัตโนมัติ — ดึงอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติจากบัญชีอีเมลของคุณ

3 ในการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนอีเมล ให้เลือก การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าอีเมล > การแจ้งเตือนอีเมลใหม่

Nokia IM

บริการเครือข่ายข้อความทันที (IM) ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความตัวอักษรขนาดสั้นไปยังผู้ใช้ทางออนไลน์ได้ คุณต้องสมัครใช้บริการและลงทะเบียนบริการ IM ที่คุณต้องการใช้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับความพร้อม ค่าบริการและคำแนะนำ เมนูอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ IM ของคุณ

ในการเชื่อมต่อกับบริการ เลือก เมนู > ข้อความ > สนทนา และทำตามคำแนะนำ

รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เป็นรายชื่อในหน่วยความจำเครื่องและในหน่วยความจำของซิมการ์ด รวมทั้งค้นหาและเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นเพื่อการโทรออกหรือเพื่อส่งข้อความ

การจัดการรายชื่อ

การเลือกหน่วยความจำสำหรับรายชื่อ

หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพ เสียง หรือคลิปวิดีโอสำหรับรายชื่อจำนวนหนึ่งได้

หน่วยความจำของซิมการ์ดสามารถบันทึกชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ดจะแสดงโดย 

เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า > ความจำที่ใช้ เมื่อคุณเลือก เครื่องและซิม รายชื่อจะถูกบันทึกในหน่วยความจำของโทรศัพท์

การบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ในการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ เลือก เมนู > รายชื่อ > เพิ่มใหม่

หมายเลขแรกที่บันทึกจะได้รับการตั้งค่าเป็นหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ มีกรอบล้อมรอบสัญลักษณ์ของประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอย่างเช่น ) เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ (ตัวอย่างเช่น เพื่อโทรออก) หมายเลขเริ่มต้นจะถูกเรียกใช้ เว้นแต่คุณเลือกหมายเลขอื่น

การค้นหารายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ และเลื่อนดูตามรายการรายชื่อ หรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้ติดต่อ

การเพิ่มและแก้ไขรายละเอียด

ในการเพิ่มหรือเปลี่ยนรายละเอียดในรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อและข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล

การคัดลอกหรือย้ายรายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อแรกที่จะคัดลอกหรือย้ายและ ตัวเลือก > เลือก
- 2 เลือกรายชื่ออื่นๆ และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกที่เลือก หรือ ย้ายที่เลือก

การคัดลอกหรือย้ายรายชื่อทั้งหมด

เลือก เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อ หรือ ย้ายรายชื่อ

การลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อและ ตัวเลือก > ลบชื่อ

ในการลบรายชื่อทั้งหมด เลือก เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจำเครื่อง หรือ จากซิมการ์ด

ในการลบหมายเลข รายการข้อความ หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อ แล้วเลือก ข้อมูล เลื่อนไปยังรายละเอียดที่ต้องการเลือก ตัวเลือก > ลบ และตัวเลือกที่ต้องการ

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

จัดเรียงรายชื่อลงในกลุ่มผู้โทรที่มีเสียงเรียกเข้าและภาพประจำกลุ่มต่างกัน

- 1 เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุ่ม

- 2 ในการสร้างกลุ่มใหม่ เลือก เพิ่ม หรือ ตัวเลือก > เพิ่มกลุ่มใหม่
- 3 ป้อนชื่อกลุ่ม เลือกภาพและเสียงเรียกเข้า หากคุณต้องการเพิ่มภาพและเสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่ม และเลือก จัดเก็บ
- 4 ในการเพิ่มรายชื่อลงในกลุ่ม, เลือกกลุ่มและ ดูข้อมูล > เพิ่ม

นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard

ในการส่งนามบัตร ให้ค้นหารายชื่อ และเลือก ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร

หลังจากได้รับนามบัตรแล้ว ให้เลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บนามบัตรในหน่วยความจำของโทรศัพท์

การกำหนดปุ่มลัดโทรออก

สร้างปุ่มลัดโดยกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มหมายเลข 2-9

- 1 เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน และเลื่อนไปยังปุ่มตัวเลข
- 2 เลือก กำหนด หรือหากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน
- 3 ป้อนหมายเลขหรือค้นหารายชื่อ

บันทึกการโทร

ในการดูข้อมูลการใช้สาย ข้อความ ข้อมูล และการซิงโครไนซ์ของคุณ เลือก เมนู > บันทึก และรายการที่ต้องการ

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บสำหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับคุณสมบัตินี้ของเครือข่าย การปิดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ

ข้อมูลตำแหน่ง

ระบบเครือข่ายสามารถส่งคำขอให้คุณแสดงตำแหน่ง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการสมัครรับบริการ และเพื่อตกลงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลตำแหน่ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอตำแหน่ง เลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธหากคุณไม่ได้รับคำขอ โทรศัพท์อาจยอมรับหรือไม่ให้รับคำขอโดยอัตโนมัติ ตามข้อตกลงที่คุณทำไว้กับผู้ให้บริการของคุณ

ในการดูข้อมูลของการแจ้งเตือนส่วนตัวและคำขอ 10 รายการล่าสุด ให้เลือก เมนู > บันทึกลับ > ตำแหน่ง > บันทึกลับตำแหน่ง

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพื่อส่งและรับข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) โดยใช้คลื่นวิทยุ

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: การกระจายเสียงขั้นสูง, รีโมทคอนโทรลเสียง วิทยุ, เครือข่ายแบบโทรเข้า, ถ่ายโอนไฟล์, การเข้าถึงทั่วไป, การกระจายเสียง/วิทยุเข้าถึงทั่วไป, การแลกเปลี่ยนออบเจกต์ทั่วไป, การเข้าถึงเครือข่าย, แอสต์รี, หูฟัง, ออบเจกต์พืชม, การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์, การเข้าถึงซิม, แอปพลิเคชันการสำรวจบริการ และพอร์ตอนุกรม คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

เมื่อโทรศัพท์ไร้สายอยู่ในโหมด SIM ระยะไกล คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น เช่น ชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ เพื่อโทรออกหรือรับสาย

อุปกรณ์ไร้สายของคุณจะไม่ทำการโทรออกในขณะที่อยู่ในโหมดนี้ ยกเว้นหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่อง

ในการโทรออก คุณต้องออกจากโหมดขี้นระยะไกลก่อน หากเครื่องถูกล็อคอยู่ ให้ป้อนรหัสเพื่อปลดล็อคก่อน

การเปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth

- 1 เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth**
- 2 เลือก **ชื่อโทรศัพท์ของคุณ** และป้อนชื่อสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
- 3 ในการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth > ใช้**  แสดงว่ามีการใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth
- 4 ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมด้านเสียง ให้เลือก **ต่ออุปกรณ์เสริมเสียง** และเลือกอุปกรณ์เสริม
- 5 ในการจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth ในพื้นที่ ให้เลือกอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > **เพิ่มอุปกรณ์ใหม่**
- 6 เลื่อนไปที่อุปกรณ์ที่พบ และเลือก **เพิ่ม**
- 7 ป้อนรหัสผ่าน (สูงสุด 16 ตัวอักษร) บนโทรศัพท์ของคุณ และยอมให้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีหลักเสี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเลือกปิดฟังก์ชัน Bluetooth ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอื่นของโทรศัพท์

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถใช้เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ของคุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth หลังจากเชื่อมต่อกับบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) ของ

โทรศัพท์และจับคู่กับคอมพิวเตอร์แล้ว โทรศัพท์จะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจกับอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ

ข้อมูลแพ็คเกจ

ข้อมูลแพ็คเกจ GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet protocol (IP) ได้

ในการกำหนดวิธีการใช้บริการ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > เชื่อมข้อมูลแพ็คเกจ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ — เพื่อตั้งค่าให้การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเริ่มต้นเมื่อแอปพลิเคชันต้องการใช้ข้อมูลแพ็คเกจ การเชื่อมต่อจะถูกตัดเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ตลอด — เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพ็คเกจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็มได้โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารชุดโปรแกรม Nokia PC Suite [โปรดดูที่ "การสนับสนุนของ Nokia" หน้า 8](#)

สายเคเบิลข้อมูล USB

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน PictBridge

ในการใช้งานโทรศัพท์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลหรือการพิมพ์ภาพ ให้ต่อสายข้อมูลและเลือกโหมด

ถามเมื่อเชื่อมต่อ — เพื่อดำเนินการให้ถามว่าควรมีการเชื่อมต่อหรือไม่

PC Suite — เพื่อใช้สายเคเบิลกับชุดโปรแกรม PC Suite

การพิมพ์และสือ — เพื่อใช้โทรศัพท์กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน PictBridge ได้ หรือกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

แหล่งเก็บข้อมูล — เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์ Nokia และใช้โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > สายเคเบิลข้อมูล USB** และเลือกโหมด USB ที่ต้องการ

การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง** แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

การสลับโทรศัพท์ — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกระหว่างโทรศัพท์ของคุณและโทรศัพท์อื่นโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth

สร้างข้อมูลสำรอง — สร้างข้อมูลสำรองของข้อมูลที่เลือก

เรียกข้อมูลสำรอง — เลือกไฟล์สำรองที่เก็บไว้ และกู้คืนมายังโทรศัพท์ เลือก **ตัวเลือก > รายละเอียด** สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์สำรองข้อมูลที่เลือก

ถ่ายโอนข้อมูล — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกระหว่างโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่น คอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

Nokia PC Suite

คุณสามารถใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการจัดการเพลง ซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน บันทึกลง และบันทึกสิ่งที่ต้องทำ ระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและพบ PC Suite ได้ที่เว็บไซต์ของ Nokia [โปรดดูที่ “การสนับสนุนของ Nokia” หน้า 8](#)

การตั้งค่า

รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ**, รูปแบบที่ต้องการ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ใช้งาน — เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก

ปรับตั้งค่า — เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบ

ตั้งเวลา — เพื่อตั้งค่ารูปแบบที่จะใช้งานชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

ลักษณะ

ลักษณะประกอบด้วยส่วนประกอบสำหรับปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ลักษณะ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกลักษณะ — เปิดแฟ้มข้อมูล ลักษณะ และเลือกลักษณะ

ดาวน์โหลดลักษณะ — เปิดรายการลิงค์เพื่อดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติม

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช้งานได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง** คุณสามารถพบการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู **รูปแบบ**

แสง

เพื่อใช้งานหรือยกเลิกใช้งานเอฟเฟ็กต์ของไฟที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันโทรศัพท์ต่างๆ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แสงสว่าง**

จอแสดงผล

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:
ภาพพื้นหลัง — เพื่อใส่รูปภาพพื้นหลังสำหรับโหมดหน้าจอหลัก
หน้าจอลึก — เพื่อใช้งาน จัดวางและปรับตั้งค่าโหมดหน้าจอหลัก

สีอักษรบนหน้าจอลึก — เพื่อเลือกสีแบบอักษรสำหรับโหมดหน้าจอลึก

ไอคอนปุ่มสำรวจ — เพื่อแสดงไอคอนปุ่มเลื่อนในโหมดหน้าจอหลัก

รายละเอียดการแจ้ง — เพื่อแสดงรายละเอียดในสายที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนข้อความ

ภาพพิกหน้าจอลึก — เพื่อสร้างและตั้งค่าภาพพิกหน้าจอลึก

ขนาดอักษร — เพื่อกำหนดขนาดตัวอักษรสำหรับการรับส่งข้อความ รายชื่อ และเว็บเพจ

โลโก้ระบบ — เพื่อแสดงโลโก้ผู้ให้บริการ

แสดงข้อมูลระบบ — เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะของระบบหากได้รับจากเครือข่าย

วันที่และเวลา

ในการเปลี่ยนชนิดนาฬิกา เวลา เขตเวลา หรือวันที่ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา**

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาที่แตกต่าง ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา > การตั้งค่าวันและเวลา > เขตเวลา:** และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเขตเวลาของสถานที่ของคุณ

เวลาและวันที่จะถูกตั้งให้สอดคล้องกับเขตเวลา และทำให้โทรศัพท์ของคุณแสดงเวลาการส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียที่ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสำหรับไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของกรีนิช/ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

ปุ่มลัดส่วนตัว

ด้วยปุ่มลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่มเลือกซ้ายและขวา

ในการเปลี่ยนฟังก์ชันที่กำหนดไว้กับปุ่มเลือกซ้ายหรือขวา เลือกเมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มเลือกด้านซ้าย หรือปุ่มเลือกด้านขวา และฟังก์ชันที่ต้องการ

ในหน้าจอหลัก ถ้าปุ่มเลือกซ้ายเป็น ไปที่ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันเลือก ไปที่ > ตัวเลือก และจากรายการต่อไปนี้:

เลือกตัวเลือก — เพื่อเพิ่มหรือลบฟังก์ชัน

จัดวาง — เพื่อจัดเรียงฟังก์ชันใหม่

ปุ่มลัดอื่นๆ

เลือกเมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ปุ่มสำรวจ — เพื่อกำหนดฟังก์ชันอื่นๆ ของเครื่องจากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้กับปุ่มสำรวจ (ปุ่มเลื่อน)

ปุ่มหน้าจอหลัก — เพื่อเลือกการเคลื่อนที่ของปุ่มสำรวจเพื่อเปิดใช้งานโหมดหน้าจอหลัก

การโทร

เลือกเมนู > การตั้งค่า > โทรออก และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรียกเข้า (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจโอนสายไม่ได้หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน [โปรดดูที่ "ระบบป้องกัน" หน้า 35](#)

รับได้ทุกปุ่ม — เพื่อรับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้สั้นๆ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มเลือกด้านขวาและปุ่มเลือกด้านซ้าย หรือปุ่มจบการทำงาน

เรียกซ้ำอัตโนมัติ — เพื่อเรียกหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติหากโทรไม่ติด โทรศัพท์จะพยายามโทรออกหมายเลขนั้น 10 ครั้ง

ความชัดเจนเสียง — เพื่อช่วยให้ได้ยินเสียงสนทนาได้ชัดเจนขึ้น ในที่ที่เสียงรบกวนดังมาก

โทรด่วน — เพื่อโทรออกไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดในปุ่มตัวเลข (2-9) โดยการกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

สายเรียกซ้อน — เพื่อให้ระบบเครือข่ายแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

แสดงเวลาโทร — เพื่อแสดงระยะเวลาที่ใช้สายอยู่

สรุปหลังการโทร — เพื่อแสดงระยะเวลาโดยประมาณของการโทรแต่ละครั้ง

ส่งข้อมูลผู้โทร — เพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่เครื่องของผู้ที่คุณกำลังโทรหา (บริการเสริมจากเครือข่าย) ในการใช้การตั้งค่าตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ให้เลือก ตามค่าของระบบ

สายใช้โทรออก — เพื่อเลือกสายเพื่อการโทรออก หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนสายโทรศัพท์หลายสาย (บริการเสริมจากเครือข่าย)

โทรศัพท์

เลือกเมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าภาษา — เพื่อกำหนดภาษาของโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก ภาษาที่ใช้ในเครื่อง และภาษา ในการกำหนดภาษาของโทรศัพท์ของคุณตามข้อมูลในซิมการ์ด ให้เลือก ภาษาที่ใช้ในเครื่อง > **อัตโนมัติ**

สถานะหน่วยความจำ — เพื่อตรวจสอบการใช้หน่วยความจำ

ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ — เพื่อล๊อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านเวลาหนึ่งตามที่ตั้งไว้ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดหน้าจอหลัก และไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่อง

ป้องกันปุ่มกด — เพื่อขอให้ป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณปลดล๊อคปุ่มกด

การตั้งค่า Sensor — เพื่อเปิดทำงานและปรับฟังก์ชันการตรวจจับเสียง — [โปรดดูที่ “คำสั่งเสียง” หน้า 33](#)

ถามบนเครื่อง — เพื่อให้มีการถามว่าจะใช้โหมดบนเครื่องบินเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์หรือไม่ เมื่อใช้โหมดบนเครื่องบิน การเชื่อมต่อทางวิทยุทั้งหมดจะปิด

อัปเดตโทรศัพท์ — เพื่อรับการอัปเดตซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวเลือกนี้อาจไม่มีในเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์รุ่นที่คุณใช้ [โปรดดูที่ “การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA” หน้า 34](#)

โหมดเครือข่าย — เพื่อใช้ทั้งเครือข่าย UMTS และ GSM คุณไม่สามารถเรียกใช้ตัวเลือกนี้ได้ระหว่างที่กำลังใช้สายอยู่

เลือกผู้ให้บริการ — เพื่อตั้งค่าเครือข่ายเซลลูลาร์ที่มีให้ใช้ในพื้นที่ของคุณ

ตัวช่วยแนะนำเมนู — เพื่อเลือกทำให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้หรือไม่

เสียงเปิดเครื่อง — เพื่อให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณเปิดเครื่อง

คำสั่งเสียง

โทรติดต่อไปยังรายชื่อและใช้โทรศัพท์โดยใช้คำสั่งเสียง

คำสั่งเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา ในการตั้งค่าภาษา ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง และภาษาของคุณ

ในการฝึกให้เครื่องจดจำเสียงของคุณ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจดจำเสียง > การฝึกจดจำเสียง

ในการใช้งานคำสั่งเสียงสำหรับฟังก์ชันหนึ่ง ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจดจำเสียง > เสียงสั่งงาน คุณสมบัติ และฟังก์ชัน  แสดงว่ามี การเปิดใช้งานคำสั่งเสียง

หากต้องการใช้งานคำสั่งเสียง เลือก เพิ่ม ในการเล่นคำสั่งเสียงที่ใช้งานอยู่ เลือก เล่น

ในการใช้คำสั่งเสียง [โปรดดูที่ “การโทรออกโดยใช้เสียง” หน้า 17](#)

ในการจัดการคำสั่งเสียง เลื่อนไปยังฟังก์ชันและเลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

แก้ไข หรือ **ลบ** — ในการเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการใช้งานคำสั่งเสียง

เพิ่มทั้งหมด หรือ **ลบทั้งหมด** — ในการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานคำสั่งเสียงสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดในรายการคำสั่งเสียง

อุปกรณ์เสริม

เมนูและตัวเลือกต่างๆ จะแสดงขึ้นหากมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์เสริม เลือกอุปกรณ์เสริม และตัวเลือกขึ้นกับอุปกรณ์นั้น

การตั้งค่ากำหนดค่า

คุณสามารถกำหนดค่าให้กับโทรศัพท์ของคุณด้วยค่าตั้งที่จำเป็นต้องใช้กับบริการบางอย่าง ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งค่าตั้งเหล่านี้ให้ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่ากำหนดค่า” หน้า 7

เลือก เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ตั้งค่ากำหนดค่าที่ตั้งไว้ — เพื่อให้ผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ และตั้งค่าผู้ให้บริการเริ่มต้น

ใช้ค่าที่ตั้งในทุกรุ่น — เพื่อเปิดใช้การกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — เพื่อจุดเชื่อมต่อที่บันทึกไว้

ตั้งค่าจัดการอุปกรณ์ — เพื่ออนุญาตหรือป้องกันไม่ให้โทรศัพท์รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ ตัวเลือกนี้อาจไม่มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่ “การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA” หน้า 34

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่สำหรับบริการต่างๆ ด้วยตัวเอง และเพื่อเปิดใช้หรือลบออก ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ ให้เลือก เพิ่มใหม่ หรือ ตัวเลือก > เพิ่มใหม่ เลือกประเภทของบริการ และป้อนพารามิเตอร์ที่จำเป็น ในการเปิดใช้บัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปยังบัญชีนั้น และเลือก ตัวเลือก > ใช้งาน

การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA

ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ในแบบ OTA มายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง (บริการเสริมจากเครือข่าย) ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต

คำเตือน:

หากคุณติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์และรีสตาร์ทโทรศัพท์แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสำรองข้อมูลแล้วก่อนยอมรับการติดตั้งการอัปเดต

การตั้งค่าการอัปเดตซอฟต์แวร์

ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้อัปเดตซอฟต์แวร์และการกำหนดค่า เลือก เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า > ตั้งค่าจัดการอุปกรณ์ > อัปเดตซอฟต์แวร์ บริการ

ค่าของอัปเดตซอฟต์แวร์

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > อัปเดตโทรศัพท์ เพื่อขอการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีอยู่จากผู้ให้บริการของคุณ
- 2 เลือก ข้อมูลซอฟต์แวร์ ปัจจุบัน เพื่อแสดงเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันและตรวจสอบว่าเป็นต้องอัปเดตหรือไม่
- 3 เลือก โหลดซอฟต์แวร์ โทรศัพท์ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 4 หากมีการยกเลิกการติดตั้งหลังจากดาวน์โหลด เลือก ติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อเริ่มต้นติดตั้ง

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที่ หากมีปัญหาในการติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ระบบป้องกัน

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์) อาจโทรออกได้เฉพาะเบอร์โทรฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่ตั้งไว้ในเครื่องของคุณ การจำกัดการโทรและการโอนสายไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การรหัส PIN หรือ การรหัส UPIN — เพื่อการรหัส PIN หรือ UPIN ของคุณทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ซิมการ์ดบางชนิดจะไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้

การจำกัดการโทร — เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยเครื่องจะถามรหัสในการจำกัดการโทร

จำกัดเบอร์ — เพื่อจำกัดการโทรออกได้เฉพาะเบอร์ที่เลือกไว้ หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนการใช้ฟังก์ชันนี้ เมื่อใช้งานการจำกัดเบอร์ การเชื่อมต่อ GPRS จะใช้ไม่ได้ ยกเว้นขณะส่งข้อความแบบตัวอักษรผ่านการเชื่อมต่อ GPRS ในกรณีนี้ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับและเบอร์ศูนย์ข้อความต้องรวมอยู่ในรายการจำกัดเบอร์

เฉพาะกลุ่ม — เพื่อระบุกลุ่มผู้โทรที่คุณสามารถติดต่อและผู้ที่สามารถติดต่อคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ระดับการป้องกัน — เพื่อการรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดใหม่ลงในเครื่อง ให้เลือก โทรศัพท์

รหัสผ่าน — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

คำขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกว่าจะต้องใช้รหัส PIN2 หรือไม่ เมื่อมีการใช้คุณสมบัติบางอย่างของโทรศัพท์ที่ได้รับการปกป้องด้วยรหัส PIN2 ซิมการ์ดบางชนิดจะไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้ ตัวเลือกนี้อาจไม่มีให้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของคุณ

รหัสที่ใช้ — เพื่อเลือกประเภทของรหัส PIN

ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้ — เพื่อดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ [โปรดดูที่ "ความปลอดภัยของเราเซอร์" หน้า 42](#)

การตั้งค่าการป้องกัน — เพื่อดู ข้อมูลโมดูลป้องกัน เปิดใช้งานถาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูล และรหัส PIN สำหรับลายเซ็น [โปรดดูที่ "รหัสผ่าน" หน้า 6](#)

การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

ในการเรียกคืนค่าโทรศัพท์กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน เลือกเมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าเท่านั้น — รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัว

ทั้งหมด — รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมด และลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เช่น รายชื่อ ข้อความ ไฟล์สื่อ และรหัสการใช้งาน

เมนูระบบ

เข้าใช้พอร์ทัลเพื่อไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบจัดให้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

คลังภาพ

จัดการภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เพลง ลักษณะ ภาพกราฟิก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟล์ที่ได้รับ ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำ และสามารถจัดเรียงได้ในแฟ้มข้อมูล

แฟ้มข้อมูลและไฟล์ต่างๆ

- 1 ในการดูรายการของโฟลเดอร์ เลือก เมนู > คลังภาพ
- 2 ในการดูรายการของโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ และ เปิด
- 3 ในการดูแฟ้มข้อมูลของการ์ดหน่วยความจำเมื่อย้ายไฟล์ ให้เลื่อนไปที่การ์ดหน่วยความจำ และกดปุ่มเลื่อนด้านขวา

การพิมพ์ภาพ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน Nokia XPressPrint เพื่อพิมพ์ภาพที่อยู่ในรูปแบบ jpeg

- 1 ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ใช้สายเคเบิลข้อมูลหรือส่งภาพโดยใช้ Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth [โปรดดูที่ "เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth" หน้า 28](#)
- 2 เลือกภาพที่คุณต้องการพิมพ์ และ ตัวเลือก > พิมพ์

แบ่งดูภาพและวิดีโอแบบออนไลน์

แบ่งดูภาพและคลิปวิดีโอกับบริการแบ่งดูแบบออนไลน์ที่ใช้งานร่วมกันได้บนเว็บ

ในการใช้การแบ่งดูแบบออนไลน์ คุณต้องสมัครเข้าใช้บริการแบ่งดูแบบออนไลน์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ในการอัปโหลดภาพหรือคลิปวิดีโอไปยังบริการการแบ่งแบบออนไลน์ เลือกไฟล์จากคลังภาพ ตัวเลือก > ส่ง > อัปโหลดไปที่เว็บ และบริการแบ่งแบบออนไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งแบบออนไลน์และผู้ให้บริการที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรดดูหน้าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Nokia หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

คุณสามารถดูการอัปโหลดเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตของบริการแบ่งแบบออนไลน์บนอุปกรณ์ของคุณ [โปรดดูที่ "อัปโหลดไปที่เว็บ" หน้า 42](#)

การ์ดหน่วยความจำ

ใช้การ์ดหน่วยความจำเพื่อเก็บไฟล์มีัลติมีเดียของคุณ เช่น ไฟล์วิดีโอ เพลง ไฟล์เสียง รูปภาพ และข้อความ

บางแฟ้มข้อมูลใน คลังภาพ ที่มีเนื้อหาที่โทรศัพท์ใช้ (เช่น ลักษณะ) อาจจัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำบางประเภทอาจผ่านการฟอร์แมตมาแล้ว ในขณะที่บางประเภทต้องฟอร์แมตก่อนการใช้งาน เมื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำแล้ว ข้อมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร

- 1 ในการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ เลือก เมนู > คลังภาพ หรือ แอปพลิเคชัน, แฟ้มข้อมูลการ์ดหน่วยความจำ และ ตัวเลือก > ตัวเลือกการ์ดความจำ > ล้างการ์ดความจำ > ใช่
- 2 เมื่อฟอร์แมตเรียบร้อยแล้ว ให้ป้อนชื่อสำหรับการ์ดหน่วยความจำ

การล๊อคการ์ดหน่วยความจำ

ในการตั้งรหัสผ่าน (สูงสุด 8 ตัวอักษร) เพื่อล๊อคการ์ดหน่วยความจำจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เลือกแฟ้มข้อมูลการ์ดหน่วยความจำ และ ตัวเลือก > ตัวเลือกการ์ดความจำ > ตั้งรหัสผ่าน

รหัสผ่านจะได้รับการจัดเก็บไว้ในเครื่อง และคุณไม่จำเป็นต้องป้อนอีกครั้งในขณะที่คุณใช้การ์ดหน่วยความจำในโทรศัพท์เครื่องเดียวกัน หากคุณต้องการใช้การ์ดหน่วยความจำนี้ในโทรศัพท์เครื่องอื่น เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

ในการลบรหัสผ่าน ให้เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการ์ดความจำ > ลบรหัสผ่าน

การตรวจสอบการใช้พื้นที่หน่วยความจำ

ในการตรวจสอบการใช้พื้นที่หน่วยความจำของกลุ่มข้อมูลอื่น และพื้นที่หน่วยความจำที่มีอยู่เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ในการดหน่วยความจำของคุณ เลือกการ์ดหน่วยความจำและ ตัวเลือก > รายละเอียด

กล้องและวิดีโอ

ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอด้วยกล้องในตัวเครื่อง

การถ่ายภาพ

ในการถ่ายรูป ให้กดปุ่มถ่ายภาพ หรือถ้าอยู่ในโหมดวิดีโอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา

หากต้องการขยายหรือย่อในโหมดรูปภาพ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือใช้ปุ่มระดับเสียง

หากต้องการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มถ่ายภาพ ภาพจะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือในการดหน่วยความจำ หากมี

หากต้องการโฟกัสภาพโดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่มถ่ายภาพลงครึ่งหนึ่ง กรอบสีขาวจะปรากฏขึ้น เมื่อโฟกัสทำได้แล้ว กรอบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว หากต้องการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มถ่ายภาพลงให้สุด กรอบสีแดงหมายถึงกล้องไม่สามารถโฟกัสวัตถุได้ ในกรณีนี้ ให้ปล่อยปุ่มถ่ายภาพ แล้วโฟกัสใหม่อีกครั้ง

อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยเมื่อใช้แฟลช อย่าใช้แฟลชกับบุคคลหรือสัตว์เมื่ออยู่ในระยะใกล้ อย่าปิดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

หากต้องการใช้แฟลชกล้อง ให้เลือก **ตัวเลือก > ไฟแฟลช > เปิดไฟแฟลช** หรือหากต้องการใช้แฟลชโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในสภาวะแสงน้อย ให้เลือก **อัตโนมัติ**

หากต้องการให้แสดงภาพทันทีหลังจากถ่าย ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงภาพตัวอย่าง และเวลาแสดงภาพ** หากต้องการถ่ายอีกภาพขณะที่กำลังดูภาพ เลือก **กลับ** หากต้องการส่งภาพไปยังเครื่องอื่นหรือส่งไปบริการที่มี ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่ง**

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ 2592x1944 พิกเซล

การบันทึกวิดีโอคลิ

ในการเปิดใช้โหมดวิดีโอ ให้กดปุ่มถ่ายภาพค้างไว้ หรือถ้าอยู่ในโหมดรูปภาพ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

หากต้องการบันทึกคลิปวิดีโอ ให้เลือก **บันทึก** หรือกดปุ่มถ่ายภาพ หากต้องการหยุดบันทึกชั่วคราว ให้เลือก **พัก** หรือกดปุ่มถ่ายภาพ หากต้องการบันทึกต่อ ให้เลือก **ใช้ต่อ** หรือกดปุ่มถ่ายภาพ หากต้องการหยุดบันทึก ให้เลือก **หยุด**

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดภาพวิดีโอได้สูงสุด 640x480 พิกเซล และจัดเก็บคลิปวิดีโอในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือในการดหน่วยความจำ หากมี

ตัวเลือกกล้องและวิดีโอ

ในการใช้ฟิลเตอร์ เลือก **ตัวเลือก > เอฟเฟกต์**

ในการปรับตั้งค่ากล้องตามสภาพแสง ให้เลือก **ตัวเลือก > สมดุลสีขาว**

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นของกล้องและวิดีโอ และเพื่อเลือกที่เก็บภาพและวิดีโอ เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า**

เครื่องเล่นสื่อ

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นสื่อสำหรับการฟังเพลงและการดูคลิปวิดีโอ ไฟล์เพลงและไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเพลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือในการดหน่วยความจำ จะถูกตรวจพบและเพิ่มโดยอัตโนมัติเข้าไปในไลบรารีเพลง

หากต้องการเปิดเครื่องเล่นสื่อ ให้เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ**

เมนูเพลง

เข้าใช้ไฟล์เพลงและวิดีโอที่จัดเก็บในหน่วยความจำของอุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำ ดาวน์โหลดเพลงหรือวิดีโอคลิปจากเว็บหรือดูวิดีโอที่ใช้ร่วมกันได้ที่สตรีม U+200B จากเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ฟังเพลงหรือเล่นวิดีโอคลิป

เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์ที่ใช้ได้และ เล่น

ดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ

เลือก ตัวเลือก > ดาวน์โหลด และใช้ดาวน์โหลด

อัปเดตคลังเพลงหลังจากคุณเพิ่มไฟล์แล้ว

เลือก ตัวเลือก > อัปเดตคลัง

สร้างรายการเล่น

- 1 เลือก รายการเล่น > สร้างรายการเล่น แล้วป้อนชื่อรายการเล่น
- 2 เพิ่มเพลงหรือวิดีโอคลิปจากรายการที่แสดง
- 3 เลือก เสร็จ เพื่อจัดเก็บรายการเล่น

การกำหนดค่าสำหรับบริการการสตรีม (บริการเครือข่าย)

คุณอาจได้รับการตั้งค่าการสตรีมในรูปแบบข้อความการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ

- 1 เลือก ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > การตั้งค่าสตรีมมิ่ง > การจัดรูปแบบ
- 2 เลือกผู้ให้บริการ ค่าที่ตั้งไว้ หรือ การตั้งค่าส่วนบุคคล สำหรับการสตรีมข้อมูล
- 3 เลือก บัญชี และบัญชีบริการการสตรีมข้อมูลจากการตั้งค่าหนดค่าที่ใช้งาน

การเล่นเพลง

หากต้องการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มปรับระดับเสียง

ใช้งานเครื่องเล่นด้วยปุ่มเสมือนบนหน้าจอ

เลือก ► เพื่อเริ่มการเล่น

เลือก || เพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว

หากต้องการข้ามไปยังเพลงถัดไป ให้เลือก ►► หากต้องการข้ามไปยังตอนต้นของเพลงก่อนหน้า ให้เลือก ◀◀ สองครั้ง

หากต้องการเล่นเพลงที่เล่นอยู่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ให้เลือก ►► และค้างไว้ หากต้องการกรอกกลับในขณะกำลังเล่นเพลงนั้นอยู่ ให้เลือก ◀◀ และค้างไว้ ปุ่มย่อปุ่มนี้ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเล่นเพลงต่อ

หากต้องการกลับไปเมนูเพลง ให้เลือก ≡

หากต้องการกลับไปรายการเล่นปัจจุบัน ให้เลือก (↺)

หากต้องการปิดเมนูเครื่องเล่นสไลด์ และเล่นเพลงต่อในพื้นที่ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

หากต้องการหยุดเครื่องเล่นสไลด์ ให้กดปุ่มจบการทำงานค้างไว้

เปลี่ยนรูปลักษณะเครื่องเล่นสไลด์

โทรศัพท์ของคุณมีลักษณะต่างๆ ให้ไว้สำหรับการใช้การเปลี่ยนรูปลักษณะของเครื่องเล่นสไลด์

เลือก เมนู > สไลด์ > เครื่องเล่นสไลด์ > ไปที่เครื่องเล่นสไลด์ > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลักษณะเครื่องเล่นสไลด์ และลักษณะหนึ่งตามรายการที่ปรากฏขึ้น ปุ่มเสมือนอาจเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะ

วิทยุ

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ

ในการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงของโทรศัพท์

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิกบนจอแสดงผล ให้เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือ ขวา

หากต้องการปิดเมนูวิทยุ และให้เล่นวิทยุต่อไปในเบื้องหลัง ให้กดปุ่มวางสาย

หากต้องการปิดวิทยุ ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้

การหมุนหาคลื่นสถานีวิทยุ

ค้นหาและบันทึกสถานี

- 1 ในการเริ่มค้นหาสถานี ให้เลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม  หรือ  ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ให้กดปุ่ม  หรือ  เบาๆ
- 2 ในการบันทึกสถานีไปที่ตำแหน่งหน่วยความจำ ให้เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี
- 3 ในการป้อนชื่อสถานีวิทยุ ให้เลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ค้นหาทุกสถานี — เพื่อค้นหาสถานีที่มีอยู่ในที่ตั้งของคุณโดยอัตโนมัติ

ตั้งความถี่ — เพื่อป้อนความถี่ของสถานีวิทยุที่ต้องการ

สถานี — เพื่อแสดง จัดลำดับ เปลี่ยนชื่อ หรือลบสถานีที่บันทึกไว้

การเปลี่ยนสถานี

เลือก  หรือ  หรือกดปุ่มหมายเลขของสถานีในรายชื่อสถานี

การตั้งค่า Radio

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

RDS — เลือกว่าจะแสดงข้อมูลจากระบบข้อมูลวิทยุหรือไม่

ความถี่อัตโนมัติ — เปิดใช้งานการสลับอัตโนมัติไปที่คลื่นความถี่ที่มีการรับคลื่นของสถานีที่ดีที่สุด (ใช้ได้เมื่อเปิดใช้งาน RDS)

สัญญาณออก — สลับระหว่างสเตอริโอและโมโน

ลักษณะวิทยุ — เลือกลักษณะวิทยุ

เครื่องบันทึก

บันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่สนทนาอยู่ และจัดเก็บการบันทึกไว้ในคลังภาพ

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อ GPRS อยู่

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก ,  หรือ  ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การเริ่มบันทึก

เลือก  หรือในระหว่างการโทร เลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะทำการบันทึกการสนทนา ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊เบาๆ

การหยุดบันทึกชั่วคราว

เลือก 

การหยุดบันทึก

เลือก  การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลการบันทึกในคลังภาพ

หากต้องการเล่นหรือส่งการบันทึกล่าสุด เข้าสู่รายการการบันทึก หรือเลือกหน่วยความจำและแฟ้มข้อมูลที่จะจัดเก็บการบันทึก ให้เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่เหมาะสม

อีควอไลเซอร์

ใช้ปรับเสียงเมื่อใช้เครื่องเล่นเพลง

เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร์

ในการเปิดทำงานชุดอีควอไลเซอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้เลื่อนไปยังชุดที่ต้องการ และเลือก ใช้งาน

สร้างชุดอีควอไลเซอร์ใหม่

- 1 เลือกค่าใดค่าหนึ่งของสองค่าล่าสุดในรายการและ ตัวเลือก > แก้ไข
- 2 เลื่อนซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าสู่ตัวเลื่อนเสมือนจริง และเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าตัวเลื่อน
- 3 ในการจัดเก็บการตั้งค่า และสร้างชื่อสำหรับชุด เลือก จัดเก็บ และ ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ

เว็บ

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ลักษณะของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตอาจแตกต่างกันขึ้นกับขนาดของหน้าจอ คุณอาจไม่สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตได้

ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านี้ ราคา และคำแนะนำ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับการเบราว์เซอร์ เป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ

ในการตั้งค่าบริการ เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งค่าเว็บ > การกำหนดค่า การตั้งค่ากำหนดค่า และบัญชี

การเชื่อมต่อบริการ

ในการสร้างการเชื่อมต่อไปยังบริการ เลือก เมนู > เว็บ > โสมเพจ; หรือในโหมดสแตนด์บาย กด **0**

ในการเลือกบูตมาร์ก เลือก เมนู > เว็บ > บูตมาร์ค

ในการเลือกที่อยู่เว็บที่เข้าชมล่าสุด เลือก เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด

ในการป้อนที่อยู่ของบริการ เลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่ ป้อนที่อยู่ และเลือก ตกลง

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการ

นั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อัปเดตไปทีเร็ว

เปิดเว็บเพจของบริการการแบ่งใช้ออนไลน์ของคุณเพื่อดูภาพและวิดีโอที่อัปเดต และเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า (บริการเสริมของเครือข่าย)

เปิดบริการการแบ่งใช้ออนไลน์

- 1 เลือก เมนู > เน็ต > อัปเดตเว็บ และบริการการแบ่งใช้ออนไลน์
- 2 เลือกจากลิงค์ที่บริการนำเสนอ

เปลี่ยนการตั้งค่าของบริการการแบ่งใช้ออนไลน์

- 1 เลือก เมนู > เน็ต > อัปเดตเว็บ และบริการการแบ่งใช้ออนไลน์
- 2 เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าของบริการ

การตั้งค่าลักษณะ

ในขณะที่กำลังเบรชเว็บ เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า และจากรายการต่อไปนี้:

การแสดงผล — เลือกขนาดฟอนต์, เลือกว่าจะแสดงผลหรือไม่ และวิธีการแสดงผลข้อความ

ทั่วไป — เลือกว่าจะส่งเว็บแอดเดรสเป็นยูนิโคด (UTF-8) หรือไม่, ชนิดยูนิโคดสำหรับเนื้อหา และจะเปิดทำงาน JavaScript™ หรือไม่

ตัวเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างจากนี้

หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าดูหรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้

ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์ คุกกี้จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช

ในการล้างแคชในขณะที่กำลังเบรช เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ลบข้อมูลในแคช

ถ้าต้องการอนุญาตหรือป้องกันโทรศัพท์ไม่ให้รับคุกกี้ เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งค่าเว็บ > ความปลอดภัย > คุกกี้ หรือในขณะที่กำลังเบรช เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > คุกกี้

ความปลอดภัยของเบราว์เซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคารหรือการซื้อขายสินค้าออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและโมดูลระบบป้องกันซึ่งอาจมีอยู่ในซิมการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าในโมดูลรักษาความปลอดภัยหรือดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน, ใบรับรองสิทธิ์ หรือใบรับรองผู้ใช้

ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงคอนข้างมาก แต่คุณก็ควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย การมีใบรับรองเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นการป้องกันเครื่องแต่อย่างใด หากต้องการให้เครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจำเป็นต้องมี

ใบรับรองของแท่งที่ถูกต้องหรือนำเชื่อถือด้วย ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง" ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

แผนที่

คุณสามารถเรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศต่างๆ, ค้นหาที่อยู่และสถานที่ที่สนใจต่างๆ, วางแผนเส้นทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และบันทึกที่ตั้งเป็นสถานที่ และส่งไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

การทำแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่เสร็จสมบูรณ์ในบางอาณาเขต โปรดอย่าเชื่อถือต่อแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ในโทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ: การดาวน์โหลดเนื้อหา เช่น แผนที่, ภาพจากดาวเทียม, โฟล์เสียง, คู่มือหรือข้อมูลจากรอาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เนื้อหา เช่น ภาพจากดาวเทียม, คู่มือ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ และจรรยา รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องสร้างขึ้นโดยบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Nokia เนื้อหาบางอย่างอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ คุณจึงไม่ควรอ้างอิงเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นและบริการที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว

ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ใน www.nokia.com/maps

หากต้องการใช้แอปพลิเคชันแผนที่ ให้เลือก เมนู > แผนที่ และจากตัวเลือกต่อไปนี้

การอัปเดตและดาวน์โหลดแผนที่

หากไม่ต้องการเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลทางมือถือ ให้ดาวน์โหลดแผนที่และโฟล์เสียงแนะนำไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้แอปพลิเคชัน Nokia Ovi Suite แล้วถ่ายโอนและจัดเก็บไฟล์นั้นในโทรศัพท์ของคุณ

ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง Nokia Ovi Suite ลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณ ให้ไปที่ www.ovi.com

เคล็ดลับ: จัดเก็บแผนที่ใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณก่อนเดินทาง เพื่อให้คุณสามารถเรียกดูแผนที่ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเดินทางไปต่างประเทศ

แผนที่และ GPS

เมื่อตัวรับสัญญาณ GPS ในตัวหาสัญญาณดาวเทียมเจอแล้ว อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้โทรศัพท์แสดงตำแหน่งปัจจุบัน

การนำทาง

นำทางไปยังปลายทางของคุณอย่างรวดเร็วโดยใช้แอปพลิเคชันแผนที่แบบใช้เสียงนำทางฟรีบนเครื่องของคุณ

ในการใช้การนำทางพร้อมเสียงแนะนำ แอปพลิเคชันแผนที่จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย

การนำทางไปยังปลายทาง

- 1 เลือก เมนู > แผนที่ > วางแผนเส้นทาง และสร้างเส้นทาง
- 2 เลือก ตัวเลือก > แสดงเส้นทาง > ตัวเลือก > เริ่มต้นการนำทาง
- 3 ยอมรับการปฏิเสธความรับผิดชอบที่แสดง
- 4 เลือกภาษาสำหรับเสียงแนะนำ หากเครื่องแจ้ง

หากคุณออกนอกเส้นทางที่กำหนด โทรศัพท์จะวางแผนเส้นทางใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

การเปิดเสียงแนะนำซ้ำ

เลือก ซ้ำ

การปิดเสียงแนะนำ

เลือก ตัวเลือก > ปิดเสียง

การหยุดการนำทาง

เลือก หยุด

ความพร้อมใช้งานของการนำทางฟรีอาจแตกต่างกันไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

หากการนำทางฟรีไม่มีให้บริการในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถซื้อใบอนุญาตเพื่ออัปเดตแผนที่แบบมีระบบนำทางพร้อมเสียงแนะนำเต็มรูปแบบ

การซื้อการบริการนำทาง

เลือก เมนู > แผนที่ > บริการพิเศษ > เพิ่มบริการนำทาง และทำตามคำแนะนำ

ใบอนุญาตสำหรับนำทางจะเชื่อมต่อกับซิมการ์ดของคุณ หากคุณใส่ซิมการ์ดอื่นลงในโทรศัพท์ เครื่องจะขอให้คุณซื้อใบอนุญาตเมื่อเริ่มการนำทาง ในขณะที่กำลังซื้อ ระบบจะขอให้คุณย้ายใบอนุญาตการนำทางเดิมไปยังซิมการ์ดใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นัดหมาย

นาฬิกาปลุก

ใช้ส่งเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ

การตั้งปลุก

- 1 เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก
- 2 เปิดใช้งานการปลุก และป้อนเวลาปลุก
- 3 หากต้องการตั้งให้ปลุกซ้ำในวันที่เลือกของสัปดาห์ ให้เลือก ปลุกซ้ำ: > เปิด และวัน
- 4 เลือกเสียงปลุก
- 5 กำหนดระยะเวลาหมดเวลาการเลื่อนปลุก และเลือก จัดเก็บ

การหยุดเสียงปลุก

ในการหยุดเสียงปลุก ให้เลือก หยุด

หากคุณปล่อยให้เสียงปลุกดังเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนเลือก เลื่อนไป เสียงปลุกจะหยุดเมื่อหมดเวลาการเลื่อนปลุก แล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง

ปฏิทิน

เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน

วันที่ปัจจุบันจะอยู่ในกรอบ หากมีบันทึกตั้งไว้ในวันนั้น วันที่นั้นจะแสดงเป็นตัวหนา ในการดูบันทึกของวันนั้น เลือก ดูข้อมูล หากต้องการดูเป็นสัปดาห์ ให้เลือก ตัวเลือก > มุมมองสัปดาห์ หากต้องการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือก ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าวันที่และเวลา เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า หากต้องการลบบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านเวลาที่กำหนดไว้ ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลบบันทึกอัตโนมัติ

การเพิ่มบันทึกปฏิทิน

เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก ตัวเลือก > สร้างบันทึก เลือกประเภทของบันทึก และป้อนรายละเอียดลงในช่อง

สิ่งที่ต้องทำ

ในการจัดเก็บบันทึกงานที่ต้องทำ ให้เลือก เมนู > นัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ

ในการสร้างบันทึก ถ้าไม่มีการเพิ่มบันทึกเข้ามา เลือก เพิ่ม; ไม่เช่นนั้น เลือก ตัวเลือก > เพิ่ม กรอกฟิลด์ต่างๆ และเลือก จัดเก็บ

ในการดูบันทึก เลื่อนไปยังบันทึกนั้น และเลือก ดูข้อมูล

บันทึก

ในการเขียนและส่งบันทึก เลือก เมนู > นัดหมาย > บันทึก

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > สร้างบันทึก เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขมาตรฐาน เครื่องคิดเลขเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องคิดเลขสำหรับเงินกู้

เลือก เมนู > นัดหมาย > เครื่องคิดเลข, ชนิดเครื่องคิดเลข และขั้นตอนการทำงาน

เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในเรื่องความถูกต้องและใช้สำหรับการคำนวณแบบง่าย ๆ เท่านั้น

ตัวนับเวลาถอยหลัง

ตัวนับเวลาปกติ

- 1 ในการเปิดใช้งานตัวนับเวลา เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป ป้อนเวลา และเขียนบันทึกที่จะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา ในการเปลี่ยนเวลา ให้เลือก เปลี่ยนเวลา
- 2 ในการเริ่มนับเวลา ให้เลือก เริ่ม
- 3 หากต้องการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา

- 1 หากต้องการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาได้ถึง 10 รอบ ให้ใส่จำนวนรอบก่อน
- 2 เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับรอบเวลา
- 3 ในการเริ่มนับเวลา ให้เลือก เริ่มต้นตัวนับเวลา > เริ่ม

หากต้องการเลือกให้ตัวนับรอบเวลาเริ่มในช่วงถัดไป ให้เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > การตั้งค่า > ต่อไปยังช่วงถัดไป

นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดค่าเวลา หรือรอบเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา

เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกา และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เวลาที่แยกไว้ — เพื่อวัดค่าเวลาในรอบนั้น ในการรีเซ็ตเวลาโดยไม่นับทีกไว้ ให้เลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลาใหม่

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา

จับเวลาต่อ — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

เวลาล่าสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งสุดท้าย หากยังไม่ได้รีเซ็ตเวลาของนาฬิกา

แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว้

หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

แอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณอาจมีเกมส์หรือแอปพลิเคชันบางอย่างติดตั้งไว้แล้ว ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำ และสามารถจัดเรียงได้ในแฟ้มข้อมูล [โปรดดูที่ "การ์ดหน่วยความจำ" หน้า 37](#)

เปิดแอปพลิเคชัน

เลือก **เมนู > แอปฯ > เกมส์, รวม หรือ การ์ดความจำ** เลื่อนไปยังเกมส์หรือแอปพลิเคชัน และเลือก **เปิด**

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสั่นขณะเล่นเกมส์ เลือก **เมนู > แอปฯ > ตัวเลือก > การตั้งค่าแอปพลิเคชัน**

ในการดูตัวเลือกแอปพลิเคชัน เลือก **เมนู > แอปฯ > รวม > ตัวเลือก**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ตรวจสอบเวอร์ชัน — ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันมีเวอร์ชันใหม่ให้ดาวน์โหลดจากเว็บหรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เว็บเพจ — ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันได้จากหน้าอินเทอร์เน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากมี

เข้าสู่แอปพลิเคชัน — จำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าถึงเครือข่าย

ตัวเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างจากนี้

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME™ Java ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ของคุณได้ ก่อนที่จะดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์จาก Symbian หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified™

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ๆ และเกมส์ต่างๆ ได้หลายวิธีดังนี้

- เลือก **เมนู > แอปฯ > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดแอปฯ หรือ ดาวน์โหลดเกมส์** รายการบุคมาร์คที่ใช้ได้จะแสดงขึ้น
- ใช้ Nokia Application Installer จาก PC Suite เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ

สำหรับความพร้อมให้บริการและค่าบริการอื่นๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ชมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อชมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามชมการ์ดที่ใช้

ในการตั้งให้โทรศัพท์แสดงข้อความยืนยันที่ส่งระหว่างเครื่องของคุณและระบบเครือข่าย เมื่อคุณใช้บริการชม ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ยืนยันบริการชม ตัวเลือกนี้อาจไม่มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชมการ์ดของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของคุณ

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่งข้อความหรือโทรติดต่อ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

คำเตือน:

เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง

- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา	สแตนด์บาย
BL-6Q	ไม่เกิน 300 นาที (WCDMA/GSM)	ไม่เกิน 416/480 ชั่วโมง (WCDMA/GSM)

ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียขี้เกียจเข้า การจัดการสายด้วยระบบแฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

อุปกรณ์เสริม

คำเตือน:

เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-6Q Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-8, AC-15 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งในต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่กล่าวไว้สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

การชาร์จที่เหมาะสม ให้ออกอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุเองเมื่อเวลาผ่านไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามสวดวงจร การสวดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิปหรือปากกาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าเสื้อ การสวดวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือตัวคุณสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

การรั่ว ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูแลป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ความเสียหาย ห้ามตัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การใช้อย่างถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ร้อนเกินไปโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือละอองความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถถอดเข้าออกได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซีมิดี เซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์และได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือเพิ่มเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- หมั่นสำรองข้อมูลที่คุณต้องการไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกย่อปฏิบัติ
- ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระยะยาว เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้ปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง โปรดนำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับบริการฟรีใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยเด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หุหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพลา อุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อ หรือทำงานโทรศัพท์เพื่อการแพทย์ ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่ออย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้

รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในกรณีที่ผู้ป่วยประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลุกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลุกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ให้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลุกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายแบบดิจิทัลบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบเจ็มน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำจากประกาศที่มีการประกาศให้ทราบ ประกาศไว้ในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั๊มหักซ์ที่สถานีบริการ ส่งเชื้อเพลิงในคลังเก็บเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ใต้คาน้ำที่บนเรือ ระบบอ่านความสะอาดในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การโทรฉุกเฉิน

ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง โทรศัพท์จะพยายามโทรฉุกเฉินผ่านเครือข่ายเซลล์ลาร์เท่านั้น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

หากต้องการโทรฉุกเฉิน:

- หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ด
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดไว้ไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
- กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
- ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าพึ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 0.41 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แดกต่างไป ค่า SAR แดกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.41 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศกำหนด

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อ. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อ. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อ. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อ. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงคลองนาริ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อ. 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมทิลด หายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อในเคีย แครไลน์: 02-255-2111

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

การรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ถือเป็นส่วนเสริม และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย) ภายใต้กฎหมายภายในที่ใช้บังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได้กำหนดการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้สำหรับบุคคลที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ("ผลิตภัณฑ์")

Nokia รับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาการประกันคุณภาพ Nokia หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก Nokia จะแก้ไขความบกพร่องในเวลาที่มีเหตุผลทางการค้าในวัสดุ การออกแบบ และ

คุณภาพตามวิชาชีพอย่างไม่ได้คำบริการโดยการซ่อม หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเห็นว่าเป็นว่าไม่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แทนตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัด (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่มีความสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มุ่งผลกำไรจำหน่ายในประเทศนั้นเท่านั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์เดิมโดยผู้ใช้ที่ซื้อเป็นครั้งแรก ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วน และแต่ละส่วนอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกันไป (ต่อไปนี้เรียกว่า "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเป็นดังนี้:

- a) ลิ้นสอ (12) เดือนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (ไม่ว่าจะรวมอยู่ในกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือขายเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก) นอกจากนี้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ข้างล่างนี้
- b) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นส่วนใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ แหวนแบบดัดได้ เคส ซดุดึง สายเคเบิล และช่อง และ
- c) เก้าสิบ (90) วันสำหรับสื่อบันทึกข้อมูลแฟลชที่จัดให้ เช่น ซีดีรอม หรือการ์ดหน่วยความจำ

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการประกันคุณภาพนี้จะไม่มีการขยายหรือต่อ หรือกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการขายช่วงในภายหลัง การซ่อม หรือการเปลี่ยนให้แทนในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ดี สำหรับชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมจะได้รับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกันคุณภาพเดิม หรือเป็นเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแต่วันที่ซ่อม แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

ในกรณีที่ผู้ต้องการใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัด คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการติดต่อของ Nokia (ในกรณีที่ไม่มีศูนย์) โปรดพิจารณาอัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศที่ใช้) และ/หรือในกรณีที่จำเป็น ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณหรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหานี้ ผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia สถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia และศูนย์บริการติดต่อของ Nokia สามารถหาได้ที่เว็บเพจของ Nokia ในท้องถิ่นของคุณ

คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหานี้ทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ก่อนสิ้นระยะเวลาการประกันคุณภาพ

เมื่อใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัด คุณต้องแสดง: a) ผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา) b) หลักฐานการซื้อต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ไขและสามารถอ่านออกได้ ที่มีการระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ์ และ IMEI หรือเลขลำดับอุปกรณ์อื่นๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายได้เฉพาะกับผู้ใช้เดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรกและไม่มีการมอบหรือโอนไปยังผู้ซื้อ/ผู้ใช้ถัดไป

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง

1. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงคู่มือผู้ใช้หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การตั้งค่า เนื้อหา ข้อมูล หรือลิงค์ ไม่ว่าจะถูกกรรม/ดาวน์โหลดในผลิตภัณฑ์หรือไม่ ไม่ว่าจะถูกกรรม/ระหว่างการติดตั้ง การประกอบ การขนส่ง หรือในเวลาใดๆ ในระหว่างการส่งมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธีการที่คุณกำหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Nokia จะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ของ Nokia จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ จะสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไม่รับประกันว่าการทำงานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะไม่มีการดัดแปลงหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องต่างๆ ในซอฟต์แวร์จะสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข
2. การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนส์ถ่ายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข) ค่าขนส่ง ค) ความบกพร่องจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความบกพร่องที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้ที่ให้โดย Nokia (เช่น การใช้ที่ระบุอยู่ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์) และ/หรือ จ) การกระทำอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Nokia
3. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่ถูกละเมิดที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์เกิน หรือเชื่อมต่อกับ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ และ/หรือ บริการที่ไม่ได้ผลิต จัดหาหรือได้รับอนุญาตจาก Nokia และได้มีการใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใช้ ข้อบกพร่องอาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ จาก การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไปยังบริการ บริการอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายต่างๆ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้อาจเกิดขึ้นจากการเจาะระบบ การขโมยรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย
4. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่า แบตเตอรี่เกิดการสั่นหรือชาร์จของแบตเตอรี่ถูกปิด หรือเซลล์แตกหรือแสดงร่องรอยการถูกทำลาย หรือมีการใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้
5. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่บังคับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปิด ปรับเปลี่ยน หรือซ่อมโดยบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตให้บริการที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซ่อมโดยใช้ของที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ หรือในกรณีที่เลขลำดับของผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์เสริม โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดัดแปลง ลบ ทำให้เลื่อน แก้ไข หรือไม่สามารถอ่านได้ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการพิจารณาดังกล่าวนี้จะอยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Nokia

6. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ใดละเมิดข้อห้าม การละเมิดข้อห้าม หรือเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเงื่อนไขดังกล่าว มีการกีดกัน การออกซิเดชัน การเอนาอาหารหรือของเหลว หรือได้ รับผลจากเคมีแล้ว

ข้อความสำคัญอื่น

ผู้ให้บริการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกจะจัดหาบริการและเครือข่ายเซลลูลาร์และ/หรือเครือข่าย หรือระบบอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Nokia จะไม่รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพกับการ ดำเนินการนี้พร้อมใช้ การควบคุมคุณภาพของการบริการ การบริการ หรือฟิสิกส์ของเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ก่อนที่จะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้อง ปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ได้มีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวนี้ Nokia จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าในการซ่อมตามการรับประกันคุณภาพหรือ การที่ Nokia ไม่สามารถทำการซ่อมตามการรับประกันคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุจากความ ล่าช้าของผู้ให้บริการหรือความล้มเหลวในการปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได้

โปรดจำไว้ว่า ให้ทำการสำรองสำเนาต่างๆ หรือเก็บเอกสารที่มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญที่เก็บอยู่ ในผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากเนื้อหาหรือข้อมูลอาจสูญหายในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดในข้อ "ข้อกำหนดความรับผิดชอบของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่รับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือ ความสูญหาย หรือความล้มเหลวไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความเสียหาย ความเสียหาย หรือความล้ม เหลวของเนื้อหาหรือข้อมูลในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ Nokia เปลี่ยนใหม่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับคืนถูกพบว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อผูกพันของการประกัน คุณภาพอย่างจำกัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ให้บริการที่ได้รับมอบหมายจะลงนามสิทธิที่จะคิดค่า บริการ ในขณะที่ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Nokia อาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ เทียบเท่า ของใหม่ หรือที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการ ส่งออกอีกครั้งจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑ์อาจมีองค์ประกอบ เฉพาะประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องตามการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้

ข้อกำหนดความรับผิดชอบของ Nokia

การรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะประการเดียวของคุณต่อ Nokia และเป็นการ รับผิดเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การ ประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ไม่แยกหรือจำกัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ข้อกำหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆ ของลูกค้าต่อผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์

การรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะใช้แทนที่ความรับผิดชอบและการรับประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่า ลายลักษณ์อักษร โดยข้อกำหนด (ไม่บังคับ) โดยข้อสัญญา โดยการละเมิด หรือโดยการกระทำอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อ กำหนด การรับประกันคุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณ์ที่ เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความล้มเหลวของข้อมูล การสูญเสียค่าใช้ การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ การทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสีย รายรับที่คาดไว้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือความเสียหายทาง อ้อม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่ กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ข้อจำกัดดังกล่าวจะ ไม่ใช้กับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นของ Nokia

ข้อกำหนดตามกฎหมาย

การรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการ ประกันคุณภาพโดยปริยายให้การรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ จำกัด หรือ ปรับเปลี่ยน หรือไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยนในแต่กรณีอย่างจำกัด ในกรณีที่ข้อ กำหนดตามกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได้ ความรับผิดชอบข้อ กำหนดดังกล่าวจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสินค้า: เปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของที่ เทียบเท่าสินค้า ชดเชยสินค้า ชำระราคาค่าเปลี่ยนสินค้าหรือการได้มาในสินค้าที่เท่าเทียมกัน หรือ ชำระราคาในการชดเชยสินค้า และในกรณีของการบริการ: ให้บริการอีกครั้ง หรือชำระราคาในการที่ ต้องให้บริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน Nokia ขอแนะนำให้คุณหาความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้และคำแนะนำที่ใหม่พร้อมกับผลิตภัณฑ์ โดย หมายเหตุไว้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาจมีแลนสก์ลิ่งต่างๆอยู่ นอกจากนี้มีความคมชัดสูง และชิ้นส่วน อื่นๆ ดังกล่าว ซึ่งอาจถูกขีดข่วนหรืออาจเสียหายได้หากไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างดี

ข้อมูลการรับประกันคุณภาพ ข้อกำหนด และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 4-4

FIN-02150 Espoo

Finland

CE 0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-470 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าค้าขายของ บริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia ก่อน Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ ซอฟต์แวร์การป้องกันแบบ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2010 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

บางส่วนของซอฟต์แวร์ Nokia Maps ถือเป็นลิขสิทธิ์ ©1996-2010 The FreeType Project สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใชทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีมีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Nokia สงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเป็นผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คำประกาศของ FCC

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์มือถือ (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องรับสัญญาณ) FCC สามารถสั่งให้ลดหยุดใช้โทรศัพท์ได้หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวยังมีอยู่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Nokia จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตาม มาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 1015-2549 และ ข้อกำหนดอื่นของ กทข.

หมายเลขรุ่น: 6700c

/ฉบับที่ 4.0 TH

ดัชนี		การกำหนดค่า	34	ด	
G		การจดจำเสียง	33	คลิปริติโอ	38
GPRS	29	การดาวน์โหลด	7	ความชัดเจนของเสียง	32
GPS (global positioning system)	44	การตั้งค่า	31	ความแรงสัญญาณ	13
I		การตั้งค่าข้อความ	21	ค่าส่งขอใช้บริการ	20
ID ผู้โทร	32	การตั้งค่าอีเมล	22	ค่าส่งเสียง	33
IM	23	การรอสาย	32	คูกี้	42
IM (ข้อความทันที)	23, 24, 25	การส่งข้อความ	20	ค่าดั้งเดิม	35
M		การอัปเดตซอฟต์แวร์	34	เครื่องคิดเลข	45
My Nokia	7	การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์	33	เครื่องบันทึก	40
N		การเรียกซ้ำ	32	เครื่องบันทึกเสียง	40
Nokia Care	8	การแบ่งใช้	42	เครื่องมือสำรวจ	44
Nokia Map Loader	43	การแบ่งใช้ออนไลน์	42	เครื่องเล่นสื่อ	38
P		การโทรออกโดยใช้เสียง	17	เคล็ดลัทธิใช้	7
PC Suite	30	การ์ด microSD	10	จ	
PictBridge	29	การ์ดหน่วยความจำ	10, 37	จอแสดงผล	13, 31
PIN	6	เกมส์	47	จับเวลาการใช้สาย	32
PUK	6	ข		ช	
U		ขนาดตัวอักษร	31	ชุดความปลอดภัย	6
UPIN	6	ข้อความข้อมูล	20	ช	
ก		ข้อความซิม	20	ซิม	
กล้อง	38	ข้อความด่วน	20	— บริการ	48
		ข้อความทันที	23	ซิมการ์ด	9, 16
		ข้อความวิธีใช้	33	ด	
		ข้อมูลตำแหน่ง	28	ตัวแสดงสถานะ	13
		ข้อมูลสถานที่	28		
		ข้อมูลแพคเกจ	29		
		เขียนข้อความ	18		

ก	
ถามบนเครื่อง	33

ท	
ทางลัด	14
โทรด่วน	16, 27, 32

น	
นามบัตร	27
นาฬิกาจับเวลา	46
นาฬิกาปลุก	45

บ	
บริการการสนทนา (IM)	25
บริการตั้งกำหนดค่า	7
บริการวิทยุแพคเก็ตทั่วไป	29
บันทึก	45
บันทึกการโทร	27
เบราเซอร์	41
แบตเตอรี่	10
แบบเสียง	31

ป	
ปฏิทิน	45
ปุ่ม	12
ปุ่มลัด	32
ปุ่มลัดโทรออก	16, 27

ผ	
แผนที่	43, 44
— การดาวน์โหลดแผนที่	43

พ	
พิมพ์ภาพ	36

ภ	
ภาพหน้าจอ	31
ภาพพื้นหลัง	31
ภาษา	33

ม	
เมนูระบบ	36
เมล	22

ร	
รหัสผ่าน	6
รหัสระบบ	6
รหัสโทรศัพท์	6
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	18
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ	18
รับได้ทุกปุ่ม	32

รูปภาพ	38
รูปแบบ	31
รูปแบบบนเครื่อง	15

ล	
ลักษณะ	31
ลือคปุ่มกด	15, 33

ว	
วิทยุ	40
เว็บ	41

ส	
สถานะพลังงานแบตเตอรี่	13
สัญลักษณ์	14
สายคล้อง	11
สายเคเบิลข้อมูล	29
สายเคเบิลข้อมูล USB	29
ส่วนประกอบ	12
เสียงเปิดเครื่อง	33
แสง	31

ห	
หน่วยความจำแคช	42
หน้าจอหลัก	14, 31
หมายเลขศูนย์ข้อความ	17
โหมดตัวอักษร	18
โหมดตัวเลข	18
โหมดออฟไลน์	16

อ	
อัปเดตซอฟต์แวร์	8
อินเทอร์เน็ต	41
อีควอไลเซอร์	41
อีเมล	22, 24, 25
อีเมล, การสร้าง	22
อีเมล, การอ่านและตอบกลับ	22
อีเมล, สิ่งที่แนบ	22

อุปกรณ์เสริม	33
อุปกรณ์เสริมของแท็บจาก Nokia	48
แอปพลิเคชัน	47
โอนสาย	32