

គំរូដៃអ្នកប្រើ Nokia 6700 slide

สารบัญ		สายวิดีโอ	17
		การตั้งค่าการโทร	18
ความปลอดภัย	4	การปรับตั้งค่า	20
เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ	4	ลักษณะ	20
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย	5	รูปแบบ	20
การค้นหาวีธีใช้	6	กล้อง	21
การสนับสนุน	6	การถ่ายภาพ	21
การอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณ	6	โหมดพาโนรามา	22
การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้คอมพิวเตอร์	7	การบันทึกวิดีโอคลิป์	22
วิธีใช้ในโทรศัพท์	7	คลังภาพ	23
เริ่มต้นการใช้งาน	8	เกี่ยวกับคลังภาพ	23
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	8	รายชื่อ	23
การใส่การ์ดหน่วยความจำ	8	การจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท์	23
การชาร์จแบตเตอรี่	9	การจัดเก็บและการแก้ไขชื่อและหมายเลขโทรศัพท์	23
การเปิดและปิดโทรศัพท์	9	เสียงเรียกเข้า รูปภาพ และข้อความการโทร	24
ตำแหน่งเสาอากาศ	10	สำหรับรายชื่อ	24
การตั้งค่าหน่วยความจำ	10	การคัดลอกการรายชื่อ	24
ตัวช่วยตั้งค่า	10	การติดต่อกับเพื่อนออนไลน์ของคุณ	24
โทรศัพท์ของคุณ	11	การเขียนข้อความ	25
ปุ่มและส่วนประกอบ	11	การป้อนข้อความภาษาไทย	25
ขนาด	11	การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน	25
หน้าจอหลัก	12	การคัดลอกและลบข้อความ	25
รูปแบบออฟไลน์	12	ข้อความ	26
เครื่องหมายบนหน้าจอ	12	การเขียนและส่งข้อความ	26
การประหยัดพลังงาน	13	อีเมล	27
เมนู	13	อินเทอร์เน็ต	30
การปรับระดับเสียง	14	เว็บเบราว์เซอร์	30
การล็อคปุ่มกด (ป้องกันปุ่ม)	14	การแบ่งดูออนไลน์	32
รหัสผ่าน	14	ศูนย์วิดีโอ Nokia	33
การล็อคจากระยะไกล	14	การค้นหา	34
การติดตั้ง	15	การจัดการเวลา	34
การต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้	15	ปฏิทิน	34
การต่อสายเคเบิลข้อมูล USB	15	นาฬิกาปลุก	35
สายคล้องข้อมือ	15	การตั้งค่านาฬิกา	35
ฟังก์ชันการโทร	16		
สายวิดีโอ	16		

เพลง	36
เครื่องเล่นเพลง	36
วิทยุ FM	36

การตั้งค่า	37
การตั้งค่าแอปพลิเคชัน	37
ความปลอดภัยของโทรศัพท์และซิมการ์ด	37
การตั้งค่าอุปกรณ์เสริมทั่วไป	37
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม	37

การจัดการข้อมูล	38
การติดตั้งหรือลบแอปพลิเคชัน	38
ตัวจัดการไฟล์	39
ตัวจัดการอุปกรณ์	40

การเชื่อมต่อ	41
การถ่ายโอนเนื้อหาจากอุปกรณ์อื่น	41
การเชื่อมต่อเครื่องพีซี	42
Bluetooth	42
สายเคเบิลข้อมูล	44
ซิงค์	45

คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม	46
ประหยัดพลังงาน	46
รีไซเคิล	46
ประหยัดกระดาษ	46
ดูข้อมูลเพิ่มเติม	46

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia	47
ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้	
อุปกรณ์เสริม	47
แบตเตอรี่	47

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	47
--------------------------------------	-----------

ดัชนี	54
--------------	-----------

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

การเปิดใช้อย่างปลอดภัย



ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

บริการผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่



เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

ก้นน้ำ



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้ได้ผ่านการรับรองให้ใช้งานกับ เครือข่าย (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 MHz และเครือข่าย UMTS 900, 1900 และ 2100 MHz HSDPA และ HSUPA ได้ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณรองรับการเชื่อมต่อหลายวิธี และโทรศัพท์ของคุณเสี่ยงต่อไวรัส และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในการใช้ข้อความ การขอเชื่อมต่อ การเรียกดู และการดาวน์โหลด ติดตั้งและเลือกใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันเพียงพอ เช่น แอปพลิเคชันที่มี Symbian Signed หรือผ่านการทดสอบ Java Verified™ เท่านั้น ควรใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบในการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัตรมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอก ติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วและอาจยอมให้เว็บไซต์ของบริษัทอื่นได้ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเครื่องของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ควรใช้ความ

ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือ
เนื้อหาของเว็บไซต์

คำเตือน:

คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติ
ต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิด
เครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อ
กฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด
ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วย
ป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอน
ภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัด
เก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ
โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษา
ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย
ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถ
ใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่าง
จากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์
ได้จากคู่มือผู้ใช้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ บาง
คุณสมบัติไม่สามารถทำงานได้บนทุกเครือ
ข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อ
ตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถ
ใช้งานได้ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย
เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมในระบบเครือข่ายหลักของคุณ
และเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้
บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำ
อธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือ
ข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้

งานคุณสมบัติบางอย่างของโทรศัพท์เครื่องนี้
ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่าย
เช่น การสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีเฉพาะ
เช่น โพรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่
ทำงานบนโพรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรใน
ภาษาต่างๆ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิก
หรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างใน
เครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี
จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของ
คุณอาจมีรายการที่กำหนดเอง เช่น ชื่อเมนู
ลำดับของเมนู และไอคอน

การค้นหาวิธีใช้

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูหน้าการสนับสนุนที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ภายในประเทศของคุณ www.nokia.mobi/support (จากโทรศัพท์มือถือ) แอปพลิเคชันวิธีใช้ในโทรศัพท์ หรือคู่มือผู้ใช้

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

- เริ่มโทรศัพท์ใหม่: ปิดเครื่อง แล้วถอดแบตเตอรี่ เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืน แล้วเปิดเครื่อง
- ตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานดังที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ เอกสารและไฟล์ของคุณจะถูกลบในการรีเซ็ต ดังนั้นจึงควรสำรองข้อมูลของคุณไว้ก่อน
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณเป็นประจำเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และรับคุณสมบัติใหม่ๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหของคุณได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลในโทรศัพท์ก่อนทุกครั้ง

การอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณ

เลือก  > การตั้งค่า > ตัวจัดการ > อัปเดต SW

ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถตรวจสอบว่ามี การอัปเดตซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ และดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวมายังอุปกรณ์ของคุณ

การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต

คำเตือน:

หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณ จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ แม้แต่กับการโทรออกฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง ต้องแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้แล้วก่อนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัปเดต

หลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยใช้การอัปเดตซอฟต์แวร์ คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่มีการอัปเดตในคู่มือผู้ใช้หรือวิธีใช้อาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

เริ่มการอัปเดต — ดาวน์โหลดการอัปเดตที่ใช้งานได้ ในการนำเครื่องหมายการอัปเดตที่คุณไม่ต้องการดาวน์โหลดออก ให้เลือกการอัปเดตจากรายการ

อัปเดตผ่านทางพีซี — อัปเดตอุปกรณ์ของคุณโดยใช้พีซี ตัวเลือกนี้จะแทนที่ตัวเลือกเริ่มการอัปเดต เมื่อมีการอัปเดตที่สามารถใช้ได้โดยการใช้แอปพลิเคชัน Nokia Software Updater PC เท่านั้น

ดูรายละเอียด — ดูข้อมูลการอัปเดต

ดูประวัติการอัปเดต — ดูสถานะของการอัปเดตที่ผ่านมา

การตั้งค่า — เปลี่ยนการตั้งค่า ได้แก่ จุดเชื่อมต่อเริ่มต้นที่ใช้สำหรับดาวน์โหลดการอัปเดต

ปฏิเสธสิทธิ์ — ดูข้อตกลงการอนุญาตใช้งานของ Nokia

การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้คอมพิวเตอร์

Nokia Software Updater เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเครื่องพีซีที่ช่วยให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณได้ ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้, การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพีซี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Nokia โปรดเข้าไปที่ www.nokia.co.th/softwareupdate

พื้นหลัง ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้ และเลือกจากรายการแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่

วิธีใช้ในโทรศัพท์

โทรศัพท์ของคุณมีคำแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือในการใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์

ในการเปิดข้อความวิธีใช้จากเมนูหลัก ให้เลือก  > วิธีใช้ > วิธีใช้ และเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการอ่านคำแนะนำ

เมื่อเปิดแอปพลิเคชันอยู่ หากต้องการเข้าใช้งานข้อความวิธีใช้ของหน้าจอปัจจุบัน ให้เลือก ตัวเลือก > วิธีใช้

ขณะอ่านคำแนะนำ หากต้องการเปลี่ยนขนาดข้อความวิธีใช้ ให้เลือก ตัวเลือก > ลดขนาดแบบอักษร หรือ เพิ่มขนาดแบบอักษร

คุณสามารถค้นหาลิงค์เชื่อมโยงไปยังหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ที่ด้านท้ายของข้อความวิธีใช้

หากคุณเลือกค่าที่ขีดเส้นใต้ คำอธิบายแบบย่อจะปรากฏขึ้น

ข้อความวิธีใช้จะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้



แสดงลิงค์เชื่อมโยงไปยังหัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง




แสดงลิงค์เชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันที่กล่าวถึง


ขณะอ่านคำแนะนำ หากต้องการสลับระหว่างข้อความวิธีใช้และแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ใน

เริ่มต้นการใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

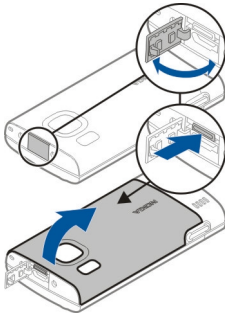


- 1 ในการถอดฝาครอบด้านหลังของโทรศัพท์ ให้เปิดฝาช่องเสียบ Micro USB กดปุ่มคลายล็อก แล้วยกฝาครอบด้านหลังออก
- 2 เลื่อนที่วางซิมการ์ดไปด้านหลังเพื่อปลดล็อก (1) ยกที่วางซิมการ์ดขึ้น (2) แล้วเลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิมการ์ด (3)

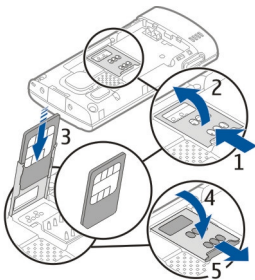


- 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสบนการ์ดคว่ำลงบนโทรศัพท์ และมุมตัดบนการ์ดคว่ำลงบนที่ใส่ซิมการ์ด
- 3 ยกที่วางซิมการ์ดลง (4) แล้วเลื่อนไปข้างหน้าเพื่อล็อก (5)

4 ใส่แบตเตอรี่

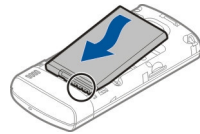

- 5 หากต้องการใส่ฝารอบกลับเข้าที่ ให้วางตัวล็อกของด้านบนเข้ากับช่องใส่ (1) แล้วกดลงจนกระทั่งฝารอบล็อกเข้าที่ (2)

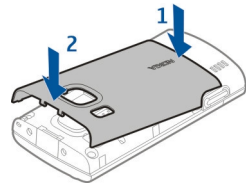


ควรปิดโทรศัพท์และถอดอุปกรณ์ชาร์จออกก่อนถอดแบตเตอรี่ทุกครั้ง

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำอาจมีมาพร้อมกับโทรศัพท์ และอาจใส่ไว้ในเครื่องแล้ว

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังออกจากโทรศัพท์

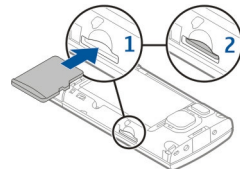


- 2 วางการ์ดในช่องใส่โดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลง (1) แล้วค่อยๆ ดันการ์ดเข้าไปจนล็อกเข้าที่ (2)
- 3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่



การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จจากโรงงานมาบ้างแล้ว หากเครื่องแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน ให้ปฏิบัติดังนี้

- 1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จที่เข้ารับที่ผนัง
- 2 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์

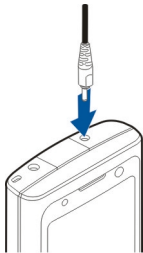

- 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากโทรศัพท์ และออกจากเข้ารับที่ผนัง

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

เคล็ดลับ: หากคุณมีอุปกรณ์ชาร์จเดิมของ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณสามารถใช้กับโทรศัพท์ของคุณได้โดยต่ออะแดปเตอร์เครื่องชาร์จ CA-44 เข้ากับเครื่องชาร์จเดิม อะแดปเตอร์เป็นอุปกรณ์เสริมที่ขายแยกต่างหาก

การชาร์จด้วย USB

คุณสามารถใช้การชาร์จด้วย USB ได้เมื่อไม่มีเข้ารับที่ผนัง เมื่อชาร์จโทรศัพท์ของคุณด้วยสายเคเบิลข้อมูล USB จะใช้เวลาในการชาร์จ

นานขึ้น ประสิทธิภาพในการชาร์จด้วย USB อาจแตกต่างกันไปอย่างเห็นได้ชัด ในบางกรณี อาจใช้เวลานานมากสำหรับการทำให้เครื่องเริ่มชาร์จหรือการทำให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงาน


เมื่อชาร์จด้วย USB คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลด้วยสายเคเบิลข้อมูล USB ขณะที่ชาร์จโทรศัพท์ได้อีกด้วย

- 1 เสียบอุปกรณ์ USB ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์โดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้

อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่การชาร์จจะเริ่มขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการชาร์จ

- 2 หากเปิดโทรศัพท์แล้ว เลือกตัวเลือกโหมด USB ที่มีอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์

การเปิดและปิดโทรศัพท์

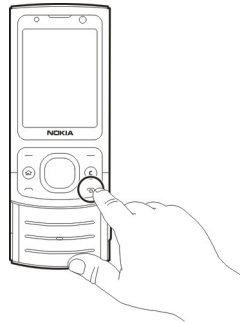

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดและปิดโทรศัพท์ กดปุ่มเปิด/ปิดเป็นช่วงสั้นๆ เพื่อวางสายหรือปิดแอปพลิเคชัน

หากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส PIN ให้ป้อนรหัส PIN และเลือก ตกลง

หากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัสล็อค ให้ป้อนรหัสล็อค และเลือก ตกลง รหัสล็อคที่กำหนดให้จากโรงงานคือ 12345

ในการตั้งค่าเขตเวลา เวลาและวันที่ถูกต้องให้เลือกประเทศที่คุณอยู่ในขณะนี้ แล้วป้อนเวลาและวันท้องถิ่น

ตำแหน่งเสาอากาศ

โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง



การตั้งค่าเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะใช้ข้อความมัลติมีเดีย อีเมล การซิงโครไนซ์ การสตรีม และเว็บเบราว์เซอร์ได้ คุณต้องมีการตั้งค่ากำหนดค่าในโทรศัพท์ของคุณอย่างเหมาะสม โทรศัพท์ของคุณอาจกำหนดการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ข้อความมัลติมีเดีย จุดเชื่อมต่อ และการสตรีมตามซิมการ์ดที่ใช้อยู่โดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เช่นนั้น คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวช่วยการตั้งค่าเพื่อกำหนดการตั้งค่า คุณอาจรับการตั้งค่าเป็นข้อความการกำหนดค่าที่คุณสามารถบันทึกในโทรศัพท์ของคุณได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด

เมื่อคุณได้รับข้อความการกำหนดค่า และไม่มีการจัดเก็บและใช้งานการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ **1 ข้อความใหม่** จะปรากฏขึ้น หากต้องการจัดเก็บการตั้งค่า เลือก แสดง > ตัวเลือก > บันทึก คุณอาจจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN ที่ผู้ให้บริการให้มา

ตัวช่วยตั้งค่า

เลือก  > การตั้งค่า > ตัวช่วยตั้งค่า

ใช้ตัวช่วยตั้งค่าเพื่อกำหนดการตั้งค่าอีเมล และการเชื่อมต่อ ความพร้อมใช้งานของรายการในตัวช่วยตั้งค่าขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโทรศัพท์ ซิมการ์ด ผู้ให้บริการ และข้อมูลพื้นฐานข้อมูลตัวช่วยตั้งค่า

ในการเริ่มใช้ตัวช่วยตั้งค่า ให้เลือก เริ่มต้น

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขณะใช้ตัวช่วยตั้งค่า ให้ใส่ซิมการ์ดของคุณไว้ในเครื่อง หากไม่ได้ใส่ซิมการ์ด ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้


ผู้ให้บริการ — กำหนดการตั้งค่าที่ผู้ให้บริการระบุ เช่น การตั้งค่า MMS, อินเทอร์เน็ต, WAP และการสตรีม

การตั้งค่าอีเมล — กำหนดค่า POP, IMAP หรือบัญชี Mail for Exchange


การตั้งค่าที่มีอยู่สำหรับการแก้ไขอาจแตกต่างกันไป

โทรศัพท์ของคุณ

ปุ่มและส่วนประกอบ

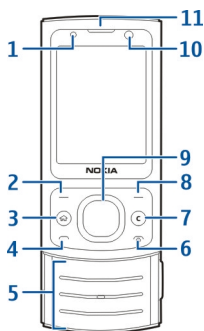

- 1 เซนเซอร์แสง
- 2 ปุ่มเลือกซ้าย
- 3 ปุ่มโฮม
- 4 ปุ่มโทรออก
- 5 ปุ่มตัวเลข
- 6 ปุ่มวางสาย / ปิดเปิด
- 7 ปุ่มลบ C
- 8 ปุ่มเลือกขวา
- 9 ปุ่ม Navi™ (ปุ่มเลื่อน)
- 10 เลนส์กล้องรอง
- 11 หูฟัง

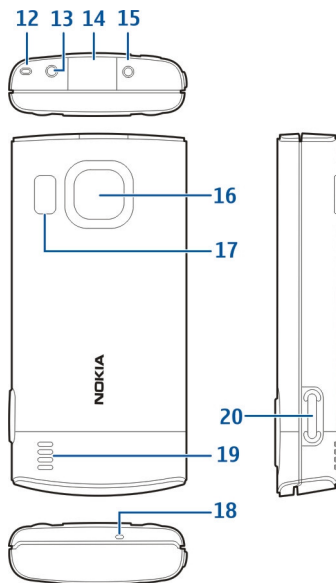

- 12 ช่องสายคล้องข้อมือ
- 13 ช่องเสียบ Nokia AV (2.5 มม.)
- 14 ช่องเสียบ Micro USB
- 15 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 16 เลนส์กล้องหลัก
- 17 แฟลชกล้อง
- 18 ไมโครโฟน
- 19 ลำโพง
- 20 ปุ่มจับภาพ

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสาร
นิกเกิล

ขนาด

- ปริมาตร: 62 ซีซี
- น้ำหนัก: 106 กรัม
- ความยาว (สูงสุด): 95 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 46 มม.

- ความหนา (สูงสุด): 15.95 มม.

หน้าจอหลัก

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ และมีการลงทะเบียนเข้าสู่เครือข่าย เครื่องจะอยู่ในหน้าจอหลักและพร้อมใช้งาน

ในการเปิดรายการเบอร์ที่โทรออกล่าสุด ให้กดปุ่มโทร

ในการใช้คำสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใช้เสียง ให้กดปุ่มเลือกด้านขวาดังไว้

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือกรูปแบบ

ในการเริ่มการเชื่อมต่อกับเว็บ ให้กด **0** ดังไว้

ในการเปิดใช้งานหรือเลิกใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้กด * ดังไว้

ในการแก้ไขหน้าจอหลัก เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ ทัวไป > การปรับตั้งค่า > โหมดสแตนด์บาย และจากตัวเลือกที่มี

รูปแบบออฟไลน์

ในการเปิดใช้รูปแบบออฟไลน์อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือก ออฟไลน์

ในการสลับไปยังรูปแบบอื่น ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือกรูปแบบ

เมื่อรูปแบบออฟไลน์ทำงาน การเชื่อมต่อทั้งหมดที่ใช้ความถี่วิทยุจะถูกตัด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่มีซิมการ์ด รวมทั้งฟังวิทยุหรือเพลงได้ อย่าลืมปิดโทรศัพท์ ในกรณีที่ทำให้ใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ข้อสำคัญ: ในรูปแบบออฟไลน์ คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์ แต่คุณอาจสามารถโทรติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณไว้ล่วงหน้าแล้วได้ ในการโทร

ติดต่อ คุณต้องเปิดการใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล๊อคโทรศัพท์ไว้ ให้ป้อนรหัสปลดล๊อค

เครื่องหมายบนหน้าจอ

3G  กำลังใช้งานโทรศัพท์ในเครือข่าย UMTS หรือเครือข่าย GSM (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) แถบที่อยู่ติดกับไอคอนแสดงถึงความแรงของสัญญาณเครือข่าย ณ ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ยังมีจำนวนขีดมากแสดงว่าสัญญาณยังแรงมาก

3.5g เปิดใช้งาน High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) / High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในเครือข่าย UMTS

× โทรศัพท์อยู่ในรูปแบบออฟไลน์และไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์

 ระดับประจุแบตเตอรี่ ยังมีจำนวนขีดมาก แสดงว่ามีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่มาก

 คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในโฟลเดอร์ถัดเข้าในข้อความ

 คุณได้รับอีเมลใหม่ในศูนย์ฝากข้อความระยะไกล

 มีข้อความรอส่งอยู่ในโฟลเดอร์ถัดออกในแอปพลิเคชันข้อความ

 คุณมีสายที่ไม่ได้รับ

 ปุ่มกดของเครื่องถูกล็อคอยู่

 มีการเปิดใช้เสียงเตือน

 คุณได้เปิดใช้งานรูปแบบเขียนแล้ว และเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าหรือข้อความขาเข้าจะไม่ดังขึ้น

 มีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth

 มีการสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth หากสัญลักษณ์กะพริบ แสดงว่าเครื่องของคุณกำลังทำการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง

 การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ GPRS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)  แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

 การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ EGPRS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)  แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

 การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ UMTS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)  แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

 รองรับคุณสมบัติ HSDPA/HSUPA และพร้อมใช้งาน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ไอคอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค  แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ  แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

 โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายข้อมูล USB

 เครื่องจะโอนทุกสายไปอีกเบอร์หนึ่ง

 มีการเชื่อมต่อชุดหูฟังหรือเครื่องช่วยฟังกับโทรศัพท์

 มีการเชื่อมต่อชุดโทรศัพท์แฮนด์ฟรีในรถกับโทรศัพท์

 เครื่องของคุณกำลังซิงโครไนซ์ข้อมูล นอกจากนี้ สัญลักษณ์อื่นๆ ยังอาจปรากฏขึ้น

การประหยัดพลังงาน

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า

ในการกำหนดการตั้งค่าภาพพักหน้าจอ เลือก **ทั่วไป** > **การปรับตั้งค่า** > **จอภาพ** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ประหยัดพลังงานหลังจาก — กำหนดระยะเวลาที่เครื่องไม่ทำงานก่อนเปิดใช้งานการประหยัดพลังงาน

เวลาแสงสว่าง — กำหนดระยะเวลาที่เครื่องไม่ทำงานก่อนที่จะแสงหน้าจอจะหรี่ลง

เมนู

กด 

ในเมนูนี้ คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณได้

ในการเปิดแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์ ให้เลือกรายการนั้น

หากคุณเปลี่ยนลำดับของฟังก์ชันในเมนู ลำดับอาจแตกต่างไปจากลำดับที่ตั้งไว้ตามค่าอธิบายในคู่มือผู้ใช้

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู เลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนมุมมองเมนู**

ในการเปิดแอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ออก**

ในการแสดงและสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ ให้กดปุ่มโฮมค้างไว้ และเลือกแอปพลิเคชัน

การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลังจะทำให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่สิ้นเปลืองและลดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

การปรับระดับเสียง

ในการปรับระดับเสียงขณะฟังไฟล์เสียง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

หากต้องการปรับระดับเสียงขณะสนทนา ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

ในการเปิดหรือปิดใช้งานลำโพงขณะสนทนา ให้เลือก ลำโพง หรือ หูฟังในตัว

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

การล็อคปุ่มกด (ป้องกันปุ่ม)

ในการปลดล็อคปุ่มกด ให้เปิดฝาใส่ล็อค หรือเลือก ปลดล็อค แล้วเลือก ตกลง อย่างรวดเร็ว

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และทั่วไป

ในการตั้งให้เครื่องล็อคปุ่มกด เมื่อคุณเปิดฝาใส่ล็อค เลือก จัดการฝาใส่ล็อค > การเปิดใช้งานล็อคปุ่มกด

ในการตั้งให้โทรศัพท์ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด เลือก ความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด > เวลาล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ > กำหนดเอง และเลือกเวลาที่ต้องการ

เมื่อล็อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

รหัสผ่าน

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า

ในการกำหนดวิธีใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยของโทรศัพท์ เลือก ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- รหัส PIN (UPIN) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้งานการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รหัส PIN2 (UPIN2) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) บางประเภทจำเป็นสำหรับการเข้าใช้บริการบางอย่าง
- รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) อาจให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) หากคุณป้อนรหัส PIN ผิดติดต่อกันสามครั้ง เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PUK หากไม่มีการให้รหัสนี้มา โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- รหัสโทรศัพท์ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถสร้างและเปลี่ยนรหัส และตั้งค่าโทรศัพท์ให้ขอรหัสนี้ โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการและอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านจำกัดการโทรเมื่อใช้การจำกัดการโทรเพื่อจำกัดการโทรออกและรับสายของโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การล็อคจากระยะไกล

คุณสามารถล็อคโทรศัพท์ของคุณจากโทรศัพท์อีกเครื่องได้โดยใช้ข้อความตัวอักษร ในการล็อคเครื่องของคุณจากระยะไกล และกำหนดข้อความตัวอักษรที่จะใช้ ให้เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า > ทั่วไป > ความปลอดภัย และ โทรศัพท์และซิมการ์ด > ล็อคโทรศัพท์จากระยะไกล เมื่อคุณป้อนข้อความแล้ว เลือก ตกลง ข้อความสามารถมีอักขระได้ไม่เกิน 20 ตัว

ในการล็อคเครื่องของคุณ ให้ส่งข้อความล็อคเป็นข้อความตัวอักษรไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ ในการปลดล็อคเครื่องของคุณในภายหลัง เลือก ปลดล็อค และป้อนรหัสล็อค

การติดตั้ง

เลือก  > แอปพลิเคชัน > การติดตั้ง


คุณสามารถหาแอปพลิเคชันอื่นและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์นี้ได้

ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์จาก Symbian หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified™

การต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้


อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณออกเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ อย่าเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่มีกำลังไฟฟ้าเข้ากับช่องเสียบ Nokia AV

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติโดย Nokia ให้ใช้งานกับเครื่องนี้ได้ โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับเสียง

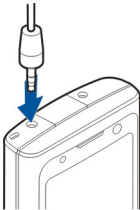

การต่อสายเคเบิลข้อมูล USB

ต่อสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบ USB

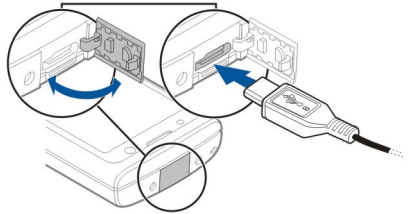


ในการเลือกโหมดการเชื่อมต่อ USB ที่ตั้งไว้หรือเปลี่ยนโหมดที่ใช้งานอยู่ เลือก  > การตั้งค่า และ เชื่อมต่อ > USB > โหมดการเชื่อมต่อ USB และเลือกโหมดที่ต้องการ

ในการตั้งค่าว่าจะใช้งานโหมดตามค่าที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติหรือไม่ เลือก กามเมื่อเชื่อมต่อ

สายคล้องข้อมือ

ร้อยสายคล้องข้อมือ และดึงให้แน่น

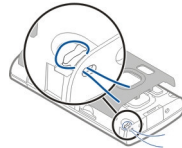

ฟังก์ชันการโทร

สายวิดีโอ

การโทรออก

ในการโทรออก ป้อนเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงรหัสพื้นที่ แล้วกดปุ่มโทร

เคล็ดลับ: สำหรับการโทรออกต่างประเทศ ใส่เครื่องหมาย + ซึ่งแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ และป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไม่ต้องใส่เลข 0 นำหน้าแล้วแต่กรณี) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ให้กดปุ่มวางสาย

ในการโทรออกโดยใช้รายชื่อที่บันทึกไว้ ให้เปิดรายชื่อ พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อ และกดปุ่มโทร

ในการโทรออกโดยใช้บันทึก ให้กดปุ่มโทรเพื่อดู 20 หมายเลขล่าสุดที่คุณโทรออกหรือพยายามโทรออก เลื่อนไปยังหมายเลขหรือชื่อที่ต้องการ และกดปุ่มโทร

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนาที่ใช้อยู่ ให้เลื่อนขวาหรือซ้าย

ในการสลับจากสายสนทนาเป็นสายวิดีโอ ให้เลือก **ตัวเลือก > สลับไปสายวิดีโอ** โทรศัพท์จะยุติสายสนทนาและทำการโทรสายวิดีโอไปยังผู้รับ

การโทรด่วน

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และโทรศัพท์ > การโทร > การโทรด่วน

การโทรด่วนช่วยให้คุณโทรออกได้โดยการกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก

ในการเปิดใช้การโทรด่วน เลือก **เปิด**

ในการกำหนดปุ่มตัวเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์ เลือก  > การตั้งค่า > โทรด่วน

เลื่อนไปยังปุ่มตัวเลข (2 - 9) บนหน้าจอ และเลือก **ตัวเลือก > กำหนด**

เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการจากรายการรายชื่อ

ในการลบหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลข เลื่อนไปยังปุ่มโทรด่วน และเลือก **ตัวเลือก > ลบ**

ในการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลข เลื่อนไปยังปุ่มโทรด่วน และเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน**

ข้อความเสี่ยง

เลือก  > การตั้งค่า > โทรศูนย์

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันข้อความเป็นครั้งแรก เครื่องจะขอให้คุณป้อนหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสี่ยงของคุณ

ในการโทรไปยังศูนย์ข้อความเสี่ยงของคุณ ให้เลื่อนไปยังศูนย์ข้อความเสี่ยง และเลือก **ตัวเลือก > โทรออกศูนย์ข้อความเสี่ยง**

ในการโทรออกไปยังศูนย์ข้อความเสี่ยงในหน้าจอหลัก ให้กด **1** ค้างไว้ หรือกด **1** แล้วตามด้วยปุ่มโทร เลือกศูนย์ข้อความเสี่ยงที่ต้องการโทรไป

ในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ข้อความเสี่ยง ให้เลือกศูนย์ข้อความเสี่ยงและ **ตัวเลือก > เปลี่ยนเบอร์**

การโทรออกโดยใช้เสียง

โทรออกโดยเปล่งเสียงพูดชื่อที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

- 1 ในโหมดหน้าจอหลัก กดปุ่มเลือกด้านขวาดังไว้ คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสั้นๆ และ พุดตอสนี้ จะปรากฏขึ้น
- 2 เบล่งเสียงพูดของคุณในรายชื่อที่คุณต้องการโทรหา หากการจดจำเสียงได้ผล รายชื่อที่ตรงกับเสียงพูดจะปรากฏ เครื่องจะเล่นคำสังเสียงของรายชื่อที่ตรงกันเป็นลำดับแรกในรายการ ถ้าคำสังเสียงนั้นไม่ถูกต้อง ให้เลื่อนไปที่รายการอื่น

การประชุมสาย

- 1 ในการโทรประชุมสาย ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมประชุม แล้วกดปุ่มโทร
- 2 เมื่อผู้ร่วมประชุมรับสาย เลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม่
- 3 เมื่อคุณโทรออกไปยังผู้ร่วมประชุมทุกคนแล้ว เลือก ตัวเลือก > ประชุม เพื่อรวมสายเข้าสู่การประชุมสาย

ในการปิดเสียงไมโครโฟนของโทรศัพท์ในระหว่างการประชุม เลือก ตัวเลือก > เงียบเสียง

ในการนำผู้ร่วมประชุมออกจากการประชุมสาย เลื่อนไปยังผู้ร่วมประชุมที่ต้องการ และเลือก ตัวเลือก > ประชุม > ถอนผู้ร่วมสาย

ในการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้ร่วมการประชุมสาย เลื่อนไปยังผู้ร่วมประชุมที่ต้องการ และเลือก ตัวเลือก > ประชุม > ส่วนตัว

การรับสายเรียกเข้า

หากต้องรับสาย ให้กดปุ่มโทรออก หรือเปิดฝาใส่ไลต์

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้รับสายเมื่อคุณเปิดฝาใส่ไลต์ ให้เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ หัวไป > จัดการฝาใส่ไลต์

ในการปฏิเสธสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ในการปิดเสียงเรียกเข้าแทนที่จะรับสาย ให้เลือก เงียบ

ในกรณีที่คุณกำลังใช้สายอยู่และเปิดใช้งานคุณสมบัติสายเรียกซ้อนแล้ว (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้กดปุ่มโทรเพื่อรับสายเรียกเข้าสายใหม่ สายแรกจะถูกพักไว้ เมื่อต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มวางสาย

การลงทะเบียนการโทรและข้อมูล

เลือก  > บันทึก

ในการดูสายที่ไม่ได้รับ สายที่ได้รับ และสายที่โทรออกล่าสุด เลือก เบอร์โทรล่าสุด

เคล็ดลับ: หากต้องการดูเบอร์ที่โทรออก เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก กดปุ่มโทร

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรออกและรับในเครื่อง เลือก เวลาการโทร

ในการดูปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ เลือก ข้อมูลแพ็คเกจ

สายวิดีโอ

การสนทนาทางวิดีโอ

ในการโทรออก ให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือเลือกผู้รับจากการของรายชื่อ และ ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ เมื่อสายวิดีโอเริ่มต้น กล้องของโทรศัพท์จะถูกเปิดใช้งาน หากมีการใช้งานกล้องอยู่แล้ว เครื่องจะปิดใช้งานการส่งวิดีโอ หากผู้รับของสายนั้นไม่ต้องการส่งวิดีโอกลับมายังคุณ จะมีการแสดง

ภาพนิ่งแทน ในการกำหนดภาพนิ่งที่ส่งจากโทรศัพท์ของคุณไปแทนวิดีโอ ให้เลือก

 > การตั้งค่า > การตั้งค่า และโทรศัพท์ > การโทร > รูปภาพในสายวิดีโอ

ในการยกเลิกการส่งเสียง วิดีโอ หรือวิดีโอและเสียง ให้เลือก ตัวเลือก > ไม่ใช้งาน > การส่งเสียง, การส่งวิดีโอ หรือ การส่งวิดีโอและเสียง

ในการปรับระดับเสียงของสายวิดีโอที่ใช้อยู่ให้เลื่อนขวาหรือซ้าย

ในการใช้ลำโพง ให้เลือก ตัวเลือก > ใช้งานลำโพง ในการปิดเสียงลำโพงและใช้หูฟัง ให้เลือก ตัวเลือก > ใช้งานหูฟังในตัว

ในการสลับตำแหน่งของภาพ เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนลำดับภาพ

ในการชมรูปภาพบนหน้าจอ เลือก ตัวเลือก > ย่อ/ขยาย และเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการยุติสายวิดีโอ และโทรสายสนทนาไปยังผู้รับคนเดียวกัน ให้เลือก ตัวเลือก > สลับไปสายสนทนา

การรับหรือปฏิเสธสายวิดีโอ

เมื่อมีสายวิดีโอเข้ามา  จะปรากฏขึ้น

- 1 หากต้องการรับสายวิดีโอ ให้กดปุ่มโทร
- 2 ในการเริ่มต้นส่งภาพวิดีโอแบบสด ให้เลือก ใช่

หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการส่งวิดีโอ คุณจะได้ยินเพียงเสียงของผู้โทรเท่านั้น โดยภาพวิดีโอของคุณจะกลายเป็นหน้าจอสีเทา ในการเปิดใช้งานการส่งวิดีโอ ให้เลือก ตัวเลือก > ใช้งาน > การส่งวิดีโอ

ในการเปลี่ยนหน้าจอสีเทาให้เป็นภาพนิ่งที่ถ่ายด้วยกล้องในโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก

 > การตั้งค่า และ ระบบโทรศัพท์ > การโทร > รูปภาพในสายวิดีโอ

หากคุณไม่ต้องการรับสายวิดีโอ ให้กดปุ่มวางสาย

การตั้งค่าการโทร

การตั้งค่าการโทร

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และโทรศัพท์ > การโทร

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ส่ง ID ผู้โทรเข้าของฉัน — แสดงเบอร์โทรศัพท์ของคุณแก่ปลายสายที่โทร

สายเรียกซ้อน — ตั้งเครื่องให้แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ปฏิเสธสายด้วยข้อความ — ส่งข้อความตัวอักษรเมื่อคุณปฏิเสธสาย เพื่อแจ้งเหตุผลที่คุณไม่สามารถรับสายได้

ข้อความปฏิเสธ — เขียนข้อความตัวอักษรมาตรฐานที่ส่งเมื่อคุณปฏิเสธไม่รับสาย

วิดีโอตัวเองในสายที่รับ — อนุญาตหรือปฏิเสธการส่งวิดีโอระหว่างการสนทนาทางวิดีโอจากเครื่องของคุณ

รูปภาพในสายวิดีโอ — หากไม่มีการส่งวิดีโอในระหว่างที่มีการสนทนาทางวิดีโอ ให้เลือกภาพที่จะให้ปรากฏแทน

โทรซ้ำอัตโนมัติ — ตั้งให้เครื่องของคุณพยายามต่อสายใหม่อีก 10 ครั้งหากการต่อสายครั้งแรกไม่สำเร็จ หากต้องการหยุดใช้การเรียกซ้ำอัตโนมัติ ให้กดปุ่มวางสาย

แสดงเวลาการโทร — แสดงระยะเวลาการโทรระหว่างการใช้สาย

สรุปหลังโทรออก — แสดงระยะเวลาการโทรหลังการใช้สาย

การโทรด่วน — เรียกใช้การโทรด่วน

รับได้ทุกปุ่ม — เรียกใช้รับได้ทุกปุ่ม

ค้นหารายชื่อ — เปิดใช้งานการค้นหารายชื่อในหน้าจอหลัก

การโอนสาย

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และโทรศัพท์ > การโอนสาย

โอนสายเรียกเข้าไปที่ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณหรือไปที่เบอร์โทรศัพท์อื่น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เลือกประเภทของสายที่จะโอนจากตัวเลือกต่อไปนี้:

สายสนทนาทั้งหมด, ทุกสายข้อมูลและวิดีโอ หรือ สายแฟกซ์ทั้งหมด — โอนสายสนทนา สายข้อมูล สายวิดีโอ และสายแฟกซ์เข้าทั้งหมด คุณไม่สามารถรับสายได้ เป็นการโอนสายไปยังหมายเลขอื่นเท่านั้น

ถ้าไม่ว่าง — โอนสายเรียกเข้าหากคุณกำลังใช้สาย

ถ้าไม่ตอบรับ — โอนสายเรียกเข้าหลังจากที่โทรศัพท์ดังตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เลือกระยะเวลาที่โทรศัพท์ดังก่อนการโอนสาย

ถ้าไม่อยู่ — โอนสายเมื่อปิดโทรศัพท์หรืออยู่นอกเครือข่ายที่ให้บริการ

ถ้าไม่พบ — โอนสายหากคุณกำลังใช้สายไม่รับสาย หรือปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย

ในการโอนสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง ให้เลือกประเภทการโทร ตัวเลือกการโอน และ ตัวเลือก > ใช้งาน > ไปยังศูนย์ข้อความเสียง

ในการโอนสายไปยังเบอร์โทรศัพท์อื่น เลือกประเภทการโทร ตัวเลือกการโอน และ ตัวเลือก > ใช้งาน > ไปยังหมายเลขอื่น ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือเลือก ค้นหา เพื่อเรียกดูเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อ

ในการตรวจสอบสถานะการโอนปัจจุบัน เลื่อนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ

ในการยุติการโอนสาย เลื่อนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก ตัวเลือก > ยกเลิก

การจำกัดการโทร

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และโทรศัพท์ > จำกัดการโทร

คุณสามารถจำกัดการโทรออกและรับสายโทรเข้าในเครื่อง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการแก้ไขการตั้งค่า คุณต้องมีรหัสผ่านจำกัดเบอร์ซึ่งได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ การจำกัดการโทรจะมีผลต่อการโทรทุกชนิด

เลือกจากการตั้งค่าจำกัดสายสนทนาต่อไปนี้
สายโทรออก — ป้องกันการใช้โทรศัพท์ของคุณโทรสายสนทนาออก

สายเรียกเข้า — ป้องกันสายเรียกเข้า

สายต่างประเทศ — ป้องกันการโทรออกไปยังต่างประเทศหรือภูมิภาคอื่น

สายเรียกเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ — ป้องกันสายเรียกเข้าเมื่ออยู่นอกประเทศของคุณ

สายต่างประเทศยกเว้นบ้านเกิด — ป้องกันการโทรไปยังต่างประเทศหรือภูมิภาคอื่น แต่อนุญาตการโทรไปยังประเทศของคุณ

หากต้องการตรวจสอบสถานะการจำกัดสายสนทนา ให้เลือกตัวเลือกการจำกัดการโทร และ ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ

หากต้องการยกเลิกการจำกัดสายสนทนาทั้งหมด ให้เลือกตัวเลือกการจำกัดการโทร และ ตัวเลือก > ยกเลิกการจำกัดทั้งหมด

ในการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการจำกัดการโทรสายสนทนา สายแฟกซ์ และสายข้อมูล เลือก ตัวเลือก > แก้ไขรหัสระบบพิมพ์รหัสผ่านปัจจุบัน และพิมพ์รหัสผ่านใหม่สองครั้ง รหัสผ่านสำหรับการจำกัดการโทรต้องเป็นตัวเลขสี่หลัก หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การตั้งค่าเครือข่าย

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ
โทรศัพท์ > เครือข่าย

ในการเลือกโหมดเครือข่าย เลือก โหมด
ระบบ และ โหมดคู่, UMTS หรือ GSM หากคุณ
ใช้โหมดคู่ โทรศัพท์จะสลับไปมาระหว่างเครือ
ข่ายโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: การเลือก UMTS ช่วยให้ถ่ายโอน
ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น แต่จะสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่มากขึ้น และลดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ ในภูมิภาคที่ใกล้กับเครือข่าย GSM
และ UMTS การเลือก โหมดคู่ อาจทำให้การ
สลับระหว่างสองระบบเครือข่ายรวดเร็วมาก
ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น
เช่นกัน

ในการเลือกผู้ให้บริการ เลือก การเลือก
ระบบ และ เลือกเอง เพื่อเลือกจากเครือข่าย
ที่มีอยู่ หรือ อัตโนมัติ เพื่อตั้งให้เครื่องเลือก
เครือข่ายโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งให้โทรศัพท์แสดงสัญลักษณ์เมื่อมี
การใช้งานในเครือข่าย Microcellular
Network (MCN) ให้เลือก แสดงข้อมูล
ระบบ > เปิด

การปรับตั้งค่า

ลักษณะ

การเปลี่ยนลักษณะบนหน้าจอ

เลือก  > การตั้งค่า > ลักษณะ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ทั่วไป — เปลี่ยนลักษณะที่ใช้ใน

แอปพลิเคชันทั้งหมด

มุมมองเมนู — เปลี่ยนลักษณะที่ใช้ในเมนู
หลัก

สแตนด์บาย — เปลี่ยนลักษณะที่ใช้ในหน้า
จอหลัก

ภาพพื้นหลัง — เปลี่ยนภาพพื้นหลังของ
หน้าจอหลัก

รูปภาพสายเข้า — เปลี่ยนรูปภาพที่แสดง
ขณะใช้สาย

ในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเอฟเฟ็กต์
ลักษณะ ให้เลือก ทั่วไป > ตัวเลือก >
เอฟเฟ็กต์ลักษณะ

การดาวน์โหลดลักษณะ

เลือก  > การตั้งค่า > ลักษณะ

ในการดาวน์โหลดลักษณะ เลือก ทั่วไป >
แหล่งโหลดลักษณะ > ตัวเลือก > ไปที่ >
เว็บเพจใหม่ ป้อนที่อยู่เว็บที่คุณต้องการ
ดาวน์โหลดลักษณะ เมื่อดาวน์โหลดลักษณะ
แล้ว คุณสามารถดูตัวอย่างหรือเปิดใช้
ลักษณะได้

ในการดูตัวอย่างลักษณะก่อน ให้เลือก ตัว
เลือก > ดูตัวอย่าง

ในการเปิดใช้ลักษณะ เลือก ตัวเลือก > ตั้ง

รูปแบบ

เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ

คุณสามารถปรับและตั้งค่าเสียงเรียกเข้า เสียง
เตือน และแบบเสียงอื่นๆ ในโทรศัพท์ได้

สำหรับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม หรือกลุ่มผู้
โทรศัพท์แตกต่างกัน รูปแบบที่ใช้จะปรากฏอยู่
ที่ด้านบนของจอภาพในหน้าจอหลัก อย่างไร
ก็ตาม หากรูปแบบที่ใช้งานอยู่เป็นรูปแบบ
ทั่วไป เครื่องจะแสดงเฉพาะวันที่ของวันนี้
เท่านั้น

ในการสร้างรูปแบบใหม่ เลือก ตัวเลือก >
สร้างใหม่ และกำหนดการตั้งค่า

ในการปรับแต่งรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัว
เลือก > ปรับตั้งค่า

ในการเปลี่ยนรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัว
เลือก > ใช้งานรูปแบบออฟไลน์จะป้องกันไม่
ให้มีการเปิดโทรศัพท์ ส่งหรือรับข้อความ หรือ
ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรือ วิทยุ FM โดย
ไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้ยังปิดการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตที่อาจใช้งานอยู่ด้วย เมื่อมีการ
เลือกรูปแบบนี้ รูปแบบออฟไลน์จะยอมให้
การเปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ในภายหลัง
หรือการรีสตาร์ทวิทยุ FM ได้ ดังนั้นคุณ
ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องเมื่อทำการเชื่อมต่อและใช้
คุณสมบัติเหล่านี้

ในการตั้งค่ารูปแบบให้ทำงานในช่วงเวลาหนึ่ง
ภายใน 24 ชั่วโมงต่อมา ให้เลือกไปที่รูปแบบ
เลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลา และตั้งเวลา เมื่อ
เวลาที่ตั้งไว้หมดลง รูปแบบจะเปลี่ยนกลับ
เป็นรูปแบบที่ไม่มีการตั้งเวลาที่ใช้งานก่อน
หน้านั้น เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ ๑ จะปรากฏ
ในหน้าจอหลัก รูปแบบออฟไลน์จะไม่สามารถ
ตั้งเวลาได้

ในการลบรูปแบบที่คุณสร้างขึ้น เลือก ตัว
เลือก > ลบรูปแบบ คุณไม่สามารถลบรูป
แบบที่ตั้งค่าไว้ก่อนได้

กล่อง

โทรศัพท์ของคุณมีกล่องสองตัวสำหรับถ่าย
ภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอ กล่องหลักที่มีความ
ละเอียดสูงจะอยู่ที่ด้านหลังของเครื่อง
โทรศัพท์ซึ่งใช้โหมดแนวนอน และกล่องรอง
ที่มีความละเอียดต่ำกว่าจะอยู่ที่ด้านหน้าของ
เครื่องโทรศัพท์ซึ่งใช้โหมดแนวตั้ง ในการเปิด
ใช้งานกล่องรองในขณะที่กล่องหลักเปิดใช้
งานอยู่ ให้เลือก ตัวเลือก > ใช้กล่องรอง

การถ่ายภาพ

เมื่อถ่ายภาพ โปรดทราบว่า

- ควรใช้มือทั้งสองข้างถือกล่องให้หนึ่ง
- คุณภาพของภาพที่ซูมดิจิตอลจะด้อยกว่า
ภาพที่ไม่ได้ซูม
- กล่องจะเข้าสู่โหมดประหยัดแบตเตอรี่
เมื่อไม่มีการใช้งานประมาณหนึ่งนาที
- อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยเมื่อใช้แฟลช
อย่าใช้แฟลชกับบุคคลหรือสัตว์เมื่ออยู่ใน
ระยะใกล้ อย่าปิดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

- 1 ในการสลับจากโหมดวิดีโอไปที่โหมด
ภาพ หากจำเป็น เลือก 
- 2 ในการลือคโฟกัสที่วัตถุ กดปุ่มถ่ายภาพ
ลงครึ่งหนึ่ง (ไม่มีในโหมดทิวทัศน์ หรือ
กีฬา) ตัวแสดงโฟกัสลือคสีเขียวจะ
ปรากฏขึ้น หากไม่ได้ลือคโฟกัส ตัวแสดง
โฟกัสสีเหลืองจะปรากฏขึ้น ปลอยปุ่ม
และกดลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง คุณสามารถ
ถ่ายภาพได้โดยไม่ลือคโฟกัส
- 3 กดปุ่มถ่ายภาพ ห้ามย้ายเครื่องก่อน
บันทึกภาพ และแสดงภาพนั้น

การถ่ายภาพด้วยกล่องรอง

- 1 เลือก ตัวเลือก > ใช้กล่องรอง
- 2 ในการจับภาพ ให้เลือก จับภาพ ห้ามย้าย
เครื่องก่อนบันทึกภาพ และแสดงภาพนั้น

การย่อหรือขยายขณะถ่ายภาพ

ใช้ตัวเลื่อนย่อ/ขยาย

การเปิดกล้องทิ้งไว้ในพื้นหลังและใช้แอปพลิเคชันอื่น

กดปุ่มเมนู หากต้องการกลับไปใช้กล้องถ่ายรูป ให้กดปุ่มถ่ายภาพค้างไว้

- 3 เมื่อจะหยุดบันทึก ให้กดปุ่มจับภาพ คลิปลิ่วติโจะถูจัดเก็บโดยอัตโนมัติใน รูปถ่าย

โหมดพาโนรามา

เลือก  > กล้อง

เลือกโหมดพาโนรามา  จากแถบเครื่องมือ

- 1 ในการบันทึกภาพแรกในพาโนรามา ให้กดปุ่มจับภาพ
- 2 หมุนเครื่องช้าๆ ไปทางซ้ายหรือขวาตามที่ลูกศรแสดง

การแสดงตัวอย่างพาโนรามาจะปรากฏขึ้น และกล้องจะบันทึกภาพตามที่คุณหมุน ลูกศรสีเขียวแสดงว่าคุณสามารถดำเนินการหมุนอย่างช้าๆ เครื่องหมายหยุดชั่วคราวสีแดงแสดงว่าคุณควรหยุดการหมุนจนกว่าลูกศรสีเขียวจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อใดที่จะบันทึกเฟรมสำคัญถัดไป เมื่อสามเหลี่ยมสีแดงเลื่อนไปตรงกลางของพื้นที่แสดงตัวอย่าง

- 3 ในการบันทึกภาพให้เสร็จสมบูรณ์ เลือกหยุด การบันทึกภาพพาโนรามาจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อภาพมีความกว้างสูงสุดตามที่กำหนด หมายเลข อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อให้อุปกรณ์ประมวลผลภาพที่บันทึก

การบันทึกวิดีโอคลิปล

- 1 ในการสลับจากโหมดภาพไปที่โหมดวิดีโอ หากจำเป็น เลือกโหมดภาพจากแถบเครื่องมือที่ทำงาน
 - 2 ในการหยุดบันทึกชั่วคราว ให้เลือก พัก หากต้องการเล่นต่อ ให้เลือก ทำต่อ หากคุณหยุดบันทึกชั่วคราวและไม่ได้อัดปุ่มใดๆ อีกภายในหนึ่งนาที การบันทึกจะหยุดลง
- ในการย่อหรือขยาย ให้ใช้ปุ่มซูม

คลังภาพ

เลือก  > คลังภาพ

ใช้คลังภาพเข้าสู่สื่อประเภทต่างๆ เช่น รูปภาพและวิดีโอ เพลง คลิปเสียง สิ่งการสตรีมและการนำเสนอ ภาพและวิดีโอทั้งหมดที่ดูแล้ว และเพลงและคลิปเสียงที่ได้รับจะถูกจัดเก็บในคลังภาพโดยอัตโนมัติ คลิปเสียงและเพลงจะเล่นในเครื่องเล่นเพลง สิ่งการสตรีมโดยศูนย์วิดีโอ คุณสามารถดูรูปภาพและเล่นวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชันรูปถ่าย

เกี่ยวกับคลังภาพ

เลือก  > คลังภาพ > ภาพและวิดีโอ และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ภาพที่ถ่าย — ดูภาพและวิดีโอคลิปทั้งหมดที่คุณถ่ายและบันทึกไว้

เดือน — ดูภาพและวิดีโอคลิปที่แยกประเภทตามเดือนที่ถ่าย

อัลบั้ม — ดูอัลบั้มที่ตั้งไว้และอัลบั้มที่คุณได้สร้างขึ้นเอง

แท็ก — ดูแท็กที่คุณสร้างขึ้นสำหรับแต่ละรายการ

ดาวน์โหลด — ดูรายการและวิดีโอคลิปที่ดาวน์โหลดจากเว็บหรือได้รับเป็นข้อความมัลติมีเดียหรือข้อความอีเมล

แบ่งดู — ประกาศภาพบนเว็บ

ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณ (หากใส่ไว้) จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 

ในการคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปที่ตั้งหน่วยความจำอื่น ให้เลือกไฟล์ ตัวเลือก > ย้าย และคัดลอก และตัวเลือกที่เหมาะสม

รายชื่อ

เลือก  > รายชื่อ

ในรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บและอัปเดตข้อมูลรายชื่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่บ้าน หรือที่อยู่อีเมลของรายชื่อได้ คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเข้าส่วนตัวหรือภาพย่อให้กับบุคคลในรายชื่อได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อที่ทำให้คุณสามารถส่งอีเมลหรือส่งข้อความตัวอักษรให้ผู้รับได้หลายคนพร้อมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อและรายชื่อในซิม โปรดดูได้จากคู่มือผู้ใช้ที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหน้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com/support

การจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

ในการลบบัตรรายชื่อ ให้เลือกบัตร แล้วกดปุ่ม C

ในการลบบัตรรายชื่อหลายรายการพร้อมกัน ให้เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไม่เลือก เพื่อเลือกบัตรรายชื่อที่ต้องการ และกด C เพื่อลบ

ในการส่งข้อมูลรายชื่อ ให้เลือกบัตร ตัวเลือก > ส่งนามบัตร, และตัวเลือกที่ต้องการ

ในการรับฟังรายการเสียงที่กำหนดให้กับรายชื่อนั้นๆ ให้เลือกบัตรรายชื่อ และ ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสียง > ตัวเลือก > เล่นรายการเสียง

การจัดเก็บและการแก้ไขชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

- 1 ในการเพิ่มรายชื่อใหม่ในรายการรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม่
- 2 ป้อนข้อมูลในช่องที่คุณต้องการ แล้วเลือก เรียบร้อย

ในการแก้ไขรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อและ ตัวเลือก > แก้ไข

เสียงเรียกเข้า รูปภาพ และข้อความการโทรสำหรับรายชื่อ

คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อหรือกลุ่ม และรูปภาพและข้อความการโทรสำหรับรายชื่อได้ เมื่อรายชื่อโทรเข้าเครื่องของคุณ เครื่องจะเล่นเสียงเรียกเข้าที่เลือกไว้ และแสดงข้อความการโทรหรือรูปภาพ (หากมีการแสดงเบอร์โทรศัพท์ของผู้โทรเข้าและโทรศัพท์ของคุณจดจำเบอร์ดังกล่าวได้)

ในการกำหนดเสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อหรือกลุ่มรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อหรือกลุ่มรายชื่อ และ ตัวเลือก > เสียงเรียกเข้า และเสียงเรียกเข้า

ในการกำหนดข้อความการโทรสำหรับรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > เพิ่มข้อความการโทร ป้อนข้อความการโทร และเลือก ตกลง

หากต้องการเพิ่มรูปภาพสำหรับรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำเครื่อง เลือกรายชื่อ, ตัวเลือก > เพิ่มรูปภาพ และภาพจากคลังภาพ

ในการเอาเสียงเรียกเข้าออก ให้เลือก แบบเสียงที่ตั้งไว้ จากรายการเสียงเรียกเข้า

หากต้องการดู เปลี่ยน หรือลบรูปภาพออกจากรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อ, ตัวเลือก > รูปภาพ และตัวเลือกที่ต้องการ

การคัดลอกรายชื่อ

หากคุณเปิดรายการรายชื่อเป็นครั้งแรก เครื่องจะถามคุณว่าต้องการคัดลอกชื่อและเบอร์จากสมุดรายนามไปยังเครื่องของคุณหรือไม่

เมื่อจะเริ่มการคัดลอก ให้กด ตกลง

หากคุณไม่ต้องการคัดลอกรายชื่อจากสมุดรายนามไปยังเครื่องของคุณ เลือก ยกเลิก เครื่องจะถามคุณว่าต้องการดูรายชื่อสมุดรายนามในไดเรกทอรีรายชื่อหรือไม่ ในการดูรายชื่อ

เลือก ตกลง รายการรายชื่อจะเปิดออก และชื่อที่จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามจะแสดงด้วย 

การติดต่อกับเพื่อนออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถขิงใครในรายชื่อข้อมูลรายชื่อบนโทรศัพท์ของคุณกับรายชื่อที่คุณมีอยู่ในบริการชุมชนออนไลน์ เมื่อคุณอนุญาตให้ทำการขิงใครในรายชื่อ คุณสามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ของรายชื่อ เช่น รูปภาพและการอัปเดตสถานะ ซึ่งอยู่ในแอปพลิเคชันรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณ

การขิงใครในรายชื่อของคุณและการตั้งค่าการอัปเดตสถานะเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการโทรข้ามเครือข่ายและการถ่ายโอนข้อมูล หากบริการชุมชนออนไลน์ไม่พร้อมให้บริการหรือทำงานผิดปกติ คุณอาจไม่สามารถขิงใครในรายชื่อหรือตั้งค่าการอัปเดตสถานะได้

ในการเริ่มต้นขิงใครในรายชื่อของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่าของแอปพลิเคชันชุมชนออนไลน์บนโทรศัพท์ของคุณ เลือกจุดเชื่อมต่อและตั้งค่าความถี่ของการขิงใครในรายชื่อในมิติ

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างรายชื่อและบริการชุมชนออนไลน์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานที่อยู่ในการตั้งค่าของแอปพลิเคชันบริการชุมชนออนไลน์บนโทรศัพท์ของคุณ

คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในบางภูมิภาคเท่านั้น

การเขียนข้อความ

การป้อนข้อความภาษาไทย

หากต้องการเขียนข้อความตัวอักษรเป็นภาษาไทย เป็นต้น ให้เลือก **ข้อความ** ในเมนู และเลือกเพื่อสร้างข้อความตัวอักษรใหม่ เลือก หน้าต่างข้อความ และ ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน และภาษาไทย ไอคอน **อังกฤษ** จะปรากฏขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียน "คิดถึง U ;-)" ให้ทำดังต่อไปนี้

- 1 กด **1** สี่ครั้งเพื่อเลือก ค
- 2 กด * ค้างไว้ และเลื่อนไปทางขวาหนึ่งครั้งเพื่อเลือกสระสำหรับ ค และเลือก **เลือก**
- 3 กด **5** หนึ่งครั้งเพื่อเลือก ด
- 4 กด **5** สามครั้งเพื่อเลือก ถ
- 5 กด * ค้างไว้ และเลือก สัญลักษณ์เพิ่มเติม จากเมนูป้อนอัฟ เลือกสระสำหรับ ถ และเลือก **เลือก**
- 6 กด **2** สองครั้งเพื่อเลือก ง
- 7 เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกป้อนข้อมูล > ภาษาที่ใช้เขียน และ English เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ กด # เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และ **0** เพื่อใส่เว้นวรรค
- 8 กด **8** สองครั้งเพื่อเลือก U
- 9 กด **0** เพื่อใส่เว้นวรรค
- 10 กด * ค้างไว้ และเลือก สัญลักษณ์เพิ่มเติม แล้วเลื่อนไปที่ ; และกด **เลือก**
- 11 กด * ค้างไว้ และเลือก สัญลักษณ์เพิ่มเติม แล้วเลื่อนไปที่ - และกด **เลือก**
- 12 กด * ค้างไว้ และเลือก สัญลักษณ์เพิ่มเติม แล้วเลื่อนไปที่) และกด **เลือก**

โทรศัพท์ที่มีเมนูภาษาไทยเท่านั้นที่สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

ระหว่างการเขียนข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกดปุ่ม 6 ซ้ำๆ เพื่อให้ถึงอักขระตัวใดโดยเฉพาะ การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนจะทำให้คุณสามารถเข้าใช้งานอักขระต่างๆ ได้ในลำดับที่แตกต่างออกไป

หากคุณเขียนข้อความโดยใช้พยัญชนะที่ไม่ใช่พยัญชนะละติน และต้องการเขียนตัวอักษรละติน ตัวอย่างเช่น อีเมลหรือที่อยู่อีเมล คุณอาจต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกป้อนข้อมูล > ภาษาที่ใช้เขียน และภาษาที่ใช้เขียนซึ่งใช้ตัวอักษรละติน

การคัดลอกและลบข้อความ

- 1 ในการเลือกตัวอักษรและคำ ให้กด # ค้างไว้ พร้อมกับเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ในการเลือกบรรทัดข้อความ ให้กด # ค้างไว้ พร้อมกับเลื่อนขึ้นหรือลง
- 2 ในการคัดลอกข้อความ ให้กด # ค้างไว้ พร้อมกับเลือก **คัดลอก**
- ในการลบข้อความที่เลือกไว้ กดปุ่มลบ **C**
- 3 ในการวางข้อความ ให้เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกด # ค้างไว้ พร้อมกับเลือก **วาง**

ข้อความ

เลือก > ข้อความ

ในแอปพลิเคชันข้อความ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถส่งและรับข้อความตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดีย ข้อความเสียง และข้อความอีเมลได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถรับข้อความบริการทางเว็บ ข้อความแสดงข้อความจากระบบ และข้อความพิเศษที่มีข้อมูล และส่งคำสั่งบริการ

ประเภทข้อความที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ก่อนที่จะส่งหรือรับข้อความ คุณอาจต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องลงในเครื่อง และอยู่ในเขตพื้นที่บริการของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เซลลูลาร์
- ตรวจสอบว่า เครือข่ายสนับสนุนคุณสมบัติข้อความที่คุณต้องการใช้ และสามารถเปิดใช้งานข้อความได้บนซิมการ์ดของคุณ
- กำหนดการตั้งค่าจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนเครื่อง
- กำหนดการตั้งค่าบัญชีอีเมลบนเครื่อง
- กำหนดการตั้งค่าข้อความตัวอักษรบนเครื่อง
- กำหนดการตั้งค่าข้อความมัลติมีเดียบนเครื่อง

เครื่องอาจจดจำผู้ให้บริการซิมการ์ด และจะกำหนดการตั้งค่าข้อความบางค่าโดยอัตโนมัติ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณอาจต้องกำหนดการตั้งค่าด้วยตนเอง หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อกำหนดการตั้งค่าดังกล่าว

ลักษณะข้อความรูปภาพที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้

ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

การเขียนและส่งข้อความ

เลือก > ข้อความ

ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำอันตรายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

ก่อนการสร้างข้อความมัลติมีเดีย หรือเขียนอีเมล คุณต้องกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อน

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดใหญ่ขึ้นขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

ตรวจสอบการจำกัดขนาดของข้อความอีเมลจากผู้ให้บริการ หากคุณพยายามที่จะส่งข้อความอีเมลที่มีขนาดเกินค่าจำกัดของเซิร์ฟเวอร์อีเมล ข้อความจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ถาดออก และโทรศัพท์จะพยายามส่งข้อความดังกล่าวอีกเป็นระยะๆ การส่งอีเมลจะต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูล และการที่โทรศัพท์พยายามส่งอีเมลซ้ำอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ค่าโทรศัพท์ของคุณเพิ่มขึ้น ในโฟลเดอร์ถาดออก คุณสามารถลบข้อความดังกล่าวได้ หรือย้ายข้อความนั้นไปยังโฟลเดอร์ฉบับร่าง

- 1 เลือก ข้อความใหม่ > ข้อความ เพื่อส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ข้อความคลิปเสียง เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดียที่มีคลิปเสียง หรืออีเมล เพื่อส่งข้อความอีเมล
- 2 ในช่อง ถึง ให้กดปุ่มเลื่อนเพื่อเลือกผู้รับหรือกลุ่มจากรายชื่อ หรือป้อนเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสของผู้รับ ในการเพิ่มเซมิโคลอน (;) เพื่อแยกผู้รับ ให้กด * นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางหมายเลขหรือแอดเดรสจากคลิปบอร์ดได้

- 3 ในฟิลด์ชื่อเรื่อง ให้ป้อนชื่อเรื่องของอีเมล หากต้องการเปลี่ยนฟิลด์ต่าง ๆ ที่มองเห็นได้ เลือก ตัวเลือก > ช่องเพิ่มเติม
- 4 ในฟิลด์ข้อความ ให้เขียนข้อความ ในการแทรกแม่แบบหรือบันทึก เลือก ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา > ใส่ตัวอักษร > ตัวอย่างข้อความ หรือ บันทึก
- 5 ในการเพิ่มไฟล์สื่อลงในข้อความ มัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา ชนิดของไฟล์หรือแหล่งที่มา และไฟล์ที่ต้องการ ในการแทรกนามบัตร สไลด์บันทึก หรือไฟล์อื่นๆ ลงในข้อความ เลือก ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา > ใส่ไฟล์อื่นๆ
- 6 ในการบันทึกภาพ หรือบันทึกวิดีโอหรือคลิปเสียงสำหรับข้อความมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก > ใส่เนื้อหา > ใส่รูปภาพ > ใหม่, ใส่วิดีโอคลิป > ใหม่ หรือ ใส่คลิปเสียง > ใหม่
- 7 หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบลงในอีเมล เลือก ตัวเลือก และชนิดสิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบในอีเมลจะมีสัญลักษณ์เป็น 
- 8 ในการส่งข้อความ เลือก ตัวเลือก > ส่ง หรือกดปุ่มโทร

หมายเหตุ: ข้อความหรือไอคอนส่งข้อความบนหน้าจอของเครื่องไม่ได้แสดงว่าผู้รับได้รับข้อความนั้นแล้ว ณ ปลายทางที่เราส่งไปให้

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

คุณจะไม่สามารถส่งคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกในรูปแบบ .mp4 หรือที่มีขนาดใหญ่เกินข้อจำกัดของเครือข่ายไร้สายในข้อความมัลติมีเดีย

อีเมล

การตั้งค่าอีเมลของคุณ

ด้วยตัวช่วยอีเมล คุณสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมลของบริษัท เช่น Microsoft Outlook หรือ Mail for Exchange พร้อมทั้งตั้งค่าบัญชีอีเมลอินเทอร์เน็ตของคุณได้

เมื่อตั้งค่าอีเมลของบริษัท เครื่องอาจแสดงข้อความขอให้คุณป้อนชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อแผนก IT ของบริษัทคุณ

- 1 ในการเปิดตัวช่วย ในหน้าจอหลัก เลือก ตั้งค่าอีเมล
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน หากตัวช่วยไม่สามารถตั้งค่าอีเมลของคุณให้โดยอัตโนมัติ คุณต้องเลือกชนิดบัญชีอีเมล และป้อนการตั้งค่าบัญชีที่เกี่ยวข้อง

หากโทรศัพท์ของคุณมีไคลเอ็นต์อีเมลใดๆ เพิ่มเติม รายการดังกล่าวจะปรากฏให้คุณเลือกเมื่อคุณเปิดตัวช่วย

ActiveSync

การใช้ Mail for Exchange จะถูกจำกัดไว้เฉพาะการซิงโครไนซ์ข้อมูล PIM แบบ Over-the-Air ระหว่างโทรศัพท์ Nokia กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ที่ได้รับอนุญาต

การส่งอีเมล

เลือก  > ข้อความ

- 1 เลือกศูนย์ข้อความของคุณ และ ตัวเลือก > สร้างอีเมล
- 2 ในช่อง ถึง ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ หากพบที่อยู่อีเมลของผู้รับอยู่ในรายชื่อ เริ่มต้นด้วยการป้อนชื่อของผู้รับ และเลือกผู้รับจากผลลัพธ์ที่ตรงกัน หากคุณเพิ่มผู้รับหลายคน แทรก ; เพื่อคั่นระหว่างที่อยู่อีเมล ใช้ช่อง สำเนาถึง เพื่อส่งสำเนาข้อความไปยังผู้รับอื่น หรือช่อง สำเนาลับถึง เพื่อส่งสำเนาลับไปถึงผู้รับ หากมอง

ไม่เห็นช่อง สำเนาถึง เลือก ตัว
เลือก > อื่นๆ > แสดงสำเนาลับ

3 ในช่อง เรื่อง ให้ป้อนหัวเรื่องของอีเมล

4 ป้อนข้อความของคุณลงในพื้นที่สำหรับ
ข้อความ

5 เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี่

เพิ่มสิ่งที่แนบ — เพิ่มสิ่งที่แนบลงใน
ข้อความ

ลำดับความสำคัญ — กำหนดลำดับ
ความสำคัญของข้อความ

แฟลก — ตั้งแฟลกที่ข้อความเพื่อ
ติดตาม

แทรกแบบข้อความ — แทรกข้อความ
จากแม่แบบ

เพิ่มผู้รับ — เพิ่มผู้รับลงในข้อความจาก
รายชื่อ

ตัวเลือกการแก้ไข — ตัด คัดลอก หรือ
วางข้อความที่เลือกไว้

ภาษาที่ใช้เขียน: — เลือกภาษาที่ใช้
เขียน

6 เลือก ตัวเลือก > ส่ง

การเพิ่มสิ่งที่แนบ

เลือก  > ข้อความ

ในการเขียนข้อความอีเมล เลือกศูนย์ข้อความ
ของคุณ และ ตัวเลือก > สร้างอีเมล

ในการเพิ่มสิ่งที่แนบลงในข้อความอีเมล เลือก
ตัวเลือก > เพิ่มสิ่งที่แนบ

ในการเอาสิ่งที่แนบที่เลือกไว้ออก เลือก ตัว
เลือก > ลบสิ่งที่แนบ

การอ่านอีเมล

เลือก  > ข้อความ

ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังเมื่อ
เปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่

เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหาย
ต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

ในการอ่านข้อความอีเมลที่ได้รับ เลือกศูนย์
ข้อความ และเลือกข้อความจากรายการ

ในการตอบกลับผู้ส่งข้อความ เลือก ตัว
เลือก > ตอบ ในการตอบกลับผู้ส่งและผู้รับ
อื่นทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ
ทั้งหมด

ในการส่งต่อข้อความ ให้เลือก ตัวเลือก > ส่ง
ต่อ

การดาวน์โหลดสิ่งที่แนบ

เลือก  > ข้อความ และศูนย์ข้อความ

ในการดูสิ่งที่แนบในข้อความอีเมลที่ได้รับ ให้
เลื่อนไปที่ช่องสิ่งที่แนบ และเลือก ตัว
เลือก > การกระทำ หากมีสิ่งที่แนบรายการ
เดียวในข้อความ ให้เลือก เปิด เพื่อเปิดสิ่งที่
แนบ หากมีสิ่งที่แนบหลายรายการ เลือก
แสดงรายการ เพื่อดูรายการซึ่งแสดงสิ่งที่
แนบที่ดาวน์โหลด

ในการดาวน์โหลดสิ่งที่แนบที่เลือกไว้ หรือสิ่ง
ที่แนบทั้งหมดจากรายการลงในโทรศัพท์ของ
คุณ เลือก ตัวเลือก > การกระทำ >
ดาวน์โหลด หรือ ดาวน์โหลดทั้งหมด สิ่ง
ที่แนบไม่ได้จัดเก็บอยู่ในเครื่องของคุณ และจะ
ถูกลบออกเมื่อคุณลบข้อความ

ในการบันทึกสิ่งที่แนบที่เลือกไว้ หรือสิ่งที่
แนบที่ดาวน์โหลดไว้ทั้งหมดลงในโทรศัพท์
ของคุณ เลือก ตัวเลือก > การกระทำ >
บันทึก หรือ บันทึกทั้งหมด

ในการเปิดสิ่งที่แนบที่ดาวน์โหลดและได้เลือก
ไว้ ให้เลือก ตัวเลือก > การกระทำ > เปิด

การตอบกลับคำขอประชุม

เลือก  > ข้อความ และศูนย์ข้อความ

เลือกค่าขอการประชุมที่ได้รับ ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ยอมรับ — ยอมรับค่าขอประชุม

ปฏิเสธ — ปฏิเสธค่าขอประชุม

ส่งต่อ — ส่งต่อค่าขอประชุมไปยังผู้รับอื่น

ลบออกจากปฏิทิน — ลบการประชุมที่ถูกยกเลิกออกจากปฏิทินของคุณ

การค้นหาข้อความอีเมล

เลือก  > ข้อความ และศูนย์ข้อความ

ในการค้นหารายการภายในผู้รับ เรื่อง และเนื้อหาของข้อความอีเมลในศูนย์ข้อความ
เลือก ตัวเลือก > ค้นหา

ในการหยุดการค้นหา เลือก ตัวเลือก > หยุดค้นหา

ในการเริ่มค้นหาใหม่ เลือก ตัวเลือก > ค้นหาใหม่

การลบอีเมล

เลือก  > ข้อความ และศูนย์ข้อความ

ในการลบข้อความอีเมลที่เลือก เลือก ตัวเลือก > การกระทำ > ลบ ข้อความจะถูกนำไปไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ลบแล้ว หากมี

ในการล้างโฟลเดอร์รายการที่ลบ เลือก โฟลเดอร์ และ ตัวเลือก > ล้างข้อความที่ลบไป

การสลับระหว่างโฟลเดอร์อีเมล

เลือก  > ข้อความ และศูนย์ข้อความ

ในการเปิดโฟลเดอร์อีเมลหรือศูนย์ข้อความอื่น เลือก ถาดเข้า ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ เลือกโฟลเดอร์อีเมลหรือศูนย์ข้อความจากรายการ

การยกเลิกการเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความ

เลือก  > ข้อความ และศูนย์ข้อความ

ในการยกเลิกการซิงโครไนซ์ระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ของอีเมล และในการทำงานกับอีเมลโดยไม่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย เลือก ตัวเลือก > ยุติการเชื่อมต่อ หากศูนย์ข้อความของคุณไม่มีตัวเลือก ยุติการเชื่อมต่อ เลือก ตัวเลือก > ออก เพื่อยุติการเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อความ

ในการเริ่มการซิงโครไนซ์อีกครั้ง เลือก ตัวเลือก > เชื่อมต่อ

การตั้งค่าการตอบกลับว่าไม่อยู่ในที่ทำงาน

เลือก  > ข้อความ

ในการตั้งค่าตอบกลับว่าไม่อยู่ในที่ทำงาน ถ้ามี ให้เลือกศูนย์ฝากข้อความของคุณ และ ตัวเลือก > ตั้งค่า > ศูนย์ฝากข้อความ > ไม่อยู่ในที่ทำงาน > เปิด หรือ ตัวเลือก > ตั้งค่า > ตั้งค่าศูนย์ฝากข้อความ > ไม่อยู่ในที่ทำงาน > เปิด

ในการป้อนข้อความตอบกลับ เลือก ตอบเมื่อไม่อยู่ในที่ทำงาน

การตั้งค่าอีเมลทั่วไป

เลือก  > ข้อความ

เลือกศูนย์ฝากข้อความ ตัวเลือก > ตั้งค่า > การตั้งค่าทั่วไป และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

เค้าโครงรายการข้อความ — เลือกว่าจะให้ข้อความอีเมลในถาดเข้าแสดงข้อความบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัด

ดูตัวอย่างข้อความ — เลือกว่าจะดูตัวอย่างข้อความระหว่างที่เลื่อนไปตามรายการข้อความอีเมลในถาดเข้าหรือไม่

ตัวแบ่งข้อ — เลือก เปิด เพื่อให้สามารถขยายหรือย่อรายการข้อความอีเมลได้

การแจ้งเตือนดาวน์โหลด — แสดงการแจ้งเตือนเมื่อมีการดาวน์โหลดสิ่งที่แนบของอีเมล

อินเทอร์เน็ต

ด้วยโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเรียกดูทั้งอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของบริษัท รวมทั้งดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณ

เว็บเบราว์เซอร์

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์เพื่อดูเว็บเพจที่ใช้ภาษา HTML (Hypertext markup language) ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างที่ออกแบบมาแต่แรก ทั้งนี้ คุณยังสามารถเรียกดูเว็บเพจที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และใช้ภาษา XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) หรือภาษา WML (Wireless Markup Language)

หากเว็บเพจแสดงอักขระที่ไม่สามารถอ่านออกขณะที่กำลังเรียกดู คุณสามารถเลือก  > **เว็บ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **หน้า** > **การเข้ารหัสที่จัดไว้** และการเข้ารหัสที่เกี่ยวข้อง

ในการเบร่าสเว็บ คุณต้องกำหนดค่าจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ก่อน

การเรียกดูเว็บ

เลือก  > **เว็บ**

ปุ่มลัด: ในการเริ่มใช้งานเบราว์เซอร์ ให้กด **0** ค้างไว้ในหน้าจอหลัก

ในการเรียกดูเว็บ ในมุมมองบุคคล ให้เลือกบุคคล หรือป้อนที่อยู่เว็บ (ฟิลด์  จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ) และเลือก **ไปที่**

เว็บเพจบางหน้าอาจประกอบไปด้วย ภาพกราฟิกและเสียง ซึ่งโทรศัพท์จะต้องมีพื้นที่หน่วยความจำขนาดใหญ่ จึงจะสามารถเข้าดูเว็บเพจดังกล่าวได้ หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีพื้นที่หน่วยความจำเหลืออยู่ในขณะที่โหลดหน้าดังกล่าว ภาพกราฟิกของหน้านั้นจะไม่แสดงขึ้น

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยปิดการใช้งานกราฟิกเพื่อประหยัดหน่วยความจำและเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้า ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > หน้า > โหลดเนื้อหา > ตัวอักษรเท่านั้น

ในการป้อนที่อยู่เว็บ ให้เลือก ตัวเลือก > ไปที่ > เว็บเพจใหม่

ในการฟื้นฟูเนื้อหาของเว็บเพจ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเว็บเพจ > โหลดซ้ำ

ในการบันทึกเว็บเพจปัจจุบันเป็นบุ๊คมาร์ค เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเว็บเพจ > จัดเก็บเป็นบุ๊คมาร์ค

ในการดูภาพของเว็บเพจที่คุณได้เข้าชมระหว่างการเรียกดูปัจจุบัน เลือก กลับ (สามารถใช้งานได้ หากเปิดใช้งาน รายการประวัติ ในการตั้งค่าเบรเซอร์ และเว็บเพจปัจจุบันไม่ใช่เว็บเพจแรกที่คุณเข้าชม)

ในการป้องกันหรือยอมให้ใช้การเปิดหน้าต่างหลายบานได้โดยอัตโนมัติ ให้เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเว็บเพจ > ปิดกั้นหน้าต่างป๊อปอัพ หรือ อนุญาตป๊อปอัพ

ในการดูแผนผังปุ่มลัด เลือก ตัวเลือก > ทางลัดปุ่มกด ในการแก้ไขปุ่มลัด เลือก แก้ไข

เคล็ดลับ: ในการย่อเบรเซอร์ให้เล็กสุดโดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันหรือการเชื่อมต่อ ให้กดปุ่มวางสายหนึ่งครั้ง

ลิงค์ข่าวบนเว็บและบล็อก

เลือก  > เว็บ

ลิงค์ข่าวทางเว็บคือไฟล์ XML ที่อยู่ในเว็บเพจซึ่งใช้ในการแบ่งปัน เช่น หัวข้อข่าวล่าสุดหรือบล็อกล่าสุด เป็นเรื่องปกติที่จะพบลิงค์ข่าวทางเว็บบนเว็บ, บล็อก และเพจ Wiki

แอปพลิเคชันของเบรเซอร์จะตรวจหาโดยอัตโนมัติว่าเว็บเพจมีลิงค์ข่าวทางเว็บหรือไม่

หากมีลิงค์ข่าว ในการสมัครรับลิงค์ข่าวทางเว็บ ให้เลือก ตัวเลือก > สมัครลิงค์ข่าว

ในการอัปเดตลิงค์ข่าว ในมุมมองลิงค์ข่าวทางเว็บ ให้เลือกลิงค์ข่าว และ ตัวเลือก > ตัวเลือกลิงค์ข่าว > รีเฟรช

ในการกำหนดว่าลิงค์ข่าวทางเว็บจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติหรือไม่ ในมุมมองลิงค์ข่าวทางเว็บ ให้เลือก ตัวเลือก > แก้ไข > แก้ไข จะไม่มีตัวเลือกนี้หากคุณสามารถทำเครื่องหมายเลือกลิงค์ข่าวไว้หนึ่งรายการขึ้นไป

การลบข้อมูลในแคช

ข้อมูลหรือบริการต่างๆ ที่คุณเรียกดูจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคชในเครื่องของคุณ

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือได้เข้าใช้งานข้อมูลที่เป็นการลบที่ตรงความต้องการให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง

ในการลบข้อมูลแคช ให้เลือก ตัวเลือก > ลบข้อความส่วนตัว > แคช

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

ในการยุติการเชื่อมต่อและปิดเบรเซอร์ ให้เลือก ตัวเลือก > ออก

ในการลบข้อมูลของคุณที่เซิร์ฟเวอร์เครือข่ายเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บเพจต่างๆ ให้เลือก ตัวเลือก > ลบข้อมูลส่วนตัว > ทุกๆ

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

ถ้าสัญลักษณ์ความปลอดภัย () ปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ แสดงว่าการส่งผ่าน

ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเกตเวย์อินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์นั้นถูกเข้ารหัสไว้

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล (ที่จัดเก็บข้อมูลไว้) จะปลอดภัย ผู้ให้บริการจะรักษาความปลอดภัยของการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล

คุณอาจจำเป็นต้องใช้ใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร คุณจะได้รับความแจ้ง หากเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์จริง หรือในกรณีที่คุณไม่มีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกต้องในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงคอนข้างมาก แต่คุณก็ควรใช้ใบรับรองอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย การมีใบรับรองเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นการปกป้องเครื่องแต่อย่างใด หากต้องการให้เครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจำเป็นต้องมีใบรับรองของแท้ที่ถูกต้องหรือน่าเชื่อถือด้วย ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง" ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ ในรายชื่อ

การแบ่งดอออนไลน์

เกี่ยวกับการแบ่งดอออนไลน์

เลือก  > แบ่งดู > แบ่งดู

การแบ่งดอออนไลน์ช่วยให้คุณหาสามารถประกาศภาพ วิดีโอคลิป และคลิปเสียงจาก

เครื่องของคุณไปที่บริการแบ่งดอออนไลน์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น อัลบั้มและบล็อก นอกจากนี้คุณยังสามารถดูและส่งความคิดเห็นไปที่ประกาศในบริการเหล่านี้ รวมทั้งดาวน์โหลดเนื้อหาลงในโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณ

ประเภทเนื้อหาที่สนับสนุนและการให้บริการแบ่งดอออนไลน์อาจแตกต่างกันไป

การสมัครใช้บริการ

เลือก  > แบ่งดู > แบ่งดู

หากต้องการสมัครใช้บริการการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์ โปรดไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ และตรวจสอบว่าโทรศัพท์ Nokia ของคุณใช้บริการนี้ได้หรือไม่ สร้างบัญชีตามที่แนะนำไว้ในเว็บไซต์ คุณจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณกับบัญชีนี้

- 1 หากต้องการเปิดใช้งานบริการ ให้เปิดแอปพลิเคชันการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์ในเครื่องของคุณ เลือกบริการและตัวเลือก > ทำงาน
- 2 ปลอ่ยให้เครื่องสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่าย หากเครื่องสอบถามจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากคุณ ให้คุณเลือกจุดเชื่อมต่อจากรายการ
- 3 ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณตามที่แนะนำไว้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

บริการของ Nokia ในบริการการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์นี้ไม่คิดค่าบริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการสำหรับข้อมูลที่โอนย้ายผ่านเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน และค่าบริการและค่าถ่ายโอนข้อมูลของบริษัทอื่น

การสร้างประกาศ

เลือก  > แบ่งดู > แบ่งดู

หากต้องการโพสต์ไฟล์มัลติมีเดียในบริการเลือกบริการและ ตัวเลือก > ประกาศใหม่ หากบริการการใช้ร่วมกันแบบออนไลน์มีช่องสำหรับโพสต์ไฟล์ ให้เลือกช่องที่ต้องการ

หากต้องการเพิ่มภาพ วิดีโอคลิป หรือคลิปเสียงไปที่ประกาศ เลือก ตัวเลือก > ไฟล์

หากต้องการเพิ่มชื่อหรือคำอธิบายไปที่ประกาศ ป้อนข้อความลงในช่องโดยตรง หากมี

หากต้องการเพิ่มแท็กไปที่ประกาศ เลือก แท็ก:

หากต้องการเลือกที่จะเปิดใช้การโพสต์ข้อมูลที่ตั้งที่มีอยู่ในไฟล์หรือไม่ เลือก ที่ตั้ง:

หากต้องการจัดระดับความเป็นส่วนตัวสำหรับไฟล์ เลือก ส่วนตัว: อนุญาตให้ทุกคนดูไฟล์ของคุณ เลือก กลุ่มสาธารณะ ห้ามไม่ให้คนอื่นดูไฟล์ของคุณ เลือก ส่วนตัว คุณสามารถกำหนดการตั้งค่า ที่ตั้งไว้ ได้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

หากต้องการส่งประกาศไปที่บริการ เลือก ตัวเลือก > อัปโหลด

ศูนย์วิดีโอ Nokia

ด้วยศูนย์วิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถดาวน์โหลดและสตรีมวิดีโอคลิปแบบ OTA จากบริการวิดีโอ อินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ คุณสามารถถ่ายโอนวิดีโอคลิปจากเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ไปที่โทรศัพท์ของคุณ และดูวิดีโอคลิปดังกล่าวในศูนย์วิดีโอ

การใช้จุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจในการดาวน์โหลดวิดีโออาจเกี่ยวกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบริการที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า

ผู้ให้บริการอาจให้บริการเนื้อหาฟรีหรือคิดค่าธรรมเนียม โปรดตรวจสอบราคาในบริการหรือจากผู้ให้บริการ

การดูและดาวน์โหลดวิดีโอคลิป

การเชื่อมต่อกับบริการวิดีโอ

- 1 เลือก  > แอปพลิเคชัน > ศูนย์วิดีโอ
- 2 ในการเชื่อมต่อกับบริการเพื่อติดตั้งบริการวิดีโอ ให้เลือก เพิ่มบริการใหม่ แล้วเลือกบริการวิดีโอที่ต้องการจากแคตตาล็อกบริการ

การดูวิดีโอคลิป

ในการเรียกดูเนื้อหาบริการวิดีโอที่ติดตั้งไว้ ให้เลือก สิ่งสีขาววิดีโอ

เนื้อหาของบริการวิดีโอบางรายการได้รับการแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ในการเรียกดูวิดีโอคลิป ให้เลือกประเภท

ในการค้นหาวิดีโอคลิปที่อยู่ในบริการ ให้เลือก ค้นหาวิดีโอ ตัวเลือกการค้นหาอาจไม่มีอยู่ในบางบริการ

วิดีโอคลิปบางไฟล์สามารถเรียกดูข้อมูลแบบ OTA ได้ แต่บางไฟล์ต้องดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ก่อน ในการดาวน์โหลดวิดีโอคลิปให้เลือก ตัวเลือก > ดาวน์โหลด หากคุณออกจากแอปพลิเคชัน การดาวน์โหลดจะยังดำเนินต่อไปโดยไม่แสดงบนหน้าจอ วิดีโอคลิปที่ดาวน์โหลดจะถูกจัดเก็บไว้ในวิดีโอของเงิน

ในการสตรีมวิดีโอคลิปหรือดูคลิปที่ดาวน์โหลด ให้เลือก ตัวเลือก > เล่น

ในขณะที่เล่นวิดีโอคลิป ให้ใช้ปุ่มเลือกและปุ่มเลื่อนเป็นตัวควบคุมเครื่องเล่น

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ดาวน์โหลดต่อ — เริ่มการดาวน์โหลดที่ล้มเหลวหรือพักไว้ต่อ

ยกเลิกการดาวน์โหลด — ยกเลิกการดาวน์โหลด

ดูตัวอย่าง — แสดงตัวอย่างคลิปวิดีโอ ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้ หากมีการบริการสนับสนุน

รายละเอียดลิขสิทธิ์ — ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิป

รีเฟรชรายการ — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป

เปิดลิงค์ในเบราว์เซอร์ — เปิดลิงค์ในเว็บเบราว์เซอร์

กำหนดเวลาดาวน์โหลด

ในการกำหนดตารางเวลาการดาวน์โหลดอัตโนมัติสำหรับวิดีโอคลิปที่อยู่ในบริการ ให้เลือก **ตัวเลือก > กำหนดเวลาดาวน์โหลด** ศูนย์วิดีโอจะดาวน์โหลดวิดีโอคลิปใหม่ทุกวันตามเวลาที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวน์โหลด ให้เลือก **ดาวน์โหลดด้วยตนเอง** เป็นวิธีการดาวน์โหลด

การค้นหา

เลือก  > แอปพลิเคชัน > การค้นหา

การค้นหาช่วยให้คุณสามารถใช้บริการค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตหลายบริการ เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับบริการภายในพื้นที่ เว็บไซต์และภาพต่างๆ ได้ เป็นต้น เนื้อหาและบริการที่มีให้อาจแตกต่างกันไป

การจัดการเวลา**ปฏิทิน****เกี่ยวกับปฏิทิน**

เลือก  > ปฏิทิน

คุณสามารถใช้ปฏิทินในการสร้างและดูเหตุการณ์และการนัดหมายที่กำหนดเวลาไว้ รวมทั้งสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ของปฏิทิน

ในมุมมองแบบเดือน รายการปฏิทินจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมกำกับไว้ รายการวันครบรอบจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์กำกับไว้ รายการของวันที่เลือกไว้จะถูกแสดงในรูปแบบรายการ

ในการเปิดรายการปฏิทิน เลือกมุมมองปฏิทินและรายการ

เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน  เลื่อนขวาเพื่อเข้าใช้รายการดำเนินการที่มีอยู่ ในการปิดรายการ เลื่อนซ้าย

การสร้างรายการปฏิทิน

เลือก  > ปฏิทิน

คุณสามารถสร้างรายการปฏิทินชนิดต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

- รายการประชุม ช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ระบุวันและเวลาไว้
- คำขอประชุมเป็นคำเชิญที่คุณสามารถส่งไปยังผู้เข้าร่วม ก่อนที่คุณจะสร้างคำขอประชุมได้ คุณต้องกำหนดคำศูนย์ฝากข้อความที่ใช้งานร่วมกันได้ในอุปกรณ์ของคุณ
- รายการบันทึกช่วยจำจะเกี่ยวข้องกับวันนั้น แต่ไม่ได้รับเวลาอย่างเฉพาะเจาะจง
- รายการวันครบรอบจะแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันเกิดหรือวันพิเศษต่างๆ รายการจะระบุวันที่แน่นอน แต่ไม่ระบุเวลาของวันนั้นๆ เครื่องจะทำการรายการวันครบรอบซ้ำให้ทุกปี

- รายการสิ่งที่จะต้องทำจะเตือนคุณ เมื่องานถึงวันครบกำหนด แต่จะไม่ระบุช่วงเวลาที่เป็นอน

ในการสร้างรายการปฏิทิน ให้เลือกวันที่ ตัวเลือก > รายการใหม่ และเลือกชนิดรายการ

ในการตั้งระดับความสำคัญสำหรับรายการประชุม เลือก ตัวเลือก > ลำดับความสำคัญ

ในการกำหนดวิธีจัดการรายการในระหว่างการประชุมให้เลือก ส่วนตัว เพื่อซ่อนรายการจากโปรแกรมช่วยดูหากสามารถใช้ปฏิทินแบบออนไลน์ได้ สาธารณะ เพื่อให้โปรแกรมช่วยดูสามารถมองเห็นรายการ หรือ ไม่มี เพื่อไม่คัดลอกรายการลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการส่งรายการไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้เลือก ตัวเลือก > ส่ง

ในการสร้างคำขอประชุมสำหรับรายการประชุม ให้เลือก ตัวเลือก > เพิ่มผู้เข้าร่วม

นาฬิกาปลุก

เลือก  > แอปพลิเคชัน > นาฬิกา

ในการดูการปลุกที่เปิดใช้และการปลุกที่ปิดการใช้งานไว้ ให้เปิดแท็บการปลุก ในการตั้งปลุกครั้งใหม่ ให้เลือก ตัวเลือก > ตั้งปลุกครั้งใหม่ กำหนดการปลุกซ้ำ หากจำเป็น เมื่อเปิดใช้งานการปลุก  จะปรากฏขึ้น

ในการปิดเสียงนาฬิกาปลุก ให้เลือก หยุด ในการหยุดการปลุกในระยะเวลาที่กำหนด ให้เลือก เลื่อนปลุก

หากโทรศัพท์ปิดอยู่เมื่อถึงเวลาปลุก โทรศัพท์จะเปิดขึ้นเองและเริ่มส่งเสียงปลุก

เคล็ดลับ: ในการกำหนดระยะเวลาให้เสียงปลุกดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเลื่อนการปลุก ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาเลื่อนปลุก

ในการยกเลิกการปลุก เลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลา วันที่ และชนิดนาฬิกา เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า

การตั้งค่านาฬิกา

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก เวลา หรือ วันที่

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่ปรากฏบนหน้าจอหลัก เลือก ชนิดนาฬิกา > วนาล็อก หรือ ดิจิตัล

ในการอนุญาตให้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์สามารถปรับเปลี่ยนเวลา วันที่ และข้อมูลเขตเวลาให้กับเครื่องของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เลือก อัปเดตเวลาอัตโนมัติ > เปิด

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลุก ให้เลือก เสียงนาฬิกาปลุก

เพลง

คุณยังสามารถฟังเพลงได้เมื่อเปิดใช้รูปแบบออฟไลน์ [โปรดดูที่ "รูปแบบออฟไลน์"](#)
[หน้า 12](#)

เครื่องเล่นเพลง

การเล่นเพลง

เลือก  > แอปพลิเคชัน > เครื่องเล่น

ในการเพิ่มเพลงที่มีอยู่ทั้งหมดลงในคลังเพลง
เลือก ตัวเลือก > รีเฟรชคลัง

หากต้องการเล่นเพลง ให้เลือกประเภทที่ต้องการ และเลือกเพลง

ในการหยุดเล่นชั่วคราว ให้กดปุ่มเลื่อน หากต้องการเริ่มเล่นต่อ ให้กดปุ่มเลื่อนอีกครั้ง

ในการกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาหรือซ้ายค้างไว้

ในการข้ามไปยังเพลงถัดไป ให้เลื่อนไปทางขวา ในการกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเพลง ให้เลื่อนไปทางซ้าย ในการข้ามไปยังเพลงก่อนหน้านี้ เลื่อนไปทางซ้ายอีกครั้งภายใน 2 วินาทีหลังจากที่เพลงหรือพอดแคสต์เริ่มเล่น

ในการแก้ไขโทนการเล่นเพลง ให้เลือก ตัวเลือก > อีควอไลเซอร์

ในการแก้ไขค่าสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิ่มคุณภาพเสียงเบส เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า

ในการกลับสู่หน้าจอหลักและปล่อยให้เครื่องเล่นอยู่เป็นพื้นหลัง ให้กดปุ่มวางสายเป็นช่วงสั้นๆ

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

วิทยุ FM

การฟังวิทยุ

เลือก  > แอปพลิเคชัน > วิทยุ

คุณภาพของเสียงวิทยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยู่กับคลื่นสถานีวิทยุที่ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าขณะฟังวิทยุได้ โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู่ เครื่องจะปิดวิทยุก่อน

ในการเริ่มต้นหาสถานี ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาค้างไว้

หากคุณจัดเก็บสถานีวิทยุเอาไว้ในเครื่องแล้ว เมื่อต้องการไปยังสถานีที่จัดเก็บไว้แล้วไปหรือก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่มเลื่อนเบาๆ ไปทางซ้ายหรือขวา

ในการปรับระดับความดังของเสียง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี้อยู่
จัดเก็บสถานี — บันทึกสถานีวิทยุที่คุณค้นหาได้ในขณะนั้นลงในรายการสถานีวิทยุของคุณ

สถานี — เปิดรายการสถานีที่จัดเก็บของคุณ
ใดเรททอรีสถานี — ดูสถานีวิทยุที่มีให้เลือกตามสถานที่ตั้ง (บริการเครือข่าย)

หาคลื่นโดยผู้ใช้ — เปลี่ยนความถี่ด้วยตนเอง

ใช้งานลำโพง — ฟังวิทยุโดยใช้ลำโพง

เล่นเป็นพื้นหลัง — กลับไปยังหน้าจอหลักขณะที่กำลังฟังวิทยุเอฟเอ็มอยู่ในพื้นหลัง

การตั้งค่า

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และแอปพลิเคชัน

เลือกแอปพลิเคชันจากรายการเพื่อปรับการตั้งค่า

ความปลอดภัยของโทรศัพท์และซิมการ์ด

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า > ทั่วไป > ความปลอดภัย

ในการเปลี่ยนรหัส PIN เลือก โทรศัพท์และซิมการ์ด > รหัส PIN รหัสใหม่จะต้องมีความยาว 4 ถึง 8 ตัวโดยรหัส PIN ใช้สำหรับป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและจัดเตรียมมาพร้อมกับซิมการ์ด หลังจากป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน รหัสจะถูกบล็อก และคุณต้องใช้รหัส PUK เพื่อปลดบล็อกก่อนใช้ซิมการ์ดได้อีกครั้ง

ในการตั้งให้ปุ่มกดต่างๆ ล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เลือก โทรศัพท์และซิมการ์ด > เวลาล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ

ในการกำหนดเวลาซึ่งเครื่องจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดนี้ และใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการป้อนรหัสล็อคที่ต้องเท่านั้น เลือก โทรศัพท์และซิมการ์ด > เวลาล็อคเครื่องอัตโนมัติ ป้อนช่วงเวลาสำหรับระยะหมดเวลาเป็นนาที หรือเลือกไม่มี เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติล็อคอัตโนมัติเมื่อโทรศัพท์ถูกล็อคแล้ว คุณยังสามารถรับสายเรียกเข้าและโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่กำหนดไว้เป็นทางการในโทรศัพท์ได้

ในการเปลี่ยนรหัสล็อค เลือก โทรศัพท์และซิมการ์ด > รหัสล็อค รหัสล็อคที่ตั้งไว้คือ 12345 ให้ป้อนรหัสเดิวก่อนจากนั้นค่อยป้อนรหัสใหม่สองครั้ง รหัสใหม่อาจประกอบด้วยอักขระยาว 4-255 ตัว สามารถใช้ได้ทั้งตัว

อักษรและตัวเลข (พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก) โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบหากรหัสล็อคเครื่องมีรูปแบบไม่เหมาะสม

การตั้งค่าอุปกรณ์เสริมทั่วไป

เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และทั่วไป > อุปกรณ์พิเศษ

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปไปหาสิ่งต่อไปนี้

ในการกำหนดรูปแบบที่จะเปิดใช้เมื่อคุณต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ เลือก อุปกรณ์เสริม และ รูปแบบที่ตั้งไว้

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ตอบรับสายอัตโนมัติภายใน 5 วินาที เมื่อต่ออยู่กับอุปกรณ์เสริม เลือก ตอบรับอัตโนมัติ > เปิด หากมีการตั้งค่าชนิดเสียงเรียกเข้าเป็น บีพหนึ่งครั้ง หรือเงียบ ในรูปแบบที่เลือก คุณจะไม่สามารถใช้งานการรับสายอัตโนมัติได้

ในการเปิดไฟเครื่องขณะที่ต่ออยู่กับอุปกรณ์เสริม เลือก แสงไฟ > เปิด

การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

ในการเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่า และทั่วไป > การตั้งค่าดั้งเดิม ในการทำขั้นตอนนี้ คุณต้องมีรหัสล็อคของโทรศัพท์ หลังการรีเซ็ต อุปกรณ์อาจใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการเปิดเครื่อง เอกสาร ข้อมูลรายชื่อ รายการปฏิทิน และไฟล์จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

การจัดการข้อมูล

การติดตั้งหรือลบแอปพลิเคชัน

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

เลือก  > การตั้งค่า > ตัวจัดการ > ตัวจัดการ

คุณสามารถโอนไฟล์การติดตั้งไปยังเครื่องโทรศัพท์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ดาวนโหลดระหว่างการเรียกดูหรือรับไฟล์การติดตั้งดังกล่าวในข้อความ มัลติมีเดีย ในรูปของสิ่งที่แนบของอีเมล หรือโดยการใช้วิธีการเชื่อมต่ออื่นๆ เช่น การเชื่อมต่อ Bluetooth คุณสามารถใช้ Nokia Application Installer ใน Nokia Ovi Suite สำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ

ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคชันแสดงถึงสิ่งต่อไปนี้

 SIS หรือแอปพลิเคชัน SISX

 แอปพลิเคชัน Java™

ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์จาก Symbian หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified

ก่อนการติดตั้ง โปรดสังเกตสิ่งต่อไปนี้

- หากต้องการดูประเภทของแอปพลิเคชัน หมายเลขเวอร์ชัน และชีพพลาเยอร์ หรือผู้ผลิตแอปพลิเคชัน เลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด

หากต้องการดูรายละเอียดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน เลือก รายละเอียด > ใบรับรอง: > ดูรายละเอียด

- หากคุณติดตั้งไฟล์ที่มีการฉันทัดหรือการซ่อมแซมแอปพลิเคชันที่มีอยู่ คุณจะสามารรถเรียกคืนแอปพลิเคชันดั้งเดิมได้ก็ต่อเมื่อคุณมีไฟล์การติดตั้งต้นฉบับหรือ

สำเนาข้อมูลสำรองของชุดซอฟต์แวร์ที่ลบออกไปอย่างครบถ้วนเท่านั้น ในการเรียกคืนแอปพลิเคชันดั้งเดิม ให้ลบแอปพลิเคชันออกก่อน แล้วติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้งจากไฟล์การติดตั้งต้นฉบับหรือสำเนาข้อมูลสำรอง

ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน Java จำเป็นต้องมีไฟล์ JAR หากไม่มีไฟล์นี้ เครื่องจะขอให้คุณดาวน์โหลด หากไม่ได้รับจุดเชื่อมต่อไว้ให้กับแอปพลิเคชัน เครื่องจะขอให้คุณเลือกก่อน ระหว่างการดาวน์โหลดไฟล์ JAR คุณอาจต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถขอรับข้อมูลเหล่านี้ได้จากผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตแอปพลิเคชัน

ในการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1 ในการค้นหาไฟล์การติดตั้ง ให้เลือก  > การตั้งค่า > ตัวจัดการ > ตัวจัดการ หรือค้นหาไฟล์การติดตั้งโดยตัวจัดการไฟล์ หรือเปิดข้อความในข้อความ > ถัดเข้า ที่มีไฟล์การติดตั้ง
- 2 ในตัวจัดการแอปพลิเคชัน ให้เลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง ในแอปพลิเคชันอื่นๆ ให้เลือกไฟล์การติดตั้งเพื่อเริ่มต้นแอปพลิเคชัน

ระหว่างการติดตั้ง โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันโดยไม่ใช้ลายเซ็นดิจิทัลขอรับการรับรอง โทรศัพท์จะแจ้งเตือน ดำเนินการติดตั้งต่อเมื่อคุณแน่ใจถึงแหล่งที่มาและเนื้อหาของแอปพลิเคชันเท่านั้น

ในการเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง ให้ค้นหาแอปพลิเคชันนั้นในเมนู แล้วเลือกแอปพลิเคชัน

ในการดูว่าติดตั้งหรือลบชุดซอฟต์แวร์ใดและทำไปเมื่อใด ให้เลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก

ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ของคุณรองรับแอปพลิเคชันแอนดีไวรัสเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น การมีแอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัติแอนดีไวรัสมากกว่าหนึ่งรายการ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่อง หรืออาจทำให้เครื่องหยุดทำงานได้

หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชันลงในการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้แล้ว ไฟล์การติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไฟล์อาจใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก และคิดว่าจะไม่ให้คุณจัดเก็บไฟล์อื่น ในการเพิ่มหน่วยความจำให้เพียงพอ ใช้โปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสำรองข้อมูลไฟล์การติดตั้งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ จากนั้น ให้ใช้ตัวจัดการไฟล์ลบไฟล์การติดตั้งเหล่านั้นออกจากหน่วยความจำโทรศัพท์ หากไฟล์ .sis เป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความ ให้ลบข้อความดังกล่าวออกจากถาดรับข้อความ

การลบแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์

เลือก  > การตั้งค่า > ตัวจัดการ > ตัวจัดการ

เลื่อนไปที่ชุดซอฟต์แวร์ แล้วเลือก ตัวเลือก > ลบออก เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน

หากคุณทำการลบซอฟต์แวร์ คุณจะติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นใหม่ได้ต่อเมื่อคุณมีชุดซอฟต์แวร์ต้นฉบับหรือสำเนาสำรองที่ครบถ้วนของชุดซอฟต์แวร์ที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟต์แวร์ออก คุณอาจจะไม่สามารถเปิดเอกสารที่สร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์นั้นได้อีก

หากชุดซอฟต์แวร์ใดต้องใช้งานร่วมกับชุดซอฟต์แวร์ที่ลบออกไป ชุดซอฟต์แวร์อื่นอาจใช้งานไม่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของชุดซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้

ตัวจัดการไฟล์

เกี่ยวกับตัวจัดการไฟล์

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ตัวจัดไฟล์

ด้วยตัวจัดการไฟล์ คุณสามารถเรียกดู จัดการ และเปิดไฟล์ได้

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

ในการแมบหรือลบไดรฟ์ รวมทั้งการระบุการตั้งค่าสำหรับไดรฟ์ระยะใกล้ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก ตัวเลือก > ไดรฟ์ระยะใกล้

การค้นหาและจัดเรียงไฟล์

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ตัวจัดไฟล์

ในการค้นหาไฟล์ ให้เลือก ตัวเลือก > ค้นหา เลือกตำแหน่งที่ต้องการค้นหา และป้อนคำค้นหาที่ตรงกับชื่อไฟล์

ในการย้ายและคัดลอกไฟล์รวมทั้งโฟลเดอร์หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ให้เลือก ตัวเลือก > จัดวาง

ปุ่มลัด:ในการใช้การดำเนินการกับรายการหลายรายการพร้อมกันในครั้งเดียว ให้ทำเครื่องหมายเลือกรายการ ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการ กด #

การสำรองข้อมูลไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความจำ

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ตัวจัดไฟล์

ในการสำรองข้อมูลไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความจำ เลือกประเภทของไฟล์ที่คุณต้องการสำรองข้อมูล และ ตัวเลือก > สำรองความจำเครื่อง คุณต้องแน่ใจว่าการ์ดหน่วยความจำมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับไฟล์ที่คุณเลือกไว้สำหรับสำรองข้อมูล

การแก้ไขการ์ดหน่วยความจำ

คุณสามารถฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำเพื่อลบข้อมูลในการ์ด หรือคุณสามารถป้องกันข้อมูลในการ์ดด้วยรหัสผ่าน

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ตัวจัดไฟล์

การเปลี่ยนชื่อหรือฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการ์ดความจำ และตัวเลือกที่ต้องการ

รหัสผ่านจะป้องกันการลดหน่วยความจำ
เลือก ตัวเลือก > รหัสผ่านการ์ด

ตัวเลือกนี้จะมีในกรณีที่ใส่การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ลงในโทรศัพท์เท่านั้น

ตัวจัดการอุปกรณ์ การกำหนดค่าระยะไกล

เลือก  > การตั้งค่า > ตัวจัดการ > ตัวจัดการอุปกรณ์

คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์จัดการการตั้งค่า ข้อมูล และซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกลได้

คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และรับการตั้งค่าสำหรับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจรับการตั้งค่ารูปแบบเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่ากำหนดค่าอื่นๆ จากผู้ให้บริการหรือแผนกจัดการข้อมูลบริษัท การตั้งค่ากำหนดค่าอาจรวมถึงการตั้งค่าการเชื่อมต่อและค่าอื่นๆ ที่ใช้โดยแอปพลิเคชันต่างๆ ในโทรศัพท์ ตัวเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกันออกไป

โดยทั่วไปแล้ว การเชื่อมต่อด้วยการกำหนดค่าระยะไกลจะเริ่มต้นโดยเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องอัปเดตการตั้งค่าของเครื่อง

ในการสร้างรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ เลือก ตัวเลือก > รูปแบบเซิร์ฟเวอร์ > ตัวเลือก > รูปแบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่

คุณอาจได้รับการตั้งค่าเหล่านี้จากผู้ให้บริการของคุณในรูปแบบข้อความการตั้งค่ากำหนดค่า หากไม่ได้รับ ให้กำหนดค่าต่อไปนี้

ชื่อเซิร์ฟเวอร์ — พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่ากำหนดค่า

ID เซิร์ฟเวอร์ — พิมพ์ ID เฉพาะเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่ากำหนดค่า

รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ — พิมพ์รหัสผ่านเพื่อระบุโทรศัพท์ของคุณให้กับเซิร์ฟเวอร์

จุดเชื่อมต่อ — เลือกจุดเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อ หรือสร้างจุดเชื่อมต่อจุดใหม่ คุณยังสามารถเลือกเพื่อให้เครื่องถามถึงจุดเชื่อมต่อทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นการเชื่อมต่อ การตั้งค่านี้จะนำมาใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือก อินเทอร์เน็ต เป็นประเภทบริการเสริม

ที่อยู่ของโฮสต์ — พิมพ์ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่ากำหนดค่า

พอร์ต — พิมพ์หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์

ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน — ป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่ากำหนดค่า

อนุญาตการกำหนดค่า — เลือก ใช่ เพื่ออนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นการตั้งค่า

รับทุกค่าขอโดยอัตโนมัติ — เลือก ใช่ หากคุณไม่ต้องการให้เซิร์ฟเวอร์ถามการยืนยันของคุณ เมื่อเริ่มต้นตั้งค่ากำหนดค่า

การตรวจสอบเครือข่าย — เลือกว่าต้องการใช้การตรวจสอบ HTTP หรือไม่

ชื่อผู้ใช้เครือข่าย และ รหัสเครือข่าย — ป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการตรวจสอบ HTTP สามารถใช้การตั้งค่านี้ได้ต่อเมื่อคุณได้เลือก การตรวจสอบเครือข่าย ที่จะใช้เท่านั้น

ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และรับการตั้งค่ากำหนดค่าสำหรับโทรศัพท์ของคุณ เลือก ตัวเลือก > เริ่มการกำหนดค่า

ในการดูไฟล์บันทึกการตั้งค่ากำหนดค่าของรูปแบบที่เลือก เลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ในแบบ OTA เลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบการอัปเดต การอัปเดตจะไม่ลบการตั้งค่าของคุณแต่อย่างใด เมื่อโทรศัพท์ของคุณได้รับชุดอัปเดตแล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้า

จอ โทรศัพท์ของคุณจะรีสตาร์ทหลังจากติดตั้งชุดอัปเดตเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต

คำเตือน:

หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณ将无法使用โทรศัพท์ แม้แต่กับการโทรออกฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง ต้องแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้แล้วก่อนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัปเดต

การเชื่อมต่อ

การถ่ายโอนเนื้อหาจากอุปกรณ์อื่น

เลือก  > การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > สลับ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันสลับเพื่อถ่ายโอนเนื้อหา เช่น รายชื่อ ระหว่างโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้สองเครื่อง

ชนิดของเนื้อหาที่สามารถถ่ายโอนได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ต้นทางที่ต้องการถ่ายโอนเนื้อหาออกมา หากโทรศัพท์อีกเครื่องรองรับการซิงโครไนซ์ คุณจะสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์เครื่องนั้นกับโทรศัพท์ของคุณได้ โทรศัพท์ของคุณจะแจ้งเตือนในกรณีที่อุปกรณ์เครื่องอื่นไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

หากโทรศัพท์อีกเครื่องไม่สามารถเปิดได้โดยไม่ใส่ซิมการ์ด คุณสามารถใส่ซิมการ์ดของคุณในโทรศัพท์เครื่องนั้นได้ เมื่อเปิดโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ใส่ซิมการ์ด ระบบจะใช้งานรูปแบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติ

การถ่ายโอนเนื้อหา

ในการดึงข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องอื่นของคุณเป็นครั้งแรก

- 1 เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้ถ่ายโอนข้อมูล โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องต้องรองรับประเภทการเชื่อมต่อที่ได้เลือกไว้
- 2 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการถ่ายโอนเนื้อหา เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสลงในโทรศัพท์ของคุณ ป้อนรหัส (ตัวเลข 1-16 ตัว) แล้วเลือก ตกลง จากนั้นป้อนรหัสเดียวกันนั้นลงในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง และเลือก ตกลง ตอนนี้โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องจะจับคู่กัน

สำหรับโทรศัพท์ในบางรุ่น แอปพลิเคชันสลับจะถูกส่งไปที่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งในรูปของข้อความ ในการติดตั้งแอปพลิเคชันสลับบนโทรศัพท์เครื่องอื่น ให้เปิดข้อความ และทำตามคำแนะนำ

3 จากโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการถ่ายโอนจากโทรศัพท์อีกเครื่อง

เนื้อหาจะถูกถ่ายโอนจากหน่วยความจำของโทรศัพท์เครื่องอื่นไปยังตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในโทรศัพท์ของคุณ

เวลาในการถ่ายโอนจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอน คุณสามารถยกเลิกการถ่ายโอนและกลับมาทำต่อในภายหลังได้

การซิงโครไนซ์เป็นแบบสองทาง และข้อมูลในอุปกรณ์ทั้งสองจะเหมือนกัน หากมีการลบรายการในอุปกรณ์หนึ่ง รายการนั้นจะถูกลบออกจากอีกอุปกรณ์หนึ่งขณะที่ซิงโครไนซ์โดยคุณไม่สามารถเรียกคืนรายการที่ลบด้วยการซิงโครไนซ์ได้

ในการดูบันทึกการถ่ายโอนข้อมูลล่าสุด ให้เลื่อนไปยังทางลัดในมุมมองหลัก และเลือกตัวเลือก > ดูบันทึก

การเชื่อมต่อเครื่องพีซี

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ ชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite ช่วยให้คุณสามารถโอนย้ายไฟล์และภาพระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite และลิงค์การดาวน์โหลด โปรดดูที่ www.ovi.com

Bluetooth

เกี่ยวกับ Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่อ Bluetooth ใช้สำหรับการส่งรูปภาพ วิดีโอ ข้อความ นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth แบบไร้สาย

เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวเส้นตรงที่มองเห็นกันได้ คุณเพียงวางอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องให้อยู่ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร แม้ว่าอาจจะมีการรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เช่น ผนังห้อง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ก็ตาม

การเชื่อมต่อ Bluetooth หลายอย่างสามารถทำพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับชุดหูฟัง คุณยังคงสามารถถ่ายโอนไฟล์ต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: การแจกจ่ายเสียงขั้นสูง, การควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพื้นฐาน, การพิมพ์พื้นฐาน, ID อุปกรณ์, การต่อเครือข่ายแบบหมุนเลขหมาย, การโอนไฟล์, การแจกจ่ายเสียง/วิดีโอโดยทั่วไป, การเข้าถึงโดยทั่วไป, การแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป, แสตนดรี, อุปกรณ์โต้ตอบบุคคล, ชุดหูฟัง, Push ออปเจกต์, การเข้าใช้สมุดโทรศัพท์, พอร์ตอนุกรม และการเข้าใช้ซิม คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เมื่อคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก Bluetooth > ปิด หรือ การมองเห็นของโทรศัพท์ > ชอน

อย่าจับคู่กับอุปกรณ์ที่คุณไม่รู้จัก

การส่งและการรับข้อมูลด้วย Bluetooth

เลือก  > การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > Bluetooth

- 1 เมื่อคุณใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth เป็นครั้งแรก จะมีการขอให้คุณกำหนดชื่อให้กับโทรศัพท์ของคุณ กำหนดชื่อที่มีลักษณะเฉพาะตัวให้กับโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ หากมีอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกล้เคียง
- 2 เลือก **Bluetooth** > **เปิด**
- 3 เลือก การมองเห็นของโทรศัพท์ > เห็นได้ทั้งหมด หรือ ระบุช่วงเวลา หากคุณเลือก ระบุช่วงเวลา คุณจะต้องกำหนดระยะเวลาที่ปรากฏให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ ขณะนี้ผู้ใช้อื่นที่มีอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะสามารถมองเห็นโทรศัพท์ของคุณและชื่อที่คุณป้อนได้
- 4 เปิดแอปพลิเคชันที่เก็บรายการซึ่งคุณต้องการส่ง
- 5 เลือกรายการนั้น และ ตัวเลือก > ส่ง > ทาง **Bluetooth** โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์อื่นที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ที่อยู่ในระยะ และแสดงรายการอุปกรณ์เหล่านั้น

เคล็ดลับ: หากคุณส่งข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth มาก่อนนี้ รายการผลลัพธ์การค้นหาครั้งก่อนจะปรากฏขึ้นในการค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth เพิ่มเติม ให้เลือก อุปกรณ์เพิ่มเติม

- 6 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ หากอุปกรณ์อีกเครื่องบังคับให้มีการจับคู่ก่อนที่จะสามารถส่งข้อมูลได้ เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

เมื่อมีการสร้างการเชื่อมต่อ กำลังส่งข้อมูลจะปรากฏขึ้น

ไฟล์เดอร์ส่งในแอปพลิเคชันข้อความจะไม่เก็บข้อความที่ส่งโดยการเชื่อมต่อ Bluetooth

ในการรับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth** > **เปิด** และ การมองเห็นของโทรศัพท์ > เห็นได้ทั้งหมด เพื่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้จับคู่ หรือ ช้อน เพื่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่จับคู่เท่านั้น เมื่อคุณได้รับข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ใช้อยู่ และเครื่องจะถามว่าคุณต้องการยอมรับข้อความที่มีข้อมูลนั้นอยู่หรือไม่ หากคุณยอมรับ ข้อความจะถูกนำไปไว้ในไฟล์เดอร์ถัดเข้าไปในแอปพลิเคชันข้อความ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเข้าไปยังไฟล์ต่างๆ ในเครื่องหรือในการ์ดหน่วยความจำโดยใช้ อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนบริการ File Transfer Profile Client (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป)

การเชื่อมต่อ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังการส่งหรือรับข้อมูล มีเพียง Nokia Ovi Suite และอุปกรณ์เสริมบางชนิด เช่น ชุดหูฟังที่สามารถรักษาการเชื่อมต่อเอาไว้แม้จะไม่มีการใช้งาน

การจับคู่อุปกรณ์

เลือก  > การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > Bluetooth

เปิดแท็บอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วย

ก่อนการจับคู่ ให้กำหนดรหัสผ่านของคุณ (1-16 หลัก) และตกลงเรื่องการเข้ารหัสเดียวกันกับผู้ใช้อุปกรณ์อีกเครื่อง อุปกรณ์ที่ไม่มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้จะมีรหัสผ่านที่กำหนดเอาไว้แล้ว คุณจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นครั้งแรกเท่านั้น หลังจากจับคู่แล้วจึงสามารถอนุญาตการเชื่อมต่อได้ การจับคู่และการอนุญาตการเชื่อมต่อจะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่จับคู่ในแต่ละครั้งที่สร้างการเชื่อมต่อ

รหัสผ่านสำหรับการเข้าซิมริโมจะต้องมี 16 ตัว

- 1 เลือก **ตัวเลือก > อุปกรณ์ที่จับคู่ใหม่** เครื่องจะเริ่มต้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ภายในระยะ หากคุณส่งข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth มาก่อนนี้ รายการผลลัพธ์การค้นหาค้างก่อนจะปรากฏขึ้นในการค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth เพิ่มเติม ให้เลือก **อุปกรณ์เพิ่มเติม**
- 2 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วย แล้วป้อนรหัสผ่าน ต้องป้อนรหัสผ่านเดียวกันนี้ในอุปกรณ์อีกเครื่องด้วยเช่นกัน
- 3 เลือก **ใช่** เพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อีกเครื่องโดยอัตโนมัติ หรือเลือก **ไม่** เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อเองทุกครั้งที่จะดำเนินการเชื่อมต่อ หลังจากจับคู่แล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในหน้าอุปกรณ์ที่จับคู่

ในการกำหนดชื่อเล่นให้กับอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก **ตัวเลือก > กำหนดชื่อย่อ** ชื่อเล่นดังกล่าวจะปรากฏในโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

ในการลบการจับคู่ ให้เลือกการจับคู่ของอุปกรณ์ที่คุณต้องการลบ และ **ตัวเลือก > ลบ** ในการลบการจับคู่ทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบทั้งหมด** หากขณะนั้นคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์และยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์ดังกล่าว การจับคู่จะถูกลบออกทันที และการเชื่อมต่อจะสิ้นสุดลง

ในการอนุญาตให้อุปกรณ์ที่จับคู่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **ตั้งเป็นผ่านการอนุญาต** การเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่คุณไม่ทราบ ไม่จำเป็นต้องมีการยอมรับหรือการอนุญาตสำหรับการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง ใช้สถานะนี้กับอุปกรณ์ของคุณเอง เช่น ชุดหูฟังหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่คุณไว้วางใจ หากต้องการยอมรับคำขอเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่นทุกครั้ง ให้เลือก **ตั้งเป็นไม่ผ่านการอนุญาต**

ในการใช้อุปกรณ์เสริมด้านเสียงชนิด Bluetooth เช่น แสตนด์ฟรีหรือชุดหูฟัง Bluetooth คุณจำเป็นต้องจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมนี้ๆ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับรหัสผ่านและคำแนะนำเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์เสริม ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมด้านเสียง ให้เปิดอุปกรณ์เสริมดังกล่าว อุปกรณ์เสริมด้านเสียงบางเครื่องจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เปิดแท็บอุปกรณ์ที่จับคู่ เลือก **อุปกรณ์เสริม** และ **ตัวเลือก > เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในอดีต**

การปิดกั้นอุปกรณ์

เลือก  > **การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > Bluetooth**

ในการปิดกั้นไม่ให้อุปกรณ์สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณ ให้เปิดแท็บอุปกรณ์ที่จับคู่

เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการปิดกั้น และ **ตัวเลือก > ปิดกั้น**

ในการเลิกปิดกั้นอุปกรณ์ ให้เปิดแท็บอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น และเลือก **ตัวเลือก > ลบ**

ในการเลิกปิดกั้นอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้นทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบทั้งหมด**

หากคุณปฏิเสธคำขอจับคู่จากอุปกรณ์เครื่องอื่น เครื่องจะถามว่าต้องการที่จะปิดกั้นการขอเปิดการเชื่อมต่อทั้งหมดในครั้งต่อไป จากอุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่ หากคุณยอมรับ คำถามดังกล่าว ระบบจะเพิ่มชื่อของอุปกรณ์ระยะใกล้ดังกล่าวเข้าไปในรายชื่ออุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น

สายเคเบิลข้อมูล

ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย อย่าถอดสายเคเบิลข้อมูลออกขณะอยู่ในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล

การโอนย้ายข้อมูลระหว่างโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์

- 1 เลียนการหน่วยความจำเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ และเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซีที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับโทรศัพท์ของคุณก่อนทุกครั้ง แล้วจึงต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
- 2 เมื่อโทรศัพท์สอบถามถึงโหมดที่ต้องการใช้ เลือก อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ในโหมดนี้ คุณจะเห็นโทรศัพท์เป็นเสมือนฮาร์ดไดรฟ์ที่ถอดได้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 3 โอนย้ายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณ
- 4 ยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่น จากตัวช่วย Unplug หรือ Eject Hardware ใน Windows) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหน่วยความจำฮาร์ดเสียหาย

ในการโอนย้ายภาพจากโทรศัพท์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรือในการพิมพ์ภาพที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์บนเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้ ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ และเลือก ถ่ายโอนภาพ

ในการแก้ไขการตั้งค่าโหมด USB เลือก  > การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > USB

ในการเปลี่ยนโหมด USB ที่ตามปกติคุณใช้กับสายเคเบิลข้อมูล USB ให้เลือก โหมดการเชื่อมต่อ USB

ในการตั้งให้โทรศัพท์สอบถามถึงโหมดทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB กับโทรศัพท์ เลือก ถามเมื่อเชื่อมต่อ > ใช่

ในการใช้ Nokia Ovi Suite กับโทรศัพท์ของคุณ ให้ติดตั้ง Nokia Ovi Suite บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อสายเคเบิลข้อมูล USB และเลือก PC Suite

ซิงค์

เลือก  > การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > ซิงค์

ซิงค์จะช่วยในการซิงโครไนซ์บันทึก รายการปฏิทิน ข้อความตัวอักษรและข้อความ มัลติมีเดีย เบราว์เซอร์บุ๊กมาร์ก หรือรายชื่อ โดยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

คุณอาจได้รับการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ในข้อความแบบพิเศษจากผู้ให้บริการ

รูปแบบการซิงค์จะประกอบไปด้วยการตั้งค่าที่เป็นต่อการซิงโครไนซ์

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันซิงค์ รูปแบบการซิงค์ที่ระบบตั้งไว้หรือที่ใช้แล้วก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น ในการแก้ไขรูปแบบ ให้เลื่อนไปที่รายการซิงค์ แล้วเลือก เลือก เพื่อรวมเข้าไปในรูปแบบ หรือ ไม่เลือก เพื่อลบออก

ในการจัดการรูปแบบการซิงค์ ให้เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่ต้องการ

ในการซิงโครไนซ์ข้อมูล ให้เลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส์

ในการยกเลิกการซิงโครไนซ์ก่อนจะเสร็จสิ้น ให้เลือก ยกเลิก

คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม



นี่คือคำแนะนำถึงวิธีการที่คุณสามารถมีส่วนช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม และถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเครื่อง อย่าลืมถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จจากเต้ารับบนผนัง

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ หากปฏิบัติตามดังนี้

- ปิดและตัดการใช้งานแอปพลิเคชัน บริการ และการเชื่อมต่อเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน
- ลดความสว่างของหน้าจอ
- ตั้งค่าอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะเวลาขั้นต่ำสุดที่ไม่ได้ใช้งาน หากมีฟังก์ชันนี้ในอุปกรณ์ของคุณ
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกด ตั้งค่าระดับเสียงของอุปกรณ์ให้อยู่ในระดับปานกลาง

รีไซเคิล

คุณจำได้หรือไม่ว่าต้องรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ? 65-80% ของวัสดุในโทรศัพท์มือถือของ Nokia สามารถนำมารีไซเคิลได้ ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วในจุดรวบรวมที่จัดเตรียมไว้ให้เสมอ ในการกระทำดังกล่าว คุณจะช่วยไม่ให้เกิดการทิ้งทำลายขยะอย่างไม่มี การควบคุม และการเป็นสนับสนุนการรีไซเคิลวัสดุต่างๆ ตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณที่ www.nokia.com/werecycle หรือ www.nokia.mobi/werecycle

คุณสามารถรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ได้ตามข้อกำหนดด้านการรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ

ประหยัดกระดาษ

คู่มือผู้ใช้นี้จะช่วยให้คุณในการเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์ สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียด ให้เปิดฟังก์ชันวิธีใช้ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ (แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ เลือก ตัวเลือก > วิธีใช้) และคุณยังสามารถค้นหาคู่มือผู้ใช้ และการสนับสนุนอื่นๆ ได้ที่ www.nokia.co.th/support

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ได้ที่ www.nokia.com/ecodeclaration

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia

คำเตือน:

เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้ อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรอง สำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา	สแตนด์บาย
BL-4CT	ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (WCDMA/GSM)	ไม่เกิน 250 ชั่วโมง (WCDMA/GSM)

ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะขึ้นอยู่กับตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัติที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบแฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-4CT Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-8 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใต้คำหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมารีชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้อง

ใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

การชาร์จที่เหมาะสม ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเคสและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามสั้ววงจร การสั้ววงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่ที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าสีหรือในกระเป๋าเล็กๆ การสั้ววงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

การรื้อ ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูแลป้องกันไม่ให้ของเหลวนี้สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันทีหรือรีบไปพบแพทย์

ความเสียหาย ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การใช้อย่างถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ร้อนเกินไป โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้อของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้อของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสัญลักษณ์ของแท้อโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การตรวจสอบสัญลักษณ์ของแท้อ

- เมื่อคุณดูภาพโฮโลแกรมบนฉลาก คุณควรเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และเห็นโลโกอุปกรณ์เสริมของแท้อของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง



- เมื่อคุณเอียงมุมของภาพโฮโลแกรมไปทางซ้าย ขวา ลง และขึ้น คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ



การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้อหรือเปอร์เซ็นต์ หากคุณไม่สามารถยืนยันความเป็นของแท้อหากคุณมีเหตุผลอันใดที่เชื่อได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสัญลักษณ์โฮโลแกรมไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้อของ Nokia ควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้อของ Nokia โปรดดูที่ www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณ์ที่ดียเยี่ยมและมีฟังก์ชันการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดีที่สุด ค่าแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้นอื่น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป

- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูงหรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง ใช้แค่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าหาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์หรือได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- สารของข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกปฏิทิน
- เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้รีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ โดยการปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยบรรเทาภาระใช้เชื้อเพลิงแล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยเด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในด้านหนึ่งปกติที่หือหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสารพันทกพา อุปกรณ์ที่เย็นขึ้นหรือทำงานโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ โปรดโทรศัพท์ในกรณีที่ผู้ป่วยจะภาคใต้เป็นการดังกล่า เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายแบบดิจิทัลบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมปรีทัก โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเก็บหรือพก

ของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลดแรงกระแทกของโทรศัพท์อาจแตกหรือฉีกขาดได้ อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลดแรงกระแทกของโทรศัพท์

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยังคงถูกกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการที่มีการประกาศให้ทราบ ประกาศไว้ในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานีที่บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั๊มก๊าซที่สถานีบริการ ส่งข้อความในคลังเก็บเชื้อเพลิง ที่เกิดและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เก็บกลูกลามของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ใต้คาน่าบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซที่ใดก็ตาม (เช่น โพรเพนหรือบีวีเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์หรือเครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การใช้โทรศัพท์

ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของคุณอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทางเครือข่ายเซลล์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

- หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนั้น ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ด
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครือข่ายเป็นรูปแบบที่ใช้งานได้ปัจจุบัน
- กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
- ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันของคุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าพึ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ให้ความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อ การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.06 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปด้วยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่ากับ 1.06 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอดัชนีบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนน ศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคารมาบุญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
เชียงใหม่	201/1 ถนนมติคล หายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อในเคีย แครี โน้: 02-255-2111

เครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia ก่อน Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่งานการค้า และ (ii)

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า RM- 576 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI และโลโก้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้จาก Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์

เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Nokia สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามมิให้ทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ ตามขอบข่ายที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เท่าที่ผู้มีผู้ใช้จะสมควรพึงเชื่อจากใดในเรื่องการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบใดๆ ของ Nokia ในทางเดียวกัน ข้อจำกัดเหล่านี้ก็มีผลกับการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบให้สิทธิของ Nokia ด้วยเช่นกัน ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ได้ (เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้อีกต่อไป

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

/ฉบับที่ 2.1 TH

ดัชนี		การตั้งกำหนดค่า	10
		การตั้งค่า	
B		— การกำหนดค่า	10
Bluetooth		— การล็อคปุ่มกด	37
— การจับคู่	43	— การเรียกคืน	37
— การรักษาความปลอดภัย	42	— การโทร	18
— การรับข้อมูล	43	— นาฬิกา	35
— การส่งข้อมูล	43	— อุปกรณ์เสริม	37
— การอนุญาตอุปกรณ์	43	— เครือข่าย	20
— รหัสผ่าน	43	— แอปพลิเคชัน	37
I		การตั้งค่าดั้งเดิม	37
ID ผู้โทร	18	การตั้งค่าแอปพลิเคชัน	37
M		การติดตั้ง	15
MMS (บริการระบบส่งข้อความ มัลติมีเดีย)	26	การติดตั้งแอปพลิเคชัน	38
P		การบันทึก	
PIN	14	— วิดีโอคลิป	22
PUK	14	การประหยัดพลังงาน	13
S		การปรับระดับเสียง	14
SMS (บริการส่งข้อความแบบสั้น)	26	การป้องกันปุ่ม	14
U		การป้องกันข้อความ	25
UPIN	14	การรักษาความปลอดภัย	
ก		— Bluetooth	42
กล้อง		การล็อค	
— การถ่ายภาพ	21	— ปุ่มกด	37
— โหมดภาพ	21	— ล็อคเครื่องอัตโนมัติ	37
— โหมดวิดีโอ	22	การล็อคจากระยะไกล	14
การกำหนดค่าระยะไกล	40	การล็อคปุ่มกด	14
การค้นหา	34	การล็อคเครื่อง	14
การจัดการไฟล์	39	การส่ง	
การจับคู่		— การใช้ Bluetooth	43
— รหัสผ่าน	43	การอัปเดต	7
— อุปกรณ์	43	— ซอฟต์แวร์	6
การชาร์จแบตเตอรี่	9	การอัปเดตซอฟต์แวร์	7
การซิงโครไนซ์ข้อมูล	45	การเชื่อมต่อ Bluetooth	
		— การปิดกั้นอุปกรณ์	44
		การเชื่อมต่อข้อมูล	
		— การซิงโครไนซ์	45
		— การเชื่อมต่อเครื่องพีซี	42
		การเชื่อมต่อสายเคเบิล	44
		การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB	44
		การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	30
		โปรดดูเพิ่มเติมที่ <i>เบรดาเซอร์</i>	

การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์	42	เครื่องหมาย	12
โปรตุเกสเพิ่มเติมที่ การเชื่อมต่อข้อมูล		เครื่องเล่นเพลง	36
การเชื่อมต่อเว็บ	30		
การเปิดและปิดโทรศัพท์	9	จ	
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม	37	จำกัดการโทร	19
การแบ่งดูออนไลน์	32		
การโทร		ข	
— การปฏิเสธ	17	ชุดความปลอดภัย	14
— การรับ	17	ชุดหูฟัง	15
— การโทรด่วน	16	ช่องเสียง	11
— การโทรออก	16		
— ข้อความเสียง	16	ช	
การโทรด่วน	16	ซิมการ์ด	8
การโทรออก	16		
การโทรออกโดยใช้เสียง	16	ด	
การใช้ร่วมกันแบบออนไลน์		ตัวจัดการอุปกรณ์	40
— การสมัครใช้บริการ	32	ตัวช่วยตั้งค่า	10
— การสร้างประกาศ	32		
— การเปิดใช้งานบริการ	32	น	
การวัดหน่วยความจำ	8, 39	นาฬิกา	
		— การตั้งค่า	35
ข		นาฬิกาปลุก	35
ข้อความตอบกลับว่าไม่อยู่ในที่ทำงาน	29		
ข้อความตัวอักษร		บ	
— การส่ง	26	บลูทูธ	31
ข้อความมัลติมีเดีย	26	บันทึก	17
ข้อความเสียง	26	เบราเซอร์	
— การเปลี่ยนหมายเลข	16	— การเรียกดูหน้า	30
— การโทร	16	— ระบบความปลอดภัย	31
ข้อมูลการสนับสนุน Nokia	6	— หน่วยความจำแคช	31
ข้อมูลทั่วไป	6	แบตเตอรี่	8
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	6	— การชาร์จ	9
		— ระดับประจุ	12
ค		ป	
ความปลอดภัย		ปฏิทิน	34
— เว็บเบราว์เซอร์	31	— การสร้างรายการ	34
— โทรศัพท์และซิมการ์ด	37	ประชุมสาย	17
ความแรงของสัญญาณ	12	ปุ่มกด	
ค่าขอประชุม		— การตั้งค่าล๊อค	37
— การรับ	28	ปุ่มและส่วนประกอบ	11
เครือข่าย			
— การตั้งค่า	20		

ผ	
ผู้ให้บริการ	
— การเลือก	20

ภ	
ภาพพิกหน้าจอ	20
ภาพพื้นหลัง	20
ภาษา	
— การเปลี่ยน	25
ภาษาที่ใช้เขียน	25

ม	
มุมมองเมนู	13
เมนู	13

ร	
รหัส PIN	
— การเปลี่ยน	37
รหัส UPIN	
— การเปลี่ยน	37
รหัสผ่าน	14
รหัสผ่านจำกัดการโทร	14
รหัสสล็อต	37
รหัสโทรศัพท์	14
ระยะเวลาล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ	37
รายชื่อ	23
— การคัดลอก	24
— การจัดเก็บ	23
— การซิงโครไนซ์	45
— การลบ	23
— การส่ง	23
— การแก้ไข	23
— ภาพใน	23
— รายการเสียง	23
— เสียงเรียกเข้า	24
— ในบริการชุมชนออนไลน์	24
รูปแบบ	
— การปรับแต่ง	20
— การสร้าง	20

ล	
ลักษณะ	20
— การดาวน์โหลด	20
ลิงค์ข่าว	31
ลิงค์ข่าว, ข่าว	31

ว	
วันที่และเวลา	35
วิดีโอคลิป	22
วิทยุ	36
วิทยุ FM	36
วิธีการเชื่อมต่อ	
— Bluetooth	43
เวลาและวันที่	35
เว็บล็อก	31

ศ	
ศูนย์วิดีโอ	33
— การดาวน์โหลด	33
— การดู	33

ส	
สายวิดีโอ	18
— การสลับไปสายสนทนา	17
— การโทรออก	17
สายสนทนา	
— การตั้งค่า	18
— การประชุมสาย	17
สื่อ	
— วิทยุ	36
เสาอากาศ	10

ห	
หน่วยความจำ	
— เว็บแคช	31
หน่วยความจำแคช	31
หน้าจอ	
— เครื่องหมาย	12
หน้าจอหลัก	12
หูฟัง	15
แหล่งข้อมูลการสนับสนุน	6

อ	
ออฟไลน์	12
อัปเดตเวลา/วันที่อัตโนมัติ	35
อีเมล	
— การค้นหา	29
— การตอบกลับว่าไม่อยู่ในที่ทำงาน	29
— การตัดการเชื่อมต่อ	29
— การตั้งค่า	27, 29
— การลบ	29
— การส่ง	27
— การอ่าน	28
— การเพิ่มสิ่งที่แนบ	28
— บัญชี	29
— สิ่งที่แนบ	28
— โฟลเดอร์	29
อุปกรณ์เสริม	
— การตั้งค่า	37
อุปกรณ์เสริมของแท็บจาก Nokia	47
แอปพลิเคชันวิธีใช้	7
โอนสาย	19