

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-424 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI และโลโก้ Nokia Original Enhancements เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia ก่อน Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 5818437 และสิทธิบัตรที่ออกการจดทะเบียนอื่นๆ ซอฟต์แวร์ป้องกันข้อความ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2009 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

symbian

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท Symbian Software Ltd. ©1998-2009 Symbian และ Symbian OS เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Symbian Ltd.



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ Nokia Maps เป็นลิขสิทธิ์ของ ©1996-2009 The FreeType Project สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อให้องค์งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้จัดแจ้งหรือโดยนัย และมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Nokia สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามมิให้หาวิศวกรย้อนกลับซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ ตามข้อบ่งชี้ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เท่าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะครอบคลุมถึงข้อจำกัดในเรื่องการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบใดๆ ของ Nokia ในทางเดียวกัน ข้อจำกัดเหล่านี้ก็มีผลกับการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบผู้ให้สิทธิของ Nokia ด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์มือถือ (เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวยังมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้อีกต่อไป

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทช.

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด และ/หรือเครือข่าย MMS หรือความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

โทรศัพท์ของคุณอาจมีปุ่มมาร์คและลิงค์สำหรับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ไซต์ของบริษัทเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณ เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกไม่ใช่กิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว คุณควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์

/ฉบับที่ 3.0 TH

สารบัญ

ความปลอดภัย.....	7
เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ.....	7
แอปพลิเคชัน Office.....	8
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย.....	8
การเริ่มต้นใช้งาน.....	9
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่.....	9
การใส่การ์ดหน่วยความจำ.....	9
การถอดการ์ดหน่วยความจำ.....	10
การชาร์จแบตเตอรี่.....	10
การเปิดและปิดโทรศัพท์.....	10
ตำแหน่งเสาอากาศ.....	10
การตั้งค่าหน่วยความจำ.....	11
ตัวช่วยการตั้งค่า.....	11
การตั้งค่าอุปกรณ์.....	11
โทรศัพท์ของคุณ.....	12
ปุ่มและส่วนประกอบ.....	12
ขนาด.....	13
หน้าจอหลัก.....	13
รูปแบบออฟไลน์.....	13
เครื่องหมายบนหน้าจอ.....	13
การประหยัดพลังงาน.....	15
เมนู.....	15
การปรับระดับเสียง.....	15
การล็อคปุ่มกด (ป้องกันปุ่ม).....	15
รหัสผ่าน.....	15
การล๊อคจากระยะไกล.....	16
การติดตั้ง.....	16
การต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้.....	16

การต่อสายเคเบิลข้อมูล USB.....	17
สายคล้องมือถือ.....	17
การสนับสนุน.....	17
วิธีใช้ในอุปกรณ์.....	17
My Nokia.....	18
ข้อมูลการสนับสนุนและข้อมูลการติดต่อของ Nokia.....	18
การอัปเดตซอฟต์แวร์.....	18
การอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณ.....	19
ฟังก์ชันการโทร.....	19
สายวิดีโอ.....	19
การตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ.....	21
สายวิดีโอ.....	22
การตั้งค่าการโทร.....	22
วิดีโอแชท.....	24
เพลง.....	25
เครื่องเล่น.....	25
วิทยุ FM.....	26
การจัดตำแหน่ง.....	27
เกี่ยวกับ GPS.....	27
GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS).....	27
แผนที่.....	28
สถานที่.....	28
ข้อมูล GPS.....	29
การเขียนข้อความ.....	30
ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ.....	30

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ.....	30
การป้องกันข้อความภาษาไทย.....	31
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน.....	31
การคัดลอกและลบข้อความ.....	31

ข้อความ.....	32
หน้าจอหลักเมนูการรับส่งข้อความ.....	32
การเขียนข้อความ.....	32
การเขียนและส่งข้อความ.....	34
ถาดรับข้อความเข้า.....	35
ตัวอ่านข้อความ.....	35
ศูนย์ฝากข้อความ.....	36
Mail for Exchange.....	37
ข้อความ Nokia.....	38
การดูข้อความบนซิมการ์ด.....	38
การตั้งค่าการรับส่งข้อความ.....	38

รายชื่อ.....	42
การจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท์.....	42
การจัดเก็บและการแก้ไขชื่อและเบอร์โทรศัพท์.....	42
เสียงเรียกเข้า ภาพ และข้อความการโทรสำหรับรายชื่อ.....	42
การคัดลอกรายชื่อ.....	43

คลังภาพ.....	43
เกี่ยวกับรูปถ่าย.....	43
เกี่ยวกับ Video & TV	44

กล้อง.....	44
การถ่ายภาพ.....	44
โหมดพาโนรามา.....	44
การบันทึกวิดีโอ.....	45

อินเทอร์เน็ต.....	45
เว็บเบราว์เซอร์	45
เพลง Ovi.....	50
การแบ่งดูออนไลน์.....	50
ศูนย์วิดีโอ Nokia.....	51
พอดแคสต์ Nokia.....	52
การค้นหา.....	54

บริการ Ovi.....	55
เกี่ยวกับ Ovi.....	55
เกี่ยวกับร้านค้า Ovi.....	55
เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi.....	55
เกี่ยวกับไฟล์ Ovi.....	56
การปรับตั้งค่า.....	56
ลักษณะ.....	56
รูปแบบ.....	57
การตั้งค่าเซนเซอร์.....	58

การจัดการเวลา.....	58
นาฬิกาปลุก.....	58
การตั้งค่านาฬิกา.....	58

แอปพลิเคชัน Office.....	58
โปรแกรมอ่าน PDF	58
พจนานุกรม.....	59
เกี่ยวกับ Quickoffice.....	59
ตัวแปลง.....	59
เครื่องคิดเลข.....	59
บันทึกที่ใช้งาน	60
บันทึก.....	60
Zip manager	61

การตั้งค่า.....	61
การตั้งค่าแอปพลิเคชัน.....	61
ความปลอดภัยของโทรศัพท์และซิมการ์ด.....	61
การตั้งค่าอุปกรณ์เสริมทั่วไป.....	62
เสียงพูด.....	62
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม.....	62

การจัดการข้อมูล.....	62
การติดตั้งหรือลบแอปพลิเคชัน.....	62
ตัวจัดการไฟล์.....	64
ตัวจัดการอุปกรณ์.....	64
การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องพีซีของคุณ.....	65
เกี่ยวกับใบอนุญาต.....	66

การเชื่อมต่อ.....	66
การถ่ายโอนเนื้อหาจากอุปกรณ์อื่น.....	66
การเชื่อมต่อเครื่องพีซี.....	67
Bluetooth.....	67
สายเคเบิลข้อมูล.....	69
ซิงค์.....	70
การซิงค์ Ovi.....	70
เกี่ยวกับ Virtual Private Network.....	71

เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดลอม.....	72
ประหยัดพลังงาน.....	72
การหมุนเวียนมาใช้ใหม่.....	72
ลดการใช้กระดาษ.....	72
การเรียนรู้เพิ่มเติม.....	72

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia	73
--------------------------------------	-----------

อุปกรณ์เสริม.....	75
--------------------------	-----------

แบตเตอรี่.....	76
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ.....	76
คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia.....	77

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ.....	77
การนำกลับมาใช้ใหม่.....	78

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	78
เด็กเล็ก.....	78
สภาพแวดล้อมการทำงาน.....	78
อุปกรณ์ทางการแพทย์.....	79
ยานพาหนะ.....	79
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด.....	79
การโทรฉุกเฉิน.....	80
รายละเอียดการรับรอง (SAR).....	80
คลื่น SAR (Specific Absorption Rate).....	81

ดัชนี.....	82
-------------------	-----------

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่เกิดอาการระคายเคืองหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กั้นน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่กั้นน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้ได้ผ่านการรับรองให้ใช้งานกับ เครือข่าย (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และเครือข่าย UMTS 900/1900/2100 HSDPA ได้ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณรองรับการเชื่อมต่อหลายวิธี และโทรศัพท์ของคุณเสี่ยงต่อไวรัส และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในการใช้ข้อความ การเชื่อมต่อ การเรียกดู และการดาวน์โหลด ติดตั้งและเลือกใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ซึ่งมีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันเพียงพอ เช่น แอปพลิเคชันที่มี Symbian Signed หรือผ่านการทดสอบ Java Verified™ เท่านั้น ควรใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบในการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีปุ่มมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วและอาจยอมให้เว็บไซต์ของบริษัทอื่นได้ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์

เหล่านี้ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

แอปพลิเคชัน Office

แอปพลิเคชัน Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, XP และ 2003) แต่ไม่สนับสนุนไฟล์บางรูปแบบ

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ บางคุณสมบัติไม่สามารถทำงานได้บนทุกเครือข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมในระบบเครือข่ายหลักของคุณและเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานคุณสมบัตินางอย่างของโทรศัพท์เครื่องนี้ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่าย เช่น การสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เช่น โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาต่างๆ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัตินางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีรายการที่กำหนดเอง เช่น ชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน

การเริ่มต้นใช้งาน

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่


การ์ด USIM เป็นเวอร์ชันที่พัฒนามาจากซิมการ์ด และรองรับโดยโทรศัพท์มือถือในระบบ UMTS

1. ในการถอดฝาครอบด้านหลังของโทรศัพท์ ใช้นิ้วกดฝาครอบด้านหลัง เลื่อนฝาให้เปิด (1) แล้วยกฝาครอบด้านหลังออก
2. ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ยกแบตเตอรี่ออกจากด้านปลาย (2)
3. เลื่อนซิมการ์ดลงในที่วางซิมการ์ด (3)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำหน้าลงบนตัวเครื่อง และมุมตัดของการ์ดหันไปทางช่องใส่การ์ด




4. ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่ (4)
5. ใส่ฝาครอบด้านหลัง (5)

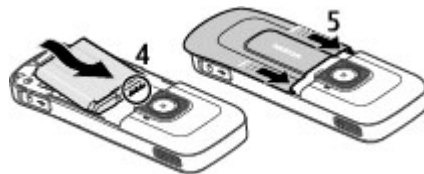

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำอาจมีมาพร้อมกับโทรศัพท์ และอาจใส่ไว้ในเครื่องแล้ว

1. เปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ (1)
2. วางการ์ดในช่องใส่ โดยคว่ำหน้าสัมผัสลง (2)
3. ค่อยๆ ดันการ์ดเข้าไปจนเข้าล็อก ปิดฝาช่องใส่ (3)

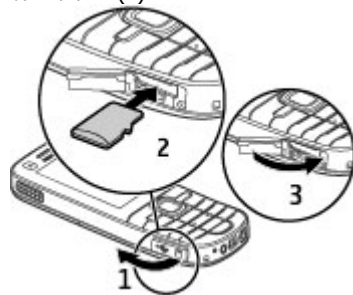

การถอดการ์ดหน่วยความจำ



ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกกลางคันเมื่อยังมีการใช้การดออยู่ การกระทำได้กล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือก **นำการ์ดความจำออก > ใช่**
2. เปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
3. ค่อยๆ ถอดการ์ดหน่วยความจำเพื่อปลดล๊อค
4. ดึงการดอออกมา แล้วกด **ตกลง**
5. ปิดฝาช่องใส่

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จจากโรงงานมาบ้างแล้ว หากเครื่องแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์
3. เมื่อเครื่องแสดงว่ามีารชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากโทรศัพท์ และออกจากเต้ารับที่ผนัง

และคุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายข้อมูล USB ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้



1. ต่อสายข้อมูล USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณ
2. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดสายข้อมูล USB ออกประสิทธิภาพการชาร์จของ USB จะแตกต่างกันไป ในบางกรณีอาจใช้เวลานานมากเพื่อให้การชาร์จเริ่มต้นและให้โทรศัพท์เริ่มทำงานคุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การเปิดและปิดโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดและปิดโทรศัพท์ การกดปุ่มนี้เบาๆ เป็นการวางสายสนทนาและจบการทำงานของแอปพลิเคชัน

หากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส PIN ให้ป้อนรหัส PIN และเลือก **ตกลง**

หากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัสล๊อค ให้ป้อนรหัสล๊อค และเลือก **ตกลง** รหัสล๊อคที่กำหนดให้จากโรงงานคือ 12345

ในการตั้งค่าเขตเวลา เวลาและวันที่ถูกต้อง ให้เลือกประเทศที่คุณอยู่ในขณะนี้ แล้วป้อนเวลาและวันที่จนถึง



ตำแหน่งเสาอากาศ

โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่ง

หรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง



การตั้งค่าการกำหนดค่า

ก่อนที่คุณจะใช้ข้อความมัลติมีเดีย อีเมล การซิงโครไนซ์ การสตรีม และเว็บเบราว์เซอร์ได้ คุณต้องมีการตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณอย่างเหมาะสม โทรศัพท์ของคุณอาจกำหนดการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ข้อความมัลติมีเดีย จดเชื่อมต่อ และการสตรีมตามซิมการ์ดที่ใช้อยู่โดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เช่นนั้น คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวช่วยการตั้งค่าเพื่อกำหนดการตั้งค่า คุณอาจรับการตั้งค่าเป็นข้อความการกำหนดค่าที่คุณสามารถบันทึกในโทรศัพท์ของคุณได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด

เมื่อคุณได้รับข้อความการกำหนดค่า และไม่มีการจัดเก็บและใช้งานการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ **1 ข้อความใหม่** จะปรากฏขึ้น หาก

ต้องการจัดเก็บการตั้งค่า เลือก **แสดง > ตัวเลือก > บันทึก** คุณอาจจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN ที่ผู้ให้บริการให้มา

ตัวช่วยการตั้งค่า

เลือก  > **การตั้งค่า > ตัวช่วย**

แอปพลิเคชันตัวช่วยการตั้งค่าจะกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณสำหรับการตั้งค่าระบบและอีเมลตามผู้ให้บริการของคุณ นอกจากนี้ยังอาจกำหนดค่าการตั้งค่าอื่นๆ ได้อีกด้วย

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อเปิดใช้การเชื่อมต่อข้อมูลหรือบริการอื่นๆ

การตั้งค่าอุปกรณ์



แอปพลิเคชันยืนยันติดต่อรับจะช่วยให้คุณสมารถกำหนดการตั้งค่าภูมิภาค เช่น ภาษาของเครื่องได้ คุณยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเก่า ปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ หรือตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณได้ เป็นต้น คุณยังสามารถลงทะเบียนขอรับบริการ My Nokia เพื่อรับเคล็ดลับ ลูกเล่น และการสนับสนุนฟรีสำหรับโทรศัพท์ Nokia ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์เปิดใช้งานบริการ Ovi ได้ด้วย


เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันยืนยันติดต่อรับจะเปิดขึ้น ในการเปิดแอปพลิเคชันในภายหลัง เลือก  > **การตั้งค่า > วิธีใช้ > การตั้งค่าเครื่อง**

การตั้งค่าการเชื่อมต่อโทรศัพท์ — เลือก **ตัวช่วยตั้งค่า**

การถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ — เลือก **สลับโทรศัพท์**

โทรศัพท์ของคุณ

ปุ่มและส่วนประกอบ

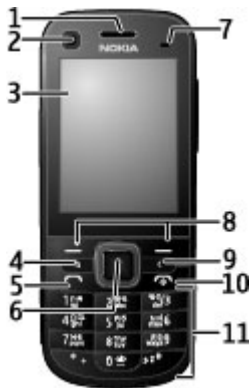

- 1 — หูฟัง
- 2 — เลนส์กล้องรอง
- 3 — จอภาพ
- 4 — ปุ่มเมนู
- 5 — ปุ่มโทร
- 6 — ปุ่ม Navi™ ต่อจากนี้ไปเรียกว่าปุ่มเลื่อน
- 7 — เซนเซอร์แสง
- 8 — ปุ่มเลือกด้านซ้ายและขวา
- 9 — ปุ่มลบ C

10 — ปุ่มวางสาย/เปิดปิด

11 — ปุ่มตัวเลข



- 12 — ลำโพงสเตอริโอ
- 13 — ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
- 14 — ปุ่มลดระดับเสียง
- 15 — แฟลชกล้อง
- 16 — ปุ่มจับภาพ
- 17 — เลนส์กล้องหลัก
- 18 — ไมโครโฟนตัวที่สองสำหรับตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ
- 19 — ช่องเสียบ Micro USB และช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ SD

- 20 — ช่องเสียบ Nokia AV
- 21 — ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 22 — ไมโครโฟน

ขนาด

- ปริมาตร: 64 ซีซี
- น้ำหนัก: 110 กรัม
- ความยาว (สูงสุด): 110 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 45 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 14 มม.

หน้าจอหลัก

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ และมีการลงทะเบียนเข้าสู่เครือข่าย เครื่องจะอยู่ในหน้าจอหลักและพร้อมใช้งาน

ในการเปิดรายการเบอร์ที่โทรออกล่าสุด ให้กดปุ่มโทร

ในการโทรไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ ให้กด **1** ค้างไว้

ในการใช้คำสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใช้เสียง ให้กดปุ่มเลือกด้านขวาค้างไว้

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือกรูปแบบ

ในการเริ่มการเชื่อมต่อกับเว็บ ให้กด **0** ค้างไว้

ในการแก้ไขหน้าจอหลัก เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **ทั่วไป** > **การปรับตั้งค่า** > **โหมดสแตนด์บาย** และจากตัวเลือกต่อไปนี่

- **ลักษณะสแตนด์บาย** — เลือกลักษณะหน้าจอหลัก
- **ทางลัด** — เพิ่มทางลัดให้กับแอปพลิเคชันหรือเหตุการณ์ต่างๆ หรือกำหนดทางลัดให้กับปุ่มเลื่อน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะหน้าจอหลักที่เลือก

- **ประหยัดพลังงานหลังจาก** — กำหนดระยะเวลาที่เครื่องไม่ทำงานก่อนเปิดใช้งานการประหยัดพลังงาน
- **เวลาแสงสว่าง** — กำหนดระยะเวลาที่เครื่องไม่ทำงานก่อนที่แสงหน้าจจะหรี่ลง

รูปแบบออฟไลน์



ข้อสำคัญ: ในรูปแบบออฟไลน์ คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์ แต่คุณอาจสามารถโทรติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณไว้ล่วงหน้าแล้วได้ ในการโทรติดต่อ คุณต้องเปิดการใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อกโทรศัพท์ไว้ ให้ป้อนรหัสปลดล็อก

ในการเปิดใช้รูปแบบออฟไลน์อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือก **ออฟไลน์**

ในการสลับไปยังรูปแบบอื่น ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเบาๆ แล้วเลือกรูปแบบ

เมื่อรูปแบบออฟไลน์ทำงาน การเชื่อมต่อทั้งหมดที่ใช้ความถี่วิทยุจะถูกตัด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่มีซิมการ์ด รวมทั้งฟังวิทยุหรือเพลงได้ อย่าลืมปิดโทรศัพท์ ในกรณีนี้ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

เครื่องหมายบนหน้าจอ



กำลังใช้งานโทรศัพท์ในเครือข่าย UMTS หรือเครือข่าย GSM (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) แถบที่อยู่ติดกับไอคอนแสดงถึงความแรงของสัญญาณเครือข่าย ณ ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ยังมีจำนวนขีดมากแสดงว่าสัญญาณแข็งแรงมาก

3.5g มีการใช้งาน HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในเครือข่าย UMTS

✕ โทรศัพท์อยู่ในรูปแบบออฟไลน์และไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์

📶 ระดับประจุแบตเตอรี่ ยังมีจำนวนขีดมาก แสดงว่ามีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่มาก

✉ คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในโฟลเดอร์ถัดเข้าไปในข้อความ

@ คุณได้รับอีเมลใหม่ในศูนย์ฝากข้อความระยะไกล

📶 มีข้อความรอส่งอยู่ในโฟลเดอร์ถัดออกไปในแอปพลิเคชันข้อความ

📶 คุณมีสายที่ไม่ได้รับ

🔑 ปุ่มกดของเครื่องถูกล็อกอยู่

🔊 มีการเปิดใช้เสียงเตือน

📶 คุณได้เปิดใช้งานรูปแบบเงียบแล้ว และเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าหรือข้อความขาเข้าจะไม่ดังขึ้น

📶 มีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth

📶 มีการสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth หากสัญลักษณ์กะพริบ แสดงว่าเครื่องของคุณกำลังทำการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง

📶 การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ GPRS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) **📶** แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ **📶** แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

📶 การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ EGPRS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) **📶** แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ **📶** แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

3G การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ UMTS พร้อมให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) **3G** แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ **3G** แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

3.5G รองรับคุณสมบัติ High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) และพร้อมใช้งาน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ไอคอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค **3.5G** แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ **3.5G** แสดงว่าพักการเชื่อมต่อชั่วคราว

📶 โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายข้อมูล USB

📶 เครื่องจะโอนทุกสายไปอีกเบอร์หนึ่ง

📶 มีการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์

📶 มีการเชื่อมต่อชุดโทรศัพท์แฮนด์ฟรีในรถกับโทรศัพท์

T มีการเชื่อมต่อเครื่องช่วยฟังกับโทรศัพท์

Q เครื่องของคุณกำลังซิงโครไนซ์ข้อมูล

นอกจากนี้ สัญลักษณ์อื่นๆ ยังอาจปรากฏขึ้น

การประหยัดพลังงาน

เลือก **🔊** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า**

ในการตั้งค่าภาพพักหน้าจอ เลือก **ทั่วไป** > **การปรับตั้งค่า** > **จอภาพ** และจากตัวเลือกต่อไปนี่

- **ประหยัดพลังงานหลังจาก** — กำหนดระยะเวลาที่เครื่องไม่ทำงานก่อนเปิดใช้งานการประหยัดพลังงาน
- **เวลาแสงสว่าง** — กำหนดระยะเวลาที่เครื่องไม่ทำงานก่อนที่แสงหน้าจอจะหรี่ลง

เมนู

เลือก **🔊**

ในเมนูนี้ คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณได้

ในการเปิดแอปพลิเคชันหรือโพลเดอร์ ให้เลือกการยกรายการนั้น

หากคุณเปลี่ยนลำดับของฟังก์ชันในเมนู ลำดับอาจแตกต่างไปจากลำดับที่ตั้งไว้ตามคำอธิบายในคู่มือผู้ใช้นี้

ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกการยกรายการในแอปพลิเคชัน กด **#**

ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกหลายรายการตามลำดับที่ต่อเนื่อง ให้กด **#** ค้างไว้ แล้วเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู เลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนมุมมองเมนู**

ในการปิดแอปพลิเคชันหรือโพลเดอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ออก**

ในการแสดงและสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม **🔊** ค้างไว้ และเลือกแอปพลิเคชัน

การปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลัง จะทำให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่สิ้นเปลืองและลดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

การปรับระดับเสียง



คำเตือน: การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

ในการปรับระดับความดังของหูฟังหรือลำโพงขณะสนทนาหรือขณะฟังไฟล์เสียง กดปุ่มปรับระดับเสียง

ในการเปิดหรือปิดใช้งานลำโพงขณะสนทนา เลือก **ลำโพง** หรือ **หูฟังในตัว**

การล๊อคปุ่มกด (ป้องกันปุ่ม)

ในการล๊อคปุ่มกดในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มเลือกด้านซ้าย และ * ภายใน 1.5 วินาที

ในการตั้งให้โทรศัพท์ล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติหลังจากเวลาที่กำหนด เลือก **🔊** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **ทั่วไป** > **ความปลอดภัย** > **โทรศัพท์และซิมการ์ด** > **เวลาล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ** > **กำหนดเอง** และเวลาที่ต้องการ

ในการปลดล๊อคปุ่มกด เลือก **ปลดล๊อค** และกด * ภายใน 1.5 วินาที เมื่อล๊อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

รหัสผ่าน

เลือก **🔊** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า**

ในการกำหนดวิธีใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยของโทรศัพท์ เลือก **ทั่วไป** > **ความปลอดภัย** > **โทรศัพท์และซิมการ์ด** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- รหัส PIN (UPIN) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้งานการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รหัส PIN2 (UPIN2) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) บางประเภทจำเป็นสำหรับการเข้าใช้บริการบางอย่าง
- รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) อาจให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) หากคุณป้อนรหัส PIN ผิดติดต่อกันสามครั้ง เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PUK หากไม่มีการให้รหัสนี้มา โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- รหัสโทรศัพท์ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถสร้างและเปลี่ยนรหัส และตั้งค่าโทรศัพท์ให้ขอรหัสนี้ โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
- จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านจำกัดการโทรเมื่อใช้การจำกัดการโทรเพื่อจำกัดการโทรออกและรับสายของโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การล็อคจากระยะไกล

คุณสามารถล็อคโทรศัพท์ของคุณจากโทรศัพท์อีกเครื่องได้โดยใช้ข้อความตัวอักษร ในการล็อคเครื่องของคุณจากระยะไกล และกำหนดข้อความตัวอักษรที่จะใช้ ให้เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** > **ทั่วไป** > **ความปลอดภัย** และ **โทรศัพท์และ**

ซิมการ์ด > **ล็อคโทรศัพท์จากระยะไกล** เมื่อคุณป้อนข้อความแล้ว เลือก **ตกลง** ข้อความสามารถมีอักขระได้ไม่เกิน 20 ตัว

ในการล็อคเครื่องของคุณ ให้ส่งข้อความล็อคเป็นข้อความตัวอักษรไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ ในการปลดล็อคเครื่องของคุณในภายหลัง เลือก **ปลดล็อค** และป้อนรหัสล็อค

การติดตั้ง

เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **การติดตั้ง**

คุณสามารถหาแอปพลิเคชันอื่นและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโพลเดอร์นี้ได้




ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์จาก Symbian หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified™

การต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้

อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ อย่าเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่มีกำลังไฟฟ้าเข้ากับช่องเสียบ Nokia AV


ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติโดย Nokia ให้ใช้งานกับเครื่องนี้ได้ โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับเสียง

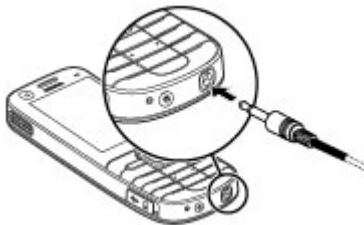

การต่อสายเคเบิลข้อมูล USB

ต่อสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบ USB เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับโทรศัพท์ของคุณก่อนทุกครั้ง แล้วจึงต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

ในการเลือกโหมดการเชื่อมต่อ USB ที่

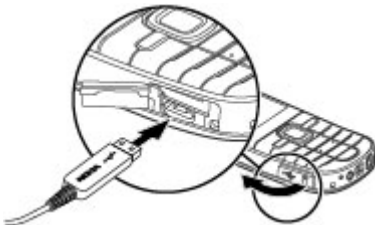

การสนับสนุน

วิธีใช้ในอุปกรณ์ ?


อุปกรณ์ของคุณมีคำแนะนำเพื่อช่วยในการใช้งานแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณ

ตั้งไว้หรือเปลี่ยนโหมดที่ใช้งานอยู่ เลือก  > การตั้งค่า และเชื่อมต่อ > USB > โหมดการเชื่อมต่อ USB และโหมดที่ต้องการ

ในการตั้งค่าว่าจะใช้งานโหมดตามค่าที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติหรือไม่ เลือก **ถามเมื่อเชื่อมต่อ**

สายคล้องข้อมือ

ร้อยสายคล้องข้อมือ และดึงให้แน่น

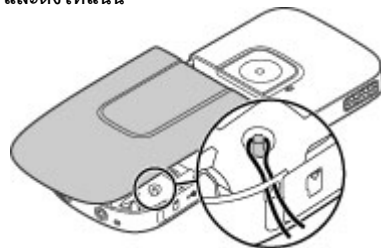

ในการเปิดข้อความวิธีใช้จากเมนูหลัก ให้เลือก  > การตั้งค่า > วิธีใช้ > วิธีใช้ และแอปพลิเคชันที่คุณต้องการอ่านคำแนะนำ

เมื่อแอปพลิเคชันเปิดขึ้น หากต้องการเข้าถึงข้อความวิธีใช้สำหรับ
มุมมองปัจจุบัน เลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้**

ขณะที่คุณกำลังอ่านคำแนะนำ หากต้องการเปลี่ยนขนาดของ
ข้อความวิธีใช้ เลือก **ตัวเลือก > ลดขนาดแบบอักษร** หรือ **เพิ่ม
ขนาดแบบอักษร**

คุณอาจพบลิงค์ของหัวข้อที่เกี่ยวข้องตอนท้ายของข้อความวิธีใช้
หากคุณเลือกค่าที่ขีดเส้นใต้ คำแนะนำอื่นๆ จะปรากฏขึ้น ข้อความ
วิธีใช้ใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้  เชื่อมต่อไปยังหัวข้อวิธีใช้ที่
เกี่ยวข้อง  เชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันที่กำลังแก้ไข

ขณะอ่านคำแนะนำ หากต้องการสลับการใช้งานระหว่างวิธีใช้กับ
แอปพลิเคชันที่เปิดอยู่แต่ไม่แสดงผลบนหน้าจอ เลือก **ตัวเลือก >
แสดงแอปที่เปิด** และแอปพลิเคชันที่ต้องการ

My Nokia

My Nokia เป็นบริการฟรีที่จะส่งข้อความตัวอักษรที่มีเคล็ดลับ ลูก
เล่น และการสนับสนุนสำหรับโทรศัพท์ Nokia ให้แก่คุณเป็นประจำ
หากมีบริการ My Nokia ในประเทศของคุณและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ให้บริการของคุณ โทรศัพท์ของคุณจะเชิญให้คุณเข้าร่วม
บริการ My Nokia หลังจากคุณตั้งวันที่และเวลาแล้ว

ในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ My Nokia เลือก **ยอมรับ** และทำ
ตามคำแนะนำบนหน้าจอ

จะมีการคิดค่าโทรเมื่อคุณส่งข้อความเพื่อลงทะเบียนหรือยกเลิก
การสมัครใช้

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับ
โทรศัพท์ของคุณหรือ www.nokia.com/mynokia

หากต้องการลงทะเบียนเข้าใช้ My Nokia ในภายหลัง เลือก  >
แอปฟลิ > **My Nokia** หลังจากเชิญให้เข้าร่วม My Nokia แล้ว
แอปพลิเคชันการตั้งค่าโทรศัพท์จะเริ่มการทำงาน

หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันการตั้งค่าโทรศัพท์ในภายหลัง
เลือก  > **การตั้งค่า** > **วิธีใช้** > **การตั้งค่าเครื่อง**

ข้อมูลการสนับสนุนและข้อมูลการติดต่อ ของ Nokia

ในการค้นหาเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวนโหลด
และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Nokia โปรดดูที่
www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของ
คุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์

Nokia อาจผลิตอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติใหม่ๆ ฟังก์ชันที่
ปรับปรุงใหม่ และมีสมรรถภาพในการทำงานที่ดีขึ้น คุณอาจขอการ
อัปเดตดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชันพีซี Nokia Software
Updater ได้ การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจมีให้ในบางผลิตภัณฑ์
เท่านั้น มีเพียงผู้ให้บริการระบบบางรายที่รับรองต่อเวอร์ชัน
ซอฟต์แวร์ล่าสุดที่มีให้บริการ

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ คุณจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชัน
Nokia Software Updater และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน
ได้ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP หรือ Vista,
การเชื่อมต่อ broadband อินเทอร์เน็ต และสายเคเบิลข้อมูลที่ใช้
งานร่วมกันได้ เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์



คำเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณ
จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ แม้แต่กับการโทรออกฉุกเฉิน จนกว่าจะ
ติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง ต้องแน่ใจว่าได้สำรอง
ข้อมูลไว้แล้วก่อนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัปเดต

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Nokia
Software Updater ได้ที่เว็บไซต์ [www.nokia.co.th/
softwareupdate](http://www.nokia.co.th/softwareupdate) หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

หากเครือข่ายของคุณสนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณแบบ over-the-air คุณอาจสามารถแจ้งขอรับการอัปเดตผ่านโทรศัพท์ของคุณได้



เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ให้กด *#0000# เมื่อเครื่องอยู่ในหน้าจอหลัก

การอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณ

เลือก  > **การตั้งค่า** > **อัปเดต SW**

ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณจะสามารตรวจสอบว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ และดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวมายังอุปกรณ์ของคุณ

การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต



คำเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณ将无法使用โทรศัพท์ แม้แต่กับการโทรออกฉุกเฉิน จนกว่าจะ

ฟังก์ชันการโทร

สายวิดีโอ

การโทรออก

ในการโทรออก ป้อนเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงรหัสพื้นที่ แล้วกดปุ่มโทร

ติดตั้งเสิร์ชและริสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง ต้องแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้แล้วก่อนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัปเดต

หลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยใช้การอัปเดตซอฟต์แวร์ คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่มีการอัปเดตในคู่มือผู้ใช้หรือวิธีใช้อาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **เริ่มการอัปเดต** — ดาวน์โหลดการอัปเดตที่ใช้งานได้ ในการนำเครื่องหมายการอัปเดตที่คุณไม่ต้องการดาวน์โหลดออก ให้เลือกการอัปเดตจากรายการ
- **อัปเดตผ่านทางพีซี** — อัปเดตอุปกรณ์ของคุณโดยใช้พีซี ตัวเลือกนี้จะแทนที่ตัวเลือก เริ่มการอัปเดต เมื่อมีการอัปเดตที่สามารถใช้ได้โดยการใช้อุปกรณ์ Nokia Software Updater PC เท่านั้น
- **ดูรายละเอียด** — ดูข้อมูลการอัปเดต
- **ดูประวัติการอัปเดต** — ดูสถานะของการอัปเดตที่ผ่านมา
- **การตั้งค่า** — เปลี่ยนการตั้งค่า ได้แก่ จุดเชื่อมต่อค่าเริ่มต้นที่ใช้สำหรับดาวน์โหลดการอัปเดต
- **ปฏิเสธสิทธิ์** — ดูข้อตกลงการอนุญาตใช้งานของ Nokia



เคล็ดลับ: สำหรับการโทรออกต่างประเทศ ใส่เครื่องหมาย + ซึ่งแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ และป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไม่ต้องใส่เลข 0 นำหน้าแล้วแต่กรณี) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ให้กดปุ่มวางสาย

ในการโทรออกโดยใช้รายชื่อที่บันทึกไว้ ให้เปิดรายชื่อ พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อ และกดปุ่มโทร

ในการโทรออกโดยใช้บันทึก ให้กดปุ่มโทรเพื่อดู 20 หมายเลขล่าสุดที่คุณโทรออกหรือพยายามโทรออก เลื่อนไปยังหมายเลขหรือชื่อที่ต้องการ และกดปุ่มโทร

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนาที่ใช้อยู่ ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

ในการสลับจากสายสนทนาเป็นสายวิดีโอ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **สลับไปสายวิดีโอ** โทรศัพท์จะยุติสายสนทนาและทำการโทรสายวิดีโอไปยังผู้รับ

การโทรด่วน

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์** > **การโทร** > **การโทรด่วน**

การโทรด่วนช่วยให้คุณโทรออกได้โดยการกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก

ในการเปิดใช้การโทรด่วน เลือก **เปิด**

ในการกำหนดปุ่มตัวเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์ เลือก  > **การตั้งค่า** > **โทรด่วน** เลื่อนไปยังปุ่มตัวเลข (2 - 9) บนหน้าจอ และเลือก **ตัวเลือก** > **กำหนด** เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการจากรายการรายชื่อ

ในการลบหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลข เลื่อนไปยังปุ่มโทรด่วน และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ**

ในการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลข เลื่อนไปยังปุ่มโทรด่วน และเลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยน**

ข้อความเสียง

เลือก  > **การตั้งค่า** > **โทรศูนย์**

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันข้อความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณป้อนหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ

เมื่อต้องการโทรไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง ให้เลื่อนไปที่ **ศูนย์ข้อความเสียง** แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **โทรออกศูนย์ข้อความเสียง**

เมื่อต้องการโทรไปยังศูนย์ฝากข้อความวิดีโอ ให้เลื่อนไปที่ **ศูนย์ข้อความวิดีโอ** แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **โทรศูนย์ข้อความวิดีโอ**

ในการโทรออกไปยังศูนย์ข้อความในหน้าจอหลัก ให้กด **1** ค้างไว้ หรือกด **1** แล้วตามด้วยปุ่มโทร เลือกศูนย์ข้อความที่คุณต้องการโทรไป

ในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ข้อความ ให้เลือกศูนย์ข้อความและ **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนเบอร์**

การโทรออกโดยใช้เสียง

โทรออกโดยแปลงเสียงพูดชื่อที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อ



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

1. ในโหมดหน้าจอหลัก กดปุ่มเลือกด้านขวาค้างไว้ คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสั้นๆ และ **พูดตอนนี้** จะปรากฏขึ้น
2. แปลงเสียงพูดชื่อของคุณในรายชื่อที่คุณต้องการโทรหา หากการจดจำเสียงได้ผล รายชื่อที่ตรงกับเสียงพูดจะปรากฏ เครื่องจะเล่นคำสังเสียงของรายชื่อที่ตรงกันเป็นลำดับแรกในรายการ ถ้าคำสังเสียงนั้นไม่ถูกต้อง ให้เลื่อนไปที่รายการอื่น

การประชุมสาย

1. ในการโทรประชุมสาย ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมประชุม แล้วกดปุ่มโทร
2. เมื่อผู้ร่วมประชุมรับสาย เลือก **ตัวเลือก > โทรออกใหม่**
3. เมื่อคุณโทรออกไปยังผู้ร่วมประชุมทุกคนแล้ว เลือก **ตัวเลือก > ประชุม** เพื่อรวมสายเข้าสู่การประชุมสาย

ในการปิดเสียงไมโครโฟนของโทรศัพท์ระหว่างการสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > เงียบเสียง**

ในการนำผู้ร่วมประชุมออกจากการประชุมสาย ให้เลือก **ตัวเลือก > ประชุม > ถอนผู้ร่วมสาย** และผู้ร่วมประชุมคนนั้น

ในการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้ร่วมการประชุมสาย ให้เลือก **ตัวเลือก > ประชุม > ส่วนตัว** และผู้ร่วมประชุมคนนั้น

การรับสายเรียกเข้า

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทร

ในการปฏิเสธสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ในการปิดเสียงเรียกเข้าแทนที่จะรับสาย ให้เลือก **เงียบ**

ในกรณีที่คุณกำลังใช้สายอยู่และเปิดใช้งานคุณสมบัติสายเรียกซ้อนแล้ว (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้กดปุ่มโทรเพื่อรับสายเรียกเข้าสายใหม่ สายแรกจะถูกพักไว้ เมื่อต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มวางสาย

การลงทะเบียนการโทรและข้อมูล

เลือก **📞 > บันทึก**

ในการดูสายที่ไม่ได้รับ สายที่ได้รับ และสายที่โทรออกล่าสุด เลือก **เบอร์โทรล่าสุด**



เคล็ดลับ: หากต้องการดูเบอร์ที่โทรออก เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก กดปุ่มโทร

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรออกและรับในเครื่องเลือก **เวลาการโทร**

ในการดูปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเก็ต เลือก **ข้อมูลแพคเก็ต**

การตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ


เสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมรอบข้างจะถูกตัดออกจากเสียงพูดของคุณและที่หูฟังแบบแอคทีฟโดยการใช้เทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนแบบไมโครโฟนคู่

เสียงรบกวนที่รับเข้ามาในไมโครโฟนตัวที่สองจะถูกตัดออกจากสัญญาณไมโครโฟนหลักที่คุณใช้พูด ซึ่งจะทำให้การส่งสัญญาณเสียงพูดในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณสมบัตินี้จะเปิดใช้งานตลอดเวลา

นอกจากนี้ คุณสามารถเปิดใช้การตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟที่หูฟังได้เช่นกัน หากต้องการเปิดใช้คุณสมบัตินี้ ให้เลือก **📞 > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การโทร > การตัดเสียงรบกวน**

การตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟจะไม่สามารถใช้ได้หากใช้งานโหมดแฮนด์ฟรีหรือลำโพงอยู่

เพื่อการตัดเสียง
รบกวนได้ดีที่สุด ควร
ถือโทรศัพท์ด้านที่มี
หูฟังแนบกับหู และ
ให้ไมโครโฟนตัว
หลัก (1) อยู่ตรงกับ
ปากของคุณ อย่าง
ยังไมโครโฟนด้านหลัง
(2) ของโทรศัพท์

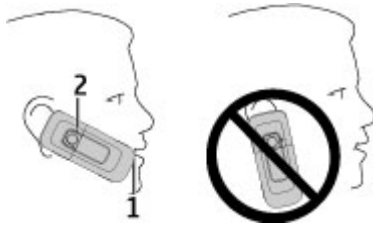

สายวิดีโอ

การสนทนาทางวิดีโอ

ในการโทรออก ให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือเลือกผู้รับจากรายการ
ของรายชื่อ และ **ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ** เมื่อสายวิดีโอเริ่ม
ต้น กล้องของโทรศัพท์จะถูกเปิดใช้งาน หากมีการใช้งานกล้องอยู่
แล้ว เครื่องจะปิดใช้งานการส่งวิดีโอ หากผู้รับของสายนั้นไม่
ต้องการส่งวิดีโอกลับมาให้คุณ จะมีการแสดงภาพนิ่งแทน ในการ
กำหนดภาพนิ่งที่ส่งจากโทรศัพท์ของคุณไปแทนวิดีโอ ให้เลือก
**👤 > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การโทร >
รูปภาพในสายวิดีโอ**

ในการยกเลิกการส่งเสียง วิดีโอ หรือวิดีโอและเสียง ให้เลือก **ตัว
เลือก > ไม่ใช้งาน > การส่งเสียง, การส่งวิดีโอ หรือ การส่ง
วิดีโอและเสียง**

ในการปรับระดับเสียงของสายวิดีโอที่ใช้อยู่ ให้ใช้ปุ่มปรับระดับ
เสียง

ในการใช้ลำโพง ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้งานลำโพง** ในการปิด
เสียงลำโพงและใช้หูฟัง ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้งานหูฟังในตัว**

ในการสลับตำแหน่งของภาพ เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนลำดับ
ภาพ**

ในการชมรูปภาพบนหน้าจอ เลือก **ตัวเลือก > ย่อ/ขยาย** และ
เลื่อนขึ้นหรือลง

ในการยุติสายวิดีโอ และโทรสายสนทนาไปยังผู้รับคนเดียวกัน ให้
เลือก **ตัวเลือก > สลับไปสายสนทนา**

การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสายการสนทนาทาง วิดีโอ

เมื่อมีสายสนทนาทางวิดีโอ 📞 จะปรากฏขึ้น

หากต้องการรับสายสนทนาทางวิดีโอ กดปุ่มโทรออก **ยอมให้ส่ง
ภาพวิดีโอให้ผู้โทร?** จะปรากฏขึ้น หากต้องการเริ่มต้นส่งภาพ
วิดีโอสด เลือก **ใช่**

หากคุณไม่เปิดใช้การสนทนาทางวิดีโอ คุณจะได้ยินเฉพาะเสียง
ของผู้โทรมาเท่านั้น หน้าจอสีเทาจะปรากฏแทนภาพวิดีโอ หาก
ต้องการแทนที่หน้าจอสีเทาดังกล่าวด้วยภาพนิ่งซึ่งถ่ายโดยกล้องจาก
โทรศัพท์ของคุณ เลือก **👤 > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ
โทรศัพท์ > การโทร > รูปภาพในสายวิดีโอ**

หากต้องการจบการสนทนาทางวิดีโอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

การตั้งค่าการโทร

การตั้งค่าการโทร

เลือก **👤 > การตั้งค่า > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การโทร**
เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ส่ง ID ผู้โทรเข้าของฉัน** — แสดงเบอร์โทรศัพท์ของคุณแก่
ปลายทางที่โทร
- **สายเรียกซ้อน** — ตั้งเครื่องให้แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีสายเรียก
เข้าขณะที่คุณกำลังสนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **ปฏิเสธสายด้วยข้อความ** — ปฏิเสธสาย และส่งข้อความตัว
อักษรไปยังผู้โทร

- **ข้อความปฏิเสธ** — เขียนข้อความตัวอักษรมาตรฐานที่ส่งเมื่อคุณปฏิเสธไม่รับสาย
- **วิดีโอตัวเองในสายที่รับ** — อนุญาตหรือปฏิเสธการส่งวิดีโอระหว่างการสนทนาทางวิดีโอจากเครื่องของคุณ
- **รูปภาพในสายวิดีโอ** — แสดงภาพนิ่งหากไม่มีการส่งวิดีโอในระหว่างที่มีการสนทนาทางวิดีโอ
- **โทรซ้ำอัตโนมัติ** — ตั้งให้เครื่องของคุณพยายามต่อสายใหม่อีก 10 ครั้งหากการต่อสายครั้งแรกไม่สำเร็จ หากต้องการหยุดใช้การเรียกซ้ำอัตโนมัติ ให้กดปุ่มวางสาย
- **แสดงเวลาการโทร** — แสดงระยะเวลาสนทนาระหว่างการสนทนา
- **สรุปหลังโทรออก** — แสดงระยะเวลาสนทนาหลังการสนทนา
- **การโทรด่วน** — เรียกใช้การโทรด่วน
- **รับได้ทุกปุ่ม** — เรียกใช้รับได้ทุกปุ่ม
- **การตัดเสียงรบกวน** — เปิดใช้การยกเลิกเสียงรบกวน
- **ค้นหารายชื่อ** — เปิดใช้งานการค้นหารายชื่อในหน้าจอหลัก

การโอนสาย

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์** > **การโอนสาย**

โอนสายเรียกเข้าไปที่ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณหรือไปที่เบอร์โทรศัพท์อื่น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เลือกประเภทของสายที่จะโอนจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **สายสนทนาทั้งหมด** หรือ **สายแฟกซ์ทั้งหมด** — โอนสายสนทนาและสายแฟกซ์เข้าทั้งหมด คุณไม่สามารถรับสายได้เป็นการโอนสายไปยังหมายเลขอื่นเท่านั้น
- **ถ้าไม่ว่าง** — โอนสายเรียกเข้าหากคุณกำลังใช้สาย
- **ถ้าไม่ตอบรับ** — โอนสายเรียกเข้าหลังจากที่โทรศัพท์ดังตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เลือกระยะเวลาที่โทรศัพท์ดังก่อนการโอนสาย

- **ถ้าไม่อยู่** — โอนสายเมื่อปิดโทรศัพท์หรืออยู่นอกเครือข่ายที่ให้บริการ
- **ถ้าไม่พบ** — โอนสายหากคุณกำลังใช้สาย ไม่รับสาย หรือปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย

ในการโอนสายไปยังศูนย์ข้อความเสียง ให้เลือกประเภทการโทร ตัวเลือกการโอน และ **ตัวเลือก** > **ใช้งาน** > **ไปยังศูนย์ข้อความเสียง**

ในการโอนสายไปยังเบอร์โทรศัพท์อื่น เลือกประเภทการโทร ตัวเลือกการโอน และ **ตัวเลือก** > **ใช้งาน** > **ไปยังหมายเลขอื่น** ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือเลือก **ค้นหา** เพื่อเรียกดูเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อ

ในการตรวจสอบสถานะการโอนปัจจุบัน เลื่อนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก **ตัวเลือก** > **ตรวจสอบสถานะ**

ในการยุติการโอนสาย เลื่อนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก **ตัวเลือก** > **ยกเลิก**

การจำกัดการโทร

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์** > **จำกัดการโทร**

คุณสามารถจำกัดการโทรที่สามารถโทรออกหรือรับด้วยอุปกรณ์นี้ได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คุณต้องใช้รหัสระบบจากผู้ให้บริการของคุณ การจำกัดการโทรมีผลกับการโทรทุกประเภท

หากต้องการจำกัดการโทร ให้เลือกจากรายการต่อไปนี้

- **สายโทรออก** — ป้องกันการใช้โทรศัพท์ของคุณโทรสายสนทนาออก
- **สายเรียกเข้า** — ป้องกันสายเรียกเข้า
- **สายต่างประเทศ** — ป้องกันการโทรออกไปยังต่างประเทศ หรือภูมิภาคอื่น

- **สายเรียกเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ** — ป้องกันสายเรียกเข้าเมื่ออยู่นอกประเทศของคุณ
- **สายต่างประเทศยกเว้นบ้านเกิด** — ป้องกันการโทรไปยังต่างประเทศหรือภูมิภาคอื่น แต่อนุญาตการโทรไปยังประเทศของคุณ

หากต้องการตรวจสอบสถานะการจำกัดสายสนทนา ให้เลือกตัวเลือกการจำกัดการโทร และ **ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ**

หากต้องการยกเลิกการจำกัดสายสนทนาทั้งหมด ให้เลือกตัวเลือกการจำกัดการโทรและ **ตัวเลือก > ยกเลิกการจำกัดทั้งหมด**

ในการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการจำกัดสายสนทนา สายโทรสาร และสายข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก > แก้ไขรหัสระบบ** ป้อนรหัสปัจจุบัน จากนั้นป้อนรหัสใหม่สองครั้ง รหัสระบบต้องมีความยาวสี่หลัก ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าเครือข่าย

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **โทรศัพท์ > เครือข่าย**

ในการเลือกโหมดเครือข่าย เลือก **โหมดระบบ** และ **โหมดคู่, UMTS** หรือ **GSM** หากคุณใช้โหมดคู่ โทรศัพท์จะสลับไปมาระหว่างเครือข่ายโดยอัตโนมัติ



เคล็ดลับ: การเลือก **UMTS** ช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น แต่จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ในภูมิภาคที่ใกล้กับเครือข่าย GSM และ UMTS การเลือก **โหมดคู่** อาจทำให้การสลับระหว่างสองระบบเครือข่ายรวดเร็วมาก ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นเช่นกัน

ในการเลือกผู้ให้บริการ เลือก **การเลือกระบบ** และ **เลือกเอง** เพื่อเลือกจากเครือข่ายที่มีอยู่ หรือ **อัตโนมัติ** เพื่อตั้งให้เครื่องเลือกเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งให้โทรศัพท์แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการใช้งานในเครือข่าย Microcellular Network (MCN) ให้เลือก **แสดงข้อมูลระบบ > เปิด**

วิดีโอแชร์

ข้อกำหนดมุมมองร่วม

การแบ่งปันวิดีโอจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อแบบ 3G สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ความพร้อมของเครือข่าย 3G และค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ในการใช้มุมมองร่วม คุณต้องปฏิบัติตามนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลให้กับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับ 3G อยู่ และอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย 3G หากคุณเคลื่อนย้ายออกจากเครือข่าย 3G ในระหว่างเซสชันการร่วมมองวิดีโอ การร่วมมองจะหยุดขณะที่การโทรของคุณจะดำเนินการต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานเครือข่าย 3G แล้ว หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าสู่เซสชันการร่วมมอง และผู้รับไม่ได้อยู่ในพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่าย 3G ไม่ได้ติดตั้งคุณสมบัติการร่วมมองวิดีโอไว้ หรือไม่ได้ตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลไว้ ผู้รับจะไม่ได้รับค่าเชิญ อย่างไรก็ตาม คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดซึ่งแสดงว่าผู้รับไม่สามารถรับค่าเชิญได้

การร่วมมองวิดีโอสดและคลิปวิดีโอ

ในระหว่างใช้สายสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > ร่วมมองวิดีโอ**

1. ในการร่วมมองวิดีโอสดขณะสนทนา ให้เลือก **วิดีโอสด**

ในการร่วมมองวิดีโอคลิป ให้เลือก **วิดีโอคลิป** แล้วเลือกคลิปที่คุณต้องการร่วมมอง

คุณอาจจำเป็นต้องแปลงวิดีโอคลิปเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการร่วมมอง หากโทรศัพท์ของคุณแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องแปลงไฟล์วิดีโอคลิป ให้เลือก **ตกลง** โทรศัพท์ของคุณต้องมีตัวตัดต่อวิดีโอเพื่อทำการแปลงไฟล์ทำงานได้

2. หากผู้รับมีที่อยู่ SIP หลายแห่งหรือมีเบอร์โทรศัพท์ที่มีรหัสประเทศนำหน้าจัดเก็บไว้ในรายชื่อ ให้เลือกที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการ หากยังไม่มีที่อยู่ SIP หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ ให้ป้อนที่อยู่ SIP หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับพร้อมรหัสประเทศและเลือก **ตกลง** เพื่อส่งค่าเชิญ โทรศัพท์ของคุณจะส่งค่าเชิญไปยังที่อยู่ SIP

การร่วมมองจะเริ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อผู้รับตอบรับค่าเชิญ

ตัวเลือกขณะแบ่งดูวิดีโอ

 ย่อ/ขยายวิดีโอ (ใช้ได้เฉพาะผู้ส่งเท่านั้น)

 ปรับความสว่าง (ใช้ได้เฉพาะผู้ส่งเท่านั้น)

 หรือ  ปิดเสียงหรือเปิดเสียงไมโครโฟน

เพลง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถฟังเพลงและเอพิดีโอต่างๆ ของพอดแคสต์ได้เมื่อเปิดใช้รูปแบบออฟไลน์ [โปรดดูที่ "รูปแบบออฟไลน์" หน้า 13](#)

เครื่องเล่น

เลือก  > **แอปพลิ** > **เครื่องเล่น**

คุณสามารถเล่นไฟล์เพลง รวมทั้งสร้างและฟังรายการเล่นได้ด้วยเครื่องเล่น เครื่องเล่นสนับสนุนรูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น MP3 และ AAC

 หรือ  เปิดและปิดเสียงลำโพง

 หรือ  พักและเริ่มมุมมองร่วมต่อ

 สลับเป็นโหมดภาพเต็มจอ (ใช้ได้เฉพาะผู้รับเท่านั้น)

3. ในการหยุดเซสชันการร่วมมอง เลือก **หยุด** หากต้องการวางสายสนทนา ให้กดปุ่มวางสาย เมื่อคุณวางสาย มุมมองร่วมจะสิ้นสุดลงด้วย

ในการจัดเก็บวิดีโอสดที่คุณร่วมมอง ให้เลือก **ใช่** เมื่อมีข้อความถาม โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับตำแหน่งของวิดีโอที่จัดเก็บ ในการกำหนดที่ตั้งหน่วยความจำที่ต้องการ ให้เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **การเชื่อมต่อ** > **มุมมองร่วม** > **ความจำที่จัดเก็บที่เลือก**

หากคุณเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอื่นขณะที่ร่วมมองวิดีโอคลิป การร่วมมองจะถูกพักไว้ชั่วคราว หากต้องการกลับไปหน้าจอมุมมองร่วม แล้วร่วมมองต่อ ในหน้าจอหลัก ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ทำต่อ**

การเล่นเพลงหรือเอพิดีโอของพอดแคสต์

ในการเพิ่มเพลงและพอดแคสต์ที่มีอยู่ทั้งหมดลงในคลังเพลง เลือก **ตัวเลือก** > **รีเฟรชคลัง**

ในการเล่นเพลงหรือเอพิดีโอของพอดแคสต์ เลือกประเภทที่ต้องการ และเพลงหรือเอพิดีโอของพอดแคสต์

ในการหยุดเล่นชั่วคราว ให้กดปุ่มเลื่อน หากต้องการเริ่มเล่นต่อ ให้กดปุ่มเลื่อนอีกครั้ง หากต้องการหยุดเล่น ให้เลื่อนลง

ในการกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาหรือซ้ายค้างไว้

ในการข้ามไปยังเพลงถัดไป ให้เลื่อนไปทางขวา ในการกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเพลง ให้เลื่อนไปทางซ้าย ในการข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า เลื่อนไปทางซ้ายอีกครั้งภายใน 2 วินาที หลังจากที่คุณกดหรือพอดแคสต์เริ่มเล่น

ในการแก้ไขแบบเสียงของการเล่นเพลง เลือก **ตัวเลือก > ดีคิวไลเซอร์**

ในการแก้ไขค่าสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิ่มคุณภาพเสียงเบส เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่าเสียง**

ในการดูภาพจังหวะขณะเล่น ให้เลือก **ตัวเลือก > แสดงภาพจังหวะ**

ในการกลับสู่หน้าจอหลักและปล่อยให้เครื่องเล่นเล่นอยู่เป็นพื้นหลัง กดปุ่มวางสาย

การพูดแล้วเล่น

คุณสามารถเริ่มเล่นเพลงที่คุณต้องการได้โดยพูดชื่อศิลปินเป็นต้น

การเล่นเพลง

1. หากต้องการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันพูดแล้วเล่น ให้กด * ค้างไว้
2. เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันพูดแล้วเล่นเป็นครั้งแรก และหลังจากที่ดาวน์โหลดเพลงใหม่ลงในโทรศัพท์แล้ว หากต้องการอัปเดตคำสั่งเสียง ให้เลือก **ตัวเลือก > รีเฟรช**
3. เมื่อมีสัญญาณเสียงดังขึ้น ให้พูดชื่อศิลปิน, ชื่อศิลปินและชื่อเพลง, ชื่ออัลบั้ม หรือชื่อรายการเล่น ถึงโทรศัพท์ให้ห่างจากปากของคุณประมาณ 20 ซม. (8 นิ้ว) และพูดออกมาตามปกติ อย่าให้มือของคุณบังไมโครโฟนของโทรศัพท์

คำสั่งเสียงจะเป็นไปตามเมตาดาต้า (ชื่อศิลปินและชื่อเพลง) ของเพลงในโทรศัพท์ของคุณ รองรับเสียงพูดสองภาษาต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษและภาษาที่คุณเลือกไว้เป็นภาษาของโทรศัพท์ ภาษา

เขียนของเมตาดาต้าเพลงต้องตรงกับภาษาอังกฤษหรือภาษาของเครื่องที่คุณเลือกไว้



เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชันพูดแล้วเล่นได้โดยเลือก **🔊 > แอปพลิเคชัน > ค้นหาเพลง**



เคล็ดลับ: ในการปรับปรุงความแม่นยำในการค้นหา ให้ใช้คำสั่งเสียงในการโทรออก ตัวหมุดโทรศัพท์จะปรับระบบให้เข้ากับเสียงของคุณและยังนำมาใช้ในการค้นหาเพลงอีกด้วย

การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์

1. ตรวจสอบดูว่ามีการดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ใส่ไว้ในเครื่องแล้ว
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องพีซีโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ หากคุณกำลังใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ให้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณก่อน จากนั้นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
3. หากคุณกำลังใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ให้เลือก **ถ่ายโอนสื่อ** เป็นโหมดการเชื่อมต่อ

หากคุณเลือก **ถ่ายโอนสื่อ** เป็นโหมดการเชื่อมต่อ คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์เพลงระหว่างเครื่องของคุณกับพีซี

วิทยุ FM

การฟังวิทยุ

เลือก **🔊 > แอปพลิเคชัน > วิทยุ**

คุณภาพของเสียงวิทยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยู่กับคลื่นสถานีวิทยุที่ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าขณะฟังวิทยุได้ โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู่ เครื่องจะปิดวิทยุก่อน

ในการเริ่มต้นหาสถานี ให้กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาดังไว้ หากคุณจัดเก็บสถานีวิทยุเอาไว้ในเครื่องแล้ว เมื่อต้องการไปยังสถานีที่จัดเก็บไว้ถัดไปหรือก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่มเลื่อนเบาๆ ไปทางซ้ายหรือขวา

ในการปรับระดับความดังของเสียง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี่

การจัดตำแหน่ง

เกี่ยวกับ GPS

Global Positioning System (GPS) ดำเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องแม่นยำและการบำรุงรักษาแต่เพียงผู้เดียว ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลระบุตำแหน่งสามารถได้รับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่กระทำโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบาย GPS ฝ่ายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผนเพื่อการนำร่องระบบวิทยุแห่งรัฐบาลกลาง ความถูกต้องแม่นยำอาจได้รับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไม่มีประสิทธิภาพของดาวเทียมด้วย ความพร้อมใช้ประโยชน์และคุณภาพของสัญญาณ GPS จะได้รับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจอ่อนลงเมื่อผ่านวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีตหรือโลหะ

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรใช้ข้อมูลที่ตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือข่ายวิทยุเซลล์ลาร์เพียงอย่างเดียวเพื่อหาตำแหน่งและนำทาง

- **จัดเก็บสถานี** — บันทึกสถานีวิทยุที่คุณค้นหาได้ในขณะนั้นลงในรายการสถานีวิทยุของคุณ
- **สถานี** — เปิดรายการสถานีที่จัดเก็บของคุณ
- **โดเรทอร์สถานี** — ดูสถานีวิทยุที่มีให้เลือกตามสถานที่ตั้ง (บริการเครือข่าย)
- **หาคลื่นโดยผู้ใช้** — เปลี่ยนความถี่ด้วยตนเอง
- **ใช้งานลำโพง** — ฟังวิทยุโดยใช้ลำโพง
- **เล่นเป็นพื้นหลัง** — กลับไปยังหน้าจอหลักขณะที่กำลังฟังวิทยุเอฟเอ็มอยู่ในพื้นหลัง

มิเตอร์วัดการเดินทางอาจมีข้อจำกัดด้านความถูกต้องและข้อผิดพลาดในการปิดเศษ ความถูกต้องแม่นยำอาจได้รับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS

ข้อมูลจุดพิกัดต่างๆ ใน GPS จะแสดงโดยใช้ระบบพิกัด WGS-84 સાგલ คุณสมบัติข้อมูลจุดพิกัดที่มีให้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS)

โทรศัพท์ของคุณรองรับฟังก์ชัน GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS)

A-GPS จำเป็นต้องใช้การสนับสนุนของเครือข่าย

Assisted GPS (A-GPS) ใช้เพื่อดึงข้อมูลช่วยเหลือผ่านทางเครือข่ายต่อชุดข้อมูล ซึ่งช่วยในการคำนวณพิกัดของตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของคุณ เมื่อเครื่องของคุณกำลังรับสัญญาณจากดาวเทียม

เมื่อคุณเปิดใช้ A-GPS โทรศัพท์จะรับข้อมูลดาวเทียมที่มีประโยชน์จากเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลสนับสนุนผ่านระบบเครือข่ายเซลล์ลาร์ ด้วยความช่วยเหลือจากข้อมูลสนับสนุน โทรศัพท์จะได้รับตำแหน่ง GPS ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โทรศัพท์จะได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้าให้ใช้บริการ Nokia A-GPS ในกรณีที่ไม่มี การตั้งค่า A-GPS เฉพาะจากผู้ให้บริการ ข้อมูลสนับสนุนจะถูกดึงจากเซิร์ฟเวอร์บริการ Nokia A-GPS เมื่อจำเป็นเท่านั้น

หากต้องการปิดใช้งานบริการ A-GPS ให้เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **ข้อมูล GPS** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าการจัดตำแหน่ง** > **วิธีจัดตำแหน่ง** > **GPS แบบช่วยเหลือ** > **ตัวเลือก** > **ไม่ใช้งาน**

คุณจะต้องกำหนดจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ก่อนเพื่อตั้งข้อมูลสนับสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ คุณสามารถกำหนดจุดเชื่อมต่อสำหรับ A-GPS ได้ในการตั้งค่าการจัดตำแหน่ง เฉพาะจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเท่านั้นที่นำมาใช้ได้ เครื่องจะขอให้คุณเลือกจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อคุณใช้ GPS เป็นครั้งแรก

แผนที่



เลือก  > **แผนที่**

เมื่อใช้แผนที่ คุณจะเห็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณในแผนที่ สามารถเรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศต่างๆ รวมทั้งค้นหาที่อยู่และสถานที่ที่น่าสนใจได้ คุณยังสามารถวางแผนเส้นทาง หากมีผู้นำทางขณะขับรถและขณะเดินเท้า หากคุณบันทึกสถานที่โปรดและเส้นทางของคุณไปยังบัญชี Nokia ของคุณ คุณสามารถจัดเรียงไว้ในชุดสะสม และชิงโครในรายการที่บันทึกไว้ระหว่างโทรศัพท์มือถือของคุณและบริการอินเทอร์เน็ตแผนที่ Ovi

คุณยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ การจราจร กิจกรรมการเดินทาง หรือรายละเอียดสถานที่อื่นๆ หากมีบริการนี้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เมื่อคุณใช้แผนที่ครั้งแรก คุณอาจต้องเลือกจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดแผนที่

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ใช้งานอยู่และเรียกดูแผนที่บนหน้าจอร์บบจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่โดยอัตโนมัติ หากคุณเรียกดูบริเวณที่ไม่ครอบคลุมในแผนที่ที่ได้ดาวน์โหลดมาแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Map Loader PC ดาวน์โหลดแผนที่ในการติดตั้ง Nokia Map Loader ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ ไปที่ www.nokia.com/maps



หมายเหตุ: การดาวน์โหลดเนื้อหา เช่น แผนที่, ภาพจากดาวเทียม, โฟล์เสียง, คู่มือหรือข้อมูลจากรอบอาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)



เคล็ดลับ: หากไม่ต้องการเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล คุณสามารถใช้แผนที่ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเรียกดูแผนที่ที่จัดเก็บไว้ในเครื่องหรือการดาวน์โหลดความจำหากมี เมื่อคุณใช้แผนที่ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บริการบางอย่างจะไม่สามารถใช้ได้

การทำแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่เสร็จสมบูรณ์ในบางอาณาเขต โปรดอย่าเชื่อถือต่อแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ในโทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

เนื้อหา เช่น ภาพจากดาวเทียม คู่มือ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ และจราจร รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องสร้างขึ้นโดยบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Nokia เนื้อหาบางอย่างอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ คุณจึงไม่ควรอ้างอิงเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นและบริการที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ของคุณ โปรดไปที่ www.nokia.com/support

สถานที่ 

ด้วยแอปพลิเคชันสถานที่ คุณสามารถการจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งของสถานที่เฉพาะลงในโทรศัพท์ได้ คุณสามารถจัดเรียงตำแหน่ง

ที่จัดเก็บไว้เป็นประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจ และเพิ่มข้อมูลอื่นๆ เช่น ที่อยู่ ให้กับตำแหน่งนั้นได้ คุณสามารถใช้สถานที่ที่จัดเก็บไว้กับแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น ข้อมูล GPS

เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **สถานที่**

พิกัดใน GPS จะแสดงโดยใช้ระบบพิกัดสากล WGS-84

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ตำแหน่งใหม่** — สร้างสถานที่ใหม่ ในการสร้างคำขอระบุตำแหน่งสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้เลือก **ตำแหน่งปัจจุบัน** ในการเลือกตำแหน่งจากแผนที่ เลือก **เลือกจากแผนที่** หากต้องการป้อนข้อมูลตำแหน่งด้วยตนเอง ให้เลือก **ป้อนโดยผู้ใช้**
- **แก้ไข** — แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลให้กับสถานที่ที่จัดเก็บไว้ (เช่น ที่อยู่)
- **เพิ่มไปที่ประเภท** — เพิ่มสถานที่ไปยังประเภทในสถานที่เลือกประเภทที่คุณต้องการเพิ่มสถานที่
- **ส่ง** — ส่งสถานที่หนึ่งหรือหลายแห่งไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ สถานที่ที่ที่ได้รับจะอยู่ในโฟลเดอร์ถาดเข้าในแอปพลิเคชันข้อความ

คุณสามารถจัดเรียงสถานที่ของคุณลงในประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมทั้งสร้างประเภทใหม่ได้ ในการแก้ไขและสร้างประเภทสถานที่ใหม่ เปิดแท็บประเภท และเลือก **ตัวเลือก** > **แก้ไขประเภท**

ข้อมูล GPS

ตัวแนะนำเส้นทาง

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **ข้อมูล GPS** และ **การนำทาง**

เริ่มใช้งานตัวแนะนำเส้นทางกลางแจ้ง หากเริ่มใช้งานภายในอาคาร ตัวรับ GPS อาจไม่สามารถรับข้อมูลสำคัญจากดาวเทียมได้

ตัวแนะนำเส้นทางจะใช้เข็มทิศที่ปรับหมุนได้บนหน้าจอของเครื่อง ลูกบอลสีแดงแสดงทิศทางของปลายทาง และระยะทางโดยประมาณจะแสดงอยู่ภายในวงแหวนของเข็มทิศ

ตัวแนะนำเส้นทางได้รับการออกแบบให้แสดงเส้นทางที่มีระยะสั้นที่สุดและตรงไปที่ปลายทางนั้นมากที่สุด โดยวัดในแนวเส้นตรง สิ่งกีดขวางในเส้นทาง เช่น อาคาร และลักษณะทางธรรมชาติ จะถูกละเว้น ค่าความสูงต่างๆ จะไม่นำมาคิดในการคำนวณระยะทาง ตัวแนะนำเส้นทางจะทำงานเมื่อคุณเคลื่อนย้ายตำแหน่ง

ในการตั้งปลายทางของการเดินทาง เลือก **ตัวเลือก** > **ตั้งปลายทาง** และสถานที่ที่เป็นปลายทาง หรือป้อนค่าพิกัดเส้นรุ้งและเส้นแวง

ในการลบปลายทางที่ตั้งไว้สำหรับการเดินทางของคุณออก เลือก **หยุดการนำทาง**

การดึงข้อมูลระบุตำแหน่ง

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **ข้อมูล GPS** และ **ตำแหน่ง**

ในหน้าจอตำแหน่ง คุณสามารถดูข้อมูลระบุตำแหน่งของตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของคุณ ข้อมูลระบุตำแหน่งโดยประมาณจะปรากฏ

หากต้องการจัดเก็บตำแหน่งปัจจุบันเป็นสถานที่ เลือก **ตัวเลือก** > **บันทึกตำแหน่ง** สถานที่นี้เป็นตำแหน่งที่จัดเก็บไว้พร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติม และใช้ในแอปพลิเคชันอื่นที่ใช้ร่วมกันได้ อีกทั้งสามารถถ่ายโอนระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

เครื่องวัดการเดินทาง

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **ข้อมูล GPS** และ **ระยะเดินทาง**

มิเตอร์วัดการเดินทางอาจมีข้อจำกัดด้านความถูกต้องและข้อผิดพลาดในการปิดเศษ ความถูกต้องแม่นยำอาจได้รับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS

ในการเปิดหรือปิดการคำนวณระยะทางในการเดินทาง เลือก **ตัวเลือก > เริ่ม** หรือ **หยุด** ค่าที่คำนวณจะยังคงปรากฏบนหน้าจอ ใช้ฟังก์ชันนี้ภายนอกอาคารเพื่อให้รับสัญญาณ GPS ได้ดีกว่า

ในการตั้งระยะทางและเวลาในการเดินทาง รวมทั้งความเร็วเฉลี่ยและความเร็วสูงสุดไปที่ศูนย์ และเริ่มต้นการคำนวณใหม่ เลือก **ตัว**

เลือก > รีเซ็ต ในการตั้งมาตรวัดระยะทางการเดินทางและเวลาทั้งหมดไปที่ศูนย์ เลือก **รีเซ็ต**

การเขียนข้อความ

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

Abc ระบบถึงระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

ABC และ **abc** จะระบบถึงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

Abc ระบบถึงการขึ้นต้นประโยคโดยที่ตัวอักษรตัวแรกของประโยคจะเขียนโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ส่วนตัวอักษรที่เหลือในประโยคจะเขียนโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กโดยอัตโนมัติ **123** ระบบถึงโหมดตัวเลข

ในการเขียนตัวอักษรด้วยปุ่มกด ให้กดปุ่มตัวเลข 2-9 ซ้ำๆ จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะปรากฏขึ้น โดยปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มจะมีตัวอักษรที่ใช้งานได้อยู่มากกว่าที่ระบุไว้บนปุ่มนั้นๆ หากตัวอักษรถัดไปอยู่ในปุ่มเดียวกับตัวอักษรที่แสดง ให้รอจนกว่าเคอร์เซอร์จะปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษรนั้น

เมื่อต้องการป้อนตัวเลข ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

เมื่อต้องการสลับระหว่างแบบและโหมดตัวอักษรต่างๆ ให้กดปุ่ม **#**

หากต้องการลบตัวอักษร ให้กดปุ่มล้าง กดปุ่มล้างค้างไว้เพื่อบลบมากกว่าหนึ่งตัวอักษร

ในการป้อนเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ส่วนใหญ่ ให้กด **1** ซ้ำๆ จนกว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่ต้องการจะปรากฏขึ้น

ในการเพิ่มอักขระพิเศษ ให้กดปุ่ม ***** ค้างไว้

หากต้องการเว้นวรรค ให้กดปุ่ม **0** ในการขึ้นบรรทัดใหม่ ให้กดปุ่ม **0** สามครั้ง

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

1. ในการเปิดหรือปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ กด **#** สองครั้งอย่างรวดเร็ว การดำเนินการดังกล่าวจะเปิดหรือปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติของตัวแก้ไขทั้งหมดในโทรศัพท์  แสดงว่าระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติเปิดใช้งานแล้ว
2. ในการเขียนคำที่ต้องการ ให้กดปุ่ม **2-9** กดแต่ละปุ่มเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละตัวอักษร
3. เมื่อคุณเขียนคำเสร็จแล้ว และคำดังกล่าวถูกต้องแล้ว ให้เลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน หรือกด **0** เพื่อใส่เว้นวรรค

หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กด ***** ซ้ำๆ เพื่อดูคำที่ตรงกันในพจนานุกรม

หากมีอักขระ ? แสดงต่อจากค่านั้นๆ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ในการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม เลือก **สะกด** ป้อนคำ (ไม่เกิน 32 ตัวอักษร) โดยใช้การป้อนข้อความแบบเดิม และเลือก **ตกลง** คำจะเพิ่มลงในพจนานุกรมเมื่อพจนานุกรมเต็ม คำใหม่จะไปแทนที่คำที่เพิ่มไว้ที่เก่าที่สุด

เขียนค่าประสมส่วนแรก เลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนค่าประสมส่วนที่สอง ในการเขียนค่าประสมให้ครบถ้วน กด **0** เพื่อใส่เว้นวรรค

การป้อนข้อความภาษาไทย

ในการเขียนข้อความภาษาไทย เช่น ข้อความตัวอักษร ให้เลือกการรับส่งข้อความในเมนู และเลือกเพื่อสร้างข้อความตัวอักษรใหม่ เลือกหน้าต่างข้อความ และ **ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน** และภาษาไทย ไอคอน **ปากชด** จะปรากฏ

ตัวอย่างเช่น ในการเขียนคำว่า "คิดถึง U :-)" ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. กด **1** สี่ครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ค
2. กด * ค้างไว้ เลื่อนไปทางขวาหนึ่งครั้งเพื่อเลือกสระสำหรับ ค และเลือก **แทรก**
3. กด **5** หนึ่งครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ด
4. กด **5** สามครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ถ
5. กด * ค้างไว้ เลื่อนไปทางขวาสามครั้งเพื่อเลือกสระสำหรับ ถ และเลือก **แทรก**
6. กด **2** สองครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ง
7. เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน** และภาษาอังกฤษ เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
8. กด **8** สองครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร U
9. กด **0** เพื่อเว้นวรรค
10. กด * ค้างไว้และเลือก **สัญลักษณ์เพิ่มเติม** เลื่อนไปยัง ; และกด **เลือก**
11. กด * ค้างไว้ เลือก **สัญลักษณ์เพิ่มเติม** เลื่อนไปยัง – และกด **เลือก**

12. กด * ค้างไว้ เลือก **สัญลักษณ์เพิ่มเติม** เลื่อนไปยัง) และกด **เลือก**

หมายเหตุ: จะแทรกสระและพยัญชนะได้เฉพาะเมื่อเขียนอักขระภาษาไทยนำหน้าตามข้อกำหนดภาษาไทย

อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีเมนูภาษาไทยเท่านั้นที่สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

ระหว่างการเขียนข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกดปุ่ม **6** ซ้ำๆ เพื่อให้ถึงอักขระตัวใดโดยเฉพาะ การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนจะทำให้คุณสามารถเข้าใช้งานอักขระต่างๆ ได้ในลำดับที่แตกต่างออกไป

หากคุณเขียนข้อความโดยใช้พยัญชนะที่ไม่ใช่พยัญชนะละติน และต้องการเขียนตัวอักษรละติน ตัวอย่างเช่น อีเมลหรือที่อยู่อีเมล คุณอาจต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกป้อนข้อมูล > ภาษาที่ใช้เขียน** และภาษาที่ใช้เขียนซึ่งใช้ตัวอักษรละติน

การคัดลอกและลบข้อความ

1. ในการเลือกตัวอักษรและค่า ให้กด # ค้างไว้ พร้อมกับเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ในการเลือกบรรทัดข้อความ ให้กด # ค้างไว้ พร้อมกับเลื่อนขึ้นหรือลง
2. ในการคัดลอกข้อความ ให้กด # ค้างไว้ พร้อมกับเลือก **คัดลอก**
ในการลบข้อความที่เลือกไว้ กดปุ่มลบ **C**
3. ในการวางข้อความ ให้เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกด # ค้างไว้ พร้อมกับเลือก **วาง**

ข้อความ

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

หน้าจอหลักเมนูการรับส่งข้อความ

ให้กดปุ่ม  และเลือก **ข้อความ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

หากต้องการสร้างข้อความใหม่ เลือก **ข้อความใหม่**
เมนูการรับส่งข้อความ ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลต่อไปนี้:

-  **ภาดเข้า** — ข้อความที่ได้รับ ยกเว้นอีเมลและข้อความจากระบบจะถูกจัดเก็บไว้ที่นี่
-  **โฟลเดอร์ของฉัน** — การจัดการข้อความของคุณไปยังแฟ้มข้อมูล



เคล็ดลับ: หากต้องการหลีกเลี่ยงการเขียนข้อความที่คุณส่งบ่อยๆ เข้าไปซ้ำๆ ให้ใช้ข้อความที่อยู่ใน **ตัวอย่างข้อความ** ใน **โฟลเดอร์ของฉัน** คุณสามารถสร้างและบันทึกแม่แบบของคุณเองได้

-  **ศูนย์ข้อความใหม่** — เชื่อมต่อกับศูนย์รับส่งข้อความระยะไกลของคุณเพื่อรับข้อความอีเมลใหม่ หรือดูข้อความอีเมลที่รับก่อนหน้านี้แบบออฟไลน์ก็ได้
-  **ฉบับร่าง** — ข้อความฉบับร่างที่ไม่ได้ส่งจะถูกจัดเก็บไว้ที่นี่
-  **ส่ง** — ข้อความ 20 ข้อความสุดท้ายที่ส่งไปแล้ว ยกเว้นข้อความที่ส่งด้วยการเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกจัดเก็บไว้ที่นี่ คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของข้อความที่จะบันทึกในแฟ้มข้อมูลนี้ได้
-  **ภาดออก** — ข้อความที่รอส่งจะถูกบันทึกชั่วคราวไว้ในภาดออก เช่น เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่นอกบริเวณเครือข่าย

-  **รายงาน** — คุณสามารถขอให้ระบบเครือข่ายส่งรายงานผลการส่งข้อความตัวอักษร รวมทั้งข้อความมัลติมีเดียที่คุณส่งให้คนทราบได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

หากต้องการป้อนและส่งค่าขอใช้บริการ (โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อคำสั่ง USSD) เช่น คำสั่งการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่ายไปยังผู้ให้บริการของคุณ เลือก **ตัวเลือก** > **คำสั่งบริการ** ในหน้าจอหลักเมนูการรับส่งข้อความ

ข้อความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ทำให้คุณสามารถรับข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ได้มากมาย เช่น สภาพอากาศหรือสถานะการจราจร จากผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบหัวข้อที่ให้บริการ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ์กับหัวข้อนั้นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้จากผู้ให้บริการของคุณ ในหน้าจอหลักเมนูการรับส่งข้อความนั้น เลือก **ตัวเลือก** > **ข้อความจากระบบ**

แต่ไม่สามารถรับข้อความจากระบบบนเครือข่าย UMTS การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเก็ตอาจปิดกั้นการรับข้อความจากระบบ

การเขียนข้อความ

โทรศัพท์นี้รองรับระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติและระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ เมื่อใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ คุณสามารถป้อนตัวอักษรใดๆ ก็ตามโดยการกดปุ่มครั้งเดียว ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะอ้างอิงคำศัพท์จากพจนานุกรมในเครื่องซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่เข้าไปได้

เมื่อคุณเขียนข้อความ  จะปรากฏเมื่อคุณเขียนข้อความโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ และ  เมื่อใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มตัวเลข (1-9) ซ้ำๆ จนพบตัวอักษรที่ต้องการ โดยปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มจะมีตัวอักษรอยู่มากกว่าที่ระบุไว้บนปุ่มนั้นๆ

หากตัวอักษรตัวถัดไปอยู่บนปุ่มเดียวกัน ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏ (หรือเลื่อนไปทางขวา หากไม่ต้องการรอ) และป้อนตัวอักษรที่ต้องการ

หากต้องการเว้นวรรค ให้กดปุ่ม **0** หากต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังบรรทัดถัดไป ให้กดปุ่ม **0 3** ครั้ง

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

1. ในการเปิดหรือปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ กด **#** สองครั้งอย่างรวดเร็ว การดำเนินการดังกล่าวจะเปิดหรือปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติของตัวแก้ไขทั้งหมดในโทรศัพท์  แสดงว่าระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติเปิดใช้งานแล้ว
2. ในการเขียนคำที่ต้องการ ให้กดปุ่ม **2-9** กดแต่ละปุ่มเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละตัวอักษร
3. เมื่อคุณเขียนคำเสร็จแล้ว และคำดังกล่าวถูกต้องแล้ว ให้เลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน หรือกด **0** เพื่อใส่เว้นวรรค
หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กด ***** ซ้ำๆ เพื่อดูคำที่ตรงกันในพจนานุกรม
หากมีอักษร ? แสดงต่อจากคำนั้นๆ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ในการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม เลือก **สะกด** ป้อนค่า (ไม่เกิน 32 ตัวอักษร) โดยใช้การป้อนข้อความแบบเดิม และเลือก **ตกลง** คำจะเพิ่มลงในพจนานุกรมเมื่อพจนานุกรมเต็ม คำใหม่จะไปแทนที่คำที่เพิ่มไว้ที่เก่าที่สุด

เขียนคำประสมส่วนแรก เลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนคำประสมส่วนที่สอง ในการเขียนคำประสมให้ครบถ้วน กด **0** เพื่อใส่เว้นวรรค

เคล็ดลับในการป้อนข้อความ

ในการป้อนตัวเลขในโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

ในการสลับระหว่างโหมดตัวอักษรแบบต่างๆ ให้กดปุ่ม **#**

ในการลบตัวอักษร ให้กดปุ่ม **C** ในการลบตัวอักษรมากกว่าหนึ่งตัว ให้กดปุ่ม **C** ค้างไว้

เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้บ่อยที่สุดจะอยู่ที่ปุ่ม **1** ในการเลื่อนไปตามเครื่องหมายที่ละตัว หากคุณกำลังใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ ให้กดปุ่ม **1** หากคุณใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม **1** แล้วกดปุ่ม ***** ซ้ำๆ

ในการเปิดรายการตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม ***** ค้างไว้



เคล็ดลับ: ในการเลือกอักขระพิเศษหลายๆ ตัวจากรายการอักขระพิเศษ ให้กดปุ่ม **5** ที่ด้านหลังของอักขระแต่ละตัวที่ใส่ไว้

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

ขณะที่คุณกำลังเขียนข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเขียนข้อความโดยไม่ได้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และต้องการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น อีเมลหรือที่อยู่เว็บ คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน** แล้วเลือกภาษาที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

หลังจากเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณกด **6** ซ้ำๆ จนถึงตัวอักษรที่ต้องการ การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนจะทำให้ลำดับตัวอักษรแตกต่างจากเดิม

การแก้ไขข้อความและรายชื่อ

ในการคัดลอกและวางข้อความ ขณะที่ยังคงกดปุ่ม **#** ค้างไว้ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อใส่โค้ดข้อความ ในการคัดลอก

ข้อความไปไว้ที่คลิปปอร์ต ขณะที่ยังคงกดปุ่ม # ค้างไว้ ให้เลือก **คัดลอก** ในเพิ่มข้อความลงในเอกสาร ให้กดปุ่ม # ค้างไว้ และเลือก **วาง**

ในการทำเครื่องหมายเพียงรายการเดียว ให้เลื่อนไปที่รายการนั้น และกดปุ่ม #

ในการทำเครื่องหมายหลายรายการ ให้กดปุ่ม # ค้างไว้ ในขณะที่เลื่อนขึ้นหรือลง ในการสิ้นสุดการเลือก ให้หยุดเลื่อน และปล่อยปุ่ม #

การเขียนและส่งข้อความ

เลือก  > **ข้อความ**

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างข้อความมัลติมีเดียหรือเขียนอีเมลได้ คุณต้องมีการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

ตรวจสอบการจำกัดขนาดของข้อความอีเมลจากผู้ให้บริการ หากคุณพยายามที่จะส่งข้อความอีเมลที่มีขนาดเกินค่าจำกัดของเซิร์ฟเวอร์อีเมล ข้อความจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ถาดออก และโทรศัพท์พยายามส่งข้อความดังกล่าวอีกเป็นระยะๆ ในการส่งอีเมลจะต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูล และการที่โทรศัพท์พยายามส่งอีเมลอีกอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของคุณ ในโฟลเดอร์ถาดออก คุณสามารถลบข้อความดังกล่าวได้ หรือย้ายข้อความนั้นไปยังโฟลเดอร์ฉบับร่าง

1. เลือก **ข้อความใหม่** > **ข้อความ** เพื่อส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS), **ข้อความคลิปเสียง** เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดียที่มีคลิปเสียงหนึ่งไฟล์ หรือ **อีเมล** เพื่อส่งข้อความอีเมล
2. ในช่อง ถึง ให้กดปุ่มเลื่อนเพื่อเลือกผู้รับหรือกลุ่มต่างๆ จากรายการรายชื่อ หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของ

ผู้รับ ในการเพิ่มเครื่องหมายอัฒภาค (;) ที่คั่นระหว่างผู้รับ ให้กด *

3. ในช่องหัวเรื่อง ให้ป้อนหัวเรื่องของอีเมล ในการเปลี่ยนช่องที่สามารถมองเห็นได้นั้น ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ช่องเพิ่มเติม**
4. ในช่องข้อความ ให้เขียนข้อความ ในการใส่ตัวอย่างข้อความหรือบันทึก เลือก **ตัวเลือก** > **ใส่** > **ใส่ตัวอักษร** > **ตัวอย่างข้อความ** หรือ **บันทึก**
5. หากต้องการเพิ่มออปเจ็กต์สื่อลงในข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ใส่เนื้อหา** ประเภทหรือแหล่งของออปเจ็กต์ และออปเจ็กต์ที่ต้องการ หากต้องการเพิ่มนามบัตรภาพนิ่ง บันทึก หรือไฟล์อื่นๆ ลงในข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ใส่เนื้อหา** > **ใส่ไฟล์อื่นๆ**
6. หากต้องการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอหรือคลิปเสียงสำหรับข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ใส่เนื้อหา** > **ใส่รูปภาพ** > **ใหม่**, **ใส่วิดีโอคลิป** > **ใหม่** หรือ **ใส่คลิปเสียง** > **ใหม่**
7. หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบไปกับอีเมล ให้เลือก **ตัวเลือก** และประเภทของสิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบของอีเมลได้รับการระบุด้วย 
8. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ส่ง** หรือกดปุ่มโทร



หมายเหตุ: ข้อความหรือไอคอนส่งข้อความบนหน้าจอของเครื่องไม่ได้แสดงว่าผู้รับได้รับข้อความนั้นแล้ว ณ ปลายทางที่เราส่งไปให้

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

คุณอาจไม่สามารถส่งคลิปวิดีโอที่บันทึกในรูปแบบ MP4 หรือที่มีขนาดมากกว่าที่เครือข่ายไร้สายกำหนดไว้สำหรับข้อความมัลติมีเดีย



เคล็ดลับ: คุณสามารถนำภาพ วิดีโอ เสียง และข้อความมารวมกันเป็นการนำเสนอและส่งไปในรูปแบบข้อความมัลติมีเดียได้ เริ่มต้นสร้างข้อความมัลติมีเดีย และเลือก **ตัวเลือก > ใส่ > ใส่การนำเสนอ** ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการตั้ง **โหมดการสร้าง MMS** ไว้ที่ **แนะนำ** หรือ **อิสระ**

ถาดรับข้อความเข้า

การรับข้อความ

เลือก  > **ข้อความ** และ **ถาดเข้า**

ในแฟ้มข้อมูลถาดเข้า  หมายถึงข้อความตัวอักษรที่ยังไม่ได้อ่าน,  หมายถึงข้อความมัลติมีเดียที่ยังไม่ได้อ่าน,  หมายถึงข้อความคลิปเสียงที่ยังไม่ได้อ่าน และ  หมายถึงข้อมูลที่ได้รับผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth

เมื่อคุณได้รับข้อความ  และ **1 ข้อความใหม่** จะปรากฏขึ้นในหน้าจอหลัก ในการเปิดข้อความ เลือก **แสดง** ในการเปิดข้อความในแฟ้มข้อมูลถาดเข้า ให้เลือกข้อความที่ต้องการ หากต้องการตอบกลับข้อความที่ได้รับ เลือก **ตัวเลือก > ตอบ**

ข้อความมัลติมีเดีย



ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำคุณเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนว่ามีข้อความมัลติมีเดียรออยู่ในศูนย์ฝากข้อความมัลติมีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมต่อ GPRS เพื่อดึงข้อความไปไว้ที่โทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **ตัวเลือก > ดึง**

เมื่อคุณเปิดข้อความมัลติมีเดีย () คุณอาจเห็นภาพและข้อความสัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นหากมีเสียงรวมอยู่ในข้อความ หรือ หากมีวิดีโอรวมอยู่ในข้อความ ในการเปิดเสียงหรือวิดีโอ ให้เลือก **เครื่องหมาย**

ในการดูออปเจกต์สื่อที่รวมอยู่ในข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก > ออปเจกต์**

หากข้อความนั้นมีการนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียรวมอยู่ด้วย สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้น ในการเปิดการนำเสนอ ให้เลือก **เครื่องหมาย**

ข้อมูล, การตั้งค่า และข้อความบริการเว็บ

โทรศัพท์ของคุณสามารถรับข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น นามบัตร เสียงเรียกเข้า โลโก้ระบบ รายการปฏิทิน และการแจ้งเตือนอีเมล นอกจากนี้ คุณอาจได้รับคำติดตั้งในรูปแบบของข้อความสำหรับกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ

หากต้องการบันทึกข้อมูลจากข้อความ เลือก **ตัวเลือก** และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ข้อความบริการเว็บเป็นการแจ้งข้อมูล (เช่น หัวข้อข่าว) และอาจมีข้อความแบบตัวอักษรหรือลิงค์ด้วย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการสมัครเป็นสมาชิก

ตัวอ่านข้อความ

ตัวอ่านข้อความจะช่วยให้คุณฟังข้อความ มัลติมีเดีย ตลอดจนข้อความเสียงและอีเมล

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าการอ่านข้อความในแอปพลิเคชันเสียงพูด เลือก **ตัวเลือก > เสียงพูด**

ในการฟังข้อความใหม่หรืออีเมล ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มเลือกซ้ำค้างไว้จนกว่าแอปพลิเคชันตัวอ่านข้อความจะเปิดขึ้นมา

ในการฟังข้อความจากโพลเดอรัดเข้าหรืออีเมลจากศูนย์ฝากข้อความของคุณ ให้เลือกข้อความและ **ตัวเลือก** > **ฟัง** ในการหยุดการอ่าน กดปุ่มวางสาย

ในการหยุดชั่วคราวหรือเริ่มเล่นต่อ ให้กดปุ่มเลื่อน ในการข้ามไปยังข้อความหรืออีเมลถัดไป ให้เลื่อนไปทางขวา ในการเล่นข้อความหรืออีเมลปัจจุบันอีกครั้ง ให้เลื่อนไปทางซ้าย ในการข้ามไปยังข้อความก่อนหน้า ให้เลื่อนไปทางซ้ายสองครั้ง ในการปรับระดับความดังของเสียง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

ในการดูข้อความหรืออีเมลปัจจุบันในรูปแบบข้อความโดยไม่มีเสียง เลือก **ตัวเลือก** > **ดู**

ศูนย์ฝากข้อความ

การกำหนดการตั้งค่าอีเมล

เลือก  > **ข้อความ** และ **ศูนย์ข้อความใหม่**

ในการใช้อีเมล คุณต้องกำหนดจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IAP) ที่ถูกต้องในโทรศัพท์ และกำหนดการตั้งค่าอีเมลของคุณให้ถูกต้อง

คุณต้องมีบัญชีอีเมลอื่น ทำตามคำแนะนำที่ผู้ให้บริการศูนย์ฝากข้อความระยะไกลและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณให้ไว้

หากคุณเลือก **ข้อความ** > **ศูนย์ข้อความใหม่** และยังไม่ได้ตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ เครื่องจะขอให้คุณตั้งค่า ในการเริ่มสร้างการตั้งค่าอีเมลโดยใช้คำแนะนำจากศูนย์ฝากข้อความ เลือก **เริ่ม**

เมื่อคุณสร้างศูนย์ฝากข้อความใหม่ ชื่อที่คุณตั้งให้แก่อีเมลข้อความนั้นจะแทนที่ศูนย์ฝากข้อความในหน้าจอหลักของข้อความ คุณสามารถมีศูนย์ฝากข้อความได้สูงสุด 6 ศูนย์

การเปิดศูนย์ฝากข้อความ

เลือก  > **ข้อความ** และศูนย์ฝากข้อความ

เมื่อคุณเปิดศูนย์ฝากข้อความ เครื่องจะถามคุณว่าต้องการเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความหรือไม่

การเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความของคุณและดึงข้อมูลหัวเรื่องหรือข้อความของอีเมลใหม่ — เลือก **ใช่** เมื่อคุณดูข้อความแบบออนไลน์ คุณจะเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความระยะไกลอย่างต่อเนื่องผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล

การดูข้อความอีเมลที่ดึงมาก่อนหน้านี้แบบออฟไลน์ — เลือก **ไม่**

สร้างข้อความอีเมลใหม่ — เลือก **ตัวเลือก** > **สร้างข้อความ** > **อีเมล**

การปิดการเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์ฝากข้อความระยะไกล — เลือก **ตัวเลือก** > **ตัดการเชื่อมต่อ**

การดึงข้อความอีเมล

เลือก  > **ข้อความ** และศูนย์ฝากข้อความ

หากคุณออฟไลน์อยู่ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เชื่อมต่อ** เพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความระยะไกล



ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเปิดอ่านข้อความข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

การดึงข้อความเมื่อคุณมีการเชื่อมต่อที่เปิดอยู่กับศูนย์ฝากข้อความระยะไกล — เลือก **ตัวเลือก** > **ดึงอีเมล** > **ใหม่** เพื่อดึงข้อความใหม่ทั้งหมด **ที่เลือก** เพื่อดึงเฉพาะข้อความที่เลือกหรือ **ทั้งหมด** เพื่อดึงข้อความทั้งหมดจากศูนย์ฝากข้อความ ในการหยุดดึงข้อความ เลือก **ยกเลิก**

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อและดูข้อความอีเมลแบบออฟไลน์ — เลือก **ตัวเลือก** > **ตัดการเชื่อมต่อ**

การเปิดข้อความอีเมลแบบออฟไลน์ — หากต้องการเปิดข้อความอีเมล เลือกที่ข้อความ หากยังไม่ได้ดึงข้อความอีเมลและ

คุณออฟไลน์อยู่ เครื่องจะถามคุณว่าต้องการดึงข้อความนี้จากศูนย์ฝากข้อความหรือไม่

การดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล — เปิดข้อความ และเลือกช่องสิ่งที่แนบมาที่ระบุด้วย  ถ้าสิ่งที่แนบมาไม่ถูกดึงเข้าไปในเครื่อง เลือก **ตัวเลือก > ดึง**

การดึงข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติ — เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่าอีเมล > ดึงหัวข้อโดยอัตโนมัติ**

การตั้งค่าโทรศัพท์ให้ดึงอีเมลโดยอัตโนมัติอาจทำให้เกิดการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

การลบข้อความอีเมล

เลือก  > **ข้อความ** และศูนย์ฝากข้อความ

ในการลบเนื้อหาของข้อความอีเมลจากโทรศัพท์ ขณะที่ยังคงเก็บไว้ในศูนย์ฝากข้อความระยะไกล เลือก **ตัวเลือก > ลบข้อความ > โทรศัพท์เท่านั้น**

โทรศัพท์จะแสดงหัวข้ออีเมลในศูนย์ฝากข้อความระยะไกล ถึงแม้ว่าคุณจะลบเนื้อหาของข้อความออกไป แต่หัวข้ออีเมลจะยังคงอยู่ในเครื่องของคุณ หากคุณต้องการลบหัวข้อออกด้วย คุณต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ขณะลบข้อความออกจากโทรศัพท์และศูนย์ฝากข้อความระยะไกล หากไม่มีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ หัวข้อจะถูกลบเมื่อคุณทำการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์ไปยังศูนย์ฝากข้อความระยะไกลอีกครั้งเพื่ออัปเดตสถานะ

ในการลบอีเมลออกจากโทรศัพท์และศูนย์ฝากข้อความระยะไกล เลือก **ตัวเลือก > ลบข้อความ > โทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์**

หากต้องการยกเลิกการลบอีเมลที่ได้ทำเครื่องหมายเพื่อที่จะลบออกจากโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ระหว่างการเชื่อมต่อครั้งต่อไป () เลือก **ตัวเลือก > ยกเลิกการลบ**

การยกเลิกการเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความ

เมื่อคุณออนไลน์ ในการยุติการเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์ฝากข้อความระยะไกล ให้เลือก **ตัวเลือก > ปิดการเชื่อมต่อ**

Mail for Exchange

Mail for Exchange ช่วยให้คุณสามารถรับอีเมลเกี่ยวกับงานของคุณในโทรศัพท์ของคุณได้ คุณสามารถอ่านและตอบกลับอีเมลของคุณ ดูและแก้ไขสิ่งที่แนบที่ใช้งานร่วมกันได้ ดูข้อมูลปฏิทิน รับและตอบกลับค่าขอประชุม กำหนดการประชุม รวมทั้งดู เพิ่ม และแก้ไขข้อมูลรายชื่อได้

ActiveSync

การใช้ Mail for Exchange จะถูกจำกัดไว้เฉพาะการซิงโครไนซ์ข้อมูล PIM แบบ Over-the-Air ระหว่างโทรศัพท์ Nokia กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ที่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถตั้งค่า Mail for Exchange ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทของคุณมี Microsoft Exchange Server เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบไอทีของบริษัทต้องมี Mail for Exchange ที่เปิดใช้งานสำหรับบัญชีของคุณ

ก่อนที่จะเริ่มตั้งค่า Mail for Exchange โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลต่อไปนี้

- ID อีเมลของบริษัท
- ชื่อผู้ใช้เครือข่ายของที่ทำงานของคุณ
- รหัสผ่านเครือข่ายของที่ทำงานของคุณ
- ชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ (ติดต่อแผนก IT ของบริษัท)
- ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Mail for Exchange ของคุณ (ติดต่อแผนก IT ของบริษัท)

คุณอาจต้องป้อนข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากรายการดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Mail for Exchange ของบริษัทคุณ หาก你不ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อแผนก IT ของบริษัท เมื่อใช้ Mail for Exchange อาจจำเป็นต้องใช้รหัสล็อก รหัสล็อกที่ระบบตั้งไว้ในเครื่องของคุณคือ 12345 แต่ผู้ดูแลระบบไอทีของบริษัทอาจกำหนดรหัสอื่นไว้ให้คุณ

หากต้องการเข้าถึงและปรับเปลี่ยนรูปแบบและการตั้งค่าของ Mail for Exchange ให้เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **Mail for Exchange**

ข้อความ Nokia

บริการข้อความ Nokia จะถ่ายโอนอีเมลจากที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณไปยังโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถอ่าน ตอบกลับ และจัดการอีเมลของคุณได้ขณะเดินทาง บริการข้อความ Nokia ยังสามารถทำงานร่วมกับผู้ให้บริการอีเมลอินเทอร์เน็ตจำนวนมากที่ให้บริการอีเมลส่วนบุคคล เช่น บริการอีเมลของ Google เป็นต้น

บริการข้อความ Nokia อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือบริการข้อความ Nokia

บริการข้อความ Nokia ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบของคุณ และอาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาค

ปัจจุบันข้อความ Nokia มีให้บริการในแบบทดลองใช้

การติดตั้งแอปพลิเคชันข้อความ Nokia

1. เลือก  > **การตั้งค่า** > **ตัวช่วย**
2. เมื่อเปิดใช้ตัวช่วยตั้งค่าครั้งแรก ตัวช่วยจะขอให้คุณกำหนดการตั้งค่าอีเมลหลังจากการตั้งค่าผู้ให้บริการ หาก你不ใช้ตัวช่วยตั้งค่ามาก่อนแล้ว ให้เลือก **การตั้งค่าอีเมล**
3. ในการตั้งค่าอีเมล ให้อ่านข้อมูลบนหน้าจอและเลือก **เริ่มต้น** > **ข้อความ Nokia**
4. ยอมรับการติดตั้งแอปพลิเคชันข้อความ Nokia

5. ป้อนรายละเอียดบัญชีอีเมลของคุณ

แอปพลิเคชันข้อความ Nokia จะได้รับการติดตั้งใน  > **แอปพลิเคชัน**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.email.nokia.com

การดูข้อความบนซิมการ์ด

คุณสามารถดูข้อความที่จัดเก็บไว้ในซิมการ์ด

เลือก  > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **ข้อความซิม**

ก่อนที่คุณจะสามารถดูข้อความในซิมได้ คุณต้องคัดลอกข้อความดังกล่าวไปยังแฟ้มข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณก่อน

1. ทำเครื่องหมายข้อความ เลือก **ตัวเลือก** > **เลือก/ไม่เลือก** > **เลือก** หรือ **เลือกทั้งหมด**
2. เปิดรายการโฟลเดอร์ เลือก **ตัวเลือก** > **คัดลอก**
3. เลือกโฟลเดอร์ที่จะคัดลอก
4. หากต้องการดูข้อความ ให้เปิดโฟลเดอร์

การตั้งค่าการรับส่งข้อความ

โทรศัพท์ของคุณอาจถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หรือคุณสามารถรับการตั้งค่านั้นได้จากข้อความ ในการตั้งค่าด้วยตนเอง ป้อนข้อมูลในทุกช่องที่มีเครื่องหมาย **ต้องระบุ** หรือเครื่องหมายดอกจัน

ผู้ให้บริการของคุณอาจกำหนดศูนย์ฝากข้อความบางศูนย์หรือทั้งหมดหรือจุดเชื่อมต่อไว้ล่วงหน้าแล้ว และคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลง สร้าง แก้ไข หรือย้ายออกได้

การตั้งค่าข้อความแบบตัวอักษร

เลือก  > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **ข้อความตัวอักษร**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ศูนย์รับฝากข้อความ** — รายการศูนย์รับส่งข้อความที่มีอยู่ทั้งหมดที่ถูกกำหนดไว้แล้ว
- **ศูนย์ข้อความที่ใช้** — เลือกศูนย์รับส่งข้อความที่ใช้สำหรับส่งข้อความแบบตัวอักษร
- **การเข้ารหัสอักขระ** — ในการใช้การแปลงตัวอักษรเป็นระบบเข้ารหัสอื่นเมื่อเป็นไปได้ เลือก **การสนับสนุนที่ลดลง**
- **การรับรายงาน** — เลือกว่าจะให้เครือข่ายส่งรายงานการนำส่งข้อความของคุณหรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **อายุข้อความ** — เลือกระยะเวลาที่ศูนย์รับส่งข้อความจะส่งข้อความให้อีกครั้งหากส่งครั้งแรกไม่สำเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากไม่สามารถส่งข้อความได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อความจะถูกลบออกจากศูนย์รับส่งข้อความ
- **ส่งข้อความเป็น** — โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบว่าศูนย์ข้อความสามารถแปลงข้อความตัวอักษรเป็นรูปแบบอื่นๆ เหล่านี้ได้หรือไม่
- **การเชื่อมต่อที่เลือก** — เลือกการเชื่อมต่อที่จะใช้
- **ตอบผ่านศูนย์เดิม** — เลือกว่าคุณต้องการให้ส่งข้อความตอบกลับโดยใช้หมายเลขของศูนย์รับส่งข้อความเดียวกันหรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย

เลือก  > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **ข้อความมัลติมีเดีย**

เลือกจากรายการดังต่อไปนี้

- **ขนาดรูปภาพ** — กำหนดขนาดรูปภาพในข้อความมัลติมีเดีย
- **โหมดการสร้าง MMS** — หากคุณเลือก **แนะนำ** เครื่องจะแจ้งให้คุณทราบหากคุณพยายามที่จะส่งข้อความที่ผู้รับอาจไม่สามารถรับได้ หากคุณเลือก **จำกัด** เครื่องจะป้องกันมิให้คุณส่งข้อความที่อาจไม่รองรับ ในการรวมเนื้อหาไว้ในข้อความของคุณโดยไม่มีการแจ้งเตือน เลือก **อิสระ**

- **จุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้** — เลือกจุดเชื่อมต่อที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อที่ต้องการ
- **การดึงมัลติมีเดีย** — เลือกวิธีที่คุณต้องการใช้รับข้อความ หากต้องการรับข้อความโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในเครือข่ายโสมของคุณ เลือก **อัตโนมัติในเครือข่ายบ้าน** เมื่ออยู่นอกเครือข่ายโสม คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีข้อความที่จะต้องดึงมาจากศูนย์ข้อความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก **อัตโนมัติเสมอ** เครื่องจะทำการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจที่ใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ เพื่อดึงข้อความทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่ายโสมของคุณ
- **ยอมรับข้อความนิรนาม** — เลือกว่าคุณต้องการปฏิเสธข้อความที่มาจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักหรือไม่
- **รับโฆษณา** — เลือกว่าคุณต้องการรับโฆษณาในแบบข้อความมัลติมีเดียหรือไม่
- **รับรายงาน** — เลือกว่าคุณต้องการให้สถานะของข้อความที่ส่งปรากฏขึ้นในบันทึกหรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **ปฏิเสธการส่งรายงาน** — เลือกว่าคุณต้องการป้องกันมิให้เครื่องส่งรายงานผลการส่งของข้อความที่ได้รับหรือไม่
- **อายุข้อความ** — เลือกระยะเวลาที่ศูนย์ข้อความจะส่งข้อความของคุณอีกครั้ง หากความพยายามครั้งแรกล้มเหลว (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากไม่สามารถส่งข้อความได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เครื่องจะลบข้อความออกจากศูนย์ข้อความ

การตั้งค่าอีเมล

การจัดการศูนย์ฝากข้อความ

เลือก  > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **อีเมล**

การเลือกศูนย์ฝากข้อความที่คุณต้องการใช้เพื่อส่งและรับอีเมล — เลือก **ศูนย์ฝากข้อความที่ใช้** และศูนย์ข้อความ

การลบศูนย์ฝากข้อความและข้อความออกจากเครื่องของคุณ — เลือก **ศูนย์ฝากข้อความ** ไปที่ศูนย์ฝากข้อความที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ**

การสร้างศูนย์ฝากข้อความใหม่ — เลือก **ศูนย์ฝากข้อความ > ตัวเลือก > ศูนย์ฝากข้อความใหม่** ชื่อที่คุณตั้งให้กับศูนย์ฝากข้อความใหม่จะไปแทนที่ศูนย์ฝากข้อความในมุมมองหลักข้อความ คุณสามารถมีศูนย์ฝากข้อความได้ถึง 6 ศูนย์

การเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ การตั้งค่าผู้ใช้ การตั้งค่าการดึงข้อมูล และการตั้งค่าการดึงข้อมูลอัตโนมัติ — เลือก **ศูนย์ฝากข้อความ** และ **ศูนย์ข้อความ**

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

เลือก  > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก > การตั้งค่า > อีเมล > ศูนย์ฝากข้อความ** ศูนย์ฝากข้อความ และ **การตั้งค่าการเชื่อมต่อ**

อีเมลขาเข้า

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าของอีเมลที่คุณรับ ให้เลือก **อีเมลขาเข้า** และเลือกจากรายการต่อไปนี้:

- **ชื่อผู้ใช้** — ป้อนชื่อผู้ใช้ของคุณที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
- **รหัสผ่าน** — ป้อนรหัสผ่านของคุณ หากคุณเว้นว่างช่องนี้ไว้ เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความระยะไกลของคุณ
- **เซิร์ฟเวอร์รับเมล** — ป้อนที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์เมลที่ได้รับอีเมลของคุณ
- **จุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้** — เลือกจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IAP)
- **ชื่อศูนย์ฝากข้อความ** — ป้อนชื่อสำหรับศูนย์ฝากข้อความ
- **ประเภทศูนย์ฝากข้อความ** — ระบุโปรโตคอลอีเมลที่ผู้ให้บริการศูนย์ฝากข้อความระยะไกลของคุณแนะนำ ตัวเลือกคือ POP3 และ IMAP4 ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้
- **ความปลอดภัย** — เลือกตัวเลือกด้านความปลอดภัยที่ใช้รักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความระยะไกล
- **พอร์ต** — ระบุพอร์ตที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ

- **ล็อกอินแบบรับรอง APOP** (เฉพาะ POP3 เท่านั้น) — เข้ารหัสการส่งรหัสผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลระยะไกลในขณะที่เชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความ

อีเมลขาออก

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าอีเมลที่คุณส่ง เลือก **อีเมลขาออก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ที่อยู่อีเมลของคุณ** — ป้อนที่อยู่อีเมลที่ได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ
- **เซิร์ฟเวอร์ส่งเมล** — ป้อนที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์เมลที่ส่งอีเมลของคุณ คุณอาจใช้ได้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ขาออกของผู้ให้บริการของคุณเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จุดเชื่อมต่อ ความปลอดภัย และพอร์ต จะเหมือนกับการตั้งค่าในอีเมลขาเข้า

การตั้งค่าผู้ใช้

เลือก  > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก > การตั้งค่า > อีเมล > ศูนย์ฝากข้อความ** ศูนย์ฝากข้อความ และ **การตั้งค่าผู้ใช้**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ชื่อผู้ใช้** — ป้อนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนที่ที่อยู่อีเมลของคุณในเครื่องของผู้รับ หากเครื่องของผู้รับสนับสนุนฟังก์ชันนี้
- **ส่งข้อความ** — กำหนดว่าอีเมลของคุณจะส่งจากเครื่องของคุณอย่างไร ในการตั้งค่าเครื่องให้เชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความ เมื่อคุณเลือก **ส่งข้อความ** ให้เลือก **ส่งทันที** หากคุณเลือก **ระหว่างเชื่อมต่อถัดไป** อีเมลจะถูกส่งเมื่อการเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อความระยะไกลพร้อมใช้งาน
- **ส่งสำเนาถึงตัวเอง** — บันทึกสำเนาของอีเมลไปยังศูนย์ฝากข้อความของคุณ
- **รวมลายเซ็น** — แนบลายเซ็นกับอีเมลของคุณ

- **การแจ้งอีเมลใหม่** — ตั้งค่าเครื่องให้แจ้งเตือนคุณ (สัญญาณเสียง บันทึกลง และสัญลักษณ์อีเมล) เมื่อได้รับอีเมลใหม่
- **การลบอีเมล** — ตั้งค่าเครื่องให้ลบอีเมลจากโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น จากโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หรือต้องการให้ถามทุกครั้ง
- **ที่อยู่ตอบกลับ** — ระบุที่อยู่อีเมลในการส่งที่ใช้ตอบกลับอีเมลที่ส่งมาจากศูนย์ฝากข้อความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าการดึงข้อมูล

เลือก  > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **อีเมล** > **ศูนย์ฝากข้อความ** ศูนย์ฝากข้อความ และ **การตั้งค่าการดึง**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การดึงอีเมล** — กำหนดว่าจะดึงข้อมูลส่วนใดบ้างของอีเมล ดังนี้ **หัวข้อเท่านั้น**, **จำกัดขนาด (POP3)** หรือ **ข้อความและสิ่งที่แนบ (POP3)**
- **จำนวนการดึง** — กำหนดจำนวนข้อความอีเมลใหม่ที่จะถูกดึงมาไว้ที่ศูนย์ฝากข้อความ
- **พารามิเตอร์ของแฟ้มข้อมูล IMAP4** (เฉพาะ IMAP4 เท่านั้น) — กำหนดพารามิเตอร์ของแฟ้มข้อมูลสำหรับแฟ้มข้อมูลที่จะสมัครขอใช้บริการ
- **การสมัครใช้แฟ้มข้อมูล** (เฉพาะ IMAP4 เท่านั้น) — สมัครขอใช้บริการกับแฟ้มข้อมูลอื่นในศูนย์ฝากข้อความระยะไกล และดึงเนื้อหาจากแฟ้มข้อมูลดังกล่าว

การตั้งค่าการดึงข้อมูลอัตโนมัติ

เลือก  > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **อีเมล** > **ศูนย์ฝากข้อความ** ศูนย์ฝากข้อความ และ **ดึงหัวข้อโดยอัตโนมัติ**

การดึงหัวข้อเรื่องของอีเมลใหม่จากศูนย์ฝากข้อความระยะไกลของคุณโดยอัตโนมัติ — เลือก **การแจ้งเตือนอีเมล** และ **รับและอัพเดทอัตโนมัติ** หรือ **เฉพาะเครือข่ายบ้าน**

การดึงหัวข้อเรื่องของอีเมลใหม่จากศูนย์ฝากข้อความระยะไกลของคุณโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดไว้ — เลือก **การดึงอีเมล** และ **เปิดใช้งาน** หรือ **เฉพาะเครือข่ายบ้าน** กำหนดเวลาและความถี่ที่จะดึงอีเมล

การแจ้งเตือนอีเมล และ **การดึงอีเมล** ไม่สามารถเปิดใช้พร้อมกันได้

การตั้งค่าโทรศัพท์ให้ดึงอีเมลโดยอัตโนมัติอาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการการส่งข้อมูลได้จากผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าข้อความบริการเว็บ

กดปุ่ม  และเลือก **ข้อความ** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **ข้อความบริการ**

เลือกว่าคุณต้องการรับข้อความบริการหรือไม่ หากคุณต้องการตั้งค่าโทรศัพท์ให้เปิดเบราว์เซอร์และเริ่มการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อดึงข้อมูลเมื่อคุณได้รับข้อความบริการโดยอัตโนมัติ เลือก **ดาวน์โหลดข้อความ** > **อัตโนมัติ**

การตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลของระบบที่ใช้งาน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ และหมายเลขหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ให้กดปุ่ม  และเลือก **ข้อความ** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **ข้อความจากระบบ**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การรับ** — เลือกว่าคุณต้องการรับข้อความแสดงข้อมูลของระบบที่ใช้งานหรือไม่
- **ภาษา** — เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้รับข้อความ: **ทั้งหมด**, **ที่เลือก** หรือ **อื่นๆ**

- **การตรวจหาหัวข้อ** — เลือกว่าโทรศัพท์จะค้นหาหมายเลขหัวข้อใหม่ และบันทึกหมายเลขใหม่โดยไม่ใส่ชื่อลงในรายการหัวข้อโดยอัตโนมัติหรือไม่

การตั้งค่าอื่นๆ

เลือก **🔍** > **ข้อความ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **อื่นๆ**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

รายชื่อ

เลือก **🔍** > **รายชื่อ**

ในรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บและอัปเดตข้อมูลรายชื่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่บ้าน หรือที่อยู่อีเมลของรายชื่อได้ คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเข้าส่วนตัวหรือภาพย่อให้กับบุคคลในรายชื่อได้ คุณยังสามารถสร้างกลุ่มรายชื่อ ซึ่งสามารถทำให้คุณส่งข้อความตัวอักษรหรือส่งอีเมลให้ผู้รับได้หลายคนพร้อมกัน

การจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

ในการลบบัตรรายชื่อ ให้เลือกบัตร แล้วกดปุ่ม **C**

ในการลบบัตรรายชื่อหลายๆ ใบพร้อมกัน ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เลือก/ไม่เลือก** เพื่อทำเครื่องหมายเลือกบัตรรายชื่อที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **C** เพื่อลบ

ในการส่งข้อมูลรายชื่อ ให้เลือกบัตรรายชื่อ ตามด้วย **ตัวเลือก** > **ส่งนามบัตร** แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ในการฟังรายการเสียงที่กำหนดให้ใช้กับรายชื่อ ให้เลือกบัตรรายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **รายละเอียดรายการเสียง** > **เล่นรายการเสียง**

- **บันทึกข้อความที่ส่ง** — เลือกว่าคุณต้องการบันทึกสำเนาของข้อความแบบตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย หรืออีเมลที่คุณส่งไปยังแฟ้มข้อมูล **ส่ง** หรือไม่
- **จำนวนข้อความที่บันทึก** — กำหนดจำนวนข้อความที่ส่งแล้วที่จะบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลรายการที่ส่งในแต่ละครั้ง เมื่อถึงขีดจำกัดแล้ว ข้อความเก่าที่สุดจะถูกลบออก
- **หน่วยความจำที่ใช้** — เลือกหน่วยความจำที่คุณต้องการจัดเก็บข้อความ

การจัดเก็บและการแก้ไขชื่อและเบอร์โทรศัพท์

1. กดปุ่ม **🔍** แล้วเลือก **รายชื่อ** > **ตัวเลือก** > **รายชื่อใหม่**
2. ป้อนข้อมูลในช่องที่ต้องการ แล้วเลือก **เรียบร้อยแล้ว**

ในการแก้ไขบัตรรายชื่อ ให้เลือกรายการ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **แก้ไข** คุณสามารถค้นหารายชื่อที่ต้องการได้ด้วยการพิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อลงในช่องค้นหา

ในการแนบภาพกับบัตรรายชื่อ ให้เปิดบัตรรายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มรูปภาพ** ภาพจะปรากฏขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าจากชื่อดังกล่าว

เสียงเรียกเข้า ภาพ และข้อความการโทรสำหรับรายชื่อ

คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อหรือกลุ่ม และภาพและข้อความการโทรสำหรับรายชื่อ เมื่อรายชื่อดังกล่าวโทรเข้า โทรศัพท์จะเล่นเสียงเรียกเข้าที่เลือกไว้ และแสดงข้อความการโทรหรือภาพ (หากมีการส่งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทรเข้ามาพร้อมกับการโทรเข้าและโทรศัพท์ของคุณจดจำหมายเลขนั้นได้)

ในการกำหนดเสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อหรือกลุ่มรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อหรือกลุ่มรายชื่อ และ **ตัวเลือก > เสียงเรียกเข้า** และเสียงเรียกเข้า

ในการกำหนดข้อความการโทรสำหรับรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อ และ **ตัวเลือก > เพิ่มข้อความการโทร** ป้อนข้อความการโทร และเลือก **ตกลง**

ในการเพิ่มภาพสำหรับรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์ ให้เลือกรายชื่อ **ตัวเลือก > เพิ่มรูปภาพ** และภาพจากคลังภาพ

ในการลบเสียงเรียกเข้าออก ให้เลือก **แบบเสียงที่ตั้งไว้** จากรายการเสียงเรียกเข้า

ในการดู เปลี่ยนแปลง หรือลบภาพออกจากรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อ **ตัวเลือก > รูปภาพ** และตัวเลือกที่ต้องการ

คลังภาพ

เลือก  > **คลังภาพ**

ใช้คลังภาพเข้าสู่สื่อประเภทต่างๆ เช่น รูปภาพและวิดีโอ เพลง คลิปเสียง ลิงค์การสตรีมและการนำเสนอ ภาพและวิดีโอทั้งหมดที่ดูแล้ว และเพลงและคลิปเสียงที่ได้รับจะถูกจัดเก็บในคลังภาพโดยอัตโนมัติ คลิปเสียงและเพลงจะเล่นในเครื่องเล่นเพลง ลิงค์การสตรีมโดยศูนย์วิดีโอ คุณสามารถดูรูปภาพและเล่นวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชันรูปภาพ

เกี่ยวกับรูปถ่าย

เลือก  > **คลังภาพ > ภาพและวิดีโอ** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ภาพที่ถ่าย** — ดูภาพและวิดีโอทั้งหมดที่คุณถ่ายไว้
- **เดือน** — ดูภาพและวิดีโอที่แยกประเภทตามเดือนที่ถ่าย

การคัดลอกรายชื่อ

เลือก  > **รายชื่อ**

หากคุณเปิดรายการรายชื่อเป็นครั้งแรก เครื่องจะถามคุณว่าต้องการคัดลอกชื่อและเบอร์จากซิมการ์ดไปยังเครื่องของคุณหรือไม่

การเริ่มคัดลอก — เลือก **ตกลง**

การยกเลิกการคัดลอก — เลือก **ยกเลิก** เครื่องจะถามว่าคุณต้องการดูรายชื่อในซิมการ์ดในรายชื่อหรือไม่ ในการดูรายชื่อเลือก **ตกลง** รายชื่อจะเปิดขึ้นมา และชื่อที่จัดเก็บอยู่ในซิมการ์ดจะแสดงด้วย 

- **อัลบั้ม** — ดูอัลบั้มที่ตั้งไว้และอัลบั้มที่คุณได้สร้างขึ้นเอง
- **แท็ก** — ดูแท็กที่คุณสร้างขึ้นสำหรับแต่ละรายการ
- **ดาวน์โหลด** — ดูรายการและวิดีโอที่ดาวน์โหลดจากเว็บหรือที่ได้รับเป็นข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมล
- **ทั้งหมด** — ดูรายการทั้งหมด
- **แบ่งดู** — ประกาศภาพหรือวิดีโอบนเว็บ

ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณ (หากใส่ไว้) จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 

ในการคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปยังที่ตั้งหน่วยความจำอื่น ให้เลือกไฟล์ เลือก **ตัวเลือก > ย้ายและคัดลอก** และเลือกจากตัวเลือกที่มี

เกี่ยวกับ Video & TV



วิดีโอ &ทีวีช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดและสตรีมคลิปวิดีโอแบบ OTA จากบริการวิดีโออินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันได้ การดาวน์โหลดและสตรีมคลิปวิดีโอจำเป็นต้องใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่าย คุณสามารถถ่ายโอนคลิปวิดีโอจากเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ไปที่โทรศัพท์ของคุณ และดูคลิปดังกล่าวในวิดีโอ & ทีวี การใช้จุดเชื่อมต่อข้อมูลแพคเกจในการดาวน์โหลดวิดีโอคลิปอาจเกี่ยวข้องกับ การส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ

กล้อง

การถ่ายภาพ

เลือก  > **กล้อง** หน้าจอจะหมุนไปเป็นโหมดแนวนอนโดยอัตโนมัติ

หากต้องการถ่ายภาพ ให้ใช้หน้าจจะเป็นช่องดูภาพ แล้วกดปุ่มถ่ายภาพ โทรศัพท์จะจัดเก็บภาพลงในคลังภาพ

หากต้องการขยายหรือย่อก่อนถ่ายภาพ ให้ใช้ปุ่มปรับเสียง

หากต้องการโฟกัสไปยังสิ่งที่จะถ่ายก่อนถ่ายภาพ ให้กดปุ่มถ่ายภาพลงครึ่งหนึ่ง

แถบเครื่องมือมีทางลัดไปยังรายการและการตั้งค่าต่างๆ ก่อนและหลังการถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอคลิป เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 สลับระหว่างโหมดวิดีโอและภาพ

 เลือกจาก

 เปิดใช้งานโหมดพาโนรามา

 เปิดไฟวิดีโอ (โหมดวิดีโอเท่านั้น)

 เลือกโหมดแฟลช (ภาพเท่านั้น)

บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับการกำหนดบริการไวล่วงหน้าแล้ว ผู้ให้บริการอาจให้บริการเนื้อหาฟรีหรือคิดค่าธรรมเนียม โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมจากบริการหรือผู้ให้บริการ

 เปิดใช้งานตัวจับเวลา (ภาพเท่านั้น)

 เปิดใช้งานโหมดต่อเนื่อง (ภาพเท่านั้น)

 เลือกเอฟเฟ็กต์สี

 ปรับสมดุลสีขาว

 ไปที่ภาพถ่าย

ตัวเลือกที่มีจะแตกต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพและมุมมองที่คุณใช้อยู่ การตั้งค่าจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดกล้อง

หากต้องการปรับแต่งแถบเครื่องมือกล้อง ให้เลือก **ตัวเลือก > กำหนดแถบเครื่องมือเอง**

หากต้องการเปิดใช้งานแถบเครื่องมือเมื่อชอนเอาไว้ ให้กดปุ่มเลื่อน

โหมดพาโนรามา

เลือกโหมดพาโนรามา  จากแถบเครื่องมือ

หากต้องการเริ่มถ่ายภาพพาโนรามา ให้กดปุ่มถ่ายภาพ

ค่อยๆ หมุนกล้องไปทางซ้ายหรือขวาช้าๆ เพื่อเริ่มถ่ายภาพพาโนรามา ตัวอย่างภาพพาโนรามาจะปรากฏขึ้น และกล้องจะจับภาพตามที่คุณหมุนกล้อง ลูกศรสีเขียวแสดงว่า ให้คุณหมุนกล้องไปอย่างช้าๆ ได้ เครื่องหมายหยุดชั่วคราวสีแดงแสดงว่า คุณควรหยุดเคลื่อนที่จนกว่าลูกศรสีเขียวจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง คุณสามารถประมาณเวลาที่จะมีการจับภาพเฟรมต่อไปได้ เมื่อรูปสี่เหลี่ยมสีแดงเลื่อนมาอยู่ตรงกลางภาพตัวอย่าง

ในการหยุดการจับภาพ ให้กดปุ่มถ่ายภาพหรือเลือก **หยุด** การจับภาพพาโนรามาจะหยุดอัตโนมัติเมื่อถึงความกว้างสูงสุดของภาพ

การบันทึกวิดีโอ

เลือก  > **กล้อง**

อินเทอร์เน็ต

เว็บเบราว์เซอร์

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์เพื่อดูเว็บไซต์ที่ใช้ภาษา HTML (Hypertext markup language) ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างที่ออกแบบมาแต่แรก ทั้งนี้ คุณยังสามารถเรียกดูเว็บไซต์ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และใช้ภาษา XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) หรือภาษา WML (Wireless Markup Language)

หากเว็บไซต์แสดงอักขระที่ไม่สามารถอ่านออกขณะที่กำลังเรียกดู คุณสามารถเลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **เว็บ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **หน้า** > **การเข้ารหัสที่จัดไว้** และการเข้ารหัสที่เกี่ยวข้อง

ในการเบรส์เว็บ คุณต้องกำหนดค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ก่อน

1. หากกล้องอยู่ในโหมดรูปภาพ ให้เลือกโหมดวิดีโอจากแถบเครื่องมือ
2. ในการเริ่มบันทึก ให้กดปุ่มจับภาพ
3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราว ให้เลือก **พัก** เลือก **ทำต่อ** เพื่อเริ่มบันทึกต่อ
4. หากต้องการหยุดบันทึก เลือก **หยุด** วิดีโอคลิปจะถูกจัดเก็บในคลังภาพโดยอัตโนมัติ ความยาวสูงสุดของวิดีโอคลิปจะขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่เหลืออยู่

การเรียกดูเว็บ

คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ต่างๆ ได้ด้วยแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **เว็บ**



ปุ่มลัด: ในการเริ่มต้นเบราว์เซอร์ ให้กด **0** ค้างไว้ในหน้าจอหลัก

การไปที่เว็บไซต์ — เมื่อเครื่องอยู่ในหน้าจอปุ่มมาร์ค ให้เลือกปุ่มมาร์คใดก็ได้ หรือเริ่มป้อนที่อยู่เว็บ (ช่อง  จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ) และเลือก **ไปที่**

บางเว็บไซต์อาจมีสื่อ เช่น วิดีโอคลิป ที่จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำปริมาณมากในการดู หากไม่มีพื้นที่หน่วยความจำเหลือระหว่างกำลังโหลดเว็บไซต์ดังกล่าว ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำ ไม่เช่นนั้นวิดีโอคลิปจะไม่แสดง

การปิดใช้งานกราฟิกเพื่อประหยัดหน่วยความจำและเพิ่มความเร็วการดาวน์โหลด — เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **หน้า** > **โหลดเนื้อหา** > **ตัวอักษรเท่านั้น**

การรีเฟรชเนื้อหาของเว็บเพจ — เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกเว็บเพจ** > **โหลดซ้ำ**

การดูภาพตัวอย่างของเว็บเพจที่คุณเข้าเยี่ยมชม — เลือก **กลับ** รายการของเว็บเพจที่คุณเข้าเยี่ยมชมระหว่างการเรียกข้อมูลปัจจุบันจะเปิดขึ้นมา ตัวเลือกนี้จะมีให้เลือกเมื่อมีการเปิดใช้งาน **รายการประวัติ** ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์

การปิดกั้นหรืออนุญาตการเปิดหลายหน้าต่างโดยอัตโนมัติ — เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกเว็บเพจ** > **ปิดกั้นหน้าต่างป๊อปอัพ** หรือ **อนุญาตป๊อปอัพ**

การดูปุ่มทางลัด — เลือก **ตัวเลือก** > **ทางลัดปุ่มกด** หากต้องการแก้ไขปุ่มทางลัด ให้เลือก **แก้ไข**

การขยายหรือย่อเว็บเพจ — หากต้องการขยาย ให้กด * หากต้องการย่อ ให้กด #



เคล็ดลับ: ในการย่อเบราว์เซอร์ไปอยู่ในพื้นหลังโดยไม่ออกจากแอปพลิเคชันหรือตัดการเชื่อมต่อ ให้กดปุ่มวางสายหนึ่งครั้ง

แถบเครื่องมือเบราว์เซอร์

แถบเครื่องมือเบราว์เซอร์จะช่วยให้คุณเลือกฟังก์ชันของเบราว์เซอร์ที่ใช้งานบ่อย

การเปิดแถบเครื่องมือ — กดปุ่มเลื่อนค้างไว้บนพื้นที่ว่างของเว็บเพจ

การเลื่อนภายในแถบเครื่องมือ — เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การเลือกคุณลักษณะจากแถบเครื่องมือ — กดปุ่มเลื่อนจากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ไปยังที่อยู่เว็บ** — ป้อนที่อยู่เว็บ
- **เพจที่เยี่ยมชมล่าสุด** — ดูรายการที่อยู่เว็บที่คุณเข้าเยี่ยมชมบ่อย
- **บุ๊คมาร์ค** — เปิดหน้าจอบุ๊คมาร์ค
- **เดิมนำจอ** — ดูเว็บเพจแบบเดิมนำจอ
- **ภาพรวม** — แสดงภาพรวมของเว็บเพจปัจจุบัน
- **ค้นหาด้วยคำสำคัญ** — ค้นหาเว็บเพจปัจจุบัน
- **การตั้งค่า** — แก้ไขการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์

การสำรวจเพจ

ขณะเรียกดูเว็บเพจขนาดใหญ่ คุณสามารถใช้แผนที่ย่อหรือภาพรวมเพจในการดูเพจแบบรวดเร็ว

เลือก > **อินเทอร์เนต** > **เว็บ**

การเปิดใช้งานแผนที่ย่อ — เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **ทั่วไป** > **แผนที่ย่อ** > **เปิด** เมื่อคุณเลื่อนดูเว็บเพจขนาดใหญ่ แผนที่ย่อจะเปิดและแสดงภาพรวมของเพจนั้นๆ

การเลื่อนไปมาบนแผนที่ย่อ — เลื่อนไปทางซ้าย ขวา บน หรือล่าง หยุดเลื่อนเมื่อคุณพบตำแหน่งที่ต้องการ แผนที่ย่อจะหายไปและให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่เลือกไว้

การค้นหาข้อมูลบนเว็บเพจด้วยภาพรวมเพจ

1. กด **8** ภาพขนาดย่อของเว็บเพจปัจจุบันจะเปิดขึ้น
2. ขยับไปรอบๆ ภาพขนาดย่อ โดยการเลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา
3. เมื่อพบส่วนที่คุณต้องการดู ให้เลือก **ตกลง** เพื่อที่ไปส่วนนั้นบนเว็บเพจ

ลิงค์ข่าวบนเว็บและบล็อก

ลิงค์ข่าวทางเว็บช่วยให้คุณติดตามหัวข้อข่าวและบล็อกโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **เว็บ**

ลิงค์ข่าวทางเว็บคือไฟล์ XML บนเว็บเพจ ที่นำมาใช้เพื่อแบ่งปัน เช่น หัวข้อข่าวหรือบล็อกล่าสุด เป็นเรื่องปกติที่จะพบลิงค์ข่าวบนเว็บและวิกิเพจ

แอปพลิเคชันของเบราเซอร์จะตรวจหาโดยอัตโนมัติว่าเว็บเพจมีลิงค์ข่าวทางเว็บหรือไม่

การสมัครขอรับลิงค์ข่าวทางเว็บ เมื่อมีลิงค์ข่าวให้บริการบนเว็บเพจ — เลือก **ตัวเลือก** > **สมัครลิงค์ข่าว**

การอัปเดตลิงค์ข่าวทางเว็บ — ในมุมมองลิงค์ข่าวทางเว็บ ให้เลือกลิงค์ข่าว และ **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกลิงค์ข่าว** > **รีเฟรช**

การตั้งอัปเดตอัตโนมัติสำหรับลิงค์ข่าวทางเว็บทั้งหมด — ในมุมมองลิงค์ข่าวทางเว็บ เลือก **ตัวเลือก** > **แก้ไข** > **แก้ไข** จะไม่มีตัวเลือกนี้หากคุณสามารถทำเครื่องหมายเลือกลิงค์ข่าวไว้หนึ่งรายการขึ้นไป

Widget

โทรศัพท์ของคุณรองรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก อุปกรณ์ขนาดเล็กเป็นแอปพลิเคชันบนเว็บขนาดเล็กที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งทำหน้าที่ส่งไฟล์มัลติมีเดีย ลิงค์ข่าว และข้อมูลอื่นๆ เช่น รายงานสภาพอากาศ ไปยังโทรศัพท์ของคุณ อุปกรณ์ขนาดเล็กที่ติดตั้งจะแสดงเป็นแอปพลิเคชันที่แยกต่างหากในโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน

หากต้องการค้นหาและดาวน์โหลดอุปกรณ์ขนาดเล็ก โปรดเข้าไปในร้านค้า Ovi ที่ store.ovi.com

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ขนาดเล็กบนการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ (ถ้ามี)

จุดเชื่อมต่อกับ Widget ที่ระบบตั้งไว้จะเป็นจุดเชื่อมต่อเดียวกันกับเว็บเบราเซอร์ เมื่อ Widget ทำงานในพื้นที่หลัง Widget บางรายการอาจอัปเดตข้อมูลลงในโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ

การใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

การค้นหาด้วยคำสำคัญช่วยให้คุณหาข้อมูลที่คุณต้องการจากเว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **เว็บ**

การค้นหาข้อความภายในเว็บเพจปัจจุบัน — เลือก **ตัวเลือก** > **ค้นหาคำสำคัญ** หากต้องการไปยังรายการที่ตรงกันก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลื่อนขึ้นหรือลง



เคล็ดลับ: หากต้องการค้นหาข้อความภายในเว็บเพจปัจจุบัน ให้กด 2

การดาวน์โหลดและการส่งข้อรายการ

คุณสามารถดาวน์โหลดรายการต่างๆ เช่น เสียงเรียกเข้า ภาพ โลโก้ ผู้ให้บริการ ลักษณะ และวิดีโอคลิป ได้ รายการเหล่านี้อาจมีไว้ให้โดยไม่คิดค่าบริการ หรือคุณสามารถซื้อรายการดังกล่าวได้ เมื่อดาวน์โหลดแล้ว รายการนั้นจะได้รับการจัดการโดยแอปพลิเคชันที่เหมาะสมในโทรศัพท์ของคุณ เช่น ภาพที่ดาวน์โหลดมาอาจจัดเก็บไว้ที่คลังภาพ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์จาก Symbian หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified

การดาวน์โหลดรายการ:

1. เลือกลิงค์เชื่อมโยง
2. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อซื้อรายการ (เช่น **ซื้อ**)

3. คุณควรอ่านข้อมูลที่ให้อย่างละเอียด

4. ในการดำเนินการต่อหรือยกเลิกการดาวน์โหลด ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม (เช่น **ยอมรับ** หรือ **ยกเลิก**)

เมื่อคุณเริ่มดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลดที่ทํายู่และเสร็จแล้วจากเซสชันการเรียกดูปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

ในการแก้ไขรายการ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **สิ่งที่ดาวน์โหลด** ในรายการ เลือกรายการหนึ่งรายการและ **ตัวเลือก** เพื่อยกเลิกการดาวน์โหลดที่ทํายู่ หรือเปิด จัดเก็บ หรือลบการดาวน์โหลดที่เสร็จแล้ว

บุ๊กมาร์ค

คุณสามารถเก็บเว็บเพจรายการโปรดไว้ในบุ๊กมาร์คเพื่อให้เข้าใช้เว็บเพจนั้นได้ทันที

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **เว็บ**

การเข้าใช้บุ๊กมาร์ค

1. หากคุณมีเพจอื่นนอกเหนือจากบุ๊กมาร์คเป็นโฮมเพจ เลือก **ตัวเลือก** > **ไปที่** > **บุ๊กมาร์ค**

2. เลือกที่อยู่เว็บจากรายการหรือจากชุดสะสมของบุ๊กมาร์คในโฟลเดอร์ เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป

การจัดเก็บเว็บเพจปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ค — ขณะเรียกดู ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกเว็บเพจ** > **จัดเก็บเป็นบุ๊กมาร์ค**

การแก้ไขหรือลบบุ๊กมาร์ค — เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวจัดการบุ๊กมาร์ค**

การส่งหรือเพิ่มบุ๊กมาร์ค หรือตั้งเว็บเพจที่บุ๊กมาร์คไว้ให้เป็นโฮมเพจ — เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกบุ๊กมาร์ค**

 จะแสดงโฮมเพจ

การลบข้อมูลในแคช

การล้างหน่วยความจำแคชช่วยให้คุณเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ข้อมูลหรือบริการที่คุณเคยเข้าถึงจะจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์ หากคุณเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงข้อมูลลับที่ต้องใช้รหัสผ่านแล้ว ให้ล้างแคชหลังการเรียกข้อมูลทุกครั้ง

เลือก **ตัวเลือก** > **ลบข้อมูลส่วนตัว** > **แคช**

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อและการปิดเบราว์เซอร์ — เลือก **ตัวเลือก** > **ออก**

การลบคุกกี้ — เลือก **ตัวเลือก** > **ลบข้อมูลส่วนตัว** > **คุกกี้** คุกกี้จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บเพจของคุณ

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

ด้วยการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและใบรับรองความปลอดภัย คุณจึงสามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย

ถ้าสัญลักษณ์ความปลอดภัย () ปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเกตเวย์อินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์นั้นถูกเข้ารหัสไว้

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล (ที่จัดเก็บข้อมูลไว้) จะปลอดภัย ผู้ให้บริการจะรักษาความปลอดภัยของการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล

คุณอาจจำเป็นต้องใช้ใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร คุณจะได้รับข้อความแจ้ง หากเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์จริง หรือในกรณีที่คุณไม่มีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกต้องในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการ



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณก็ควรใช้ใบรับรองอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย การมีใบรับรองเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นการปกป้องเครื่องแต่อย่างใด หากต้องการให้เครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจำเป็นต้องมีใบรับรองของแท้ที่ถูกต้องหรือนำเชื่อถือด้วย ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง" ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

การตั้งค่าเว็บ

ด้วยการตั้งค่าแบบต่างๆ คุณสามารถเพิ่มประสบการณ์การท่องเว็บให้ดีขึ้นตามต้องการได้

เลือก **🔍** > **อินเทอร์เน็ต** > **เว็บ** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าทั่วไป

- **จุดเชื่อมต่อ** — เปลี่ยนจุดเชื่อมต่อที่ระบบตั้งไว้ ผู้ให้บริการของคุณอาจกำหนดจุดเชื่อมต่อบางจุดหรือทั้งหมดไว้ล่วงหน้า คุณอาจไม่สามารถสร้าง แก้ไข หรือนำจุดเชื่อมต่อออกได้
- **โฮมเพจ** — กำหนดโฮมเพจ
- **แผนที่ย่อ** — เปิดใช้งานหรือยกเลิกใช้งานแผนที่ย่อ แผนที่ย่อช่วยในการนำทางเว็บเพจ
- **รายการประวัติ** — หากคุณเลือก **เปิด** ในการดูรายการเพจที่คุณเข้าชมในเซสชันปัจจุบันในขณะเรียกดู ให้เลือก **กลับ**
- **แจ้งเตือนความปลอดภัย** — ขออนหรือแสดงการแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัย

- **Java/ECMA สคริป** — ใช้หรือเลิกใช้การใช้งานสคริปต์
- **ผิดพลาดสคริปต์ Java/ECMA** — ตั้งเครื่องให้การแจ้งเตือนสคริปต์
- **เปิดในขณะที่ดาวน์โหลด** — เปิดใช้งานการเปิดไฟล์ขณะที่ไฟล์นั้นกำลังดาวน์โหลด

การตั้งค่าเพจ

- **โหลดเนื้อหา** — เลือกว่าคุณต้องการโหลดภาพและอ็อบเจกต์อื่นขณะเรียกดูหรือไม่ หากคุณเลือก **ตัวอักษรเท่านั้น** เพื่อโหลดภาพหรืออ็อบเจกต์อื่นขณะเรียกดู ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกแสดงผล > โหลดรูปภาพ**
- **การเข้ารหัสที่จัดไว้** — หากเครื่องแสดงตัวอักษรไม่ถูกต้อง คุณสามารถเลือกการเข้ารหัสภาษาแบบอื่นที่ตรงกับภาษาของเพจปัจจุบัน
- **ปิดกั้นป๊อปอัพ** — อนุญาตหรือปิดกั้นการเปิดหน้าต่างป๊อปอัพอัตโนมัติขณะที่เรียกดู
- **โหลดซ้ำอัตโนมัติ** — ตั้งให้เว็บเพจรีเฟรชโดยอัตโนมัติขณะเรียกดู
- **ขนาดแบบอักษร** — กำหนดขนาดตัวอักษรที่ใช้ในเว็บเพจ

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

- **เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป** — ใช้หรือเลิกใช้งานการจัดเก็บบู๊ตมาร์คแบบอัตโนมัติ หากคุณต้องการให้มีการจัดเก็บที่อยู่ของเว็บเพจที่เคยเยี่ยมชมมาแล้วลงในแฟ้มข้อมูล เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป แต่ต้องการซ่อนแฟ้มข้อมูลนั้นจากหน้าจอบู๊ตมาร์ค ให้เลือก **ซ่อนแฟ้มข้อมูล**
- **จัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม** — เลือกว่าคุณต้องการให้ข้อมูลรหัสผ่านหรือข้อมูลที่คคุณพิมพ์ลงในแบบฟอร์มต่างๆ บนเว็บเพจได้รับการจัดเก็บและเรียกใช้ในครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่หน้านั้นๆ หรือไม่
- **คุกกี้** — ใช้หรือเลิกใช้การรับและการส่งคุกกี้

การตั้งค่าลิงค์ข่าวบนเว็บ

- **จุดต่ออัฟเดคัตโนมัต** — เลือกจุดเชื่อมต่อที่ต้องการสำหรับการอัปเดต ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งาน **อัฟเดคัตโนมัต** เท่านั้น
- **อัฟเดคัตโนมัต** — เปิดใช้งานการอัปเดตลิงค์ข่าวทางเว็บอัฟเดคัตโนมัตขณะโทรข้ามเครือข่าย

เพลง Ovi

เพลง Ovi (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ช่วยให้คุณสามารถค้นหา เรียกดู และดาวน์โหลดเพลงลงสู่โทรศัพท์ของคุณ

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **เพลง Ovi**

ในการดาวน์โหลดเพลง คุณต้องลงทะเบียนใช้บริการนี้ก่อน

การดาวน์โหลดเพลงอาจเกี่ยวข้องกับค่าบริการเพิ่มเติมและการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการการรับส่งข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ในการเปิดใช้เพลง Ovi คุณจะต้องมีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องในโทรศัพท์ เครื่องอาจขอให้คุณเลือกจุดเชื่อมต่อสำหรับการใช้งานเมื่อเชื่อมต่อกับเพลง Ovi

การเลือกจุดเชื่อมต่อ — เลือก **จุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้**

ความพร้อมใช้งานและลักษณะที่ปรากฏของเพลง Ovi นั้นอาจแตกต่างกันไป การตั้งค่านี้อาจกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วและคุณอาจไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ขณะเรียกดูเพลง Ovi คุณอาจสามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้

การแก้ไขการตั้งค่าเพลง Ovi — เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า**
เพลง Ovi อาจไม่มีในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

การแบ่งดูออนไลน์

เกี่ยวกับการแบ่งดูออนไลน์

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **แบ่งดู**

เมื่อใช้การแบ่งดูออนไลน์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถประกาศภาพ วิดีโอคลิป และคลิปเสียงจากเครื่องโทรศัพท์ของคุณไปยังบริการการแบ่งดูออนไลน์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น อัลบั้มและบล็อก นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูและส่งความคิดเห็นลงในประกาศในบริการดังกล่าว ตลอดจนดาวน์โหลดเนื้อหาลงในโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณ

ประเภทเนื้อหาที่รองรับและความพร้อมใช้งานของบริการการแบ่งดูออนไลน์อาจแตกต่างกันไป

การสมัครขอรับบริการ

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **แบ่งดู**

ในการสมัครบริการร่วมมองออนไลน์ ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ และตรวจสอบว่าโทรศัพท์ Nokia ของคุณใช้งานร่วมกันได้กับบริการนี้หรือไม่ สร้างบัญชีตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ คุณได้รับข้อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นต่อการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณสำหรับบัญชีนี้

1. ในการเปิดใช้งานบริการ ให้เปิดแอปพลิเคชันแบ่งดูออนไลน์ในโทรศัพท์ของคุณ เลือกบริการที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก** > **ทางาน**
2. ยอมให้โทรศัพท์สร้างการเชื่อมต่อเครือข่าย หากเครื่องขอให้คุณป้อนจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้เลือกจุดเชื่อมต่อจากรายการ
3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและค่าใช้จ่ายของ
บริการจากบริษัทภายนอก ตลอดจนค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล โปรด
ติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือบริษัทภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การสร้างประกาศ

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **แบ่งดู**

ในการประกาศไฟล์สื่อไปยังบริการ ให้ไปที่บริการและเลือก **ตัวเลือก** > **อัพโหลดใหม่** ถ้าบริการรวมมองออนไลน์มีของสัญญาณ
สำหรับประกาศไฟล์ ให้เลือกของสัญญาณที่ต้องการ

ในการเพิ่มภาพ คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงให้กับประกาศ ให้เลือก
ตัวเลือก > **ใส่**

เพิ่มชื่อเรื่องหรือคำอธิบายให้กับประกาศ ถ้ามี

ในการเพิ่มแท็กให้กับประกาศ ให้เลือก **แท็ก**:

ในการเปิดใช้งานการประกาศข้อมูลที่ตั้งที่อยู่ในไฟล์ ให้เลือก
ที่ตั้ง:

ในการส่งประกาศไปไว้ที่บริการ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **อัพโหลด**

ศูนย์วิดีโอ Nokia

ด้วยศูนย์วิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถ
ดาวน์โหลดและสตรีมวิดีโอคลิปแบบ OTA จากบริการวิดีโอ
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ คุณ
สามารถถ่ายโอนวิดีโอคลิปจากเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ไปที่
โทรศัพท์ของคุณ และดูวิดีโอคลิปดังกล่าวในศูนย์วิดีโอ

การใช้จุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจในการดาวน์โหลดวิดีโออาจ
เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้
บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการส่งข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบริการที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า

ผู้ให้บริการอาจให้บริการเนื้อหาฟรีหรือคิดค่าธรรมเนียม โปรดตรวจสอบ
ค่าบริการในบริการหรือจากผู้ให้บริการ

การดูและดาวน์โหลดวิดีโอคลิป

การเชื่อมต่อกับบริการวิดีโอ

1. เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **ศูนย์วิดีโอ**
2. ในการเชื่อมต่อกับบริการเพื่อติดตั้งบริการวิดีโอ ให้เลือก
สารบบวิดีโอ แล้วเลือกบริการวิดีโอที่ต้องการจากแคตตาล็อก
บริการ

การดูวิดีโอคลิป

ในการเรียกดูเนื้อหาบริการวิดีโอที่ติดตั้งไว้ ให้เลือก **ลิงค์ข่าว**
วิดีโอ

เนื้อหาของบริการวิดีโอบางรายการได้รับการแบ่งออกเป็นประเภท
ต่างๆ ในการเรียกดูวิดีโอคลิป ให้เลือกประเภท

ในการค้นหาวิดีโอคลิปที่อยู่ในบริการ ให้เลือก **ค้นหาวิดีโอ** ตัว
เลือกการค้นหาอาจไม่มีอยู่ในบางบริการ

วิดีโอคลิปบางไฟล์สามารถเรียกดูข้อมูลแบบ OTA ได้ แต่บางไฟล์
ต้องดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ก่อน ในการดาวน์โหลดวิดีโอคลิป
ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ดาวน์โหลด** หากคุณออกจากแอปพลิเคชัน
การดาวน์โหลดจะยังดำเนินต่อไปโดยไม่แสดงบนหน้าจอ วิดีโอ
คลิปที่ดาวน์โหลดจะถูกจัดเก็บไว้ในวิดีโอของคุณ

ในการสตรีมวิดีโอคลิปหรือดูคลิปที่ดาวน์โหลด ให้เลือก **ตัว**
เลือก > **เล่น** ในขณะที่เล่นวิดีโอคลิป ให้ใช้ปุ่มเลือกและปุ่มเลื่อน
เป็นตัวควบคุมเครื่องเล่น ในการปรับความดัง ให้ใช้ปุ่มระดับเสียง



คำเตือน: การรับฟังเสียงที่ตั้งเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็น
อันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ
และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ดาวน์โหลด** — เริ่มการดาวน์โหลดที่ล้มเหลวหรือพักไว้ต่อ
- **ยกเลิกการดาวน์โหลด** — ยกเลิกการดาวน์โหลด
- **ดูตัวอย่าง** — ดูตัวอย่างวิดีโอคลิป
- **รายละเอียดลิงค์ข่าว** — ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิป
- **รีเฟรชรายการ** — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป
- **เปิดลิงค์ในเบราว์เซอร์** — เปิดลิงค์ในเว็บเบราว์เซอร์

กำหนดเวลาดาวน์โหลด

การตั้งค่าแอปพลิเคชันเพื่อดาวน์โหลดวิดีโอคลิปโดยอัตโนมัติอาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล ในการกำหนดตารางเวลาการดาวน์โหลดอัตโนมัติสำหรับวิดีโอคลิปที่อยู่ในบริการ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตารางเวลาดาวน์โหลด** ศูนย์วิดีโอจะดาวน์โหลดวิดีโอคลิปใหม่ทุกวันตามเวลาที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวน์โหลด ให้เลือก **ดาวน์โหลดด้วยตนเอง** เป็นวิธีการดาวน์โหลด

พอดแคสต์ Nokia

ด้วยแอปพลิเคชันพอดแคสต์ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถค้นพบ ค้นหา สมัครบริการ และดาวน์โหลดพอดแคสต์แบบ OTA ตลอดจนเล่น จัดการ และรวมมองพอดแคสต์เสียงและวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของคุณได้

การตั้งค่าพอดแคสต์

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **พอดแคสต์**

ในการเริ่มใช้พอดแคสต์ ให้กำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อและการดาวน์โหลดของคุณ

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **จุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้** — เลือกจุดเชื่อมต่อที่จะใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- **URL บริการค้นหา** — กำหนดที่อยู่เว็บของบริการค้นหาพอดแคสต์ที่จะใช้ในการค้นหาพอดแคสต์

การตั้งค่าดาวน์โหลด

เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** > **ดาวน์โหลด** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **จัดเก็บไปที่** — กำหนดตำแหน่งที่จะจัดเก็บพอดแคสต์
- **ช่วงการอัปเดต** — กำหนดความถี่ในการอัปเดตพอดแคสต์
- **เวลาอัปเดตถัดไป** — กำหนดเวลาสำหรับการอัปเดตอัตโนมัติครั้งต่อไป

การอัปเดตโดยอัตโนมัติจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อคุณได้เลือกจุดเชื่อมต่อโดยเฉพาะไว้เป็นค่าเริ่มต้นและแอปพลิเคชันพอดแคสต์เปิดอยู่เท่านั้น

- **ขีดจำกัดดาวน์โหลด (%)** — กำหนดเปอร์เซ็นต์หน่วยความจำที่ต้องการสำรองไว้สำหรับการดาวน์โหลดพอดแคสต์
- **หากเกินขีดจำกัด** — กำหนดวิธีจัดการเมื่อการดาวน์โหลดเกินขนาดที่จำกัด

การตั้งค่าแอปพลิเคชันเพื่อดึงพอดแคสต์โดยอัตโนมัติอาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการการส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการของคุณ

การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น — เลือก **ตัวเลือก** > **เรียกคืนค่าที่ตั้งไว้**

การค้นหาพอดแคสต์

คุณสามารถค้นหาพอดแคสต์ได้โดยการค้นหาคำหลักหรือหัวเรื่อง

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **พอดแคสต์**

ระบบที่อยู่เว็บของบริการค้นหาพอดแคสต์ — ในการใช้บริการค้นหา คุณจะต้องระบบที่อยู่เว็บของบริการค้นหาพอดแคสต์ เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > URL บริการค้นหา**

การค้นหาพอดแคสต์ — เลือก **ค้นหา** และป้อนคำหลักที่ต้องการ



เคล็ดลับ: บริการค้นหาจะหาหัวเรื่องพอดแคสต์และคำหลักในคำอธิบาย ไม่ใช่เอพียอดที่กำหนด หัวข้อทั่วไป เช่น ฟุตบอลหรือฮิปฮอปมักให้ผลการค้นหาที่ดีกว่าการระบุชื่อทีมหรือศิลปินที่เฉพาะเจาะจง

สมัครขอรับบริการพอดแคสต์ที่พบ — เลือกหัวเรื่องของพอดแคสต์ ระบบจะเพิ่มพอดแคสต์ลงในรายการของพอดแคสต์ที่คุณสมัครรับบริการ

เริ่มต้นการค้นหาใหม่ — เลือก **ตัวเลือก > ค้นหาใหม่**

ไปที่เว็บไซต์ของพอดแคสต์ — เลือก **ตัวเลือก > เปิดเว็บเพจ**

ดูรายละเอียดของพอดแคสต์ — เลือก **ตัวเลือก > คำอธิบาย**

ไดเรกทอรี

ไดเรกทอรีจะช่วยคุณค้นหาเอพียอดใหม่ของพอดแคสต์ที่คุณสามารถสมัครรับบริการ

เลือก **🔍 > อินเทอร์เน็ต > พอดแคสต์**

การเปิดไดเรกทอรี — เลือก **ไดเรกทอรี** และไดเรกทอรีที่ต้องการ หากไดเรกทอรีไม่อัปเดต การเลือกจะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการอัปเดต เมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก **ไดเรกทอรีอีกครั้งเพื่อเปิด**

ไดเรกทอรีจะมีพอดแคสต์ที่แสดงตามความนิยม และตามโพลเดอร์ที่กำหนดลักษณะไว้

การเปิดโพลเดอร์ที่กำหนดลักษณะไว้ — เลือกแฟ้มข้อมูลรายการพอดแคสต์จะปรากฏ

การสมัครขอรับบริการพอดแคสต์ — ไปยังชื่อ และเลือก **สมัคร** เมื่อคุณสมัครขอรับบริการพอดแคสต์แล้ว คุณจะสามารถดาวน์โหลด จัดการ และเล่นเอพียอดของพอดแคสต์ในเมนูพอดแคสต์ได้

การแก้ไขโพลเดอร์ เว็บลิงค์ หรือไดเรกทอรีเว็บ — เลือก **ตัวเลือก > แก้ไข**

การส่งโพลเดอร์ไดเรกทอรี

1. ไปยังไดเรกทอรีในรายการ
2. เลือก **ตัวเลือก > ส่ง**
3. เลือกวิธีการส่ง

การนำเข้าไฟล์ OPML ที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องของคุณ

1. เลือก **ตัวเลือก > นำเข้าไฟล์ OPML**
2. เลือกตำแหน่งของไฟล์ และนำเข้าไฟล์ดังกล่าว

การเพิ่มไดเรกทอรีเว็บหรือโพลเดอร์ใหม่

1. ในมุมมองไดเรกทอรี ให้เลือก **ตัวเลือก > ใหม่ > ไดเรกทอรีเว็บ หรือ โพลเดอร์**
2. ป้อนชื่อและที่อยู่เว็บของไฟล์ OPML (outline processor markup language)

สิ่งที่ดาวน์โหลด

หลังจากคุณสมัครใช้บริการพอดแคสต์แล้ว จากไดเรกทอรี การค้นหาหรือโดยการป้อนที่อยู่เว็บ คุณสามารถจัดการ ดาวน์โหลด และเล่นเอพียอดใน พอดแคสต์

ในการดูพอดแคสต์ที่คุณได้สมัครใช้บริการ เลือก **พอดแคสต์ > พอดแคสต์**

ในการดูชื่อเอพียอดแต่ละชื่อ (เอพียอดคือไฟล์สื่อเฉพาะของพอดแคสต์) ให้เลือกชื่อพอดแคสต์

ในการเริ่มต้นดาวน์โหลด ให้เลือกชื่อเอพีไอไวด์ ในการดาวน์โหลดหรือดาวน์โหลดเอพีไอไวด์ที่เลือกหรือทำเครื่องหมายไว้ต่อ เลือก **ตัวเลือก > ดาวน์โหลด** คุณสามารถดาวน์โหลดเอพีไอไวด์ได้หลายเอพีไอไวด์พร้อมกัน

ในการเล่นส่วนหนึ่งส่วนใดของพอดแคสต์ระหว่างการดาวน์โหลดหรือหลังจากดาวน์โหลดมาเพียงบางส่วน ให้เลือกพอดแคสต์และ **ตัวเลือก > เล่นตัวอย่าง**

คุณสามารถดูพอดแคสต์ที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ในแฟ้มข้อมูล พอดแคสต์ แต่จะไม่แสดงจนกว่าจะรีเฟรชคลังพอดแคสต์

การเล่นและการจัดการพอดแคสต์

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต** > **พอดแคสต์** และ **พอดแคสต์**

การดูเอพีไอไวด์ของพอดแคสต์ที่มีให้บริการ — เลือกหัวเรื่องของพอดแคสต์ รายการเอพีไอไวด์จะปรากฏ

การเล่นเอพีไอไวด์ที่ดาวน์โหลดมาอย่างสมบูรณ์ — เลือก **ตัวเลือก > เล่น**

การอัปเดตพอดแคสต์ — เลือก **ตัวเลือก > อัปเดต**

การหยุดอัปเดต — เลือก **ตัวเลือก > หยุดอัปเดต**

การเพิ่มพอดแคสต์ใหม่โดยการป้อนที่อยู่เว็บไซต์ของพอดแคสต์

1. เลือก **ตัวเลือก > พอดแคสต์ใหม่**

2. ป้อนที่อยู่เว็บของพอดแคสต์

หากคุณไม่ได้ระบุจุดเชื่อมต่อใดไว้ หรือเครื่องขอให้คุณป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในขณะที่เชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การแก้ไขที่อยู่เว็บของพอดแคสต์ — เลือก **ตัวเลือก > แก้ไข**

ลบพอดแคสต์ที่ดาวน์โหลดมาจากเครื่องของคุณ — เลือก **ตัวเลือก > ลบ**

การเปิดเว็บไซต์ของพอดแคสต์ — เลือก **ตัวเลือก > เปิดเว็บเพจ**

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพอดแคสต์ หรือดูข้อคิดเห็น (ถ้ามี) — เลือก **ตัวเลือก > ดูข้อคิดเห็น**

การส่งพอดแคสต์ไปยังอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันได้

1. เลือก **ตัวเลือก > ส่ง**

2. เลือกวิธีการส่ง (เป็นไฟล์ .opml ในข้อความมีเดียเดียว หรือผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth)

การค้นหา

เกี่ยวกับการค้นหา

เลือก  > **การค้นหา**

การค้นหา (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หลายบริการ เพื่อค้นหาเว็บไซต์และภาพต่างๆ ได้ เป็นต้น เนื้อหาและบริการที่มีให้อาจแตกต่างกันไป

เริ่มการค้นหา

เลือก  > **การค้นหา**

ในการค้นหาเนื้อหาของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ป้อนคำค้นหาลงในช่องค้นหา หรือเรียกดูประเภทของเนื้อหา ขณะที่คุณป้อนคำค้นหา ผลลัพธ์จะได้รับการจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ผลลัพธ์ที่มีการเข้าใช้ล่าสุดจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการผลลัพธ์ หากผลลัพธ์ดังกล่าวตรงกับคำค้นหาของคุณ

ในการค้นหาเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต ให้เลือก **ค้นหาอินเทอร์เน็ต** และค้นหาผู้ให้บริการ และป้อนคำค้นหาของคุณลงในช่องค้นหา ผู้

ให้บริการการค้นหาที่คุณเลือกไว้จะได้รับการตั้งเป็นผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นทางอินเทอร์เน็ตของคุณ

หากมีการกำหนดผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของคุณเอาไว้แล้ว ให้เลือกผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อเริ่มต้นการค้นหา หรือเลือก **บริการค้นหาเพิ่มเติม** เพื่อใช้ผู้ให้บริการการค้นหาอื่น

ในการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้น ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > บริการค้นหา**

บริการ Ovi

Nokia Ovi Suite เสนอวิธีใหม่ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ Nokia PC ได้ดียิ่งขึ้น แอปพลิเคชัน PC ให้คุณเข้าถึงไฟล์บนคอมพิวเตอร์ บนโทรศัพท์ Nokia และบน Ovi ทั้งหมดได้ง่ายดายภายในหน้าต่างเดียว

เกี่ยวกับ Ovi

Ovi มีบริการต่างๆ จาก Nokia ด้วย Ovi คุณสามารถสร้างบัญชีอีเมล แบ่งปันภาพและคลิปวิดีโอกับเพื่อนและครอบครัว วางแผนการเดินทางและดูที่ตั้งบนแผนที่ ดาวนโหลดเกมส์ แอปพลิเคชัน คลิปวิดีโอ และแบบเสียงต่างๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ และส่งข้อเพลง บริการที่มีอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น

หากต้องการเข้าใช้บริการ Ovi โปรดไปที่ www.ovi.com และลงทะเบียนบัญชี Nokia ของคุณเอง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานบริการต่างๆ โปรดดูหน้าการสนับสนุนของแต่ละบริการ

เกี่ยวกับร้านค้า Ovi

เลือก  > **ร้านค้า**

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าประเทศหรือภูมิภาคเพื่อค้นหาผู้ให้บริการการค้นหาเพิ่มเติม ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > ประเทศหรือภูมิภาค**

 ในร้านค้า Ovi คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์โทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน วิดีโอ รูปภาพ และเสียงเรียกเข้าลงบนโทรศัพท์ของคุณ บางรายการอาจไม่มีค่าธรรมเนียม แต่บางรายการนั้นคุณต้องสั่งซื้อโดยใช้บัตรเครดิตหรือชำระผ่านมือถือ ร้านค้า Ovi มีเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งที่สอดคล้องกับรสนิยมและที่ตั้งของคุณ

เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi

เลือก  > **อินเทอร์เน็ต > รายชื่อ**

คุณสามารถใช้รายชื่อบน Ovi ติดต่อกับผู้คนที่มีความหมายต่อคุณมากที่สุดได้ตลอดเวลา ค้นหารายชื่อ และพบปะเพื่อนๆ ในชุมชน Ovi ติดต่อเพื่อนๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา แลกเปลี่ยนสถานที่และสถานะของคุณ ตลอดจนติดตามว่าเพื่อนของคุณกำลังทำอะไรและอยู่ที่ไหนได้อย่างง่ายดาย

คุณยังสามารถขิงค์รายชื่อ รายการปฏิทิน และเนื้อหาอื่นๆ ระหว่างโทรศัพท์ Nokia ของคุณกับ Ovi.com ได้ ข้อมูลสำคัญของคุณจะได้รับการจัดเก็บและปรับให้เป็นข้อมูลปัจจุบันทั้งในเครื่องของคุณและบนเว็บ คุณสามารถใช้รายชื่อบน Ovi ในการจัดการรายการ

รายชื่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่ารายชื่อของคุณได้รับการจัดเก็บไว้บน Ovi.com

คุณต้องมีบัญชี Nokia ในการใช้บริการนี้ สร้างบัญชีบนโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือเข้าไปที่ www.ovi.com บนเครื่องพีซีของคุณ

การใช้งานรายชื่อบน Ovi อาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการการรับส่งข้อมูล

เกี่ยวกับไฟล์ Ovi

เลือก  > [อินเทอร์เน็ต](#) > [Ovi Files](#)

ด้วยไฟล์ Ovi คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ติดตั้งแอปพลิเคชันไฟล์ Ovi บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่คุณต้องการเข้าถึงโดยใช้ไฟล์ Ovi

การปรับตั้งค่า

ลักษณะ

การเปลี่ยนลักษณะหน้าจอ 

เลือก  > [การตั้งค่า](#) > [ลักษณะ](#)

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- [ทั่วไป](#) — เปลี่ยนลักษณะที่ใช้ในแอปพลิเคชันทั้งหมด
- [มุมมองเมนู](#) — เปลี่ยนลักษณะที่ใช้ในเมนูหลัก
- [สแตนด์บาย](#) — เปลี่ยนลักษณะที่ใช้ในหน้าจอหลัก
- [ภาพพื้นหลัง](#) — เปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอหลัก
- [ประหยัด](#) — เลือกภาพเคลื่อนไหวสำหรับภาพพิกหน้าจอ
- [รูปภาพสายเข้า](#) — เปลี่ยนรูปภาพที่แสดงขณะใช้สาย

ในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเอฟเฟ็กต์ลักษณะ ให้เลือก [ทั่วไป](#) > [ตัวเลือก](#) > [เอฟเฟ็กต์ลักษณะ](#)

คุณสามารถดำเนินการงานต่อไปนี้ได้

- ค้นหาและดูรูปภาพและเอกสารที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ถ่ายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์ของคุณ
- ส่งไฟล์และไฟล์เตอร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องโอนย้ายไปไว้ที่เครื่องก่อน
- เข้าถึงไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแม้เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดอยู่ก็ตาม เพียงเลือกไฟล์เตอร์และไฟล์ที่คุณต้องการให้มี และไฟล์ Ovi จะเก็บสำเนาล่าสุดที่จัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลออนไลน์ซึ่งมีการป้องกันไว้โดยอัตโนมัติ

การดาวน์โหลดลักษณะ

เลือก  > [การตั้งค่า](#) > [ลักษณะ](#)

ในการดาวน์โหลดลักษณะ เลือก [ทั่วไป](#) > [แหล่งโหลดลักษณะ](#) > [ตัวเลือก](#) > [ไปที่](#) > [เว็บเพจใหม่](#) ป้อนที่อยู่เว็บที่คุณต้องการดาวน์โหลดลักษณะ เมื่อดาวน์โหลดลักษณะแล้ว คุณสามารถดูตัวอย่างหรือเปิดใช้ลักษณะได้

ในการดูตัวอย่างลักษณะก่อน ให้เลือก [ตัวเลือก](#) > [ดูตัวอย่าง](#)

ในการเปิดใช้ลักษณะ เลือก [ตัวเลือก](#) > [ตั้ง](#)

ลักษณะการสนทนา

เลือก  > [การตั้งค่า](#) > [ลักษณะ](#) และ [สแตนด์บาย](#) > [ลักษณะคุยสาย](#)

เมื่อเปิดใช้งานลักษณะการพูด รายการของฟังก์ชันที่สนับสนุน
ลักษณะการพูดจะปรากฏขึ้นในหน้าจอหลัก เมื่อคุณเลื่อนไปที่
ฟังก์ชันต่างๆ อุปกรณ์จะอ่านออกเสียงฟังก์ชันที่ปรากฏขึ้นในขณะ
นั้น เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ

ในการรับฟังรายการในรายชื่อของคุณ เลือก **คุณลักษณะโทร > รายชื่อ**

ในการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสายที่คุณไม่ได้รับและสายที่ได้รับ
หมายเลขที่โทรออก เลือก **คุณลักษณะโทร > เบอร์โทรล่าสุด**

ในการโทรออกโดยการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ให้เลือก
คุณลักษณะโทร > ตัวหมุน และหมายเลขที่ต้องการ ในการป้อน
หมายเลขโทรศัพท์ ให้เลื่อนไปที่ตัวเลขและเลือกที่จะตัว

ในการโทรไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ เลือก
คุณลักษณะโทร > ศูนย์ข้อความเสียง

ในการใช้คำสั่งเสียงเพื่อโทรออก เลือก **คำสั่งเสียง**

หากต้องการให้มีการอ่านออกเสียงข้อความที่คุณได้รับ เลือก **ตัวอ่านข้อความ**

ในการรับฟังเวลาปัจจุบัน ให้เลือก **นาฬิกา** ในการฟังวันที่ปัจจุบัน
ให้เลื่อนลง

หากเสียงเตือนปฏิทินหมดลง เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ช่วยด้านเสียง
แอปพลิเคชันจะอ่านออกเสียงข้อมูลแจ้งเตือนปฏิทินนั้น

ในการรับฟังตัวเลือกที่ใช้งานได้ ให้เลือก **ตัวเลือก**

รูปแบบ

เลือก  > **การตั้งค่า > รูปแบบ**

คุณสามารถรับและตั้งค่าเสียงเรียกเข้า เสียงเตือน และแบบเสียง
อื่นๆ ในโทรศัพท์ได้สำหรับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม หรือกลุ่มผู้
โทรที่แตกต่างกัน รูปแบบที่ใช้จะปรากฏอยู่ที่ด้านบนของ

จอภาพในหน้าจอหลัก อย่างไรก็ตาม หากรูปแบบที่ใช้งานอยู่เป็น
รูปแบบทั่วไป เครื่องจะแสดงเฉพาะวันที่ของวันนี้เท่านั้น

ในการสร้างรูปแบบใหม่ เลือก **ตัวเลือก > สร้างใหม่** และ
กำหนดการตั้งค่า

ในการปรับแต่งรูปแบบ เลือกรูปแบบและ **ตัวเลือก > ปรับแต่งค่า**

ในการเปลี่ยนรูปแบบ เลือกรูปแบบและ **ตัวเลือก > ใช้งาน** รูปแบบ
ออฟไลน์จะป้องกันไม่ให้มีการเปิดโทรศัพท์ ส่งหรือรับข้อความ
หรือใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth, GPS หรือ วิทยุ FM โดยไม่ได้ตั้งใจ
นอกจากนี้ยังปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่อาจใช้งานอยู่ด้วย เมื่อ
มีการเลือกรูปแบบนี้ รูปแบบออฟไลน์จะยอมให้มีการเปิดใช้การ
เชื่อมต่อ Bluetooth ในภายหลัง หรือการรีเซ็ต GPS หรือวิทยุ FM
ได้ ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องเมื่อทำการเชื่อมต่อและใช้คุณสมบัติเหล่านี้

ในการตั้งค่ารูปแบบให้ทำงานในช่วงเวลาหนึ่งใน 24 ชั่วโมงต่อ
มา ให้เลื่อนไปที่รูปแบบ เลือก **ตัวเลือก > ตั้งเวลา** และตั้งเวลา
เมื่อเวลาที่ตั้งไว้หมดลง รูปแบบจะเปลี่ยนกลับเป็นรูปแบบที่ไม่มี
การตั้งเวลาที่ใช้งานก่อนหน้านี้ เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ  จะ
ปรากฏในหน้าจอหลัก รูปแบบออฟไลน์จะไม่สามารถตั้งเวลาได้

ในการลบรูปแบบที่คุณสร้างขึ้น เลือก **ตัวเลือก > ลบรูปแบบ** คุณ
ไม่สามารถลบรูปแบบที่ตั้งค่าไว้ก่อนได้



ข้อสำคัญ: ในรูปแบบออฟไลน์ คุณไม่สามารถโทรออก
หรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการเครือ
ข่ายเซลลูลาร์ แต่คุณอาจสามารถโทรติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินอย่าง
เป็นทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณไว้ล่วงหน้าแล้วได้
ในการโทรติดต่อ คุณต้องเปิดการใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากลืกดโทรศัพท์ไว้ ให้ป้อนรหัสปลดล๊อค

การตั้งค่าเซนเซอร์

ปิดเสียงสายต่างๆ หรือเลื่อนการปลุกโดยการหมุนโทรศัพท์
เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **ทั่วไป** > **ตั้งค่า**
เซนเซอร์

การจัดการเวลา

นาฬิกาปลุก

เลือก  > **การตั้งค่า** > **นาฬิกา**

ในการดูการปลุกที่เปิดใช้และการปลุกที่ปิดการใช้งานไว้ ให้เปิด
แท็บการปลุก ในการตั้งปลุกครั้งใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตั้งปลุก**
ครั้งใหม่ กำหนดการปลุกซ้ำ หากจำเป็น เมื่อเปิดใช้งานการปลุก
 จะปรากฏขึ้น

ในการปิดเสียงนาฬิกาปลุก ให้เลือก **หยุด** ในการหยุดการปลุกใน
ระยะเวลาที่กำหนด ให้เลือก **เลื่อนปลุก** หากโทรศัพท์ปิดอยู่เมื่อถึง
เวลาปลุก โทรศัพท์จะเปิดขึ้นเองและเริ่มส่งเสียงปลุก



เคล็ดลับ: ในการกำหนดระยะเวลาให้เสียงปลุกดังขึ้นอีก
ครั้งหลังจากเลื่อนการปลุก ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้ง**
ค่า > **เวลาเลื่อนปลุก**

ในการยกเลิกการปลุก เลือก **ตัวเลือก** > **ลบการปลุก**

แอปพลิเคชัน Office

โปรแกรมอ่าน PDF



เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **โปรแกรมอ่าน PDF** > **Adobe PDF**

คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่าน PDF ในการอ่านเอกสาร PDF บนหน้า
จอโทรศัพท์ของคุณได้ ค้นหาข้อความในเอกสาร แก้ไขการตั้งค่า

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **เซนเซอร์** — เปิดใช้งานเซนเซอร์
- **ควบคุมการหมุน** — ปิดเสียงสายต่างๆ หรือเลื่อนการปลุกโดยการหมุนโทรศัพท์

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลา วันที่ และชนิดนาฬิกา เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า**

การตั้งค่านาฬิกา

เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า**

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก **เวลา** หรือ **วันที่**

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่ปรากฏบนหน้าจอหลัก เลือก **ชนิด**
นาฬิกา > **อะนาล็อก** หรือ **ดิจิทัล**

ในการอนุญาตให้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์สามารถปรับเปลี่ยนเวลา
วันที่ และข้อมูลเขตเวลาให้กับเครื่องของคุณได้ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือข่าย) เลือก **อัพเดทเวลาอัตโนมัติ** > **เปิด**

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงนาฬิกาปลุก**

เช่น ระดับการย่อ/ขยายและมุมมองเพจ รวมทั้งส่งไฟล์ PDF โดยใช้
อีเมล

พจนานุกรม

คุณสามารถแปลงข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งได้
คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

การค้นหาคำที่จะแปล

1. เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **โปรแกรมช่วยเหลือ** > **พจนานุกรม**
2. ป้อนข้อความลงในช่องค้นหา เมื่อคุณป้อนข้อความนั้น การแนะนำสำหรับคำที่คุณต้องการแปลจะปรากฏขึ้น
3. เลือกคำจากรายการ

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ฟัง** — ฟังเสียงคำที่เลือก
- **ประวัติ** — ค้นหาคำแปลก่อนหน้านี้จากเซสชันปัจจุบัน
- **ภาษา** — เปลี่ยนภาษาต้นทางหรือภาษาเป้าหมาย ดาวโหลดภาษาจากอินเทอร์เน็ต หรือลบภาษาออกจากพจนานุกรม คุณไม่สามารถลบภาษาอังกฤษออกจากพจนานุกรมได้ คุณสามารถติดตั้งภาษาได้เพิ่มอีกสองภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
- **เสียงพูด** — แก้ไขการตั้งค่าคุณลักษณะของเสียง คุณสามารถปรับความเร็วและระดับความดังของเสียงได้

เกี่ยวกับ Quickoffice

เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **โปรแกรมช่วยเหลือ** > **Quickoffice**

Quickoffice ประกอบด้วย Quickword สำหรับดูเอกสาร Microsoft Word, Quicksheet สำหรับการดูแผ่นงาน Microsoft Excel, Quickpoint สำหรับการนำเสนอของ Microsoft PowerPoint และ Quickmanager สำหรับการซื้อซอฟต์แวร์ คุณสามารถดูเอกสาร Microsoft Office 2000, XP, 2003 และ 2007 (รูปแบบไฟล์ DOC, XLS และ PPT) ด้วย Quickoffice หากคุณมีรุ่นตัวแก้ไขของ Quickoffice คุณยังสามารถแก้ไขไฟล์ได้อีกด้วย แต่ไม่ได้สนับสนุนรูปแบบหรือคุณสมบัติของไฟล์ทั้งหมด

ตัวแปลง

ด้วยฟังก์ชันตัวแปลง คุณสามารถแปลงหน่วยการวัดจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งได้

ตัวแปลงอาจมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำ และอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปัดเศษได้

การแปลงสกุลเงิน

1. เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **โปรแกรมช่วยเหลือ** > **ตัวแปลง** และ **ตัวเลือก** > **ประเภทการแลกเปลี่ยน** > **สกุลเงิน**
2. ในช่องหน่วยของที่สอง ให้เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลงมาไว้
3. ในช่องจำนวนของแรก ให้ป้อนค่าที่คุณต้องการแปลง ช่องจำนวนของที่สองจะแสดงค่าที่แปลงแล้วโดยอัตโนมัติ

การแปลงหน่วยวัด

คุณสามารถแปลงหน่วยวัด เช่น ความยาว จากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งได้

เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **โปรแกรมช่วยเหลือ** > **ตัวแปลง**

1. ในช่องประเภท ให้เลือกหน่วยวัดที่ต้องการใช้
2. ในช่องหน่วยแรก ให้เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลง
3. ในช่องหน่วยของที่สอง ให้เลือกหน่วยผลลัพธ์ที่คุณต้องการแปลง
4. ในช่องจำนวนของแรก ให้ป้อนค่าที่คุณต้องการแปลง ช่องจำนวนของที่สองจะแสดงค่าที่แปลงแล้วโดยอัตโนมัติ

เครื่องคิดเลข

เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **โปรแกรมช่วยเหลือ** > **คิดเลข**

เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในเรื่องความถูกต้องและใช้สำหรับการคำนวณแบบง่าย ๆ เท่านั้น

ในการคำนวณ ให้พิมพ์ตัวเลขตัวเลขตัวแรกของการคำนวณ เลือกวิธีคำนวณ เช่น บวกหรือลบจากแผนผังวิธีคำนวณ ป้อนตัวเลขชุดที่สองของการคำนวณ และเลือก = เครื่องคิดเลขจะทำการคำนวณตามลำดับที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะปรากฏในช่องตัวแก้ไข และนำมาใช้เป็นตัวเลขแรกในการคำนวณครั้งใหม่ได้

โทรศัพท์จะจัดเก็บผลลัพธ์ของการคำนวณครั้งล่าสุดไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ การออกจากแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขหรือการปิดโทรศัพท์จะไม่ล้างข้อมูลในหน่วยความจำแต่อย่างใด ในการเรียกคืนผลลัพธ์ล่าสุดที่บันทึกไว้เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขในครั้งต่อไป ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ผลลัพธ์ล่าสุด**

ในการบันทึกหมายเลขหรือผลการคำนวณ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ความจำ** > **บันทึก**

ในการดึงผลการคำนวณจากหน่วยความจำ แล้วใช้ผลลัพธ์ดังกล่าวในการคำนวณ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ความจำ** > **เรียกคืน**

บันทึกที่ใช้งาน

บันทึกที่ใช้งานช่วยให้คุณจะสามารถสร้างบันทึกที่มีภาพและเสียงหรือวิดีโอคลิป และคุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกกับรายชื่อได้ด้วยบันทึกจะปรากฏขึ้นระหว่างการสนทนากับรายชื่อ

การสร้างและการแก้ไขบันทึก

เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **โปรแกรมช่วย** > **บันทึกที่ใช่**

การสร้างบันทึกใหม่ — เริ่มเขียน

การแก้ไขบันทึก — เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกการแก้ไข**

การเพิ่มลักษณะตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ — กดปุ่ม # ค้างไว้ แล้วเลื่อนเพื่อเลือกข้อความ จากนั้น เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวอักษร**

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ใส่** — เพิ่มรายการลงในบันทึก
- **ส่ง** — ส่งบันทึกไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
- **ลิงค์บันทึกกับรายชื่อ** — เลือก **เพิ่มรายชื่อ** เพื่อเชื่อมโยงบันทึกไปยังรายชื่อ บันทึกจะปรากฏขึ้นเมื่อโทรออกหรือรับสายจากรายชื่อ

การตั้งค่าบันทึกที่ใช่

เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **โปรแกรมช่วย** > **บันทึกที่ใช่** และ **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า**

เลือกตำแหน่งจัดเก็บบันทึก — เลือก **หน่วยความจำที่ใช่** และหน่วยความจำที่ต้องการ

การเปลี่ยนเค้าโครงของบันทึกที่ใช่งานอยู่ — เลือก **เปลี่ยนมุมมอง** > **กริด** หรือ **รายการ**

แสดงบันทึกระหว่างการโทร — เลือก **แสดงบันทึกระหว่างการใช่สาย** > **ใช่**



เคล็ดลับ: หากคุณไม่ต้องการให้มีการแสดงบันทึกชั่วคราวระหว่างการโทร ให้เลือก **แสดงบันทึกระหว่างการใช่สาย** > **ไม่** ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องลบลิงค์ระหว่างบันทึกและบัตรรายชื่อออก

บันทึก

การเขียนบันทึก

1. เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **โปรแกรมช่วย** > **สมุดบันทึก**
2. เริ่มป้อนข้อความ โปรแกรมแก้ไขบันทึกจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

การจัดการบันทึก

เลือก  > แอปพลิเคชัน > ไปรษณีย์ > สมุดบันทึก

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี

- **เปิด** — เปิดบันทึก
- **ส่ง** — ส่งสมุดบันทึกไปยังอุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้
- **ลบ** — ลบสมุดบันทึก นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบบันทึกหลายบันทึกได้พร้อมกัน ในการเลือกบันทึกแต่ละรายการที่คุณต้องการลบ เลือก **ตัวเลือก** > **เลือก/ไม่เลือก** และลบบันทึก
- **การซิงโครไนซ์** — ซิงโครไนซ์บันทึกกับแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกันได้ในอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรือกำหนดการตั้งค่าการซิงโครไนซ์

การตั้งค่า

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ แอปพลิเคชัน

เลือกแอปพลิเคชันจากรายการเพื่อปรับการตั้งค่า

ความปลอดภัยของโทรศัพท์และซิมการ์ด

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** > **ทั่วไป** > **ความปลอดภัย**

ในการเปลี่ยนรหัส PIN เลือก **โทรศัพท์และซิมการ์ด** > **รหัส PIN** รหัสใหม่จะต้องมีความยาว 4 ถึง 8 ตัวโดยรหัส PIN ใช้สำหรับป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและจัดเตรียมมาพร้อมกับซิมการ์ด หลังจากป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน รหัสจะถูกล็อก และคุณต้องใช้รหัส PUK เพื่อปลดล็อกก่อนใช้ซิมการ์ดได้อีกครั้ง

Zip manager



เลือก  > แอปพลิเคชัน > ไปรษณีย์ > Zip

คุณสามารถใช้ Zip manager ในการสร้างไฟล์ถาวรใหม่เพื่อจัดเก็บไฟล์ที่บีบอัดในรูปแบบ ZIP, เพิ่มไฟล์ที่บีบอัดหนึ่งหรือหลายไฟล์ หรือเพิ่มโดเรกทอรีให้กับไฟล์ถาวร, ตั้งค่า ล้าง หรือเปลี่ยนรหัสผ่านไฟล์ถาวรสำหรับไฟล์ถาวรที่มีการป้องกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น ระดับการบีบอัดที่ใช้

คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ถาวรได้ทั้งในหน่วยความจำโทรศัพท์หรือในการดหน่วยความจำ

ในการตั้งให้ปมกดต่างๆ ล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เลือก **โทรศัพท์และซิมการ์ด** > **เวลาล็อคปมกดอัตโนมัติ**

ในการกำหนดเวลาซึ่งเครื่องจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดนี้ และใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการป้อนรหัสล็อคที่ต้องเท่านั้น เลือก **โทรศัพท์และซิมการ์ด** > **เวลาล็อคเครื่องอัตโนมัติ** ป้อนช่วงเวลาสำหรับระยะเวลาเป็นนาที่ หรือเลือก **ไม่มี** เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติล็อคอัตโนมัติ เมื่อโทรศัพท์ถูกล็อคแล้ว คุณยังสามารถรับสายเรียกเข้าและโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่กำหนดไว้เป็นทางการในโทรศัพท์ได้

ในการเปลี่ยนรหัสล็อค เลือก **โทรศัพท์และซิมการ์ด** > **รหัสล็อค** รหัสล็อคที่ตั้งไว้คือ 12345 ให้ป้อนรหัสเดิมก่อนจากนั้นค่อยป้อนรหัสใหม่สองครั้ง รหัสใหม่อาจประกอบด้วยอักขระยาว 4-255 ตัว สามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข (พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก) โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบหากรหัสล็อคเครื่องมีรูปแบบไม่เหมาะสม

การตั้งค่าอุปกรณ์เสริมทั่วไป

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **ทั่วไป** > **อุปกรณ์พิเศษ**

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทำสิ่งต่อไปนี้

ในการกำหนดรูปแบบที่จะเปิดใช้เมื่อคุณต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ เลือกอุปกรณ์เสริม และ **รูปแบบที่ตั้งไว้**

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ตอบรับสายอัตโนมัติภายใน 5 วินาที เมื่อต่ออยู่กับอุปกรณ์เสริม เลือก **ตอบรับอัตโนมัติ** > **เปิด** หากมีการตั้งค่าชนิดเสียงเรียกเข้าเป็น **บีพหนึ่งครั้ง** หรือ **เจียบ** ในรูปแบบที่เลือก คุณจะไม่สามารถใช้งานการรับสายอัตโนมัติได้

ในการเปิดไฟเครื่องขณะที่ยังต่ออยู่กับอุปกรณ์เสริม เลือก **แสงไฟ** > **เปิด**

เสียงพูด

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เสียงพูด**

ด้วยฟังก์ชันเสียงพูด คุณสามารถกำหนดภาษา เสียง และคุณสมบัติของเสียงสำหรับตัวอ่านข้อความได้

ในการกำหนดภาษาสำหรับตัวอ่านข้อความ ให้เลือก **ภาษา** ในการดาวน์โหลดภาษาเพิ่มลงในโทรศัพท์ ให้เลือก **ตัวเลือก** >

การจัดการข้อมูล

การติดตั้งหรือลบแอปพลิเคชัน

การติดตั้งแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์

คุณอาจทำการถ่ายโอนไฟล์การติดตั้งไปยังอุปกรณ์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือดาวน์โหลดในระหว่างการเรียกดู หรือส่งถึงคุณเป็นข้อความมัลติมีเดีย เป็นสิ่งที่แนบมาใน

ดาวน์โหลดภาษา เมื่อคุณดาวน์โหลดภาษาใหม่ คุณจะต้องดาวน์โหลดเสียงสำหรับภาษาดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งเสียง

ในการกำหนดเสียงพูด ให้เลือก **เสียง** เสียงขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือก

ในการกำหนดอัตราความเร็วในการพูด ให้เลือก **ความเร็ว**

ในการกำหนดความดังในการพูด ให้เลือก **ความดัง**

ในการดูรายละเอียดของเสียง ให้เปิดแท็บเสียง แล้วเลือกเสียง และ **ตัวเลือก** > **ข้อมูลเสียง** ในการรับฟังเสียง เลือกเสียง และ **ตัวเลือก** > **ฟังเสียง**

ในการลบภาษาหรือเสียง ให้เลือกรายการ และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ**

การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

ในการเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** และ **ทั่วไป** > **การตั้งค่าดั้งเดิม** ในการทำขั้นตอนนี้ คุณต้องมีรหัสล็อคของโทรศัพท์ หลังการรีเซ็ต อุปกรณ์อาจใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการเปิดเครื่อง เอกสาร ข้อมูลรายชื่อ รายการปฏิทิน และไฟล์จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

อีเมล หรือโดยการใช้วิธีการเชื่อมต่ออื่นๆ เช่น การเชื่อมต่อ Bluetooth คุณสามารถใช้ Nokia Application Installer ใน Nokia Ovi Suite เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของคุณ

ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคชันจะบ่งบอกถึงสิ่งต่อไปนี้

 แอปพลิเคชัน .sis หรือ .sisx



แอปพลิเคชัน Java™



แอปพลิเคชันที่ยังติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์



แอปพลิเคชันที่ติดตั้งในการค้นหาหน่วยความจำ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์จาก Symbian หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified

ก่อนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ในการดูข้อมูลประเภทแอปพลิเคชัน หมายเลขเวอร์ชัน และซอฟต์แวร์หรือผู้ผลิตแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > ดูรายละเอียด**

ในการแสดงรายละเอียดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน ให้เลือก **รายละเอียด > ใบรับรอง > ดูรายละเอียด**

- หากคุณติดตั้งไฟล์ที่มีการอัปเดตหรือการแก้ไขโปรแกรมเดิมที่มีอยู่ คุณจะเรียกคืนได้เฉพาะโปรแกรมต้นฉบับหากคุณมีไฟล์การติดตั้งต้นฉบับหรือข้อมูลสำรองของชุดซอฟต์แวร์ที่ลบออกไปอย่างครบถ้วน ในการเรียกคืนแอปพลิเคชันต้นฉบับ ให้ลบแอปพลิเคชันดังกล่าวออกก่อน และติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นอีกครั้งจากไฟล์การติดตั้งต้นฉบับหรือข้อมูลสำรอง

ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน Java ต้องใช้ไฟล์ JAR หากไม่มีไฟล์นี้ เครื่องจะขอให้คุณดาวน์โหลด หากไม่ได้รับจุดเชื่อมต่อไว้ให้กับแอปพลิเคชัน เครื่องจะขอให้คุณเลือกก่อน หากคุณกำลังดาวน์โหลดไฟล์ JAR คุณอาจต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ คุณจะรับข้อมูลดังกล่าวจากซอฟต์แวร์หรือผู้ผลิตแอปพลิเคชัน

ในการติดตั้งแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ ให้ปฏิบัติตามนี้

1. ในการค้นหาไฟล์การติดตั้ง ให้เลือก **🔍 > การตั้งค่า และตัวจัดการ** หรือค้นหาไฟล์การติดตั้งโดยใช้ตัวจัดการไฟล์ หรือ

เลือก **ข้อความ > ถัดไป** และเปิดข้อความที่มีไฟล์การติดตั้ง

2. ในตัวจัดการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > ติดตั้ง** ในแอปพลิเคชันอื่น ให้เลือกไฟล์การติดตั้งเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง

ในระหว่างการติดตั้ง โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลความคืบหน้าในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันโดยไม่ใช้ลายเซ็นดิจิทัลหรือการรับรอง โทรศัพท์จะแจ้งเตือน ให้ดำเนินการติดตั้งต่อหากคุณแน่ใจถึงแหล่งที่มาและตัวโปรแกรมนั้น

ในการเริ่มต้นแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง ให้เลือกแอปพลิเคชัน หากแอปพลิเคชันไม่มีโฟลเดอร์เริ่มต้นที่กำหนดไว้ แอปพลิเคชันจะถูกติดตั้งในโฟลเดอร์ การติดตั้ง ในเมนูหลัก

ในการดูว่าติดตั้งหรือลบชุดซอฟต์แวร์ใดและทำไปเมื่อใด ให้เลือก **ตัวเลือก > ดูบันทึก**



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ของคุณรองรับแอปพลิเคชันแอนตี้ไวรัสเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น การมีแอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัติแอนตี้ไวรัสมากกว่าหนึ่งรายการ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่อง หรืออาจทำให้เครื่องหยุดทำงานได้

หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชันลงในการค้นหาหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้แล้ว ไฟล์การติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไฟล์อาจใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก และกีดขวางไม่ให้คุณจัดเก็บไฟล์อื่น ในการเพิ่มหน่วยความจำให้เพียงพอ ใช้โปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสำรองข้อมูลไฟล์การติดตั้งไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ จากนั้น ให้ใช้ตัวจัดการไฟล์ลบไฟล์การติดตั้งเหล่านั้นออกจากหน่วยความจำโทรศัพท์ หากไฟล์ .sis เป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความ ให้ลบข้อความดังกล่าวออกจากถาดรับข้อความ

การลบแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์

เลือก **🔍 > แอปพลิเคชัน > ตัวจัดการ**

เลื่อนไปที่ชุดซอฟต์แวร์ และเลือก **ตัวเลือก > ยกเลิกติดตั้ง**
เลือก **ใช่** เพื่อยืนยัน

หากคุณทำการลบซอฟต์แวร์ คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นใหม่ได้ต่อ
เมื่อคุณมีชุดซอฟต์แวร์ต้นฉบับหรือสำเนาสำรองที่ครบถ้วนของชุด
ซอฟต์แวร์ที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟต์แวร์ออก คุณอาจจะ
ไม่สามารถเปิดเอกสารที่สร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์นั้นได้อีก

หากชุดซอฟต์แวร์อื่นต้องพึ่งพาชุดซอฟต์แวร์ที่คุณลบออก ชุด
ซอฟต์แวร์อีกชุดนั้นอาจหยุดทำงาน หากต้องการข้อมูล โปรดดูที่
เอกสารประกอบของชุดซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

ตัวจัดการไฟล์

เกี่ยวกับตัวจัดการไฟล์

เลือก **📁 > แอปพลิเคชัน > โปรดฯ ช่วย > ตัวจัดไฟล์**

ด้วยตัวจัดการไฟล์ คุณสามารถเรียกดู จัดการ และเปิดไฟล์ใน
เครื่อง หรือในไดรฟ์ภายนอกที่ใช้ร่วมกันได้

การค้นหาและจัดเรียงไฟล์

เลือก **📁 > แอปพลิเคชัน > โปรดฯ ช่วย > ตัวจัดไฟล์**

การค้นหาไฟล์ — เลือก **ตัวเลือก > ค้นหา** ป้อนข้อความสำหรับ
ค้นหาที่ตรงกับชื่อของไฟล์

การย้ายและคัดลอกไฟล์และโฟลเดอร์ — เลือก **ตัวเลือก >**
จัดวาง และตัวเลือกที่ต้องการ

การจัดเรียงไฟล์ — เลือก **ตัวเลือก > เรียงลำดับตาม** และ
ประเภทที่ต้องการ

การสำรองข้อมูลไฟล์ลงในการดหน่วยความจำ

เลือก **📁 > แอปพลิเคชัน > โปรดฯ ช่วย > ตัวจัดไฟล์**

ในการสำรองข้อมูลไฟล์ลงในการดหน่วยความจำ เลือกประเภท
ของไฟล์ที่คุณต้องการสำรองข้อมูล และ **ตัวเลือก > สำรอง**
ความจำเครื่อง คุณต้องแน่ใจว่าการดหน่วยความจำมีพื้นที่ว่าง
เพียงพอสำหรับไฟล์ที่คุณเลือกไว้สำหรับสำรองข้อมูล

การจัดการการดหน่วยความจำ

เลือก **📁 > แอปพลิเคชัน > โปรดฯ ช่วย > ตัวจัดไฟล์**

ตัวเลือกนี้จะมีในกรณีที่ใส่การดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ลง
ในโทรศัพท์เท่านั้น

เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **ตัวเลือกการดความจำ** — เปลี่ยนชื่อหรือฟอร์แมตการดหน่วย
ความจำ
- **รหัสผ่านการด** — รหัสผ่านจะป้องกันการดหน่วยความจำ
- **ปลดล็อคการดความจำ** — ปลดล็อคการดหน่วยความจำ

ตัวจัดการอุปกรณ์

การกำหนดค่าระยะไกล

เลือก **📁 > การตั้งค่า > ตัวจัดการอุปกรณ์**

คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์จัดการการตั้งค่า ข้อมูล และ
ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกลได้

คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และรับการตั้งค่าสำหรับ
โทรศัพท์ของคุณ คุณอาจรับการตั้งค่ารูปแบบเซิร์ฟเวอร์และการตั้ง
กำหนดค่าอื่นๆ จากผู้ให้บริการหรือแผนกจัดการข้อมูลบริษัท การ
ตั้งกำหนดค่าอาจรวมถึงการตั้งค่าการเชื่อมต่อและค่าอื่นๆ ที่ใช้โดย
แอปพลิเคชันต่างๆ ในโทรศัพท์ ตัวเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน
ออกไป

โดยทั่วไปแล้ว การเชื่อมต่อด้วยการกำหนดค่าระยะไกลจะเริ่มต้น
โดยเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องอัปเดตการตั้งค่าของเครื่อง

ในการสร้างรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ เลือก **ตัวเลือก > รูปแบบเซิร์ฟเวอร์ > ตัวเลือก > รูปแบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่**

คุณอาจได้รับการตั้งค่าเหล่านี้จากผู้ให้บริการของคุณในรูปแบบข้อความการตั้งค่าที่กำหนดค่า หากไม่ได้รับ ให้กำหนดค่าต่อไปนี้

- **ชื่อเซิร์ฟเวอร์** — พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่าที่กำหนดค่า
- **ID เซิร์ฟเวอร์** — พิมพ์ ID เฉพาะเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่าที่กำหนดค่า
- **รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์** — พิมพ์รหัสผ่านเพื่อระบุโทรศัพท์ของคุณให้กับเซิร์ฟเวอร์
- **จุดเชื่อมต่อ** — เลือกจุดเชื่อมต่อเพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อ หรือสร้างจุดเชื่อมต่อจุดใหม่ คุณยังสามารถเลือกเพื่อให้เครื่องถามถึงจุดเชื่อมต่อทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นการเชื่อมต่อ การตั้งค่านี้จะนำมาใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือก **อินเทอร์เน็ต** เป็นประเภทบริการเสริม
- **ที่อยู่ของโฮสต์** — พิมพ์ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่าที่กำหนดค่า
- **พอร์ต** — พิมพ์หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์
- **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัสผ่าน** — ป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่าที่กำหนดค่า
- **อนุญาตการกำหนดค่า** — เลือก **ใช่** เพื่ออนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นการตั้งค่าที่กำหนดค่า
- **รับค่าขอโดยอัตโนมัติ** — เลือก **ใช่** หากคุณไม่ต้องการให้เซิร์ฟเวอร์ถามการยืนยันของคุณ เมื่อเริ่มต้นตั้งค่าที่กำหนดค่า
- **การตรวจสอบเครือข่าย** — เลือกว่าต้องการใช้การตรวจสอบ HTTP หรือไม่
- **ชื่อผู้ใช้เครือข่าย** และ **รหัสเครือข่าย** — ป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการตรวจสอบ HTTP สามารถใช้การตั้งค่านี้ได้ต่อเมื่อคุณได้เลือก **การตรวจสอบเครือข่าย** ที่จะใช้เท่านั้น

ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และรับการตั้งค่าที่กำหนดค่าสำหรับโทรศัพท์ของคุณ เลือก **ตัวเลือก > เริ่มการกำหนดค่า**

ในการดูไฟล์บันทึกการตั้งค่าที่กำหนดค่าของรูปแบบที่เลือก เลือก **ตัวเลือก > ดูบันทึก**

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ในแบบ OTA เลือก **ตัวเลือก > ตรวจสอบการอัปเดต** การอัปเดตจะไม่ลบการตั้งค่าของคุณแต่อย่างใด เมื่อโทรศัพท์ของคุณได้รับชุดอัปเดตแล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ โทรศัพท์ของคุณจะรีสตาร์ทหลังจากติดตั้งชุดอัปเดตเสร็จสมบูรณ์แล้ว การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต



คำเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ แม้แต่กับการโทรออกฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง ต้องแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้แล้วก่อนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัปเดต

การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องพีซีของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจรวมไปถึงคุณสมบัติใหม่ๆ ฟังก์ชันพิเศษต่างๆ ที่ยังไม่มีให้ขณะที่คุณซื้อโทรศัพท์ นอกจากนี้ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังอาจปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท์อีกด้วย

Nokia Software Updater เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเครื่องพีซีที่ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณได้ ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้, การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพีซี

ในการดูข้อมูลเพิ่มเติม, ตรวจสอบบันทึกการออกให้บริการสำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia

Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ในท้องถิ่นของคุณ

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater ไปยังเครื่องพีซีของคุณ
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพีซีโดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB และเริ่มต้นแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater แอปพลิเคชัน Nokia Software Updater จะนำคุณไปสู่การสำรองข้อมูลไฟล์ต่างๆ ของคุณ ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ และเรียกคืนไฟล์ของคุณ

การเชื่อมต่อ

การถ่ายโอนเนื้อหาจากอุปกรณ์อื่น

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **สลับ**

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันสลับเพื่อถ่ายโอนเนื้อหา เช่น รายชื่อระหว่างโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้สองเครื่อง

ชนิดของเนื้อหาที่สามารถถ่ายโอนได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ต้นทางที่ต้องการถ่ายโอนเนื้อหาออกมา หากอุปกรณ์อื่นสนับสนุนการซิงโครไนซ์ คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อื่นกับอุปกรณ์ของคุณ โทรศัพท์ของคุณจะแจ้งเตือนในกรณีที่อุปกรณ์เครื่องอื่นไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

หากโทรศัพท์อีกเครื่องไม่สามารถเปิดได้โดยไม่ใส่ซิมการ์ด คุณสามารถใส่ซิมการ์ดของคุณในโทรศัพท์เครื่องนั้นได้ เมื่ออุปกรณ์ของคุณเปิดโดยไม่มีซิมการ์ด รูปแบบออฟไลน์จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

หากคุณกำลังใช้สายเคเบิลข้อมูล USB สำหรับการเชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณก่อน จากนั้นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

เกี่ยวกับใบอนุญาต

เลือก  > **แอปพลิเคชัน** > **ใบอนุญาต**

ไฟล์สื่อบางอย่าง เช่น ภาพ เพลง หรือวิดีโอคลิป ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิการใช้แบบดิจิทัล ใบอนุญาตของไฟล์ดังกล่าวอาจอนุญาตหรือจำกัดการใช้งานไฟล์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ใบอนุญาตบางประเภทในการฟังเพลงได้แบบจำกัดจำนวนครั้ง ในระหว่างการเล่นเพลงคุณสามารถรอกกลับ เดินหน้า หรือพักการเล่นเพลงได้ แต่เมื่อคุณหยุดเล่นเพลง เท่ากับว่าคุณได้ดำเนินการเล่นเพลงไปแล้วหนึ่งครั้งจากจำนวนครั้งที่อนุญาต

การถ่ายโอนเนื้อหา

ในการดึงข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องอื่นของคุณเป็นครั้งแรก

1. เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้ถ่ายโอนข้อมูล โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องต้องรองรับประเภทการเชื่อมต่อที่ได้เลือกไว้
2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการถ่ายโอนเนื้อหา เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสลงในโทรศัพท์ของคุณ ป้อนรหัส (ตัวเลข 1-16 หลัก) แล้วเลือก **ตกลง** จากนั้นป้อนรหัสเดียวกันนั้นลงในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง และเลือก **ตกลง** ตอนนี้โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องจะจับคู่กัน

สำหรับโทรศัพท์ในบางรุ่น แอปพลิเคชันสลับจะถูกส่งไปที่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งในรูปของข้อความ ในการติดตั้งแอปพลิเคชันสลับบนอุปกรณ์เครื่องอื่น ให้เปิดข้อความ และทำตามคำแนะนำ

3. จากอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการถ่ายโอนมาจากอุปกรณ์เครื่องอื่น

เนื้อหาจะถูกถ่ายโอนจากหน่วยความจำของโทรศัพท์เครื่องอื่นไปยังตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในโทรศัพท์ของคุณ

เวลาในการถ่ายโอนจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอน คุณสามารถยกเลิกการถ่ายโอนและกลับมามีค่าต่อในภายหลังได้

การซิงโครไนซ์เป็นแบบสองทาง และข้อมูลในอุปกรณ์ทั้งสองจะเหมือนกัน หากมีการลบรายการในอุปกรณ์หนึ่ง รายการนั้นจะถูกลบออกจากอีกอุปกรณ์หนึ่งขณะที่ซิงโครไนซ์ โดยคุณไม่สามารถเรียกคืนรายการที่ลบด้วยการซิงโครไนซ์ได้

ในการดูบันทึกการถ่ายโอนข้อมูลล่าสุด ให้เลื่อนไปยังทางลัดในมุมมองหลัก และเลือก **ตัวเลือก > ดูบันทึก**

การเชื่อมต่อเครื่องพีซี

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ ชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite ช่วยให้คุณสามารถโอนย้ายไฟล์และภาพระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite และลิงค์การดาวน์โหลดโปรดดูที่ www.ovi.com

Bluetooth

เกี่ยวกับ Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ในอุปกรณ์ของคุณใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่อ Bluetooth ใช้สำหรับการส่งรูปภาพ วิดีโอ ข้อความ นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth แบบไร้สาย

เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวเส้นตรงที่มองเห็นกันได้ โดยคุณเพียงวาง

อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องให้อยู่ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร แม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เช่น ผนังห้อง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ก็ตาม

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หลายรูปแบบในแต่ละครั้งได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับหูฟัง คุณยังคงสามารถโอนย้ายไฟล์ต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: การแจกจ่ายเสียงขั้นสูง, การควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพื้นฐาน, การพิมพ์พื้นฐาน, ID อุปกรณ์, การต่อเครือข่ายแบบหมุนเลขหมาย, การโอนไฟล์, การแจกจ่ายเสียง/วิดีโอโดยทั่วไป, การเข้าถึงโดยทั่วไป, การแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป, แชนด์ฟรี, ชุดหูฟัง (อุปกรณ์โต้ตอบบุคคล), Push ออปเจกต์, การเข้าใช้สมุดโทรศัพท์, พอร์ตอนุกรม และการเข้าใช้ซิม คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใช้พลังงาน แบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเลือกปิดฟังก์ชัน Bluetooth ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอื่นของโทรศัพท์

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **Bluetooth**

เมื่อคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth เลือก **Bluetooth > ปิด** หรือ **การมองเห็นของโทรศัพท์ > ซ่อน**

อย่าจับคู่กับอุปกรณ์อื่นที่คุณไม่รู้ถึง

การส่งและการรับข้อมูลด้วย Bluetooth

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **Bluetooth**

1. เมื่อคุณใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth เป็นครั้งแรก จะมีการขอให้คุณกำหนดชื่อให้กับโทรศัพท์ของคุณ กำหนดชื่อที่มีลักษณะเฉพาะตัวให้กับโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ หากมีอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกล้เคียง
2. เลือก **Bluetooth** > **เปิด**
3. เลือก **การมองเห็นของโทรศัพท์** > **เห็นได้ทั้งหมด** หรือ **ระบุช่วงเวลา** หากคุณเลือก **ระบุช่วงเวลา** คุณจะต้องกำหนดระยะเวลาที่ปรากฏให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ ขณะนี้ผู้ใช้อื่นที่มีอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะสามารถมองเห็นโทรศัพท์ของคุณและชื่อที่คุณป้อนได้
4. เปิดแอปพลิเคชันที่เก็บรายการซึ่งคุณต้องการส่ง
5. เลือกรายการนั้น และ **ตัวเลือก** > **ส่ง** > **ทาง Bluetooth** โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์อื่นที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ที่อยู่ในระยะ และแสดงรายการอุปกรณ์เหล่านั้น



เคล็ดลับ: หากคุณส่งข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth มาก่อนนี้ รายการผลลัพธ์การค้นหาค้างก่อนจะปรากฏขึ้น ในการค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth เพิ่มเติม ให้เลือก **อุปกรณ์เพิ่มเติม**

6. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ หากอุปกรณ์อีกเครื่องบังคับให้มีการจับคู่ก่อนที่จะสามารถส่งข้อมูลได้ เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

เมื่อมีการสร้างการเชื่อมต่อ **กำลังส่งข้อมูล** จะปรากฏขึ้น

ไฟล์เดอร์ส่งในแอปพลิเคชันข้อความจะไม่เก็บข้อความที่ส่งโดยการเชื่อมต่อ Bluetooth

ในการรับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth** > **เปิด** และ **การมองเห็นของโทรศัพท์** > **เห็นได้ทั้งหมด** เพื่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้จับคู่ หรือ **ซ่อน** เพื่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่จับคู่เท่านั้น เมื่อคุณได้รับข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ใช้ อยู่ และเครื่องจะถามว่าคุณต้องการยอมรับข้อความที่มีข้อมูลนั้นอยู่หรือไม่ หากคุณยอมรับ ข้อความจะถูกนำไปไว้ในไฟล์เดอร์ถัดเข้าไปในแอปพลิเคชันข้อความ



เคล็ดลับ: คุณสามารถเข้าไปยังไฟล์ต่างๆ ในเครื่องหรือในการดหน่วยความจำโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนบริการ File Transfer Profile Client (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป)

การเชื่อมต่อ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังการส่งหรือรับข้อมูล มีเพียง Nokia Ovi Suite และอุปกรณ์เสริมบางชนิด เช่น ชุดหูฟังที่สามารถรักษาการเชื่อมต่อเอาไว้แม้จะไม่ได้มีการใช้งาน

การจับคู่อุปกรณ์

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **Bluetooth**

เปิดแท็บอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วย

ก่อนการจับคู่ ให้กำหนดรหัสผ่านของคุณ (1-16 หลัก) และตกลงเรื่องการเข้ารหัสเดียวกันกับผู้ใช้อุปกรณ์อีกเครื่อง อุปกรณ์ที่ไม่มียอนเดอร์เฟซผู้ใช้จะมีรหัสผ่านที่กำหนดเอาไว้แล้ว คุณจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นครั้งแรกเท่านั้น หลังจากจับคู่แล้วจึงสามารถอนุญาตการเชื่อมต่อได้ การจับคู่และการอนุญาตการเชื่อมต่อจะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่จับคู่ในแต่ละครั้งที่สร้างการเชื่อมต่อ

รหัสผ่านสำหรับการเข้าซิมรีโมทจะต้องมี 16 ตัว

ในโหมดซิมระยะไกล คุณสามารถใช้ซิมการ์ดจากโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันได้

เมื่อโทรศัพท์ไร้สายอยู่ในโหมด SIM ระยะใกล้ คุณสามารถใช้ อุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น เช่น ชุดอุปกรณ์ ในรถยนต์ เพื่อโทรออกหรือรับสาย

อุปกรณ์ไร้สายของคุณจะไม่ทำการโทรออกในขณะที่อยู่ในโหมดนี้ ยกเว้นหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่อง

ในการโทรออก คุณต้องออกจากโหมดซิมระยะใกล้ก่อน หาก เครื่องถูกล็อคอยู่ ให้ป้อนรหัสเพื่อปลดล็อคก่อน

1. เลือก **ตัวเลือก > อุปกรณ์ที่จับคู่ใหม่** เครื่องจะเริ่มค้นหา อุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ภายในระยะ หากคุณส่งข้อมูลโดยใช้ การเชื่อมต่อ Bluetooth มาก่อนนี้ รายการผลลัพธ์การค้นหา ครั้งก่อนจะปรากฏขึ้น ในการค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth เพิ่มเติม ให้เลือก **อุปกรณ์เพิ่มเติม**
2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วย แล้วป้อนรหัสผ่าน และจะ ต้องป้อนรหัสผ่านเดียวกันในอุปกรณ์อื่นเช่นกัน
3. หากต้องการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่น โดยอัตโนมัติ เลือก **ใช่** หากต้องการยืนยันการเชื่อมต่อเองทุก ครั้งที่จะดำเนินการเชื่อมต่อ เลือก **ไม่** หลังจากจับคู่แล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในหน้าอุปกรณ์ที่จับคู่

ในการกำหนดชื่อเล่นให้กับอุปกรณ์ที่จับคู่ ให้เลือก **ตัวเลือก > กำหนดชื่อย่อ** ชื่อเล่นดังกล่าวจะปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ เท่านั้น

ในการลบการจับคู่ ให้เลือกการจับคู่ของอุปกรณ์ที่คุณต้องการลบ และ **ตัวเลือก > ลบ** ในการลบการจับคู่ทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบทั้งหมด** หากขณะนั้นคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ และยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์ดังกล่าว การจับคู่จะถูกลบออกทันที และการเชื่อมต่อจะสิ้นสุดลง

ในการอนุญาตให้อุปกรณ์ที่จับคู่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับโทรศัพท์ ของคุณ ให้เลือก **ตั้งเป็นผ่านการอนุญาต** การเชื่อมต่อระหว่าง โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่คุณไม่ ทราบ ไม่จำเป็นต้องมีการยอมรับหรือการอนุญาตสำหรับการเชื่อมต่อ

แต่ละครั้ง ใช้สถานะนี้กับอุปกรณ์ของคุณเอง เช่น ชุดหูฟังหรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่คุณ ไว้วางใจ หากคุณต้องการยอมรับคำขอเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่นทุกครั้ง ให้เลือก **ตั้งเป็นไม่ผ่านการอนุญาต**

ในการใช้อุปกรณ์เสริมด้านเสียงชนิด Bluetooth เช่น แสตนด์ฟรีหรือ ชุดหูฟัง Bluetooth คุณจำเป็นต้องจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับ อุปกรณ์เสริมนั้นๆ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับรหัสผ่านและคำแนะนำ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์เสริม ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมด้าน เสียง ให้เปิดอุปกรณ์เสริมดังกล่าว อุปกรณ์เสริมด้านเสียงบาง เครื่องจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากไม่เป็น เช่นนั้น ให้เปิดแท็บอุปกรณ์ที่จับคู่ เลือกอุปกรณ์เสริม และ **ตัวเลือก > เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในอดีต**

การปิดกั้นอุปกรณ์

เลือก **🔒 > การตั้งค่า > เชื่อมต่อ > Bluetooth**

1. หากต้องการปิดกั้นอุปกรณ์จากการสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth มายังอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิดแท็บอุปกรณ์ที่จับคู่
2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการปิดกั้นและ **ตัวเลือก > ปิดกั้น**

หากต้องการอนุญาตการจับคู่อุปกรณ์อีกครั้งหลังจากที่มีการปิดกั้น ให้ลบอุปกรณ์ออกจากรายการอุปกรณ์ที่ปิดกั้น

เปิดแท็บอุปกรณ์ที่ปิดกั้น และเลือก **ตัวเลือก > ลบ**

หากคุณปฏิเสธคำขอการจับคู่จากอุปกรณ์อื่น อุปกรณ์จะถามว่าคุณ ต้องการปิดกั้นคำขอการเชื่อมต่อทั้งหมดในอนาคตจากอุปกรณ์นี้ หรือไม่ หากคุณตอบตกลง จะมีการเพิ่มอุปกรณ์ระยะใกล้ลงใน รายการอุปกรณ์ที่ปิดกั้น

สายเคเบิลข้อมูล

ในการป้องกันไม่ให้เกิดหน่วยความจำเสียหาย อย่าถอดสาย เคเบิลข้อมูลออกขณะอยู่ในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล

การโอนย้ายข้อมูลระหว่างโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์

1. เลียนการหน่วยความจำเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ และเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซีที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับโทรศัพท์ของคุณก่อนทุกครั้ง แล้วจึงต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เมื่อโทรศัพท์สอบถามถึงโหมดที่ต้องการใช้ เลือก **อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล** ในโหมดนี้ คุณจะเห็นโทรศัพท์เป็นเสมือนฮาร์ดไดรฟ์ที่ถอดได้ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. โอนย้ายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณ
4. ยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่น จากตัวช่วย Unplug หรือ Eject Hardware ใน Windows) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหน่วยความจำฮาร์ดเสียหาย

ในการโอนย้ายภาพจากโทรศัพท์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรือในการพิมพ์ภาพที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์บนเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้ ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ และเลือก **ถ่ายโอนภาพ**

ในการแก้ไขการตั้งค่าโหมด USB เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **USB**

ในการเปลี่ยนโหมด USB ที่ตามปกติคุณใช้กับสายเคเบิลข้อมูล USB ให้เลือก **โหมดการเชื่อมต่อ USB**

ในการตั้งให้โทรศัพท์สอบถามถึงโหมดทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB กับโทรศัพท์ เลือก **ถามเมื่อเชื่อมต่อ** > **ใช่**

ในการใช้ Nokia Ovi Suite กับโทรศัพท์ของคุณ ให้ติดตั้ง Nokia Ovi Suite บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อสายเคเบิลข้อมูล USB และเลือก **PC Suite**

ซิงค์

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **ซิงค์**

ซิงค์จะช่วยให้การซิงโครไนซ์บันทึก รายการปฏิทิน ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย เบราว์เซอร์บุ๊กมาร์ค หรือรายชื่อ โดยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

คุณอาจได้รับการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ในข้อความแบบพิเศษจากผู้ให้บริการ

รูปแบบการซิงค์จะประกอบไปด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นต่อการซิงโครไนซ์

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันซิงค์ รูปแบบการซิงค์ที่ระบบตั้งไว้หรือที่ใช้แล้วก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น ในการแก้ไขรูปแบบ ให้เลื่อนไปที่รายการซิงค์ แล้วเลือก **เลือก** เพื่อรวมเข้าไปในรูปแบบ หรือ **ไม่เลือก** เพื่อลบออก

ในการจัดการรูปแบบการซิงค์ ให้เลือก **ตัวเลือก** และตัวเลือกที่ต้องการ

ในการซิงโครไนซ์ข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ซิงโครไนส์** ในการยกเลิกการซิงโครไนซ์ก่อนจะเสร็จสิ้น ให้เลือก **ยกเลิก**

การซิงค์ Ovi

เกี่ยวกับการซิงค์ Ovi

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **การซิงค์ Ovi**

การซิงค์ Ovi ช่วยให้ซิงโครไนซ์รายชื่อ รายการปฏิทิน และบันทึกระหว่างโทรศัพท์กับ Ovi ของคุณได้ ในการใช้การซิงค์ Ovi คุณต้องมีบัญชี Nokia หากคุณยังไม่มีบัญชี Nokia ให้สร้างบัญชีที่ www.ovi.com

การซิงโครไนซ์ข้อมูลกับการซิงค์ Ovi

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **การซิงค์ Ovi**

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก ตัวช่วยการซิงโครไนซ์จะช่วยให้คุณกำหนดการตั้งค่าและเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการซิงโครไนซ์

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **การตั้งค่าการซิงค์** — กำหนดการตั้งค่าการซิงโครไนซ์
- **ตั้งค่าการสำรองข้อมูล** — เรียกคืนรายชื่อ รายการปฏิทิน และบันทึกจาก Ovi ไปยังโทรศัพท์ของคุณ การอัปเดตที่ทำการตั้งแต่การซิงค์ครั้งก่อนหน้าจะยังคงอยู่
- **ยกเลิกสมัครการซิงค์ Ovi** — ปิดใช้งาน การซิงค์ Ovi

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

การตั้งค่าการซิงค์ Ovi

เลือก  > **การตั้งค่า** > **เชื่อมต่อ** > **การซิงค์ Ovi**

เลือก **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าการซิงค์** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **รายการที่จะซิงโครไนซ์** — เลือกรายการที่คุณต้องการซิงโครไนซ์
- **ซิงค์อัตโนมัติ** — เริ่มการซิงโครไนซ์อัตโนมัติ
- **ช่วงเวลาการซิงค์ที่กำหนดไว้** — เลือกเวลาที่ท่านต้องการให้รายการได้รับการซิงโครไนซ์ หรืออนุญาตการซิงโครไนซ์ด้วยตัวเองเท่านั้น
- **เวลาการซิงค์** — กำหนดระยะเวลาสำหรับการซิงโครไนซ์อัตโนมัติ

- **ซิงค์เมื่อโรมมิ่ง** — อนุญาตการซิงโครไนซ์เมื่ออยู่นอกเครือข่ายโฮมของคุณ

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

เกี่ยวกับ Virtual Private Network

เลือก  > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **VPN**

Nokia mobile virtual private network (VPN) client สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยไปยังระบบอินเทอร์เน็ตและบริการขององค์กรที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น อีเมล โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อจากเครือข่ายมือถือ ผ่านอินเทอร์เน็ต ไปยังเกตเวย์ VPN บริษัท ที่ทำหน้าที่เป็นประตูบานแรกไปยังเครือข่ายขององค์กรที่ใช้ร่วมกันได้ VPN client ใช้เทคโนโลยี IP Security (IPSec) IPSec คือเฟรมเวิร์กของมาตรฐานแบบเปิด เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความปลอดภัยผ่านเครือข่าย IP

นโยบาย VPN จะเป็นตัวกำหนดวิธีที่ VPN client และเกตเวย์ VPN ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ซึ่งกันและกัน และกำหนดวิธีเข้ารหัสที่เครื่องและเกตเวย์ใช้เพื่อช่วยปกป้องความลับของข้อมูล

ในการติดตั้งและกำหนดค่า VPN client, ใ้รับรอง และนโยบายต่างๆ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบไอทีในบริษัทของคุณ หลังจากติดตั้งนโยบายแล้ว วิธีการเชื่อมต่อ VPN จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในปลายทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หากต้องการการติดตั้งนโยบาย VPN การอัปเดตและการซิงโครไนซ์ และการเชื่อมต่อ VPN อื่นๆ ให้เลือก **VPN** > **บันทึก VPN**

เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดล้อม

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้



ประหยัดพลังงาน

เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วและถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับที่ผนังด้วยเช่นกัน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งมากนัก หากคุณดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปิดและปิดการใช้งานแอปพลิเคชัน บริการ และการเชื่อมต่อเมื่อไม่ใช้งาน
- ลดความสว่างของหน้าจอ
- ตั้งค่าให้โทรศัพท์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะเวลาขั้นต่ำที่ไม่มีการใช้งาน หากมีโหมดดังกล่าวอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกดและเสียงเรียกเข้า

การหมุนเวียนมาใช้ใหม่

วัสดุส่วนใหญ่ในโทรศัพท์ของ Nokia สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ตรวจสอบวิธีการนำผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ที่ www.nokia.mobi/werecycle

นำบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ของคุณกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ของท้องถิ่นของคุณ

ลดการใช้กระดาษ

คู่มือผู้ใช้นี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์ของคุณได้ หากต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด ให้เปิดวิธีใช้ในเครื่อง (ในแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ ให้เลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้**) หากต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.com/support

การเรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia.com/ecodeclaration

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอลำลูกเกด นครราชสีมา 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนน ศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมานูญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล หายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.



หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโนเกีย
แคร่ไลน์: 02-255-2111

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองสามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories



ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง

- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BP-6MT

เวลาสนทนา:

สูงถึง 300 นาที (WCDMA)

สแตนด์บาย

สูงถึง 500 ชั่วโมง (WCDMA)



ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบแฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BP-6MT Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-8 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่คุณต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

การชาร์จที่เหมาะสม ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามสั่นวงจร การสั่นวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าถือ การสั่นวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

การรั่ว ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูแลป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ความเสียหาย ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่ในน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การใช้อย่างถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกลงโดยเฉพาบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์

บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร์โซโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์โซโลแกรม

1. เมื่อคุณดูภาพโซโลแกรมบนฉลาก คุณควรเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia (Nokia Connecting Hands) ในมุมของหนึ่ง และเห็นโลโกอุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมหนึ่ง



การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้

2. เมื่อคุณเอียงมุมของภาพโซโลแกรมไปทางซ้าย ขวา ลง และขึ้น คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ



การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หากคุณไม่สามารถยืนยันความเป็นของแท้หรือหากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์โซโลแกรมไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดดูที่ www.nokia.co.th/batterycheck

หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป

- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูงหรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- สั่นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์หรือได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย

- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- สำรองข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกปฏิทิน
- เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้รีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ โดยการปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้นี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2

เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เสริมเช่นเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อย่างวุ่นวายหรือดึงดูดหรือส่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ในอาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายแบบดิจิทัลบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตรายานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือผูกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆ ก็ตาม ที่อาจเกิดการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการที่มีการประกาศให้ทราบ ประกายไฟในบริเวณ

ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั๊มก๊าซที่สถานีบริการ สังเกตข้อห้ามในคลังเก็บเชื้อเพลิงที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดฟ้าบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศยานมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้

- ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ด
- ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดใช้ไว้ในโทรศัพท์
- เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องเป็นมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน

2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับการแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงาน

สูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงสุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 0.69 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.69 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ดัชนี

A

A-GPS (GPS แบบช่วยเหลือ) 27

B

Bluetooth 68

การรับข้อมูล 68

การส่งข้อมูล 68

ความปลอดภัย 67

G

GPS (global positioning system) 27

I

ID ผู้โทร 22

M

Mail for Exchange 37

MMS (multimedia message service) 34

MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย) 35

My Nokia 18

O

Ovi 55, 56

P

PIN 15

PUK 15

S

SMS (short message service) 34

U

UPIN 15

V

VPN (virtual private network) 71

Z

Zip manager 61

ก

กล้อง

การถ่ายภาพ 44

วิดีโอคลิป 45

แถบเครื่องมือ 44

การกำหนดค่าระยะไกล 64

การคัดลอกข้อความไปไว้ที่

คลิปปอर्ट 33

การค้นหา 54

การค้นหาเพลง 26

การจัดการไฟล์ 64

การจับคู่อุปกรณ์ 68

การซิงค์ Ovi 70, 71

การซิงค์โครโนซ์ 70, 71

การซิงค์โครโนซ์ข้อมูล 70

การตั้งค่ากำหนดค่า 11

การตั้งค่า

การกำหนดค่า 11

การซิงค์โครโนซ์ 71

การลือคปุมกด 61

การเรียกคืน 62

การโทร 22

นาฬิกา 58

พอดแคสต์ 52

อุปกรณ์เสริม 62

เครือข่าย 24

เบราเซอร์ 49

แอปพลิเคชัน 61

การตั้งค่าดั้งเดิม 62

การตั้งค่าอุปกรณ์ 11

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน 61

การติดตั้ง 16

การติดตั้งแอปพลิเคชัน 62

การนำเสนอ, มัลติมีเดีย 35

การประหยัดพลังงาน 15

การปรับระดับเสียง 15

การปิดโทรศัพท์ 10

การป้องกันข้อความ 32

การลือค

ปุมกด 61

ลือคเครื่องอัตโนมัติ 61

การลือคปุมกด 15

การสนทนาทางวิดีโอ 22

การส่ง

การใช้ Bluetooth 68

การอัปเดต

ซอฟต์แวร์ 19

ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ 65
การอัปเดตซอฟต์แวร์ 18, 65
การอัปโหลดไฟล์สื่อ 50
การเข้ารหัสภาษา 33
การเชื่อมต่อ Bluetooth
 การปิดกั้นอุปกรณ์ 69
การเชื่อมต่อข้อมูล
 การซิงโครไนซ์ 70
 การเชื่อมต่อเครื่องพีซี 67
การเชื่อมต่อสายเคเบิล 17, 69
การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB 17, 69
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 45
 โปรดดูเพิ่มเติมที่ *เบราเซอร์*
การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 67
 โปรดดูเพิ่มเติมที่ *การเชื่อมต่อข้อมูล*
การเชื่อมต่อเว็บ 45
การเปิดโทรศัพท์ 10
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม 62
การเล่น
 ข้อความ 35
การแบ่งดูไฟล์สื่อออนไลน์ 50
การโทร
 การปฏิเสธ 21
 การประชุมสาย 21
 การรับ 21
 การโทรด่วน 20
 การโทรออก 19
 ข้อความเสียง 20
การโทรด่วน 20
การโทรออก 19
การโทรออกโดยใช้เสียง 20
การคำนวณความจำ 9, 10

ข

ข้อความ
 การตั้งค่า 38
 ตัวเลือกเสียงพูด 62
 มัลติมีเดีย 35
 ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 30, 33
 อีเมล 36
 แฟ้มข้อมูล 32
 ไอคอนสำหรับการเรียกเข้า 35
ข้อความคลิปลิงค์ 34
ข้อความจากระบบ 32
ข้อความตัวอักษร
 การตอบกลับไปยัง 35
 การรับและการอ่าน 35
 การส่ง 34
ข้อความบริการ 35
ข้อความมัลติมีเดีย 34, 35
ข้อความอีเมล 36
ข้อความเสียง
 การเปลี่ยนหมายเลข 20
 การโทร 20
ข้อความแบบตัวอักษร
 การตั้งค่า 38
 ข้อความในซิม 38
ข้อมูลการสนับสนุน 18
ข้อมูลรายชื่อ 18
ค
คัลลิปอร์ต, การคัดลอกข้อความ 33
คลิปรีดีโอ 44
ความปลอดภัย
 Bluetooth 67

เบราเซอร์ 48
 โทรศัพท์และซิมการ์ด 61
ความแรงของสัญญาณ 13
ค่าส่งบริการ 32
ค่าส่งเสียง 26
คูกี้ 48
เครือข่าย
 การตั้งค่า 24
เครื่องคิดเลข 59
เครื่องหมาย 13
เครื่องหมายวรรคตอน, การป้อน
ข้อความ 33
เครื่องเล่นเพลง
 การถ่ายโอนเพลง 26
 การเล่น 25

จ

จำกัดการโทร 23

ข

ชุดความปลอดภัย 15
ชุดหูฟัง 16

ข

ซิมการ์ด 9
 ข้อความ 38
เซนเซอร์ 58

ด

ดาวน์โหลด 47

ด

ตัวจัดการอุปกรณ์ 64

ตัวช่วยการตั้งค่า 11

ตัวอักษร

โหมดตัวอักษร 30

โหมดตัวเลข 30

ตัวอ่านข้อความ 35, 62

ตัวแปลงสกุลเงิน 59

ตัวแปลงหน่วยวัด 59

ถ

ถาดออก, ข้อความ 32

ถาดเข้า

ข้อความ 35

ถาดเข้า, ข้อความ 35

แถบเครื่องมือ

กล้อง 44

น

นาฬิกา

การตั้งค่า 58

นาฬิกาปลุก 58

บ

บริการลูกค้า 18

บลูทูธ 46

บันทึก 21, 60, 61

บันทึกที่ใช้งาน 60

บลูทูธ 48

เบรเซอร์ 48

การค้นหาเนื้อหา 47

การดาวน์โหลด 47

การตั้งค่า 49

การเรียกดูเพจ 45, 46

บลูทูธ 45, 48

ระบบความปลอดภัย 48

หน่วยความจำแคช 48

อุปกรณ์ขนาดเล็ก 47

แถบเครื่องมือ 46

แบตเตอรี่ 9, 10

ระดับประจุ 13

แบ่งดูออนไลน์ 50

การสมัคร 50

การสร้างประกาศ 51

การเปิดใช้งานบริการ 50

ป

ปุ่มกด

การตั้งค่าล๊อค 61

ปุ่มและส่วนประกอบ 12

ป้องกันปุ่ม 15

โปรแกรมอ่าน PDF 58

ผ

ผู้ให้บริการ

การเลือก 24

แผนที่ 28

แผนที่ย่อ 46

พ

พจนานุกรม 59

พอดแคสต์ 52, 53, 54

การดาวน์โหลด 53

พูดแล้วเล่น 26

เพลง Ovi 50

ฟ

แฟ้มข้อมูลข้อความที่ส่ง 32

ไฟล์ Ovi 56

ภ

ภาพพิกหน้าจอ 56

ภาพพื้นหลัง 56

ภาพรวมเพจ 46

ภาษา

การเปลี่ยน 31

ภาษาที่ใช้เขียน 31

ม

มุมมองร่วม

การร่วมมองวิดีโอคลิป 24

การร่วมมองวิดีโอสด 24

มุมมองเมนู 15

เมนู 15

ร

รหัส PIN

การเปลี่ยน 61

รหัส UPIN

การเปลี่ยน 61

รหัสผ่าน 15

รหัสผ่านจำกัดการโทร 15

รหัสล๊อค 61

รหัสโทรศัพท์ 15

ระบบ

ป้อนตัวอักษรแบบปกติ 30

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 30, 33
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ 30
ระยะเวลาล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติ 61
รายชื่อ

การคัดลอก 43
การซิงโครไนซ์ 70
การบันทึก 42
การลบ 42
การส่ง 42
การแก้ไข 42
ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ 42
รายการเสียง 42
รูปภาพใน 42
เสียงเรียกเข้า 42

รายชื่อบน Ovi 55

รูปแบบ

การปรับตั้งค่า 57
การสร้าง 57

ร้านค้า Ovi 55

ล

ลักษณะ 56

การดาวน์โหลด 56

ลักษณะการสนทนา 56

ลิงค์ข่าว 46

ลิงค์ข่าว, ข่าว 46

ว

วันที่และเวลา 58

วิดีโอ

การดาวน์โหลด 44

วิทยุ 26

วิทยุ FM 26

วิธีการเชื่อมต่อ

Bluetooth 68

เวลาและวันที่ 58

ศ

ศูนย์ฝากข้อความ

อีเมล 36

ศูนย์ฝากข้อความระยะไกล 36

ศูนย์วิดีโอ 51

การดาวน์โหลด 51

การดู 51

ส

สถานที่ 28

สายประชุม 21

สายวิดีโอ

การสลับไปสายสนทนา 22

การโทรออก 22

สายสนทนา

การตั้งค่า 22

สิ่งที่แนบ 35

สื่อ

วิทยุ 26

เสาอากาศ 10

เสียงพูด 62

ห

หน่วยความจำ

เว็บแคช 48

หน่วยความจำแคช 48

หน้าจอ

เครื่องหมาย 13

หน้าจอหลัก 13

หูฟัง 16

อ

ออฟไลน์ 13

อักขระพิเศษ, การป้องกันข้อความ 33

อัปเดตเวลา/วันที่อัตโนมัติ 58

อีเมล 37, 38

การดาวน์โหลด 36, 41

การตั้งค่า 40, 41

ศูนย์ฝากข้อความ 36, 39

สิ่งที่แนบ 36

อุปกรณ์ขนาดเล็ก 47

อุปกรณ์ช่วยด้านเสียง

โปรดดูที่ ลักษณะการสนทนา

อุปกรณ์เสริม

การตั้งค่า 62

อุปกรณ์เสริมของแท็บจาก Nokia 75

แอปพลิเคชันวิธีใช้ 17

โอนสาย 23