

Buku Petunjuk Nokia 7230

Edisi 2.0

Daftar Isi

Keselamatan 5

Informasi umum 7

Tentang perangkat
Anda 7

Modus jaringan 8

Layanan jaringan 9

Memori bersama 10

Kode akses 10

Pembaruan perangkat
lunak menggunakan
PC 11

Dukungan 12

Persiapan 14

Tombol dan
komponen 14

Memasang kartu SIM 15

Memasukkan kartu
memori 17

Memasukkan baterai 19

Mengisi daya baterai 20

Mengaktifkan dan
menonaktifkan 21

Layar 21

Kunci tombol 22

Antena GSM 23

Aksesori 24

Panggilan 27

Membuat dan menjawab
panggilan 27

Loudspeaker 27

Cara pintas panggilan 28

Menulis teks 29

Modus teks 29

Input teks biasa 29

Input teks prediktif 30

Menavigasi menu 32

Olahpesan 33

Pesan teks dan
multimedia 33

Pesan flash	36	Konfigurasi	54
Pesan audio Nokia Xpress	36	Mengembalikan pengaturan pabrik	55
E-mail Nokia	37	Galeri	56
Olahpesan cepat	40	Aplikasi	57
Pesan suara	40	Jam alarm	57
Pengaturan pesan	41	Kalender dan daftar agenda	58
Kontak	43	Ekstra	59
Log panggilan	45	Kamera dan video	60
Pengaturan	46	Radio FM	61
Profil	46	Perekam Suara	63
Nada	46	Pemutar media	64
Tampilan	47	Peta	66
Tanggal dan waktu	47	Web atau Internet	73
Cara pintas	47	Menyambung ke layanan Web	74
Sinkronisasi dan pencadangan	48	Layanan SIM	75
Sambungan	49	Aksesori asli Nokia	76
Panggilan dan telepon	53		
Aksesori	54		

Pedoman praktis tentang aksesoris	77
Baterai	77

Tips ramah lingkungan	79
------------------------------	-----------

Menghemat energi	79
Daur ulang	80
Selengkapannya	80

Baterai	81
----------------	-----------

Informasi tentang baterai dan pengisi daya	81
--	----

Perawatan perangkat	84
----------------------------	-----------

Daur ulang	85
------------	----

Informasi keselamatan tambahan	85
---------------------------------------	-----------

Anak kecil	85
------------	----

Kondisi pengoperasian	85
Perangkat medis	86
Kendaraan	87

Kawasan berpotensi ledakan	87
----------------------------	----

Panggilan darurat	88
-------------------	----

Informasi Pengesahan (SAR)	89
----------------------------	----

JAMINAN TERBATAS PABRIKAN	89
---------------------------	----

Indeks	96
---------------	-----------

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau ilegal. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

AKTIFKAN DENGAN AMAN



Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di dalam pesawat terbang di dekat perangkat medis bahan bakar bahan kimia atau tempat peledakan.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

AKSESORI DAN BATERAI



Gunakan hanya aksesori dan baterai yang disetujui. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

KEDAP AIR



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Informasi umum

Tentang perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada Jaringan GSM 850, 900, 1800, 1900 serta WCDMA 900, 1900, dan 2100 MHz. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal dalam perangkat Anda dan dapat digunakan untuk mengakses situs pihak ketiga. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika mengakses situs tersebut, hati-hati terhadap keamanan atau kontennya.

Peringatan:

Untuk menggunakan semua fitur selain jam alarm pada perangkat ini, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum

pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman beberapa gambar, musik, dan konten lainnya.

Buat salinan cadangan atau simpan catatan semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

Gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari tampilan perangkat Anda.

Untuk informasi penting lainnya tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.

Modus jaringan

Untuk memilih jenis jaringan yang akan digunakan, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Modus jaringan**. Anda tidak dapat mengakses pilihan ini saat panggilan aktif berlangsung.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan perangkat, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan nirkabel. Beberapa fitur tidak tersedia di semua jaringan; fitur lain mungkin mengharuskan Anda membuat kesepakatan tertentu dengan penyedia layanan agar dapat menggunakannya. Layanan jaringan melibatkan transmisi data. Untuk informasi rinci tentang biaya di jaringan asal dan saat roaming di jaringan lain, hubungi penyedia layanan Anda. Penyedia layanan Anda mungkin dapat menjelaskan tentang biaya yang berlaku. Jaringan tertentu mungkin memiliki batasan yang mempengaruhi penggunaan beberapa fitur perangkat yang memerlukan dukungan jaringan seperti dukungan teknologi tertentu, misalnya protokol WAP 2.0 (HTTP and SSL) yang dijalankan pada protokol TCP/IP serta karakter yang tergantung pada bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin telah meminta fitur tertentu dinonaktifkan atau tidak diaktifkan di perangkat. Jika demikian, fitur tersebut tidak akan ditampilkan dalam menu perangkat. Perangkat ini juga mungkin memiliki item yang disesuaikan seperti nama menu, susunan menu, dan ikon.

Memori bersama

Fitur berikut pada perangkat ini dapat berbagi memori: MMS (olahpesan multimedia), aplikasi e-mail, olahpesan cepat. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi memori yang tersedia untuk fitur lainnya. Jika perangkat menampilkan pesan bahwa memori penuh, hapus sejumlah informasi yang tersimpan dalam memori bersama.

Kode akses

Kode keamanan membantu Anda melindungi perangkat dari penggunaan yang tidak sah. Kode standar adalah 12345. Anda dapat membuat dan mengubah kode, serta mengatur perangkat agar meminta kode. Simpan kode secara rahasia dan di tempat aman yang terpisah dari perangkat. Jika Anda lupa kode dan perangkat terkunci, maka perangkat harus diperbaiki. Biaya tambahan mungkin berlaku, dan semua data pribadi di perangkat mungkin dihapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat Nokia Care atau dealer perangkat Anda.

Kode PIN yang diberikan bersama kartu SIM akan melindungi kartu tersebut dari penggunaan tidak sah. Kode PIN2 yang diberikan bersama kartu SIM diperlukan untuk mengakses layanan tertentu. Jika salah

memasukkan kode PIN atau PIN2 sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta memasukkan kode PUK atau PUK2. Jika tidak memilikinya, hubungi penyedia layanan Anda.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan pada kartu SIM Anda. PIN tanda tangan mungkin diperlukan untuk tanda tangan digital. Sandi pembatasan diperlukan bila layanan pembatasan panggilan digunakan.

Untuk mengatur cara perangkat menggunakan pengaturan keamanan dan kode akses, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan**.

Pembaruan perangkat lunak menggunakan PC

Nokia Software Updater adalah aplikasi PC yang dapat digunakan untuk memperbarui perangkat lunak perangkat. Untuk memperbarui perangkat lunak perangkat, Anda memerlukan PC yang kompatibel, akses Internet broadband, dan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, memeriksa catatan edisi perangkat lunak versi terbaru, dan mendownload aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi

www.nokia.co.id/softwareupdate atau situs Web Nokia lokal.

Untuk memperbarui perangkat lunak perangkat, lakukan yang berikut:

- 1 Download dan instal aplikasi Nokia Software Updater ke PC Anda.
- 2 Sambungkan perangkat ke PC menggunakan kabel data USB, lalu pilih **PC Suite**.
- 3 Buka aplikasi Nokia Software Updater. Aplikasi Nokia Software Updater akan memandu Anda membuat cadangan file, memperbarui perangkat lunak, dan mengembalikan file.

Dukungan

Bila Anda ingin mempelajari tentang cara menggunakan produk atau jika tidak yakin dengan fungsi perangkat, lihat buku petunjuk atau halaman dukungan di www.nokia.com/support maupun situs Web Nokia setempat, atau dengan perangkat selular, www.nokia.mobi/support.

Jika masalah tidak teratasi, lakukan salah satu hal berikut:

- Aktifkan ulang perangkat: nonaktifkan perangkat, kemudian lepaskan baterai. Setelah satu menit, pasang kembali baterai, kemudian aktifkan perangkat.
- Kembalikan pengaturan awal pabrik seperti dijelaskan dalam buku petunjuk.
- Perbarui perangkat lunak perangkat secara rutin untuk performa optimal dan fitur baru, seperti dijelaskan dalam buku petunjuk.

Jika masalah tetap tidak teratasi, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Kunjungi www.nokia.co.id/repair. Sebelum mengirim perangkat untuk diperbaiki, selalu buat cadangan data di perangkat.

Persiapan


Tombol dan komponen

1	Layar	
2	Tombol Navi™ (tombol gulir)	
3	Tombol pilihan	
4	Tombol panggil	
5	Papan tombol	
6	Lubang suara	
7	Tombol putus/daya	

8	Soket pengisi daya	
9	Port USB	
10	Soket headset	
11	Lensa	
12	tombol ambil	
13	Lubang tali telepon	

Memasang kartu SIM

Kartu SIM dan bidang kontakannya mudah rusak karena tergores atau terlipat, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya.

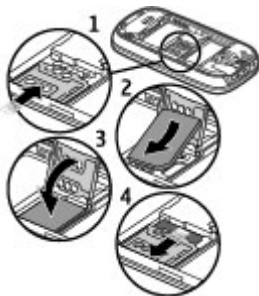

- 1 Keluarkan baterai jika dimasukkan, lalu geser dudukan kartu SIM untuk membuka penguncian.
- 2 Buka dudukan kartu.
- 3 Masukkan kartu SIM ke dudukan dengan bidang kontak menghadap ke bawah.
- 4 Tutup dudukan kartu.
- 5 Geser dudukan kartu untuk mengunci.


Memasukkan kartu memori



Gunakan hanya Kartu MicroSD yang kompatibel dan disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar yang diakui industri untuk kartu memori, namun beberapa merek mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.


Perangkat Anda mendukung kartu microSD dengan kapasitas hingga 16 GB. Ukuran satu file tidak boleh melebihi 2 GB.

Memasukkan kartu memori

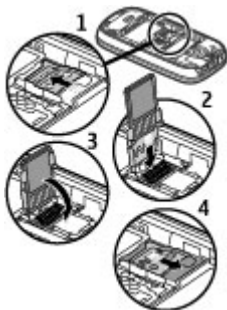

- 1 Keluarkan baterai jika dimasukkan, lalu geser dudukan kartu memori untuk membuka penguncian.
- 2 Buka dudukan kartu.
- 3 Masukkan kartu memori ke dudukan kartu dengan bidang kontak menghadap ke bawah.
- 4 Tutup dudukan kartu.
- 5 Geser dudukan kartu untuk mengunci.

Memasukkan baterai

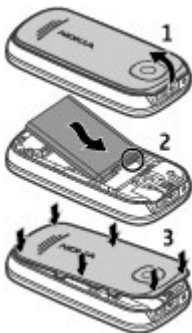

- 1 Lepaskan penutup belakang jika terpasang, perhatikan bidang kontak baterai, lalu masukkan baterai.
- 2 Pasang kembali penutup belakang.

Mengisi daya baterai

Sebagian daya baterai telah diisi di pabrik. Jika daya perangkat hampir habis, lakukan hal berikut ini:

- 1 Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.



- 2 Sambungkan pengisi daya ke perangkat.
- 3 Bila daya perangkat telah terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat dan stopkontak.

Anda juga dapat mengisi daya baterai menggunakan kabel USB dengan daya berasal dari komputer.

- 1 Sambungkan kabel USB ke port USB di komputer dan ke perangkat.
- 2 Setelah daya baterai terisi penuh, lepaskan kabel USB.

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama jangka waktu tertentu, namun perangkat dapat digunakan saat pengisian daya berlangsung. Jika daya baterai telah benar-


benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya tampil di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Mengisi daya baterai sewaktu mendengarkan radio dapat mempengaruhi kualitas penerimaan.

Mengaktifkan dan menonaktifkan

Tekan terus tombol daya.

Layar

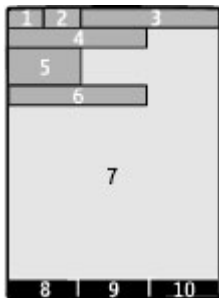

- 1 Kekuatan sinyal jaringan selular
- 2 Status pengisian daya baterai
- 3 Indikator
- 4 Nama jaringan atau logo operator
- 5 Jam
- 6 Tanggal (hanya jika layar awal yang disempurnakan dinonaktifkan)
- 7 Layar
- 8 Fungsi tombol pilihan kiri
- 9 Fungsi tombol gulir
- 10 Fungsi tombol pilihan kanan

Anda dapat mengubah fungsi tombol pilihan kiri dan kanan. [Lihat "Cara pintas", hal. 47.](#)

Kunci tombol

Untuk mencegah agar tombol tidak ditekan tanpa disengaja, tutup ponsel, lalu pilih **Kunci** dalam waktu 5 detik untuk mengunci tombol.

Untuk mengaktifkan tombol, pilih **Aktifkan** > **OK**, atau buka ponsel. Jika pengaman tombol aktif, masukkan kode keamanan bila diminta.

Untuk mengatur agar tombol terkunci secara otomatis setelah waktu yang telah ditetapkan bila ponsel dalam modus siaga, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaman tbl otom. > Aktif**.

Untuk menjawab panggilan saat tombol terkunci, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, tombol akan terkunci secara otomatis.

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

Antena GSM



Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu


saat antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi serta mengurangi masa pakai baterai.

Gambar menunjukkan bidang antena GSM bertanda abu-abu.

Aksesori

Menyambungkan kabel USB

Buka penutup soket USB, lalu sambungkan kabel USB ke perangkat.

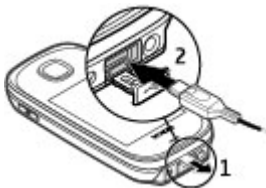

Headset

Peringatan:


Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Saat perangkat eksternal atau headset apapun, selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, tersambung ke Nokia AV Connector, perhatikan tingkat volume suara.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke Nokia AV Connector.



Tali telepon

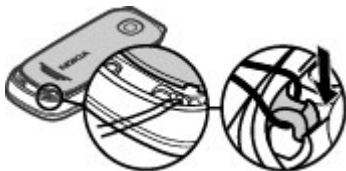

- 1 Buka penutup belakang.
- 2 Kaitkan tali telepon, lalu kencangkan.
- 3 Tutup penutup belakang.

Panggilan

Membuat dan menjawab panggilan

Untuk membuat panggilan, masukkan nomor telepon, termasuk kode negara dan kode area lalu, jika perlu, tekan tombol panggil. Untuk mengatur volume pada lubang suara atau headset, gulir ke atas atau bawah selama panggilan berlangsung.

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil. Untuk menolak panggilan tanpa menjawab, tekan tombol putus.

Loudspeaker

Jika memang tersedia, Anda dapat memilih **Loudsp.** atau **Handset** untuk menggunakan loudspeaker atau lubang suara pada telepon saat panggilan berlangsung.

Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Cara pintas panggilan

Menetapkan nomor telepon ke tombol angka

Pilih **Menu > Kontak > Panggilan cepat**, gulir ke angka yang dikehendaki (2-9), lalu pilih **Pilih**. Masukkan nomor telepon yang dikehendaki atau pilih **Cari**, lalu pilih kontak yang disimpan.

Mengaktifkan panggilan cepat

Pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan cepat > Aktif**.

Membuat panggilan menggunakan panggilan cepat

Dalam modus siaga, tekan terus tombol angka yang dikehendaki.

Menulis teks

Modus teks

Untuk memasukkan teks (misalnya, bila menulis pesan), Anda dapat menggunakan input teks biasa atau prediktif.

Saat Anda menulis teks, tekan terus **Pilihan** untuk beralih antara input teks biasa (ditunjukkan dengan ) dan input teks prediktif (ditunjukkan dengan ). Input teks prediktif tidak mendukung semua bahasa.

Huruf besar-kecil ditunjukkan dengan AbC , abC , dan ABC .

Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan #. Untuk beralih dari modulus huruf ke modulus nomor (ditunjukkan dengan 123), tekan terus #, lalu pilih **Modus nomor**. Untuk beralih dari modulus nomor ke modulus huruf, tekan terus #.

Untuk menetapkan bahasa penulisan, pilih **Pilihan** > **Bahasa penulisan**.

Input teks biasa

Tekan tombol angka, 2-9, berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan. Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa penulisan yang dipilih.

Jika huruf berikutnya yang dikehendaki berada pada tombol yang sama seperti huruf yang baru dimasukkan, tunggu hingga kursor muncul di layar, kemudian masukkan huruf tersebut.

Untuk mengakses tanda baca dan karakter khusus yang paling umum, tekan **1** berulang kali. Untuk mengakses daftar karakter khusus, tekan *****. Untuk memasukkan spasi, tekan **0**.

Input teks prediktif

Input teks prediktif didasarkan pada kamus internal yang dapat Anda tambahkan kata-kata baru.

- 1 Mulai tulis kata menggunakan tombol **2** hingga **9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.
- 2 Untuk mengkonfirmasi kata, gulir ke kanan atau tambahkan spasi.
 - Jika kata tersebut belum benar, tekan ***** berulang kali, lalu pilih kata dari daftar.
 - Jika karakter **?** ditampilkan setelah kata, maka kata yang akan ditulis tersebut tidak ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata

menggunakan input teks biasa, lalu pilih **Simpan**.

- Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, lalu gulir ke kanan untuk mengkonfirmasi. Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasikan kata tersebut.

3 Mulai tulis kata berikutnya.

Menavigasi menu

Fungsi perangkat dikelompokkan ke dalam menu. Tidak semua fungsi menu atau item pilihan dijelaskan di sini.

Di layar awal, pilih **Menu** serta menu dan submenu yang dikehendaki.

Keluar dari tingkat menu aktif

Pilih **Keluar** atau **Kembali**.

Kembali ke layar awal

Tekan tombol putus.

Mengubah tampilan menu

Pilih **Menu** > **Pilihan** > **T'pilan menu utama**.

Olahpesan

Membuat dan menerima pesan, misalnya teks dan multimedia, dengan perangkat. Layanan olahpesan hanya dapat digunakan jika penyedia layanan atau jaringan mendukung layanan tersebut.

Pesan teks dan multimedia

Anda dapat membuat pesan dan menambahkan lampiran, misalnya foto. Telepon akan secara otomatis mengubah pesan teks menjadi pesan multimedia bila Anda melampirkan file.

Pesan teks

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim dalam dua pesan atau lebih. Penyedia layanan Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter dengan aksen, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak tempat, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Jumlah total karakter yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman akan ditampilkan.

Untuk mengirim pesan, nomor pusat pesan yang benar harus tersimpan di perangkat. Biasanya, nomor ini ditetapkan secara default melalui kartu SIM Anda.

Untuk menetapkan nomor secara manual, lakukan yang berikut:

- 1 **Pilih Menu > Olahpesan > Lainnya > P'aturan pesan > Pesan teks > Pusat pesan.**
- 2 Masukkan nama dan nomor yang diberikan oleh penyedia layanan.

Pesan multimedia

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, dan klip suara atau video.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuaikan agar dapat dikirim melalui MMS.

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Untuk ketersediaan dan langganan MMS (layanan olahpesan multimedia), hubungi penyedia layanan Anda.

Membuat pesan

1 Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan.**

2 Tulis pesan.

Untuk memasukkan karakter khusus atau smiley, pilih **Pilihan > Sisipkan simbol.**

Untuk melampirkan objek pada pesan, pilih **Pilihan > Sisipkan objek.** Jenis pesan akan berubah secara otomatis menjadi pesan multimedia.

3 Untuk menambah penerima, pilih **Kirim kpd** dan penerima.

Untuk memasukkan nomor telepon atau alamat e-mail secara manual, pilih **No. atau e-mail.** Masukkan nomor telepon, atau pilih **E-mail**, dan masukkan alamat e-mail.

4 Pilih **Kirim.**

Pesan multimedia ditunjukkan dengan ikon di bagian atas layar.

Penyedia layanan mungkin mengenakan biaya yang berbeda, tergantung pada jenis pesan. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Pesan flash

Pesan flash adalah pesan teks yang langsung ditampilkan setelah diterima.

Pilih Menu > Olahpesan.

- 1 **Pilih Lainnya > Pesan lainnya > Pesan kilat.**
- 2 **Tulis pesan.**
- 3 **Pilih Kirim kpd dan kontak.**

Pesan audio Nokia Xpress

Membuat dan mengirim pesan audio menggunakan MMS dengan cara yang nyaman.

Pilih Menu > Olahpesan.

- 1 **Pilih Lainnya > Pesan lainnya > Pesan audio.**
Perekam suara akan terbuka.

- 2 Untuk merekam pesan, pilih .
- 3 Untuk menghentikan perekaman, pilih .
- 4 Pilih **Kirim kpd** dan kontak.

E-mail Nokia

Untuk membaca, menulis, dan mengirim e-mail, akses account e-mail Anda menggunakan perangkat. Fungsi aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS.

Agar dapat menggunakan e-mail, Anda harus memiliki account e-mail dari penyedia layanan e-mail. Untuk ketersediaan dan pengaturan yang benar, hubungi penyedia layanan e-mail Anda. Anda dapat menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi.

Wizard pembuatan e-mail

Wizard pembuatan e-mail akan terbuka secara otomatis jika pengaturan e-mail tidak ditetapkan dalam perangkat. Untuk menambah account e-mail lain, pilih **Menu > Olahpesan > Lainnya > E-mail dan Account baru**. Ikuti petunjuk.

Menulis dan mengirim e-mail

Anda dapat menulis e-mail sebelum menyambung ke layanan e-mail.

- 1 **Pilih Menu > Olahpesan > Lainnya > E-mail dan Buat e-mail.**
- 2 Masukkan alamat e-mail penerima, subjek, dan pesan e-mail. Untuk melampirkan file, pilih **Pilihan > Masukkan.**
- 3 Jika lebih dari satu account e-mail ditentukan, pilih account yang akan digunakan untuk mengirim e-mail.
- 4 **Pilih Kirim.**

Membaca dan membalas e-mail

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Pilih Menu > Olahpesan > Lainnya > E-mail.

Men-download tajuk e-mail

Pilih account e-mail.

Men-download e-mail dan lampirannya

Pilih e-mail dan **Buka** atau **Ambil**.

Membalas atau meneruskan e-mail

Pilih **Pilihan** > **Balas** atau **Alihkan**.

Memutuskan sambungan dari account e-mail

Pilih **Pilihan** > **Putus**. Sambungan ke account e-mail secara otomatis berakhir setelah beberapa saat tanpa aktivitas.

Pemberitahuan e-mail baru

Perangkat Anda dapat secara otomatis memeriksa account e-mail pada interval tertentu, dan menampilkan pemberitahuan bila e-mail baru diterima.

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Lainnya** > **E-mail**.

- 1 Pilih **P'aturan e-mail** > **Edit kotak surat**.
- 2 Pilih account e-mail, **M'download p'aturn**, dan pilihan berikut:

Interval pembaruan — Tetapkan frekuensi perangkat memeriksa e-mail baru di account e-mail.

P'ambilan otomatis — Mengambil e-mail baru secara otomatis dari account e-mail.

- 3 Untuk mengaktifkan pemberitahuan e-mail baru, pilih **P'aturan e-mail > P'brthuan e-mail br.**

Olahpesan cepat

Dengan IM (olahpesan cepat, layanan jaringan), Anda dapat mengirimkan pesan teks singkat kepada pengguna online. Anda harus berlangganan layanan dan terdaftar dengan layanan IM yang akan digunakan. Periksa ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk dengan menghubungi penyedia layanan. Menu dapat beragam, tergantung pada penyedia IM Anda.

Untuk terhubung ke layanan, pilih **Menu > Olahpesan > Pesan Cepat**, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Pesan suara

Kotak pesan suara adalah layanan jaringan yang memerlukan langganan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Menghubungi kotak pesan suara

Tekan terus **1**.

Mengedit nomor kotak pesan suara

Pilih Menu > Olahpesan > Lainnya > Pesan suara dan No. kotak psn suara.

Pengaturan pesan

Pilih Menu > Olahpesan dan Lainnya > P'aturan pesan.

Pilih dari berikut ini:

Pengaturan umum — Menetapkan ukuran font untuk pesan serta mengaktifkan smiley grafis dan laporan pengiriman.

Pesan teks — Mengkonfigurasi pusat pesan untuk pesan teks dan e-mail SMS.

Pesan multimedia — Membolehkan laporan pengiriman serta penerimaan pesan multimedia dan iklan, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan multimedia.

Pesan layanan — Mengaktifkan pesan layanan dan mengkonfigurasi preferensi yang terkait dengan pesan layanan.

Kontak

Pilih **Menu > Kontak**.

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon dalam memori perangkat atau di kartu SIM. Dalam memori perangkat, Anda dapat menyimpan kontak dengan nomor dan item teks. Nama dan nomor yang disimpan di kartu SIM ditunjukkan dengan .

Menambah kontak

Pilih **Tambah baru**.

Menambahkan rincian ke kontak

Pastikan memori yang digunakan adalah **Telepon** atau **Telepon dan SIM**. Pilih **Nama**, gulir ke nama, lalu pilih **Rincian > Pilihan > Tambah rincian**.

Mencari kontak

Pilih **Nama**, lalu gulir pada daftar kontak atau masukkan huruf pertama nama.

Menyalin kontak ke memori lain

Pilih **Nama**, gulir ke kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Lainnya** > **Salin kontak**. Di kartu SIM, Anda hanya dapat menyimpan satu nomor telepon untuk setiap nama.

Memilih lokasi penyimpanan kontak, tampilan kontak, dan penggunaan memori untuk kontak
Pilih **Lainnya** > **Pengaturan**.

Mengirim kartu nama

Di daftar kontak, gulir ke kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Lainnya** > **Kartu nama**. Anda dapat mengirim dan menerima kartu nama dari perangkat yang mendukung standar vCard.

Log panggilan

Untuk melihat informasi tentang panggilan, pesan, data, dan sinkronisasi, pilih **Menu > Log** dan item yang dikehendaki.

Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari penyedia layanan dapat beragam, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Pengaturan

Profil

Menunggu panggilan namun perangkat tidak boleh berdering? Terdapat berbagai grup pengaturan yang disebut profil dan dapat disesuaikan dengan nada dering untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Profil**.

Pilih profil yang dikehendaki dan dari yang berikut:

Aktifkan — Mengaktifkan profil.

Personalisasi — Memodifikasi pengaturan profil.

Jangka waktu — Mengatur profil agar aktif hingga waktu tertentu. Bila waktu yang ditetapkan untuk profil berakhir, profil sebelumnya tanpa waktu yang ditetapkan akan aktif.

Nada

Anda dapat mengubah pengaturan nada pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu > Pengaturan > Nada**. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu **Profil**.

Tampilan

Untuk melihat atau menyesuaikan wallpaper, ukuran font, atau fitur lain yang terkait dengan tampilan perangkat, pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan**.

Tanggal dan waktu

Pilih **Menu > Pengaturan > Tgl dan waktu**.

Untuk mengatur tanggal dan waktu, pilih **P'aturan tgl & wkt**.

Untuk mengatur format tanggal dan waktu, pilih **Format tgl & waktu**.

Untuk mengatur telepon agar secara otomatis memperbarui waktu dan tanggal menurut zona waktu saat itu, pilih **P'baruan wkt otom.** (layanan jaringan).

Cara pintas

Dengan cara pintas pribadi, Anda dapat memperoleh akses ke fungsi telepon yang sering digunakan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya**.

Menetapkan fungsi telepon ke tombol pilihan

Pilih **Tombol pil. kanan** atau **Tombol pilihan kiri** dan fungsi dari daftar.

Memilih fungsi cara pintas untuk tombol gulir

Pilih **Tombol navigasi**. Gulir ke arah yang dikehendaki, lalu pilih **Ubah** atau **Pilih** dan fungsi dari daftar.

Sinkronisasi dan pencadangan

Pilih **Menu > Pengaturan > Sinkr. & cdngkn.**

Pilih dari berikut ini:

Sinkronisasi — Mensinkronisasi data pribadi Anda dengan Ovi. Sebelum memulai sinkronisasi, Anda harus membuat account Nokia. Pilih **Sambung**, lalu Anda akan dipandu untuk melakukan proses.

Switch telepon — Mensinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara perangkat Anda dan perangkat lain.

Buat cadangan — Mencadangkan data yang dipilih.

Kembalikan cad. — Mengembalikan data dari cadangan. Untuk melihat rincian file cadangan, pilih **Pilihan > Rincian**.

Transfer data — Mensinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara perangkat Anda dan server jaringan (layanan jaringan).

Sambungan

Telepon Anda dilengkapi beberapa fitur yang dapat digunakan untuk tersambung ke perangkat lain untuk mengirim atau menerima data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda tersambung ke perangkat menggunakan gelombang radio ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter (32 kaki).

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.1 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: Dial-up Networking Profile (DUN) FileTransfer Profile (FTP) General Access Profile (GAP) Generic Object Exchange Profile (GOEP) Handsfree Profile (HFP) Headset Profile (HSP) Object Push Profile (OPP) Phonebook Access Profile (PBAP) Serial Port Profile (SPP) Service Discovery Application Profile (SDAP) SIM Access Profile (SAP). Untuk memastikan antar-operasional dengan perangkat lain yang dilengkapi teknologi Bluetooth, gunakan aksesoris yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen

perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Bila perangkat nirkabel berada dalam modus SIM jauh, Anda hanya dapat menggunakan aksesoris tersambung yang kompatibel, misalnya car kit, untuk membuat atau menerima panggilan.

Dalam modus ini ponsel Anda tidak dapat membuat panggilan apapun, kecuali ke nomor darurat yang telah diprogram pada perangkat.

Untuk membuat panggilan, Anda harus keluar dari modus SIM jauh. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci untuk mengaktifkan tombol terlebih dulu.

Membuka sambungan Bluetooth

- 1 Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**.
- 2 Pilih **Nama telepon**, lalu masukkan nama perangkat.

- 3 Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth > Aktif**. ✎ menunjukkan bahwa konektivitas Bluetooth telah aktif.
- 4 Untuk menyambungkan perangkat ke aksesori audio, pilih **Samb. ke aksr audio**, lalu pilih aksesori.
- 5 Untuk memasang perangkat dengan perangkat Bluetooth dalam jangkauan, pilih **Paduan perangkat > Tbh p'angkt baru**.
- 6 Gulir ke perangkat yang ditemukan, lalu pilih **Tambah**.
- 7 Masukkan kode akses (hingga 16 karakter) di perangkat, lalu bolehkan sambungan ke perangkat Bluetooth lainnya.

Pengoperasian perangkat dalam modus tersembunyi adalah cara aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya. Jangan terima konektivitas Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya. Atau, nonaktifkan fungsi Bluetooth. Tindakan ini tidak akan mempengaruhi fungsi lain pada perangkat.

Menyambungkan PC ke Internet

Anda dapat menggunakan teknologi Bluetooth untuk menyambungkan PC yang kompatibel ke Internet. Perangkat harus dapat tersambung ke Internet (layanan

jaringan) dan PC harus mendukung teknologi Bluetooth. Setelah tersambung ke layanan NAP (network access point) pada perangkat dan membuat pasangan dengan PC, perangkat akan secara otomatis membuka sambungan data paket ke Internet.

Paket data

General packet radio service (GPRS) adalah layanan jaringan yang memungkinkan ponsel digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis IP (Internet Protocol).

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan ini, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Paket data > Samb. paket data** lalu tentukan pilihan berikut ini:

Jika diperlukan — untuk membuat sambungan paket data jika aplikasi memerlukannya. Sambungan akan terputus jika aplikasi diakhiri.

Selalu online — untuk mengatur telepon agar secara otomatis tersambung ke jaringan paket data bila telepon diaktifkan.

Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai modem dengan menyambungkannya ke PC yang kompatibel

dengan menggunakan teknologi Bluetooth. Untuk rinciannya, lihat dokumentasi Nokia PC Suite.

Panggilan dan telepon

Pilih Menu > Pengaturan > Panggilan.

Mengalihkan panggilan masuk

Pilih **P'alihan panggilan** (layanan jaringan). Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Secara otomatis menghubungi ulang 10 kali setelah upaya gagal

Pilih **Pgln ulang otomatis > Aktif.**

Mendapatkan pemberitahuan panggilan masuk saat terdapat panggilan aktif

Pilih **Panggilan tunggu > Aktifkan** (layanan jaringan).

Menampilkan atau menyembunyikan nomor dari pengguna yang dihubungi

Pilih **Kirim ID pmgl saya** (layanan jaringan).

Menjawab atau mengakhiri panggilan dengan membuka maupun menutup penutup geser

Pilih **Pngn pgln dg pnt gs.**

Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon**.

Menetapkan bahasa tampilan

Pilih **Pengaturan bahasa > Bahasa telepon**.

Aksesori

Menu ini dan berbagai pilihan di dalamnya hanya akan ditampilkan jika telepon tersambung ke aksesori ponsel yang kompatibel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Aksesori**. Pilih aksesori, kemudian tentukan pilihan berdasarkan aksesori tersebut.

Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi perangkat dengan pengaturan yang diperlukan untuk layanan tertentu. Penyedia layanan juga dapat mengirim pengaturan tersebut kepada Anda.

Pilih **Menu > Pengaturan dan Konfigurasi**.

Pilih dari berikut ini:

P'aturan konfigurasi def. — Melihat penyedia layanan yang tersimpan dalam perangkat ini dan menetapkan penyedia layanan default.

Akt. def. di sm. apl. — Mengaktifkan pengaturan konfigurasi default untuk semua aplikasi yang didukung.

Jalur akses pilihan — Melihat jalur akses yang disimpan.

Pengaturan pribadi — Menambahkan account pribadi baru untuk berbagai layanan, dan mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambah account pribadi, pilih **Tambah** atau **Pilihan > Tambah baru**. Pilih jenis layanan, dan masukkan masing-masing informasi yang diperlukan. Untuk mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan**.

Mengembalikan pengaturan pabrik

Untuk mengembalikan pengaturan telepon ke pengaturan pabrik, pilih **Menu > Pengaturan > Kbl ke p'atr pbr** dan dari berikut ini:

Hanya pengaturan — Mengatur ulang semua pengaturan preferensi tanpa menghapus data pribadi apapun.

Semua — Mengatur ulang semua pengaturan preferensi dan menghapus semua data pribadi, misalnya kontak, pesan, file media, dan kunci pengaktifan.

Galeri

Di Galeri, Anda dapat mengelola file foto, klip video, dan musik.

Melihat konten Galeri

Pilih **Menu** > **Galeri**.

Meng-upload foto atau klip video ke layanan berbasis Web saat melihat file

Pilih **Pilihan** > **Kirim** > **Upload ke Web** dan layanan upload yang dikehendaki.

Aplikasi

Jam alarm

Anda dapat mengatur alarm agar berbunyi pada waktu yang dikehendaki.

Mengatur alarm

- 1 Pilih **Menu > Aplikasi > Jam alarm**.
- 2 Atur alarm, dan masukkan waktu alarm.
- 3 Agar alarm berbunyi pada hari tertentu, pilih **Ulang: > Aktif** dan hari.
- 4 Pilih nada alarm. Jika Anda memilih radio sebagai nada alarm, sambungkan headset ke perangkat.
- 5 Tetapkan durasi batas waktu tunda, lalu pilih **Simpan**.

Menghentikan alarm

Pilih **Berhenti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit atau memilih **Tunda**, alarm akan berhenti hingga durasi batas waktu tunda, kemudian berlanjut.

Kalender dan daftar agenda

Pilih **Menu** > **Kalender**. Tanggal hari ini ditingkai. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.

Menambah catatan kalender

Gulir ke tanggal, lalu pilih **Pilihan** > **Buat catatan**.

Melihat rincian catatan

Gulir ke catatan, lalu pilih **Lihat**.

Menghapus semua catatan dari kalender

Pilih **Pilihan** > **Hapus catatan** > **Semua catatan**.

Melihat daftar agenda

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Daftar agenda**.

Daftar agenda ditampilkan dan diurut berdasarkan prioritas. Untuk menambah, menghapus, maupun mengirim, menandai sebagai telah selesai, atau mengurutkan daftar agenda berdasarkan tenggat waktu, pilih **Pilihan**.

Ekstra

Perangkat Anda mungkin berisi beberapa permainan dan aplikasi Java™ yang dirancang khusus untuk perangkat.

Pilih **Menu > Aplikasi > Ekstra**.

Membuka permainan atau aplikasi

Pilih **Permainan, Koleksi**, atau **Kartu memori**, dan permainan atau aplikasi.

Melihat kapasitas memori yang tersedia untuk penginstalan permainan dan aplikasi

Pilih **Pilihan > Status memori**.

Men-download permainan atau aplikasi

Pilih **Pilihan > Download > Download p'mainan atau Download aplikasi**.

Perangkat ini mendukung aplikasi Java J2ME™. Pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan perangkat Anda sebelum men-download-nya.

Penting: Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lainnya dari sumber terpercaya, misalnya

aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified™.

Aplikasi yang di-download dapat disimpan di Galeri, dan bukan di Aplikasi.

Kamera dan video

Perangkat ini mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 2048x1536 piksel.

Modus kamera

Membuka kamera

Di layar awal, tekan terus tombol ambil.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Gulir ke atas atau bawah.

Mengambil foto

Tekan tombol ambil.

Menetapkan waktu dan modus pratinjau

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Wkt pratinjau foto**.

Untuk mengaktifkan timer otomatis, pilih **Pilihan** dan pilihan yang dikehendaki.

Modus video

Membuka kamera video

Tekan terus tombol ambil, lalu gulir ke kanan.

Memulai perekaman klip video

Tekan tombol ambil.

Beralih antara modus kamera dan video

Dalam modus kamera maupun video, gulir ke kiri atau kanan.

Radio FM

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena ponsel. Headset atau aksesori yang kompatibel harus terpasang ke perangkat ini agar radio FM dapat berfungsi dengan baik.

Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Pilih Menu > Aplikasi > Radio.

Mencari stasiun di sekitar

Tekan terus tombol gulir ke kiri atau kanan.

Menyimpan stasiun

Setel ke stasiun yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Simpan stasiun**.

Beralih di antara stasiun yang disimpan

Gulir ke kiri maupun kanan untuk beralih di antara stasiun atau tekan tombol angka yang sesuai dengan lokasi memori stasiun yang dikehendaki.

Mengatur volume suara

Gulir ke atas atau bawah.

Membiarkan radio berjalan di latar belakang

Tekan tombol putus.

Menutup radio

Tekan terus tombol putus.

Perekam Suara

Pilih **Menu > Aplikasi > Perekam.**

Memulai perekaman

Pilih ikon rekam.

Memulai perekaman saat panggilan berlangsung

Pilih **Pilihan > Lainnya > Rekam.** Saat merekam panggilan, pegang telepon pada posisi biasa di telinga Anda. Perekaman akan disimpan di folder Rekaman dalam Galeri.

Mendengarkan perekaman terakhir

Pilih **Pilihan > Ptr rekaman t'akhir.**

Mengirim perekaman terakhir dalam pesan multimedia

Pilih **Pilihan > Krm rekaman akhir.**

Pemutar media

Perangkat Anda mencakup pemutar media untuk mendengarkan lagu atau file suara MP3 maupun AAC lainnya.

Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Pilih Menu > Aplikasi > Pemutar media.

Memulai atau menjeda pemutaran

Tekan tombol gulir.

Beralih ke awal lagu saat ini

Gulir ke kiri.

Beralih ke lagu sebelumnya

Gulir ke kiri dua kali.

Beralih ke lagu berikutnya

Gulir ke kanan.

Memutar mundur lagu saat ini

Tekan terus tombol gulir ke kiri.

Memutar maju cepat lagu saat ini

Tekan terus tombol gulir ke kanan.

Mengatur volume suara

Gulir ke atas atau bawah.

Mengalihkan pemutar media ke diam atau bersuara

Tekan #.

Membiarkan pemutar media berjalan di latar belakang

Tekan tombol putus.

Menutup pemutar media

Tekan terus tombol putus.

Peta

Dengan Peta, Anda dapat menelusuri mencari berbagai kota dan negara di peta, mencari alamat dan berbagai tempat tujuan, merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi lain, melihat lokasi saat ini jika Anda memiliki sambungan GPS, serta menyimpan lokasi dan mengirimnya ke perangkat yang kompatibel. Anda juga dapat membeli lisensi untuk layanan navigasi dengan panduan suara. Layanan ini tidak tersedia untuk semua negara atau wilayah.

Tentang Peta

Jika peta tersedia di perangkat atau kartu memori yang dimasukkan, Anda dapat menelusurinya tanpa sambungan Internet. Bila Anda menelusuri ke area yang belum tercakup oleh peta yang telah di-download di perangkat, peta area akan secara otomatis di-download melalui Internet. Anda mungkin diminta memilih jalur akses untuk menggunakan sambungan Internet.

Men-download peta mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak PC Nokia Map Loader untuk men-download peta ke perangkat. Untuk menginstal Nokia Map Loader di PC yang kompatibel, lihat www.nokia.com/maps.

Pilih **Menu > Aplikasi > Peta** dan dari yang berikut:

Peta terakhir — Membuka peta yang terakhir ditampilkan.

Cari alamat — Mencari alamat tertentu.

Lokasi t'simpan — Mencari lokasi yang telah disimpan di perangkat.

Lokasi terkini — Melihat lokasi yang telah ditelusuri.

Posisi terkini — Melihat lokasi Anda saat ini, jika sambungan GPS tersedia.

Rncanakan rute — Merencanakan rute.

Layanan tbhan — Membeli lisensi untuk navigasi.

Pengaturan — Menentukan pengaturan.

Hingga tingkat tertentu, sebagian besar pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan tergantung sepenuhnya pada pemetaan yang di-download untuk digunakan dalam perangkat ini.

Nokia Map Loader

Dengan aplikasi Nokia Map Loader untuk PC, Anda dapat men-download peta dan file panduan suara dari Internet. Kartu memori berkapasitas memadai harus dimasukkan dalam perangkat. Anda harus menggunakan aplikasi Peta dan menelusuri peta minimal sekali sebelum menggunakan Nokia Map Loader, karena Nokia Map Loader menggunakan informasi riwayat Peta untuk memeriksa versi peta yang akan di-download.

Untuk menginstal Nokia Map loader, kunjungi www.nokia.com/maps, dan ikuti petunjuk.

Men-download peta dengan Nokia Map Loader

- 1 Sambungkan perangkat ke komputer dengan kabel data USB yang kompatibel atau sambungan Bluetooth. Jika Anda menggunakan kabel data, pilih PC Suite sebagai metode sambungan USB.
- 2 Buka Nokia Map Loader di komputer.
- 3 Pilih benua dan negara atau wilayah.
- 4 Pilih peta atau layanan, lalu download dan instal di perangkat.

Di tab Layanan Nokia Map Loader, Anda dapat membeli lisensi navigasi dan informasi lalu lintas, panduan perjalanan, serta men-download peta.

Tentang GPS

Unit penerima GPS

Perangkat Anda tidak dilengkapi unit penerima GPS internal. Untuk menggunakan aplikasi yang memerlukan sambungan GPS, gunakan unit penerima GPS eksternal yang kompatibel (aksesori dijual terpisah).

Menggunakan unit penerima GPS eksternal

- 1 Isi penuh daya unit penerima GPS yang kompatibel, lalu hidupkan.
- 2 Buat sambungan Bluetooth antara perangkat dan unit penerima GPS.
- 3 Letakkan unit penerima GPS pada posisi tanpa halangan ke langit.
- 4 Buka aplikasi Peta, lalu pilih unit penerima GPS eksternal.

Setelah memasang perangkat dengan unit penerima GPS eksternal, perangkat memerlukan waktu selama beberapa menit untuk menampilkan lokasi saat ini.

Anda dapat menggunakan GPS untuk mendukung aplikasi Peta. Ketahui lokasi Anda atau hitung jarak.

Anda juga dapat menggunakan Peta tanpa unit penerima GPS atau untuk menelusuri peta, mencari alamat dan lokasi, serta merencanakan rute.

Menavigasi ke tujuan



Anda dapat meningkatkan kemampuan Peta ke sistem navigasi lengkap untuk digunakan saat berkendara dan berjalan kaki. Anda memerlukan lisensi regional untuk sistem navigasi lengkap, dan unit penerima GPS yang

kompatibel. Navigasi mobil adalah panduan suara sepenuhnya dengan tampilan peta dua dan tiga dimensi. Navigasi pejalan kaki terbatas pada kecepatan 30 km/j (18,6 mil/j) dan tanpa panduan suara. Layanan navigasi tidak tersedia untuk semua negara dan wilayah. Untuk rincian, lihat situs Web Nokia lokal.

Membeli lisensi untuk navigasi

Pilih **Layanan tbhan**. Lisensi dibuat khusus wilayah dan hanya dapat digunakan di area tertentu.

Menavigasi ke tujuan

- 1 Pilih **Rncanakan rute**, lalu buat rute.
- 2 Pilih **Pilihan > Tampilkan rute > Pilihan > Mulai navigasi**.
- 3 Terima pelepasan tanggung jawab hukum yang ditampilkan.
- 4 Pilih bahasa panduan suara, jika diminta.

Jika Anda beralih dari rute yang ditetapkan, perangkat akan secara otomatis merencanakan rute baru.

Mengulang panduan suara

Pilih **Ulangi**.

Menonaktifkan suara panduan suara

Pilih **Pilihan > Redam audio**.

Menghentikan navigasi

Pilih **Berhenti**.

Menavigasi saat jalan kaki

Pilih **Pengaturan > Pengaturan rute > Pilihan rute > Jalan kaki**. Tindakan ini mengoptimalkan rute yang Anda buat untuk navigasi jalan kaki.

Web atau Internet

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet melalui browser telepon. Tampilan halaman Web mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Web.

Tergantung pada telepon Anda, di dalam menu, fungsi penelusuran Web mungkin ditampilkan sebagai Web atau Internet, untuk selanjutnya disebut Web.

Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk melakukan penelusuran sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Menyambung ke layanan Web

Pilih **Menu > Web > Home**. Atau, dalam modus siaga, tekan terus **0**.

Setelah membuat sambungan ke layanan, Anda dapat mulai menelusuri halaman. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda di berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar ponsel. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Layanan SIM

Kartu SIM Anda mungkin memberikan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini hanya jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

Aksesori asli Nokia

Peringatan:

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya. Selain itu, penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.



Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk rincian lebih lanjut, lihat www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-4CT

Waktu bicara:

Hingga 3 jam (WCDMA)

Siaga

Hingga 270 jam (WCDMA)

Penting: Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi

jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaanodus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Tips ramah lingkungan



Berikut adalah tips tentang cara berkontribusi dalam memelihara lingkungan.

Menghemat energi

Bila daya baterai telah diisi sepenuhnya dan pengisi daya dilepaskan dari perangkat, lepaskan pengisi daya dari stopkontak.

Anda tidak harus mengisi daya baterai sesering mungkin jika melakukan hal berikut:

- Menutup dan menonaktifkan aplikasi serta layanan, dan memutuskan sambungan bila tidak digunakan.
- Mengurangi kecerahan layar.
- Mengatur agar perangkat beralih ke modus hemat daya setelah jangka waktu minimum tanpa aktivitas, jika tersedia di perangkat Anda.

- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada dering dan nada tombol.

Daur ulang

Sebagian besar materi di telepon Nokia dapat didaur ulang. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/werecycle, atau melalui perangkat selular, www.nokia.mobi/werecycle.

Buku petunjuk dan paket daur ulang di lokasi daur ulang setempat.

Selengkapnya

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan perangkat, lihat www.nokia.com/ecodeclaration.

Baterai

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditujukan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah BL-4CT. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-3. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, K, atau UB.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya,

kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Mengeluarkan baterai dengan aman. Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Mengisi daya dengan benar. Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Hindari temperatur berlebihan. Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak

berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Hindari hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung dari terminal positif (+) ke negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Pembuangan. Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Kebocoran. Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau

mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Kerusakan. Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Penggunaan yang tepat. Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Perawatan perangkat

Perangkat Anda merupakan produk dengan desain dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi pertanggungan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, kemudian biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum memasang kembali baterai tersebut.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat berdebu dan kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi atau dingin. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen yang terbuat dari plastik. Bila temperatur perangkat kembali normal dari temperatur yang dingin, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat, sehingga merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat. Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena,

modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.

- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Buat cadangan data yang ingin disimpan, misalnya catatan kalender dan kontak.
- Untuk sesekali mengatur ulang perangkat agar performanya optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Semua saran tersebut berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau aksesoris apapun.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat informasi lingkungan produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di

www.nokia.com/werecycle, atau nokia.mobi/werecycle.

Informasi keselamatan tambahan

Catatan: Pelat permukaan perangkat ini tidak mengandung nikel. Permukaan perangkat ini mengandung baja antikarat.

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga

sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal. Nonaktifkan perangkat bila terdapat peraturan yang meminta Anda untuk melakukannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel

dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau tidak terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan

dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel jarak jauh di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang dan mungkin ilegal.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di kawasan berpotensi ledakan. Patuhi semua petunjuk yang tersedia. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti dekat pompa gas di pusat pelayanan. Perhatikan larangan di daerah pendistribusian, penyimpanan, dan depo bahan bakar; pabrik kimia; atau lokasi terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun

tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Panggilan darurat

Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan fungsi yang diprogram pengguna. Jika perangkat mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia panggilan Internet jika keduanya diaktifkan. Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

- 1 Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga perlu melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya.
 - Batalkan batasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat.
 - Ubah profil Offline atau Penerbangan ke profil aktif.
- 2 Tekan tombol putus beberapa kali untuk mengosongkan layar dan menyiapkan perangkat untuk panggilan.
- 3 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor darurat dapat bervariasi sesuai lokasi.
- 4 Tekan tombol panggil.

Bila membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin

merupakan satu-satunya sarana komunikasi saat kecelakaan terjadi. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman pemaparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman pemaparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan

menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 0,97 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

JAMINAN TERBATAS PABRIKAN

Jaminan Terbatas ini merupakan tambahan dan tidak akan mempengaruhi hak hukum (formal) Anda berdasarkan ketentuan hukum

yang berlaku di negara Anda sehubungan dengan penjualan produk konsumen.

Nokia Corporation ("Nokia") memberikan Jaminan Terbatas ini kepada orang yang telah membeli produk Nokia yang disertakan dalam paket penjualan ("Produk").

Nokia menjamin kepada Anda bahwa selama masa jaminan, Nokia atau pusat layanan resmi Nokia, dalam waktu yang wajar secara komersial dan tanpa dikenakan biaya, akan memperbaiki kecacatan pada materi, rancangan, dan pembuatan, dengan cara memperbaiki, atau, bila dianggap perlu berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia, mengganti Produk sesuai dengan Jaminan Terbatas ini (kecuali jika diharuskan sebaliknya oleh ketentuan hukum). Jaminan Terbatas ini hanya sah dan berlaku di negara tempat Anda membeli Produk, asalkan Produk tersebut memang ditujukan untuk dijual di negara tersebut.

Masa jaminan

Masa jaminan mulai berlaku pada saat pembelian awal Produk oleh pengguna akhir pertama. Produk dapat terdiri dari

beberapa komponen yang berbeda dan setiap komponen tersebut mungkin memiliki masa jaminan yang berbeda (selanjutnya disebut "Masa Jaminan"). Berbagai Masa Jaminan tersebut adalah:

a) 12 (dua belas) bulan untuk perangkat selular beserta aksesorinya (baik yang termasuk dalam paket penjualan perangkat selular atau dijual secara terpisah) selain dari komponen dan aksesoris yang dapat digunakan dalam butir (b) dan (c) di bawah ini;

b) 6 (enam) bulan untuk komponen dan aksesoris yang dapat digunakan sebagai berikut: baterai, pengisi daya,udukan ponsel, headset, kabel, dan penutup; serta

c) 90 (sembilan puluh) hari untuk media perangkat lunak, misalnya CD-ROM atau kartu memori

Sejauh diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda, Masa Jaminan tidak akan diperpanjang, diperbarui, atau dipengaruhi oleh penjualan kembali, perbaikan, maupun penggantian Produk berikutnya. Namun, komponen yang diperbaiki akan mendapatkan jaminan untuk sisa

waktu Masa Jaminan awal atau selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perbaikan, manapun yang lebih lama.

Cara mendapatkan layanan jaminan

Jika ingin mengajukan klaim berdasarkan Jaminan Terbatas, Anda dapat menghubungi Nokia call centre (jika tersedia dan perlu diketahui bahwa panggilan akan dikenakan tarif yang berlaku di negara Anda) dan/atau jika diperlukan, mengembalikan Produk maupun komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau pusat layanan resmi Nokia. Informasi tentang Nokia care centre, pusat layanan resmi Nokia, dan Nokia call centre dapat dilihat pada halaman Web Nokia setempat, jika tersedia.

Anda harus mengembalikan Produk atau komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau pusat layanan resmi Nokia sebelum Masa Jaminan berakhir.

Saat mengajukan klaim Jaminan Terbatas, Anda harus memberikan: a) Produk (atau komponen yang rusak), b) bukti pembelian asli yang sah, tidak dimodifikasi, serta secara jelas mencantumkan nama dan alamat

penjual, tanggal dan tempat pembelian, jenis produk dan IMEI atau nomor seri lainnya.

Masa Jaminan ini hanya berlaku untuk pengguna akhir Produk asli yang pertama dan tidak dapat dialihkan atau ditransfer kepada pembeli/pengguna akhir berikutnya.

Apa sajakah yang tidak termasuk dalam jaminan?

1. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup buku petunjuk atau perangkat lunak, pengaturan, konten, data, maupun link pihak ketiga yang disertakan/di-download dalam Produk pada saat penginstalan, perakitan, pengiriman, atau pada waktu lainnya dalam proses pengiriman maupun yang Anda peroleh dengan cara apapun. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak menjamin bahwa perangkat lunak Nokia akan memenuhi kebutuhan Anda, dapat berfungsi dengan perangkat keras atau aplikasi perangkat lunak yang disediakan pihak ketiga, pengoperasian perangkat lunak tidak akan terganggu, bebas kesalahan, atau kecacatan apapun pada perangkat lunak dapat diperbaiki atau akan diperbaiki.

2. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup a) penggunaan dan keausan yang wajar (termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan dan keausan lensa kamera, baterai, atau layar), b) biaya transportasi, c) cacat yang disebabkan karena penanganan yang kasar (termasuk, namun tidak terbatas pada, cacat akibat benda tajam, pembengkokan, penekanan, atau terjatuh, dll.), d) cacat atau kerusakan akibat penyalahgunaan Produk, termasuk penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan Nokia (misalnya, sebagaimana tercantum dalam buku petunjuk Produk), dan/atau e) tindakan lain di luar kontrol yang wajar dari Nokia.

3. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat atau dugaan cacat yang disebabkan oleh Produk digunakan dengan, maupun tersambung pada, produk, aksesori, perangkat lunak, dan/atau layanan yang tidak diproduksi, disediakan, maupun disahkan oleh Nokia atau digunakan tidak sesuai dengan fungsi aslinya. Cacat dapat disebabkan oleh virus dari akses tidak sah ke layanan, account lain, sistem komputer, atau jaringan yang dilakukan oleh Anda atau pihak ketiga secara tidak

sah. Akses tidak sah ini dapat terjadi melalui hacking, pembongkaran sandi, atau berbagai cara lainnya.

4. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat yang disebabkan karena baterai telah mengalami hubungan arus pendek, segel pada enclosure baterai maupun selnya rusak, terdapat bukti kerusakan, atau baterai telah digunakan pada peralatan lain yang tidak ditujukan untuk fungsinya.

5. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk telah dibuka, dimodifikasi, atau diperbaiki oleh pihak selain pusat layanan resmi, Produk diperbaiki menggunakan komponen tidak resmi, atau nomor seri, kode tanggal aksesori ponsel, maupun nomor IMEI telah dihilangkan, dihapus, dirusak, diganti, atau menjadi tidak berlaku dengan cara apapun dan hal ini akan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia.

6. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk terkena uap air, kelembaban, diletakkan pada kondisi temperatur maupun lingkungan yang ekstrim dan berubah dengan cepat, terkena karat, oksidasi, tumpahan

makanan maupun cairan, atau pengaruh produk kimia.

Pemberitahuan penting lainnya

Operator independen pihak ketiga menyediakan kartu SIM, jaringan selular, dan/atau jaringan maupun sistem lainnya untuk mengoperasikan Produk. Karenanya, Nokia tidak akan bertanggung jawab berdasarkan jaminan ini atas pengoperasian, ketersediaan, cakupan, layanan, atau jangkauan jaringan selular maupun jaringan atau sistem lainnya. Agar Produk dapat diperbaiki atau diganti, operator mungkin harus membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya yang telah ditambahkan untuk mengunci produk pada jaringan atau operator tertentu. Dengan demikian, Nokia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan perbaikan berdasarkan jaminan atau ketidakmampuan Nokia untuk menyelesaikan perbaikan berdasarkan jaminan yang disebabkan karena keterlambatan atau kegagalan operator dalam membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya.

Pastikan untuk membuat salinan cadangan atau menyimpan data tertulis tentang semua konten atau data

penting yang tersimpan dalam Produk, karena dapat hilang sewaktu perbaikan atau penggantian Produk. Sesuai ketentuan pada bagian “Batasan Kewajiban Nokia” di bawah ini dan selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak akan bertanggung jawab dalam kondisi apapun, secara tersurat maupun tersirat, atas segala kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh konten atau data yang hilang, rusak, atau buruk sewaktu perbaikan maupun penggantian Produk.

Semua komponen Produk atau peralatan lain yang telah diganti oleh Nokia akan menjadi milik Nokia. Jika Produk yang dikembalikan ke Nokia ternyata tidak termasuk dalam persyaratan dan ketentuan Jaminan Terbatas, maka Nokia dan pusat layanan resminya berhak membebaskan biaya penanganan. Saat memperbaiki atau mengganti Produk, Nokia dapat menggunakan produk atau komponen baru, setara dengan yang baru, atau telah direkondisi.

Produk Anda dapat terdiri dari elemen khusus negara, termasuk perangkat lunak. Jika Produk telah diekspor

kembali dari negara tujuan awalnya ke negara lain, maka Produk tersebut mungkin berisi elemen khusus negara yang tidak dianggap sebagai cacat berdasarkan Jaminan Terbatas ini.

Batasan kewajiban Nokia

Jaminan Terbatas ini merupakan satu-satunya upaya hukum Anda yang eksklusif terhadap Nokia dan satu-satunya kewajiban eksklusif Nokia sehubungan dengan cacat pada Produk. Namun Jaminan Terbatas ini tidak akan mengecualikan atau membatasi i) hak hukum (formal) Anda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda atau ii) hak Anda terhadap penjual Produk.

Jaminan Terbatas ini akan menggantikan semua jaminan dan kewajiban Nokia lainnya, baik secara lisan, tertulis, berdasarkan ketentuan hukum (yang tidak bersifat wajib), kontrak, pelanggaran atau wanprestasi, atau yang lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, jika diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan, jaminan, atau persyaratan lain yang tersirat menurut kualitas yang memuaskan atau kesesuaian terhadap tujuan tertentu. Selama diizinkan oleh

ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak berkewajiban atas data yang hilang, rusak, atau buruk, atas kehilangan laba, kerugian karena penggunaan Produk atau fungsinya, kerugian bisnis, kerugian kontrak, kehilangan penghasilan atau penghematan yang telah diperkirakan, peningkatan biaya maupun pengeluaran, atau kerugian maupun kerusakan tidak langsung, konsekuensi, atau khusus. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, kewajiban Nokia terbatas pada nilai pembelian Produk. Batasan di atas tidak berlaku untuk kematian atau cedera fisik akibat kelalaian Nokia yang dapat dibuktikan.

Kewajiban hukum

Jaminan Terbatas ini sesuai dengan ketentuan hukum yang memberikan jaminan atau ketentuan tersirat dalam Jaminan Terbatas dan tidak dapat dikecualikan, dibatasi, maupun dimodifikasi kecuali hingga batasan tertentu. Jika ketentuan hukum tersebut berlaku, selama dapat dilakukan, kewajiban Nokia berdasarkan ketentuan ini akan dibatasi sesuai dengan pilihannya, dalam hal produk: penggantian barang

atau pemberian barang yang setara, perbaikan barang, pembayaran biaya untuk mengganti barang maupun memperoleh barang yang setara, atau pembayaran biaya perbaikan barang; dan dalam hal layanan: penyediaan kembali layanan atau pembayaran biaya agar layanan disediakan kembali.

Finland

Catatan: Produk Anda adalah perangkat elektronik canggih. Nokia sangat menyarankan agar Anda mempelajari buku petunjuk dan informasi yang diberikan bersama dan untuk Produk. Perlu diketahui juga bahwa Produk ini mungkin dilengkapi layar, lensa kamera, dan komponen lain dengan tingkat presisi tinggi yang dapat tergores atau rusak jika tidak digunakan dengan sangat hati-hati.

Semua informasi jaminan, fitur produk, dan spesifikasinya dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Indeks**A**

aksesori	54
Aksesori asli Nokia	76
aplikasi	57

B

baterai	20
browser	73

C

cara pintas	47
-------------	----

D

daftar agenda	58
---------------	----

E

ekstra	59
e-mail	37, 38, 39

G

Galeri	56
--------	----

GPS (global positioning system)	69
GSM	8

H

headset	25
---------	----

I

IM	40
indikator kekuatan sinyal	21
indikator status	21
indikator tingkat pengisian daya baterai	21
Informasi dukungan Nokia	12
input teks biasa	29
input teks prediktif	30
Internet	73

K

kalender	58
kamera	60
kartu memori	17

kartu microSD	17
kartu SIM	15
kode akses	10
kode keamanan	10
kode PIN	10
konfigurasi	54
kunci tombol	22

L

log panggilan	45
---------------	----

M

memasukkan baterai	19
menu	32
menulis teks	29
mengembalikan pengaturan	55
modus foto	60
modus nomor	29
modus teks	29
modus video	60

N

nada	46
Nokia Map Loader	68
nokia software updater	11
nomor pusat pesan	33

O

olahpesan cepat	40
-----------------	----

P

panggilan	27
panggilan cepat	28
pembaruan	11
pembaruan perangkat lunak	11
pemutar media	64
pengadangan data	48
pengaman tombol	22
pengaturan	46
— tanggal	47
— waktu	47
pengaturan, tampilan	47

pengaturan jaringan	8
pengaturan pabrik, mengembalikan	55
pengaturan pesan	41
pengaturan tampilan	47
pengaturan telepon	53
perekam suara	63
permainan	59
pesan	35
pesan audio	36
pesan flash	36
pesan suara	40
pesan teks	33
peta	66, 68, 70
Peta	66
profil	46

S

sambungan kabel	
USB	24
sandi	10
sinkronisasi	48
sumber dukungan	12

T

tali telepon	26
tombol	14

U

UMTS	8
------	---

W

Web	73
-----	----

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa RM-604 produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia

menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap produk apapun yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.



Berisi perangkat lunak protokol sandi RSA BSAFE atau protokol keamanan dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan

video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA". KEUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI

ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA. Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar undang-undang tersebut. Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi, termasuk informasi dalam aplikasi atau dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga. DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA APLIKASI TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA.

Edisi 2.0 ID