

คู่มือผู้ใช้ Nokia 7230

ฉบับที่ 2.0

สารบัญ

ความปลอดภัย 5

ข้อมูลทั่วไป 7

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ 7

โหมดเครือข่าย 8

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย 8

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน 9

รหัสผ่าน 9

การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องพีซีของคุณ 10

การสนับสนุน 11

เริ่มต้นการใช้งาน 13

ปุ่มและส่วนประกอบ 13

การใส่ซิมการ์ด 15

การใส่การ์ดหน่วยความจำ 16

การใส่แบตเตอรี่ 18

การชาร์จแบตเตอรี่ 18

การเปิดและปิดเครื่อง 20

จอแสดงผล 20

การล็อคปุ่มกด 21

เสาอากาศ GSM 22

อุปกรณ์เสริม 22

การโทร 25

การโทรออกและรับสาย 25

ลำโพง 25

ปุ่มลัดในการโทร 26

การเขียนข้อความ 27

โหมดตัวอักษร 27

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ 27

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 28

การป้อนข้อความภาษาไทย 29

การสำรวจเมนู 31

ข้อความ 32

ข้อความตัวอักษรและ	
ข้อความมัลติมีเดีย	32
ข้อความด่วน	34
ข้อความเสียง Nokia	
Xpress	35
Nokia Mail	35
ข้อความทันที	38
ข้อความเสียง	38
การตั้งค่าข้อความ	39
รายชื่อ	40
บันทึกการโทร	42
การตั้งค่า	43
รูปแบบ	43
แบบเสียง	43
จอแสดงผล	44
วันและเวลา	44
ทางลัด	44
การซิงโครไนซ์และการ	
สำรองข้อมูล	45
การเชื่อมต่อ	46
การโทรและโทรศัพท์	49

อุปกรณ์เสริม	50
การจัดรูปแบบ	51
การเรียกคืนค่าดั้งเดิม	51

คลังภาพ 53

แอปพลิเคชัน 54

นาฬิกาปลุก	54
ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ	54
พิเศษ	55
กล้องและวิดีโอ	57
วิทยุ FM	58
เครื่องบันทึกเสียง	59
เครื่องเล่นสื่อ	60
แผนที่	62

เว็บหรืออินเทอร์เน็ต 69

การเชื่อมต่อกับบริการ	
เว็บ	69

บริการซิม 71

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia 72

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติ สำหรับการใช้อุปกรณ์ เสริม	73
แบตเตอรี่	73

เคล็ดลับเพื่อ สิ่งแวดล้อม	75
ประหยัดพลังงาน	75
การหมุนเวียนมาใช้ใหม่	76
การเรียนรู้เพิ่มเติม	76

แบตเตอรี่	77
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ชาร์จ	77

การดูแลโทรศัพท์ของ คุณ	80
การนำกลับมาใช้ใหม่	81

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความ ปลอดภัย	81
เด็กเล็ก	81

สภาพแวดล้อมการ ทำงาน	81
อุปกรณ์ทางการแพทย์	81
ยานพาหนะ	82
บริเวณที่อาจเกิดการ ระเบิด	83
การโทรฉุกเฉิน	83
รายละเอียดการรับรอง (SAR)	84
ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia	85
การรับประกันอย่างจำกัด โดยผู้ผลิต	87

ดัชนี	93
--------------	-----------

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

การเปิดใช้อย่างปลอดภัย



ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สายหรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

คำเตือนถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่



เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

กันน้ำ



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย GSM 850, 900, 1800, 1900 และ WCDMA 900, 1900 และเครือข่าย 2100 MHz โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัคมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วและอาจยอมให้เข้าเว็บไซต์ของบริษัทอื่นได้ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเครือของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์

คำเตือน:

คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

โหมดเครือข่าย

ในการเลือกประเภทเครือข่ายที่ต้องการใช้ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > โหมดเครือข่าย** คุณไม่สามารถเข้าใช้งานตัวเลือกนี้ระหว่างสนทนา

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไว้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ บางคุณสมบัติไม่สามารถทำงานได้บนทุกเครือข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ บริการเสริมจากระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมในระบบเครือข่ายหลักของคุณและเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้ค่า

อธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของโทรศัพท์ เครื่องนี้ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่าย เช่น การสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เช่น โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาต่างๆ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีรายการที่กำหนดเอง เช่น ชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติในโทรศัพท์เครื่องนี้ ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกันนั้น ได้แก่ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคชันอีเมล, ข้อความสั้นใจ การใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่น หากโทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความว่าหน่วยความจำเต็ม ให้ลบข้อมูลบางอย่างที่จัดเก็บไว้ในคุณสมบัติหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันออก

รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ 12345 คุณสามารถสร้างและเปลี่ยนรหัส รวมทั้งตั้งให้โทรศัพท์ถามรหัสได้ คุณควรเก็บรหัสไว้เป็นความลับ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแยกจากตัว

เครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อคเครื่องไว้ คุณจะต้องนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดช่วยป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้องใช้รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดเพื่อเข้าสู่บริการบางอย่าง หากคุณป้อนรหัส PIN หรือ PIN2 ผิดสามครั้งติดต่อกัน เครื่องจะขอให้คุณใส่รหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไม่มีรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ต้องใช้ PIN โมดูลเพื่อเข้าใช้ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัยของซิมการ์ดของคุณ อาจต้องใช้ PIN สำหรับลายเซ็นเพื่อลงลายเซ็นแบบดิจิทัล คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบเมื่อใช้การจำกัดการโทร

ในการกำหนดวิธีใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยของโทรศัพท์ เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย

การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องพีซีของคุณ

Nokia Software Updater เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเครื่องพีซีที่ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณได้ ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้, การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

บรอดแบนด์ และสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพีซี

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ล่าสุด และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater ไปยังเครื่องพีซีของคุณ
- 2 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB และเลือก **PC Suite**
- 3 เปิดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater แอปพลิเคชัน Nokia Software Updater จะแนะนำให้คุณสำรองไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ และเรียกคืนไฟล์ของคุณ

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้หรือหน้าการสนับสนุนที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ภายในประเทศของคุณ หรือจากมือถือของคุณที่ www.nokia.mobi/support

12 ข้อมูลทั่วไป

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

- เริ่มโทรศัพท์ใหม่: ปิดเครื่อง แล้วถอดแบตเตอรี่ เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืน แล้วเปิดเครื่อง
- ตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานดังที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณเป็นประจำเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและรับคุณสมบัติใหม่ๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลในโทรศัพท์ก่อนทุกครั้ง

เริ่มต้นการใช้งาน

ปุ่มและส่วนประกอบ

1	จอแสดงผล	
2	ปุ่มNavi™ (ปุ่มเลื่อน)	
3	ปุ่มเลือก	
4	ปุ่มโทรออก	
5	แผงปุ่มกด	
6	หูฟัง	
7	ปุ่มวางสาย/เปิดปิด	

14 เริ่มต้นการใช้งาน

8	ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ	
9	พอร์ต USB	
10	ช่องเสียบหูฟัง	
11	เลนส์	
12	ปุ่มถ่ายภาพ	
13	รูร้อยสายคล้องข้อมือ	


ขนาด

น้ำหนัก	100 กรัม
ปริมาตร	64 ซีซี
ความยาว	98 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	48 มม.

ความสูง (สูงสุด)	14.75 มม.
------------------	-----------

การใส่ซิมการ์ด

ซิมการ์ดและข้อสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วนหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส่ หรือถอดการ์ดอย่างระมัดระวัง

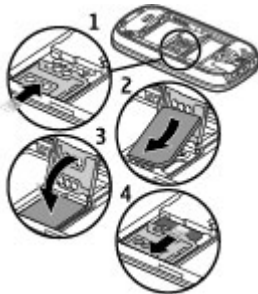

- 1 ถอดแบตเตอรี่ออกหากใส่ไว้ และเลื่อนที่ใส่ซิมการ์ดเพื่อปลดล็อก
- 2 เปิดที่ใส่การ์ด

- 3 ใส่ซิมการ์ดลงในที่ใส่ โดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลง
- 4 ปิดที่ใส่การ์ด
- 5 เลื่อนที่ใส่การ์ดเพื่อล็อก


การใส่การ์ดหน่วยความจำ



ควรใช้ การ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์ การ์ดที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้การ์ดและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดสูญหาย


โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ด microSD ที่มีความจุถึง 16 GB ขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน 2 GB

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

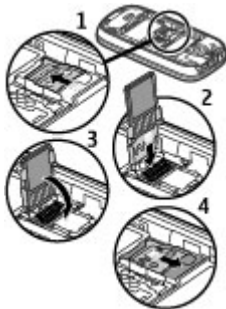

- 1 ถอดแบตเตอรี่ออก หากใส่ไว้ และเลื่อนที่ใส่การ์ดหน่วยความจำเพื่อปลดล็อก
- 2 หมุนให้ที่ใส่การ์ดเปิดออก
- 3 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในที่ใส่การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลง
- 4 ปิดที่ใส่การ์ด
- 5 เลื่อนที่ใส่การ์ดเพื่อล็อก

การใส่แบตเตอรี่

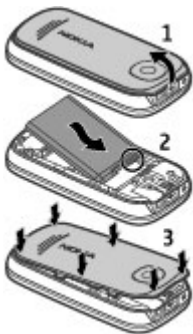

- 1 ถอดฝาด้านหลังออกหากปิดอยู่ ตรวจสอบหน้าสัมผัสแบตเตอรี่ และใส่แบตเตอรี่เข้าไป
- 2 ปิดฝาด้านหลังกลับเข้าที่

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จจากโรงงานมาบ้างแล้ว หากเครื่องแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน ให้ดำเนินการดังนี้

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง



- 2 ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์
- 3 เมื่อเครื่องแสดงว่ามีการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วออกจากเต้ารับที่ผนัง

และคุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายเคเบิล USB ซึ่งมีไฟจากคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อสายเคเบิล USB กับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ และกับโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดสายเคเบิล USB ออก


คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การชาร์จโทรศัพท์ขณะฟังวิทยุอาจส่งผลต่อคุณภาพของการรับสัญญาณ

การเปิดและปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

จอแสดงผล

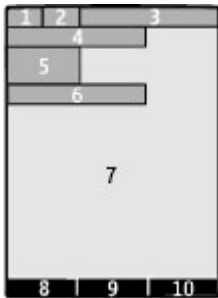

- 1 ความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์
- 2 สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- 3 สัญลัษณ์
- 4 ชื่อเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ
- 5 นาฬิกา
- 6 วันที่ (เฉพาะกรณีที่ปิดใช้งานหน้าจอหลักแบบพิเศษเท่านั้น)

- 7 จอแสดงผล
- 8 ฟังก์ชันปุ่มเลือกด้านซ้าย
- 9 ฟังก์ชันปุ่มเลื่อน
- 10 ฟังก์ชันปุ่มเลือกด้านขวา

คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันปุ่มเลือกด้านซ้ายหรือปุ่มเลือกด้านขวาได้ [โปรดดูที่ "ทางลัด" หน้า 44](#)

การล็อคปุ่มกด

ในการป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ปิดโทรศัพท์ แล้วเลือก ล็อค ภายใน 5 วินาทีเพื่อล็อคปุ่มกด

หากต้องการปลดล็อคปุ่มกด ให้เลือก ปลดล็อค > ตกลง หรือเปิดโทรศัพท์ หากตั้งค่าเปิดใช้การล็อคปุ่มกดไว้ ให้ป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อเครื่องแสดงข้อความให้ป้อน

ในการตั้งค่าล็อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านเวลาที่ตั้งไว้เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ล็อคปุ่มอัตโนมัติ > ล็อคปุ่มกด

หากต้องการรับสายเมื่อมีการล็อคปุ่มกด ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ

เมื่อล็อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

เสาอากาศ GSM




โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

รูปภาพแสดงถึงบริเวณเสาอากาศ GSM ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นสีเทา

อุปกรณ์เสริม

การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

เปิดฝาช่องเสียบ USB และต่อสายเคเบิล USB กับโทรศัพท์

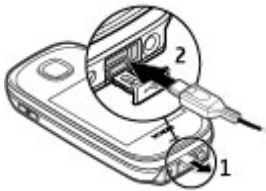

ชุดหูฟัง

คำเตือน:


เมื่อคุณใช้ชุดหูฟัง ความสามารถในการรับฟังเสียงรอบด้านของคุณอาจได้รับผลกระทบ อย่าใช้ชุดหูฟังหากมีโอกาสทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของคุณ

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติโดย Nokia ให้ใช้งานกับเครื่องนี้ได้ โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับเสียง

อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ อย่าเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่มีกำลังไฟฟ้าเข้ากับช่องเสียบ Nokia AV



สายคล้อง

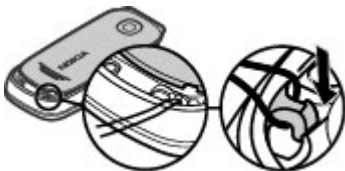

- 1 เปิดฝาด้านหลังออก
- 2 ร้อยสายคล้องและผูกให้แน่น
- 3 ปิดฝาด้านหลัง

การโทร

การโทรออกและรับสาย

ในการโทรออก ใส่เบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งรหัสประเทศและรหัสพื้นที่หากจำเป็น จากนั้น กดปุ่มโทรออก ในการปรับระดับเสียงของหูฟังหรือชุดหูฟังขณะใช้สาย ให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออก เมื่อต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่มวางสาย

ลำโพง

หากทำได้ คุณอาจเลือก ลำโพง หรือ ปกติ เพื่อใช้ลำโพงหรือหูฟังของโทรศัพท์ขณะสนทนา

คำแนะนำ:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

ปุ่มลัดในการโทร

การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข

เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน, เลื่อนไปที่หมายเลขที่ต้องการ (2-9) แล้วเลือก กำหนด ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือเลือก ค้นหา และรายชื่อที่จัดเก็บไว้

การใช้งานการโทรด่วน

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด

การโทรออกโดยใช้การโทรด่วน

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

การเขียนข้อความ

โหมดตัวอักษร

ในการป้อนตัวอักษร (เช่น ขณะเขียนข้อความ) ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างระบบป้อนข้อความปกติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ Abcabc และ ABC

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ 123 ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **#** และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่ม **#** ค้างไว้

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก** > ภาษาที่เขียน

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข 2-9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มตัวเลขที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษร

ในการป้อนเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษที่ใช้บ่อยๆ กด **1** ซ้ำๆ ในการเข้าถึงรายการตัวอักษรพิเศษ กด ***** ในการใส่ช่องว่าง กด **0**

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

- 1 เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2** ถึง **9** กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว
- 2 ในการยืนยันคำ เลื่อนไปทางขวาหรือเว้นวรรค
 - หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม ***** ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ
 - หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก สะกด ป้อนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก จัดเก็บ
 - หากต้องการเขียนคำประสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำก่อน และกดปุ่มเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน

3 เริ่มเขียนคำถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย

การป้อนข้อความแบบเดิม

การเขียนข้อความเป็นภาษาไทย \> กขค

เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ ไปที่ช่อง
ข้อความ และเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ไทย

การสลับเป็นการป้อนอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข

กด #

คุณสามารถใส่สระหรือพยัญชนะหลังจากที่เขียนอักขระนำภาษาไทยตามรูปแบบภาษาไทยเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียน "คิดถึง U" ให้ทำดังต่อไปนี้

- 1 กด **1 - 1 - 1 - 1** เพื่อเลือก ค
- 2 กด * เลื่อนขวาเพื่อเลือกสระ  สำหรับ คี และเลือก ไข
- 3 กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
- 4 กด **5 - 5 - 5** เพื่อเลือก ถ
- 5 กด * จากนั้น กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระ
สำหรับ ถี แล้วเลือก ไข
- 6 กด **2 - 2** เพื่อเลือก ง

- 7 กด **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
- 8 กด **8 - 8** เพื่อเลือก U

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติภาษาไทยแบบเดียวกับที่อธิบายระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติด้วยอักขระละติน โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

การยืนยันคำ

เลื่อนไปทางขวา

การใส่เว้นวรรค

เลื่อนไปทางขวา

การค้นหาคำที่ตรงกันถัดไปหรือก่อนหน้า

เลื่อนลงหรือขึ้น

การสำรวจเมนู

ฟังก์ชันโทรศัพท์จะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ ซึ่งในที่นี้ไม่ได้อธิบายฟังก์ชันเมนูหรือรายการตัวเลือกไว้ทั้งหมด

ในหน้าจอหลัก ให้เลือก เมนู และเมนูและเมนูย่อยที่ต้องการ

การออกจากระดับเมนูปัจจุบัน

เลือก ออก หรือ กลับ

การกลับไปหน้าจอหลัก

ให้กดปุ่มวางสาย

การเปลี่ยนมุมมองเมนู

เลือก เมนู > ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก

ข้อความ

สร้างและรับข้อความ เช่น ข้อความตัวอักษรและมัลติมีเดีย ด้วยโทรศัพท์ของคุณ บริการรับส่งข้อความสามารถใช้ได้ หากเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณสนับสนุนเท่านั้น

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถสร้างข้อความและแนบไฟล์ไปกับข้อความ เช่นรูปภาพ ได้ โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนข้อความตัวอักษรเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟล์แนบมาด้วย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

จำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่งจะแสดงขึ้น

ในการส่งข้อความ จะต้องมีการจัดเก็บหมายเลขศูนย์ฝากข้อความที่ถูกต่องไว้ในเครื่อง โดยปกติ หมายเลขนี้ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นในซิมการ์ดของคุณ

ในการตั้งหมายเลขด้วยตนเอง ให้ทำดังนี้

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > การตั้งค่า
ข้อความ > ข้อความตัวอักษร > ศูนย์ข้อความ
- 2 ป้อนชื่อและหมายเลขที่ผู้ให้บริการให้มา

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

สำหรับข้อมูลการใช้งานและการสมัครใช้บริการส่งข้อความ
มัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การสร้างข้อความ

1 เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ

2 เขียนข้อความของคุณ

ในการป้อนอักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์อื่น ให้เลือก
ตัวเลือก > ใส่สัญลักษณ์

ในการแนบออปเจกต์ไปยังข้อความ ให้เลือก ตัวเลือก >
แทรกออปเจกต์ ประเภทของข้อความจะเปลี่ยนเป็น
ข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ

3 ในการเพิ่มผู้รับ ให้เลือก ส่งถึง และผู้รับ

ในการป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง ให้
เลือก เบอร์โทรหรืออีเมล ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หรือ
เลือก อีเมล และป้อนที่อยู่อีเมล

4 เลือก ส่ง

ข้อความมัลติมีเดียจะแสดงโดยไอคอนที่ด้านบนของหน้าจอ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภท
ของข้อความ หากต้องการรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ข้อความด่วน

ข้อความด่วน คือ ข้อความตัวอักษรที่ปรากฏทันทีที่ได้รับ

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก เพิ่มเติม > ข้อความอื่น > ข้อความด่วน
- 2 เขียนข้อความของคุณ
- 3 เลือก ส่งถึง และรายชื่อ

ข้อความเสียง Nokia Xpress

สร้างและส่งข้อความเสียงโดยใช้ MMS ด้วยวิธีที่สะดวก

เลือก เมนู > ข้อความ

- 1 เลือก เพิ่มเติม > ข้อความอื่น > ข้อความคลิปเสียง
เครื่องบันทึกเสียงเปิด
- 2 ในการบันทึกข้อความ ให้เลือก ●
- 3 ในการหยุดการบันทึก ให้เลือก ■
- 4 เลือก ส่งถึง และรายชื่อ

Nokia Mail

เข้าบัญชีอีเมลของคุณด้วยโทรศัพท์ของคุณเพื่ออ่าน เขียนและ
ส่งอีเมล แอปพลิเคชันอีเมลนี้แตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS

คุณต้องมีบัญชีอีเมลจากผู้ให้บริการอีเมลก่อนที่จะสามารถใช้
บริการอีเมลได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน
และการตั้งค่าที่ถูกต้อง โปรดติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอีเมล

ของคุณ คุณอาจรับการตั้งกำหนดค่าอีเมลเป็นข้อความการกำหนดค่า

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล

ตัวช่วยตั้งค่าอีเมลจะเปิดโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ระบุการตั้งค่าอีเมลในโทรศัพท์ ในการเพิ่มบัญชีอีเมล เลือก **เมนู >**

ข้อความ > เพิ่มเติม > อีเมล และ บัญชีใหม่ แล้วทำตามคำแนะนำ

การเขียนและส่งอีเมล

คุณอาจเขียนอีเมลก่อนเชื่อมต่อกับบริการอีเมล

- 1 เลือก **เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > อีเมล และ สร้างอีเมล**
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ หัวข้อ และข้อความอีเมล ในการแนบไฟล์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใส่**
- 3 หากมีการกำหนดบัญชีอีเมลไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการส่งอีเมล
- 4 เลือก **ส่ง**

การอ่านอีเมลและตอบกลับ

ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > อีเมล

การดาวน์โหลดหัวเรื่องอีเมล

เลือกบัญชีอีเมลของคุณ

ดาวน์โหลดอีเมลและสิ่งที่แนบ

เลือกอีเมลและ เปิด หรือ ดึงข้อมูล

การตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล

เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ หรือ ส่งต่อ

การตัดการเชื่อมต่อจากบัญชีอีเมลของคุณ

เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีกิจกรรมเป็นระยะเวลาหนึ่ง

การแจ้งเตือนอีเมลใหม่

โทรศัพท์ของคุณสามารถตรวจสอบบัญชีอีเมลโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้ และแจ้งเตือนเมื่อได้รับอีเมลใหม่

เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > อีเมล

- 1 เลือก การตั้งค่าอีเมล > แก้ไขศูนย์ข้อความ
- 2 เลือกบัญชีอีเมลของคุณ การตั้งค่าดาวน์โหลด และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ช่วงการอัปเดต — ตั้งความถี่ที่จะให้โทรศัพท์ตรวจสอบบัญชีอีเมลเพื่อหาอีเมลใหม่

การดึงอัตโนมัติ — ดึงอีเมลใหม่จากบัญชีอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ

- 3 ในการเปิดใช้การแจ้งเตือนอีเมลใหม่ ให้เลือก การตั้งค่าอีเมล > การแจ้งเตือนอีเมลใหม่

ข้อความทันใจ

ด้วยข้อความทันใจ (IM, บริการเครือข่าย) คุณสามารถส่งข้อความสั้นไปยังผู้ใช้ที่ออนไลน์อยู่ได้ คุณต้องสมัครเป็นสมาชิกของบริการและลงทะเบียนที่บริการ IM ซึ่งคุณต้องการใช้ คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการนี้ ราคา และคำแนะนำต่างๆได้จากผู้ให้บริการของคุณ เมนูอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ IM ของคุณ

ในการเชื่อมต่อกับบริการ เลือก เมนู > ข้อความ > สนทนา และทำตามคำแนะนำบนจอแสดงผล

ข้อความเสียง

ศูนย์ฝากข้อความเสียงเป็นบริการเครือข่ายที่คุณอาจจำเป็นต้องสมัครใช้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

โทรไปยังศูนย์ฝากข้อความของคุณ

กด **1** ค้างไว้

แก้ไขหมายเลขศูนย์ฝากข้อความของคุณ

เลือก เมนู > ข้อความ > เพิ่มเติม > ข้อความเสียง และ เบอร์
ศูนย์ข้อฯ เสียง

การตั้งค่าข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ และ เพิ่มเติม > การตั้งค่าข้อความ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าทั่วไป — ตั้งค่าขนาดตัวอักษรสำหรับข้อความ และ
เปิดใช้งานรอยยิ้มกราฟิกและรายงานการส่ง

ข้อความตัวอักษร — ตั้งค่าศูนย์ข้อความสำหรับข้อความตัว
อักษรและอีเมล SMS

ข้อความมัลติมีเดีย — ให้มีรายงานการส่ง และการรับข้อความ
มัลติมีเดีย และโฆษณา รวมถึงการตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อความแบบมัลติมีเดีย

ข้อความบริการ — เรียกใช้งานข้อความบริการ และใช้เพื่อ
ตั้งค่าที่ต้องการที่เกี่ยวกับข้อความบริการ

รายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์หรือซิมการ์ด คุณสามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในซิมการ์ดจะแสดงโดย 

การเพิ่มรายชื่อ

เลือก เพิ่มใหม่

การเพิ่มรายละเอียดให้กับรายชื่อ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ โทรศัพท์ หรือ เครื่องและซิม เลือก ชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อ และเลือก ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล

การค้นหารายชื่อ

เลือก ชื่อ และเลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

คัดลอกรายชื่อไปยังหน่วยความจำอื่น

เลือก ชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > เพิ่มเดิม > คัดลอกรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้เพียงหมายเลขเดียวสำหรับชื่อแต่ละชื่อในซิมการ์ด

**เลือกตำแหน่งจัดเก็บรายชื่อ วิธีแสดงรายชื่อ และการใช้
หน่วยความจำของรายชื่อ**

เลือก เพิ่มเติม > การตั้งค่า

การส่งนามบัตร

ในรายการรายชื่อ ให้เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก **ตัวเลือก >
เพิ่มเติม > นามบัตร** คุณสามารถส่งและรับนามบัตรจากเครื่อง
ที่สนับสนุนมาตรฐาน vCard

บันทึกการโทร

ในการดูข้อมูลการใช้สาย ข้อความ ข้อมูล และการซิงโครไนซ์ของคุณ เลือก เมนู > บันทึก และรายการที่ต้องการ

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บสำหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ

การตั้งค่า

รูปแบบ

รอสาย แต่ไม่สามารถทำให้โทรศัพท์ดังได้ โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าที่หลากหลายเรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ

เลือกรูปแบบที่ต้องการ และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ใช้งาน — เปิดใช้งานรูปแบบ

ปรับตั้งค่า — ปรับการตั้งค่ารูปแบบ

ตั้งเวลา — ตั้งรูปแบบเพื่อใช้งานในเวลาที่กำหนด เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้รูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช้งานได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู รูปแบบ

จอแสดงผล

ในการดูหรือปรับภาพพื้นหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติอื่นๆ เกี่ยวกับจอแสดงผลของโทรศัพท์ เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล

วันและเวลา

เลือก เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา

ในการกำหนดวันและเวลา ให้เลือก การตั้งค่าวันและเวลา

ในการกำหนดรูปแบบของวันและเวลา ให้เลือก รูปแบบวันที่และเวลา

ในการกำหนดโทรศัพท์ให้ปรับวันและเวลาโดยอัตโนมัติตามเขตเวลาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เลือก รับข้อมูลเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ทางลัด

ด้วยทางลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว

การกำหนดฟังก์ชันโทรศัพท์ให้กับปุ่มเลือก

เลือก ปุ่มเลือกด้านขวา หรือ ปุ่มเลือกด้านซ้าย และฟังก์ชันจากรายการ

การเลือกฟังก์ชันทางลัดสำหรับปุ่มเลื่อน

เลือก ปุ่มสำรวจ เลื่อนไปยังทิศทางที่ต้อง และเลือก เปลี่ยนหรือ กำหนด และฟังก์ชันจากรายการ

การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การซิงโครไนซ์ — ซิงโครไนซ์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับ Ovi ก่อนเริ่มการซิงโครไนซ์ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชี Nokia เลือกเชื่อมต่อ และระบบจะนำคุณเข้าสู่กระบวนการ

การสลับโทรศัพท์ — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่น

สร้างข้อมูลสำรอง — สำรองข้อมูลที่เลือก

เรียกข้อมูลสำรอง — เรียกคืนข้อมูลจากข้อมูลที่สำรองไว้ หากต้องการดูรายละเอียดของไฟล์ข้อมูลสำรอง ให้เลือกตัวเลือก > รายละเอียด

ถ่ายโอนข้อมูล — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเครือข่าย)

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพื่อส่งและรับข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) โดยใช้คลื่นวิทยุ

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: Dial-up Networking Profile (DUN) File Transfer Profile (FTP) General Access Profile (GAP) Generic Object Exchange Profile (GOEP) Handsfree Profile (HFP) Headset Profile (HSP) Object Push Profile (OPP) Phonebook Access Profile (PBAP) Serial Port Profile (SPP) Service Discovery Application Profile (SDAP) SIM Access Profile (SAP) คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใช้พลังงาน แบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

เมื่อโทรศัพท์ไร้สายอยู่ในโหมด SIM ระยะใกล้ คุณสามารถใช้ อุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น เช่น ชุด อุปกรณ์ในรถยนต์ เพื่อโทรออกหรือรับสาย

อุปกรณ์ไร้สายของคุณจะไม่ทำการโทรออกในขณะที่อยู่ใน โหมดนี้ ยกเว้นหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่อง

ในการโทรออก คุณต้องออกจากโหมดซิมระยะใกล้ก่อน หาก เครื่องถูกล็อคอยู่ ให้ป้อนรหัสเพื่อปลดล็อคก่อน

การเปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth
- 2 เลือก ชื่อโทรศัพท์ของฉัน และป้อนชื่อสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
- 3 ในการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth** > ใช่ ✖ แสดงว่ามีการใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth
- 4 ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมด้านเสียง ให้เลือก ต่ออุปกรณ์เสริมเสียง และเลือกอุปกรณ์เสริม
- 5 ในการจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth ในพื้นที่ ให้เลือก อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > เพิ่มอุปกรณ์ใหม่
- 6 เลื่อนไปที่อุปกรณ์ที่พบ และเลือก เพิ่ม

- 7 ป้อนรหัสผ่าน (สูงสุด 16 ตัวอักษร) บนโทรศัพท์ของคุณ และยอมให้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีหลักเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเลือกปิดฟังก์ชัน Bluetooth ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อฟังก์ชันอื่นของโทรศัพท์

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถใช้เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ของคุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth หลังจากเชื่อมต่อกับบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) ของโทรศัพท์และจับคู่กับคอมพิวเตอร์แล้ว โทรศัพท์จะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจกับอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ

ข้อมูลแพ็คเกจ

ข้อมูลแพ็คเกจ GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet protocol (IP) ได้

ในการกำหนดวิธีใช้บริการ เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพคเก็ต > เชื่อมข้อมูลแพคเก็ต และจากตัวเลือกต่อไปนี้

เมื่อต้องการ — เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเก็ตเมื่อแอปพลิเคชันต้องการใช้การเชื่อมต่อดังกล่าว การเชื่อมต่อจะปิดลงเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ตลอด — เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มโดยเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ผ่านเทคโนโลยี Bluetooth สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูได้จากเอกสาร Nokia PC Suite

การโทรและโทรศัพท์

เลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรออก

การโอนสายเรียกเข้า

เลือก การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

การโทรซ้ำอัตโนมัติ หลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ

เลือก เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด

การรับการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนา
เลือก **สายเรียกซ้อน > ใช้งาน** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การแสดงหรือซ่อนหมายเลขของคุณกับคู่สนทนา
เลือก **ส่งข้อมูลผู้โทร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การตอบรับหรือวางสายโดยการเปิดหรือปิดฟาส์ไลต์
เลือก **การจัดการสายของฝ่า**

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์**

การกำหนดภาษาที่แสดง
เลือก **การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง**

อุปกรณ์เสริม

เมนูและตัวเลือกต่างๆ จะแสดงขึ้นหากมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ร่วมกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์เสริม** เลือกอุปกรณ์เสริมและตัวเลือกขึ้นกับอุปกรณ์นั้น

การจัดรูปแบบ

คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางประเภท ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการตั้งค่าเหล่านี้มาให้คุณด้วย

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ การตั้งค่ากำหนดค่า

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ตั้งกำหนดค่าที่ตั้งไว้ — ดูผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ และตั้งค่าผู้ให้บริการเริ่มต้น

ใช้ค่าที่ตั้งในทุกแอปฯ — เปิดใช้การตั้งค่าที่กำหนดค่าที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — ดูจุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บไว้

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่สำหรับบริการต่างๆ และใช้งานหรือลบบัญชีนั้น ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือ **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ แล้วป้อนข้อมูลที่จำเป็น ในการใช้งานบัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปที่บัญชีดังกล่าว แล้วเลือก **ตัวเลือก > ใช้งาน**

การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

ในการเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานสำหรับโทรศัพท์ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เรียกตั้งค่างดเดิม** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าเท่านั้น — รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัว

ทั้งหมด — รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมด และลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เช่น รายชื่อ ข้อความ ไฟล์สื่อ และรหัสการใช้งาน

คลังภาพ

คุณสามารถจัดการภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และไฟล์เพลงได้ในคลังภาพ

การดูข้อมูลในคลังภาพ

เลือก เมนู > คลังภาพ

การอัปโหลดภาพหรือวิดีโอคลิปไปยังบริการผ่านเว็บขณะดูไฟล์

เลือก ตัวเลือก > ส่ง > อัปโหลดไปที่เว็บ และบริการอัปโหลดที่ต้องการ

แอปพลิเคชัน

นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้ดังในเวลาที่ต้องการได้

การตั้งปลุก

- 1 เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > นาฬิกาปลุก
- 2 ตั้งปลุก และใส่เวลาปลุก
- 3 ในการเปิดตั้งปลุกตามวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **ปลุกซ้ำ:** > **เปิด** และวัน
- 4 เลือกเสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้เชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์
- 5 ตั้งระยะเวลาเวลาสำหรับการเลื่อนปลุก และเลือก **จัดเก็บ**

การหยุดเสียงปลุก

เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดดังในช่วงเวลาที่ดังไว้ แล้วส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง

ปฏิทินและสิ่งที่ต้องทำ

เลือก เมนู > ปฏิทิน วันปัจจุบันจะมีกรอบล้อมรอบ หากมีบันทึกใดๆ ดังไว้สำหรับวันนั้นๆ วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวทึบ

การเพิ่มบันทึกปฏิทิน

เลื่อนไปที่วันที่ และเลือก ตัวเลือก > สร้างบันทึก

การดูรายละเอียดของบันทึก

เลื่อนไปที่บันทึก และเลือก ดูข้อมูล

การลบบันทึกทั้งหมดออกจากปฏิทิน

เลือก ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด

การดูสิ่งที่ต้องทำ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > สิ่งที่ต้องทำ

สิ่งที่ต้องทำจะแสดงและเรียงลำดับตามความสำคัญ หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือส่งบันทึก เมื่อต้องการเลือกบันทึกให้อยู่ในสถานะเสร็จ หรือเรียงสิ่งที่ต้องทำตามกำหนดเวลา ให้เลือก ตัวเลือก

พิเศษ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีเกมส์และแอปพลิเคชัน Java™ ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > พิเศษ

การเปิดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

เลือก เกมส์รวม หรือ การ์ดความจำ และเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

การดูจำนวนหน่วยความจำที่มีอยู่สำหรับการติดตั้งเกมส์และแอปพลิเคชัน

เลือก ตัวเลือก > สถานะความจำ

การดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

เลือก ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเกมส์ หรือ ดาวน์โหลดแอปฯ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME™ Java โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันใช้ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณได้ก่อนที่จะดาวน์โหลด

ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์จาก Symbian หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified™

แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดอาจจัดเก็บอยู่ใน คลังภาพ แทนแอปพลิเคชัน

กล้องและวิดีโอ

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ
2048x1536 พิกเซล

โหมดกล้อง**การเปิดกล้อง**

ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มถ่ายภาพค้างไว้

การขยายหรือย่อ

เลื่อนขึ้นหรือลง

การถ่ายภาพ

กดปุ่มถ่ายภาพ

การตั้งโหมดภาพตัวอย่างและเวลา

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงภาพตัวอย่าง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวตั้งเวลา ให้เลือก ตัวเลือก และตัว
เลือกที่ต้องการ

โหมควิดีโอ

การเปิดกล้องวิดีโอ

กดปุ่มถ่ายภาพค้างไว้ และเลื่อนไปทางขวา

การเริ่มต้นที่วิดีโอคลิป

กดปุ่มถ่ายภาพ

การสลับระหว่างโหมดกล้องและโหมควิดีโอ

ในโหมดกล้องหรือวิดีโอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

วิทยุ FM

การทำงานของวิทยุ FM ขึ้นกับสายเสอากาศที่ไม่ใช่เสอากาศของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม

คำแนะนำ:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > วิทยุ

การค้นหาสถานีข้างเคียง

กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาดังไว้

การจัดเก็บสถานี

ค้นหาสถานีที่ต้องการ แล้วเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

การสลับระหว่างสถานีที่จัดเก็บไว้

เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อสลับไปมาระหว่างสถานี หรือ
กดปุ่มตัวเลขของที่ตั้งสถานีในตำแหน่งหน่วยความจำที่ตรงกัน

การปรับระดับเสียง

เลื่อนขึ้นหรือลง

การเปิดฟังวิทยุไว้เป็นพื้นหลัง

ให้กดปุ่มวางสาย

การปิดวิทยุ

กดปุ่มวางสายค้างไว้

เครื่องบันทึกเสียง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องบันทึก

การเริ่มบันทึก

เลือกไอคอนบันทึก

การเริ่มต้นบันทึกเสียงขณะสนทนา

เลือก ตัวเลือก > เพิ่มเติม > บันทึกเสียง ขณะบันทึกการสนทนา ให้ถือเครื่องไว้ใกล้หูตามปกติ การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน เสียงบันทึก แฟ้มข้อมูลใน คลังภาพ

การฟังการบันทึกเสียงล่าสุด

เลือก ตัวเลือก > เล่นที่บันทึกล่าสุด

การส่งการบันทึกเสียงล่าสุดไปในข้อความมัลติมีเดีย

เลือก ตัวเลือก > ส่งที่บันทึกล่าสุด

เครื่องเล่นสื่อ

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นสื่อสำหรับฟังเพลงหรือไฟล์ MP3 หรือไฟล์เสียง AAC อื่นๆ

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เครื่องเล่นสื่อ

การเริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว
กดปุ่มเลื่อน

การข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน
เลื่อนไปทางซ้าย

การข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า
เลื่อนไปทางซ้ายสองครั้ง

การข้ามไปยังเพลงถัดไป
เลื่อนไปทางขวา

การกรอกลับเพลงที่กำลังเล่นอยู่
กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายค้างไว้

การเดินหน้าเพลงที่กำลังเล่นอยู่อย่างรวดเร็ว
กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาค้างไว้

การปรับระดับเสียง
เลื่อนขึ้นหรือลง

การปิดหรือเปิดเสียงเครื่องเล่นสื่อ
กด #

การเปิดฟังเครื่องเล่นสื่อไว้เป็นพื้นหลัง

ให้กดปุ่มวางสาย

การปิดเครื่องเล่นสื่อ

กดปุ่มวางสายค้างไว้

แผนที่

แผนที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูแผนที่สำหรับเมืองและประเทศต่างๆ ค้นหาที่อยู่และจุดที่น่าสนใจต่างๆ วางแผนเส้นทางจากที่ตั้งหนึ่งไปยังอีกที่ตั้งหนึ่ง ดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณบนแผนที่ หากมีการเชื่อมต่อ GPS ตลอดจนจัดเก็บที่ตั้งและส่งไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ คุณยังสามารถซื้อใบอนุญาตสำหรับบริการนำทางด้วยเสียงแนะนำได้อีกด้วย บริการนี้มีในบางประเทศและบางภูมิภาคเท่านั้น

เกี่ยวกับแผนที่

หากมีแผนที่ในโทรศัพท์ของคุณหรือในการ์ดความจำที่ใส่ไว้ คุณสามารถเรียกดูแผนที่โดยไม่ต้องใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อคุณเรียกดูพื้นที่ที่ไม่อยู่ในแผนที่ที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องของคุณ แผนที่สำหรับพื้นที่นั้นจะได้รับการดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เครื่องอาจขอให้คุณเลือกจุดเชื่อมต่อที่จะใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การดาวน์โหลดแผนที่อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

นอกจากนี้คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Map Loader PC เพื่อดาวน์โหลดแผนที่มายังโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย ในการติดตั้ง Nokia Map Loader บนเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ โปรดดูที่ www.nokia.com/maps

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > แผนที่ และจากตัวเลือกต่อไปนี้
แผนที่ล่าสุด — เปิดแผนที่ที่แสดงล่าสุด

ค้นหาที่อยู่ — ค้นหาที่อยู่เฉพาะ

ตำแหน่งที่จัดเก็บ — ค้นหาที่ตั้งที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

ตำแหน่งล่าสุด — ดูที่ตั้งต่างๆ ที่คุณได้เรียกดูแล้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน — ดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณหากมีการเชื่อมต่อ GPS

วางแผนเส้นทาง — วางแผนเส้นทาง

บริการพิเศษ — ซื้อมาตรฐานสำหรับการนำทาง

การตั้งค่า — ระบุการตั้งค่า

การทำแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่เสร็จสมบูรณ์ในบางอาณาเขต โปรดอย่าเชื่อถือต่อแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อใช้ในโทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

Nokia Map Loader

แอปพลิเคชัน Nokia Map Loader สำหรับพีซีช่วยให้คุณดาวน์โหลดแผนที่และไฟล์เสียงแนะนำจากอินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่ต้องใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีที่ว่างเพียงพอไว้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใช้แอปพลิเคชันแผนที่และเรียกดูแผนที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนใช้งาน Nokia Map Loader เนื่องจาก Nokia Map Loader จะใช้ข้อมูลประวัติแผนที่ในการตรวจสอบเวอร์ชันของแผนที่ที่จะดาวน์โหลด

ในการติดตั้ง Nokia Map Loader โปรดเข้าไปที่ www.nokia.com/maps แล้วทำตามคำแนะนำ

การดาวน์โหลดแผนที่ด้วย Nokia Map Loader

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลข้อมูล USB หรือการเชื่อมต่อ Bluetooth หากคุณใช้สายเคเบิลข้อมูล ให้เลือก PC Suite เป็นวิธีการเชื่อมต่อ USB
- 2 เปิด Nokia Map Loader บนเครื่องคอมพิวเตอร์
- 3 เลือกทวีปและประเทศ หรือภูมิภาค
- 4 เลือกแผนที่หรือบริการ และดาวน์โหลดและติดตั้งลงบนโทรศัพท์

บนแท็บ บริการ ของ Nokia Map Loader คุณสามารถซื้อใบอนุญาตการนำทางและข้อมูลจราจร คู่มือการเดินทาง และดาวน์โหลดแผนที่

เกี่ยวกับ GPS

ตัวรับสัญญาณ GPS

โทรศัพท์ของคุณไม่มีตัวรับสัญญาณ GPS ในตัว ในการใช้แอปพลิเคชันที่ต้องมีการเชื่อมต่อ GPS ให้ใช้ตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอกที่ใช้ร่วมกันได้ (อุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย)

การใช้ตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอก

- 1 ขาร์จตัวรับสัญญาณ GPS ที่ใช้ร่วมกันได้ให้เต็ม แล้วเปิดเครื่อง
- 2 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับตัวรับสัญญาณ GPS
- 3 ตั้งตัวรับสัญญาณ GPS ไว้ในตำแหน่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวางไปยังท้องฟ้า
- 4 เปิดแอปพลิเคชันแผนที่ และเลือกตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอก

เมื่อจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอกแล้ว อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้โทรศัพท์แสดงตำแหน่งปัจจุบัน

คุณสามารถใช้ GPS เพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันแผนที่ ค้นหาตำแหน่งของคุณ หรือวัดระยะทาง

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แผนที่โดยไม่มีตัวรับ GPS เพื่อเรียกดูแผนที่ ค้นหาที่อยู่และที่ตั้ง ตลอดจนวางแผนเส้นทาง

การนำทางไปยังจุดหมายของคุณ



คุณสามารถอัปเดตแผนที่เป็นระบบการนำทางเต็มรูปแบบเพื่อใช้ทางรถยนต์และการเดินเท้าได้ คุณต้องการใบอนุญาตส่วนภูมิภาคสำหรับระบบนำทางเต็มรูปแบบ และตัวรับสัญญาณ GPS ที่ใช้ร่วมกันได้ การนำทางรถยนต์ใช้เสียงนำทางเต็มรูปแบบ พร้อมมุมมองแผนที่สองและสามมิติ การนำทางเดินเท้าถูกจำกัดความเร็วอยู่ที่ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (18.6 ไมล์/ชั่วโมง) และไม่มีเสียงแนะนำ บริการการนำทางไม่ได้มีสำหรับทุกประเทศและทุกภูมิภาค สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

การซื้อใบอนุญาตสำหรับการนำทาง

เลือก บริการพิเศษ ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะภูมิภาคและสามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่เลือกเท่านั้น

การนำทางไปยังจุดหมาย

- 1 เลือก วางแผนเส้นทาง และสร้างเส้นทาง
- 2 เลือก ตัวเลือก > แสดงเส้นทาง > ตัวเลือก > เริ่มต้นการนำทาง
- 3 ยอมรับการปฏิเสธความรับผิดชอบที่แสดง
- 4 เลือกภาษาสำหรับเสียงแนะนำ หากเครื่องถาม

หากคุณออกนอกเส้นทางที่กำหนด เครื่องจะวางแผนเส้นทางใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

การฟังเสียงแนะนำซ้ำ

เลือก ซ้ำ

การปิดเสียงแนะนำ

เลือก ตัวเลือก > ปิดเสียง

การหยุดการนำทาง

เลือก หยุด

การนำทางการเดินเท้า

เลือก การตั้งค่า > การตั้งค่าเส้นทาง > การเลือกเส้นทาง > เดินเท้า ตัวเลือกนี้จะใช้เส้นทางที่คุณสร้างขึ้นมาสำหรับการนำทางการเดินเท้า

เว็บหรืออินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ ลักษณะของเว็บเพจอาจแตกต่างกันเนื่องจากขนาดของหน้าจอ คุณอาจไม่สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ ฟังก์ชันการเบราส์เว็บอาจแสดงเป็นเว็บหรืออินเทอร์เน็ตในเมนู ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า เว็บ

ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์

คุณสามารถสอบถามการให้บริการเหล่านี้ ราคา และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็นต่อการเบราส์เป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการของคุณ

การเชื่อมต่อกับบริการเว็บ

เลือก เมนู > เว็บ > โสมเพจ หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้กด 0 ค้างไว้

หลังจากเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

บริการชม

ชมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อชมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามชมการ์ดที่ใช้

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

คำเตือน:

เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรอง อาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-4CT

เวลาสนทนา:

สูงถึง 3 ชั่วโมง (WCDMA)

สแตนด์บาย

สูงถึง 270 ชั่วโมง (WCDMA)

ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อ

กำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลา
สแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัติที่ใช้ อายุและข้อ
กำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนด
ของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียก
เข้า การจัดการสายด้วยระบบแฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล
และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่
ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนอง
เดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย
ก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดล้อม



ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้

ประหยัดพลังงาน

เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วและถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับที่ผนังด้วยเช่นกัน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งมากนัก หากคุณดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปิดและปิดการใช้งานแอปพลิเคชัน บริการ และการเชื่อมต่อเมื่อไม่ใช้งาน
- ลดความสว่างของหน้าจอ
- ตั้งค่าให้โทรศัพท์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะเวลาขั้นต่ำที่ไม่มีการใช้งาน หากมีโหมดดังกล่าวอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกดและเสียงเรียกเข้า

การหมุนเวียนมาใช้ใหม่

วัสดุส่วนใหญ่ของโทรศัพท์ Nokia สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตรวจสอบวิธีการนำผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบบนโทรศัพท์มือถือที่ www.nokia.mobi/werecycle

นำบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ของคุณกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ของท้องถิ่นของคุณ

การเรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia.com/ecodeclaration

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-4CT Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการ

ชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

การชาร์จที่เหมาะสม ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามสั้ววงจร การสั้ววงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของ

แบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ใน กระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจร เช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับ เชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกอง ไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัด แบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

การรีว ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือ แบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูแลป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้น สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดน ผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำ สะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ความเสียหาย ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการ ระเบิดได้

การใช้อย่างถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ตาม วัตถุประสงค์เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่อย่าง ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การ ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือ แบตเตอรี่ตกหล่นโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่ แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสีย

หายให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ ก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือ แบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บ แบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทดีก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูงหรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจ

ทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าหาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์หรือได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- สำรองข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกปฏิทิน
- เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้รีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ โดยการปิด

สวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่
ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์
แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์
เสริมอื่นๆ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่
และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัด
แยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกัน
การกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วย
รณรงค์การรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่างๆ โปรด
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ: พื้นที่ผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้
ไม่มีสารปนเปื้อนอยู่ในแผ่นโลหะ พื้นที่ผิวของ
โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยโลหะ
สแตนเลส

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่
ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วน
ขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำใน
การปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่

หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5
เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา
อุปกรณ์หนีบเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์
เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วน
ประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจาก
ร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์
ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการ
ส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อม
ต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำ
เกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการ
ส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่
ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อย่าวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้
ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ภายใน
อาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่ง
สัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิด
สัญญาณรบกวนต่อการทำงานของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกัน
สัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์
หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์
นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการ
ป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์
ในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดัง

82 ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

กล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายแบบดิจิทัลบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตรายานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเก็บหรือพอกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้ร่วมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างไรก็ตามโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิด

เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการที่มีการประกาศให้ทราบ ปรากฏไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั๊มก๊าซที่สถานีบริการ สังเกตข้อห้ามในคลังเก็บเชื้อเพลิงที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกลามของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ มักมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ใต้คานปีกบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศยานการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ผุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การโทรฉุกเฉิน

ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย

ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (สายอินเทอร์เน็ต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

1 หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้

- ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ด
- ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดใช้ไว้ในโทรศัพท์
- เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน

- 2 กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
- 3 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 4 กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าพึ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific

Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อ การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 0.97 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราช ชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตหนอง บอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

86 ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลข ที่ 79/290 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โชนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนมหิดล หายยา อำเภอ เมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอ บางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนน มิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโนเกีย แครีไลน์: 02-255-2111

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ถือเป็นส่วนเสริม และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย) ภายใต้กฎหมายภายในที่ใช้บังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได้กำหนดการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้

สำหรับบุคคลที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Nokia ที่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ("ผลิตภัณฑ์")

Nokia รับประกันว่าในระหว่างระยะเวลาการประกันคุณภาพ Nokia หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก Nokia จะแก้ไขความบกพร่องในเวลาที่มีเหตุผลทางการค้าในวัสดุ การออกแบบ และคุณภาพตามวิชาชีพ อย่างไรก็ตามการบริการโดยการซ่อม หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเห็นจำเป็นว่าให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แทนตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่มีความ

สมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มุ่งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนี้เท่านั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาที่ซื้อผลิตภัณฑ์เดิมโดยผู้ใช้ที่ซื้อเป็นคนแรก ผลิตภัณฑ์อาจประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วน และแต่ละส่วนอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกันไป (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเป็นดังนี้:

- a) ลิบบอง (12) เดือนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (ไม่ว่าจะรวมอยู่ในกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือขายเป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก) นอกจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ข้างล่างนี้
- b) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นส่วนใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ แบตเตอรี่ แทนวางแบบตั้งโต๊ะ ชุดหูฟัง สายเคเบิล และช่อง และ
- c) เก้าสิบ (90) วันสำหรับสื่อบันทึกซอฟต์แวร์ที่จัดให้ เช่น ซีดีรอม หรือการ์ดหน่วยความจำ

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพนี้จะ

ไม่มีการขยายหรือต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบที่เกี่ยวกับการขายช่วงในภายหลัง การซ่อม หรือการเปลี่ยนให้แทนในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมจะได้รับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการรับประกันคุณภาพเดิม หรือเป็นเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแต่วันที่ซ่อม แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิตามการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ คุณสามารถติดต่อศูนย์การติดต่อของ Nokia (ในกรณีที่ไม่มีศูนย์นี้ โปรดพิจารณาอัตราค่าโทรศัพท์ภายในประเทศที่ใช้) และ/หรือในกรณีที่จำเป็น ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณหรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia สถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia และศูนย์การติดต่อของ Nokia สามารถหาได้ที่เว็บเพจของ Nokia ในท้องถิ่นหากมี

คุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาทั้งผลิตภัณฑ์) ไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ให้บริการที่กำหนดโดย Nokia ก่อนสิ้นระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

เมื่อใช้สิทธิตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัด คุณต้องแสดง: a) ผลผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา) b) หลักฐานการซื้อต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ไขและสามารถอ่านออกได้ ที่มีการระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ์ และ IMEI หรือเลขลำดับอุปกรณ์อื่นๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายได้เฉพาะกับผู้ใช้เดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรกและไม่มีกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อ/ผู้ใช้ถัดไป

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง

1. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงคู่มือผู้ใช้หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การตั้งค่า เนื้อหา ข้อมูลหรือลิงค์ ไม่ว่าจะถูกรวม/ดาวน์โหลดในผลิตภัณฑ์หรือไม่ ไม่ว่าจะถูกรวมในระหว่างการติดตั้ง การขนส่ง หรือในเวลาใดๆ ในระหว่างสายการส่งมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธีการที่คุณกำหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Nokia จะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ของ Nokia จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ จะสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไม่รับประกันว่าการทำงานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้จะไม่มีการดัดขัดหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องต่างๆ ใน

ซอฟต์แวร์จะสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข

2. การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนส์ถ่ายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข) ค่าขนส่ง ค) ความบกพร่องจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความบกพร่องที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้ที่ให้โดย Nokia (เช่น การใช้ที่ระบุอยู่ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์) และ/หรือ จ) การกระทำอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Nokia

3. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์กับ หรือเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ และ/หรือ การบริการที่ไม่ได้ผลิต จัดหาหรือได้รับอนุญาตจาก Nokia และได้มีการใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้ ข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์

หรือเครือข่ายต่างๆ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้อาจเกิดขึ้นจากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย

4. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่าแบตเตอรี่เกิดการสัตวงจหรือซิลของแบตเตอรี่ถูกปิด หรือเซลล์แตกหรือแสดงร่องรอยการถูกทำลาย หรือมีการใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้

5. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องถูกเปิด ปรับเปลี่ยน หรือซ่อมโดยบุคคลอื่นใดที่มีไซตุนย์ให้บริการที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซ่อมโดยใช้อะไหล่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ หรือในกรณีที่เลขลำดับของผลิตภัณฑ์ รหัสวันที่ของอุปกรณ์เสริม โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทำให้เลื่อน แก้วไข หรือไม่สามารถอ่านได้ ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการพิจารณาดังกล่าวนี้จะอยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Nokia

6. การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะไม่สามารถใช้ได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์โดนละอองน้ำ ความชื้น หรือความร้อนจัด หรือเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเงื่อนไขดังกล่าว มีการกัดกร่อน การออกซิเดชัน การ

เปื้อนอาหารหรือของเหลว หรือได้รับผลจากเคมีภัณฑ์

ข้อความสำคัญอื่น

ผู้ให้บริการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการ์ดและเครือข่ายเซลลูลาร์และ/หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Nokia จะไม่รับผิดชอบในการประกันคุณภาพกับการดำเนินการมีพร้อมใช้ การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือฟิสัยของเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ก่อนที่จะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ได้มีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวนี้ Nokia จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าในการซ่อมตามการประกันคุณภาพหรือการที่ Nokia ไม่สามารถทำการซ่อมตามการประกันคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุจากความล่าช้าของผู้ให้บริการหรือความล้มเหลวในการปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได้

โปรดจำไว้ว่าให้ทำการสำรองสำเนาต่างๆ หรือเก็บเอกสารที่มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญที่เก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากเนื้อหาหรือข้อมูลอาจสูญหายในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดในข้อ "ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่รับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความเสีย

หายหรือความสูญหาย หรือความล้มเหลว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความล้มเหลวของเนื้อหาหรือข้อมูลในระหว่างการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ Nokia เปลี่ยนให้ใหม่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับคืนถูกพบว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อผูกพันของการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ให้บริการที่ได้รับมอบหมายของสงวนสิทธิที่จะคิดค่าบริการ ในขณะที่ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Nokia อาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่เทียบเท่าของใหม่ หรือที่ได้รับการปรับปรุงสภาพใหม่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการส่งออกอีกครั้งจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑ์อาจมีองค์ประกอบเฉพาะประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องตามการประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Nokia

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะประการเดียวของคุณต่อ Nokia และเป็นความรับผิดชอบเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้

ไม่แยกหรือจำกัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ข้อกำหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆ ของคุณต่อผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้จะใช้แทนที่ความรับผิดชอบและการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่า ลายลักษณ์อักษร โดยข้อกำหนด (ไม่บังคับ) โดยข้อสัญญา โดยการละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนด การประกันคุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความล้มเหลวของข้อมูล การสูญเสียกำไร การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดชอบจำกัดเฉพาะมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่ใช้กับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นของ Nokia

ข้อกำหนดตามกฎหมาย

การประกันคุณภาพอย่างจำกัดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายให้กับการประกันคุณภาพอย่างจำกัดซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ จำกัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยนเว้นแต่กระทำอย่างจำกัด ในกรณีที่ข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได้ ความรับผิดชอบข้อกำหนดดังกล่าวจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสินค้า: เปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของที่เทียบเท่าสินค้า ซ่อมสินค้า ชำระราคาค่าเปลี่ยนสินค้าหรือการได้มาในสินค้าที่เท่าเทียมกัน หรือชำระราคาในการซ่อมสินค้า และในกรณีของการบริการ: ให้บริการอีกครั้ง หรือชำระราคาในการที่ต้องให้บริการอีกครั้ง

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน Nokia ขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจและคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ โดยทำหมายเหตุไว้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาจมีเลนส์กล้องถ่ายรูป หน้าจอที่มีความคมชัดสูง และชิ้นส่วนอื่นๆ ดังกล่าว ซึ่งอาจถูกขีดข่วนหรืออาจเสียหายได้หากไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างดี

ข้อมูลการประกันคุณภาพ ข้อกำหนด และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

ดัชนี

G

GPS (global positioning system)	65
GPS (Global Positioning System)	65
GSM	8

I

IM	38
----	----

N

Nokia Map Loader	64
Nokia Software Updater	10

U

UMTS	8
------	---

ก

กล้อง	57
การกำหนดค่า	51

การซิงโครไนซ์	45
การตั้งค่า	43
— วัน	44
— เวลา	44
การตั้งค่า, จอแสดงผล	44
การตั้งค่าข้อความ	39
การตั้งค่าจอแสดงผล	44
การตั้งค่าจากโรงงาน, การเรียกคืน	51
การตั้งค่าเครือข่าย	8
การตั้งค่าโทรศัพท์	49
การล๊อคปุ่มกด	21
การสำรองข้อมูล	45
การอัปเดตซอฟต์แวร์	10
การเขียนข้อความ	27
การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB	22
การเรียกคืนการตั้งค่า	51
การโทร	25
การโทรด่วน	26
การ์ด microSD	16
การ์ดหน่วยความจำ	16
เกมส์	55

ข

ข้อความ	34
ข้อความด่วน	34
ข้อความตัวอักษร	32
ข้อความทันที	38
ข้อความเสียง	35, 38
ข้อมูลการสนับสนุน	
Nokia	11

ค

คลังภาพ	53
เครื่องบันทึกเสียง	59
เครื่องเล่นสื่อ	60

ช

ชุดหูฟัง	23
----------	----

ซ

ซิมการ์ด	15
----------	----

ท

ทางลัด	44
--------	----

บ

บันทึกการโทร	42
เบอร์เบอร์	69
แบตเตอรี่	18
แบบเสียง	43

ป

ปฏิทิน	54
ปุ่มกด	13

ผ

แผนที่	62, 64, 66
--------	------------

พ

พิเศษ	55
-------	----

ม

เมนู	31
------	----

ร

รหัส PIN	9
รหัสผ่าน	9
รหัสโทรศัพท์	9

ระบบช่วยสะกดคำ	
อัตโนมัติ	28
ระบบป้องกันตัวอักษรแบบ	
ปกติ	27
รูปแบบ	43

ล	
ลือคปุม	21

ว	
เว็บ	69

ส	
สัญลักษณ์แสดงความแรง	
ของสัญญาณ	20
สัญลักษณ์แสดงระดับประจุ	
แบตเตอรี่	20
สัญลักษณ์แสดง	
สถานะ	20
สายคล้อง	24
สิ่งที่ต้องทำ	54
ใส่แบตเตอรี่	18

ห	
หมายเลขศูนย์ข้อความ	32
แหล่งข้อมูลการ	
สนับสนุน	11
โหมดตัวอักษร	27
โหมดตัวเลข	27
โหมดภาพ	57
โหมดวิดีโอ	57

อ	
อัปเดต	10
อินเทอร์เน็ต	69
อีเมล	35, 36, 37
อุปกรณ์เสริม	50
อุปกรณ์เสริมของแท่งจาก	
Nokia	72
แอปพลิเคชัน	54

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-604 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia ก่อน Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถ

ดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามข้อข้อยกเว้นสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Nokia สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้ ด้วยการใช้อุปกรณ์แตกต่างกัน คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในรูปแบบที่เป็น โดยไม่มีการรับประกันใดๆ อย่างชัดแจ้งหรือเป็นนัยยะ ตามข้อข้อยกเว้นสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปนี้อีกว่า ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของข้อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ลบล้างละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

ฉบับที่ 2.0 TH