


ชุดหูฟังบลูทูธของ Nokia BH-202

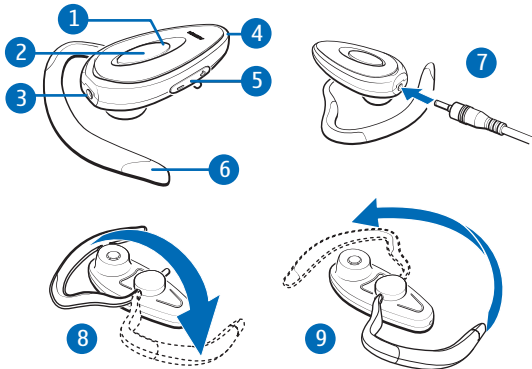

ประเด็น 1

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอแจ้งให้ทราบ
ว่าผลิตภัณฑ์ HS-38W ชุดนี้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
Directive 1999/5/EC

คุณสามารถดูสำเนาคำประกาศเรื่องความ
สอดคล้องนี้ได้ที่ [http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

CE 0889

© 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือ จัดเก็บ
เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
เอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia และ Nokia Connecting People
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia
Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัท
ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้า
หรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์
Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

โนเกียดำเนินการนโยบายในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสีย
ข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิด
จากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือ
ความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วย
วิธีใดก็ตาม

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นในลักษณะ
"ตามที่เป็นอย่าง" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแต่ไม่
จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยถึงความ
สามารถในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์
หรือความเหมาะสมในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่จะ
กำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ โนเกียขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ
เพิกถอนเอกสารนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีจำหน่ายแตกต่างกันไปตามตลาดที่วางจำหน่าย โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายโนเกียใกล้บ้านคุณ การปรับเปลี่ยนหรือตัดแปลงอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้ผู้ใช้สูญเสียสิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์

มาตรการควบคุมการส่งออก อุปกรณ์นี้อาจมีส่วนประกอบ เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบด้านการส่งออกของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ห้ามทำการดัดแปลงโดยขัดต่อกฎหมาย

บทนำ

ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-202 ช่วยให้คุณสามารถโทรและรับสายขณะเคลื่อนไหวได้ คุณสามารถใช้ชุดหูฟังร่วมกับโทรศัพท์ที่รองรับเทคโนโลยีบลูทูธไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดหูฟัง และอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและการบำรุงรักษา เก็บชุดหูฟังให้พ้นมือเด็ก

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ การต่อเชื่อมแบบ Bluetooth ไม่ได้กำหนดว่าโทรศัพท์และชุดหูฟังจะต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นกัน แต่อุปกรณ์ทั้งคู่ควรจะอยู่ภายในระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ การต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง

การเริ่มต้นใช้งาน

ต่าง ๆ ได้ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ชุดหูฟังนี้อยู่ภายใต้มาตรฐานบลูทูธ 2.0
+ EDR ซึ่งรองรับ Headset Profile 1.1
และ Handsfree Profile 1.5 โปรดตรวจ
สอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่น เพื่อพิจารณา

ความสามารถใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์
นี้

ในบางสถานที่ อาจมีข้อจำกัดในการใช้
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดสอบถาม
เจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการในท้องถิ่น

การเริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อ
ไปนี้ตามที่ปรากฏในหน้าแรก: ไฟ
สัญลักษณ์สีเขียว (1) ปุ่มเอนกประสงค์
(2) ขั้วต่อเครื่องชาร์จ (3) ไมโครโฟน (4)
ปุ่มปรับระดับเสียง (5) และชุดครอบหู (6)
ก่อนการใช้ชุดหูฟัง คุณจำเป็นต้องประจุ
แบตเตอรี่และเสียบชุดหูฟังเข้ากับเครื่อง
โทรศัพท์ที่รองรับ



หมายเหตุ:

ชิ้นส่วนของชุดหูฟังมีคุณสมบัติ
เป็นแม่เหล็ก วัสดุที่เป็นโลหะอาจ
รบกวนการทำงานของชุดหูฟัง
อย่างวางแบตเตอรี่หรือสื่อบันทึก
ที่เป็นแม่เหล็กไว้ใกล้กับชุดหูฟัง
เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นอาจถู
กลบ

เครื่องชาร์จ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของเครื่องชาร์จก่อนใช้งานกับอุปกรณ์นี้ ชุดหูฟังนี้มีไว้สำหรับใช้กับ เครื่องชาร์จ AC-3, AC-4, และ DC-4



คำเตือน:

ใช้แต่เครื่องชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์เสริมพิเศษนั้นๆ เท่านั้น

การใช้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์เพิ่มพิเศษที่ได้รับการรับรองใต้วงจำหน่ายบ้าง หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์

เพิ่มพิเศษให้จับที่ปลั๊กไฟ แล้วดึงออกอย่างดึงที่สายไฟ

ชาร์จแบตเตอรี่

ชุดหูฟังนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จเข้าได้ ที่ไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับอุปกรณ์

1. เสียบสายไฟของเครื่องชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
2. เชื่อมต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับชุดหูฟัง (7) ไฟสัญลักษณ์จะติดสว่างขณะประจุไฟ อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนเริ่มการประจุไฟ หากไม่มีการประจุไฟ ให้ปลดสายเครื่องชาร์จ เสียบกลับเข้าไปใหม่และลองอีกครั้ง การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง 2 ชั่วโมง 30 นาที

การเริ่มต้นใช้งาน

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะดับลง ปลดสายเครื่องชาร์จจากชุดหูฟังและได้รับไฟฟ้าที่ผนัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาได้นานถึง 10 ชั่วโมง และมีเวลาสแตนด์บายนานถึง 200 ชั่วโมง ทั้งนี้เวลาในการคุยสายและเปิดเครื่องอาจแตกต่างกันไปเมื่อใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือรุ่นต่าง ๆ หรืออุปกรณ์บลูทูธแบบต่าง ๆ รวมไปถึง การตั้งค่ารูปแบบการใช้และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เมื่อกำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบอย่างรวดเร็ว

การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

เปิดเครื่องโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้จนกว่าไฟสัญลักษณ์จะปรากฏขึ้น

ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะกะพริบสั้น ๆ หลายครั้งและปิดลง

การเชื่อมโยงชุดหูฟัง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่ และชุดหูฟังปิดอยู่
2. กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ (ประมาณ 8 วินาที) จนกระทั่งไฟสัญลักษณ์เปิดติดอย่างต่อเนื่อง
3. เปิดใช้ระบบบลูทูธที่เครื่องโทรศัพท์ และตั้งค่าให้เครื่องค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ
4. เลือกชุดหูฟังจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อเชื่อมโยงและต่อเชื่อมชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจจำเป็นต้องทำการต่อเชื่อมแยกต่างหากหลังจากการเชื่อมโยง คุณจำเป็นต้อง

ต้องทำการเชื่อมต่อขดหูฟังกับ
โทรศัพท์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หากการเข้าคู่ประสบความสำเร็จ ไฟ
สัญลักษณ์จะกะพริบสั้น ๆ ห้าครั้งและ

ขดหูฟังจะปรากฏขึ้นในเมนูโทรศัพท์
โดยคุณสามารถเรียกดูอุปกรณ์บลูทูธที่
เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบันได้
ขดหูฟังพร้อมสำหรับใช้งาน

การใช้งานเบื้องต้น

สวมขดหูฟัง

เลื่อนครอบหูไปด้านหลัง และหันขด
ครอบศีรษะไปทางปากของคุณ ใช้ขด
หูฟังกับหูซ้าย โดยค่อย ๆ พลิก (8) และ
หมุนครอบหู (9)

การใช้งานเพื่อเรียกสาย

โทรออกโดยใช้โทรศัพท์ตามปกติเมื่อ
เชื่อมต่อขดหูฟังเข้ากับเครื่องโทรศัพท์
หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการเรียก
หมายเลขซ้ำโดยใช้ขดหูฟังนี้

ให้กดปุ่มเอนกประสงค์ (เมื่อไม่มีการโทร
เกิดขึ้น) จนกระทั่งได้ยินเสียงสัญญาณ
หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการเรียก
สายด้วยเสียงจากขดหูฟังนี้ ให้กดปุ่ม
เอนกประสงค์เมื่อไม่มีการโทรเกิดขึ้น
และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้
โทรศัพท์ของคุณ

รับสายและตัดสายโดยกดปุ่มเอนก
ประสงค์สั้น ๆ หากคุณไม่ต้องการรับสาย
ให้กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ปรับระดับเสียงหูฟังโดยกดปุ่มระดับเสียงปุ่มใดก็ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากรีเสียบไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์ อย่าทิ้งแบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มแล้วไว้กับเครื่องชาร์จ เนื่องจากการประจุไฟเกินอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา

อย่าใช้เครื่องชาร์จที่ชำรุดเสียหาย การทิ้งอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่อยู่ในสภาพร้อนหรือเย็นเกินไป อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว แม้ว่าจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะลดลงอย่างมากเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ แบตเตอรี่อาจจะระเบิดหากเกิดความเสียหาย ทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งาน

แล้วตามข้อบังคับของกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ หากสามารถทำได้ ควรนำไปผ่าน

กระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อย่าทิ้งแบตเตอรี่รวมกับขยะจากครัวเรือน

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดียเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต

คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ให้ทิ้งไว้จนแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วน

ประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามจัดเพื่อเปิดอุปกรณ์

การดูแลและบำรุงรักษา

- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทำสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของอุปกรณ์ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์

คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นนำไปใช้กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ ของคุณ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง โปรดนำเข้ารับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ