


ชุดหูฟัง Nokia Bluetooth BH-212

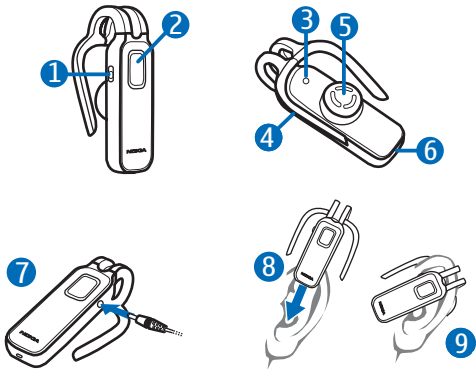

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง
NOKIA CORPORATION ขอแจ้งให้
ทราบว่าผลิตภัณฑ์ HS-112W ชุดนี้เป็นไป
ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
Directive 1999/5/EC คุณสามารถดู
สำเนาคำประกาศเรื่องความสอดคล้องนี้ได้
ที่ [http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

CE 0700

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
Nokia, Nokia Connecting People และ
โลโก้ Nokia Original Accessories
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และ
บริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือ จัดเก็บ
เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
เอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc
โนเกียดำเนินการนโยบายในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใด
ของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย
ที่นำมาใช้ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด
Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia
จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
หรือรายได้หรือความเสียหายพิเศษโดย
อุบัติเหตุอันเป็นผลสืบเนื่องหรือความ
เสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นในลักษณะ
"ตามที่เป็นอย่าง" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแต่
ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยถึง
ความสามารถในการจำหน่ายของ
ผลิตภัณฑ์ หรือความเหมาะสมในการ
ใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้

เว้นแต่จะกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้
ในเกียขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกัน
ไปตามภูมิภาคกรุณาสอบถามรายละเอียด
จากตัวแทนจำหน่ายของ Nokia

เบื้องต้น

ชุดหูฟัง Nokia Bluetooth BH-212
ช่วยให้คุณสามารถโทรและรับสาย
ขณะเคลื่อนไหวได้คุณสามารถใช้
ชุดหูฟังร่วมกับโทรศัพท์มือถือที่
รองรับเทคโนโลยี Bluetooth ไร้สาย
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียดก่อน
ใช้งานชุดหูฟังกรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้
โทรศัพท์ของคุณ

การควบคุมการส่งออก
ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้าเทคโนโลยีหรือ
ซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ
การส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศอื่นๆทำการใดๆที่ขัดต่อ
กฎหมาย

ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยชิ้นส่วน
ขนาดเล็กโปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว
ให้พ้นมือเด็ก

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วย
ให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่
รองรับโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ
โทรศัพท์และชุดหูฟังไม่จำเป็นต้องอยู่
ในระยะที่มองเห็นได้แต่ควรอยู่ภายใน
ระยะห่างกันไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต)

ทั้งนี้ การต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนจาก
สิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้ เช่น ผนังหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ชุดหูฟังสอดคล้องตามข้อกำหนด
เฉพาะ Bluetooth Specification

2.0 + EDR ซึ่งรองรับ Headset
Profile 1.1 และ Hands-Free
Profile 1.5 ตรวจสอบกับผู้ผลิต
อุปกรณ์อื่นว่ารองรับการใช้งานกับ
ชุดหูฟังนี้หรือไม่

เริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบ
ต่อไปนี้ตามที่ปรากฏในหน้าแรก:

ปุ่มปรับระดับเสียง (1) ปุ่ม
เอนกประสงค์ (2) ไฟแสดงสถานะ
(3) ขั้วต่อเครื่องชาร์จ (4) ชิ้นส่วน
ประกอบหู (5) และไมโครโฟน (6)

ก่อนการใช้ชุดหูฟังคุณจำเป็นต้อง
ชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟัง
เข้ากับโทรศัพท์ที่รองรับ

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก
และอาจดึงดูดวัตถุที่เป็นโลหะอย่างว

บัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้
ใกล้โทรศัพท์เพราะข้อมูลภายในอาจ
ถูกลบได้

เครื่องชาร์จ

อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานโดย
รับจ่ายไฟจากเครื่องชาร์จต่อไปนี้:

AC-3, AC-4, AC-5 และ DC-4



คำเตือน:

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่
ได้รับการรับรองจากโนเกียใน

การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนี้เท่านั้น

การใช้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้
การรับรองการใช้งานหรือการรับประกัน
เป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
ขณะปลดสายไฟส่วนประกอบต่อฟ่วง
ใด ๆ ให้จับที่ปลั๊ก อย่าจับที่สาย

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนชาร์จแบตเตอรี่กรุณาอ่านรายละเอียดใน “ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่”

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่อง
เสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. เชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้ากับชุดหูฟัง
(7) ระหว่างการชาร์จ ไฟ
สัญลักษณ์สีแดงจะติดสว่างและไม่สามารถใช้งานชุดหูฟังได้ การ
ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลา
นานถึง 2 ชั่วโมง

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วไฟ
แสดงสถานะสีแดงจะแสดงขึ้น
ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากชุด
หูฟังและที่เสียบไฟฟ้าที่ผนัง
หากชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ของคุณก่อนการชาร์จแล้วชุดหูฟัง
จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อีกครั้ง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถ
สนทนาได้นานถึง 11 ชั่วโมงและมี
เวลาสแตนด์บายนานถึง 500 ชั่วโมง
ขณะแบตเตอรี่หมดประจุชุดหูฟังจะ
ส่งเสียงดังเป็นระยะทุกนาทีและไฟ
แสดงสถานะสีแดงกะพริบอย่าง
รวดเร็ว

เปิดหรือปิดเครื่อง

เมื่อต้องการเปิดชุดหูฟังให้กดปุ่ม
เอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะสีเขียวจะติดสว่าง ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่เข้าคู่ไว้

เมื่อต้องการปิดชุดหูฟังให้กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นชั่วคราว

การเข้าคู่ชุดหูฟัง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่โดยที่ชุดหูฟังไม่ได้เปิดใช้อยู่
2. กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ (ประมาณ 5 วินาที) จนกว่าไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว

3. เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท์และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth
4. เลือกชุดหูฟังจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. ป้อนรหัสผ่าน **0000** เพื่อเข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ในโทรศัพท์บางรุ่นคุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่เข้าคู่เสร็จ

หากการเข้าคู่อุปกรณ์ประสบความสำเร็จชุดหูฟังจะปรากฏขึ้นในเมนูโทรศัพท์ ซึ่งคุณสามารถดูอุปกรณ์ Bluetooth ที่เข้าคู่อยู่ในปัจจุบันได้ เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์และพร้อมใช้งานไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบช้า ๆ

การใช้งานเบื้องต้น

การสวมใส่ชุดหูฟังเข้ากับ

จัดวางชุดหูฟังไว้เหนือใบหูจากนั้น
เลื่อนลง (8) ค่อย ๆ กดขึ้นส่วน
ประกอบหูเข้าที่หู หันชุดหูฟังไปทาง
ปากของคุณ (9)

การโทร

ในการโทรออกใช้โทรศัพท์ของคุณ
ตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับ
เครื่องโทรศัพท์แล้ว

เรียกเบอร์ล่าสุดซ้ำ (ในกรณีที่
โทรศัพท์รองรับคุณสมบัตินี้กับชุด
หูฟัง) เมื่อไม่มีการใช้สายโดยกดปุ่ม
เอนกประสงค์สองครั้ง

เปิดใช้การเรียกสายด้วยเสียง
(หากโทรศัพท์รองรับคุณสมบัตินี้

กับชุดหูฟัง) เมื่อไม่มีการโทรโดย
กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ
2 วินาที ดำเนินการตามที่ระบุใน
คู่มือผู้ใช้โทรศัพท์

รับสายและตัดสายโดยกดปุ่ม
เอนกประสงค์ ตัดสายโดยกดปุ่มนี้
สองครั้ง

ปรับระดับเสียงระหว่างการใช้สายโดย
เลื่อนปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

หากต้องการปิดหรือเปิดเสียงไมโคร
โฟนในระหว่างใช้สายให้กดปุ่มกลาง
ของปุ่มปรับระดับเสียงสั้น ๆ

สลับสายจากชุดหูฟังไปยังโทรศัพท์
ที่รองรับโดยกดปุ่มเอนกประสงค์
ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที (ปิดชุดหูฟัง)
กลับมาใช้ชุดหูฟังโดยกดปุ่มเอนก

ประสงค์ประมาณ 2 วินาทีค้างไว้
(เปิดชุดหูฟัง)

ล้างค่าหรือรีเซ็ต

ลบค่าการเข้าคู่จากชุดหูฟังหรือรีเซ็ตชุดหูฟังโดยปิดชุดหูฟังจากนั้นกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้เกินกว่า 8 วินาทีชุดหูฟังจะส่งเสียงดังสองครั้ง จากนั้น

ไฟสถานะสีแดงและเขียวจะกะพริบสลับกัน 5 ครั้ง

การแก้ไขปัญหา

หากไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่รองรับให้ตรวจสอบว่าชุดหูฟังมีประจุไฟเปิดอยู่และเข้าคู่กับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

โทรศัพท์รุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณอาจทำให้เครื่องเสียหายได้แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้งแต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยชาร์จเจอร์ที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้

กับอุปกรณ์นี้เท่านั้นการใช้เครื่องชาร์จปลอมอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การจุดระเบิดการรั่วหรืออันตรายอื่น ๆ ได้ หากใช้แบตเตอรี่ใหม่เป็นครั้งแรกหรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน ๆ คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จ และปลดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย ไฟแสดง

สถานะจะปรากฏขึ้นบนเมื่อเวลาผ่านไป
ระยะหนึ่ง

ปลดเครื่องชาร์จจากเต้ารับและที่ตัว
อุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งานไม่ควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับ
อุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็น
เวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่สั้นลงหากไม่ได้ใช้งาน
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะค่อย ๆ ถ่าง
ประจุไปตามเวลา

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิ
ระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ
77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการ
ใช้งานแบตเตอรี่ อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่
ร้อนหรือเย็นจัดอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงใน
อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดได้แบตเตอรี่ที่เสียหาย
อาจเกิดการระเบิดได้

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย



ข้อสำคัญ:

ระยะเวลาในการคายและ
เปิดเครื่องทิ้งโดยใช้แบตเตอรี่

เป็นค่าโดยประมาณและขึ้นอยู่กับสภาพ
เครือข่าย คุณสมบัติการใช้งานอายุและ
สภาพของแบตเตอรี่อุณหภูมิแวดล้อมและ
ปัจจัยประกอบอื่น ๆ เวลาในการใช้อุปกรณ์
สำหรับโทรจะทำให้เวลาเปิดเครื่องทิ้ง
ไว่ลดลงและเวลาที่เปิดเครื่องทิ้งไว้ในโหมด
สแตนด์บายจะส่งผลต่อเวลาในการคายสาย
เช่นกัน

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปปลั๊กชนิดที่ตึ่เยื้ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีตคุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างตึ่ข้อแนะน้าด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งฝนไอน้า ความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมีร้เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้งจรรอิเล็กรรอนิกส์ขึ้นสนิม หากอุปกรณ์เปียกน้า ให้ทิ้งไว้จนแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กรรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัดเนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุ

การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กรรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์ตเสียหายและทำให้อส่วนของเป็นพลาสติกละลาย

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัดเนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กรรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามงัดเพื่อเปิดอุปกรณ์
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ายาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง

- อย่าหาซื้ออุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ของอุปกรณ์และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับอุปกรณ์ เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้องโปรดนำเข้ารับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ