

គំរូដៃអ្នកប្រើ Nokia Bluetooth Headset BH-218

เกี่ยวกับชุดหูฟังของคุณ

ด้วย Nokia Bluetooth Mono Headset BH-218 คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ง่ายกว่าเดิม ในการรับสาย เพียงยกหูฟังและสนทนา ชุดหูฟังจะเปิด เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ และรับสายโดยอัตโนมัติ

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

⚠ คำเตือน:


ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม บัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไวใกล้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไวภายในอาจถูกลบได้

อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อ กับผลิตภัณฑ์ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support

ปุ่มและชิ้นส่วน

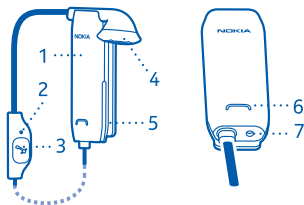


- 1 ที่เก็บหูฟังพร้อมไฟแสดงสถานะ
- 2 ไมโครโฟน
- 3 สวิตช์ปิดเสียง 
- 4 หูฟัง
- 5 คลิปหนีบ
- 6 ปุ่มมัลติฟังก์ชัน 
- 7 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถใช้ Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตา แต่อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องอยู่ใกล้กันภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

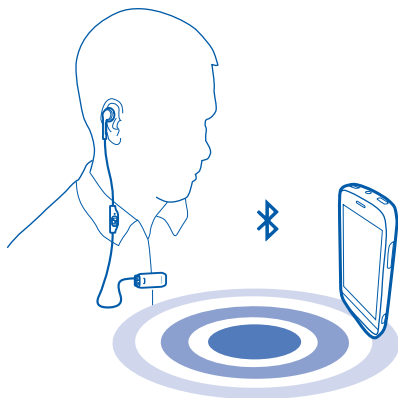

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: headset profile (1.1), handsfree profile (1.5) โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

การชาร์จแบตเตอรี่

คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้ชุดหูฟัง

⚠ คำเตือน:

ควรใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป การใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ

- 1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จของชุดหูฟัง ไฟแสดงสถานะสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
- 3 ให้ออกอุปกรณ์ชาร์จออกจากชุดหูฟัง แล้วออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังตามลำดับ

เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

แบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จจนเต็มจะทำให้สามารถสนทนาได้นานถึง 8 ชั่วโมง และสแตนด์บายได้นานถึง 150 ชั่วโมง หากคุณเก็บหูฟังไว้ในที่เก็บหูฟัง จะสามารถสแตนด์บายได้นานถึง 3 เดือน

เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ หากเบิ้ลเสียงเตือนไว้ คุณจะได้ยินเสียงบอกระดับแบตเตอรี่ ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดขึ้น

การตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังเปิดอยู่ จากนั้นกด  ไฟสีเขียวหมายความว่ายังมีพลังงานเพียงพอ หากไฟเป็นสีแดง คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่โดยเร็ว หากไฟเป็นสีแดง ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

การเปิดเครื่อง

นำหูฟังออกจากที่เก็บหูฟัง ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พ และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบ

หากคุณยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ หรือคุณได้ล้างการจับคู่อุปกรณ์แล้ว โหมดจับคู่จะเปิดขึ้น จับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณภายใน 3 นาที

หากคุณเคยจับคู่ชุดหูฟังมาก่อน ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากชุดหูฟังหาโทรศัพท์ดังกล่าวไม่พบ ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์รายการถัดไปที่อยู่ในรายชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่ หากไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ภายใน 30 นาที ชุดหูฟังจะปิดตัวลง

การปิดเครื่อง

ใส่หูฟังกลับคืนลงในที่เก็บหูฟัง ชุดหูฟังจะส่งเสียงแฉ่งเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบหนึ่งครั้ง สายทั้งหมดจะถูกล็อก

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ

ก่อนใช้งานหูฟังนี้ คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเปิดอยู่และปิดชุดหูฟังแล้ว
- 2 หากคุณยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ หรือคุณได้ล้างการจับคู่อุปกรณ์แล้ว ให้เปิดชุดหูฟัง
หากคุณได้ทำการจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว ให้กด  ค้างไว้ 5 วินาที เครื่องจะเปิดโหมดจับคู่ และไฟแสดงสถานะสีฟ้าจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
- 3 เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ภายในเวลา 3 นาที สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์

4 ในโทรศัพท์ ให้เลือกชุดหูฟังจากรายชื่ออุปกรณ์ที่พบ

5 หากเครื่องถาม ให้ป้อนรหัสผ่าน **0000**

เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังแล้ว ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบซ้ำๆ


คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้มากถึง 8 เครื่อง แต่คุณสามารถเชื่อมต่อได้เพียง 2 เครื่องในเวลาเดียวกันเท่านั้น

สำหรับโทรศัพท์บางเครื่อง คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกต่างหากหลังจากทำการจับคู่แล้ว

เคล็ดลับ: ไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ใช่หรือไม่ โปรดตรวจสอบว่าคุณชาร์จชุดหูฟัง เปิดสวิตช์ และจับคู่กับโทรศัพท์แล้ว

การสวมชุดหูฟัง

ในการใช้หูฟัง ให้ดึงหูฟังออกจากที่เก็บหูฟัง แล้วดันเข้าไปในหูเบาๆ ชุดหูฟังจะเปิดโดยอัตโนมัติ

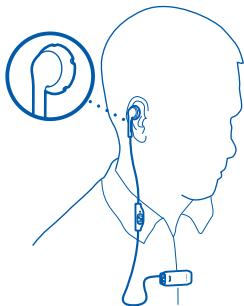

เมื่อคุณไม่ได้ใช้ชุดหูฟังของคุณ ให้เก็บหูฟังไว้ในที่เก็บหูฟัง กดหูฟังเข้ากับที่เก็บให้แน่นเพื่อให้ล็อคอยู่กับที่ ชุดหูฟังจะเปิดโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: เก็บชุดหูฟังของคุณไว้ในกล่องด้วย โดยหนีบไว้ที่กระเป๋าสของคุณเช่นเดียวกับปากกา

ชุดหูฟังของคุณมาพร้อมกับเอียร์แพดขนาดต่างๆ ให้เลือกเอียร์แพดที่มีขนาดพอดีและให้ความรู้สึกสบายต่อหูของคุณ

การเปลี่ยนเอียร์แพด

ดึงเอียร์แพดที่ใช้อยู่ออกจากหูฟัง แล้วดันเอียร์แพดอันใหม่ให้เข้าที่

การเปลี่ยนระดับเสียง

กำหนดระดับเสียงที่โทรศัพท์ของคุณ ระดับเสียงดังกล่าวน่าจะเป็นระดับเสียงที่เบาที่สุด หากเสียงรอบๆ ตัวคุณดังขึ้นหรือเบาลง ชุดหูฟังจะเปลี่ยนระดับเสียงให้สอดคล้อง

การโทรออกและรับสาย

ในการโทรออกและรับสายโดยใช้ชุดหูฟัง คุณต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ

การโทรออก

โทรออกตามปกติ

การรับสาย

นำหูฟังออกจากที่เก็บหูฟัง

เคล็ดลับ: หากหูฟังไม่อยู่ในที่เก็บหูฟัง ให้กด 

การวางสาย

ใส่หูฟังในที่เก็บหูฟัง

เคล็ดลับ: หากต้องการวางสาย คุณสามารถกด  ได้เช่นกัน

การปฏิเสธสาย


กด  สองครั้ง หรือใส่หูฟังกลับลงในที่เก็บหูฟัง

การสลับสายระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์

กด  ค้างไว้ 2 วินาที

การปิดเสียงหรือเปิดเสียงไมโครโฟน

เลื่อน  ไมโครโฟนจะปิดเสียงเมื่อสีแดงแสดงขึ้น

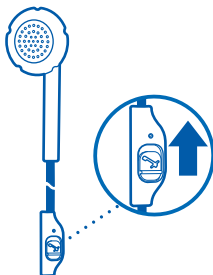

เมื่อคุณไม่ได้ใช้สายและหูฟังไม่อยู่ในที่เก็บหูฟัง คุณสามารถโทรเข้าหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุด หรือใช้การโทรด้วยเสียงได้ หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ร่วมกับชุดหูฟัง

การโทรเข้าหมายเลขที่โทรออกล่าสุด

กด **↵** สองครั้ง

การใช้การโทรด้วยเสียง

กด **↵** ค้างไว้ 2 วินาที จากนั้น ให้ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์สองเครื่อง

เมื่อคุณเคยจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้ว คุณยังสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์อื่น และจัดการสายจากทั้งโทรศัพท์มือถือส่วนตัวและของที่ทำงานในเวลาเดียวกันได้ เป็นต้น

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์ทั้งสองแล้ว
- 2 ในการปิดชุดหูฟัง ให้กด **↵** ค้างไว้ 5 วินาที
- 3 กด **↵** ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดใช้โหมดการจับคู่ แล้วจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์เครื่องที่สอง
- 4 ปิดชุดหูฟังและเปิดใหม่อีกครั้ง ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

การจัดการสายจากโทรศัพท์สองเครื่อง

หากชุดหูฟังของคุณเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์สองเครื่อง คุณสามารถจัดการสายจากทั้งสองเครื่องได้พร้อมกัน

การสนทนาต่อและปฏิเสธสายในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง

กด **↵** สองครั้ง

การวางสายที่สนทนาอยู่ และรับสายในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง
กด 

การพักสายที่สนทนาอยู่ และรับสายในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง
กด  ค้างไว้ 2 วินาที

การสลับระหว่างสายที่ไข้อยู่และสายที่พักไว้
กด  ค้างไว้ 2 วินาที

การวางสายที่สนทนาอยู่ และกลับไปสนทนากับสายที่พักไว้
กด 

หากคุณโทรเข้าหรือใช้การโทรด้วยเสียง โทรศัพท์ที่คุณใช้สายครั้งสุดท้ายสุดด้วยชุดหูฟังจะเป็นเครื่องที่ใช้โทรออก

การเปิดหรือปิดเสียงเตือน

เสียงเตือนจะแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำในรูปแบบเสียง เช่น เมื่อทำการจับคู่อุปกรณ์ของคุณ

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- 2 กด  ค้างไว้ 9 วินาที คุณจะได้ยินเสียงเตือน

เมื่อคุณเปิดใช้งานเสียงเตือน ไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะกะพริบหนึ่งครั้ง เมื่อคุณเปิดใช้งานเสียงเตือน ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบหนึ่งครั้ง

การล้างการจับคู่

- 1 ในการปิดชุดหูฟัง ให้กด  ค้างไว้ 5 วินาที
- 2 กด  ค้างไว้ 8 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ฟสองครั้ง และไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะติดขึ้นสลับกัน
- 3 เมื่อเปิดชุดหูฟัง โหมดจับคู่จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์รุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 และ DC-9 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้ E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

แบตเตอรี่สามารถนำมารีชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นรอบครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด

เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติที่ กำลังใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จ แบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและโทรศัพท์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับ อุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุ การใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ใช้อุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงต่อ การลัดวงจร การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าอุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไป ที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง ค่าแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกัน ได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของ แร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากโทรศัพท์ของคุณเปียกชื้น ปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และ ทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจ ทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แค่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่าง ๆ

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความปลอดภัย

C € 0560

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ BH-218 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ <http://www.nokia.com/global/declaration>

© 2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีให้บริการของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Nokia เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

/ฉบับที่ 1.0 TH