


ชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth Nokia BH-503 คู่มือผู้ใช้

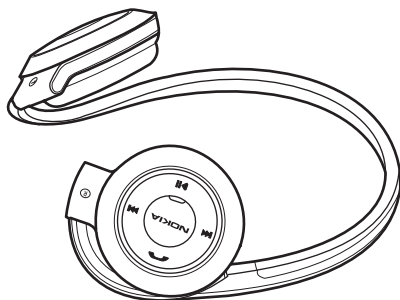

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

ในที่นี้ NOKIA CORPORATION ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ HS-95W นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดสำคัญและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนดกับ Directive 1999/5/EC คุณสามารถอ่านสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือ จัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Nokia จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นในลักษณะ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่จะกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ Nokia ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีจำหน่ายแตกต่างกันไปตามตลาดที่วางจำหน่าย โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้ผู้ใช้สูญเสียสิทธิ์ในการทำงานอุปกรณ์

มาตรการควบคุมการส่งออก

อุปกรณ์นี้อาจมีส่วนประกอบ เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบด้านการส่งออกของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ห้ามทำการดัดแปลงโดยขัดต่อกฎหมาย

ฉบับที่ 1

สารบัญ

1. เบื้องต้น	4	เข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับ	
เทคโนโลยี Bluetooth	4	เครื่องเล่นเพลง	8
2. การเริ่มต้นใช้งาน	5	ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง	8
ข้อมูลรวม	5	เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง	8
เครื่องชาร์จ	5	3. การใช้งานเบื้องต้น	9
การชาร์จแบตเตอรี่	6	สวมชุดหูฟังไว้เหนือใบหู	9
การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง	6	ปรับระดับเสียง	9
การเปิดใช้งาน	6	การโทร	9
ปิด	7	ฟังเพลง	10
เข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง	7	ล้างค่าหรือรีเซ็ตชุดหูฟัง	10
เข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังร่วม		4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	12
กับโทรศัพท์มือถือที่สามารถเปิด		การดูแลและบำรุงรักษา	13
เล่นเพลงได้	7		

1. เบื้องต้น


คุณสามารถรับฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลงที่รองรับด้วยชุดหูฟังสเตอริโอระบบ Bluetooth ของ Nokia BH-503 หรือรับและเรียกสายแบบแฮนด์ฟรีผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณเครื่องเล่นเพลงที่กล่าวถึงอาจเป็นคุณสมบัติในการเปิดเล่นเพลงของโทรศัพท์มือถือหรือเป็นเครื่องเล่นเพลงแยกเฉพาะ

คุณสามารถใช้ชุดหูฟังร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดหูฟัง โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งระบุข้อมูลด้านความปลอดภัย การดูแลรักษา รวมทั้งคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์เล่นเพลงของคุณ เก็บชุดหูฟังให้พ้นมือเด็ก

■ เทคโนโลยี Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ การต่อเชื่อมแบบ Bluetooth ไม่ได้กำหนดว่าชุดหูฟังและอุปกรณ์อื่นจะต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นกันแต่ระยะทางสูงสุดระหว่างอุปกรณ์คือ 10 เมตร (33 ฟุต) ยิ่งอุปกรณ์อยู่ใกล้กันมากเท่าไร ประสิทธิภาพจะยิ่งดีขึ้น ระยะการทำงานที่เหมาะสมที่สุดแสดงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในภาพ การต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนจากระยะทางและสิ่งกีดขวางต่าง ๆ (แสดงเป็นสีเทาอ่อน) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

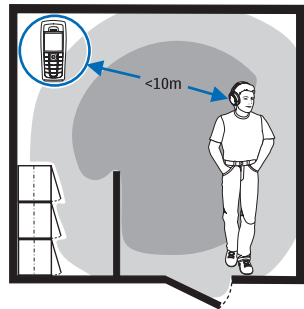

ชุดหูฟังไร้สายรุ่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ Bluetooth Specification 2.0 + EDR โดยรองรับรูปแบบการใช้งานต่อไปนี้: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 และ Audio Video Remote Control Profile 1.0 ตรวจสอบการใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์จากผู้ผลิตอุปกรณ์รายอื่น


อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในบางแห่งโปรดตรวจสอบรายละเอียดกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

2. การเริ่มต้นใช้งาน

■ ข้อมูลรวม

ชุดหูฟังรุ่นนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้:

- ปุ่มลดระดับเสียง (1)
- ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (2)
- ปุ่มเอนกประสงค์ (3)
- ไฟแสดงสถานะ (4)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (5)
- ปุ่มกรอกกลับ (6)
- ปุ่มเล่น / หยุดชั่วคราว (7)
- ปุ่มกดหน้าจอ (8)
- ไมโครโฟน (9)

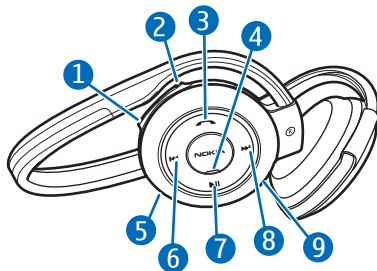

ก่อนเริ่มการใช้งานชุดหูฟัง กรุณาชาร์จแบตเตอรี่และเข้าสู่ชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้

ชิ้นส่วนของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก วัสดุที่เป็นโลหะอาจถูกดูดเข้ากับชุดหูฟัง อย่าวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกที่เป็นแม่เหล็กไว้ใกล้กับชุดหูฟัง เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นอาจถูกลบ

■ เครื่องชาร์จ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับชุดหูฟังนี้ ชุดหูฟังรุ่นนี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-4, AC-5 และ DC-4



คำเตือน: ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือการรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะ

ขณะถอดสายไฟอุปกรณ์เสริมใด ๆ ให้ดึงที่ปลั๊ก อย่าดึงสายไฟ

■ การชาร์จแบตเตอรี่

ชุดหูฟังนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำที่ไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากชุดหูฟัง เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับชุดหูฟัง

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับชุดต่อเครื่องชาร์จ ไฟแสดงสถานะจะเป็นสีแดง ในระหว่างการชาร์จ อาจต้องใช้เวลาคูหนึ่งก่อนเครื่องจะเริ่มประจุไฟ ถ้าเครื่องยังไม่เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ แล้วเสียบเข้าไปใหม่เพื่อลองชาร์จอีกครั้ง

การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง 1 ชั่วโมง 15 นาที

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟังและที่เต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มสามารถใช้สนทนาได้นานถึง 13 ชั่วโมง สแตนด์บายได้นานถึง 10 วัน และเล่นเพลงได้นานถึง 13 ชั่วโมง (เปิดเล่นเพลง 75 นาที สำหรับการชาร์จ 20 นาที) ทั้งนี้เวลาดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ Bluetooth แต่ละตัว รวมทั้งค่าปรับตั้ง รูปแบบการใช้งานและสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

ขณะแบตเตอรี่อ่อน ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังเป็นระยะเท่า ๆ กันต่อเนื่อง และไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดงซ้ำ ๆ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำ

■ การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

การเปิดใช้งาน

เมื่อต้องการเปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นและไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นชั่วคราว

ขณะชุดหูฟังพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเล่นเพลงที่เข้าคู่ไว้จากการใช้งานครั้งล่าสุด ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวซ้ำ ๆ เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วและพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินซ้ำ ๆ หากไม่ได้เข้าคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ เครื่องจะเข้าสู่โหมดเข้าคู่โดยอัตโนมัติ (ดูใน “เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง” หน้า 7)

หากคุณเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์แต่ไม่มีการใช้งานอยู่ครู่หนึ่ง ให้ปิดชุดหูฟังเพื่อประหยัดไฟ

ปิด

เมื่อต้องการปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นและไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นชั่วคราว

■ เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง

เข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังร่วมกับโทรศัพท์มือถือที่สามารถเปิดเล่นเพลงได้

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการใช้งานระบบ Bluetooth A2DP และสามารถเปิดเล่นเพลงได้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อเรียกและรับสาย รวมทั้งเปิดเล่นเพลงร่วมกับชุดหูฟังได้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดใช้งานอยู่
2. หากยังไม่ได้เข้าคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์มาก่อน ให้เปิดใช้งานชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดเข้าคู่ และไฟแสดงสถานะจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินถี่
ในกรณีที่เข้าคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นมาแล้ว ให้ปิดชุดหูฟัง จากนั้นกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้จนไฟสัญลักษณ์เริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินถี่
3. เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท์ และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth คู่มือแนะนำในการใช้งานจากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์
4. เลือกชุดหูฟังจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. ระบุรหัสผ่าน 0000 เพื่อเข้าคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ของคุณ สำหรับโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกหลังจากการเข้าคู่ คุณจำเป็นต้องเข้าคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หากการเข้าคู่เสร็จสมบูรณ์ ชุดหูฟังจะปรากฏขึ้นที่เมนูของโทรศัพท์มือถือ โดยคุณสามารถดูอุปกรณ์ Bluetooth ที่เข้าคู่อยู่ในปัจจุบันได้

เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์มือถือและพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะของชุดหูฟังจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินช้า ๆ

เข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลง

หากโทรศัพท์ของคุณไม่รองรับรูปแบบการใช้งาน A2DP Bluetooth คุณสามารถเข้าสู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์และเครื่องเล่นเพลงที่รองรับรูปแบบการใช้งานระบบ Bluetooth นี้แยกต่างหากได้

หากคุณเข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ ให้ปลดชุดหูฟังออกจากเครื่องก่อนเข้าสู่ชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลง

กรุณาเข้าสู่ชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลงตามคำแนะนำใน

“เข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังร่วมกับโทรศัพท์มือถือที่สามารถเปิด เล่นเพลงได้”

หน้า 7 ในกรณีที่เครื่องเล่นเพลงไม่มีปุ่มกด รหัสผ่านระบบ Bluetooth อาจตั้งค่าไว้เป็น 0000 ในกรณีที่ไม่มีเป็นไปตามนี้ กรุณาดูรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้เครื่องเล่นเพลง เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน Bluetooth เป็น 0000

ในกรณีที่เข้าสู่เสร็จสมบูรณ์และชุดหูฟังเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเพลงอยู่ ไฟแสดงสถานะที่ชุดหูฟังจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินช้า ๆ

ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ปลดการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากอุปกรณ์โดยปิดชุดหูฟัง หรือปลดการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์

ไม่จำเป็นต้องลบรายการเข้ากับชุดหูฟังเพื่อตัดการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง


เชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลงที่คุณใช้ร่วมกันครั้งล่าสุด โดยเปิดชุดหูฟัง หรือเชื่อมต่อจากเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ให้เปิดรับการเชื่อมต่อจากชุดหูฟังโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้งานชุดหูฟัง ดำเนินการนี้กับอุปกรณ์ Nokia โดยเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ที่เข้าสู่ในเมนู Bluetooth

3. การใช้งานเบื้องต้น

■ สวมชุดหูฟังไว้เหนือใบหู

ปรับลดสายรัดคอด้านหลังศีรษะจัดวางชุดหูฟังไว้เหนือหู เพื่อให้หูสดชื่นลำโพงแนบกับใบหูโดยไม่รู้สึกรำคาญ ส่วนบรูองที่ระบุด้วย L ให้อยู่ที่หูด้านซ้ายและส่วนบรูองที่ระบุด้วย R อยู่ที่หูด้านขวา

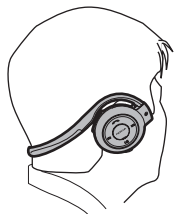

คำเตือน:

ขณะใช้ชุดหูฟังความสามารถในการได้ยินเสียงรอบข้าง ตัวคุณจะลดลงห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจทำให้คุณเกิดอันตรายได้

■ ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงชุดหูฟังโดยกดปุ่มควบคุมเพิ่มระดับเสียงเพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือปุ่มลดระดับเสียงเพื่อลดระดับเสียงระหว่างการใช้อยู่หรือรับฟังเพลง

■ การโทร

หากต้องการการโทรออก สามารถใช้โทรศัพท์มือถือตามปกติขณะต่อเข้ากับชุดหูฟัง

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรข้ามหมายเลขล่าสุดร่วมกับชุดหูฟังนี้ ให้กดปุ่มเอนกประสงค์สองครั้งขณะที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้อยู่

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการเรียกสายด้วยเสียงกับชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีจนกระทั่งโทรศัพท์เริ่มเรียกสายผ่านคำสั่งเสียง จากนั้นดำเนินการต่อตามที่แนะนำในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์การเรียกสายด้วยเสียงไม่สามารถใช้ได้ระหว่างใช้อยู่

หากต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเอนกประสงค์หรือปุ่มที่เครื่องโทรศัพท์ ปฏิเสธไม่รับสายโดยกดปุ่มเอนกประสงค์ติดกันสองครั้ง

ตัดสายโดยกดปุ่มเอนกประสงค์หรือปุ่มที่เครื่องโทรศัพท์

เปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟนขณะใช้สายโดยกดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราว

การใช้งานเบื้องต้น

สลัปลายจากชุดหูฟังไปยังโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออยู่โดยกดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราวค้างไว้ประมาณ 2 วินาที สลัสายกลับไปยังชุดหูฟังโดยกดปุ่มเอนกประสงค์หนึ่งครั้ง

■ ฟังเพลง

รับฟังเพลงโดยเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับเครื่องเล่นเพลงที่รองรับ เช่น โทรศัพท์มือถือที่สามารถเปิดเล่นเพลงได้ หรือเครื่องเล่นเพลงแบบอื่น เครื่องเล่นเพลงที่ใช้ได้ต้องรองรับระบบ A2DP Bluetooth

ขณะต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แต่ไม่ได้ต่อกับเครื่องเล่นเพลง คุณสามารถใช้ชุดหูฟังเพื่อเรียกและรับสายได้เพียงอย่างเดียวหากโทรศัพท์ไม่มีคุณสมบัติเปิดเล่นเพลง

ฟังก์ชันเปิดเล่นเพลงจะแตกต่างกันไปสำหรับเครื่องเล่นเพลงแต่ละรุ่น

หากคุณรับหรือเรียกสายขณะรับฟังเพลง การเล่นเพลงจะหยุดชั่วคราวจนกว่าจะตัดสาย



คำเตือน: ควรรับฟังเพลงในระดับเสียงที่พอดี การรับฟังเพลงเสียงดังเป็นเวลานานอาจทำให้ประสาทการได้ยินเสียหาย

เปิดเล่นเพลงโดยเลือกแทร็คจากเครื่องเล่นเพลง จากนั้นกดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราว

หากต้องการหยุดเล่นเพลงชั่วคราวหรือเล่นต่อจากจุดที่หยุดเล่น ให้กดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราว หยุดการเล่นโดยกดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราวค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หากต้องการเลือกเพลงถัดไป ให้กดปุ่มกรอไปข้างหน้า เลือกแทร็คก่อนหน้าโดยกดปุ่มกรอกลับ ไล่ดูรายการแทร็คอย่างรวดเร็วระหว่างเปิดเล่นโดยกดปุ่มสองปุ่มนี้ปุ่มใดก็ได้ค้างไว้

■ ล้างค่าหรือรีเซ็ตชุดหูฟัง

ล้างค่าการเข้าคู่และระดับเสียงโดยปิดชุดหูฟัง จากนั้นกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้และกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงจนกระทั่งไฟสัญญาณกะพริบสลับเป็นสีแดงเขียวและน้ำเงินสามครั้ง

รีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่ไม่มีการทำงานโดยให้เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับชุดหูฟังจากนั้นกดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้และกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงการรีเซ็ตไม่ได้เป็นการล้างค่าปรับตั้งของชุดหูฟัง

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์ อย่างทั้งแบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มแล้วไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการประจุไฟเกินอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย

การทิ้งอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15 °C ถึง 25 °C (59 °F ถึง 77 °F) เสมอ การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ แบตเตอรี่ที่เสียหายอาจเกิดการระเบิดได้

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากอุปกรณ์เปียก ให้ทำให้แห้งในที่
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามงัดเปิดอุปกรณ์
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของอุปกรณ์และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์

คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นนำไปใช้กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ของคุณ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง โปรดนำเข้ารับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ