

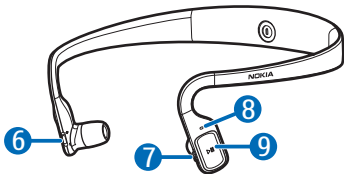



Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-505

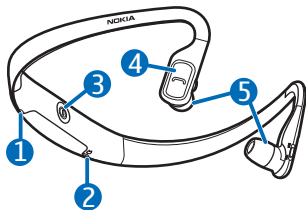

ฉบับที่ 3.0

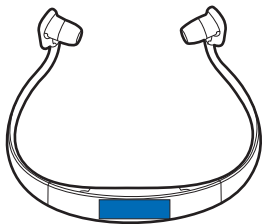

10

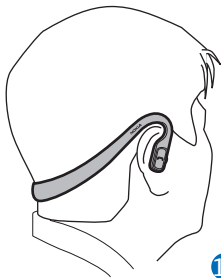

11

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า

ผลิตภัณฑ์ BH-505 นี้สอดคล้องกับ

ข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC

คุณสามารถดูสำเนาคำประกาศเรื่องความ

สอดคล้องได้ที่ [http://www.nokia.com/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

[phones/declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

CE 0979

© 2009–2011 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ

โลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia เป็น

เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนของ Nokia Corporation

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียง

ของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่น

หรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็น

เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของ

ผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหา

ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร

ฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia ก่อน Nokia

ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง

และปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่

อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ของ Bluetooth SIG, Inc.

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย

ที่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าในกรณีใด NOKIA หรือ

ผู้ให้อนุญาตรายใดของ NOKIA จะไม่

รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือ

รายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดย

อุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความ

เสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพ

ที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่

การรับประกันความสามารถในการทำงาน
ของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสม
ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูล
ในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่
กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์
ในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเบื้องต้น

ด้วย Nokia Bluetooth Stereo Headset
BH-505 คุณสามารถโทรและรับสาย
ได้โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์มือถือที่
รองรับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถฟังเพลง
ได้จากเครื่องเล่นเพลงที่ใช้งานร่วมกันได้
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ให้ละเอียดก่อน
ใช้งานชุดหูฟัง และโปรดอ่านคู่มือผู้ใช้
ของอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
เข้ากับชุดหูฟังด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไป
ตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบข้อมูลกับ
ตัวแทนจำหน่าย Nokia ของคุณ โทรศัพท์
เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือ
ซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่
ขัดแย้งต่อกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก
โปรดเก็บชิ้นส่วนเหล่านี้ให้พ้นมือเด็ก



หมายเหตุ: พื้นผิวของ
อุปกรณ์นี้ไม่มีนิกเกิลใน
ชั้นเคลือบ พื้นผิวของ
อุปกรณ์นี้มีสแตนเลส

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth จะช่วยให้
คุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกัน
ได้โดยไม่ต้องใช้สาย ชุดหูฟังและ

อุปกรณ์อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตา แต่อุปกรณ์เหล่านี้ควรอยู่ในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) ระหว่างอุปกรณ์ การเชื่อมต่ออาจได้รับสัญญาณรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพง หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ชุดหูฟังเป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR

เริ่มต้นการใช้งาน

ชุดหูฟังจะมีส่วนประกอบต่างๆ ที่แสดงอยู่บนแผงชื่อเรื่องดังนี้ ไฟแสดงสถานะ (1), ฝาช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (2), ปุ่มเปิด/ปิด (3), ปุ่มรับ/วางสาย (4), เอียร์ปลั๊ก (5), ปุ่มความดัง (6), ปุ่มมรอกกลับ/กรอไปข้างหน้า (7), ไมโครโฟน (8) และปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว (9)

ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้ Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 และ Audio Video Remote Control Profile 1.0 ตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์นี้

ก่อนใช้งานหูฟัง คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ และจับคู่ชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

ชิ้นส่วนของอุปกรณ์มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก วัสดุที่เป็นโลหะอาจถูกดูดเข้ากับอุปกรณ์ อย่างวางบัตรเครดิตหรือใส่เก็บข้อมูลประเภทแถบแม่เหล็กไว้ใกล้อุปกรณ์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ โปรดอ่าน “ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ” ให้ละเอียด



คำเตือน: ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รุ่นนี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ การใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

- 1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 ยกฝาช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จขึ้น และเสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดขึ้นระหว่างการชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
- 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะปรากฏขึ้น ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟัง แล้วจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังตามลำดับ กดฝาถาดบนช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จจนเต็มจะช่วยให้เวลาในการสนทนนานถึง 12 ชั่วโมง เวลาในการสแตนด์บาย 375 ชั่วโมง หรือเวลาในการเล่นเพลงนานถึง 10 ชั่วโมง

หากต้องการตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่ชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ หากไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียว นั้นหมายความว่ามีการชาร์จที่เพียงพอ หากไฟเป็นสีแดง คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่โดยเร็ว หากไฟเป็นสีแดง ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ

การเปิดหรือปิดเครื่อง

หากต้องการเปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พและไฟแสดงสถานะสีเขียว จะกะพริบช้าๆ ขณะที่ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดที่รองรับรูปแบบ HFP Bluetooth เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อเข้ากับ

อุปกรณ์และพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบช้าๆ หากยังไม่ได้จับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ หากต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พ และไฟแสดงสถานะสีแดงจะปรากฏขึ้นเป็นวาล์วสั้นๆ หากชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน 30 นาที ชุดหูฟังจะปิดโดยอัตโนมัติ

การจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ก่อนใช้งานหูฟังนี้ คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้

หากโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับรูปแบบ A2DP Bluetooth และมีคุณสมบัติเครื่องเล่นเพลง คุณสามารถใช้โทรศัพท์เล่นเพลงผ่านชุดหูฟังได้ หากโทรศัพท์มือถือของคุณไม่รองรับรูปแบบ A2DP คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟัง

กับโทรศัพท์มือถือ และเครื่องเล่นเพลง
ที่สนับสนุนรูปแบบนี้ได้โดยแยกกัน
หากคุณสามารถจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง
เข้ากับโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ว
ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังจาก
โทรศัพท์มือถือนั้นก่อนที่จะจับคู่ชุดหูฟัง
เข้ากับเครื่องเล่นเพลง

ในการจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับ
โทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อโทรศัพท์
มือถือสนับสนุนคุณสมบัติการสื่อสาร
ระยะใกล้ (NFC) ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ
ดังกล่าว และใช้โทรศัพท์ของคุณสัมผัส
ที่บริเวณตามรูปภาพที่ 10 ที่ปรากฏ
ในส่วนต้นของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ สำหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยี NFC
ให้ดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ
ในการจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับ
โทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อโทรศัพท์
มือถือไม่สนับสนุนเทคโนโลยี NFC
ให้ทำตามดังต่อไปนี้

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดโทรศัพท์
มือถือหรือเครื่องเล่นเพลงอยู่และ
ปิดชุดหูฟังแล้ว
- 2 หากยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์
ให้เปิดชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมด
จับคู่ และไฟแสดงสถานะสีฟ้าจะเริ่ม
กะพริบอย่างรวดเร็ว
หากทำการจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์
ก่อนหน้านี้แล้ว โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าชุดหูฟังปิดอยู่ และกดปุ่ม
เปิด/ปิดค้างไว้ (ประมาณ 8 วินาที)
จนกว่าไฟแสดงสถานะสีน้ำเงิน
จะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
- 3 เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth
บนอุปกรณ์ของคุณและตั้งค่าให้ค้นหา
อุปกรณ์ Bluetooth ภายในเวลา
ประมาณ 3 นาที สำหรับรายละเอียด
ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์มือถือ
ของคุณ
- 4 เลือกชุดหูฟังจากรายการของอุปกรณ์
ที่พบ

5. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีแป้นพิมพ์ อาจมีการใช้รหัสผ่านนี้ตามค่าเริ่มต้น

สำหรับโทรศัพท์บางเครื่อง คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกต่างหาก หลังจากทำการจับคู่แล้ว

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ของคุณและพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบซ้ำ ๆ

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้สูงสุด 8 เครื่อง แต่คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สนับสนุนรูปแบบ HFP และอุปกรณ์ที่สนับสนุนรูปแบบ A2DP ได้อย่างละหนึ่งเครื่องเท่านั้นในเวลาเดียวกัน

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้ล่าสุดที่สนับสนุนรูปแบบ HFP ด้วยตนเอง (เช่น หลังจากการเชื่อมต่อขาดหาย) ให้เปิดและปิดชุดหูฟัง

หรือกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสุดที่สนับสนุนรูปแบบ A2DP ให้กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว คุณอาจสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้ชุดหูฟังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ หากต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ในโทรศัพท์ Nokia ให้เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ในเมนู Bluetooth

การใช้งานพื้นฐาน

การเปลี่ยนเอียร์ปลั๊ก

ชุดหูฟังอาจมาพร้อมกับเอียร์ปลั๊กและเอียร์แพดขนาดต่างๆ ให้เลือกเอียร์ปลั๊กและเอียร์แพดที่มีขนาดพอดีและให้ความรู้สึกสบายต่อหูของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนเอียร์ปลั๊กปัจจุบัน ให้ดึงเอียร์ปลั๊กออกจากหูฟัง แล้วดันเอียร์ปลั๊กหรือเอียร์แพดใหม่ให้เข้าที่

การสวมชุดหูฟัง

ใส่ชุดหูฟังทางด้านหลังศีรษะเพื่อให้สปีคเกอร์แพดวางลงบนหูของคุณพอดี (11)

ใส่สปีคเกอร์แพดที่มีปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราวที่หูซ้าย และแพดที่มีปุ่มรับ/วางสายที่หูขวา

ค่อยๆ ใส่เอียร์ปลั๊กเข้ากับหูของคุณ



คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

การปรับความดัง

หากต้องการปรับความดังของชุดหูฟัง ให้เลื่อนปุ่มความดังขึ้นหรือลง เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ หากต้องการปรับความดังอย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนปุ่มความดังค้างไว้

นอกจากนี้ คุณสามารถปรับความดังของหูฟังบนอุปกรณ์ A2DP ที่เชื่อมต่ออยู่ หากอุปกรณ์สนับสนุนคุณสมบัตินี้

การโทร

หากต้องการโทรออก ให้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณตามปกติในขณะที่ชุดหูฟังเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์

หากต้องการโทรซ้ำหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุด (หากโทรศัพท์มือถือของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ร่วมกับชุดหูฟัง) ขณะที่ยังไม่มี การโทรออก ให้กดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

หากต้องการเปิดใช้งานการโทรด้วยเสียง (หากโทรศัพท์มือถือของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ร่วมกับชุดหูฟัง) ขณะที่ยังไม่มี การโทรออก ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายในคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์มือถือ

หากต้องการรับหรือวางสาย ให้กดปุ่มรับ/วางสาย หากไม่ต้องการรับสาย ให้กดปุ่มนี้สองครั้ง

หากต้องการเจียนเสียงหรือยกเลิกเจียนเสียงไมโครโฟนระหว่างการโทร ให้

กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ฟ

หากต้องการสลับการโทรจากชุดหูฟังไปยังโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หรือปิดชุดหูฟัง หากต้องการสลับการโทรกลับไปชุดหูฟัง ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หรือเปิดชุดหูฟัง

การฟังเพลง

หากต้องการฟังเพลง ให้เชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับเครื่องเล่นเพลงที่ใช้งานร่วมกันได้ที่สนับสนุนรูปแบบ A2DP Bluetooth

ฟังก์ชันเกี่ยวกับเพลงที่ใช้งานได้นั้นจะขึ้นอยู่กับเครื่องเล่นเพลงของคุณ

หากคุณรับสายหรือโทรออกขณะฟังเพลง เพลงจะหยุดชั่วคราวจนกว่าคุณ จะวางสาย



คำเตือน: การรับฟังเสียง
ที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่อง
อาจเป็นอันตรายต่อการได้ยิน
เสียงของคุณ ควรฟังเพลง
ในระดับเสียงปกติ

หากต้องการเล่นเพลง ให้เลือกเพลง
ในเครื่องเล่นเพลง แล้วกดปุ่มเล่น/
หยุดชั่วคราว

หากต้องการหยุดการเล่นชั่วคราวหรือ
เล่นต่อจากเดิม ให้กดปุ่มเล่น/หยุด
ชั่วคราว เมื่อจะหยุดการเล่น ให้กดปุ่มนี้
ค้างไว้

หากต้องการเลือกเพลงถัดไประหว่าง
การเล่นเพลง ให้เลื่อนปุ่มกรอกกลับ/
กรอไปข้างหน้าขึ้น เมื่อจะเลือกเพลง
ก่อนหน้า ให้เลื่อนปุ่มนี้ลงสองครั้ง
หากต้องการเลื่อนไปตามเพลงปัจจุบัน
อย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนปุ่มดังกล่าวค้างไว้

การล้างการตั้งค่าหรือรีเซ็ต

หากต้องการล้างการตั้งค่าความดังของ
เสียงและการจับคู่จากชุดหูฟัง ให้กดปุ่ม
เปิด/ปิด และปุ่มรับ/วางสายค้างไว้
พร้อมกัน (ประมาณ 5 วินาที) จนกว่า
ไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะติด
ขึ้นสลับกัน หลังจากล้างการตั้งค่าแล้ว
ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่

ในการรีเซ็ตชุดหูฟังในกรณีที่ชุดหูฟัง
หยุดทำงาน ให้เชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับ
อุปกรณ์ชาร์จขณะที่คุณกดปุ่มเปิด/ปิด
ค้างไว้ แม้ว่าชุดหูฟังดังกล่าวจะได้รับ
การชาร์จแล้วก็ตาม

การแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับ
โทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณ
โปรดตรวจสอบว่าคุณชาร์จชุดหูฟัง
เปิดสวิตช์ และจับคู่กับโทรศัพท์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์นี้ไม่มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้ และไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายาม ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณอาจ ทำให้เครื่องเสียหายได้ อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับ ใช้งานโดยรับจ่ายไฟจากเครื่องชาร์จต่อไปนี้:

AC-3, AC-4, AC-15 และ DC-4 หมายถึง รุ่นอุปกรณ์ชาร์จอาจแตกต่างกันตามประเภท ปลั๊ก ประเภทปลั๊กอาจแตกต่างกันตาม ที่ระบุดังนี้ E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้ หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลง ตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ ด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหาก ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจ ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอด อุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่ม ชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด

อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่ไฟแสดง สถานะการชาร์จจะปรากฏขึ้น

ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ และตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบ แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับ อุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลามากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของ แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเอง เมื่อเวลาผ่านไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ ระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของ แบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ จะลดลงในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจ เกิดการระเบิดได้ ควรทิ้งแบตเตอรี่ตาม

ข้อบังคับท้องถิ่น โปรดรีไซเคิลหากเป็นไปได้
อย่าทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน
อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย
เวลาในการทำงานเป็นค่าโดยประมาณ
เท่านั้น ประสิทธิภาพที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับ

หลายปัจจัย เช่น การตั้งค่าอุปกรณ์ที่เลือก
คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้ (หรือทำงาน
อยู่เบื้องหลัง) สภาพแบตเตอรี่และอุณหภูมิ
ของสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมา
โดยมีรูปลักษณ์ที่ดูดีและมีฝีมือการ
ผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์
ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วย
ให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้
อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัว
ของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของ
เหลวทุกประเภท หรือความชื้นชื้น
จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่
ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์
สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น
ควรปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน

- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่น
หรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้
อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และ
ส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์
เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง
หรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจ
ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจ
เสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็น
พลาสติกงอหรือละลายได้ เมื่ออุปกรณ์
มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ
ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง

ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าพยายามเปิดดูภายในอุปกรณ์
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์
การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้
แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียด
อ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด
หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาด
เครื่อง ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาด
ทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์
เท่านั้น
- อย่าทาสีอุปกรณ์ เพราะสีอาจทำให้
อุปกรณ์ที่สามารถยับยั้งได้ติดขัด
และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ให้กับอุปกรณ์
อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ

การนำกลับมาใช้ใหม่

โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
ไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้

จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการ
ควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุ
ใช้แล้วต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle



สัญลักษณ์รูปถังขยะกากบาทบน
ผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ สิ่งตีพิมพ์
หรือบนวัสดุบรรจุภัณฑ์หมายถึง
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่
และอุปกรณ์เก็บพลังงานต่างๆ
เหล่านั้นจะต้องถูกส่งกลับมาจุด
รวบรวมที่มีการแบ่งประเภทเมื่อ
หมดอายุการใช้งาน ข้อกำหนดนี้
มีผลใช้กับประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ในลักษณะเดียวกับขยะ
สาธารณะที่ไม่ได้รับการแยกทิ้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม โปรดดู คำประกาศ
ด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
ที่ www.nokia.com/environment