


Buku Petunjuk Nokia Bluetooth Headset BH-900

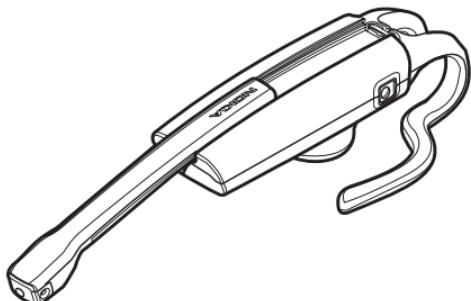

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk HS-25W sudah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Dewan: 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

© 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan atas perangkat ini, dapat membatalkan jaminan terhadap barang ini.

Ketentuan Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang diatur dalam undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	4	Memasang headset pada telinga.....	9
Teknologi nirkabel Bluetooth	4	Batang geser.....	9
2. Persiapan	5	Menangani panggilan	9
Tombol dan komponen.....	5	Mengatur volume suara speaker	
Pengisi daya (charger).....	5	telinga.....	10
Mengisi daya baterai.....	6	Menghilangkan atau mengaktifkan	
Mengaktifkan atau menonaktifkan		suara mikrofon	10
headset.....	6	Panggilan push to talk (PTT).....	10
Memasangkan headset dengan		Mengalihkan panggilan antara	
telepon yang kompatibel.....	7	telepon dan headset.....	11
Mengakhiri sambungan headset		Menggunakan headset dengan	
dari telepon.....	7	beberapa telepon.....	11
Menyambungkan kembali headset		Menghapus pengaturan	11
pasangan ke telepon Anda	8	4. Informasi baterai	12
Mengatasi masalah.....	8	Perawatan dan pemeliharaan	13
3. Penggunaan dasar.....	9		

1. Pendahuluan

Nokia Bluetooth Headset BH-900 memungkinkan Anda untuk membuat dan menerima panggilan saat bepergian atau ketika berada di kantor. Headset ini dilengkapi batang geser yang memungkinkan Anda untuk menjawab dan mengakhiri panggilan serta untuk berbicara dengan volume suara yang lebih kecil atau saat berada di lingkungan yang bising.

Anda dapat menghubungkan headset ke telepon selular yang kompatibel serta mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset. Baca juga buku petunjuk telepon Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan. Jauhkan headset dari jangkauan anak-anak.

■ Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth memungkinkan sambungan ke perangkat komunikasi yang kompatibel tanpa menggunakan kabel. Sambungan Bluetooth tidak mengharuskan telepon dan headset saling berhadapan, namun kedua perangkat tersebut harus berada dalam jarak 10 meter (30 kaki) satu sama lainnya. Sambungan dapat terganggu oleh penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Headset nirkabel ini telah memenuhi persyaratan untuk Bluetooth Specification 2.0 dan mendukung berbagai profil berikut: Headset Profile 1.1 dan Handsfree Profile 1.5. Pastikan kompatibilitas perangkat lain terhadap perangkat ini dengan menanyakannya kepada produsennya.


Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang atau operator selular Anda.

2. Persiapan

■ Tombol dan komponen

Headset terdiri dari komponen-komponen berikut:

- Lampu indikator (1)
- Tombol volume (2)
- Tombol daya (3)
- Batang geser (4)
- Tombol answer/end (5)
- Konektor pengisi daya (6)
- Speaker telinga (7)
- Mikrofon (8)

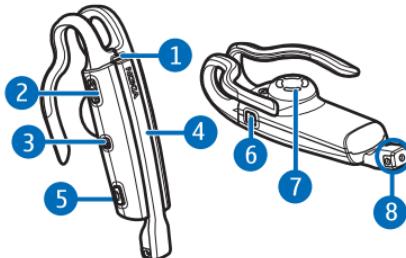

Sebelum menggunakan headset ini, Anda harus mengisi baterai kemudian menghubungkan headset dengan telepon yang kompatibel sebagai pasangannya.



Catatan: Komponen headset bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke headset. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat headset, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin terhapus.

■ Pengisi daya (charger)

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Headset ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya AC-3, AC-4, dan DC-4.



Peringatan: Gunakan hanya pengisi daya yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan perangkat tambahan khusus ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Nokia Anda. Ketika Anda memutuskan sambungan kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.

■ Mengisi daya baterai

Perangkat ini dilengkapi baterai internal yang tak dapat dilepas dan bisa diisi ulang. Jangan coba melepas baterai dari perangkat karena dapat merusak perangkat.

1. Hubungkan pengisi daya ke stopkontak di dinding.
2. Hubungkan kabel pengisi daya dengan headset seperti pada gambar.

Lampu indikator akan menyala merah selama pengisian daya berlangsung. Jika pengisian daya tidak bekerja, lepaskan pengisi daya, pasang kembali, kemudian coba lagi. Pengisian baterai hingga penuh bisa memakan waktu hingga 2 jam.

3. Ketika baterai sudah terisi penuh, lampu indikator hijau akan menyala. Cabut pengisi daya dari stopkontak di dinding dan headset.



Baterai yang diisi penuh memiliki kemampuan waktu bicara hingga 8 jam dan waktu siaga hingga 180 jam. Tetapi, waktu bicara dan siaga bisa berbeda bila digunakan dengan ponsel atau perangkat Bluetooth yang kompatibel, pengaturan pemakaian, gaya pemakaian, dan lingkungan yang berbeda.

Bila daya baterai hampir kosong, terdengar bunyi 'bip' dari headset dan lampu indikator merah mulai berkedip.

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan headset

Untuk mengaktifkan, tekan terus tombol daya. Headset akan mengeluarkan bunyi 'bip', kemudian lampu indikator hijau mulai berkedip. Lampu indikator akan menyala biru ketika headset dihubungkan ke telepon Anda dan siap digunakan.

Untuk menonaktifkan, tekan terus tombol daya. Headset akan mengeluarkan bunyi 'bip', kemudian lampu indikator merah muncul sebentar.

■ Memasangkan headset dengan telepon yang kompatibel

1. Aktifkan telepon dan headset Anda.
2. Aktifkan fasilitas Bluetooth pada telepon, kemudian atur telepon untuk mencari perangkat Bluetooth. Lihat buku petunjuk telepon Anda untuk memperoleh petunjuk selanjutnya.
3. Pilih headset (Nokia BH-900) dari daftar perangkat yang ditemukan.
4. Masukkan kode akses 0000 untuk memasangkan dan menghubungkan headset dengan telepon Anda. Untuk beberapa telepon, setelah memasangkan Anda mungkin perlu membuat sambungan secara terpisah. Lihat buku petunjuk telepon Anda untuk memperoleh petunjuk lebih jelas. Headset ini hanya perlu dipasangkan sekali dengan telepon Anda.

Jika pasangan berhasil, headset akan mengeluarkan bunyi 'bip' dan muncul dalam menu telepon. Pada menu ini Anda dapat melihat perangkat Bluetooth yang sedang dipasangkan dengan telepon Anda.

Mengakhiri sambungan headset dari telepon

Untuk mengakhiri sambungan headset dari telepon (misalnya, untuk menghubungkan telepon ke perangkat Bluetooth lain), lakukan salah satu cara berikut:

- Nonaktifkan headset.
- Akhiri sambungan headset dalam menu Bluetooth telepon Anda.
- Jauhkan headset dalam jarak lebih dari 10 meter (30 kaki) dari telepon.

Anda tidak perlu menghapus pasangan perangkat untuk mengakhiri sambungannya.

Menyambungkan kembali headset pasangan ke telepon Anda

Untuk memasang headset ke telepon Anda, aktifkan headset, buat sambungan dalam menu Bluetooth telepon Anda, atau tekan terus tombol answer/end.

Anda dapat mengatur telepon agar secara otomatis terhubung dengan headset ketika headset dinyalakan. Untuk melakukan hal ini dengan telepon Nokia, ganti pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

■ Mengatasi masalah


Jika Anda tidak dapat memasang headset ke telepon, lakukan hal berikut:

- Pastikan daya baterai headset terisi dan aktif serta sudah dipasangkan dengan telepon Anda.
- Pastikan fitur Bluetooth sudah diaktifkan pada telepon Anda.
- Pastikan jarak headset dengan telepon Anda tidak lebih dari 10 meter (30 kaki) dan tidak terdapat penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya antara headset dengan telepon.
- Untuk mengatur ulang headset jika tidak berfungsi, meskipun baterainya terisi, pasang steker headset dengan pengisi daya, kemudian tekan sebentar tombol daya dan tombol volume secara bersamaan. Pengaturan ulang ini tidak akan menghapus pengaturan yang Anda buat (misalnya, pengaturan pasangan).

3. Penggunaan dasar

■ Memasang headset pada telinga


Pasang headset pada telinga kemudian geser ke posisi yang pas, kemudian arahkan ke mulut Anda seperti pada gambar.

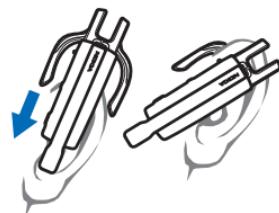

■ Batang geser

Batang geser dapat digunakan untuk mendekatkan mikrofon ke mulut Anda, sehingga memperbaiki kualitas suara meskipun Anda berbicara dengan volume suara yang lebih kecil atau saat berada di lingkungan yang bising. Anda dapat menggunakan batang ini untuk menjawab, mengakhiri atau menolak panggilan.

Untuk menggunakan batang, tarik perlahan batang ke arah mulut Anda (1), atau dorong batang ke tempatnya semula (2).

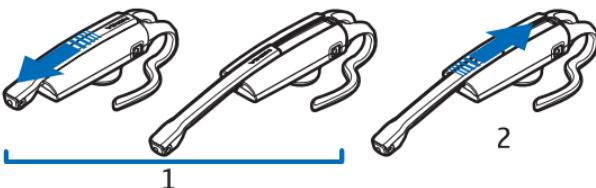

■ Menangani panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan telefon Anda seperti biasa ketika headset terhubung ke telefon.

Jika telefon Anda mendukung pemanggilan ulang, tekan sebentar tombol answer/end dua kali saat tidak ada panggilan yang berlangsung.

Jika telefon Anda mendukung panggilan melalui suara, tekan terus tombol answer/end pada headset saat tidak ada panggilan yang sedang berlangsung, kemudian lanjutkan dengan panggilan seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk telefon Anda.

Untuk menjawab panggilan, tarik batang geser ke arah mulut Anda, tekan tombol answer/end, atau gunakan tombol pada telefon. Jika fungsi jawab otomatis diaktifkan, maka telefon akan secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah berdering satu kali.

Untuk menolak panggilan masuk, tarik batang ke bawah lalu segera dorong kembali ke atas, atau tekan sebentar tombol answer/end dua kali.

Untuk mengakhiri panggilan, dorong batang ke tempatnya semula, tekan tombol answer/end, atau gunakan tombol pada telefon.

■ Mengatur volume suara speaker telinga

Tekan tombol volume ke atas untuk memperbesar atau ke bawah untuk memperkecil volume suara. Untuk mengatur volume dengan cepat, tekan terus tombolnya ke atas atau ke bawah.

■ Menghilangkan atau mengaktifkan suara mikrofon

Untuk membuat suara mikrofon menjadi tidak terdengar atau terdengar pada saat panggilan berlangsung, tekan sebentar tombol volume tengah. Bunyi 'bip' panjang. Ketika mikrofon dibuat tidak terdengar, lampu indikator biru akan berkedip terus-menerus. Fungsi ini tidak dapat digunakan selama panggilan PTT.

■ Panggilan push to talk (PTT)

Anda dapat menggunakan headset untuk membuat dan menerima panggilan push to talk (PTT). Untuk menggunakan layanan jaringan ini, telefon Anda harus memiliki fasilitas ini dan fungsinya diaktifkan pada telefon. Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi PTT, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan dan baca buku panduan telefon Anda yang kompatibel.

Untuk membuat panggilan PTT ke saluran PTT standar yang ditetapkan dalam telefon Anda, tekan terus tombol volume tengah (saat tidak ada panggilan yang sedang berlangsung) selama Anda berbicara.

Ketika menerima panggilan PTT saat tidak ada panggilan yang sedang berlangsung, headset akan mengeluarkan bunyi 'bip', dan suara akan

terdengar dari saluran tersebut. Untuk menjawab dan berbicara pada saluran yang sedang didengarkan dalam waktu yang ditetapkan oleh operator jaringan atau penyedia layanan, tekan terus tombol volume tengah selagi Anda berbicara. Untuk menjawab dan berbicara pada saluran standar dalam waktu yang ditetapkan oleh operator jaringan atau penyedia layanan, tekan terus tombol volume tengah selagi Anda berbicara.

■ Mengalihkan panggilan antara telefon dan headset

Untuk mengalihkan suara panggilan telefon atau panggilan PTT antara headset dan telefon Nokia yang kompatibel, tekan terus tombol answer/end, atau gunakan fungsi yang sesuai pada telefon Anda.

■ Menggunakan headset dengan beberapa telefon

Headset dapat dipasangkan maksimal dengan delapan telefon, namun hanya bisa disambungkan dengan satu telefon pada satu saat.

Telepon yang pertama kali dipasangkan dengan headset disebut telefon standar. Jika headset diaktifkan dalam jangkauan 10 meter (30 kaki) untuk beberapa telefon yang telah dipasangkan, maka headset akan mencoba menyambung ke telefon standar.

Jika headset tidak dapat tersambung ke telefon standar, headset tersebut akan mencoba tersambung ke telefon yang terakhir digunakan. Jika headset tidak juga dapat disambung ke telefon ini, salah satu dari ke enam telefon pasangan dapat disambung ke headset. Untuk mengetahui cara menyambungkannya, lihat buku petunjuk telefon Anda.

■ Menghapus pengaturan

Jika Anda ingin menghapus semua pengaturan dari headset (misalnya, daftar perangkat pasangan), tekan terus tombol daya dan tombol volume ke atas selama 10 detik. Setelah semua pengaturan dihapus, headset akan mengeluarkan bunyi 'bip' dua kali, dan lampu indikator merah, hijau, dan biru akan menyalakan bergantian selama beberapa detik.

4. Informasi baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan lengkap. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan aus. Lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang telah disetujui oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jangan gunakan pengisi daya yang sudah rusak.

Membiarkan perangkat ini di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan untuk selalu menyimpan baterai di antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin mungkin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai mungkin juga meledak jika rusak. Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila mungkin, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan penggerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi cakupan jaminan.

- Jauhkan aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Jaga perangkat agar tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, biarkan perangkat ini benar-benar kering.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan menjatuhkan, membenturkan atau mengguncangkan perangkat. Perlakuan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan resmi yang terdekat.

Perawatan dan pemeliharaan