

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905 พร้อมการตัดเสียงรบกวน คู่มือผู้ใช้



คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ BH-905 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC สามารถดูสำเนาของคำประกาศความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0197

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท่งของ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิได้จำกัดอยู่กับการรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น NOKIA สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายของ Nokia

การควบคุมการส่งออก

อุปกรณ์นี้อาจมีสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามการเปลี่ยนแปลงที่ขัดต่อกฎหมาย

9216309/ฉบับที่ 1 ไทย

สารบัญ

1. บทนำ.....	4	เข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth	9
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth.....	4	ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง.....	10
เกี่ยวกับการตัดเสียงรบกวน.....	5	เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง.....	10
2. เริ่มต้นใช้งาน.....	6	การแก้ไขปัญหา	11
ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง.....	6	3. การใช้งานเบื้องต้น	12
วิธีการเชื่อมต่อ	6	สวมชุดหูฟังไว้ที่ศีรษะ	12
เชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth	7	การตัดเสียงรบกวน	12
เชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณเสียง	7	ปรับระดับเสียง	12
การชาร์จแบตเตอรี่.....	7	การโทร.....	12
เวลาการใช้งานเมื่อใช้การเชื่อมต่อ ฟังเพลง.....	13	การล้างค่าหรือรีเซ็ต	14
Bluetooth	8	4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	
เวลาการใช้งานเมื่อใช้ และอุปกรณ์ชาร์จ.....	8	15	
สายสัญญาณเสียง	8	การดูแลและการบำรุงรักษา.....	16
เปิดใช้หรือปิดการใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth.....	8		
เปิดใช้งาน.....	9		
ปิดการใช้งาน	9		

1. บทนำ

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905 พร้อมการตัดเสียงรบกวนช่วยให้คุณใช้สายแบบแฮนด์ฟรีพร้อมกับอุปกรณ์มือถือที่ใช้ร่วมกันได้ และฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลงที่ใช้ร่วมกันได้


การตัดเสียงรบกวนช่วยให้คุณใช้ชุดหูฟังได้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอึกทึก คุณสามารถต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายสัญญาณเสียง CA-143U

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อนใช้งานชุดหูฟัง อ่านรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้เครื่องที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก พื้นผิวของอุปกรณ์นี้ไม่ได้ประกอบด้วยนิกเกิล แต่เป็นสแตนเลส

■ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นได้ แต่ควรอยู่ภายในระยะห่างกันไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) ระยะทางที่ใกล้กว่าระหว่างชุดหูฟังและอุปกรณ์อื่นจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า ระยะการทำงานที่เหมาะสมที่สุดแสดงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในภาพ การต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนจากระยะทางและสิ่งกีดขวางต่างๆ (แสดงเป็นสี่เหลี่ยม) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

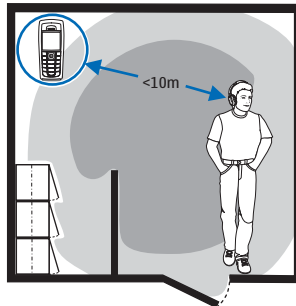

ชุดหูฟังไร้สายนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของ Bluetooth 2.1 + EDR ที่รองรับรูปแบบต่อไปนี้: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 และ Audio Video Remote Control Profile 1.0 ตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆ ว่ารองรับการใช้งานกับอุปกรณ์นี้หรือไม่กับผู้ผลิต

■ เกี่ยวกับการตัดเสียงรบกวน

Wolfson AudioPlus™ Ambient Noise Cancellation Technology

ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณเสียงที่ได้รับสิทธิบัตร และการออกแบบระบบเสียงขั้นสูงเพื่อตัดเสียงรบกวนสำหรับชุดหูฟังและเฮดโฟน


เทคโนโลยี feed-forward ใหม่ล่าสุดช่วยลดสัญญาณเสียงเดซิเบลได้มากขึ้นในช่วงความถี่ที่กว้างขึ้นกว่าเทคโนโลยีแบบเดิม ให้ผู้ใช้ได้รับฟังเสียงที่ชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็ตาม เทคโนโลยีขั้นสูงของ Wolfson ไม่ประมวลผลสตรีมเสียงที่เล่น เสียงเพลงของคุณจะผ่านเข้าสู่ระบบเสียงสเตอริโอไฮไฟ

2. เริ่มต้นใช้งาน

■ ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง

ชุดหูฟังรุ่นนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้:

1. ปุ่มเปิดปิดสำหรับการตัดเสียงรบกวน
2. ไฟแสดงสถานะสำหรับการชาร์จและการตัดเสียงรบกวน
3. ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
4. ปุ่มปรับระดับเสียง
5. ปุ่มกรอกลับ
6. ขั้วเสียบสำหรับสายสัญญาณเสียง Nokia CA-143U
7. ไฟแสดงสถานะ Bluetooth
8. ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
9. ปุ่มเดินหน้า
10. ปุ่มอเนกประสงค์

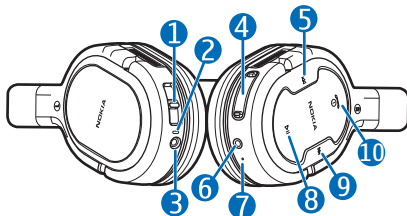

เนื่องจากชิ้นส่วนบางชิ้นของอุปกรณ์เป็นสื่อแม่เหล็ก อุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กอาจถูกดูดติดกับเครื่อง อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแม่เหล็กไว้ใกล้เครื่อง ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ภายในแถบแม่เหล็กอาจถูกลบได้

■ วิธีการเชื่อมต่อ

คุณสามารถต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายส่งสัญญาณเสียง CA-143U

ก่อนต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth หรือใช้การตัดเสียงรบกวน คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ ดูที่ “การชาร์จแบตเตอรี่” หน้า 7

เชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth

ในการใช้ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้ร่วมกันได้ ให้เปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth (ดูที่ “เปิดใช้งาน” หน้า 9) จับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ (ดูที่ “เข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth” หน้า 9)

หากคุณต่อสายสัญญาณเสียง CA-143U เข้ากับชุดหูฟัง เมื่อชุดหูฟังต่ออยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์จะถูกตัดการเชื่อมต่อและปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth

เชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณเสียง

ชุดหูฟังให้มาพร้อมกับสายสัญญาณเสียง Nokia CA-143U ชุดหูฟังอาจให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์เพื่อให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ ในการเพิ่มความยาวของสายสัญญาณเสียง ใช้สายต่อ CA-144U

ในการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับเครื่องที่มีช่องเสียบ AV Nokia 3.5 มม. เสียบสายสัญญาณเสียงเข้ากับชุดหูฟังและช่อง AV

ในการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับเครื่องที่มีช่องเสียบสำหรับระบบเสียง 3.5 มม. แบบมาตรฐาน ต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับชุดหูฟังและอะแดปเตอร์ AD-63 และต่ออะแดปเตอร์เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง

ในการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับเครื่องที่มีช่องเสียบ AV Nokia 2.5 มม. ต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับชุดหูฟังและอะแดปเตอร์ AD-52 และต่ออะแดปเตอร์เข้ากับช่องเสียบ AV

ในการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับระบบเสียงสเตอริโอในบ้านซึ่งมีช่องเสียบเฮดโฟนมาตรฐาน 6.3 มม. ต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับชุดหูฟังและอะแดปเตอร์ AD-70 และต่ออะแดปเตอร์เข้ากับช่องเสียบเฮดโฟน

ในการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับระบบเสียงบนเครื่องบินซึ่งมีช่องเสียบเฮดโฟนมาตรฐาน 3.5 มม. ต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับชุดหูฟังและอะแดปเตอร์ AD-71 และต่ออะแดปเตอร์เข้ากับช่องเสียบเฮดโฟน

■ การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth หรือใช้การตัดเสียงรบกวน คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ โปรดอ่านรายละเอียดใน

“ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ” หน้า 15



คำเตือน: ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รุ่นนี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ขณะปลดสายไฟของอุปกรณ์เสริมใดๆ ควรจับและดึงที่ปลั๊ก อย่าจับที่สาย

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับชุดต่อเครื่องชาร์จ ไฟแสดงสถานะสำหรับการชาร์จและการตัดเสียงรบกวนจะเป็นสีแดงระหว่างการชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลาจนถึง 2 ชั่วโมง

3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากชุดหูฟังและที่เดือรับไฟฟ้าที่ผนัง

เมื่อประจุแบตเตอรี่ต่ำและเปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth อยู่ จะมีเสียงบี๊จากชุดหูฟังทุกๆ 5 นาที และไฟแสดงสถานะสำหรับการชาร์จและการตัดเสียงรบกวนจะกะพริบเป็นสีแดง

เวลาการใช้งานเมื่อใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth

เมื่อเปิดใช้การตัดเสียงรบกวน แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาได้นานถึง 15 ชั่วโมง และมีเวลาสแตนด์บายนานถึง 40 ชั่วโมง หรือสูงสุด 16 ชั่วโมงในการเปิดเล่นเพลง

เมื่อปิดการใช้การตัดเสียงรบกวน แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาได้นานถึง 24 ชั่วโมง และมีเวลาสแตนด์บายนานถึง 600 ชั่วโมง หรือสูงสุด 25 ชั่วโมงในการเปิดเล่นเพลง

เวลาการใช้งานเมื่อใช้สายสัญญาณเสียง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วสามารถใช้ได้นานถึง 40 ชั่วโมง กับการตัดเสียงรบกวน

■ เปิดใช้หรือปิดการใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth

เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังได้กับอุปกรณ์ Bluetooth หนึ่งหรือสองเครื่อง ที่รองรับการใช้งาน

แม้ว่าจะปิดการใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth คุณสามารถใช้ชุดหูฟังสำหรับจัดการสายและฟังเพลงผ่านสาย CA-143U

เปิดใช้งาน

เมื่อต้องการเปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้กดปุ่มอเนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบเป็นสีเขียวครู่หนึ่ง

ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือที่ใช้ล่าสุด ซึ่งรองรับโปรไฟล์ HFP Bluetooth และเครื่องเล่นเพลงที่ใช้ล่าสุดซึ่งรองรับโปรไฟล์ A2DP หากอุปกรณ์เดียวกันไม่รองรับทั้งสองโปรไฟล์ เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะ Bluetooth สีน้ำเงินจะกะพริบซ้ำๆ

หากก่อนหน้านี้ ไม่ได้จับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ใดๆ เลย ก็จะเข้าสู่โหมดการจับคู่อัตโนมัติ โปรดดูเพิ่มเติมที่ **“เข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth”** หน้า 9

ปิดการใช้งาน

เมื่อต้องการปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้กดปุ่มอเนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบเป็นสีแดงครู่หนึ่ง

หากชุดหูฟังไม่ได้รับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ภายในประมาณ 30 นาที ชุดหูฟังจะปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกปิดการใช้งาน หากคุณเชื่อมต่อสาย CA-143U เข้ากับชุดหูฟัง

■ เข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth

หากโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับโปรไฟล์ A2DP Bluetooth และมีคุณสมบัติเครื่องเล่นเพลง คุณสามารถใช้อุปกรณ์เพื่อเล่นเพลงผ่านชุดหูฟัง

หากโทรศัพท์มือถือของคุณไม่รองรับโปรไฟล์ A2DP คุณสามารถแยกจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์มือถือและเครื่องเล่นเพลงซึ่งรองรับโปรไฟล์นั้น หากคุณเข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้ว ให้ปลดชุดหูฟังออกจากเครื่องก่อนเข้าสู่ชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลง

1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มือถือหรือเครื่องเล่นเพลงของคุณเปิดใช้งานอยู่
2. เข้าสู่ชุดหูฟังในกรณีที่ยังไม่ได้ทำการเข้าสู่กับอุปกรณ์ เปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ที่ชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดเข้าสู่ และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินถี่

ในการจับคู่ชุดหูฟัง หากเคยจับคู่กับอุปกรณ์แล้ว ต้องแน่ใจว่าปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่ชุดหูฟังแล้ว และกดปุ่มอเนกประสงค์ค้างไว้ (ประมาณ 5 วินาที) จนไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินเริ่มกะพริบถี่

3. ภายในประมาณ 3 นาที เปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ที่อุปกรณ์มือถือของคุณหรือเครื่องเล่นเพลง และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับคำแนะนำ ให้อุปกรณ์ของคุณ
 4. เลือกชุดหูฟังจากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบจากโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลง
 5. ในกรณีที่จำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อเข้าสู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ หากอุปกรณ์ของคุณไม่มีแป้นกด ให้ใช้รหัสผ่านนี้เป็นค่าเริ่มต้น
- ในอุปกรณ์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่จับคู่เสร็จ คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หากเข้าสู่ได้เสร็จสมบูรณ์ ชุดหูฟังจะปรากฏที่เมนูของอุปกรณ์มือถือ โดยคุณสามารถดูรายการอุปกรณ์ที่เข้าสู่อยู่ในปัจจุบันได้

เมื่อชุดหูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะ Bluetooth สีน้ำเงินจะกะพริบช้าๆ

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นได้สูงสุดแปดรายการ โดยอุปกรณ์ตัวหนึ่งจะต้องรองรับโปรไฟล์ HFP Bluetooth และอีกตัวรองรับโปรไฟล์ A2DP Bluetooth

ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ ให้ปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่ชุดหูฟัง หรือยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังในเมนู Bluetooth ของเครื่อง หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากเครื่องเล่นเพลง ขณะที่ฟังเพลงขึ้นแรกให้กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว เพื่อหยุดการเล่น

ไม่จำเป็นต้องลบรายการเข้าคู่กับชุดหูฟังเพื่อตัดการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับชุดหูฟังอีกครั้ง

ในการเชื่อมต่อชุดหูฟังด้วยตนเองเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสุด ซึ่งรองรับโปรไฟล์ A2DP Bluetooth แต่ไม่รองรับโปรไฟล์ HFP (เช่น หลังการสูญเสียการเชื่อมต่อ) ให้เลิกใช้และเปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่ชุดหูฟัง หรือกดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราวเมื่อเปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth

ในการเชื่อมต่อชุดหูฟังด้วยตนเองกับอุปกรณ์ที่เคยใช้ล่าสุด ซึ่งรองรับโปรไฟล์ HFP Bluetooth หรือโปรไฟล์ HFP และ A2DP เริ่มการเชื่อมต่อในเมนู Bluetooth ของเครื่องคุณ หรือกดปุ่มอเนกประสงค์ค้างไว้สองวินาที

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อให้ชุดหูฟังทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ เปิดใช้คุณสมบัตินี้จากอุปกรณ์ของ Nokia โดยเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้จากเมนู Bluetooth

■ การแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่สามารถต่อเชื่อมชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

- แนใจว่าชาร์จชุดหูฟังแล้ว
- แนใจว่าเปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ที่ชุดหูฟังและอุปกรณ์อื่นๆ และชุดหูฟังได้จับคู่กับเครื่องของคุณ
- แนใจว่าไม่ได้เชื่อมต่อสาย CA-143U กับชุดหูฟัง
- ตรวจสอบว่าชุดหูฟังอยู่ห่างจากอุปกรณ์ในระยะไม่เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) และไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดหูฟังกับอุปกรณ์ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โปรดดูเพิ่มเติมที่ “การล้างค่าหรือรีเซ็ต” หน้า 14

3. การใช้งานเบื้องต้น

■ สวมชุดหูฟังไว้ที่ศีรษะ

เปิดที่ครอบสปีกเกอร์แต่ละข้างและสวมชุดหูฟังไว้ที่ศีรษะเพื่อให้ครอบปิดหูได้พอดี จัดวางฟองน้ำส่วนลำโพงตามที่เราระบุโดยให้ด้าน L อยู่ทางซ้ายและด้าน R อยู่ทางขวา ปรับความยาวที่ครอบศีรษะให้พอดีสำหรับคุณ



คำเตือน: ขณะใช้ชุดหูฟัง ความสามารถในการได้ยินเสียงรอบข้างตัวคุณจะลดลง ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจทำให้คุณเกิดอันตรายได้

เมื่อคุณหยุดการใช้ชุดหูฟัง แนใจว่าการตัดเสียงได้ถูกปิดการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน

■ การตัดเสียงรบกวน

การตัดเสียงรบกวนจะช่วยลดเสียงแวดล้อมในสถานที่อีกที คุณยังสามารถใช้การตัดเสียงรบกวนเพื่อการลดเสียงรบกวนให้น้อยลง เช่น บนเครื่องบินเมื่อปิดการใช้ Bluetooth และไม่ได้เชื่อมต่อสาย CA-143U เข้ากับชุดหูฟัง

ในการเปิดใช้การตัดเสียงรบกวน ให้เลื่อนปุ่มเปิดปิดสำหรับการตัดเสียงรบกวนไปทางช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ ไฟแสดงสถานะสำหรับการชาร์จและการตัดเสียงรบกวนจะเป็นสีเขียวระหว่างการชาร์จ

ในการปิดการใช้การตัดเสียงรบกวน เลื่อนปุ่มเปิดปิดออกจากช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ ไฟแสดงสถานะสำหรับการชาร์จและการตัดเสียงรบกวนจะดับ

■ ปรับระดับเสียง

ในการปรับระดับเสียง กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงระหว่างใช้สายหรือขณะฟังเพลง ในการปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้

คุณยังสามารถปรับระดับเสียงที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ หากรองรับคุณสมบัตินี้พร้อมกับชุดหูฟัง

■ การโทร

ในการโทรออก ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์แล้ว

เรียกเบอร์ล่าสุดซ้ำ (ในกรณีที่โทรศัพท์รองรับคุณสมบัตินี้กับชุดหูฟัง) เมื่อไม่มีการใช้สายโดยกดปุ่มอเนกประสงค์สองครั้ง

เปิดใช้การเรียกสายด้วยเสียง (หากอุปกรณ์มีถีรรองรับคุณสมบัตินี้ร่วมกับชุดหูฟัง) เมื่อไม่มีการเรียกสายอยู่ โดยกดปุ่มอเนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 ถึง 3 วินาที จนกระทั่งอุปกรณ์มีถีรเริ่มเรียกสายด้วยเสียง จากนั้นดำเนินการตามที่ระบุในคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์

ตัดสายโดยกดปุ่มอเนกประสงค์ หรือใช้ปุ่มที่อุปกรณ์พกพา ตัดสายโดยกดปุ่มนี้สองครั้ง

ในการปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนระหว่างใช้สาย เมื่อใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราวค้างไว้ 2 วินาที ในกรณีที่ปิดเสียงไมโครโฟนไว้ ไฟแสดงสถานะ Bluetooth สีน้ำเงินจะกะพริบสองครั้งทุกๆ 5 วินาที

ในการสลับสายระหว่างชุดหูฟังกับเครื่องโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไว้เมื่อใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth กดปุ่มอเนกประสงค์ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

ในการสลับสายจากชุดหูฟังไปที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ เมื่อใช้สายสัญญาณเสียง ให้ปลดการเชื่อมต่อสาย CA-143U ออกจากชุดหูฟัง ในการสลับสายกลับไปชุดหูฟัง ให้เชื่อมต่อสายอีกครั้ง

■ ฟังเพลง

ในการฟังเพลง คุณสามารถต่อชุดหูฟังเข้ากับเครื่องเล่นเพลงที่รองรับโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายสัญญาณเสียง CA-143U หากคุณเชื่อมต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth แน่ใจว่ารองรับโปรไฟล์ A2DP Bluetooth ฟังก์ชันเพลงที่มีให้ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับเครื่องเล่นเพลงของคุณ

หากคุณรับหรือเรียกสายขณะฟังเพลง เพลงจะหยุดเล่นชั่วคราวจนกว่าจะตัดสาย



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การฟังเสียงที่มีความดังต่อเนื่องอย่างยาวนานอาจทำให้การได้ยินเสียงของคุณบกพร่อง

ในการเปิดเล่นเพลง เลือกเพลงจากเครื่องเล่นเพลง จากนั้นกดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว

ในการหยุดหรือเล่นต่อ กดปุ่มเล่น/หยุดเมื่อใช้การเชื่อมต่อกับ Bluetooth หรือ กดปุ่มเล่น/หยุดค้างไว้ เมื่อใช้สายสัญญาณเสียง

ในการหยุดเล่นเมื่อใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth กดปุ่มเล่น/หยุดค้างไว้ประมาณสองวินาที

หากต้องการเลือกเพลงถัดไป ให้กดปุ่มกรอไปข้างหน้า หากต้องการเลือกเพลงก่อนหน้า ให้กดปุ่มกรอกลับ หากต้องการเลื่อนผ่านเพลงอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้

■ การล้างค่าหรือรีเซ็ต

ในการล้างค่าระดับเสียงและการจับคู่ออกจากชุดหูฟัง ให้ปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth และกดปุ่มมอเนกประสงค์และปุ่มระดับเสียงขึ้นค้างไว้ (ประมาณ 5 วินาที) จนกว่าไฟแสดงสถานะ Bluetooth สลับระหว่างสีแดงและเขียว

ในการรีเซ็ตชุดหูฟังหากหยุดทำงาน แม้ว่าชาร์จอุปกรณ์ไว้แล้ว ให้กดปุ่มระดับเสียงลง ปุ่มมอเนกประสงค์ และปุ่มกรอกลับ การรีเซ็ตไม่ได้เป็นการล้างการตั้งค่า

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้และไม่สามารถถอดออกได้ ห้ามแกะแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานโดยรับจ่ายไฟจากเครื่องชาร์จต่อไปนี้: AC-3, AC-4, AC-5 และ DC-4 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จอาจแตกต่างกันตามประเภทปลั๊ก ประเภทปลั๊กอาจแตกต่างกันตามที่ตั้งบูตนิ่ง E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ผ่านการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้อุปกรณ์นี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ชาร์จปลอมอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การจู่ตะเอย การรั่วหรืออันตรายอื่นๆ ได้

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่ สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่ง

ปลดเครื่องชาร์จจากเต้ารับ และที่ตัวอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากไม่ได้ใช้งาน แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะค่อยๆ ถ่ายประจุไปตามเวลา

ให้เก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิระหว่าง 15°C ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่ร้อนหรือเย็นจัดอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ แบตเตอรี่ที่เสียหายอาจจะระเบิดได้ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย



ข้อสำคัญ: ระยะเวลาในการใช้งานเป็นค่าโดยประมาณ และขึ้นอยู่กับสภาพเครือข่าย คุณสมบัตินการใช้งาน อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิแวดล้อม และปัจจัยประกอบอื่นๆ

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี และใช้ความประณีตในการผลิตสูง จึงควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง ข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ละอองฝุ่นหรือน้ำและความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากอุปกรณ์ของคุณเปียกน้ำ ควรเช็ดให้แห้งก่อน
- ห้ามใช้หรือจัดเก็บอุปกรณ์ในที่ที่มีฝุ่นละอองหรือสกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูปหรือละลาย
- ห้ามเก็บอุปกรณ์ในที่เย็นจัด เมื่ออุปกรณ์กลับเข้าสู่อุณหภูมิปกติ อาจเกิดความชื้นขึ้นในอุปกรณ์และสร้างความเสียหายต่อแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมอุปกรณ์อาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดอุปกรณ์
- อย่าทาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

คำแนะนำทั้งหมดเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้ หากอุปกรณ์ใดไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ

Wolfson Microelectronics plc คือผู้นำระดับโลกที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการรวมสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับตลาดด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Wolfson มีชื่อเสียงด้านการให้ประสิทธิภาพเสียงขั้นสูงและใช้พลังงานต่ำ นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงหลายชนิด รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นมัลติมีเดีย วีวีโอแบน และระบบเครื่องเสียงในรถยนต์ เทคโนโลยี Wolfson มอบประสบการณ์ใหม่ล่าสุดที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ด้วยการเชื่อมโยงโลกดิจิทัลกับผู้คน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wolfson Microelectronics ดูที่
www.wolfsonmicro.com