

คู่มือผู้ใช้ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-500



คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ HS-39W สอดคล้องกับบทบัญญัติสหภาพ Council Directive: 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบต่อใด ๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนั้นนอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการและผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายโนเกียใกล้บ้านคุณ

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขชุดหูฟังโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนด

ฉบับที่ 2 ไทย

สารบัญ

1. บทนำ.....	4	3. การใช้งานขั้นต้น.....	9
เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ.....	4	ชุดหูฟัง.....	9
การกันน้ำ.....	4	การปรับระดับเสียง.....	9
2. การเริ่มต้นใช้งาน.....	5	การโทร.....	9
อุปกรณ์ชาร์จ.....	5	การฟังเพลง.....	10
การชาร์จแบตเตอรี่.....	6	การใช้ชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นๆ	
การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง.....	6	ที่จับคู่ไว้.....	11
การจับคู่ชุดหูฟัง.....	7	การลือคหรือปลดลือคปุ่ม.....	11
การจับคู่กับโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันเล่นเพลง		การลบการตั้งค่าหรือการรีเซ็ตชุดหูฟัง... ..	11
ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้.....	7	4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่.....	12
การจับคู่กับโทรศัพท์และ		การดูแลและการบำรุงรักษา.....	13
เครื่องเล่นเพลง.....	7		
การถอดชุดหูฟัง.....	8		
การเชื่อมต่อชุดหูฟัง.....	8		

1. บทนำ

คุณสามารถใช้ชุดหูฟังบลูทูธโนเกีย BH-500 ฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลงที่รองรับ รวมทั้งโทรออกและรับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับ เครื่องเล่นเพลงในที่นี้คือฟังก์ชันเล่นเพลงในโทรศัพท์ของคุณหรือเครื่องเล่นเพลงแยกต่างหาก โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานชุดหูฟัง ทั้งนี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณซึ่งมีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญและข้อมูลการบำรุงรักษา รวมทั้งคู่มือผู้ใช้เครื่องเล่นเพลง เก็บชุดหูฟังให้พ้นมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

ชุดหูฟังรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องเล่นเพลงที่รองรับ เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล ในการเชื่อมต่อบลูทูธ ชุดหูฟังและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อควรอยู่ห่างกันไม่เกินระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ สิ่งกีดขวาง เช่น กำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจทำให้มีสัญญาณรบกวน การเชื่อมต่อบลูทูธ

ชุดหูฟังไร้สายนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของบลูทูธ 2.0 ที่รองรับรูปแบบดังต่อไปนี้: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile 1.0 และ Audio Video Remote Control Profile 1.0 โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้กับอุปกรณ์นี้ ในบางประเทศ อาจจะมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีบลูทูธ กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณ


■ การกันน้ำ

- คุณสามารถใช้อุปกรณ์นี้กับชุดหูฟังที่ไหลมาเมื่อตากฝน แต่ห้ามจุ่มลงในน้ำ ถ้าใช้ชุดหูฟังแบบอื่น อุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่สามารถกันน้ำได้
- ถ้าอุปกรณ์โดนเหงื่อหรือน้ำเกลือ ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นสนิม ค่อยๆ เช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง

2. การเริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังรุ่นนี้ประกอบด้วย:

- ปุ่ม power (1)
- ไมโครโฟน (2)
- ไฟแสดงสถานะ (3)
- ปุ่มโทรออก (4)
- ปุ่มกรอกลับ (5)
- ปุ่มลดระดับเสียง (6)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จพร้อมฝาปิด (7)
- ปุ่ม play/pause (8)
- ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (9)
- ปุ่มกรอเดินหน้า (10)
- ช่องเสียบชุดหูฟัง (11)
- ชุดหูฟังพร้อมที่อุดหู (12)

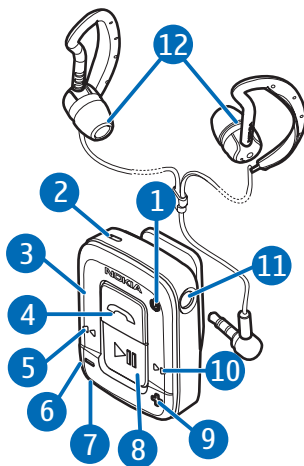

ก่อนที่จะเริ่มใช้งานชุดหูฟัง คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่และจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้ หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลง คุณต้องจับคู่ชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลงเครื่องอื่น



หมายเหตุ: ส่วนประกอบของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ชุดหูฟังอาจดูดวัตถุที่เป็นโลหะเข้ามา ห้ามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกข้อมูลและระบบแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดหูฟัง เพราะอาจทำให้ข้อมูลในสื่อดังกล่าวถูกลบทิ้งไป

อุปกรณ์ชาร์จ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับอุปกรณ์นี้

ชุดหูฟังรุ่นนี้กำหนดให้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-3, AC-4 และ DC-4



คำเตือน: ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์อื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้


โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย
วางจำหน่ายบ้าง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออก
อย่างที่ตั้งสายไฟ

■ การชาร์จแบตเตอรี่

ชุดหูฟังนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้ ที่ไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายาม
ถอดแบตเตอรี่ออกเนื่องจากอาจสร้างความเสียหายแก่ชุดหูฟังได้

1. เสียบสายไฟของอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
2. เปิดฝาปิดที่ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
แล้วเสียบสายชาร์จเข้ากับชุดหูฟัง

ไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะสว่างขึ้นใน
ระหว่างการชาร์จ หากไฟแสดงสถานะ
ไม่ใช้สีเหลือง ให้ตรวจสอบการต่ออุปกรณ์
ชาร์จใหม่ ถ้าเครื่องยังไม่เริ่มชาร์จแบตเตอรี่
ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ
แล้วเสียบเข้าไปใหม่เพื่อลองชาร์จอีกครั้ง

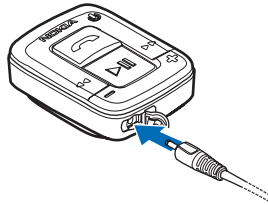

การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลานานถึง 2 ชั่วโมง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่
เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

3. ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังและชุดหูฟัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มสามารถใช้งานได้นานถึง 8 ชั่วโมง สแตนด์บายได้นาน
ถึง 200 ชั่วโมง และเล่นเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เวลาอาจต่างกันไป
เมื่อใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องอื่นหรือใช้กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ การใช้การตั้งค่า
สไลด์ และสภาพแวดล้อม

เมื่อแบตเตอรี่หมด ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นทุก 20 วินาที และไฟแสดงสถานะ
จะกะพริบเป็นสีแดง โปรดชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำ

■ การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

หากต้องการเปิดชุดหูฟัง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม power ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นและไฟ
แสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวในช่วงสั้นๆ เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์
ที่จับคู่และพร้อมใช้งาน ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างช้าๆ

หากต้องการปิดชุดหูฟัง ให้ดักคางไว้ที่ปุ่ม power ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นและไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดงในช่วงสั้นๆ

■ การจับคู่ชุดหูฟัง

การจับคู่กับโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันเล่นเพลงซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้

หากโทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันเล่นเพลงที่ใช้ร่วมกับชุดหูฟังได้ คุณสามารถใช้ชุดหูฟังในการโทรออกและรับสาย รวมทั้งฟังเพลงจากโทรศัพท์ได้

1. เปิดโทรศัพท์ของคุณ
2. ชุดหูฟังต้องปิดอยู่ หากชุดหูฟังยังเปิดใช้งานอยู่ ให้ปิดชุดหูฟัง
3. กดปุ่ม power ที่ชุดหูฟังค้างจนกว่าไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว
4. เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ที่โทรศัพท์ของคุณและตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ อ่านวิธีใช้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์
5. เลือกชุดหูฟัง (Nokia BH-500) จากรายชื่ออุปกรณ์ที่ค้นพบ
6. โทรศัพท์ของคุณจะถามให้ใส่รหัสผ่านบลูทูธ ให้รหัสผ่าน (0000) ที่โทรศัพท์ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อบลูทูธหลังจากที่จับคู่เสร็จ การจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ต้องทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หากการจับคู่สำเร็จและเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แล้ว ไฟแสดงสถานะที่ชุดหูฟังจะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

การจับคู่กับโทรศัพท์และเครื่องเล่นเพลง

หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลงที่ใช้งานร่วมกับชุดหูฟังได้ คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังแยกกันทั้งกับโทรศัพท์และเครื่องเล่นเพลงที่ใช้งานร่วมกันได้ หลังจากจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แล้ว ให้ปฏิบัติตามนี้:

1. กดปุ่มปิดชุดหูฟัง
2. เปิดเครื่องเล่นเพลง

3. กดปุ่ม power ที่ชุดหูฟังค้างจนกว่าไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว
4. ปฏิบัติตามวิธีการจับคู่ในคู่มือผู้ใช้เครื่องเล่นเพลงของคุณ เมื่อเครื่องเล่นเพลงถามถึงอุปกรณ์ที่ต้องการให้จับคู่ ให้เลือก Nokia BH-500 จากรายชื่ออุปกรณ์ หากมีการถามให้ใส่รหัสผ่านบลูทูธ ป้อนตัวเลข 0000 ที่เครื่องเล่นเพลง หากเครื่องเล่นเพลงไม่มีปุ่มกด เครื่องเล่นจะใส่รหัสผ่านบลูทูธ 0000 เป็นค่าเริ่มต้น หากไม่เป็นไปตามนั้น โปรดอ่านรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้เครื่องเล่นเพลง เพื่อเปลี่ยนรหัสเริ่มต้นบลูทูธเป็น 0000

หากการจับคู่สำเร็จและเชื่อมต่อชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลงแล้ว ไฟแสดงสถานะที่ชุดหูฟังจะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

การถอดชุดหูฟัง

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลง ให้ปิดชุดหูฟังหรือปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลง โปรดทราบว่า คุณไม่จำเป็นต้องลบการจับคู่ชุดหูฟังออกเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง


หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ ให้เปิดใช้งานชุดหูฟัง หรือทำการเชื่อมต่อจากเมนู Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณ หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลง ให้กดปุ่ม play/pause ค้างไว้

หากคุณใช้โทรศัพท์โนเกีย คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับชุดหูฟังได้โดยอัตโนมัติเมื่อชุดหูฟังเปิดใช้งานอยู่ ในโทรศัพท์โนเกีย ให้เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ในเมนู Bluetooth

3. การใช้งานขั้นต้น

■ ชุดหูฟัง

ชุดหูฟังรุ่นนี้มาพร้อมกับหูฟังหนึ่งคู่และโฟมครอบหูฟังสามคู่ เลือกโฟมครอบหูฟังที่พอดีกับหูมากที่สุด แล้วกดโฟมครอบหูฟังลงบนที่อุดหูโดยกดที่ด้านล่างที่กว้างกว่าก่อน

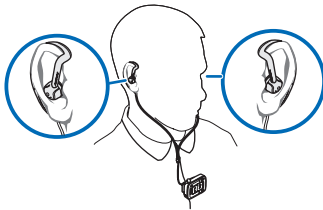

เสียบชุดหูฟังที่ช่องเสียบชุดหูฟัง ต้อง

เสียบหัวเสียบชุดหูฟังเข้าไปในช่องเสียบ

จนสุด เลื่อนที่คล้องหูไปทางด้านหลังใบหู แล้วสอดที่อุดหูลงในหู เสียบชุดหูฟังไว้กับเสื้อผาโดยใช้คลิปที่อยู่ด้านหลังชุดหูฟัง โดยให้อยู่ใกล้กับบริเวณปากของคุณมากที่สุดเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนที่สุด



คำเตือน: เมื่อใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลกระทบต่อารรับฟังเสียงจากภายนอกได้ ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้

■ การปรับระดับเสียง

กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงเพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือกดปุ่มลดระดับเสียงเพื่อลดระดับเสียงลงในขณะใช้สายหรือขณะฟังเพลง

■ การโทร

หากต้องการโทรออกเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แล้ว ให้ใช้โทรศัพท์โทรออกได้ตามปกติ

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับระบบหมุนทวนหมายเลขเดิมซ้ำด้วยอุปกรณ์เสริมนี้ ให้กดปุ่ม call สองครั้งขณะที่ไม่มีการใช้สาย

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรออกโดยใช้เสียงด้วยชุดหูฟังนี้ ให้กดปุ่ม call ค้างไว้ในขณะที่ไม่มีการใช้สาย จากนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์

การใช้งานขั้นต้น

หากต้องการรับสาย ให้กดปุ่ม call หรือกดปุ่มโทรศัพท์ หากจะปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่ม call สองครั้ง

หากต้องการวางสาย ให้กดโทรออกหรือกดปุ่มโทรศัพท์

หากต้องการเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟนขณะใช้สาย ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกัน

หากต้องการสลับการใช้สายจากชุดหูฟังไปยังโทรศัพท์หรือในทางกลับกัน ให้กดปุ่ม call ค้างไว้ หรือกดปุ่ม 1 ที่เกี่ยวข้องจากโทรศัพท์

การฟังเพลง

หากต้องการฟังเพลง ท่านต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่จับคู่ไว้ โดยโทรศัพท์ดังกล่าวจะต้องมีฟังก์ชันเล่นเพลงที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ หรือเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเพลง

เมื่อต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แต่ไม่ได้ต่อกับเครื่องเล่นเพลง คุณสามารถโทรออกและรับสายได้เพียงอย่างเดียวหากโทรศัพท์ของคุณไม่มีฟังก์ชันเครื่องเล่นเพลงที่ใช้งานร่วมกันได้

ในการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลงที่ใช้กันครั้งล่าสุด ให้กดปุ่ม play/pause ที่ชุดหูฟังค้างไว้ในขณะที่ชุดหูฟังยังเปิดอยู่

ฟังก์ชันเพลงที่เล่นได้จะขึ้นอยู่กับเครื่องเล่นเพลงที่คุณเชื่อมต่อ

หากคุณโทรออกหรือรับสายขณะที่ฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลง เครื่องจะหยุดเล่นเพลงชั่วคราวจนกว่าคุณจะวางสาย



คำเตือน: ฟังเพลงในระดับเสียงที่พอดี การฟังเพลงเสียงดังต่อเนื่องกันเป็นเวลานานอาจทำลายประสาทการรับฟังของคุณ

เมื่อจะเล่นเพลง ให้เลือกเพลงจากเครื่องเล่นเพลง หรือกดปุ่มกรอกกลับหรือปุ่มกรอเดินหน้าที่ชุดหูฟังเพื่อเลือกเพลง หากต้องการเริ่มเล่นเพลง ให้กดปุ่ม play/pause

หากต้องการหยุดเล่นเพลงชั่วคราวหรือเล่นต่อจากจุดที่หยุดเล่น ให้กดปุ่ม play/pause หากต้องการหยุดเล่นเพลง ให้กดปุ่ม play/pause

หากต้องการเลื่อนไปยังเพลงถัดไป ให้กดปุ่มกรอไปหน้า หากต้องการเลื่อนไปยังเพลงก่อนหน้า ให้กดปุ่มกรอกกลับ

หากต้องการกรอไปหน้าหรือกรอกกลับเพลงปัจจุบัน ให้กดปุ่มบนชุดหูฟังที่เกี่ยวข้องค้างไว้

■ การใช้ชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่จับคู่ได้

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์และเครื่องเล่นเพลงได้มากถึงแปดเครื่อง แต่จะทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลงได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

หากท่านจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์หลายเครื่อง โทรศัพท์ที่จับคู่ไว้เป็นเครื่องแรกจะเป็นเครื่องที่ตั้งไว้ เมื่อเปิดชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องที่ตั้งค่าไว้ หากเครื่องดังกล่าวอยู่ภายในระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) หากชุดหูฟังเชื่อมต่อกับเครื่องที่ตั้งไว้ไม่ได้ ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไว้ครั้งล่าสุด จากนั้นจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ได้จับคู่ไว้

หากคุณจับคู่ชุดหูฟังกับเครื่องเล่นเพลงหลายเครื่อง เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนการใช้งานร่วมกับเครื่องเล่นเพลงเครื่องอื่น ให้กดปุ่มกรอไปหน้าและปุ่มกรอกลับพร้อมกัน

■ การลือคหรือปลดลือคปุ่ม

ในการลือคหรือปลดลือคปุ่มที่ชุดหูฟังทั้งหมด ให้กดปุ่ม power ชั่วสั้นๆ หากคุณรับสายเรียกเข้า เครื่องจะปลดลือคปุ่มจนกว่าคุณจะวางสาย

■ การลบการตั้งค่าหรือการรีเซ็ตชุดหูฟัง

หากต้องการลบการตั้งค่าและการตั้งค่าเสียง ให้ปิดชุดหูฟังและกดปุ่ม power จนกว่าไฟแสดงสถานะเริ่มกะพริบเป็นสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน สลับกันไป

หากชุดหูฟังหยุดการทำงานแม้จะชาร์จชุดหูฟังอยู่ก็ตาม คุณต้องรีเซ็ตชุดหูฟัง กดปุ่ม power ค้างไว้ในขณะเดียวกัน ให้เสียบชุดหูฟังกับอุปกรณ์ชาร์จ การรีเซ็ตระบบจะไม่ลบการตั้งค่าการจับคู่และการตั้งค่าเสียง

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ แบตเตอรี่ใหม่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างครบถ้วนสองหรือสามรอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียว่าออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับชุดหูฟัง

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์ อย่าต่อแบตเตอรี่ที่เต็มแล้วทิ้งไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

การวางอุปกรณ์นี้ทิ้งไว้ในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น เช่น วางทิ้งไว้ในรถที่ปิดสนิทในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะลดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิด ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจจะระเบิดได้เช่นกัน ทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วตามข้อบังคับกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ หากสามารถทำได้ ควรนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อย่าทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะจากครัวเรือน

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้า การดูแลรักษาอย่างระมัดระวัง ขอบแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- อย่าพยายามแกะแบตเตอรี่ออกจากชุดหูฟัง เราขอแนะนำให้นำชุดหูฟังไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ศูนย์บริการโนเกียที่อยู่ใกล้บ้าน
- อย่าใช้หรือเก็บชุดอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นหรือในบริเวณที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะรบกวนการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกกลายเป็นหรือผิดรูป
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณ์กลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย
- อย่าพยายามแกะชุดหูฟังนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือเล่มนี้
- อย่าเขย่า โยน หรือเคาะชุดหูฟัง การใช้ชุดหูฟังโดยไม่ระมัดระวังจะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชำรุดเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดชุดหูฟัง
- อย่าทาหรือระบายสีชุดหูฟัง เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง
- โปรดใช้อุปกรณ์ชาร์จภายในบ้าน

คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นสามารถนำไปใช้กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ถ้าชุดหูฟังเกิดขัดข้อง โปรดนำส่งศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้าน