

Buku Petunjuk Nokia C3-01

Daftar Isi	
Keselamatan	5
Persiapan	6
Tombol dan komponen	6
Memasukkan Kartu SIM dan baterai	7
Memasukkan atau mengeluarkan kartu memori	8
Mengisi daya baterai	9
Mengisi daya baterai melalui USB	9
Antena GSM	10
Memasang tali	11
Mengaktifkan perangkat	11
Layanan dan biaya jaringan	11
Kode akses	11
Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat	12
Mengunci tombol dan layar	12
Tindakan pada layar sentuh	13
Pengaturan layar sentuh	14
Elemen layar awal interaktif	14
Mengubah volume suara panggilan, lagu, atau video	15
Indikator	15
Menyalin kontak atau foto dari perangkat lama	15
Fungsi tanpa Kartu SIM	16
Menggunakan perangkat secara offline	16
Mengaktifkan atau menonaktifkan senter	17
Manajemen perangkat	17
Dukungan	17
My Nokia	17
Memperbarui perangkat lunak perangkat menggunakan perangkat	18
Memperbarui perangkat lunak perangkat menggunakan PC	19
Mengembalikan pengaturan awal	19
Mengatur file	19
Mensinkronisasi kalender dan kontak dengan Ovi by Nokia	20
Mencadangkan foto dan konten lainnya ke kartu memori	20
Telepon	20
Membuat panggilan	20
Melihat panggilan tidak terjawab	21
Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi	21
Mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain	21
Menyimpan nomor dari panggilan atau pesan yang diterima	21
Tentang panggilan Internet	22
Membuat panggilan Internet	22
Membuat panggilan konferensi	23
Membolehkan panggilan hanya ke nomor tertentu	23
Mencegah pembuatan atau penerimaan panggilan	24
Kontak	24
Menyimpan nama dan nomor telepon	24
Menggunakan panggilan cepat	24
Mengirim informasi kontak	25
Membuat grup kontak	25
Memindahkan atau menyalin kontak ke Kartu SIM	25
Menulis teks	26
Beralih di antara modus input teks	26
Menulis menggunakan input teks biasa	26
Menulis menggunakan input teks prediktif	27
Olahpesan	27
Mengirim pesan	27

Mengirim pesan ke sekelompok pengguna	28	Foto dan video	44
Menyimpan lampiran	28	Mengambil foto	44
Melihat percakapan	28	Merekam video	44
Mendengarkan pesan suara	29	Mengirim foto atau video	45
Mengirim pesan audio	29	Foto	45
		Mencetak foto	46
E-mail dan Obrolan	29	Musik dan audio	46
E-mail	29	Pemutar media	46
Mengobrol	30	Radio FM	49
		Menggunakan perekam suara	50
Personalisasi	32	Web	51
Tentang layar awal	32	Tentang browser Web	51
Menambahkan cara pintas ke layar awal	32	Menelusuri Web	51
Menambahkan kontak penting ke layar awal	32	Menghapus riwayat penelusuran	51
Mempersonalisasi menu Ke	33	Permainan dan aplikasi	52
Mempersonalisasi layar awal	33	Tentang permainan dan aplikasi	52
Mengubah tampilan perangkat	33	Meningkatkan pengalaman permainan	52
Membuat profil sendiri	34	Men-download permainan atau aplikasi	52
Mempersonalisasi nada	34	Tentang Komunitas	52
		Menggunakan kalkulator	53
		Mengkonversi mata uang dan ukuran	53
Konektivitas	34	Melindungi perangkat	54
Bluetooth	34	Mengunci perangkat	54
Kabel data USB	37	Melindungi kartu memori dengan sandi	55
Menyambung ke WLAN	38	Memformat kartu memori	55
		Persiapan perangkat sebelum daur ulang	55
Layanan Ovi Nokia	40	Memelihara lingkungan	56
Ovi by Nokia	40	Hemat energi	56
Mengakses layanan Ovi Nokia	41	Daur ulang	56
Tentang Nokia Ovi Suite	41	Aksesori asli Nokia	56
Nokia Ovi Player	41	Pedoman praktis tentang aksesori	56
		Baterai	57
Manajemen waktu	41		
Mengubah waktu dan tanggal	41		
Menetapkan alarm	42		
Menunda alarm	42		
Catatan waktu olahraga	42		
Menetapkan timer hitung mundur	43		
Kalender	43		
Membuat daftar belanja	44		

Informasi produk dan keselamatan	57
---	-----------

Indeks	65
---------------	-----------

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, di dekat perangkat medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA



Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.


LINDUNGI PENDENGARAN ANDA




Dengarkan headset pada tingkat volume suara sedang dan jangan pegang perangkat di dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Persiapan

Tombol dan komponen

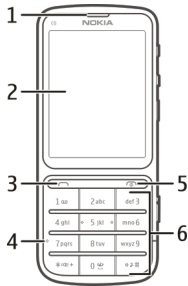

- 1 Lubang suara
- 2 Layar
- 3 Tombol panggil
- 4 Mikrofon
- 5 Tombol putus/daya
- 6 Keypad

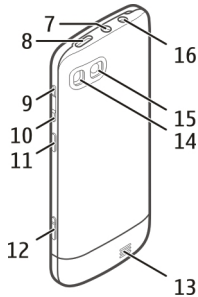

- 7 Nokia AV Connector (3,5 mm)
- 8 Soket micro USB
- 9 Tombol volume atas
- 10 Tombol volume bawah
- 11 Tombol penguncian tombol
- 12 Tombol kamera
- 13 Loudspeaker

- 14 Lampu kilat kamera
- 15 Lensa kamera
- 16 Soket pengisi daya

Untuk memastikan performa optimal, lepaskan lapisan pelindung, misalnya pada layar dan lensa kamera.

Memasukkan Kartu SIM dan baterai


Penting: Jangan gunakan Kartu SIM mini-UICC, yang disebut juga kartu micro-SIM, kartu micro-SIM dengan adapter, atau Kartu SIM yang dilengkapi konektor mini-UICC (lihat gambar) di perangkat ini. Kartu micro SIM lebih kecil daripada Kartu SIM standar. Perangkat ini tidak mendukung penggunaan kartu micro-SIM dan penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat serta data yang tersimpan di kartu.




Perangkat ini ditujukan untuk digunakan dengan baterai BL-5CT. Gunakan selalu baterai asli Nokia.

Kartu SIM dan bidang kontakannya mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya.


- 1 Geser penutup, lalu keluarkan. Jika baterai dimasukkan, keluarkan baterai.

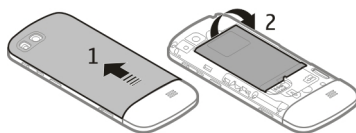

- 2 Masukkan Kartu SIM. Pastikan bidang kontak pada kartu menghadap ke bawah.

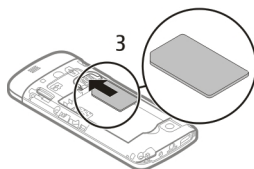

- Sejajarkan bidang kontak baterai dengan tempat baterai, lalu masukkan baterai. Untuk memasang kembali penutup belakang, arahkan kait pengunci atas ke arah slot, lalu geser penutup hingga terkunci pada tempatnya.

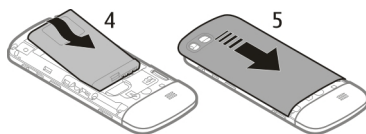


Memasukkan atau mengeluarkan kartu memori

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.

Perangkat ini mendukung kartu memori dengan kapasitas hingga 32 GB.

Memasukkan kartu memori

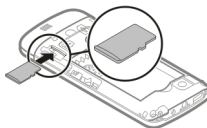

- Lepaskan penutup belakang.
- Pastikan bidang kontak pada kartu menghadap ke bawah. Dorong kartu hingga terdengar bunyi klik.
- Pasang kembali penutup belakang.

Mengeluarkan kartu memori



Penting: Jangan keluarkan kartu memori bila aplikasi sedang menggunakannya. Jika melakukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.


Anda dapat mengeluarkan atau memasukkan kembali kartu memori tanpa menonaktifkan perangkat.

- Lepaskan penutup belakang.
- Dorong kartu hingga terdengar bunyi klik, lalu tarik kartu keluar.
- Pasang kembali penutup belakang.

Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi daya baterai agar dapat mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya.

Jika perangkat menunjukkan bahwa daya baterai hampir habis, lakukan langkah-langkah berikut:

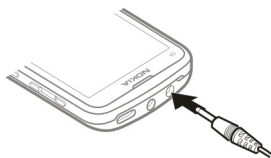

- 1 Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
- 2 Sambungkan pengisi daya ke perangkat.
- 3 Bila perangkat menunjukkan bahwa daya baterai penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, lalu lepaskan dari stopkontak.

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama waktu tertentu dan Anda dapat menggunakan perangkat saat pengisian daya berlangsung. Saat mengisi daya baterai, perangkat akan terasa panas.

Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.


Jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin harus menyambungkan pengisi daya, lalu melepas dan menyambungkannya kembali untuk memulai pengisian daya.

Mengisi daya perangkat saat mendengarkan radio dapat mempengaruhi kualitas penerimaan.

Mengisi daya baterai melalui USB

Daya baterai hampir habis, namun Anda tidak membawa pengisi daya? Anda dapat menggunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambung ke perangkat yang kompatibel, misalnya komputer.


Agar soket pengisi daya tidak rusak, hati-hati saat menyambungkan atau melepas kabel pengisi daya.

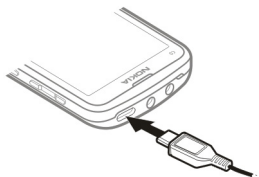

Pengisian daya melalui USB memerlukan waktu lebih lama untuk dimulai dan mungkin tidak akan berfungsi jika disambungkan melalui hub USB tanpa aliran daya. Perangkat akan mengisi daya lebih cepat bila tersambung ke stopkontak.

Jika tersambung ke komputer, Anda dapat mensinkronisasi perangkat saat pengisian daya berlangsung.


Antena GSM



Gambar menunjukkan bidang antena GSM berwarna abu-abu.

Jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu saat antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi serta mengurangi masa pakai baterai.

Memasang tali

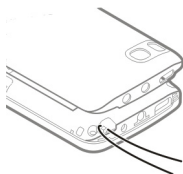

Mengaktifkan perangkat

Layanan dan biaya jaringan

Perangkat Anda disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM 850/900/1800/1900 MHz dan jaringan WCDMA 850/900/1900/2100 MHz . Untuk menggunakan perangkat, Anda memerlukan langganan dengan penyedia layanan.

Menggunakan layanan jaringan dan men-download konten ke perangkat memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Beberapa fitur produk memerlukan dukungan dari jaringan dan Anda mungkin harus berlangganan.

Kode akses


Kode PIN atau PIN2 (4-8 digit)	Kode tersebut melindungi Kartu SIM terhadap penggunaan yang tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur. Anda dapat mengatur perangkat agar meminta kode PIN saat diaktifkan. Jika kode ini tidak diberikan bersama Kartu SIM atau Anda lupa, hubungi penyedia layanan. Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membatalkan pemblokiran kode dengan kode PUK atau PUK2.
Kode PUK atau PUK2 (8 digit)	Kode ini diperlukan untuk membatalkan pemblokiran kode PIN atau PIN2. Jika tidak diberikan bersama Kartu SIM, hubungi penyedia layanan Anda.
Nomor IMEI (15 digit)	Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat valid di jaringan. Nomor tersebut juga dapat digunakan untuk memblokir, misalnya perangkat yang dicuri.

12 Mengaktifkan perangkat

	Untuk melihat nomor IMEI, tekan *#06# .
Kode kunci (kode keamanan) (min. 4 digit atau karakter)	Kode ini akan membantu melindungi perangkat terhadap penggunaan tidak sah. Anda dapat mengatur perangkat agar meminta kode kunci yang Anda tetapkan. Kode kunci default adalah 12345. Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari perangkat. Jika Anda lupa kode dan perangkat terkunci, perangkat harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di perangkat dapat terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Pusat Nokia Care atau dealer Anda.

Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat

Tekan terus tombol daya .

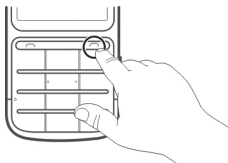

Anda mungkin akan diminta mendapatkan pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengunci tombol dan layar

Agar tidak membuat panggilan tanpa disengaja bila perangkat disimpan dalam saku atau tas, kunci tombol dan layar perangkat.

Tekan tombol penguncian tombol .

Mengaktifkan tombol dan layar

Tekan tombol penguncian tombol , lalu pilih **Aktifkan**.

Tip: Jika tombol penguncian tombol sulit dijangkau, tekan tombol putus, lalu pilih **Aktifkan** untuk membuka penguncian perangkat.

Tindakan pada layar sentuh


Untuk berinteraksi dengan antarmuka pengguna layar sentuh, sentuh atau sentuh terus layar sentuh.

Membuka aplikasi atau elemen layar lainnya

Sentuh aplikasi atau elemen.

Mengakses pilihan khusus item

Sentuh terus item. Menu pop-up dengan pilihan yang tersedia akan terbuka.

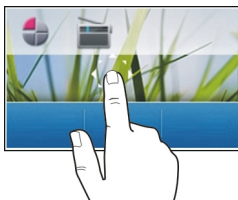**Menggulir dalam daftar atau menu**

Letakkan jari di layar, geser dengan cepat ke atas atau bawah layar, lalu angkat jari Anda. Konten layar akan bergulir dengan kecepatan dan arah yang sama saat dilepaskan. Untuk memilih item dari daftar yang bergulir dan menghentikan gerakan, sentuh item.

**Menggeser**

Letakkan jari di layar, lalu geser jari dengan stabil ke arah yang dikehendaki.



Misalnya, saat melihat foto, geser ke kiri untuk melihat foto berikutnya. Untuk menelusuri foto dengan cepat, geser layar dengan cepat, lalu gulir ke kiri atau kanan pada gambar kecil.

Pengaturan layar sentuh

Kalibrasikan layar sentuh dan aktifkan gaung getaran.

Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan sentuh**.

Mengkalibrasi layar sentuh

Pilih **Kalibrasi**, lalu ikuti petunjuk.

Mengaktifkan gaung getaran

Pilih **Tanggapan getar > Aktif**.

Bila ikon disentuh, perangkat akan memberikan gaung getaran singkat.

Elemen layar awal interaktif

Elemen layar awal bersifat interaktif. Misalnya, Anda dapat mengubah tanggal dan waktu, menetapkan alarm, atau menulis entri kalender secara langsung di layar awal.



Menetapkan alarm

Pilih jam (1).

Melihat atau mengedit jadwal

Pilih tanggal (2).

Mengubah volume suara panggilan, lagu, atau video

Gunakan tombol volume.

Loudspeaker internal dapat digunakan untuk berbicara dan mendengarkan dari jarak dekat tanpa harus memegang perangkat di telinga.

Mengaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung

Pilih Loudsp..


Indikator

	Anda memiliki pesan yang belum dibaca.
	Anda memiliki pesan yang tidak terkirim, dibatalkan, atau gagal.
	Tombol terkunci.
	Perangkat tidak berdering jika ada panggilan atau pesan teks masuk.
	Alarm telah ditetapkan.
G atau E	Perangkat terdaftar ke jaringan GPRS atau EGPRS.
G atau E	Sambungan GPRS atau EGPRS terbuka.
G atau Z	Sambungan GPRS atau EGPRS terhenti sementara (ditahan).
G atau H	Perangkat telah terdaftar pada jaringan 3G (UMTS).
G atau H	Perangkat telah terdaftar pada jaringan 3,5G (HSDPA).
	Bluetooth telah diaktifkan.
	WLAN telah diaktifkan.
2	Jika Anda memiliki dua saluran telepon, saluran telepon kedua akan digunakan.
	Semua panggilan masuk dialihkan ke nomor lain.
	Panggilan akan dibatasi untuk grup tertentu.
	Profil yang sedang aktif diberi batas waktu.
	Headset tersambung ke perangkat.
	Perangkat tersambung ke perangkat lain menggunakan kabel data USB.

Menyalin kontak atau foto dari perangkat lama

Ingin menyalin informasi penting dari perangkat Nokia lama yang kompatibel dan mulai menggunakan perangkat baru dengan cepat? Gunakan aplikasi Alih telepon, misalnya untuk menyalin kontak, entri kalender, dan foto ke perangkat baru secara gratis.

Pilih Menu > Pengaturan > Sinkron & cdgan.

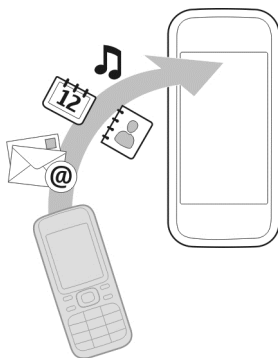

Bluetooth di kedua perangkat harus diaktifkan.

- 1 **Pilih Alih telepon > Salin ke sini.**
- 2 Pilih konten yang akan disalin, lalu pilih **Selesai**.
- 3 Pilih perangkat lama dari daftar. Jika perangkat tidak tercantum, pastikan Bluetooth telah diaktifkan di perangkat tersebut.
- 4 Jika perangkat lain tersebut meminta kode akses, masukkan kode akses. Kode akses yang dapat ditentukan sendiri tersebut harus dimasukkan di kedua perangkat. Kode akses di beberapa perangkat telah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat.
Kode akses hanya valid untuk sambungan saat ini.
- 5 Jika diminta, bolehkan permintaan sambungan dan penyalinan.

Fungsi tanpa Kartu SIM

Beberapa fungsi perangkat dapat digunakan tanpa memasukkan Kartu SIM, misalnya fungsi **Organiser** dan **permainan**. Beberapa fungsi ditampilkan redup dalam menu dan tidak dapat digunakan.

Menggunakan perangkat secara offline

Anda dapat mengaktifkan profil penerbangan dan menjalankan permainan atau mendengarkan musik di tempat yang tidak memperbolehkan untuk membuat atau menerima panggilan.

Pilih Menu > Pengaturan > Profil.

Pilih Penerbangan > Aktifkan.

➔ menunjukkan bahwa profil penerbangan aktif.

Tip: Anda dapat menambahkan cara pintas profil ke widget cara pintas di layar awal.



Peringatan:

Bila profil penerbangan diaktifkan, Anda tidak dapat membuat maupun menerima panggilan, termasuk panggilan darurat, atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, aktifkan profil lain.

Mengaktifkan atau menonaktifkan senter

Anda dapat menggunakan lampu kilat kamera sebagai senter.

Di layar awal, tekan terus *⌂+.

Jangan arahkan senter ke mata.

Manajemen perangkat

Dukungan

Bila ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan produk atau tidak yakin tentang fungsi perangkat yang semestinya, kunjungi www.nokia.com/support, atau menggunakan perangkat selular, nokia.mobi/support.

Jika masalah tidak teratasi, lakukan salah satu hal berikut:

- Boot ulang perangkat. Nonaktifkan perangkat, lalu keluarkan baterai. Setelah beberapa menit, pasang kembali baterai, lalu aktifkan perangkat.
- Memperbarui perangkat lunak perangkat
- Mengembalikan pengaturan pabrik

Jika masalah berlanjut, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Kunjungi www.nokia.co.id/repair. Sebelum mengirim perangkat untuk diperbaiki, selalu buat cadangan data perangkat.

My Nokia

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > My Nokia.

My Nokia adalah layanan gratis yang secara rutin mengirim pesan teks berisi tips, trik, dan dukungan untuk perangkat Nokia. Layanan tersebut juga dapat digunakan untuk menelusuri situs My Nokia yang berisi rincian tentang perangkat Nokia serta men-download nada, grafis, permainan, dan aplikasi.

Agar dapat digunakan, layanan My Nokia harus tersedia di negara Anda dan didukung oleh penyedia layanan. Anda harus sign up untuk menggunakan layanan tersebut. Biaya pesan teks akan dikenakan bila Anda mengirim pesan untuk sign up atau berhenti berlangganan. Untuk persyaratan dan ketentuan, lihat dokumentasi yang diberikan bersama perangkat atau kunjungi www.nokia.com/mynokia.

Memperbarui perangkat lunak perangkat menggunakan perangkat

Ingin meningkatkan performa perangkat serta mendapatkan pembaruan aplikasi dan fitur hebat baru? Perbarui perangkat lunak secara rutin untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat. Anda juga dapat mengatur perangkat agar memeriksa pembaruan secara otomatis.



Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Penggunaan layanan dan download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Pastikan daya baterai perangkat memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Pilih Menu > Pengaturan.



1 Pilih Telepon > P'baruan telepon.

- 2 Untuk menampilkan versi perangkat lunak saat ini dan memeriksa ketersediaan pembaruan, pilih **Rinc. prgkt Ink br.**
- 3 Untuk men-download dan menginstal pembaruan perangkat lunak, pilih **Dwnl. prkt Ink tlp.** Ikuti petunjuk yang ditampilkan.
- 4 Jika penginstalan dibatalkan setelah download, pilih **Istl p'br. prkt Ink.**

Pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Jika terjadi masalah dengan penginstalan, hubungi penyedia layanan.

Memeriksa pembaruan perangkat lunak secara otomatis

Pilih **P'br. prkt Ink oto.**, lalu tentukan frekuensi pemeriksaan pembaruan perangkat lunak baru.

Penyedia layanan mungkin akan mengirim pembaruan perangkat lunak perangkat melalui udara secara langsung ke perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi penyedia layanan Anda.

Memperbarui perangkat lunak perangkat menggunakan PC

Anda juga dapat menggunakan aplikasi PC Nokia Ovi Suite untuk memperbarui perangkat lunak perangkat. Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet berkecepatan tinggi, dan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambung perangkat ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Ovi Suite, kunjungi www.ovi.com/suite.

Mengembalikan pengaturan awal

Jika perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai awal.

- 1 Akhiri semua panggilan dan sambungan.
- 2 Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Kbl ke p'atr pbr > Hanya p'aturan**.
- 3 Masukkan kode keamanan.

Tindakan ini tidak akan mempengaruhi dokumen atau file yang disimpan di perangkat.

Setelah mengembalikan pengaturan awal, perangkat akan nonaktif, lalu aktif kembali. Diperlukan waktu lebih lama dari biasanya.

Mengatur file

Anda dapat memindahkan, menyalin, menghapus, atau membuat file dan folder baru di memori perangkat atau kartu memori. Jika file diatur dalam foldernya masing-masing, Anda dapat dengan mudah mencari file di masa mendatang.

Pilih Menu > Aplikasi > Galeri.

Membuat folder baru

Dalam folder yang akan dibuat subfolder, pilih **Pilihan** > **Tambah folder**.

Menyalin atau memindahkan file ke folder

Tekan terus file, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Tip: Anda juga dapat memutar musik atau video maupun melihat foto di Galeri.

Mensinkronisasi kalender dan kontak dengan Ovi by Nokia

Pilih Menu > Pengaturan > Sinkron & cdgan.

- 1 Pilih Sinkron dgn Ovi > Sinkronisasi skrg.
- 2 Sign in dengan rincian account Nokia. Jika tidak memiliki account, sign up untuk mendapatkan account.
- 3 Ikuti petunjuk.

Mencadangkan foto dan konten lainnya ke kartu memori

Ingin memastikan file penting tidak akan terhapus? Anda dapat mencadangkan memori perangkat ke kartu memori yang kompatibel.

Pilih Menu > Pengaturan > Sinkron & cdgan.

Pilih **Buat cadangan**.

Mengembalikan cadangan

Pilih **Kembalikan cad..**

Telepon

Membuat panggilan

- 1 Masukkan nomor telepon, termasuk kode negara dan kode area jika perlu.
- 2 Tekan tombol panggil.

Menjawab panggilan masuk

Tekan tombol panggil.

Mengakhiri panggilan

Tekan tombol putus.

Menolak panggilan

Tekan tombol putus.

Melihat panggilan tidak terjawab

Ingin melihat pembuat panggilan yang terlewat?

Pilih **Lihat** di layar awal. Nama pemanggil akan ditampilkan jika tersimpan dalam daftar kontak.

Panggilan tidak terjawab dan panggilan diterima hanya akan dicatat jika didukung oleh jaringan dan perangkat diaktifkan serta berada dalam jangkauan layanan jaringan.

Menghubungi balik kontak atau nomor

Gulir ke kontak atau nomor, lalu tekan tombol panggil.

Melihat panggilan tidak terjawab di lain waktu

Pilih **Menu > Kontak > Log**, lalu pilih **Pgln tdk t'jwb**.

Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi

Mencoba menghubungi seseorang, namun tidak dijawab? Anda dapat dengan mudah menghubunginya kembali.

Tekan tombol panggil di layar awal, pilih nomor dari daftar, lalu tekan kembali tombol panggil.

Mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain

- 1 Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Panggilan > Pengalihan pgln**.
- 2 Pilih pilihan, misalnya **Jika sibuk** atau **Jika tdk dijawab**.
- 3 Pilih **Aktifkan** dan **Ke ktk psn suara** atau **Ke nomor lain**.

Menyimpan nomor dari panggilan atau pesan yang diterima

Anda menerima panggilan atau pesan dari pengguna dengan nomor telepon yang belum disimpan dalam daftar kontak? Anda dapat dengan mudah menyimpan nomor ke kontak.

Menyimpan nomor dari panggilan yang diterima

- 1 Pilih **Menu > Kontak > Log**, lalu pilih **Pgln. masuk**.
- 2 Pilih nomor, lalu pilih **Pilihan > Simpan**.
- 3 Masukkan nama kontak, lalu pilih **Simpan**.

Menyimpan nomor dari pesan yang diterima

- 1 Pilih **Menu > Olahpesan**.
- 2 Pilih **Percakapan** atau **Kotak masuk**, lalu pilih pesan.
- 3 Tekan tombol panggil.
- 4 Pilih nomor, lalu pilih **Simpan**.
- 5 Masukkan nama kontak, lalu pilih **Simpan**.

Tip: Untuk menambahkan nomor baru ke kontak yang ada, pilih nomor, lalu pilih **Tbhn ke kontak**.

Tentang panggilan Internet

Anda dapat membuat dan menerima panggilan melalui Internet (layanan jaringan). Layanan panggilan Internet dapat mendukung panggilan di antara komputer, di antara perangkat selular, dan antara perangkat VoIP dengan telepon biasa.

Beberapa penyedia layanan panggilan Internet menyediakan panggilan Internet gratis. Untuk ketersediaan dan biaya konektivitas, hubungi penyedia layanan panggilan Internet Anda.

Negara tertentu mungkin melarang penggunaan VoIP atau layanan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi peritel perangkat, penyedia layanan, atau pihak berwenang setempat.

Untuk membuat atau menerima panggilan Internet, Anda harus berada dalam jangkauan layanan WLAN serta telah sign in ke layanan panggilan Internet.

Membuat panggilan Internet

Bila telah sign in ke layanan panggilan Internet, Anda dapat membuat panggilan Internet.

Untuk ketersediaan dan biaya panggilan Internet, hubungi penyedia layanan panggilan Internet.

Wizard telp I'net akan membantu Anda mengkonfigurasi account. Pastikan informasi account dari penyedia layanan panggilan Internet telah tersedia sebelum mengaktifkan wizard.

Mengkonfigurasi account telepon Internet

- 1 Pastikan Kartu SIM yang valid telah dimasukkan dan perangkat tersambung ke WLAN.
- 2 Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu **Sambungan > Telepon Internet > Account**.
- 3 Pilih **Tambah**.
- 4 Pilih account dan **Sambung**, lalu ikuti petunjuk.

Setelah wizard selesai, account akan ditampilkan dalam daftar account.

Jika pengaturan telepon Internet tidak berfungsi, hubungi penyedia layanan.

Menghubungi kontak

- 1 Pilih **Menu** > **Kontak**, **Nama**, lalu pilih kontak.
- 2 Pilih **PgIn Internet**.


Menghubungi nomor telepon

Masukkan nomor telepon, lalu pilih **Pilihan** > **PgIn Internet**.

Untuk panggilan darurat, hanya jaringan selular yang digunakan.

Membuat panggilan konferensi

Jika ingin melakukan konferensi telepon (layanan jaringan), Anda dapat dengan mudah menambahkan beberapa peserta ke panggilan aktif.

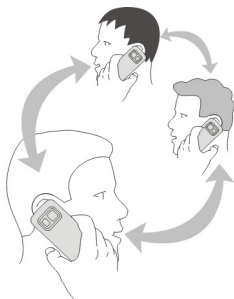

Untuk ketersediaan, hubungi penyedia layanan Anda.

- 1 Sewaktu dalam panggilan, pilih **Pilihan** > **Lainnya** > **Panggilan baru**.
- 2 Masukkan nomor telepon atau cari kontak.
- 3 Tekan tombol panggil.
- 4 Saat kedua panggilan aktif, pilih **Pilihan** > **Konferensi**.
- 5 Untuk mengakhiri panggilan konferensi, pilih **Pilihan** > **Akhiri panggilan**.

Membolehkan panggilan hanya ke nomor tertentu

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Pengamanan**.

- 1 Pilih **Panggilan tetap** > **Aktif**.

- 2 Masukkan kode PIN2.
- 3 Tambahkan nomor yang dikehendaki ke daftar nomor yang dibolehkan.

Tip: Jika ingin mengirim pesan teks sewaktu layanan panggilan tetap aktif, Anda harus menambahkan nomor pusat pesan ke daftar nomor yang dibolehkan.

Mencegah pembuatan atau penerimaan panggilan

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Pengamanan**. Untuk mencegah panggilan, Anda memerlukan sandi pembatasan dari penyedia layanan.

Mencegah jenis panggilan tertentu

- 1 Pilih **Lay. p'btsn pgl**, lalu pilihan yang dikehendaki.
- 2 Pilih **Aktifkan**, lalu masukkan sandi pembatasan.

Kontak

Menyimpan nama dan nomor telepon

Pilih **Menu** > **Kontak**.

Pilih **Tambah baru**.

Menambah dan mengedit rincian kontak

- 1 Pilih **Nama**, lalu pilih kontak.
- 2 Pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Tambah rincian**.

Tip: Untuk menambahkan nada dering, foto, atau video pada kontak, pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Tambah rincian** > **Multimedia**.

Menggunakan panggilan cepat

Anda dapat dengan cepat menghubungi teman dan keluarga bila menetapkan nomor telepon yang paling sering digunakan ke tombol angka di perangkat.

Pilih **Menu** > **Kontak** > **Panggilan cepat**.

Menetapkan nomor telepon ke tombol angka

- 1 Pilih tombol angka. 1 telah ditentukan untuk kotak pesan suara.
- 2 Masukkan nomor atau cari kontak.

Menghapus atau mengubah nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka

Tekan terus tombol angka, lalu pilih **Hapus** atau **Ubah** dari menu pop-up.

Membuat panggilan

Tekan terus tombol angka di layar awal.

Menonaktifkan panggilan cepat

Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih **Panggilan** > **Panggilan cepat**.

Mengirim informasi kontak

Ingin mengirim nomor telepon atau alamat e-mail kepada seseorang yang baru ditemui? Tambahkan informasi kontak sendiri ke daftar kontak, lalu kirim kartu nama kepada pengguna tersebut.

Pilih Menu > **Kontak**, lalu pilih **Nama**.

- 1 Pilih entri daftar kontak yang berisi informasi Anda.
- 2 Pilih **Kartu nama**, lalu pilih jenis pengiriman.

Menyimpan kartu nama yang diterima

Pilih **Tampilkn** > **Simpan**.

Membuat grup kontak

Jika menambahkan anggota keluarga atau teman ke grup kontak, Anda dapat dengan mudah mengirim pesan kepada semuanya sekaligus.

Pilih Menu > **Kontak**.

- 1 Pilih **Grup** > **Tambah**.
- 2 Masukkan nama grup, pilih foto dan nada dering jika ingin, lalu pilih **Simpan**.
- 3 Untuk menambahkan kontak ke grup, pilih grup, lalu pilih **Tambah**.

Memindahkan atau menyalin kontak ke Kartu SIM

Ingin menggunakan Kartu SIM di perangkat lain, namun tetap memiliki akses ke kontak? Secara default, kontak tersimpan di memori perangkat, namun Anda dapat menyalin kontak ke Kartu SIM.

Pilih Menu > **Kontak**.

Kontak lainnya dapat disimpan di memori perangkat dan kontak yang disimpan di Kartu SIM hanya dapat memiliki satu nomor telepon.  menunjukkan kontak yang disimpan di Kartu SIM.

Menyalin semua kontak

Pilih **Salin kontak** > **Dari telp ke SIM**.

Memindahkan semua kontak

Pilih **Pindahk. kontak** > **Dari telp ke SIM**.

Tip: Jika kontak disimpan di memori perangkat dan Kartu SIM, kontak yang sama dapat ditampilkan dalam daftar kontak. Untuk hanya menampilkan kontak yang tersimpan di perangkat, pilih **Pengaturan > Memori dignkan > Telepon**.

Menulis teks

Beralih di antara modus input teks

Saat menulis teks, Anda dapat menggunakan input teks biasa  atau prediktif .

Abc, abc, dan ABC menunjukkan huruf besar-kecil. 123 menunjukkan bahwa modus angka diaktifkan.

Beralih di antara metode input teks

Tekan terus **Pilihan**. Input teks prediktif tidak mendukung semua bahasa.

Beralih di antara huruf besar-kecil

Tekan #.

Beralih antara modus huruf dan angka

Tekan terus #.

Menetapkan bahasa tulisan

Pilih **Pilihan > Bahasa penulisan**.

Menulis menggunakan input teks biasa

- 1 Tekan tombol angka (2-9) berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan.
- 2 Sisipkan karakter berikutnya. Jika karakter berikutnya terdapat pada tombol yang sama, tunggu hingga kursor muncul atau geser maju kursor.

Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih.

Memindahkan kursor

Pilih  atau , atau sentuh tujuan pemindahan kursor.

Memasukkan tanda baca umum

Tekan **1** berulang kali.

Memasukkan karakter khusus

Pilih , lalu pilih karakter yang dikehendaki.

Menyisipkan spasi

Tekan **0**.

Menulis menggunakan input teks prediktif

Kamus internal akan menyarankan kata saat Anda memilih tombol angka.

- 1 Pilih setiap tombol angka (2–9) sekali untuk setiap karakter.
- 2 Untuk mencari kata yang dikehendaki, pilih * berulang kali.
- 3 Untuk mengkonfirmasi kata, pilih ►.

Olahpesan

Mengirim pesan

Tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman melalui pesan teks dan multimedia. Anda dapat melampirkan foto, klip video, dan kartu nama ke pesan.

Pilih Menu > Olahpesan.

- 1 Pilih **Buat pesan**.
- 2 Untuk menambahkan lampiran, pilih **Pilihan > Sisipkan objek**.
- 3 Tulis pesan, lalu pilih **Lanjutkan**.
- 4 Untuk memasukkan nomor telepon atau alamat e-mail secara manual, pilih **No. atau e-mail**. Masukkan nomor telepon atau pilih **E-mail**, lalu masukkan alamat e-mail.
- 5 Pilih **Kirim**.

Tip: Untuk menyisipkan karakter khusus atau smiley, pilih **Pilihan > Sisipkan simbol**.

Mengirim pesan dengan lampiran mungkin akan lebih mahal daripada mengirim pesan teks biasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan.

Karakter dengan aksan, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak tempat, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Jika item yang dimasukkan dalam pesan multimedia terlalu besar untuk jaringan, maka perangkat akan memperkecil ukuran secara otomatis.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Mengirim pesan ke sekelompok pengguna

Ingin mengirim pesan ke semua anggota keluarga? Jika telah menetapkan anggota keluarga ke grup, Anda dapat dengan mudah mengirim pesan kepada semuanya sekaligus.

Pilih **Menu** > **Olahpesan**.

- 1 Pilih **Buat pesan**.
- 2 Tulis pesan, lalu pilih **Lanjutkan**.
- 3 Untuk memilih grup, pilih **Grup kontak**.
- 4 Pilih **Kirim**.

Menyimpan lampiran

Anda dapat menyimpan lampiran dari pesan multimedia dan e-mail ke perangkat.

Pilih **Menu** > **Olahpesan**.

Menyimpan lampiran

- 1 Buka pesan.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Simpan konten**.
- 3 Pilih file yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Simpan**.

Menyimpan lampiran e-mail

- 1 Buka e-mail.
- 2 Pilih lampiran.
- 3 Pilih **Simpan**.

Foto dan video akan tersimpan di Galeri.

Melihat percakapan

Anda dapat melihat pesan yang dikirim dan diterima dari kontak tertentu pada satu tampilan serta melanjutkan percakapan dari tampilan tersebut.

Pilih **Menu** > **Olahpesan**.

Membaca pesan dalam percakapan

Pilih **Percakapan**, percakapan, dan pesan.

Beralih ke Tamp. Kotak msk biasa

Pilih Pilihan > Tamp. Kotak msk.

Mendengarkan pesan suara

Bila tidak dapat menjawab panggilan, Anda dapat mengalihkannya ke kotak pesan suara dan mendengarkan pesan di lain waktu.

Kotak pesan suara adalah layanan jaringan yang mengharuskan Anda berlangganan agar dapat menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Menghubungi kotak pesan suara

Di layar awal, tekan terus **1**.

Menyimpan nomor kotak pesan suara

- 1 Pilih Menu > Olahpesan > Pesan suara, lalu pilih **No. kotak pesan suara**.
- 2 Masukkan nomor kotak pesan suara, lalu pilih **OK**.

Mengirim pesan audio

Tidak ada waktu untuk menulis pesan teks? Rekam dan kirim pesan audio sebagai pengganti!

Pilih Menu > Olahpesan.

- 1 Pilih **Pesan lainnya > Pesan audio**.
- 2 Untuk merekam pesan, pilih .
- 3 Untuk menghentikan perekaman, pilih .
- 4 Pilih **Lanjutkan**, lalu pilih kontak.

E-mail dan Obrolan

Konfigurasi perangkat untuk mengirim dan menerima e-mail dari account e-mail Anda.

Atau daftarkan ke layanan obrolan (IM) untuk mengobrol di komunitas obrolan.

E-mail**Tentang E-mail**

Pilih Menu > Olahpesan > E-mail.

Anda dapat menggunakan perangkat selular untuk membaca dan mengirim e-mail melalui akun e-mail dari berbagai penyedia layanan e-mail.

Jika belum memiliki akun e-mail, Anda dapat membuat akun Nokia yang mencakup layanan E-mail Ovi Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.ovi.com. Dengan akun Nokia, Anda dapat mengakses semua layanan Ovi Nokia.

Sign in ke akun e-mail

Anda dapat sign in ke beberapa akun e-mail.

Pilih **Menu > Olahpesan > E-mail**.

- 1 Pilih penyedia layanan e-mail.
- 2 Masukkan nama pengguna akun dan sandi.
- 3 Jika memilih **Simpan sandi**, Anda tidak perlu memasukkan sandi setiap kali akan mengakses akun e-mail.
- 4 Pilih **Sign in**.

Untuk sign in ke akun e-mail lain, pilih **Tambah account**.

Jika belum memiliki akun e-mail, Anda dapat membuat akun untuk E-mail Ovi Nokia.

Mengkonfigurasi E-mail Ovi

Pilih **E-mail Ovi > Buat alamat baru**, lalu ikuti petunjuk.

Mengirim e-mail

Pilih **Menu > Olahpesan > E-mail dan akun e-mail**.

- 1 Pilih **Pilihan > Buat baru**.
- 2 Masukkan alamat e-mail penerima dan subjek, lalu tulis pesan.
- 3 Untuk melampirkan file, misalnya foto, pilih **Pilihan > Lampirkan > Dari Galeri**.
- 4 Untuk mengambil foto yang akan dilampirkan ke e-mail, pilih **Pilihan > Lampirkan > Dari Kamera**.
- 5 Pilih **Kirim**.

Membaca dan membalas e-mail

Pilih **Menu > Olahpesan > E-mail dan account e-mail**.

- 1 Pilih e-mail.
- 2 Untuk membalas atau meneruskan e-mail, pilih **Pilihan**.

Mengobrol

Tentang Obrolan

Pilih **Menu > Olahpesan > Obrolan**.

Anda dapat bertukar pesan cepat dengan teman. Obrolan adalah layanan jaringan.

Anda dapat membiarkan aplikasi Obrolan berjalan di latar belakang sewaktu menggunakan fitur lain di perangkat dan tetap mendapatkan pemberitahuan jika ada pesan cepat baru.

Penggunaan layanan dan download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Sign in ke layanan obrolan

Pilih Menu > Olahpesan > Obrolan.

Sign in ke account IM yang ada

- 1 Jika tersedia beberapa layanan obrolan, pilih layanan yang dikehendaki.
- 2 Sign in, lalu masukkan nama pengguna dan sandi account.
- 3 Ikuti petunjuk.

Menggunakan beberapa layanan obrolan sekaligus

- 1 Pilih layanan obrolan, lalu sign in.
- 2 Untuk beralih di antara layanan obrolan, buka tab yang sesuai.

Mengobrol dengan teman

Pilih Menu > Olahpesan > Obrolan.

Anda dapat sign in dan mengobrol di beberapa layanan sekaligus. Anda harus sign in secara terpisah ke setiap layanan.

Anda dapat memiliki percakapan aktif dengan beberapa kontak secara bersamaan.

- 1 Jika tersedia beberapa layanan obrolan, pilih layanan yang dikehendaki.
- 2 Sign in ke layanan.
- 3 Dalam daftar kontak, pilih kontak yang akan diajak mengobrol.
- 4 Tulis pesan ke kotak teks di bagian bawah tampilan.
- 5 Pilih Kirim.

Menyembunyikan aplikasi Obrolan

Pilih Menu > Olahpesan > Obrolan.

Pilih Semb..

Sesi akan tetap aktif selama jangka waktu tertentu berdasarkan langganan layanan. Bila aplikasi Obrolan berjalan di latar belakang, Anda dapat membuka aplikasi lain dan kembali ke Obrolan di lain waktu tanpa sign in kembali.

Menerima pemberitahuan pesan baru bila aplikasi tersembunyi

- 1 Pada tampilan utama Obrolan, pilih **Pilihan > Lainnya > Pengaturan**.
- 2 Pilih jenis pemberitahuan yang dikehendaki, lalu pilih **Simpan**.

Sign out dari IM

Buka aplikasi Obrolan, lalu pilih **Pilihan > Keluar > Sign out** untuk menutup layanan.

Pilih **Pilihan > Keluar > Tutup** untuk menutup aplikasi Obrolan.

Personalisasi

Tentang layar awal

Di layar awal, Anda dapat:

- Melihat pemberitahuan tentang panggilan tidak terjawab dan pesan yang diterima
- Membuka aplikasi favorit
- Mengontrol aplikasi, misalnya radio
- Menambahkan cara pintas untuk berbagai fitur, misalnya menulis pesan
- Melihat kontak favorit dan dengan cepat menghubungi, mengobrol, atau mengirim pesan kepada kontak tersebut

Menambahkan cara pintas ke layar awal

Ingin membuka aplikasi favorit secara langsung dari layar awal? Anda dapat menambahkan cara pintas ke fitur yang paling sering digunakan.

- 1 Tekan terus widget cara pintas, lalu pilih **Pilih cara pintas** dari menu pop-up.
- 2 Pilih cara pintas yang akan ditentukan, lalu pilih item yang dikehendaki.

Tip: Untuk menghapus cara pintas, ganti dengan cara pintas lain.

Tip: Anda juga dapat menambahkan cara pintas ke menu Ke. Pilih **Ke > Personal. tamp..**

Menambahkan kontak penting ke layar awal

Ingin menghubungi atau mengirim pesan kepada kontak favorit dengan cepat? Anda dapat menambahkan cara pintas ke kontak yang dipilih di layar awal.

- 1 Tekan terus panel Kontak favorit.
- 2 Pilih **Edit favorit**.
- 3 Pilih ikon kontak , lalu pilih kontak dari daftar.
Kontak harus disimpan di memori perangkat.

Tip: Jika ditambahkan ke kontak, foto akan ditampilkan pada panel Kontak favorit.

Menghubungi atau mengirim pesan kepada kontak

Pilih kontak pada panel Kontak favorit, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Menghapus kontak dari layar awal

- 1 Tekan terus panel Kontak favorit.
- 2 Pilih **Edit favorit**, lalu pilih kontak yang akan dihapus.

Kontak akan dihapus dari panel Kontak favorit, namun tetap ada dalam daftar kontak.

Mempersonalisasi menu Ke

Anda dapat menambahkan cara pintas ke fitur yang paling sering digunakan.

- 1 Pilih **Ke > Personal. tamp.**.
- 2 Pilih item menu, lalu pilih fitur yang dikehendaki dari daftar.

Untuk mengakses fitur, pilih **Ke**, lalu pilih fitur yang dikehendaki.

Mempersonalisasi layar awal

Ingin melihat pemandangan atau foto keluarga favorit di latar belakang layar awal? Anda dapat mengubah wallpaper ini dan menyusun ulang item di layar awal untuk mempersonalisasi layar awal sesuai keinginan.

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Tampilan**.

Mengubah wallpaper

Pilih **Wallpaper**, lalu pilih foto.

Tip: Download wallpaper lainnya dari Kios Ovi Nokia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kios Ovi, kunjungi www.ovi.com.

Menambahkan konten ke layar awal

Pilih **Layar Home > Personal. tamp.**.

Tip: Untuk memperbesar ukuran font dalam aplikasi Olahpesan dan Kontak, saat melakukan penelusuran di Web atau dalam menu utama, pilih **Ukuran huruf**.

Mengubah tampilan perangkat

Dengan tema, Anda dapat mengubah warna dan tampilan layar awal.

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Tema**.

Pilih **Pilih tema** > **Tema**, lalu pilih tema dari daftar.

Tip: Download tema lainnya dari Kios Ovi Nokia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kios Ovi, kunjungi www.ovi.com.

Membuat profil sendiri

Bagaimana cara mengatur perangkat agar sesuai dengan kebutuhan di kantor, kampus, atau rumah? Anda dapat membuat profil baru untuk berbagai kondisi dan memberikan nama yang sesuai.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Profil**.

- 1 Pilih **Gaya 1** atau **Gaya 2**.
- 2 Pilih **Personalisasikan**, lalu tentukan pengaturan profil.
- 3 Masukkan nama profil, lalu pilih **OK** > **Simpan**.

Mempersonalisasi nada

Anda dapat mempersonalisasi nada dering, nada tombol, dan nada peringatan untuk setiap profil.

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Nada**.

Mengubah nada dering

Pilih **Nada dering**:, lalu pilih nada dering.

Tip: Download nada dering lainnya dari Kios Ovi Nokia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kios Ovi, kunjungi www.ovi.com.

Mengubah volume suara nada tombol

Pilih **Nada tombol**:, lalu tarik panel geser volume suara.

Konektivitas

Bluetooth


Tentang konektivitas Bluetooth

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth**.

Gunakan Bluetooth untuk menyambung secara nirkabel ke perangkat yang kompatibel, misalnya perangkat selular lain, komputer, headset, dan car kit.

Anda juga dapat mengirim item dari perangkat, menyalin file dari PC yang kompatibel, serta mencetak menggunakan printer yang kompatibel.

Bluetooth menggunakan gelombang radio untuk membuat sambungan dan perangkat harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki). Penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya, dapat mengakibatkan gangguan.

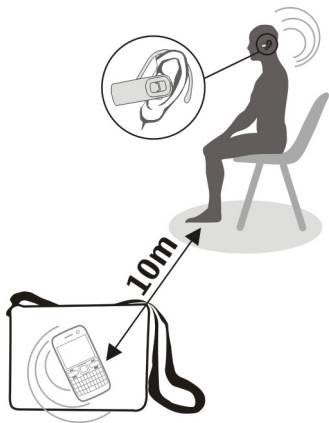

Menyambung ke headset nirkabel

Ingin tetap menggunakan komputer saat panggilan berlangsung? Gunakan headset nirkabel. Anda juga dapat menjawab panggilan, meskipun perangkat tidak dalam genggaman.

- 1 Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**, lalu pilih **Bluetooth > Aktif**.
- 2 Aktifkan headset.
- 3 Untuk memasangkan perangkat dengan headset, pilih **Samb. ke aksr audio**.
- 4 Pilih headset.
- 5 Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk headset.

Tip: Anda dapat mengatur perangkat agar menyambung secara otomatis ke headset Bluetooth setelah dipasangkan untuk pertama kalinya.

Mengirim foto atau konten lainnya ke perangkat lain

Gunakan Bluetooth untuk mengirim kartu nama, entri kalender, foto, video, serta konten lainnya yang Anda buat ke komputer dan ke perangkat teman yang kompatibel.

- 1 Pilih item yang akan dikirim.
- 2 Pilih **Pilihan > Kirim > Via Bluetooth**.
- 3 Pilih perangkat yang akan disambungkan. Jika perangkat yang dikehendaki tidak ditampilkan, pilih **Pencarian baru** untuk mencarinya. Perangkat Bluetooth dalam jangkauan akan ditampilkan.
- 4 Jika perangkat lain tersebut meminta kode akses, masukkan kode akses. Kode akses yang dapat ditentukan sendiri tersebut harus dimasukkan di kedua perangkat. Kode akses di beberapa perangkat telah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat.

Kode akses hanya valid untuk sambungan saat ini.

Menyambung ke car kit menggunakan modus SIM jauh

Dengan modus SIM jauh, car kit yang kompatibel dapat menggunakan Kartu SIM perangkat.

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**.

Agar dapat mengaktifkan modus SIM jauh, Anda harus terlebih dulu memasang perangkat dengan car kit.

- 1 Untuk mengaktifkan Bluetooth di perangkat, pilih **Bluetooth > Aktif**.
- 2 Aktifkan Bluetooth di car kit.
- 3 Ikuti petunjuk di layar perangkat.

Dalam modus SIM jauh, hanya car kit yang tersambung ke jaringan selular.

Untuk membuat maupun menerima panggilan bila berada dalam modus SIM jauh, Anda harus menyambungkan aksesoris yang kompatibel, misalnya car kit, ke perangkat.

Perangkat hanya akan membolehkan panggilan darurat dalam modus ini.

Modus SIM jauh akan secara otomatis dinonaktifkan bila car kit dinonaktifkan, misalnya bila mesin kendaraan dimatikan.

Menonaktifkan modus SIM jauh secara manual

- 1 Pilih **Prgkt pasangan**.
- 2 Pilih car kit, lalu pilih **Hapus jalinan** dari menu pop-up.

Menyambung secara otomatis ke perangkat pasangan

Anda ingin menyambungkan perangkat secara rutin ke perangkat Bluetooth lain, misalnya car kit, headset, atau PC? Anda dapat mengatur perangkat agar menyambung secara otomatis.

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**, lalu pilih **Prgkt pasangan**.

- 1 Pilih perangkat yang akan disambungkan secara otomatis.
- 2 Pilih **Pengaturan > Sambung otom.** > Ya dari menu pop-up.

Menggunakan Bluetooth dengan aman

Anda ingin tetap aman dengan membatasi pengguna yang dapat melihat perangkat bila menggunakan Bluetooth? Anda dapat mengontrol pengguna yang dapat menemukan dan menyambung ke perangkat.

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**.

Mencegah agar perangkat tidak terdeteksi pengguna lain

Pilih **Deteksi telepon > Tersembunyi**.

Bila perangkat tersembunyi, pengguna lain tidak dapat mendeteksinya. Namun, perangkat pasangan dapat tetap menyambung ke perangkat.

Menonaktifkan Bluetooth

Pilih **Bluetooth > Tidak aktif**.

Jangan pasangkan atau terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Tindakan tersebut akan membantu Anda melindungi perangkat dari konten berbahaya.

Kabel data USB

Menyalin foto atau konten lainnya antara perangkat dan komputer

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk menyalin dan konten lainnya antara perangkat dan komputer yang kompatibel.

- 1 Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke komputer.
- 2 Pilih dari berikut ini:

Nokia Ovi Suite — Gunakan modus ini jika Nokia Ovi Suite telah terinstal di komputer.

Transfer media — Gunakan modus ini jika Nokia Ovi Suite belum terinstal di komputer. Gunakan modus ini jika ingin menyambungkan perangkat ke sistem home entertainment atau printer.


Penyimp. massal — Gunakan modus ini jika Nokia Ovi Suite belum terinstal di komputer. Perangkat akan ditampilkan sebagai perangkat portabel di komputer. Gunakan modus ini jika ingin menyambungkan perangkat ke perangkat lain, misalnya home stereo atau stereo mobil.

- 3 Gunakan manajer file komputer untuk menyalin konten.

Menyalin foto atau konten lainnya antara perangkat dan stik memori USB

Anda dapat menyalin foto dari perangkat ke stik memori USB yang kompatibel. Gunakan fitur ini untuk mencadangkan foto yang diambil saat bepergian.

- 1 Sambungkan kabel adapter USB OTG yang kompatibel ke port USB pada perangkat.
- 2 Sambungkan stik memori ke kabel adapter USB OTG.

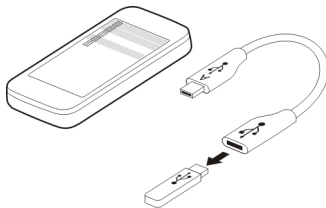

- 3 Pilih **Menu > Aplikasi > Galeri**, lalu tekan terus file atau folder.
- 4 Pilih apakah akan menyalin maupun memindahkan file atau folder.
- 5 Pilih folder target.

Menyambung ke WLAN

Tentang sambungan WLAN

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > WLAN**.

Sambung ke WLAN (jaringan area lokal nirkabel) dan kelola sambungan WLAN.

 **Penting:** Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan sambungan WLAN. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.

 **Catatan:** Negara tertentu mungkin melarang penggunaan WLAN. Misalnya di Perancis, Anda hanya boleh menggunakan WLAN di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Menyambung ke WLAN di rumah

Untuk menghemat biaya data, sambung ke WLAN di rumah bila Anda berada di rumah dan ingin menelusuri Web di perangkat.

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > WLAN**.

Membuat sambungan untuk pertama kalinya

- 1 Untuk mencari WLAN di rumah, pilih **WLAN tersedia**.
- 2 Untuk membuat sambungan, pilih **WLAN di rumah**.
- 3 Jika WLAN aman , masukkan sandi.
- 4 Jika menyimpan WLAN di rumah, Anda tidak perlu selalu mencarinya di masa mendatang. Tekan terus WLAN, lalu pilih **Simpan** dari menu pop-up.

 menunjukkan WLAN yang disimpan.

Menyambung ke WLAN di rumah yang disimpan

- 1 Pilih **WLAN tersimpan**.
- 2 Tekan terus WLAN di rumah, lalu pilih **Sambung** dari menu pop-up.

Memutuskan sambungan WLAN

Tekan terus WLAN yang tersambung , lalu pilih **Putus** dari menu pop-up.

Menyambung ke WLAN saat bepergian

Menyambung ke WLAN merupakan cara mudah untuk mengakses Internet bila tidak ada di rumah. Sambung ke WLAN umum di tempat umum, misalnya perpustakaan atau kafe Internet.

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > WLAN**.

Anda memerlukan sandi untuk menyambung ke WLAN aman .

- 1 Untuk mencari WLAN yang tersedia, pilih **WLAN tersedia**.
- 2 Pilih **WLAN**.
- 3 Jika WLAN aman, masukkan sandi.

Memutuskan sambungan WLAN

Pilih WLAN yang tersambung .

Menyambung ke WLAN tersembunyi

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > WLAN**.

Anda dapat menyambung ke WLAN tersembunyi jika mengetahui nama (SSID) dan sandi.

- 1 Untuk mencari WLAN yang tersedia, pilih **WLAN tersedia**.
- 2 Pilih **(Jar. tersembunyi)**.
- 3 Masukkan nama (SSID) dan sandi.

Memutuskan sambungan WLAN

Pilih WLAN yang tersambung .

Layanan Ovi Nokia

Ovi by Nokia

Ketersediaan dan biaya layanan Ovi Nokia

Ketersediaan layanan Ovi Nokia mungkin berbeda menurut wilayah. Penggunaan layanan atau download konten dapat mengakibatkan transfer data dalam jumlah besar yang mungkin akan menimbulkan biaya lalu lintas data. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Ovi, kunjungi www.ovi.com.

Kios Ovi

 Melalui Kios Ovi, Anda dapat men-download permainan ponsel, aplikasi, video, foto, tema, dan nada dering ke perangkat. Item tertentu tidak dikenakan biaya, namun item lainnya harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan telepon. Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda. Kios Ovi menawarkan konten yang kompatibel dengan perangkat selular dan sesuai dengan selera dan lokasi Anda.

Pilih **Menu > Kios** atau kunjungi www.ovi.com.

Tentang Kontak Ovi

 Melalui Kontak Ovi, Anda dapat tetap berkomunikasi dengan teman dan keluarga, mengikuti aktivitas mereka, serta menemukan teman baru di komunitas Ovi. Anda juga dapat mencadangkan kontak dari perangkat ke Ovi.

Untuk menggunakan Kontak Ovi, kunjungi www.ovi.com.

Tentang Ovi Mail powered by Yahoo!

 Dengan Ovi Mail powered by Yahoo!, Anda dapat dengan mudah mengakses e-mail menggunakan perangkat selular atau komputer.

Anda dapat membuat kotak pesan Ovi Mail powered by Yahoo! di komputer atau perangkat selular. Kunjungi www.ovi.com untuk membuat kotak pesan di komputer.

Anda dapat mengakses kotak pesan menggunakan rincian sign in akun Nokia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat dan mengelola akun Nokia, buka bagian dukungan di www.ovi.com.

Tip: Anda dapat dengan mudah berkomunikasi dengan teman melalui aplikasi Obrolan di perangkat untuk mengakses Ovi Chat powered by Yahoo!

Mengakses layanan Ovi Nokia

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi, lalu pilih layanan Ovi yang dikehendaki.

Penggunaan beberapa layanan atau download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Tentang Nokia Ovi Suite

Dengan aplikasi Nokia Ovi Suite untuk PC, Anda dapat mengelola konten di perangkat dan tetap mensinkronisasikannya dengan komputer.

Untuk informasi lebih lanjut dan men-download Nokia Ovi Suite, kunjungi www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Dengan Nokia Ovi Player, Anda dapat memutar dan mengatur musik, men-download musik dari Ovi by Nokia, menyalin lagu serta daftar putar antara PC yang kompatibel dan perangkat selular Nokia yang kompatibel, serta me-ripping dan membakar CD audio.

Untuk mengelola koleksi musik, buka tab Musik Saya. Anda dapat menyambungkan beberapa perangkat yang kompatibel ke Nokia Ovi Player dan melihat serta memutar musik yang tersimpan di perangkat.

Untuk mendengarkan sampel dan men-download jutaan lagu dari Ovi by Nokia, buka tab Musik Ovi. Untuk men-download musik, Anda harus membuat akun Nokia.

Ketersediaan layanan Musik Ovi Nokia dapat berbeda menurut wilayah.

Manajemen waktu

Mengubah waktu dan tanggal

Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Tgl dan waktu.

Mengubah zona waktu saat bepergian

1 Pilih P'aturan tgl & wkt > Zona waktu:.

- 2 Pilih zona waktu lokasi.
- 3 Pilih **Simpan**.

Waktu dan tanggal ditetapkan menurut zona waktu. Tindakan ini akan memastikan perangkat menampilkan waktu pengiriman yang benar untuk pesan teks atau multimedia yang diterima.

Misalnya, GMT +7 menunjukkan zona waktu untuk Thailand, Indonesia, dan Vietnam, 7 jam di sebelah timur Greenwich, London (Inggris).

Menetapkan alarm

Anda dapat menggunakan perangkat sebagai jam alarm.

Pilih **Menu > Aplikasi > Jam alarm**.

- 1 Tetapkan waktu alarm.
- 2 Untuk menetapkan alarm, pilih 🕒.
- 3 Untuk mengatur alarm agar berbunyi, misalnya pada waktu yang sama setiap hari, pilih **P'aturan > P'ulangan alarm > Aktif**, lalu pilih hari.

Menunda alarm

Bila alarm berbunyi, Anda dapat menunda alarm. Tindakan tersebut akan menjeda alarm selama durasi yang telah ditentukan.

Bila alarm berbunyi, pilih **Tunda**.

Menetapkan durasi waktu tunda

Pilih **Menu > Aplikasi > Jam alarm dan P'aturan > Batas waktu tunda**, lalu pilih durasi.

Catatan waktu olahraga

Tantang diri Anda saat berlari di rute biasa! Gunakan stopwatch untuk mencatat waktu.

Pilih **Menu > Aplikasi > Stopwatch**.

Catatan waktu putaran

- 1 Pilih **Waktu putaran > Mulai**.
- 2 Pilih **Putaran** bila beralih ke putaran berikutnya. Waktu putaran akan ditambahkan ke daftar dan timer akan diatur ulang.
- 3 Pilih **Berhenti**.

Mencatat waktu selang

- 1 Pilih **Waktu split > Mulai**.

- 2 Pilih **Split**. Waktu selang akan ditambahkan ke daftar dan timer akan terus berjalan.
- 3 Pilih **Berhenti**.

Tip: Ingin menyimpan waktu untuk membandingkan hasilnya di lain waktu? Pilih **Simpan**, lalu masukkan nama.

Menyembunyikan stopwatch

Tekan tombol putus. Untuk kembali ke timer, pilih **Menu > Aplikasi > Stopwatch**, lalu pilih **Lanjut**.

Menetapkan timer hitung mundur

Ingin menetapkan alarm dengan cepat untuk jangka waktu tertentu, misalnya saat merebus telur? Gunakan timer hitung mundur untuk menetapkan alarm.

Pilih **Menu > Aplikasi > Timer hit. mndr.**

- 1 Pilih **Timer normal**.
- 2 Masukkan waktu, lalu tulis catatan yang akan ditampilkan bila waktu berakhir.
- 3 Pilih **Mulai**.

Kalender

Menambah janji

Simpan janji penting ke kalender sebagai entri rapat.

Pilih **Menu > Kalender**.

- 1 Gulir ke tanggal yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Buat catatan**.
- 2 Pilih kolom jenis entri **Rapat**, lalu isi kolom.

Mengingat ulang tahun

Tambahkan pengingat untuk ulang tahun dan tanggal khusus lainnya. Pengingat akan diulang setiap tahun.

Pilih **Menu > Kalender**.

- 1 Gulir ke tanggal yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Buat catatan**.
- 2 Pilih kolom jenis entri **Ulang tahun**, lalu isi kolom.

Menambahkan tugas ke daftar agenda

Anda dapat menyimpan catatan agenda untuk tugas yang harus dilakukan dan menambahkan pengingat ke kalender.

Pilih **Menu > Aplikasi > Daftar agenda**.

- 1 Pilih **Tambah**, lalu isi kolom.
- 2 Untuk menambahkan pengingat, gulir ke catatan agenda yang dikehendaki, pilih **Pilihan > Smp. ke Kalender > Pengingat**, lalu isi kolom.

Membuat daftar belanja

Daftar belanja yang ditulis di kertas mudah hilang. Jika ditulis di perangkat, Anda dapat setiap saat membukanya! Anda juga dapat mengirim daftar tersebut, misalnya ke anggota keluarga.

Pilih **Menu > Aplikasi > Catatan**.

- 1 Pilih **Tambah**.
- 2 Masukkan teks di kolom catatan.

Mengirim daftar

Buka catatan, pilih **Pilihan > Kirim catatan**, lalu pilih metode pengiriman.

Foto dan video

Mengambil foto

- 1 Tekan tombol kamera di layar awal.
- 2 Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, pilih  atau .
- 3 Tekan tombol kamera.
Foto akan tersimpan di Galeri.

Mengaktifkan lampu kilat kamera

Untuk mengatur perangkat agar menggunakan lampu kilat secara otomatis jika kondisi cahaya redup, pilih  **> Lampu kilat > Otomatis**. Untuk mengatur perangkat agar selalu menggunakan lampu kilat, pilih **Cahaya aktif**.

Menutup kamera

Tekan tombol putus.

Jaga jarak aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil gambar.

Perangkat ini mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 1944 x 2592 piksel.

Merekam video

Selain mengambil foto dengan perangkat, Anda juga dapat mengabadikan saat istimewa sebagai video.

Tekan tombol kamera di layar awal.

- 1 Untuk beralih dari modus foto ke modus video jika perlu, pilih  > **Kamera video**.
- 2 Untuk memulai perekaman, tekan tombol kamera.
Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, pilih  atau , atau gunakan tombol volume.
- 3 Pilih  untuk menjeda dan  untuk menghentikan perekaman.

Video akan tersimpan di Galeri.

Menutup kamera

Tekan tombol putus.

Mengirim foto atau video

Bagi foto dan video dengan teman serta keluarga dalam pesan multimedia atau menggunakan Bluetooth.

Pilih **Menu** > **Foto**.

Mengirim foto

- 1 Pilih folder berisi foto.
- 2 Pilih foto yang akan dikirim.
Untuk mengirim lebih dari satu foto, pilih  > **Tandai**, lalu tandai foto yang dikehendaki.
- 3 Pilih  > **Kirim** atau **Kirim yg ditandai**.

Mengirim video

- 1 Pilih folder berisi video.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Tandai**, lalu tandai video. Anda dapat menandai beberapa video yang akan dikirim.
- 3 Pilih **Pilihan** > **Kirim yg ditandai**, lalu pilih metode pengiriman yang dikehendaki.

Foto

Tentang Foto

Pilih **Menu** > **Foto**.

Aplikasi Foto dapat digunakan untuk melihat semua foto dan video di perangkat. Anda dapat memutar video atau menelusuri foto dan mencetak bidikan terbaik.

Mengatur foto

Anda dapat mengatur foto ke dalam folder.

Pilih **Menu > Foto**.

- 1 Pilih **Album saya**.
- 2 Pilih  > **Buat album**, lalu masukkan nama album.
- 3 Pilih foto yang akan ditambahkan ke album.

Mengedit foto

Apakah foto yang diambil terlalu gelap atau tidak dibingkai dengan tepat? Di Foto, Anda dapat memutar posisi, membalik, mengkrop, serta mengatur kecerahan, kontras, dan warna foto yang diambil.

- 1 Pilih foto di Foto saya, Baris waktu, atau Album saya.
- 2 Pilih , lalu pilih efek yang dikehendaki.

Mencetak foto

Anda dapat mencetak foto secara langsung menggunakan printer yang kompatibel.

- 1 Gunakan kabel data USB, atau Bluetooth jika didukung oleh printer, untuk menyambungkan perangkat ke printer yang kompatibel dengan PictBridge.
- 2 Pilih **Transfer media** sebagai modus sambungan USB.
- 3 Pilih foto yang akan dicetak.
- 4 Pilih  > **Cetak**.

Musik dan audio**Pemutar media****Memutar lagu**

Putar musik yang disimpan di memori perangkat atau kartu memori.

Pilih **Menu > Musik > Musik saya**.

Memutar lagu

Pilih lagu dari folder.

Untuk menjeda pemutaran, pilih . Untuk melanjutkan, pilih .

Memutar maju atau mundur cepat

Tekan terus  atau .

Menutup pemutar media

Tekan terus tombol putus.

Tip: Untuk kembali ke layar awal dan membiarkan pemutar berjalan di latar belakang, tekan tombol putus.

Memutar video

Putar video yang disimpan di memori perangkat atau kartu memori.

Pilih **Menu > Musik > Musik saya**.

- 1 Pilih video dari folder.
- 2 Untuk menjeda pemutaran, pilih **II**. Untuk melanjutkan, pilih **►**.

Memutar maju atau mundur cepat


Tekan terus **►►** atau **◀◀**.

Menutup pemutar media

Tekan terus tombol putus.

Menyalin musik dari PC

Anda memiliki musik di PC yang ingin didengarkan di perangkat? Gunakan Nokia Ovi Player dan kabel data USB untuk mengelola dan mensinkronisasi koleksi musik.

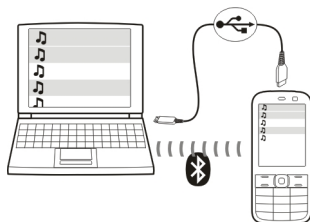

- 1 Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke komputer. Pastikan kartu memori yang kompatibel telah dimasukkan ke perangkat.
- 2 Pilih **Transfer media** sebagai modus sambungan.
- 3 Di komputer, buka Nokia Ovi Player. Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk Nokia Ovi Player.

Beberapa file musik dapat dilindungi dengan DRM (hak manajemen digital) dan tidak dapat diputar di lebih dari satu perangkat.

Mengubah suara atau nada musik

Apakah Anda mengetahui bahwa suara atau nada musik dapat diubah agar sesuai dengan genre? Anda dapat menyesuaikan profil berbagai gaya musik di ekualiser.

Pilih Menu > Musik > Musik saya > Ke Pemutar med. > Pilihan > Lainnya > Ekualiser.

Mengaktifkan profil suara yang ada

Pilih pengaturan, lalu pilih **Aktifkan**.

Membuat profil suara baru

- 1 Pilih salah satu dari dua pengaturan terakhir dalam daftar.
- 2 Pilih panel geser, lalu sesuaikan.
- 3 Pilih **Simpan**.

Menyambungkan loudspeaker ke perangkat

Dengarkan musik di perangkat melalui loudspeaker yang kompatibel (dijual terpisah).

Buat perpustakaan musik portabel dan dengarkan lagu favorit Anda tanpa kabel. Dengan teknologi nirkabel Bluetooth, Anda dapat melakukan streaming musik dari perangkat penyimpanan ke perangkat pemutar.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke Nokia AV Connector. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke Nokia AV Connector, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Menyambungkan loudspeaker berkabel

Sambungkan loudspeaker ke soket AV 3,5 mm di perangkat.

Menyambungkan loudspeaker Bluetooth

- 1 Pilih Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth, lalu pilih **Aktif**.
- 2 Aktifkan loudspeaker.
- 3 Untuk memasang perangkat dengan loudspeaker, pilih **Samb. ke aksr audio**.
- 4 Pilih loudspeaker.
- 5 Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk loudspeaker.


Radio FM

Tentang radio FM

Pilih Menu > Musik > Radio.

Anda dapat mendengarkan stasiun radio FM menggunakan perangkat. Cukup sambungkan headset, lalu pilih stasiun!

Untuk mendengarkan radio, headset yang kompatibel harus terpasang ke perangkat. Headset berfungsi sebagai antena.

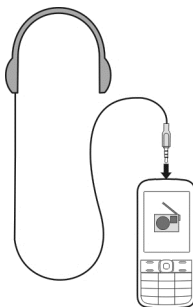

Anda tidak dapat mendengarkan radio melalui headset Bluetooth.

Mendengarkan radio

Pilih Menu > Musik > Radio.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran

Pilih  atau .

Mengatur radio agar diputar di latar belakang

Tekan sebentar tombol putus.

Menutup radio

Tekan terus tombol putus.

Tip: Untuk mendengarkan radio menggunakan headset atau loudspeaker, pilih **Pilihan > Pengaturan > Putar via**, lalu tentukan pilihan yang dikehendaki.

Mencari dan menyimpan stasiun radio

Cari stasiun radio favorit, lalu simpan agar dapat didengarkan dengan mudah di lain waktu.

Pilih Menu > Musik > Radio.

Mencari stasiun berikutnya yang tersedia

Tekan terus  atau .

Menyimpan stasiun

Pilih Pilihan > Simpan stasiun.

Mencari stasiun radio secara otomatis

Pilih Pilihan > Cari sm. stasiun.

Beralih ke stasiun tersimpan

Pilih  atau .

Mengubah nama stasiun

Pilih Pilihan > Stasiun

Tekan terus stasiun, lalu pilih Ubah nama dari menu pop-up.

Tip: Untuk mengakses stasiun secara langsung dari daftar stasiun tersimpan, tekan tombol angka yang sesuai dengan nomor stasiun.

Menyempurnakan penerimaan radio

Bila RDS diaktifkan, radio akan secara otomatis beralih ke frekuensi dengan penerimaan yang lebih baik.

Pilih Menu > Musik > Radio.

- 1 Pilih Pilihan > Pengaturan > RDS > Aktif.
- 2 Pilih Frekuensi otom. > Aktif.

Menggunakan perekam suara

Anda dapat merekam suara alam, seperti kicauan burung, dan memo suara atau percakapan telepon.

Pilih Menu > Aplikasi > Perekam.

Merekam klip suara

Pilih .

Menghentikan perekaman

Pilih . Rekaman akan tersimpan dalam folder Rekaman di Galeri.

Merekam percakapan telepon

Saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan > Lainnya > Rekam**.

Kedua pihak akan mendengar nada dengan interval teratur selama perekaman.

Web

Tentang browser Web

Pilih **Menu > Internet**.

Anda dapat melihat halaman Web di Internet dengan browser Web perangkat.

Untuk melakukan penelusuran di Web, Anda harus mengkonfigurasi jalur akses Internet di perangkat dan tersambung ke jaringan.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan.

Anda dapat menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk melakukan penelusuran sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Menelusuri Web

Pilih **Menu > Internet**.

Tip: Jika tidak memiliki program data bertarif tetap dari penyedia layanan, Anda dapat menggunakan WLAN untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data pada tagihan telepon.

Membuka halaman Web

Pilih **Ke alamat**, lalu masukkan alamat.

Menghapus riwayat penelusuran

Pilih **Menu > Internet**.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda telah maupun mencoba mengakses informasi rahasia atau layanan aman yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan.

Mengosongkan cache

Sewaktu menelusuri situs Web, pilih **Pilihan > Alat > Kosongk. cache**.

Menghapus cookie

Sewaktu menelusuri situs Web, pilih **Pilihan > Alat > Hapus cookie**.

Mencegah penyimpanan cookie

Pilih **P'aturan Web > Keamanan > Cookie**.

Permainan dan aplikasi

Tentang permainan dan aplikasi

Pilih **Menu > Aplikasi**, lalu pilih **Ekstra**.

Perangkat mungkin dilengkapi permainan atau aplikasi. Permainan atau aplikasi tersebut tersimpan di memori perangkat atau kartu memori dan dapat disusun dalam folder.

Untuk melihat daftar permainan, pilih **Permainan**. Untuk melihat daftar aplikasi, pilih **Koleksi**.

Meningkatkan pengalaman permainan

Aktifkan atau nonaktifkan suara, lampu, atau getaran serta tingkatkan pengalaman permainan Anda.

Pilih **Menu > Aplikasi**, lalu pilih **Ekstra > Pilihan > P'aturan aplikasi**.

Men-download permainan atau aplikasi

Anda dapat men-download permainan dan aplikasi secara langsung ke perangkat.

Pilih **Menu > Aplikasi**, lalu pilih **Ekstra > Pilihan > Download**.

Perangkat mendukung aplikasi Java™ ME dengan ekstensi file .jad atau .jar. Pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan perangkat sebelum men-download-nya.

- 1 Pilih **Download aplik.** atau **Downl. p'mainan**. Daftar layanan yang tersedia akan ditampilkan.
- 2 Pilih layanan, lalu ikuti petunjuk.

Tip: Download permainan dan aplikasi dari Kios Ovi Nokia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kios Ovi, kunjungi www.ovi.com.

Tentang Komunitas

Pilih **Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > Komunitas**, lalu sign in ke layanan jaringan sosial yang sesuai.

Melalui aplikasi Komunitas, Anda dapat meningkatkan pengalaman jaringan sosial. Aplikasi ini mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Setelah sign in ke layanan jaringan sosial, misalnya Facebook atau Twitter, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Melihat status terbaru teman
- Mem-posting status terbaru sendiri
- Dengan cepat berbagi foto yang diambil menggunakan kamera

Hanya fitur yang didukung oleh layanan jaringan sosial yang tersedia.

Penggunaan layanan jaringan sosial memerlukan dukungan jaringan. Tindakan ini mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar dan menimbulkan biaya lalu lintas data terkait. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Layanan jaringan sosial adalah layanan pihak ketiga dan tidak disediakan oleh Nokia. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda dapat berbagi informasi dengan pengguna dalam jumlah besar. Persyaratan penggunaan layanan jaringan sosial berlaku untuk berbagi informasi di layanan tersebut. Ketahui persyaratan penggunaan dan penerapan privasi layanan tersebut.

Menggunakan kalkulator

Pilih Menu > Aplikasi > Kalkulator.

- 1 Pilih **Pilihan**, lalu pilih kalkulator ilmiah atau standar.
- 2 Masukkan hitungan, lalu pilih **=**.

Tip: Gunakan kalkulator keuangan untuk menghitung bunga, masa pinjaman, atau angsuran pinjaman. Untuk beralih ke kalkulator keuangan, pilih **Pilihan**.

Mengkonversi mata uang dan ukuran

Tentang konverter

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > Konverter.

Dengan konverter, Anda dapat mengkonversi ukuran dan mata uang dari satu satuan ke satuan lainnya.

Mengkonversi ukuran

Anda dapat mengkonversi ukuran, misalnya panjang, dari satu satuan ke satuan lain, misalnya kilometer ke mil.

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > Konverter, lalu pilih **Pilih**.

- 1 Pilih kategori konversi.
- 2 Pilih satuan konversi.
- 3 Masukkan nilai di salah satu kolom satuan. Nilai konversi akan ditampilkan secara otomatis di kolom satuan lainnya.

Mengkonversi mata uang

Dengan konverter, Anda dapat dengan cepat mengkonversi mata uang.

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > Konverter.

- 1 Pilih **Pilih** > **Mata uang**, lalu pilih pasangan mata uang.
- 2 Masukkan jumlah untuk satu mata uang. Nilai konversi akan ditampilkan secara otomatis.

Menetapkan kurs

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > Konverter.

Agar dapat mengkonversi mata uang, Anda harus menetapkan kurs.

- 1 Pilih **Pilihan** > **Tetapkan kurs**.
- 2 Pilih pasangan mata uang.
- 3 Masukkan kurs untuk salah satu mata uang.

Menambah pasangan mata uang

Anda dapat menambah pasangan mata uang yang akan dikonversi.

Pilih Menu > Aplikasi > Ekstra > Koleksi > Konverter.

- 1 Pilih **Pilihan** > **Knv. mata uang baru**.
- 2 Masukkan nama kedua mata uang, lalu pilih **OK**.
- 3 Masukkan kurs untuk salah satu mata uang.

Melindungi perangkat

Mengunci perangkat

Ingin melindungi perangkat dari penggunaan yang tidak sah? Tentukan kode keamanan, lalu atur perangkat agar terkunci secara otomatis bila tidak digunakan.

Menetapkan kode keamanan yang dipersonalisasi

- 1 Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih **Pengamanan** > **Kode akses** > **Ubah kd keaman..**
- 2 Masukkan kode keamanan standar, yakni 12345.
- 3 Masukkan kode baru. Diperlukan minimal 5 angka. Hanya angka yang dapat digunakan.

Rahasiakan kode keamanan dan simpan di tempat aman yang terpisah dari perangkat. Jika lupa kode keamanan dan perangkat terkunci, perangkat harus dibawa ke pusat layanan. Anda akan dikenakan biaya tambahan dan semua data

pribadi dalam perangkat dapat terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat Nokia Care atau dealer perangkat Anda.

Mengaktifkan pengaman tombol

Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Pengaman tombol > Aktif**.

Perangkat akan terkunci bila tombol dan layar terkunci. Anda memerlukan kode keamanan untuk membuka penguncian perangkat.

Melindungi kartu memori dengan sandi

Ingin melindungi kartu memori dari penggunaan yang tidak sah? Anda dapat menetapkan sandi untuk melindungi data.

- 1 Pilih **Menu > Aplikasi > Galeri**.
- 2 Tekan terus kartu memori, lalu pilih **Pilihan krt mem.** dari menu pop-up.
- 3 Pilih **Tetapkan sandi**, lalu masukkan sandi.
Rahasiakan sandi dan simpan di tempat aman yang terpisah dari kartu memori.

Memformat kartu memori

Ingin menghapus semua konten dari kartu memori? Bila memformat kartu memori, semua data di dalamnya akan terhapus.

- 1 Pilih **Menu > Aplikasi > Galeri**.
- 2 Tekan terus kartu memori, lalu pilih **Pilihan krt mem.** dari menu pop-up.
- 3 Pilih **Format krt mem. > Ya**.

Persiapan perangkat sebelum daur ulang

Jika Anda membeli perangkat baru atau ingin membuang perangkat, Nokia menyarankan agar perangkat didaur ulang. Sebelumnya, hapus semua informasi pribadi dan konten dari perangkat.

Menghapus semua konten dan mengembalikan pengaturan ke nilai awal

- 1 Cadangkan konten yang akan disimpan ke kartu memori yang kompatibel (jika tersedia) atau ke komputer yang kompatibel.
- 2 Akhiri semua panggilan dan sambungan.
- 3 Pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Kbl ke p'atr pbr > Semua**.
- 4 Perangkat akan nonaktif, lalu aktif kembali. Pastikan dengan cermat bahwa semua konten pribadi, seperti kontak, foto, musik, video, catatan, pesan, e-mail, presentasi, permainan, dan aplikasi terinstal lainnya telah dihapus.
Konten dan informasi yang tersimpan di kartu memori atau Kartu SIM tidak akan terhapus.

Memelihara lingkungan

Hemat energi

Anda tidak harus mengisi daya baterai sesering mungkin jika melakukan hal berikut:

- Tutup aplikasi dan sambungan data, misalnya sambungan WLAN atau Bluetooth, bila tidak digunakan.
- Nonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada layar sentuh dan tombol.

Daur ulang



Bila masa pakai perangkat ini telah berakhir, semua materinya dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Untuk menjamin pembuangan dan penggunaan ulang secara tepat, Nokia bekerja sama dengan mitranya melalui program We:recycle. Untuk informasi tentang cara mendaur ulang produk lama Nokia dan menemukan tempat pengumpulan, kunjungi www.nokia.com/werecycle, atau menggunakan perangkat selular, nokia.mobi/werecycle, atau hubungi Pusat Kontak Nokia.

Buku petunjuk dan paket daur ulang di lokasi daur ulang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan perangkat, kunjungi www.nokia.com/ecodeclaration.

Aksesori asli Nokia

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.



Berbagai aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.

- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-5CT

Waktu bicara:

Hingga 4 jam (WCDMA)/6,4 jam (GSM).

Siaga:

Hingga 19 hari (WCDMA)/21 hari (GSM).



Penting: Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Informasi produk dan keselamatan

Baterai

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat Anda ditujukan untuk digunakan dengan baterai isi ulang BL-5CT. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Gunakan selalu baterai asli Nokia.

Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Nomor model untuk pengisi daya Nokia mungkin berbeda, tergantung pada jenis konektor, yang ditunjukkan dengan E, X, AR, U, A, C, K, atau B.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.



Penting: Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keamanan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Bila melepas pengisi daya atau aksesori, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam, misalnya jika baterai cadangan dimasukkan dalam saku. Hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai yang tidak disetujui atau pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Pada umumnya, kondisi ini adalah normal. Jika Anda merasa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat informasi lingkungan untuk produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/werecycle, atau dengan perangkat selular, nokia.mobi/werecycle.

Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman foto, musik, dan konten lainnya.

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi dengan WMDRM 10, OMA DRM 1.0, kunci penerusan OMA DRM 1.0, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pencadangan Nokia Ovi Suite untuk mencadangkan lisensi dan konten.

Metode transfer lainnya mungkin tidak mentransfer lisensi yang harus dikembalikan dengan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda juga mungkin harus mengembalikan lisensi jika file di perangkat Anda rusak.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka lisensi dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Lisensi dan konten mungkin juga akan terhapus jika file di perangkat Anda rusak. Lisensi atau konten yang terhapus dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Beberapa lisensi mungkin terkait dengan kartu SIM tertentu dan konten yang dilindungi hanya dapat diakses jika kartu SIM tersebut dimasukkan dalam perangkat.

Informasi keselamatan tambahan

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal. Nonaktifkan perangkat bila terdapat peraturan yang meminta Anda untuk melakukannya, misalnya di rumah sakit.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Pendengaran



Peringatan:

Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangkannya kantong udara.

Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang dan melanggar hukum.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di kawasan berpotensi ledakan. Patuhi semua petunjuk yang tersedia. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti dekat pompa gas di pusat pelayanan. Perhatikan larangan di daerah pendistribusian, penyimpanan, dan depo bahan bakar; pabrik kimia; atau lokasi terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Membuat panggilan darurat

- 1 Pastikan perangkat telah diaktifkan.
- 2 Periksa kekuatan sinyal yang memadai. Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:
 - Masukkan Kartu SIM.
 - Nonaktifkan pembatasan panggilan yang telah Anda aktifkan untuk perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
 - Pastikan profil offline atau penerbangan tidak diaktifkan.
 - Jika terkunci, aktifkan layar dan tombol perangkat.

- 3 Tekan tombol putus beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.
- 4 Pilih Hubungi.
- 5 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
- 6 Tekan tombol panggil.
- 7 Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.



Penting: Aktifkan panggilan selular dan Internet jika perangkat mendukung panggilan Internet. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman paparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,18 W/kg .

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

Hak cipta dan informasi lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

C€0434 ⓘ

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa RM-640/RM-776 produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, olahpesan audio Nokia Xpress, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.



Mencakup perangkat lunak kriptografi RSA BSAFE atau protokol keamanan dari RSA Security.



Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam berdasarkan wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut. Nokia tidak memberikan jaminan maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi

tersebut diberikan sebagaimana mestinya. Nokia tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat.

PERNYATAAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat Anda dapat menyebabkan gangguan pada TV atau radio (misalnya bila ponsel digunakan di dekat peralatan penerima). FCC atau Industry Canada dapat meminta Anda menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini mematuhi peraturan FCC bab 15. Berikut adalah dua kondisi yang dialami saat mengoperasikan perangkat: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Nomor model: C3-01/C3-01.5

/Edisi 3.0 ID

Indeks**A**

account	31
Aksesori asli Nokia	56
akun	30
alarm	42, 43
Alih telepon	15
antena	10
aplikasi	52

B

baterai	57, 58
— memasukkan	7
— mengisi daya	9
Bluetooth	34, 35, 36, 37
browser	51
Lihat <i>browser web</i>	
browser web	51
— cache	51
— cookie	51
— menelusuri halaman	51

C

cache	51
cara pintas	14, 32, 33
Catatan	44

D

daur ulang	56
download	
— aplikasi	52
— permainan	52
dukungan	17

E

ekualiser	48
e-mail	29
— akun	30
— konfigurasi	30

— membaca dan membalas	30
— membuat	30
— mengirim	30
entri hari peringatan	43
entri rapat	43
entri ulang tahun	43

F

foto	
— melihat	45
— mencetak	46
— menyalin	15, 37, 38
— mengambil	44
— mengatur	46
— mengedit	46
— mengirim	36, 45
Lihat <i>foto</i>	

I

IM (olahpesan cepat)	30, 31
indikator	15
Informasi dukungan Nokia	17
input teks	26, 27
input teks prediktif	27
internet	51

J

jam	41, 42
jam alarm	42
jaringan sosial	52

K

kalender	36
Kalender	43
kalkulator	53
kamera	
— mengambil foto	44
— mengirim foto dan video	45
— merekam video	44
kartu memori	8, 55
kartu nama	25, 36

Kartu SIM	16
— memasukkan	7
Kios Ovi	40
kode akses	11
kode keamanan	11, 54
kode kunci	11, 54
Kode PIN	11
kode PUK	11
konektivitas	34, 38
kontak	
— grup	25, 28
— menambah	24
— menyalin	15, 25
— menyimpan	21, 24, 25
— mengirim	25
— widget	32
Kontak Ovi	40
konverter	53, 54
kotak masuk, pesan	28
kotak pesan	
— suara	29

L

layanan obrolan (IM)	30, 31
Layanan Ovi Nokia	40
layar awal	14, 32, 33
layar sentuh	13, 14
loudspeaker	15, 48

M

manajemen file	19, 55
memori	55
mempersonalisasi perangkat	32, 33, 34
mencadangkan data	20
mencari	
— stasiun radio	49
mencetak	46
mentransfer konten	15, 37, 38, 47
menyalin konten	15, 37, 38, 47
mengaktifkan/menonaktifkan	
perangkat	12

mengambil foto	
Lihat <i>kamera</i>	
mengembalikan data	20
mengembalikan pengaturan	19
mengisi daya baterai	9, 57
mengunci	
— layar	12
— perangkat	54
— tombol	12
merekam	
— panggilan	50
— suara	50
— video	44
MMS (layanan pesan multimedia)	27
musik	46, 48
— menyalin	47
My Nokia	17

N

nada	34
nada dering	34
Nokia Messaging	
— layanan obrolan (IM)	30
Nokia Ovi Player	41
Nokia Ovi Suite	41
Nomor IMEI	11

O

Ovi by Nokia	40
Ovi Mail powered by Yahoo!	40
Ovi Player	
Lihat <i>Nokia Ovi Player</i>	
Ovi Suite	
Lihat <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

panggilan	
— darurat	61
— konferensi	23
— log	21
— membatasi	23, 24

— membuat	20, 21
— mengalihkan	21
— panggilan internet	22
— panggilan Internet	22
panggilan cepat	24
panggilan darurat	61
panggilan internet	22
panggilan Internet	22
perbaruan	
— perangkat lunak pada perangkat	18
— perangkat lunak perangkat	19
perbaruan perangkat lunak	18, 19
pengaktifan/penonaktifan perangkat	12
pengaman tombol	12
pengaturan	
— mengembalikan	19
pengaturan pabrik, mengembalikan	19
pengisian daya melalui USB	9
perangkat	
— mengaktifkan/menonaktifkan	12
percakapan	28
permainan	52
pesan	28
— audio	29
— lampiran	28
— mengirim	27, 28
pesan multimedia	27
pesan suara	29
pesan teks	27
profil	
— membuat	34
— mempersonalisasi	34
profil offline	16
profil penerbangan	16

R

radio	49, 50
radio FM	49
Radio FM	49, 50

S

sambungan data	
— Bluetooth	34, 35
— WLAN	38
sambungan kabel	37
sambungan USB	37, 38
senter	17
sinkronisasi	20
SMS (layanan pesan singkat)	27
stopwatch	42

T

tali	11
tanggal dan waktu	41
tema	33
timer hitung mundur	43
tips ramah lingkungan	56
tombol dan komponen	6
tugas	43

V

video	
— memutar	45, 47
— menyalin	15, 37, 38
— mengirim	36, 45
— merekam	44
volume suara	15

W

waktu dan tanggal	41
web	51
WLAN (jaringan area lokal nirkabel)	38, 39