


Nokia Extra Power DC-11



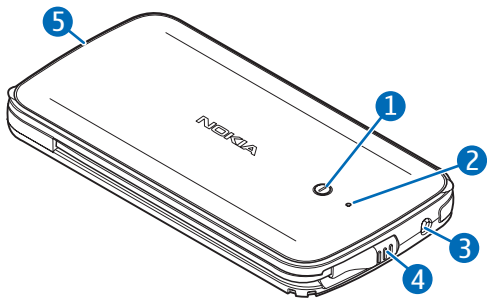

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People
และโลโก้ Nokia Original Accessories
เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมาย
การค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

เกริ่นนำ

ด้วย Nokia Extra Power DC-11
คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ระหว่าง
อุปกรณ์สองเครื่องที่รองรับขณะ
ไม่ได้รับแหล่งจ่ายไฟต่อพ่วงใด ๆ ได้
DC-11 สามารถใช้ชาร์จแบตเตอรี่กับ
อุปกรณ์ Nokia ที่มีขั้วต่อหัวชาร์จ
ขนาด 2.0 มม. หรืออุปกรณ์ที่มี
ขั้วต่อชาร์จ micro-USB ที่สามารถ
ใช้งานร่วมกันได้

DC-11 เหมาะสมสำหรับการชาร์จ
เพียงบางส่วนในกรณีที่เป็น

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียด
ก่อนใช้อุปกรณ์รุ่น DC-11 อ่าน
รายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้สำหรับ
อุปกรณ์ที่ชาร์จได้กับ DC-11
ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยชิ้นส่วน
ขนาดเล็กโปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว
ให้พ้นมือเด็ก

เริ่มต้นใช้งาน

DC-11 ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้ตามที่ปรากฏในหน้าแรก:
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (1) ไฟแสดงสถานะ
(2) ขั้วต่อเครื่องชาร์จขนาด 2.0 มม.
(3) หัวต่อชาร์จ micro-USB (4)
และหัวต่อชาร์จขนาด 2.0 มม. (5)
ก่อนใช้ DC-11 เพื่อชาร์จแบตเตอรี่
กับอุปกรณ์ที่รองรับคุณจะต้องทำ
การชาร์จ DC-11 ก่อนล่วงหน้า

ชาร์จ DC-11

ก่อนชาร์จ DC-11 กรุณาอ่าน
ทำความเข้าใจข้อมูลใน
“ข้อมูลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ”
โดยละเอียด



คำเตือน:

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่
ได้รับการรับรองจาก Nokia
ในการใช้งานร่วมกับรุ่นนี้
เท่านั้นการใช้กับอุปกรณ์
ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้
การรับรองการใช้งานหรือ
การรับประกันเป็นโมฆะและ
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ขณะปลดสายไฟส่วนต่อพ่วงใด ๆ
ควรจับและดึงที่ปลั๊ก อย่าจับที่สาย

1. ต่อเครื่องชาร์จที่รองรับเข้ากับ
แหล่งจ่ายไฟ
2. ต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับขั้วต่อ
เครื่องชาร์จที่ DC-11 เปิดอุปกรณ์
ไฟแสดงสถานะจะกะพริบระหว่าง
การชาร์จ หากไฟไม่ปรากฏขึ้น

ให้ตรวจสอบว่าเครื่องชาร์จต่อ
เข้ากับ DC-11 ถูกต้อง

- เมื่อ DC-11 ประจุไฟจนเต็ม
ไฟแสดงสถานะจะหยุดกะพริบ
ถอดเครื่องชาร์จจาก DC-11
จากนั้นปลดออกจากแหล่งจ่ายไฟ

DC-11 ยังสามารถชาร์จได้ผ่านพอร์ต
USB กับเครื่องพีซีที่รองรับโดยใช้
สายเชื่อมต่อ Nokia CA-100 หรือ

CA-126 (จำหน่ายแยกต่างหาก)
ต่อปลายสายด้านหนึ่งเข้ากับขั้วต่อ
เครื่องชาร์จที่ตัว DC-11 และอีก
ด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต USB ที่พีซี
ขณะชาร์จ DC-11 คุณสามารถใช้
อุปกรณ์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์
หนึ่งหรือสองตัวพร้อมด้วยได้ ต่อ
อุปกรณ์เข้ากับ DC-11

ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์อื่น

คุณสามารถใช้ DC-11 เพื่อชาร์จ
แบตเตอรี่กับอุปกรณ์สองตัว
พร้อม ๆ กัน

DC-11 ที่ประจุไฟจนเต็มจะมีกำลังไฟ
เพียงพอสำหรับชาร์จแบตเตอรี่
950 mAh ได้หนึ่งครั้ง

- หากปลั๊กเครื่องชาร์จที่ต้องการ
ใช้เสียบเข้ากับปลายของ DC-11
ให้ดึงปลั๊กออกจากที่เก็บจากนั้น
คลายม้วนสายชาร์จจากด้านข้าง
ของอุปกรณ์

2. ต่อปลั๊กเครื่องชาร์จเข้ากับอุปกรณ์อื่น
3. กดปุ่มเปิดปิดเครื่องของตัว DC-11
ไฟแสดงสถานะจะกะพริบระหว่างการชาร์จ หากไฟไม่กะพริบให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อีกตัวต่อเข้ากับ DC-11 ถูกต้อง หากไฟไม่ติดสว่าง ให้ชาร์จ DC-11 จากนั้นกดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อเปิดใช้งาน
หาก DC-11 ไม่สามารถเริ่มชาร์จอุปกรณ์อื่นภายใน 30 วินาที DC-11 จะปิดการทำงาน
4. ตรวจสอบระดับประจุไฟจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
5. เมื่อแบตเตอรี่ในอุปกรณ์อื่นมีประจุไฟเต็มไฟแสดงสถานะจะหยุดกะพริบและติดสว่างต่อเนื่องประมาณ 30 วินาที จากนั้น DC-11 จะปิดการทำงาน นอกจากนี้คุณสามารถหยุดการชาร์จและปิด DC-11 ได้โดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 5 วินาที DC-11 จะปิดการทำงานอัตโนมัติหากมีการถ่ายประจุขณะชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ที่มีกำลังไฟต่ำ เช่น ชุดหูฟัง Bluetooth ไฟแสดงสถานะอาจกะพริบต่อเนื่อง แม้ว่าจะประจุไฟแบตเตอรี่จนเต็มแล้วก็ตาม

6. ให้ปลด DC-11 จากอุปกรณ์อีกตัว
7. พกพา DC-11 ไปด้วยในที่ต่าง ๆ โดยเสียบสายชาร์จเข้ากับสล็อต

ด้านข้างและกดปลั๊กเครื่องชาร์จ
เข้าในช่องเก็บ

ข้อมูลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้และไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายามแกะแบตเตอรี่ออกจากเครื่องเนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ชาร์จเกิดความเสียหายได้ อุปกรณ์ชาร์จนี้มีไว้สำหรับใช้งานโดยรับจ่ายไฟจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 และ DC-9 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับชนิดของปลั๊กปลั๊กชนิดต่างๆ ระบุโดยค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้งแต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ

ลงตามการใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้อุปกรณ์ชาร์จนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การจู่ตะเปิดการรั่ว หรืออันตรายอื่น ๆ ได้ หากใช้แบตเตอรี่ใหม่เป็นครั้งแรกหรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน ๆ คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จ และปลดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จในกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่อหรือเหลืออยู่เลย ไฟแสดงสถานะจะปรากฏขึ้นบนเมื่อเวลา

ผ่านไประยะหนึ่ง

ปลดเครื่องชาร์จจากเต้ารับและที่ตัว
อุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งานไม่ควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับ
อุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็น
เวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่สั้นลงหากไม่ได้ใช้งาน
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะค่อย ๆ ถ่าง
ประจุไปตามเวลา

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิ
ระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ
77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการ
ใช้งานแบตเตอรี่ อุปกรณ์ที่แบตเตอรี่
ร้อนหรือเย็นจัดอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงใน
อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดได้แบตเตอรี่ที่เสียหาย
อาจเกิดการระเบิดได้

อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย



ข้อสำคัญ:

ความจุในการชาร์จเป็นค่า
โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
อายุของแบตเตอรี่และเงื่อนไข
แวดล้อมรวมทั้งอุณหภูมิ
ในบริเวณรอบ ๆ แบตเตอรี่

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีตคุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดีที่สุดขอแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งผืนไอน้ำ ความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ให้ทิ้งไว้จนแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้ และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุ

การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว เสื่อมและทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามจัดเพื่อเปิดอุปกรณ์
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมอุปกรณ์จะทำให้กลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง

- อย่าหาซื้ออุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ของอุปกรณ์และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์

หากผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ถูกต้องกรุณานำส่งศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ