


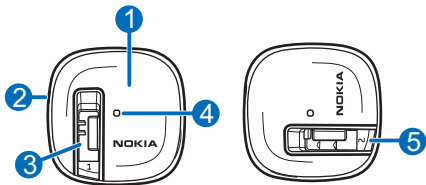


Nokia Battery Charging Stand DT-33

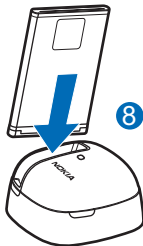

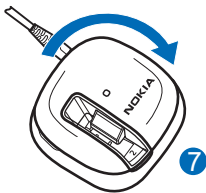

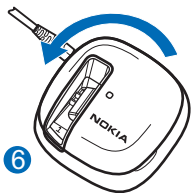

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan logo Nokia Original Accessories adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation.

Pendahuluan

Dengan Nokia Battery Charging Stand DT-33, Anda dapat mengisi daya baterai cadangan untuk perangkat selular Nokia.

Dudukan ini terdiri dari komponen yang ditunjukkan pada halaman judul: penutup yang dapat diputar (1), soket

pengisi daya 2,0 mm (2), slot pengisian daya 1 (3), lampu indikator (4), dan slot pengisian daya 2 (5).

Permukaan perangkat ini bebas nikel.

Gunakan hanya baterai dan pengisi daya asli Nokia.

Penggunaan dasar

Pengisi daya yang kompatibel

Perangkat ini ditujukan untuk digunakan bila diisi daya dengan pengisi daya asli Nokia sebagai berikut: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, dan

AC-15. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat beragam, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor dapat diketahui

melalui salah satu dari berikut ini: E, X, AR, U, A, C, K, atau B.

Memilih slot yang benar untuk baterai

Dudukan ini dilengkapi dua slot pengisi daya (nomor 1 dan 2) untuk berbagai model baterai isi ulang asli Nokia. Nomor tercetak di bagian bawah setiap slot.

Untuk memilih slot 2 jika slot 1 terlihat, putar penutup ke kiri (6).
Untuk memilih slot 1 jika slot 2 terlihat, putar penutup ke kanan (7).

Slot 1 ditujukan untuk digunakan dengan baterai berikut ini: BL-4B, BL-4CT, BL-4D, BL-4J, BL-4S, BL-4U, BL-5BT, BL-5CT, BL-5F, BL-5J, BL-5K, BL-6F, BL-6P, BL-6Q, BP-4L, BP-5M, dan BP-6MT.

Slot 2 ditujukan untuk digunakan dengan baterai berikut ini: BL-4C,

BL-5B, BL-5C, BL-5CA, BL-5CB, dan BL-6C.

Mengisi daya baterai

1. Letakkan dudukan pada permukaan yang stabil dan rata. Sambungkan pengisi daya ke dudukan dan stopkontak.

Lampu indikator akan berkedip sekali.

2. Pasang baterai ke dudukan dari atas (8) hingga konektor pada baterai dan dudukan sejajar.

Lampu indikator akan ditampilkan saat pengisian daya berlangsung.

3. Bila daya baterai terisi penuh, lampu indikator akan mati.

Keluarkan baterai dari slot melalui bagian atas, lepaskan pengisi daya dari dudukan, lalu lepaskan dari stopkontak.

Bila melepas pengisi daya, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Mengatasi masalah

Jika daya baterai yang dipasang ke dudukan telah terisi penuh, lampu indikator akan berkedip dua kali dan pengisian daya tidak dimulai.

Jika baterai rusak atau temperatur baterai terlalu rendah atau tinggi, lampu indikator akan berkedip cepat dan pengisian daya tidak dimulai.

Jika pengisi daya yang tersambung ke dudukan tidak kompatibel dengan dudukan, lampu indikator akan berkedip cepat atau tidak ditampilkan sama sekali dan pengisian daya tidak dimulai.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, biarkan hingga benar-benar kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Setelah

temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.

- Jangan coba buka perangkat.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit dan komponen internal.
- Gunakan hanya kain yang lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang sebenarnya.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan bekas ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat informasi lingkungan

produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/werecycle, atau dengan perangkat selular, www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol tempat sampah bertanda silang pada produk, baterai, literatur, atau kemasan mengingatkan Anda bahwa semua produk, baterai, serta pengisi daya listrik dan elektronik harus dibawa ke tempat pengumpulan terpisah setelah masa pakainya berakhir. Persyaratan ini berlaku di Uni Eropa. Jangan buang produk ini sebagai limbah rumah tangga. Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan perangkat, kunjungi www.nokia.com/ecodeclaration.