


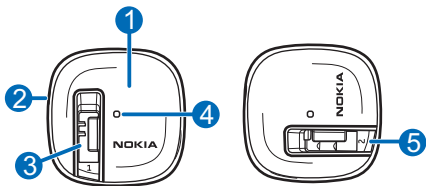


Nokia Battery Charging Stand DT-33

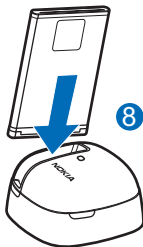

ฉบับที่ 1.0

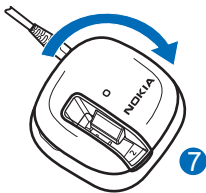

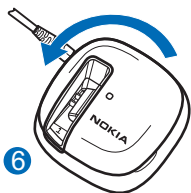

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้
Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมาย
การค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Nokia Corporation

ข้อมูลเบื้องต้น

ด้วย Nokia Battery Charging Stand
DT-33 คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่สำรอง
สำหรับโทรศัพท์มือถือ Nokia ของคุณได้
แท่นชาร์จจะมีส่วนประกอบต่างๆ ที่แสดง
อยู่ในหน้าแรกดังนี้ ฝาครอบที่หมุนได้ (1),
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จขนาด 2.0 มม. (2),

ช่องชาร์จ 1 (3), ไฟแสดงสถานะ (4) และ
ช่องชาร์จ 2 (5)

พื้นผิวของอุปกรณ์เครื่องนี้ปราศจาก
สารนิเกิล

ใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จของแท้ของ
Nokia เท่านั้น

การใช้งานพื้นฐาน

อุปกรณ์ชาร์จที่ใช้งานร่วมกันได้

อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานโดยรับจ่ายไฟ
จากอุปกรณ์ชาร์จของแท้จาก Nokia
ต่อไปนี้

AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 และ AC-15
หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จอาจแตกต่างกัน
ตามประเภทปลั๊ก ปลั๊กประเภทต่างๆ
มีดังต่อไปนี้ E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

เลือกช่องที่ถูกต้องสำหรับ แบตเตอรี่ของคุณ

แท่นชาร์จมีช่องชาร์จสองช่อง (หมายเลข 1 และ 2) สำหรับแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ของแท่นจาก Nokia รุ่นต่าง ๆ หมายเลขจะพิมพ์กำกับอยู่ที่ด้านล่างของแต่ละช่องในการเลือกช่องที่ 2 หากช่องที่ 1 แสดงอยู่ให้หมุนฝาครอบไปทางซ้าย (6) ในการเลือกช่องที่ 1 หากช่องที่ 2 แสดงอยู่ให้หมุนฝาครอบไปทางขวา (7)

ช่องที่ 1 มีไว้สำหรับใช้กับแบตเตอรี่รุ่นต่อไปนี้ BL-4B, BL-4CT, BL-4D, BL-4J, BL-4S, BL-4U, BL-5BT, BL-5CT, BL-5F, BL-5J, BL-5K, BL-6F, BL-6P, BL-6Q, BP-4L, BP-5M และ BP-6MT

ช่องที่ 2 มีไว้สำหรับใช้กับแบตเตอรี่รุ่นต่อไปนี้ BL-4C, BL-5B, BL-5C, BL-5CA, BL-5CB และ BL-6C

การชาร์จแบตเตอรี่

- 1 วางแท่นชาร์จบนพื้นผิวที่ราบเรียบและมั่นคง เสียบปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับแท่นและช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังไฟแสดงสถานะจะกะพริบหนึ่งครั้ง
- 2 วางแบตเตอรี่ลงในแท่นจากด้านบน (8) เพื่อให้แบตเตอรี่และช่องเสียบของแท่นตรงกันไฟแสดงสถานะจะติดขึ้นระหว่างการชาร์จ
- 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะดับลงให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากช่องด้านบนและถอดสายอุปกรณ์ชาร์จจากแท่นแล้วจึงถอดสายจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังตามลำดับ

เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จ์ออกจาก
เต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก
อย่าดึงที่สายไฟ

การแก้ไขปัญหา

หากแบตเตอรี่ที่คุณเสียบลงในแท่นชาร์จ์
เต็มอยู่แล้ว ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ
สองครั้ง และจะไม่เริ่มการชาร์จ์

หากแบตเตอรี่ชาร์จ์เสียหาย หรือ อุณหภูมิ
ของแบตเตอรี่ต่ำหรือสูงเกินไป ไฟแสดง
สถานะจะกะพริบอย่างรวดเร็ว และจะไม่
เริ่มการชาร์จ์

หากอุปกรณ์ชาร์จ์ที่คุณเชื่อมต่อกับแท่น
ชาร์จ์ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ไฟแสดง
สถานะจะกะพริบอย่างรวดเร็วหรือไม่
แสดงไฟเลย และจะไม่เริ่มการชาร์จ์

การดูแลรักษาอุปกรณ์ของคุณ

ดูแลรักษาอุปกรณ์ของคุณด้วยความ
ระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่าง
ถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของ
ไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลว
ทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิด
องค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจร

อิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่อง
เปียกชื้น ควรปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
ดีก่อน

- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่น
หรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์
ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบ
ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเย็น เมื่ออุณหภูมิที่เย็นเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ควรใช้ผ้าแห้งที่สะอาดและนุ่มในการทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น

- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

การนำกลับมาใช้ใหม่

โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือใช้โทรศัพท์เข้าไปที่ www.nokia.mobi/werecycle



สัญลักษณ์รูปถังขยะกากบาทบน
ผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ สิ่งตีพิมพ์หรือ
บนวัสดุบรรจุภัณฑ์หมายถึง
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่
และอุปกรณ์เก็บพลังงานต่างๆ
เหล่านี้จะต้องถูกส่งกลับมาจุด
รวบรวมที่มีการแบ่งประเภทเมื่อ
หมดอายุการใช้งาน ข้อกำหนดนี้มี
ผลบังคับใช้ในสหภาพยุโรป อย่างทั้ง
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ร่วมกับขยะของ
เทศบาลที่ไม่สามารถแบ่งประเภท
ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะทางสภาพแวดล้อม
ของโทรศัพท์ โปรดดูที่
www.nokia.com/ecodeclaration