

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia E7-00

Số phát hành 2.0

Mục lục

An toàn

Bắt đầu sử dụng

Phím và bộ phận 8

Thay đổi âm lượng của một cuộc gọi, bài hát hoặc video 12

Khóa hoặc mở khóa bàn phím và màn hình 12

Đèn pin 13

Lắp hoặc tháo thẻ SIM 13

Sạc điện thoại 14

Vị trí ăng-ten 16

Tai nghe 17

Bật hoặc tắt điện thoại 17

Sử dụng điện thoại của bạn lần đầu tiên 18

Tài khoản Nokia 18

Cài đặt điện thoại 19

Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ 19

Mã truy cập 20

Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong điện thoại 21

Cài đặt Nokia Ovi Suite trên máy PC

Sử dụng cơ bản

Các thao tác trên màn hình cảm ứng 23

Các thành phần của màn hình chính tương tác 25

Chuyển giữa các ứng dụng đang chạy 26

Viết văn bản 27

Phím tắt trên bàn phím 34

Các chỉ báo hiển thị 35

Cài đèn thông báo nhấp nháy cho các cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn 36

Tìm kiếm trong điện thoại và trên internet 36

Sử dụng điện thoại offline 36

Kéo dài tuổi thọ pin 37

Cài đặt riêng và Mục lưu trữ Ovi

Profile 39

Thay đổi giao diện 40

Màn hình chính 40

Sắp xếp ứng dụng 43

Cửa hàng Ovi 44

Điện thoại

Gọi cho một số điện thoại 46

Tìm kiếm số liên lạc 47

Gọi cho một số liên lạc 47

Thực hiện cuộc gọi video 47

Tạo cuộc gọi hội nghị 49

Gọi những số bạn thường gọi nhất 50

Sử dụng giọng nói của bạn để gọi cho một số liên lạc 50

Thực hiện cuộc gọi qua internet 51

Gọi cho số mới được quay gần đây nhất 52

Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại 52

Tắt tiếng 52

Xem cuộc gọi nhớ 53

Gọi hộp thư thoại 53

Chuyển hướng cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác	53
Ngăn chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi	54
Chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể	55
Chia sẻ video	55

Danh bạ 57

Giới thiệu về Danh bạ	57
Lưu lại số điện thoại và địa chỉ e-mail	57
Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đã nhận	58
Liên hệ nhanh với những người quan trọng nhất	58
Thêm ảnh cho một số liên lạc	59
Cài nhạc chuông cho một số liên lạc cụ thể	59
Gửi thông tin liên lạc của bạn sử dụng Thẻ của Tôi	59
Tạo nhóm liên lạc	60
Gửi tin nhắn đến một nhóm người	60
Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM vào điện thoại	60
Sao lưu danh bạ vào Ovi by Nokia	60

Nhắn tin 61

Giới thiệu về Nhắn tin	61
Gửi tin nhắn	61
Gửi tin nhắn âm thanh	62
Nhận tin nhắn	62
Xem cuộc trò chuyện	63
Nghe tin nhắn văn bản	63
Thay đổi ngôn ngữ	64

Thư 64

Giới thiệu về Mail	64
Tạo tài khoản e-mail miễn phí với Ovi by Nokia	65
Thêm hộp thư	65
Đọc e-mail	66
Gửi e-mail	67
Trả lời yêu cầu cuộc họp	67
Mở thư từ màn hình chính	67

Internet 68

Giới thiệu trình duyệt web	68
Duyệt web	68
Thêm bookmark	69
Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web	69
Khám phá các sự kiện gần kề	69

Mạng xã hội 70

Giới thiệu về Xã hội	70
Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong một giao diện	70
Đăng trạng thái của bạn lên dịch vụ mạng xã hội	71
Liên kết bạn bè trực tuyến với thông tin liên lạc của họ	71
Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trên màn hình chính	71
Tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ	72
Chia sẻ vị trí của bạn trong cập nhật trạng thái	72
Liên hệ với bạn bè từ dịch vụ mạng xã hội	73
Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại	73

Camera	73	Tìm kiếm	97
Thông tin về camera	73	Mục ưa thích	98
Chụp ảnh	74	Ghi hiện diện	101
Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video	74	Lái xe và Đi bộ	102
Chụp ảnh trong bóng tối	75	Cung cấp phản hồi về Bản đồ	107
Mẹo về ảnh và video	75	Báo cáo thông tin bản đồ không chính xác	107
Quay video	76	Quản lý thời gian	108
Gửi ảnh hoặc video	76	Đồng hồ	108
Chia sẻ ảnh hoặc video trực tiếp từ camera	77	Lịch	110
Ảnh và video	77	Văn phòng	113
Ảnh	77	Quickoffice	113
Chỉnh sửa ảnh đã chụp	80	Đọc tài liệu PDF	115
Trình biên tập video	81	Máy tính	115
In ảnh bạn đã chụp	82	Viết ghi chú	116
Xem ảnh và video trên tivi	82	Dịch các từ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác	116
Kết nối điện thoại với rạp hát tại nhà	84	Mở hoặc tạo tập tin zip	117
Video và truyền hình	85	Truy cập vào mạng intranet của công ty	117
Video	85	Trò chuyện với đồng nghiệp	117
Xem Truyền hình trên Web	86	Kết nối	118
Nhạc và âm thanh	86	Kết nối Internet	118
Máy nghe nhạc	86	Mạng LAN không dây	119
Âm nhạc Ovi	89	Bluetooth	120
Nội dung được bảo vệ	89	Cáp dữ liệu USB	123
Ghi âm	90	Kết nối với máy VPN	125
Radio FM	90	Ngắt kết nối mạng	125
Bản đồ	92	Lưu tập tin của bạn trên ổ đĩa từ xa	126
Tổng quát về Bản đồ	92		
Vị trí của tôi	93		

Quản lý điện thoại 127

Giữ phần mềm điện thoại và các ứng dụng cập nhật	127
Quản lý tập tin	128
Tăng lượng bộ nhớ còn trống để bạn có thể thêm những nội dung khác	130
Quản lý ứng dụng	130
Đồng bộ nội dung	131
Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh giữa các thiết bị	133
Bảo vệ điện thoại	133

Tìm thêm trợ giúp 135

Hỗ trợ	135
--------	-----

Giải quyết sự cố 136

Nếu điện thoại của bạn dừng phản hồi	136
Khôi phục cài đặt gốc	136
Tôi phải làm gì khi bộ nhớ đầy?	136
Chỉ báo tin nhắn nhấp nháy	136
Một số liên lạc xuất hiện hai lần trong danh sách liên lạc	137
Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web	137
Chuẩn bị điện thoại để tái chế	137

Phụ kiện chính hãng Nokia 137

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	138
Pin	138

Bảo vệ môi trường 139

Tiết kiệm năng lượng	139
Tái chế	139

Thông tin sản phẩm và an toàn 139**Từ mục 147**

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM



Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỀU SÓNG



Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN



Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ



Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

CÁC BỘ PHẬN BẰNG KÍNH



Vỏ mặt trước của thiết bị được làm bằng kính. Tấm kính này có thể vỡ nếu thiết bị rơi trên nền cứng hoặc bị va đập mạnh. Nếu kính vỡ, không chạm vào các bộ phận bằng kính của thiết bị hay tìm cách tháo kính bị vỡ ra khỏi thiết bị. Hãy ngừng sử dụng thiết bị cho tới khi kính được thay bởi những nhân viên dịch vụ được ủy quyền sửa chữa.


BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA bạn

Hãy nghe tai nghe ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của bạn khi sử dụng loa.

Bắt đầu sử dụng

Phím và bộ phận

Đầu trên



- 1 Đầu nối Nokia AV (3,5 mm)
- 2 Phím nguồn ①
- 3 HDMI™ đầu nối
- 4 Chỉ báo sạc
- 5 Đầu nối USB

Mặt trước




- 1 Tai nghe
- 2 Thiết bị cảm quang
- 3 Phím menu
- 4 Camera phụ

Trở về



- 1 Đèn flash của camera
- 2 Camera chính
- 3 Loa
- 4 Micro

Các bên

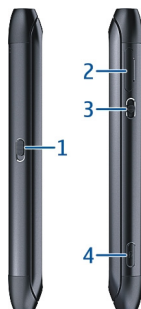

- 1 Nút khóa phím/Phím đèn pin
- 2 Khe cắm thẻ SIM
- 3 Phím Âm lượng/Chỉnh tỷ lệ
- 4 Phím camera 



Đáy



1 Micro

Bàn phím

Điện thoại có một bàn phím đầy đủ. Để mở bàn phím, hãy đẩy màn hình cảm ứng lên. Màn hình sẽ tự động xoay từ dọc sang ngang khi bạn mở bàn phím.

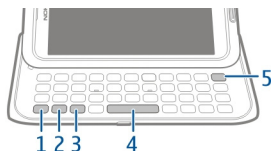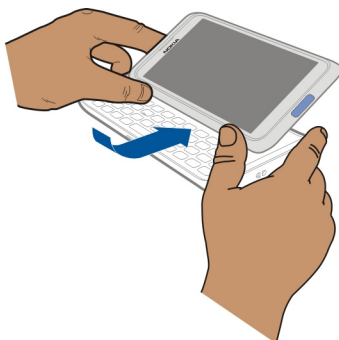

- 1  **Phím chức năng.** Để nhập các ký tự đặc biệt được in ở phía trên cùng của các phím, hãy bấm phím chức năng một lần, sau đó bấm phím tương ứng. Để nhập nhiều ký tự đặc biệt liên tục, hãy bấm phím chức năng hai lần. Để trở về chế độ bình thường, hãy bấm phím chức năng.
- 2  **Phím shift.** Để chuyển giữa chế độ chữ hoa và chữ thường, hãy bấm phím shift hai lần. Để nhập một chữ hoa ở chế độ chữ thường, hoặc ngược lại, hãy bấm phím shift một lần, sau đó bấm phím chữ cái bạn muốn.
- 3 **Phím Sym.** Để nhập các ký tự đặc biệt không được hiển thị trên bàn phím, hãy bấm phím sym và chọn ký tự bạn muốn. Để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo, hãy bấm và giữ phím shift, sau đó bấm phím sym và chọn ngôn ngữ bạn muốn.

4 Phím dấu cách

5  Phím xóa lùi. Để xóa một ký tự, hãy bấm phím xóa. Để xóa nhiều ký tự, hãy bấm và giữ phím xóa.

Nhập biến thể của một chữ cái

Ví dụ, bạn có thể nhập các chữ cái có dấu trọng âm. Để nhập chữ **á**, hãy bấm và giữ phím **sym**, sau đó bấm phím chữ **A** liên tục cho đến khi chữ cái bạn muốn hiển thị. Thứ tự và tính khả dụng của các phím phụ thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo được chọn.

Nhập số hoặc ký tự đặc biệt được in phía trên một phím

Bấm và giữ phím bạn muốn.

Thiết bị nối tiếp HDMI

Chia sẻ ảnh ưa thích và video độ nét cao và duyệt web trực tiếp trên TV. Cắm thiết bị nối tiếp vào điện thoại, sau đó cắm bất kỳ cáp HDMI tương thích (được bán riêng), để xem tất cả trên màn hình lớn.



Thiết bị nối tiếp USB OTG

Kết nối thiết bị nối tiếp USB On-The-Go (OTG) (Mọi lúc Mọi nơi) để duyệt thẻ nhớ hoặc ổ đĩa USB tương thích. Sau đó bạn có thể sao chép ảnh, video, tài liệu và những nội dung khác giữa điện thoại và bộ nhớ ngoài. Đây là cách dễ dàng để sao lưu những tập tin quan trọng của bạn.



Thay đổi âm lượng của một cuộc gọi, bài hát hoặc video

Sử dụng phím âm lượng.

Bạn có thể thay đổi âm lượng trong khi gọi hoặc khi một ứng dụng hoạt động.

Loa tích hợp cho phép bạn nói và nghe từ một khoảng cách ngắn mà không cần giữ điện thoại sát tai.


Bật hoặc tắt loa trong khi gọi

Chọn  hoặc .

Khóa hoặc mở khóa bàn phím và màn hình

Để tránh việc tình cờ gọi điện khi để điện thoại trong túi hoặc ví, hãy khóa bàn phím và màn hình điện thoại.

Trượt chốt khóa phím.

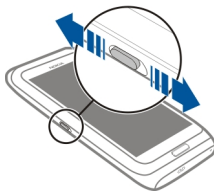

Mẹo: Nếu không sử dụng được chốt khóa phím, để mở khóa thiết bị, hãy bấm phím menu và chọn **Mở khóa**.

Cài tự động khóa bàn phím và màn hình

1 Chọn Menu > Cài đặt và Điện thoại > Hiện thị > Khóa phím/m.hình sau.

- 2 Xác định khoảng thời gian mà sau đó bàn phím và màn hình sẽ tự động khóa.

Đèn pin

Bạn có thể sử dụng đèn flash của camera làm đèn pin. Để bật hoặc tắt đèn pin, hãy trượt và giữ chốt khóa phím trong hai giây.

Bạn chỉ có thể sử dụng đèn pin khi bạn ở màn hình chính. Bạn cũng có thể bật đèn pin khi ở màn hình chính nhưng các phím và màn hình hoặc thiết bị đã khóa.

Không rọi đèn pin vào mắt người khác.

Lắp hoặc tháo thẻ SIM


Không dán bất kỳ nhãn dán nào vào thẻ SIM.

 **Chú ý:** Không sử dụng thẻ SIM mini-UICC, hay còn được gọi là thẻ micro-SIM, thẻ micro-SIM cùng với thiết bị nối tiếp hoặc thẻ SIM có phần cắt bỏ mini-UICC (xem hình vẽ) trong điện thoại này. Thẻ micro SIM nhỏ hơn thẻ SIM thông thường. Điện thoại này không hỗ trợ việc sử dụng thẻ micro-SIM và việc sử dụng thẻ SIM không tương thích có thể làm hỏng thẻ hoặc điện thoại và có thể làm hỏng dữ liệu được lưu trên thẻ.




Lắp thẻ SIM


- 1 Tắt điện thoại và tháo ngăn chứa thẻ SIM ra khỏi điện thoại.

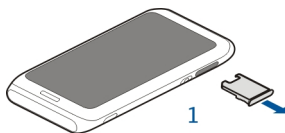


- 2 Lật ngược ngăn chứa thẻ SIM.

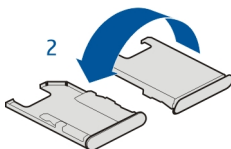

- 3 Đảm bảo vùng tiếp xúc quay lên và lắp thẻ SIM vào ngăn chứa thẻ SIM.

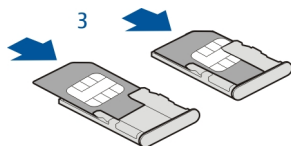

4 Lắp ngăn chứa thẻ SIM và lắp ngăn chứa trở lại điện thoại.

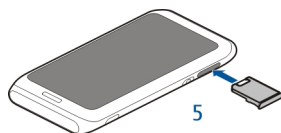

Tháo thẻ SIM

- 1 Tắt điện thoại.
- 2 Tháo ngăn chứa thẻ SIM ra khỏi điện thoại.
- 3 Tháo thẻ SIM.
- 4 Lắp ngược ngăn chứa thẻ SIM.
- 5 Lắp ngăn chứa thẻ SIM vào lại điện thoại.

Sạc điện thoại

Giới thiệu về pin

Điện thoại của bạn có pin bên trong, không tháo ra được, nhưng có thể sạc lại được. Chỉ sử dụng bộ sạc được Nokia phê chuẩn và chỉ định cho điện thoại này. Bạn cũng có thể sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để sạc điện thoại của mình.

Không tìm cách tháo pin ra khỏi điện thoại. Hãy mang điện thoại đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để thay pin.

Các điểm bán lẻ được ủy quyền cũng có thể cung cấp dịch vụ thay pin.





Chú ý: Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn hoặc cơ sở dịch vụ được ủy quyền mới được thay pin. Việc thay pin trái phép có thể làm vô hiệu bảo hành của bạn.

Khi gần hết pin, chế độ tiết kiệm pin sẽ được kích hoạt. Bạn có thể không sửa đổi được cài đặt của một số ứng dụng nhất định. Để tắt chế độ tiết kiệm pin, hãy bấm phím nguồn **⏻** và chọn **Tắt chế độ tiết kiệm pin**.

Sạc pin

Pin của bạn đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại trước khi có thể bật điện thoại lần đầu tiên.

Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

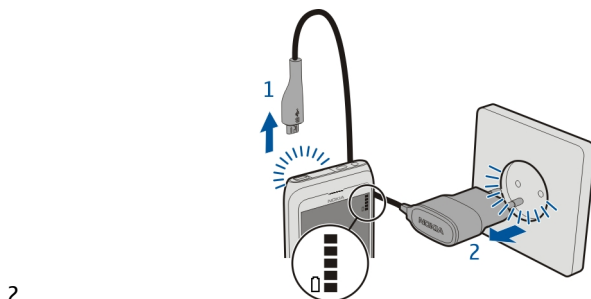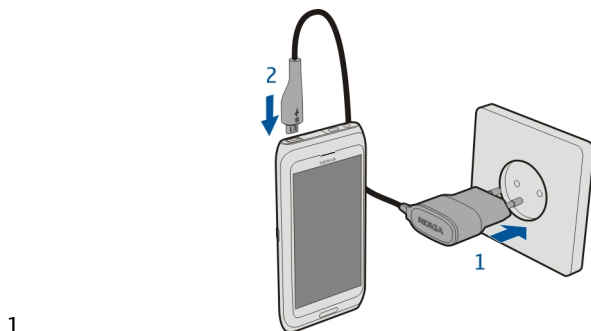

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc.


Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Nếu pin không được sử dụng một thời gian dài, để bắt đầu sạc, bạn có thể cần kết nối bộ sạc, sau đó ngắt kết nối và kết nối lại.

Sạc pin qua cổng USB

Pin yếu, nhưng bạn không mang theo bộ sạc? Bạn có thể cáp USB tương thích để kết nối với một thiết bị tương thích, chẳng hạn như máy tính.

Để tránh làm hỏng đầu nối bộ sạc, hãy cẩn thận khi kết nối hoặc ngắt kết nối cáp của bộ sạc.

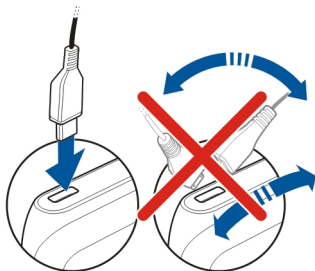

Nếu đã kết nối với máy tính, bạn có thể đồng bộ điện thoại trong khi sạc.

Quá trình sạc qua cổng USB có thể cần nhiều thời gian hơn để bắt đầu, và có thể không hoạt động nếu bạn kết nối qua hub USB không được cấp điện. Điện thoại sạc nhanh hơn khi được cắm vào ổ điện.

Khi đang sạc pin, đèn chỉ báo sạc pin cạnh đầu nối USB sẽ sáng. Khi pin yếu, chỉ báo sạc sẽ nhấp nháy. Có thể phải mất một lúc để quá trình sạc bắt đầu.

Vị trí ăng-ten


Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.



Vùng ăng-ten được đánh dấu bằng màu xám.

Tai nghe

Bạn có thể kết nối một tai nghe tương thích hoặc bộ tai nghe tương thích với điện thoại.

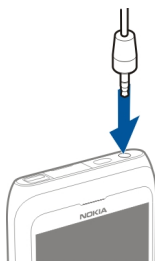

Bật hoặc tắt điện thoại

Bật

Bấm và giữ phím nguồn  cho đến khi điện thoại rung.

Tắt

Bấm và giữ phím nguồn .



Sử dụng điện thoại của bạn lần đầu tiên

Điện thoại sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình cài đặt ban đầu khi bạn lắp thẻ SIM và bật điện thoại lần đầu tiên. Để sử dụng tất cả các dịch vụ Ovi của Nokia, hãy tạo một tài khoản Nokia. Bạn cũng có thể sao chép các số liên lạc và những nội dung khác từ điện thoại cũ và đăng ký nhận những mẹo và thủ thuật hữu ích.

Để tạo tài khoản Nokia, bạn cần có kết nối internet. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn không thể kết nối vào internet, bạn có thể tạo tài khoản sau.

Mẹo: Để tạo và quản lý tài khoản Nokia trên internet, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản Nokia, hãy đăng nhập.

Mẹo: Bạn quên mật khẩu của mình? Bạn có thể yêu cầu gửi mật khẩu đến cho bạn dưới dạng e-mail hoặc tin nhắn văn bản.

Hãy sử dụng ứng dụng Ch.dịệu tr.máy để sao chép nội dung, chẳng hạn như:

- Danh bạ
- Tin nhắn
- Ảnh và video
- Cài đặt riêng

Khi cài đặt tài khoản e-mail của mình, bạn có thể cài hiển thị hộp thư đến trên màn hình chính, để có thể dễ dàng kiểm tra e-mail.

Nếu bạn cần thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong quá trình cài đặt, hãy bấm phím menu.

Tài khoản Nokia

Khi bạn bật điện thoại của mình lần đầu tiên, điện thoại sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một tài khoản Nokia.

Với tài khoản Nokia, bạn có thể, ví dụ:

- Truy cập vào tất cả các dịch vụ Ovi của Nokia bằng một tên người dùng và mật khẩu duy nhất, cả trên điện thoại và máy tính tương thích
- Tải nội dung về từ các dịch vụ Ovi
- Lưu chi tiết về kiểu điện thoại và thông tin liên lạc của bạn. Bạn cũng có thể thêm chi tiết thẻ thanh toán.
- Lưu các lộ trình đi bộ và lái xe quan trọng của bạn vào Bản đồ Ovi

Để tìm hiểu thêm về tài khoản Nokia các dịch vụ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Để tạo tài khoản Nokia sau, hãy sử dụng điện thoại để truy cập vào một dịch vụ Ovi, và bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản.

Cài đặt điện thoại

Để xác định một số cài đặt cơ bản cho điện thoại, hãy chọn phím tắt Thiết lập ĐT  trên một trong những màn hình chính của bạn. Để chuyển đổi giữa các màn hình chính, hãy kéo mạnh sang trái hoặc phải.

Bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

-  Sao chép số liên lạc, ảnh, và nội dung khác từ điện thoại Nokia cũ
-  Cài đặt riêng điện thoại, bằng cách thay đổi nhạc chuông và giao diện trực quan
-  Cài đặt e-mail
-  Cập nhật phần mềm điện thoại
-  Sửa đổi cài đặt thao tác với nắp trượt

Để xác định cài đặt sau, bạn cũng có thể chọn **Menu > Ứng dụng > Công cụ > Thiết lập ĐT**.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ

Bạn có muốn sao chép thông tin quan trọng từ điện thoại Nokia cũ tương thích của mình và bắt đầu sử dụng điện thoại mới một cách nhanh chóng không? Sử dụng ứng dụng Ch.điều tr.máy để sao chép miễn phí, ví dụ như danh bạ, mục lịch và ảnh vào điện thoại mới.

Thiết bị Nokia trước đó của bạn cần phải hỗ trợ Bluetooth.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Công cụ > Thiết lập ĐT** và chọn **Truyền dữ liệu**.



Nếu thiết bị Nokia trước đó của bạn không có ứng dụng Ch.dịệu tr.máy, thiết bị mới của bạn sẽ gửi ứng dụng đó trong tin nhắn bằng cách sử dụng Bluetooth. Để cài đặt ứng dụng, hãy mở tin nhắn trong thiết bị trước đó của bạn và thực hiện theo các hướng dẫn.

- 1 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối và ghép nối hai thiết bị với nhau. Bluetooth cần được bật.
- 2 Nếu thiết bị kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, bạn có thể tự xác định, phải được nhập vào cả hai thiết bị. Mật mã trong một số thiết bị là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị.
Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.
- 3 Chọn nội dung và chọn OK.

Mã truy cập

Mã PIN hoặc PIN2 (4-8 chữ số)	Các mã này bảo vệ thẻ SIM của bạn chống lại việc sử dụng trái phép hoặc cần để truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bạn bật điện thoại. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc bạn quên các mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn nhập sai mã ba lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã này bằng mã PUK hoặc PUK2.
Mã PUK hoặc PUK2 (8 chữ số)	Các mã này cần để mở khóa mã PIN hoặc PIN2. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Số IMEI (15 chữ số)	Mã này được sử dụng để nhận dạng những thiết bị hợp lệ trong mạng. Số này cũng có thể được sử dụng để khóa điện thoại, ví dụ như trong trường hợp điện thoại bị mất cắp. Để xem số IMEI của mình, hãy quay số *#06# .
Mã khóa (mã bảo vệ) (tối thiểu 4 chữ số hoặc ký tự)	Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Giữ kỹ mã này ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã này và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu sửa chữa. Phụ phí có thể áp dụng và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với một Trung tâm Nokia Care hoặc đại lý điện thoại của bạn.

Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong điện thoại



Chọn Menu > Ứng dụng > H.d s.dụng.

Mở hướng dẫn sử dụng từ một ứng dụng

Chọn **Tùy chọn** > **Hướng dẫn sử dụng**. Tính năng này không có cho mọi ứng dụng.

Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng

Khi hướng dẫn sử dụng mở ra, hãy chọn **Tùy chọn** > **Tìm kiếm**, và nhập một chữ cái hoặc một từ vào trường tìm kiếm.

Chuyển giữa hướng dẫn sử dụng và ứng dụng

Bấm và giữ phím menu, sau đó kéo mạnh sang trái hoặc phải và chọn ứng dụng bạn muốn.



cho biết liên kết đến một trang web. Có thể có những liên kết đến các chủ đề liên quan ở cuối hướng dẫn.


Cài đặt Nokia Ovi Suite trên máy PC

Với ứng dụng Nokia Ovi Suite trên máy tính, bạn có thể quản lý nội dung trên điện thoại, và đồng bộ chúng với máy tính. Bạn cũng có thể cập nhật điện thoại với phần mềm mới nhất, và tải bản đồ về.


Tải phiên bản Nokia Ovi Suite mới nhất từ www.ovi.com/suite về máy tính.

Nếu máy tính của bạn không thể kết nối vào internet, để cài đặt Nokia Ovi Suite từ bộ nhớ thiết bị:


- 1 Hãy sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
Nếu bạn đang sử dụng Windows XP hoặc Windows Vista trên máy tính, hãy cài chế độ USB của điện thoại thành **Ổ đĩa chung**. Để cài chế độ USB trên điện thoại, hãy chọn vùng thông báo trong góc trên cùng, bên phải và chọn  > **Ổ đĩa chung**. Bộ nhớ thứ cấp của điện thoại sẽ hiển thị dưới dạng ổ đĩa có thể tháo rời trên máy tính.

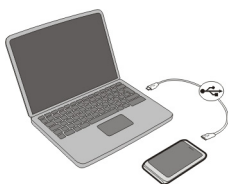

- 2 Trên máy tính, chọn **Cài đặt Nokia Ovi Suite**.

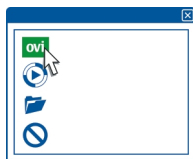

Nếu cửa sổ cài đặt không tự động mở ra, hãy mở tập tin cài đặt theo cách thủ công. Chọn **Mở thư mục để xem các tập tin**, và nhấp đúp vào **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

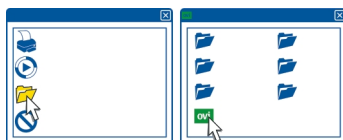

- 3 Hãy thực hiện theo các hướng dẫn được hiển thị.

- 4 Khi cài đặt hoàn tất, nếu bạn đang sử dụng Windows XP hoặc Windows Vista trên máy tính, hãy kiểm tra xem chế độ USB của điện thoại đã được cài thành **Nokia Ovi Suite** chưa.

Để tìm hiểu thêm về Nokia Ovi Suite, hãy truy cập vào www.ovi.com/suite.

Để kiểm tra xem Nokia Ovi Suite hỗ trợ những hệ điều hành nào, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Sử dụng cơ bản

Các thao tác trên màn hình cảm ứng


Để tương tác với giao diện người dùng, hãy chạm hoặc chạm và giữ trên màn hình cảm ứng.

Mở một ứng dụng hoặc thành phần màn hình khác

Chạm vào ứng dụng hoặc thành phần.

Truy cập nhanh vào các chức năng

Chạm và giữ một mục. Một menu pop-up với các tùy chọn khả dụng sẽ mở ra. Ví dụ, để gửi một hình ảnh hoặc xóa một báo thức, hãy chạm và giữ hình ảnh hoặc báo thức, từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

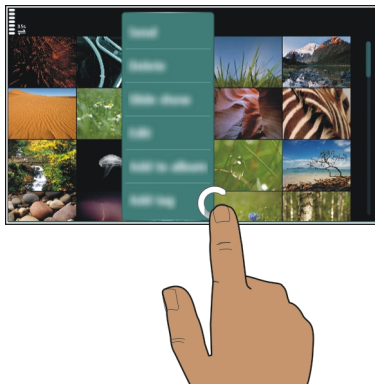

Nếu bạn chạm và giữ màn hình chính, chế độ chỉnh sửa sẽ được kích hoạt.




Kéo một mục



Chạm và giữ mục, sau đó trượt ngón tay trên màn hình. Mục sẽ theo ngón tay bạn. Bạn có thể kéo các mục trên màn hình chính hoặc menu chính, khi bạn đã kích hoạt chế độ chỉnh sửa.

Kéo mạnh

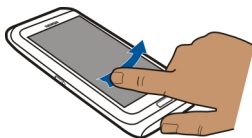

Đặt một ngón tay lên màn hình và trượt đều ngón tay theo hướng bạn muốn. Ví dụ, khi bạn đang xem một hình ảnh, để xem hình ảnh kế tiếp, hãy kéo mạnh sang trái.

Di chuyển trong danh sách hoặc menu

Hãy đặt ngón tay lên màn hình, trượt nhanh ngón tay lên hoặc xuống trên màn hình, sau đó nhấc ngón tay lên. Nội dung trên màn hình sẽ di chuyển với tốc độ và hướng của

nó tại thời điểm thả tay. Để chọn một mục từ danh sách di chuyển và dừng di chuyển, hãy nhấp vào mục bạn muốn.



Phóng to

Đặt hai ngón tay lên một mục, chẳng hạn như hình ảnh hoặc trang web và trượt các ngón tay ra xa nhau.



Thu nhỏ

Đặt hai ngón tay lên một mục và trượt hai ngón tay lại gần nhau.

Mẹo: Bạn cũng có thể chạm vào mục hai lần để phóng to hoặc thu nhỏ.

Các thành phần của màn hình chính tương tác

Các thành phần của màn hình chính có thể tương tác. Ví dụ, bạn có thể thay đổi ngày giờ, cài báo thức, viết mục nhập lịch hoặc chỉnh sửa profile trực tiếp trên màn hình chính.



Cài báo thức

Chọn đồng hồ (1).

Kích hoạt hoặc chỉnh sửa profile

Chọn profile (2).

Xem hoặc chỉnh sửa lịch biểu

Chọn ngày (3).

Xem cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn chưa đọc

Chọn vùng thông báo (4).

Xem những mạng WLAN khả dụng hoặc quản lý kết nối Bluetooth

Chọn vùng thông báo (4).

Sửa đổi cài đặt kết nối

Chọn vùng thông báo (4) và chọn ➡.

Trong hầu hết các giao diện khác, bạn có thể chọn vùng thông báo (4), và thực hiện theo các bước sau:

- Sửa đổi cài đặt kết nối
- Mở đồng hồ, và cài báo thức
- Xem tình trạng pin và bật chế độ tiết kiệm pin
- Xem thông báo về các cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn chưa đọc
- Mở Tìm mạng WLAN và kết nối vào một mạng WLAN
- Quản lý kết nối Bluetooth

Chuyển giữa các ứng dụng đang chạy

Bạn có thể xem những ứng dụng và công việc nào đang chạy ẩn và chuyển đổi giữa chúng.

Bấm và giữ phím menu, sau đó kéo mạnh sang trái hoặc phải và chọn ứng dụng bạn muốn.



Việc để các ứng dụng chạy ẩn sẽ làm tiêu hao pin và tốn bộ nhớ. Để đóng một ứng dụng bạn không sử dụng, hãy chọn **X**.

Mẹo: Để đóng tất cả những ứng dụng đang mở, hãy chọn và giữ kết nối công cụ chuyển tác vụ, và từ menu pop-up, hãy chọn **Đóng tất cả**.


Viết văn bản

Nhập bằng bàn phím

Bàn phím

Điện thoại có một bàn phím đầy đủ. Để mở bàn phím, hãy đẩy màn hình cảm ứng lên. Màn hình sẽ tự động xoay từ dọc sang ngang khi bạn mở bàn phím.



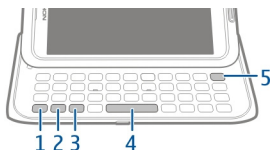

- 1 **Phím chức năng.** Để nhập các ký tự đặc biệt được in ở phía trên cùng của các phím, hãy bấm phím chức năng một lần, sau đó bấm phím tương ứng. Để nhập nhiều ký tự đặc biệt liên tục, hãy bấm phím chức năng hai lần. Để trở về chế độ bình thường, hãy bấm phím chức năng.
- 2 **Phím shift.** Để chuyển giữa chế độ chữ hoa và chữ thường, hãy bấm phím shift hai lần. Để nhập một chữ hoa ở chế độ chữ thường, hoặc ngược lại, hãy bấm phím shift một lần, sau đó bấm phím chữ cái bạn muốn.
- 3 **Phím Sym.** Để nhập các ký tự đặc biệt không được hiển thị trên bàn phím, hãy bấm phím sym và chọn ký tự bạn muốn. Để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo, hãy bấm và giữ phím shift, sau đó bấm phím sym và chọn ngôn ngữ bạn muốn.
- 4 **Phím dấu cách**
- 5 **Phím xóa lùi.** Để xóa một ký tự, hãy bấm phím xóa. Để xóa nhiều ký tự, hãy bấm và giữ phím xóa.

Nhập biến thể của một chữ cái

Ví dụ, bạn có thể nhập các chữ cái có dấu trọng âm. Để nhập chữ **á**, hãy bấm và giữ phím sym, sau đó bấm phím chữ **A** liên tục cho đến khi chữ cái bạn muốn hiển thị. Thứ tự và tính khả dụng của các phím phụ thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo được chọn.

Nhập số hoặc ký tự đặc biệt được in phía trên một phím

Bấm và giữ phím bạn muốn.

Nhập văn bản tiếng Việt

Để viết tiếng Việt, hãy chọn một trường văn bản, chọn **Tùy chọn > Tùy chọn nhập > Ngôn ngữ soạn thảo** và chọn tiếng Việt.

Chuyển giữa các kiểu chữ khác nhau

Bấm .

Nhập một chữ số hoặc ký tự được in phía trên một phím

Bấm , sau đó bấm phím tương ứng.

Để chỉ nhập những ký tự được in trên các phím, hãy bấm nhanh hai lần.

Xóa một ký tự

Bấm phím xóa lùi . Để xóa nhiều ký tự, hãy bấm và giữ phím xóa lùi.

Nhập một ký tự hoặc ký hiệu không có trên bàn phím

Bấm phím sym.

Nhập dấu tiếng Việt

Bấm và giữ phím sym

Để nhập ´, hãy bấm S.

Để nhập ` , hãy bấm F.

Để nhập dấu hỏi phía trên, hãy bấm R.

Để nhập ~, hãy bấm X.

Để nhập dấu nặng, hãy bấm J.

Ví dụ: Để nhập ã, hãy bấm A, sau đó bấm X. Để nhập é, hãy bấm E, sau đó bấm S.

Sao chép và dán

Hãy bấm và giữ phím shift, sau đó chọn từ, cụm từ hoặc dòng văn bản bạn muốn sao chép. Bấm và giữ phím ctrl, sau đó bấm C. Để dán văn bản, hãy di chuyển đến nơi bạn muốn dán, bấm và giữ phím ctrl, sau đó bấm V.

Bật hoặc tắt chế độ nhập văn bản tiên đoán

Chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn nhập** và chọn tùy chọn thích hợp.

Nhập văn bản trên màn hình cảm ứng

Nhập văn bản bằng bàn phím ảo

Sử dụng bàn phím ảo

Để kích hoạt bàn phím ảo, hãy chọn một trường nhập văn bản. Bạn có thể sử dụng bàn phím ảo ở cả chế độ nằm ngang và dọc.



- 1 Bàn phím ảo
- 2 Phím đóng - Đóng bàn phím ảo.

- 3 Phím shift và caps lock - Để nhập một ký tự chữ hoa khi viết ở chế độ chữ thường hoặc ngược lại, hãy chọn phím này trước khi nhập ký tự. Để kích hoạt chế độ caps lock, hãy chọn phím này hai lần. Một dòng bên dưới phím cho biết chế độ caps lock đã được kích hoạt.
- 4 Khoảng ký tự - Chọn khoảng ký tự bạn muốn, chẳng hạn như số hoặc các ký tự đặc biệt.
- 5 Phím mũi tên - Di chuyển con trỏ sang trái hoặc sang phải.
- 6 Phím khoảng trắng - Chèn một khoảng trắng.
- 7 Menu nhập văn bản - Kích hoạt chế độ nhập văn bản tiên đoán hoặc thay đổi ngôn ngữ soạn thảo.
- 8 Phím enter - Di chuyển con trỏ sang hàng hoặc trường nhập văn bản kế tiếp. Các chức năng bổ sung được dựa vào ngữ cảnh hiện thời. Ví dụ, trong trường địa chỉ web của trình duyệt web, nó có tác dụng như biểu tượng Chọn.
- 9 Phím xóa lùi - Xóa một ký tự.

Chuyển giữa bàn phím ảo và bàn phím ở chế độ nằm đọc

Chọn  > Bàn phím chữ và số hoặc Bàn phím QWERTY.

Thêm dấu trọng âm vào một ký tự

Chọn và giữ ký tự.

Bật chế độ nhập văn bản tiên đoán bằng bàn phím ảo

Chế độ nhập văn bản tiên đoán có thể không có sẵn cho tất cả ngôn ngữ.

- 1 Chọn  > Tùy chọn nhập > Bật tiên đoán.  hiển thị.
- 2 Bắt đầu viết một từ. Điện thoại sẽ gợi ý những từ có thể khi bạn viết. Khi từ phù hợp hiển thị, hãy chọn từ này.
- 3 Nếu từ không có trong từ điển, điện thoại sẽ gợi ý từ thay thế từ từ điển. Để thêm từ mới vào từ điển, hãy chọn từ bạn đã viết.

Tắt chế độ nhập văn bản tiên đoán

Chọn  > Tùy chọn nhập > Tắt tiên đoán.

Sửa đổi cài đặt nhập văn bản

Chọn  > Tùy chọn nhập > Cài đặt.

Nhập văn bản bằng bàn phím ảo

Sử dụng bàn phím số ảo

Nếu bạn muốn sử dụng bàn phím chữ và số khi viết ở chế độ nằm dọc, bạn có thể chuyển từ bàn phím ảo sang bàn phím số ảo.

- 1 Chọn trường nhập văn bản.
- 2 Chọn  > Bàn phím chữ và số.



- 1 Các phím số
- 2 * - Nhập một ký tự đặc biệt hoặc khi chế độ nhập văn bản tiên đoán được kích hoạt và từ được gạch dưới, chuyển qua danh sách từ phù hợp.
- 3 Phím Shift - Thay đổi kiểu chữ. Để bật hoặc tắt chế độ nhập văn bản tiên đoán, hãy chọn nhanh phím này hai lần. Để chuyển giữa chế độ chữ cái và chế độ số, hãy chọn và giữ phím này.
- 4 Phím Đóng - Đóng bàn phím số ảo.
- 5 Phím mũi tên - Di chuyển con trỏ sang trái hoặc phải.
- 6 Menu nhập văn bản - Kích hoạt chế độ nhập văn bản tiên đoán, thay đổi ngôn ngữ soạn thảo hoặc chuyển sang bàn phím ảo.
- 7 Phím Xóa lùi - Xóa một ký tự.
- 8 Chỉ báo nhập văn bản (nếu có) - Cho biết kiểu chữ và cho biết chế độ nhập chữ cái, chế độ nhập số hoặc chế độ nhập văn bản tiên đoán có được bật hay không.

Bật chế độ nhập văn bản truyền thống bằng bàn phím ảo

Chọn nhanh # hai lần.

Nhập một ký tự

- 1 Chọn một phím số (1-9) liên tục, cho đến khi ký tự bạn muốn hiển thị. Có nhiều ký tự khả dụng hơn số ký tự được hiển thị trên phím.
- 2 Nếu chữ cái kế tiếp nằm trên cùng một phím, hãy chờ cho đến khi con trỏ hiển thị hoặc di chuyển con trỏ về phía trước, và chọn lại phím này.

Chèn khoảng trắng

Chọn **0**.

Di chuyển con trỏ sang dòng kế tiếp

Chọn nhanh **0** ba lần.

Bật chế độ nhập văn bản tiên đoán bằng bàn phím ảo

Kiểu nhập văn bản tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới. Kiểu nhập văn bản tiên đoán không có sẵn cho tất cả ngôn ngữ.

- 1 Chọn  > **Bật nhập tiên đoán**.
- 2 Để viết từ bạn muốn, hãy sử dụng các phím 2-9. Chọn mỗi phím một lần cho một chữ cái. Ví dụ, để viết Nokia khi từ điển tiếng Anh được chọn, hãy chọn **6** cho N, **6** cho o, **5** cho k, **4** cho i, và **2** cho a.
Từ đề nghị sẽ thay đổi sau mỗi lần chọn phím.
- 3 Nếu từ không đúng, hãy chọn ***** liên tục cho đến khi từ phù hợp hiển thị. Nếu từ không có trong từ điển, hãy chọn **Chính tả**, sau đó nhập từ bằng chế độ nhập văn bản truyền thống và chọn **OK**.
Nếu dấu **?** hiển thị sau từ đó, có nghĩa là từ đó không có trong từ điển. Để thêm từ này vào từ điển, hãy chọn *****, sau đó nhập từ bằng chế độ nhập văn bản truyền thống và chọn **OK**.
- 4 Để chèn khoảng trắng, hãy chọn **0**. Để thêm một dấu câu phổ biến, hãy chọn **1**, sau đó chọn ***** liên tục cho đến khi dấu câu phù hợp hiển thị.
- 5 Bắt đầu viết từ kế tiếp.

Hủy kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán

Chọn nhanh **#** hai lần.

Kiểu nhập truyền thống

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Ngôn ngữ**. Cài ngôn ngữ soạn thảo là tiếng Việt và tắt chế độ nhập văn bản tiên đoán.

Khi nhập văn bản,  **Aa** cho biết chế độ nhập văn bản truyền thống đã được bật. Ở chế độ này, các ký tự và dấu trọng âm được sắp xếp như sau:

1	2 aaâabc	3 dđeêf
4 ghi	5 jkl	6 mnoôơ
7 pqrs	8 tuuv	9 wxyz
* / \ ? ~ ,	0	#

Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số 2-9.

Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên phím * theo thứ tự sau:

- Dấu sắc
- Dấu huyền
- Dấu hỏi
- Dấu ngã
- Dấu nặng

Các ký tự và dấu tiếng Việt không được hiển thị trên bàn phím ảo.

Để viết từ Việt:

- 1 Để nhập chữ V, hãy chọn **8** 4 lần.
- 2 Để nhập chữ i, hãy chọn **4** 3 lần.
- 3 Để nhập chữ ê, hãy chọn **3** 4 lần.
- 4 Để nhập dấu nặng (.), hãy chọn ***** 5 lần.
- 5 Để nhập chữ t, hãy chọn **8** một lần.

Hãy lưu ý vấn đề sau:

- Các dấu tiếng Việt phải được nhập sau một nguyên âm.
- Để xóa một nguyên âm có dấu, hãy xóa dấu trước, sau đó xóa nguyên âm.
- Để sửa dấu tiếng Việt, hãy di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và chọn * liên tục cho đến khi dấu phù hợp hiển thị.
- Để nhập một ký hiệu đặc biệt, hãy chọn *.
- Bạn có thể viết tiếng Việt, ngay cả khi ngôn ngữ của điện thoại được cài là tiếng Anh.

Xác định ngôn ngữ soạn thảo

Chọn Menu > Cài đặt và Điện thoại > Màn hình cảm ứng > Ngôn ngữ soạn thảo.

Thay đổi ngôn ngữ khi viết

Chọn  > Tùy chọn nhập > Ngôn ngữ soạn thảo hoặc  > Ngôn ngữ soạn thảo.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Phím tắt trên bàn phím

Các phím tắt làm cho việc sử dụng các ứng dụng hiệu quả hơn.

Các phím tắt chung

Ctrl + C	Sao chép văn bản.
Ctrl + X	Cắt văn bản.
Ctrl + V	Dán văn bản.
Shift + Sym	Thay đổi ngôn ngữ soạn thảo.
Ctrl + A	Chọn tất cả.
Ctrl + B	Sử dụng chữ đậm.

Phím tắt e-mail

C	Tạo tin nhắn mới.
R	Trả lời một tin nhắn.
A	Trả lời tất cả.
F	Chuyển tiếp tin nhắn.
D	Xóa tin nhắn.
I	Thu hẹp hoặc mở rộng danh sách tin nhắn.
L	Đánh dấu tin nhắn bằng cờ.
M	Chuyển tin nhắn sang một thư mục khác.
N	Chuyển đến tin nhắn kế tiếp.
P	Chuyển đến tin nhắn trước đó.
S	Tìm kiếm tin nhắn.
U	Đánh dấu tin nhắn là đã đọc hoặc chưa đọc.
Z	Đồng bộ tài khoản e-mail.

H	Mở hướng dẫn sử dụng trong điện thoại.
---	--

Các chỉ báo hiển thị

Chỉ báo thông thường



Màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa.



Điện thoại sẽ cảnh báo không dùng âm báo cho các cuộc gọi hoặc tin nhắn đến. Báo thức đã được cài.



Một profile hẹn giờ được kích hoạt.



Bạn đã bỏ lỡ một sự kiện lịch.

Chỉ báo cuộc gọi



Có ai đó đã tìm cách gọi cho bạn.



Bạn đang sử dụng số máy thứ hai (dịch vụ mạng).



Cuộc gọi đến sẽ được chuyển hướng đến một số khác (dịch vụ mạng). Nếu bạn có hai số máy, số hiển thị là số máy hiện đang hoạt động.



Điện thoại sẵn sàng cho cuộc gọi internet.

Chỉ báo nhắn tin



Bạn có các tin nhắn chưa đọc. Nếu chỉ báo nhấp nháy có nghĩa là thư mục Hộp thư đến có thể đầy.



Có tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục Hộp thư đi.

Chỉ báo mạng



Điện thoại được kết nối với mạng GSM (dịch vụ mạng).



Điện thoại được kết nối với mạng 3G (dịch vụ mạng).



Một kết nối dữ liệu GPRS (dịch vụ mạng) đang hoạt động.  cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ và  cho biết kết nối đang hoạt động hoặc tắt.



Một kết nối dữ liệu EGPRS (dịch vụ mạng) đang hoạt động.  cho biết kết nối đang bị tạm giữ và  cho biết kết nối đang được thiết lập.



Một kết nối dữ liệu 3G (dịch vụ mạng) đang hoạt động.  cho biết kết nối đang bị tạm giữ và  cho biết kết nối đang được thiết lập.



Một kết nối dữ liệu HSPA (dịch vụ mạng) đang hoạt động.  cho biết kết nối đang bị tạm giữ và  cho biết kết nối đang được thiết lập.

Hiện đang có kết nối WLAN.  cho biết kết nối được mã hóa và  cho biết kết nối không được mã hóa.

Chỉ báo kết nối

-  Bluetooth được kích hoạt.  cho biết điện thoại đang gửi dữ liệu. Nếu chỉ báo nhấp nháy có nghĩa là điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với một thiết bị khác.
-  Cáp USB được kết nối với điện thoại.
-  Cáp HDMI được kết nối với điện thoại.
-  GPS được kích hoạt.
-  Điện thoại đang đồng bộ.
-  Một tai nghe tương thích được nối với điện thoại.
-  Một cáp TV ra tương thích được nối với điện thoại.
-  Một text phone tương thích được kết nối với điện thoại.

Cài đèn thông báo nhấp nháy cho các cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn

Điện thoại của bạn có một đèn thông báo trong phím menu. Khi đèn nhấp nháy có nghĩa là bạn có cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn đã đến.

Chọn Menu > Cài đặt và Điện thoại > Đèn thông báo > Đèn thông báo.

Tìm kiếm trên điện thoại và trên internet

 Bạn có thể tìm kiếm các mục, chẳng hạn như tin nhắn, ảnh, tập tin, nhạc hoặc video được lưu trong điện thoại hoặc trên internet.

- 1 Chọn Menu > Ứng dụng > Tìm kiếm.
- 2 Bắt đầu nhập từ tìm kiếm, và chọn từ những kết quả được đề xuất.
- 3 Để tìm kiếm trên internet, hãy chọn liên kết tìm kiếm internet ở cuối kết quả tìm kiếm. Bạn cần kết nối internet.

Mẹo: Bạn có thể thêm tiện ích tìm kiếm vào màn hình chính. Chạm và giữ màn hình chính, chọn  và chọn tiện ích tìm kiếm từ danh sách.

Sử dụng điện thoại offline

Ở những nơi bạn không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, bạn vẫn có thể truy cập vào lịch, danh sách liên lạc và những trò chơi offline nếu bạn kích hoạt profile offline. Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Trên màn hình chính, hãy chọn profile và chọn **Offline**.

Khi profile offline được kích hoạt, kết nối của bạn vào mạng di động sẽ bị ngắt. Tắt cả tín hiệu tần số vô tuyến giữa điện thoại và mạng di động sẽ bị chặn. Nếu bạn tìm cách

gửi tin nhắn, tin nhắn này sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đi và sẽ chỉ được gửi khi một profile khác được kích hoạt.

Bạn cũng có thể sử dụng điện thoại mà không cần thẻ SIM. Tắt điện thoại và tháo thẻ SIM. Khi bạn bật lại điện thoại, profile offline sẽ được kích hoạt.



Chú ý: Khi sử dụng cấu hình ngoại tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Quý khách có thể gọi số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong thiết bị. Để thực hiện cuộc gọi, trước tiên quý khách phải đổi sang một cấu hình khác.

Khi profile offline được kích hoạt, bạn vẫn có thể kết nối vào WLAN, ví dụ, để đọc e-mail hoặc duyệt internet. Bạn cũng có thể sử dụng Bluetooth.

Nhớ tuân thủ các quy định về an toàn có thể áp dụng.

Kéo dài tuổi thọ pin

Nếu có vẻ như bạn luôn phải sử dụng bộ sạc, có một số bước bạn có thể thực hiện để giảm mức tiêu thụ pin của điện thoại.

- Luôn sạc đầy pin.
- Khi chế độ tiết kiệm điện được kích hoạt, cài đặt điện thoại, chẳng hạn như **Chế độ mạng** và màn hình riêng, được tối ưu hóa.

Kích hoạt chế độ tiết kiệm điện

Bấm phím nguồn  và chọn **Bật chế độ tiết kiệm pin**. Để tắt chế độ tiết kiệm điện, hãy bấm phím nguồn  và chọn **Tắt chế độ tiết kiệm pin**.

Đóng tất cả những ứng dụng không sử dụng

Bấm và giữ phím menu, kéo mạnh cho đến khi ứng dụng bạn muốn hiển thị, và chọn .

Âm thanh, giao diện và hiệu ứng

- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm bàn phím.
- Sử dụng tai nghe có dây thay vì loa.
- Thay đổi khoảng thời gian chờ mà sau đó màn hình điện thoại sẽ tắt.

Cài khoảng thời gian chờ

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Hiển thị** > **Giảm sáng màn hình sau**.

Kích hoạt giao diện ban đêm và hình nền

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Giao diện > Bình thường. Để thay đổi hình nền, hãy chọn Tùy chọn > Thay đổi hình nền.

Tắt hiệu ứng hình nền động

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Giao diện > Bình thường > Tùy chọn > Các h.ứng trng giao diện > Tắt.

Giảm độ sáng của màn hình

Trong cài đặt hiển thị, hãy chọn Độ sáng.

Tắt màn hình riêng Đồng hồ lớn

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Giao diện > Màn hình bảo vệ > Không có.

Mạng sử dụng

- Nếu bạn đang nghe nhạc hay nói cách khác là đang sử dụng điện thoại, nhưng không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, hãy kích hoạt cấu hình offline.
- Cài điện thoại kiểm tra e-mail mới ít thường xuyên hơn.
- Sử dụng kết nối WLAN để kết nối vào internet, thay vì kết nối dữ liệu gói (GPRS hoặc 3G).
- Nếu điện thoại được cài sử dụng cả mạng GSM và 3G (chế độ kép), điện thoại sẽ sử dụng nhiều điện hơn khi tìm kiếm mạng 3G.

Cài điện thoại chỉ sử dụng mạng GSM

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Mạng > Chế độ mạng > GSM.

Tắt Bluetooth khi không cần

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Bluetooth > Bluetooth > Tắt.

Dừng việc quét tìm mạng WLAN khả dụng của điện thoại

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > WLAN > Tùy chọn > Cài đặt > Xem trạng thái WLAN > Không bao giờ.

Chỉ thiết lập kết nối dữ liệu gói (3G hoặc GPRS) khi cần

Chọn Menu > Cài đặt và chọn Khả năng kết nối > Cài đặt quản trị > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói > Khi cần.

Cài đặt riêng và Mục lưu trữ Ovi

Profile

Giới thiệu về profile

 Chọn Menu > Cài đặt > Profile.

Bạn đang chờ một cuộc gọi nhưng không thể để điện thoại đổ chuông? Điện thoại có các nhóm cài đặt khác nhau được gọi là profile, bạn có thể cài đặt riêng các profile này cho những sự kiện và môi trường khác nhau. Bạn cũng có thể tạo profile riêng của mình.

Bạn có thể cài đặt riêng profile theo các cách sau:

- Thay đổi nhạc chuông và âm cảnh báo tin nhắn.
- Điều chỉnh âm lượng nhạc chuông và âm phím.
- Tắt âm phím và âm báo.
- Kích hoạt cảnh báo rung.
- Cài điện thoại đọc tên của số liên lạc đang gọi.

Cài đặt riêng âm báo

Bạn có thể cài đặt riêng âm điện thoại cho từng profile.

Chọn Menu > Cài đặt > Profile.

- 1 Chọn profile bạn muốn.
- 2 Chọn **Cài đặt riêng** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Mẹo: Tải nhạc chuông về từ Mục lưu trữ Ovi. Để tìm hiểu thêm về Mục lưu trữ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Tắt tiếng điện thoại

Khi profile im lặng được kích hoạt, tất cả nhạc chuông và âm báo sẽ bị tắt. Hãy bật profile này khi ở trong rạp chiếu phim hoặc cuộc họp.

Trên màn hình chính, hãy chọn profile và chọn **Im lặng**.

Thay đổi profile cho cuộc họp hoặc sử dụng ngoài trời

Khi profile cuộc họp được kích hoạt, điện thoại sẽ phát một tiếng bíp kín đáo thay vì đổ chuông. Khi profile ngoài trời được kích hoạt, nhạc chuông sẽ to hơn, để bạn không bị nhỡ cuộc gọi trong môi trường ồn ào.

Trong màn hình chính, hãy chọn profile và chọn **Cuộc họp** hoặc **Ngoài trời**.

Tạo profile mới

Làm thế nào bạn có thể làm cho điện thoại đáp ứng những nhu cầu của bạn tại nơi làm việc, trường học hoặc ở nhà? Bạn có thể tạo profile mới cho những tình huống khác nhau và đặt tên thích hợp cho chúng.

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt > Profile** và chọn **Tùy chọn > Tạo mới**.
- 2 Xác định cài đặt profile, và chọn **Tên profile**.
- 3 Nhập tên cho profile.

Cài profile hẹn giờ

Bạn có thể kích hoạt một profile đến một thời điểm xác định, sau thời điểm này, profile được sử dụng trước đó sẽ được kích hoạt.

Chọn **Menu > Cài đặt > Profile**.

- 1 Chọn profile bạn muốn và chọn **Định giờ**.
- 2 Cài thời gian bạn muốn profile hẹn giờ sẽ hết hạn.

Thay đổi giao diện



Với giao diện, bạn có thể thay đổi màu sắc và giao diện của màn hình.

Chọn **Menu > Cài đặt > Giao diện**.

Chọn **Bình thường** và chọn một giao diện.

Một số giao diện bao gồm các hiệu ứng hình động. Để tiết kiệm pin, hãy chọn **Bình thường > Tùy chọn > Các h.ứng trng giao diện > Tắt**.

Mẹo: Tải giao diện về từ Mục lưu trữ Ovi của Nokia. Để tìm hiểu thêm về Mục lưu trữ Ovi, hãy cập vào www.ovi.com.

Màn hình chính

Giới thiệu về màn hình chính

Trên màn hình chính, bạn có thể:


- Xem thông báo về các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã nhận
- Mở các ứng dụng ưa thích
- Điều khiển các ứng dụng, chẳng hạn như trình phát nhạc
- Thêm các phím tắt cho các tính năng khác nhau, chẳng hạn như viết tin nhắn
- Xem những số liên lạc ưa thích, và nhanh chóng gọi hoặc gửi tin nhắn cho họ

Bạn có thể có nhiều trang màn hình chính, ví dụ các màn hình chính riêng biệt cho công việc và cuộc sống cá nhân.

Các thành phần của màn hình chính có thể tương tác. Ví dụ, nếu bạn chọn đồng hồ, ứng dụng đồng hồ sẽ mở ra.

Màn hình chính được định sẵn

Điện thoại của bạn có các màn hình chính riêng cho các nhu cầu về công việc và cá nhân, cũng như một màn hình cho các kết nối internet. Bạn có thể tùy ý cài đặt riêng những màn hình này.

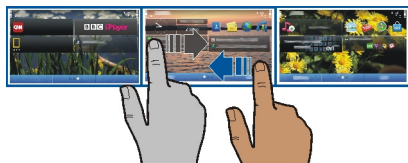

Để chuyển sang một màn hình chính khác, hãy kéo mạnh sang trái hoặc phải. ● ● ● cho biết màn hình chính hiện đang được hiển thị.

Cài đặt riêng màn hình chính

Bạn muốn xem phong cảnh ưa thích hoặc ảnh gia đình trong hình nền của màn hình chính? Bạn có thể thay đổi hình nền này, và sắp xếp lại các mục trong màn hình chính, để cài đặt riêng theo sở thích của bạn.

Mẹo: Nếu bạn có nhiều màn hình chính, bạn có thể chuyển giữa các màn hình chính kể cả trong khi chỉnh sửa, và cài đặt riêng tất cả các màn hình chính cùng lúc.


Thay đổi hình nền

- 1 Chạm và giữ màn hình chính.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Thay đổi hình nền** > **Hình ảnh**.
- 3 Chọn ảnh bạn muốn.
- 4 Chọn **Xong**.

Mẹo: Tải thêm hình nền về từ Mục lưu trữ Ovi của Nokia. Để tìm hiểu thêm về Mục lưu trữ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Sắp xếp lại các mục trong màn hình chính

- 1 Chạm và giữ màn hình chính.
- 2 Kéo và thả các mục vào vị trí mới.

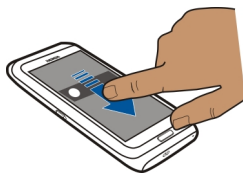

3 Chọn **Xong**.

Thêm widget vào màn hình chính

Bạn quan tâm đến thời tiết hoặc thời sự hôm nay? Bạn có thể thêm các ứng dụng nhỏ (tiện ích) vào màn hình chính và xem lướt qua các thông tin có liên quan nhất.

- 1 Chạm và giữ màn hình chính.
- 2 Chọn  và chọn widget bạn muốn từ danh sách.
- 3 Chọn **Xong**.

Một tiện ích có thể nâng cao ứng dụng liên quan và cũng có thể thay đổi cách ứng dụng này hoạt động. Ví dụ, nếu bạn thêm tiện ích thông báo, các tin nhắn đã nhận sẽ được thông báo trong tiện ích này.

Mẹo: Để tải thêm tiện ích, hãy chọn **OVI**.

Sử dụng dịch vụ hoặc nội dung tải về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu mà có thể phát sinh chi phí truyền dữ liệu.

Một số tiện ích màn hình chính có thể tự động kết nối vào internet. Để ngăn không cho những tiện ích này tự động kết nối vào internet, hãy chọn **Tùy chọn > Tiện ích trg c.độ offline**.

Xóa widget trên màn hình chính

- 1 Chạm và giữ màn hình chính.
- 2 Chọn widget, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ**.
- 3 Chọn **Xong**.

Thêm phím tắt vào màn hình chính

Bạn có biết rằng bạn có thể tạo phím tắt cho hầu hết các ứng dụng và tính năng đã sử dụng không? Bạn có thể thêm phím tắt cho các ứng dụng, bookmark web hoặc tác vụ, chẳng hạn như viết tin nhắn.

- 1 Chạm vào và giữ màn hình chính.
- 2 Chọn tiện ích phím tắt và **Cài đặt**.

- 3 Chọn phím tắt bạn muốn xác định và chọn **Bookmark** hoặc **Ứng dụng** và mục mong muốn.
- 4 Chọn **Trở về** > **Xong**.

Mẹo: Để gỡ bỏ phím tắt, hãy thay phím tắt bằng một phím tắt khác.

Mẹo: Nếu bạn thêm tiện ích phím tắt trống khi chỉnh sửa màn hình chính, bạn có thể xác định phím tắt sau đó trực tiếp trên màn hình chính.

Thêm các số liên lạc quan trọng vào màn hình chính

Thêm những số liên lạc quan trọng nhất vào màn hình chính, để bạn có thể nhanh chóng gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến những số liên lạc này.

Số liên lạc cần được lưu trong bộ nhớ điện thoại.

- 1 Trong Widget số liên lạc ưa thích, hãy chọn .
- 2 Để đánh dấu những số liên lạc sẽ thêm vào màn hình chính, hãy chọn những số liên lạc bạn muốn. Bạn có thể thêm tối đa 20 số liên lạc vào widget.

Gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến một số liên lạc

Trong widget, hãy chọn số liên lạc.

Xóa một số liên lạc khỏi màn hình chính

Trong widget, hãy chọn  và chọn số liên lạc sẽ xóa. Số liên lạc này sẽ bị xóa khỏi widget, nhưng vẫn còn trong danh sách số liên lạc.

Sắp xếp ứng dụng

Bạn có muốn nhanh chóng mở những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất không? Trong menu chính, bạn có thể sắp xếp các ứng dụng và ẩn những ứng dụng ít sử dụng hơn trong các thư mục.

Bấm phím menu, và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.

Tạo một thư mục mới

Chọn **Tùy chọn** > **Thư mục mới**.

Chuyển ứng dụng vào một thư mục

Chọn và giữ ứng dụng, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chuyển đến thư mục** và chọn một thư mục mới.

Mẹo: Bạn cũng có thể kéo và thả các ứng dụng và thư mục.

Cửa hàng Ovi

Giới thiệu về Ovi Store



Chọn **Menu** > **Mục lưu trữ** và đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn.

Bạn có biết rằng bạn có thể cài đặt riêng điện thoại của mình bằng nhiều ứng dụng khác không? Hoặc tải về trò chơi, cũng miễn phí? Duyệt Mục lưu trữ Ovi để tìm nội dung mới nhất được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn.

Bạn có thể tải về:

- Trò chơi
- Các ứng dụng
- Video
- Giao diện và hình nền
- Nhạc chuông

Bạn cũng có thể:

- Tải nội dung phù hợp với sở thích và vị trí của bạn
- Chia sẻ đề xuất với bạn bè

Để tải về từ Mục lưu trữ Ovi, bạn cần một tài khoản Nokia.

Khi đăng nhập, bạn sẽ được cung cấp nội dung tương thích với điện thoại của mình.

Bạn có thể tìm kiếm và tải nội dung trực tiếp về điện thoại di động của mình, hoặc duyệt Mục lưu trữ Ovi trên máy tính tương thích và gửi liên kết đến nội dung vào điện thoại di động của bạn dưới dạng tin nhắn văn bản.

Một số mục là miễn phí; một số mục khác bạn cần mua bằng thẻ tín dụng hoặc trả theo hóa đơn điện thoại. Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Để tìm hiểu thêm về Mục lưu trữ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Tìm kiếm trong Mục lưu trữ Ovi

Kiểm tra những ứng dụng hoặc trò chơi mới nhất và những mục được đề xuất cho điện thoại của bạn. Bạn có thể trình duyệt các danh mục khác nhau, hoặc tìm kiếm một mục cụ thể.

Chọn **Menu** > **Mục lưu trữ** và đăng nhập vào tài khoản Nokia.

- 1 Chọn **Menu Mục I.trữ > Tìm**.
- 2 Nhập các từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm và chọn **Chọn**.

Khi bạn xem một mục, các mục liên quan cũng sẽ được hiển thị.

Mẹo: Có phải bạn đã tìm thấy mục nào đó trong Mục lưu trữ Ovi mà bạn biết bạn bè mình sẽ quan tâm không? Hãy gửi cho họ một liên kết!

Mẹo: Để xem những người khác nói gì về một mục, hãy chọn mục này. Bạn cũng có thể xem mô tả, giá và kích cỡ của mục tải về.

Tải về trò chơi, ứng dụng hoặc mục khác

Tải trò chơi, ứng dụng hoặc video miễn phí hoặc mua thêm nội dung về điện thoại! Từ Mục lưu trữ Ovi, bạn có thể tìm thấy nội dung được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn.

Chọn **Menu > Mục lưu trữ** và đăng nhập vào tài khoản Nokia.

- 1 Chọn mục.
- 2 Nếu mục có giá, hãy chọn **Mua**. Nếu mục miễn phí, hãy chọn **Tải về**.
- 3 Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc theo hóa đơn điện thoại, nếu có thể.
Để lưu thông tin thẻ của bạn vào tài khoản Nokia, hãy chọn **Lưu thẻ này vào tài khoản Nokia của tôi**.
Nếu thông tin thẻ của bạn đã được lưu, để sử dụng một phương thức thanh toán khác, hãy chọn **Thay đổi chi tiết thanh toán**.
- 4 Để nhận biên nhận mua hàng, hãy chọn hoặc nhập địa chỉ e-mail.
- 5 Chọn **Xác nhận**.
- 6 Khi tải về hoàn tất, bạn có thể mở hoặc xem mục này hoặc tiếp tục duyệt những nội dung khác. Loại nội dung xác định nơi mục được lưu trong điện thoại di động. Để thay đổi vị trí mặc định để, hãy chọn **Tài khoản > Ưu tiên cài đặt** và chọn bộ nhớ bạn muốn.

Mẹo: Sử dụng kết nối WLAN để tải về các tập tin lớn hơn, chẳng hạn như trò chơi, ứng dụng hoặc video.

Mẹo: Để tránh nhập chi tiết thanh toán lặp đi lặp lại, khi mua các mục từ Mục lưu trữ Ovi, hãy lưu chi tiết vào tài khoản Nokia của bạn. Bạn có thể thêm nhiều thẻ thanh toán và chọn thẻ để sử dụng khi mua.

Để biết thêm thông tin về một mục, hãy liên hệ với nhà xuất bản của mục này.

Xem danh sách chờ tải về

Trong khi một mục đang được tải về, bạn có thể tiếp tục duyệt nội dung khác và thêm các mục vào danh sách chờ tải về.

Chọn **Menu** > **Mục lưu trữ** và đăng nhập vào tài khoản Nokia.

Chọn **Tài khoản**.

Trạng thái của các mục hiện đang tải về sẽ hiển thị trong phần Nội dung tải về mới. Mỗi lần sẽ có một mục được tải về và các mục chờ sẽ được xếp hàng đợi trong danh sách tải về.

Những mục đã được tải về trước đó sẽ được hiển thị trong phần Nội dung riêng.

Mẹo: Ví dụ, nếu bạn cần tạm thời ngắt kết nối WLAN, hãy chọn mục đang tải về và chọn **Tạm dừng** trong giao diện chi tiết. Để tiếp tục tải về, hãy chọn **Tiếp tục**. Tạm dừng riêng từ mục chờ.

Nếu một mục tải về bị lỗi, bạn có thể tải về lại mục này.

Viết đánh giá

Bạn có muốn chia sẻ ý kiến của mình về một mục với những người dùng Mục lưu trữ Ovi khác không? Viết đánh giá riêng của bạn và xếp loại mục.

Bạn có thể đăng một đánh giá cho mỗi mục bạn đã tải về.

- 1 Chọn mục và chọn **Đánh giá**.
- 2 Viết đánh giá của bạn, xếp loại mục và chọn **Thêm đánh giá**.
Nếu bạn muốn chỉnh sửa đánh giá của mình, hãy chọn **Chỉnh sửa đánh giá**.
- 3 Để công bố đánh giá của mình, hãy chọn **Gửi**.

Giúp chúng tôi giữ cho Mục lưu trữ Ovi gọn gàng và báo cáo nếu bạn phát hiện thấy nội dung không phù hợp. Chọn **Báo cáo lạm dụng** và chọn lý do. Nhập chi tiết bổ sung, nếu cần.

Điện thoại


Gọi cho một số điện thoại

- 1 Trên màn hình chính, hãy chọn **Gọi** để mở trình quay số và nhập số điện thoại.
Để nhập dấu +, được sử dụng cho cuộc gọi quốc tế, hãy chọn * hai lần.
- 2 Để thực hiện cuộc gọi, hãy chọn .
- 3 Để kết thúc cuộc gọi, hãy chọn .

Tìm kiếm số liên lạc

Bạn có thể tìm kiếm một số liên lạc đã lưu trong danh sách liên lạc của mình.

Trong màn hình chính, hãy mở bàn phím, sau đó nhập tên hoặc họ của số liên lạc. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo tên công ty.

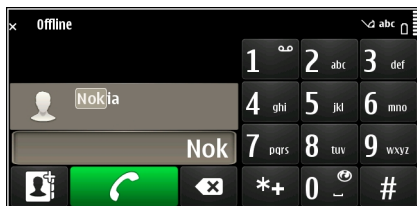

Tắt tính năng tìm kiếm số liên lạc

Trong trình quay số, hãy chọn **Tùy chọn** > **Tìm kiếm số liên lạc** > **Tắt**.


Gọi cho một số liên lạc

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

- 1 Để tìm kiếm một số liên lạc, hãy nhập các chữ cái hoặc ký tự đầu tiên của tên hoặc họ vào trường tìm kiếm.
- 2 Chọn số liên lạc.
- 3 Trong thẻ liên lạc, hãy chọn **Cuộc gọi thoại**.
- 4 Nếu số liên lạc có nhiều số điện thoại, hãy chọn số bạn muốn.

Thực hiện cuộc gọi video

Bạn có bạn bè hay người thân không thường gặp mặt không? Để trò chuyện trực diện, tại sao không thực hiện cuộc gọi video với họ?

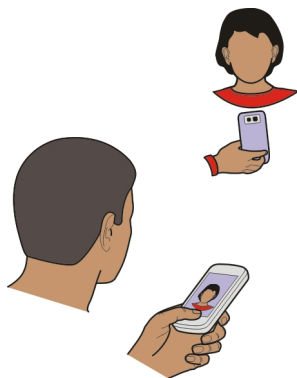

Cuộc gọi video là một dịch vụ mạng và để thực hiện cuộc gọi video, bạn cần ở trong phạm vi phủ sóng của mạng 3G.

Để biết thông tin về tính khả dụng và chi phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cuộc gọi video chỉ có thể được thực hiện giữa hai người. Cuộc gọi video không thể thực hiện được trong khi đang có cuộc gọi thoại, cuộc gọi video hoặc quá trình trao đổi dữ liệu đang diễn ra.

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ**, và tìm kiếm số liên lạc.
- 2 Chọn số liên lạc, và trong thẻ liên lạc, hãy chọn **Cuộc gọi video**.

Camera trên mặt trước của điện thoại được sử dụng mặc định cho cuộc gọi video. Thời gian để khởi động một cuộc gọi video có thể mất một lúc. Nếu cuộc gọi không thực hiện được (ví dụ như mạng không hỗ trợ cuộc gọi video, hoặc điện thoại nhận không tương thích), điện thoại sẽ yêu cầu bạn thực hiện cuộc gọi thông thường hoặc gửi tin nhắn thay vì sử dụng cuộc gọi video.

Cuộc gọi video hoạt động khi bạn nhìn thấy hai video và nghe thấy âm thanh qua loa. Người nhận cuộc gọi có thể từ chối gửi video, khi đó bạn chỉ nghe thấy tiếng của người gọi và bạn có thể nhìn thấy một hình ảnh hoặc màn hình màu xám.

- 3 Để kết thúc cuộc gọi video, hãy chọn .


Gửi hình ảnh thay vì video trực tiếp

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** > **Hình ảnh trong c.g video**.

Nếu bạn không gửi video trực tiếp, cuộc gọi sẽ vẫn bị tính cước như là cuộc gọi video.

Tạo cuộc gọi hội nghị

Điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi hội nghị (dịch vụ mạng) giữa tối đa sáu người, bao gồm cả bạn. Cuộc gọi hội nghị video không được hỗ trợ.

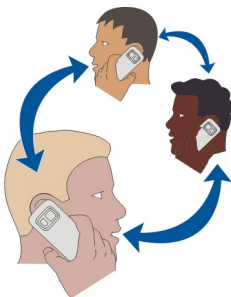

- 1 Gọi điện cho thành viên thứ nhất.
- 2 Để gọi điện cho thành viên khác, chọn **Tùy chọn** > **Cuộc gọi mới**. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.
- 3 Khi cuộc gọi mới được trả lời, để thêm thành viên đầu tiên vào cuộc gọi hội nghị, hãy chọn .

Thêm thành viên mới vào cuộc gọi hội nghị

Thực hiện cuộc gọi đến một thành viên khác, thêm cuộc gọi mới vào cuộc gọi hội nghị.

Nói chuyện riêng với một thành viên trong cuộc gọi hội nghị

- 1 Chọn .
- 2 Chuyển đến thành viên, và chọn . Cuộc gọi hội nghị sẽ bị tạm dừng trên điện thoại của bạn. Những thành viên khác vẫn tiếp tục cuộc gọi hội nghị.
- 3 Để trở về cuộc gọi hội nghị, hãy chọn .

Ngắt một thành viên ra khỏi cuộc gọi hội nghị

Chọn , chuyển đến thành viên, và chọn .

Kết thúc cuộc gọi hội nghị hiện hành

Chọn .

Gọi những số bạn thường gọi nhất

Bạn có thể nhanh chóng gọi cho bạn bè và người thân khi bạn gán những số điện thoại được sử dụng nhiều nhất của mình cho các phím số của điện thoại.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Quay số nhanh**.

Gán một số điện thoại cho một phím số

- 1 Chọn phím số bạn muốn gán cho số điện thoại.
1 được dành cho hộp thư thoại.
- 2 Chọn số điện thoại từ danh sách liên lạc.

Xóa hoặc thay đổi số điện thoại được gán cho một phím số

Chọn và giữ phím đã gán, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ** hoặc **Thay đổi**.

Gọi điện

Trên màn hình chính, hãy chọn **Gọi** để mở trình quay số, chọn và giữ phím số được gán.

Sử dụng giọng nói của bạn để gọi cho một số liên lạc

Với ứng dụng **Lệnh thoại**, bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để thực hiện hoặc điều khiển điện thoại của mình.

Lệnh thoại không phụ thuộc vào giọng của người nói. Lệnh được tự động tạo bởi điện thoại.



Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Khi bạn sử dụng tính năng quay số bằng khẩu lệnh, loa sẽ được sử dụng. Giữ điện thoại ở khoảng cách gần khi đọc lệnh thoại.

- 1 Trong màn hình chính, hãy chọn và giữ **Gọi**. Nếu một tai nghe tương thích có phím tai nghe được cắm vào điện thoại, hãy bấm và giữ phím tai nghe.
- 2 Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Hãy đàm thoại** sẽ hiển thị. Đọc rõ tên được lưu cho số liên lạc này.
- 3 Điện thoại sẽ phát lệnh thoại tổng hợp cho số liên lạc được nhận dạng bằng ngôn ngữ điện thoại được chọn, đồng thời hiển thị tên và số điện thoại. Để hủy tính năng quay số bằng giọng nói, hãy chọn **Thoát**.

Nghe lệnh thoại cho một số liên lạc

- 1 Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết khẩu lệnh**.

2 Chọn chi tiết số liên lạc.

Nếu nhiều số điện thoại được lưu cho một tên, bạn có thể đọc cả tên và kiểu số điện thoại, chẳng hạn như di động hoặc cố định.

Thực hiện cuộc gọi qua internet

Giới thiệu về cuộc gọi internet

Với dịch vụ mạng cuộc gọi internet, bạn có thể gọi và nhận cuộc gọi qua internet. Dịch vụ cuộc gọi internet có thể hỗ trợ cuộc gọi giữa các máy tính, giữa các điện thoại di động, cũng như giữa một thiết bị VoIP và một điện thoại thông thường.

Một số nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet cho phép các cuộc gọi internet miễn phí. Để biết tính khả dụng và chi phí kết nối, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi internet, bạn phải ở trong vùng phủ sóng của mạng WLAN hoặc có kết nối dữ liệu gói (GPRS) trong một mạng 3G, và được đăng nhập vào dịch vụ cuộc gọi internet.

Cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet

Bạn có thể tìm kiếm các dịch vụ cuộc gọi internet từ Mục lưu trữ Ovi. Để biết chi tiết, hãy truy cập vào www.ovi.com.

- 1 Tải widget cài đặt về cho dịch vụ cuộc gọi internet.
- 2 Để bắt đầu cài đặt, hãy chọn widget cài đặt.
- 3 Hãy thực hiện theo các hướng dẫn được hiển thị.

Khi dịch vụ cuộc gọi internet đã được cài đặt, một tab cho dịch vụ sẽ hiển thị trong danh sách liên lạc.

Thực hiện cuộc gọi internet

Khi đã đăng nhập vào một dịch vụ cuộc gọi internet, bạn có thể thực hiện cuộc gọi từ danh sách bạn bè hoặc danh sách liên lạc.

Chọn **Menu > Danh bạ**.

Gọi cho một số liên lạc trong danh sách bạn bè

- 1 Mở tab dịch vụ cuộc gọi internet và đăng nhập vào một dịch vụ cuộc gọi internet.
- 2 Chọn một số liên lạc từ danh sách bạn bè, và chọn **Cuộc gọi internet**.

Thực hiện cuộc gọi internet đến một số điện thoại hoặc địa chỉ SIP

- 1 Trên màn hình chính, hãy chọn **Gọi** để mở trình quay số và nhập số điện thoại vào.

2 Chọn Tùy chọn > Gọi > Cuộc gọi internet.**Gọi cho số mới được quay gần đây nhất**

Cố gắng gọi cho ai đó nhưng họ không trả lời? Thật dễ dàng để gọi lại cho họ. Trong nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem thông tin về các cuộc gọi bạn đã thực hiện và đã nhận.

Trong màn hình chính, hãy chọn **Gọi** để mở trình quay số và chọn . Để gọi số đã gọi mới nhất, hãy chọn số từ danh sách.

Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại

Với ứng dụng Máy ghi âm, bạn có thể ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại.

- 1 Trong cuộc gọi thoại hoạt động hãy chọn **Menu > Văn phòng > Máy ghi âm**.
- 2 Để bắt đầu ghi âm, hãy chọn .
- 3 Để ngừng ghi âm, hãy chọn . Clip âm thanh sẽ tự động được lưu vào thư mục T.tin âm thanh trong ứng dụng Quản lý tập tin.

Cả hai người sẽ nghe thấy một âm báo tại những khoảng thời gian xác định trong khi ghi âm.


Tắt tiếng

Nếu điện thoại của bạn đổ chuông trong trường hợp bạn không muốn bị làm phiền, bạn có thể chuyển điện thoại để tắt nhạc chuông.

Kích hoạt tính năng tắt tiếng

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > Cài đặt bộ cảm biến > Tắt âm cuộc gọi > Bật**.

Khi điện thoại đổ chuông, hãy lật úp màn hình điện thoại.

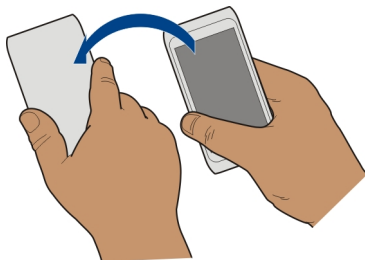

Xem cuộc gọi nhớ

Trong màn hình chính, bạn có thể xem khi nào bạn đã bỏ lỡ các cuộc gọi. Để xem số điện thoại, hãy chọn **Hiện thị**. Tên người gọi sẽ hiển thị nếu được lưu trong danh sách liên lạc.

Cuộc gọi nhớ và đã nhận sẽ chỉ được ghi vào nhật ký nếu được hỗ trợ bởi mạng, đồng thời điện thoại phải được bật và ở trong vùng phủ sóng của dịch vụ mạng.

Gọi lại cho số liên lạc hoặc số điện thoại

Chọn số liên lạc hoặc số điện thoại.

Để xem danh sách cuộc gọi nhớ sau, trong màn hình chính, hãy chọn **Gọi** để mở trình quay số, chọn  và mở tab cuộc gọi nhớ .

Mẹo: Để xem nhanh các cuộc gọi nhớ, trong màn hình chính, hãy chọn , và mở tab các cuộc gọi nhớ .

Gọi hộp thư thoại

Bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến vào hộp thư thoại (dịch vụ mạng). Mọi người có thể để lại cho bạn một lời nhắn, ví dụ khi bạn không trả lời cuộc gọi.

Trong màn hình chính, hãy chọn **Gọi** để mở trình quay số, đồng thời chọn và giữ **1**.

Thay đổi số điện thoại của hộp thư thoại

- 1 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Hộp thư cuộc gọi**.
- 2 Chọn và giữ một hộp thư, và từ menu pop-up, hãy chọn **Đổi số**.
- 3 Nhập số vào (nhà cung cấp dịch vụ mạng sẽ cung cấp cho bạn số này) và chọn **OK**.

Chuyển hướng cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác

Nếu bạn không thể trả lời cuộc gọi, bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến vào hộp thư thoại hoặc đến một số điện thoại khác.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Chuyển cuộc gọi** > **Các cuộc gọi thoại**.

Chuyển hướng cuộc gọi là một dịch vụ mạng. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chuyển hướng tất cả cuộc gọi thoại vào hộp thư thoại

Chọn **Tất cả cuộc gọi thoại** > **Kích hoạt** > **Đến hộp thư thoại**.

Chuyển hướng tất cả cuộc gọi thoại đến một số điện thoại khác

- 1 Chọn **Tất cả cuộc gọi thoại > Kích hoạt > Đến số khác**.
- 2 Nhập số điện thoại, hoặc chọn **Tìm** để sử dụng một số đã lưu trong danh sách liên lạc.

Một số tùy chọn chuyển hướng, chẳng hạn như **Khi máy bận** và **Khi không trả lời** có thể được kích hoạt cùng lúc.

Trên màn hình chính,  cho biết rằng đã chuyển hướng tất cả các cuộc gọi.

Không thể cùng một lúc sử dụng cả tính năng chặn cuộc gọi và tính năng chuyển hướng cuộc gọi.

Ngăn chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi

Đôi khi bạn có thể muốn hạn chế những cuộc gọi có thể được gọi đi hoặc nhận bằng điện thoại. Với dịch vụ chặn cuộc gọi (dịch vụ mạng) bạn có thể, ví dụ: hạn chế tất cả các cuộc gọi đi quốc tế hoặc cuộc gọi đến khi ở nước ngoài.

Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Chức năng c.gọi > Chặn cuộc gọi**.

Để sửa đổi các cài đặt này, bạn cần mật khẩu chặn cuộc gọi do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Ngăn chặn gọi đi

- 1 Nếu đã cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet, hãy chọn **Chặn cuộc gọi thoại/video**.
- 2 Để ngăn không cho thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào hoặc cuộc gọi quốc tế, hãy chọn **Các cuộc gọi đi hoặc Các cuộc gọi quốc tế**. Để ngăn không cho thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhưng cho phép gọi về nước nhà, hãy chọn **Các cuộc gọi quốc tế ngoại trừ các cuộc gọi về nước**.
- 3 Chọn **Kích hoạt**. Việc chặn cuộc gọi sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cuộc gọi, bao gồm các cuộc gọi dữ liệu.

Ngăn không cho nhận cuộc gọi

- 1 Nếu đã cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet, hãy chọn **Chặn cuộc gọi thoại/video**.
- 2 Để ngăn không cho nhận bất kỳ cuộc gọi nào hoặc cuộc gọi quốc tế khi ở nước ngoài, hãy chọn **Các cuộc gọi đến hoặc Các cuộc gọi đến khi chuyển vùng**.
- 3 Chọn **Kích hoạt**.

Ngăn chặn cuộc gọi internet ẩn danh

Chọn **Chặn cuộc gọi internet > Chặn cuộc gọi ẩn danh > Bật**.

Chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể

Với dịch vụ số gọi ẩn định, bạn có thể hạn chế các cuộc gọi và chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể. Ví dụ, bạn có thể cho phép con bạn chỉ được gọi cho các thành viên trong gia đình hoặc những số điện thoại chính khác.

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn **Tùy chọn** > **Số SIM** > **Số liên lạc ẩn định**.

Không phải tất cả các thẻ SIM đều hỗ trợ dịch vụ gọi số ẩn định. Bạn cần mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ.

Bật gọi số ẩn định

Chọn **Tùy chọn** > **Bật gọi số ẩn định**. Nhập mã PIN2.

Chọn những người cho phép gọi đến

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Số liên lạc SIM mới**.
- 2 Nhập mã PIN2.
- 3 Nhập tên và số điện thoại của số liên lạc bạn muốn cho phép gọi đến và chọn **Xong**. Để thêm một số liên lạc trong danh sách liên lạc vào danh sách số gọi ẩn định, hãy chọn **Thêm từ Danh bạ** và chọn một số liên lạc.

Để gửi tin nhắn văn bản đến một số liên lạc trên thẻ SIM trong khi dịch vụ số gọi ẩn định được kích hoạt, bạn cần thêm số trung tâm nhắn tin văn bản vào danh sách số gọi ẩn định.

Chia sẻ video

Giới thiệu về chia sẻ video

Với tính năng chia sẻ video (dịch vụ mạng), bạn có thể chia sẻ video trực tiếp hoặc video đã quay từ điện thoại với một điện thoại tương thích khác, trong cuộc gọi thoại.

Khi bạn kích hoạt tính năng chia sẻ video, loa sẽ tự động được kích hoạt. Nếu không muốn sử dụng loa, bạn có thể sử dụng một tai nghe tương thích.

Yêu cầu chia sẻ video

Để chia sẻ video, cả bạn và người nhận phải:

- Ở trong mạng 3G. Nếu một trong hai người ở ngoài mạng 3G, cuộc gọi thoại sẽ tiếp tục.
- Kích hoạt tính năng chia sẻ video.
- Cài đặt kết nối cá nhân.

Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về dịch vụ, tính khả dụng của mạng 3G và cước phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.

Cài đặt chia sẻ video

Để thiết lập chia sẻ video, bạn cần có thông số cài đặt kết nối cá nhân và 3G.

Kết nối cá nhân còn được biết là kết nối SIP. Thông số cài đặt profile SIP phải được profile trong điện thoại trước khi bạn có thể sử dụng tính năng chia sẻ video. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có được các cài đặt profile SIP và lưu chúng vào điện thoại của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi các thông số cài đặt trong một tin nhắn cấu hình hoặc cung cấp cho bạn một danh sách các thông số cần thiết.

Cài đặt kết nối cá nhân

- 1 Chọn **Menu** > **Cài đặt**, sau đó chọn **Khả năng kết nối** > **Cài đặt quản trị** > **Cài đặt SIP** và chọn một profile SIP.
- 2 Nhập cài đặt profile SIP cần thiết.

Sửa đổi cài đặt chia sẻ video

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Khả năng kết nối** > **Chia sẻ video**.

Sử dụng kết nối 3G

Để biết chi tiết về các mạng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Thêm địa chỉ SIP vào một số liên lạc

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ**.
- 2 Chọn số liên lạc hoặc tạo một số liên lạc mới.
- 3 Chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.
- 4 Chọn **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết** > **Chia sẻ video**.
- 5 Nhập địa chỉ SIP theo định dạng username@domainname (bạn có thể sử dụng địa chỉ IP thay cho tên miền).

Nếu bạn không biết địa chỉ SIP của số liên lạc, bạn có thể sử dụng số điện thoại của người nhận, bao gồm cả mã quốc gia, để chia sẻ video (nếu được nhà cung cấp dịch vụ mạng hỗ trợ).

Chia sẻ video trực tiếp hoặc video đã được quay

Trong cuộc gọi thoại hoạt động, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chia sẻ video**.

- 1 Để chia sẻ video trực tiếp, hãy chọn **Video trực tiếp**.
Để chia sẻ video, hãy chọn **Video clip**.

- 2 Chọn địa chỉ SIP hoặc số điện thoại bạn muốn được lưu trong thẻ liên lạc cho người nhận. Nếu địa chỉ SIP hoặc số điện thoại không khả dụng, hãy nhập chi tiết theo cách thủ công, và chọn **OK**. Nếu nhập số điện thoại, bạn cần nhập mã quốc gia. Thư mời sẽ được gửi đến địa chỉ SIP.

Nếu bạn truy cập vào một ứng dụng khác trong khi chia sẻ video, việc chia sẻ sẽ tạm dừng.

Tiếp tục chia sẻ

Trên màn hình chính, hãy chọn **Tùy chọn** > **Tiếp tục chia sẻ video**.

Ngừng chia sẻ video

Chọn **Ngừng**. Để kết thúc cuộc gọi thoại, hãy chọn . Khi ngừng cuộc gọi, chia sẻ video cũng ngừng.

Tự động lưu video thực bạn đã chia sẻ

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Khả năng kết nối** > **Chia sẻ video** > **Lưu video** > **Bật**.

Chấp nhận thư mời chia sẻ video

Chọn **Có**. Tính năng chia sẻ video sẽ tự động bắt đầu.

Danh bạ

Giới thiệu về Danh bạ



Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Bạn có thể lưu và sắp xếp các số điện thoại, địa chỉ và những thông tin liên lạc khác của bạn bè. Nếu bạn muốn dễ dàng giữ liên lạc với những số liên lạc quan trọng nhất của mình, bạn có thể thêm các số liên lạc này vào màn hình chính.

Lưu lại số điện thoại và địa chỉ e-mail

Bạn có thể lưu lại số điện thoại, địa chỉ e-mail và các thông tin khác của bạn bè vào danh sách số liên lạc của mình.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Thêm số liên lạc vào danh sách số liên lạc

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới**.
- 2 Chọn trường và nhập chi tiết vào

Chỉnh sửa thông tin số liên lạc

- 1 Chọn số liên lạc.
- 2 Mở tab thẻ liên lạc .
- 3 Chọn chi tiết số liên lạc.

Thêm chi tiết về số liên lạc

Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đã nhận

Bạn có nhận được một cuộc gọi hoặc tin nhắn từ một người mà số điện thoại của họ chưa được lưu trong danh sách liên lạc của bạn không? Bạn có thể dễ dàng lưu số điện thoại vào một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc hiện có.

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi đã nhận

- 1 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Nhật ký**.
- 2 Chọn **Cuộc gọi gần đây** > **Các c.gọi đã nhận**.
- 3 Chọn và giữ một số điện thoại, và từ menu pop-up, hãy chọn **Lưu vào Danh bạ**.
- 4 Chọn tạo một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc cập nhật mục nhập hiện có.

Lưu một số điện thoại từ một tin nhắn đã nhận

- 1 Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.
- 2 Chọn **Hộp thư đến** và chọn một tin nhắn.
- 3 Chọn số điện thoại và chọn **Lưu vào Danh bạ**.
- 4 Chọn tạo một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc cập nhật mục nhập hiện có.

Liên hệ nhanh với những người quan trọng nhất

Bạn có thể cài các số liên lạc quan trọng nhất của mình làm các mục ưa thích. Các mục ưa thích sẽ nằm ở vị trí trên cùng trong danh sách liên lạc, để bạn có thể nhanh chóng liên hệ với họ.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Cài số liên lạc làm số liên lạc ưa thích

Chọn và giữ một số liên lạc, và từ menu pop-up, hãy chọn **Thêm vào mục ưa thích**.

Xóa một số liên lạc khỏi mục ưa thích

Chọn và giữ một số liên lạc, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ khỏi mục ưa thích**. Số liên lạc sẽ không bị xóa khỏi danh sách liên lạc chuẩn.

Thêm ảnh cho một số liên lạc

Bạn muốn xem nhanh xem ai đang gọi cho bạn? Hãy thêm ảnh cho một số liên lạc cụ thể.

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn một số liên lạc.

- 1 Chọn biểu tượng cạnh tên của số liên lạc và chọn **Thêm hình ảnh** từ menu pop-up.
- 2 Chọn một ảnh từ Hình ảnh.

Thay đổi hoặc xóa ảnh

Chọn ảnh và chọn **Thay đổi hình ảnh** hoặc **Gỡ bỏ hình ảnh** từ menu pop-up.

Số liên lạc phải được lưu trong bộ nhớ máy. Để kiểm tra bộ nhớ nào đang được sử dụng, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Số liên lạc hiển thị**.

Cài nhạc chuông cho một số liên lạc cụ thể

Bạn muốn biết một người cụ thể đang gọi bạn dựa vào nhạc chuông? Bạn có thể cài nhạc chuông riêng cho người đó.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Cài nhạc chuông cho một số liên lạc

- 1 Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.
- 2 Chọn trường Nhạc chuông và chọn một nhạc chuông.

Cài nhạc chuông cho một nhóm liên lạc

- 1 Mở tab Nhóm.
- 2 Chọn và giữ tên nhóm, và từ menu pop-up, hãy chọn **Nhạc chuông**.
- 3 Chọn một nhạc chuông từ danh sách.

Nhạc chuông này chỉ áp dụng cho các thành viên của nhóm tại thời điểm nhạc chuông được cài.

Gửi thông tin liên lạc của bạn sử dụng Thẻ của Tôi

Thẻ của tôi là danh thiếp điện tử của bạn. Với Thẻ của tôi, bạn có thể gửi thông tin liên lạc của mình cho người khác.

Chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Gửi thông tin liên lạc của bạn dưới dạng danh thiếp

Chọn và giữ **Thẻ của tôi**, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gửi dạng danh thiếp**.

Chỉnh sửa thông tin liên lạc của bạn trong Thẻ của Tôi

Chọn **Thẻ của tôi**, và chọn chi tiết bạn muốn chỉnh sửa.

Tạo nhóm liên lạc

Khi đã tạo các nhóm liên lạc, bạn có thể gửi tin nhắn đến cho nhiều người cùng lúc. Ví dụ, bạn có thể gán các số điện thoại của gia đình bạn vào một nhóm.

Chọn **Menu > Danh bạ**.

- 1 Mở tab **Nhóm**.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Nhóm mới**.
- 3 Nhập tên cho nhóm và chọn **OK**.
- 4 Chọn nhóm và chọn **Tùy chọn > Thêm thành viên**.
- 5 Để chọn những số liên lạc bạn muốn thêm vào nhóm, hãy chọn chúng.

Gửi tin nhắn đến một nhóm người

Bạn có muốn gửi tin nhắn đến tất cả các thành viên trong gia đình một cách nhanh chóng không? Nếu đã gán họ vào một nhóm, bạn có thể gửi một tin nhắn đến tất cả mọi người trong nhóm cùng lúc.

Chọn **Menu > Danh bạ**.

- 1 Mở tab **Nhóm**.
- 2 Chọn và giữ một tiêu đề nhóm, và từ menu pop-up, hãy chọn **Tạo tin nhắn**.

Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM vào điện thoại

Nếu bạn có các số liên lạc được lưu trên thẻ SIM, bạn có thể sao chép chúng vào điện thoại của mình. Bạn có thể bổ sung thêm chi tiết vào các số liên lạc được lưu trên điện thoại, chẳng hạn như số điện thoại thay thế, địa chỉ hoặc ảnh.

Chọn **Menu > Danh bạ**.

Chọn **Tùy chọn > Số SIM > S.chép t.cả vào đ.t**.

Mẹo: Nếu bây giờ bạn có một số liên lạc hiển thị hai lần trong danh sách liên lạc, hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Số liên lạc hiển thị** và bỏ chọn hộp chọn **Bộ nhớ SIM**.

Sao lưu danh bạ vào Ovi by Nokia

Nếu bạn sao lưu danh bạ vào Ovi by Nokia, bạn có thể dễ dàng sao chép các số liên lạc vào điện thoại mới. Nếu điện thoại của bạn bị đánh cắp hoặc hư hỏng, bạn vẫn có thể truy cập vào danh sách liên lạc của mình trực tuyến.

Chọn Menu > Danh bạ và chọn Tùy chọn > Đồng bộ Ovi.

Nếu bạn cho phép đồng bộ tự động, tất cả thay đổi bạn thực hiện cho danh sách liên lạc sẽ tự động được sao lưu vào Ovi by Nokia.

Bạn cần một tài khoản Nokia để sử dụng Ovi. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo một tài khoản tại www.ovi.com. Bạn cũng sẽ được nhắc tạo tài khoản nếu bạn truy cập vào một dịch vụ Ovi bằng cách sử dụng điện thoại.

Nếu bạn sử dụng Đồng bộ Ovi để tự động đồng bộ danh bạ của mình với Ovi, không cho phép đồng bộ danh bạ với bất kỳ dịch vụ nào khác vì có thể có xung đột. Đồng bộ Ovi cho danh bạ không khả dụng nếu bạn đã kích hoạt đồng bộ danh bạ trong Mail for Exchange.

Nhắn tin

Giới thiệu về Nhắn tin



Chọn Menu > Nhắn tin.

Bạn có thể gửi và nhận nhiều loại tin nhắn khác nhau:

- Tin nhắn văn bản
- Tin nhắn âm thanh
- Tin nhắn đa phương tiện có chứa ảnh và video
- Tin nhắn nhóm

Nhắn tin yêu cầu mạng hỗ trợ.

Gửi tin nhắn

Với tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể nhanh chóng liên lạc với bạn bè và gia đình. Trong một tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể đính kèm ảnh, video và clip âm thanh bạn muốn chia sẻ.

Chọn Menu > Nhắn tin.

- 1 Chọn **Tin nhắn mới**.
- 2 Để chọn người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn tiêu đề **Đến**. Để nhập số điện thoại của người nhận theo cách thủ công, hãy nhập số điện thoại vào trường **Đến**.
- 3 Để thêm phần đính kèm, hãy chọn
- 4 Chọn

Gửi tin nhắn có phần đính kèm có thể tốn nhiều tiền hơn gửi tin nhắn văn bản bình thường. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của.

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí.

Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Nếu mục quý khách chen vào tin nhắn đa phương tiện quá lớn đối với mạng, thì thiết bị có thể tự động giảm kích thước.

Chỉ những thiết bị tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Gửi tin nhắn âm thanh

Bạn có thể ghi một clip âm thanh, chẳng hạn như bài hát sinh nhật và gửi nó cho bạn của mình dưới dạng tin nhắn âm thanh.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Tạo tin nhắn** > **Tin nhắn âm thanh**.
- 2 Để ghi âm tin nhắn, hãy chọn .
- 3 Để chọn người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn tiêu đề **Đến**. Để nhập số điện thoại của người nhận theo cách thủ công, hãy nhập số điện thoại vào trường **Đến**.
- 4 Chọn .

Nhận tin nhắn

Khi nhận được một tin nhắn, bạn có thể mở tin nhắn này trực tiếp từ màn hình chính. Sau đó, bạn có thể tìm tin nhắn trong thư mục Cuộc trò chuyện hoặc trong thư mục Hộp thư đến trong Nhắn tin.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

Khi nhận được một tin nhắn,  và 1 **tin nhắn mới** sẽ hiển thị trên màn hình chính. Để mở tin nhắn, hãy chọn **Hiển thị**. Nếu bạn đã thêm một tiện ích thông báo vào màn hình chính, hãy mở tin nhắn này từ tiện ích. Theo mặc định, tin nhắn sẽ được mở trong giao diện Cuộc t.chuyện.

Trả lời tin nhắn đã nhận trong giao diện Cuộc t.chuyện

Chọn trường nhập văn bản ở phía dưới cùng màn hình, viết tin nhắn và chọn .

Mở một tin nhắn trong thư mục Hộp thư đến

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và **Hộp thư đến**, sau đó chọn một tin nhắn.

Trả lời tin nhắn đã nhận trong giao diện Hộp thư đến

Mở một tin nhắn và chọn .

Chuyển tiếp tin nhắn trong giao diện Hộp thư đến

Mở một tin nhắn và chọn .

Lưu mục đa phương tiện đã nhận

Chọn và giữ mục, và từ menu pop-up, hãy chọn **Lưu lại**. Bạn có thể xem mục này trong ứng dụng tương ứng. Ví dụ, để xem ảnh đã lưu, hãy mở Hình.

Xem cuộc trò chuyện

Bạn có thể xem tin nhắn đã gửi và nhận từ một số liên lạc cụ thể trong một giao diện duy nhất, và tiếp tục cuộc trò chuyện từ giao diện đó.

Chọn **Menu > Nhắn tin**.

Chọn **Cuộc trò chuyện** và chọn một số liên lạc. Tất cả những tin nhắn được gửi và nhận từ số liên lạc này sẽ hiển thị.

Trả lời tin nhắn trong một cuộc trò chuyện

- 1 Mở cuộc trò chuyện.
- 2 Chọn trường nhập văn bản ở phía dưới cùng của màn hình, và viết tin nhắn.
- 3 Để thêm phần đính kèm hoặc thêm những người nhận khác, hãy chọn **Tùy chọn > Thêm**.
- 4 Để gửi tin nhắn, hãy chọn .

Khi bạn gửi tin nhắn mới, tin nhắn này sẽ được thêm vào cuộc trò chuyện hiện thời. Nếu không có cuộc trò chuyện nào tồn tại, cuộc trò chuyện mới sẽ được bắt đầu.

Khi bạn mở tin nhắn đã nhận từ màn hình chính, theo mặc định, tin nhắn sẽ được mở trong giao diện Cuộc trò chuyện. Nếu bạn muốn mở tin nhắn trong giao diện Hộp thư đến, hãy chọn **Tùy chọn > Giao diện tin nhắn > Hộp thư đến**.

Nghe tin nhắn văn bản

Bạn có thể cài điện thoại đọc to tin nhắn văn bản.

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin**.
- 2 Chọn **Hộp thư đến**.
- 3 Chọn và giữ một tin nhắn, và từ menu pop-up, hãy chọn **Nghe**.

Chọn **Menu > Cài đặt > Điện thoại > Diễn thuyết**.

Thay đổi ngôn ngữ

Chọn **Ngôn ngữ** và chọn một ngôn ngữ.

Tải về một ngôn ngữ khác

Chọn **Tùy chọn** > **Tải ngôn ngữ về**.

Thay đổi giọng nói

Chọn . Để xem trước một giọng nói, hãy chọn và giữ giọng nói này và chọn **Phát âm thanh**.

Thay đổi ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ điện thoại và ngôn ngữ viết tin nhắn và e-mail. Bạn cũng có thể bật chế độ nhập văn bản tiên đoán.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Ngôn ngữ**.

Thay đổi ngôn ngữ điện thoại

Chọn **Ngôn ngữ điện thoại**.

Thay đổi ngôn ngữ viết

Chọn **Ngôn ngữ soạn thảo**.

Kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán

Chọn **Kiểu nhập tiên đoán**.

Thư**Giới thiệu về Mail**

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **E-mail**.

Bạn có thể thêm nhiều hộp thư khác nhau và truy cập trực tiếp vào chúng từ màn hình chính. Trong giao diện thư chính, bạn có thể chuyển từ hộp thư này sang hộp thư khác.



- 1 Viết mail.
- 2 Chuyển giữa các hộp mail.
- 3 Sắp xếp mail, ví dụ như theo ngày.
- 4 Mail trong hộp mail hiện thời.

E-mail có chứa các thành phần tương tác. Ví dụ, chọn và giữ mail để xem menu pop-up.

Sử dụng dịch vụ hoặc nội dung tải về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu mà có thể phát sinh chi phí truyền dữ liệu.

Tạo tài khoản e-mail miễn phí với Ovi by Nokia

Ovi Với dịch vụ Ovi Mail của Nokia, bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính PC để truy cập vào e-mail của mình. Tính năng chống thư rác giúp giữ ngăn nắp hộp thư của bạn, còn tính năng chống vi rút làm tăng tính bảo mật.

- 1 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **E-mail**.
- 2 Chọn **Hộp thư mới** > **Bắt đầu** > **Ovi Mail** và chọn **Đăng ký ngay bây giờ**.

Sử dụng máy tính PC để truy cập vào tài khoản e-mail

Truy cập vào www.ovi.com và đăng nhập.

Thêm hộp thư

Bạn có thể thêm nhiều hộp thư vào điện thoại.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **E-mail**.

Thêm hộp thư

Chọn **Hộp thư mới**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Để có được một tài khoản Ovi Mail miễn phí từ Nokia, hãy chọn **Ovi Mail** và chọn **Đăng ký ngay bây giờ**.

Thêm widget thư vào màn hình chủ

- 1 Trong màn hình chính, hãy chạm và giữ một vùng trống.
- 2 Chọn  và chọn widget bạn muốn từ danh sách.

Xóa hộp thư

- 1 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **E-mail**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Xóa hộp thư** và chọn hộp thư.

Đọc e-mail

Bạn có thể sử dụng điện thoại để đọc và trả lời e-mail.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **E-mail**.

Đọc e-mail

Chọn e-mail.

Mẹo: Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt hai ngón tay lại gần hoặc ra xa nhau.

**Mở hoặc lưu phần đính kèm**

Chọn phần đính kèm và tùy chọn thích hợp. Nếu có nhiều phần đính kèm, bạn có thể lưu tất cả chúng cùng lúc.

Trả lời e-mail

Chọn **Tùy chọn** > **Trả lời**.

Chuyển tiếp e-mail

Chọn **Tùy chọn** > **Chuyển tiếp**.

Mẹo: Nếu có địa chỉ web trong e-mail và bạn muốn mở địa chỉ trong trình duyệt của thiết bị, hãy chọn địa chỉ đó.

Mẹo: Để mở e-mail kế tiếp hoặc trước đó, hãy sử dụng các biểu tượng mũi tên.

Gửi e-mail

Bạn có thể sử dụng điện thoại để đọc và gửi e-mail, cũng như đính kèm tập tin vào e-mail.

Chọn **Menu > Ứng dụng > E-mail**.

- 1 Chọn .
- 2 Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc của bạn, hãy chọn biểu tượng Đến, Cc hoặc Bcc. Để nhập địa chỉ e-mail theo cách thủ công, hãy chọn trường Đến, Cc hoặc Bcc.
- 3 Để thêm phần đính kèm vào e-mail, hãy chọn .
- 4 Để gửi e-mail, hãy chọn .

Trả lời yêu cầu cuộc họp

Bạn có thể mở và chấp nhận yêu cầu họp bằng cách sử dụng Mail for Exchange. Khi bạn chấp nhận một yêu cầu họp, cuộc họp này sẽ xuất hiện trong lịch của bạn.

Chọn **Menu > Ứng dụng > E-mail** và mở yêu cầu họp.

Chọn  (Chấp nhận),  (Từ chối) hoặc  (Không chắc chắn).

Kiểm tra tính khả dụng của bạn

Chọn **Tùy chọn > Xem lịch**.

Để chỉnh sửa, gửi hoặc chuyển tiếp một yêu cầu họp đã chấp nhận, hãy mở yêu cầu trong lịch của bạn.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Mở thư từ màn hình chính

Bạn có thể thêm nhiều tiện ích e-mail trên màn hình chính, tùy thuộc vào điện thoại của bạn. Mỗi tiện ích e-mail có chứa một hộp thư. Trong tiện ích này, bạn có thể xem bạn có nhận được e-mail mới nào không và số e-mail chưa đọc.

Thêm widget e-mail vào màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chọn **Hộp thư mới** và thực hiện theo hướng dẫn.

Thêm một widget e-mail khác vào màn hình chính

Chạm và giữ màn hình chính, sau đó chọn  và chọn tiện ích bạn muốn từ danh sách.

Mở e-mail

Chọn tiện ích e-mail.

Internet**Giới thiệu trình duyệt web**

Chọn Menu > Web.

Theo dõi tin tức và truy cập các trang web ưa thích của bạn. Bạn có thể sử dụng trình duyệt web của thiết bị để xem các trang web trên internet.

Để duyệt web, bạn phải cài cấu hình một điểm truy cập internet trong điện thoại và kết nối vào một mạng.

Duyệt web

Chọn Menu > Web.

Mẹo: Nếu bạn không có gói dữ liệu trọn gói từ nhà cung cấp dịch vụ của mình, để tiết kiệm phí dữ liệu trên hóa đơn điện thoại của mình, bạn có thể sử dụng một mạng WLAN để kết nối vào internet.

Chuyển đến một trang web

Chọn thanh địa chỉ web, nhập một địa chỉ web và chọn .

Mẹo: Để tìm kiếm trên internet, hãy chọn thanh địa chỉ web, nhập từ tìm kiếm và chọn liên kết bên dưới thanh địa chỉ web.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt chúng lại gần hoặc ra xa nhau.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách truy cập hoặc đã thử truy cập các thông tin bảo mật hoặc dịch vụ bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.

Xóa cache

Chọn  >  > Riêng tư > Xóa dữ liệu riêng tư > Cache.

Thêm bookmark

Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng một trang web, hãy thêm trang web này vào giao diện Bookmark, để bạn có thể dễ dàng truy cập vào trang web này.

Chọn **Menu > Web**.

Trong khi duyệt, hãy chọn  > .

Chuyển đến trang web đã được lưu làm bookmark trong khi duyệt

Chọn  >  và chọn một bookmark.

Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web

Bạn không phải thường xuyên truy cập vào các trang web ưa thích của mình để giữ cập nhật với những gì mới trên chúng. Bạn có thể đăng ký với các nguồn cấp dữ liệu web và nhận liên kết đến nội dung mới nhất một cách tự động.

Chọn **Menu > Web**.

Nguồn cấp dữ liệu web trên các trang web thường được chỉ báo bằng . Chúng được sử dụng để chia sẻ, ví dụ như chia sẻ các tiêu đề tin tức hoặc mục nhập blog.

Chuyển đến một blog hoặc trang web có chứa nguồn cấp web và chọn  > , sau đó chọn nguồn cấp bạn muốn.

Cập nhật nguồn cấp

Trong giao diện Nguồn cấp web, hãy chọn và giữ nguồn cấp, và từ menu pop-up, hãy chọn **Làm mới**.

Cài nguồn cấp dữ liệu tự động cập nhật

Trong giao diện Nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn và giữ nguồn cấp dữ liệu, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chỉnh sửa > Cập nhật tự động**.

Khám phá các sự kiện gần kề

Bạn đang tìm những điều thú vị để làm gần vị trí hiện tại của mình? Với **Hiện tại**, bạn có thể nhận thông tin, chẳng hạn như thời tiết, sự kiện, lịch chiếu phim hoặc khách sạn gần kề.

Chọn **Menu > Web**.

- 1 Chọn  >  > **Hiện tại**.
- 2 Duyệt những dịch vụ khả dụng và chọn dịch vụ để biết thêm thông tin.

Một số nội dung do các bên thứ ba tạo, không phải Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không phải ở đâu cũng có.

Một số dịch vụ có thể không có sẵn tại tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp bằng một số ngôn ngữ nhất định. Các dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Sử dụng dịch vụ hoặc nội dung tải về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu mà có thể phát sinh chi phí truyền dữ liệu.

Mạng xã hội

Giới thiệu về Xã hội



Chọn Menu > Xã hội và đăng nhập vào những dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng.

Để nâng cao trải nghiệm mạng xã hội, hãy sử dụng Xã hội trên Ovi. Khi đã đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội thông qua Xã hội, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

- Xem cập nhật trạng thái của bạn bè từ nhiều dịch vụ trong một giao diện
- Đăng cập nhật trạng thái của chính bạn lên nhiều dịch vụ cùng lúc
- Ngay lập tức chia sẻ ảnh bạn chụp bằng camera
- Chia sẻ video bạn quay bằng điện thoại
- Liên kết tiểu sử của bạn bè trực tuyến với thông tin liên lạc của họ trong điện thoại của bạn
- Thêm thông tin vị trí vào cập nhật trạng thái của bạn
- Thêm sự kiện từ lịch dịch vụ vào lịch điện thoại

Chỉ những tính năng được dịch vụ mạng xã hội hỗ trợ mới khả dụng.

Việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội yêu cầu sự hỗ trợ của mạng. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ mạng xã hội là các dịch vụ của bên thứ ba và không được cung cấp bởi Nokia. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong một giao diện

Khi đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội, thông qua ứng dụng Xã hội, bạn có thể xem cập nhật trạng thái của bạn bè từ tất cả những dịch vụ này trong một giao diện duy

nhất. Bạn không phải chuyển qua lại giữa các ứng dụng khác nhau để xem mọi người đang làm gì.

Chọn Menu > Xã hội.

- 1 Chọn một dịch vụ và đăng nhập.
- 2 Chọn **Thêm mạng xã hội**.
- 3 Chọn một dịch vụ khác và đăng nhập.
- 4 Chọn **Tất cả Hoạt động**.

Tất cả các nguồn cấp từ những dịch vụ bạn đã thêm sẽ tự động được bao gồm trong giao diện này.

Đăng trạng thái của bạn lên dịch vụ mạng xã hội

Với ứng dụng Xã hội, bạn có thể đăng cập nhật trạng thái của bạn lên các dịch vụ mạng xã hội.

Chọn Menu > Xã hội.

Viết cập nhật trạng thái vào trường văn bản.

Liên kết bạn bè trực tuyến với thông tin liên lạc của họ

Bạn có thể liên kết tiểu sử của bạn bè trực tuyến từ các dịch vụ mạng xã hội với thông tin liên lạc của họ trong điện thoại của bạn. Sau khi liên kết, bạn có thể xem thông tin liên lạc của họ trực tiếp từ ứng dụng Xã hội và xem cập nhật trạng thái mới nhất của họ trong danh sách liên lạc của bạn.

Chọn Menu > Xã hội.

- 1 Chọn ảnh tiểu sử của một người bạn trực tuyến.
- 2 Từ menu pop-up, hãy chọn **Link Profile to Contact**.
- 3 Từ danh sách liên lạc, hãy chọn số liên lạc bạn muốn liên kết tiểu sử với.

Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trên màn hình chính

Khi bạn đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội thông qua Ovi by Nokia, bạn có thể xem cập nhật trạng thái của bạn bè trực tiếp trên màn hình chính.

Duyệt các bản cập nhật trên màn hình chính

Khi đã đăng nhập vào một dịch vụ, bạn có thể xem các bản cập nhật trong tiện ích Xã hội.

Mở ứng dụng Xã hội từ màn hình chính

Chọn widget Xã hội. Nếu bạn đã đăng nhập, các cập nhật trạng thái sẽ mở ra. Nếu bạn chưa được đăng nhập, giao diện đăng nhập sẽ mở ra.

Tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ

Sử dụng ứng dụng Mạng xã hội để tải ảnh hoặc video lên các dịch vụ mạng xã hội.

Chọn **Menu** > **Xã hội**.

- 1 Chọn .
- 2 Chọn tải ảnh hoặc video lên.
- 3 Để đánh dấu các mục để tải lên, hãy chọn những mục bạn muốn.
Kích cỡ tập tin tối đa cho ảnh là 4 MB còn cho video là 10 MB.
- 4 Nếu tải lên một ảnh duy nhất, bạn có thể thêm chú thích và thẻ cùng với nhận xét vào một phần cụ thể của ảnh.
Để video lên, tính năng cần được dịch vụ mạng xã hội hỗ trợ và bạn cần sử dụng kết nối WLAN.

Chụp ảnh và tải ảnh lên

- 1 Chọn .
- 2 Chọn tùy chọn để tải ảnh lên từ camera.
- 3 Chụp ảnh.
- 4 Thêm chú thích và thẻ cùng với nhận xét vào một phần cụ thể của ảnh.

Chia sẻ vị trí của bạn trong cập nhật trạng thái

With ứng dụng Xã hội, bạn có thể cho bạn bè biết vị trí của mình, để họ có thể tìm thấy bạn.

Chọn **Menu** > **Xã hội**.

- 1 Chọn trường nhập văn bản ở phía trên cùng màn hình.
- 2 Thêm vị trí của bạn. Điện thoại sử dụng GPS để xác định vị trí hiện thời của bạn và tìm kiếm những cột mốc gần bạn.
- 3 Nếu tìm thấy nhiều cột mốc, hãy chọn một cột mốc từ danh sách.

Tính năng chia sẻ vị trí chỉ khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.



Chú ý: Trước khi chia sẻ vị trí, luôn xem xét cẩn thận xem bạn chia sẻ với ai. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin vị trí với một nhóm đông người.

Các điều khoản sử dụng hiện hành của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ vị trí của bạn cho dịch vụ. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ và cần nhắc cẩn thận trước khi bộc lộ dữ liệu vị trí của mình cho người khác hoặc xem vị trí của người khác.

Liên hệ với bạn bè từ dịch vụ mạng xã hội

Khi nhận xét về trạng thái bạn bè không đủ, bạn có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến người bạn này.

Chọn Menu > Xã hội.

- 1 Chọn ảnh tiểu sử của một người bạn.
- 2 Từ menu pop-up, hãy chọn **View contact info**.
- 3 Chọn cách giao tiếp.

Tính năng này chỉ khả dụng nếu bạn đã liên kết bạn bè trực tuyến của mình với thông tin liên lạc của bạn trong điện thoại.

Phương pháp giao tiếp khả dụng sẽ khác nhau. Để gọi điện hoặc gửi tin nhắn văn bản cho một người bạn, tính năng này cần được hỗ trợ bởi dịch vụ.

Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại

Khi trả lời thư mời tham gia vào các sự kiện trong một dịch vụ mạng xã hội, bạn có thể thêm sự kiện vào lịch của điện thoại, để có thể xem những sự kiện sắp tới, ngay cả khi bạn offline.

Chọn Menu > Xã hội sau đó chọn một dịch vụ, và đăng nhập.

- 1 Chọn thư mời tham gia sự kiện.
- 2 Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại.

Tính năng này chỉ khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.

Camera

Thông tin về camera



Bấm và giữ phím camera.

Tại sao phải mang một camera riêng khi mà điện thoại của bạn có tất cả những gì bạn cần để ghi lại những giây phút đáng nhớ? Với camera của điện thoại, bạn có thể dễ dàng chụp ảnh hoặc quay video.

Sau đó bạn có thể sử dụng điện thoại của mình để xem hoặc chỉnh sửa ảnh và video, chia sẻ chúng trên internet hoặc gửi chúng đến những thiết bị tương thích.

Chụp ảnh

Bấm và giữ phím camera.



Phóng to hoặc thu nhỏ

Sử dụng các phím âm lượng.

Tính năng dò tìm gương mặt sẽ dò các gương mặt, vẽ hình chữ nhật quanh các gương mặt đó và tối ưu hóa tiêu điểm — ngay cả khi các gương mặt đang di chuyển. Tính năng dò tìm gương mặt được kích hoạt theo mặc định.

Tắt dò tìm gương mặt

Chọn ☐ ☐ ☐ > D.tìm g.mặt.

Ảnh và video được lưu vào bộ nhớ chung theo mặc định.

Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video

Nếu thỉnh thoảng bạn không thể nhớ chính xác nơi mà bạn đã chụp một ảnh hoặc quay một video cụ thể, bạn có thể cài điện thoại tự động ghi lại vị trí.

Thông tin về vị trí có thể được kèm theo hình ảnh hoặc video clip nếu tọa độ vị trí có thể được xác định qua mạng và GPS. Nếu bạn chia sẻ hình ảnh hoặc video clip có thông tin vị trí đính kèm, thông tin vị trí có thể được hiển thị cho những người khác xem hình ảnh hoặc video clip này. Bạn có thể tắt tính năng gắn thẻ địa lý trong cài đặt camera.

Bấm và giữ phím camera.

Bật tính năng ghi vị trí

Chọn Tùy chọn > Cài đặt > Lưu lại thông tin vị trí > Có.

Có thể cần vài phút để có được thông tin tọa độ của vị trí của bạn. Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, và điều kiện thời tiết. Nếu bạn chia sẻ một tập tin có chứa thông tin vị trí, thông tin vị trí cũng sẽ được chia sẻ, và những bên thứ ba xem tập tin này có thể nhìn thấy thông tin vị trí của bạn. Tính năng này yêu cầu dịch vụ mạng.

Các chỉ báo thông tin vị trí:

 — Thông tin vị trí không khả dụng. Thông tin vị trí có thể chưa được lưu vào ảnh hoặc video.

 — Thông tin vị trí khả dụng. Thông tin vị trí được lưu vào ảnh hoặc video.

Chụp ảnh trong bóng tối

Để chụp ảnh ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, hãy kích hoạt chế độ ban đêm.

Bấm và giữ phím camera.

Bật chế độ ban đêm

- 1 Chọn  > **C.độ ch.cảnh**.
- 2 Để sử dụng đèn flash, hãy chọn **Chân dung buổi tối**. Nếu bạn muốn sử dụng đèn flash, hãy chọn **Buổi tối**.

Mẹo về ảnh và video

Bấm và giữ phím camera.

Khi chụp ảnh:

- Sử dụng cả hai tay để giữ cố định camera.
- Khi phóng to, chất lượng hình ảnh có thể giảm.
- Camera sẽ kích hoạt chế độ tiết kiệm pin sau khoảng một phút không có hoạt động gì. Để kích hoạt lại camera, hãy nhanh bấm phím camera.
- Bạn có thể cài cảnh do người dùng tạo để được sử dụng làm cảnh mặc định mỗi lần mở camera. Chọn  > **C.độ ch.cảnh** > **Người dùng xác định** > **Chỉnh sửa**. Sửa đổi cài đặt, và chọn **Đặt làm c.đ c.cảnh m.định** > **Có**.

Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

Khi quay video:

- Để có kết quả tốt nhất, hãy đóng mọi ứng dụng đang mở trước khi quay.

Quay video

Ngoài khả năng chụp ảnh bằng điện thoại, bạn cũng có thể ghi lại những giây phút đặc biệt của mình dưới dạng video.

Bấm và giữ phím camera.

- 1 Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, nếu cần, hãy chọn .
- 2 Để bắt đầu quay, hãy bấm phím camera. Biểu tượng quay video màu đỏ sẽ hiển thị.
- 3 Để tạm dừng ghi âm, hãy chọn **Tạm dừng**. Nếu bạn tạm dừng quay và không bấm bất kỳ phím nào trong năm phút, điện thoại sẽ dừng quay.
Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím âm lượng.
- 4 Để dừng quay, hãy bấm phím camera. Video sẽ tự động được lưu vào Hình.

Mẹo: Bạn có thể gửi video trong tin nhắn đa phương tiện. Để giới hạn kích thước video để gửi, trước khi quay, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Chất lượng video** và kéo thanh trượt đến **Cơ bản**.

Gửi ảnh hoặc video

Bạn có thể gửi ảnh và video trong một tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail, hoặc sử dụng Bluetooth.

Gửi trong tin nhắn đa phương tiện

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn  > **Qua tin nhắn**.
- 3 Để chọn người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn . Để nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận theo cách thủ công, hãy chọn trường **Đến** và nhập tên hoặc số điện thoại.
- 4 Chọn .

Gửi trong e-mail

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn  > **Qua e-mail**.
- 3 Để chọn người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn tiêu đề **Đến**. Để nhập địa chỉ của người nhận theo cách thủ công, hãy chọn trường **Đến** và nhập địa chỉ.
- 4 Chọn .

Gửi sử dụng Bluetooth

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn  > **Qua Bluetooth**.
- 3 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối hoặc tìm kiếm các thiết bị khác.


Nếu thiết bị kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào.

Chia sẻ ảnh hoặc video trực tiếp từ camera

Sau khi chụp ảnh hoặc quay video, bạn có thể tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ mạng xã hội.

Bấm và giữ phím camera.

Sau khi chụp ảnh hoặc quay video, hãy chọn  và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

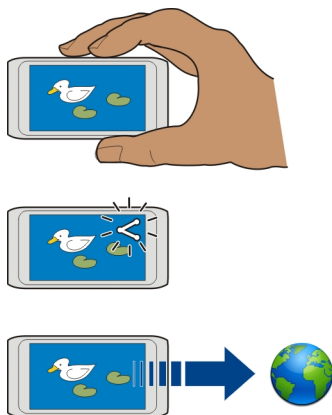

Lần đầu tiên tìm cách tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ mạng xã hội, bạn sẽ được hướng dẫn qua quá trình kích hoạt dịch vụ. Dịch vụ bạn thêm sẽ được cài là dịch vụ chia sẻ mặc định.

Không phải dịch vụ mạng xã hội nào cũng hỗ trợ tất cả các định dạng tập tin hoặc video được quay ở mức chất lượng cao.

Ảnh và video

Ảnh

Giới thiệu về Hình ảnh



Chọn Menu > Hình ảnh.

Bạn có thể dễ dàng xem video đã quay hoặc duyệt qua những ảnh đã chụp.

Bạn cũng có thể xem ảnh và video trên một tivi tương thích. Để có một bản in, hãy in những ảnh đẹp nhất.

Để quản lý các tập tin media hiệu quả hơn, hãy gắn thẻ cho các tập tin hoặc sắp xếp chúng thành các album.

Xem ảnh và video

Chọn **Menu** > **Hình ảnh**.

Duyệt ảnh

Kéo mạnh lên hoặc xuống.

Xem ảnh

Chọn ảnh.

Xem ảnh ở chế độ toàn màn hình

Chọn ảnh và xoay điện thoại sang chế độ nằm ngang.

Chỉnh tỷ lệ ảnh

Đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt các ngón tay ra xa nhau để phóng to. Để thu nhỏ, hãy trượt các ngón tay lại gần nhau.



Mẹo: Để nhanh chóng phóng to hoặc thu nhỏ trở lại, hãy chạm vào màn hình hai lần.

Xem ảnh dưới dạng trình chiếu

Chọn ảnh và chọn **Tùy chọn** > **Trình chiếu slide** > **Phát**. Trình chiếu sẽ bắt đầu từ ảnh được chọn.

Bạn có thể xem tất cả ảnh và video của mình, hoặc ảnh và video được nhóm theo album hoặc thẻ.

Chuyển giao điện

Chọn  và chọn giao diện.

Phát video

Chọn một video. Các video được đánh dấu bằng .

Ảnh và video cũng có thể được gửi đến cho bạn từ một thiết bị tương thích. Bạn có thể xem ảnh hoặc video đã nhận trực tiếp trong **Hình ảnh**.

Mẹo: Để tải ảnh và video lên internet, hãy chọn một tập tin và chọn  hoặc chọn biểu tượng tương ứng của dịch vụ chia sẻ.

Sắp xếp ảnh

Bạn có thể sắp xếp ảnh vào các album và gắn tag chúng để giúp tìm một ảnh cụ thể dễ dàng hơn.

Chọn **Menu** > **Hình ảnh**.

Tạo album mới

- 1 Trong giao diện chính, hãy chọn  >  > .
- 2 Để đổi tên album, hãy chọn tên album.

Đổi tên album

Chọn và giữ album này, và từ menu pop-up, hãy chọn **Đổi tên**, sau đó chọn tên album.

Chuyển ảnh vào một album

- 1 Chọn và giữ một ảnh, và từ menu pop-up, hãy chọn **Thêm vào album**.
- 2 Chọn album để chuyển ảnh này vào. Để tạo một album mới để chuyển ảnh này vào, hãy chọn **Album mới**.

Mẹo: Để chuyển nhiều ảnh vào một album, hãy đánh dấu ảnh và chọn **Tùy chọn** > **Thêm vào album**.

Xóa album

Chọn và giữ báo album, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa**.

Ảnh và video trong album này sẽ không bị xóa khỏi điện thoại.

Gắn tag cho ảnh

- 1 Chọn và giữ một ảnh, và từ menu pop-up, hãy chọn **Thêm tag**.
- 2 Chọn một tag từ danh sách hoặc nhập một tag mới.

Chia sẻ ảnh hoặc video từ Hình

Bạn muốn tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ mạng xã hội để bạn bè và gia đình xem? Bạn có thể tải lên ảnh và video trực tiếp từ Hình ảnh.

Chọn **Menu** > **Hình ảnh**.

- 1 Chọn ảnh hoặc video để tải lên.
Để chọn nhiều mục, hãy chọn  và đánh dấu các mục.
- 2 Chọn  và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị.

Sao chép ảnh hoặc video giữa điện thoại và máy tính

Bạn muốn xem ảnh hoặc video được quay/chụp bằng điện thoại trên máy tính? Hay bạn muốn sao chép ảnh hoặc video từ điện thoại vào máy tính? Hãy sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để sao chép ảnh và video giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
- 2 Mở Nokia Ovi Suite trên máy tính, và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu bạn sử dụng một trình quản lý tập tin để sao chép ảnh hoặc video vào bộ nhớ thiết bị theo cách thủ công, để xem chúng trong ứng dụng Hình, hãy sao chép ảnh vào thư mục Hình ảnh và video vào thư mục Video.

Sao lưu ảnh

Bạn muốn đảm bảo không mất bất kỳ ảnh quan trọng nào? Hãy sao lưu ảnh bằng Nokia Ovi Suite.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
- 2 Mở Nokia Ovi Suite trên máy tính và thực hiện theo hướng dẫn về đồng bộ Hình ảnh trên màn hình.

Chỉnh sửa ảnh đã chụp



Với Công cụ chỉnh sửa hình ảnh, bạn có thể thêm hiệu ứng, văn bản, hình mẫu hoặc khung vào ảnh.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **C.sửa H.ảnh** và chọn một ảnh.

- 1 Để chèn hiệu ứng, hãy chọn tùy chọn bạn muốn từ thanh công cụ mở rộng.
- 2 Để lưu ảnh đã chỉnh sửa, hãy chọn **T.chọn** > **Lưu**. Ảnh đã chỉnh sửa không thay thế ảnh gốc.

Để xem ảnh đã chỉnh sửa, hãy chọn **Menu** > **Hình ảnh**.

Trình biên tập video

Giới thiệu về Công cụ chỉnh sửa video

Với Trình biên tập video, bạn có thể kết hợp ảnh và video với âm thanh, hiệu ứng cũng như văn bản và dễ dàng chuyển chúng thành phim ngắn hoặc trình chiếu.



Chọn **Menu > Ứng dụng > C.sửa Video**.

Các codec và định dạng tập tin sau được hỗ trợ: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV và AMR-NB/AMR-WB.

Lưu tập tin âm thanh bạn muốn sử dụng trong phim vào thư mục **T.tin âm thanh** trên điện thoại.

Bạn không thể thêm tập tin âm thanh được bảo vệ bởi DRM vào phim.

Tạo phim

Bạn có thể tạo các phim ngắn từ ảnh và video để chia sẻ với bạn bè và gia đình.

Chọn **Menu > Ứng dụng > C.sửa Video** và chọn .

- 1 Để thêm video và ảnh vào phim, hãy chọn . Để xem những tập tin bạn đã chọn, hãy trượt sang trái hoặc phải.
- 2 Để thêm các đoạn chuyển cảnh giữa các video và ảnh, hãy chọn +.
- 3 Để thêm âm thanh để phát ẩn, hãy chọn .
- 4 Để thêm văn bản hoặc phụ đề vào phim, hãy chọn .
- 5 Để chỉnh sửa phim, hãy chọn . Ở chế độ chỉnh sửa, bạn có thể cắt độ dài của video hoặc xác định thời gian hiển thị ảnh.
- 6 Lưu phim.

Để xem phim sau, hãy chọn **Menu > Ứng dụng > Video & TV > Video**.

Tạo trình chiếu

Bạn muốn biến những bức ảnh kỳ nghỉ của mình thành trình chiếu phong cách? Với các mẫu cho những tâm trạng và sự kiện khác nhau, bạn có thể tạo trình chiếu cho các ngày kỷ niệm, bữa tiệc hoặc kỳ nghỉ.

Chọn **Menu > Ứng dụng > C.sửa Video**.

- 1 Chọn .
- 2 Chọn một mẫu để sử dụng cho trình chiếu. Khi bạn chọn một mẫu, một bản xem thử sẽ được hiển thị.
- 3 Để thêm ảnh vào trình chiếu, hãy chọn .

- 4 Để thêm âm thanh để phát ấn, hãy chọn .
- 5 Để thêm tiêu đề, hãy chọn .
- 6 Xem thử và lưu trình chiếu.

Để xem trình chiếu sau, hãy chọn **Menu > Ứng dụng > Video & TV > Video.**

In ảnh bạn đã chụp

Bạn có thể in ảnh trực tiếp bằng cách sử dụng một máy in tương thích.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy in ở chế độ Truyền media.
- 2 Chọn ảnh để in.
- 3 Chọn **Tùy chọn > In.**
- 4 Để sử dụng kết nối USB để in, hãy chọn **In > Qua USB.**
- 5 Để in ảnh, hãy chọn **Tùy chọn > In.**

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng máy in Bluetooth. Chọn **In > Qua Bluetooth.** Thay đổi máy in đã chọn thành Bluetooth và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Mẹo: Khi cáp USB được kết nối, bạn có thể thay đổi chế độ USB. Trong góc bên phải, phía trên cùng của giao diện duyệt, hãy chọn .

Xem ảnh và video trên tivi


Bạn có thể xem ảnh và video trên một tivi tương thích, giúp bạn dễ dàng hiển thị chúng cho gia đình và người thân.

Bạn cần sử dụng Nokia Video Connectivity Cable (được bán riêng) và có thể cần sửa đổi cài đặt chế độ ra TV và tỷ lệ co. Để sửa đổi cài đặt chế độ ra tivi, hãy chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Điện thoại > Phụ kiện > Kết nối TV.**

Nếu điện thoại của bạn hỗ trợ HDMI, bạn có thể sử dụng thiết bị nối tiếp HDMI và cáp HDMI chuẩn (cáp được bán riêng) để kết nối điện thoại với một TV HD tương thích. Ảnh và video sẽ giữ nguyên chất lượng video và âm thanh gốc.


Xem ảnh và video trên TV có độ nét tiêu chuẩn

- 1 Cắm Cáp Kết nối Video của Nokia vào đầu vào video của tivi tương thích. Màu của phích cắm phải khớp với màu của ổ cắm.
- 2 Cắm đầu kia của Nokia Video Connectivity Cable vào Đầu nối Nokia AV của thiết bị. Bạn có thể cần chọn **Cáp ra TV** làm chế độ kết nối.
- 3 Chọn ảnh hoặc video.

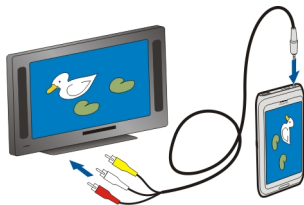


Xem ảnh và video trên TV HD

- 1 Cắm thiết bị nối tiếp HDMI vào đầu nối HDMI của điện thoại.




- 2 Cắm cáp HDMI vào thiết bị nối tiếp, và sau đó vào đầu nối HDMI của tivi. Bạn có thể cần chọn chế độ ra HDMI trên tivi theo cách thủ công.

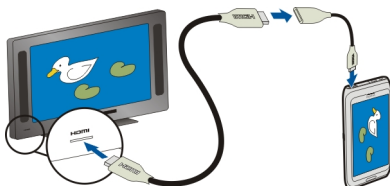


- 3 Chọn ảnh hoặc video.

Kết nối điện thoại với rạp hát tại nhà

Bạn có thể sử dụng điện thoại cùng với các hệ thống rạp hát tại nhà. Với những hệ thống rạp hát tại nhà tương thích, bạn có thể thưởng thức video độ nét cao với âm thanh đa kênh Dolby™ Digital Plus 5.1 để có trải nghiệm âm thanh vòm lập thể.

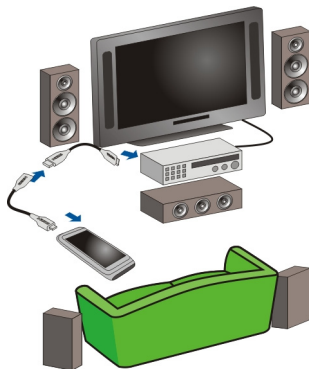

- 1 Cắm thiết bị nối tiếp HDMI vào đầu nối HDMI của điện thoại.



- 2 Cắm cáp HDMI cable (được bán riêng) vào thiết bị nối tiếp, sau đó cắm vào đầu nối HDMI của rạp hát tại nhà.

Rạp hát tại nhà cần hỗ trợ chuẩn HDMI 1.3 và có thể chuyển video đến tivi qua HDMI. Điện thoại sẽ giải mã Dolby Digital Plus, sau đó xuất tín hiệu âm thanh PCM ra rạp hát tại nhà.

- 3 Để cài hệ thống rạp hát tại nhà để sử dụng tín hiệu HDMI ra tương ứng, hãy xem hướng dẫn sử dụng của hệ thống rạp hát tại nhà.
- 4 Phát video trên điện thoại.

Độ phân giải video được hỗ trợ tối đa là 1280x720 (720p), và điện thoại không hỗ trợ những tập tin lớn hơn 4 GB.

Ví dụ: Video MP4 hoặc MKV có những đặc tính sau:

- Video: AVC 1916kbps, 24fps, Mức Profile Cao 3.1, 3 khung hình tham chiếu
- Âm thanh: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384kbps, 6 kênh

Video và truyền hình

Video

Giới thiệu về trình phát video



Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Video & TV** > **Video**.

Bạn có thể xem video trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi.

Mẹo: Nhận video mới từ Mục lưu trữ Ovi. Để tìm hiểu thêm về Mục lưu trữ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Việc sử dụng một điểm truy cập dữ liệu gói để tải video về có thể cần chuyển một lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Phát video

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Video & TV** > **Video**.

Chọn video.

Sử dụng các nút điều khiển trình phát video

Chạm vào màn hình.

Sao chép video giữa điện thoại và máy tính

Bạn đã từng quay video bằng điện thoại và bạn muốn xem trên máy tính có phải không? Hay bạn muốn sao chép video từ điện thoại vào máy tính? Hãy sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để sao chép video giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.

2 Mở Nokia Ovi Suite trên máy tính, và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Xem Truyền hình trên Web

Với Web TV theo yêu cầu, bạn có thể cập nhật tin tức và theo dõi những tập phim mới nhất của những bộ phim truyền hình dài tập ưa thích của bạn.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Video & TV** và chọn một dịch vụ.

Để xem nội dung trực tuyến qua mạng không dây, bạn cần sử dụng kết nối 3G, 3.5G hoặc WLAN. Việc sử dụng các dịch vụ Truyền hình trên Web có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết thông tin về các chi phí truyền dữ liệu.

Lựa chọn các dịch vụ Truyền hình trên Web được cài đặt sẵn tùy thuộc vào quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ mạng. Mỗi dịch vụ Truyền hình trên Web có thể có những nội dung khác nhau.

- 1 Để duyệt nội dung Web TV, hãy kéo mạnh trên màn hình.
- 2 Để bắt đầu phát, hãy chọn hình thu nhỏ.
- 3 Để hiển thị hoặc ẩn các nút điều khiển trong khi phát, hãy chạm vào màn hình.
- 4 Để thay đổi âm lượng, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Thêm widget Truyền hình trên Web vào màn hình chính

Chạm và giữ màn hình chính, sau đó chọn  và chọn dịch vụ Web TV bạn muốn.

Tìm thêm các dịch vụ Web TV khác

Để tải các dịch vụ Web TV về từ Mục lưu trữ Ovi của Nokia, hãy chọn **Thêm nữa**. Các dịch vụ đã tải về sẽ được lưu trong thư mục Ứng dụng, nhưng bạn có thể chuyển chúng vào một thư mục khác, chẳng hạn như thư mục chuyên dành cho Web TV.

Để tìm hiểu thêm về Mục lưu trữ Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Nhạc và âm thanh

Máy nghe nhạc

Giới thiệu về Trình phát nhạc



Chọn **Menu > Âm nhạc > T.phát nhạc**.

Với ứng dụng T.phát nhạc, bạn có thể nghe nhạc và podcast trong khi di chuyển.


Mẹo: Mua thêm nhạc từ Âm nhạc Ovi. Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Âm nhạc Ovi**. Để tìm hiểu thêm về Ovi, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Phát nhạc

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **T.phát nhạc**.

- 1 Chọn **Tùy chọn** và chọn giao diện mong muốn. Bạn có thể duyệt theo bài hát, album hoặc thể loại.

Để duyệt ảnh bìa album ở chế độ xem album, hãy kéo sang trái hoặc phải.

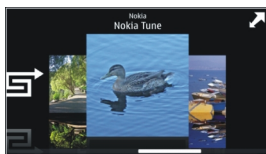

- 2 Chọn một bài hát hoặc album.


Mẹo: Để nghe các bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên, hãy chọn .

Tạm dừng và tiếp tục phát

Để tạm dừng phát, hãy chọn ; để tiếp tục, hãy chọn .

Tua lại hoặc tiến nhanh về phía trước bài hát

Chọn và giữ  hoặc .

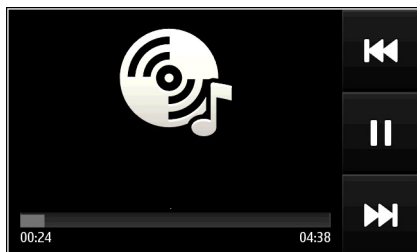

Mẹo: Khi đang nghe nhạc, bạn có thể trở về màn hình chính, để nhạc phát ẩn.

Tạo danh sách nhạc

Bạn muốn nghe những bản nhạc khác nhau cho những tâm trạng khác nhau? Với danh sách bài hát, bạn có thể tạo những bộ sưu tập bài hát để phát theo một thứ tự cụ thể.

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **T.phát nhạc**.

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Danh sách bài hát**.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Danh sách bài hát mới**.
- 3 Nhập tên cho danh sách nhạc, và chọn **OK**.
- 4 Chọn bài hát để thêm vào danh sách bài hát, theo thứ tự bạn muốn phát chúng.

Thêm bài hát vào danh sách bài hát

Chọn và giữ bài hát, và từ menu pop-up, hãy chọn **Thêm vào d.sách bài hát**.

Xóa bài hát khỏi danh sách bài hát

Trong giao diện danh sách bài hát, hãy chọn và giữ bài hát, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ**.

Xóa một bài hát sẽ không xóa bài hát này trong điện thoại; bài hát chỉ bị xóa khỏi danh sách nhạc.


Phát danh sách bài hát

Chọn **Tùy chọn** > **Danh sách bài hát** và chọn danh sách bài hát.

Mẹo: T.phát nhạc sẽ tự động tạo danh sách bài hát cho những bài hát được phát nhiều nhất, những bài hát mới được phát gần đây và những bài hát mới được thêm gần đây.

Sao chép nhạc từ máy tính PC

Bạn có nhạc trên máy tính PC mà bạn muốn nghe trên điện thoại không? Nokia Ovi Suite là cách nhanh nhất để chuyển nhạc trên điện thoại và bạn có thể sử dụng ứng dụng này để quản lý cũng như đồng bộ bộ sưu tập nhạc của mình.

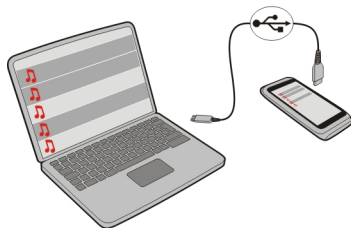

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính tương thích.
- 2 Trên điện thoại, hãy chọn vùng thông báo trong góc trên cùng, bên phải, hoặc chọn  > **Truyền media**.
- 3 Mở Nokia Ovi Suite trên máy tính, và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng Nokia Ovi Suite.

Tải phiên bản Nokia Ovi Suite mới nhất về từ www.ovi.com.

Một số tập tin nhạc có thể được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) và không thể được phát trên nhiều thiết bị.

Âm nhạc Ovi

Giới thiệu về Âm nhạc Ovi

 Chọn Menu > **Âm nhạc** > **Âm nhạc Ovi** hoặc truy cập vào www.ovi.com.

Âm nhạc Ovi cho phép bạn truy cập vào các bài hát mà bạn có thể nghe thử và tải về. Duyệt Âm nhạc Ovi, đồng thời khám phá nhạc mới và những bài hát cũ ưa thích!

Các dịch vụ và tùy chọn khác nhau khả dụng, tùy thuộc vào quốc gia bạn đang cư trú.

Để tải nhạc về, bạn cần phải tạo một tài khoản Nokia.

Bạn có thể tạo một tài khoản Nokia, tham gia vào Âm nhạc Ovi và đăng nhập vào tài khoản sử dụng một trong những cách sau:

- Điện thoại di động
- Trình duyệt web tương thích
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Nếu đã có tài khoản Nokia, bạn có thể sử dụng tài khoản này cho Âm nhạc Ovi.

Nếu bạn có bất kỳ tín dụng hoặc nội dung tải về nào, hoặc bạn đã đăng ký với dịch vụ tải về không giới hạn cho tài khoản Nokia của mình, đừng đóng tài khoản này. Nếu đóng tài khoản, tất cả những mục này sẽ bị mất.

Nội dung được bảo vệ

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM), chẳng như hình ảnh, video hoặc nhạc, đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của bạn được sử dụng nội dung này.

Bạn có thể xem chi tiết và trạng thái của các giấy phép, cũng như kích hoạt lại và xóa giấy phép.

Quản lý giấy phép quyền kỹ thuật số

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Điện thoại** > **Quản lý điện thoại** > **Cài đặt bảo mật** > **Nội dung được bảo vệ**.

Ghi âm

Bạn có thể sử dụng máy ghi âm của điện thoại để ghi những tiếng động xung quanh, chẳng hạn như tiếng chim hót, cũng như các ghi nhớ thoại. Bạn có thể gửi clip âm thanh đã ghi được đến bạn bè.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Máy ghi âm**.

Ghi một clip âm thanh

Chọn .

Dừng quay

Chọn . Clip âm thanh sẽ tự động được lưu vào thư mục T.tin âm thanh trong ứng dụng Quản lý tập tin.

Gửi clip âm thanh đã ghi dưới dạng tin nhắn âm thanh

Chọn **Tùy chọn** > **Gửi**.

Radio FM

Giới thiệu về radio FM



Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Radio**.

Bạn có thể nghe các kênh radio FM bằng cách sử dụng điện thoại của mình - chỉ cần cắm tai nghe vào và chọn một kênh!

Để nghe radio, quý khách cần phải gắn tai nghe tương thích với thiết bị. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.

Không thể sử dụng tai nghe Bluetooth làm ăng-ten.



Dò và lưu các kênh radio

Dò tìm những kênh radio ưa thích và lưu chúng, để bạn có thể dễ dàng nghe chúng sau.

Chọn Menu > Âm nhạc > Radio.

Từ thanh công cụ hãy chọn  > .

Để dò các kênh radio, bạn có thể sử dụng tính năng dò tự động, hoặc bạn có thể cài một tần số theo cách thủ công. Lần đầu tiên khi bạn mở radio FM, ứng dụng sẽ tự động dò các kênh radio tại vị trí của bạn.

Dò tìm tất cả các kênh khả dụng

- 1 Từ thanh công cụ hãy chọn .
- 2 Để lưu tất cả các kênh, từ thanh công cụ, hãy chọn . Để lưu một kênh, hãy chọn và giữ tên kênh, và từ menu pop-up, hãy chọn **Lưu lại**.

Cài tần số theo cách thủ công

- 1 Từ thanh công cụ hãy chọn  **Dò theo cách thủ công**.
- 2 Sử dụng các biểu tượng mũi tên lên và xuống để nhập một tần số.

Nghe radio

Bạn có thể thưởng thức các kênh radio FM ưa thích mọi lúc, mọi nơi.

Chọn Menu > Âm nhạc > Radio.

Nghe kênh đã lưu

Từ thanh công cụ, hãy chọn  >  và chọn một kênh từ danh sách.

Chuyển đến kênh đã lưu kế tiếp hoặc trước đó

Kéo mạnh sang phải hoặc trái. Cách khác, hãy chọn  hoặc .

Quét một kênh khả dụng khác

Kéo mạnh lên hoặc xuống. Cách khác, hãy chọn và giữ  hoặc .

Nghe radio bằng loa

Chọn **Tùy chọn** > **Kích hoạt loa**. Bạn vẫn cần cắm tai nghe vào điện thoại.

Bạn có thể gọi hoặc trả lời cuộc gọi trong khi nghe radio. Radio sẽ tự động tắt tiếng khi có cuộc gọi.

Mẹo: Để tìm kiếm và mua nhạc từ Âm nhạc Ovi, từ thanh công cụ, hãy chọn  > .

Chất lượng phát sóng radio phụ thuộc mức độ phủ sóng của đài phát thanh trong khu vực.

Sắp xếp lại thứ tự danh sách các kênh đã lưu

Bạn có thể sắp xếp lại các kênh đã lưu, để các kênh ưa thích của bạn nằm ở trên cùng.

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Radio**.

Những kênh đã lưu sẽ được hiển thị trong giao diện Danh sách kênh.

Di chuyển một kênh trên danh sách

- 1 Từ thanh công cụ hãy chọn  > .
- 2 Chọn và giữ tên kênh, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chuyển**.
- 3 Chọn vị trí mới trên danh sách.

Bản đồ**Tổng quát về Bản đồ**

Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

Chào mừng bạn đến với Bản đồ.

Bản đồ sẽ cho bạn biết những vị trí gần kề, giúp bạn định tuyến và hướng dẫn bạn nơi bạn muốn đi.

- Tìm thành phố, đường và dịch vụ.

- Tìm đường của bạn với hướng dẫn từng chặng.
- Đồng bộ vị trí và lộ trình ưa thích giữa điện thoại di động của bạn và dịch vụ web Bản đồ Ovi.
- Kiểm tra thông tin dự báo thời tiết và thông tin địa phương khác, nếu có.

Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở tất cả mọi quốc gia và có thể chỉ được cung cấp trong các ngôn ngữ đã chọn. Dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách.

Sử dụng dịch vụ hoặc nội dung tải về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu mà có thể phát sinh chi phí truyền dữ liệu.

Hầu như toàn bộ bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ trông cậy vào bản đồ mà bạn tải xuống để sử dụng trong điện thoại này.

Một số nội dung do các bên thứ ba tạo, không phải Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không phải ở đâu cũng có.

Vị trí của tôi

Xem vị trí và bản đồ

Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ và duyệt bản đồ của các thành phố và quốc gia khác nhau.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

 cho biết vị trí hiện tại của bạn, nếu có. Khi điện thoại đang tìm kiếm vị trí của bạn,  sẽ nhấp nháy. Nếu vị trí của bạn không khả dụng, thì  sẽ cho biết vị trí đã biết gần đây nhất của bạn.

Nếu việc định vị chính xác không khả dụng, vòng sáng đỏ xung quanh biểu tượng định vị sẽ cho biết khu vực chung mà có thể bạn đang ở đó. Trong những khu vực đông dân cư, độ chính xác của sự ước tính sẽ tăng và vòng sáng đỏ sẽ nhỏ hơn trong khu vực ít dân cư.

Duyệt bản đồ

Kéo bản đồ bằng ngón tay. Theo mặc định, bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

Xem vị trí hiện thời của bạn hoặc vị trí đã biết gần đây nhất

Chọn .

Nếu bạn tìm kiếm hoặc duyệt đến một vị trí và xem chi tiết về vị trí sử dụng một dịch vụ, chẳng hạn như Thời tiết, thông tin cho vị trí bạn hiện đang xem sẽ được hiển thị.

Để trở về xem vị trí hiện tại của bạn hoặc để xem thông tin cho vị trí hiện tại của bạn, hãy chọn .

Phóng to hoặc thu nhỏ

Chọn + hoặc -.

Mẹo: Để chỉnh tỷ lệ, bạn cũng có thể đặt hai ngón tay lên bản đồ và trượt hai ngón tay ra xa nhau để phóng to hoặc lại gần nhau để thu nhỏ. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Nếu bạn duyệt một khu vực không có trên bản đồ đã lưu trong điện thoại và bạn có kết nối dữ liệu hoạt động thì bản đồ mới sẽ tự động được tải về.


Ngăn không cho điện thoại tự động tải bản đồ mới về

Trong menu chính, hãy chọn  > **Internet** > **Kết nối** > **Ngoại tuyến**.

Bản đồ đường phố mới cũng được tải về nếu bạn nâng cấp lên phiên bản ứng dụng Bản đồ mới nhất. Khi bạn sử dụng Bản đồ lần đầu tiên sau khi nâng cấp, hãy chọn **Sử dụng Bản đồ Ovi trực tuyến**. Bạn cần một kết nối dữ liệu hoạt động.

Mức độ phủ bản đồ tùy thuộc quốc gia và khu vực.

Giao diện bản đồ

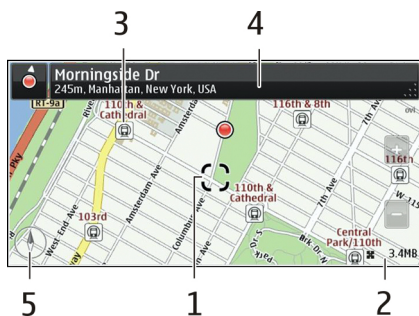

- 1 Vị trí được chọn
- 2 Vùng chỉ báo
- 3 Điểm quan tâm (ví dụ: trạm xe lửa hoặc nhà bảo tàng)
- 4 Vùng thông tin
- 5 La bàn

Thay đổi kiểu bản đồ

Xem bản đồ ở các chế độ khác nhau để dễ dàng xác định vị trí của bạn.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

Chọn  và chọn một trong những tùy chọn sau:

Giao diện bản đồ — Trong giao diện bản đồ chuẩn, bạn sẽ dễ dàng đọc được các chi tiết chẳng hạn như tên vị trí hoặc số đường cao tốc.

Giao diện vệ tinh — Để xem chi tiết, hãy sử dụng hình ảnh vệ tinh.

Giao diện địa hình — Xem qua loại địa hình, ví dụ: khi bạn không di chuyển bằng đường bộ.

Giao diện 3D — Để xem thực tế hơn, hãy thay đổi phối cảnh của bản đồ.

Cột mốc — Hiển thị các công trình và điểm du lịch nổi bật trên bản đồ.

Chế độ ban đêm — Làm mờ màu sắc của bản đồ. Khi di chuyển vào ban đêm, dễ dàng đọc bản đồ hơn trong chế độ này.

Các tuyến vận chuyển — Xem các dịch vụ giao thông cung cấp đã chọn, chẳng hạn như tuyến tàu điện ngầm và tàu điện.

Tùy chọn và tính năng khả dụng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Tùy chọn không khả dụng sẽ bị làm mờ.

Tải về và cập nhật bản đồ

Lưu bản đồ mới vào điện thoại của bạn trước chuyến đi, để bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet khi đi du lịch.

Để tải về và cập nhật bản đồ trên điện thoại, bạn cần kết nối WLAN hoạt động.

Tải bản đồ về

1 Chọn **Cập nhật** > **Thêm bản đồ mới**.

2 Chọn lục địa và quốc gia, sau đó chọn **Tải về**.

Để hoàn tất tải về sau, hãy chọn **Tạm dừng** hoặc **Thoát t.x**.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Nokia Ovi Suite dành cho máy tính PC để tải các tập tin bản đồ đường phố và hướng dẫn thoại mới nhất về máy tính, sau đó sao chép chúng vào điện thoại. Để tải về và cài đặt Nokia Ovi Suite, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Khi bạn cài đặt phiên bản mới hơn của ứng dụng Bản đồ, bản đồ quốc gia hoặc khu vực sẽ bị xóa. Trước khi sử dụng Nokia Ovi Suite để tải về bản đồ quốc gia hoặc khu vực, hãy mở và đóng ứng dụng Bản đồ và đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản Nokia Ovi Suite mới nhất trên máy tính.

Cập nhật bản đồ

Chọn **Cập nhật** > **Kiểm tra bản cập nhật**.

Sử dụng la bàn

Khi la bàn được bật, cả mũi tên của la bàn và bản đồ sẽ tự động xoay theo hướng mà đầu trên cùng của điện thoại trở tới.

Chọn **Menu** > **Bản đồ và Bản đồ**.

Bật la bàn

Chọn .

Tắt la bàn

Chọn lại . Bản đồ sẽ hướng về phía bắc.

La bàn hoạt động khi có màu xanh lá cây. Nếu cần hiệu chỉnh, la bàn sẽ có màu đỏ.

Hiệu chỉnh la bàn

Xoay điện thoại quanh cho đến khi điện thoại phát tiếng bíp hoặc rung.



La bàn có độ chính xác có giới hạn. Từ trường, các vật bằng kim loại, và các điều kiện bên ngoài khác cũng có thể ảnh hưởng tới độ chính xác của la bàn. La bàn phải luôn được hiệu chỉnh đúng.

Giới thiệu về các phương pháp định vị

Bản đồ hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ sử dụng GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN hoặc định vị dựa vào mạng (ID trạm phát).

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) là hệ thống điều hướng sử dụng vệ tinh được dùng để tính toán vị trí của bạn. GPS có hỗ trợ (A-GPS) là một dịch vụ mạng gửi cho bạn dữ liệu GPS giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác của việc định vị. GPS tự hỗ trợ (SA-GPS) cung cấp khả năng định vị nhanh nhất mà không cần sử dụng kết nối mạng.

Định vị bằng WLAN cải thiện độ chính xác của vị trí khi không có sẵn tín hiệu GPS, đặc biệt là khi bạn ở trong nhà hoặc ở giữa các tòa nhà cao tầng.

Với việc định vị dựa vào mạng (cell ID), vị trí được xác định thông qua hệ thống ăng-ten mà điện thoại di động của bạn hiện được kết nối.

Để tiết kiệm phí dữ liệu, bạn có thể tắt tính năng định vị sử dụng A-GPS, WLAN và dựa vào mạng (ID trạm phát) trong cài đặt định vị của điện thoại, nhưng việc tính toán vị trí của bạn có thể mất nhiều thời gian hơn.

Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của quý khách, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.

Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được GPS và mạng di động cung cấp.

Đồng hồ đo cự ly có thể không chính xác, tùy thuộc vào tính khả dụng và chất lượng của kết nối GPS.



Lưu ý: Sử dụng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Phụ thuộc vào phương pháp định vị có sẵn, tính chính xác của định vị có thể thay đổi từ vài mét đến vài kilômét.

Tìm kiếm

Tìm vị trí

Bản đồ giúp bạn tìm vị trí và doanh nghiệp cụ thể.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ** > **Tìm**.

- 1 Nhập cụm từ tìm kiếm, chẳng hạn như địa chỉ đường hoặc tên vị trí.
- 2 Chọn mục từ danh sách kết quả được đề xuất.
Vị trí được hiển thị trên bản đồ.

Trở về danh sách kết quả được đề xuất

Chọn **Tìm**.

Mẹo: Trong giao diện tìm kiếm, bạn cũng có thể chọn từ danh sách những từ tìm kiếm trước đó của bạn.

Tìm kiếm các loại khác của các địa điểm gần kề

Chọn **Các loại** và chọn danh mục, chẳng hạn như mua sắm, nhà nghỉ hoặc vận chuyển.

Nếu tìm kiếm không có kết quả, hãy bảo đảm các từ tìm kiếm của bạn được viết đúng chính tả. Vấn đề với kết nối internet cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả khi tìm kiếm trực tuyến.

Nếu bản đồ của khu vực được tìm kiếm đã được lưu trên điện thoại, để tránh phí chuyển dữ liệu, bạn cũng có thể nhận kết quả tìm kiếm mà không cần kết nối internet hoạt động, nhưng kết quả tìm kiếm có thể bị giới hạn.

Xem chi tiết vị trí

Tìm thêm thông tin về vị trí hoặc địa điểm cụ thể, chẳng hạn như khách sạn hoặc nhà hàng, nếu có.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ** > **Tìm**.

Tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Để xem tất cả chi tiết vị trí khả dụng, bạn cần có kết nối internet hoạt động.

Xem chi tiết của địa điểm

Tìm kiếm vị trí. Chọn vị trí và vùng thông tin của vị trí này.

Đánh giá địa điểm

Tìm kiếm vị trí. Chọn vị trí, vùng thông tin của vị trí, **Đánh giá** và chọn đánh giá bằng sao. Ví dụ: để đánh giá một địa điểm là 3/5 sao, hãy chọn ngôi sao thứ ba.

Khi bạn tìm thấy một địa điểm không tồn tại, chứa thông tin không thích hợp hoặc chi tiết không đúng, chẳng hạn như thông tin liên lạc hoặc vị trí sai, bạn nên báo cáo điều này với Nokia.

Báo cáo thông tin vị trí không chính xác

Chọn vị trí và vùng thông tin của vị trí, **Báo cáo** và chọn tùy chọn thích hợp.

Mục ưa thích

Lưu hoặc xem một vị trí hoặc lộ trình

Lưu địa chỉ, địa điểm đáng quan tâm hoặc lộ trình, để sau đó có thể nhanh chóng sử dụng nó.

Chọn **Menu** > **Bản đồ**.

Lưu địa điểm

- 1 Chọn **Bản đồ**.
- 2 Nhấp vào vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm**.
- 3 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 4 Chọn **Lưu**.

Lưu lộ trình

- 1 Chọn **Bản đồ**.
- 2 Nhấp vào vị trí. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm**.
- 3 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.
- 4 Để thêm một điểm tuyến khác, hãy chọn **Điều hướng** > **Thêm vào Tuyến**.
- 5 Chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.
- 6 Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Lưu tuyến**.

Xem vị trí đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn **Mục ưa thích** > **Vị trí**, sau đó chọn vị trí và chọn **Hiện thị trên bản đồ**.

Xem lộ trình đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn **Mục ưa thích** > **Các tuyến** và chọn lộ trình.

Xem và sắp xếp địa điểm hoặc lộ trình

Sử dụng Mục ưa thích của bạn để truy cập nhanh chóng vào các địa điểm và lộ trình đã lưu.

Nhóm các địa điểm và lộ trình vào bộ sưu tập, ví dụ như khi lập kế hoạch chuyến đi.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và **Mục ưa thích**.

Xem địa điểm đã lưu trên bản đồ

- 1 Chọn **Vị trí**.
- 2 Chuyển đến địa điểm.
- 3 Chọn **Hiện thị trên bản đồ**.

Để trở về danh sách địa điểm đã lưu, hãy chọn **D.sách**.

Tạo bộ sưu tập

Chọn **Tạo bộ sưu tập mới** và nhập tên bộ sưu tập.

Thêm địa điểm đã lưu vào bộ sưu tập

- 1 Chọn **Vị trí** và chọn địa điểm.
- 2 Chọn **Sắp xếp bộ sưu tập**.
- 3 Chọn **Bộ sưu tập mới** hoặc chọn bộ sưu tập hiện có.

Đổi tên hoặc xóa một vị trí đã lưu trong một bộ sưu tập

- 1 Chọn **Vị trí**.
- 2 Chọn phần địa điểm, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Đổi tên hoặc xóa một lộ trình trong một bộ sưu tập

- 1 Chọn **Các tuyến**.
- 2 Chọn và giữ lộ trình và hãy chọn tùy chọn thích hợp từ menu pop-up.

Gửi vị trí cho bạn bè

Khi bạn muốn hiển thị một vị trí trên bản đồ cho bạn bè của mình, bạn có thể gửi vị trí này cho họ.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

Để xem vị trí này trên bản đồ, bạn bè của bạn không cần có điện thoại di động Nokia, mà chỉ cần kết nối internet hoạt động.

- 1 Chọn một vị trí và chọn vùng thông tin của vị trí này.
- 2 Chọn **Chia sẻ** > **Chia sẻ qua SMS** hoặc **Chia sẻ qua Email**.

E-mail hay tin nhắn văn bản có chứa một liên kết đến vị trí trên bản đồ sẽ được gửi đến bạn bè. Việc mở liên kết này cần có kết nối mạng.

Đồng bộ Mục ưa thích của bạn

Lập kế hoạch cho chuyến đi trên máy tính từ trang web của Bản đồ Ovi, đồng bộ những vị trí và lộ trình đã lưu với điện thoại di động, đồng thời truy cập vào kế hoạch mọi lúc, mọi nơi.

Để đồng bộ các vị trí hoặc lộ trình giữa điện thoại di động và dịch vụ internet Bản đồ Ovi, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Nokia.

Đồng bộ vị trí và lộ trình đã lưu

Chọn **Mục ưa thích** > **Đồng bộ hóa với Ovi**. Nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản.

Bạn có thể cài điện thoại tự động đồng bộ các Mục ưa thích của mình khi mở hoặc đóng ứng dụng Bản đồ.

Tự động đồng bộ Mục ưa thích

Chọn  > Đồng bộ > Đồng bộ > Lúc khởi động và tắt.

Đồng bộ yêu cầu kích hoạt kết nối internet và có thể liên quan đến việc truyền những lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thông tin về phí truyền dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để sử dụng dịch vụ internet Bản đồ Ovi, hãy chuyển đến www.ovi.com.

Ghi hiện diện

Với tính năng Ghi hiện diện, bạn có thể giữ ghi chép riêng về những nơi bạn đã từng đến. Giữ bạn bè và các số liên lạc trên mạng xã hội cập nhật với những gì bạn đang làm và chia sẻ vị trí của bạn trên các dịch vụ mạng xã hội.

Chọn Menu > Bản đồ và chọn Đăng nhập.

Để ghi hiện diện, bạn cần có một tài khoản Nokia. Để chia sẻ vị trí, bạn cũng cần có một tài khoản của dịch vụ mạng xã hội. Các dịch vụ mạng xã hội được hỗ trợ thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

- 1 Đăng nhập vào tài khoản Nokia, hoặc, nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo tài khoản.
- 2 Bạn có thể chia sẻ vị trí của mình trên các dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng. Khi sử dụng tính năng Ghi hiện diện lần đầu tiên, bạn có thể cài thông tin đăng nhập tài khoản cho các dịch vụ bạn sử dụng. Để cài đặt tài khoản sau đó, hãy chọn .
- 3 Chọn vị trí hiện thời của bạn.
- 4 Viết cập nhật trạng thái của bạn.

Bạn chỉ có thể đăng lên các dịch vụ đã chọn mà bạn đã cài đặt. Để loại trừ một dịch vụ, hãy chọn logo dịch vụ. Để loại trừ tất cả các dịch vụ, giữ cập nhật vị trí và trạng thái của bạn riêng, hãy xóa và đăng trên hộp chọn.

- 5 Chọn Đăng nhập.

Bạn cũng có thể đính kèm hình ảnh vào bài đăng của mình, tùy thuộc vào dịch vụ mạng xã hội.

Xem Nhật ký ghi hiện diện

Chọn .

Việc ghi hiện diện và chia sẻ vị trí của bạn cần có kết nối internet. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu.

Dịch vụ mạng xã hội là dịch vụ của bên thứ ba chứ không phải do Nokia cung cấp. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.



Chú ý: Trước khi chia sẻ vị trí, luôn xem xét cẩn thận xem bạn chia sẻ với ai. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin vị trí với một nhóm đông người.

Lái xe và Đi bộ

Nhận hướng dẫn bằng giọng nói

Nếu khả dụng cho ngôn ngữ của bạn, hướng dẫn bằng giọng nói sẽ giúp bạn tìm đường đến đích để bạn có thể tự do tận hưởng chuyến đi.

Chọn **Menu** > **Bản đồ và Lái xe hoặc Đi bộ**.

Khi sử dụng điều hướng lái xe hoặc đi bộ lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói và tải về các tập tin thích hợp.

Nếu bạn chọn một ngôn ngữ bao gồm tên đường phố, cả tên đường phố cũng sẽ được đọc to.

Thay đổi ngôn ngữ của hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn  > **Điều hướng** > **Hướng dẫn lái xe** hoặc chọn **Hướng dẫn đi bộ** và chọn tùy chọn thích hợp

Tắt hướng dẫn bằng giọng nói

Trong giao diện chính, hãy chọn  > **Điều hướng** > **Hướng dẫn lái xe** hoặc **Hướng dẫn đi bộ** và chọn **Không có**.

Lập lại hướng dẫn bằng giọng nói cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn **Tùy chọn** > **Lập lại**.

Chọn âm lượng của hướng dẫn thoại cho điều hướng trên ô tô

Trong giao diện điều hướng, hãy chọn **Tùy chọn** > **Âm lượng**.

Lái xe tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn từng chặng trong lúc lái xe, Bản đồ sẽ giúp bạn đến đích.

Chọn **Menu** > **Bản đồ và chọn Lái xe**.

Lái xe tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Lái xe về nhà

Chọn **Lái xe về nhà**.

Bạn có thể bắt đầu lái xe mà không cần cài đích. Bản đồ sẽ theo vị trí của bạn và thông tin giao thông sẽ tự động được hiển thị, nếu có. Để cài vị trí sau, hãy chọn **Điểm đến**.

Theo mặc định, bản đồ sẽ xoay theo hướng lái xe của bạn.

Hướng bản đồ về phía bắc

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng lái xe của bạn, hãy chọn .

Khi bạn chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà của mình.

Thay đổi vị trí nhà

- 1 Trong giao diện chính, chọn .
- 2 Chọn **Điều hướng** > **Địa điểm Nhà** > **Xác định lại**.
- 3 Chọn tùy chọn thích hợp.

Thay đổi giao diện trong quá trình điều hướng

Kéo mạnh sang trái để chọn **Giao diện 2D**, **Giao diện 3D**, **Giao diện hàng** hoặc **Tổng quan tuyến**.

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

Giao diện điều hướng



- 1 Tuyến đường
- 2 Địa điểm và hướng của bạn
- 3 Thanh thông tin (tốc độ, khoảng cách, thời gian)

Nhận thông tin giao thông và sự an toàn

Nâng cao kinh nghiệm lái xe của bạn với thông tin thời gian thực về các sự kiện giao thông, hỗ trợ về đường hẻm và cảnh báo giới hạn tốc độ, nếu khả dụng cho quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Lái xe**.

Xem các sự kiện giao thông trên bản đồ

Trong khi điều hướng lái xe, chọn **Tùy chọn** > **T. tin I. thông**. Các sự kiện được hiển thị dưới dạng các tam giác và đường thẳng.

Cập nhật thông tin giao thông

Chọn **Tùy chọn** > **T. tin I. thông** > **Cập nhật t. tin g. thông**.

Khi định tuyến, bạn có thể đặt điện thoại để tránh các sự kiện giao thông, chẳng hạn như kẹt xe hoặc thi công đường.

Tránh các sự kiện giao thông

Trong giao diện chính, chọn  > **Điều hướng** > **Điều dẫn do lưu thông**.

Vị trí của camera tốc độ có thể được hiển thị trên tuyến đường của quý khách trong quá trình điều hướng, nếu tính năng này được bật. Một số địa hạt có thể cấm hoặc có qui định về việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ. Nokia không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoặc hậu quả của việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ.

Đi bộ tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn để đi bộ theo một tuyến đường, Bản đồ sẽ hướng dẫn bạn qua các quảng trường, công viên, khu dành cho người đi bộ và cả các trung tâm mua sắm.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Đi bộ**.

Đi bộ tới đích

Chọn **Cài điểm đến** và chọn tùy chọn thích hợp.

Đi bộ về nhà

Chọn **Đi bộ về nhà**.

Bạn có thể bắt đầu đi bộ mà không cần cài đích.

Bản đồ sẽ được hướng về phía bắc theo mặc định.

Xoay bản đồ theo hướng đi bộ của bạn

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng bắc, hãy chọn .

Khi bạn chọn **Lái xe về nhà** hoặc **Đi bộ về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc xác định vị trí nhà của mình.

Thay đổi vị trí nhà

- 1 Trong giao diện chính, chọn .
- 2 Chọn **Điều hướng** > **Địa điểm Nhà** > **Xác định lại**.
- 3 Chọn tùy chọn thích hợp.

Định tuyến

Lập kế hoạch chuyến đi, tạo và xem tuyến đường trên bản đồ trước khi đi.

Chọn **Menu** > **Bản đồ** và chọn **Bản đồ**.

Tạo tuyến

- 1 Nhấp vào vị trí của điểm bắt đầu. Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn **Tìm**.
- 2 Chạm vào vùng thông tin của vị trí.

3 Chọn **Điều hướng** > **Thêm vào Tuyến**.

4 Để thêm điểm tuyến khác, hãy chọn **Thêm điểm tuyến mới** và chọn tùy chọn thích hợp.

Mẹo: Nếu bạn muốn lập một lộ trình trên máy tính để tiện dụng và sao chép lộ trình này vào điện thoại, hãy truy cập vào dịch vụ web Bản đồ Ovi tại www.ovi.com.

Thay đổi thứ tự của các điểm tuyến

1 Chọn điểm tuyến.

2 Chọn **Di chuyển**.

3 Nhấp vào địa điểm bạn muốn chuyển điểm tuyến đến.

Chỉnh sửa vị trí của điểm tuyến

Nhấp vào điểm tuyến, và chọn **Sửa đổi** và chọn tùy chọn thích hợp.

Xem tuyến đường trên bản đồ

Chọn **H.thị tuyến**.

Điều hướng đến đích

Chọn **H.thị tuyến** > **Tùy chọn** > **Bắt đầu lái xe** hoặc **Bắt đầu đi bộ**.

Cài đặt tuyến đường ảnh hưởng đến hướng dẫn điều hướng và cách mà tuyến đường được hiển thị trên bản đồ.

Thay đổi cài đặt của tuyến đường

1 Trong giao diện định tuyến, mở tab **Cài đặt**. Để nhận giao diện định tuyến từ giao diện điều hướng, chọn **Tùy chọn** > **Điểm ở lộ trình** hoặc **D.sách các điểm dừng chân**.

2 Đặt chế độ phương tiện giao thông sang **Lái xe** hoặc **Đi bộ**. Nếu bạn chọn **Đi bộ**, đường một chiều sẽ được xem như đường bình thường, và có thể được sử dụng đường đi bộ cũng như tuyến đường qua, ví dụ: công viên và trung tâm mua sắm.

3 Chọn tùy chọn bạn muốn.

Chọn chế độ đi bộ

Mở tab **Cài đặt**, cài kiểu phương tiện thành **Đi bộ** và chọn **Tuyến ưa thích** > **Đường phố** hoặc **Đường thẳng**. **Đường thẳng** hữu ích cho địa hình không nằm trên đường đi vì nó cho biết hướng đi bộ.

Sử dụng tuyến đường lái xe nhanh hơn hoặc ngắn hơn

Mở tab Cài đặt, cài kiểu phương tiện thành **Lái xe** và chọn **Chọn tuyến > Tuyến nhanh hơn hoặc Tuyến ngắn hơn**.

Sử dụng tuyến đường lái xe được tối ưu hóa

Mở tab Cài đặt, cài kiểu phương tiện thành **Lái xe** và chọn **Chọn tuyến > Được tối ưu**. Tuyến đường lái xe được tối ưu hóa kết hợp những ưu điểm của cả hai tuyến ngắn hơn và tuyến nhanh hơn.

Bạn cũng có thể chọn để chấp nhận hoặc tránh, ví dụ: đường cao tốc, đường hầm, đường có thu phí hoặc phà.

Cung cấp phản hồi về Bản đồ

Tham gia cải thiện ứng dụng Bản đồ và gửi phản hồi của bạn.

Chọn Menu > Bản đồ.

- 1 Chọn **?** > **Phản hồi**.
- 2 Chọn khả năng bạn sẽ giới thiệu Bản đồ với người khác.
Bạn cũng có thể cung cấp lý do. Phản hồi sẽ được ẩn danh.
- 3 Chọn **Gửi**.

Để cung cấp phản hồi, bạn cần có kết nối internet hoạt động.

Sau khi bạn đã gửi phản hồi của mình cho phiên bản Bản đồ hiện tại, tùy chọn này sẽ không còn khả dụng.

Báo cáo thông tin bản đồ không chính xác

Nếu bạn phát hiện thấy thông tin trên bản đồ không chính xác hoặc bị thiếu, hãy báo cáo nó cho Nokia.

Chọn Menu > Bản đồ và chọn Khác > Map Reporter.

Dịch vụ này có thể không khả dụng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn. Việc báo cáo thông tin không chính xác hoặc bị thiếu yêu cầu kết nối internet.

Bạn có thể báo cáo những vấn đề, như là:

- Tên đường phố bị thiếu hoặc không chính xác
- Đường phố bị chặn hoặc không phù hợp để đi bộ
- Hạn chế hoặc giới hạn tốc độ không chính xác

Bạn có thể bổ sung thêm chi tiết khi báo cáo.

Quản lý thời gian

Đồng hồ

Giới thiệu về đồng hồ



Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Cài và quản lý báo thức, đồng thời kiểm tra giờ địa phương tại những quốc gia và thành phố khác nhau.

Cài giờ và ngày

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian** hoặc **Ngày**.

Mẹo: Để xem ngày giờ khi màn hình và bàn phím bị khóa, hãy bấm và giữ phím menu.

Cài báo thức

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

- 1 Chọn **Âm báo mới**.
- 2 Cài giờ báo thức và nhập mô tả.
- 3 Ví dụ, để cài báo thức phát âm báo tại cùng một thời điểm mỗi ngày, hãy chọn **Lặp lại**.

Xóa báo thức

Chọn và giữ báo thức, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa âm báo**.

Tạm dừng báo thức


Khi báo thức phát âm báo, bạn có thể tạm dừng báo thức. Báo thức sẽ được tạm dừng trong một khoảng thời gian xác định.

Khi báo thức phát âm báo, hãy chọn **Báo lại**.

Cài khoảng thời gian tạm dừng

- 1 Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian báo lại âm báo** và cài khoảng thời gian.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạm dừng báo thức bằng cách úp ngược màn hình điện thoại.

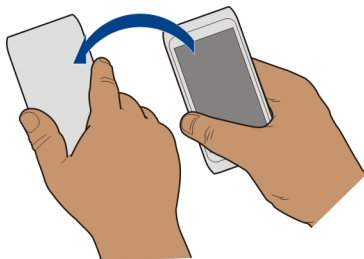

Bật tính năng kiểm soát lật để tạm dừng báo thức

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Cài đặt bộ cảm biến** > **Tắt âm báo** > **Bật**.

Tự động cập nhật ngày giờ

Bạn có thể cài điện thoại tự động cập nhật giờ, ngày và múi giờ.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **T.động cập nhật ngày giờ** > **Bật**.

Tự động cập nhật là một dịch vụ mạng.

Thay đổi múi giờ khi đi du lịch

Bạn có thể cài đồng hồ theo giờ địa phương khi đi ra nước ngoài.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ và mở tab đồng hồ thế giới.

Thêm vị trí

Chọn **Tùy chọn** > **Thêm địa điểm** và chọn một vị trí.

Cài vị trí hiện tại của bạn

Chọn và giữ một vị trí, và từ menu pop-up, hãy chọn **Cài làm vị trí hiện thời**.

Thời gian trong điện thoại của bạn sẽ thay đổi tương ứng với địa điểm được chọn. Đảm bảo giờ chính xác.

Kiểm tra giờ tại các thành phố khác nhau

Để xem giờ tại những vị trí khác nhau, hãy thêm chúng vào tab đồng hồ thế giới. Bạn cũng có thể thêm ảnh cho các vị trí, ví dụ ảnh của một người bạn sống ở thành phố được đề cập, hoặc cảnh của một điểm du lịch ưa thích.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ và mở tab đồng hồ thế giới.

Thêm vị trí

Chọn **Tùy chọn** > **Thêm địa điểm** và chọn một vị trí. Bạn có thể thêm tối đa 15 vị trí.

Thêm ảnh cho một vị trí

Chọn và giữ một vị trí và từ menu bật lên, hãy chọn **Thay đổi hình ảnh** và một hình ảnh.

Lịch

Giới thiệu về lịch

12 Chọn **Menu** > **Lịch**.

Với lịch điện thoại, bạn có thể giữ ngăn nắp lịch của mình.


Thêm mục lịch

Lưu cuộc hẹn quan trọng vào lịch làm mục lịch.

Trên màn hình chính, hãy chọn ngày.

- 1 Chọn (**Chạm vào để tạo mục lịch**), hoặc nếu đã có các mục nhập, hãy chạm vào vùng bên dưới một mục nhập. Theo mặc định, loại mục lịch là cuộc họp.
- 2 Nhập thông tin vào các trường.
- 3 Để lặp lại mục lịch một cách thường xuyên, hãy chọn  và chọn khoảng thời gian bạn muốn. Chọn **Lặp lại đến**, và nhập ngày kết thúc.
- 4 Chọn **Xong**.

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm mục lịch trong giao diện ngày. Chọn và giữ thời gian bắt đầu, sau đó kéo các mũi tên để cài thời lượng.

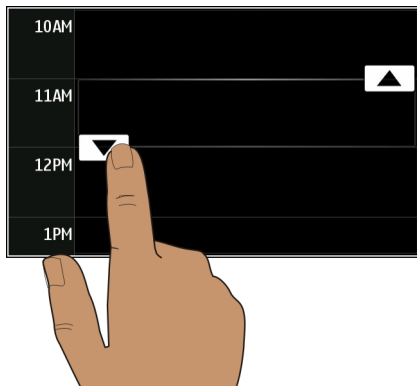

Xem lịch cho tuần

Bạn có thể duyệt các mục nhập lịch trong các giao diện khác nhau. Để dễ dàng kiểm tra tất cả các mục nhập cho một tuần cụ thể, hãy sử dụng giao diện tuần.

Trên màn hình chính, hãy chọn ngày.

Chọn số của tuần bạn muốn.

Mẹo: Để tăng hoặc giảm kích thước của vùng có thể xem, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt chúng ra xa nhau hoặc lại gần nhau.

Duyệt lịch trong các giao diện khác nhau

Bạn muốn xem tất cả các mục lịch cho một ngày cụ thể? Bạn có thể duyệt các mục nhập lịch trong các giao diện khác nhau.

Trên màn hình chính, hãy chọn ngày.

Chọn **Tùy chọn** > **Đổi dạng hiển thị** và chọn giao diện bạn muốn.

Mẹo: Để chuyển đến ngày, tuần hoặc tháng trước đó hoặc kế tiếp trong giao diện thích hợp, hãy kéo mạnh sang trái hoặc phải.

Thêm công việc vào danh sách công việc

Bạn có những công việc quan trọng cần giải quyết tại cơ quan, sách mượn thư viện cần phải trả hoặc có thể là một sự kiện bạn muốn tham dự không? Bạn có thể thêm công việc (ghi chú công việc) vào lịch. Nếu có thời hạn cụ thể, hãy cài nhắc nhở.

Trên màn hình chính, hãy chọn ngày.

- 1 Chọn (**Chạm vào để tạo mục lịch**), hoặc nếu đã có các mục nhập, hãy chạm vào vùng bên dưới một mục nhập.
- 2 Chọn trường loại mục nhập  và chọn **Công việc** làm loại mục nhập.
- 3 Nhập thông tin vào các trường.
- 4 Để thêm nhắc nhở cho công việc, hãy chọn .
- 5 Chọn **Xong**.

Gửi yêu cầu họp

Bạn có thể tạo các yêu cầu họp và gửi chúng đến những người tham gia.

Trên màn hình chính, hãy chọn ngày.

Trước khi có thể tạo và gửi một yêu cầu họp mới, bạn cần cài đặt một hộp thư.

- 1 Trong giao diện lịch, hãy chọn và giữ một mục lịch, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gửi > Qua e-mail**.
- 2 Thêm những người tham gia cuộc họp làm người nhận e-mail yêu cầu.
- 3 Để gửi yêu cầu, hãy chọn .

Nhớ sinh nhật

Bạn có thể thêm nhắc nhở cho sinh nhật và những ngày đặc biệt khác. Nhắc nhở được lặp lại hàng năm.

Trên màn hình chính, hãy chọn ngày.

- 1 Chuyển đến ngày bạn muốn và chọn (**Chạm vào để tạo mục lịch**), hoặc nếu đã có các mục nhập, hãy chạm vào vùng bên dưới một mục nhập.
- 2 Chọn trường loại mục nhập  và chọn **Ngày k.niệm** làm loại mục nhập.
- 3 Nhập thông tin vào các trường và chọn **Xong**.

Sử dụng lịch riêng cho công việc và thời gian rảnh rỗi

Bạn có thể có nhiều lịch. Tạo một lịch cho công việc và một lịch khác cho thời gian rảnh rỗi.

Trên màn hình chính, hãy chọn ngày.

Tạo lịch mới

- 1 Chọn **Tùy chọn > Quản lý lịch**.
- 2 Chọn **Tùy chọn > Tạo lịch mới**.

- 3 Nhập tên và cài mã màu cho lịch.
- 4 Xác định sự hiện diện cho lịch. Khi lịch bị ẩn, mục lịch và nhắc nhở sẽ không hiển thị trong các giao diện lịch khác nhau hay trên màn hình chính.
- 5 Chọn **Xong**.

Sửa đổi cài đặt cho một lịch

- 1 Trong giao diện **Quản lý lịch**, hãy chọn lịch bạn muốn.
- 2 Thay đổi tên, màu và sự hiển thị.
- 3 Chọn **Xong**.

Thêm mục nhập vào một lịch cụ thể

- 1 Khi thêm mục lịch, hãy chọn **12** và chọn lịch.
- 2 Chọn **Xong**.

Các mã màu cho biết một mục nhập thuộc lịch nào.

Thêm vị trí vào mục lịch

Có phải bạn có một cuộc hẹn ở một vị trí mà bạn chưa từng đến không? Bạn có thể thêm thông tin vị trí vào mục lịch.

Trên màn hình chính, hãy chọn ngày.

- 1 Chọn (**Chạm vào để tạo mục lịch**), hoặc nếu đã có các mục nhập, hãy chạm vào vùng bên dưới một mục nhập.
- 2 Chọn **Thêm địa điểm** và chọn vị trí trong ứng dụng Bản đồ. Bạn cũng có thể nhập vị trí vào trường văn bản theo cách thủ công.
- 3 Chọn **Xong**.

Văn phòng

Quickoffice

Giới thiệu về Quickoffice



Chọn Menu > Văn phòng > Quickoffice.

Quickoffice bao gồm các thành phần sau:

- Quickword để xem và chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word
- Quicksheet để xem và chỉnh sửa bảng tính Microsoft Excel
- Quickpoint để xem và chỉnh sửa thuyết trình Microsoft PowerPoint

Không phải tất cả các định dạng tập tin hoặc tất cả các tính năng đều được hỗ trợ.

Đọc tài liệu Microsoft Word, Excel và PowerPoint

Bạn có thể xem các tài liệu Microsoft Office, chẳng hạn như các tài liệu Word, các bảng tính Excel hoặc các bài thuyết trình PowerPoint.

Chọn **Menu > Văn phòng > Quickoffice**.

Mở một tập tin

Chọn **Duyệt tập tin** và chọn bộ nhớ nơi lưu tập tin, duyệt đến thư mục chính xác và chọn tập tin.

Phân loại tập tin

Chọn **Tùy chọn > Sắp xếp theo**.

Không phải định dạng nào cũng được hỗ trợ.

Chỉnh sửa tài liệu

Với Quickoffice, bạn có thể chỉnh sửa các tài liệu Microsoft Word.

Chọn **Menu > Văn phòng > Quickoffice**.

Tạo tài liệu mới

Chọn **Tài liệu mới**.

Chèn văn bản

Chọn một vùng trống và nhập văn bản.

Chỉnh sửa văn bản

Chọn một đoạn văn.

Định dạng văn bản

Để chỉnh sửa các đặc tính phong chữ và đoạn văn, hãy chọn **Tùy chọn > Định dạng**.

Chỉnh sửa sổ làm việc

Với Quickoffice, bạn có thể chỉnh sửa các sổ làm việc Microsoft Excel.

Chọn **Menu > Văn phòng > Quickoffice**.

Tạo tài liệu mới

Chọn **Tài liệu mới**.

Chỉnh sửa ô

Chọn ô và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa ô**. Để chèn hàm, trong giao diện chỉnh sửa, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chèn chức năng**.

Chỉnh sửa thuyết trình

Với Quickoffice, bạn có thể chỉnh sửa các thuyết trình Microsoft PowerPoint.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Quickoffice**.

Tạo tài liệu mới

Chọn **Tài liệu mới**.

Thêm slide

Chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn slide** > **Chèn slide mới**.

Chèn hình ảnh, hộp văn bản, hình khối hoặc những thành phần khác

Chọn **Tùy chọn** > **Chèn**.

Chỉnh sửa văn bản

Chọn một hộp văn bản và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa hộp văn bản**.

Đọc tài liệu PDF

Với Adobe Reader, bạn có thể đọc tài liệu PDF.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Adobe Reader**.

Mở một tập tin

Chọn bộ nhớ nơi tập tin được lưu, duyệt đến thư mục phù hợp, và chọn tập tin.

Máy tính**Thực hiện phép tính**

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Máy tính**.

1 Nhập số đầu tiên của phép tính vào.

- 2 Chọn một phép tính, chẳng hạn như cộng hoặc trừ.
- 3 Nhập số thứ hai của phép tính vào.
- 4 Chọn =.

Lưu hoặc truy lục kết quả của một phép tính

Chọn **Tùy chọn** > **Bộ nhớ** > **Lưu lại** hoặc **Nạp lại**.

Viết ghi chú

Giới thiệu về Ghi chú



Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Ghi chú**.

Bạn có thể viết ghi chú, chẳng hạn như ghi nhớ cuộc họp, và lưu các tập tin thuần văn bản đã nhận được (tập tin TXT) vào ứng dụng Ghi chú.

Tạo danh sách mua sắm

Danh sách mua sắm trên giấy dễ bị mất. Thay vì viết chúng trên giấy, bạn có thể tạo danh sách mua sắm bằng Ghi chú. Theo cách này, bạn luôn có danh sách cùng mình! Ví dụ, bạn cũng có thể gửi danh sách này cho một thành viên trong gia đình.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Ghi chú**.

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Ghi chú mới**.
- 2 Nhập văn bản vào trường ghi chú.

Gửi danh sách

Mở ghi chú, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Gửi** và chọn phương pháp gửi.

Dịch các từ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác



Bạn có thể dịch các từ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Không phải ngôn ngữ nào cũng có thể được hỗ trợ.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Từ điển**.

- 1 Nhập văn bản vào trường tìm kiếm. Đề xuất các từ để dịch sẽ hiển thị.
- 2 Chọn từ từ danh sách.

Thay đổi ngôn ngữ nguồn hoặc ngôn ngữ đích

Chọn **Tùy chọn** > **Ngôn ngữ** > **Nguồn** hoặc **Đích**.

Tải thêm ngôn ngữ về từ internet

Chọn **Tùy chọn** > **Ngôn ngữ** > **Tải ngôn ngữ về**.

Tiếng Anh được cài sẵn và bạn có thể thêm hai ngôn ngữ khác.

Mở hoặc tạo tập tin zip

Bạn có thể mở và giải nén các tập tin từ tập tin zip. Bạn cũng có thể tạo tập tin zip mới, để lưu trữ và nén các tập tin.



Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Zip**.

Truy cập vào mạng intranet của công ty



Bạn có thể sử dụng điện thoại để kết nối vào mạng intranet của công ty.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Intranet**.

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**. Để biết những cài đặt thích hợp, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống. Bạn cũng phải xác định một điểm truy cập VPN.
- 2 Chọn **Tùy chọn** > **Kết nối**.

Mẹo: Nếu bạn có nhiều đích intranet, ví dụ, các mạng extranet của đối tác, được xác định trong cài đặt Kết nối, để xác định mạng intranet sẽ duyệt, hãy chọn **Kết nối thủ công**.

Trò chuyện với đồng nghiệp



Bạn có thể giao tiếp và hợp tác với đồng nghiệp trong văn phòng và trên khắp thế giới.

- 1 Chọn **Menu** > **Văn phòng** và **Communicator**.
- 2 Xác định cài đặt.

Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở tất cả mọi quốc gia và có thể chỉ được cung cấp trong các ngôn ngữ đã chọn. Dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu, và vì thế có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Kết nối

Kết nối Internet

Xác định cách điện thoại kết nối vào internet

Điện thoại sẽ tự động kiểm tra và kết nối vào mạng đã biết khả dụng khi cần kết nối mạng. Sự lựa chọn được dựa trên cài đặt kết nối, trừ khi có cài đặt riêng cho ứng dụng được áp dụng.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và chọn Khả năng kết nối** > **Cài đặt**.

Tự động chuyển sang kết nối WLAN đã biết khi có sẵn

Chọn **Chuyển sang WLAN** > **Chỉ WLAN đã biết**.

Bạn cũng có thể kết nối tự động vào các mạng WLAN bằng cách sử dụng ứng dụng hướng dẫn WLAN.

Chỉ sử dụng kết nối WLAN

Với những kết nối WLAN khi ở trong mạng chính của bạn, hãy chọn **S.dụng dữ liệu ở trg nước** > **Chỉ WLAN**. Với những kết nối WLAN khi ở ngoài mạng chính, hãy chọn **S.dụng d.l khi ở nc ngoài** > **Chỉ WLAN**.

Tự động sử dụng kết nối dữ liệu gói khi ở trong mạng chính

Chọn **S.dụng dữ liệu ở trg nước** > **Tự động**.

Để đặt thiết bị chỉ kết nối qua nhà cung cấp dịch vụ trong mạng chủ của bạn khi ở trong nước, hãy chọn **S.dụng dữ liệu ở trg nước** > **Chỉ mạng chủ**. Để đặt thiết bị yêu cầu xác nhận trước khi kết nối, hãy chọn **S.dụng dữ liệu ở trg nước** > **Luôn hỏi**.

Yêu cầu xác nhận trước khi sử dụng kết nối dữ liệu gói khi ở ngoài mạng chính

Chọn **S.dụng d.l khi ở nc ngoài** > **Luôn hỏi**.

Để cài điện thoại tự động kết nối, hãy chọn **S.dụng d.l khi ở nc ngoài** > **Tự động**. Việc thiết lập kết nối khi đi ra nước ngoài có thể làm tăng đáng kể chi phí chuyển dữ liệu.

Tạo điểm truy cập mới

Chọn **Đích mạng** > **Điểm truy cập**.

Thay đổi ưu tiên điểm truy cập cho kết nối internet

- 1 Chọn **Đích mạng** > **Internet**.
- 2 Chọn và giữ điểm truy cập, đồng thời từ menu bật lên, hãy chọn **Đổi độ ưu tiên**.
- 3 Chạm vào vị trí trong danh sách để chuyển điểm truy cập đến.

Ví dụ: Nếu điểm truy cập WLAN được xếp phía trên điểm truy cập dữ liệu gói trong danh sách, thiết bị sẽ luôn cố gắng kết nối với điểm truy cập WLAN trước, chỉ kết nối với điểm truy cập dữ liệu gói nếu WLAN không có sẵn.

Mạng LAN không dây

Giới thiệu về kết nối WLAN

 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **WLAN**.


Ứng dụng trình hướng dẫn WLAN sẽ giúp bạn kết nối vào một mạng nội bộ không dây (WLAN) và quản lý các kết nối WLAN.

 **Chú ý:** Hãy sử dụng mã hóa để tăng tính bảo mật của kết nối WLAN. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm rủi ro bị người khác truy cập vào dữ liệu của bạn.

 **Lưu ý:** Sử dụng WLAN có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, quý khách chỉ được phép sử dụng mạng WLAN trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Kết nối với mạng WLAN ở nhà

Để giúp tiết kiệm chi phí dữ liệu, hãy kết nối với mạng WLAN trong gia đình của bạn khi ở nhà và muốn duyệt web trên điện thoại của mình.

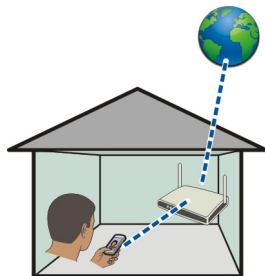

- 1 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **WLAN**.
- 2 Chọn và giữ mạng WLAN trong nhà, và từ menu pop-up, hãy chọn **Bắt đầu duyệt web**.

Nếu mạng WLAN gia đình được bảo mật, hãy nhập mật mã. Nếu mạng WLAN gia đình ẩn, hãy chọn **Khác (mạng ẩn)**, và nhập tên mạng (tên nhận dạng do dịch vụ đặt, SSID).

Ngắt kết nối WLAN

Chọn và giữ kết nối, sau đó từ menu pop-up, hãy chọn **Ngắt kết nối WLAN**.

Kết nối với một mạng WLAN khi đang di chuyển

Việc kết nối với một mạng WLAN là một cách tiện lợi để truy cập vào internet khi không ở nhà. Kết nối với các mạng WLAN ở những nơi công cộng, chẳng hạn như thư viện hoặc quán cà phê internet.

- 1 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **WLAN**.
- 2 Chọn và giữ kết nối WLAN bạn muốn, và từ menu pop-up, hãy chọn **Bắt đầu duyệt web**.

Bluetooth

Giới thiệu về kết nối Bluetooth




Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Bluetooth**.

Với kết nối Bluetooth, bạn có thể thiết lập một kết nối không dây với các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính, tai nghe và bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi.

Bạn có thể sử dụng kết nối để gửi các mục từ điện thoại, chuyển các tập tin từ máy tính PC tương thích và in các tập tin bằng một máy in tương thích.

Các thiết bị sử dụng công nghệ không dây Bluetooth liên lạc qua sóng radio, vì vậy chúng không cần phải đặt cùng phương. Tuy nhiên, chúng phải được đặt cách nhau tối đa là 10 mét (33 bộ), ngoài ra còn chưa tính tới khả năng kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

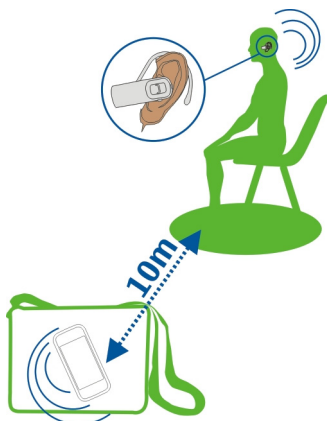

Khi điện thoại bị khóa, chỉ có thể kết nối đến những thiết bị đã được gán quyền.

Kết nối với tai nghe không dây

Với tai nghe không dây, bạn có thể trả lời cuộc gọi ngay cả khi điện thoại không ở trên tay và bạn có thể giữ rảnh tay, ví dụ để tiếp tục làm việc trên máy tính trong khi gọi. Tai nghe không dây được bán riêng.

- 1 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Bluetooth** > **Bật**.
- 2 Bật tai nghe.
- 3 Để ghép nối điện thoại với tai nghe, hãy mở tab **Thiết bị ghép nối**.
- 4 Chọn tai nghe.
Nếu tai nghe không được hiển thị trong danh sách, để tìm kiếm tai nghe, hãy chọn **Tùy chọn** > **Thiết bị ghép nối mới**.
- 5 Bạn có thể cần nhập mật mã. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của tai nghe.

Gửi ảnh hoặc nội dung khác đến một thiết bị khác sử dụng Bluetooth

Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi ảnh, video, danh thiếp, mục lịch và những nội dung khác đến thiết bị tương thích của bạn bè và máy tính của bạn.

Bạn có thể có nhiều kết nối Bluetooth hoạt động cùng lúc. Ví dụ, nếu bạn kết nối với một tai nghe tương thích, bạn cũng có thể gửi dữ liệu đến thiết bị tương thích khác cùng lúc.

- 1 Chọn và giữ mục, ví dụ như ảnh. Từ menu pop-up, hãy chọn **Gửi > Qua Bluetooth**.
- 2 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối. Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không hiển thị, để dò tìm thiết bị này, hãy chọn **Thiết bị khác**. Khi tìm kiếm, những thiết bị Bluetooth trong phạm vi sẽ hiển thị.
- 3 Nếu thiết bị khác yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, mã này bạn có thể tự xác định, phải được nhập vào cả hai thiết bị. Trong một số điện thoại, mật mã được cài trước. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị kia. Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.
- 4 Nếu bạn thường xuyên kết nối với một thiết bị, hãy cài thiết bị này là được gán quyền, chấp nhận câu hỏi gán quyền **Xác nhận cho phép thiết bị tự động kết nối?** khi ghép nối. Khi một thiết bị được gán quyền, bạn không phải nhập lại mật mã mỗi lần.

Kết nối với bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi bằng cách sử dụng chế độ SIM từ xa

Với chế độ sử dụng SIM từ xa, một bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi có thể sử dụng thẻ SIM của điện thoại.

Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối > Bluetooth**.

Trước khi có thể kích hoạt chế độ SIM từ xa, điện thoại và phụ kiện phải được ghép nối với nhau. Khởi tạo kết nối từ bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi.

- 1 Để bật Bluetooth, hãy chọn **Bluetooth > Bật**.
- 2 Để bật chế độ SIM từ xa trong điện thoại, hãy chọn **Chế độ SIM từ xa > Bật**.
- 3 Bật Bluetooth trong bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi.

Khi chế độ sử dụng SIM từ xa được kích hoạt, **Chế độ SIM từ xa** sẽ hiển thị trong màn hình chính. Kết nối với mạng không dây sẽ bị ngắt và bạn không thể sử dụng các dịch vụ và tính năng của thẻ SIM yêu cầu kết nối mạng không dây.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi khi ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách cần có phụ kiện tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi, được kết nối với thiết bị.

Thiết bị sẽ chỉ cho phép cuộc gọi khẩn cấp trong chế độ này.

Hủy kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa

Bấm phím nguồn, và chọn **Thoát chế độ SIM từ xa**.

Chặn một thiết bị

Bạn có thể ngăn không cho các thiết bị tạo kết nối Bluetooth với điện thoại của mình.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và Khả năng kết nối** > **Bluetooth**.

Mở tab Thiết bị ghép nối, chọn và giữ thiết bị bạn muốn chặn, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chặn**.

Xóa một thiết bị khỏi danh sách thiết bị bị chặn

Mở tab Thiết bị bị chặn, chọn và giữ thiết bị bạn muốn xóa khỏi danh sách, và từ menu pop-up, hãy chọn **Xóa**.

Nếu bạn từ chối yêu cầu ghép nối từ một thiết bị khác, bạn sẽ được hỏi có muốn thêm thiết bị này vào danh sách các thiết bị bị chặn không.

Bảo vệ điện thoại

Khi Bluetooth được bật trên điện thoại, bạn có thể kiểm soát những ai có thể tìm thấy và kết nối với điện thoại của bạn.

Chọn **Menu** > **Cài đặt và chọn Khả năng kết nối** > **Bluetooth**.

Ngăn không cho người khác phát hiện thấy điện thoại của bạn

Chọn **Cho tất cả xem máy** > **Ẩn**.

Khi điện thoại bị ẩn, người khác sẽ không thể phát hiện thấy nó. Tuy nhiên những thiết bị đã ghép nối vẫn có thể kết nối vào điện thoại của bạn.

Tắt Bluetooth

Chọn **Bluetooth** > **Tắt**.

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại.

Cáp dữ liệu USB

Sao chép ảnh hoặc nội dung khác giữa điện thoại và máy tính

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để sao chép ảnh và những nội dung khác giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Để đảm bảo rằng Truyền media được cài làm chế độ USB, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt và Khả năng kết nối** > **USB** > **Truyền media**.
- 2 Sử dụng cáp dữ liệu  USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
Điện thoại sẽ được hiển thị như thiết bị lưu động trên máy tính. Nếu chế độ Truyền media không hoạt động trên máy tính của bạn, hãy sử dụng chế độ Ổ đĩa chung để thay thế.
- 3 Sử dụng trình quản lý tập tin của máy tính để sao chép nội dung.

Thay đổi chế độ USB

Để có kết quả tốt nhất khi sao chép nội dung hoặc đồng bộ điện thoại của bạn với máy tính, hãy bật chế độ USB thích hợp khi sử dụng cáp dữ liệu USB để kết nối với các thiết bị khác nhau.

Chọn **Menu** > **Cài đặt**, sau đó chọn **Khả năng kết nối** > **USB** và chọn một trong các tùy chọn sau:

 **Nokia Ovi Suite** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích đã cài đặt Nokia Ovi Suite. Ở chế độ này, bạn có thể đồng bộ điện thoại của mình bằng Ovi Suite và sử dụng các tính năng khác của Ovi Suite.

Chế độ này được kích hoạt tự động khi bạn mở ứng dụng Ovi Suite.

 **Ổ đĩa chung** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích chưa cài đặt Ovi Suite. Điện thoại sẽ được nhận dạng là một thẻ nhớ USB. Bạn cũng có thể kết nối điện thoại với các thiết bị khác, chẳng hạn như dàn âm thanh trong gia đình hoặc trên xe hơi hỗ trợ kết nối với ổ USB.

Trong khi kết nối với một máy tính ở chế độ này, bạn có thể không sử dụng được một số ứng dụng của điện thoại.

Thiết bị khác không thể truy cập vào bộ nhớ chung trong điện thoại.

 **Truyền media** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích chưa cài đặt Ovi Suite. Các tập tin nhạc được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) phải được chuyển ở chế độ này. Một hệ thống giải trí trong gia đình và máy in cũng có thể được sử dụng ở chế độ này.

 **K.nối PC vào net** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích và sử dụng điện thoại làm modem không dây. Máy tính sẽ tự động kết nối vào internet.


Mẹo: Khi cáp USB được kết nối, bạn có thể thay đổi chế độ USB trong hầu hết các giao diện. Trong góc trên cùng, bên phải, hãy chọn .

Kết nối thiết bị ổ đĩa chung USB

Với thiết bị nối tiếp USB Mọi Lúc Mọi Nơi (OTG), bạn có thể kết nối điện thoại với thẻ nhớ USB hoặc ổ cứng tương thích. Ví dụ, bạn có thể lưu ảnh trên thẻ nhớ USB mà không cần kết nối với máy tính PC.

Kết nối với thẻ nhớ

- 1 Kết nối đầu micro-USB của thiết bị nối tiếp USB OTG với cổng USB trong điện thoại.
- 2 Kết nối thẻ nhớ với thiết bị nối tiếp USB OTG.

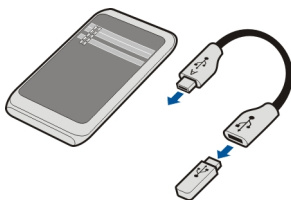

Ứng dụng Quản lý tập tin sẽ mở ra và thẻ nhớ sẽ hiển thị dưới dạng bộ nhớ chung.

Sao chép hoặc chuyển một tập tin

Trong Quản lý tập tin, hãy chọn và giữ tập tin bạn muốn sao chép hoặc chuyển, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn bạn muốn và thư mục đích.

Nếu bạn kết nối với một ổ cứng yêu cầu nhiều điện hơn so với khả năng cung cấp của điện thoại, một thông báo lỗi sẽ hiển thị. Bạn cần kết nối một nguồn điện bên ngoài với cho ổ cứng.

Kết nối với máy VPN

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Cài đặt** > **VPN**.

Ví dụ, bạn cần kết nối mạng riêng ảo (VPN) để duyệt mạng intranet của công ty hoặc truy cập vào e-mail công việc từ xa.

Các chính sách VPN xác định cách dữ liệu được mã hóa và cách công ty của bạn xác thực điện thoại của bạn. Để cài cấu hình ứng dụng, chứng chỉ và các chính sách VPN, hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn. Sau khi cài đặt một chính sách, một phương pháp kết nối VPN sẽ tự động được thêm vào đích mạng intranet.

Để biết thêm thông tin, hãy tìm kiếm VPN di động trên www.nokia.com.

Ngắt kết nối mạng

Nếu nhiều ứng dụng đang sử dụng một kết nối internet, bạn có thể sử dụng ứng dụng Quản lý kết nối để ngắt một số hoặc tất cả các kết nối mạng.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Quản lý kết nối**.

Chọn và giữ kết nối, sau đó từ menu pop-up, hãy chọn **Ngắt kết nối**.

Trong giao diện kết nối dữ liệu hoạt động, bạn có thể xem các kết nối mạng hiện thời của mình.  chỉ kết nối dữ liệu gói, và  chỉ kết nối mạng nội bộ không dây (WLAN).

Xem chi tiết của một kết nối

Chọn và giữ kết nối, sau đó từ menu pop-up, hãy chọn **Chi tiết**.

Chi tiết, chẳng hạn như lượng dữ liệu được chuyển và thời lượng kết nối, sẽ hiển thị.

Mẹo: Trong hầu hết các giao diện, để mở ứng dụng Quản lý kết nối, hãy chọn vùng thông báo trong góc trên cùng, bên phải và chọn  > **Quản lý kết nối**.

Lưu tập tin của bạn trên ổ đĩa từ xa

Nếu bạn muốn sao lưu dữ liệu hoặc tiết kiệm dung lượng cho điện thoại, thì bạn có thể sử dụng ổ đĩa từ xa để lưu và quản lý tập tin của mình.

Chọn Menu > Cài đặt và Khả năng kết nối > Các ổ đĩa từ xa.

Bạn có thể nhận cài đặt ổ đĩa từ xa dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ. Mở tin nhắn và lưu cài đặt.

Dịch vụ này có thể bị tính phí. Để biết thông tin về tính khả dụng và chi phí có thể có, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối với ổ đĩa từ xa

Chọn và giữ ổ đĩa từ xa, và từ menu pop-up, hãy chọn **Kết nối**.

Thêm ổ đĩa từ xa mới

- 1 Chọn **Tùy chọn** > **Ổ đĩa mới**.
- 2 Nhập tên của ổ đĩa từ xa.
- 3 Nhập địa chỉ web của ổ đĩa từ xa, bao gồm số cổng.
- 4 Để chọn điểm truy cập cần sử dụng để kết nối với ổ đĩa từ xa, hãy chọn **Điểm truy cập** > **Người dùng xác định**. Nếu bạn chọn **Hỏi khi cần**, bạn sẽ được nhắc chọn đích hoặc điểm truy cập mỗi lần ứng dụng Web kết nối vào mạng.
- 5 Nhập tên người dùng và mật khẩu nếu được dịch vụ ổ đĩa từ xa yêu cầu.

Sửa đổi cài đặt của ổ đĩa từ xa hiện có

Chọn **Ổ đĩa từ xa** và chọn ổ đĩa bạn muốn.

Sử dụng ứng dụng **Quản lý tập tin** để truy cập các ổ đĩa từ xa và quản lý các tập tin đã lưu.

Quản lý điện thoại

Giữ phần mềm điện thoại và các ứng dụng cập nhật

Giới thiệu về cập nhật phần mềm điện thoại và ứng dụng

Với các bản cập nhật phần mềm điện thoại và cập nhật ứng dụng, bạn có thể có được những tính năng mới và chức năng được cải tiến cho điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.



Bạn nên sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi cập nhật phần mềm điện thoại.



Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Sử dụng dịch vụ hoặc nội dung tải về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu mà có thể phát sinh chi phí truyền dữ liệu.

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Sau khi cập nhật, hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng có thể không còn cập nhật.

Cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng bằng cách sử dụng điện thoại



Bạn có thể kiểm tra xem có bản cập nhật nào khả dụng cho phần mềm điện thoại hoặc cho các ứng dụng riêng lẻ không, sau đó tải về và cài đặt chúng vào điện thoại (dịch vụ mạng). Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật và thông báo cho bạn khi có những bản cập nhật quan trọng hoặc được khuyến dùng khả dụng.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Cập nhật PM**.

Nếu có bản cập nhật khả dụng, hãy chọn bản cập nhật nào bạn muốn tải về và cài đặt, sau đó chọn

Cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **T.động kiểm tra cập nhật**.

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Nokia Ovi Suite cho máy tính PC để cập nhật phần mềm điện thoại. Bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Ovi Suite, hãy truy cập vào www.ovi.com/suite.

Quản lý tập tin

Giới thiệu về Trình quản lý tập tin



Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin**.

Với Quản lý tập tin, bạn có thể duyệt, quản lý và mở các tập tin trên điện thoại.

Xem các tập tin được lưu trên điện thoại

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin** và chọn bộ nhớ bạn muốn.

Những thư mục trên thư mục gốc của bộ nhớ sẽ hiển thị.

Sắp xếp tập tin

Bạn có thể tạo các thư mục mới để giúp sắp xếp các tập tin. Điều này có thể làm cho việc sao lưu và tải lên nội dung dễ dàng hơn. Trong các thư mục, bạn có thể sao chép, chuyển hoặc xóa các tập tin và thư mục con.

Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin**.

Tạo một thư mục mới

Trong thư mục bạn muốn tạo một thư mục con, hãy chọn **Tùy chọn** > **Thư mục mới**.

Sao chép hoặc chuyển tập tin vào một thư mục

Chọn và giữ tập tin, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Xóa một tập tin trong một thư mục

Chọn và giữ tập tin, và từ menu pop-up, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Mẹo: Để sao chép, chuyển hoặc xóa nhiều tập tin cùng lúc, hãy chọn **Tùy chọn** > **Đánh dấu nhiều mục**.

Tập tin sao lưu

Bạn muốn đảm bảo sẽ không bị mất bất kỳ tập tin quan trọng nào? Bạn có thể sao lưu bộ nhớ điện thoại của mình vào một máy tính tương thích.



- 1 Mở Nokia Ovi Suite trên máy tính PC.
- 2 Kết nối điện thoại với máy tính PC sử dụng chế độ Nokia Ovi Suite.
- 3 Trong Ovi Suite, hãy chọn **Công cụ** > **Sao lưu**.

Bạn nên thường xuyên sao lưu bộ nhớ thiết bị vào một máy tính tương thích.

Mẹo: Nếu bạn có nội dung được bảo vệ bởi DRM, hãy sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu cả giấy phép và nội dung vào máy tính.

Định dạng bộ nhớ chung

Bạn muốn xóa tất cả nội dung trên bộ nhớ chung của điện thoại? Khi định dạng bộ nhớ chung, tất cả dữ liệu trên bộ nhớ này sẽ bị xóa.

Sao lưu tất cả dữ liệu bạn muốn giữ lại trước khi định dạng lại bộ nhớ chung. Tất cả dữ liệu sẽ bị xóa vĩnh viễn.

- 1 Chọn **Menu** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin**.
- 2 Chọn và giữ bộ nhớ chung, và từ menu pop-up, hãy chọn **Định dạng**.

Không định dạng bộ nhớ chung bằng cách sử dụng phần mềm của máy tính PC vì nó có thể làm giảm hiệu suất.

Bạn có thể sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu dữ liệu vào một máy tính tương thích. Công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) có thể ngăn không cho khôi phục một số dữ liệu dự phòng. Để biết thêm thông tin về DRM được sử dụng cho nội dung của bạn hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Tăng lượng bộ nhớ còn trống để bạn có thể thêm những nội dung khác

Bạn có cần tăng lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại, để có thể cài đặt thêm ứng dụng hoặc thêm những nội dung khác không?

Bạn có thể xóa những mục sau đây nếu không còn cần đến:

- Tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện và e-mail
- Các mục nhập và chi tiết liên lạc
- Các ứng dụng
- Các tập tin cài đặt (.sis hoặc .sisx) cho những ứng dụng đã cài đặt
- Nhạc, ảnh hoặc video

Sao chép nội dung bạn muốn giữ lại vào bộ nhớ chung hoặc một máy tính tương thích.

Mẹo: Nếu những ứng dụng thử nghiệm hoặc demo đã hết hạn được cài đặt, hãy xóa chúng.

Quản lý ứng dụng

Giới thiệu về trình Quản lý ứng dụng

 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Quản lý ứng dụng**.

Với Quản lý ứng dụng, bạn có thể xem chi tiết về các ứng dụng đã cài đặt, gỡ cài đặt các ứng dụng và xác định các thông số cài đặt.

Bạn có thể cài đặt các loại ứng dụng sau:

- Ứng dụng Java™ ME có phần mở rộng tập tin là .jad hoặc .jar
- Ứng dụng, tương thích với hệ điều hành Symbian, có phần mở rộng của tập tin là .sis hoặc .sisx
- Widget có phần mở rộng của tập tin là .wgt

Chỉ cài đặt những ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn.

Gỡ bỏ ứng dụng trên điện thoại

Bạn có thể gỡ bỏ những ứng dụng đã cài đặt mà bạn không còn muốn giữ lại hoặc sử dụng, để tăng lượng bộ nhớ khả dụng.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Quản lý ứng dụng**.

- 1 Chọn **Ứng dụng đã cài đặt**.
- 2 Chọn và giữ ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ cài đặt**.

Nếu bạn gỡ bỏ một ứng dụng, bạn chỉ có thể cài đặt lại ứng dụng này nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản sao lưu đầy đủ của ứng dụng đã gỡ bỏ. Bạn có thể không mở được những tập tin được tạo bằng ứng dụng đã gỡ bỏ.

Nếu một ứng dụng đã cài đặt phụ thuộc vào ứng dụng đã bị gỡ bỏ, ứng dụng đã cài đặt này có thể không còn hoạt động nữa. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho người dùng của ứng dụng đã cài đặt.

Các tập tin cài đặt có thể sử dụng lượng lớn bộ nhớ và ngăn không cho bạn lưu các tập tin khác. Hãy sử dụng Nokia Ovi Suite để sao lưu các tập tin cài đặt vào một máy tính PC tương thích, sau đó sử dụng trình quản lý tập tin để xóa các tập tin cài đặt trên bộ nhớ thiết bị.

Đồng bộ nội dung

Giới thiệu về Đồng bộ

 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Truyền dữ liệu** > **Đồng bộ**.

Với ứng dụng Đồng bộ, bạn có thể đồng bộ danh bạ, ghi chú và các loại nội dung khác giữa điện thoại và một máy chủ từ xa. Sau khi đồng bộ, bạn sẽ có bản sao lưu của dữ liệu quan trọng của mình trên máy chủ.



Đồng bộ nội dung giữa điện thoại và máy chủ từ xa

Bạn có muốn sao lưu lịch, ghi chú và những nội dung khác và luôn có sẵn những dữ liệu này, bất kể bạn đang ngồi cạnh máy tính hay đang di chuyển cùng với điện thoại di động của mình không? Với ứng dụng Đồng bộ, bạn có thể đồng bộ nội dung quan trọng giữa điện thoại và một máy chủ từ xa.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Truyền dữ liệu** > **Đồng bộ**.

Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ. Cài đặt đồng bộ được lưu dưới dạng profile đồng bộ. Khi bạn mở ứng dụng này, profile đồng bộ mặc định hoặc đã sử dụng trước đó sẽ hiển thị.

Bao gồm hoặc không bao gồm các loại nội dung

Chọn loại nội dung.

Đồng bộ dữ liệu

Chọn **Tùy chọn** > **Đồng bộ**.

Mẹo: Để đồng bộ nội dung giữa điện thoại và Ovi, bạn có thể sử dụng ứng dụng Đồng bộ Ovi.

Giới thiệu về Đồng bộ Ovi



Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công cụ** > **Đồng bộ Ovi**.

Với Đồng bộ Ovi, bạn có thể đồng bộ các số liên lạc, mục lịch và ghi chú giữa điện thoại và Ovi by Nokia. Bằng cách này, bạn luôn có bản sao lưu của nội dung quan trọng. Để sử dụng Đồng bộ Ovi, bạn cần phải có tài khoản Nokia. Nếu bạn không có tài khoản Nokia, hãy tạo một tài khoản tại www.ovi.com.

Nếu bạn sử dụng Ovi Sync để tự động đồng bộ danh bạ bằng Ovi, đừng cho phép đồng bộ với bất kỳ dịch vụ nào khác, chẳng hạn như Mail for Exchange, vì có thể có xung đột.

Sao lưu nội dung vào Ovi

Bạn có muốn mục nhập lịch, ghi chú những nội dung khác được sao lưu trên Ovi không? Với ứng dụng Đồng bộ Ovi, bạn có thể đồng bộ nội dung giữa điện thoại và Ovi theo cách thủ công hoặc tự động.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Công cụ** > **Đồng bộ Ovi**.

Khi mở ứng dụng này lần đầu tiên, trình hướng dẫn đồng bộ giúp bạn xác định các thông số cài đặt và chọn nội dung để đồng bộ.

Xác định nội dung bạn muốn đồng bộ

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt đồng bộ** > **Các mục cần đồng bộ**.

Đồng bộ theo cách thủ công

Chọn **Đồng bộ**.

Đồng bộ tự động

- Để kích hoạt tính năng đồng bộ tự động, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt đồng bộ** > **Tự đồng bộ**.
- Để xác định tần suất đồng bộ, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt đồng bộ** > **Khoảng gian lên lịch đbộ**.

Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh giữa các thiết bị

Với ứng dụng Chuyển điện thoại, bạn có thể sử dụng Bluetooth để đồng bộ và sao chép miễn phí nội dung giữa hai điện thoại Nokia tương thích.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Khả năng kết nối** > **Truyền dữ liệu** > **Ch.điện tr.máy**.

- Chọn một trong những tùy chọn sau:



— Đồng bộ nội dung giữa hai điện thoại.



— Sao chép nội dung từ một điện thoại khác.



— Sao chép nội dung vào một điện thoại khác.

- Chọn thiết bị bạn muốn kết nối và ghép nối hai thiết bị với nhau. Bluetooth cần được bật.
- Nếu thiết bị kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, bạn có thể tự xác định, phải được nhập vào cả hai thiết bị. Mật mã trong một số thiết bị là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị.
Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.
- Chọn nội dung và chọn **OK**.

Mẹo: Nếu bạn lưu chi tiết, việc trao đổi cùng nội dung với cùng thiết bị sẽ dễ dàng hơn.

Bảo vệ điện thoại

Cài điện thoại khóa tự động

Bạn muốn bảo vệ điện thoại để tránh không bị sử dụng trái phép? Hãy xác định mã khóa và cài điện thoại tự động khóa khi không sử dụng.

- Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Quản lý điện thoại** > **Cài đặt bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM**.

- 2 Chọn **Mã bảo vệ**, và nhập mã khóa. Yêu cầu tối thiểu 4 ký tự, và có thể sử dụng số, ký hiệu, cũng như chữ cái hoa và thường.

Hãy giữ bí mật mã khóa ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã khóa và điện thoại bị khóa, điện thoại của bạn sẽ yêu cầu sửa chữa. Phụ phí có thể áp dụng, và tất cả dữ liệu cá nhân trong thiết bị của quý khách sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

- 3 Chọn **T.gian t.động khóa đ.thoại**, và xác định khoảng thời gian mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa.

Khóa điện thoại theo cách thủ công

Trong màn hình chính, hãy bấm phím nguồn **(1)**, sau đó chọn **Khóa điện thoại** và nhập mã khóa.

Mở khóa điện thoại

Trượt nút khóa bàn phím, nhập mã khóa và chọn **OK**.

Nếu nút khóa bàn phím ngoài tầm với, hãy bấm phím menu và chọn **Mở khóa**.

Mã hóa dữ liệu của bạn

Muốn bảo vệ dữ liệu của bạn chống lại việc sử dụng trái phép? Bạn có thể mã hóa dữ liệu trên điện thoại bằng phím mã hóa.

Chọn **Menu > Cài đặt > Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt bảo mật > Mã hóa**.

Có thể cần vài phút để mã hóa hoặc giải mã dữ liệu của bạn. Trong quá trình mã hóa, đừng:

- Sử dụng điện thoại trừ khi cần thiết
- Tắt điện thoại

Nếu bạn chưa cài điện thoại để tự động khóa khi không sử dụng, bạn sẽ được nhắc để cài khi bạn mã hóa dữ liệu lần đầu tiên.

Mã hóa bộ nhớ thiết bị

Chọn **Tắt mã hóa**.

Mã hóa bộ nhớ chung

Chọn **Tắt mã hóa**.

Giải mã bộ nhớ thiết bị

Chọn **Bật mã hóa**.

Giải mã bộ nhớ chung

Chọn **Bật mã hóa**.

Khóa điện thoại từ xa

Bạn để quên điện thoại ở nơi làm việc và muốn khóa điện thoại để ngăn chặn việc sử dụng trái phép? Bạn có thể khóa điện thoại từ xa bằng cách sử dụng tin nhắn văn bản được xác định sẵn.

Bật tính năng khóa từ xa

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt bảo mật > Điện thoại và thẻ SIM > Khóa máy từ xa > Đã bật**.
- 2 Nhập nội dung tin nhắn văn bản. Tin nhắn này có thể gồm 5-20 ký tự, và có thể sử dụng cả chữ hoa và chữ thường.
- 3 Nhập lại cùng văn bản để xác minh.
- 4 Nhập mã bảo vệ vào.

Gửi tin nhắn khóa

Để khóa điện thoại từ xa, hãy viết văn bản định sẵn và gửi văn bản này đến điện thoại dưới dạng tin nhắn văn bản.

Để mở khóa điện thoại, bạn cần có mã bảo vệ.

Tìm thêm trợ giúp

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm của mình hoặc không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy truy cập vào www.nokia.com/support, hoặc nokia.mobi/support, nếu sử dụng điện thoại di động. Bạn cũng có thể đọc hướng dẫn sử dụng trong điện thoại. Chọn **Menu > Ứng dụng > H.d s.dụng**.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại. Bấm và giữ phím nguồn trong khoảng 8 giây. Điện thoại sẽ rung ba lần và tắt. Để bật lại điện thoại, hãy bấm và giữ phím nguồn.
- Cập nhật phần mềm điện thoại
- Khôi phục cài đặt gốc

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang điện thoại đi sửa, luôn sao lưu dữ liệu của điện thoại.

Giải quyết sự cố

Nếu điện thoại của bạn dừng phản hồi

Khởi động lại điện thoại. Bấm và giữ phím nguồn **(1)** trong khoảng 8 giây. Điện thoại sẽ rung ba lần và tắt. Để bật lại điện thoại, hãy bấm và giữ phím nguồn **(1)**.

Sẽ không có nội dung nào, chẳng hạn như danh bạ hoặc tin nhắn, bị xóa.

Khôi phục cài đặt gốc

Nếu điện thoại không hoạt động bình thường, bạn có thể cài lại một số cài đặt về giá trị gốc của chúng.

- 1 Ngắt tất cả các cuộc gọi và kết nối hiện thời.
- 2 Chọn **Menu > Cài đặt và chọn Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt gốc > Khôi phục**.
- 3 Nhập mã bảo vệ vào.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu hoặc tập tin được lưu trên điện thoại.

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, điện thoại sẽ tắt, sau đó bật lại. Quá trình này có thể cần nhiều thời gian hơn bình thường.

Tôi phải làm gì khi bộ nhớ đầy?

Nếu hiển thị một trong các thông báo sau khi bạn đang xóa nhiều mục cùng lúc, hãy xóa từng mục một, bắt đầu với mục nhỏ nhất:

- Không đủ bộ nhớ để thực thi tác vụ. Xóa bớt một số dữ liệu trước.
- Bộ nhớ gần hết. Xóa bớt một số dữ liệu từ bộ nhớ máy.

Chuyển dữ liệu bạn muốn giữ lại vào bộ nhớ chung hoặc một máy tính tương thích. Nếu có thể, hãy cài đặt các ứng dụng vào bộ nhớ chung, thay vì bộ nhớ điện thoại.

Chỉ báo tin nhắn nhấp nháy

Hỏi: Vì sao chỉ báo tin nhắn nhấp nháy trong màn hình chính?

Đáp: Số tin nhắn tối đa được lưu trên điện thoại. Hãy xóa một số tin nhắn. Số lượng tin nhắn có thể lưu trên thẻ SIM thấp hơn khá nhiều so với số tin nhắn tối đa có thể lưu

trong bộ nhớ điện thoại. Bạn có thể sử dụng Nokia Ovi Suite để lưu tin nhắn vào máy tính tương thích.

Một số liên lạc xuất hiện hai lần trong danh sách liên lạc

Hỏi: Tôi có một số liên lạc xuất hiện hai lần trong danh sách liên lạc. Làm thế nào để xóa số liên lạc dư ra?

Đáp: Bạn có thể kết hợp hai số liên lạc thành một. Chọn **Tùy chọn** > **Kết hợp các số** I. lạc, sau đó chọn các số liên lạc để kết hợp, và chọn **Kết hợp**.

Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web

Nếu có các ký tự không thể đọc được hiển thị, hãy chọn **Menu** > **Web** và  >  > **Trang** > **Mã hóa mặc định**, sau đó chọn chế độ mã hóa phù hợp cho bộ ký tự của ngôn ngữ.

Chuẩn bị điện thoại để tái chế

Nếu bạn mua điện thoại mới, hay nói cách khác là nếu bạn muốn vứt bỏ điện thoại của mình, Nokia khuyên bạn nên tái chế điện thoại của mình. Trước tiên hãy xóa tất cả thông tin cá nhân và nội dung trên điện thoại.

Xóa tất cả nội dung và khôi phục các cài đặt về giá trị mặc định

- 1 Sao lưu nội dung bạn muốn giữ lại vào một thẻ nhớ tương thích (nếu có) hoặc vào một máy tính tương thích.
- 2 Đóng tất cả các kết nối và cuộc gọi hoạt động.
- 3 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Quản lý điện thoại** > **Cài đặt gốc** > **Xóa dữ liệu và khôi phục**.
- 4 Điện thoại sẽ tắt và sau đó bật lại. Kiểm tra cẩn thận xem nội dung cá nhân, chẳng hạn như các số liên lạc, ảnh, nhạc, video, ghi chú, tin nhắn, e-mail, thuyết trình, trò chơi và những ứng dụng được cài đặt khác đã được xóa chưa.

Nội dung và thông tin được lưu trên thẻ nhớ hoặc thẻ SIM sẽ không bị xóa.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.



Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-4D

Thời gian thoại:

Tối đa 5 tiếng (WCDMA) / 9 tiếng (GSM).

Thời gian chờ:

Tối đa 470 tiếng (WCDMA) / 430 tiếng (GSM).

 **Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Bảo vệ môi trường

Tiết kiệm năng lượng

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng các ứng dụng và ngắt các kết nối dữ liệu, chẳng hạn như kết nối WLAN hoặc Bluetooth, khi không sử dụng.
- Giảm độ sáng của màn hình.
- Cài đặt điện thoại chuyển sang chế độ tiết kiệm điện sau một khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm màn hình cảm ứng và âm bàn phím.

Tái chế



Khi điện thoại hết thời hạn sử dụng, tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Để đảm bảo việc vứt bỏ và tái sử dụng đúng cách, Nokia hợp tác với các đối tác của mình thông qua chương trình We:recycle (Chúng tôi:tái chế). Để biết thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ và nơi để tìm các địa điểm thu gom, hãy truy cập vào www.nokia.com/werecycle hoặc www.nokia.mobi/werecycle, nếu sử dụng điện thoại di động, hoặc gọi cho Trung tâm Liên hệ của Nokia.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/ecodeclaration.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Các dịch vụ và chi phí mạng

Thiết bị của quý khách được phê chuẩn cho sử dụng trên Mạng WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 và GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Để sử dụng thiết bị, quý khách cần một thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng các dịch vụ mạng và tải nội dung về điện thoại của bạn yêu cầu kết nối mạng và có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu. Một số tính năng sản phẩm yêu cầu hỗ trợ từ mạng và bạn có thể cần phải đăng ký thuê bao những tính năng này.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu điện thoại bị ướt, hãy để điện thoại khô.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi hoặc bẩn. Các bộ phận di động và các bộ phận điện tử của thiết bị có thể bị hư.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị, làm hư pin, và làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong thiết bị và làm hư các mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ học bên trong.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghiêng các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không bình thường.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của quý khách, hãy lưu trữ dữ liệu ít nhất ở hai vị trí riêng, chẳng hạn như thiết bị, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác mở rộng, thiết bị có thể ấm hơn. Trong hầu hết trường hợp, việc này là bình thường. Nếu quý khách nghi ngờ thiết bị nào không hoạt động bình thường, hãy mang thiết bị đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bữa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Hãy kiểm tra thông tin môi trường của sản phẩm và cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn trên trang www.nokia.com/werecycle hoặc trang nokia.mobi/werecycle nếu sử dụng điện thoại di động.

Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo vệ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, sửa đổi hoặc chuyển hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng các loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập nội dung được bảo vệ bằng WM DRM 10 và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới bị từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả giấy phép lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia Ovi Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để quý khách có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể cần khôi phục giấy phép trong trường hợp các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của quý khách sử dụng lại cùng nội dung này trên thiết bị của quý khách. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

Pin và bộ sạc

Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn có pin bên trong, không tháo ra được, nhưng có thể sạc lại được. Không tìm cách tháo pin vì bạn có thể làm hỏng điện thoại. Để thay pin, hãy mang điện thoại đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền gần nhất.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-10. Số kiểu bộ sạc Nokia chính xác cho mỗi loại phích cắm có thể khác nhau, được nhận dạng bởi E, X, AR, U, A, C, K hoặc B.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn đáng kể so với bình thường, hãy mang điện thoại đến cơ sở dịch vụ ủy quyền gần nhất để thay pin.



Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt thiết bị, các tính năng thiết bị được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

An toàn pin



Lưu ý: Pin trong điện thoại của bạn không thể tháo rời, vì vậy hãy tham khảo tuyên bố liên quan đến pin có thể áp dụng cho điện thoại của bạn.

Khi bạn rút dây nguồn của bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào ra, cắm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và điện thoại khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chạm mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin. Việc chạm mạch có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò rỉ, không để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng pin không được phê chuẩn hoặc bộ sạc không tương thích có thể gây ra hỏa hoạn, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm vô hiệu bất kỳ sự phê chuẩn hoặc bảo hành nào. Nếu bạn tìm rằng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng, hãy mang đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Cuộc gọi khẩn cấp

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

- 1 Đảm bảo điện thoại được bật.
- 2 Kiểm tra cường độ tín hiệu. Bạn cũng có thể cần thực hiện các bước sau đây:
 - Lắp thẻ SIM.
 - Hủy các hạn chế cuộc gọi đã kích hoạt cho điện thoại, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Đảm bảo điện thoại không sử dụng profile offline hoặc profile trên máy bay.
 - Nếu màn hình và bàn phím điện thoại bị khóa, hãy mở khóa chúng.
- 3 Để xóa màn hình, hãy bấm phím menu liên tục, nếu cần.
- 4 Chọn **Gọi**.
- 5 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của bạn.
- 6 Chọn .
- 7 Cung cấp thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Khi bật điện thoại lần đầu tiên, bạn có thể được yêu cầu tạo một tài khoản Nokia. Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong quá trình cài đặt tài khoản, hãy bấm phím menu.



Chú ý: Kích hoạt cả cuộc gọi di động và cuộc gọi internet, nếu điện thoại hỗ trợ cuộc gọi internet. Điện thoại có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động và qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào bất kỳ thiết bị không dây nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp, chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không. Hãy tắt thiết bị khi có qui định yêu cầu quý khách làm như vậy, ví dụ như tại bệnh viện.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.

- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các giải pháp dành cho người khuyết tật

Nokia cam kết làm cho các điện thoại di động dễ sử dụng cho tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người khuyết tật. Để biết thêm thông tin về, hãy truy cập vào trang web Nokia tại www.nokiaaccessibility.com.

Thính giác



Cảnh báo:

Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Chất kền (niken)



Lưu ý: Bề mặt của thiết bị này không chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Xe cộ

Tín hiệu vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

144 Bản quyền và các thông báo khác

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bùng ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tắt thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị không dây trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt thiết bị khi ở trong bất kỳ khu vực nào có môi trường có khả năng gây nổ. Hãy tuân thủ tất cả hướng dẫn được niêm yết. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Tuân theo các hạn chế tại các kho chứa, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà quý khách sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Quý khách nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi bằng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nổi mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 0,56 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và bằng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-626 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, biểu tượng Phụ kiện Gốc của Nokia và Ovi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

HDMI

HDMI và Biểu tượng HDMI là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC.

‘Dolby’ là nhãn hiệu của Dolby Laboratories.

Được sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo tình trạng hiện tại”. Ngoài trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiệu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp lixăng cho Nokia.

Tính khả dụng của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý Nokia hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Thiết bị này có chứa các sản phẩm, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc lẩn tránh pháp luật.

Nokia không bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách. Khi sử dụng ứng dụng, quý khách chấp nhận là ứng dụng đó được cung cấp theo hiện trạng. Nokia không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Thiết bị của bạn có thể gây nhiễu sóng truyền hình hoặc sóng vô tuyến (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC hoặc Hội công nghiệp Canada có thể yêu cầu bạn ngừng sử dụng điện thoại trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu bạn cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi bạn cư trú. Thiết bị này tuân thủ điều khoản 15 thuộc qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này có thể không gây nhiễu sóng có hại; và 2. Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu sóng nào nhận được, bao gồm cả nhiễu sóng có thể gây ra các hoạt động không mong muốn. Bất kỳ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng điện thoại này của người sử dụng.

Một số hoạt động và tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

/Số phát hành 2.0 VI

Từ mục

Ký hiệu/Số

ảnh	80
— chia sẻ	72, 77, 80
— chỉnh sửa	80
— chụp	74, 75
— gửi	76, 121
— in	82
— sao chép	19, 80, 123, 133
— sắp xếp	79
— thông tin vị trí	74
— xem	77, 78
— xem trên tivi	82
Xem phần <i>ảnh</i>	
ứng dụng	26, 44, 128, 130, 131
ứng dụng văn phòng	113, 114, 115
widget	42, 43, 67, 86
WLAN (mạng nội bộ không dây)	119, 120

Ă

ăng-ten	16
---------	----

Â

âm	
— cài đặt riêng	39
Âm nhạc Ovi	89
Âm nhạc Ovi Không giới hạn	89

B

Bản đồ	92
— bản đồ	107

— các thành phần hiển thị	94, 104
— chia sẻ vị trí	100
— chi tiết vị trí	98
— cung cấp phản hồi	107
— điều hướng	102, 105
— định tuyến	105
— định vị	96
— đồng bộ	100
— hướng dẫn bằng giọng nói	102
— la bàn	96
— lưu địa điểm	98
— lưu lộ trình	98
— Mục ưa thích	99
— sắp xếp địa điểm	99
— sắp xếp lộ trình	99
— thay đổi giao diện	95
— thông tin giao thông	104
— tìm địa điểm	97
— tuyến đường đi bộ	105
— tuyến đường lái xe	102
— xem các lộ trình đã lưu	98
— xem các vị trí đã lưu	98

Bản đồ

— chia sẻ vị trí	101
— duyệt	93
— Ghi hiện diện	101
— tải bản đồ	95
bàn phím	10, 27, 29, 34
bàn phím ảo	29
bàn phím số	31
bàn phím số ảo	31

bảo hộ bản quyền	89	— chụp ảnh	74, 75
bảo vệ phím	12	— gửi ảnh	76
bật/tắt	17, 136	— quay video	76
bật/tắt	17, 136	— thông tin vị trí	74
biểu tượng	35	cá nhân hóa thiết bị của bạn	42
blog	69	cập nhật	
Bluetooth	120, 121, 122, 123	— phần mềm điện thoại	128
bookmark	69	— ứng dụng	128
bộ nhớ	128, 137	cập nhật phần mềm	127, 128
— xóa	130, 136	cập nhật phần mềm	128
bộ nhớ cache	68	cập nhật trạng thái	71, 72
bộ nhớ chung	129	cấu hình	39
C		chặn	
các menu	43	— điện thoại	122
các phím và bộ phận	8, 9, 10	chặn các cuộc gọi	54
các sự kiện và dịch vụ tại địa phương	69	chia sẻ, trực tuyến	72, 77, 80
các ứng dụng	43	chỉ báo	35, 136
Các ứng dụng Java	130	Chuyển điện thoại	19, 133
cài đặt		chuyển hướng cuộc gọi	53
— điểm truy cập	118	chuyển nội dung	19, 80, 85, 88, 123, 133
— khôi phục	136	Công cụ chỉnh sửa hình ảnh	80
— ngôn ngữ	64	công việc	111
cài đặt cảm biến	52	cuộc gọi	53
cài đặt gốc, khôi phục	136	— cuộc gọi video	47
cài đặt ngôn ngữ	64	— giới hạn	54
cài đặt riêng điện thoại	39, 40, 41, 42	— hội nghị	49
cài đặt ứng dụng	130	— mới quay gần đây nhất	52
camera	73	— thực hiện	46, 47
— chia sẻ ảnh	77	cuộc gọi	
— chia sẻ video	77	— chuyển hướng	53
		— cuộc gọi internet	51

— giới hạn	55
— khẩn cấp	142
cuộc gọi internet	51
cuộc gọi khẩn cấp	142
cuộc gọi thoại	
Xem phần <i>cuộc gọi</i>	
cuộc gọi video	47
Cửa hàng Ovi	44
— đánh giá	46
— mua	45
— tải về	45, 46

D

danh bạ	57
— đồng bộ	60, 132
— giải quyết sự cố	137
— gửi	121
— nhóm	60
— sao chép	19, 60, 133
— trong mạng xã hội	73
— ưa thích	58
Xem phần <i>danh bạ</i>	
danh bạ	
— chỉnh sửa	57
— lưu	57, 58
— tìm kiếm	47
danh sách bài hát	88
danh thiếp	59, 121
dịch vụ trò chuyện (IM)	117
dò	36
DRM (quản lý bản quyền kỹ thuật số)	89

Đ

Đài FM	91, 92
đèn pin	13
đèn thông báo	36
điện thoại	
— bật/tắt	136
— cài đặt	18, 19
— khởi động lại	136
điều chỉnh âm lượng	12
đồng bộ	60, 131, 132
Đồng bộ Ovi	132
đồng hồ	108, 109
đồng hồ	109
đồng hồ báo thức	108
đồng hồ thể giới	109

E

e-mail	64, 67
— gửi	67
— phần đính kèm	67
— tạo	67
— widget	67
Xem phần <i>e-mail</i>	

G

Ghi chú	116
giải mã	134
giải quyết sự cố	137
giao diện	40
giấy phép	89
giờ và ngày	109
GPS (hệ thống định vị toàn cầu)	96

H

HDMI (giao diện đa phương tiện độ phân giải cao) 11, 84

hình ảnh

Xem phần *ảnh*

hình nền 41

hộp thư

— thoại 53

hộp thư đến, tin nhắn 62

hỗ trợ 21, 135

hướng dẫn sử dụng 21

I

IM (nhắn tin trò chuyện) 117

in 82

internet

Xem phần *trình duyệt web*

intranet 117

K

kết nối 125

kết nối dữ liệu 125

— Bluetooth 120

kết nối internet 118

kết nối sử dụng cáp 80, 124

kết nối sử dụng cáp 123

Kết nối USB 11, 80, 123, 124

kết nối web 118

khóa

— điện thoại 133

— kích hoạt 12

— màn hình 12

— từ xa 135

khóa phím 12

khóa từ xa 133, 135

khôi phục cài đặt 136

khởi động lại 136

kiểu chuông 59

kiểu nhập văn bản 10, 27, 28, 30, 31, 33

L

lệnh thoại 50

lịch 73, 112

lịch 110, 111, 112, 113

loa 12

loa điện thoại 12

M

mã bảo mật 20

mã bảo mật 133

mã hóa 134

mã khóa 20, 133

mạng xã hội 70, 71, 72, 73

màn hình cảm ứng 23, 29, 31

màn hình chính 25, 40, 42, 67

màn hình chính 41, 42

màn hình chủ 41, 43

Mã PIN 20

mã PUK 20

mã truy cập 20

Máy tính 115

MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện) 61

Mục lưu trữ Ovi

— dò 44

— duyệt	44
mục nhập hợp	110, 112
mục nhập kỷ niệm	112
mục nhập sinh nhật	112

N

ngày và giờ	109
nguồn cấp dữ liệu, tin tức	69
nguồn cấp dữ liệu tin tức	69
nguồn cấp dữ liệu web	69
nhạc	86, 87, 88
— danh sách bài hát	88
nhạc chuông	39
nhạc chuông	39, 52
nhập văn bản	31
nhập văn bản	29, 32
Nhật ký	53
Nokia Ovi Player	89
Nokia Ovi Suite	21, 89

O

Office Communicator	117
Ovi by Nokia	60
Ovi Mail	65
Ovi Suite	
Xem phần <i>Nokia Ovi Suite</i>	

Ô

ô đĩa từ xa	126
-------------	-----

P

phần mềm	
— phần mềm điện thoại	127, 128
— ứng dụng	127
phần mềm	130
Phiếu Âm nhạc Ovi	89
phim	81
phím tắt	25, 34
phím tắt	42, 43
Phụ kiện chính hãng Nokia	137
pin	14, 141
— sạc	15, 16
— tiết kiệm năng lượng	37
profile	40
— cài đặt riêng	39, 40
— offline	36
— tạo	40
profile im lặng	39
profile offline	36

Q

quản lý tập tin	129
quản lý tập tin	128, 129
quay	
— âm thanh	90
— cuộc gọi	52
— video	76
quay số nhanh	50
Quickoffice	113, 114, 115

R

radio	90, 91, 92
-------	------------

Radio FM	90
RDS (hệ thống dữ liệu radio)	90, 92

S

sạc pin	15, 16, 141
sao chép nội dung	18, 19, 80, 85, 88, 123, 133
sao lưu dữ liệu	129
sao lưu dữ liệu	80
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	61
Số IMEI	20
số liên lạc	
— kiểu chuông	59
— nhóm	60
— thêm	57
— widget	43
số liên lạc	
— ảnh	59
— gửi	59
— trong mạng xã hội	71

T

tái chế	139
Tài khoản Nokia	18
Tài khoản Ovi	
Xem phần <i>Tài khoản Nokia</i>	
tai nghe	17
tải về	45, 46
— giao diện	40
tải về	44
tập tin zip	117
Thẻ của Tôi	59

Thẻ SIM	
— lắp	13
— tháo	13
Thẻ SIM	60
thông tin định vị	72
thông tin định vị	96
Thông tin hỗ trợ của Nokia	135
thông tin vị trí	72, 74, 113
thông tin vị trí	96
thư	65
— cài đặt	65
— đọc và trả lời	66
— hộp thư	65
thực hiện nhiều thao tác	26
tìm kiếm	
— kênh radio	91
— số liên lạc	47
tin nhắn	61, 136
— âm thanh	62
— gửi	61
tin nhắn	62
— cuộc trò chuyện	63
tin nhắn âm thanh	61, 62
tin nhắn đa phương tiện	61
tin nhắn văn bản	61
Tivi	
— xem ảnh và video trên	82
trình chiếu	81
trình duyệt	
Xem phần <i>trình duyệt web</i>	

trình duyệt web	
— bookmark	69
— bộ nhớ cache	68
— trình duyệt các trang	68
trình duyệt web	68, 137
— chỉ mục	69
— intranet	117
trình đọc tin nhắn	63
trợ giúp	21
Truyền hình	
— xem chương trình	86
từ điển	116

Y

yêu cầu hợp	67
-------------	----

Ư

ưa thích	58
----------	----

V

video	85
— chia sẻ	55, 56, 72, 77, 80
— chỉnh sửa	81
— ghi	75
— gửi	76
— gửi	121
— phát	85
— quay	76
— sao chép	19, 80, 85, 123, 133
— thông tin vị trí	74
— xem	77, 78
— xem trên tivi	82, 84
VPN (mạng riêng ảo)	125