


ชุดหูฟังสำหรับฟังเพลงโนเกีย HS-20/AD-41

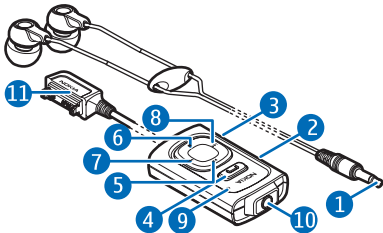

ฉบับที่ 1

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อเรา
แต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ HS-20 นี้สอดคล้องกับบทบัญญัติสภา Council
Directive: 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้อง
ได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



ลิขสิทธิ์ © 2005 โนเกีย สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia, Nokia Connecting People และ Pop-Port เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขต

ที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอน
เอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการและผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบ
กับตัวแทนจำหน่ายโนเกียใกล้บ้านคุณ

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้อาจเป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและ
ข้อบังคับการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามฝ่าฝืนกฎหมาย
ที่กำหนด



หมายเหตุ: ส่วนประกอบของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก
ชุดหูฟังอาจดูดวัตถุที่เป็นโลหะเข้ามา ห้ามวางบัตรเครดิตหรือสื่อ

บันทึกข้อมูลและระบบแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดหูฟังเพราะอาจทำให้ข้อมูล
ในสื่อดังกล่าวถูกลบทิ้งไป

การเริ่มต้นใช้งาน

เสียบขั้วเสียบชุดหูฟัง (โปรดดูส่วนที่ 1 ในหน้าแรกของคู่มือเล่มนี้) ลงในช่องเสียบชุดหูฟัง (ส่วนที่ 10) เสียบหัวเสียบ Pop-Port™ (ส่วนที่ 11) ที่ช่องเสียบ Pop-Port ของโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ในขั้นตอนนี้ ชุดหูฟังพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว



คำเตือน: เมื่อใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลกระทบต่อการรับฟังเสียงจากภายนอกได้ ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจทำให้คุณเกิดอันตรายได้

การปรับระดับเสียงชุดหูฟัง

หากต้องการปรับระดับเสียง ให้กดที่ส่วนปลายด้านใดด้านหนึ่งของปุ่มปรับระดับเสียง (ส่วนที่ 2) ที่ด้านข้างของตัวเครื่อง หากจะปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้

การโทร

หากต้องการโทรออกหลังจากเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แล้ว ให้ใช้โทรศัพท์โทรออกได้ตามปกติ ขณะที่สนทนา ให้พูดใส่ไมโครโฟน (ส่วนที่ 9) ของตัวเครื่อง

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรออกโดยใช้เสียง ให้กดปุ่มโทรออก (ส่วนที่ 4) ค้างไว้ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือใช้งานโทรศัพท์ของคุณ

หากต้องการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออกหรือกดปุ่มโทรศัพท์ หากจะปฏิเสธไม่รับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออกสองครั้ง

หากต้องการวางสาย ให้กดโทรออกหรือกดปุ่มโทรศัพท์

การฟังเพลง

คุณสามารถใช้ชุดหูฟังสำหรับฟังเพลงจากโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้



คำเตือน: ฟังเพลงในระดับเสียงที่พอดี การฟังเพลงเสียงดังต่อเนื่องกันเป็นเวลานานอาจทำลายประสาทการรับฟังของคุณ

ในการเล่นเพลง ให้เลือกเพลงจากเครื่องเล่นเพลงที่โทรศัพท์ของคุณ จากนั้นกดปุ่ม play/pause (ส่วนที่ 5) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์

หากต้องการเลือกเพลงถัดไป ให้กดปุ่ม fast forward (ส่วนที่ 7) หากต้องการเลือกเพลงก่อนหน้า ให้กดปุ่ม rewind (ส่วนที่ 8) หากต้องการเลื่อนผ่านเพลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่เครื่องกำลังเล่นเพลง ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้

หากต้องการหยุดเล่นเครื่องเล่นเพลงชั่วคราวหรือเริ่มเล่นต่อจากจุดที่หยุดเล่น ให้กดปุ่ม play/pause

หากต้องการหยุดเล่น Music player ให้กดปุ่มหยุด (ส่วนที่ 6)

การรับฟังวิทยุ

หากต้องการฟังวิทยุ FM ให้เริ่มกดปุ่มใช้งานฟังก์ชันวิทยุที่โทรศัพท์ของคุณ
อ่านวิธีใช้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์

ในการค้นหาสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้ กดปุ่ม fast forward หรือปุ่ม rewind
ซ้ำๆ

การลีดหรือปลดลีดปุ่ม

หากต้องการลีดปุ่มทุกปุ่มยกเว้นปุ่มโทรออก ให้เลื่อนสวิตช์ลีด (ส่วนที่ 3)
ที่ด้านข้างตัวเครื่องไปทางตัวอักษร Nokia หากต้องการปลดลีดปุ่ม ให้เลื่อน
สวิตช์ลีดไปในทิศทางตรงกันข้าม

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้า ควรดูแลรักษาอย่างระมัดระวัง ข้อแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านใช้งานอุปกรณ์ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เก็บอุปกรณ์เสริมไว้ไม่ให้โดนฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากอุปกรณ์ของคุณเปียกน้ำ วางอุปกรณ์ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บชุดอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นหรือในบริเวณที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้

- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะร่นอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ชาร์จรูดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของชุดหูฟังกลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชาร์จรูดเสียหาย
- อย่าเขย่า โยน หรือเคาะชุดหูฟัง การใช้ชุดหูฟังโดยไม่ระมัดระวังจะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชาร์จรูดเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้น ทำความสะอาดชุดหูฟัง
- อย่าทาหรือระบายสีชุดอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง

ถ้าชุดหูฟังเกิดขัดข้อง โปรดนำส่งศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ