Buku Petunjuk
Nokia Digital Pen (SU-27W)

Edisi 1

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk SU-27W ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya sesuai Pedoman 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

© 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mengalihkan, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau pendapatan, atau kerusakan khusus, ringan, berat, atau tidak langsung, baik yang terjadi secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan “sebagaimana mestinya”. Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu yang dibuat sehubungan dengan akurasi, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah atau menarik dokumen ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Untuk memastikannya, hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan terhadap perangkat ini dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikannya.

Ketentuan Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 1

Daftar Isi

1. Pendahuluan..... 4
Teknologi nirkabel Bluetooth..... 4

2. Persiapan 5
Pengisi daya (charger)..... 5
Membuka dan menutup dudukan USB..... 6
Mengisi daya baterai..... 6
Mengisi daya dari PC..... 7
Mengisi daya dari stopkontak..... 7
Indikator tingkat daya baterai..... 8
Mengaktifkan dan menonaktifkan pena..... 9
Memasangkan pena..... 9
Memasangkan dari perangkat selular..... 9
Memasangkan dari pena..... 10
Mengganti kartrid tinta..... 11
Mengatur ulang pena..... 11

3. Penggunaan dasar..... 13
Notepad..... 13
Warna tinta dan ketebalan baris..... 13
Membuat dan mengatur catatan..... 14
Membuat dan mengirim pesan..... 14
Memori penuh..... 15

4. Konektivitas PC..... 16
Menginstal Perangkat lunak Logitech io2..... 16
Mengelola catatan pada PC..... 16

5. Informasi tentang baterai... 17

6. Perawatan dan pemeliharaan..... 18

1. Pendahuluan

Nokia Digital Pen memungkinkan Anda menulis catatan pada kertas digital yang kompatibel dan mentransfernya ke perangkat selular melalui sambungan Bluetooth.

Anda juga dapat mentransfer catatan ke PC melalui sambungan Bluetooth atau dengan meletakkan pena tersebut dalam dudukan USB yang terhubung ke port USB pada PC.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan pena digital ini. Baca juga buku petunjuk perangkat selular Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan, serta buku petunjuk PC Anda. Jauhkan pena digital beserta aksesorinya dari jangkauan anak-anak.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth memungkinkan sambungan ke perangkat yang kompatibel tanpa menggunakan kabel. Sambungan Bluetooth tidak mengharuskan perangkat selular dan pena digital saling berhadapan, namun keduanya harus berada dalam jarak 10 meter (30 kaki). Sambungan dapat terganggu oleh penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Pena digital ini sudah memenuhi persyaratan untuk Bluetooth Specification 1.2 yang mendukung beberapa profil berikut: Object Push Profile 1.2, Generic Object Exchange Profile 1.2, dan Serial Port Profile 1.2. Untuk memastikan kompatibilitas perangkat lain dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain tersebut.

Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Untuk memastikan hal tersebut, hubungi operator selular atau pihak berwenang di tempat Anda.

2. Persiapan

Berikut adalah beberapa komponen yang disertakan dengan pena digital ini:

- Penutup pena (1)
- Kartrid tinta (2)
- Indikator baterai (3)
- Indikator halaman (4)
- Lubang keluar kartrid tinta (5)
- Tombol atur ulang (6)

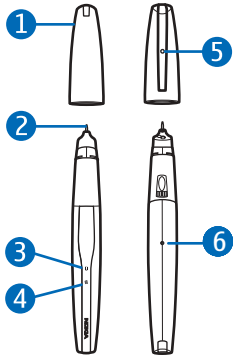

Sebelum menggunakan pena digital ini, Anda harus mengisi daya baterai, kemudian menghubungkan pena digital dengan perangkat selular yang kompatibel sebagai pasangannya.

Untuk menggunakan pena ini dengan perangkat selular Nokia S60 atau Seri 80 yang kompatibel, Anda harus menginstal perangkat lunak Nokia Digital Pen Suite CD-ROM yang diberikan bersama perangkat selular Anda.

Untuk menggunakan pena ini dengan PC atau mengubah pengaturan pena, Anda harus menginstal Perangkat lunak Logitech io2 dari CD-ROM ke PC. Perangkat lunak ini dapat digunakan dengan sistem operasi Microsoft Windows XP atau 2000. CD-ROM juga berisi aplikasi Nokia Digital Pen SU-1B File Converter yang memungkinkan Anda mengkonversi catatan yang dibuat dengan Nokia Digital Pen SU-1B ke format yang didukung oleh Nokia Digital Pen SU-27W.

Perangkat lunak ini mungkin tidak tersedia dalam bahasa Anda.

Pengisi daya (charger)

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Pena digital ini dirancang untuk digunakan dengan pengisi daya AC-3, AC-4, dan DC-4.

Peringatan: Gunakan hanya pengisi daya yang disetujui oleh Nokia untuk penggunaan dengan perangkat tambahan ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Anda. Untuk melepas kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan cabut konektor, bukan kabelnya.

Membuka dan menutup dudukan USB

Pena ini dilengkapi dudukan USB yang diperlukan bila Anda mengisi daya baterai pena.

Untuk membuka dudukan USB, tarik bagian paling atas dudukan menjauhi bagian dasarnya.

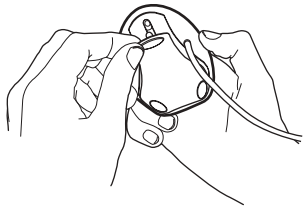

Untuk menutup dudukan, tekan tombol yang ada di bagian samping dudukan. Bila dudukan ini tidak digunakan, Anda dapat melingkarkan kabel USB di kedua sisi dudukan.

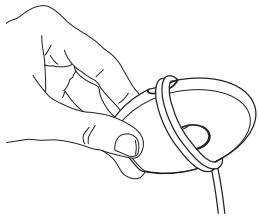

Mengisi daya baterai

Pena digital ini memiliki baterai internal yang tidak dapat dilepas dan bisa diisi ulang. Jangan keluarkan baterai dari perangkat ini karena dapat merusak pena.

Anda dapat mengisi daya pena dari PC menggunakan dudukan USB atau dari stopkontak menggunakan adaptor pengisi daya yang diberikan dan pengisi daya yang kompatibel.

Pengisian daya baterai hingga penuh akan berlangsung selama 2 jam (tergantung pada pengisi daya). Jika baterai kosong, diperlukan waktu hingga 10 menit sebelum indikator baterai mulai berkedip dan baterai mulai mengisi daya.

Mengisi daya dari PC

Untuk mengisi daya baterai pena dari PC, lakukan hal berikut:

1. Buka dudukan USB, kemudian letakkan di permukaan yang datar.
2. Hidupkan PC, kemudian pasang konektor dudukan USB ke port USB pada PC.
3. Untuk memulai pengisian daya, lepaskan penutup pena, kemudian masukkan pena ke dalam dudukan USB agar konektor pena menghadap ke konektor dudukan.

   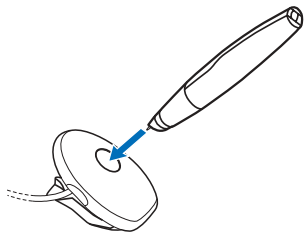

   Jika Anda menggunakan PC laptop yang tidak terhubung ke stopkontak, mengisi daya baterai pena dari PC akan meningkatkan pemakaian baterai PC dan mengurangi masa pakai baterainya.

   Bila Anda menghubungkan dudukan ke PC yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows XP atau 2000 untuk pertama kalinya, maka pena akan terdeteksi sebagai perangkat keras baru dan Anda ditanya apakah akan menginstal driver pena tersebut. Jika Anda hanya akan mengisi daya baterai pena dan tidak bermaksud mentransfer data dari pena ke PC, maka driver pena tidak perlu diinstal dan Anda dapat keluar dari kotak dialog yang ditampilkan.

   Sewaktu daya baterai diisi, indikator baterai akan berkedip lambat dengan warna merah, kuning, atau hijau (tergantung pada tingkat pengisian daya baterai).
4. Bila daya baterai sudah terisi penuh, lampu indikator akan menyala hijau. Lepaskan pena dari dudukan dengan mengangkatnya atau melepaskan konektor USB dari PC.

Mengisi daya dari stopkontak

Untuk mengisi daya baterai pena dari stopkontak, lakukan hal berikut:

1. Buka dudukan USB, kemudian letakkan di permukaan yang datar.

2. Lepaskan penutup pena, kemudian masukkan pena ke dalam dudukan USB agar konektor pena menghadap ke konektor dudukan.
3. Pasang konektor dudukan USB ke adaptor pengisi daya AD-48 yang diberikan bersama pena.
4. Pasang pengisi daya ke stopkontak, kemudian hubungkan kabel pengisi daya ke adaptor.

   Sewaktu daya baterai diisi, indikator baterai akan berkedip lambat dengan warna merah, kuning, atau hijau (tergantung pada tingkat pengisian daya baterai).

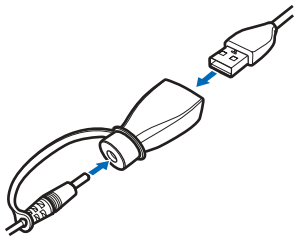

5. Bila daya baterai telah terisi penuh, lampu indikator akan berubah hijau. Lepaskan kabel pengisi daya dari adaptor dan stopkontak, kemudian lepaskan konektor USB dari adaptor dan keluarkan pena dari dudukan.

Indikator tingkat daya baterai

Indikator daya baterai menunjukkan tingkat daya yang tersisa pada baterai pena.

Bila indikator baterai berwarna hijau, daya baterai pena sudah terisi penuh. Bila indikator baterai berwarna kuning, daya baterai pena sudah terisi 50%.

Bila indikator baterai berwarna merah, daya baterai rendah; bila indikator baterai berkedip merah, daya baterai terlalu rendah untuk digunakan. Isi ulang baterai.

Anda juga dapat memeriksa tingkat daya baterai menggunakan pengukur pengisian daya pada bagian Indikator tingkat daya baterai di halaman belakang notepad yang diberikan. Pindahkan ujung pena dari kiri ke kanan. Pena akan menunjukkan tingkat daya baterai yang tersedia dengan cara bergetar.

Mengaktifkan dan menonaktifkan pena

Untuk mengaktifkan pena, lepaskan penutup pena. Pena akan bergetar sekali, sehingga indikator baterai dan halaman aktif. Bila indikator halaman berwarna hijau, pena siap untuk menulis. Pena akan aktif secara otomatis bila Anda memasukkannya ke dalam dudukan USB yang terhubung ke port USB aktif atau ke adaptor pengisi daya AD-48.

Untuk menonaktifkan pena, pasang kembali penutup pena. Indikator baterai dan halaman akan nonaktif. Pena akan nonaktif secara otomatis bila Anda melepaskan sambungan dudukan USB dari PC sewaktu pena diletakkan di dalam dudukan tersebut. Untuk menghemat daya dan melindungi lensa di dalam pena dari debu, pasang selalu penutup bila pena tidak digunakan.

Memasangkan pena

Anda harus memasangkan pena dengan perangkat selular yang kompatibel untuk mentransfer data dari pena. Pena dapat dipasangkan dengan satu perangkat selular pada saat satu waktu. Untuk menggunakan pena dengan perangkat selular lain, Anda harus memasangkan pena dengan perangkat tersebut terlebih dahulu.

Kode akses Bluetooth yang Anda perlukan untuk membuat pasangan tercetak pada kartu yang disertakan dalam kemasan perangkat. Anda dapat mengubah kode akses standar ini dengan Perangkat lunak Logitech io2 yang terdapat di dalam CD-ROM yang diberikan.

Membuat pasangan dari perangkat selular

1. Lepaskan penutup pena atau keluarkan pena dari dudukan USB, kemudian pastikan pena dan perangkat selular yang kompatibel diaktifkan.

   Indikator halaman akan berkedip lambat berwarna biru untuk menunjukkan pena dapat dipasangkan dengan perangkat yang kompatibel dalam waktu 2 menit.

   Dengan menggunakan Perangkat lunak Logitech io2 yang tersedia pada CD-ROM dalam kemasan perangkat, Anda dapat mencegah perangkat Bluetooth lain agar tidak menemukan pena digital Anda. Untuk keterangan rinci, lihat dokumentasi Perangkat lunak Logitech io2.

2. Aktifkan fitur Bluetooth pada perangkat selular Anda, kemudian atur perangkat selular tersebut untuk mencari perangkat Bluetooth. Untuk petunjuk lebih lanjut, lihat buku petunjuk perangkat selular Anda.
3. Pilih pena digital dari daftar perangkat yang ditemukan.
4. Masukkan kode akses Bluetooth pada perangkat selular.

   Pada beberapa perangkat selular, Anda harus membuat sambungan Bluetooth secara terpisah setelah membuat pasangan. Anda hanya perlu memasangkan pena digital ini dengan perangkat selular sekali.

Jika pemasangan berhasil, pena akan bergetar 3 kali, kemudian indikator akan berwarna hijau selama 2 detik. Sekarang pena siap digunakan.

Jika pemasangan atau sambungan gagal, indikator halaman akan berkedip merah sebentar 2 kali selama 2 detik. Pastikan pena dan perangkat selular telah aktif, kemudian masukkan kode akses Bluetooth yang benar secara hati-hati.

Anda dapat mengatur pena agar terhubung dengan perangkat selular secara otomatis bila pena diaktifkan. Untuk melakukannya pada perangkat Nokia, ubah pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

Sambungan Bluetooth antara pena digital dengan perangkat selular yang kompatibel akan aktif hanya bila pena mengirimkan catatan ke perangkat selular tersebut.

Membuat pasangan dari pena

1. Aktifkan fitur Bluetooth pada perangkat selular Anda sesuai informasi dalam buku petunjuknya.
2. Gunakan pena untuk menyentuh Kotak pasangan, yakni kotak yang dapat ditemukan di ujung notepad.

   Indikator halaman akan berkedip dalam warna biru untuk menunjukkan pena dapat dipasangkan dengan perangkat yang kompatibel dalam waktu 2 menit.
3. Pilih pena digital dari daftar perangkat yang ditemukan pada perangkat selular Anda, kemudian masukkan kode akses Bluetooth.

Mengganti kartrid tinta

Bila kartrid tinta pena habis, ganti dengan kartrid baru. Anda dapat membeli isi ulang kartrid tinta di kantor peritel persediaan lokal. Gunakan hanya isi ulang tinta yang memenuhi persyaratan ISO 12757-1 D1 dan gunakan tinta biru.

Ganti katrid tinta hanya bila sudah kosong. Melepaskan kartrid dapat merusak ujungnya. Jika Anda mencoba mengisi ulang kartrid dengan ujung yang rusak, tinta dapat bocor.

1. Lepaskan penutup pena.
2. Masukkan ujung kartrid tinta ke dalam lubang di klip penutup.

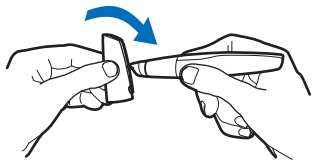

3. Miringkan sedikit penutup searah jarum jam, kemudian tarik klip penutup untuk mengeluarkan kartrid tinta.

   Buang kartrid tinta sebagaimana mestinya.

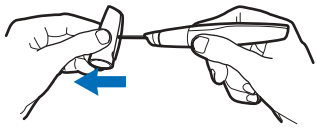

4. Masukkan kartrid baru ke dalam pena, kemudian tekan perlahan ujung kartrid ke arah notepad yang diberikan untuk memasangnya dengan benar.

Mengatur ulang pena

Untuk mengatur ulang pena jika berhenti berfungsi meskipun telah terisi daya, lepaskan penutup pena, kemudian tekan tombol atur ulang dengan klip kertas. Setelah pena diaktifkan ulang, Anda dapat menggunakannya kembali dengan cara biasa. Pengaturan ulang ini tidak akan menghapus pengaturan pena, termasuk informasi tentang pasangan dan catatan yang tersimpan dalam memori pena.

Untuk menghapus memori pena dan pengaturan pena, termasuk informasi tentang pasangan, lepaskan penutup pena, tekan tombol atur ulang menggunakan klip kertas, kemudian pada waktu yang bersamaan, tekan ujung pena ke arah permukaan. Lepaskan klip kertas dari tombol atur ulang. Tahan ujung pena ke permukaan hingga indikator baterai dan halaman berhenti berkedip dalam warna merah. Angkat pena dari permukaan. Pena akan diaktifkan ulang dan bergetar untuk menunjukkan bahwa Anda dapat menggunakannya kembali. Untuk menggunakan pena, Anda harus membuat pasangan dengan perangkat selular.

3. Penggunaan dasar

Catatan: Jangan arahkan sinar inframerah (IR) ke mata atau halangi perangkat inframerah lain. Perangkat ini adalah produk laser LED M Kelas 1.

Notepad

Pena ini dilengkapi dengan dua jenis notepad: notepad kecil (ukuran B7) dan notepad besar (ukuran A5). Notepad berisi kertas digital yang dapat Anda gunakan dengan pena digital.

Gunakan notepad kecil untuk membuat catatan ringkas yang akan ditransfer ke perangkat selular melalui sambungan Bluetooth dan kirim sebagai pesan.

Gunakan notepad besar untuk membuat catatan yang lebih panjang untuk diproses dan diatur di PC atau perangkat selular.

Sebelum menggunakan notepad baru, sentuh kotak Notepad baru pada halaman pertama notepad. Mulai gunakan notepad baru dengan jenis yang sama hanya setelah Anda selesai menggunakan notepad lama.

Jika kehabisan kertas digital, Anda dapat membelinya dari agen Nokia resmi. Untuk keterangan rinci, kunjungi situs Web Nokia www.nokia-asia.com/support.

Warna tinta dan ketebalan baris

Sebelum menulis catatan menggunakan pena digital, Anda dapat memilih warna tinta dan ketebalan baris pada bagian Kotak pengaturan di belakang notepad yang diberikan. Tinta warna dan ketebalan baris yang Anda pilih tidak ditampilkan pada kertas digital, namun akan terlihat setelah catatan ditransfer ke perangkat selular atau PC.

Untuk mengubah warna tinta atau ketebalan baris, gunakan pena untuk menyentuh kotak terkait. Pena akan bergetar sebentar untuk mengkonfirmasikan pilihan Anda.

Warna tinta dan ketebalan baris yang dipilih akan digunakan hingga Anda memasang kembali penutup pena.

Membuat dan mengatur catatan

Anda dapat menggunakan pena untuk membuat catatan yang akan disimpan dan diatur dengan PC atau perangkat selular.

1. Buka notepad besar yang diberikan bersama pena.
2. Sentuh kotak Notepad baru pada halaman pertama notepad.
3. Buat catatan. Anda juga dapat membuat gambar.
4. Untuk memilih perangkat tujuan, sentuh kotak yang ditunjukkan dengan ikon ponsel dan huruf untuk mentransfer catatan ke perangkat selular, atau sentuh kotak yang ditunjukkan dengan PC desktop untuk mendownload catatan ke PC.
5. Untuk mentransfer catatan ke perangkat selular Anda, sentuh kotak Kirim. Untuk mendownload catatan ke PC Anda, letakkan pena di dalam dudukan USB yang terhubung ke PC.

   Indikator halaman akan berkedip biru cepat saat proses transfer berlangsung.

   Jika catatan berhasil terkirim, indikator halaman akan berwarna biru selama 2 detik dan pena bergetar sebanyak 3 kali. Jika pengiriman gagal, indikator halaman akan berkedip merah sebentar 2 kali selama 2 detik.
6. Untuk mengatur catatan di perangkat selular Anda, gunakan aplikasi PenPAL dan Penmail. Lihat panduan Nokia Digital Pen Suite yang terdapat dalam CD-ROM yang diberikan bersama pena.

   Untuk mengatur catatan di PC Anda, gunakan Perangkat lunak Logitech io2. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Konektivitas PC, hal. 16.

Membuat dan mengirim pesan

Catatan: Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan bervariasi sesuai dengan perangkat penerima. Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Anda dapat menggunakan pena untuk membuat catatan yang akan dikirim sebagai pesan multimedia atau e-mail dari perangkat selular yang kompatibel. Untuk mengirim pesan, Anda harus menetapkan pengaturan yang benar di perangkat selular. Lihat buku petunjuk perangkat selular Anda. Untuk ketersediaan dan harga layanan pesan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

1. Buka notepad kecil yang diberikan bersama pena.
2. Sentuh kotak Notepad baru pada halaman pertama notepad.
3. Pastikan fitur Bluetooth aktif pada perangkat selular Anda dan pena terhubung ke perangkat tersebut.
4. Buat catatan yang akan Anda transfer ke perangkat selular. Anda juga dapat membuat gambar.
5. Untuk mengirim catatan sebagai gambar kecil, sentuh kotak yang ditunjukkan dengan ikon ponsel besar dan kecil. Untuk mengirim catatan sebagai gambar besar, sentuh kotak yang ditunjukkan dengan 2 ikon ponsel besar.
6. Untuk mentransfer catatan ke perangkat selular, sentuh kotak Kirim. Indikator halaman akan berkedip biru cepat saat proses transfer berlangsung.

   Jika catatan berhasil terkirim, indikator halaman akan berwarna biru selama 2 detik dan pena bergetar sebanyak 3 kali.
7. Untuk mengirim catatan sebagai pesan multimedia atau e-mail, gunakan aplikasi Penmail yang diberikan bersama pena dan aplikasi olahpesan yang sesuai di perangkat selular Anda.

Memori penuh

Bila memori pesan penuh, pena akan bergetar tanpa henti. Sebelum Anda dapat membuat dan menyimpan catatan baru, Anda harus mentransfer catatan yang ada ke PC. Jalankan Perangkat lunak Logitech io2, kemudian letakkan pena di dalam dudukan USB yang terhubung ke PC. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Konektivitas PC, hal. 16.

4. Konektivitas PC

Menginstal Perangkat lunak Logitech io2

Untuk menggunakan pena digital dengan PC, Anda harus menginstal Perangkat lunak Logitech io2 dari CD-ROM yang diberikan. Perangkat lunak ini dapat digunakan dengan sistem operasi Microsoft Windows XP atau 2000.

1. Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD pada PC, kemudian ikuti petunjuk pada layar.
2. Pasang dudukan USB yang diberikan ke dalam port USB PC.
3. Lepaskan penutup pena, kemudian letakkan pena di dalam dudukan.

   Jika Anda menghubungkan pena ke PC yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows dengan versi yang kompatibel untuk pertama kalinya, maka sistem operasi tersebut akan mendeteksi pena sebagai perangkat keras baru dan menginstal driver yang sesuai secara otomatis.

Sekarang PC Anda siap untuk menerima dan menyimpan catatan dari pena digital. Untuk keterangan rinci, lihat dokumentasi Perangkat lunak Logitech io2. Perangkat lunak ini mungkin tidak tersedia dalam bahasa Anda.

Mengelola catatan pada PC

1. Gunakan pena untuk membuat catatan menggunakan notepad yang diberikan. Anda juga dapat membuat gambar.
2. Untuk mentransfer catatan, letakkan pena ke dalam dudukan USB.

   Cara lain untuk mentransfer catatan adalah melalui sambungan Bluetooth, pastikan pena telah dipasangkan serta terhubung dengan PC yang kompatibel dan mendukung teknologi nirkabel Bluetooth, kemudian gunakan pena untuk menyentuh kotak PC dan kotak Kirim di bagian dasar halaman notepad.
3. Untuk melihat, mengedit, atau mengirim catatan, atau mengkonversi ke format lain, pilih *Start* > *Programs* > *Logitech* > *io2 Pen Software* dalam Windows. Untuk keterangan rinci, lihat dokumentasi Perangkat lunak Logitech io2.

5. Informasi tentang baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Baterai dapat diisi dan dipakai hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai tidak dapat digunakan lagi. Isi ulang baterai hanya menggunakan pengisi daya Nokia yang disetujui dan dirancang untuk perangkat ini.

Lepaskan pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jangan gunakan pengisi daya yang sudah rusak.

Meletakkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil tertutup di musim kemarau atau dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin mungkin tidak dapat berfungsi untuk sementara waktu, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Performa baterai menjadi terbatas, terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan ketentuan setempat yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

6. Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat ini merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda dalam memenuhi ketentuan jaminan.

- Jauhkan aksesori dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda basah, keringkan sepenuhnya.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektroniknya dapat rusak. Selalu pasang penutup bila pena tidak digunakan.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang dingin. Ketika temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat ini.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.