


คู่มือผู้ใช้คีย์บอร์ดไร้สาย Nokia (SU-8W)

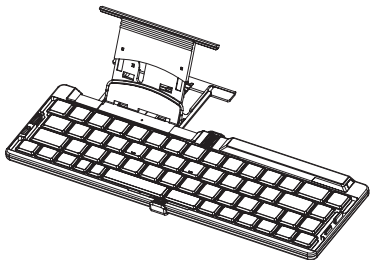

ฉบับที่ 2

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับประกันความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ SU-8W สอดคล้องกับบทบัญญัติของสภา: 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาคำประกาศเรื่องความสอดคล้องนี้ได้ ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0197

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือ จัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบต่อใด ๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำให้อัตลักษณ์ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีจำหน่ายแตกต่างกันไปตามตลาดที่วางจำหน่าย โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายโนเกียใกล้บ้านคุณ

ในบางประเทศ อาจจะมีข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์ Bluetooth โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานในท้องถิ่นของคุณ

การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้ผู้ใช้สูญเสียสิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้อาจมีส่วนประกอบ เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบด้านการส่งออกของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ห้ามทำการดัดแปลงโดยขัดต่อกฎหมาย

ฉบับที่ 2

สารบัญ

1. บทนำ.....	6
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth.....	7
2. การเริ่มต้นใช้งาน.....	9
ภาพรวม	9
การติดตั้งและการใช้แบตเตอรี่	12
การเปิดแป้นพิมพ์	14
การเปิดหรือปิดแป้นพิมพ์.....	14
การติดตั้งแอปพลิเคชัน	15
การจับคู่แป้นพิมพ์กับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้.....	16
การแก้ปัญหา.....	20
3. การใช้แป้นพิมพ์.....	21
การวางโทรศัพท์ไว้บนแผ่นรอง.....	21
การพิมพ์ข้อความ	23
การใช้แป้นพิมพ์กับโทรศัพท์หลายเครื่องที่จับคู่กัน.....	26
การรีเซ็ตแป้นพิมพ์	27

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	28
การใช้แบตเตอรี่	28
การดูแลและบำรุงรักษา	30

1. บทนำ

อุปกรณ์ Nokia Wireless Keyboard แบบพับได้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อความ ใช้แป้นพิมพ์ QWERTY แบบเต็มพร้อมการต่อเชื่อม Bluetooth เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโปรแกรมรับส่งข้อความในโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณสามารถเขียนข้อความและอีเมล หรือแก้ไขรายการในปฏิทิน โดยผสานรวมประสิทธิภาพและสไตล์เข้าด้วยกัน

แป้นพิมพ์จัดมาให้พร้อมกับถ่าน AAA ใช้แป้นพิมพ์กับโทรศัพท์ที่รองรับผ่านแอปพลิเคชัน Wireless Keyboard หากไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันในเครื่องโทรศัพท์ สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.nokia.com/support หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้โดยละเอียดก่อนใช้งานแป้นพิมพ์ และอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา อุปกรณ์ของคุณอาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ดังนั้นจึงควรเก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

อุปกรณ์ Wireless Keyboard ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้ พร้อมด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ใน Series 60 ซึ่งสนับสนุนเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth เป็นพิมพ์นี้สนับสนุนรูปแบบ Human Interface Device 1.0 (รูปแบบคือชุดของคำสั่ง Bluetooth ที่โทรศัพท์ใช้เพื่อควบคุมแป้นพิมพ์)

การต่อเชื่อมแบบ Bluetooth ไม่ได้กำหนดว่าโทรศัพท์และแป้นพิมพ์จะต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นกัน แต่อุปกรณ์ทั้งคู่ควรจะอยู่ภายในระยะ 10 เมตร ทั้งนี้ การต่อเชื่อมอาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางต่างๆ ได้ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์ Wireless Keyboard สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของ Bluetooth 1.1 อย่างไรก็ตาม ความสอดคล้องนี้ก็ไม่อาจรับประกันได้ถึงความสามารถในการทำงานระหว่างกันของแป้นพิมพ์

บทนำ


และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้งาน Bluetooth ได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับความสามารถใช้งานร่วมกัน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของแป้นพิมพ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่รองรับ Bluetooth

2. การเริ่มต้นใช้งาน

ในบางสถานที่ อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี Bluetooth โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการในท้องถิ่น

■ ภาพรวม

แป้นพิมพ์ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ ดังแสดงในภาพ 1:

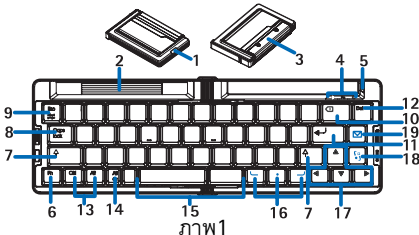

ภาพ 1

ปุ่มปลดล็อก (1) ใช้เปิดแป้นพิมพ์

การเริ่มต้นใช้งาน

แผ่นรองแบบยืดหดได้ (2)

ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ (3)

ไฟแสดงสถานะ (4) ไฟแสดงสถานะสีเขียว **Fn** จะสว่างเมื่อคุณพิมพ์อักขระที่เป็นสีเขียวบนปุ่ม ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงิน ***** แสดงสถานะการต่อเชื่อม Bluetooth ไฟแสดงสถานะ **①** จะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อแบตเตอรี่มีพลังงานเหลือน้อย และจะกะพริบเป็นสีเขียวเมื่อแป้นพิมพ์เปิดอยู่

ปุ่มเปิด/ปิด (5) ใช้เปิดหรือปิดแป้นพิมพ์

ปุ่ม Fn (6) ดู [การพิมพ์ข้อความ](#) ในหน้า 24

ปุ่ม Shift (7) ดู [การพิมพ์ข้อความ](#) ในหน้า 24

ปุ่ม Caps Lock (8) ใช้สลับระหว่างอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

ปุ่ม Tab/Esc (9) ดูคำแนะนำสำหรับโปรแกรมแก้ไขข้อความของคุณ

ปุ่ม Backspace (10) ใช้ลบตัวอักษรที่อยู่ทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์

ปุ่ม Enter (11) ใช้เพิ่มบรรทัดใหม่ (ในขณะที่เขียนข้อความ) หรือเลือกฟังก์ชันในบางเมนู

ปุ่ม Del (12) ใช้ลบตัวอักษรที่อยู่ทางด้านขวาของเคอร์เซอร์

ปุ่ม Ctrl และ Alt (13)

ดูคำแนะนำสำหรับโปรแกรมแก้ไขข้อความของคุณ เมื่อต้องการเปิดเมนูรูปแบบของโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม Del ในขณะที่คุณกดปุ่ม Ctrl และ Alt ค้างไว้

ปุ่ม Alt Gr (14) ใช้เปิดรายการอักขระพิเศษ

Space Bar (15) ใช้แทรกเครื่องหมายเว้นวรรค

ปุ่มเลือก (16) มีฟังก์ชันเหมือนกับปุ่มเลือกบนโทรศัพท์

ปุ่มลูกศร (17) มีฟังก์ชันเหมือนกับปุ่มเลื่อนบนโทรศัพท์

ปุ่มเมนู  (18) ใช้เปิดเมนูหลักของโทรศัพท์

ปุ่มรับ-ส่งข้อความ (19) เปิดโปรแกรมรับ-ส่งข้อความบนโทรศัพท์

ก่อนที่จะคุณจะเริ่มใช้แป้นพิมพ์ คุณจะต้อง:

- ติดตั้งแบตเตอรี่ ดูหน้า 12
- ดาวน์โหลดและติดตั้ง Wireless Keyboard จาก www.nokia.com/support หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณหากยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันในเครื่องโทรศัพท์ ดูในหน้า 15 อาจมีการจัดหาแอปพลิเคชันมาให้พร้อมกับเครื่องโดยไม่ได้ติดตั้งไว้ให้
- เช้าคู่แป้นพิมพ์กับโทรศัพท์ที่รองรับ ดูในหน้า 16
- วางโทรศัพท์ไว้ในแผ่นรองตามต้องการ ดูหน้า 21

■ การติดตั้งและการใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์ Wireless Keyboard ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่มาตรฐาน AAA

เปิดช่องใส่แบตเตอรี่ของแป้นพิมพ์โดยเลื่อนฝาปิดออกจากแป้นพิมพ์
ใส่แบตเตอรี่สองก้อน ในช่องใส่ จะมีสัญลักษณ์ระบุตำแหน่งที่ถูกต้อง
ของแบตเตอรี่ ปิดช่องใส่แบตเตอรี่โดยเลื่อนฝาปิดเข้าไปทางแป้นพิมพ์

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่


อายุการใช้งานของแบตเตอรี่คือ สูงสุด 50 ชั่วโมง อายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่อื่นๆ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่
แป้นพิมพ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติเมื่อถูกพับเก็บ (หรือเมื่อปล่อยทิ้งไว้
โดยไม่ได้ใช้งานนาน 10 นาที)

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

เมื่อแบตเตอรี่มีพลังงานเหลือน้อย ไฟแสดงสถานะสีแดง ① จะ
กะพริบทุกๆ 3 วินาที เมื่อแบตเตอรี่ไม่มีพลังงานเหลืออยู่ ไฟแสดง
สถานะสีแดง ① จะกะพริบทุกวินาที ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

■ การเปิดแป้นพิมพ์

เมื่อต้องการเปิดแป้นพิมพ์ ให้กดปุ่มปลดล็อกไปทางข้อความ Nokia (ภาพ 2) และกางแป้นพิมพ์

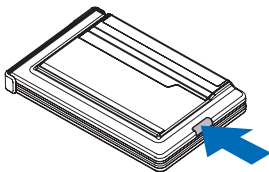

ภาพ 2

■ การเปิดหรือปิดแป้นพิมพ์

เมื่อต้องการเปิดแป้นพิมพ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียว ① จะสว่างขึ้นเป็นเวลา 1 วินาที ไฟแสดงสถานะดังกล่าวและไฟแสดงสถานะสีน้ำเงิน * จะกะพริบอย่างรวดเร็วจนกว่าแป้นพิมพ์จะถูกจับคู่กับโทรศัพท์ (ภายใน 5 นาที)

เมื่อจับคู่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ไฟแสดงสถานะสีเขียว ① จะกะพริบช้าลง หากคุณไม่ได้ใช้แป้นพิมพ์ภายใน 10 นาที แป้นพิมพ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการปิดแป้นพิมพ์ ให้พับเก็บ หรือกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ไฟแสดงสถานะสีแดง ① จะกะพริบเป็นเวลา 1 วินาที และแป้นพิมพ์ก็จะปิดลง

■ การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ใช้งานแป้นพิมพ์กับโทรศัพท์ที่รองรับโดยติดตั้ง Wireless Keyboard หากไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันไว้ในเครื่องโทรศัพท์สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.nokia.com/support หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Nokia ในพื้นที่ จากนั้นทำการติดตั้งลงในเครื่อง แอปพลิเคชันอาจจัดหามาให้พร้อมกับเครื่องแต่ไม่ได้ติดตั้งไว้ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันโดยเข้าไปที่ **Install Kb** จากเมนูหลักของโทรศัพท์

การเริ่มต้นใช้งาน

เมื่อโปรแกรมติดตั้งถามว่าจะให้ติดตั้ง Wireless Keyboard ที่ใด ให้เลือกหน่วยความจำของเครื่องหรือเมมโมรี่การ์ด

ในกรณีที่ใส่เมมโมรี่การ์ดหลายตัวกับเครื่อง กรุณาเลือกหน่วยความจำเครื่อง ดูรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์ที่รองรับ

■ การจับคู่แป้นพิมพ์กับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

1. เปิดโทรศัพท์หากว่าปิดอยู่
2. เข้าสู่เมนู Bluetooth ที่โทรศัพท์ของคุณ และดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth แล้ว
3. กดปุ่มเปิดแป้นพิมพ์
4. เริ่มโปรแกรม Wireless Keyboard กด **Options (ตัวเลือก)** และเลือก **Find keyboards (ค้นหาแป้นพิมพ์)** เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth
5. เลือกแป้นพิมพ์จากรายการ

6. เมื่อต้องการจับคู่แป้นพิมพ์กับโทรศัพท์ให้ป้อนรหัสผ่าน Bluetooth ตามที่คุณต้องการ (1 ถึง 9 หลัก) บนโทรศัพท์ จากนั้นให้ป้อนรหัสผ่านเดียวกันนี้บนแป้นพิมพ์ภายใน 30 วินาที แล้วกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ คุณไม่จำเป็นต้องจดรหัสผ่านดังกล่าว เพราะคุณสามารถใช้รหัสผ่านอื่นหากคุณต้องการจับคู่แป้นพิมพ์กับโทรศัพท์อีกครั้ง

โปรดทราบว่าในการป้อนตัวเลขรหัสผ่าน Bluetooth คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม Fn ก่อน

7. หากปรากฏข้อความให้ระบุรูปแบบแป้นพิมพ์ ให้เลือกรูปแบบจากรายการบนโทรศัพท์
8. รอจนกระทั่งชื่อของแป้นพิมพ์ (SU-8W) ปรากฏขึ้น สถานะของแป้นพิมพ์จะเปลี่ยนเป็น **Connected (ต่อเชื่อมอยู่)** และไฟแสดงสถานะสีเขียว ① ของแป้นพิมพ์จะกะพริบอย่างช้าๆ
- ในกรณีนี้ แป้นพิมพ์ได้ถูกต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ของคุณและพร้อมใช้งาน ดูรายละเอียดใน **การใช้แป้นพิมพ์** ที่หน้า 21

โปรดทราบว่าคุณจะต้องให้โปรแกรม Wireless Keyboard ทำงานต่อไป หากคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณ เมื่อ

การเริ่มต้นใช้งาน

ต้องการเริ่มโปรแกรมอื่นโดยไม่ปิดโปรแกรม Wireless Keyboard ให้กดปุ่มเมนูบนโทรศัพท์ และเลือกโปรแกรมที่ต้องการ

สำหรับการใช้โปรแกรม Wireless Keyboard ให้ดูฟังก์ชัน Help (วิธีใช้) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดให้โปรแกรม Wireless Keyboard เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่องโทรศัพท์

การยกเลิกการต่อเชื่อมแป้นพิมพ์

คุณสามารถยกเลิกการต่อเชื่อมแป้นพิมพ์กับโทรศัพท์ของคุณ เช่น ในกรณีที่คุณต้องการใช้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นกับโทรศัพท์ของคุณ การยกเลิกการต่อเชื่อมแป้นพิมพ์สามารถทำได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้:

- ปิดแป้นพิมพ์ ปลดทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานเป็นเวลา 10 นาที หรือพับเก็บ
- ยกเลิกการต่อเชื่อมแป้นพิมพ์ในโปรแกรม Wireless Keyboard โดยกด **Options (ตัวเลือก)** และเลือก **Disconnect Bluetooth (ยกเลิกการต่อเชื่อม Bluetooth)**

- ปิดโปรแกรม Wireless Keyboard โดยกด **Options (ตัวเลือก)** และเลือก **Exit (ออก)**
- ขยับแป้นพิมพ์ออกจากโทรศัพท์เกินระยะ 10 เมตร

หากแบตเตอรี่หมด แป้นพิมพ์จะถูกยกเลิกการต่อเชื่อมเช่นกัน

โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องลบการจับคู่แป้นพิมพ์ออกเพื่อยกเลิกการต่อเชื่อม เมื่อคุณต่อเชื่อมแป้นพิมพ์ที่จับคู่ไว้แล้วอีกครั้ง เครื่องจะไม่ถามรหัสผ่านจากคุณอีก

การต่อเชื่อมแป้นพิมพ์ที่จับคู่ไว้

เมื่อต้องการต่อเชื่อมแป้นพิมพ์เข้ากับโทรศัพท์ในขณะที่เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth และรันโปรแกรม Wireless Keyboard ให้เปิดสวิตช์แป้นพิมพ์ และเริ่มต้นพิมพ์ หรือทำการต่อเชื่อมในโปรแกรม Wireless Keyboard

โปรดทราบว่าวิธีการเปิดแป้นพิมพ์จะทำให้สามารถต่อเชื่อมแป้นพิมพ์เข้ากับโทรศัพท์ได้เองโดยอัตโนมัติต่อเมื่อคุณได้ตั้งค่าโทรศัพท์ให้

การเริ่มต้นใช้งาน

ตอบรับการขอต่อเชื่อม Bluetooth โดยไม่ต้องขออนุญาตได้
คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โปรแกรม Wireless Keyboard

■ การแก้ปัญหา

หากคุณไม่สามารถต่อเชื่อมแป้นพิมพ์กับโทรศัพท์ของคุณได้
ให้ปฏิบัติตามนี้:

- ดูให้แน่ใจว่ากดปุ่มเปิดแป้นพิมพ์ และจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ดูให้แน่ใจว่าโปรแกรม Wireless Keyboard กำลังรันอยู่บนโทรศัพท์
- ดูให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์อื่นใดที่กำลังต่อเชื่อม Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณ

3. การใช้แป้นพิมพ์


■ การวางโทรศัพท์ไว้บนแผ่นรอง

แป้นพิมพ์นี้ประกอบด้วยแผ่นรองที่ยึดหดได้สำหรับใช้วางโทรศัพท์ ในขณะที่กำลังใช้แป้นพิมพ์

ในการเลื่อนแผ่นรองออกจากแป้นพิมพ์ ให้ดูภาพ 3 คุณสามารถใช้แผ่นรองที่ต่ออยู่กับแป้นพิมพ์ หรือวางไว้ข้างๆ แป้นพิมพ์ วางโทรศัพท์

การใช้แป้นพิมพ์

ไว้ในแผ่นรอง และปรับโทรศัพท์ให้เอียงในมุมที่เหมาะสมสำหรับการดู

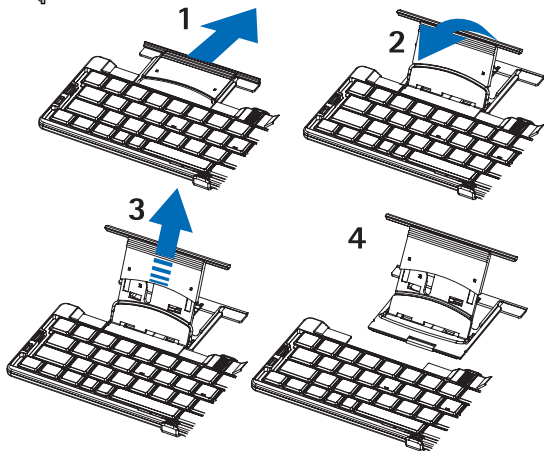

ภาพ 3

เมื่อคุณเลิกใช้แป้นพิมพ์ ให้ยกโทรศัพท์ออกจากแผ่นรอง และผลักแผ่นรองกลับเข้าไปในแป้นพิมพ์ในตำแหน่งเดียวกับก่อนที่คุณจะเลื่อนออกมา

■ การพิมพ์ข้อความ

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ ให้วางไว้บนพื้นผิวที่เรียบ เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์ ให้กดปุ่ม  ของแป้นพิมพ์หรือปุ่มเมนูบนโทรศัพท์ เพื่อปล่อยให้โปรแกรม Wireless Keyboard ทำงานต่อไป และเริ่มโปรแกรม (เช่น โปรแกรมอีเมล) ที่คุณต้องการใช้ เมื่อต้องการเริ่มโปรแกรมรับ-ส่งข้อความบนโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถกดปุ่ม  บนแป้นพิมพ์

โปรดรับทราบว่าคุณจะต้องให้โปรแกรม Wireless Keyboard ทำงานต่อไป จึงจะสามารถใช้แป้นพิมพ์ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณ

การพิมพ์อักขระสีดำนบนปุ่ม

เมื่อต้องการพิมพ์อักขระตัวพิมพ์เล็กหรืออักขระพิเศษที่อยู่ส่วนล่างของปุ่มบนแป้นพิมพ์ ให้กดปุ่มตัวอักษรหรืออักขระนั้นๆ

เมื่อต้องการพิมพ์อักขระตัวพิมพ์ใหญ่หรืออักขระพิเศษที่อยู่ส่วนบนของปุ่มบนแป้นพิมพ์ ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ และกดปุ่มตัวอักษรหรืออักขระนั้นๆ เมื่อต้องการพิมพ์อักขระตัวพิมพ์ใหญ่หลายๆ ตัว ให้กดปุ่ม **Caps Lock** แล้วกดปุ่มตัวอักษรที่ต้องการ

หากมีอักขระสองตัวอยู่ในระดับเดียวกันบนปุ่ม คุณสามารถพิมพ์อักขระทางด้านขวาโดยใช้วิธีต่อไปนี้: กดปุ่ม **AltGr** ค้างไว้ และกดปุ่มตัวอักษรหรืออักขระนั้นๆ

การพิมพ์อักขระสีเขียวนบนปุ่ม

เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลขหรืออักขระอื่นที่อยู่ทางด้านซ้ายของปุ่ม ให้กดปุ่ม **Fn** (ไฟแสดงสถานะ **Fn** จะสว่างขึ้น) และกดปุ่มตัวเลขหรืออักขระนั้นๆ

เมื่อต้องการพิมพ์อักขระที่อยู่ทางด้านขวาของปุ่ม ให้กดปุ่ม **Fn** จากนั้นกดปุ่ม **Shift** ค้างไว้ และกดปุ่มตัวเลขหรืออักขระนั้นๆ

เมื่อต้องการพิมพ์ตัวอักษรหรืออักขระอื่นที่เป็นสีด้านบนปุ่มที่มีอักขระสีเขียวอยู่ด้วย ให้ตรวจดูว่าไฟแสดงสถานะ **Fn** ปิดอยู่ และกดปุ่มที่คุณต้องการ

การพิมพ์ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเน้น

เมื่อต้องการพิมพ์ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเน้น (Accent) ให้กดปุ่มเครื่องหมายเน้น (ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าจอ) จากนั้นให้กดปุ่มตัวอักษรที่ต้องการ

การเปิดรายการอักขระพิเศษ

เมื่อต้องการเปิดรายการอักขระพิเศษ ให้กดปุ่ม **AltGr** รายการจะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณปล่อยปุ่มดังกล่าว เลือกอักขระจากรายการ

■ การใช้แป้นพิมพ์กับโทรศัพท์หลายเครื่อง ที่จับคู่กัน

คุณสามารถจับคู่แป้นพิมพ์กับโทรศัพท์ได้มากถึงห้าเครื่อง แต่จะต่อเชื่อมได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

โทรศัพท์เครื่องที่จับคู่กับแป้นพิมพ์เป็นเครื่องล่าสุด จะเรียกว่าเป็น "เครื่องที่จับคู่ล่าสุด"

หากแป้นพิมพ์ถูกเปิดในขณะที่โทรศัพท์หลายเครื่องที่จับคู่ไว้อยู่ภายในระยะ 10 เมตร แป้นพิมพ์จะพยายามต่อเชื่อมกับเครื่องที่จับคู่ล่าสุดภายในเวลา 1 วินาที แล้วต่อเชื่อมกับโทรศัพท์อีกสี่เครื่องที่ถูกจับคู่ล่าสุดกับแป้นพิมพ์ หากไม่สามารถทำการต่อเชื่อมภายในเวลาดังกล่าว คุณสามารถกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ (ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด) ภายในเวลา 5 นาที เพื่อต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ที่จับคู่ไว้เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ร่วมกับโทรศัพท์ที่ไม่ใช่เครื่องที่ถูกจับคู่ล่าสุดห้าเครื่อง ให้ทำการต่อเชื่อมในโปรแกรม Wireless Keyboard

■ การรีเซ็ตแป้นพิมพ์

คุณสามารถรีเซ็ตแป้นพิมพ์ให้กลับเป็นค่าดั้งเดิม (เช่น ลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมด)

เมื่อต้องการรีเซ็ตแป้นพิมพ์ให้กดปุ่ม  และ  ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที หลังจากทีรีเซ็ตแป้นพิมพ์แล้ว ไฟแสดงสถานะ  และไฟแสดงสถานะสีเขียว  จะสลับกันเป็นเวลา 3 วินาที

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้แบตเตอรี่ AAA แบบถอดเปลี่ยนได้จำนวนสองก้อน

■ การใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ LR03 การใช้กับแบตเตอรี่ประเภทอื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ควรปิดอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนพร้อมกัน อย่าใช้แบตเตอรี่ที่มีชนิด ยี่ห้อ หรืออายุการใช้งานแตกต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่แบตเตอรี่ตามข้อที่ถูกต้อง

หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น อย่าใช้แบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย แบตเตอรี่ที่ชำรุดอาจเกิดการรั่วไหลหรือระเบิด และอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

ควรเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก อย่างนำแบตเตอรี่เข้าปาก หากรับประทานเข้าไป ให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ถ้าหากแบตเตอรี่ดังกล่าวไม่ได้เป็นชนิดที่ชาร์จไฟใหม่ได้

อย่าทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร การลัดวงจรโดยไม่เจตนาอาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุโลหะ เช่น เหรียญ คลิปหนีบกระดาษ หรือปากกาต่อเชื่อมโดยตรงกับขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ (ลักษณะคล้ายกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่) กรณีนี้อาจเกิดขึ้น เช่น เมื่อคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าสะพาย การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุที่ต่อเชื่อมชำรุดเสียหาย

การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะลดลงอย่างมากเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ! ทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้วตามข้อบังคับของกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ หากสามารถทำได้ ควรนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อย่าทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะจากครัวเรือน

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิทยาการล้ำหน้าและควรได้รับการดูแลรักษาด้วยความระมัดระวัง ข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ไม่ให้โดนฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดที่อาจมีแร่ธาตุเป็นสารประกอบ ซึ่งจะกัดกร่อนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากอุปกรณ์ของคุณเปียกน้ำ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก และปล่อยให้อุปกรณ์แห้งสนิทก่อนนำแบตเตอรี่กลับมาใส่อีกครั้ง
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้หรือส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีอากาศร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป

- อย่าเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีอากาศเย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณ์กลับสู่ระดับปกติ จะมีไอน้ำก่อตัวขึ้นภายในอุปกรณ์ และทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดอุปกรณ์นี้ นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือนี้
- อย่ากระแทก เขย่า หรือทำอุปกรณ์ตกหล่น การใช้งานอย่างไม่ระวัง อาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดชำรุดเสียหาย
- อย่าใช้สารเคมีเข้มข้น น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอก เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์
- อย่าทาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ และส่งผลต่อการทำงานอย่างเหมาะสมของอุปกรณ์

คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นสามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับอุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ หากอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง โปรดนำเข้ารับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ