

គំរូដំឡើង Nokia X3-00

ឆ្នាំទី 3.0

สารบัญ		การปรับแต่งโทรศัพท์ในแบบของคุณ	24
ความปลอดภัย	4	การตั้งค่าพื้นฐาน	24
การเริ่มต้นใช้งาน	6	การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ	26
ปุ่มและส่วนประกอบ	6	การเชื่อมต่อ	29
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	8	บริการเสริมจากผู้ให้บริการเครือข่าย	33
การใส่และถอดการ์ดหน่วยความจำ	9	ติดต่อกันได้เสมอ	35
การชาร์จแบตเตอรี่	11	การโทรออก	35
เสาอากาศ GSM	12	ข้อความตัวอักษร	39
อุปกรณ์เสริม	12	เมลและข้อความทันที	45
การเปิดเครื่อง	13	รูปภาพและวิดีโอ	50
เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ	14	การถ่ายภาพ	50
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย	14	การบันทึกวิดีโอคลิป	50
รหัสผ่าน	15	การตั้งค่ากล้องและวิดีโอ	51
การเปิดและปิดเครื่อง	16	คลังภาพ	51
โหมดสแตนด์บาย	16	การพิมพ์ภาพ	53
การสำรวจเมนู	19	การดาวน์โหลดความจำ	53
การลือคปม	20	บริการเสียง	54
การทำงานโดยไม่มีซิมการ์ด	20	การฟังเพลง	54
รูปแบบบนเครื่อง	21	เว็บ	61
การสนับสนุนและอัปเดต	21	เกมส์และแอปพลิเคชัน	64
การสนับสนุน	21	แผนที่	65
My Nokia	22	การดาวน์โหลดแผนที่	65
การดาวน์โหลดเนื้อหา	22	แผนที่และ GPS	66
การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องพีซีของคุณ	22	บริการพิเศษ	67
การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA	23	การจัดการ	68
การเรียกคืนค่าดั้งเดิม	24	การจัดการรายชื่อ	68

นามบัตร	70
วันที่และเวลา	70
นาฬิกาปลุก	70
ปฏิทิน	71
สิ่งที่ต้องทำ	71
บันทึก	71
เครื่องคิดเลข	72
ตัวนับเวลาถอยหลัง	72
นาฬิกาจับเวลา	72

เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดล้อม	73
ประหยัดพลังงาน	73
การหมุนเวียนมาใช้ใหม่	74
การเรียนรู้เพิ่มเติม	74

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจาก Nokia	74
ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้	
อุปกรณ์เสริม	75
แบตเตอรี่	75

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	75
--------------------------------------	-----------

ดัชนี	87
--------------	-----------

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

การเปิดใช้อย่างปลอดภัย



ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่เกิดอันตราย สัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ปิดเครื่องขณะอยู่บนเครื่องบิน, เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นจะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่



เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อ
โทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

กันน้ำ




โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

การเริ่มต้นใช้งาน

ทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ ใส่แบตเตอรี่ ชิมการ์ด การ์ดหน่วยความจำ และเรียนรู้ข้อมูลสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ


ปุ่มและส่วนประกอบ

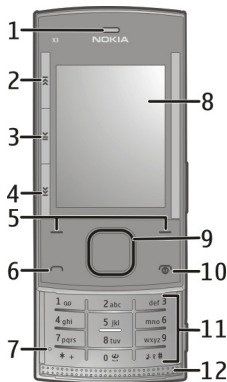

- 1 หูฟัง
- 2 ปุ่มเพลง: ข้าม/กรอกลับ
- 3 ปุ่มเพลง: เล่น/หยุดชั่วคราว
- 4 ปุ่มเพลง: ข้าม/เดินหน้า
- 5 ปุ่มเลือกด้านซ้ายและขวา
- 6 ปุ่มโทร
- 7 ไมโครโฟน
- 8 จอภาพ
- 9 ปุ่ม Navi™ (ปุ่มเลื่อน)
- 10 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด

11 แป้นพิมพ์

12 ลำโพง

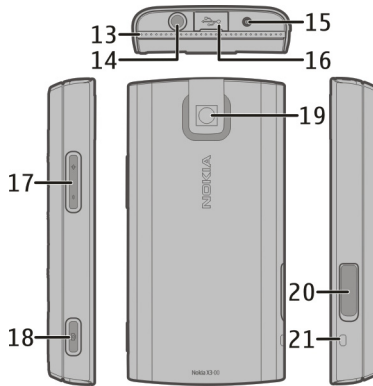

13 ลำโพง

14 ช่องเสียบ AV ของ Nokia (3.5 มม.)

15 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ

16 ช่องเสียบสายเคเบิลไมโคร USB

17 ปุ่มระดับเสียง

18 ปุ่มถ่ายภาพ

19 เล่นสื่กล้อง

20 ช่องการกดหน่วยความจำ

21 รูดสายคล้องข้อมือ

8 การเริ่มต้นใช้งาน

ขนาด


น้ำหนัก	103 กรัมโดยประมาณ
ปริมาตร	65.8 ซม. ³ โดยประมาณ
ความยาว	96 มม.
ความกว้าง (สูงสุด)	49 มม.
ความสูง (สูงสุด)	14 มม.

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่


หมายเหตุ: ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์อื่นก่อนถอดฝาครอบ โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บโทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ

ซิมการ์ดและรายชื่อในซิมการ์ดสามารถเสียหายได้ง่ายหากมีการขีดหรือโค้งงอ ดังนั้นโปรดระมัดระวังขณะจับ ใส่ หรือถอดการ์ดออก


- 1 เปิดฝาด้านหลังและถอดออก เอาแบตเตอรี่ออก

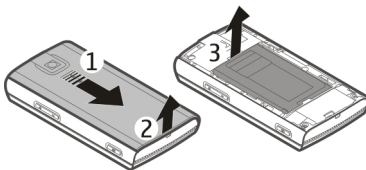

- 2 เปิดที่วางซิมการ์ด ใส่ซิมการ์ดในที่วางโดยให้มุมตัดของการ์ดคว่ำลง และให้หน้าสัมผัสหันเข้าหาเครื่อง ปิดที่วางซิมการ์ด

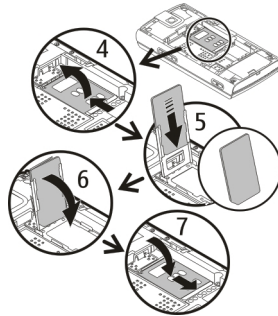

3 วางแนวหน้าสัมผัสสัมผัสของแบตเตอรี่ และใส่แบตเตอรี่ ปิดฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

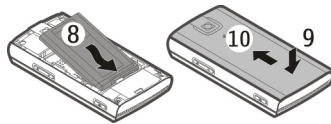

การใส่และถอดการ์ดหน่วยความจำ




ควรใช้ การ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์ การ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้การ์ดและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลທີ່จัดเก็บไว้บนการ์ดสูญหาย

10 การเริ่มต้นใช้งาน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ด microSD ที่มีความจุสูงสุดถึง 8 GB ขนาดของไฟล์หนึ่งไฟล์ต้องไม่เกิน 2 GB

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

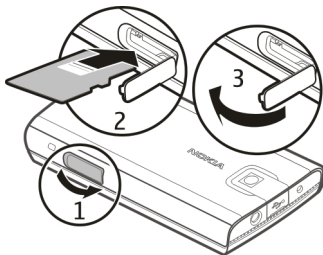

- 1 เปิดฝาของช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 2 ใส่การ์ดลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำโดยให้หน้าสัมผัสคว่ำลง และดันจนการ์ดเข้าที่
- 3 ปิดฝาของช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

การถอดการ์ดหน่วยความจำออก

ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกกลางคันเมื่อยังมีการใช้การ์ดอยู่ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้


คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำโดยไม่ต้องปิดเครื่อง

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแอปพลิเคชันใดเข้าใช้การ์ดหน่วยความจำอยู่
- 2 เปิดฝาของช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 3 ดันการ์ดหน่วยความจำเบาๆ เพื่อปล่อยสล๊อค และถอดการ์ดออก

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จจากโรงงานมาบ้างแล้ว หากเครื่องแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน ให้ดำเนินการดังนี้

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

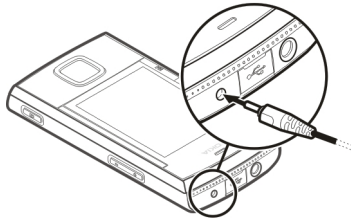

- 2 ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์
- 3 เมื่อเครื่องแสดงว่ามีการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วออกจากเต้ารับที่ผนัง

และคุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายเคเบิล USB ซึ่งมีไฟจากคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อสายเคเบิล USB กับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ และกับโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดสายเคเบิล USB ออก

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การชาร์จโทรศัพท์ขณะฟังวิทยุอาจส่งผลต่อคุณภาพของการรับสัญญาณ

เสาอากาศ GSM




โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศอยู่ทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่เสาอากาศกำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และทำให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

รูปภาพแสดงถึงบริเวณเสาอากาศ GSM ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นสีเทา

อุปกรณ์เสริม

การต่อสายเคเบิล USB

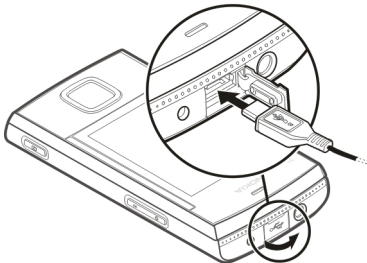

เปิดฝาช่องเสียบ USB และต่อสายเคเบิล USB กับอุปกรณ์

ชุดหูฟัง


คำเตือน:

เมื่อคุณใช้ชุดหูฟัง ความสามารถในการรับฟังเสียงรอบด้านของคุณอาจได้รับผลกระทบ
อย่าใช้ชุดหูฟังหากมีโอกาสทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของคุณ

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังอื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่
ได้รับอนุมัติโดย Nokia ให้ใช้งานกับเครื่องนี้ได้ โปรดใส่ใจเป็นพิเศษกับระดับเสียง

อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เครื่องเสียหาย
ได้ อย่าเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณที่มีกำลังไฟฟ้าเข้ากับช่องเสียบ Nokia AV

สายคล้อง

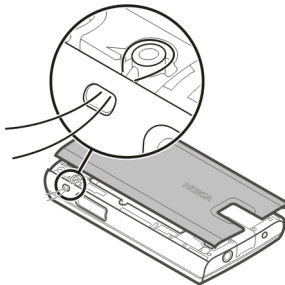

ใช้เชือกถ้อยสายคล้องเช่นที่แสดงในภาพ และรัดให้แน่น

การเปิดเครื่อง

เรียนรู้วิธีเปิดโทรศัพท์ของคุณ และวิธีใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

14 การเปิดเครื่อง

เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย GSM 850, 900, 1800 และ 1900 MHz โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีปุ่มมาร์คและลิงค์สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วและอาจยอมให้เข้าเว็บไซต์ของบริษัทอื่นได้ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์

คำเตือน:

คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ บางคุณสมบัติไม่สามารถทำงานได้บนทุกเครือข่าย คุณสมบัติต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมในระบบเครือข่ายหลักของคุณ และเมื่อใช้บริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการสามารถให้คำอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจมีรายการที่กำหนดเอง เช่น ชื่อเมนู ลำดับของเมนู และไอคอน


รหัสผ่าน

ในการกำหนดวิธีที่โทรศัพท์ของคุณจะใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัย เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > รหัสผ่าน

- รหัสโทรศัพท์จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้แล้วคือ 12345 คุณสามารถเปลี่ยนรหัส และตั้งค่าโทรศัพท์ให้ร้องขอการป้อนรหัสได้ด้วย การใช้งานบางอย่างต้องอาศัยรหัสผ่านแม้ว่าจะมีการตั้งค่าแล้วก็ตาม เช่น หากคุณต้องการเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน ควรเก็บรหัสไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโดยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อคเครื่องไว้ คุณจะต้องนำโทรศัพท์ของคุณเข้ารับการบริการและอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
- รหัส PIN (UPIN) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) ช่วยป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รหัส PIN2 (UPIN2) ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) จะใช้ในการเข้าสู่บริการบางอย่าง
- รหัส PUK (UPUK) และรหัส PUK2 (UPUK2) อาจให้มาพร้อมกับซิมการ์ด (USIM) หากคุณกรอกรหัส PIN ไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน โทรศัพท์จะขอให้คุณกรอกรหัส PUK หากไม่มีรหัสให้มาด้วย โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการของคุณ
- คุณต้องป้อนรหัสผ่านของการจำกัดการโทรเมื่อใช้บริการจำกัดการโทร เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าชุดความปลอดภัยสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน

16 การเปิดเครื่อง

การเปิดและปิดเครื่อง

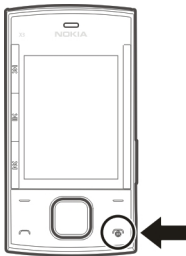

การเปิดและปิดเครื่อง

ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

ป้อนรหัส PIN

ป้อนรหัส PIN (ซึ่งจะแสดงเป็น ****) หากเครื่องแสดงข้อความให้ป้อน

ตั้งวันและเวลา


หากจำเป็น ป้อนวันที่ เวลาท้องถิ่น เขตเวลา และเวลาประหยัดแสงกลางวันของที่ตั้งของคุณ

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก คุณอาจได้รับพรอมต์เพื่อรับการตั้งค่าจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่คุณยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

จอแสดงผล

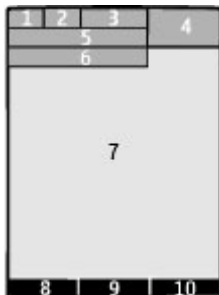

- 1 ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์ 
- 2 สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- 3 สัญลักษณ์
- 4 นาฬิกา
- 5 ชื่อของระบบเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ
- 6 วันที่ (เฉพาะเมื่อปิดใช้งานหน้าจอหลักเท่านั้น)
- 7 จอแสดงผล
- 8 ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้าย
- 9 ฟังก์ชันของปุ่ม Navi (ปุ่มเลื่อน)
- 10 ฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านขวา

คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มเลือกด้านซ้ายและด้านขวา [โปรดดูที่ "ปุ่มเลือกซ้ายและขวา" หน้า 28](#)

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักแสดงรายการคุณสมบัติต่างๆ ที่เลือกไว้ และข้อมูลที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง

18 การเปิดเครื่อง

เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล > หน้าจอหลัก

การเปิดใช้งานหน้าจอหลัก

เลือก โหมดหน้าจอหลัก

การจัดการและปรับแต่งหน้าจอหลัก

เลือก มุมมองปรับตั้งค่า

การเลือกปุ่มสำหรับเปิดใช้งานหน้าจอหลัก

เลือก ปุ่มหน้าจอหลัก

การสำรวจหน้าจอหลัก

เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการต่างๆ และเลือก เลื่อน, ดูข้อมูล, หรือ แก้ไข ลูกศรแสดงให้ทราบว่ามีข้อมูลให้อ่านต่อ

การหยุดสำรวจ

เลือก ออก

ทางลัด

เมื่อเครื่องของคุณอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือโหมดหน้าจอหลัก คุณสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้

การแสดงรายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย หมายเลขที่รับสายและโทรออก

กดปุ่มโทรออก ในการโทรออก ให้เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณต้องการ และกดปุ่มโทรออก

การเริ่มเว็บเบราว์เซอร์

กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0

การโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง

กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1

การใช้ปุ่มเป็นทางลัด

[โปรดดูที่ "ปุ่มลัดโทรออก" หน้า 36](#)

สัญลักษณ์

	คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
	คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิก หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ
	ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อคอยู่
	โทรศัพท์ไม่ดังเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือข้อความมา
	ตั้งเสียงปลุกไว้
	โทรศัพท์ได้รับการลงทะเบียนโทรศัพท์เข้าสู่เครือข่าย GPRS หรือ EGPRS
	การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS เปิดอยู่
	การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว้ (พักการเชื่อมต่อ)
	การเชื่อมต่อ Bluetooth เปิดใช้งานอยู่
	สัญญาณ GPS พร้อมใช้งาน (จำเป็นต้องมีเสาอากาศ GPS ภายนอก)
	ไม่มีสัญญาณ GPS พร้อมใช้งาน (จำเป็นต้องมีเสาอากาศ GPS ภายนอก)
	หากคุณมีโทรศัพท์สองสาย สายที่สองมีการใช้งานอยู่
	โอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น
	เครื่องของคุณมีการจำกัดการโทรเฉพาะกลุ่ม
	มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
	มีชุดหูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่
	โทรศัพท์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB

การสำรวจเมนู

โทรศัพท์เครื่องนี้มีฟังก์ชันหลากหลาย ซึ่งถูกจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ

- 1 หากต้องการเข้าสู่เมนู ให้เลือก เมนู
- 2 เลื่อนไปยังเมนู แล้วเลือกตัวเลือก (เช่น การตั้งค่า)
- 3 หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อยหนึ่งเมนู (เช่น โทรออก)
- 4 เลือกตั้งค่าที่ต้องการ

20 การเปิดเครื่อง

- 5 หากต้องการกลับไปเมนูระดับก่อนหน้านี้ ให้เลือก **กลับ**
หากต้องการออกจากเมนู ให้เลือก **ออก**

หากต้องการเปลี่ยนมุมมองเมนู ให้เลือก **ตัวเลือก** > มุมมองเมนูหลัก เลื่อนไปทางขวา และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่

หากต้องการจัดเรียงเมนูใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก** > เรียงเบรียง เลื่อนไปยังรายการเมนูที่จะย้าย และเลือก ย้าย เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการย้ายรายการเมนูไปไว้ แล้วเลือก **ตกลง**
หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก **เสร็จ** > **ใช่**

การล๊อคปุ่ม

ล๊อคปุ่มเพื่อป้องกันการกดปุ่มต่างๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ

การล๊อคปุ่มกด

เลือก **เมนู** และกด * ภายใน 3.5 วินาที

การปลดล๊อคปุ่มกด

เลือก **ปลดล๊อค** และกด * ภายใน 1.5 วินาที ให้ป้อนรหัสล๊อค หากเครื่องแสดงข้อความให้ป้อน

การรับสายเมื่อปุ่มกดถูกล๊อคอยู่

กดปุ่มโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล๊อคโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเพิ่มเติมได้แก่ ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ และ ป้องกันปุ่มกด [โปรดดูที่ “การตั้งค่าโทรศัพท์” หน้า 24](#)

เมื่อล๊อคโทรศัพท์หรือปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

การทำงานโดยไม่มีซิมการ์ด

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างของโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด เช่น ฟังก์ชันการนัดหมาย และเกม ฟังก์ชันบางฟังก์ชันจะปรากฏเป็นสีทึบในเมนูและจะไม่สามารถใช้ได้

รูปแบบบนเครื่อง

ใช้รูปแบบบนเครื่องในสถานที่ที่ไวต่อการรับคลื่นวิทยุเพื่อเลิกใช้งานฟังก์ชันที่ใช้ความถี่วิทยุทั้งหมด คุณยังสามารถเล่นเกมสออฟไลน์ ดูปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพท์ได้ เมื่อเปิดใช้งานรูปแบบบนเครื่อง ➔ จะปรากฏขึ้น

การเปิดใช้งานรูปแบบบนเครื่อง

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใช้งาน หรือ ปรับตั้งค่า

การปิดใช้งานรูปแบบบนเครื่อง

เลือกรูปแบบอื่นๆ

คำเตือน:

ในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ในการโทรติดต่อ คุณต้องเปิดการใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล๊อคโทรศัพท์ไว้ ให้ป้อนรหัสปลดล๊อค

หากคุณต้องการโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล๊อคและอยู่ในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณอาจสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่กำหนดไว้แล้วในเครื่องได้โดยป้อนลงในช่องรหัสล๊อค แล้วเลือก 'โทร' เครื่องจะยืนยันว่า คุณกำลังจะออกจากโหมดบนเครื่องบินเพื่อเริ่มต้นโทรฉุกเฉิน

การสนับสนุนและอัปเดต

Nokia นำเสนอวิธีมากมายเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้โทรศัพท์

คุณสามารถหมายเลขรุ่นของโทรศัพท์ได้ที่ฝาด้านหลัง

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้หรือหน้าการสนับสนุนที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ภายในประเทศของคุณ หรือจากมือถือของคุณที่ www.nokia.mobi/support

22 การสนับสนุนและอัปเดต

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

- เริ่มโทรศัพท์ใหม่: ปิดเครื่อง แล้วถอดแบตเตอรี่ เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืน แล้วเปิดเครื่อง
- ตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานดังที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณเป็นประจำเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและรับคุณสมบัติใหม่ๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหของคุณได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลในโทรศัพท์ก่อนทุกครั้ง

My Nokia

รับฟรีกลเม็ดเคล็ดลับ และการสนับสนุนโทรศัพท์ Nokia ของคุณ พร้อมทั้งรับฟรี เนื้อหาทดลองใช้ การสาธิตแบบอินเตอร์แอคทีฟ เว็บไซต์ที่ปรับแต่งเองได้ ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดจาก Nokia

รับประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์ Nokia ของคุณและลงทะเบียนที่ My Nokia วันนี้! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและความพร้อมใช้งานในภูมิภาคของคุณ โปรดดู www.nokia.com/mynokia

การดาวน์โหลดเนื้อหา

คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่ (เช่น ลักษณะ) ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น และราคาได้จากผู้ให้บริการของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องพีซีของคุณ

Nokia Software Updater เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเครื่องพีซีที่ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณได้ ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณ คุณจำเป็นต้อง

ต้องมีเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้, การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพีซี

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ล่าสุด และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater ไปยังเครื่องพีซีของคุณ
- 2 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB และเลือก PC Suite
- 3 เปิดแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater แอปพลิเคชัน Nokia Software Updater จะแนะนำให้คุณสำรองไฟล์ อัปเดตซอฟต์แวร์ และเรียกคืนไฟล์ของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA

ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ในแบบ OTA มายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง (บริการเสริมจากเครือข่าย) ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

การดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชาร์จก่อนเริ่มอัปเดต

คำเตือน:

หากคุณติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์และรีสตาร์ทโทรศัพท์แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลแล้วก่อนยอมรับการติดตั้งการอัปเดต

การตั้งค่าการอัปเดตซอฟต์แวร์

ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

24 การปรับแต่งโทรศัพท์ในแบบของคุณ

ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > อัปเดตโทรศัพท์ > อัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ**

คำขออัปเดตซอฟต์แวร์

- 1 เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > อัปเดตโทรศัพท์** เพื่อขอการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีอยู่จากผู้ให้บริการของคุณ
- 2 เลือก **ข้อมูลซอฟต์แวร์ ปัจจุบัน** เพื่อแสดงเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันและตรวจสอบว่าจำเป็นต้องอัปเดตหรือไม่
- 3 เลือก **โหลดซอฟต์แวร์โทรฯ** เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 4 หากมีการยกเลิกการติดตั้งหลังจากดาวน์โหลด เลือก **ติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์** เพื่อเริ่มต้นติดตั้ง

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที หากมีปัญหาในการติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

ในการเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานสำหรับโทรศัพท์ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนค่าดั้งเดิม** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

คืนการตั้งค่าเท่านั้น — รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมดโดยไม่ลบข้อมูลส่วนตัว

เรียกคืนทั้งหมด — รีเซ็ตการตั้งค่าที่ต้องการทั้งหมด และลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด เช่น รายชื่อ ข้อความ ไฟล์สื่อ และรหัสการใช้งาน

การปรับแต่งโทรศัพท์ในแบบของคุณ

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ ปรับตั้งค่าเครื่อง และเชื่อมต่อได้หลากหลายวิธี

การตั้งค่าพื้นฐาน

การตั้งค่าโทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์**

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าภาษา — ในการตั้งค่าภาษาของโทรศัพท์ ให้เลือก ภาษาที่ใช้ในเครื่อง และ ภาษา ในการตั้งค่าภาษาของโทรศัพท์ตามข้อมูลในซิมการ์ด ให้เลือก ภาษาที่ใช้ในเครื่อง > **อัตโนมัติ**

สถานะหน่วยความจำ — ดูปริมาณการใช้หน่วยความจำ

ล็อคปุ่มอัตโนมัติ — ปุ่มกดจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากการหน่วงเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บายหรืออยู่ในหน้าจอหลักและไม่มีการใช้งานฟังก์ชันใดอยู่

ป้องกันปุ่มกด — ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ร้องขอรหัสความปลอดภัยสำหรับปลดล็อคปุ่มกด

การจดจำเสียง — ตั้งค่าคำสั่งเสียง หรือเริ่มเริ่มใช้การฝึกการจดจำเสียง

ถามบนเครื่อง — ตั้งค่าโทรศัพท์ให้แจ้งให้ใช้รูปแบบบนเครื่องบินเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ขึ้น ในรูปแบบบนเครื่องบิน การเชื่อมต่อวิทยุทั้งหมดจะถูกปิด

อัปเดตโทรศัพท์ — อนุญาตให้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน

เลือกผู้ให้บริการ — เลือกเครือข่ายที่จะใช้ด้วยตนเอง

ตัวช่วยแนะนำเมนู — ตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงข้อความวิธีใช้

เสียงเปิดเครื่อง — เล่นแบบเสียงเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ยืนยันบริการซิม — เข้าใช้บริการเครือข่ายเพิ่มเติมจากซิมการ์ดของคุณ ตัวเลือกนี้อาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ

การตั้งค่าความปลอดภัย

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** และ **ความปลอดภัย**

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์) อาจโทรออกได้เฉพาะเบอร์โทรฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่ตั้งไว้ในเครื่องของคุณ การจำกัดการโทรและการโอนสายไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การรหัส PIN หรือ การรหัส UPIN — ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ขอให้ป้อนรหัส PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ซิมการ์ดบางอย่างไม่อนุญาตให้ขอรหัสเพื่อปิดใช้งาน

26 การปรับแต่งโทรศัพท์ในแบบของคุณ

การจำกัดการโทร — จำกัดสายโทรเข้าและโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านจำกัดการโทร

จำกัดเบอร์ — จำกัดสายโทรออกไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่เลือก หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุน เมื่อเปิดใช้การจำกัดเบอร์ การเชื่อมต่อ GPRS จะใช้ไม่ได้ ยกเว้นในระหว่างที่ส่งข้อความตัวอักษรผ่านการเชื่อมต่อ GPRS ในกรณีนี้ ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับและเบอร์ศูนย์ข้อความรวมอยู่ในรายการจำกัดเบอร์

เฉพาะกลุ่ม — ระบุกลุ่มบุคคลที่คุณสามารถโทรไปหาและบุคคลที่สามารถโทรหาคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ระดับการป้องกัน — ในการขอรหัสความปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้ซิมการ์ดใหม่ในโทรศัพท์ ให้เลือก โทรศัพท์

รหัสผ่าน — เปลี่ยนรหัสความปลอดภัย, รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสผ่านจำกัดการโทร

ค่าขอรหัส PIN2 — ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ขอรหัส PIN2 เมื่อใช้คุณสมบัติโทรศัพท์เฉพาะ ซึ่งมีการป้องกันจากรหัส PIN2 ซิมการ์ดบางอย่างไม่อนุญาตให้ขอรหัสเพื่อปิดใช้งาน ตัวเลือกนี้อาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรายละเอียด

รหัสที่ใช้ — แสดงและเลือกชนิดของรหัส PIN ที่จะใช้

ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้ — ดูรายการของใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผู้ใช้ที่มีในโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งค่าการป้องกัน — ดู ข้อมูลโมดูลป้องกัน เปิดใช้งาน ถ้าม PIN โมดูล หรือเปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูลและรหัส PIN สำหรับการลงนาม

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

ให้โทรศัพท์ของคุณมีเสียงเรียกเข้า ภาพพื้นหลัง และลักษณะในแบบของคุณเอง สร้างปุ่มลัดให้กับคุณสมบัติที่คุณชื่นชอบ และต่ออุปกรณ์เสริม

รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ, รูปแบบที่ต้องการ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ใช้งาน — เพื่อใช้งานรูปแบบที่เลือก

ปรับตั้งค่า — เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบ

ตั้งเวลา — เพื่อตั้งค่ารูปแบบที่จะใช้งานชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

ลักษณะ

ลักษณะประกอบด้วยส่วนประกอบสำหรับปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกลักษณะ — เปิดแฟ้มข้อมูล ลักษณะ และเลือกลักษณะ

ดาวน์โหลดลักษณะ — เปิดรายการลิงค์เพื่อดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติม

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช้งานได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู รูปแบบ

แสง

เพื่อใช้งานหรือยกเลิกใช้งานเอฟเฟ็กต์ของไฟที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันโทรศัพท์ต่างๆ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > แสงสว่าง

จอแสดงผล

เลือก เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ภาพพื้นหลัง — เพื่อใส่รูปภาพพื้นหลังสำหรับโหมดหน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก — เพื่อใช้งาน จัดวาง และปรับตั้งค่าโหมดหน้าจอหลัก

สีอักษรบนหน้าจอหลัก — เพื่อเลือกสีแบบอักษรสำหรับโหมดหน้าจอหลัก

ไอคอนปุ่มสำรวจ — เพื่อแสดงไอคอนปุ่มเลื่อนในโหมดหน้าจอหลัก

รายละเอียดการแจ้ง — เพื่อแสดงรายละเอียดในสายที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนข้อความ

ภาพเคลื่อนไหว — เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณเปิดหรือปิดสไลด์

ภาพพิกหน้าจอ — เพื่อสร้างและตั้งค่าภาพพิกหน้าจอ

ขนาดอักษร — เพื่อกำหนดขนาดตัวอักษรสำหรับการรับส่งข้อความ รายชื่อ และเว็บเพจ

โลโก้ระบบ — เพื่อแสดงโลโก้ผู้ให้บริการ

แสดงข้อมูลระบบ — เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะของระบบหากได้รับจากเครือข่าย

ทางลัดส่วนตัว

ด้วยทางลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่มเลือกซ้ายและขวา

ในการเปลี่ยนฟังก์ชันที่กำหนดไว้กับปุ่มเลือกซ้ายหรือขวา เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มเลือกด้านซ้าย** หรือ **ปุ่มเลือกด้านขวา**, และฟังก์ชันที่ต้องการ

ในหน้าจอหลัก ถ้าปุ่มเลือกซ้ายเป็น **ไปที่**, เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน เลือก **ไปที่ > ตัวเลือก** และจากรายการต่อไปนี้:

เลือกตัวเลือก — เพื่อเพิ่มหรือลบฟังก์ชัน

จัดวาง — เพื่อจัดเรียงฟังก์ชันใหม่

ปุ่มลัดอื่นๆ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ปุ่มสำรวจ — เพื่อกำหนดฟังก์ชันอื่นๆ ของเครื่องจากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้กับปุ่มสำรวจ (ปุ่มเลื่อน)

ปุ่มหน้าจอหลัก — เพื่อเลือกการเคลื่อนที่ของปุ่มสำรวจเพื่อเปิดใช้งานโหมดหน้าจอหลัก

การกำหนดปุ่มลัดโทรออก

สร้างปุ่มลัดโดยกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มหมายเลข 2-9

- 1 เลือก **เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน** และเลื่อนไปยังปุ่มตัวเลข
- 2 เลือก **กำหนด** หรือหากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน**
- 3 ป้อนหมายเลขหรือค้นหารายชื่อ

คำสั่งเสียง

คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อโทรออก เริ่มแอปพลิเคชัน และเปิดใช้งานรูปแบบได้ คำสั่งเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์

การกำหนดภาษา

เลือก การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง และภาษา

การฝึกให้เครื่องจดจำเสียงของคุณ

เลือก การจดจำเสียง > การฝึกจดจำเสียง

การเปิดใช้งานคำสั่งเสียงของฟังก์ชัน

เลือก การจดจำเสียง > เสียงสั่งงาน, คุณสมบัติ และฟังก์ชัน  แสดงว่ามีการเปิดใช้งานคำสั่งเสียง หาก  ไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือก เพิ่ม

การเล่นคำสั่งเสียงที่เปิดใช้งาน

เลือก เล่น

การเปลี่ยนชื่อหรือปิดใช้งานคำสั่งเสียง

เลื่อนไปที่ฟังก์ชัน และเลือก ตัวเลือก > แก้ไข หรือ ลบ

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคำสั่งเสียงทั้งหมด

เลือก ตัวเลือก > เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพื่อส่งและรับข้อมูล

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) โดยใช้คลื่นวิทยุ

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: การเข้าใช้ซิม, การเข้าใช้งานสมุดโทรศัพท์, Push อีเมลเจดต์, การถ่ายโอนไฟล์, ซดหูฟัง, ซดแฮนด์ฟรี, การเข้าใช้ทั่วไป, พอร์ตอนุกรม, การแลกเปลี่ยนอีเมลเจดต์ทั่วไป, การกระจายเสียงชั้นสูง, รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง, แอปพลิเคชัน Service Discovery, เครือข่ายพื้นที่ส่วนบุคคล และการกระจายเสียง/ภาพทั่วไป คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

เมื่อโทรศัพท์ไร้สายอยู่ในโหมด SIM ระยะไกล คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น เช่น ซดอุปกรณ์ในรถยนต์ เพื่อโทรออกหรือรับสาย

อุปกรณ์ไร้สายของคุณจะไม่ทำการโทรออกในขณะที่อยู่ในโหมดนี้ ยกเว้นหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่อง

ในการโทรออก คุณต้องออกจากโหมดซิมระยะไกลก่อน หากเครื่องถูกล็อคออยู่ ให้ป้อนรหัสเพื่อปลดล็อกก่อน

การเปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth

- 1 เลือก เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth
- 2 เลือก ชื่อโทรศัพท์ของคุณ และป้อนชื่อสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
- 3 ในการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เลือก Bluetooth > ใช้ ✖ แสดงว่ามีการใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth
- 4 ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมด้านเสียง ให้เลือก ต่ออุปกรณ์เสริมเสียง และเลือกอุปกรณ์เสริม
- 5 ในการจับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth ในพื้นที่ ให้เลือก อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว > เพิ่มอุปกรณ์ใหม่
- 6 เลื่อนไปที่อุปกรณ์ที่พบ และเลือก เพิ่ม
- 7 ป้อนรหัสผ่าน (สูงสุด 16 ตัวอักษร) บนโทรศัพท์ของคุณ และยอมให้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเลือกปิดฟังก์ชัน Bluetooth ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอื่นของโทรศัพท์

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถใช้เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ของคุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth หลังจากเชื่อมต่อกับบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (NAP) ของโทรศัพท์และจับคู่กับคอมพิวเตอร์แล้ว โทรศัพท์จะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจกับอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ

ข้อมูลแพ็คเกจ

General packet radio service (GPRS) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่อนุญาตให้โทรศัพท์มือถือส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet Protocol (IP) ได้

ในการกำหนดวิธีการใช้บริการ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > เชื่อมข้อมูลแพ็คเกจ** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

เมื่อต้องการ — สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเมื่อแอปพลิเคชันต้องการ การเชื่อมต่อจะถูกปิดเมื่อมีการปิดแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ตลอด — เชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพ็คเกจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มได้ด้วยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารของ Nokia Ovi Suite

สายเคเบิลข้อมูล USB

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน PictBridge

ในการใช้งานโทรศัพท์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลหรือการพิมพ์ภาพ ให้ต่อสายเคเบิลข้อมูลและเลือกโหมด

PC Suite — เพื่อใช้สายเคเบิลข้อมูล USB สำหรับ Nokia Ovi Suite หรือ Nokia PC Suite

การพิมพ์และสื่อ — เพื่อใช้โทรศัพท์กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน PictBridge ได้ หรือกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

แหล่งเก็บข้อมูล — เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์ Nokia และใช้โทรศัพท์เป็นที่จัดเก็บข้อมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > สายเคเบิลข้อมูล USB** และเลือกโหมด USB ที่ต้องการ

การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง** แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การซิงโครไนซ์ — สร้างไฟล์สำรองของข้อมูลส่วนตัวของคุณในเซิร์ฟเวอร์ Nokia ก่อนที่คุณจะเริ่มการสำรองข้อมูล คุณจะต้องตั้งค่าบัญชี My Nokia ก่อน เลือก **เชื่อมต่อ** และระบบจะนำคุณเข้าสู่กระบวนการ

การสลับโทรศัพท์ — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกกระหว่างโทรศัพท์ของคุณและโทรศัพท์อื่นโดยใช้ Bluetooth

สร้างข้อมูลสำรอง — สร้างข้อมูลสำรองของข้อมูลที่เลือก

เรียกข้อมูลสำรอง — เลือกไฟล์สำรองที่จัดเก็บ และเรียกคืนไปยังโทรศัพท์ เลือก **ตัวเลือก > รายละเอียด** สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์สำรองที่เลือก

ถ่ายโอนข้อมูล — ซิงโครไนซ์หรือคัดลอกข้อมูลที่เลือกกระหว่างโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่น คอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การต่ออุปกรณ์ USB

คุณสามารถต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB (เช่น เมมโมรีสติก) เข้ากับเครื่อง เพื่อเรียกดูข้อมูลในระบบไฟล์ ตลอดจนถ่ายโอนไฟล์ได้

- 1 ต่อสายอะแดปเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับพอร์ต USB ของโทรศัพท์ของคุณ
- 2 ต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เข้ากับสายอะแดปเตอร์
- 3 เลือก **เมนู > คลังภาพ** และเลือกอุปกรณ์ USB เพื่อเรียกดูข้อมูล

หมายเหตุ: โทรศัพท์ไม่ได้สนับสนุนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ครบทุกชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้

การติดตั้ง Nokia Ovi Suite ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
การดาวน์โหลดความจำจะปรากฏเป็นดิสก์แบบถอดออกได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 เลือก แหล่งเก็บข้อมูล จากโทรศัพท์ของคุณ
- 3 เลือก **ติดตั้ง Nokia Ovi Suite** จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
หากหน้าต่างการติดตั้งไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เปิดไฟล์การติดตั้งด้วยตัวเอง เลือก **เปิดโฟลเดอร์เพื่อแสดงแฟ้ม** และดับเบิลคลิก **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**
- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia Ovi Suite โปรดไปที่ www.ovi.com

บริการเสริมจากผู้ให้บริการเครือข่าย

ผู้ให้บริการของคุณมีบริการเสริมอื่นๆ มากมายให้คุณเลือกใช้ บริการเสริมบางชนิดอาจมีค่าบริการ

เมนูระบบ

เข้าใช้พอร์ทัลเพื่อไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบจัดให้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ

บริการซิม

ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่งข้อความหรือโทรติดต่อ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

ข้อมูลตำแหน่ง

ระบบเครือข่ายสามารถส่งค่าขอให้คุณแสดงตำแหน่ง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เพื่อสมัครใช้บริการและตกลงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลตำแหน่ง

34 การปรับแต่งโทรศัพท์ในแบบของคุณ

ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอให้แสดงตำแหน่ง ให้เลือก **ยอมรับ** หรือ **ปฏิเสธ** หากคุณไม่ได้รับคำขอ โทรศัพท์อาจยอมรับหรือไม่ให้รับคำขอโดยอัตโนมัติ ตามข้อตกลงที่คุณทำไว้กับผู้ให้บริการระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการ

ในการดูข้อมูลของการแจ้งเตือนส่วนตัวและคำขอ 10 รายการล่าสุด ให้เลือก **เมนู > บันทึกลับ > ตำแหน่ง > บันทึกลับตำแหน่ง**

ข้อความข้อมูล, ข้อความ SIM และคำสั่งขอใช้บริการ

ข้อความข้อมูล

คุณสามารถรับข้อความเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความข้อมูล** และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

คำสั่งขอใช้บริการ

คำสั่งขอใช้บริการช่วยให้คุณเขียนและส่งคำขอบริการ (คำสั่ง USSD) ไปยังผู้ให้บริการของคุณ เช่น คำสั่งการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

ในการเขียนและส่งคำขอใช้บริการ เลือก **เมนู > ข้อความ > คำสั่งบริการ** หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความซิม

ข้อความซิมเป็นข้อความตัวอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไว้ในซิมการ์ดของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายข้อความจากซิมไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง แต่ไม่สามารถทำในทางกลับกัน

หากต้องการอ่านข้อความซิม ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ตัวเลือก > ข้อความซิม**

การตั้งค่าการกำหนดค่า

คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณให้เป็นค่าที่จำเป็นสำหรับบริการต่างๆ คุณอาจได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความกำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า**

เลือก **การตั้งค่าการกำหนดค่า** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ตั้งกำหนดค่าที่ตั้งไว้ — ดูผู้ให้บริการที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ และตั้งค่าผู้ให้บริการเริ่มต้น
ใช้ค่าที่ตั้งในทุกแอปฯ — เปิดใช้งานการตั้งค่าการกำหนดค่าสำหรับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — ดูจุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บไว้

ตั้งค่าจัดการอุปกรณ์ — อนุญาตหรือป้องกันโทรศัพท์ไม่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ ตัวเลือกนี้อาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ด้วยตนเอง สำหรับบริการต่างๆ และเปิดใช้งานหรือลบบัญชีอื่นๆ ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือ **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ และป้อนพารามิเตอร์ที่จำเป็น ในการเปิดใช้งานบัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปที่บัญชี และเลือก **ตัวเลือก > ใช้งาน**

ติดต่อกันได้เสมอ

เรียนรู้วิธีการโทรออก เขียนข้อความ ส่งข้อความ และใช้ฟังก์ชันอีเมลของโทรศัพท์ของคุณ

การโทรออก

การสนทนาแบบเสียง

การกดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งรหัสพื้นที่ จากนั้น กดปุ่มโทรออก

ในการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้งเพื่อเป็นรหัสนำหน้าการโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) แล้วตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ โดยไม่ต้องกดเลข 0 นำ (หากจำเป็น) แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

การโทรข้ามหมายเลข

หากต้องการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือกหมายเลขหรือชื่อ แล้วกดปุ่มโทรออก

การโทรติดต่อไปยังรายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ และ ชื่อ** เลือกรายชื่อ และกดปุ่มโทรออก

การจัดการกับสายสนทนา

หากต้องการจัดการสายสนทนาด้วยฝ่าเลื่อน ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > การจัดการสายของฝ่า**

การรับสายเรียกเข้า

ให้กดปุ่มโทรออก หรือเปิดฝ่าเลื่อน

การวางสาย

ให้กดปุ่มวางสาย หรือปิดฝ่าเลื่อน

การปิดเสียงเรียกเข้า

เลือก **เงียบ**

การปฏิเสธสายเรียกเข้า

กดปุ่มวางสาย

การปรับระดับเสียงระหว่างสนทนา

ให้กดปุ่มปรับระดับเสียง

ปุ่มลัดโทรออก

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์เข้ากับหนึ่งในปุ่มหมายเลข 2-9 [โปรดดูที่ "การกำหนดปุ่มลัดโทรออก" หน้า 28](#)

ใช้ปุ่มลัดโทรออกเพื่อโทรออกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- กดปุ่มตัวเลขนั้น แล้วกดปุ่มโทรออก
- ถ้า **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก > โทรด่วน > เปิด** ถูกเลือก ให้กดปุ่มหมายเลขค้างไว้

การโทรออกโดยใช้เสียง

คุณสามารถโทรออกได้โดยพูดชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อ

เนื่องจากค่าส่งเสียงขึ้นอยู่กับภาษา ก่อนที่คุณจะโทรออกโดยใช้เสียง คุณต้องเลือก เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง และภาษาของคุณ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

- 1 ในโหมดหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มเลือกด้านขวาดังไว้ เสียงสั้นๆ จะดังขึ้น และ พุดหลังจาก ได้ยินเสียง จะปรากฏขึ้น
- 2 พุดชื่อที่คุณต้องการติดต่อ หากการเรียกข้อมูลด้วยเสียงเป็นผลสำเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพท์จะเล่นค่าส่งเสียงของรายการแรกสุดที่ตรงกัน หากรายการนั้นไม่ใช่รายการที่ต้องการ ให้เลื่อนไปยังรายการอื่น

ตัวเลือกขณะสนทนา

ตัวเลือกหลายอย่างที่คุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนาเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ขณะสนทนา ให้เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

ตัวเลือกระบบเครือข่ายบางรายการได้แก่ พักสาย, โทรใหม่, เพิ่มสายประชุม, วางทุกสาย และตัวเลือกต่อไปนี

ส่ง DTMF — เพื่อส่งตัวอักษรแทนเสียงเรียกเข้า

สลับสาย — ใช้สลับระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่พักรออยู่

โอนสาย — เพื่อต่อสายที่พักไว้เข้ากับสายที่ใช้อยู่ และวางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชุมสาย — เพื่อโทรแบบประชุมสาย

โทรส่วนตัว — เพื่อสนทนาเป็นการส่วนตัวขณะประชุมสาย

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ที่คุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง

กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1

หากต้องการแก้ไขหมายเลขระบบฝากข้อความเสียง

เลือก เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง > เบอร์ศูนย์ข้อฯ เสียง

บันทึกการโทร

ในการดูข้อมูลการใช้สาย ข้อความ ข้อมูล และการชิ่งโครในซ์ของคุณ เลือก เมนู > บันทึก และรายการที่ต้องการ

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บสำหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ

การตั้งค่าการโทร

เลือก เมนู > การตั้งค่า และ โทรออก และเลือกจากรายการต่อไปนี้

การโอนสาย — โอนสายเรียกเข้า (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณอาจโอนสายไม่ได้ หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน

รับได้ทุกปุ่ม — รับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้เบาๆ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มเลือกด้านซ้ายและปุ่มเลือกด้านขวา หรือปุ่มวางสาย

เรียกซ้ำอัตโนมัติ — โทรศัพท์จะโทรซ้ำหมายเลขโดยอัตโนมัติหากการโทรล้มเหลว โทรศัพท์จะพยายามโทรออกหมายเลขนั้น 10 ครั้ง

ความชัดเจนเสียง — ช่วยให้ได้ยินเสียงสนทนาได้ชัดเจนขึ้น ในที่ที่เสียงรบกวนดังมาก

โทรด่วน — โทรออกไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดในปุ่มตัวเลข (2-9) โดยการกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

สายเรียกซ้อน — ระบบจะแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณใช้สายอื่นอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

แสดงเวลาโทร — แสดงระยะเวลาที่ใช้สายอยู่

สรุปหลังการโทร — แสดงระยะเวลาโดยประมาณของการโทรแต่ละครั้ง

ส่งข้อมูลผู้โทร — การแสดงเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่เครื่องของผู้ที่คุณโทรถึง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการใช้การตั้งค่าตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ให้เลือก ตามค่าของระบบ

สายใช้โทรออก — เลือกสายเพื่อการโทรออก หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนสายโทรศัพท์หลายสาย (บริการเสริมจากเครือข่าย)

การจัดการสายของฝ่า — รับหรือวางสายโดยการเปิดหรือปิดฝ่าเลื่อน

ข้อความตัวอักษร

เขียนข้อความตัวอักษร และสร้างข้อความและบันทึก

การเขียนข้อความ

โหมดตัวอักษร

ในการป้อนตัวอักษร (เช่น ขณะเขียนข้อความ) ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้กด ตัวเลือก ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างระบบป้อนข้อความปกติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์  ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ Abcabc และ ABC

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม # ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ 123 ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเป็นโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่ม # ค้างไว้

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มหมายเลข 2-9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มตัวเลขที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และป้อนตัวอักษร

40 ติดต่อกันได้เสมอ

ในการป้อนเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษที่ซับซ้อนๆ กด **1** ซ้ำๆ ในการเข้าถึงรายการตัวอักษรพิเศษ กด ***** ในการใส่ช่องว่าง กด **0**

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

- 1 เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม **2** ถึง **9** กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งในการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว
- 2 ในการยืนยันคำ เลื่อนไปทางขวาหรือเว้นวรรค
 - หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม ***** ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ
 - หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** ป้อนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้วเลือก **จัดเก็บ**
 - หากต้องการเขียนคำประสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำก่อน และกดปุ่มเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน
- 3 เริ่มเขียนคำถัดไป

การป้อนข้อความภาษาไทย

การป้อนข้อความแบบเดิม

การเขียนข้อความภาษาไทย \ภาษาไทย

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **สร้างข้อความ** > **ข้อความ** ไปที่ช่องข้อความ และเลือก **ตัวเลือก** > **ภาษาที่เขียน** > **ไทย**

การสลับเป็นการป้อนอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข

กด **#**

คุณสามารถใส่สระหรือพยัญชนะหลังจากที่เขียนอักษรนำภาษาไทยตามรูปแบบภาษาไทยเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียน "คิดถึง U" ให้ทำดังต่อไปนี้

- 1 กด **1 - 1 - 1 - 1** เพื่อเลือก ค
- 2 กด * เลื่อนขวาเพื่อเลือกสระ **ะ** สำหรับ คิ และเลือก **ไข**
- 3 กด **5** หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
- 4 กด **5 - 5 - 5** เพื่อเลือก ถ
- 5 กด * จากนั้น กดปุ่มเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระสำหรับ ถิ แล้วเลือก **ไข**
- 6 กด **2 - 2** เพื่อเลือก ง
- 7 กด **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ และกด **0** เพื่อเว้นวรรค
- 8 กด **8 - 8** เพื่อเลือก U

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติภาษาไทยแบบเดียวกับที่อธิบายระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติด้วยอักขระละติน โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

การยืนยันคำ

เลื่อนไปทางขวา

การใส่เว้นวรรค

เลื่อนไปทางขวา

การค้นหาคำที่ตรงกันถัดไปหรือก่อนหน้า

เลื่อนลงหรือขึ้น

ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถสร้างข้อความและอาจแนบภาพเพิ่มไปด้วยได้ เป็นต้น โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนข้อความแบบอักษรเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟล์ร่วมด้วย

ข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย

42 ติดต่อกันได้เสมอ

เสียงนก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

จำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจำนวนของข้อความที่จำเป็นต้องส่งจะแสดงขึ้น

ในการส่งข้อความ จะต้องมีการจัดเก็บหมายเลขศูนย์ฝากข้อความที่ถูกต้องไว้ในเครื่อง โดยปกติ หมายเลขนี้ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นในซิมการ์ดของคุณ ในการตั้งหมายเลขด้วยตัวเอง เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความให้ตัวอักษร > ศูนย์ข้อความ > เพิ่มศูนย์ แล้วป้อนชื่อและหมายเลขที่ได้มาจากผู้ให้บริการ

ข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

ขนาดของข้อความ MMS อาจจำกัดตามเครือข่ายแบบไร้สาย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

สำหรับข้อมูลการใช้งานและการสมัครใช้บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

สร้างข้อความแบบอักษร หรือข้อความมัลติมีเดีย

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความ
- 2 ในการเพิ่มผู้รับ, เลื่อนไปยังฟิลด์ ถึง:, และป้อนหมายเลขหรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเลือกผู้รับจากตัวเลือกที่ใช้ได้ เลือก ตัวเลือก เพื่อเพิ่มผู้รับและเรื่อง และเพื่อกำหนดตัวเลือกการส่ง
- 3 เลื่อนไปที่ช่อง ตัวอักษร: แล้วป้อนเนื้อหาของข้อความ
- 4 ในการแนบเนื้อหาให้กับข้อความ เลื่อนไปยังแถบสิ่งที่แนบที่ด้านล่างของจอแสดงผล และเลือกประเภทเนื้อหาที่ต้องการ

5 หากต้องการส่งข้อความ เลือก ส่ง

ประเภทของข้อความจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของจอภาพ และจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของข้อความ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าบริการแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ หากต้องการรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

มุมมองการสนทนาและกดเข้า

ในการสนทนา คุณสามารถดูข้อความที่ได้รับ พร้อมทั้งข้อความที่เกี่ยวข้องข้อความตอบกลับที่คุณได้ส่งไป คุณสามารถสลับเป็นมุมมองกดเข้าแบบดั้งเดิมเพื่อแสดงรายการข้อความที่ได้รับที่จะข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ

การดูข้อความในการสนทนา

- 1 เลือก การสนทนา
- 2 เลื่อนไปที่การสนทนา และเลือก เปิด
- 3 เลื่อนไปที่ข้อความ และเลือก ตัวเลือก > เปิด

การสลับระหว่างมุมมองการสนทนายกับกดเข้า

เลือก ตัวเลือก > มุมมองกดเข้า หรือ มุมมองการสนทนา

การอ่านข้อความและตอบกลับ

โทรศัพท์ของคุณจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณได้รับข้อความ

ข้อสำคัญ: ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเปิดอ่านข้อความ ข้อความอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทำให้ความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือพีซีของคุณ

การอ่านข้อความที่ได้รับ

เลือก ดูข้อมูล หากได้รับมากกว่าหนึ่งข้อความ ให้เลือกข้อความจากกดเข้าหรือการสนทนา

การตอบกลับข้อความ

เลือก ตอบ

การส่งและการจัดการข้อความ

ในการส่งข้อความ เลือก ส่ง เครื่องจะเก็บข้อความไว้ในแฟ้มข้อมูลถาดออก และเริ่มต้นการส่งข้อความ

หมายเหตุ: ข้อความหรือไอคอนส่งข้อความบนหน้าจอของเครื่องไม่ได้แสดงว่าผู้รับได้รับข้อความนั้นแล้ว ณ ปลายทางที่เราส่งไปให้

หากการส่งข้อความนั้นถูกขัดจังหวะการทำงาน เครื่องจะพยายามส่งข้อความอีก 2-3 ครั้ง หากไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้ ข้อความนั้นจะยังคงอยู่ในแฟ้มข้อมูลถาดออก หากต้องการยกเลิกการส่งข้อความในแฟ้มข้อมูลถาดออก เลือก ตัวเลือก > ยกเลิกการส่ง

ในการบันทึกข้อความที่ส่งในแฟ้มข้อมูลรายการที่ส่ง เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าทั่วไป > จัดเก็บข้อความที่ส่ง

เครื่องจะจัดเก็บข้อความที่ได้รับไว้ในแฟ้มข้อมูลถาดเข้า จัดการข้อความในแฟ้มข้อมูลรายการที่จัดเก็บ

ในการเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ หรือลบแฟ้มข้อมูล เลือก เมนู > ข้อความ > รายการที่จัดเก็บ > ตัวเลือก

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ได้รับ

- 1 ในการเขียนข้อความด่วน ให้เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความด่วน
- 2 ป้อนเบอร์โทรของผู้รับ เขียนข้อความ (ได้สูงสุด 70 ตัวอักษร) แล้วเลือก ส่ง

ข้อความเสียง Nokia Xpress

สร้างและส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ MMS ได้อย่างสะดวกง่ายดาย

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความคลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดการทำงาน
- 2 บันทึกข้อความของคุณ
- 3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขในช่อง ถึง: หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเรียกดูหมายเลข
- 4 ในการส่งข้อความ ให้เลือก ส่ง

การตั้งค่าข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าทั่วไป — จัดเก็บสำเนาของข้อความที่ส่งในโทรศัพท์ของคุณ เขียนทับข้อความเก่า หากหน่วยความจำของข้อความเต็ม และตั้งค่าการกำหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความ

ข้อความตัวอักษร — อนุญาตการรายงานการนำส่ง ตั้งค่าศูนย์ฝากข้อความสำหรับ SMS และอีเมล SMS เลือกชนิดของอักขระที่สนับสนุน และตั้งค่าการกำหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความ

ข้อความมัลติมีเดีย — อนุญาตการรายงานการนำส่ง ตั้งค่ารูปลักษณะของข้อความมัลติมีเดีย อนุญาตให้รับข้อความมัลติมีเดียและโฆษณา และตั้งค่าการกำหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความบริการ — เปิดใช้งานข้อความบริการ และตั้งค่าการกำหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความบริการ

เมลและข้อความทันที

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ส่งและรับเมลจากบัญชีเมลหรือเพื่อสนทนาในชุมชนข้อความทันที (IM) ของคุณ

Nokia Messaging IM

ข้อความทันที (IM) ช่วยให้คุณสามารถสนทนากับผู้ใช้คนอื่นๆ ทางออนไลน์ได้โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถใช้บัญชีที่มีอยู่กับชุมชน IM ที่โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน

หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ IM คุณสามารถสร้างบัญชี IM ที่มีบริการ IM ที่ได้รับการสนับสนุนได้โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณ เมนูอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ IM

บริการ IM

การลงชื่อเข้าใช้บัญชี IM ที่มีอยู่

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > สนทนา
- 2 เลือกบริการ IM
- 3 ป้อน ID บัญชีและรหัสผ่านของคุณ
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การสร้างบัญชี Nokia ใหม่

ในการสร้างบัญชี Nokia ซึ่งมีบริการอีเมลและ IM ให้ด้วย โดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดไปที่ www.ovi.com ในการสร้างบัญชีโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้

- 1 เลือก เมนู > ข้อความ > ข้อความอีเมล
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้บริการ IM ไปพร้อมกัน

- 1 ในการกลับไปยังมุมมองหลัก IM ให้เลือก หลัก จากบริการ IM ต่างๆ
- 2 เลือกบริการ IM และลงชื่อเข้าใช้
- 3 ในการสลับระหว่างบริการ IM ในมุมมองรายการรายชื่อ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การแลกเปลี่ยนข้อความ

เลือก เมนู > ข้อความ > สนทนา

การส่ง IM

- 1 เลือกบริการ IM
- 2 เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อ
การสนทนาแต่ละรายการจะอยู่ในมุมมองการสนทนา
- 3 ป้อนข้อความของคุณในกล่องข้อความด้านล่างของหน้าจอ

4 เลือก ส่ง

การรับข้อความ

เมื่อมีข้อความใหม่เข้ามาในการสนทนาปัจจุบันของคุณ ข้อความจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของประวัติการสนทนา เมื่อมีข้อความใหม่เข้ามาในการสนทนาอื่น แท็บการสนทนาที่สอดคล้องกันจะกะพริบ หากต้องการสลับระหว่างการสนทนา ให้ดำเนินการดังนี้

- 1 เลื่อนขึ้นไปที่แท็บการสนทนา
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดการสนทนา

เมื่อมีข้อความใหม่จากชุมชนอื่นเข้ามา ข้อความนั้นจะแสดงขึ้นที่มุมด้านบนหรือด้านล่าง

เลื่อนขึ้น และเลือก สลับ หรือ เลือก

การตั้งค่าการแจ้งเตือน

แม้คุณจะไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันอยู่ คุณจะได้รับแจ้งว่ามีข้อความใหม่ ในการแก้ไขการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้ดำเนินการดังนี้

- 1 ในมุมมองหลัก IM ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่าสนทนา
- 2 เลือกประเภทการแจ้งเตือน และ จัดเก็บ

การออกจากแอปพลิเคชัน IM

เมื่อคุณออกจากแอปพลิเคชันข้อความทันที (IM) คุณจะยังคงลงชื่อเข้าใช้และบริการ IM อยู่ เซสชันของคุณจะยังคงใช้งานอยู่ระยะหนึ่ง ตามการสมัครบริการของคุณ ขณะที่แอปพลิเคชัน IM ทำงานอยู่ในพื้นหลัง คุณสามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ และกลับไปใช้ IM ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

การปิดหน้าต่าง IM

ไปที่มุมมองหลัก IM และเลือก ออก

การลงชื่อออกจาก IM

เลือก ตัวเลือก > ลงชื่อออก

การสนทนาทั้งหมดจะปิดลง

Nokia Messaging Mail

เข้าใช้บัญชีอีเมลจากผู้ให้บริการต่างๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่ออ่าน เขียน และส่งเมล

คุณต้องมีบัญชีเมลก่อนที่คุณจะใช้เมลได้ หากคุณไม่มีบัญชีเมล ให้สร้างบัญชีใน Ovi เมนูอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการเมล

การตั้งค่าอีเมล

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลที่มีอยู่ หรือตั้งค่าบัญชีจดหมาย Ovi ใหม่

เลือก เมนู > ข้อความ > ข้อความอีเมล

การลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลของคุณ

- 1 เลือกผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
- 2 ป้อน ID บัญชีและรหัสผ่านของคุณ
- 3 เลือก จดจำรหัสผ่าน เพื่อปิดใช้งานคำถามรหัสผ่านเมื่อคุณเข้าใช้บัญชีอีเมลของคุณ
- 4 เลือก ลงชื่อเข้า

ในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลเพิ่มเติม ให้เลือก เพิ่มบัญชี

การตั้งค่าจดหมาย Ovi

หากคุณยังไม่มีบัญชีอีเมล คุณสามารถสร้างบัญชี Nokia ซึ่งจะมีบริการจดหมาย Ovi ให้ด้วย

- 1 เลือก รับเมล Ovi
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อคุณได้สร้างบัญชี Nokia ใหม่แล้ว คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ในบริการจดหมาย Ovi และเริ่มส่งและรับอีเมลได้ และคุณยังสามารถใช้บัญชีเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการ Ovi อื่นๆ เช่น IM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.ovi.com

การอ่าน สร้าง และส่งอีเมล

เลือก เมนู > ข้อความ > ข้อความอีเมล และบัญชีอีเมล

การอ่านอีเมลและตอบกลับ

- 1 เลือกอีเมล และ เปิด
- 2 ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อดูอีเมลทั้งฉบับ
- 3 ในการตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล ให้เลือก ตัวเลือก

การดูและจัดเก็บสิ่งที่แนบ

เมลที่มีสิ่งที่แนบ เช่น รูปภาพ จะมีการทำเครื่องหมายด้วยไอคอนที่หน้ากระดาษ สิ่งที่แนบบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับโทรศัพท์ของคุณ และไม่สามารถแสดงบนโทรศัพท์ของคุณได้

- 1 การขยายรายการสิ่งที่แนบ
- 2 เลือกสิ่งที่แนบและ ดู
- 3 ในการจัดเก็บสิ่งที่แนบลงในโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก จัดเก็บ

การสร้างและส่งอีเมล

- 1 เลือก ตัวเลือก > สร้าง
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ เรื่อง และข้อความของคุณ
- 3 ในการแนบไฟล์ไปกับอีเมล ให้เลือก ตัวเลือก > แนบไฟล์
- 4 ในการถ่ายภาพเพื่อแนบไปกับอีเมล ให้เลือก ตัวเลือก > แนบรูปภาพใหม่
- 5 ในการส่งอีเมล ให้เลือก ส่ง

การปิดแอปพลิเคชันอีเมล

เลือก ลงชื่อออก

การเข้าใช้ IM จากบัญชีอีเมลของคุณ

ผู้ให้บริการเมลบางรายอนุญาตให้คุณใช้บัญชีข้อความทันทีโดยตรงจากบัญชีอีเมลของคุณ

หากต้องการลงชื่อเข้าใช้บริการข้อความทันทีของผู้ให้บริการขณะกำลังเขียนเมล ให้เลือก ตัวเลือก และบริการ IM ของคุณ

รูปภาพและวิดีโอ

การถ่ายภาพ

การเปิดใช้งานกล้อง

กดปุ่มถ่ายภาพ หรือ หากอยู่โหมดวิดีโอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การย่อหรือขยาย

ในโหมดภาพ ให้เลื่อนขึ้นและลง หรือกดปุ่มระดับเสียง

การถ่ายภาพ

กดปุ่มถ่ายภาพ

ภาพจะถูกจัดเก็บอยู่ใน คลังภาพ

การแสดงผลภาพหลังถ่ายภาพ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เวลาแสดงผลตัวอย่าง และเวลาแสดงผลตัวอย่าง

การหยุดแสดงผลตัวอย่างด้วยตนเอง

เลือก กลับ

โทรศัพท์ของคุณรองรับความละเอียดในการถ่ายภาพ สูงสุด 1536x2048 พิกเซล

การบันทึกวิดีโอคลิป์

การเปิดใช้งานโหมดวิดีโอ

กดปุ่มถ่ายภาพค้างไว้ หรือหากอยู่โหมดภาพ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การเริ่มบันทึก

กดปุ่มถ่ายภาพ

การหยุดบันทึกชั่วคราว หรือเริ่มบันทึกต่อ

เลือก พัก หรือ ไขต่อ

หรือ กดปุ่มถ่ายภาพ

การหยุดการบันทึก

เลือก หยุด

วิดีโอคลิปจะถูกจัดเก็บใน คลังภาพ

การตั้งค่ากล้องและวิดีโอ

เลือก เมนู > ลือ > กล้อง

ในโหมดภาพหรือวิดีโอ เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการต่อไปนี้

ตั้งเวลาถ่ายเอง — ใช้ตัวตั้งเวลา

เอฟเฟ็กต์ — ใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ (ตัวอย่างเช่น เจดสีเทา และสีเทจ) กับภาพที่ถ่ายไว้

สมดุลสีขาว — ปรับตั้งค่ากล้องตามสภาพแสงปัจจุบัน

รูปแบบแนวนอน หรือ รูปแบบแนวตั้ง — เลือกการจัดแนวของกล้อง

การตั้งค่า — แก้ไขการตั้งค่าอื่นๆ ของกล้องและวิดีโอ และเลือกที่จะจัดเก็บภาพและวิดีโอคลิป

คลังภาพ

จัดการภาพ วิดีโอคลิป ไฟล์เพลง ลักษณะ ภาพกราฟิก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟล์ที่ได้รับ ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์หรือการดหน่วยความจำ และสามารถจัดเรียงได้ในโฟลเดอร์

ภาพถ่าย

ดูภาพและเล่นวิดีโอคลิปด้วยแอปพลิเคชันภาพถ่าย

เลือก เมนู > คลังภาพ > ภาพถ่าย

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ภาพถ่ายทั้งหมด — ดูภาพในแบบตารางภาพขนาดเล็ก คุณสามารถเรียงลำดับภาพตามวันที่ ชื่อ หรือขนาดได้

52 รูปภาพและวิดีโอ

เส้นเวลา — ดูภาพตามลำดับที่ถ่ายภาพ

อัลบั้ม — เรียงลำดับภาพลงในอัลบั้ม คุณสามารถสร้าง เปลี่ยนชื่อ หรือลบอัลบั้มได้ หากคุณลบอัลบั้ม ภาพที่อยู่ในอัลบั้มจะไม่ถูกลบออกจากหน่วยความจำ

การหมุนภาพ

เลือก ตัวเลือก > โหมดแนวนอน หรือ โหมดแนวตั้ง

การดูสไลด์โชว์

สไลด์โชว์จะใช้ภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์หรืออัลบั้มที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน

- 1 เลือก ภาพถ่ายทั้งหมดเส้นเวลา หรือ อัลบั้ม
- 2 เลือก ตัวเลือก > สไลด์โชว์
- 3 เลือก เริ่มสไลด์โชว์

การแก้ไขภาพ

คุณสามารถหมุน พลิก ครอบตัด และปรับความสว่าง ความเข้มแสง และสีของภาพได้เป็นต้น

- 1 เลือกภาพใน ภาพถ่ายทั้งหมด, เส้นเวลา หรือ อัลบั้ม
- 2 เลือก ตัวเลือก > แก้ไขภาพถ่าย
- 3 เลือกตัวเลือกการแก้ไข และใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าหรือค่า

เพลงและวิดีโอ

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นสื่อสำหรับเล่นเพลงและวิดีโอคลิปต่างๆ ไฟล์เพลงและวิดีโอที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์เพลงในหน่วยความจำโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำ จะถูกตรวจพบและเพิ่มไว้ในคลังวิดีโอหรือคลังเพลงโดยอัตโนมัติ

เลือก เมนู > คลังภาพ และ เพลงและวิดีโอ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

วิดีโอ — แสดงรายการวิดีโอคลิปที่มีทั้งหมด

ทุกเพลง — แสดงรายการเพลงที่มีทั้งหมด คุณสามารถเรียงลำดับเพลงตามศิลปิน อัลบั้ม หรือประเภท เป็นต้น

การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์

ในการจัดการโฟลเดอร์และไฟล์ใน คลังภาพ ให้เลือก เมนู > คลังภาพ

การดูรายการโฟลเดอร์

เลือก เนื้อหาทั้งหมด

การดูรายการไฟล์ในโฟลเดอร์

เลือกโฟลเดอร์และ เปิด

การดูโฟลเดอร์ในการจัดหน่วยความจำย้ายไฟล์

เลื่อนไปที่การจัดหน่วยความจำ และเลื่อนไปทางขวา

การพิมพ์ภาพ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน Nokia XpressPrint ซึ่งช่วยให้คุณพิมพ์ภาพในรูปแบบไฟล์ JPEG ได้

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้ โดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB หรือใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หากเครื่องพิมพ์สนับสนุน
- 2 เลือกภาพจาก คลังภาพ และ ตัวเลือก > พิมพ์

การจัดหน่วยความจำ

ใช้การจัดหน่วยความจำในการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ ของคุณ เช่น วิดีโอคลิป เพลง ไฟล์เสียง และข้อมูลการส่งข้อความ

เลือก เมนู > คลังภาพ > เนื้อหาทั้งหมด > การจัดหน่วยความจำ

โฟลเดอร์บางโฟลเดอร์ใน คลังภาพ ที่มีเนื้อหาที่โทรศัพท์ของคุณใช้ (เช่น ลักษณะ) สามารถจัดเก็บในการจัดหน่วยความจำได้

54 บริการเสียง

หากการ์ดหน่วยความจำไม่ได้รับการฟอร์แมตไว้ล่วงหน้า คุณต้องฟอร์แมตการ์ดนั้น เมื่อคุณฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ข้อมูลทั้งหมดบนการ์ดนั้นจะถูกลบออกอย่างถาวร

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการ์ดความจำ > ล้างการ์ดความจำ > ใช่ เมื่อการฟอร์แมตเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ป้อนชื่อของการ์ดหน่วยความจำ

การป้องกันการการ์ดหน่วยความจำด้วยรหัสผ่าน

เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการ์ดความจำ > ตั้งรหัสผ่าน รหัสผ่านจะถูกจัดเก็บในโทรศัพท์ของคุณ คุณจึงเพียงป้อนรหัสผ่านเมื่อพยายามใช้การ์ดหน่วยความจำในอุปกรณ์อื่นเท่านั้น

การลบรหัสผ่านของการ์ดหน่วยความจำ

เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการ์ดความจำ > ลบรหัสผ่าน

การตรวจสอบปริมาณการใช้หน่วยความจำ

เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด ปริมาณการใช้หน่วยความจำของกลุ่มข้อมูลต่างๆ และปริมาณหน่วยความจำที่เหลือสำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ จะแสดงขึ้น

บริการเสียง

การฟังเพลง

ฟังเพลงด้วยเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ และบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียง ดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต หรือถ่ายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

คำแนะนำ:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ และอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เครื่องเล่นสื่อ

หากต้องการเปิดเครื่องเล่นสื่อ ให้เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ

เมนูเพลง

เข้าใช้ไฟล์เพลงและวิดีโอที่จัดเก็บบนหน่วยความจำของอุปกรณ์หรือการดาวน์โหลดความจำดาวน์โหลดเพลงหรือวิดีโอคลิปลจากเว็บ หรือดูวิดีโอที่ใช้ร่วมกันได้สตรีมจากเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ

การเล่นไฟล์สื่อ

เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์ที่มี และ เล่น

การดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ

เลือก ตัวเลือก > ดาวน์โหลด และใช้สำหรับดาวน์โหลด

การอัปเดตคลังเพลงหลังจากเพิ่มไฟล์

เลือก ตัวเลือก > อัปเดตคลัง

การสร้างรายการเล่น

- 1 เลือก รายการเล่น > สร้างรายการเล่น และป้อนชื่อสำหรับรายการการเล่น
- 2 เพิ่มเพลงหรือวิดีโอคลิปลจากรายการที่แสดง
- 3 ในการจัดเก็บรายการเล่น ให้เลือก เสร็จ

การกำหนดค่าสำหรับบริการการสตรีม

คุณอาจได้รับการตั้งค่าการสตรีมเป็นข้อความกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวเองได้

- 1 เลือก ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > การตั้งค่าสตรีมมิ่ง > การจัดรูปแบบ
- 2 เลือกผู้ให้บริการ ค่าที่ตั้งไว้ หรือ การตั้งค่าส่วนบุคคล สำหรับบริการสตรีมข้อมูล
- 3 เลือก บัญชี และบัญชีบริการการสตรีมจากการกำหนดค่าที่ใช้งานอยู่

การเล่นเพลง

การใช้งานเครื่องเล่นสื่อ

กดปุ่มเพลงแบบสัมผัส หรือใช้ปุ่มเลื่อนตามปุ่มเสมือนบนหน้าจอ

การปรับระดับเสียง

กดปุ่มปรับระดับเสียง

การเริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว

กด 

การข้ามไปยังเพลงถัดไป

กด 

การข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า

กด  สองครั้ง

การเล่นเพลงปัจจุบันเดินหน้าอย่างรวดเร็ว

กดปุ่ม  ค้างไว้

การกรอกลับเพลงปัจจุบัน

กดปุ่ม  ค้างไว้

การสลับไปที่เมนูเพลง

เลือก 

การสลับไปที่รายการเล่นปัจจุบัน

เลือก 

การปล่อยให้เครื่องเล่นสื่อเล่นอยู่ในพื้นหลัง

กดปุ่มวางสาย

การหยุดเครื่องเล่นสื่อ

กดปุ่มวางสายค้างไว้


การเปลี่ยนรูปลักษณะเครื่องเล่นสื่อ

โทรศัพท์ของคุณมีลักษณะมากมายเพื่อนำมาใช้เปลี่ยนรูปลักษณะของเครื่องเล่นสื่อ

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ และ ไปที่เครื่องเล่นสื่อ > ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลักษณะเครื่องเล่นสื่อ และลักษณะที่ต้องการ

ปุ่มเสมือนจริงอาจเปลี่ยนไปตามลักษณะที่เลือก

การถ่ายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์

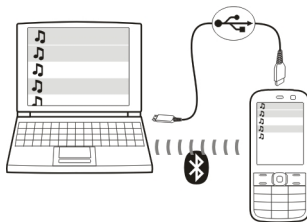

คุณสามารถถ่ายโอนเพลงไปยังโทรศัพท์ด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

- ใช้เพลง Nokia เพื่อถ่ายโอน ริพ และเล่นเพลงใหม่บนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของคุณ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์พีซีจาก www.music.nokia.com/download
- ใช้ Nokia Ovi Suite ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้ และใช้ Nokia Music Manager ในการใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ให้เลือก PC Suite เป็นโหมดการเชื่อมต่อ
- เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้ และคัดลอกไฟล์เพลงไปยังหน่วยความจำเครื่อง ในการใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ให้เลือก แหล่งเก็บข้อมูล เป็นโหมดการเชื่อมต่อ

- ใช้ Use Windows Media Player เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB และเลือก การพิมพ์ และสื่อ เป็นโหมดการเชื่อมต่อ

วิทยุ

เลือก เมนู > วิทยุ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน Nokia XpressRadio ซึ่งให้คุณฟังสถานีวิทยุด้วยเสาอากาศ FM ที่มีอยู่ในตัวเครื่องได้ ในการปรับปรุงการรับสัญญาณ ให้เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้ เพื่อใช้เสาอากาศ FM ภายนอก หากต้องการเปิดใช้งานลำโพง ให้เลือก เมนู > วิทยุ และ ตัวเลือก > การตั้งค่า > เล่นผ่าน > ลำโพง

ไม่สามารถฟังวิทยุผ่านชุดหูฟัง Bluetooth ได้

การปรับคลื่นสถานีวิทยุ

การใช้งานวิทยุ

ใช้ปุ่มเลื่อนเลื่อนไปตามปุ่มเสมือนบนหน้าจอ

หรือ ใช้ปุ่มเพลง ⏮, ⏭ และ ⏭

การค้นหาสถานีที่ใช้ได้กีดไป

กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาดังไว้

หรือกดปุ่ม ⏭ หรือปุ่มเพลง ⏮ ดังไว้

การปรับคลื่นสถานีวิทยุครั้งละ 0.05 MHz

กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเบาๆ

การจัดเก็บสถานีในตำแหน่งหน่วยความจำ

เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

การป้อนชื่อของสถานีวิทยุ

เลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ

การสลับไปยังสถานที่อื่นที่จัดเก็บไว้

เลื่อนขึ้นหรือลง

หรือกดปุ่ม **»** หรือปุ่มเพลง **«**

ในการเข้าถึงสถานที่โดยตรงจากรายการสถานที่ที่จัดเก็บไว้ ให้กดปุ่มตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขของสถานที่

การปรับระดับเสียง

กดปุ่มปรับระดับเสียง

การหยุดเล่นชั่วคราว หรือเล่นต่อกดปุ่มเลื่อน (**■** / **▶**)หรือกดปุ่มเพลง **>||****การตั้งคำวิทยุให้เล่นในพื้นที่หลัง**

กดปุ่มวางสายสั้นๆ

การปิดวิทยุ

กดปุ่มวางสายค้างไว้

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ค้นหาทุกสถานี — ค้นหาสถานีที่มีให้เลือกในที่ตั้งของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อผลที่ดีที่สุด ให้ค้นหาเมื่ออยู่นอกอาคารหรือใกล้หน้าต่าง**ตั้งความถี่** — ป้อนคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุ**ใดเรททอรีสถานี** — เข้าใช้เว็บไซต์ที่มีรายชื่อสถานีวิทยุ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
สถานี — แสดง เปลี่ยนชื่อ หรือลบสถานที่ที่จัดเก็บไว้**การตั้งคำวิทยุ**

เลือก เมนู > วิทยุ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า และจากตัวเลือกต่อไปนี้

RDS — แสดงข้อมูลจากระบบข้อมูลวิทยุ เช่น ชื่อของสถานี

ความถี่อัตโนมัติ — ให้โทรศัพท์สลับไปเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถรับคลื่นได้ดีขึ้น (พร้อมใช้งานเมื่อเปิดใช้งาน RDS)

เล่นผ่าน — ฟังโดยใช้ชุดหูฟังหรือลำโพง

สัญญาณออก — สลับระหว่างระบบสเตอริโอกับโมโน

ลักษณะวิทยุ — เลือกรูปลักษณะของวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง

บันทึกค่าพูด เสียง หรือสายที่ใช้อยู่ แล้วจัดเก็บการบันทึกไว้ในคลัง

เลือก เมนุ > สื่อ > เครื่องบันทึก

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อ GPRS อยู่

ในการใช้ปุ่มกราฟิก ●, [] หรือ ■ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การเริ่มบันทึก

เลือก ● หรือ ในขณะที่ใช้สาย ให้เลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะกำลังบันทึกสาย คู่สนทนาทุกฝ่ายจะได้ยินเสียงบี๊เบาๆ

การหยุดการบันทึกชั่วคราว

เลือก []

การหยุดการบันทึก

เลือก ■ การบันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์การบันทึกในคลัง

หากต้องการเล่นหรือส่งการบันทึกล่าสุด เข้าใช้รายการการบันทึก หรือหากต้องการเลือกหน่วยความจำและโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บการบันทึก ให้เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่เหมาะสม

คิววอลเลย์เจอร์

ปรับเสียงเมื่อใช้เครื่องเล่นสื่อ

เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร์

การเปิดใช้งานชุดอีควอไลเซอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เลื่อนไปที่ชุด และเลือก ใช้งาน

การสร้างชุดอีควอไลเซอร์ใหม่

- 1 เลือกชุดหนึ่งชุดจากสองชุดล่าสุดในรายการ และ ตัวเลือก > แก้ไข
- 2 ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อปรับการควบคุมเสียง
- 3 ในการจัดเก็บการตั้งค่าและป้อนชื่อสำหรับชุด ให้เลือก จัดเก็บ และ ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ

การแต่งเสียงสเตอริโอ

การแต่งเสียงสเตอริโอจะช่วยสร้างเอฟเฟกต์เสียงสเตอริโอที่กว้างขึ้น เมื่อคุณใช้ชุดหูฟังสเตอริโอ

เลือก เมนู > สื่อ และ ขยายเสียงสเตอริโอ

เว็บ

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ลักษณะของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตอาจแตกต่างกันขึ้นกับขนาดของหน้าจอ คุณอาจไม่สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตได้

ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยที่เพียงพอ และป้องกันอันตรายต่อซอฟต์แวร์

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านี้ ราคา และคำแนะนำ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งค่าที่กำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับการเบราว์เซอร์ เป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ใช้บริการของคุณ

ในการตั้งค่าบริการ เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต > การตั้งค่าเว็บ > การตั้งค่ากำหนดค่า การตั้งค่ากำหนดค่า และบัญชี

การเชื่อมต่อบริการ

ในการสร้างการเชื่อมต่อไปยังบริการ เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต > โสมเพจ; หรือในโหมดสแตนด์บาย กด **0** ดังไว้

ในการเลือกบูตมาร์ก เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต > บูตมาร์ค

ในการเลือก URL ที่เข้าชมล่าสุด เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต > ที่อยู่เว็บล่าสุด

ในการป้อนที่อยู่ของบริการ เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต > ไปที่ที่อยู่ ป้อนที่อยู่ และเลือกตกลง

หลังจากเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อัปโหลดไปที่เว็บ

เปิดเว็บเพจของบริการการแบ่งใช้ออนไลน์ของคุณเพื่อดูภาพและวิดีโอที่อัปโหลด และเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า (บริการเสริมของเครือข่าย)

เปิดบริการการแบ่งใช้ออนไลน์

- 1 เลือก เมนู > เน็ต > อัปโหลดเว็บ และบริการการแบ่งใช้ออนไลน์
- 2 เลือกจากลิงค์ที่บริการนำเสนอ

เปลี่ยนการตั้งค่าของบริการการแบ่งใช้ออนไลน์

- 1 เลือก เมนู > เน็ต > อัปโหลดเว็บ และบริการการแบ่งใช้ออนไลน์
- 2 เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าของบริการ

การตั้งค่าลักษณะ

ในขณะที่กำลังเบร่าซ์เว็บ, เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า และจากรายการต่อไปนี้:

การแสดงผล — เลือกขนาดฟอนต์, เลือกว่าจะแสดงภาพหรือไม่ และวิธีการแสดงผลข้อความ

ทั่วไป — เลือกว่าจะส่งเว็บแอดเดรสเป็นยูนิโคด (UTF-8) หรือไม่, ชนิดยูนิโคดสำหรับเนื้อหา และจะเปิดทำงาน JavaScript™ หรือไม่

ตัวเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างจากนี้

หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าดูหรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์ คุกกี้จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช

ในการล้างแคชในขณะที่กำลังเบรซซ์ เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ลบข้อมูลในแคช

ถ้าต้องการอนุญาตหรือป้องกันโทรศัพท์ไม่ให้รับคุกกี้ เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต > การตั้งค่าเว็บ > ความปลอดภัย > คุกกี้ หรือในขณะที่กำลังเบรซซ์ เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > คุกกี้

ความปลอดภัยของเบรเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคารหรือการซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและโมดูลระบบป้องกันซึ่งอาจมีอยู่ในชิปการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าในโมดูลรักษาความปลอดภัย หรือดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่าการป้องกัน, ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้

ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงค่อนข้างมาก แต่คุณก็ควรใช้ใบรับรองอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย การมีใบรับรองเพียงอย่างเดียวมิได้เป็นการปกป้องเครื่องแต่อย่างใด หากต้องการให้เครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจำเป็นต้องมีใบรับรองของแท้ที่ถูกต้องหรือน่าเชื่อถือด้วย ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง" ปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ ในรายชื่อ

เกมส์และแอปพลิเคชัน

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันและเกมส์ได้ โทรศัพท์ของคุณอาจมีเกมส์หรือแอปพลิเคชันบางอย่างติดตั้งไว้แล้ว ไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำที่มีอยู่ และสามารถจัดเรียงได้ในแฟ้มข้อมูล

การเปิดใช้แอปพลิเคชัน

เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > เกมส์, การ์ดความจำ หรือ รวม เลื่อนไปยังเกมส์หรือแอปพลิเคชัน และเลือก เปิด

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสนทนาเล่นเกมส์ เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอื่นอาจประกอบด้วย:

ตรวจสอบเวอร์ชัน — ใช้ตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้จะดาวน์โหลดจากเว็บได้หรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เว็บเพจ — เพื่อให้รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ถ้ามี

เข้าสู่แอปพลิเคชัน — เพื่อจำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าสู่ระบบเครือข่าย

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME™ Java ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ

ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้เฉพาะแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่วางใจได้เท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ์จาก Symbian หรือผ่านการทดสอบรับรองจาก Java Verified™

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ๆ และเกมส์ต่างๆ ได้หลายวิธีดังนี้

- เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลดแอปฯ หรือ ดาวนโหลดเกมส์ รายการบู๊คมาร์กที่ใช้ได้จะแสดงขึ้น
- ใช้ Nokia Ovi Suite เพื่อดาวนโหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถสอบถามการให้บริการแบบอื่น และราคาได้จากผู้ให้บริการของคุณ

แผนที่

คุณสามารถเรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศต่างๆ ค้นหาที่อยู่และสถานที่ที่น่าสนใจ วางแผนเส้นทางจากสถานที่หนึ่งไปยังที่อื่นๆ บันทึกสถานที่ให้เป็นจุดสังเกต และส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

การทำแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไม่ต้องลงแผนที่และไม่ต้องลงแผนที่ในบางอาณาเขต โปรดอย่าเชื่อถือต่อแผนที่ที่คุณดาวนโหลดมาเพื่อใช้ในโทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เช่น แผนที่, ภาพจากดาวเทียม, ไฟล์เสียง, คู่มือหรือ ข้อมูลจราจรอาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เนื้อหา เช่น ภาพจากดาวเทียม คู่มือ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและจราจร รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องสร้างขึ้นโดยบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Nokia เนื้อหาบางอย่างอาจไม่ต้องลงแผนที่และไม่ต้องลงแผนที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ คุณจึงไม่ควรอ้างอิงเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นและบริการที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ได้ที่ www.nokia.com/maps

หากต้องการใช้แอปพลิเคชันแผนที่ ให้เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ และจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

การดาวนโหลดแผนที่

โทรศัพท์ของคุณอาจมีแผนที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้วในการดาวน์โหลดความจำ คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ชุดใหม่ทางอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Map Loader ในเครื่องคอมพิวเตอร์

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Nokia Map Loader

- 1 หากต้องการดาวน์โหลด Nokia Map Loader บนคอมพิวเตอร์ของคุณและดูคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.maps.nokia.com
- 2 เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ เพื่อทำการกำหนดค่าเริ่มต้น

การดาวน์โหลดแผนที่

ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่เป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการดหน่วยความจำอยู่ในโทรศัพท์

ในการเปลี่ยนการเลือกแผนที่บนการ์ดหน่วยความจำของคุณ ให้ใช้ Nokia Map Loader เพื่อลบแผนที่ทั้งหมดในการดหน่วยความจำ และดาวน์โหลดแผนที่ที่เลือกใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนที่ทั้งหมดมาจากชุดเดียวกัน

การดาวน์โหลดแผนที่โดยอัตโนมัติ

เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ และ การตั้งค่า > การตั้งค่าเครือข่าย > ยอมให้ใช้เครือข่าย > ใช่ หรือ ในเครือข่ายโฮม

การยกเลิกใช้งานการดาวน์โหลดอัตโนมัติ

เลือก ไม่

หมายเหตุ: การดาวน์โหลดเนื้อหา เช่น แผนที่, ภาพจากดาวเทียม, ไฟล์เสียง, คู่มือหรือข้อมูลจราจรอาจทำให้การส่งข้อมูลจำนวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

แผนที่และ GPS

โทรศัพท์ของคุณไม่มีเสาอากาศ GPS ภายใน ในการใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ GPS ให้ใช้ตัวรับ GPS ภายนอกที่ใช้งานร่วมกันได้ (อุปกรณ์เสริมแยกจำหน่ายต่างหาก) จับคู่ตัวรับ GPS กับโทรศัพท์ของคุณโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้งานของตัวรับ GPS

คุณสามารถใช้ Global Positioning System (GPS) เพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันแผนที่ ค้นหาตำแหน่งของคุณ หรือวัดระยะทางและพิกัดแผนที่

หลังจากที่จับคู่โทรศัพท์ของคุณกับตัวรับ GPS ภายนอกแล้ว อุปกรณ์อาจใช้เวลาหลายนาทีในการแสดงตำแหน่งปัจจุบัน

Global Positioning System (GPS) ดำเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องแม่นยำและการบำรุงรักษาแต่เพียงผู้เดียว ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลระบุตำแหน่งสามารถได้รับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่กระทำโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบาย GPS ฝ่ายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผนเพื่อการนำร่องระบบวิทยุแห่งรัฐบาลกลาง ความถูกต้องแม่นยำยังอาจได้รับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไม่มีประสิทธิภาพของดาวเทียมด้วย ความพร้อมใช้ประโยชน์และคุณภาพของสัญญาณ GPS จะได้รับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจอ่อนลงเมื่อผ่านวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีตหรือโลหะ

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรใช้ข้อมูลที่ตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือข่ายวิทยุเซลลูลาร์เพียงอย่างเดียวเพื่อกำหนดตำแหน่งและนำทาง

บริการพิเศษ

คุณสามารถอัปเดตแผนที่เป็นระบบการนำทางแบบสมบูรณเพื่อใช้สำหรับการขับรถยนต์หรือการเดินทาง คุณต้องมีใบอนุญาตท้องถิ่นสำหรับระบบการนำทางแบบสมบูรณ์ การนำทางทางรถยนต์จะเป็นระบบการแนะนำด้วยเสียงที่สมบูรณ์ และมุมมองแผนที่สามมิติ การนำทางคนเดินเท้ามีการจำกัดความเร็วอยู่ที่ 30 กม./ชม. (18.6 ไมล์/ชม.) และไม่มีเสียงแนะนำ บริการการนำทางอาจไม่มีในบางประเทศหรือบางภูมิภาค สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

ในการใช้บริการนี้ คุณต้องมีตัวรับ GPS ภายนอกที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

การซื้อบริการการนำทาง

เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ และ บริการพิเศษ > ซื้อใบอนุญาตนำทาง และทำตามคำแนะนำ

ถ้าต้องการใช้การนำทางที่มีเสียงแนะนำ คุณต้องยอมให้อัปโหลดแผนที่ที่ใช้การเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ใบอนุญาตการนำทางจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับซิมการ์ดของคุณ ถ้าคุณใส่ซิมการ์ดอื่นในโทรศัพท์ของคุณ ระบบจะขอให้คุณซื้อใบอนุญาตเมื่อเริ่มต้นการนำทาง ระหว่าง

กระบวนการซื้อ ระบบจะเสนอให้คุณโอนย้ายใบอนุญาตการนำทางที่มีอยู่ไปยังซิมการ์ดใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจัดการ

ให้โทรศัพท์ช่วยในการจัดการชีวิตของคุณ

การจัดการรายชื่อ

จัดเก็บชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ เป็นรายชื่อในโทรศัพท์และในซิมการ์ด

เลือก เมนู > รายชื่อ

การเลือกหน่วยความจำสำหรับรายชื่อ

หน่วยความจำโทรศัพท์สามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรศัพท์ต่างๆ และรายการตัวอักษร และคุณยังสามารถจัดเก็บภาพ แบบเสียง หรือวิดีโอคลิป สำหรับรายชื่อจำนวนหนึ่งได้

หน่วยความจำซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์หนึ่งเบอร์แนบไปกับชื่อนั้น รายชื่อที่จัดเก็บในหน่วยความจำซิมการ์ดจะถูกแสดงด้วย 

- 1 เลือก การตั้งค่า > ความจำที่ใช้ เพื่อเลือกหน่วยความจำซิมการ์ด โทรศัพท์ หรือทั้งสอง สำหรับรายชื่อของคุณ
- 2 เลือก เครื่องและซิม เพื่อเรียกคืนรายชื่อจากหน่วยความจำทั้งสอง เมื่อคุณจัดเก็บรายชื่อ รายชื่อนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์

การจัดการรายชื่อ

การค้นหารายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ

เลื่อนดูรายชื่อ หรือป้อนอักษรตัวแรกของชื่อในรายชื่อ

การบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์

เลือก เมนู > รายชื่อ > เพิ่มใหม่

การเพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียด

เลือกรายชื่อและ ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล

การลบรายละเอียด

เลือกรายชื่อและ ข้อมูล เลือกรายละเอียดและ ตัวเลือก > ลบ

การลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อและ ตัวเลือก > ลบชื่อ

การลบรายชื่อทั้งหมด

เลือก เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจำเครื่อง หรือ จากซิมการ์ด

การคัดลอกหรือย้ายรายชื่อระหว่างหน่วยความจำโทรศัพท์และหน่วยความจำซิมการ์ด**การคัดลอกรายชื่อเดียว**

เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการเลือก > เลือก ทำเครื่องหมายเลือกรายชื่อที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้าย และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกที่เลือก หรือ ย้ายที่เลือก

การคัดลอกรายชื่อทั้งหมด

เลือก เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อ หรือ ย้ายรายชื่อ

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

จัดเรียงรายชื่อลงในกลุ่มผู้โทรที่มีเสียงเรียกเข้าและภาพประจำกลุ่มต่างๆ กัน

- 1 เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุ่ม
- 2 เลือก เพิ่ม หรือ ตัวเลือก > เพิ่มกลุ่มใหม่ เพื่อสร้างกลุ่มใหม่
- 3 ป้อนชื่อกลุ่ม อาจเลือกภาพและเสียงเรียกเข้าให้กับกลุ่มด้วย แล้วเลือก จัดเก็บ
- 4 ในการเพิ่มรายชื่อในกลุ่ม ให้เลือกกลุ่ม และเลือก ดูข้อมูล > เพิ่ม

นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลจากเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard

ในการส่งนามบัตร ให้ค้นหารายชื่อ แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร**

หลังจากได้รับนามบัตรแล้ว ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บนามบัตรในหน่วยความจำของโทรศัพท์

วันที่และเวลา

ในการเปลี่ยนประเภทนาฬิกา, เวลา, เขตเวลา หรือวันที่ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา**

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาอื่น เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา > การตั้งค่าวันและเวลา > เขตเวลา:** และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเขตเวลาของสถานที่นั้น วันที่และเวลาจะถูกกำหนดตามเขตเวลาและจะทำให้โทรศัพท์แสดงเวลาในการส่งข้อความ ตัวอักษรหรือข้อความมีลติมีเดียที่ได้รับอย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสำหรับไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของกรีนิช ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

นาฬิกาปลุก

ใช้ส่งเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ

การตั้งปลุก

- 1 เลือก **เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก**
- 2 เปิดใช้งานการปลุก และป้อนเวลาปลุก
- 3 หากต้องการตั้งให้ปลุกซ้ำในวันที่เลือกของสัปดาห์ ให้เลือก **ปลุกซ้ำ: > เปิด** และวัน
- 4 เลือกเสียงปลุก
- 5 กำหนดระยะเวลาเวลาการเลื่อนปลุก และเลือก **จัดเก็บ**

การหยุดเสียงปลุก

ในการหยุดเสียงปลุก ให้เลือก หยุด

หากคุณปล่อยให้เสียงปลุกดังเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนเลือก เลื่อนไป เสียงปลุกจะหยุดเมื่อหมดเวลาการเลื่อนปลุก แล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง

ปฏิทิน

เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน

วันปัจจุบันจะมีกรอบล้อมรอบ หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไว้สำหรับวันนั้นๆ วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวทึบ หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก ดูข้อมูล ในการดูทีละสัปดาห์ ให้เลือก ตัวเลือก > มุมมองสัปดาห์ หากต้องการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือก ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับวันที่และเวลา ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่ หากต้องการลบบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ระบุเลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > ลบบันทึกอัตโนมัติ และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่

การสร้างบันทึกปฏิทิน

เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก ตัวเลือก > สร้างบันทึก เลือกประเภทของบันทึก และป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ

สิ่งที่ต้องทำ

ในการสร้างบันทึกงานที่ต้องทำ ให้เลือก เมนู > นัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ และเลือก จัดเก็บ

ในการดูบันทึก เลื่อนไปยังบันทึกนั้น และเลือก ดูข้อมูล

บันทึก

ในการเขียนและส่งบันทึก เลือก เมนู > นัดหมาย > บันทึก

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > สร้างบันทึก เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขมาตรฐาน เครื่องคิดเลขเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องคิดเลขสำหรับเงินกู้

เลือก เมนู > นัดหมาย > เครื่องคิดเลข และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก ซึ่งรวมถึงประเภทเครื่องคิดเลขและคำแนะนำในการใช้งาน

เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในเรื่องความถูกต้องและใช้สำหรับการคำนวณแบบง่ายๆ เท่านั้น

ตัวนับเวลาถอยหลัง

ตัวนับเวลาปกติ

- 1 ในการเปิดใช้งานตัวนับเวลา เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป ป้อนเวลา และเขียนบันทึกที่จะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา ในการเปลี่ยนเวลา ให้เลือก เปลี่ยนเวลา
- 2 ในการเริ่มนับเวลา ให้เลือก เริ่ม
- 3 หากต้องการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา

- 1 หากต้องการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาได้ถึง 10 รอบ ให้ใส่จำนวนรอบก่อน
- 2 เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับรอบเวลา
- 3 ในการเริ่มนับเวลา ให้เลือก เริ่มต้นตัวนับเวลา > เริ่ม

ในการเลือกวิธีการเริ่มต้นนับรอบเวลาถัดไป เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > การตั้งค่า > ต่อไปยังช่วงถัดไป และเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เลือก

นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดค่าเวลา หรือรอบเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา

เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกา และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

เวลาที่แยกไว้ — เพื่อวัดค่าเวลาในรอบนั้น ในการรีเซ็ตเวลาโดยไม่บันทึกไว้ ให้เลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลาใหม่

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา

จับเวลาต่อ — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง

เวลาล่าสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งสุดท้าย หากยังไม่ได้รีเซ็ตเวลาของนาฬิกา

แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว้

หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดลอม



ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้

ประหยัดพลังงาน

เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วและถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากตัวรับที่ผนังด้วยเช่นกัน

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งมากนัก หากคุณดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปิดและปิดการใช้งานแอปพลิเคชัน บริการ และการเชื่อมต่อเมื่อไม่ใช้งาน
- ลดความสว่างของหน้าจอ
- ตั้งค่าให้โทรศัพท์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะเวลาขั้นต่ำที่ไม่มีการใช้งาน หากมีโหมดดังกล่าวอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ
- ปิดการใช้งานเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกดและเสียงเรียกเข้า

การหมุนเวียนมาใช้ใหม่

วัสดุส่วนใหญ่ของโทรศัพท์ Nokia สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตรวจสอบวิธีการนำผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบบนโทรศัพท์มือถือ www.nokia.mobi/werecycle

นำบรรจุภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ของคุณกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช้ใหม่ของท้องถิ่นของคุณ

การเรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia.com/ecodeclaration

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

คำเตือน:

เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม้ การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ



อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีความชำนาญด้านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท	เวลาสนทนา	สแตนด์บาย
BL-4CT	ไม่เกิน 7.5 ชม.	ไม่เกิน 380 ชม.

ข้อสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัติที่ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสียงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบแอสต์รี การใช้ในโหมดดิจิทัล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

การจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

เจ้าของเนื้อหาอาจใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทต่างๆ ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน รวมถึงลิขสิทธิ์ โทรศัพท์นี้อาจใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลายหลายประเภทเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย DRM คุณสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0

76 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

หากซอฟต์แวร์ DRM หนึ่งๆ ไม่สามารถป้องกันเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้มีการเพิกถอนความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาใหม่ที่ได้รับการป้องกันด้วย DRM ของซอฟต์แวร์ DRM ดังกล่าว การเพิกถอนยังสามารถป้องกันการนำเนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ดังกล่าวที่มีอยู่แล้วในโทรศัพท์ของคุณกลับมาใช้ใหม่ การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM จะไม่มีผลต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย DRM ประเภทอื่นๆ หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับรหัสการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงลิขสิทธิ์ของคุณในการใช้เนื้อหา

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูลทั้งรหัสการใช้และเนื้อหานั้น ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนรหัสการใช้ถ้าเป็นต้องถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้ในกรณีที่ไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียรหัสการใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

รหัสการใช้บางอย่างอาจจะเชื่อมต่อกับซิมการ์ดในซิมการ์ดหนึ่ง และเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันอาจจะเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อใส่ซิมการ์ดดังกล่าวไว้ในเครื่องแล้วเท่านั้น

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่น

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านี้ได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ อย่างชัดเจนหรือเป็นนัยยะ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปนี้อีกว่า ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของข้อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ลบล้างเมตาดาตาสหพันธ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

แบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้คือ BL-4CT Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้เก็บพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-8 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำคำหนึ่งต่อไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสั่นไหวและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การถอดออกอย่างปลอดภัย ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

การชาร์จที่เหมาะสม ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเครื่องและตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามสั้ววงจร การสั้ววงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็ก การสั้ววงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้ง ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

การรีว ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ดึงออก, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูแลป้องกันไม่ให้ของเหลวนี้สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ความเสียหาย ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การใช้อย่างถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ติดหล่นโดยเจาพะบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่ได้ชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป

- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอกซีมิดีเซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่จะยืดหยุ่นเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถขยับได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์หรือได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การตัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- หมั่นสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อ และบันทึกในปฏิทิน
- ในการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช้งาน ให้ปิดสวิตช์โทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยบรรณคดีการรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่างๆ สามารถหาข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้จากคำแนะนำฉบับนี้
จำหน่ายผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่เทศบาลในท้องถิ่น, สมาคมผู้ประกอบการประจำชาติที่รับผิดชอบ หรือตัวแทนผู้ให้บริการของ Nokia ในพื้นที่ของคุณ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/werecycle หรือในกรณีที่คุณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ไปที่ www.nokia.mobi/werecycle

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

หมายเหตุ: พื้นที่ผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีสารหนักเกืออยู่ในแผ่นโลหะ พื้นที่ผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยโลหะสแตนเลส

แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้บางส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

80 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูข้างที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ไร้สายแบบดิจิทัลบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ให้บริการหรือติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยาน

พาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ขึ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าอุปกรณ์นี้จะพกด้วยตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่าวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิจะอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการที่มีการประกาศให้ทราบ ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์ที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เช่น บริเวณใกล้กับปั้มน้ำมันที่สถานีบริการ สิ่งกีดขวางห้ามในคลังเก็บเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกลามของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดฟานหรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การโทรฉุกเฉิน

ข้อสำคัญ: โทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องไปบนกรเมอ หากโทรศัพท์ของคุณสลับสนทนาผ่านอินเทอร์เนต (สายอินเทอร์เนต) ให้เปิดใช้งานทั้งสายอินเทอร์เนตและโทรศัพท์มือถือ เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เนต หากเปิดใช้งานทั้งสองแบบ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

- หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้
 - ใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องใส่ซิมการ์ด
 - ปิดการจำกัดการโทรที่คุณได้เปิดไว้ในโทรศัพท์
 - เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเป็นรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน
- กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
- ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- กดปุ่มโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตามสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

82 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อมูลเหล่านี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อเสนอแนะของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ซึ่งกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินลิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 0.73 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.73 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ทีวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ห้อง 32 ชั้นใต้ดิน เลขที่ 161 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130	0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - ออ. 11.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณแวมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - ออ. 10.30 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ซีคอนสแควร์	ห้อง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เลขที่ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363 0-2720-1661 จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้อง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
พระราม 3	ห้อง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนนสาทรประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363 0-2673-7102 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนพหลโยธิน หายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
พัทธยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทธยา9) หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

84 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ศูนย์บริการ Nokia	ที่อยู่โดยละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ เวลาทำการ
ขอนแก่น	356/1 อาคารซี.พี.แลนด์ หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90000	0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโนเกีย แคร่ไลน์: 02-255-2111

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-540 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, XpressRadio, XpressMusic และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริษัทนั้นๆ

ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ Nokia Maps เป็นลิขสิทธิ์ของ
© 1996-2010 The FreeType Project สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia ก่อน Nokia ตำนานนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่นิยามค่าใช้จ่ายหรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้หรือความเสียหายพิเศษใดๆ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมิได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตินี้ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ได้ (เช่น เมื่อใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์รับสัญญาณ FCC หรือ IC อาจร้องขอให้คุณหยุดใช้โทรศัพท์ หากสัญญาณรบกวนดังกล่าวยังมีอยู่ หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) โทรศัพท์รุ่นนี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้อีกต่อไป

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

หมายเลขรุ่น: X3-00

/ฉบับที่ 3.0 TH

ดัชนี

G

GPS (global positioning system) 66

I

ID ผู้โทร 39

IM 45

IM (ข้อความทันที) 46, 47, 49

M

My Nokia 22

N

Nokia Ovi Suite 33

Nokia Software Updater 22

P

PictBridge 31

PIN 15

PUK 15

U

UPIN 15

ก

กล้อง 50

การกำหนดค่า 34

การกู้คืนข้อมูล 32

การจัดการไฟล์ 53

การซิงโครไนซ์ 32

การดาวน์โหลด 22

การตั้งค่ากล้อง 51

การตั้งค่าข้อความ 45

การตั้งค่าความปลอดภัย 25

การตั้งค่าจากโรงงาน, การเรียกคืน 24

การตั้งค่าภาษา 25

การตั้งค่าอีเมล 48

การถ่ายโอน, ไฟล์ 57

การนำทาง 19

การพิมพ์ 53

การลือคปุม 20

การสำรองข้อมูล 32

การส่งข้อความ 44

การอัปเดตซอฟต์แวร์ 22, 23, 25

การเรียกคืนการตั้งค่า 24

การเลื่อน 19

การแจ้งเตือนสเตอริโอ 61

การแบ่งใช้ 62

การแบ่งใช้ออนไลน์ 62

การโทร 35

การโทรออกโดยใช้เสียง 36

การ์ด microSD 9

การ์ดหน่วยความจำ 9

เกมส์ 64

ข

ขนาดตัวอักษร 28

ข้อความ 43

ข้อความข้อมูล 34

ข้อความพิมพ์ 34

ข้อความด่วน	44
ข้อความทันใจ	45
ข้อความวิธีใช้	25
ข้อมูลการสนับสนุน Nokia	21
ข้อมูลตำแหน่ง	33
ข้อมูลที่ตั้ง	33
เขียนข้อความ	39

ค	
ความชัดเจนของเสียง	38
คำสั่งขอใช้บริการ	34
คำสั่งเสียง	29
คุกกี้	63
เครื่องคิดเลข	72
เครื่องบันทึกเสียง	60
เครื่องมือการนำทาง	67
เครื่องหมาย	17
เครื่องเล่นสื่อ	52, 54, 56, 57
เครื่องเล่นเพลง	55, 56, 57

จ	
จอแสดงผล	17, 27

ข	
ชุดความปลอดภัย	15
ชุดหูฟัง	13

ช	
ชิม	
— บริการ	33
ชิมการ์ด	8, 20

ด	
ตัวจับเวลาการโทร	38

ถ	
ถาดเข้า, ข้อความ	43
ถ่ายโอนเพลง	57

ท	
ทางลัด	18, 28
โทรด่วน	28, 36, 38

น	
นามบัตร	70
นาฬิกาจับเวลา	72
นาฬิกาปลุก	70

บ	
บันทึก	71
บันทึกการโทร	38
เบราเซอร์	61
แบตเตอรี่	8, 11
แบบเสียง	25, 27

ป	
ปุ่ม	6
ปุ่มลัด	28
ปุ่มลัดโทรออก	28, 36
ป้องกันปุ่ม	20, 25

ผ	
แผนที่	65, 66, 67

ก	
ภาพ	50
ภาพถ่าย	50
ภาพพิกหน้าจอ	28
ภาพพื้นหลัง	27

ม	
เมนูระบบ	33
เมล	48

ร	
รหัสผ่าน	15
รหัสระบบ	15
รหัสโทรศัพท์	15
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	40
ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ	39
รับได้ทุกปุ่ม	38
รายชื่อ	
— กลุ่ม	69
— การจัดเก็บ	68
รูปภาพ	51
รูปแบบ	26
รูปแบบบนเครื่อง	21
รูปแบบบนเครื่องป็น	25
เรียกซ้ำ	38

ล	
ลักษณะ	27
ลำโพง	37

ว	
วิดีโอ	50, 51
วิทยุ	58, 59
เว็บ	61

ส	
สัญลักษณ์	19
สายคล้อง	13
สายเคเบิลข้อมูล	31
สายเคเบิลข้อมูล USB	31
สายเรียกซ้อน	38
สิทธิ์แบบดิจิทัล	75
แสง	27

ห	
หน่วยความจำ	53
หน่วยความจำแคช	63
หน้าจอหลัก	17, 27
หมายเลขศูนย์ข้อความ	41
แหล่งข้อมูลการสนับสนุน	21
โหมดตัวอักษร	39
โหมดตัวเลข	39
โหมดออฟไลน์	20

อ	
อัปเดต	22
อินเทอร์เน็ต	61
อีควอไลเซอร์	60
อีเมล	48
อีเมล, การสร้าง	48
อีเมล, การอ่านและตอบกลับ	48

อีเมล, สิ่งที่แนบ	48
อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจาก Nokia	74
แอปพลิเคชัน	64
โอนสาย	38

ส

แฮนด์ฟรี	37
----------	----