

Nokia N73

用戶指南

CE 0434

聲明

本公司 NOKIA CORPORATION 嘴明產品 RM-133 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

© 2007 Nokia. 版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People、Pop-Port、Nseries、N73 和視覺收音機是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。



本產品包含 Symbian Software Ltd © 1998-2007 所授權的軟體。Symbian 及 Symbian OS 為 Symbian Ltd 的商標。

Java™ 與所有 Java 相關標記是 Sun Microsystems, Inc 的商標或註冊商標。



Java
POWERED

美國專利號碼 5818437 和其他申請中的專利。T9 文字輸入軟體 Copyright © 1997-2007。Tegic Communications, Inc. 版權所有。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 <http://www.mpegl4.com>。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是任何情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

出口管制

能否取得特定產品和應用程式以及這些產品的服務要視地區而定。請向 Nokia 的經銷商洽詢以取得詳細資訊以及可用的語言選項。

本裝置可能包含受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

手機隨附協力廠商應用程式可能為個人或實體所建立與擁有，與 Nokia 沒有直接或間接關係。Nokia 並不擁有這些協力廠商應用程式的著作權和或智慧財產權。因此，對這些應用程式的任何一般使用者支援或功能，以及在應用程式或這些素材內所出現的資訊，Nokia 恕不負責。Nokia 無法為這些協力廠商應用程式做出任何保證。

使用應用程式時，您知悉本應用程式依「現有形式」為準，在適用法律的最大容許範圍之內，不做出任何明確或隱含的保證。您更需要瞭解，Nokia 與其分公司無法給您任何明確或隱含的陳述或保證，包括但不限於對特定目的的標題、商用性與適用性的保證，以及應用程式將不會侵犯到任何協力廠商的專利、著作權、商標或其他權利的保證。

產品名稱/型號	Nokia N73-1 行動電話
額定電壓/頻率	3.7 V, EGSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 2100MHz
總額定消耗電功率	GSM 900: 2W; GSM 1800/1900: 1W
製造年份/製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及IMEI號碼
生產國別或地區	請參照手機背面內側標籤製造國別
警語	減少電磁波干擾影響 請參照手冊妥適使用
功能規格	符合GSM/WCDMA行動電話標準
使用方法/注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明
緊急處理方法	請參照用戶指南中的緊急處理方法
製造廠商	Nokia Corporation
進口、代理廠商 名稱、地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段100號10樓

目錄

連線	9	說明	19
安全規定	10	教學	19
您的 Nokia N73	13	相機	20
電池充電	13	拍照	20
設定	13	靜態影像相機指示符號	21
從其他裝置傳輸內容	13	啓動工具列	21
基本指示符號	14	拍照後	22
音量與擴音器控制	15	影像設定	22
搜尋項目	15	閃光燈	23
多媒體鍵	15	設定 – 調整顏色和亮度	23
耳機	16	拍攝模式	24
記憶卡工具	16	連拍	24
設定密碼	16	將自己拍入相片 – 自動計時器	24
格式化記憶卡	16	錄影	25
檔案管理	16	影片拍攝指示符號	25
查看記憶體使用狀況	17	錄影後	26
記憶體不足 – 可用記憶體	17	影片設定	26
下載	18	多媒體資料	27
支援	19	查看與瀏覽檔案	27
Nokia 支援與洽詢資訊	19	影像與影片	27

啓動工具列	28	組織檔案	35
可用記憶體	28	播放 Flash 檔案	35
列印籃	29	收音機	36
相簿	29	收聽收音機	36
編輯影像	29	觀看視覺內容 (系統服務)	36
裁切影像	29	已儲存的電台	37
消除紅眼	30	設定	37
實用的捷徑	30	RealPlayer	37
編輯影片	30	播放影片	37
新增影像、影片、聲音與文字	30	透過遠端無線傳輸 (OTA) 線上播放內容	38
剪接影片	31	透過遠端無線傳輸 (OTA) 線上播放內容	38
傳送影片	31	接收 RealPlayer 設定	38
投影片放映	31	電影剪接	39
簡報	32	建立快速 muvee	39
影像列印	32	建立自訂 muvee	39
列印選項	32	時間管理	41
預覽列印	32	時鐘	41
列印設定	32	時鐘設定	41
線上分享	33	世界時鐘	41
開始使用	33	行事曆	41
上傳檔案	33	建立行事曆項目	42
開啓線上服務	33	行事曆畫面	42
線上分享設定	34	管理行事曆項目	42
媒體應用程式	35	行事曆設定	43
Flash 播放機	35	農曆	43


輸入文字	44	刪除電子郵件訊息	54
輸入法指示符號	44	中斷信箱連線	54
預設輸入法	44	查看 SIM 卡訊息	54
切換輸入法	44	訊息設定	55
注音輸入法	44	簡訊 (文字訊息)	55
使用注音輸入法	45	多媒體訊息	55
注音輸入範例 : 要輸入生日	45	電子郵件	56
在中文輸入模式下插入特殊字元與標點符號	46	網路服務訊息	57
傳統英文輸入	46	簡訊廣播服務	58
智慧型預測英文輸入	46	其他設定	58
智慧型預測輸入的秘訣	47	聊天室 — 即時訊息	58
撰寫複合字	47	接收聊天室設定	58
關閉智慧型預測英文輸入	47	連接到聊天室伺服器	59
複製文字	47	修改聊天室設定	59
訊息	49	搜尋聊天室群組和使用者	59
輸入並發送訊息	50	加入聊天室群組	59
接收多媒體訊息 (MMS) 與電子郵件設定	51	聊天室	60
收件匣 — 接收訊息	52	查看與啓動會談	60
多媒體訊息	52	聊天室連絡人	60
資料和設定	52	聊天室伺服器設定	60
網路服務訊息	53		
信箱	53		
開啟信箱	53		
擷取電子郵件訊息	53		
通訊錄 (電話簿)	62		
儲存並編輯姓名與號碼	62		
預設號碼和地址	63		
複製通訊錄	63		
SIM 卡電話簿和其他 SIM 服務	63		

爲連絡人增加鈴聲	64	網路瀏覽器	74
建立連絡人群組	64	服務	74
刪除群組成員	64	存取點	74
撥打電話	65	書籤畫面	74
語音通話	65	連線安全性	75
撥打會議通話	65	瀏覽	75
單鍵撥號	66	下載和購買物件	76
語音撥號	66	中斷連線	76
視訊通話	67	設定	76
視訊分享	68	網路	77
視訊分享需求	68	迷你縮圖	77
設定	68	頁面總覽	77
視訊分享和影片	69	網路收取點和部落格 (blog)	77
接受邀請	70	瀏覽	78
接聽或結束通話	70	結束連線	78
接聽或拒絕視訊通話	71	連線	79
來電插撥 (系統服務)	71	藍牙連線	79
語音通話期間選項	71	設定	80
視訊通話期間選項	71	使用藍牙連線發送資料	81
通訊記錄	72	配對裝置	81
通話計時	72	使用藍牙連線接收資料	82
封包數據	72	關閉藍牙連線	82
查看所有通訊事件	72	紅外線連線	82

資料傳輸線	83	中英文雙語字典	89
電腦連線	83	輸入要查找的中文字或英文字	89
數據機	83	選取項目	89
連線管理	83	查看翻譯	90
數據連線	84	回到查詢字典的狀態	90
同步處理	84		
同步處理資料	84		
裝置管理	84		
伺服器操作模式	84		
伺服器操作模式設定	85		
辦公室	86	個人化您的行動電話	91
計算機	86	操作模式 – 設定鈴聲	91
換算器	86	離線操作模式	92
設定基準貨幣與匯率	86	3-D 鈴聲	92
記事本	86	變更行動電話外觀	93
錄音機	87	動態待機顯示模式	93
Quickoffice	87		
Quickword	87	工具	94
Quicksheet	87	聲控指令	94
Quickpoint	88	應用程式管理	94
更多相關資訊	88	安裝應用程式和軟體	95
Adobe Reader	88	移除應用程式和軟體	96
管理 PDF 檔案	89	設定	96
觀看 PDF 檔案	89	數位版權管理	96
更多相關資訊	89		
		設定	98
		手機設定	98
		一般	98
		待機模式	98
		螢幕顯示	99

通話設定	99
連線設定	100
數據連線和存取點	100
存取點	100
封包數據	101
設定檔	101
SIP 設定	101
數據通話	101
日期與時間	102
安全性	102
手機與 SIM 卡	102
憑證管理	103
追蹤受保護的物件	104
安全模組	104
來電轉接	104
通話限制	104
系統	105
行動週邊產品	105
疑難排解：Q&A	106
電池資訊	109
充電與放電	109
Nokia 電池驗證原則	109
Nokia 原廠週邊產品	111
電池	111
照顧與維修	112
其他安全資訊與緊急處理方法	113
索引	116

連線

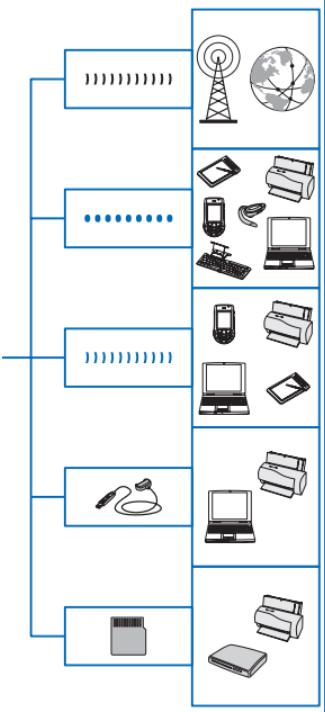

行動電話可用於2G與3G系統。請參閱第11頁的「關於本行動電話」。

使用藍牙技術傳送檔案並連線到相容的週邊產品。請參閱第79頁的「藍牙連線」。

在相容裝置間使用紅外線傳送並同步處理資料。請參閱第82頁的「紅外線連線」。

使用相容的USB資料傳輸線（例如：Nokia資料傳輸線CA-53）來連線到相容裝置（例如：印表機和電腦），請參閱第83頁的「資料傳輸線」。

使用相容miniSD卡來傳送資料或備份資料。請參閱第16頁的「記憶卡工具」。

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本用戶指南。



安全開機 在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開啓本行動電話。



行車安全第一 請遵循所有當地法律。行車途中請務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全當為首要顧慮。



干擾 所有的無線裝置都可能會受到干擾，影響效能。



在醫院內請關機 請遵守所有相關限制。在醫療儀器附近請關機。



在飛機上請關機 請遵守所有相關限制。無線裝置在飛機上會造成干擾。



加油時應關機 在加油站時請勿使用本行動電話。也不要在靠近燃料或化學物質的地方使用。



進行爆破時請關機 請遵守所有相關限制。進行爆破工程時，請不要使用本行動電話。



正確使用 請僅依照本產品文件解說的姿勢使用本裝置。非必要時請勿碰觸天線。



合格的服務 唯有合格的服務人員才可安裝或維修本產品。



週邊產品與電池 請僅使用經過認可的週邊產品與電池。請勿連接不相容的產品。



防水性 您的行動電話無法防水。請保持乾燥。



備份資料 請記得備份重要資料。



連接其他裝置 在連接任何其他裝置時，請先閱讀其使用指南，取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。



緊急通話 確定行動電話已開機並位於服務區域內。視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕，並回到待機模式。輸入緊急電話號碼，然後按通話鍵。說明您的位置。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

關於本行動電話

本指南所述的行動電話，業經認證適用於EGSM 850/900/1800/1900與UMTS 2100網路系統。關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

您的行動電話可支援網路連線與其他連線方式。如同電腦，您的行動電話也會遭到病毒、具有惡意的訊息及應用程式以及其他有害內容的侵害。請小心開啟訊息且只有值得信賴的來源才可接收連線邀請以及下載內容。要增強行動電話的安全性，請考慮在行動電話和所連接的電腦安裝、使用和定期更新防毒軟體、防火牆和其他相關軟體。

使用本手機的功能時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。

版權保護可避免在未經授權的情況複製、修改、傳送或轉寄部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容。

 **警告：**您必須先將本行動電話開機才能使用各項功能（鬧鐘除外）。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開啓本行動電話。

Office應用程式可支援Microsoft Word、PowerPoint與Excel的一般功能（Microsoft Office 97、2000、XP和2003）。並非所有的檔案格式均可查看或修改。

您的手機可能預先安裝了書籤以及協力廠商的網站連結。您可能可以透過手機進入其他協力廠商的網站。Nokia 尚未與這些協力廠商的網站結盟，且不為

這些協力廠商的網站背書或承擔責任。若您選擇進入這樣的網站，您應謹慎注意其安全性或內容。

系統服務

您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用手機。許多功能都需要特定系統服務的支援。並非所有系統都提供這些功能；有些系統需要您向服務提供商取得特殊設定，才能使用這些系統服務。服務提供商會提供說明，並解釋各項收費標準。部分系統可能有所限制，因而影響您使用系統服務的方式。例如，有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

您的服務提供商可能已設定停用或關閉行動電話中的某些功能。在這種情況下，這些功能就不會出現在行動電話的功能表上。您的行動電話也可能經過特殊的設定，例如功能表名稱、功能表順序和圖示的變更。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

本行動電話支援WAP 2.0通訊協定（HTTP和SSL），且其在TCP/IP通訊協定執行。本行動電話的部分功能（例如：MMS、網頁瀏覽、電子郵件和透過瀏覽器或MMS下載內容）必須擁有系統支援才可使用。

關於瞭解是否有可使用SIM卡服務以及相關資訊，請洽詢您的SIM卡供應商（可能為您的服務提供商或其他廠商）。

週邊產品、電池和充電器

請務必先將本手機關機並中斷與充電器的連接，然後才可取出電池。

使用充電器為本行動電話充電之前，請先確認充電器之型號¹。本手機只能使用DC-4、AC-3或AC-4充電器充電，而在搭配CA-44充電器連接線來充電時，則請使用AC-1、ACP-7、ACP-8、ACP-9、ACP-12、LCH-9或LCH-12充電器。

本行動電話使用BP-6M電池。

 **警告：**請僅搭配Nokia認可的電池、充電器及週邊產品來使用本特定裝置型號。使用其他類型可能會使保固失效，並導致危險。

關於業經認可的合格週邊產品資訊，請洽詢您的經銷商。當您切斷任何週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

1. 充電器的型號會因插頭類型的不同而相異。例如：AC-3充電器的型號可能為AC-3C、AC-3U或AC-3X等。

您的Nokia N73

型號：Nokia N73-1。

以下簡稱為Nokia N73。

電池充電

- 1 連接相容的充電器至牆上插座。
- 2 連接電源到行動電話。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘，充電指示符號才會開始動作。
- 3 當電池已充電完全，請將充電器從行動電話中斷連線，然後從牆上插座拔除。

設定

Nokia N73按慣例在手機中皆自動配有MMS、GPRS、線上播放和網路設定（根據無線服務提供商之資訊）。行動電話中也許已儲存服務提供商提供的設定，或者您可以從服務提供商接收到包含在特殊文字訊息中的設定。

若要變更手機內的一般設定（例如：語言、待機模式和螢幕設定），請參閱第98頁的「**手機設定**」。



從其他裝置傳輸內容

您可以使用藍牙連線或紅外線，不需從相容的Nokia裝置充電而可以傳輸內容（例如：通訊錄）到您的Nokia N73。可以傳輸的內容須依據行動電話型號而定。若其他裝置支援同步處理，您也可以在其他裝置與您的Nokia N73同步處理資料。

您可以將SIM卡插入其他裝置。當Nokia N73未插入SIM卡而開啓時，會自動啓動離線操作模式。

傳輸內容

- 1 第一次使用應用程式，請按下**6**，然後選取**工具 > 傳輸**。若您過去曾使用過此應用程式，想要開啟新的傳輸，請選取**傳輸資料**。在資訊畫面中，選擇**繼續**。
- 2 選擇要使用藍牙連線或紅外線傳輸資料。兩個裝置都需要有支援選取的連線類型。
- 3 若您選擇藍牙連線：要Nokia N73搜尋配有藍牙連線之裝置，請選擇**繼續**。從清單中選擇其他裝置。Nokia N73會要求您輸入密碼。輸入密碼（1至16碼），然後選擇**確定**。在另一個裝置輸入相容的密碼，然後選擇**確定**。行動電話會與裝置配對。請參閱第81頁的「**配對裝置**」。

對於某些行動電話，**資料傳輸**應用程式會以訊息的方式發送到另一支行動電話。要於其他裝置安裝**資料傳輸**，請開啓訊息，並遵循螢幕上顯示之指示。

若您選擇紅外線，請連接兩個裝置。請參閱第82頁的「**紅外線連線**」。

4 在您的Nokia N73上選擇要從另一個裝置傳輸的內容。

內容會從其他裝置上的記憶體傳輸到Nokia N73內的對應位置。傳輸的時間要依據傳輸的資料數量而定。您可以取消傳輸，於稍後再繼續。

若其他裝置支援同步處理，您可以在雙方的裝置中保持資料更新。要開始以相容的Nokia裝置同步處理，請選取**手機**，捲動到該裝置，然後選取**選項 > 同步處理**。請遵循螢幕上的指示。

要查看上一筆傳輸的記錄，請選擇**傳輸記錄**。

基本指示符號

裝置使用GSM系統。

裝置使用UMTS系統（系統服務）。

 **訊息**的**收件匣**資料夾中有一則或多則未讀訊息。

 您的遠端信件匣中已接收新的電子郵件。

 **寄件匣**資料夾內有訊息等待發送。

 您有未接來電。

 當鈴聲類型設為**無聲**，以及**訊息提示聲**、**聊天室提示聲**和**電子郵件提示聲**設為**關**時才會顯示。

 手機鍵盤已鎖定。

 已啓動鬧鐘。

 2正在使用第二組電話號碼（系統服務）。

 所有來電都會被轉接到另一組電話號碼。若您有兩組電話號碼（系統服務），第一組號碼的指示符號為 ，而第二組號碼的指示符號則為 。

 相容的耳機已連接到裝置。

 已中斷與相容藍牙耳機的連線。

 助聽器感應裝置已連接到手機。

 相容的**聽障通訊器**已連接到裝置。

 數據通話已啓動。

 GPRS封包數據連線已可使用。

 GPRS封包數據連線已啓動。

 GPRS封包數據連線暫停。

 支援EDGE的系統中已啓用封包數據連線。 表示連線暫停而 表示可使用連線。這些圖示表示系統中的EDGE已可使用，但您的手機不一定要使用EDGE來傳輸資料。

 UMTS封包數據連線已可使用。

 UMTS封包數據連線已啓動。

 UMTS 封包數據連線暫停。

 已開啟藍牙連線。

 (B) 正在使用藍牙連線傳輸數據。

 已建立USB連結。

 紅外線傳輸已啓動。若指示符號閃爍，表示本裝置正嘗試與其他裝置建立連線，或者連線已中斷。

音量與擴音器控制

當您正在打電話或聽音樂時，按下行動電話側面的音量鍵可分別調高或降低音量。



有了內建擴音器，您就不需將行動電話拿到耳朵旁講電話或聽電話，只要放到靠近自己的地方即可。

 警告：使用擴音器功能時，請勿將本行動電話拿到耳朵旁，因為可能會太大聲。

要於通話期間使用擴音器，請選擇選項 > 啓用擴音器。

要關閉擴音器，請選擇選項 > 啓動手機聽筒。

搜尋項目

當應用程式中有可用的搜尋欄位，您可以使用搜尋欄位來尋找名稱、檔案、資料夾或捷徑。

1 要搜尋項目，請在搜尋欄位中輸入文字。裝置會立刻開始尋找與篩選符合您要查找的項目。輸入的文字越多，搜尋結果會越準確。

輸入文字時，請使用第44頁的「[輸入文字](#)」中所介紹的輸入法。在放大圖示旁的搜尋欄位中，會顯示目前正在使用的輸入法指示符號。

2 尋找到您所需的項目後，請按下以開啓此項目。

多媒體鍵

有了多媒體鍵，您就可以快速進入多媒體內容以及先前定義好的應用程式。

要開啓指定到多媒體鍵的快捷功能，請按住 ◆。要開啓多媒體應用程式的清單，請按 ◇。要開啓想要的應用程式，請使用導覽鍵。不選擇應用程式而要退出清單，請按 ◇。

要變更捷徑，請按 ◇ 和 ◇。要變更您按下 ◆ 所顯示的應用程式，請選擇頂端、左、中和右以及應用程式。有些捷徑可能是固定的，而且您無法變更那些捷徑。

耳機

連接相容的耳機到手機的 Pop-Port™ 資料連接埠。

 **警告：**使用耳機時可能無法清楚聽見外在環境的聲音，所以請勿在危險的地方使用耳機。



記憶卡工具

使用本手機時，請僅使用Nokia認可的相容miniSD卡用於您的。Nokia使用業經工業標準核可的記憶卡，但是某些廠牌的記憶卡可能無法完全與手機相容。不相容的記憶卡可能會毀損記憶卡和手機並損壞卡內儲存的資料。

按 ，並選取 **工具 > 記憶卡**。您可以使用相容的 miniSD 記憶卡來增加儲存空間並且將裝置中的資訊做備份。

要從手機記憶體備份資訊到記憶卡中，請選擇 **選項 > 備份手機記憶體**。

要從記憶卡還原資訊到手機記憶體，請選擇 **選項 > 從記憶卡還原**。

要移除記憶卡，請按 ，然後選擇 **移除記憶卡**。

 **重要：**請勿在操作期間而記憶卡仍在存取時，將記憶卡移除。在操作期間移除記憶卡可能會招致記憶卡以及手機毀損，儲存在記憶卡中的資料也可能損壞。

設定密碼

欲設定密碼來保護您的記憶卡，選擇 **選項 > 設定密碼**。密碼最多可設為8碼。

要變更密碼，請選取 **選項 > 變更密碼**。

要移除密碼，請選取 **選項 > 移除密碼**。

格式化記憶卡

重新格式化記憶卡後，卡上所有資料將永久刪除。

有些記憶卡在您拿到時便已格式化完畢，而有些則需要進行格式化。請洽詢您的經銷商以得知您是否需要先格式化記憶卡後才能使用此卡。

要格式化記憶卡，請選擇 **選項 > 格式化記憶卡**。選擇 **是** 確認。



檔案管理

手機中的許多功能，例如：通訊錄、訊息、影像、影片、鈴聲、行事曆備註、文件和下載的應用程式，都

是使用記憶體儲存資料。尚可使用的記憶體容量必須視您已在裝置記憶體內儲存了多少資料而定。

您可以使用相容記憶卡來增加儲存空間。許多記憶卡都是可重複寫入的，所以您可以在記憶卡上刪除舊的資訊和儲存新的資料。

要瀏覽手機記憶體或記憶卡（若有插入）內的檔案和資料夾，請按 ，然後選擇 **工具 > 檔案管理**。手機記憶體畫面 () 會開啓。如果適用，按  可開啓記憶卡畫面 ()。

要將檔案移動或複製到資料夾，請同時按  和  來標記檔案，然後再選擇 **選項 > 移動至資料夾** 或 **複製到資料夾**。

要搜尋某個檔案，請選擇 **選項 > 尋找** 以及您要搜尋檔案的記憶體，然後輸入符合要搜尋的檔名的文字。

查看記憶體使用狀況

要查看裝置內的資料類型和不同資料類型已使用的記憶體容量，請選擇 **選項 > 記憶體詳細資訊**。**可用記憶體** 會顯示可用的記憶體空間。

記憶體不足 – 可用記憶體

如果行動電話或記憶卡記憶體不足，行動電話會提醒您。

要釋放記憶體空間，如果您有相容記憶卡，則可將資料傳輸到記憶卡中。標記要移動的檔案，選擇 **選項 > 移動至資料夾 > 記憶卡**，然後選擇一個資料夾。

 **秘訣！** 您可以使用「Nokia電腦端套件」中的「Nokia手機瀏覽器」(Nokia Phone Browser) 來查看手機中的各種記憶體與傳輸資料。

要刪除資料以釋出記憶體空間，請使用 **檔案管理**，或者進入各個應用程式。例如，您可以刪除以下資料：

- **訊息中收件匣、草稿** 以及 **寄件備份** 資料夾的訊息。
- 從裝置記憶體擷取的電子郵件訊息
- 已儲存的網頁
- 已儲存的影像、影片或聲音檔
- 通訊錄資訊
- 行事曆備註
- 下載的應用程式。請同時參閱第 94 頁的「**應用程式管理**」。
- 已安裝到相容 miniSD 卡的應用程式安裝檔 (.sis)（請先備份安裝檔到已安裝 Nokia 電腦端套件的相容電腦中）。
- 任何您不需要的資料



下載

使用[下載](#)（系統服務），您可以在網路瀏覽、下載並安裝項目（例如：應用程式和媒體檔案）到您的行動電話。

會根據不同的服務提供商將各項目分類到不同的目錄與資料夾。某些項目是要收費的，不過通常您可以免費預覽。

按 ，並選取[網際網路 > 下載](#)。

欲瞭解更多詳細資訊，請參考附加應用程式的內容。

支援

Nokia支援與洽詢資訊

請查看www.nokia.com.tw/support或您當地的Nokia網站以取得本指南的最新版本、新增資訊、下載以及與您的Nokia產品相關的服務資訊。您也可以在www.nokia.com.tw/settings為您的行動電話型號下載免費的設定檔設定，例如：MMS、GPRS、電子郵件和其它服務。

如果您需要服務，請洽詢www.nokia.com.tw/contactus。

如需維護服務，請洽詢您最近的Nokia維修服務位置，其資訊可在www.nokia.com.tw/carecenter上找到。



說明

您的手機有內容相關說明。在開啓應用程式時，請選擇**選項** > **說明**存取目前瀏覽之說明。

當您閱讀說明指示時，要在「說明」和背景中開啓的應用程式進行切換，請按住**功能表**。

從主功能表開啓說明，請選擇**工具** > **說明**。選擇想要的應用程式以觀看其說明主題。



教學

教學說明提供您手機某些功能的資訊。要在功能表進入教學說明，請按**功能表**，然後選擇**應用程式** > **教學**以及您想要查看的選項。


相機

Nokia N73擁有雙鏡頭，行動電話背面的鏡頭解析度較高（背面相機），而行動電話正面的鏡頭解析度則較低（正面相機）。這兩個鏡頭都可用來拍攝靜態影像和錄製動態影片。正面相機是針對肖像模式，而背面相機是針對風景模式。

Nokia N73支援2048x1536像素的影像拍攝解析度（使用背面相機）。此文件中的影像解析度可能與實際解析度有所不同。

相片和影片會自動儲存到**多媒體的影像和影片**資料夾中。相機影像的格式為.jpeg。錄製的影片格式為.mp4檔案格式或是附檔名為.3gp的3GPP檔案格式（**分享**品質）。請參閱第26頁的「**影片設定**」。

您也可以使用多媒體訊息、電子郵件附件或經由藍牙連線來發送拍攝的影像和影片。您也可以上傳影像和影片到相容的網路相簿。請參閱第33頁的「**線上分享**」。

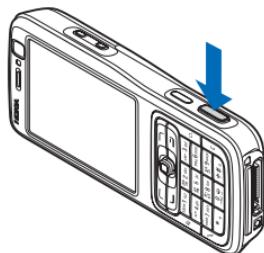

拍照

在拍照時，請注意以下事項：

- 請使用雙手保持相機的平衡。
- 數位縮放過的相片品質會比沒有縮放過的相片品質還要差。
- 如果過一段時間沒有觸碰任何按鍵，相機就會進入省電模式。欲繼續拍攝相片，請按●。

要拍照，請注意以下事項：

- 1 要啓動背面相機，請開啓滑蓋。若相機處於**影片模式**，請在啓動工具列選擇**切換至影像模式**。
- 2 欲鎖定某物件，請半按拍攝鍵（僅背面相機）。綠色對焦指示燈會出現於螢幕。若並未鎖定某物件，紅色對焦指示燈將會顯現。放開拍攝鍵，並再次半按此鍵。您也可不鎖定物件進行拍攝。
- 3 要使用背面相機拍照，請按拍攝鍵。在影像儲存好之前，請勿移動行動電話。

要放大或縮小，請使用行動電話側邊的縮放鍵。

拍照前，您可使用導覽鍵捲動到開啟的工具列以調整亮度和色彩。詳情請參閱第23頁之「**設定 – 調整顏色和亮度**」。

若變更了數位變焦、光線或色彩設定，就可能會花費較久的時間來儲存拍好的相片。

在拍照前，要釋放記憶體空間，請選擇選項 > 移至可用記憶體（必須在您備份影像和影片後，才可以使用）。請參閱第28頁的「可用記憶體」。

要啓動正面相機，請選擇選項 > 使用正面鏡頭。

要關閉背面相機，請關閉滑蓋。

靜態影像相機指示符號

靜態影像相機的觀景窗會顯示以下項目：

- 目前的拍攝模式指示符號 ①。
- 啓動工具列 ②，您可在拍照前捲動到要啓動的照片自動計時器、連拍模式或選取拍照模式、拍攝模式、閃光燈模式、白平衡、曝光值、顏色色調和感光度（此工具列在聚焦與影像拍攝時不會顯示）。請參閱第21頁的「啓動工具列」。
- 影像解析度指示符號 ③ 可顯示影片的品質為列印(300萬像素)-大（解析度 2048x1536）、列印(200萬像素)-中（解析度 1600x1200）、列印/郵件(80萬



像素)-小（解析度1024x768）或多媒體訊息(30萬像素)（解析度640x480）。

- 影像計數器 ④會依目前的影像品質設定與記憶容量您可拍攝的預估影像數目（計數器不會在聚焦或影像拍攝時顯示）。
- 手機記憶體 () 和記憶卡 () 指示符號 ⑤會顯示影像儲存的位置。

要顯示所有的觀景窗指示符號，請選擇選項 > 顯示圖示。只顯示相機狀態指示符號，請選擇隱藏圖示。

啓動工具列

在相機模式中，您可以在拍照或錄製影片之前後，使用啓動工具列做為捷徑來選擇物件或調整各項不同的設定。在啓動工具列中，請捲動到不同的物件，按下導覽鍵來選取。可用的選項會依照拍照模式以及您所處的狀態而有差異。您也可以定義是否讓啓動工具列一直在螢幕上顯示，還是要以按鍵啓動。若您想要啓動工具列在拍照或錄製影片的前後保持顯示，請選擇選項 > 顯示圖示。



若您想要啓動工具列在您需要的時候才顯示，請選擇選項 > **隱藏圖示**。您可以按下導覽鍵開啓啓動工具列。

拍照或錄製影片前，請在啓動工具列選擇以下選項：

 可在影片及影像模式之間切換。

 **A** 可選取拍攝模式

 **A** 可選取閃光燈模式

 **S** 可啓動自動計時器（僅限影像）。請參閱第24頁的「**將自己拍入相片 – 自動計時器**」。

 **S** 可啓動連拍模式（僅影像）。請參閱第24頁的「**連拍**」。

 **E** 可調整曝光值（僅限影像）

 **A** 可調整白平衡

 可選取顏色效果

 **ISO** **A** 可調整感光度（僅限影像）

圖示會變更以反映目前的設定狀態。

可用的選項會依照您所處在的畫面而有不同。

另請參閱第22頁「**拍照後**」中關於啓動工具列的說明，第26頁的「**錄影後**」以及第28頁**多媒體**中的「**啓動工具列**」**多媒體**。

拍照後

拍照後，請在啓動工具列選取下列（僅在靜態影像相機設定中，**顯示已拍攝影像**設為**開**才可使用）：

- 若不要保留拍攝的影像，請選擇**刪除**。
- 欲使用多媒體、電子郵件、藍牙連線或紅外線傳送影像或將影像上傳至線上相容的網路相簿，請按通話鍵或選取**傳送**。欲知更多相關資訊，請參閱第49頁的「**訊息**」、第79頁的「**藍牙連線**」和第33頁的「**線上分享**」。在通話期間是無法使用此選項的。您也可以在通話期間傳送影像給受話方。請選擇**傳送至來電號碼**（僅在通話期間可用）。
- 要將影像加標籤到列印籃，做為稍後列印，請選擇**加入列印籃**。
- 欲列印相片，請選取**列印**。請參閱第32頁的「**影像列印**」。
- 欲拍攝新影像，請選取**新影像**。

要將影像重新命名，請選取選項 > **重新命名影像**。

要使用相片作為動態待機顯示中的桌面圖案，請選取選項 > **設為桌面圖案**。

影像設定

影像錄製有兩種設定：**影像設定**和主要設定。欲調整**影像設定**，請參閱第23頁的「**設定 – 調整顏色和亮度**」。在您關閉相機後會回到預設設定，但是主要設

定在您下次變更前仍維持原來設定。欲變更主要設定，請選取選項 > 設定 與以下功能：

影像品質 — 列印(300萬像素)-大 (解析度 2048x1536)、列印(200萬像素)-中 (解析度 1600x1200)、列印/郵件(80萬像素)-小 (解析度 1024x768) 或多媒體訊息(30萬像素) (解析度 640x480)。影像品質愈好，佔據的記憶體容量就愈多。若想列印影像，請選擇列印(300萬像素)-大、列印(200萬像素)-中或列印/郵件(80萬像素)-小。若您想以電子郵件發送，請選擇列印/郵件(80萬像素)-小。欲透過多媒體訊息發送影像，請選擇多媒體訊息(30萬像素)。

上述解析度僅出現在背面相機。

加入相簿 — 選擇您是否要將影像儲存到多媒體的特定相簿中。若您選取是，可用相簿之清單將會開啟。

顯示已拍攝影像 — 若您要在拍照後看到拍好的影像，請選擇開。若您要立即繼續拍下一張照片，請選擇關。

預設影像 — 為已拍攝的影像定義預設的名稱。

進階數位縮放 (僅限背面相機) — 選取開讓相機平順的在數位與進階數位縮放間進行變焦。如果您想維持選取的影像品質之縮放限制，請選擇關。

拍攝聲 — 選擇拍照時的拍攝聲。

使用的記憶體 — 選擇儲存影像的位置。

還原相機設定 — 選取確定可回到相機設定的預設值。

閃光燈

閃光燈僅適用於背面相機。

在使用閃光燈時請保持安全距離。請勿近距離對人或動物使用閃光燈。在拍照時請勿擋住閃光燈。

本相機有LED閃光燈，可使用於光線微弱的情況下。以下的閃光燈模式可以在靜態影像相機中使用：自動 (A)、紅眼裝置 (O)、開 (F) 以及關 (X)。

欲變更閃光燈模式，請在啓動工具列中選擇想要的閃光燈模式。

設定 — 調整顏色和亮度

要讓相機更加精細地重新顯示色彩和光線，或者要增加相片或影片的效果，請使用導覽鍵來瀏覽啓動工具列並選擇以下選項：

白平衡 — 從清單選擇目前的光線情況。這可讓相機更加精細的重新顯示色彩。

曝光補償 (僅適用於影像) — 可調整相機的曝光時間。

色調 — 從清單選擇顏色效果。

感光度 (僅可使用於影像中) — 可選擇相機的感光度。應該是較暗的環境使用較高的感光度。

螢幕畫面會配合設定而變更，以顯示其對相片或影片之效果。

依據所選取的相機會有不同的設定。

設定會影響正面及背面相機；如果您變更正面相機的設定，背面相機的設定也會變更。在您關閉相機時，設定會回復到預設設定。

若您選取新的拍攝模式，已選取的拍攝模式會取代顏色及光線設定。請參閱第24頁的「**拍攝模式**」，您可以在選取拍攝模式後變更設定（如有需要）。

拍攝模式

拍攝模式可幫助您為目前環境找到適當的色彩和亮度設定。從拍攝模式清單中選擇拍攝相片或錄製影片的拍攝模式。拍攝模式設定是依據特定的樣式或環境設定的。

拍攝模式僅適用於背面相機。

使用導覽鍵來瀏覽啓動工具列並選擇以下選項：

影片拍攝模式

自動 (A)（預設）和**夜景 (C)**

影像拍攝模式

自動 (A)（預設）、**使用者自訂 (I)**、**特寫 (W)**、**肖像 (P)**、**風景 (S)**、**運動 (F)**、**夜景 (C)**與**夜間直式 (H)**。

拍照時，預設的拍攝模式為**自動**。

要將拍攝模式設為適合特定環境之設定，請捲動到**使用者自訂**，選取**選項 > 變更**。在使用者自訂的拍攝模式中，您可以調整不同的亮度和顏色設定。要複製另一個拍攝模式的設定，請選擇**依照場景模式**和想要的拍攝模式。

連拍

連拍模式僅適用於背面相機。

要將相機設定成六連拍或連拍更多張（若有足夠的記憶體），請在啓動工具列選擇**切換至連拍模式**。

要連拍六張，請按拍攝鍵。連拍六張以上，請按住拍攝鍵。要停止六連拍，請鬆開拍攝鍵。依照可使用的記憶體來看，您最多可以拍攝100張相片。

拍照之後，螢幕會以縮圖的方式顯示各相片。欲瀏覽相片，請按**●**開啓。

您也可以搭配自動計時器使用連拍模式。當使用自動計時器時，最多可連拍六張。

要回到連拍模式觀景窗，請按拍攝鍵。

將自己拍入相片 – 自動計時器

自動計時器僅適用於背面相機。

使用自動計時器延遲拍攝，好讓您能夠將自己拍進相片中。要設定自動計時器延遲拍攝，請在啓動工具列選擇**自動計時器 > 2秒、10秒或20秒**。欲啓動自動計

時器，請選擇**啓動**。在倒數時，您會聽見嗶聲。相機將在到達選取的倒數時間後拍照。

要切換**自動計時器**，請在啓動工具列中選擇**自動計時器 > 關**。

您也可以在連拍模式下使用自動計時器。

✿ 祕訣！在啓動工具列，選擇**自動計時器 > 2秒**，請在拍照時固定您的手部。

錄影

- 1 要啓動背面相機，請開啓滑蓋。若相機處於**影像模式**，請在啓動工具列選擇**切換至影片模式**。
- 2 按下拍攝鍵開始錄影。在肖像模式，請使用導覽鍵來錄製。螢幕會顯示紅色●錄影圖示，並發出提示音，表示已啓動錄影。
- 3 選取**停止**可停止錄影。影片會自動儲存在**多媒體的影像和影片**資料夾。請參閱第27頁的「**多媒體資料**」。影片最長可錄60分鐘（若記憶體足夠）。

要隨時暫停錄影，請按**暫停**。螢幕上會閃爍暫停圖示(II)。若已設定暫停錄影，而且在一分鐘內沒有按任何按鍵，錄影就會自動停止。再次按下拍攝鍵可繼續進行錄影。

要放大或縮小主體，請使用行動電話側邊的縮放鍵。

錄影前，您可使用導覽鍵瀏覽開啓的工具列以調整亮度和色彩。詳情請參閱第23頁的「**設定 – 調整顏色和亮度**」與第24頁的「**拍攝模式**」。

在錄影前，要釋放記憶體空間，請選擇**選項 > 移至可用記憶體**（只在您將影像或影片備份後，才可以使用）。請參閱第28頁的「**可用記憶體**」。

要啓動正面相機，請選擇**選項 > 使用正面鏡頭**。

影片拍攝指示符號

影片觀景窗將會顯示以下項目：

- 目前拍攝模式的指示符號**1**。
- 視訊穩定指示符號**2**
- 靜音開啓指示符號**3**。
- 啓動中的工具列**4**可讓您在攝影前瀏覽欲選取的拍攝模式、白平衡和色調設定（此工具列不會在錄影期間顯示）。
- 可錄製影片的總時數**5**。當您正在錄影時，目前的影片長度計時器亦會顯示已過時間和剩餘時間。
- 手機記憶體(●)與記憶卡(●)指示符號**6**會顯示影片儲存的位置。
- 影片品質指示符號**7**顯示影片的品質為**高**、**標準**或**分享**。
- 影片檔案類型**8**。



要顯示所有的觀景窗指示符號,請選擇選項 > 顯示圖示。選取隱藏圖示只會顯示影片狀態指示符號、錄影中、可用的錄影時間、縮放列以及選擇鍵。

要啓動正面相機,請選擇選項 > 使用正面鏡頭。

錄影後

錄製影片後,請在啓動工具列選取下列:(僅在影片設定中,顯示已拍攝影片設為開才可用)

- 欲立即播放您剛錄製的影片,請選取播放。
- 若您想刪除該影片,請選擇刪除。
- 要使用多媒體訊息、電子郵件、藍牙連線或紅外線傳送影片或上傳到線上相容的網路相簿,請按下通話鍵或選取傳送。欲知更多相關資訊,請參閱第49頁的「訊息」、第79頁的「藍牙連線」和第33頁的「線上分享」。在通話期間是無法使用此選項的。您無法在多媒體訊息中發送儲存為.mp4檔案格式的影片。您也可以在通話期間傳送影片給受話方。選擇傳送至來電號碼。
- 欲錄製新的影片,請選取新影片。

要將影片重新命名,請選取選項 > 重新命名影片。

影片設定

影片設定有兩種錄製設定:影片設定和主要設定。要調整影片設定的設定,請參閱第23頁的「設定 - 調整顏色和亮度」。在您關閉相機後設定會回到預設設

定,但是主要設定在您下次變更前仍維持原來設定。欲變更主要設定,請選取選項 > 設定與以下功能:

影片品質 — 將影片品質設定為高(在相容的電視、電腦或手機上保持最佳的播放品質)、標準(透過手機播放的標準品質)與分享(傳送多媒體訊息的影片限制)。若您想在相容的電腦或電視上觀看影片,請選取高,其具有CIF解析度(352x288)與.mp4檔案格式。欲透過多媒體訊息傳送影片,請選取分享(QCIF解析,.3gp檔案格式)。以分享功能所錄製的影片大小會限制在300 KB以內(全長約20秒),以方便您將影片附在多媒體訊息發送到相容裝置。

防止影片震動 — 請選取開以減少錄製影片時的相機震動。

錄音 — 若您想同時錄製影像與聲音,請選取開。

加入相簿 — 選擇您是否要將錄製的影像儲存到多媒體的特定相簿中。選擇是可開啟可用相簿之清單。

顯示已拍攝影片 — 選擇是否要於錄影停止後在螢幕上顯示已錄製影片的第一個畫面。若為背面相機,請在啓動工具列選擇播放,若為正面相機,請選擇選項 > 播放以觀看影片。

預設影片 — 為已拍攝影片定義預設名稱。

使用的記憶體 — 定義預設的儲存記憶體:手機記憶體或記憶卡(如果已插入)。

還原相機設定 — 選取確定可回到相機設定的預設值。

多媒體資料

欲儲存並組織您的影像、影片、聲音檔、播放清單以及線上播放連結，請按下 ，選擇 **多媒體**。

 **秘訣！**若您位於另一個應用程式，要查看最後儲存在 **多媒體** 的相片，請按下行動電話側邊的回顧鍵 。要進入 **影像和影片** 資料夾主畫面，請再次按下回顧鍵。

查看與瀏覽檔案

選取 **影像和影片** 、**曲目** 、**聲音檔** 、**串流連結** 、**簡報**  或 **所有檔案** ，然後按  將其開啟。

您可以瀏覽及開啟資料夾：標記、複製和移動項目到資料夾。您也可以建立相簿：標記、複製並新增項目至相簿。請參閱第 29 頁的「**相簿**」。

儲存在相容記憶卡（若有插入）的檔案會以  表示。



要開啟檔案，請按 。影片、.ram 檔以及線上播放連結均會在 **RealPlayer** 開啓並播放。

欲將檔案複製或移動到記憶卡（若有插入）或手機記憶體，請選擇一個檔案或 **選項 > 移動和複製 > 複製至記憶卡、移動至記憶卡、複製至手機記憶體** 或 **移動至手機記憶體**。

欲使用瀏覽器下載曲目或聲音檔到 **多媒體**，請在 **曲目** 或 **聲音檔** 資料夾，選取 **曲目下載** 或 **聲音下載**。欲下載影像或影片，請在 **影像和影片** 資料夾選擇下載圖示。瀏覽器會開啓，您可以選擇下載網站的書籤。

影像與影片

相機所拍攝的相片和錄製的影片會儲存在 **多媒體** 的 **影像和影片** 資料夾中。影像和影片也可以被包含在多媒體訊息、利用電子郵件附件或透過藍牙連線或使用紅外線發送給您。要在 **多媒體** 或 **RealPlayer** 中觀看已接收的影像或影片，您必須將其儲存在手機記憶體或相容記憶卡中（若已插入）。

在 **多媒體** 開啓 **影像和影片** 資料夾。影像和影片檔是在迴路中以日期排序。會顯示出檔案數目。欲一一瀏覽檔案，請向左或向右轉動。要依群組瀏覽檔案，可向上或向下捲動。

當影像已開啟，欲放大影像，請按下行動電話側邊的縮放鍵。螢幕左下角會顯示縮放比例。縮放比例不會永久儲存。

要將選取的影像向左或向右旋轉，請選擇選項 > 旋轉。

要編輯影片或相片，請選擇選項 > 編輯。開啓影像編輯器或影片編輯器。請參閱第30頁的「編輯影片」。請參閱第29頁的「編輯影像」。

要建立自訂影片，在多媒體選擇一個或多個影片，然後選擇選項 > 編輯。請參閱第30頁的「編輯影片」。

要從相容印表機列印影像，或是要將影像儲存到記憶卡（若已插入）來列印，請選擇選項 > 列印。請參閱第32頁的「影像列印」。您也可以為影像加標籤，作為稍後在多媒體的列印籃列印。請參閱第29頁的「列印籃」。

要在多媒體增加影像或影片到相簿，請選擇選項 > 相簿 > 加入相簿。請參閱第29頁的「相簿」。

要將相片設為背景影像，請選擇相片和選項 > 使用影像 > 設為桌面圖案。

要刪除影像或影片，請按 C。

啓動工具列

在影像和影片資料夾，您可以使用啓動工具列作為捷徑來選擇不同的作業。啓動工具列必須是在您已選取影像或影片後才能使用。

在啓動工具列中，請上下捲動到不同的項目，然後按導覽鍵來選取。可用的選項會依照是否已選取影像或影片以及您所處的狀態而有差異。您也可以定義是否讓啓動工具列一直在螢幕上顯示，還是要以按鍵啓動。

若您想要在螢幕看見啓動工具列，請選取選項 > 顯示圖示。

若您想要啓動工具列在您需要的時候才顯示，請選擇選項 > 隱藏圖示。欲開啓啓動工具列，請按下導覽鍵。

選擇以下設定：

▶ 播放已選取的影片

◀ 發送已選取的影像或影片

✚ / ✖ 從列印籃新增或移除影像。請參閱第29頁的「列印籃」。

☒ 查看列印籃中的影像

☒ 在所選相簿中以投影片播放影像

☒ 刪除已選取的影像或影片

☒ 列印已查看的影像

可使用的選項須視您所在的畫面而定。

可用記憶體

欲降低儲存在多媒體的影像解析度及檔案大小，並為新相片釋放更多記憶體，請選取選項 > 壓縮影像。欲

先為影像備份，請複製該影像到相容的電腦或其他位置。選擇**壓縮影像**將影像解析度降低為640x480。

要複製項目到其他位置或其他裝置來增加可用的記憶體空間，請選擇檔案和**選項 > 可用記憶體**。您可以瀏覽已複製的檔案清單。欲從**多媒體**移動複製的檔案，請選擇**選項 > 刪除**。

列印籃

您可以為影像加標籤到列印籃，然後在稍後使用相容的印表機或相容的沖洗機列印（若有的話）。請參閱第32頁的「**影像列印**」。加為標籤的影像會在**影像和影片**資料夾與相簿以  表示。

要為影像加標籤做稍後列印，請選取影像，然後從啓動工具列**加入列印籃**。

要在列印籃查看影像，請在啓動工具列選擇**檢視列印籃**或是在**影像和影片**資料夾（只在您將影像新增到列印籃後，才可以使用），請選取列印籃圖示 。

要從列印籃移除影像，請選擇在**影像和影片**資料夾或相簿中的影像，然後在啓動工具列中選擇**從列印移除**。

相簿

相簿可讓您方便管理影像與影片。要查看相簿清單，在**影像和影片**資料夾中，選擇**選項 > 相簿 > 檢視相簿**。

要在多媒體增加影像或影片到相簿，請捲動到該影像或影片，然後選擇**選項 > 相簿 > 加入相簿**。之後會開啟相簿清單。選擇您要用來增加相片或影片的相簿，然後按 。

若要從相簿刪除檔案，請按 。檔案不會從**多媒體**的**影像和影片**資料夾中刪除。

要建立新相簿，請在相簿清單畫面，選取**選項 > 新相簿**。

編輯影像

欲在拍攝後編輯相片或編輯已儲存在**多媒體**的相片，請選取**選項 > 編輯**。

選取**選項 > 套用效果**來開啟您用來編輯不同選項的網格（以小圖示顯示）。您可以裁切和轉動影像、調整亮度、色彩、對比和解析度，以及增加效果、文字、美工圖案或是增加相框到影像中。

裁切影像

要裁切影像，請選取**選項 > 套用效果 > 裁切**。要手動裁切影像大小，請選擇**手動**，或從清單選擇預先定義的畫面比例。若選擇**手動**，影像的左上角會出現一個十字符號。移動導覽鍵以選擇要裁切的區域，然後選擇**設定**。另一個十字符號會出現右下角。再選擇要裁切的區域。要調整第一個選取的區域，請選擇**返回**。選取區域會變成長方形，也就是要裁切的影像部份。

若選擇預先定義的畫面比例，請選擇要裁切之影像的左上角。要重新調整反白區域的大小，請使用導覽鍵。要固定選取的區域，請選擇 **◎**。要於相片中移動選取區域，請使用導覽鍵。要選擇要裁切的區域，請按 **◎**。

消除紅眼

要在影像中消除紅眼，請選擇 **選項 > 套用效果 > 消除紅眼**。將十字符號移到眼睛部份，然後按 **◎**。螢幕上會顯示一個環圈。要重新調整適合眼睛大小的環圈，請移動導覽鍵。要消除紅眼，請按 **◎**。

實用的捷徑

影像編輯器中的捷徑：

- 要以全螢幕觀看影像，請按 *****。要再回到一般畫面，請再按 *****。
- 若要將影像順時鐘旋轉或逆時鐘旋轉，請按 **3** 或 **1**。
- 要放大或縮小，請按 **5** 或 **0**。
- 要於縮放的影像內移動，請向上、下、左或右捲動。

編輯影片

要編輯 **多媒體**的影片和建立自訂影片，請捲動到該影片，然後選擇 **選項 > 編輯 > 合併、變更聲音、加入文字**

字、剪接或建立muvee。請參閱第27頁的「**多媒體資料**」。

✿ 祕訣！您亦可使用 **電影剪接** 建立自訂影片。請選取影片與影像來建立muvee，並選取 **選項 > 編輯 > 建立muvee**。請參閱第81頁的「**使用藍牙連線發送資料**」。

影片編輯器可支援影片格式3gp、.mp4與聲音檔格式.aac、.amr、.mp3和.wav。

自訂的影片會自動儲存在**多媒體**中的**影像和影片**。影片會儲存在記憶卡中。若記憶卡無法使用，則會使用手機記憶體。

新增影像、影片、聲音與文字

您可以新增影像、影片和文字到**多媒體**中選取的影片來建立自訂影片。

要使用選取的影片來合併影像或影片，請到**影像和影片**資料夾，選取**選項 > 編輯 > 合併 > 影像或影片**。選取想要的檔案，然後按**選取**。

要新增聲音檔，然後取代影片中的原始聲音檔，請選取**選項 > 編輯 > 變更聲音**和聲音檔。

要在影片開頭或結束的地方新增文字，請選取**選項 > 編輯 > 加入文字**，然後輸入您要新增的文字，按**確定**。接著選擇您要新增文字的地方：**開始**或**結束**。

剪接影片

您可以剪接影片，然後新增開始與結束標記，從影片來區隔每個部分。在 **影像和影片** 資料夾中，選擇 **選項 > 編輯 > 剪接**。

要從一開始播放選取的影片，請選取 **選項 > 播放**。

秘訣！要拍攝影片快照，請按編輯鍵。

要選擇包含在自訂影片的部分影片，並定義開始與結束，請捲動到影片中您要編輯的起點，選取 **選項 > 開始標記或結束標記**。要編輯選取部分的開始與結束，請捲動到想要的標記，按下導覽鍵。然後您就可以把選取的標記在時間軸上往前或往後移動。

要移動所有的標記，請選取 **選項 > 移除 > 所有標記**。欲預覽影片，請選取 **選項 > 播放標記的區段**。要在時間軸上移動，請捲動向左或向右。

要停止播放影片，請按下 **暫停**。欲繼續播放影片，請選取 **選項 > 播放**。要回到剪接影片的畫面，請按下 **返回**。

要儲存變更並回到 **多媒體**，請按下 **完成**。

傳送影片

要傳送影片，請選擇 **選項 > 傳送 > 透過多媒體訊息、透過郵件、透過藍牙、透過紅外線或網路上傳**。請洽詢您的服務提供商以得知可傳送的多媒體訊息大小上限之詳細資訊。

秘訣！若您要發送的影片超出服務提供商支援多媒體訊息的大小上限，可以轉而使用藍牙無線技術來傳送影片。請參閱第81頁的「**使用藍牙連線發送資料**」。您也可以使用藍牙連線、USB資料傳輸線或相容的記憶卡讀卡機週邊商品將影片傳輸至相容的電腦。

投影片放映

在啓動工具列，選取 **開始投影片放映** 可以全螢幕觀看影像投影片。投影片放映會從選取的檔案開始。選擇以下設定：

- **暫停** — 可暫停投影片放映
- **繼續** — 可恢復投影片放映（若暫停的話）
- **結束** — 可關閉投影片放映

欲瀏覽影像，請按下 **◀**（上一張）或 **▶**（下一張）（僅在 **縮放和取景** 關閉時可用）。

要調整投影片放映節奏，在開始投影片放映前，請先選擇 **選項 > 投影片放映 > 設定 > 每張投影片間隔**。

要讓投影片流暢地一張接一張放映，然後讓多媒體隨機縮放影像，請選取 **縮放和取景**。

要在投影片放映增加聲音效果，請選擇 **選項 > 投影片放映 > 設定** 以及下列選項：

- **音樂** — 選擇 **開**或**關**。
- **曲目** — 從清單中選擇一個音樂檔。

要降低或增加音量，請使用行動電話旁邊的音量鍵。

簡報

有了簡報，您可以觀看SVG（可變動的向量繪圖形文件）檔案，例如：卡通和地圖。在使用不同螢幕大小和解析度列印或觀看SVG影像時，其影像不會失真，會維持原貌。要觀看SVG檔案，請選擇[簡報](#)資料夾，捲動到某個影像，然後選擇[選項](#) > [播放](#)。

要放大，請按 **5**。要縮小，請按 **0**。

要在全螢幕和一般螢幕之間進行切換，請按 *****。

影像列印

要使用[影像列印](#)來列印影像，請選擇要列印的影像，以及多媒體資料、相機、影像編輯器或影像瀏覽器中的列印選項。

使用[影像列印](#)，透過相容的USB資料傳輸線或藍牙連線來列印影像。您也能夠將影像儲存到相容的記憶卡（如果有的話），然後使用具有記憶卡讀卡機的相容印表機列印影像。

您可以只列印.jpeg格式的影像。相機所拍攝的相片會自動儲存成.jpeg格式。

要使用與PictBridge相容的印表機列印，請於選擇列印選項前，連接資料傳輸線。

列印選項

當您首次使用[影像列印](#)時，在您選擇影像後，會顯示可用的相容印表機清單。選擇一台印表機。該印表機會設為預設印表機。

若您使用相容的資料傳輸線（例如：Nokia資料傳輸線CA-53）連接到具有PictBridge的相容印表機，該印表機會自動顯示。

如果預設印表機無法使用，會顯示可用的印表機裝置清單。

要變更預設的印表機，請選擇[選項](#) > [設定](#) > [預設印表機](#)。

預覽列印

只有在多媒體開始列印影像時會開啓預覽列印畫面。選擇的影像會以預先定義的版面配置顯示。要變更版面配置，請左右捲動導覽鍵以查看印表機可用的版面。若一個頁面上無法顯示多個影像，請向上或向下捲動以顯示其他頁面。

列印設定

視選取的列印裝置功能而定，可用的設定選項也會有所不同。

要設定預設的印表機，請選擇[選項](#) > [預設印表機](#)。

要選擇紙張大小，請選擇**紙張大小**、從清單選擇紙張大小和**確定**。選擇**取消**可回到上一個畫面。

線上分享

有了**線上分享**應用程式，您就可以分享位於網路上相容的線上相簿、部落格 (weblog) 或其他線上分享服務內的影像與影片。您可以上傳內容、儲存未完成的文章草稿（於稍後繼續完成）並觀看相簿的內容。支援的內容類型也許會受到服務提供商影響而不一定。

開始使用

要開始使用**線上分享**，您必須向線上影像分享服務提供商來訂閱此服務。您可以使用服務提供商的網頁來訂閱服務。請與您的服務提供商聯繫以取得訂閱服務的詳細資訊。需要更多有關於相容的服務提供商的詳細資訊，請參考www.nokia.com.tw/support。

當您第一次開啓在**線上分享**應用程式中的服務，您必須建立新帳號並定義使用者名稱和密碼。稍後您將可以透過在**線上分享**應用程式內的**選項 > 設定**來進入帳戶設定。請參閱第34頁的「**線上分享設定**」。

上傳檔案

按下 ，然後選擇**多媒體 > 影像和影片**、您要上傳的檔案以及**選項 > 傳送 > 網路上傳**。您也可以在使用背面相機時，進入**線上分享**應用程式。

選取服務畫面會開啓。欲建立服務的新帳號，請選取**選項 > 新增帳號**或在服務清單寫有文字的**建立新的服務**圖示。若您在離線時已建立新帳號，或是已透過相容電腦修改過帳號或服務設定，欲更新行動電話中的服務清單，請選取**選項 > 櫄取服務**。欲選取服務，請按下導覽鍵。

當您選擇服務，選取的影像和影片會在編輯狀態顯示。您可以開啓並查看檔案、組織檔案、加入文字或增新檔案。

欲中途取消網路上傳，並儲存已建立的文章作為草稿，請選取**返回 > 另存為草稿**。若上傳動作已開始，請選取**取消 > 另存為草稿**。

欲連線到服務並上傳檔案到網路上，請選取**選項 > 上傳**或按下 。

開啓線上服務

若要查看線上服務中上傳的影像和影片，以及手機中的草稿和已發送的項目，在**影像和影片**中選取**選項 > 開啓線上服務**。若您在離線時建立新帳號或透過相容電腦上的網路瀏覽器修改過帳號或服務設定，若要更

新手機中的服務清單，請選取選項 > 擷取服務。從清單選擇想要的服務。

在您開啟服務後，請選取以下選項：

- **在網路瀏覽器中開啟** — 可連線到選取的服務並使用網路瀏覽器查看上傳檔案並設計相簿。畫面因服務提供商的不同而有所差異。
- **草稿** — 可查看並編輯文章草稿，然後將它們上傳到網路。
- **已傳送** — 可查看最近20篇在本行動電話建立的文章。
- **新文章** — 可建立新文章。

可用的選項視服務提供商不同而有所差異。

線上分享設定

欲編輯線上分享設定，請在線上分享應用程式選取選項 > 設定。

我的帳號

在我的帳號，您可以建立新帳號或編輯現有帳號。要建立新帳號，請選擇選項 > 新增帳號。欲編輯現有帳號，請選取該帳號和選項 > 編輯。選擇以下設定：

帳號名稱 — 可為帳號輸入想要的名稱。

服務提供商 — 可選取您打算使用的服務提供商。您無法為現有的帳號變更服務提供商，要建立新的服務提供商，必須另外建立一個新帳號。若您刪除我的帳

號中的帳號，有關於此帳號的相關服務也會從行動電話中被刪除，包括在此服務中所發送的項目。

使用者名稱與密碼 — 當您在線上服務註冊後，可輸入您帳號的使用者名稱與密碼。

上傳影像大小 — 可選取要上傳至服務的影像大小。

應用程式設定

顯示影像大小 — 可選取顯示在您手機螢幕的影像大小。此設定不會影響上傳影像的大小。

顯示文字大小 — 可選取在草稿或發送文字時的字體大小，以及新增或編輯文章時的文字大小。

進階

服務提供商 — 可查看或編輯服務提供商的設定、新增服務提供商或查看服務提供商的詳細資訊。若您變更服務提供商，前一個服務提供商的所有關於我的帳號的資訊將會遺失。您無法變更事先定義好的服務提供商的設定。

預設存取點 — 可變更用來連線到線上服務的存取點，請選取您要的存取點。

媒體應用程式



Flash播放機

有了**Flash**，您就可以用為行動裝置設計的相容Flash檔案來觀看、播放以及產生互動樂趣。

組織檔案

按**□**，然後選擇**應用程式 > Flash**。

欲開啓資料夾或播放Flash檔案，請捲動到該檔案，然後按下導覽鍵。

欲發送檔案到相容裝置，請捲動到該檔案，然後按下通話鍵。

欲複製Flash檔案到另一個資料夾，請選取**選項 > 組織 > 複製到資料夾**。

欲移動Flash檔案到另一個資料夾，請選取**選項 > 組織 > 移動至資料夾**。

欲建立資料夾來組織Flash檔案，請選取**選項 > 組織 > 新增資料夾**。

可用的選項可能會有所不同。

要刪除 Flash 檔案，請捲動到該檔案，然後按**C**。

播放Flash檔案

按**□**，然後選擇**應用程式 > Flash**。捲動到Flash檔案，然後按下導覽鍵。

要增加或降低音量，請使用手機側邊的音量鍵。

如果可以的話，選擇**選項**和以下選項：

暫停 — 可暫停播放

停止 — 可停止播放

畫質 — 可選取播放畫質。若播放品質不清楚又慢，請選取**一般**或**低**。

全螢幕 — 可使用全螢幕播放檔案。要回到標準螢幕，請選擇**標準螢幕**。

即使按鍵功能無法在全螢幕中顯示，只要按下任一選擇鍵就會出現。

調整至螢幕大小 — 縮放後以原始大小播放檔案

影像分區模式已開 — 放大後可使用導覽鍵在螢幕四處移動

收音機

按 ，並選取 **收音機**。您可以使用此應用程式來收聽擁有自動搜尋和預設頻道功能的傳統FM收音機。或者，若您搜尋到的電台有提供收音機服務，您就可以同時在螢幕上觀看與廣播節目相關的類似視覺資訊。收音機服務使用封包數據連線（系統服務）。您可以一邊收聽FM收音機，一邊使用其他應用程式。

若您不能存取收音機服務，就表示您所在區域的系統業者和廣播電台也許不支援收音機。

收聽收音機時，仍然可以正常撥打電話或接聽來電。在通話期間，收音機會靜音。

收音機依照系統接收的國家資訊，選擇使用的頻帶。如果此資訊無法使用，可能會要求您選擇所在地區，或是您可以在收音機設定中選擇地區。請參閱第37頁的「**設定**」。

收聽收音機

注意：收音機廣播品質的好壞須視廣播電台在該特定區域的涵蓋範圍而定。

FM收音機使用的天線並非無線裝置的天線。您必須將相容耳機或週邊產品附接到本裝置，才能使FM收音機運作正常。

按 ，並選取 **收音機**。要搜尋電台，請選擇  或 。要手動調整頻道，請選擇 **選項 > 手動搜尋**。

如果之前有儲存廣播電台，請選擇  或  到下一個或前一個已儲存的電台，或者按相關的數字鍵以選擇電台的記憶體位置。

要調整音量，請按音量鍵。要使用擴音器收聽廣播，請選擇 **選項 > 啓動擴音器**。

 **警告：**請調整適當音量收聽音樂。長期曝露在高音量的環境下可能會損壞您的聽力。使用擴音器功能時請勿將本行動電話拿到耳朵旁邊，因為可能會太大聲。

要依照位置瀏覽可用之電台，請選擇 **選項 > 電台目錄**（系統服務）。

要將目前收聽的電台儲存到電台清單中，請選擇 **選項 > 儲存電台**。要開啟已儲存的電台清單，請選擇 **選項 > 電台**。

要回到待機模式並且讓FM收音機在背景播放，請選擇 **選項 > 背景播放**。

觀看視覺內容（系統服務）

要得知是否有提供此服務和收取的費用，以及申請此服務的相關事宜，請洽詢您的服務提供商。

要觀看目前收聽的電台的視覺內容，請選擇  或 **選項 > 啓動視覺服務**。如果沒有儲存電台的視覺服

務ID，請將其輸入，或選擇**擷取**在電台目錄中搜尋（系統服務）。

當視覺服務的連線已建立時，螢幕會顯示目前的視覺內容。

為視覺內容調整螢幕設定，可選擇**選項 > 螢幕顯示設定**。

目前台灣地區尚未開通此服務。

已儲存的電台

您可以在收音機中儲存最多20個廣播電台。要開啓電台清單，請選擇**選項 > 電台**。

要聽取已儲存的電台，請選擇**選項 > 電台 > 收聽**。要觀看有視覺廣播服務的電台的視覺內容，請選擇**選項 > 電台 > 啓動視覺服務**。

要變更電台詳細資訊，請選擇**選項 > 電台 > 編輯**。

設定

選擇**選項 > 設定**和以下功能：

啓動鈴聲 — 選擇是否要在應用程式開啓時播放提示音。

自動啓動服務 — 選擇**是**可在您選取已儲存且提供視覺廣播服務的電台時，使視覺廣播服務自動啓動。

存取點 — 選擇要用來建立數據連線的存取點。您不需要存取點便可將此應用程式當作一般FM收音機使用。

目前地區 — 選擇您目前所在地區。此設定僅在開啓應用程式且而網路未涵蓋該地區時才會顯示。



RealPlayer

按 ，選擇**應用程式 > RealPlayer**。有了**RealPlayer**，您可以播放影片，或者透過OTA的方式線上播放媒體檔。線上播放連結可以在您瀏覽網頁時啓動，或者也可以儲存在手機記憶體或記憶卡中（若已插入）。

RealPlayer支援的檔案副檔名為.3gp、.mp4或.ram。但是，**RealPlayer**不一定會支援所有檔案格式，或所有檔案格式的類型。例如，**RealPlayer**會嘗試開啓所有.mp4的檔案，但有些.mp4檔也許包含與3GPP標準不相容的內容，因此手機不支援該檔案。

播放影片

1 若要播放儲存在手機記憶體或記憶卡（若已插入）的媒體檔，請選擇**選項 > 開啓**，和下列選項：

最近播放的檔案 — 播放最近使用**RealPlayer**播放過的六個檔案其中之一。

已儲存的影片 — 播放儲存在**多媒體**的檔案。

請參閱第27頁的「[多媒體資料](#)」。
2 滾動到一個檔案，按  來播放檔案。

播放時的快捷鍵：

- 要快轉，請按住 。
- 要倒轉媒體檔的內容，請按住 。
- 欲靜音，請長按行動電話旁邊的音量鍵，直到  出現。要開啟聲音，請長按音量鍵直到  出現為止。

透過遠端無線傳輸 (OTA) 線上播放內容

許多服務提供商會要求您使用網路存取點 (IAP) 做為預設的存取點。其他服務提供商可允許您使用WAP存取點。

您可以在行動電話初次開機時設定存取點。

如需更多資訊，請洽詢您的服務提供商。

在[RealPlayer](#)中，您只能開啓rtsp://URL位址，但是[RealPlayer](#)會辨識.ram檔中的http連結。

要以遠端無線傳輸 (OTA, over the air) 的方式線上播放內容（串流），請選擇儲存在[多媒體](#)、網頁上或者包含在文字訊息或多媒體訊息中收到的串流連結。在開始線上播放實況內容之前，您的裝置會先連線到該網站並開始下載內容。其內容不會儲存在裝置中。

接收RealPlayer設定

您可以從您的服務提供商接收[RealPlayer](#)所需設定的特別文字訊息。請參閱第52頁的「[資料和設定](#)」。請洽詢您的服務提供商以取得更詳細的資訊。

變更RealPlayer設定

選擇[選項](#) > [設定](#)和以下功能：

影片 — 可讓[RealPlayer](#)在結束播放後自動重播影片。

連線 — 選擇是否要使用Proxy伺服器、變更預設存取點，以及設定連線時要使用的通訊埠範圍。請洽詢您的服務提供商以取得正確設定。

Proxy設定

使用Proxy — 要使用proxy伺服器，請選擇[是](#)。

Proxy伺服器位址 — 輸入Proxy伺服器的IP位址。

Proxy通訊埠號碼 — Proxy伺服器的通訊埠號碼。

 **詞彙解釋**：Proxy伺服器是多媒體伺服器與其用戶之間的中間伺服器。一些服務提供商使用這種伺服器來加強安全性並加快含有聲音或影片檔的網頁的瀏覽速度。

系統設定

預設存取點 — 滾動到要連線到網際網路的存取點，然後按 。

連線時間 — 設定RealPlayer在您暫停透過網路連結播放多媒體影片時從網路中斷的時間。選擇**使用者自訂**，然後按○。輸入時間，然後選擇**確定**。

最低UDP通訊埠號碼 — 輸入伺服器通訊埠範圍的最低通訊埠編號。最小的值為1024。

最高UDP通訊埠號碼 — 輸入伺服器通訊埠範圍的最高通訊埠編號。最大的值為65535。

選擇**選項** > **進階設定**可編輯不同網路的頻寬值。

電影剪接

欲建立muvee，請按下 f，然後選取**多媒體** > **影像和影片** > **選項** > **編輯** > **建立muvee**。

muvees是簡短且經編輯過的短片，而且可以包含影片、影像、音樂和文字。在您選擇muvee樣式後，會由**電影剪接**自動建立。**電影剪接**使用所選取之樣式的預設音樂和文字。在自訂muvee中，您可以選擇影片和音樂檔、影像和樣式，而且也可以增加開場和結束訊息。您可以使用多媒體訊息發送muvee。

muvee可以以.3gp檔案格式儲存在**多媒體**中的**影像和影片**資料夾。

建立快速muvee

- 1 在**多媒體**，請選取muvee要的影像和影片，接著選取**選項** > **編輯** > **建立muvee**。樣式選擇畫面會開啟。
- 2 從樣式清單選擇muvee樣式。
- 3 選擇**選項** > **建立muvee**。

建立自訂muvee

- 1 在**多媒體**，請選取muvee要的影像和影片，接著選取**選項** > **編輯** > **建立muvee**。樣式選擇畫面會開啟。
- 2 滾動到一名連絡人，然後選擇**選項** > **自訂**。
- 3 在**影片與影像或音樂**選擇您要包含在muvee中的影片。

在**影片與影像**中，您可以定義要用來播放muvee的檔案順序。選擇到要移動的檔案，按○。滾動到您想在其下放置標記檔案的檔案，然後按○。欲從muvee新增或移動影像與影片，請選取**選項** > **新增/移除**。

要修剪影片，請在**影片與影像**選擇**選項** > **選取內容**。請參閱第40頁的「**選取內容**」。

在**訊息**中，您可以將開頭或結尾文字加到muvee中。

在**長度**中，您可以定義muvee的長度。可選取下列選項：

使用者自訂 — 定義muvee的長度

多媒體訊息 — 最佳化muvee的長度以便使用多媒體訊息發送。

與音樂長度相同 — 設定muvee長度和選取的音樂相同。

自動選取 — 包含muvee中所有選取的影像和影片。

- 4 選擇選項 > 建立muvee。預覽畫面會開啟。
- 5 在儲存前要預覽自訂的muvee，請選取選項 > 播放。
- 6 要儲存muvee，請選擇選項 > 儲存。

要使用相同樣式設定來建立新的自訂muvee，請選擇選項 > 重新製作。

選取內容

要編輯選取的影片，請在**影片與影像**資料夾選擇選項 > 選取內容。您可以選擇要包括或是不包括在muvee中的影片部份。在投影片中，綠色表示包括，紅色為不包括，灰色為中立的部份。

要將影片某部份包括於muvee中，捲動到該部份，然後選擇選項 > 包括。不要包括其中某部份，請選擇選項 > 排除。不要包括其中一個鏡頭，請選擇選項 > 排除影片片段。

要讓**電影剪接**隨機包括或不包括影片的某部份，捲動到該部份，然後選擇選項 > 標記為中性。

要讓**電影剪接**隨機包括或不包括影片的某部份，請選擇選項 > 將全部標記為中性。

設定

在樣式選擇畫面中，請選取選項 > 自訂 > 設定來編輯以下選項：

使用的記憶體 — 選擇儲存muvee的位置。

解析度 — 選擇muvee的解析度。選取自動可依照所選影片的數量及長度來使用最佳化的解析度。

預設muvee名稱 — 設定muvee的預設名稱。

時間管理

時鐘

按 ，然後選擇 **應用程式 > 時鐘**。要設定新鬧鈴，請選擇 **選項 > 設定鬧鈴**。啓動鬧鈴後，就會出現 。

要關閉鬧鈴，請選擇 **停止**，或將鬧鈴停止5分鐘，然後選擇 **重響**。

若在關機時到達預定的鬧鈴時間，本行動電話將自動開機並開始播放鬧鈴聲。若選擇 **停止**，行動電話將詢問您是否要開機進行通話。選擇 **否** 關機，或選擇 **是** 可撥打電話與接聽來電。在使用無線電話會造成干擾或危險的地方，請勿選擇 **是**。

要取消鬧鈴，請選擇 **應用程式 > 時鐘 > 選項 > 取消鬧鈴**。

時鐘設定

要變更時鐘設定，請按 ，然後選擇 **應用程式 > 時鐘 > 選項 > 設定**。

要變更時間或日期，請在時鐘功能表選擇 **時間** 或 **日期**。

要變更待機模式中顯示的時鐘，請選擇 **時鐘類型 > 指針式時鐘** 或 **數位式時鐘**。

要允許行動電話系統更新行動電話的時間、日期和時區資訊（系統服務），請選擇 **時間自動更新 > 開**。

要變更鬧鈴聲，請選擇 **鬧鈴鈴聲**。

世界時鐘

要開啓世界時鐘畫面，請開啓 **時鐘**，然後按 。在世界時鐘畫面中，您可以查看不同城市的時間。

要增加清單中的城市，請選擇 **選項 > 加入城市**。您最多可以在清單中加入15個城市。

要設定您所在的城市，請捲動到該城市，然後選擇 **選項 > 目前所在城市**。該城市會顯示在時鐘主畫面，而且裝置的時間也會根據選取的城市隨之變更。請檢查時間是否正確並符合您的時區。

行事曆

使用 **行事曆** 提醒您會議和紀念日，並且可以記錄您的作業和其他備註。

建立行事曆項目

✿ 捷徑：在當日畫面、當週畫面或當月畫面中，請按任何鍵（1—0）。之後會開啓經過排定的項目，而且您輸入的字會加入**主旨**欄位。在待辦事項畫面，按任一鍵均可開啓待辦事項的備註項目。

- 按  並選取**行事曆** > **選項** > **新增項目**，之後會顯示以下選項：

會議 — 提醒您特定約會的日期和時間
備忘 — 可輸入當日備註

年度紀念日 — 提醒您生日或特別的日期（每年均會重複的日子）

待辦事項 — 提醒您需於特定日期完成的作業事項

- 輸入欄位資料。要設定鬧鈴，請選擇**鬧鈴** > **開**，然後輸入**鬧鈴時間**和**鬧鈴日期**。

要加入約會或會議的說明，請選擇**選項** > **新增內容說明**。

- 要儲存設定，請選擇**完成**。

當行事曆備註的鬧鈴響起時，請選擇**靜音**關閉行事曆鬧鈴聲。鬧鈴提示文字仍會出現在螢幕上。要結束行



事曆鬧鈴，請選擇**停止**。要設定鬧鈴重響，請選擇**重響**。

✿ 祕訣！您可以使用Nokia電腦端套件與相容的電腦進行行事曆的同步處理。建立行事曆項目時，請設定想要的**同步處理**選項。

行事曆畫面

✿ 祕訣！選擇**選項** > **設定**可變更一星期的第一天或當您開啓行事曆時顯示的畫面。

在當月畫面中，包含行事曆項目的日期右下角會顯示一個小三角形標誌以供辨識。在當週畫面中，備忘和紀念日會於8點之前提示。要在當月畫面、當週畫面、當日畫面與待辦事項畫面之間切換，請按 *。

要進入特定日期，請選擇**選項** > **移至日期**。要跳至今日畫面，請按 #。

要傳送行事曆備註至相容裝置，請選擇**選項** > **傳送**。

要使用具有Basic Print Profile (BPP) 模式、支援藍牙連線的HP Deskjet 450 Mobile Printer和HP Photosmart 8150列印行事曆項目，請選擇**選項** > **列印**。

管理行事曆項目

刪除儲存在**行事曆**中以前的項目以節省手機記憶體的空間。

同時要刪除一個以上的事件，請前往當月畫面並選取**選項** > **刪除項目** > **日期早於**或**所有項目**。

要將作業標示為完成，請在待辦事項畫面中捲動到一項作業，然後選擇選項 > 標示為已完成。

行事曆設定

要修改行事曆鬧鈴鈴聲、預設檢視、週起始日和週檢視的標題，請選擇選項 > 設定。

農曆

可查看目前反白選取日期的農曆資訊。

- 1 請在行事曆畫面中選擇選項 > 設定 > 農曆，然後將農曆項目設為開。
- 2 回到行事曆畫面，然後選擇選項 > 檢視農曆詳情。當裝置語言設定為中文，且農曆項目設定為開啓時，此選項才會顯示。

輸入文字

本手機提供的輸入法會隨市場不同而有所差異。

輸入法指示符號

輸入法指示符號顯示於瀏覽欄中或輸入框的上方。

預設輸入法

請注意：由於各種的輸入位置有不同的需求，本手機已經預設了相關的預定輸入法與可用的輸入位置。本手機預設的輸入位置為注音輸入法，您也可以變更其他輸入法為預設，若有需要，請在**工具** > **設定** > **手機設定** > **一般** > **預設輸入法**，只有您在**編寫語言**中選取中文才能看見此選項。關於設定**編寫語言**的方法，您可以參閱第94頁的「**工具**」。

切換輸入法

- 重複按 **#**，可在不同可用的輸入法中做切換。
- 按 **Q**，可從選單中選取想要的輸入法。
- 按住 **#**，可在數字模式與其他輸入模式中快速切換。

注音輸入法

以下顯示鍵盤上的注音符號與聲調符號對應表，以及需要按幾次才能輸入所要的符號。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄉ	ㄇ	ㄔ	
2	ㄅ	ㄉ	ㄅ	ㄌ	
3	ㄍ	ㄎ	ㄏ		
4	ㄅ	ㄉ	ㄊ		
5	ㄓ	ㄔ	ㄕ	ㄖ	
6	ㄔ	ㄕ	ㄔ		
7	ㄚ	ㄛ	ㄜ	ㄙ	
8	ㄅ	ㄟ	ㄠ	ㄡ	
9	ㄅ	ㄣ	ㄤ	ㄤ	ㄦ
0	ㄧ	ㄨ	ㄩ		
*		ˊ	ㄩ	ˋ	・

使用注音輸入法

1 輸入注音與聲調符號：重複按對應的數字鍵，直到出現您想要的注音符號為止。在輸入完注音符號後，您可以重複按 * 以取得您想要的聲調符號。當您開始輸入時，螢幕上會顯示中文輸入視窗，此視窗會顯示您輸入的注音符號、聲調符號和相關的待選中文字詞。

◆ 祕訣！按右選擇鍵可以關閉中文輸入視窗。

2 輸入中文字：待選清單的第一個字會反白，按 ◉ 可輸入此字。若您想輸入的字並沒有位在待選清單中的第一個位置，您可以向右捲動來開啟待選清單（清單中的待選字有順序編號，且排序第二的字將會反白），然後你可以按對應字元編號的數字鍵來輸入此字，或是您可以捲動到相對應的方向來尋找與反白您想輸入的字，然後按 ◉ 來輸入此字。

在您想輸入的待選字已插入文字輸入視窗後，中文輸入視窗將會關閉，而預測清單會顯示於螢幕上。

若待選清單超過一行，待選清單的右邊會出現上與下箭頭，您可以上下捲動來查看候選清單的前一行或下一行。因為候選清單尚未開啟，您仍然可以在查看時修改已輸入的注音符號和聲調符號。

3 輸入預測字：若目前的預測清單並沒有顯示您想輸入的字，請向下捲動來查下一行的預測清單。若您想要輸入的字位於預測清單的第一行且反

白，您可以直接按 ◉ 來輸入此字。若您想輸入的字並不是位於第一行，您可以向右捲動來開啟預測清單（清單中的字有順序編號，且排序第二的字將會反白），然後您可以按對應預測字元的數字鍵來輸入此字，或是您可以捲動相關方向的鍵來尋找與反白您想輸入的字，然後按 ◉ 來輸入此字。

若您不需要預測清單，或您在預測清單內找不到您想輸入的中文字，因為預測清單並未開啟，您可以直接輸入下一個中文字的注音符號與聲調符號。若預測清單已被開啟，您必須按右選擇鍵先關閉預測清單，然後才能繼續輸入下一個中文字的注音符號與聲調符號。

注音輸入範例：要輸入生日

- 先進入可編輯短訊息的文字編輯視窗，或進入其他可能輸入中文字的位置，然後切換到注音輸入模式。
- 輸入「生」的注音：請按 5 三次，然後按 9 四次。
- 「生」會顯示在待選清單中，若此字位於待選清單的第一行反白位置，您可以直接按 ◉ 來輸入此字。若此字沒有位於清單的第一行反白位置，您必須先向右捲動來尋找與反白選取此字，然後再按 ◉ 來輸入此字。
- 在輸入完「生」後，螢幕會出現預測清單，若「日」字並沒有出現在預測清單的第一行，請向下捲動查看下一行預測清單。直到清單出現

「日」字後，您可以使用項目3裡所描述的方法來輸入此字。

在中文輸入模式下插入特殊字元與標點符號

請先關閉中文輸入視窗，然後按來開啓特殊字元與標點符號的清單。向相對應的方向捲動（向上、下、左或右）來反白選取您想輸入的特殊字元或標點符號，然後按◎。

傳統英文輸入

ABC、abc和Abc代表您所選取的字元模式。123代表數字模式。

當您使用傳統英文輸入法來輸入文字時，指示符號\會顯示在螢幕上。

- 重複按數字鍵（1—9），直到出現您想輸入的字元才停止。除了印在上面的字元，數字鍵還有更多可用的字元選項。
- 要插入數字，請按住數字鍵。
- 要在英文字母與數字模式中做切換，請按住#。
- 若要輸入的字母與現用的按鍵相同，請等候游標出現，（或向右捲動結束等候時間），再輸入下一個英文字母。
- 要刪除字元，請按C。要清除多個字元，請按住C。

- 按1可查看最常使用的標點符號。重複按1可輸入想要的標點符號。

按◎可開啓特殊字元清單。捲動到相對應的方向（向上、下、左或右）在清單中移動，然後按選取來輸入。

- 要插入空格，請按0。要移動游標到下一行，請按0三次。
- 要在不同的字元模式中做切換，請按#。


智慧型預測英文輸入

智慧型預測英文輸入是使用內建於行動電話的字典，您也可以在字典裡加入新單字。若字典空間已滿，新加入的單字會自動取代最早加入字典的單字。

- 要啓動智慧型預測英文輸入，請按\，然後選擇啓動智慧輸入。這樣可以開啓行動電話內所有編輯器的智慧型預設英文輸入。



- 要輸入想要的字，請按2—9數字鍵。每個字母只需按一次鍵。例如，若要在已選取English dictionary時輸入「Nokia」，按6代表「N」、

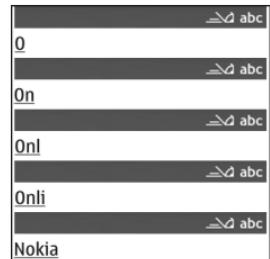

6 代表「o」、**5** 代表「k」、**4** 代表「i」和 **2** 代表「a」。

按一次按鍵，建議字母也會隨著改變。

- 在輸入完單字並確認無誤後，請向右捲動，或按 **0** 來增加空格。

若出現的單字不正確，請重複按 ***** 逐個查看字典中符合的單字。或按 **4**，然後選擇 **智慧輸入 > 對應項**。

如果單字後仍出現此字元 "?"，表示字典內沒有您要輸入的單字。要在字典中新增單字，請選擇 **拼字**，然後輸入單字（請用傳統英文輸入法），然後再選擇 **確定** 該字將會被加入字典中。當字典已滿，新加入的單字將會取代最早加入的單字。

- 開始輸入下一個單字。

智慧型預測輸入的秘訣

要清除字元，請按 **C**。要清除多個字元，請按住 **C**。

要在不同的字元模式中做變更，請按 **#**。

要在字母模式下插入數字，請按住想要的數字鍵。

按住 **#** 可切換使用字母和數字模式。

按 **1** 可查看最常使用的標點符號。按 **1**，然後重複按 ***** 可搜尋您想輸入的標點符號。

按住 ***** 可開啓特殊字元清單。

重複按 ***** 可逐個查看字典中符合的單字。

按 **4**，再選擇 **智慧輸入** 並向右捲動來選擇以下其中一個選項：

對應項 — 可檢視與您的按鍵數字相對應的字元清單。若選取的單字加了底線便可使用此功能。

插入單字 — 可使用傳統英文輸入編輯單字。當字典滿時，新字便會取代最舊的單字。

編輯單字 — 可使用傳統英文來輸入單字。若選取的單字加了底線便可使用此功能。

撰寫複合字

先輸入複合字的前半，然後向右捲動確認。按 **0** 插入一個空格，然後再輸入複合字的後半。

關閉智慧型預測英文輸入

按 **4**，然後選擇 **智慧輸入 > 關** 可關閉行動電話中所有編輯器的智慧型預測英文輸入設為關。

複製文字

- 要選取字母或字，請在按住 **4** 的同時，向左或向右捲動。隨著選取範圍的移動，也將反白選取的文字。
- 要將文字複製到剪貼簿，請在按住 **4** 的同時選擇 **複製**。

- 要在文件中插入文字，請按住 ，或選擇 [貼上](#)，或按  一次，然後選擇 [貼上](#)。
要選取文字行，請在按住  的同時，向上或向下捲動。
若要刪除文件中選取的文字，請按 。



訊息

按 ，然後選擇**訊息**（系統服務）。在**訊息**中，您可以建立、發送、接收、查看、編輯與分類文字訊息、多媒體訊息、電子郵件訊息以及包含資料的特殊文字訊息。您也可以接收網路服務訊息、簡訊廣播訊息、以及發送服務指令。使用藍牙連線或紅外線接收的訊息和資料會放在**訊息**的**收件匣**資料夾中。

要建立新訊息，請選取**新增訊息**。

只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

訊息包含以下資料夾：

收件匣—已接收訊息儲存在此（電子郵件和簡訊廣播服務訊息除外）。電子郵件訊息儲存於**信箱**。

我的資料夾—將訊息分類到各資料夾中。

秘訣！可以使用範本資料夾中的文字直接取得您常發送的文字內容。

信箱—您可以連線到遠端信箱擷取新的電子郵件訊息，或離線查看之前擷取的電子郵件訊息。請參閱第56頁的「**電子郵件**」。

草稿—尚未發送的草稿訊息會儲存於此。



寄件備份—最近發送的20則訊息儲存在此（不包含使用藍牙連線或紅外線傳送之訊息）。要變更可儲存的訊息則數，請參閱第58頁的「**其他設定**」。



寄件匣—待發送的訊息會暫時儲存於此。

範例：當行動電話位在系統服務範圍之外時，訊息就會儲存在寄件匣中。您可以指定在下次連線到遠端信箱時將電子郵件訊息發送出去。



發送狀況報告—您可以要求系統發送狀況報告給您（系統服務），狀況報告包含您已傳送的文字訊息和多媒體訊息。您可能無法接收發送到電子郵件地址的多媒體訊息的狀況報告。



秘訣！當您開啓任何預設資料夾後，可以按 或 在資料夾間切換。

要輸入並發送服務請求（又稱為USSD指令，例如：系統服務的啓動指令）給您的服務供應商，請在**訊息**主畫面中選擇**選項** > **服務指令**。

簡訊廣播服務（系統服務）可以從服務供應商接收各式主題的相關訊息，例如天氣或交通狀態。若要了解提供的主題及相關的主題號碼，請洽詢您的服務供應商。在**訊息**主畫面中選擇**選項** > **簡訊廣播服務**。在此主畫面中，您可以看見主題的狀態、主題號碼、名稱以及此主題是否已被標記為追蹤狀態 (▶)。

在UMTS系統下無法接收簡訊廣播服務訊息。封包數據連線可能會阻礙簡訊廣播服務的接收。

輸入並發送訊息

在建立多媒體訊息或撰寫電子郵件之前，您必須先有正確的連線設定。請參閱第51頁的「[接收多媒體訊息 \(MMS\) 與電子郵件設定](#)」和第56頁的「[電子郵件](#)」。

無線網路可能會限制多媒體訊息的大小。若插入的圖片超出此限制，本行動電話也許會縮小圖片，好讓該圖片可以隨附多媒體訊息發送出去。

1 選擇新增訊息和以下功能：

簡訊 — 可發送文字訊息

多媒體訊息 — 可發送多媒體訊息 (MMS)

電子郵件 — 可發送電子郵件

若尚未設定您的電子郵件帳號，行動電話會要求您進行設定。要開始以信箱指南建立電子郵件設定，請選擇**開始**。

- 2 在**收件人**欄位中，按可從通訊錄選取收訊人或群組，或者也可以直接輸入收訊人的電話號碼或電子郵件地址。按*****可加入分號 (:) 隔開每位收訊人。您也可以從剪貼簿複製並貼上電話號碼或電子郵件地址。
- 3 在**主旨**欄位中，輸入多媒體訊息或電子郵件的主題。要變更欄位，請選擇**選項** > **位址欄位**。
- 4 在訊息欄位中，輸入訊息。要插入範本，請選擇**選項** > **插入或插入物件** > **範本**。
- 5 要在多媒體訊息中加入媒體物件，請選擇**選項** > **插入物件** > **影像**、**聲音檔**或**影片**。增加聲音時，會顯示**錄音**。您無法在多媒體訊息中發送儲存為.mp4格式的影片。要變更已儲存的錄製影片之格式，請參閱第26頁的「[影片設定](#)」。
- 6 要為多媒體訊息拍攝新相片或錄製聲音或影片，請選擇**選項** > **插入新檔** > **影像**、**聲音檔**或**影片**。要在訊息中插入新的投影片，請選擇**投影片**。若要先預覽多媒體訊息，請選擇**選項** > **預覽**。



7 要在電子郵件加入附件，請選擇選項 > 插入 > 影像、聲音檔、影片或備註。電子郵件附件會以  表示。

 祕訣！要將其他檔案以附件傳送出去，請開啟適當的應用程式，然後選擇選項 > 傳送 > 透過郵件（若有此選項的話）。

8 要傳送訊息，請選擇選項 > 傳送，或按 。

 請注意：您的行動電話可能會通知，您的訊息已被送至行動電話內建的訊息中心號碼。您的行動電話也有可能在對方收到訊息後不通知您。需要得知更多有關訊息服務的資訊，請洽詢您的服務供應商。

您的行動電話在字元的限制下可支援發送一則文字簡訊。較長訊息會以兩則以上訊息發送。服務供應商將視情況而收費。其他符號的字元和其他語言選項的字元會佔據更多空間，導致單筆訊息可發送的字元數減少。在瀏覽列中，您可以看見訊息長度指示符號為向後倒數。例如，10 (2) 就表示您還可以輸入10個字元，且此文字內容將以兩則訊息發出。

電子郵件訊息在傳送前會自動儲存在 **寄件匣** 中。若傳送失敗，該電子郵件會留在 **寄件匣** 內，第一次標示為狀態 **已併列**，若傳送多次均失敗，則狀態會顯示 **傳送失敗**。

 祕訣！您可以在簡報中插入影像、影片、聲音和文字，並且以多媒體訊息方式傳送。開始建立多媒體訊息，然後選擇選項 > 建立簡報。此選項僅在 **多媒體**

訊息建立模式 設為 **引導建立** 或 **自由建立** 時才會顯示。請參閱第55頁的「**多媒體訊息**」。

接收多媒體訊息 (MMS) 與電子郵件設定

您也許會從您的服務供應商接收包含所需設定的訊息。請參閱第52頁的「**資料和設定**」。

手動輸入多媒體訊息設定

- 1 按 ，然後選擇工具 > 設定 > 連線設定 > 存取點 可定義多媒體訊息存取點的設定。請參閱第100頁的「**連線設定**」。
- 2 按 ，然後選擇訊息 > 選項 > 設定 > 多媒體訊息 > 使用中的存取點 和做為想要的連線方式所建立的存取點。請同時參閱第55頁的「**多媒體訊息**」。

在發送、接收、擷取、回覆和轉寄電子郵件之前，您必須先執行以下事項：

- 正確設定網路存取點 (IAP)。請參閱第100頁的「**連線設定**」。
- 正確定義您的電子郵件設定。若您於 **訊息** 主畫面選擇 **信箱**，而且您尚未設定您的電子郵件帳號，就會提示您進行設定。要開始以信箱指南建立電子郵件設定，請選擇 **開始**。請同時參閱第56頁的「**電子郵件**」。

您必須擁有自己的電子郵件帳號。請遵照您的遠端信箱和網路服務供應商 (ISP) 提供的指示進行設定。



收件匣 – 接收訊息

在收件匣資料夾中， 表示未讀的文字訊息， 為未讀的多媒體訊息， 為經由紅外線接收的資料，而 為透過藍牙連線接收的資料。

當收到一則訊息，待機模式會顯示  和 **1則新訊息**。要開啓訊息，請選取 **顯示**。要開啓 **收件匣** 內的訊息，請捲動到一則訊息並按 。

要回覆已接收的訊息，請選擇 **選項 > 回覆**。

要使用具有Basic Print Profile (BPP) 模式、支援藍牙連線的HP Deskjet 450 Mobile Printer和HP Photosmart 8150列印出文字或多媒體訊息，請選擇 **選項 > 列印**。

多媒體訊息

 **重要：**開啓訊息時請小心。多媒體訊息物件可能會包含惡意軟體，或者對本行動電話或電腦造成損害。

您可能會收到通知，指出多媒體訊息中心有多媒體訊息正在等候接收。要開啓封包數據連線擷取訊息至行動電話中，請選擇 **選項 > 擷取**。

當您開啓多媒體訊息 ()，會看到影像和訊息。如果包含聲音則會顯示 ，或者會顯示  表示包含影片。要播放聲音或影片，請選擇指示符號。

要查看包含在多媒體訊息中的媒體物件，請選擇 **選項 > 物件**。

如果訊息包含多媒體簡報，會顯示 。要播放簡報，請選擇指示符號。

資料和設定

行動電話可接收包含資料的多種訊息 ()：

設定檔訊息 – 您可能會收到由服務供應商或公司資訊管理部門所發出的設定檔訊息。要儲存設定，請選擇 **選項 > 全部儲存**。

名片 – 要在 **通訊錄** 中儲存資訊，請選擇 **選項 > 儲存名片**。您無法儲存附加到名片中的憑證或聲音檔。

鈴聲 – 要儲存鈴聲，請選擇 **選項 > 儲存**。

系統業者標誌 – 要在待機模式中顯示此標誌（而非顯示行動電話系統業者的專屬識別），請選擇 **選項 > 儲存**。

行事曆項目 – 要儲存邀請，請選擇 **選項 > 儲存至行事曆**。

網路訊息 – 要將書籤儲存到網路瀏覽器的書籤清單，請選擇 **選項 > 加入至書籤**。若訊息內含存取點設定和書籤，請選擇 **選項 > 全部儲存** 來儲存資料。

電子郵件通知 — 通知您的遠端信箱內有幾封新的電子郵件。詳細的通知也許會列出更多詳細資訊。

網路服務訊息

網路服務訊息 () 是一種通知 (例如: 新聞頭條)，可能包含文字訊息或連結。如需關於如何取得此服務與申請事宜，請洽詢您的服務供應商。



信箱

選擇 **信箱** 後，若您尚未設定電子郵件帳號，行動電話將要求您進行設定。要開始以信箱指南建立電子郵件設定，請選擇 **開始**。請同時參閱第 56 頁的「**電子郵件**」。

當您建立新的信箱時，您為該信箱取的名稱將會取代 **訊息** 主畫面的 **信箱**。您最多可以擁有六個信箱。

開啓信箱

開啓信箱時，行動電話會詢問您是否要連接到信箱 (**是否連線至遠端信箱？**)。

選擇 **是** 可連線到您的信箱，並擷取新的電子郵件標題或訊息。當您連上線查看訊息時，便會持續使用數據連線連結到遠端信箱。請同時參閱第 100 頁的「**連線設定**」。

離線查看之前已擷取的電子郵件訊息，請選擇 **否**。離線查看電子郵件訊息時，行動電話不會連線到遠端信箱。

擷取電子郵件訊息

如果您已離線，請選擇 **選項 > 連線** 以連線至遠端信箱。

 **重要：**開啓訊息時請小心。電子郵件訊息可能會包含惡意軟體，或者對本行動電話或電腦造成損害。

1 當您連線到遠端信箱時，選擇 **選項 > 擷取電子郵件** 和下列選項：

新增 — 擷取新的電子郵件訊息

已選取 — 僅擷取已標記的電子郵件訊息

全部 — 可從信箱擷取所有訊息

要停止擷取訊息，請選擇 **取消**。

2 擷取電子郵件訊息後，您可以在線上繼續查看訊息內容，或者選擇 **選項 > 中斷連線** 結束連線並離線查看電子郵件訊息內容。

電子郵件狀態指示符號：

 **新電子郵件** (在離線或線上模式中)，內容還未擷取到行動電話。

 **新電子郵件**，已將內容擷取到行動電話中。

 **已讀取的電子郵件訊息**，其內容還未擷取至行動電話中。

 **已讀取的電子郵件訊息**。

已讀取的電子郵件標題，而且該訊息內容已從行動電話刪除。

3 要開啟電子郵件訊息，請按●。若您尚未擷取該電子郵件訊息而且處於離線模式，行動電話將詢問您是否要從信箱擷取此訊息。

要查看電子郵件的附件，請開啟具有附件指示符號✉的訊息，然後選擇選項 > 附件。若附件的指示符號呈現暗灰色，表示該附件尚未擷取到行動電話中，請選擇選項 > 擷取。

要使用具有Basic Print Profile (BPP) 模式、支援藍牙連線的HP Deskjet 450 Mobile Printer和HP Photosmart 8150列印出電子郵件訊息，請選擇選項 > 列印。

自動擷取電子郵件訊息

要自動擷取訊息，請選擇選項 > 電子郵件設定 > 自動擷取 > 標題擷取 > 總是開啓或僅在原註冊系統，並且決定要多久和以及如何擷取訊息。

啓動電子郵件自動擷取功能可能會增加您的費用，因為此功能會使用數據傳輸。

刪除電子郵件訊息

要從手機刪除仍在遠端信箱中的電子郵件訊息內容，請選擇選項 > 刪除。在刪除訊息：，選擇僅從手機。行動電話會顯示遠端信箱內的電子郵件標題。就算您已刪除訊息內容，電子郵件標題仍然會保留在行動電話中。若您也要刪除標題，您必須先從遠端信箱刪除

電子郵件訊息，然後再從行動電話連線到遠端信箱更新狀態。

要從行動電話和遠端信箱刪除電子郵件，請選擇選項 > 刪除。在刪除訊息：，選擇從手機與伺服器。

若您正在離線狀態，會先刪除行動電話中的電子郵件。在您下次建立連線到遠端信箱時，該電子郵件將會自動從遠端信箱刪除。若您使用的是POP3通訊協定，只有在結束到遠端信箱的連線之後，標記要刪除的訊息才會被移除。

要取消刪除行動電話和伺服器的電子郵件，請捲動到標記為要在下次連線時刪除的電子郵件(✉)，然後選擇選項 > 復原刪除。

中斷信箱連線

在線上而要結束所有到遠端信箱的數據連線時，請選擇選項 > 中斷連線。

查看SIM卡訊息

在查看SIM卡訊息之前，您必須先將訊息複製到行動電話的資料夾中。

- 1 在訊息主畫面中，選擇選項 > SIM卡訊息。
- 2 選擇選項 > 標記/取消標記 > 標記或全部標記可標記訊息。
- 3 選擇選項 > 複製。之後會開啟資料夾清單。

4 要開始複製，請選擇資料夾和**確定**。要查看訊息，請開啟資料夾。

訊息設定

填入所有標示為**必須定義**或標有紅色星號的欄位。請遵照服務供應商提供的指示進行操作。您也許也能以設定檔訊息的方式從服務供應商取得設定。

某些或全部的訊息中心或存取點可能由您的服務供應商預先於行動電話中設定，而且您無法變更、建立、編輯或移除這些設定。

簡訊（文字訊息）

按**功能**鍵，然後選擇**訊息** > **選項** > **設定** > **簡訊**以及下列功能：

訊息中心 — 查看已定義的所有文字訊息中心清單。

使用中的訊息中心 — 選擇要用來發送文字訊息的訊息中心。

字元編碼 — 要於另一個編碼系統使用字元轉換（若有的話），請選擇**部份支援**。

接收狀況報告 — 可選擇是否要系統發送訊息傳送報告（系統服務）。

訊息效期 — 選擇在訊息傳送失敗後，訊息中心再傳送的間隔時間（系統服務）。如果有效期間內無法連絡到收訊人，訊息中心會將訊息刪除。

訊息傳送格式 — 當您確定您的訊息中心可將文字訊息轉換成其他格式時才可變更此選項。詳情請洽詢您的行動電話系統業者。

首選傳輸方式 — 選擇傳送文字訊息所使用的連線：GSM系統或封包數據（若系統支援）。請參閱第100頁的「**連線設定**」。

透過相同中心回覆 — 選擇是否要使用相同的文字訊息服務中心號碼來發送回覆訊息（系統服務）。

多媒體訊息

按**功能**鍵，然後選擇**訊息** > **選項** > **設定** > **多媒體訊息**以及下列功能：

影像大小 — 定義多媒體訊息中的影像大小：**原始大小**（當**多媒體訊息建立模式**已設為**引導建立**或**自由建立**時才會顯示）、**小或大**。

多媒體訊息建立模式 — 若選擇**引導建立**，行動電話會在您嘗試發送收訊人不支援的訊息時通知您。若選擇**限定格式**，行動電話將不會讓您發送不支援的訊息。

使用中的存取點 — 選擇要使用哪個存取點做為多媒體訊息中心的首選傳輸方式。

多媒體擷取 — 選擇要如何接收多媒體訊息。要在原註冊系統（您行動電話SIM卡的系統業者）自動接收多媒體訊息，請選取**於原註冊系統時自動**。在您家庭網路範圍之外時，您可能會收到通知，指出多媒體訊息中心有可擷取的多媒體訊息。

若您位於原註冊系統的範圍之外，發送與接收多媒體訊息的費用可能會提高。

如果您選擇**多媒體擷取 > 總是自動**，您的手機會自動在家庭網路涵蓋之範圍內外建立封包數據連線來擷取訊息。

允許匿名訊息 — 可選擇是否要接收來自匿名發訊人的訊息。

接收廣告 — 定義您是否要接收多媒體訊息廣告。

接收狀況報告 — 選擇是否要在記錄中列出已發送訊息的狀態（系統服務）。您可能無法接收發送到電子郵件地址的多媒體訊息的傳送報告。

拒絕發送狀態報告 — 選擇是否要拒絕手機傳送已接收之多媒體訊息的發送報告。

訊息效期 — 選擇在訊息傳送失敗後，訊息中心再傳送的間隔時間（系統服務）。如果有效期間內無法連絡到收訊人，訊息中心會將訊息刪除。

電子郵件

按 ，然後選擇**訊息 > 選項 > 設定 > 電子郵件** 以及下列功能：

信箱 — 選擇信箱以變更以下設定：**連線設定**、**使用者設定**、**擷取設定**和**自動擷取**。

使用的信箱 — 選擇要用來發送電子郵件的信箱。

要建立新的信箱，請在信箱主畫面中選擇**選項 > 新增信箱**。

連線設定

要編輯所接收之電子郵件的設定，請選擇**接收電子郵件**和以下選項：

使用者名稱 — 輸入服務供應商提供給您的使用者名稱。

密碼 — 輸入密碼。若沒有在此欄位輸入密碼，行動電話會在每次要連線到遠端信箱時要求您輸入密碼。

接收郵件伺服器 — 輸入接收電子郵件的郵件伺服器IP位址或主機名稱。

使用中的存取點 — 選擇網路存取點 (IAP)。請參閱第100頁的「**連線設定**」。

信箱名稱 — 輸入信箱名稱。

信箱類型 — 定義您的遠端信箱服務供應商所建議的電子郵件通訊協定。選項有**POP3**與**IMAP4**。此設定只能選取一次，如果您已儲存或從信箱設定中退出，就無法進行任何變更。若您使用POP3通訊協定，則將不會在線上模式自動更新電子郵件訊息。要查看最近的電子郵件訊息，您必須先中斷連線，然後再建立新連線到您的信箱。

安全性(通訊埠) — 選擇確保遠端信箱的連線安全之選項。

通訊埠 — 定義連線連接埠。

APOP安全登入 (僅適用POP3) — 與POP3通訊協定搭配使用以在連線到信箱時將密碼加密發送到遠端電子郵件伺服器。

要編輯發送的電子郵件設定，請選擇**外寄電子郵件**和以下選項：

我的電子郵件位址 — 輸入服務供應商提供的電子郵件地址。回覆的訊息將發送到此地址。

外寄電子郵件伺服器 — 輸入發送電子郵件的郵件伺服器IP位址或主機名稱。您只能使用行動電話系統業者的外寄伺服器。如需更多資訊，請洽詢您的服務供應商。

使用中的存取點 — 選擇網路存取點 (IAP)。請參閱第100頁的「連線設定」。

使用者名稱、密碼、安全性(通訊埠)和通訊埠的設定與**接收電子郵件**中的設定相似。

使用者設定

我的名稱 — 輸入您的名字。在收訊人的行動電話中，您的名字將會取代您的電子郵件地址（若收訊人的行動電話支援此功能）。

傳送訊息 — 定義行動電話發送電子郵件的方式。選擇**立即傳送**可在您選取**傳送訊息**時讓行動電話立即連線到信箱。如果您選擇**下次連線時傳送**電子郵件便會在遠端信箱可以連線後才發送出去。

傳送副本給自己 — 選擇是否要在遠端信箱和**我的電子郵件位址**中定義的地址儲存電子郵件備份。

檢附簽名檔 — 選擇是否要在電子郵件訊息加入簽名。

新電子郵件提示 — 選擇是否要在信箱收到新電子郵件時，接收關於新電子郵件的提示、鈴聲和文字。

擷取設定

要擷取的電子郵件 — 定義要擷取電子郵件的某個部分：**僅標題、一部份(kB)**（僅適用於POP3）或**訊息及附件**（僅適用於POP3）。

擷取數量 — 定義要擷取幾封新的電子郵件到信箱中。

IMAP4資料夾路徑（僅適用於IMAP4） — 定義申請的資料夾之路徑。

資料夾訂閱（僅適用於IMAP4） — 申請遠端信箱中的另一個資料夾並從該資料夾中擷取內容。

自動擷取

標題擷取 — 選擇是否要手機自動擷取新的電子郵件。您可以定義擷取訊息的時間和頻率。

啟動電子郵件自動擷取功能可能會增加您的費用，因爲此功能會使用數據傳輸。

網路服務訊息

按**功能表**，並選取**訊息 > 選項 > 設定 > 服務訊息**。選擇您是否要接收服務訊息。若要設定手機在收到服務訊息時自動啓動瀏覽器並建立網路連線來擷取內容，請選擇**下載訊息 > 自動**。

簡訊廣播服務

若要了解提供的主題及相關的主題號碼，請洽詢您的服務供應商。按 ，然後選擇 **訊息 > 選項 > 設定 > 簡訊廣播服務** 以及下列功能：

接收簡訊廣播 — 選擇您是否要接收簡訊廣播服務訊息。

語言 — 選擇您要接收訊息的語言：**全部**、**指定**或**其他**。

服務主題偵測 — 選擇是否要裝置自動搜尋新的服務主題號碼並將新號碼儲存到主題清單中（不會儲存名稱）。

其他設定

按 ，然後選擇 **訊息 > 選項 > 設定 > 其他** 以及下列功能：

儲存寄件備份 — 選擇是否要將發送出的文字訊息、多媒體訊息或電子郵件儲存備份到**寄件備份**資料夾。

已儲存的訊息數目 — 定義一次可將已發送訊息儲存到**寄件備份**資料夾的數量。預設限制為20則訊息。達到數量限制時，將會刪除最舊的訊息。

資料夾檢視 — 將資料夾畫面的版面配置從**1行**變更為**2行**。

使用的記憶體 — 若是行動電話中已插入相容的記憶卡，請選擇要儲存訊息的記憶體：**手機記憶體**或**記憶卡**。



聊天室—即時訊息

按 ，然後選取 **應用程式 > 聊天室**。

聊天室（系統服務）可讓您使用即時訊息與其他使用者聊天，也可加入特定主題的討論區（聊天室群組）。許多服務提供商擁有不同的相容聊天室伺服器，可讓您在註冊聊天室服務後登入。服務提供商支援的功能可能會有所不同。

選擇**會談**可啓動或繼續與聊天室使用者會談、**聊天室連絡人**可建立、編輯或查看您聊天室連絡人的線上狀態；**聊天室群組**可啓動或繼續與多位聊天室使用者進行群組會談；**聊天室記錄**可查看先前儲存的聊天記錄。

接收聊天室設定

您必須儲存設定才能進入您要使用的服務。您可以從提供聊天室服務的服務提供商接收到包含在特殊文字訊息內的設定。詳情請參閱第52頁的「**資料和設定**」。您也可以手動輸入設定。詳情請參閱第60頁的「**聊天室伺服器設定**」。

連接到聊天室伺服器

- 1 若要連接到正在使用的聊天室伺服器，請開啓**聊天室**，然後選擇**選項** > **登入**。若要變更使用的聊天室伺服器並儲存新的聊天室伺服器，請參閱第60頁的「**聊天室伺服器設定**」。
- 2 輸入您的使用者識別碼和密碼，然後按 **登入**。您會從服務提供商取得使用聊天室伺服器要用到的使用者識別碼和密碼。
- 3 若要登出，請選擇**選項** > **登出**。

修改聊天室設定

選擇**選項** > **設定** > **聊天室設定**和下列功能：

使用顯示名稱（只在伺服器支援聊天室群組時才會顯示）— 若要輸入暱稱，請選取**是**。

顯示我的線上狀態— 要讓其他人看見您上線，請選擇**全部顯示**。

允許訊息來自— 要允許接收所有訊息，請選擇**全部**。

允許邀請來自— 僅允許接收來自您的聊天室連絡人的邀請，請選擇**僅聊天室連絡人**。聊天室邀請是由想邀請您加入其群組的聊天室連絡人所發出。

訊息捲動速度— 選擇顯示新訊息的速度。

排序聊天室連絡人— 選擇如何排序聊天室連絡人：**按照字母**或**按照連線狀態**。

顯示狀態重新載入— 選擇更新有關聊天室連絡人上線或離線資訊的方式，請選擇**自動**或**手動**。

離線連絡人— 選擇是否要在聊天室連絡人清單中顯示聊天室連絡人的離線狀態。

訊息顏色— 選擇傳送即時訊息的顏色。

已收訊息顏色— 選擇接收即時訊息的顏色。

聊天室提示聲— 變更當您收到新的即時訊息時所播放的提示聲。

搜尋聊天室群組和使用者

若要搜尋群組，請在**聊天室群組**畫面選擇**選項** > **搜尋**。您可以用**群組名稱**、**主題**和**成員**（使用者識別碼）來搜尋。

若要搜尋使用者，請在**聊天室連絡人**畫面選擇**選項** > **新增聊天室連絡人** > **從伺服器搜尋**。您可用**使用者名稱**、**使用者識別碼**、**電話號碼**和**電子郵件位址**來搜尋。

加入聊天室群組

聊天室群組畫面可查看您已儲存或目前加入的聊天室群組清單。

要加入已儲存的聊天室群組，請按。

要離開聊天室群組，請選擇**選項** > **離開聊天室群組**。

聊天室

加入聊天室群組後，您就可以查看交談的訊息並傳送自己的訊息。

若要傳送訊息，請在訊息編輯欄位編寫訊息，然後按 。

若要傳送私人訊息給聊天對象，請選擇 **選項** > **傳送私人訊息**。

若要回覆傳送給您的私人訊息，請選取該訊息和 **選項** > **回覆**。

若要邀請線上的聊天室連絡人加入聊天室群組，請選擇 **選項** > **傳送邀請**。

若要避免接收特定聊天對象的訊息，請選擇 **選項** > **封鎖選項**。

記錄聊天內容

若要記錄會談期間所交談的訊息或是您加入聊天室群組時交換的訊息，請選擇 **選項** > **記錄聊天內容**。若要停止記錄，請選擇 **選項** > **停止記錄**。若要查看聊天內容，請到主畫面選擇 **聊天室記錄**。

查看與啓動會談

會談畫面會顯示與您目前進行會談的個別會談對象的清單。當您退出 **聊天室** 時，目前進行的會談會自動結束。

若要查看會談，請捲動到一位參與會談的與會者，然後按 。

若要繼續會談，請在輸入訊息後按 。

若要在不關閉會談的情況下回到會談清單，請選擇 **返回**。若要結束會談，請選擇 **選項** > **結束會談**。

若要啓動新的會談，請選擇 **選項** > **新會談**。

若要將參與會談的與會者儲存到聊天室連絡人，請選擇 **選項** > **加至聊天室連絡人**。

若要自動傳收回覆給接收到的訊息，請選擇 **選項** > **設定自動回覆為開**。您仍然可以接收訊息。

聊天室連絡人

在 **聊天室連絡人** 畫面中，您可從伺服器擷取聊天連絡人清單或者新增聊天連絡人到連絡人清單。當您登入伺服器時，伺服器會自動擷取前一次聊天連絡人的清單。

聊天室伺服器設定

選擇 **選項** > **設定** > **伺服器設定**。您可以從提供聊天服務的服務提供商接收到包含在特殊文字訊息內的設定。當您註冊進入此服務時，可從您的服務提供商取得使用者識別碼和密碼。如果您不知道使用者識別碼或密碼，請洽詢您的服務提供商。

伺服器 — 查看所有定義的聊天室伺服器清單。

預設伺服器 — 變更到您想連接的聊天室伺服器。

聊天室登入類型 — 要在您開啟**聊天室**時自動登入，請選擇**應用程式啓動時登入**。

若要將新伺服器加入到您的聊天室伺服器清單，請選擇**伺服器 > 選項 > 新伺服器**。輸入以下設定：

伺服器名稱 — 聊天伺服器的名稱

使用中的存取點 — 伺服器使用的存取點

網址 — 聊天室伺服器的URL位址

使用者識別碼 — 您的使用者識別碼

密碼 — 您的登入密碼



通訊錄（電話簿）

按 ，並選取 **通訊錄**。在 **通訊錄** 您可以儲存並更新連絡人資料（例如：連絡人的電話號碼、住家地址或電子郵件）。您也可以在將個人鈴聲、語音標籤或小圖示加入連絡人卡片。如果想要將文字訊息或電子郵件同時發送給多名收訊人，您可以建立連絡人群組。您可以將接收到的連絡人資訊（名片）加入通訊錄。詳情請參閱第52頁的「**資料和設定**」。連絡人資訊只能在相容的裝置之間發送或接收。

要查看 **通訊錄** 中通訊錄、群組數量和可使用的記憶體，請選擇 **選項 > 通訊錄資訊**。

注意：本行動電話和姓名顯示的相關功能是依據名片中所儲存的電話號碼的後十一位數之配對。

儲存並編輯姓名與號碼

- 1 選擇 **選項 > 新增連絡人**。
- 2 填寫您要的欄位，然後選擇 **完成**。

欲在 **通訊錄** 中編輯連絡人卡片，請捲動至您想編輯的連絡人卡片並選取 **選項 > 編輯**。您也可以在搜尋欄位輸入連絡人姓名的第一個字或字母。螢幕會出現以該字為字首的連絡人清單。

秘訣！要新增與編輯連絡人卡片，請使用「Nokia 電腦端套件」中的「Nokia 通訊錄編輯器」(Nokia Contacts Editor)。

要將小圖示附加到連絡人卡片，請開啓連絡人卡片，並選取 **選項 > 編輯 > 選項 > 加入縮圖**。該名連絡人來電時便會顯示此圖示。

要聽取有關於連絡人的語音標籤，請捲動到連絡人卡片，然後按導覽鍵。接著選取 **選項 > 播放語音標籤**。請參閱第66頁的「**語音撥號**」。

要傳送連絡人資訊，請選擇要傳送的卡片。選擇 **選項 > 傳送 > 透過簡訊、透過多媒體訊息、透過郵件、透過藍牙或透過紅外線**。請參閱第49頁的「**訊息**」和第81頁的「**使用藍牙連線發送資料**」。

秘訣！要使用具有Basic Print Profile (BPP) 模式、支援藍牙連線的HP Deskjet 450 Mobile Printer和HP Photosmart 8150列印出連絡人卡片，請選擇 **選項 > 列印**。

要增加連絡人到群組中，請選擇 **選項 > 加入至通訊分組**：(若已建立群組才會顯示)。請參閱第64頁的「**建立連絡人群組**」。

秘訣！要查看連絡人所屬的群組為何，請捲動到該名連絡人，然後選擇 **選項 > 屬於通訊分組**。

要刪除**通訊錄**中的連絡人卡片，請選擇一張卡片，然後按**C**。欲同時刪除數個連絡人卡片，請按**¶**與**◎**以標記連絡人，並按**C**刪除。

預設號碼和地址

您可以指定預設的號碼和地址到連絡人卡片中。如此一來，若是連絡人有數個號碼或地址，您仍可方便地撥打或傳送訊息給連絡人的特定號碼或地址。語音撥號也會使用預設號碼。

- 1 在**通訊錄**中，選擇一個連絡人，然後按**◎**。
- 2 選擇**選項** > **預設值**。
- 3 選擇要加入電話號碼或地址的預設組，然後選擇**指定**。
- 4 選擇要設為預設的電話號碼或地址。

在連絡人卡片中會以底線表示預設號碼或地址。

複製通訊錄

要將SIM卡的姓名和電話號碼複製到行動電話，請按**¶**，然後選擇**通訊錄** > **選項** > **SIM卡連絡人** > **SIM電話簿**。選擇您想複製的姓名和**選項** > **複製到通訊錄**。

要複製通訊錄至SIM卡中，請按**¶**，然後選擇**通訊錄**。選擇要複製的姓名，然後選擇**選項** > **複製到SIM卡電話簿**或**選項** > **複製** > **至SIM電話簿**。其僅會複製SIM卡所支援的連絡人卡片欄位。

 祕訣！您可以使用Nokia電腦端套件將您的通訊錄與相容電腦同步處理。

SIM卡電話簿和其他SIM服務

關於瞭解是否有可使用SIM卡服務以及相關資訊，請洽詢您的SIM卡供應商（可能為您的服務提供商或其他供應商）。

按**¶**，然後選擇**通訊錄** > **選項** > **SIM卡連絡人** > **SIM電話簿**查看儲存在SIM卡中的名稱和號碼。在SIM目錄中，您可以增加、編輯或複製號碼到通訊錄中，而且您可撥打電話。

要查看固定的撥號清單，請選擇**選項** > **SIM卡連絡人** > **固定撥號連絡人**。此設定只有在SIM卡支援時才會顯示此功能。

要限制行動電話撥打特定的電話號碼，請選擇**選項** > **啓動固定撥號**。您將需要PIN2碼來啓動或取消固定撥號或編輯您的固定撥號連絡人。若您沒有該碼，請洽詢您的服務提供商。要新增號碼到固定撥號清單，請選取**選項** > **新增SIM卡連絡人**。您必須輸入PIN2碼才可使用這些功能。

當您使用**固定撥號**功能時，便無法使用封包數據連線，但透過封包數據連線發送文字訊息時除外。在此情況下，您必須將訊息中心號碼和收訊人的行動電話包含在固定撥號清單中。

啓動固定撥號功能時，您也許可以撥打行動電話內建的官方緊急電話號碼。

為連絡人增加鈴聲

當該連絡人或群組成員打電話給您時，行動電話就會播放設定鈴聲（若行動電話可辨識來電者的電話號碼）。

- 1 按  開啓連絡人卡片，或進入群組清單選擇一個連絡人群組。
- 2 選擇 **選項** > **鈴聲**。之後會開啓鈴聲清單。
- 3 選擇您要讓各個連絡人或群組使用的鈴聲。

要移除鈴聲，請選擇 **預設鈴聲** 和以下鈴聲清單。

建立連絡人群組

- 1 在 **通訊錄**，請按  來開啓群組清單。
- 2 選擇 **選項** > **新增通訊分組**。
- 3 輸入群組名稱或使用預設名稱，然後選擇 **確定**。
- 4 開啓群組，然後選擇 **選項** > **加入成員**。
- 5 滾動到一名連絡人，然後按  加上標記。要一次加入多名成員，請對您要加入的所有連絡人重複此步驟。
- 6 選擇 **確定** 將連絡人加入群組中。

要重新命名群組，請選擇 **選項** > **重新命名**、輸入新名稱，然後選擇 **確定**。

刪除群組成員

- 1 在群組清單中，開啓您要修改的群組。
- 2 滾動到一名連絡人，然後選擇 **選項** > **從通訊分組移除**。
- 3 選擇 **是** 便可從群組刪除連絡人。

撥打電話

語音通話

祕訣！在通話期間增加或降低音量，請使用行動電話旁邊的音量鍵。

1 在待機模式中輸入電話號碼，包括區碼。要刪除號碼，請按 **C**。

要撥打國際電話，請連按 ***** 鍵兩下輸入+符號（取代國際電話通用碼），然後輸入國碼、區碼（必要時請刪除前面的0）以及電話號碼。

2 按 **L** 可撥出號碼。

3 按 **掛** 可結束通話（或取消撥出電話）。

按 **掛** 會結束通話，即使有其他應用程式在使用中也一樣。

要從 **通訊錄** 撥電話，請按 **6** 選擇 **通訊錄**。捲動到想要的姓名，或者在搜尋欄位輸入姓名的第一個字或字母。之後會列出符合搜尋條件的連絡人。要撥打，請按 **L**。選擇 **語音通話** 通話類型。

在您依照此方法撥打電話前，您必須從 SIM 卡複製通訊錄到 **通訊錄** 中。請參閱第 63 頁的「**複製通訊錄**」。

要撥打語音信箱（系統服務），請在待機模式中按住 **1**。請同時參閱第 104 頁的「**來電轉接**」。

祕訣！要變更語音信箱的電話號碼，請按 **6**，然後選擇 **工具** > **語音信箱** > **選項** > **變更號碼**。輸入從服務提供商處取得的號碼，然後選擇 **確定**。

要在待機模式中撥打最近撥出的電話號碼，請按 **L**。捲動到一個數字，然後按 **L**。

撥打會議通話

1 與第一名與會者通話。

2 要與另一名與會者通話，請選擇 **選項** > **新通話**。第一通電話會自動進入保留模式。

3 當對方接聽通話時，選擇 **選項** > **會議通話**。將第一位與會者加入會議通話中。

要在通話中增加新的與會者，請重複步驟 2，然後選擇 **選項** > **會議通話** > **加入至會議通話**。本手機支援電話會議，最多可讓六個人同時參與（包括您自己）。

要和其中一位與會者進行私人對話，請選擇 **選項** > **會議通話** > **私人**。選擇一位與會者，然後選擇 **私人**。手機會暫停會議通話。其他與會者仍然可以繼續進行會議通話。當您結束私人通話之後，選擇 **選項** > **會議通話** > **加入至會議通話** 便可返回會議通話。

要中斷與會者，請選擇選項 > 會議通話 > 中斷其中一方、捲動到該位與會者，然後選擇中斷。

4 要結束電話會議，請按 。

單鍵撥號

要啓動單鍵撥號，請按 ，然後選擇工具 > 設定 > 通話設定 > 單鍵撥號 > 開。

要將電話號碼指定給其中一個單鍵撥號鍵 (2 – 9)，請按 ，然後選擇工具 > 單鍵撥號。請捲動到您要指定電話號碼的按鍵，然後選擇選項 > 指定。1 是用來撥打語音信箱。

要在待機模式中撥打電話，請按一下單鍵撥號鍵和 。

語音撥號

本行動電話支援增強的聲控指令。增強的聲控指令不是以說話者的聲音為準，所以使用者不需預先錄製語音標籤。相反的，行動電話會為通訊錄中的項目建立語音標籤，然後將其與使用者說出的語音標籤相比較。之後裝置中的語音辨識會逐漸適應主要使用者的聲音，而更能辨識使用者的聲控指令。

連絡人的語音標籤是儲存在連絡人卡片中的名稱或暱稱。要聽取已錄製的語音標籤，請開啓連絡人卡片，然後選擇選項 > 播放語音標籤。

以語音標籤撥號

 請注意：在吵雜的環境或緊急狀態下使用語音標籤是很困難的。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴語音撥號。

在您使用語音標籤撥號時，會啓用擴音器。在您說出語音標籤時，請將手機放在離您不遠處。

- 1 要啓用語音撥號，請在待機模式中按住右邊選擇鍵。若您正在使用附加耳機鍵的相容耳機，按住耳機鍵便可開始使語音撥號功能。
- 2 您會聽見一聲短提示音，然後顯示請說話。清楚說出儲存在連絡人卡片中的名稱或暱稱。
- 3 行動電話會以選取語言播放已錄製的語音標籤來辨識連絡人，而且會顯示名稱和電話號碼。在2.5秒之後，行動電話就會撥打電話。

若已辨識的連絡人不正確，請選擇下一個觀看其他相符的連絡人清單，或選擇結束取消語音撥號。

若是其名稱底下有數個電話號碼，則行動電話會選擇預設的號碼（如果有設定）。否則，手機會按照下列選項選擇第一個電話號碼：**行動電話**、**行動電話(住家)**、**行動電話(公司)**、**電話號碼**、**電話(住家)**和**電話(公司)**。

視訊通話

當您撥打視訊通話時（系統服務），您可以看見您和通話方之間即時、雙向的視訊畫面。視訊通話方可看見即時影像或是手機中拍攝的視訊影像。

為了進行視訊通話，您必須要有USIM卡，而且必須身處UMTS系統的涵蓋範圍內。如需得知有否提供視訊通話服務，以及申請視訊通話服務的相關事宜，請洽詢您的服務提供商。

視訊通話的人數限制為兩人。您可以在相容的行動電話或ISDN用戶端啓用視訊撥號。若有其他語音、視訊或數據通話正在進行中時，就無法撥打視訊通話。

顯示：

➤ 您沒有在接收視訊（對方沒有發送視訊，或者系統沒有發送視訊）。

➤ 您已拒絕從裝置發送視訊。要轉而發送靜止影像，請參閱第99頁的「**通話設定**」。

就算您已在視訊通話期間拒絕發送視訊，該則通話仍會比照視訊通話來計費。請洽詢您的服務提供商以得知計價的詳細資訊。

1 要啓動視訊通話，請在待機模式中輸入電話號碼，或者選擇**通訊錄**和一名連絡人。

2 選擇**選項** > **撥號** > **視訊通話**。



手機前的正面相機是預設為視訊通話使用。啓動視訊通話可能需要花費一些時間，螢幕會顯示**視訊影像等待中**。若通話失敗（例如，系統不支援視訊通話，或者接收手機不相容），就會詢問您是否要轉而嘗試一般通話、發送文字訊息或多媒體訊息。

當您可以看見兩個視訊影像並透過擴音器聽到聲音時，就表示已建立視訊通話。通話方也許會拒絕發送影像(➤)，而此時您僅會聽見提示音或看見靜止影像或灰色的背景圖案。

若要在顯示視訊或只聽見聲音之間進行切換，請選擇**啓用/關閉** > **傳送視訊**、**傳送聲音**或**傳送聲音及視訊**。

要縮放您自己的影像，請使用縮放鍵來選取**放大**或**縮小**。螢幕上方會顯示縮放指示符號。

要切換螢幕上傳送視訊之位置，請選擇**變更影像順序**。

要結束視訊通話，請按 。

視訊分享

使用**視訊分享**（系統服務）可在通話期間從您的行動電話傳送即時影像或影片至另一個相容的行動電話。只要邀請收訊人觀看即時影像或是您要分享的影片。在收訊人接受邀請之後，就會自動開始分享動作。

在您啓動**視訊分享**時，也會啓動擴音器。在您分享影片時，若您不想使用擴音器來接聽語音來電，也可以使用相容耳機以繼續您的語音來電。啓動語音來電時，請選擇**選項 > 視訊分享 > 即時或影片**。

要結束影片分享，請選擇**停止**。若語音通話結束，影片分享也會結束。

視訊分享需求

由於**視訊分享**需要UMTS連線，所以是否可使用**視訊分享**要依據UMTS系統的可用性。請洽詢您的服務提供商以取得更多服務和系統可用性之資訊，以及使用此服務的相關費用。

要使用**視訊分享**您必須：

- 請確認您的裝置已設定為一對一連線。請參閱第68頁的「**設定**」。
- 確認您已啓動UMTS連線，而且位於UMTS系統的涵蓋範圍之內。請參閱第68頁的「**設定**」。若已啓動共享作業但UMTS系統涵蓋範圍已移轉為GSM系統，就會中斷共享作業，但語音通話仍會持續。若是不在UMTS系統涵蓋範圍內（例如：

是在GSM系統涵蓋範圍內）則無法開始**視訊分享**。

- 請確認傳送者與收訊人都已登入到UMTS系統。若您邀請收訊人一起分享視訊，但是該收訊人已關閉手機、其不在UMTS系統涵蓋範圍中或是未安裝**視訊分享**或一對一連線，則對方不會得知您正在傳送邀請。但是，您會收到一則錯誤訊息，指出接收者無法接收邀請。

設定

一對一連線設定

一對一連線又稱為SIP (Session Initiation Protocol) 連線。在您可以使用**視訊分享**前必須先設定SIP操作模式設定。設定SIP操作模式讓您可建立即時的一對一連線至另一個相容的裝置。另外也必須將SIP操作模式設定為可接收分享視訊。

請洽詢您的服務提供商以取得SIP操作模式設定，然後再將設定儲存在您的裝置。您的服務提供商可能會經由OTA傳送設定或給您所需的參數清單。

如果您知道收訊人的SIP位址，您可以在連絡人卡片上輸入其SIP位址。從您的行動電話主功能表開啓**通訊錄**，然後開啓連絡人卡片（或是開啓一個新的連絡人卡片）。選擇**選項 > 加入詳細資訊 > SIP**或**視訊分享**（正確選項應依據行動電話系統業者）。依照username@domainname格式輸入SIP位址（您可以使用IP位址以替代網域名稱）。

若您不知道連絡人的SIP位址，您也可以使用已儲存之包含國碼的收件人電話號碼，例如：+358，以分享影片。如果儲存於[通訊錄](#)的電話號碼不包含國碼，您可以在傳送邀請時輸入國碼。

UMTS連線設定

要設定您的UMTS連線，請執行：

- 請洽詢您的服務提供商以建立使用 UMTS 系統的協議。
- 確認您裝置的UMTS存取點連線已正確設定。如需協助，請參閱第100頁的「[連線設定](#)」。

視訊分享和影片

要接收視訊分享，收訊人的裝置必須支援[視訊分享](#)，而且收訊人相容的行動電話必須安裝所需之設定。在您開始分享前，您和收訊人必須都登入系統服務。

視訊

- 1 啓動語音來電時，請選擇[選項](#) > [視訊分享](#) > [即時](#)並開啟投影片。
- 2 您的行動電話會發送邀請至您已新增至連絡人卡片的收訊人SIP位址。

若收訊人的通訊錄卡片中有數個SIP位址，請選擇您要傳送邀請的SIP位址，並選取[選取](#)來發送邀請。

如果該收訊人之SIP位址無法使用，請輸入SIP位址。選取[確定](#)以發送邀請。

若您不知道連絡人的SIP位址，請輸入包含國碼的收訊人電話號碼（如果未儲存於[通訊錄](#)）。

- 3 在收訊人接受邀請之後，就會自動開始分享動作。已啓動擴音器。您也可以使用相容的耳機來進行語音通話。
- 4 選擇[暫停](#)來暫停視訊分享。選擇[繼續](#)可繼續分享。
- 5 要結束視訊分享，請選擇[停止](#)。要結束語音通話，請按結束鍵。

要儲存您分享的即時影片，請按下[儲存](#)來接受[是否儲存分享的影片](#)？詢問。分享的影片會儲存在[多媒體](#)的影像和影片資料夾。

影片

- 1 啓動語音來電時，請選擇[選項](#) > [視訊分享](#) > [影片](#)。儲存在手機記憶體或相容記憶卡的影片清單會開啟。
- 2 選擇您想要分享的影片。預覽畫面開啟。欲預覽影片，請選取[選項](#) > [播放](#)。
- 3 選擇[選項](#) > [邀請](#)。

您可能需將影片轉換成合適的格式進行分享。顯示[影片必須轉換才能分享](#)。繼續？時，請選擇[確定](#)。

發送邀請至您已新增至連絡人卡片的收訊人SIP位址。

若收訊人的通訊錄卡片中有數個SIP位址，請選擇您要傳送邀請的SIP位址，並選取[選取](#)來發送邀請。

如果該收訊人之SIP位址無法使用，請輸入SIP位址。選取**確定**以發送邀請。
若您不知道連絡人的SIP位址，請輸入包含國碼的收訊人電話號碼（如果未儲存於**通訊錄**）。

- 4 在收訊人接受邀請之後，就會自動開始分享動作。
- 5 選擇**暫停**來暫停影片分享。選擇**選項 > 繼續**可繼續分享。要將影片快轉或倒帶，請向上或向下捲動。
- 6 要再次播放影片，請按下**播放**。
- 7 要結束影片分享，請選擇**停止**。要結束語音通話，請按結束鍵。

若在分享影片期間要進入其他應用程式，分享則會暫停。要回到影片分享畫面並繼續分享，請在動態待機模式選取**選項 > 繼續**。請參閱第93頁的「**動態待機顯示模式**」。

接受邀請

當某人傳送邀請時，邀請訊息上會顯示發送人的名稱和SIP位址。如果您的裝置不是設為**無聲**，則在接收邀請時會有提示音。

如果某人傳送邀請時，您的手機關閉或者您未在UMTS系統服務涵蓋範圍內，則無法得知您已接收邀請。

當您接收邀請時，請選擇：

接受 — 啓動影片分享。

拒絕 — 拒絕邀請。傳送者會接收到您拒絕邀請的訊息。您也可以按結束鍵拒絕影片分享以及中斷語音通話。

當您接收到影片後，要將影片聲音檔靜音，請按**靜音**。要結束影片分享，請選擇**停止**。若語音通話結束，影片分享也會結束。

接聽或結束通話

要接聽來電，請按 。

要在接到來電時關閉鈴聲，請選擇**靜音**。

 **秘訣**！要依不同的事件或情境變更手機鈴聲，例如：當您想要關閉手機鈴聲時，請參閱第91頁的「**操作模式 - 設定鈴聲**」。

若不要接聽來電，請按 。若已啓動**來電轉接設定 > 語音通話 > 若忙線**功能則會轉接來電，在拒絕來電的同時也將會轉接來電。請參閱第104頁的「**來電轉接**」。

在拒絕來電時，您也可以發送文字訊息給發話方，告訴他為什麼您無法接聽他的電話。選擇**選項 > 傳送簡訊**。您可以先編輯文字內容，然後再發送出去。要設定此選項並編寫標準文字訊息，請參閱第99頁的「**通話設定**」。

接聽或拒絕視訊通話

當有視訊通話時，會顯示 。

 **秘訣！** 您可以為語音通話指定一個鈴聲。按 ，並選取 **操作模式**。

按  接聽視訊通話。螢幕上會顯示 **是否允許將視訊影像傳送給來電方？**。要開始傳送即時的視訊通話，請選擇 **是**。

若沒有啓動視訊通話，就不會啓動視訊發送，而且您只會聽見通話方的聲音。在視訊影像框的位置會顯示灰色畫面。要使用手機的相機所拍攝之靜態影像取代此灰色畫面，請參閱第99頁的「**通話設定**」中關於**視訊通話中的影像**的說明。

要結束視訊通話，請按 。

來電插撥（系統服務）

若您已在**工具 > 設定 > 通話設定 > 來電插撥啓動來電插撥**，您就可以在講電話時接聽其他來電。

要接聽等待中的來電，請按 。第一通電話會進入保留模式。

要切換到另一通電話，請選擇**切換**。要接通進行中的通話與來電或保留中的通話，而已自則從通話中退出，請選擇**選項 > 轉移**。要結束目前通話，請按 。要同時結束兩通電話，請選擇**選項 > 結束所有通話**。

語音通話期間選項

在語音通話期間可使用的許多選項都屬於系統服務。在通話期間選擇**選項**可使用以下一些選項：**靜音或取消靜音**，**接聽**，**拒絕**，**切換**、**保留**或**恢復通話**，**啓動手機聽筒**，**啓用擴音器**或**啓用免持聽筒**（若已透過藍牙連線連接相容耳機）、**結束目前通話**或**結束所有通話**、**新通話**、**會議通話**、**轉移**和**開啟動態待機顯示**。選擇以下設定：

取代 — 結束目前通話，並接通等待中的來電。

傳送多媒體訊息（僅可用於UMTS系統）— 將影像或影片附加在多媒體訊息中，然後發送給和您通話的人。您可以編輯訊息並在發送前變更收訊人。按  將檔案發送到相容裝置（系統服務）。

傳送雙音多頻 — 發送雙音多頻音字串，例如：密碼。輸入雙音多頻字串，或在**通訊錄**中搜尋此字串。要輸入等待字元 (w) 或暫停字元 (p)，請重複按 *****。選擇**確定**發送雙音多頻。

 **秘訣！** 您可以在連絡人卡片**電話號碼**或**雙音多頻**欄位加入雙音多頻。

視訊通話期間選項

在視訊通話期間選擇**選項**可顯示下列選項：**啓用或關閉**（影片、語音或兩者皆有）、**啓動手機聽筒**（若您用藍牙連線將相容的耳機附加在行動電話，並且想要將語音傳回行動電話）或**啓用免持聽筒**（用附加

在您行動電話的藍牙連線，將語音傳到相容的耳機)、**啓用擴音器**、**結束目前通話**、**開啟動態待機顯示**、**使用正面攝影機/使用背面攝影機**、**變更影像順序**、**放大/縮小**和**說明**。

可用的選項可能會有所不同。

通訊記錄

要查看未接來電、已接來電和已撥語音通話，請按 ，然後選擇**應用程式** > **通訊記錄** > **最近通話**。當系統支援以上功能、且行動電話已開機並位於系統的服務範圍內時，行動電話才會記錄未接來電和已接來電。

要清除所有最近的通話清單，請在最近通話的主畫面中選擇**選項** > **清除最近通話**。要清除單項通話記錄，請開啟您要刪除的記錄，然後選擇**選項** > **清除清單**。若要清除個別事件，請開啟一個記錄、捲動到該事件，然後按 。

通話計時

要查看接聽與撥打電話的大約時間，請按 ，然後選擇**應用程式** > **通訊記錄** > **通話計時**。

要在通話期間設定通話計時之顯示，請選擇**應用程式** > **通訊記錄** > **選項** > **設定** > **顯示通話計時** > **是**或**否**。

 請注意：行動電話系統業者實際計算的通話和服務費用須視網路系統的功能、帳單四捨五入等因素而定。

要讓計時器歸零，請選擇**選項** > **計時器歸零**。您必須輸入鎖定密碼才可將通話計時器歸零。請參閱第102頁的「**手機與SIM卡**」。

封包數據

要在封包數據連線期間查看已發送和接收的數據量，請按 ，然後選擇**應用程式** > **通訊記錄** > **封包數據**。例如，封包數據連線的計費方式可能會依據已發送與接收的數據量而定。

查看所有通訊事件

通訊記錄中的圖示：

-  來電
-  撥出電話
-  未接通訊事件

要查看手機記錄的所有語音通話、文字訊息或數據和無線區域網路連線，請按 ，然後選擇 **應用程式** > **通訊記錄**，再向右捲動開啟一般通訊記錄。每筆通訊事件都會顯示發送者或接收者的姓名、電話號碼、服務提供商的名稱或存取點。您可以過濾一般通訊記錄來觀看其中一種事件類型，並依據通訊記錄資料建立新的連絡人卡片。

 祕訣！要查看已發送的訊息清單，請按 ，然後選擇 **訊息** > **寄件備份**。

子事件（例如：以多則訊息發送出的文字訊息和封包數據連線）會記錄為單筆通訊事件。連線到信箱、多媒體訊息中心或網站會被歸類為封包數據連線。

要從 **通訊記錄** 新增未知的電話號碼到您的通訊錄，請選擇 **選項** > **加入至通訊錄**。

要篩選通訊記錄，請選擇 **選項** > **篩選** 和一個篩選設定。

要永久刪除通訊記錄內容、最近通話記錄和訊息傳送報告，請選擇 **選項** > **清除通訊記錄**。選擇 **是** 確認。

要設定 **通訊記錄週期**，請選擇 **選項** > **設定** > **通訊記錄週期**。本手機記憶體會將通訊記錄事件保留到設定的



天數，超過設定天數之後將自動刪除該事件以釋出記憶體空間。若選擇 **不存通訊記錄**，所有的通訊記錄內容、最近通話記錄以及訊息傳送報告都將被永久刪除。

若要觀看通訊事件的詳細資訊，請在一般記錄畫面中捲動到該事件，然後按 。

 祕訣！例如：在詳細資訊畫面中，您可以複製電話號碼到剪貼簿中，以及將其貼至文字訊息中。選擇 **選項** > **複製號碼**。

封包數據計數器和連線計時器：要查看已傳輸的數據量（以KB計算）以及特定封包數據的連線時間，請捲動到以 **封包** 表示的已接收或已發送事件，然後選擇 **選項** > **檢視詳細資訊**。

網路瀏覽器



服務

按 ，然後選擇 **網際網路 > 服務**（系統服務）。

不同的服務提供商會維護為行動裝置設計的網頁（您可用 **服務** 瀏覽器查看）。這些網頁是使用無線標記語言 (Wireless Markup Language, WML)、可擴充超文字標記語言 (Extensible Hypertext Markup Language, XHTML) 或超文字標記語言 (Hypertext Markup Language, HTML) 所撰寫。

使用 **網路**，可在網際網路上瀏覽原始的超文字標記語言 (HTML) 網頁。詳情請參閱第 77 頁的「**網路**」。

本手機的可擴充超文字標記語言 (XHTML) 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

若您在瀏覽網頁時，發現網頁無法讀取、網頁不被支援或有亂碼的發生，請進入 **功能表 > 服務 > 選項 > 設定 > 預設編碼**，選擇相應的編碼模式。

如需得知是否有提供各服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。服務提供商也會提供相關服務的使用說明。

 **捷徑**：要進行連線，請在待機模式中按住 **0**。

存取點

要進入網頁，您需有網頁的服務設定。您可以從服務提供商提供的網頁收到包含特殊文字訊息中的設定。詳情請參閱第 52 頁的「**資料和設定**」。請洽詢您的服務提供商以取得更詳細的資訊。

 **祕訣**！您也許能從服務提供商的網站取得設定。

手動輸入設定

- 1 按 ，選取 **工具 > 設定 > 連線設定 > 存取點** 並定義存取點的設定。請遵照服務提供商提供的指示進行操作。請參閱第 100 頁的「**連線設定**」。
- 2 按 ，並選取 **服務 > 選項 > 書籤管理 > 新增書籤**。輸入目前存取點定義的書籤名稱和網頁位址。
- 3 要將建立的存取點設為預設存取點，請選擇 **選項 > 設定 > 存取點**。

書籤畫面

當您開啓 **服務** 時會開啓書籤畫面。

您的手機可能已預先安裝書籤以及協力廠商的網站連結。您可能可以透過手機進入其他協力廠商的網站。Nokia 與這些協力廠商的網站無關，且不為這些協力廠商的網站背書或承擔責任。若您選擇進入這樣的網站，應謹慎注意其安全性或內容。

● 表示預設存取點定義的首頁。

連線安全性

如果在連線期間出現  安全指示符號，表示行動電話與網際網路閘道或伺服器之間的數據傳輸是經過加密且安全無虞的。

安全圖示並不表示閘道與內容伺服器（要求資源的存放處）之間的資料傳輸是安全的。服務提供商應確保閘道與內容伺服器之間的資料傳輸安全性。

選取選項 > 詳細資訊 > 安全性可查看連線的詳細資料、加密狀態以及伺服器和使用者的認證資訊。

使用某些服務（例如：金融服務）時可能會用到安全性憑證。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。請同時參閱第103頁的「憑證管理」。

瀏覽

● 重要：請僅使用您信任的服務，以及有提供適當安全措施與保護讓您不受有害軟體侵害的服務。

要下載網頁，請選擇書籤或在欄位輸入地址 (●)。

在瀏覽器網頁上，新連結會以藍色底線表示，而之前瀏覽過的連結會以紫色底線表示。有連結的影像會有藍色外框環繞。

要開啓連結並做選擇，請按 (●)。

● 捷徑：使用 # 可跳至網頁末端，而按 * 則可跳至網頁前端。

欲在瀏覽時回到前頁，請選取 [返回](#)。若 [返回](#)無法使用，請選取 [選項 > 瀏覽選項 > 記錄](#) 來查看您在瀏覽期間曾經觀看的網頁清單（依瀏覽時間排列）。

要從伺服器擷取最新內容，請選擇 [選項 > 瀏覽選項 > 重新載入](#)。

要儲存書籤，請選擇 [選項 > 存為書籤](#)。

● 祕訣！要在瀏覽時進入書籤畫面，請按住 (●)。要回到瀏覽器畫面，請選擇 [選項 > 返回上一頁](#)。

要在瀏覽時儲存頁面，請選擇 [選項 > 進階選項 > 儲存頁面](#)。您可以儲存頁面至手機記憶體或相容記憶卡（如果有插入），則可在離線時瀏覽。要稍後再進入網頁，請在書籤畫面中按 (●) 開啓 [已儲存的頁面](#) 畫面。

要輸入新的URL位址，請選擇 [選項 > 瀏覽選項 > 移至網址](#)。

要開啓目前網頁的指令或操作子清單，請選擇 [選項 > 服務選項](#)。

您可以下載在瀏覽頁面上無法顯示的檔案，像是鈴聲、影像、系統業者標誌、佈景主題和影片等物件。

要下載物件，請捲動到該連結，然後按 (●)。

當您開始下載時，會顯示目前瀏覽階段正在下載、暫停和完成的下載清單。您也可以選擇 [選項 > 下載](#) 查看清單。在清單中，捲動到該物件，並選取 [選項](#) 暫停、繼續或取消正在進行的下載，或開啓、儲存或刪除已完成的下載。

下載和購買物件

您可以下載鈴聲、影像、系統業者標誌、佈景主題和影片等物件。這些物件可能是免費提供，也可能須單獨購買。下載到行動電話的物件會各自儲存在其使用的應用程式中，例如：下載的圖片會儲存在**多媒體資料**。

 **重要：**請僅安裝和使用來源可靠的應用程式和其他軟體，例如：有Symbian Signed或通過Java Verified™測試的應用程式。

- 1 要下載物件，請捲動到該連結，然後按●。
- 2 選擇適合的選項來購買物件，例如：「購買」。
- 3 請詳細閱讀所有提供的資訊。

要繼續下載，請選擇**接受**。要取消下載，請選擇**取消**。

中斷連線

要中斷連線並離線查看瀏覽器網頁，請選擇**選項 > 進階選項 > 中斷連線**，或者要中斷連線並關閉瀏覽器，請選擇**選項 > 退出**。

清除快取記憶體

您存取過的資訊或服務會儲存在行動電話的快取記憶體中。

快取記憶體是一個記憶體位置，可用來暫存資料。若您曾經嘗試或曾經存取需要密碼的機密資料，使用之後請清除快取記憶體。您存取的資訊或服務會儲存在

快取記憶體中。要清除快取記憶體，請選擇**選項 > 進階選項 > 清除快取記憶**。

設定

選擇**選項 > 設定**和以下功能：

存取點 — 可變更預設存取點。請參閱第100頁的「**連線設定**」。某些或全部存取點可能由您的服務提供商預先於行動電話中設定，而且您無法變更、建立、編輯或移除這些設定。

首頁 — 可定義首頁。

載入影像與聲音 — 可選擇是否要在瀏覽時載入影像。若選取**否**，您就可以在瀏覽時選擇**選項 > 顯示影像**來稍後再載入影像。

字體大小 — 可選取文字大小。

自動書籤 — 可啓用或停用自動書籤收集。若您要繼續自動收集書籤，但想在書籤畫面中隱藏此資料夾，請選擇**隱藏資料夾**。

螢幕大小 — 可選擇瀏覽時顯示的物件：**僅顯示選擇鍵或全螢幕**。

搜尋的網頁 — 可定義在書籤畫面或在瀏覽時選擇**瀏覽選項 > 開啓搜尋的網頁**會下載的網頁。

音量 — 若要瀏覽器播放網頁附帶的音樂，請選擇音量大小。

顯示方式 — 若要網頁的版面在選取**垂直顯示**模式時儘量清楚顯示，請選擇**依品質**。若不要下載外來的串接樣式表 (cascading style sheet, CSS)，請選擇**依速率**。

Cookies — 可啓用或停用cookie的接收和發送。

確認雙音多頻傳送 — 可選擇是否要在語音通話期間，先確認再發送雙音多頻 (DTMF)。請同時參閱第71頁的「**語音通話期間選項**」。

Java/ECMA指令碼 — 可啓用或停用指令碼的使用。

安全性警告 — 可隱藏或顯示安全性通知。

預設編碼 — 若文字字元沒有正確顯示，您可以依語言選擇另一種編碼。



網路

按 **5**，然後選擇**網際網路** > **網路** (系統服務)。

使用**網路**，可在網際網路上瀏覽原始的超文字標記語言 (HTML) 網頁。您也可以瀏覽特地為行動裝置所設計的頁面並使用可擴充超文字標記語言 (XHTML) 或無線標記語言 (WML)。

使用**網路**可縮放頁面、使用**迷你縮圖**和**頁面總覽**可瀏覽頁面、讀取網路收取點和部落格、書籤網頁並下載內容。

如需得知是否有提供各服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。服務提供商也會提供相關服務的使用說明。

要進入網頁，您需有要使用的網頁之服務設定。您可以從服務提供商提供的網頁接收到包含特殊文字訊息中的設定。詳情請參閱第52頁的「**資料和設定**」。請洽詢您的服務提供商以取得更詳細的資訊。

迷你縮圖

您可以使用**迷你縮圖**查看及搜尋包含大量資訊的網頁資訊。開啓**迷你縮圖**時，網路會自動縮小並顯示您瀏覽的網頁之概況。要在網頁中移動，請上下左右捲動。當您找到想要的資訊，請停止捲動，**迷你縮圖**會帶您到想要的位置。要將**迷你縮圖**設為開，請選擇**選項** > **設定** > **迷你縮圖** > **開**。

頁面總覽

當您瀏覽包括大量資訊的網頁時，您可使用**頁面總覽**來查看該頁面包含何種資訊。

按下 **8** 可顯示目前頁面的頁面總覽。要搜尋網頁上的某一點，請按 **▲**、**▼**、**◀** 或 **▶**。再次按下 **8** 可放大並查看要放大的部分。

網路收取點和部落格 (blog)

 **重要：**請僅使用您信任的服務，以及有提供適當安全措施與保護讓您不受有害軟體侵害的服務。

網路收取點為網頁中的xml檔，其被部落格社群廣泛使用來分享最新文章、標題或全文（例如：最新消

息)。常用來搜尋網路、部落格 (Blog) 和Wiki網頁的網路收取點。要訂閱網頁的網路收取點，請選擇選項 > **訂閱**。要查看您已訂閱的網路收取點，請在網路書籤畫面，選擇**網路收取點**。

部落格 (Blog或Weblog) 是網路日記。要下載網路上的網路收取點或部落格，請捲動到該位置，按下導覽鍵。

瀏覽

 **重要：**請僅使用您信任的服務，以及有提供適當安全措施與保護讓您不受有害軟體侵害的服務。

要下載網頁，請選擇書籤並按下導覽鍵。您也可以在欄位輸入位址()。

鍵盤捷徑

- 若開啟兩個以上視窗，按下**C**會關閉目前視窗。
- 按下**1** 開啓書籤。
- 按下**2** 搜尋目前網頁的內容。
- 選擇**3** 回到上一頁。
- 按下**5** 列出所有開啟中的視窗。
- 按下**8** 顯示頁面概況。再次按下**8** 可放大查看所要的資訊。
- 按下**9** 前往另一網頁。
- 選擇**0** 到首頁。

要放大或縮小網頁，請按 **#** 或 *****。

要允許或避免自動開啟多重視窗，請選擇選項 > **設定** > **封鎖彈出式視窗** > **是**。

要查看瀏覽期間您看過的網頁，請選擇選項 > **瀏覽選項** > **記錄**。當回到上一頁，要自動顯示上一頁的清單，請選擇選項 > **設定** > **歷程紀錄** > **開**。

結束連線

要結束網路連線，請選擇選項 > **進階選項** > **中斷連線**。

要刪除系統供應商收集有關您到過各網頁的資訊，請選擇選項 > **進階選項** > **刪除 Cookies**。

要清空暫存記憶裡儲存您到過不同網站的種種資訊，請選擇選項 > **進階選項** > **清除快取記憶**。

連線

諾基亞對如何保護您手機安全的議題非常在乎，所以諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式（藍牙、多媒體訊息、紅外線或者手機傳輸線）所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能；
- 接收不明來源的藍牙文件或多媒體訊息時要特別謹慎；如有懷疑，請不要輕易開啓任何不明檔案；
- 對於來源不明的手機程式，在未確認其安全性之前，請不要安裝；
- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式，請至知名品牌網站，比如諾基亞的軟體庫，它們可以為您提供較安全可靠的應用軟體。



藍牙連線

您可以利用無線藍牙技術無線連接至其他相容裝置。相容裝置可能包括行動電話、電腦以及耳機和車用套件此類的週邊產品。您可以使用藍牙連線發送影像、影片、音樂、聲音檔以及備註；無線連接至相容電腦（例如：傳輸檔案）；或是連接到相容印表機以**影像列印**列印影像。請參閱第32頁的「**影像列印**」。

因為使用藍牙無線技術的裝置之間是使用無線電波相互溝通，所以本行動電話和其他裝置不需在視線範圍之內使用。兩裝置之間的距離最多為10公尺（33英呎），但也可能受到障礙物（例如牆壁）或其他電子裝置的干擾而防礙溝通。

本行動電話符合支援以下操作模式的藍牙規格2.0：**Basic Printing Profile**（基本列印模式）、**Dial-up Networking Profile**（撥號上網模式）、**Headset Profile**（耳機模式）、**Handsfree Profile**（免持模式）、**Object Push Profile**（物件推送模式）、**File Transfer Profile**（檔案傳輸模式）、**Basic Imaging Profile**（基本拍攝模式）、**SIM Access profile**（SIM存取模式）、**Synchronization Profile**（同步處理操作模式）和**Human Interface Device Profile**（人性化介面裝置模式）。為確保與其他支援藍牙技術的裝置之間的傳輸溝通，請在本型號的行動電話使用Nokia認可的週邊產品。若要使用其他藍牙裝置，請洽詢該裝置的製造商以得知該裝置與本行動電話的相容性。

詞彙解釋：一種模式會對應一個服務或功能，並定義與不同裝置的連結方式。例如，免持操作模式是用於免持裝置和行動電話之間。要使裝置相容，其必須支援相同的模式。

某些地點可能會限制藍牙技術的使用。請洽詢您當地的相關政府單位或服務提供商。

使用藍牙技術的功能、或在使用其他功能時讓藍牙功能在背景執行，會增加電池耗電量並縮短電池壽命。當裝置鎖住時，您就無法使用藍牙連線。請參閱第102頁的「**安全性**」以取得更多鎖住裝置的資訊。

設定

按 ，並選取**工具 > 藍牙**。當您第一次開啓應用程式時，會要求您定義裝置的名稱。在設定藍牙連線，並將**本機識別模式設定**變更為**開放模式**後，其他使用藍牙裝置的使用者將可看見您的裝置和此名稱。

選擇以下設定：

藍牙 — 選擇**開**或**關**。要無線連線至其他相容裝置，首先要將藍牙連線設定為**開**，然後建立連線。

本機識別模式設定 — 欲讓行動電話可讓其他有藍牙無線技術的裝置搜尋到，請選擇**開放模式**。要使其隱藏而不讓其他裝置找到，請選擇**隱藏模式**。

本機名稱 — 編輯您的行動電話名稱。

遠端SIM卡模式 — 要啓動另一個裝置，例如：相容車用套件週邊產品、使用裝置中的SIM卡連線到網路，請選擇**開**。

遠端SIM模式

要搭配相容車用套件週邊產品使用遠端SIM模式，請開啓藍牙連線，並且啓用行動電話中的遠端SIM模式。啓動模式前，必須先將兩個裝置進行配對，然後從另一個裝置初始化配對。配對時，使用16位數通行碼，然後將另一個裝置設為已授權。請參閱第81頁的「**配對裝置**」。從另一個裝置啓動遠端SIM模式。

當您的Nokia N73已開啓遠端SIM模式時，待機模式中會顯示**遠端SIM卡**。無線網路的連線已關閉，訊號強度指示區會以  顯示，而且您無法使用需要行動電話系統涵蓋範圍內可使用的SIM卡服務或功能。

當無線裝置處於遠端SIM模式，您可以使用相容的連接週邊產品，例如：車用套件，以撥打或接聽來電。在此模式中您的無線裝置不會撥打任何電話，但是裝置中設定的緊急電話除外。要從手機撥打電話，必須先退出遠端SIM模式。若已鎖住本手機，請輸入鎖定密碼解鎖。

要退出遠端SIM模式，請按電源鍵，然後選擇**退出遠端SIM卡模式**。

安全秘訣

當您沒有使用藍牙連線時，請選擇**藍牙 > 關**或**本機識別模式設定 > 隱藏模式**。如此一來，您比較能控制使用藍牙無線技術搜尋您行動電話的對象，然後互相連線。

請勿與不明的裝置配對。如此一來，您才可以避免行動電話不受到惡意干擾。

使用藍牙連線發送資料

一次可啓動數個藍牙連線。例如：如果您連線到相容的耳機，也可以同時傳輸檔案至另一個相容裝置。

藍牙連線指示符號

- 在待機模式中出現**BT**，表示藍牙連線已啓動。
- 若**(BT)**閃動，就表示手機正試圖與其他裝置進行連線。
- 當**(BT)**一直顯示時，表示資料正經由藍牙連線傳輸。

祕訣！要使用藍牙連線發送文字，請開啓**記事本**、編寫文字，然後選擇**選項** > **傳送** > **透過藍牙**。

- 開啓您要發送的項目所在的應用程式。例如：要發送影像到其他相容裝置，請開啓**多媒體**。
- 選取項目和**選項** > **傳送** > **透過藍牙**。在有限範圍內的藍牙無線技術裝置會出現在螢幕上。
裝置圖示： 電腦、 手機、 聲音或影片裝置和 其他裝置。
要中斷搜尋，請選擇**停止**。
- 選擇您想要連線的裝置。
- 若其他裝置要求必須先進行配對才可傳輸資料，您會聽到一聲短的提示音並要求您輸入密碼。請參閱第81頁的「**配對裝置**」。
- 建立連線之後，會出現**傳送資料中**。

訊息中的**寄件備份**資料夾並不會儲存透過藍牙連結所發送的訊息。

祕訣！搜尋裝置時，部分藍牙裝置可能僅會顯示藍牙的專屬位址（裝置位址）。要找出行動電話的專屬藍牙位址，請在待機模式輸入 *#2820#。

配對裝置

要開啓配對裝置畫面(**BT**)(**BT**)，請於**藍牙**應用程式主畫面按◎。

配對之前，建立密碼（1到16碼）並與另一名裝置使用者達成協議使用相同的密碼。沒有使用者介面的裝置含有原廠預設的密碼。密碼只能使用一次。

要與裝置進行配對，請選擇**選項** > **新配對裝置**。在有限範圍內的藍牙無線技術裝置會出現在螢幕上。選擇裝置，然後輸入密碼。另一個裝置也必須輸入相同的密碼。配對後，對方的裝置會儲存在「配對裝置」畫面中。

在裝置搜尋中是以**BT**表示已配對的裝置。

要將裝置設定為已授權或非授權，請捲動到該裝置，然後選擇**選項**和以下設定：

設定為已授權 — 無需經由您的同意，即可建立您的行動電話與該裝置的連線。無須個別同意與授權即可進行連線。可將您的裝置（例如：相容耳機或電腦）或您信任的人的裝置設為此狀態。在「配對裝置」畫面中， 代表已授權的裝置。

設為未授權 — 此裝置每次發出的連線要求都必須個別經由您同意。

要取消配對，請捲動到該裝置，然後選擇選項 > 刪除。若要取消所有配對，請選擇選項 > 全部刪除。

 **祕訣！**若您目前已連線到某個裝置且刪除了與該裝置的配對，則會立即移除配對，而到該裝置的連線也會關閉。

使用藍牙連線接收資料

要透過藍牙連線接收資料時，手機會發出一聲提示音，並詢問您是否要接受此訊息。若選擇接受，則會顯示✉，且該物件將置於收件匣的訊息資料夾中。透過藍牙連線接收的訊息會以✉表示。請參閱第52頁的「收件匣 – 接收訊息」。

關閉藍牙連線

要關閉藍牙連線，請選擇藍牙 > 關。

◎ 紅外線連線

擁有紅外線，您可以傳輸像是名片、行事曆備註和多媒體檔案這類的資料到相容的裝置中。請參見第83頁的「數據機」。

請勿將紅外線光束朝向他人的眼睛，或任其干擾其他紅外線裝置。本行動電話為Class 1雷射產品。

使用紅外線傳送和接收資料

- 1 請確認發送與接收裝置的紅外線連接埠正互指對方，而且兩裝置之間沒有任何阻礙物。兩裝置之間的最適當距離為1公尺（3英呎）。
- 2 接收裝置的使用者需啓動紅外線連接埠。要啓動行動電話中的紅外線連接埠以經由紅外線接收資料，請按 ，然後選擇工具 > 紅外線。
- 3 發送裝置的使用者請選擇所需的紅外線功能以啓動資料傳輸。要經由紅外線傳送資料，請找出應用程式或檔案管理中的檔案，然後選擇選項 > 傳送 > 透過紅外線。

若啓動紅外線傳輸埠後一分鐘內仍未開始傳輸資料，連線將取消，必須重新開始。

經由紅外線接收的項目都會放置在訊息的收件匣資料夾中。新的紅外線訊息會以✉表示。

當  閃爍時，表示行動電話正在嘗試與其他裝置連線或連線中斷。

若  持續閃爍時，就表示紅外線連接已啓動，而手機也已做好透過紅外線傳輸埠發送與接收資料的準備。



資料傳輸線

按下 ，並選取 **工具 > 傳輸線**。於 **資料傳輸線模式** 選擇 **USB 資料傳輸線**是用於：**多媒體播放器、PC Suite、資料傳輸或影像列印**。要讓手機在連接相容的資料傳輸線時詢問連線的目的，請選擇 **要求連線**。

電腦連線

本行動電話可與各式相容的電腦連線並與數據通訊應用程式搭配使用。有了電腦端套件，您可以於行動電話和相容電腦間傳輸影像。

請務必從電腦建立連線和您的行動電話進行同步處理。



數據機

您可將手機當作數據機來連接到相容電腦的網際網路。

按 ，然後選取 **工具 > 數據機**。

在將手機當成數據機使用之前，必須執行下列作業：

- 在電腦上安裝適當的數據通訊軟體。
- 向服務提供商或網際網路服務提供商申請適當的網路服務。

- 在電腦上安裝適當的驅動程式。您必須透過相容的USB資料傳輸線來安裝連線的驅動程式，您可能需要安裝或更新藍牙連線或紅外線的驅動程式。

若要使用紅外線將手機連接到相容電腦，請按導覽鍵。請確認手機的紅外線連接埠正朝向電腦，而且兩裝置之間沒有任何阻礙物。詳情請參閱第82頁的「**紅外線連線**」。

請注意：當手機做為數據機使用時，您可能無法使用某些其他通訊功能。

如需關於使用Nokia電腦端套件的詳細資訊，請參閱Nokia電腦端套件的說明功能。

 **秘訣！**第一次使用Nokia電腦端套件時，請使用Nokia電腦端套件將行動電話連接到相容的電腦，然後使用Nokia電腦端套件中的 [取得連線] 精靈。



連線管理

按 ，並選取 **工具 > 連線管理**。要查看數據連線狀態或結束GSM和UMTS系統及無線區域網路的連線，請選擇 **當前數據連結**。

數據連線

於啓動的連線畫面，您可以看到開啓的數據連線：數據通話(D)和封包數據連線(或)。

請注意：行動電話系統業者實際計算的通話和服務費用須視網路系統的功能、帳單四捨五入等因素而定。

要中斷連線，請選取選項 > 中斷連線。欲關閉所有開啓中的連線，請選擇選項 > 全部中斷連線。

要查看連線的詳細資訊，請選擇選項 > 詳細資訊。顯示的詳細資訊視連線類型不同而有所不同。



同步處理

按下 ，選取工具 > 同步處理。同步處理可讓您同步處理相容電腦或網路上，各種相容的行事曆和通訊錄應用程式的備註、行事曆和通訊錄。您也可以建立或編輯同步處理設定。

同步處理應用程式使用SyncML技術來進行同步化。如需SyncML相容性的資訊，請洽詢應用程式供應商取得同步處理裝置資料的資訊。

您也許會收到包含在特殊文字訊息中的同步處理設定。詳情請參閱第52頁的「資料和設定」。

同步處理資料

在同步處理主畫面中，您可以看見不同的同步處理操作模式。同步處理操作模式包括在您的行動電話中，以伺服器或相容裝置上的遠端資料庫同步處理資料的必須設定（例如：選擇同步處理的應用程式）。

- 1 選擇一個同步處理操作模式，然後再選擇選項 > 同步處理。螢幕上會顯示同步處理狀態。要在同步處理作業結束前取消，請選擇取消。
- 2 同步處理完成後，行動電話會通知您。選取是，查看顯示同步處理狀態的記錄檔，以及裝置或伺服器已新增、更新、刪除或放棄（未同步化）的項目。



裝置管理

伺服器操作模式

按 ，並選取工具 > 裝置管理，然後按 。您也許會收到服務提供商或公司資訊管理部門發出的伺服器設定檔和不同的設定檔設定。這些設定檔設定可能會包含數據連線的存取點設定，以及裝置中不同應用程式使用的其他設定。

要連線到伺服器並接收手機的設定檔設定，請捲動到操作模式，然後選擇選項 > 啓動設定檔。

要建立新的伺服器操作模式，請選擇選項 > 新伺服器操作模式。要編輯伺服器操作模式，請選擇選項 > 編輯操作模式。

伺服器操作模式設定

請洽詢您的服務提供商以取得正確設定。

伺服器名稱 — 輸入設定伺服器名稱。

伺服器識別碼 — 輸入ID來辨識設定檔伺服器。

伺服器密碼 — 輸入密碼讓伺服器辨識行動電話。

存取點 — 選取連接到伺服器時的存取點。

主機位址 — 輸入伺服器的URL位址。

通訊埠 — 輸入伺服器的通訊埠號碼。

使用者名稱與密碼 — 輸入您的使用者名稱和密碼。

允許設定檔 — 要從伺服器接收設定檔設定，請選擇是。

自動接受全部要求 — 若要行動電話在接受伺服器設定檔設定前先與您確認，請選擇否。

系統驗證 — 可選擇是否使用系統驗證。

系統使用者名稱和系統密碼 — 輸入您的系統使用者名稱和密碼，讓伺服器識別您的手機。只有在使用系統驗證後才會顯示這些選項。

辦公室



計算機

要計算加、減、乘、除、平方根和百分比，請按 ，並選取 [辦公室 > 計算機](#)。

請注意：此計算機功能的準確度有限，而且只能用於簡單的計算。



換算器

要換算單位，請按 並選取 [辦公室 > 換算器](#)。

[換算器](#)的準確度有限，而且可能會有進位的錯誤。

- 1 在 [類型](#)欄位中，選擇要使用的換算單位。
- 2 在第一個 [單位](#)欄位選取要換算的單位。在下一個 [單位](#)欄位中選取要換算成的單位。
- 3 在第一個 [數值](#)欄位中，輸入您要換算的數值。另一個 [數值](#)欄位將隨前述欄位自動變更以顯示換算後的數值。

設定基準貨幣與匯率

選擇 [類型 > 貨幣 > 選項 > 汇率](#)。在換算幣值之前，您必須先選擇基準貨幣並加入匯率值。基準貨幣的匯率為1。


請注意：變更基準貨幣後，您必須輸入新的匯率，因為之前設定的所有匯率會被清除。



記事本

要編寫備註，請按 並選擇 [辦公室 > 記事本](#)。您可以將備註發送到相容的裝置，而且您接收的純文字檔 (.txt格式) 也可以儲存到 [記事本](#) 中。

要使用具有Basic Print Profile (BPP) 模式、支援藍牙連線的HP Deskjet 450 Mobile Printer和HP Photosmart 8150列印出記事本，請選擇 [選項 > 列印](#)。

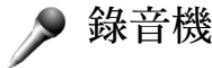

錄音機

要錄製語音備忘，請按  並選取**辦公室 > 錄音機**。要錄製電話對話，請於語音通話期間開啟錄音機。雙方在錄音期間每5秒鐘都會聽到提示音。



Quickoffice

要使用Quickoffice應用程式，請按 ，然後選擇**辦公室 > Quickoffice**。記憶卡內儲存在C:\Data\Documents和E:\Documents資料夾及子資料夾的.doc、.xls和.ppt檔案格式清單會開啟。

要開啟個別的應用程式中的檔案，請按 。排序檔案，請選擇**選項 > 檔案排序**。

要開啟Quickword、Quicksheet或Quickpoint，請按  到想要的畫面。

Quickword

擁有Quickword，便可以在手機螢幕上觀看原始的Microsoft Word文件。Quickword支援色彩、粗體、斜體、底線模式。

Quickword支援查看儲存成.doc格式的Microsoft Word 97或之後版本。本文件提及的所有檔案格式或功能不一定會受到支援。

請同時參閱第88頁的「[更多相關資訊](#)」。

查看Word文件

要在文件中移動，請使用導覽鍵。

要搜尋文件內的文字，請選擇**選項 > 搜尋**。

您也可以選擇**選項**和以下功能：

移至 — 移動到開頭、結尾或文件內的選取位置。

縮放 — 放大或縮小。

開始自動捲動 — 在文件中自動捲動查看。欲停止捲動，請按 。

Quicksheet

有了Quicksheet，您可以在手機的螢幕上讀取Microsoft Excel檔案。

Quicksheet支援查看儲存在Microsoft Word 97或之後版本中.xls格式的試算表檔案。本文件提及的所有檔案格式或功能不一定會受到支援。

請同時參閱第88頁的「[更多相關資訊](#)」。

查看試算表

要在試算表上移動，請使用捲動鍵。

要於工作表之間切換，請選擇**選項 > 工作表**。

平移 — 可在目前的工作表中依區塊進行瀏覽。區塊包含螢幕所顯示出的欄與列。欲顯示欄與列，請使用導覽鍵選擇一個區塊並選取**確定**。

要指定值或公式在試算表內搜尋文字，請選擇**選項 > 尋找**。

要變更顯示試算表的方式，請選擇**選項**和以下設定：
縮放 — 放大或縮小。

凍結窗格 — 可在試算表內移動時仍可看見反白選取的列、欄或兩者。

調整大小 — 調整列高或欄寬大小

Quickpoint

有了**Quickpoint**，您可以在手機的螢幕上讀取 Microsoft PowerPoint 簡報檔案。

Quickpoint 支援查看儲存在 Microsoft Word 2000 或之後版本以.ppt 格式建立的簡報。本文件提及的所有檔案格式或功能不一定會受到支援。

請同時參閱第 88 頁的「**更多相關資訊**」。

觀看簡報

要在「投影片」、「大綱」和「備註」畫面之間移動，請按  或 。

要移到簡報中的下一張或前一張投影片，請按  或 。

欲以全螢幕觀看簡報，請選擇**選項 > 全螢幕**。

要在大綱畫面中展開簡報大綱中的物件，請選擇**選項 > 大綱 > 展開項目**。

更多相關資訊

若使用**Quickword**、**Quicksheet**或**Quickpoint**時有任何問題，請到 www.quickoffice.com 以取得更多資訊。您也可以發送電子郵件到 supportS60@quickoffice.com 尋求支援。



Adobe Reader

使用 Adobe Reader，您就可在行動電話的螢幕來閱讀 PDF 文件。

此應用程式已為手機及其他行動裝置最佳化 PDF 文件內容，相較於電腦版，在此僅提供某些限定功能。

進入開啓文件：

- 按 ，並選取**辦公室 > Adobe PDF**。選取**選項 > 瀏覽檔案**可瀏覽並開啓儲存在手機記憶體和相容記憶卡的文件。
- 從接收到的電子郵件訊息中開啓電子郵件附件（系統服務）。
- 使用藍牙連線發送文件到**訊息**中的**收件匣**。
- 使用**檔案管理**可瀏覽並開啓儲存在手機記憶體和記憶卡的文件。

- 瀏覽網頁。瀏覽前，請確認您的行動電話的網路存取點已設定好。請參閱第100頁的「存取點」。

管理PDF檔案

欲瀏覽與管理PDF檔案，請按下 ，然後選取 **辦公室** > **Adobe PDF**。您最近的檔案會列在檔案畫面中。要開啟一項文件，請捲動到該文件，然後按 。

您也可以選擇 **選項** 以及以下功能：

瀏覽檔案 — 可在手機記憶體或相容記憶卡中瀏覽PDF檔案。

設定 — 可修改PDF文件的預設縮放等級和觀看模式。

觀看PDF檔案

當開啓PDF檔案，可選取 **選項** 和下列選項：

縮放 — 可放大、縮小或選擇比例。您也可以將文件大小調整成與螢幕同寬或將整個PDF頁面調成螢幕大小。

尋找 — 可搜尋文件中的文字。

檢視 — 可以全螢幕觀看文件您也可以90度旋轉PDF文件。

移至 — 可移動到選取的頁面、下一頁、上一頁、第一頁或最末頁。

儲存 — 可儲存檔案到手機記憶體或相容的記憶卡。

設定 — 可修改預設的縮放等級與觀看模式。

詳細資訊 — 會顯示PDF文件的屬性。

更多相關資訊

欲瞭解更多相關資訊，請參觀 www.adobe.com 網站。

要分享問題、建議與有關應用程式的資訊，請參觀位於 <http://adobe.com/support/forums/main.html> 有關 Symbian OS 使用者論壇的 Adobe Reader 。

中英文雙語字典

要查看中文字的英文翻譯，和英文字的中文翻譯，請按 ，然後選擇 **辦公室** > **辭典**。

字典的資料庫位於記憶卡。若您取出記憶卡，或使用尚未安裝於字典資料庫的記憶卡，您將無法使用「字典」功能。

輸入要查找的中文字或英文字

選擇所需的輸入法，然後輸入您想查找的中文或英文字。請使用第44頁的「**輸入文字**」裡所介紹的輸入法。

選取項目

當您輸入文字到輸入視窗中，手機會從雙語字典中，自動篩選符合您要查找文字的項目，然後會在螢幕上

顯示待選清單。最符合的項目會被反白顯示且位於待選清單的第一排。

1 按上方或下方的導覽鍵來反白選取您想要的項目。在您移動反白選取條的同時，輸入視窗內的文字內容並不會改變。

2 您可以使用以下兩種方法來選取項目：

- 按 。
- 從選項清單中，選擇 **選取單字**。

您所選取的項目會自動顯示在輸入視窗中（若選取的項目和您原先輸入的中文或英文字不同），然後項目的翻譯會顯示於螢幕上並取代前一個待選項目清單。同時，游標會位於翻譯視窗中。

您可以直接數入文字，或按左或右導覽鍵移動游標來編輯輸入視窗中的文字。

查看翻譯

有的時候螢幕並不會顯示所有的翻譯內容。您可以按下方或上方導覽鍵來查看完整的翻譯內容。

回到查詢字典的狀態

若您想繼續在字典中查詢英文或中文字的翻譯，請執行任意以下選項：

- 直接按數字鍵輸入您想查找的中文或英文字。
- 先按  來清除輸入視窗中的文字內容，然後再輸入您想查找的中文或英文字。
- 按 **返回**。字典將會回到原來顯示待選項目清單的狀態，但是輸入視窗中的項目會依然被反白標示。

個人化您的行動電話

- 要利用待機畫面快速進入常用的應用程式，請參閱第93頁的「**動態待機顯示模式**」。
- 要變更待機模式的背景影像或螢幕保護圖案顯示的內容，請參閱第93頁的「**變更行動電話外觀**」。
- 要自訂鈴聲，請參閱第91頁的「**操作模式 – 設定鈴聲**」和第64頁的「**為連絡人增加鈴聲**」。
- 要變更在待機模式中按不同導覽鍵和左右選擇鍵進入的功能捷徑，請參閱第93頁的「**待機模式**」。
- 要變更待機模式中顯示的時鐘，請按 $\text{f} 6$ ，然後選擇**應用程式 > 時鐘 > 選項 > 設定 > 時鐘類型 > 指針式時鐘或數位式時鐘**。
- 要將問候語變為影像或動畫，請按 $\text{f} 6$ ，然後選擇**工具 > 設定 > 手機設定 > 一般 > 問候語或標誌**。
- 要變更主功能表畫面，請於主功能表選擇**選項 > 變更檢視 > 圖示或清單**。
- 要重新安排主功能表，請在主功能表中選擇**選項 > 移動、移動至資料夾或新增資料夾**。您可以將較



少使用的應用程式移到資料夾內，並將較常使用的應用程式移到主功能表中。



操作模式 – 設定鈴聲

要設定並自訂鈴聲、訊息提示音和其他用於不同事件、環境或號碼分組的鈴聲，請按 $\text{f} 6$ ，然後選擇**工具 > 操作模式**。

要變更操作模式，請在待機模式中按 $\text{f} 1$ 。捲動到要啟動的操作模式，然後按**確定**。

要修改操作模式，請按 $\text{f} 6$ ，然後選擇**工具 > 操作模式**。捲動到要修改的操作模式，然後選擇**選項 > 個人化選擇**。捲動到要變更的設定，然後按 $\text{f} 2$ 開啓選項。儲存在相容記憶卡中的鈴聲會以  表示。您可以捲動查看鈴聲清單並聽取每個鈴聲，然後再進行選取。您可以按任意鍵停止聲響。

當您要選取鈴聲時，選擇**鈴聲下載**（系統服務）可開啓書籤清單。您可以選擇一個書籤並連線到網頁來下載鈴聲。

如果您想要手機在鈴響時說出來電者的名稱，請選擇**選項 > 個人化選擇**，然後將**說出來電方姓名**設定為開。來電者的名稱必須儲存於**通訊錄**。

要建立新的操作模式，請選擇選項 > 新增。

離線操作模式

離線操作模式讓您可以無需連線到無線系統便可使用行動電話。當您啓動**離線**操作模式時，行動電話會結束與無線系統的連線，訊息強度指示符號區會顯示為**X**。所有發給本手機或由本手機發出的無線RF訊號都會被阻擋下來。若您嘗試發送訊息，訊息則會儲存在寄件匣中等待稍後發送。

 **重要：**在**離線**操作模式中，您無法撥打或接聽任何電話或使用任何需要在行動系統涵蓋範圍內才能執行的功能。也許仍能撥打手機內建的官方緊急電話。要撥打電話，您必須先變更操作模式來啓動行動電話的功能。若已鎖住本行動電話，請輸入鎖定密碼。

要離開**離線**操作模式，請按電源鍵，然後選擇另一個操作模式。手機會重新啓動無線傳輸（若訊號強度足夠）。若在進入**離線**操作模式之前已啓動藍牙連線，進入**離線**操作模式之後便會關閉藍牙。離開**離線**操作模式之後，將會自動重新啓動藍牙連線。請參閱第80頁的「**設定**」。



3-D鈴聲

請按 ，然後選取**工具** > **3-D鈴聲**。有了**3-D鈴聲**，您便可以為鈴聲啓動3-D鈴聲音效。但並非所有鈴聲均有支援3-D鈴聲效果。

要啓動3-D鈴聲效果，請選取**3-D鈴聲效果** > **開**。要變更鈴聲，請捲動到鈴聲並按下 ，選取想要的鈴聲。

要變更套用到3-D鈴聲效果，請選取**音軌**以及想要的效果。要修改效果，可選取下列設定：

軌跡速度 — 可選擇聲音從某個方向移動到另一方向時的速度。此設定不適用於所有**音軌**的效果。

回響 — 可調整回音的效果，請從清單中選擇您想要的效果。

都卜勒效應 — 選取**開**，會讓您距離手機較近時，鈴聲頻率較高，而距離手機較遠時，鈴聲頻率較低。當您接近手機的時候，鈴聲會變高，當您離手機較遠，鈴聲會變低。此設定不適用於所有**音軌**的效果。

要聆聽具有3-D鈴聲效果的鈴聲，請選取**選項** > **播放鈴聲**。

若啓動3-D鈴聲卻沒有選擇3-D鈴聲效果，將套用擴大立體聲至鈴聲。

要調整鈴聲音量，請選取 **工具** > **操作模式** > **選項** > **個人化選擇** > **鈴聲音量**。



變更行動電話外觀

要變更行動電話外觀，例如：桌面圖案和圖示，請按 ，然後選擇 **工具** > **佈景主題**。目前使用中的佈景主題會以 表示。在 **佈景主題** 中，您可以結合其他佈景主題的元素，或者從 **多媒體** 選擇影像來個人化您的佈景主題。儲存在相容記憶卡（若已插入）中的佈景主題會以 表示。若行動電話未插入記憶卡，則無法使用記憶卡中的佈景主題。如果您不想插入記憶卡但是想使用其儲存的佈景主題，請先將佈景主題儲存至手機記憶體中。

要開啓瀏覽器連線並下載更多佈景主題，請選擇 **佈景主題下載**（系統服務）。

重要：請僅使用您信任的服務，以及有提供適當安全措施與保護讓您不受有害軟體侵害的服務。

要套用一個佈景主題，請捲動到該佈景主題，然後選擇 **選項** > **套用**。要於套用前預覽佈景主題，請選擇 **選項** > **預覽**。

要編輯佈景主題，請捲動到一個佈景主題，然後選擇 **選項** > **編輯**來變更 **桌面圖案** 和 **省電螢幕保護** 設定。

要將選取的佈景主題還原回其預設值，請在編輯佈景主題時選擇 **選項** > **還原原先的佈景主題**。

動態待機顯示模式

利用待機畫面快速進入常用的應用程式。根據預設，動態待機顯示模式已設為開啓。

按 ，選擇 **工具** > **設定** > **手機設定** > **待機模式** > **動態待機顯示**，然後按 開啓或關閉動態待機。

動態待機畫面上排會顯示預設的應用程式，下方則顯示行事曆、待辦事項、列印籃和播放器事件。

捲動到一個應用程式或事件，然後按 。

啓動動態待機模式時，就無法使用在待機模式中可用的標準導覽鍵捷徑。

要變更預設的應用程式捷徑，請按 ，然後選擇 **工具** > **設定** > **手機設定** > **待機模式** > **動態待機應用程式**，再按 。

有些捷徑可能是固定的，而且您無法變更那些捷徑。



工具



聲控指令

您可以使用聲控指令來控制行動電話。如需關於行動電話中增強的聲控指令的詳細資訊，請參閱第66頁的「[音控撥號](#)」。

要為開啓的應用程式或操作模式啓動增強的聲控指令，您必須開啓[聲控指令](#)應用程式以及其[操作模式](#)資料夾。按 ，然後選擇[工具 > 聲控指令 > 操作模式](#)；手機會為應用程式或操作模式建立語音標籤。要使用增強的聲控指令，請於待機模式中按住 ，然後說出聲控指令。聲控指令為清單中顯示的應用程式或操作模式的名稱。

要在清單中新增應用程式，請選擇[選項 > 新應用程式](#)。要增加可開啓應用程式的第二個聲控指令，請選擇[選項 > 變更指令](#)，然後輸入新的文字聲控指令。請避免過短的名稱、縮寫或縮略字。

要聽取合成的語音標籤，請選擇[選項 > 播放](#)。

要變更聲控指令設定，請選擇[選項 > 設定](#)。要關閉已選取的語言播放已錄製之辨識語音標籤和指令，請選擇[合成器 > 關](#)。要重設語音辨識學習（例如：手機的主要使用者已變更），請選擇[重設語音調整](#)。



應用程式管理

按 ，並選取[工具 > 程式管理](#)。您可以將兩種類型的應用程式和軟體安裝到裝置中：

- J2ME應用程式是根據Java技術副檔名為.jad或.jar ()。
- 適用Symbian作業系統的其他應用程式和軟體 ()。安裝檔案的附檔名為.sis。請安裝只針對Nokia N73所設計的軟體。軟體供應商通常會參照此產品的官方型號：Nokia N73-1。

安裝檔可以從相容電腦傳輸到本裝置、在進行瀏覽時下載，或者包含在多媒體訊息、以電子郵件附件、或者透過藍牙連線或紅外線發送給您。您可以使用Nokia電腦端套件的「Nokia應用程式安裝器」(Nokia Application Installer) 將應用程式安裝到您的裝置。若要使用Microsoft [檔案總管] 來傳輸檔案，請將檔案儲存於相容記憶卡（本機磁碟）。

安裝應用程式和軟體

表示.sis應用程式，表示Java應用程式，表示沒有完整安裝應用程式，而表示應用程式安裝在記憶卡中。

Q 重要：請僅安裝和使用來源可靠的應用程式和其他軟體，例如：有Symbian Signed或通過Java Verified™測試的應用程式。

在安裝之前，請注意以下步驟：

- 選擇選項 > 檢視詳細資訊 查看應用程式類型、版本號碼，以及應用程式的供應商或製造商。
- 選擇選項 > 檢視憑證 顯示應用程式的安全憑證詳細資訊。請參閱第103頁的「憑證管理」。
- 若您安裝的檔案曾經安裝任何更新或修復的應用程式，而您僅擁有已移除之套裝軟體的原始安裝檔或完整備份副本，則您將只能還原原始應用程式。要還原原始應用程式，請先移除該應用程式，然後再從原始安裝檔或備份副本重新進行安裝。
- 安裝Java應用程式需要.jar檔案。若找不到這個檔案，本裝置可能會要求您下載該檔案。如果您沒有為應用程式定義存取點，行動電話會要求您選取一個存取點。當您下載.jar檔案時，可能需輸入使用者名稱和密碼才可存取伺服器。您可以從應用程式的供應商或製造商取得上述資料。

1 要找出安裝檔案，請按，然後選擇工具 > 程式管理。或者，可在檔案管理搜尋裝置記憶體或相

容記憶卡（若已插入），或在包含安裝檔案的訊息 > 收件匣 中開啓訊息。

2 在程式管理，選擇選項 > 安裝。在其他應用程式中，捲動到安裝檔案，然後按以啓動安裝。在安裝期間，裝置會顯示安裝的進度資訊。若要安裝沒有數位簽名或憑證的應用程式，裝置會顯示警告訊息。當您絕對確認應用程式的來源和內容無害後，才可以繼續進行安裝。

要開啓已安裝的應用程式，請在功能表中找出該應用程式的位置，然後按。

要建立系統連線並查看應用程式的其他資訊，請選擇選項 > 移至網址（如果有此項功能）。

要查看已安裝或移除哪些套裝軟體或何時安裝或移除，請選擇選項 > 檢視記錄。

Q 重要：您的手機僅能支援一種防毒應用程式。安裝一種以上具有防毒功能之應用程式會影響手機效能與作業，或造成手機停止運作。

儲存在手機記憶體中的應用程式的安裝檔(.sis)在將應用程式安裝到相容的miniSD卡後，仍會存在記憶體。儲存的安裝檔可能會佔去手機記憶體的大部分容量，使記憶體無法有效儲存新的應用程式、訊息或其他檔案。要避免此情形，請先將安裝檔備份到已安裝有Nokia電腦套件組的相容電腦，然後再使用檔案管理從手機記憶體移除安裝檔。（請參閱第16頁的「檔案管理」）。

移除應用程式和軟體

捲動到套裝軟體，然後選擇 **選項 > 移除**。選擇 **是** 確認。

若您已移除軟體，而且您擁有該套裝軟體的原始套裝軟體或完整備份副本，您才能重新安裝它。若移除了某套裝軟體，您可能就無法開啟使用該軟體所建立的文件。

若有其他套裝軟體須用到您移除的套裝軟體，則那些套裝軟體也許會無法執行。詳情請參閱已安裝之套裝軟體的文件資料。

設定

選擇 **選項 > 設定** 和以下功能：

軟體安裝 — 選取 **僅簽署的應用程式**，僅會安裝有數位簽名所驗證的應用程式。

連線憑證檢查 — 選擇在安裝應用程式之前先檢查線上憑證。

預設網址 — 設定檢查線上憑證時要使用的預設網址。

有些Java應用程式可能需要撥打電話、發送訊息或是建立系統連線到特定的存取點以下載額外的資料或組件。在**程式管理**主畫面中，捲動到該應用程式，然後選擇 **選項 > 套件設定** 以變更特定應用程式的相關設定。



數位版權管理

內容所有人可以使用不同種類的數位版權管理技術 (DRM) 來保護他們智慧財產權，包括版權。本裝置使用數種DRM軟體來進入受到DRM保護的內容。有了此裝置您才可以進入以OMA 1.0以及OMA 2.0保護的內容。若DRM軟體無法保護內容，則內容所有人可以要求撤除進入DRM保護的新內容。撤除可能也可以避免某些已在您的行動電話中受到DRM保護的內容更新。撤除DRM軟體並不會影響您使用其他受到DRM保護的內容或是影響您使用未受到DRM保護的內容。

受到數位版權管理 (DRM) 所保護的內容會隨附相關的啓動密鑰（可定義您使用內容的權利）。

若您的手機具有受OMA DRM保護的內容，要備份啓動密鑰及其內容，請使用Nokia電腦端套件的備份功能。其他傳輸方法可能無法傳輸啓動密鑰，因為在格式化手機記憶體後，需要還原啓動密鑰和內容才可繼續使用受到OMA DRM保護的內容。萬一手機內的檔案毀損了，您可能也需要還原啓動密鑰。

要查看儲存在行動電話中的數位版權啓動密鑰，請按 ，然後選擇 **工具 > 啓動密鑰** 和以下選項：

有效的密鑰 — 查看連結到一個或多個多媒體檔的按鍵，以及哪一個按鍵的有效期還未啓動。

無效的密鑰 — 查看無效按鍵；使用該多媒體檔的時間已過或是手機中有受保護的多媒體檔案但沒有連接至啓動鍵。

未使用的密鑰 — 查看裝置中未連接到按鍵的多媒體檔案。

要購買更多多媒體檔的使用時間或延長使用時間，請選擇一個無效的啓動密鑰，然後進入選項 > **取得啓動密鑰**。若已停用網路服務訊息接收，就無法更新啓動密鑰。請參閱第53頁的「**網路服務訊息**」。

要查看啓動密鑰的詳細資訊（例如：有效狀態和是否能發送檔案），請捲動到一個啓動密鑰，然後按○。



設定

要變更設定，請按 ，然後選擇 **工具 > 設定**。要開啓設定群組，請按 。捲動到要變更的設定，然後按 。

某些設定可能由您的服務提供商預先於行動電話中設定，而且您無法變更這些設定。



手機設定

一般

手機語言 — 變更行動電話的顯示文字語言同時也會影響日期和時間使用的格式，以及使用的分隔符號，例如，計算時使用的分隔符號。**自動**會根據SIM卡上的資訊選擇語言。在您變更螢幕文字語言後，行動電話會重新啓動。

變更 **手機語言** 或 **編寫語言** 的設定可能會影響手機內的每個應用程式。您所做的變更會一直沿用到您下次再度變更為止。

編寫語言 — 變更語言會影響輸入文字和使用智慧型預測英文輸入時的可用字元和特殊字元。

智慧輸入 — 將手機內所有編輯器的智慧型預設英文輸入設為 **開** 或 **關**。智慧輸入功能並非適用所有語言。

問候語或標誌 — 在每次開機時短暫顯示的問候語或標誌。選擇 **預設** 使用預設語言、**文字** 編寫問候語或 **影像** 可從 **多媒體** 選取影像。

原廠設定 — 您可以將某些設定重設回其原始值。您必須輸入鎖定密碼才可以執行此項操作。請參閱第 103 頁「**安全性**」的「**手機與SIM卡**」。在重設之後，行動電話可能會花費些許時間開機。文件和檔案不會受到重設的影響。

待機模式

動態待機顯示 — 在待機模式使用捷徑進入應用程式。請參閱第 93 頁的「**動態待機顯示模式**」。

左選擇鍵 — 在待機模式中為左選擇鍵 () 指定捷徑。

右選擇鍵 — 在待機模式中為右選擇鍵 () 指定捷徑。

動態待機應用程式 — 在動態待機模式中顯示選取的應用程式捷徑。此設定僅在開啓 **動態待機顯示** 時適用。

您也可以指定按不同的導覽鍵可進入的鍵盤捷徑。若動態待機顯示已設為開啓，便無法使用導覽鍵捷徑。

系統業者標誌 — 當您已收到或儲存系統業者標誌時，才會顯示此設定。如果您不想要顯示系統業者標誌，請選擇**關**。

螢幕顯示

亮度感應 — 按 或 可變更光線感應器模式，將螢幕以更亮或更暗顯示。

省電螢幕保護逾時 — 可選取在省電螢幕保護啟動後的逾時時間。

休眠模式 — 選擇是否要在省電螢幕保護啟動20分鐘後，將螢幕關閉以節省電力。當螢幕關閉時，LED 會閃爍表示手機為開啓狀態。

燈光逾時 — 向左或向右捲動以減少或增加按下最後一個按鍵後的燈光亮起時間。

通話設定

本機號碼傳送 — 您可以設定在打電話時顯示（**是**）或隱藏（**否**）您的電話號碼，或者此值也可以在您申請此服務時由服務提供商進行設定（**由系統設定**）（系統服務）。

來電插撥 — 若已啓動來電插撥服務（系統服務），系統將會在您通話時通知您有新來電。將功能設為開

啓（**啓動**）或關閉（**取消**），或者查看功能是否啓動（**檢查狀態**）。

以簡訊拒絕來電 — 選擇**是**可發送文字訊息給撥號者，解釋您為什麼沒有接電話。請參閱第70頁的「**接聽或結束通話**」。

文字訊息 — 輸入拒絕來電時發送的文字訊息內容。

視訊通話中的影像 — 如果影片沒有在視訊通話期間傳送，您可以選擇顯示靜態影像。

自動重撥 — 選擇**開**後，手機會在撥號失敗之後繼續撥號，最多十次。要停止自動重撥，請按 。

通話報告 — 若要顯示上通電話的大約通話時間，請啓動此設定。

單鍵撥號 — 選擇**開**後，您就可以按住已指定的單鍵撥號鍵（**2** — **9**）撥出電話號碼。請同時參閱第66頁的「**單鍵撥號**」。

任意鍵接聽 — 選擇**開**後，您就可以按任意鍵接聽來電，但 、、 和 除外。

使用中的號碼 — 當SIM卡支援兩組用戶號碼（即兩組電話號碼）時才會顯示此設定（系統服務）。選擇要用來打電話和發送簡訊的電話號碼。但無論選擇哪組電話號碼，您都可以接聽兩組電話號碼的來電。若選擇**號碼 2**但卻沒有申請此項系統服務，您將無法撥打電話。選取號碼2時，在待機模式中會顯示**2**。

秘訣！要切換到另一組電話號碼，請在待機模式中按住 。

號碼切換 — 要免去選擇號碼的麻煩（系統服務），請選擇**關閉**（須SIM卡支援）。要變更此設定，您必須輸入PIN2碼。



連線設定

數據連線和存取點

本手機支援封包數據連線（系統服務），例如GSM系統中的GPRS連線。當您GSM與UMTS系統使用行動電話時，您可以同時啟動數個數據連線，各存取點會共享一個數據連線。在UMTS系統服務範圍內，在語音通話期間仍會啟動數據連線。

要建立數據連線，就需要有存取點。你可以定義不同的存取點，例如：

- 發送與接收多媒體訊息的存取點
- 網路應用程式用來瀏覽WML或 XHTML 網頁的存取點。
- 網路存取點 (IAP) 可傳送和接收電子郵件以及連接到網路

如需得知何種服務該使用何種存取點，請洽詢您的服務提供商。如需得知是否有提供封包數據連線服務以及相關申請事宜，請洽詢您的服務提供商。

存取點

您也許可以從服務提供商接收到包含存取點設定的訊息。詳情請參閱第52頁的「**資料和設定**」。某些或全部存取點可能由您的服務提供商預先於行動電話中設定，而且您無法變更、建立、編輯或移除這些設定。 表示受到保護的存取點，而  為封包數據存取點。

欲建立新的存取點，請選取**選項 > 新增存取點**。選取**使用預設設定**來使用預設的存取點設定，或是選取**使用現有的設定**來選取現在的存取點作為新存取點。要編輯存取點之設定，請選擇**選項 > 編輯**。請遵照服務提供商提供的指示進行操作。

連線名稱 — 輸入連線的敘述性名稱。

數據傳輸方式 — 選擇數據連線類型。

依據您選擇的數據連線方式，只有特定設定欄位可以輸入。填入所有標示為**必須定義**或標有紅色星號的欄位。您無需輸入其他欄位，除非您的服務提供商有特別指示。

要使用數據連線，您的系統服務提供商必須支援此功能。若有必要，可為SIM卡啟動此功能。

封包數據

請遵照服務提供商提供的指示進行操作。

存取點名稱 — 您可以從服務提供商取得存取點名稱。

使用者名稱 — 建立數據連線時可能會需要使用者名稱，而且此名稱通常是由服務提供商所提供之。

提示輸入密碼 — 若您在每次登入伺服器時都必須輸入密碼，或者您不要將密碼儲存到手機，請選擇**是**。

密碼 — 建立數據連線時可能需要輸入密碼，而密碼通常是由服務提供商所提供之。

驗證 — 選擇**一般**或**安全**。

首頁 — 視您的存取點設定而定，輸入網址或多媒體訊息中心的位址。

選擇**選項** > **進階設定**可變更以下設定：

網路類型 — 選取選擇使用的網際網路通訊協定類型：**IPv4**或**IPv6**。其他設定則依據所選取的系統網路類型而定。

手機IP位址 (僅針對IPv4) — 輸入手機的IP位址。

DNS位址 — 在**主網域DNS位址**中，輸入主網域名稱伺服器的IP位址。在**次網域DNS位址**中，輸入次網域名稱伺服器的IP位址。請洽詢您的網際網路服務提供商以取得這些位址。

Proxy伺服器位址 — 定義Proxy伺服器的位址。

Proxy通訊埠號碼 — 輸入Proxy通訊埠的號碼。

封包數據

封包數據設定會影響所有使用封包數據連線的存取點。

封包數據連線 — 若您選擇當有**GPRS訊號**時，而且您的裝置系統也支援封包數據，手機便會登錄到封包數據系統。啓動封包數據連線進行某些操作（例如：發送和接收電子郵件）時，速度也會比較快。若不在封包數據的涵蓋範圍內，裝置便會定期嘗試建立封包數據連線。選取**當需要時**後，手機會將僅在您啓動需要用到封包數據連線的應用程式或動作時，才會使用封包數據連線。

存取點 — 要使用手機做為電腦的GPRS數據機時必須輸入存取點名稱。

設定檔

您可能會從服務提供商收到包含在設定檔訊息中信任的伺服器設定，這些設定也可能儲存在(U)SIM卡。您可以在**設定檔**中儲存、查看或刪除這些設定。

SIP設定

使用SIP的特定系統服務需要SIP（一對一連線）設定，例如：影片分享。您也許可以從您的服務提供商接收所需設定的特別文字訊息。您可以在**SIP設定**查看、刪除或建立這些設定操作模式。

數據通話

數據通話設定會影響所有使用了**GSM**數據通話連線的存取點。

連線時間 — 可設定不在使用的情況下，在逾時之後，自動中斷數據通話。要輸入逾時時間，請選取**使用者自訂**，然後輸入時分；若您選擇**無限制**，數據通話不會自動中斷連線。



日期與時間

請參閱第41頁的「**時鐘設定**」。請參閱第98頁的「**一般**」關於語言設定之說明。



安全性

手機與SIM卡

要求PIN碼 — 啓動此功能時，手機將在每次開機時要求您輸入PIN碼。有些SIM卡可能不允許您關閉要求個人識別碼（PIN碼）功能。請參閱第102頁的「**PIN碼和鎖定碼的詞彙解釋**」。

PIN碼, PIN2碼和鎖定密碼 — 您可以變更鎖定密碼、PIN碼和PIN2碼。這些密碼僅可由0到9的數字組成。若您忘記密碼，請洽詢您的服務提供商。請參閱第102頁的「**PIN碼和鎖定碼的詞彙解釋**」。

請勿使用與緊急電話號碼相似的密碼，以避免誤撥該號碼。

自動鎖定時限 — 您可以設定自動鎖定時限，讓手機在一段時間過後自動上鎖。要關閉自動鎖定時限功能，請選擇**無**。

要解除行動電話的鎖定，請輸入鎖定密碼。

本行動電話被鎖住時，您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

祕訣！ 要手動鎖定行動電話，請按①。之後會開啟指令清單。選擇**鎖定手機**。

如變更SIM卡則鎖定 — 您可以設定手機在插入未知的SIM卡時要求輸入鎖定密碼。行動電話會記錄使用者使用過的SIM卡清單。

特定分組 — 用來指定您可撥打或撥打給您的特定分組（系統服務）。

撥打電話限制在特定分組時，您也許可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

確認SIM卡加值服務 — 使用SIM卡加值服務時，您可以設定行動電話顯示確認訊息（系統服務）。

PIN碼和鎖定碼的詞彙解釋

若您忘記密碼，請洽詢您的服務提供商。

個人識別碼（PIN碼） — 可防止他人未經允許使用您的SIM卡。PIN碼（4到8碼）通常會與SIM卡一起提供。若連續三次輸入錯誤的PIN碼，PIN碼就會被鎖定，則需要PUK碼來解除鎖定。

UPIN碼 — 此碼應該和USIM卡一起提供。USIM卡是SIM卡的增強版，而且受到UMTS行動電話的支援。

PIN2碼 — 有些SIM卡會提供PIN2碼（4到8碼），而且有些功能需輸入PIN2碼才可使用。

鎖定碼（也稱為保密碼）— 鎖定碼（5碼）可用來鎖定裝置，以防止他人未經允許使用您的行動電話。鎖定碼的原廠設定為12345。為防止他人未經允許使用您的行動電話，請變更鎖定碼。請將新密碼與本裝置分開放在安全的地方。如果遺失該密碼，請與您的服務提供商聯絡。

個人解鎖碼 (PUK) 密碼與PUK2碼 — 要更改被鎖定的PIN碼或PIN2碼時，需要輸入PUK碼或PUK2碼。若SIM卡未隨附提供此碼，請洽詢本行動電話中安裝之SIM卡的行動電話系統業者。

UPUK碼 — 要變更被鎖定的UPIN碼時，需要輸入UPUK碼（8碼）。若USIM卡未隨附UPUK碼，請洽詢您的行動電話系統業者以取得密碼。

憑證管理

數位憑證無法保證安全，因為它們只能用來驗證軟體來源。

在憑證管理主畫面中，您可以查看裝置儲存的授權憑證清單。按◎可查看個人憑證清單（若有儲存）。

若要連線到網路銀行、其他網站或其他遠端伺服器來進行與傳輸機密資料的相關事宜，就應該使用數位憑證。若要減低病毒或其他惡意軟體的侵害風險，並在下載與安裝軟體時確認軟體授權，也應該會用到數位憑證。

 **重要：**即使憑證的使用可降低進行遠端連線和軟體安裝的風險，但您仍須正確使用憑證才可提升安全性。證明本身並不能提供任何保護；證明管理必須包含正確、已授權、可信任的證明才可提升安全性。證明皆擁有其使用期限。若在憑證有效期間出現**憑證逾期**或**憑證尚未生效**，請檢查手機的日期和時間設定是否正確。

在變更任何憑證的設定之前，您必須確定憑證的擁有者是可信任的，而且該憑證確實屬於列出的擁有者。

查看憑證詳細資訊 — 檢查授權資訊

當伺服器憑證的簽名和有效期已通過檢查後，您才可以正確辨識伺服器。

若伺服器的身份尚未通過認證，或者裝置沒有正確的安全憑證，裝置會通知您。

要查看憑證的詳細資訊，請捲動到一個憑證，然後選擇**選項** > **憑證詳細資訊**。開啓憑證詳細資訊時，系統將會查看憑證有效期，然後顯示以下其中一段文字：

- **不信任憑證** — 您尚未設定使用此憑證的應用程式。請參閱第104頁的「**變更信任設定**」。
- **憑證逾期** — 選取憑證的有效期已過。
- **憑證尚未生效** — 選取憑證尚未開始生效。
- **憑證已損毀** — 無法使用憑證。請洽詢您的憑證授權單位。

變更信任設定

在變更任何證明設定之前，您必須確認證明的擁有人是可信任的，而且該證明確實屬於該名擁有人。

捲動到授權憑證，然後選擇選項 > 信任設定。之後將列出可使用選取憑證的應用程式清單（視選取憑證而定）。例如：

- **Symbian安裝**：是 — 此憑證可確認新的Symbian作業系統應用程式的來源。
- **網際網路**：是 — 此憑證可確認伺服器。
- **應用程式安裝**是 — 此憑證可確認新的Java™應用程式的來源。

選擇選項 > 編輯信任設定可變更設定值。

追蹤受保護的物件

某些版權保護的音樂檔案可能包含交易辨識器。您可以選擇在您傳送貨轉寄檔案時，是否要讓辨識器與音樂檔案一同傳送。音樂檔案的提供者可使用辨識器追蹤檔案的發送。

安全模組

要查看或編輯在安全模組中的安全模組（如果有的話），請捲動到該模組，然後按下導覽鍵。要查看有關安全模組的詳細資訊，請捲動到該模組，然後選取選項 > 安全性詳細資訊。



來電轉接

來電轉接可將來電轉接到語音信箱或另一組電話號碼。若需詳細資訊，請洽服務提供商。

選擇要轉接哪些來電以及想要的轉接選項。要在忙線或想拒絕接聽來電時轉接來電，請選擇若忙線。將選項設為開啓（啓動）或關閉（取消），或者查看選項是否起動（檢查狀態）。

您可同時啓動多個來電轉接選項。當所有來電都被轉接時，待機模式中會顯示 。

通話限制和來電轉接功能無法同時啓動。



通話限制

通話限制（系統服務）可讓您限制使用手機撥出或接聽的電話。要變更設定，您必須從服務提供商取得限制密碼。

選擇適合的限制選項，然後將該選項設為開（啓動）或關（取消），或者查看是否已啓動此選項（檢查狀態）。通話限制會影響所有來電，包括數據通話。

通話限制和來電轉接功能無法同時啓動。

啓動通話限制功能時，您也許可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。



系統

您的裝置會自動切換使用GSM和UMTS系統。GSM系統在待機模式中會以表示，而UMTS系統則會以**3G**表示。

系統模式（當行動電話系統業者支援時才會顯示此功能）— 請選擇要使用的系統。若選取**雙系統**，裝置會根據系統參數和行動電話系統業者間的漫遊協定而自動選擇GSM或UMTS系統（若SIM卡沒有開通GPRS或3G服務，為增進系統搜尋效率，請將系統模式設為GSM）。詳情請洽詢您的服務提供商。

系統業者選擇— 選擇**自動**可設定手機搜尋、選取其中一個可用的系統，或者選擇**手動**從系統清單手動選擇系統。若無法連線到手動選取的系統，裝置會發出錯誤提示音並要求您重新選取其他系統。選取的系統必須與您的原註冊系統（即SIM卡使用的行動電話系統業者）簽有漫遊協定。

 **詞彙解釋**：漫遊協定是兩間或多間無線服務提供商共同簽定的協定，讓其中一間服務提供商的用戶可使用其他服務提供商提供的服務。

基地台狀態顯示— 選擇**開**可設定裝置在使用以微蜂窩系統(MCN)技術為基礎的行動電話系統時提供指示訊息，並啓動接收基地台狀態。



行動週邊產品

在待機模式中，表示已連接至相容的耳機，表示無法使用耳機，已中斷與藍牙耳機的連線。表示已連接至相容的助聽器感應裝置，而表示已連接**聽障通訊器**。

選擇**耳機**、**感應式助聽器**、**聽障通訊器**、**藍牙免持聽筒**或**車用配件**和以下功能：

預設操作模式— 設定手機在每次連接特定週邊產品時要啓動的操作模式。請參閱第91頁的「**操作模式— 設定鈴聲**」。

自動接聽— 設定行動電話在來電五秒後自動接聽。若鈴聲類型已設為**一聲**或**無聲**，就會停用自動接聽功能。**聽障通訊器**無法使用自動接聽。

燈光— 設定燈光要持續亮起，或者逾時之後關閉。此設定不是適用於所有週邊產品。

如果您使用**聽障通訊器**，您必須於手機中啓動。按，並選取**工具** > **設定** > **行動週邊產品** > **聽障通訊器** > **使用聽障通訊器** > **是**。

若手機無法自動識別週邊產品，請選取**使用的行動週邊產品**並在清單選取您使用的週邊產品。

疑難排解：Q&A

密碼

問：鎖定碼、PIN碼或PUK碼的密碼是多少？

答：預設的鎖定碼為12345。若您忘記了或遺失了鎖定碼，請洽詢您的經銷商。

若您忘記了或遺失了PIN碼或PUK碼，或者您沒有收到這兩組密碼，請洽詢您的行動電話系統業者。

如需關於通行碼的相關資訊，請洽詢您的存取點供應商，例如：網路服務提供商 (ISP) 或者服務提供商。

應用程式沒有回應

問：如何關閉沒有回應的應用程式？

答：按住 **¶** 開啓應用程式切換視窗。捲動到該應用程式，然後按 **C** 關閉應用程式。

藍牙連線

問：為什麼找不到我朋友的裝置？

答：檢查兩個手機是否都已啓動藍牙連線

檢查兩手機之間的距離並沒有超出10公尺（33英呎），而且手機間沒有任何牆壁或其他阻礙物
檢查另一個手機沒有位於隱藏模式

檢查兩個手機是否相容

問：為什麼無法中斷藍牙連線？

答：若有其他裝置連線到您的行動電話，您可以使用其他裝置或關閉藍牙來中斷連線。選擇 [連線方式](#) > **藍牙** > **關**。

瀏覽器服務

問：出現以下訊息時：[未定義存取點。是否現在定義？](#) 我該怎麼辦？

答：輸入正確的瀏覽器設定。詳情請洽詢您的服務提供商。

相機

問：為什麼拍攝的影像看起來模糊不清？

答：取下保護螢幕和相機的塑膠膜。確認相機鏡頭的保護蓋是否乾淨。

問：為什麼當我嘗試啓動相機會接到錯誤訊息「應用程式已在使用中」？

答：相機應用程式可能已在背景啓動。要確認相機是否已經啓動，請長按 **¶**。應用程式切換視窗會開啓。若相機已經啓動，要回到相機模式，請捲動到清單中的位置並按下導覽鍵。要關閉相機應用程式，請按 **C**。

螢幕顯示

問：為什麼每次開機時，手機螢幕都會有色彩消失、色彩不均或者是出現亮點的情況發生？

答：這類螢幕常會發生這種現象。有些螢幕可能會含有恆亮或恆暗的像素或點。此為正常現象。

通訊記錄

問：為什麼通訊記錄是空白的？

答：您可能有啓動篩選，而且沒有任何通訊事件符合篩選條件。要查看所有事件，請選擇[應用程式](#) > [通訊記錄](#) > [選項](#) > [篩選](#) > [全部通訊](#)。若您同時變更 (U)SIM 卡，通訊記錄的資訊也會被清除。

記憶體不足

問：若手機記憶體容量不足，我該怎麼辦？

答：您可以定期刪除以下項目以避免記憶體不足的情況發生：

- [訊息](#)中[收件匣](#)、[草稿](#)以及[寄件備份](#)資料夾的訊息。
- 從裝置記憶體擷取的電子郵件訊息
- 已儲存的瀏覽器網頁
- [多媒體](#)中的影像和影片

要刪除連絡人資訊、行事曆備註、通話計時器、通話計費計時器、遊戲得分或其他資料，請進入其分別使用的應用程式來刪除資料。若在刪除多個項目時出現以下其中一個訊息：[沒有足夠的記憶容量執行作業](#)。[請先刪除一些資料](#)。或[記憶體不足](#)。[請刪除一些資料](#)。請逐一刪除各項目（從檔案最小的項目開始）。

儲存在手機記憶體中的應用程式的安裝檔 (.sis) 在將應用程式安裝到相容的miniSD卡後，仍會存在記憶體。儲存的安裝檔可能會佔去手機記憶體的大部分容量，使記憶體無法有效儲存新的應用程式、訊息或其他檔案。要避免此情形，請先將安裝檔備份到已安裝有Nokia電腦套件組的相容電腦，然後再使用[檔案管理](#)從手機記憶體移除安裝檔（請參閱第16頁的「[檔案管理](#)」）。

問：要如何在刪除資料前先儲存資料？

答：使用下列的方法儲存您的資料：

- 使用Nokia電腦端套件在相容電腦上建立所有資料的備份檔案。
- 發送影像到您的電子郵件地址，然後將影像儲存在電腦中。
- 使用藍牙連線將資料發送到相容裝置。
- 將資料儲存在相容記憶卡。

訊息

問：為什麼無法選取連絡人？

答：連絡人卡片沒有包含電話號碼或電子郵件地址。請將不足的資料補記錄到[通訊錄](#)的連絡人卡片中。

多媒體訊息

問：當行動電話因為記憶體已滿而無法接收多媒體訊息時，我應該怎麼辦？

答：所需的記憶體容量會顯示在錯誤訊息中：**缺乏足夠的記憶體來擷取多媒體訊息。請先刪除一些資料。**欲查看您擁有的資料類型與不同的資料分組使用的記憶體，請選取**檔案管理 > 選項 > 記憶體詳細資訊**。

問：短暫顯示**擷取訊息**提示。請問發生了什麼事？

答：行動電話正在嘗試從多媒體訊息中心擷取多媒體訊息。

檢查多媒體訊息設定是否有正確定義，而且行動電話號碼或地址沒有任何錯誤。選擇**訊息 > 選項 > 設定 > 多媒體訊息**。

問：當行動電話一直反覆啓動數據連線時，我該如何結束數據連線？

答：若要停止手機的數據連線，請選擇**訊息 > 選項 > 設定 > 多媒體訊息 > 多媒體擷取 > 關**。變更後，手機不會建立與多媒體訊息相關的任何網路連線。

電腦連線

問：為什麼無法連接手機和電腦？

答：確認您已將Nokia電腦端套件安裝到您的電腦，而且現在正在執行中。詳情請參閱CD-ROM內Nokia電腦端套件的《用戶指南》。如需關於使用Nokia電腦端套件的詳細資訊，請參閱Nokia電腦端套件的說明功能，或者查看支援網頁上的資訊，網址為：www.nokia.com.tw。

問：我可以將手機做為相容電腦的傳真數據機嗎？

答：您無法將手機做為傳真數據機。但是，有來電轉接（系統服務），您可以將傳真來電轉接至另一個電話號碼。

電池資訊

充電與放電

本行動電話由充電電池供電。電池可以充電和放電好幾百次，但最終仍會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請僅使用Nokia認可的電池，並僅使用Nokia認可為本行動電話所設計的充電器為電池充電。

若是第一次使用更換的電池，或者已經很久沒有使用該顆電池，就可能需要將電池連接到充電器，然後中斷連接再重新連接到充電器來開始充電。

充電器不用時，請拔下充電器插頭，並中斷與行動電話的連結。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。如果將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或者幾分鐘後才能撥打電話。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。

請勿造成電池短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接碰觸電池的正極（+）與負極（-）（電池上的小金屬條）時，便有可能會發生意外短路的狀況。（電池上的小金屬條）時，便有可能會發生意外短路的狀況（例如當您將備用電池放在口袋或手提

袋中時）。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

將電池留置在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂中），會造成電池電容量及壽命的縮減。儘量將電池保存在15°C與25°C（59°F與77°F）之間。若裝配過熱或過冷之電池，即使電池充電已飽和，本行動電話亦可能暫時無法操作。電池的效能冰點以下將大打折扣。

請勿將電池丟入火中，因為可能會發生爆炸。若電池損壞，也可能會發生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成一般家庭廢棄物丟棄。

請勿拆卸或支解電池。萬一電池漏液，請勿讓液體流出接觸到皮膚或眼睛。發生漏液事件，請立刻使用清水沖洗皮膚或眼睛或馬上就醫。

Nokia電池驗證原則

為了您的安全著想，請務必使用Nokia原廠電池。若要確保您的電池為Nokia原廠電池，請向Nokia經銷商購買電池，然後再依照下列步驟檢查電池的防偽標籤：

順利完成這些步驟並不能保證電池是原廠電池。如果基於任何因素導致您認為持有的電池不是真正的Nokia原廠電池，您應該立即停止使用該電池，並將電池送到最近的Nokia客戶服務中心或經銷商以尋求協助。Nokia客戶服務中心或經銷商將會檢查電池是否為原廠電池。如果無法確認是否為原廠電池，請將電池退回至原購買處。

驗證防偽標記

- 1 當查看標籤上的防偽標記時，您應該可以從一個角度看見Nokia雙手相繫(Connecting Hands)的標誌，並從另一個角度看見Nokia原廠行動週邊產品(Original Enhancements)標誌。
- 2 當您將防偽標記向左、右、下和上傾斜時，應該會在每個側邊分別看到1個點、2個點、3個點和4個點。



萬一電池是仿冒的，怎麼辦？

如果無法確定具有防偽標籤的Nokia電池是否為Nokia原廠電池時，請勿使用該電池。請將電池送到最近的Nokia客戶服務中心或經銷商以尋求協助。使用未經製造商認可的電池可能會發生危險，並且可

能造成裝置及其行動週邊產品的效能變差或損壞。另外，也可能造成裝置的認證或保固失效。

若要取得Nokia原廠電池的更多資訊，請瀏覽 www.nokia.com/battery。



Nokia原廠週邊產品

現有多種週邊產品供您的裝置使用。請至
<http://www.nokia.com.tw>，以取得更多的詳細資訊。

請向當地經銷商查詢這些週邊產品的詳細資料。在使用週邊產品時，請注意以下事項：

- 請將週邊產品放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 定期檢查汽車中所有的行動電話設備是否裝妥並正常作業。

僅可使用行動電話製造商認可的電池、充電器及週邊產品。使用其他未經認可的週邊產品可能會使行動電話適用的保固失效，並導致危險。

電池

型號	類型	通話時間#	待機時間#
BP-6M	鋰電池	最多226分鐘 (WCDMA)/ 最多246分鐘 (GSM)	最多370小時 (WCDMA)/ 最多350小時 (GSM)

操作時間可能會因為SIM卡、網路系統及使用設定、使用類型和環境的不同而有所差異。使用收音機和內建免持聽筒將影響通話時間和待機時間。

照顧與維修

您的行動電話為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將裝置保持乾燥。雨水、溼氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置弄濕了，請取出電池，等裝置完全乾了之後再放回電池。
- 請勿在佈滿灰塵以及髒亂的區域中使用或存放裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將裝置存放在低溫處。當裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿摔落、敲打或搖晃裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請使用柔軟乾淨的乾布來清潔鏡頭（例如：相機、距離感應器和光線感應器的鏡頭）。
- 請使用所提供的或合格的取代天線。未經授權的天線、修改或連接會破壞裝置，而且可以違反無線電裝置法規。
- 請在室內使用充電器。
- 請務必為您要保留的資料建立備份（例如：通訊錄和行事曆備註），然後再將本裝置送至服務處所。

- 為不時保持最佳效能而要重新設定裝置，請將裝置電源關閉，並將電池拆下。

這些建議適用於裝置、電池、充電器或任何其他週邊產品。如果有裝置發生問題，請就近洽詢授權的代理商為您服務。

其他安全資訊與緊急處理方法

幼小孩童

您的行動電話及其週邊產品可能會含有小型的零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

操作環境

請謹記，在任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定，且在任何禁止使用本裝置或可能造成干擾或危險的情況，亦請務必關機。請僅以正常操作姿勢使用本裝置。以一般姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放至離您至少2.2公分（7/8英吋）遠的地方來使用時，其RF暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾、或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳輸資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需要有品質的連線。在某些情況下，資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確定您有確實遵守上述的隔離距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。裝置可能會吸附金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

醫療裝置

使用任何無線傳輸設備（包括無線電話）均可能干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部RF能量或提出您的問題。在業經公告規定需關閉本裝置的醫療保健所，請將本裝置關機。醫院或醫療保健所可能正在使用容易受外部RF能量影響的設備。

心律調整器 心律調整器製造商建議在無線電話與心律調整器之間保持最少15.3公分（6英吋）的距離，以避免心律調整器潛在的干擾。上述忠告與Wireless Technology Research的建議與其獨立的研究一致。帶有心律調整器的人應當：

- 與心律調整器之間的距離應隨時保持在15.3公分（6英吋）以上；
- 請勿將裝置放在胸口的口袋中；
- 請以沒有使用心律調整器那一邊的耳朵接聽電話，以降低干擾的可能。

若發現任何干擾，請將手機關機，並移開手機。

助聽器 有些數位無線裝置可能會干擾助聽器。若發生干擾，請洽詢您的服務提供商。

汽車

RF訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統（例如電子加油系統、電子防滑（防鎖）剎車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統）。如需更多資訊，請洽詢汽車製造商或其代理商，或任何加裝設備的製造商。

僅應由合格的專業人員維修裝置，或是在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會產生危險，而且可能會使任何適用於本裝置的保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其組件或週邊產品置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝備未適當裝設，在安全氣囊充氣膨脹時可能會有嚴重傷亡的結果。

坐飛機時禁止使用本裝置。登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且是違法的。

可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時，請將裝置關機，並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將本裝置關機，例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或進行爆炸作業之處，請注意使用無線電設備的相關限制。這類可能

發生爆炸的區域通常（但不一定）會有清楚的標示。這些包括船的船身、化學品輸送或貯存的設施、使用液化石油燃料（例如丙烷或丁烷）的交通工具、空氣中含有化學物或微粒（例如顆粒、塵埃或金屬粉末）的區域。

緊急電話

 **重要：**無線電話（包括本裝置）是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。因此，無法保證在所有情況下連線的暢通。所以，在重要的通訊（例如，醫療緊急救護）上，絕不應完全依賴無線電話。

若要撥緊急電話：

- 1 如果裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。
某些系統可能需將有效的SIM卡正確地插入本裝置中。
- 2 視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕，並回到一開始的顯示畫面。
- 3 輸入您所在地適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點不同而異。
- 4 請按通話鍵。

如果某些功能正在使用中，撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。如果裝置正處於離線操作模式，在撥打緊急電話之前，您必須先切換操作模式以啓動電話功能。詳情請參閱本指南或洽詢您的服務提供商。

當撥打緊急電話時，請盡可能提供正確的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構ICNIRP所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是Specific Absorption Rate，或SAR。ICNIRP標準中所規範的SAR限制為平均10克的人體組織不超過2.0瓦特/公斤 (W/kg)。SAR試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際SAR值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素，例如您與基地台距離的遠近而改變。在ICNIRP標準下，於耳旁使用裝置的最高SAR值為1.13W/kg。

使用裝置的配件和行動週邊產品也會影響SAR值。SAR值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的SAR資訊，請參考 www.nokia.com網站上的產品資訊。

減少電磁波干擾，請參照手冊妥適使用。

索引

英文字母

DRM

請參閱**數位版權管理**

EDGE 14

FM 收音機 36

GPRS

請參閱**數據連線**

Java

請參閱**應用程式**

LED 99

miniSD 卡 16

Nokia 支援與洽詢資訊 19

Nokia 原廠週邊產品 111

Nokia 電腦端套件

同步處理 83

行事曆資料 42

查看手機記憶體資料 17

PIN 碼 102

PUK 碼 103

Quickoffice 87

RealPlayer 37

SIM 卡

訊息 54

SIM 卡

名稱和號碼 63

複製姓名和號碼到行動

電話中 63

sis 檔案 94

SMS

請參閱**文字訊息**

svg 檔案 32

UMTS

請參閱**數據連線**

UPIN 碼 102

UPUK 碼 103

USB

列印影像 32

驅動程式 83

USSD 指令 49

三畫

下載 18

四畫

文字訊息

字元限制 51

收件夾 49

建立 49

接收 52

設定 55

發送 50, 51

輸入 50

儲存 58

日期 41

五畫

充電器 12

功能表，重新整理 91

未接來電 72

六畫

休眠模式 99

列印

文字訊息 52

多媒體訊息 52

行事曆項目 42

記事本 86

連絡人卡片 62

電子郵件 54

列印影像 32

同步處理 84

多媒體訊息

建立 49

接收 52

設定 55

發送 50

儲存 58

擷取 52

多媒體訊息 (MMS)
請參閱**多媒體訊息**

多媒體資料 27

列印影像 32

列印籃 29

投影片播放 31

相簿中的檔案排序 29, 33

啓動的工具列 28

編輯影像 29

簡報 32

釋放記憶體 28

多媒體鍵 15

存取點 100

安全

- 其他資訊 113
- 原則 10
- 緊急通話 10
- 緊急電話 114

安裝應用程式 94

收音機 36

耳機

- 設定 105
- 連線 16

行事曆

- 同步處理 Nokia 電腦端套件 42
- 刪除項目 42
- 建立項目 42

設定 43

七畫

佈景主題 93

免持操作

- 請參閱**擴音器**

助聽器設定 105

快取記憶體, 清除 76

系統服務 11

八畫

固定撥號 63

拍攝模式

- 影片拍攝模式 24
- 影像拍攝模式 24

服務

- 請參閱**網路**

服務指令 49

版權保護

- 請參閱**數位版權管理**

狀況報告

- 請參閱**發送狀況報告**

九畫

信箱 53

保密碼

- 請參閱**鎖定碼**

封包數據連線

- 設定 101

待機模式 91

指示符號 14

省電螢幕保護 99

相機

- 自動計時器 24
- 閃光燈 23
- 啓動工具列 21
- 連拍模式 24
- 影片錄製設定 26
- 影像設定 23
- 調整亮度和顏色 23
- 靜態影像相機設定 22
- 儲存影片 25

紅外線

- 使用數據機 83

紅外線, 連線 82

計算機 86

音量控制

- 通話期間 65
- 調整音量 15
- 擴音器 15

十畫

個人化 93

時間 41

時鐘 41

書籤 74

桌面圖案

- 使用相片 22, 28
- 變更 93

記事本 86
記憶卡工具 16
記憶體
 查看記憶體使用情況 17
 清除記憶體 17, 72
記錄
 清除通訊錄 73
 篩選 73
記錄期間 73
訊息
 文字訊息 50
 多媒體訊息 50
 收件匣 52
 信箱 53
 設定 55
 電子郵件 50
 簡訊廣播服務 58
配件
 請參閱**週邊商品**
十一畫
 剪下文字 47
動態待機模式 93
密碼 102
 保密碼 103
從其他裝置傳輸內容 13
教學說明 19
啓動鍵
 請參閱**數位版權管理**

聊天
 請參閱**即時訊息**
聊天室
 封鎖 60
 記錄訊息 60
 連接到伺服器 59
 傳送即時訊息 60
設定
 PIN 碼 102
 SIP 101
 UPIN 碼 102
 UPUK 碼 103
 文字訊息 55
 多媒體訊息 55
 多媒體訊息 (MMS) 與電子郵件
 設定 51
 存取點 100
 行事曆 43
 來電轉接 104
 省電螢幕保護 99
 個人化行動電話 91
 原始設定 98
 時鐘 41
 訊息 55
 密碼 102
 聊天室 58, 59, 60
 通話限制 104
 電子郵件 56

語言 98
數據通話 101
數據連線 100
憑證 103
螢幕 99
藍牙連線 80
鎖定碼 103
設定日期和時間 102
軟體
 安裝應用程式 94
 移除應用程式 96
 傳輸檔案到您的裝置 94
通訊協定
 IMAP4 56
 POP3 56
 TCP/IP 11
 WAP 11
通訊協定 IPv4 和 IPv6 101
通話
 已接來電 72
 切換 71
 未接 72
 共享影片 68
 計時 72
 限制 104
 國際 65
 接聽 70
 設定 99

等待 71
 結束 70
 選項 71
 轉接 104
通話紀錄
 請參閱**通話紀錄**
連絡人卡片 62
 插入圖片 62
 傳送 62
 儲存雙音多頻 71
連線設定 100
十二畫
單鍵撥號 66
媒體檔案
 檔案格式 37
換算器 86
最近來電 72
發送狀況報告
 接收
視訊通話 67
 拒絕 71
 接聽 71
 選項 71
貼上文字 47
週邊商品 105
閒置螢幕
 請參閱**待機模式**

十三畫
傳送
 連絡人卡片，名片 62
 影片 26, 31
傳送狀況報告
 拒絕 56
 接收 56
 清除 73
會議通話 65
裝置管理 84
資料傳輸線 83
逾時重響 41
鈴聲
 3-D 92
 以文字訊息接收 52
 另外請參閱**操作模式**
 個人鈴聲 64
 請參閱**鈴聲**
電子郵件
 自動擷取 54
電子郵件
 刪除訊息 54
 建立 49
 查看附件 54
 從信箱擷取 53
 設定 56
 發送 50
 開啓 54
遠端信箱 53
輸入 50
儲存 58
電池 111
 充電 13, 109
 只能使用 12
電池資訊
 類型 111
電腦連線 83
電腦端套件
 請參閱 *Nokia 電腦端套件*
電話
 撥打 65
電話簿
 請參閱**連絡人卡片**
電影, muvee
 自訂 muvee 39
十四畫
疑難排解 106
緊急通話 10
緊急電話 114
網路
 存取點，請參閱**存取點**
 收取點 77
 服務訊息 53
 附加瀏覽器 77
 部落格 78
 瀏覽器 74

網路存取點 (IAP)
請參閱存取點
網際網路
請參閱網路
維修 112
語言設定 98
語音信箱 65
 轉接來電至語音信箱 104
 變更電話號碼 65
語音訊息 65
語音撥號 66
說明應用程式 19
遠端 SIM 模式 80
遠端信箱 53
十五畫
影片 27
影片播放程式
 請參閱 *RealPlayer*
數位版權管理 96
數位憑證
 請參閱憑證
數據通話，設定 101
數據連線
 系統 11, 105
 建立 100
 指示符號 14
 設定
 結束 84

詳細資訊 84
數據機 83
編輯影片 30
編輯影像 29
複製
 SIM 卡和手機記憶體間的
 通訊錄 63
 文字 47
鬧鐘 41
十六畫
憑證 103
操作模式 91
辦公室應用程式 87
錄音機 87
十七畫
應用程式
 Java 94
 安裝 95
 移除 96
 應用程式管理 94
檔案格式
 .jad 94
 .jar 94, 95
 .sis 94
 RealPlayer 37
檔案管理 16
聲音
將鈴聲靜音 70
調整音量 15
錄製聲音 87
聲音檔 27
聲控指令 94
聲控標籤 94
撥號 66
十八畫
擴音器 15
 請參閱擴音器
瀏覽網際網路 75
簡訊廣播服務 58
藍牙 79
 安全 80
 耳機 105
 配對 81
 發送資料 81
 裝置位址 81
 關閉 82
 鎖定碼 103
二十一畫
攝影機
 編輯影片 30

您的個人資料/Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他) :

Name(Mr/Mrs/Ms/Others): _____

地址 :

Address: _____

購買日期 :

Date of Purchase: _____

行動電話型號與類型 :

Handset model and type: _____

行動電話 IMEI 號碼 :

Handset IMEI No: _____

經銷商店章

To obtain an English User's guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User's Guide in English, you may contact us as follows,

- Please kindly complete the details above and fax to 02 3234-7952
- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/nokia/0,,78596,00.html>

Upon receiving the request, the English User's Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan. The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.