

Nokia C2-03/C2-06 用戶指南

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 目錄 | | |
| | | 使用智慧輸入法編寫 19 |
| | | 文字書寫秘訣 20 |
| 安全規則 | 4 | 螢幕手寫 20 |
| 開始使用 | 5 | 訊息 21 |
| 您的雙 SIM 卡手機 | 5 | 傳送訊息 21 |
| 按鍵和組件 | 5 | 擷取多媒體訊息 22 |
| 插入 SIM 卡及電池 | 6 | 聆聽語音訊息 22 |
| 插入第二張 SIM 卡 | 7 | 傳送語音簡訊 22 |
| 插入記憶卡 | 8 | |
| 為電池充電 | 9 | |
| 繫上手機吊飾 | 10 | |
| 將手機開機或關機 | 10 | |
| GSM 天線 | 11 | |
| 基本使用 | 11 | 讓手機更具個人特色 23 |
| 密碼 | 11 | 關於主螢幕 23 |
| 設定要使用的 SIM 卡 | 12 | 個人化主螢幕 23 |
| 鎖定或解鎖按鍵和螢幕 | 12 | 個人化手機鈴聲 23 |
| 觸控螢幕動作 | 12 | |
| 揮動以開啟應用程式或啟動功能 | 14 | |
| 指示符號 | 14 | 時間管理 24 |
| 從舊的手機複製連絡人或訊息 | 14 | 更改時間與日期 24 |
| 變更通話、歌曲或影片的音量 | 15 | 設定鬧鈴 25 |
| 通話 | 15 | 增加約會 25 |
| 撥打電話 | 15 | 農曆 25 |
| 撥打上次已撥號碼 | 16 | |
| 檢視您的未接來電 | 16 | |
| 通訊錄 | 16 | 連線方式 26 |
| 儲存姓名和電話號碼 | 16 | 連線安全 26 |
| 使用單鍵撥號 | 17 | 藍牙 26 |
| 中文輸入法 | 17 | USB 資料傳輸線 27 |
| 編寫語言 | 17 | |
| 切換輸入法 | 17 | |
| 注音輸入法 | 18 | |
| 詞組輸入 | 18 | |
| 啟動智慧英文輸入 | 19 | 音樂和聲音 27 |
| 使用傳統輸入法編寫 | 19 | FM 收音機 27 |
| | | 媒體播放機 29 |
| | | |
| | | 圖片和影片 29 |
| | | 拍攝圖片 29 |
| | | 錄製影片 29 |
| | | 傳送圖片或影片 30 |
| | | |
| | | 網路 30 |
| | | 關於網路瀏覽器 30 |
| | | 瀏覽網路 31 |
| | | 清除瀏覽記錄 31 |
| | | |
| | | 與線上朋友保持連絡 31 |

| | |
|----------------------|----|
| 關於社群 | 31 |
| 郵件和聊天 | 31 |
| 關於郵件 | 31 |
| 發送郵件 | 32 |
| 閱讀和回覆郵件 | 32 |
| 關於聊天 | 32 |
| 與朋友聊天 | 32 |
| 地圖 | 33 |
| 關於地圖 | 33 |
| 在地圖上檢視您的目前位置 | 33 |
| 尋找地點 | 34 |
| 分享您的位置或地點 | 34 |
| 建立步行路徑 | 34 |
| Nokia 的 Ovi 服務 | 35 |
| Nokia Ovi 服務的可用功能和費用 | 35 |
| 存取 Nokia 的 Ovi 服務 | 35 |
| 尋找說明 | 35 |
| 支援 | 35 |
| 訂閱祕訣與建議服務 | 35 |
| 將手機保持在最新狀態 | 35 |
| 環境保護 | 36 |
| 節省能源 | 36 |
| 回收 | 37 |
| Nokia 原廠配件 | 37 |
| 關於配件的實用提示 | 37 |
| 電池 | 37 |
| 產品與安全資訊 | 38 |
| 索引 | 53 |

安全規則

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本《用戶指南》。

在限制的區域請關機



在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。

行車安全第一



請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

干擾



所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。

使用合格的維修服務



唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。

將您的裝置保持乾燥



您的裝置無法防水。請保持乾燥。

保護您的聽力



請使用正常音量聆聽耳機，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

開始使用

您的雙 SIM 卡手機

您可以插入兩張 SIM 卡。

雙 SIM 卡手機的部分優點


- 您可以搭配不同系統業者使用，以節省通話費。
- 您可以在同一部手機中使用一個電話號碼做為個人通話使用，然後使用另外一個電話號碼做為工作使用。
- 避免不同服務提供商之間系統涵蓋範圍不同所造成的不便。

沒有使用裝置時，兩張 SIM 卡就可以同時使用；但如果有一張 SIM 卡已啟用（例如撥打電話時），另外一張 SIM 卡就無法使用。

如果您只有一張 SIM 卡，請將 SIM 卡插入 SIM1 卡插槽。部分功能和服務可能只在於 SIM1 卡插槽中插入 SIM 卡時才能使用。如果只有 SIM2 卡插槽中有 SIM 卡，您就只能撥打緊急通話。

GPRS 連結無法在背景中開啟。如果有應用程式正在使用 GPRS 連結，而您返回主螢幕或切換至其他應用程式、功能表或其他檢視，連結就會自動關閉。

按鍵和組件

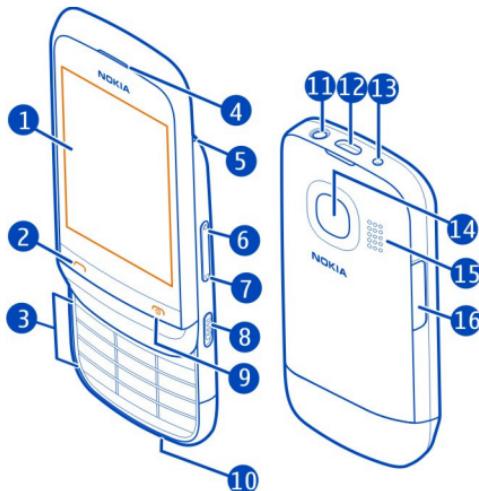

1 螢幕
2 通話鍵

- 3 鍵盤
- 4 聽筒
- 5 腕帶或吊飾孔
- 6 音量增大/放大鍵
- 7 音量減小/縮小鍵
- 8 鍵盤鎖開關
- 9 結束鍵/電源鍵
- 10 麥克風
- 11 Nokia AV 插孔 (3.5 mm)
- 12 Micro-USB 插孔
- 13 充電器插孔
- 14 相機鏡頭。使用相機以前，請先移除鏡頭上的保護膜。
- 15 喇叭
- 16 SIM 卡插槽 (SIM 2)

若要在 SIM 卡之間切換，請在主螢幕中按住 *。

插入 SIM 卡及電池

！請注意：取下任何外殼前，請關閉裝置，並中斷與充電器及任何其他裝置的連接。更換任何外殼時，請避免碰觸到電子零件。要保存及使用本裝置時，請務必將任何外殼裝好。

！重要：本裝置的設計僅適用於標準 SIM 卡 (見附圖)。使用不相容的 SIM 卡可能會損壞卡片和裝置，並造成卡片中所儲存的資料損毀。若要使用具有 mini-UICC 挖窗空格的 SIM 卡，請先向系統業者查詢。



！重要：為避免對 SIM 卡造成損壞，插入或移除 SIM 卡前請先取出電池。

本手機必須搭配 BL-5C 電池使用。請務必使用諾基亞原廠電池。

如果您只有一張 SIM 卡，請將卡片插入內部 SIM 卡固定座中。

SIM 卡及其觸點很容易因刮痕或彎曲而損壞，因此使用、插入或取出 SIM 卡時要加倍小心。

1 將手指扣住手機頂端的凹處，然後小心扳開背面外殼並將其取下 (1)。如果已插入電池，請取出電池 (2)。



- 2 打開 SIM 卡固定座 (3)，然後插入或取出 SIM 卡 (4 或 5)。請確認卡片的接觸面朝下。




- 3 對準電池的接觸點與電池凹槽，並插入電池 (6)。裝回背面外殼，將底部鎖定栓插入插槽 (7)，然後按住外殼直到其鎖入定位 (8)。



！請注意： 本裝置不支援 5 伏特的 SIM 卡。


插入第二張 SIM 卡

您是否有第二張 SIM 卡，卻想要能夠繼續使用您的主要 SIM 卡？您不需要將手機關機就可以插入或取出第二張 SIM 卡。

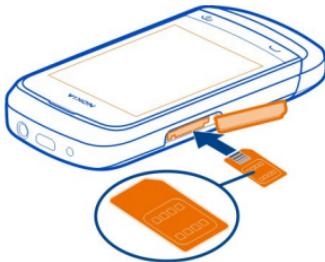

- 1 打開標記有 **SIM 2** 的外部 SIM 卡固定座外蓋。
- 2 確認卡片的接觸區域朝上，然後插入 SIM 卡，直到其固定卡住。關上外蓋。

取出第二張 SIM 卡

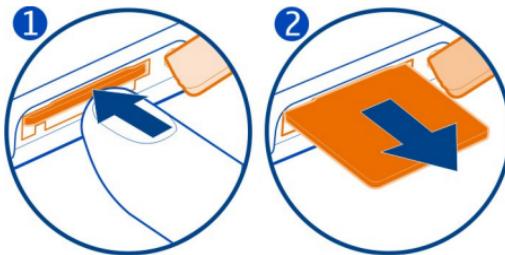

插入記憶卡

請只搭配 Nokia 所認可的相容記憶卡來使用本裝置。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

您的手機支援記憶卡，容量最高可達 32 GB。




- 1 將手機關機，然後取下背面外殼和電池。
- 2 若要鬆開記憶卡固定座，請依固定座上的箭頭指示方向推開固定座。掀起記憶卡插槽 (1)。
- 3 插入相容的記憶卡。確認 SIM 卡的接觸區域朝下 (2)。
- 4 放回記憶卡固定座 (3)。
- 5 若要鎖定記憶卡固定座，請將固定座推回其原來的位置 (4)。

取出記憶卡

- 1 將手機關機。
- 2 取下背面外殼與電池。
- 3 若要鬆開記憶卡固定座，請依固定座上的箭頭指示方向推開固定座。掀起記憶卡固定座，然後取出記憶卡。

為電池充電

電池出廠時已部分充電，但是在您首次將手機開機前可能仍需要為電池重新充電。如果手機顯示電量過低，請執行下列操作：

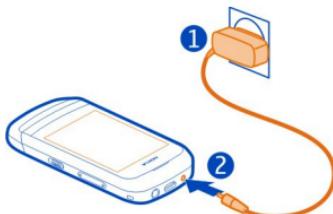

- 1 將充電器插入牆上的插座。

- 2 將充電器連結至手機。
- 3 當手機表示完全充電時，請將充電器接頭自手機拔除，再將充電器從電源插座取下。

充電的時間長短沒有限制，而且充電時您仍可使用手機。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後才會顯示充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

若已經很久沒有使用該顆電池，您可能需要將手機連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。

繫上手機吊飾



腕帶或吊飾可能分開販售。

將手機開機或關機

按住電源鍵 。



系統可能會提示您從系統服務提供商取得組態設定。如需此系統服務的詳細資訊，請與系統服務提供商連絡。

GSM 天線



使用手機時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。

基本使用

密碼

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN 碼或 PIN2 碼 (4-8 碼) | <p>這些密碼可以保護您的 SIM 卡，以防他人未經授權使用，或是您必須輸入這些密碼才能存取某些功能。</p> <p>您可以將裝置設定為開機時要求輸入 PIN 碼。</p> <p>如果 SIM 卡未提供這些密碼，或是您忘記密碼，請與您的服務提供商連絡。</p> <p>如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 碼或 PUK2 碼才能解鎖密碼。</p> |
| PUK 碼或 PUK2 碼 (8 碼) | <p>您必須輸入這些密碼才能解鎖 PIN 碼或 PIN2 碼。</p> <p>如果 SIM 卡未提供這些密碼，請與您的服務提供商連絡。</p> |
| IMEI 號碼 (15 碼) | <p>此號碼是用以辨識系統中的有效裝置。</p> <p>若要檢視您的 IMEI 號碼，請撥 *#06#。</p> |
| 鎖定密碼 (手機鎖碼) (最少 4 碼或字元) | 此密碼可以保護您的裝置，防止他人未經授權使用。 |

您可以將裝置設定為要求輸入您所定義的鎖定密碼。預設的鎖定密碼為 12345。

請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與裝置分開存放。

如果您忘記此密碼，而裝置遭到鎖定，則您的裝置將需要維修服務。可能需要支付額外費用，且裝置中的所有個人資料可能刪除。

如需詳細資訊，請與您的 Nokia Care 服務中心或是裝置經銷商連絡。

設定要使用的 SIM 卡

您可以設定撥打電話或發送訊息和行動數據所要使用的 SIM 卡。例如，如果您為 SIM 卡命名，您就可以快速檢視工作和私人使用的 SIM 卡。

選取功能表 > **SIM 卡管理**。

自下列項目選取：

每次詢問 — 選取每次您撥打電話、發送訊息或傳送行動數據時要使用的 SIM 卡。

SIM1 卡 — 使用內部 SIM 卡固定座中的 SIM 卡做為撥打電話、發送訊息或傳送行動數據使用的預設 SIM 卡。

SIM2 卡 — 使用外部 SIM 卡插槽中的 SIM 卡做為撥打電話、發送訊息或傳送行動數據使用的預設 SIM 卡。

重新命名 SIM 卡

選取並按住 **SIM1 卡** 或 **SIM2 卡**，然後從彈出式功能表中選取重新命名。

祕訣：若要在主螢幕中開啟 SIM 卡管理，請按住 *。

鎖定或解鎖按鍵和螢幕

若要避免當手機放在口袋或提袋中時不小心撥打電話，請鎖定按鍵和螢幕。

推動按鍵鎖定開關。

祕訣：按鍵鎖定開關無法使用時，若要解鎖裝置和螢幕，請按結束鍵，然後選取 開鎖。

觸控螢幕動作


若要使用觸控螢幕使用者介面，請點選或點選並按住觸控螢幕。

開啟應用程式或其他螢幕元件

點選應用程式或螢幕元件。

存取項目特定的選項

點選並按住項目。隨即開啟有可用選項的功能表。

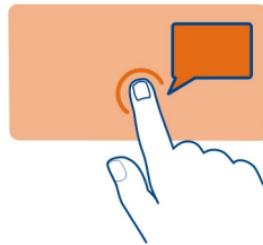

在清單或功能表中捲動

將手指放在螢幕上向上或向下快速滑動，然後抬起手指。畫面中的內容會隨著手指的速度和手指放開時的方向捲動。若要從捲動清單中選取一個項目並停止畫面捲動，請點選該項目。



滑動

將手指放在螢幕上，然後平穩地朝所要的方向滑動手指。



揮動以開啟應用程式或啟動功能

在主螢幕中向左或向右揮動時可以開啟應用程式或啟動功能。

指定揮動操作的功能

選取功能表 > 設定 > 我的快捷操作 > 挥動手勢，然後選取揮動的方向和所要的功能。

指示符號

- 1 您有未讀取的訊息發送至 SIM1 卡。
- 2 您有未讀取的訊息發送至 SIM2 卡。
- 3 您有未閱讀的訊息發送至 SIM1 卡和 SIM2 卡。
- 4 您的 SIM1 卡中有未發送、取消發送或發送失敗的訊息。
- 5 您的 SIM2 卡中有未發送、取消發送或發送失敗的訊息。
- 6 您的 SIM1 卡和 SIM2 卡中有未發送、取消發送或發送失敗的訊息。
- 7 鍵盤已鎖定。
- 8 手機在來電或收到文字訊息時不會響鈴。
- 9 鬧鐘已設定。
- 10 本手機已使用 SIM1 卡註冊 GPRS 或 EGPRS 系統。
- 11 本手機已使用 SIM2 卡註冊 GPRS 或 EGPRS 系統。
- 12 SIM1 卡的 GPRS 或 EGPRS 連結已開啟。
- 13 SIM2 卡的 GPRS 或 EGPRS 連結已開啟。
- 14 SIM1 卡的 GPRS 或 EGPRS 連結已暫停 (保留中)。
- 15 SIM2 卡的 GPRS 或 EGPRS 連結已暫停 (保留中)。
- 16 藍牙已啟動。
- 17 將所有撥打至 SIM1 卡的來電轉接至其他電話號碼。
- 18 將所有撥打至 SIM2 卡的來電轉接至其他電話號碼。
- 19 將所有撥打至 SIM1 卡和 SIM2 卡的來電轉接至其他電話號碼。
- 20 目前使用的操作模式為定時模式。
- 21 耳機已連接至手機。
- 22 手機已使用 USB 資料傳輸線連接至另一部裝置。

從舊的手機複製連絡人或訊息

您是否想要從上一支相容的 Nokia 手機複製內容，然後快速開始使用您的新手機？您可以免費將內容 (例如連絡人、行事曆項目和訊息) 複製到您的新手機中。



- 1 在兩支手機中啟動藍牙。
選取功能表 > 設定 > 連線方式 > 藍牙。
- 2 選取功能表 > 設定 > 同步與備份。
- 3 選取手機轉換 > 複製至此裝置。
- 4 選取要複製的內容，然後選取完成。
- 5 從清單中選取您的舊手機。
- 6 如果另一支手機需要輸入密碼，請輸入密碼。在兩支手機中必須輸入相同的密碼 (您可以自行定義密碼)。部分手機中的密碼為固定的密碼。如需詳細資訊，請參閱其他手機的用戶指南。
密碼只能用於目前的連結。
- 7 出現提示時，請接受連結和複製的要求。

變更通話、歌曲或影片的音量

使用音量鍵。

有了內建擴音器，您就不需將手機拿到耳朵旁講電話或聽電話，只要放到靠近自己的地方即可。

在通話期間啟動擴音器

選取 擴音器。

通話

撥打電話

- 1 開啟滑蓋。
- 2 請在主螢幕中輸入電話號碼。
若要刪除號碼，請選取清除。
若要撥打國際電話，請選取 * 兩次以輸入 + 字元 (取代國際電話通用碼)，然後輸入國碼、區碼 (視需要省略開頭的 0) 以及電話號碼。

- 3 按通話鍵。
- 4 收到通知時，請選取要使用的 SIM 卡。
- 5 若要結束通話，請按結束鍵。

祕訣：如果滑蓋已關閉，而主螢幕中顯示 ，若要使用虛擬鍵盤輸入電話號碼，請選取 。

接到來電時，系統就會顯示使用中的 SIM 卡。

撥打上次已撥號碼

您是否嘗試撥打電話給某人，可是對方卻沒有接聽電話？您可以很簡單再撥打一次電話給他們。

- 1 在首頁畫面中按通話鍵。
 - 2 移至該電話號碼，然後按通話鍵。
- 收到通知時，請選取要使用的 SIM 卡。

檢視您的未接來電

想要查看您的未接來電？

在首頁畫面中，選取檢視。如果來電者的名稱已儲存在連絡人清單中，就會顯示在螢幕上。

只有在系統支援這些功能、手機已開機而且位於系統服務範圍內時，才會記錄未接和已接來電。

回撥給連絡人或號碼

移至該位連絡人或電話號碼，然後按通話鍵。

稍後檢視未接來電

選取功能表 > 通訊錄 > 通話記錄，然後選取未接來電。

通訊錄

儲存姓名和電話號碼

選取功能表 > 通訊錄。

選取新增 > 選取記憶體 > 裝置、SIM1 卡或 SIM2 卡，然後輸入號碼和名稱。

收到通知時，請選取要儲存連絡人的位置。

加入或編輯連絡人的詳細資訊

- 1 選取 通訊錄 和一位連絡人。

2 選取選項 > 增加詳情。

祕訣：若要為連絡人加入鈴聲或圖片，請選取該位連絡人，然後選取選項 > 增加詳情 > 多媒體。

使用單鍵撥號

將最常使用的電話號碼指定至手機的數字鍵後，您就可以快速撥打電話給您的親朋好友。

只有在連絡人已儲存於手機或內部 SIM 卡固定座的 SIM 卡中時才能使用單鍵撥號。

選取功能表 > 通訊錄 > 單鍵撥號。

為電話號碼指定數字鍵

1 選取一個數字鍵。數字 1 鍵已保留給語音信箱。

2 輸入號碼或搜尋連絡人。

移除或變更為數字鍵指定的電話號碼

選取並按住數字鍵，然後從彈出式功能表中選取刪除或更改。

撥打電話

在首頁畫面中按住數字鍵。

關閉單鍵撥號

選取功能表 > 設定，然後選取通話 > 單鍵撥號。

中文輸入法

編寫語言

可用的輸入法會因為手機的銷售市場而有所不同。

本手機支援簡體和繁體中文輸入法。

若要在編寫文字時更改編寫語言，請按住 #，然後選取書寫語言，然後選取所要的語言。

切換輸入法

輸入法指示符號位於螢幕的上方：

| | |
|----|--------|
| 注音 | ㄅㄆㄈㄉ |
| 拼音 | pinyin |
| 筆劃 | 一丨丨一 |

| | |
|------|-----|
| 大寫 | ABC |
| 句首大寫 | Abc |
| 小寫 | abc |
| 數字輸入 | 123 |

並非所有的輸入法都可在所有的狀況下使用。請務必檢查指示符號，查看正在使用何種輸入法。

若要切換可用的輸入法，請重複按 # 直到所要的輸入法指示符號出現。

注音輸入法

下表顯示注音符號和聲調在鍵盤上的對應方式，以及必須按下的按鍵次數：

| 按鍵 | 一次 | 兩次 | 三次 | 四次 | 五次 |
|----|----|----|----|----|----|
| 1 | ㄅ | ㄉ | ㄇ | ㄈ | |
| 2 | ㄅ | ㄉ | ㄅ | ㄉ | |
| 3 | ㄤ | ㄤ | ㄏ | | |
| 4 | ㄤ | ㄤ | ㄉ | | |
| 5 | ㄓ | ㄔ | ㄕ | ㄔ | |
| 6 | ㄔ | ㄔ | ㄕ | | |
| 7 | ㄚ | ㄛ | ㄜ | ㄜ | |
| 8 | ㄞ | ㄞ | ㄠ | ㄠ | |
| 9 | ㄞ | ㄞ | ㄤ | ㄤ | ㄤ |
| 0 | ㄧ | ㄨ | ㄩ | | |
| * | | ˊ | ˇ | ˇ | ˋ |

1 重複按對應的數字鍵，直到出現所要的注音符號為止。

2 重複按 * 直到顯示所要的聲調為止。

3 選取所要的中文字元。

詞組輸入

您一次可以輸入最多有七個中文字元的詞組。

使用注音輸入法輸入詞組

1 按下關聯的數字鍵，輸入詞組中第一個字元的音節或注音首碼。

2 視需要重複按 * 可輸入聲調。

- 3 輸入下一個中文字元的音節或注音首碼。
- 4 必要時請重複步驟 2。
- 5 選取所要的詞組。

並非所有詞組都儲存於您的手機中。

在詞組辭典中加入詞組

選取選項 > 更多 > 用戶詞組 > 增加。

資料庫已滿時，新的詞組會取代最久沒有使用過的詞組。

啟動智慧英文輸入

當以英文編寫文字時，請按住 # 並選取啟動智慧輸入法或關閉智慧輸入法

使用傳統輸入法編寫

- 1 重複按數字鍵 (2-9)，直到顯示所要的字元為止。
- 2 插入下一個字元。如果下一個字元位於同一個按鍵上，請等到游標顯示或請將游標向前移動。

可用的字元會因選取的編寫語言不同而有所不同。

移動游標

選取 ◀ 或 ▶，或點擊您要的游標位置。

插入常用標點符號

重複按 1。

插入特殊字元

選取 ?!£，然後選取所要的字元。

插入空格

按 0。

使用智慧輸入法編寫

當您選取數字鍵時，內建的字典就會做出單字建議。

- 1 選取各數字鍵 (2-9) 一次以選取各字元。
- 2 若要尋找所要的單字，請重複選取 *。
- 3 若要確認單字，請選取 ▶。

文字書寫秘訣

在未顯示輸入符號時插入數字

按住想要的數字鍵。

在單字或字元輸入完成後輸入特殊字元

按下 *。

結束中文預測

請選取返回，或按下關聯的按鍵以開始輸入新文字。

螢幕手寫

選取功能表 > 訊息。

1 選取 建立訊息 > 。

2 選取 #，然後選取所要的文字輸入模式 ( Abc、 中文，或  123)。



1 文字輸入模式指示符號

2 書寫欄位

3 切換至其他文字輸入模式

4 插入特殊字元

5 移動游標

3 在書寫欄位中寫下所要的字元。手機會做出字元建議。如果裝置建議的字元不正確，請從建議的符合結果中選取正確的字元。


以繁體中文編寫時使用的手勢

若要插入空格，請做出手勢 1。

若要刪除字元，請做出手勢 2。

若要插入新的一行，請做出手勢 3。

若要重複之前輸入的字元，請做出手勢 4。



關閉手寫視窗

選取完成。

訊息

傳送訊息

使用簡訊和多媒體訊息與親朋好友保持連絡。您可以在訊息中附加您的圖片、影片和名片。

選擇功能表 > 訊息。

- 1 選擇建立訊息。
- 2 若要加入附件，請選擇選項 > 插入對象。
- 3 編寫訊息，然後選擇繼續。
- 4 若要手動輸入電話號碼或郵件地址，請選擇號碼或郵件。輸入電話號碼，或選擇郵件，然後輸入郵件位址。
- 5 選擇發送。

收到通知時，請選取要使用的 SIM 卡。

祕訣： 若要插入特殊字元或表情符號，請選取選項 > 插入符號。

傳送有附件的訊息可能會比傳送一般訊息要來得昂貴。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

您可以傳送超過單則訊息字元長度限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。

具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，減少單則訊息中可傳送的字元數。

如果您在多媒體訊息中插入的項目對系統而言過大，裝置會自動縮小項目的大小。

只有相容的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。在不同裝置中，訊息的外觀可能會有所不同。

擷取多媒體訊息

若要查看目前多媒體訊息擷取的設定，請選取功能表 > 訊息，然後選取訊息設定 > 多媒體訊息 > SIM1 卡或 SIM2 卡，最後選取多媒體訊息接收。

祕訣： 當您位於原註冊系統以外的區域時，傳送及接收多媒體訊息可能必須支付較高額的費用。若要節省費用，您可以讓手機停止自動擷取多媒體訊息。如需關於費用的詳細資訊，請洽詢您的網路服務提供商。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

修改多媒體訊息擷取的設定

- 1 選擇功能表 > 訊息和訊息設定 > 多媒體訊息。
- 2 選擇 SIM1 卡或 SIM2 卡。多媒體訊息設定對兩張 SIM 卡都適用。
- 3 選擇多媒體訊息接收，並自下列項目選擇：

自動 — 永遠自動擷取多媒體訊息。

手動 — 當您的訊息中心收到多媒體訊息時，您會收到多媒體訊息的通知，然後您就可以手動擷取多媒體訊息。

關 — 多媒體訊息擷取已關閉。您將不會收到多媒體訊息的通知。

如果您選取多媒體訊息接收 > 手動，就可以手動擷取多媒體訊息。

手動擷取多媒體訊息

- 1 選取 功能表 > 訊息 > 收件匣。
- 2 開啟多媒體訊息通知，然後選取擷取。多媒體訊息就會下載至您的手機。

聆聽語音訊息

當您無法接聽時，您可以將通話轉接至您的語音信箱，稍後再聆聽訊息。

您可能需要訂閱語音信箱。如需此系統服務的詳細資訊，請與服務提供商連絡。

只有在內部 SIM 卡固定座中已插入 SIM 卡時才能使用語音信箱的服務。

- 1 選取功能表 > 訊息 > 語音訊息，然後選取語音信箱號碼。
- 2 輸入您的語音信箱號碼，然後選取確認。
- 3 若要撥打語音信箱，請在首頁畫面中按住 **1**。

傳送語音簡訊

您是否沒時間編寫簡訊？您可以改用錄製並發送語音簡訊。

選擇功能表 > 訊息。

- 1 選擇其他訊息 > 語音簡訊。

- 2 若要錄製您的訊息，請選取 。
- 3 若要停止錄製，請選取 。
- 4 選擇繼續和一位連絡人。

讓手機更具個人特色

關於主螢幕

在主螢幕中，您可以：

- 查看未接來電和已接收訊息的通知
- 開啟您最愛的應用程式
- 控制應用程式 (例如收音機)
- 增加不同功能的捷徑 (例如編寫訊息)
- 檢視您最愛的連絡人，並且快速撥打電話或發送訊息給他們

個人化主螢幕

您是否想要在主螢幕的背景中擺上您最喜歡的風景或家人的照片？您可以依照您的喜好更改此桌面圖案，並重新排列主螢幕中的項目，將主螢幕個人化。

更改桌面圖案

- 1 選取功能表 > 設定，然後選取螢幕 > 桌面圖案。
- 2 選取資料夾和一張圖片。
您也可以使用手機相機拍攝圖片，然後使用該張圖片。

祕訣：請從 Nokia 應用商店下載更多桌面圖案。

加入應用程式快捷操作

- 1 點擊並按住主螢幕，然後從彈出式功能表中選取 個人化檢視。
- 2 選取該列、清單中的一個項目，然後選取 返回。

變更快捷操作

- 1 點擊並按住您要變更的快捷操作，然後從彈出式功能表中選取 更改快捷操作。
- 2 從清單中選取一個項目，然後選取 返回。

祕訣：若要從主螢幕中移除應用程式或快捷操作，請以其他應用程式或快捷操作做替換，或選取 (空白)。

祕訣：若要放大訊息和通訊錄應用程式、瀏覽網路或主功能表中的字體，請選取功能表 > 設定，然後選取螢幕 > 字體大小。

個人化手機鈴聲

您可以為每一種操作模式設定個人化的鈴聲、按鍵音和警告音。

選取功能表 > 設定，然後選取提示音設定。

更改鈴聲

選取鈴聲：，然後選取一種鈴聲。

祕訣： 請從 Nokia 應用商店下載更多鈴聲。若要了解更多有關 Nokia 應用商店的資訊，請移至 www.ovi.com。

選取鈴聲後，您可以標記鈴聲的一個段落，然將該段落設定為您的鈴聲。您無法複製或修改原廠鈴聲或聲音檔。您無法修改預設的鈴聲，並且並非所有鈴聲格式均支援使用。

標記要使用的段落

- 1 選取一種鈴聲。出現提示時，請選取是。
- 2 將起始標記  拖曳至起始點。
- 3 將結束標記  拖曳至結束點。
- 4 當標記移動至一個新的標記點時，選取的部分就會播放。
- 5 選取完成。



祕訣： 若要進一步調整所選段落的起始點和結束點，請選取  或 ，然後選取並按住  或 。

更改按鍵音的音量

選取鍵盤音：，然後拖曳音量條。

時間管理

更改時間與日期

選取功能表 > 設定，然後選取日期和時間。

旅行時更改時區

- 1 選取日期和時間設定 > 時區：。

- 2 選取您所在位置的時區。
- 3 選取儲存。

時間與日期是依照時區所設定。如此一來就可以確保您的手機能正確顯示所收到的文字訊息或多媒體訊息的發送時間。

例如，GMT +8 表示台灣的時區。

設定鬧鈴

您可以將手機當做鬧鐘使用。

選取功能表 > 應用程式 > 鬧鐘。

- 1 設定鬧鈴時間。
- 2 選取  即可設定鬧鐘。
- 3 例如，若要設定鬧鈴每天同一時間響起，請選取設定 > 鬧鐘重複 > 開，然後選取日期。

增加約會

將重要約會儲存至日曆當做會議項目。

選取功能表 > 行事曆。

- 1 移至所要的日期，然後選取選項 > 新增項目。
- 2 選取會議，然後填入各個欄位。

農曆

選取功能表 > 行事曆。

要使用農曆，手機語言必須是中文。

查看某日期的農曆詳情

選取選項 > 農曆。

在農曆的日期顯示格式中，選取選項，並自下列項目選取：

節氣 — 尋找節氣。

公曆轉農曆 — 將公曆日期轉換成農曆日期。

農曆轉公曆 — 將農曆日期轉換成公曆日期。

連線方式

連線安全

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式 (如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線) 所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能 (若有的話)；
- 接收來源不明的文件時 (如藍牙文件或多媒體訊息) 要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式請不要安裝；
- 請務必從有提供防毒或其他防護軟體保護商品的信任或知名來源 (例如 Nokia 應用商店) 下載並安裝應用程式或內容 (例如鈴聲或遊戲)。

以上僅為提示訊息，相關功能及組態可能視手機型號而不同。

藍牙


關於藍牙連線

選取功能表 > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

您可以使用無線連線與其他相容的裝置連線，例如手機、電腦、耳機和車用配件。

您可以使用此連線從您的手機傳送項目、從您的相容電腦複製檔案，以及透過相容的印表機列印檔案。

因為藍牙無線技術的裝置之間是透過無線電波進行通訊，所以它們不需在視線範圍之內使用。但是裝置間的距離必須在 10 公尺 (33 英呎) 之內，但也可能受到障礙物 (例如牆壁) 或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

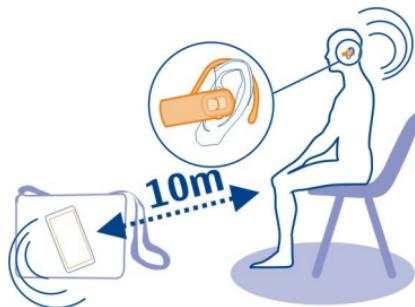

當手機鎖定時，您只能連線到已授權的裝置。

祕訣：若要從主螢幕存取藍牙設定，請在快捷操作 Widget 中加入快捷操作。

！請注意：部分國家/地區對於藍牙技術的使用可能會有限制。例如，在法國，您只能在室內使用藍牙技術。2012年7月1日以後，法國禁止在戶外使用本產品藍牙技術的限制將由歐盟撤銷。如需詳細資訊，請洽詢當地的主管機關。

使用藍牙發送圖片或其他內容到另一部裝置

使用藍牙將您建立的圖片、影片、名片和其他內容發送到您的電腦或朋友的相容手機或裝置中。

- 1 選取並按住項目即可發送，然後從彈出式功能表中選取發送 > 經藍牙發送。
- 2 選取要連結的裝置。如果系統沒有顯示出所要的裝置，若要搜尋該裝置，請選取選項 > 新搜尋。系統會顯示範圍內的藍牙裝置。
- 3 如果另一部裝置需要輸入密碼，請輸入密碼。在兩部裝置中必須輸入相同的密碼 (您可以自行定義密碼)。部分裝置中的密碼為固定的密碼。如需詳細資訊，請參閱裝置的用戶指南。
密碼只能用於目前的連線。

可用的選項可能會因情況而有所不同。

USB 資料傳輸線

在手機與電腦之間複製內容

您可以使用 USB 資料傳輸線，在手機和相容電腦之間複製圖片和其他內容。

- 1 使用相容的 USB 傳輸線將手機連接至電腦。
- 2 從下列模式中選取：

Nokia Ovi 套件 — 電腦中已安裝 Nokia Ovi 電腦端套件。

多媒體傳送 — Nokia Ovi 電腦端套件尚未安裝在您的電腦上。如果您要將手機連接至家用娛樂系統或印表機，請使用此模式。

大容量儲存裝置 — Nokia Ovi 電腦端套件尚未安裝在您的電腦上。手機在電腦上會顯示為一部可攜式裝置。如果您想要將手機連接至其他裝置 (例如家庭或車用音響)，請使用此模式。

- 3 若要複製內容，請使用電腦的檔案管理員。

若要複製連絡人、音樂檔案、影片或圖片，請使用 Nokia Ovi 電腦端套件。

音樂和聲音

FM 收音機

關於 FM 收音機

選取功能表 > 音樂 > 收音機。

只要連接耳機，然後選取一個電台，您就可以使用手機收聽 FM 收音機電台。

若要收聽收音機，您必須將相容的耳機連接到裝置。耳機會當成天線使用。



收聽收音機

選取功能表 > 音樂 > 收音機。

更改音量

使用音量鍵。

關閉收音機

按住結束鍵。

設定收音機在背景播放

選取 選項 > 在背景中播放。

在背景中播放時關閉收音機

按住結束鍵。

尋找並儲存收音機電台

搜尋並儲存您最愛的收音機電台，如此一來以後就可以輕鬆收聽這些電台。

選取功能表 > 音樂 > 收音機。

搜尋下一個可用的電台

選取並按住 或 。

儲存電台

選取選項 > 儲存電台。

自動搜尋收音機電台

選取選項 > 搜尋所有電台。若要獲得最佳效果，請在戶外或靠近窗邊尋找電台。

切換至已儲存的電台
選取 或 。

重新命名電台

- 選取選項 > 電台。
- 選取並按住電台，然後從彈出式功能表中選取重新命名。

祕訣：若要直接從已儲存的電台清單存取電台，請按與電台號碼相對應的數字鍵。

媒體播放機

播放歌曲

播放儲存在手機記憶體或記憶卡中的音樂。

選取功能表 > 音樂 > 我的音樂，然後選取全部歌曲。

- 選取歌曲。
- 若要暫停播放，請選取 ；若要繼續，請選取 。

播放影片

播放儲存在手機記憶體或記憶卡中的影片。

選取功能表 > 音樂 > 我的音樂，然後選取短片。

- 選取一部影片。
- 若要暫停播放，請選取 ；若要繼續，請選取 。

圖片和影片

拍攝圖片

- 選取功能表 > 相片 > 相機。
- 若要放大或縮小，請使用音量鍵。
- 選取 。

圖片會儲存在功能表 > 相片 > 我的相片中。

關閉相機

按結束鍵。

錄製影片

除了使用手機拍攝圖片以外，您也可以將特別的時刻拍攝成影片。

選取功能表 > 相片 > 攝影機。

- 1 如有必要從影像模式切換成影片模式，請選取  > 攝影機。
- 2 若要開始錄製，請選取 。
若要放大或縮小，請使用音量鍵。
- 3 若要停止錄製，請選取 。

影片會儲存在功能表 > 相片 > 我的短片中。

關閉相機

按結束鍵。

傳送圖片或影片

想要與親朋好友分享您的圖片和影片嗎？發送多媒體訊息或使用藍牙發送圖片。

選取功能表 > 應用程式 > 多媒體資料。

傳送圖片

- 1 選取包含圖片的資料夾。
- 2 選取並按住要發送的圖片。
若要發送多張圖片，請選取選項 > 標記，然後標記所要的圖片。
- 3 選取選項 > 發送已標記資料，然後選取所要的發送方式。

傳送影片

- 1 選取包含影片的資料夾。
- 2 選取選項 > 標記，然後標記影片。您可以標記多部要傳送的影片。
- 3 選取選項 > 發送已標記資料和所要的傳送方式。

網路

關於網路瀏覽器

選擇功能表 > 網際網路。

您可以使用手機上的網路瀏覽器在網際網路中檢視網頁。

本手機的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

若要瀏覽網路，您必須連結至網際網路。

收到通知時，請選取要使用的 SIM 卡。

若要了解是否可使用這些服務，以及其價格和相關說明的詳細資訊，請洽詢您的系統服務提供商。

您可能會從系統服務提供商收到設定檔訊息，其中包含瀏覽器所需的組態設定。

瀏覽網路

選擇功能表 > 網際網路。

移至網站

選擇選擇網址，然後輸入位址。

清除瀏覽記錄

選擇功能表 > 網際網路。

快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。如果您曾經存取或嘗試存取需要密碼的機密資訊或安全服務，請在每次使用後清除快取記憶。

清除快取記憶或 Cookies

瀏覽網站時，請選取選項 > 工具 > 清除快取記憶體或清除 Cookies。

防止儲存 Cookies

選取 選項 > 設定 > 安全性 > Cookies。

與線上朋友保持連絡**關於社群**

選取功能表 > 應用程式 > 應用程式與遊戲 > 社群，然後登入相關的社交網路服務。

使用社群應用程式，您可以強化社交網路的使用體驗。並非所有地區皆可使用此應用程式。登入至社交網路服務後，您可以執行以下操作：

- 查看朋友的狀態更新
- 發表您自己的狀態更新
- 立即分享使用相機拍攝的圖片

只有社交網路服務支援的功能才可使用。

使用社交網路服務需有系統支援。這可能會產生大量資料傳輸，並且需支付相關資料傳輸費用。如需資料傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

社交網路服務為協力廠商所提供的服務，並非由 Nokia 所提供。因為您可能會與許多人分享資訊，所以請檢查您所使用的社交網路服務隱私設定。社交網路服務的使用條款適用於在該服務中分享資訊。請熟讀服務的使用條款和隱私條例。

郵件和聊天**關於郵件**

選取功能表 > 訊息 > 郵件。

您可以使用手機，從不同郵件服務提供商的郵件帳號讀取和發送郵件。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

如果您還沒有郵件帳號，您可以建立一個包含 Nokia 的 Ovi 郵件服務的諾基亞會員帳號。如需詳細資訊，請移至 www.ovi.com。使用諾基亞會員帳號，您可以存取所有 Nokia 的 Ovi 服務。

發送郵件

選取功能表 > 訊息 > 郵件，然後選取一個郵件帳號。

- 1 選取選項 > 撰寫新郵件。
- 2 輸入收件者的郵件位址和主題，然後編寫您的訊息。
- 3 若要附加檔案 (例如圖片)，請選取選項 > 附加 > 從多媒體資料。
- 4 若要拍攝圖片以附加至郵件中，請選取選項 > 附加 > 從相機。
- 5 選取發送。

閱讀和回覆郵件

選取功能表 > 訊息 > 郵件，然後選取郵件帳號。

- 1 選取一封郵件。
- 2 若要回覆或轉發郵件，請選取 選項 。

關於聊天

選取功能表 > 訊息 > 聊天。

您可以與朋友交換即時訊息。聊天為系統服務。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

與朋友聊天

選擇功能表 > 訊息 > 聊天。

您可以同時與多位連絡人進行會談。

- 1 請選擇所要的服務。
- 2 登入選擇的服務。
- 3 在連絡人清單中，選擇您要聊天的連絡人。
- 4 在螢幕底部的文字方塊中編寫您的訊息。
- 5 選擇發送。

地圖

關於地圖

您的手機隨附有地圖應用程式，並且記憶卡中可能已預先載入您國家適用的地圖。使用地圖前，請將記憶卡插入至手機中。

只有在內部 SIM 卡固定座中已插入 SIM 卡時才能使用地圖。

選取功能表 > 地圖。

您可以檢視您國家中不同城市的地圖。您也可以：

- 檢視您的目前位置
- 規劃到附近地點的路線
- 搜尋地點或特定地址，然後儲存
- 以文字訊息的方式將您的位置或地點發送給朋友

當您瀏覽到已下載至記憶卡中的地圖未涵蓋的區域時，該區域的地圖便會自動透過網際網路下載。下載地圖可能會從服務提供商的網路傳輸大量的資料。如需資料傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

您還可以使用 Nokia Ovi 電腦端套件來下載地圖。若要在相容的電腦中下載並安裝 Nokia Ovi 電腦端套件，請移至 www.ovi.com。

系統可能需要存取網路才能找出您目前的位置。系統可能會通知您選取網際網路聯結點。

部分服務並非在所有國家/地區均可使用，並且服務可能僅提供特定語言使用。

數位地圖的內容有時候並不精確也不完整。所以在重要的通訊 (例如緊急情況) 上，請勿完全依賴地圖內容或服務。

地圖是否可使用須視各國家或地區的法律而定 (例如：地圖可能會因某些國家或地區的法律限制而無法使用)。Nokia 不對地圖的可用性 (包括精確度、準確性和更新) 做任何或所有的保證。

在地圖上檢視您的目前位置

選取功能表 > 地圖，然後選取我的位置。

更新您的目前位置

選取選項 > 更新位置。

儲存您的目前位置

選取選項 > 另存為我的最愛。

尋找地點

選取功能表 > 地圖。

- 1 選取尋找。
- 2 輸入地點或地址的名稱。
- 3 選取開始。符合的地點或地址清單就會顯示。

縮小您的搜尋範圍

- 1 選取進階 > 尋找地點或尋找地址。
- 2 以更詳細的方式定義您的搜尋，然後依照指示操作。

祕訣：若要搜尋所有地點類別，請保留所有名稱欄位空白。

祕訣：如果您找不到您要的地點，請嘗試搜尋線上資料庫。選取線上尋找。您可能需支付額外費用。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

分享您的位置或地點

您可以將您在地圖上的目前位置或地點，以文字訊息的方式發送給朋友。

選取功能表 > 地圖。

- 1 在地圖上選取我的位置或一個地點，然後選取選項 > 發送此地點。
- 2 撰寫您的訊息。位置的地址和連結會自動加入。
- 3 輸入收件人的電話號碼，或選取尋找，然後選取一位聯絡人。
- 4 選取發送。

當您的朋友收到含地址詳情和連結的訊息時，若要在手機網路瀏覽器中檢視地圖上的地點，他們可以選取該連結。

建立步行路徑

建立到附近地點的步行路徑。出發前，您可以在地圖上檢視路徑和所有轉彎路口。

選取功能表 > 地圖。

- 1 選取規劃路徑。
- 2 選取起點，然後選取已儲存或先前的位置、地圖上的地點或特定的地址來做為步行路徑的起點。若要從您目前的位置開始，請選取我的位置。
- 3 選取目的地，然後選取步行路徑的終點。
起點和終點的最大直線測量距離為 10 公里。在步行路徑中使用渡輪和部分特殊隧道會受到限制。
- 4 選取開始 > 開始。
- 5 若要取消路徑，請選取選項 > 取消路徑。

Nokia 的 Ovi 服務

Nokia Ovi 服務的可用功能和費用

Nokia Ovi 服務的可用功能可能會因地區而有所不同。使用服務或下載內容可能會傳輸大量資料，您可能因此需要支付資料傳輸費用。如需資料傳輸費用的相關資訊，請洽詢您的系統服務提供商。

若要了解更多有關 Ovi 的資訊，請移至 www.ovi.com。

存取 Nokia 的 Ovi 服務

選取功能表 > 應用程式 > 應用程式與遊戲，然後選取所要的 Ovi 服務。

尋找說明

支援

當您想要更了解如何使用您的產品，或是您不確定手機應該如何操作時，請瀏覽 www.nokia.com/support 網站，或使用手機瀏覽 nokia.mobi/support 網站。

如果問題仍無法解決，請執行下列動作之一：

- 將手機重新啟動。將手機關機，然後取出電池。大約一分鐘後，重新裝上電池，然後將手機開機。
- 更新手機軟體
- 還原原廠設定

如果問題仍無法解決，請連絡 Nokia 治詢維修相關事宜。移至 www.nokia.com.tw/repair 網站。將手機送修之前，請務必備份手機中的資料。

訂閱祕訣與建議服務

祕訣與建議為一種方便的服務，能協助您讓手機發揮最大效用、提供您祕訣與支援訊息，並提供遊戲和應用程式的更新。

選取功能表 > 應用程式 > 應用程式與遊戲 > 紘訣與建議。

訂閱或取消訂閱可能需支付文字訊息費用。如需取得條款與條件的相關資訊，請參閱手機的用戶指南，或移至 account.nokia.com 網站。

將手機保持在最新狀態

使用電腦更新手機軟體

您可以使用 Nokia Ovi 電腦端套件應用程式來更新手機軟體。您需要相容的電腦、高速網際網路連線以及相容的 USB 資料傳輸線，以將您的手機連接至電腦。

如需詳細資訊，以及下載 Nokia Ovi 電腦端套件應用程式，請瀏覽 www.ovi.com/suite。

還原原始設定

如果您的手機無法正常使用，可以將某些設定重設回其原始值。

- 1 結束所有通話和連線。
- 2 選取功能表 > 設定，然後選取重設為原廠設定 > 僅限設定。
- 3 輸入安全密碼。

還原原始設定後，手機會關機，然後再次開機。這可能會花費比一般還久的時間。

組織檔案

您可以在手機記憶體或記憶卡中移動、複製和刪除檔案和資料夾，或建立新資料夾。如果您將檔案整理成各自專屬的資料夾，以後要尋找檔案就會容易許多。

選取功能表 > 應用程式 > 多媒體資料。

建立新資料夾

在您要建立子資料夾的資料夾中，選取選項 > 增加資料夾。

將檔案複製或移動至資料夾

選取並按住檔案，然後從彈出式功能表中選取適當的選項。

祕訣： 您也可以在多媒體資料中播放音樂或影片，或是檢視圖片。

將圖片和其他內容備份至記憶卡中

您是否想要確保不會遺失任何重要檔案？您可以將手機記憶體備份至相容的記憶卡中。

選取功能表 > 設定 > 同步與備份。

選取建立備份。

還原備份

選取還原備份。

環境保護

節省能源

如果您執行下列動作，將不需要太頻繁充電：

- 在不使用時關閉應用程式和數據連線，例如您的藍牙連線。
- 關閉不必要的聲音，例如觸控螢幕提示音和按鍵音。

回收



當本手機達到其使用年限時，其所有材料都可以回收做為原料和能源。為了確保正確的棄置和重新利用，Nokia 與其協力廠商透過稱為 We:recycle 的專案進行合作。如需如何回收您的舊 Nokia 產品及何處可找到回收地點的相關資訊，請移至 www.nokia.com/werecycle 網站，或洽詢 Nokia 客服中心。

在當地的資源回收機關回收包裝和用戶指南。

如需有關手機環境特性的詳細資訊，請移至 www.nokia.com/ecoprofile。

Nokia 原廠配件

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。



您的裝置有更多不同的配件可用。如需更多詳細資訊，請參閱 www.nokia.com.tw/accessories。

關於配件的實用提示

- 將所有配件放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有配件是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝任何複雜的車用配件都必須由合格的專業人員執行。

電池

類型：BL-5C

通話時間：

可達 5 小時。

待機時間：

可達 400 小時。

！重要：電池的通話和待機時間為估計值，只有在最佳網路條件下才可能達到。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池壽命與狀況、電池所在環境的溫度、網路條件以及其他眾多因素而定，可能遠低於上述數值。鈴聲、免持通話設定、使用數位模式以及使用其他功能也都會消耗電池電力，而裝置用於通話的時間也會影響其待機時間。同樣地，裝置開機後處於待機模式下的總時間也會影響其通話時間。

產品與安全資訊

根據國家通訊傳播委員會 (NCC)「低功率電波輻射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

系統服務和費用

本裝置業經認證適用於 (E)GSM 900, 1800 MHz 系統。

您必須先申請服務提供商的服務才能使用裝置。

使用系統服務和下載內容到您的裝置需要網路連線，並且可能會產生資料傳輸費用。部分產品功能需要系統支援，且您可能需要申請服務。

維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，並讓裝置完全乾燥。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。
- 請勿嘗試以本用戶指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 偶爾將裝置關機並取下電池，以保持最佳效能。
- 裝置應遠離磁鐵或磁場。
- 若要維護重要資料的安全，請至少分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資訊。

回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 www.nokia.com/recycling 查看如何回收您的 Nokia 相關產品。



依行政院環保署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

關於數位版權管理

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸影像、音樂和其他內容。

內容所有人可以使用不同類型的數位版權管理 (DRM) 技術保護其智慧財產 (含版權)。本裝置使用多種類型的 DRM 軟體存取受 DRM 保護的內容。您可以使用本裝置存取以 WMDRM 10 及 OMA DRM 1.0 保護的內容。如果特定的 DRM 軟體無法保護內容，則內容所有人得要求撤銷此 DRM 軟體對於受 DRM 保護之新內容的存取能力。當發生撤銷時，裝置上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無法更新。此 DRM 軟體的撤銷並不影響受其他類型 DRM 保護或非 DRM 保護內容的使用。

數位版權管理 (DRM) 所保護的內容會隨附一份相關授權書，此證書會定義您使用內容的權限。

如果裝置中具有 OMA DRM 保護的內容，請使用 Nokia Ovi 套件中的備份功能，同時備份授權書和這些內容。

其他傳輸方式可能無法傳輸授權書，而您在將裝置記憶體格式化後，必須將此授權書與內容一起還原，才能繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能必須將授權書還原。

如果裝置中包含了受 WMDRM 保護的內容，一旦將裝置記憶體格式化，您將同時失去授權書和受保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能會失去授權書和受保護的內容。一旦失去授權書和受保護的內容，您可能無法再次於裝置上使用相同內容。詳情請洽詢您的服務提供商。

有些授權書可能會與特定 SIM 卡連結，您必須在裝置中插入此 SIM 卡，才能使用受保護的內容。

電池與充電器

電池與充電器資訊

您的裝置必須使用 BL-5C 充電電池。Nokia 可能會為本裝置提供其他電池型號。請務必使用 Nokia 原廠電池。

本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-10。實際的 Nokia 充電器型號會因插頭類型 (E、X、AR、U、A、C、K 或 B) 的不同而異。例如：充電器型號可能是 AC-10。

電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當可用的時間 [通話時間和待機時間] 明顯少於正常時間時，請更換電池。

! **重要：** 通話及待機時間僅為預估時間。實際時間會受到網路狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態和溫度等因素的影響。

電池安全資訊

取出電池前，請務必關機，並中斷手機與充電器的連接。當您拔掉充電器或配件時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

充電器不用時，請將充電器從電源插座和裝置上拔掉。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。

當金屬物品碰觸到電池上的小金屬條 (例如當您將備用電池放在口袋中時)，便有可能會發生意外短路的狀況。短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、刺穿或絞碎。如果電池液滲漏，請勿讓電池液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請立即以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。

請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

請勿將電池和充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的電池或不相容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測電池或充電器已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的電池或充電器。充電器只能在室內使用。

其他安全資訊

撥打緊急電話

- 1 確定裝置已開機。
- 2 檢查訊號強度是否足夠。您可能還需要執行下列動作：

- 插入 SIM 卡。
 - 關閉裝置上已啟動的所有通話相關限制，例如通話限制、固定撥號或特定分組 (封閉用戶組)。
 - 確定航空操作模式未啟動。
 - 如果裝置螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
- 3 重複按結束鍵，直到顯示首頁畫面。
 - 4 開啟滑蓋。
 - 5 輸入您目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點而有所不同。
 - 6 按下通話鍵。
 - 7 請盡可能提供正確的必要資訊。除非要求您中斷，否則請勿結束通話。

！重要：如果您的裝置支援網際網路通話，請同時啟動行動通話及網際網路通話。本裝置會嘗試透過行動電話網路及網際網路通話服務提供商來撥打緊急電話。這並無法保證所有情況都能接通。所以在重要的通訊 (例如：醫療緊急救護) 上，絕不應完全依賴無線電話。

台灣的緊急電話

！請注意：在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路壅塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久停止服務時。
- 您的撥話地點不在台灣區域 (如國外) 時。

幼小孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

醫療裝置

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在 RF 能量。在業經公告規定需關閉本裝置之處 (例如醫院)，請將本裝置關機。

植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置 (例如心律調整器或植入式心臟除顫器) 之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。

- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

聽力

警告：

使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

部分無線裝置可能會干擾助聽器。

鎳

 請注意：本裝置的表面鍍金並不包含鎳元素。本裝置的表面含不鏽鋼。

保護您的裝置免於有害內容的危害

您的裝置可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。
- 接受連線要求、瀏覽網際網路或下載內容時請小心。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。
- 請只從您可信任且提供適當安全措施的來源安裝和使用服務及軟體。
- 在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。同一時間請僅使用一種防毒應用程式。使用一個以上的防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能和操作。
- 如果您存取預先安裝的書籤和協力廠商網際網路連結，請採取適當的預防措施。Nokia 不為這些網站背書或擔保其可靠性。

操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳送資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需有品質良好的連線。資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確保您有確實遵守上述的隔離距離指示。

車輛

無線電訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統（例如電子加油系統、防鎖死煞車系統、電子車速控制系統和安全氣囊系統）。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會造成危險，而且可能導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請注意安全氣囊充氣時會具有強大的衝擊力。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線裝置可能會危及飛機的操作安全，而且是違法的。

可能引起爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，請關閉裝置。請遵守所有公告的指示。在這類區域中產生的火花，可能引起爆炸或火災，造成人身傷害或死亡。在補給燃料的地點（例如加油站的加油檯附近），請關閉裝置。請遵守在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域的使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，通常（但不一定）會明顯標示。這些區域包括建議您關閉汽車引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中會有化學物質或分子（例如微粒、塵埃或金屬粉）等地點。您可以向使用液化石油（例如丙烷或丁烷）的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。下列內容經 GSM 900 及 DCS1800 行動裝置技術規格授權：減少電磁波影響，請妥適使用。SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為 0.61 W/kg。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素(例如您與基地台距離的遠近)而改變。

使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 www.nokia.com 網站上的產品資訊。

To obtain an English user guide

您的個人資料 Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他) :
Name(Mr/Mrs/Ms/Others): _____
地址 :
Address: _____
購買日期 :
Date of purchase: _____
行動電話型號與類型 :
Handset model and type: _____
行動電話 IMEI 號碼 :
Handset IMEI No: _____
經銷商店章

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

Nokia 服務條款

使用條款

1. 認可同意

使用服務、網站、內容和軟體 (以下合稱為「服務」) 均受服務中可能提供的 Nokia 服務條款，以及隱私政策和所有其他額外條款及資訊 (以下合稱為「條款」) 的規範。註冊或使用服務或是服務的任何部分，即表示您接受條款。

本約定條款構成您與 Nokia Corporation (諾基亞公司，地址為 Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland) (包含其關係企業及供應商，以下合稱「Nokia」) 間之合約，規範您與 Nokia 關於本服務之各項權利及責任。

2. 資格

未滿十三 (13) 歲者不得使用本服務。若您未年滿十三 (13) 歲，或雖已年滿十三 (13) 歲，但在居住地仍屬未成年人，您必須由家長或法定監護人代理您完成註冊，並同意您使用本服務。完成註冊者須具有法定行為能力。

3. 註冊與終止

若要使用服務，您可能必須註冊並建立一個含使用者名稱和密碼的諾基亞會員帳號。您可能需要提供特定個人和其他資訊。Nokia 可能會在建立帳號前先驗證您的電子郵件位址。首次使用您的手機及在您每次更新 Nokia 手機軟體時，系統都會發送一則簡訊至 Nokia。建立諾基亞會員帳號需進行數據傳輸，並可能產生費用。

您同意在註冊本服務時提供真實且完整之資訊，並隨時更新資訊。您必須同意謹慎保護您的使用者名稱及密碼，妥善防範遭到他人不當使用，且一經發現遭到不當使用，須立即通知 Nokia。使用本服務之任何後果，悉由您本人 (未成年人則連同家長或法定監護人) 自行負責。

若您無意繼續使用本服務，可逕行終止註冊。終止註冊後，您將無法再使用本服務。如果您違反約定條款，Nokia 得終止您之註冊，或限制您使用本服務之若干部分；若您未以您的使用者名稱登入本服務達六 (6) 個月以上，Nokia 亦得經通知後終止您之註冊，或限制您使用本服務之若干部分。

除隱私權政策另有規定者外，您先前所傳送之資料或內容如有任何移除或滅失之情事，Nokia 概不負責。當您或 Nokia 自本服務中移除資料或內容後，仍可能保有若干紀錄或複本。

4. 授權

Nokia 授予您嚴格遵照本約定條款存取及使用本服務之非專屬及不可轉讓之權利。Nokia 並有權隨時撤回該授權。使用本服務並不會授予您任何其他屬於或有關本服務資訊或內容之智慧財產權。

Nokia 得提供您由 Nokia 或 Nokia 之授權人所研發之內容 (下稱「內容」) 做為本服務之一部分。除本約定條款或訂單另有規定者外，Nokia 授權您於本內容所預定之目的內使用內容之非專屬且永久之權利。若干內容可能僅限於特定地理區域居民得以使用。就經由本服務所獲取特定內容所設之任何限制，您即受相關限制的約束。任何向第三人內容取得之授權構成您與該第三人內容提供者間有拘束力之協議。您僅有本文公開授予的內容權利。

Nokia 得提供您由 Nokia 或 Nokia 之授權人所研發之特定軟體 (下稱「軟體」) 做為本服務之一部分。在使用軟體前，您必須接受獨立適用於該軟體之約款及條件。若無任何獨立適用於該軟體之約款與條件，則適用以下約款：Nokia 授予您於您的電腦及/或手機上安裝及使用軟體之有限、非專屬及不可轉讓之權利。除備份保存複本外，您不得複製該軟體。您不得散布本軟體、移轉使用、修改、翻譯、重製、再銷售、再授權、出租、就本軟體進行還原工程之權利，或其他意圖揭露原始碼，或製作本軟體之衍生著作。使用開放性來源授權軟體時，則開放性來源授權條款適用。

軟體可受美國出口管理規則 (US Export Administration Regulations) 與其他進口或出口管制規定所規範。您同意嚴格遵守所有適用的進口和出口規定，並了解您有責任取得出口、再出口、轉運或進口此類軟體的相關授權。

您可能必須將資訊或內容 (下稱「資料」) 提交至本服務。Nokia 對您之資料一概不主張所有權。提交資料之行為並不移轉該資料之所有權予 Nokia。Nokia 僅傳送該資料，並無編輯之權利責任。經由提交資料至本服務，即代表您授予 Nokia 得使用、複製、公開呈現、展示、散布任何媒體及修改該資料之全球性、非專屬、得再授權、可轉讓、已付清對價、免權利金、永久且不得撤銷之權利，以將該資料納入其他作品，以及授予 Nokia 提供本服務之必要限度內的同等授權權利。您可能可以在服務的隱私和其他設定中調整此授權。

您必須為儲存在服務中的資料備份，包括您上傳的內容，負完全的責任。如果服務不再繼續提供或取消，Nokia 得永久刪除您的資料。Nokia 無需在服務不再提供或取消時退回資料。

5. 本服務之使用

您同意下列事項：

- 遵守相關法令以及約定條款之規定，並遵守良好禮儀；
- 僅得基於私人、非商業目的使用本服務；
- 不得傳送違法、具冒犯性、不正確、具誤導性、侮辱性、色情、騷擾、誹謗或其他不當資料；

- 取得合法傳送任何資料權利所需之同意、許可或授權；
- 尊重他人隱私；
- 不得發送或張貼垃圾郵件、過大之檔案、連鎖信件、直銷信件、病毒；
- 不得使用任何其他可能對本服務或服務使用者權益或財產造成損害之技術或活動；及
- 不得使用任何自動化系統或方式存取、取得、複製或監視本服務的任何部分。
- 您必須為張貼資料的相關後果負責。

諾基亞有權但無義務辦理下列事項：

- 監控或調整任何內容或資料；
- 將任何資料自本服務中移除；且
- 隨時依諾基亞自行裁量，限制您存取本服務之任何部份。

6. 內容

下載或存取任何內容之前，請確認您欲存取之內容是否有年齡限制或經標記為可能「具冒犯性」(offensive)或係「具暴露性或色情性質」(explicit)。Nokia 對您存取該等內容所引起或承受之任何主張或攻擊概不負責。

您同意下列事項：

- 僅得基於私人、非商業目的使用本內容；
- 遵守相關法規範、額外約款、指導原則及政策或產品頁面上適用於本內容特定部份之規範使用本內容；
- 除本約定條款另有規定者外，不得親自或授權他人製作複本、給予、販賣、再販賣、借用、出租、提供、廣播、傳送、散布、移轉、與大眾通訊、重製、修改、展示、演出、進行商業上利用或使本內容為他人取得，並請於發現有未經授權使用時即時通知 Nokia。
- 不得移除、規避、進行還原工程、解碼或其他替代方式，或干預任何使用規則，或試圖規避數位權利管理 (DRM)，或複製與本內容相關之保護功能，或其他任何用以控制本內容之存取或使用或其辨識資訊之技術；
- 請勿使用任何非由 Nokia 所提供之自動化系統或工具，以選擇或下載本內容；及
- 請勿提供您的密碼，或允許他人存取本內容。相關媒體所適用有關複製之限制，亦得適用於本服務所存取之內容。

本內容係由 Nokia 及/或其個別授權人所擁有及/或控制，並受智慧財產權法律之保護。協力廠商的內容提供者必須為所有提供的內容、免責聲明中不包含的保固服務，以及所有與內容相關的聲明，或是內容的使用負完全的責任。不過，Nokia 得以第三受益人之身分對您實行協力廠商內容授權條款。協力廠商內容提供商係本條款規定之第三受益人，且得實行與其擁有權利之內容直接相關之約款。Nokia 得以協力廠商內容提供者之代理的身分，為您提供內容。Nokia 並非您與協力廠商內容提供者間的內容交易方。

7. 著作權侵害之主張

您可透過下列方式就本服務之著作權侵害案件向諾基亞發出通知：(a) 以電子郵件發送至 copyright.notices@nokia.com，並在主旨欄註明「著作權聲明」字樣；(b) 以標明為「著作權聲明」之書面文件寄送至諾基亞，註明收件人為：Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604；或(c) 如有線上表格時，利用此等表格辦理。您必須在通知中注意下列事項：

1. 註明您主張遭到著作權侵害之原創性作品；
2. 註明您主張於本服務內構成著作權侵害之內容。請提供足夠詳細之資訊，以便諾基亞正確找出您主張於本服務內構成侵權之內容；
3. 提供您的聯絡資訊，包含您的全名、通訊地址、電話號碼及電子信箱；
4. 以正式聲明表明您有充份理由認為您所指控之侵權使用係在未經著作權人、其代理人或法律授權下擅自從事之行為；

5. 按照以下文字提出聲明：「本人茲宣誓，本通知申訴案中提具之各項資訊俱屬正確無誤，且本人確係著作權人，或經著作權人授權代表其就受侵害之專屬權利提出主張，若有違反，願受偽證罪之處罰。」；並

6. 附上您的簽名。

8. 通知

諾基亞得於本服務內張貼通知。諾基亞亦得經由您所提供之電子信箱或電話號碼，傳送予您有關產品及本服務之通知。從諾基亞傳送或張貼該通知至少七 (7) 天後，您視為已收到該通知。一旦您繼續使用本服務，無論藉由何種送達方式，即視同您已接受所有通知。

9. 費用

本使用服務可能或將可能需要付費。

諾基亞收取之任何費用將連同本服務另行公告。

使用本服務時可能須透過您個人之網路服務業者進行數據傳輸，網路服務業者可能收取數據傳輸、簡訊、語音或其他服務相關費用，但此類費用不會列在本服務所列之價格中。

諾基亞不負責支付您的網路服務業者所收取之任何費用。

10. 訂購與付款條款

「訂單」係指付費內容方式選擇及/或訂閱由 Nokia 提供的內容，且該內容可於服務中取得並選擇付費方式，以及得藉由選取「購買」、「確定」、「我接受」或其他類似的確定接受方式訂購，或表示您接受訂購流程中所提供的條款規定表示。

已達法定年齡者，始得購買本服務。若未達法定年齡，僅於取得家長或法定監護人之事先同意後，始得購買本服務。

您同意您的所有訂單依法有效且具拘束力。所有訂單均須經 Nokia 之同意。

您得以信用卡、現金卡、系統服務提供商的帳單或其他付款工具付款。

您的信用卡或現金卡須於本服務提供內容的所在國有一開帳地址，以供您購買本服務。Nokia 將於您訂購後合理期間內，對您的信用卡扣款或要求銀行付款。所有信用卡之付款須經驗證核對及發卡銀行之授權。

如果您選擇使用系統服務提供商的帳單付款，款項會顯示在您的行動電信帳單中；如果您使用的是預付帳號，則款項會從您的預付帳號中扣除。部分系統服務提供商可能會有服務使用的額外條款和條件規定，包括可能會對系統服務提供商的帳單做出費用限制。超出系統服務提供商限制或帳號餘額的費用可能會遭拒。

您同意支付訂單相關的費用，確保您採用之付款方式而使用之付款工具於訂單當時係有效的，且您為該付款工具之合法持有人，並於該付款工具之信用額度內使用之。

遞送的內容權利會一併授予給您。您同意依此條款中允許的方式使用此類內容，並遵守訂單可能附加的額外條款規定。

服務可能提供訂閱的服務。您授權服務在訂閱期間定期收取費用。服務也可能提供試用期的服務。如果您的訂單含試用期(也就是先試再買)，您可能會在試用期結束後開始支付費用，除非您依照訂閱/試用條款規定取消訂單。

本服務的價格可能不定期變更。除另有規定者外，該價格包括您交易當時之應付稅額。您的銀行或信用卡發卡公司，可能基於匯率及/或額外費用向您收取費用。Nokia 對於銀行付款或任何其他第三人服務費用概不負責。

11. 取消及退款

您同意本內容之電子遞送將於您購買時同時啟用。一旦訂單送出後，您將無法取消訂購。本內容依其性質亦無法退還。

若您於訂購後 48 小時內發現下列狀況，並立即通知 Nokia：(a) 您所購買之內容有誤；(b) Nokia 傳送予您之內容不符合您透過本服務訂購之內容；或 (c) 因技術問題造成內容傳送遲緩、無法傳送，或意外造成多筆訂購，您將獲得由 Nokia 運行決定選擇更換該內容，或退還您購買該內容之費用等唯一且排他之補償。除此之外，別無其他退款。如您面臨上述任一情形，請與 Nokia 客服部門聯絡。

請注意，若您無法提供交易序號 (您訂購本服務時由 Nokia 提供之序號)，Nokia 可能無法提供您客戶服務之要求。Nokia 僅受理本服務之價格高於當地法律所定之金額限制之退款要求。

12. 回饋予諾基亞

透過本服務或其他方式提交任何想法、回饋及/或提議 (下稱「回饋」) 予 Nokia，您承認且同意以下事項：(1) Nokia 得有與該回饋相似之研發想法；(2) 您的回饋不包含您或任何第三人之機密或專屬資訊；(3) Nokia 就該回饋並不負有任何保密義務；(4) Nokia 得為任何目的免費使用、分發、開發及進一步發展並修正回饋；及 (5) 您不會自 Nokia 獲得任何形式之補償。

13. 社交活動與位置分享

您可以使用本服務的功能，與其他使用者、網站或服務分享您的位置、狀態、內容、資料或個人資訊，或是進行互動。藉由使用此類功能，您同意 Nokia 得使用及提供該資訊予其他服務及您選擇互動或分享該資訊之用戶。這些服務及用戶之使用者，例如您的連絡人，得看見您的位置、狀態及/或個人資訊。在使用此類功能時，您同意不分享具有以下情形之資訊、內容或資料，或連結至具有以下情形之任何服務或網站：(a) 包含違法或不適當之內容或其他資料；或 (b) 未經授權利用智慧財產權或鼓勵使用者盜版。任何互動僅及於您與該其他使用者間，與 Nokia 無關。

14. 可使用程度與技術要求

本內容及本服務之可使用程度可能不同，且屬於 Nokia 專有之裁量。Nokia 明示聲明無法擔保任何特定內容或服務均處於得使用之狀態。本服務在某些國家可能無法使用，且本服務可能僅提供若干語言。本服務之運作及若干功能可能受到網路配合程度、使用設備之相容性以及支援之內容格式之影響。

您可能需要下載諾基亞或他人研發之特定軟體以存取本服務。

Nokia 得自行裁量改變、改進、修正或停止本服務或本服務之任何部分。倘遇維修停機及其他狀況，可能無法提供本服務。為確保您擁有最新版之 Nokia 手機軟體及應用程式，您的手機將自動向 Nokia 認證軟體更新之可能性。若發現有任何更新，您得立即同意安裝。您得經由手機之設定停止自動檢查更新之功能。您亦得經由可得之軟體更新頻道安裝軟體。如果 Nokia 認為軟體更新為重要或必須，您就不得繼續使用之前的軟體版本。除非您安裝更新，否則 Nokia 可阻止您使用之前的軟體或服務版本。

Nokia 得因任何原因停用服務中所含的任何內容或軟體，並移除任何內容或軟體及/或停用裝置的任何應用程式副本以保護服務、應用程式提供商，以及您存取服務使用的無線電信業者，或可能受影響的一方。

特定服務可能為預先發佈的本版 (例如試用版)，並且可能無法與最終版本一樣運作。Nokia 可能會大幅變更任何服務或軟體版本，或決定不發佈最終版本。

15. 與第三人網站及內容之連結

Nokia 得於網路上提供若干網站及服務或預先下載客戶之連結，使您得與由第三人擁有或經營之網站及服務互動，但該類網站及服務非本服務之一部分。您需於使用此類網站或服務前，審閱並同意這些網站或服務之約款與條件。

Nokia 無權控制第三人之內容、網站或服務，且第三方網站或服務提供之服務或其建立或公布之資料概不負責。Nokia 提供與第三人網站之連結不代表 Nokia 贊同該網站或該網站引介之產品或服務。

此外，您與其他使用者得在本服務中建立內容及若干連結，用以連結未傳送至本服務之內容。此類內容或連結的類型，Nokia 不負責。

16. 廣告

本服務得包含廣告。廣告得針對本服務儲存之內容或資訊、透過本服務所為之要求或其他資訊為之。

17. 個人資料

隱私權政策及其他額外隱私權資訊規範您個人資料之使用。

18. 賠償責任限度

本服務係以「現狀」及「現成」方式提供。諾基亞並不擔保本服務絕對不發生中斷或不含任何錯誤或病毒，亦未就本服務之可使用程度、準確性、可靠性、資訊或內容，提供任何明示或默示保證，包括但不限於與所有權、不侵權、適銷性或特定用途適切性有關之保證。您明示同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源之內容。

除就重大過失或故意不當行為導致人身傷亡所負之賠償責任外，凡因您使用或無法使用本服務所造成之任何直接損害，諾基亞概不負責。對於您因使用或無法使用本服務所造成任何間接、意外、懲罰性或衍生性損害，諾基亞亦不負責。

19. 賠償

您同意凡因 i) 您違反本約定條款； ii) 您侵害或違反任何第三人之智慧財產權、其他權利或隱私權；或 iii) 可能因您未採取合理措施保護使用者名稱及密碼以防止遭到不當使用，致使第三人得以不當使用本服務，所生之一切第三人求償及一切賠償責任、評價、損失、成本或損害，一律由您為 Nokia 提供辯護及賠償損害。

20. 其他規定

20.1 法律規定選擇

本約定條款以芬蘭法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。

20.2 效力

您在居住地所在國家享有之法定權利，一概不受約定條款之排除或限制。約定條款縱有任何規定遭判定為無效，其餘各項規定一概不受影響，且無效之規定應以最接近約定條款結果及原意之有效規定取代之。如果此類條款中有一項或多項規定與服務使用不相關，則此類規定並不會影響其他條款或所有條款規定的效力或法律效力。Nokia 服務條款與隱私權政策之間倘有任何牴觸，悉以 Nokia 服務條款之規定為準。約定條款原意於終止後仍維持效力之規定，於終止後仍屬有效。

20.3 約定條款之變更

Nokia 得隨時不經通知，逕行修改本約定條款。惟若本約定條款發生重大不利之變更，Nokia 將另行告知該等變更。

您有責任定期審閱本約定條款之內容。一旦您繼續使用本服務，即視同您已同意接受約定條款之任何變更及修改。

21. 智慧財產

本服務、內容與軟體均受到國際著作權法之保護。Nokia 聲明於法律最大允許範圍內擁有其服務、內容和軟體的相關版權。除本約定條款另有約定者外，凡透過本服務所提供之一切服務、內容、軟體及其他 Nokia 產品，Nokia 均保留其一切權利、所有權及權益。

22. 移轉

Nokia 得依照本約定條款，移轉權利義務予任何 Nokia 之母公司、子公司或任何受 Nokia 管理控制的公司。此外，Nokia 得依照本約定條款，在符合法律或其他規定情況下，移轉權利義務予與資產合併、收購、資產讓與有關之第三人。

本公司在乎您的隱私權

Nokia 茲承諾保護您的隱私權，並承諾遵守當地相關資料保護及隱私權法規。本隱私權政策（以下簡稱「本政策」）說明本公司如何處理個人資料。本政策中所稱之「個人資料」係指關於已經識別之個人或可得識別之個人（亦即自然人）之資料。「Nokia」係指 Nokia Corporation (諾基亞公司)，包括其關係企業（以下簡稱「本公司」）。在本公司為資料管理者或本公司指明適用本政策之情況，您個人資料的處理將適用本政策。

就特定產品或服務，本公司得透過服務說明或其他通知方式，提供額外的隱私權資訊。該等額外資訊若與本政策有所抵觸，應以該等資訊為準。

在您的手機上所安裝的第三人服務可能允許存取您手機上之資訊。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結，該等網站及服務也有自訂其隱私權政策。本公司建議您詳讀這些第三人服務的隱私權政策。本公司對於任何該等隱私權實施及服務之內容不負任何責任。

當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策說明的方式處理您的個人資料。您若不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。

本公司收集何種資料？

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司之產品或服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。以下提供本公司收集之個人資料種類範例：

- 您就本公司產品及服務之使用：**您使用本公司產品及服務時，本公司會自動收集您的IP位址、存取時間、您連結至本網站之來源網站、您瀏覽之內容及您的浏覽器提供給本公司之其他使用資料。本公司某些行動服務得收集您獨有之行動裝置識別碼、訂閱者識別資訊、網路服務提供者特定識別碼、網路設定及其他該類資訊。當您使用本公司產品及服務或其他方式透過電信網路與本公司互動時，電信業者可將特定額外資料，例如您的行動電話號碼，傳達給本公司。
- 您提供給本公司之資料：**本公司得要求您提供您的姓名、電子信箱位址、地址、使用者名稱及密碼、您的同意、偏好、回應、有關您的手機、年齡、性別、郵遞區號及語言偏好之資料。請注意自您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供您的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得於依當地適用法，自名單出租公司及其他公開資訊來源取得某些個人資料。本公司某些服務得允許您提出有關其他人之資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。
- 您與本公司之交易：**本公司收集關於您購買及使用本公司產品及服務之資料，以及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料得包括您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務、交貨細節、銀行帳號、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料、本公司與您之間之協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內容之資料及細節及其他交易資料。本公司得依當地適用法記錄您與本公司客服部門或其他相關聯絡點之間之通訊。
- 位置資料：**本公司的適地性服務 (location based services) 及功能得使用衛星、Wi-Fi 或其他網路類型的位置資料，例如您的IP位址。手機上的輔助定位方法，例如輔助全球衛星定位系統 (Assisted GPS)，提供您更快速、更精確的位置資料。使用輔助定位方法可能涉及與定位伺服器 (location server) 交換您的位置資料、無線網路識別碼及您獨有的手機或網路服務提供者識別碼。本公司以匿名方式處理該等資訊。依照您的定位設定及您對其他服務提供者的定位服務之使用，您的手機可能連結至其他非由本公司管理或運作的服務提供者伺服器。我們建議您詳讀該服務提供者的隱私權政策，以了解他們如何處理您的位置資料。您可以從手機設定去修改您手機上的定位設定，例如改變或停用定位方法或定位伺服器，或是修改您位置資料的正確性。

本公司提供多種需要使用您位置資料的適地性服務與功能。例如當您以位置進行搜尋、使用位置增強型天氣功能或要求提供地圖資料，您的位置資料得被傳送至本公司，以提供您正確的內容。這可能也包括適地性廣告。某些適地性服務得允許您就您的個人資料與位置進行整合。想了解更多關於您得使用的適地性服務與功能，請參閱說明書以及本公司產品與服務的其他相關資料。

本公司為何處理個人資料？

本公司得為下列目的而處理您的個人資料。請注意下列一個或多個目的可能同時適用。

- 產品及服務之提供：**本公司得為了提供您本公司產品及服務、處理您的訂單或為了履行您與本公司間之契約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全、為了識別您的身分或防範、調查詐欺或其他濫用行為，而使用您的個人資料。
- 產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料來開發本公司之產品及服務。但在多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總合及統計性資料。本公司亦得將在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所持有關於您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。
- 與您之通訊：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用中之本公司產品及/或服務之緊急警告及其他相關通知，以及為了顧客服務相關目的，而使用您的個人資料。

行銷及提供推薦：為客製化本公司的產品與服務，及提供您更相關之服務，例如提供推薦、在本公司服務中顯示客製化內容及廣告，本公司得使用您的個人資料。這可能包括顯示本公司及第三人之內容。本公司得為了直接行銷或研究目的，例如進行市場研究，使用您的個人資料，亦得依照當地適用法之規定，通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。

首次使用您的諾基亞手機

首次使用您的手機時，依照您手機的不同，您可能創設一諾基亞會員帳號 (Nokia Account)，或您可能需要以現有的諾基亞會員帳號登入。在啟動程序時，您的使用者名稱、電子信箱位址、手機號碼、獨有的行動裝置識別碼與訂閱者識別資訊將會被送至本公司，本公司得將該等資訊與您的諾基亞會員帳號作整合。該項合併之資料得用於啟動您的擔保條款及特定軟體授權，並傳送給您個人化訊息，例如電子郵件、簡訊及其他訊息。該等訊息可能包括本公司產品及服務之資訊，例如小提示及商業提供 (commercial offers)。您得隨時取消訂閱該等訊息，例如依照開始使用手機後所收訊息中之資訊、手機中或訊息中之說明，透過可使用的個人檔案管理工具，或與本公司客服部門聯繫。該等收集之資料亦得用於呈現個人化內容，以及增進本公司的產品及服務。上述資訊於您更新您手機上的軟體後，仍有適用。

本公司會分享個人資料嗎？

除下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式向第三人揭露您的個人資料。

- 同意或社交分享服務：**徵得您的同意後，本公司得分享您的個人資料。某些服務得允許您與該服務之其他使用者、其他服務及該其他服務之使用者分享您的個人資料。請審慎考量後，再揭露任何個人資料或其他使用者可得存取之資訊。
- 本公司關係企業及獲授權之第三人：**本公司得與為了本政策所述目的，向為本公司處理個人資料之關係企業或獲授權之第三人分享您的個人資料。這得包括例如經由您的網路服務提供者開帳、遞送您的購買資訊、提供包括客服在內之服務、管理及分析消費者資料、信用查詢、進行市場調查與行銷管理，以及其他類似活動。當您透過網路服務提供者購買本公司產品時，本公司可能需要與您的網路服務提供者交換資訊以提供您該服務。

本公司得與合作夥伴，例如您的手機營運業者 (mobile operator)，進行聯合行銷及其他通訊行為。為了避免重複或不必要之通訊，並將訊息傳送給您，本公司可能需要在法律允許的情況下，將本公司收集之資訊與該合作夥伴所收集之資訊進行比對。

該等公司或第三人不得為其他目的，使用您的個人資料，本公司亦將要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。

- 個人資料之國際移轉：**本公司產品及服務得利用設於世界各國的資源及伺服器提供之。因此您的個人資料可以跨越國家界線移轉至您使用本公司服務所在國家的境外，包括移轉至歐洲經濟區域 (European Economic Area) 以外對於個人資料並未提供特別保護法律之國家，或對資料保護訂有不同法規之國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等移轉有法律依據，並且依所適用之法令對您的個人資料提供足夠保護，例如 (必要時) 採用相關主管機關核可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- 強制性揭露：**本公司可能受強制性法令規定，必須向特定主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司營運第三人所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦得揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司之合法權益，例如基於民事或刑事法律訴訟所必要。
- 合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重整本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其顧問揭露個人資料，或自賣方及其顧問接收個人資料。

本公司如何規範未成年人隱私權政策

本公司產品及服務通常係以一般民眾為訴求。惟若未經父母或法定監護人同意，本公司不會刻意收集未成年人之資料。本公司於本公司網站亦針對使用網路服務之行為發布安全守則。

本公司如何維護資料品質

本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務得使您管理您的個人資料，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保該資料正確。請記住在您提供給本公司之個人資料有任何變更時，您有責任予以更新。

採取何種步驟保護個人資料安全？

隱私權及安全性是本公司創造及提供產品及服務時的主要考量。本公司針對隱私權及安全相關事項訂有特定責任。本公司經由適當選擇的活動，包括主動及被動風險管理、安全工程、訓練及評估，來執行本公司內部政策及指導原則。我們採取適當的步驟來處理線上安全、實體安全、資料損失風險及其他因處理過程及資料保護必然而生的風險。本公司亦限制僅有獲得授權且有正當使用該資料需要之人，方得存取本公司含有個人資料的資料庫。

網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 及網站信標 (Web Beacons) 之使用

網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 是由網頁伺服器傳送至您電腦上的少量文字檔案。為提供您利益，本公司使用 Cookies。工作階段 Cookies 記住您先前所執行的活動，例如一件您放入購物車的項目。永續性 Cookies 則用來儲存您對多個工作階段的偏好，例如在本公司網站上的個人化設定。Cookies 得用於呈現目標式廣告及推薦，例如刪除向您重複出現數次的同一廣告，或依據您過去在本公司網站上的行為，顯示本公司認為您有興趣的廣告。Cookies 亦得用於判斷本公司促銷及廣告銷售活動的成效，以增進本公司產品及服務。

本公司亦得使用與某些本公司網站相關聯的網站信標 (或「像素標籤」)。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是放在網站上的圖像，用來計算某一網站的拜訪人次及/或進入某些 Cookies 的人次。這些資料係供改進本公司服務之用。除了在任何網際網路通訊標準程序中提供給本公司之資料以外，網站信標通常不會收集您的瀏覽器所提供的任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您的特定活動。然而網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料。

本公司某些網站或應用程式得使用所謂本機儲存物件 (locally stored objects)，例如 Flash 本機共用物件 (「Flash Cookies」) 或 HTML5 Web Storage。本機儲存物件用於與 Cookies 相似的目的，但通常可能包含數量更大且與瀏覽器 Cookies 不同種類的資料。例如，在 Flash 您可以使用 Flash Player Settings Manager 來管理本機共用物件 (local shared objects) 的儲存，包括僅禁止特定網站儲存本機共用物件，或徹底禁止所有網站儲存本機共用物件。

本公司某些網站使用第三人廣告技術，例如 DoubleClick，來提供廣告。DoubleClick 使用一種 Cookie 來收集您拜訪本公司及第三人網站的資料。該資料將會用以在本公司及第三人網站上提供廣告。該收集之資料無法直接用以辨識個人身分，DoubleClick 亦不會與第三人分享該資料。您得選擇使用「選擇退出」(DoubleClick opt-out cookie) 隨時停用 DoubleClick 的 Cookies。您亦可至 <http://networkadvertising.org/> 來安裝「選擇退出」Cookie。

大多數的瀏覽器允許您停用或啟用 Cookies。若您的瀏覽器允許之情況下，您亦得刪除您電腦上的 Cookies。若您停用 Cookies，可能就無法使用本公司服務的某些部分，因而您可能需要重新安裝「選擇退出」Cookie。

您的權利為何？

您有權利知道本公司持有您的哪些個人資料。您有權利刪除或更新任何不完整、不正確、不需要或過時的個人資料。您有權利要求本公司停止為了直接行銷或市場研究等目的而處理您的個人資料。然而，若您選擇退出本公司的行銷及其他通訊資訊，本公司仍得傳送給您有關本公司產品及服務的緊急警告，或為此目的而聯絡您。

您得透過以下所列之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司可能無法繼續提供您服務。請注意，為了滿足您的上述要求，本公司可能需要識別您的身分，並要求您提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具，例如諾基亞會員帳號，達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

誰是您個人資料的管理者？

您個人資料的管理者是設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司。

此外，提供產品或服務的本公司關係企業亦可能是您個人資料的管理者。您只要查閱該項產品或服務的條款或使用本公司相關網站所提供的聯絡資料，即可查到管理者的身份及其聯絡細節。

若有關於本公司隱私權實務的事項，您亦得以下述地址與本公司聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy (諾基亞公司 轉隱私權管理部)

地址: Keilalahdentie 4,
02150 Espoo,
Finland

美國安全港隱私架構協議

對於通知、選擇、轉讓、安全性、資料完整性、存取和執行等事宜，位於 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA 的諾基亞公司遵循美國與歐盟/美國與瑞士安全港隱私架構協議 (EU-US/Swiss-US Safe Harbor Privacy Framework)，並已向美國商業部的安全港計劃 (Safe Harbor Program) 註冊。若您對本公司加入安全港架構協議有任何疑問，請來函寄至：

Nokia Inc.,
102 Corporate Park Drive,
White Plains, NY 10604 USA。

Attention: Legal Director, North America。

若您認為本公司並未滿足您對您的個人資料隱私的需求，您得透過以下地址聯絡歐盟資料保護小組： Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM；或是造訪以下網頁：<http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>。

本隱私政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本隱私政策，或變更、修改或撤銷進入本網站之途徑。不過本隱私政策若有重大且不利變更，本公司會在本政策內容啟始處及在本網站首頁登載變更通告，為期 30 天。本公司建議您隨時查看本隱私政策，以了解本隱私政策是否有任何變更。

版權與其他聲明

合格聲明書

CE 0434
CE 0168

Nokia 正在轉移歐盟授權機構，且本產品業經認證依據歐盟條款，符合雙方授權機構的規定。在轉移期間，雙方授權機構的 CE 標誌皆可能會出現在產品上。

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-702 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 <http://www.nokia.com/global/declaration> 中找到。

© 2011 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People、Ovi 和 WE： 標誌是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia Tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。



包含 RSA Security 的 RSA BSAFE 密碼編譯或安全協定軟體。



Java 與所有 Java 相關標記是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

Nokia 地圖軟體的一部分建構於 ©1996-2012 The FreeType Project。版權所有。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，Nokia 乃經過授權使用此類標記。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 <http://www.mpegl.com>。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是任何情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因为何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

產品、功能、應用程式及服務的取得依地區而有所不同。詳情請洽詢您的 Nokia 經銷商或服務提供商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞恕不提供保固亦不負責。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞均不做任何陳述、不提供保固亦不負責。

Nokia 服務的取得依地區而有所不同。

部分操作及功能須視 SIM 卡及/或網路、MMS 而定，或視裝置及所支援之內容格式的相容性而定。部分服務可能需要另行計費。

版本 1.1 ZH-TW

索引**符號 / 數字**

| | |
|---------------|-------------|
| FM 收音機 | 27, 28 |
| IM (即時訊息) | 32 |
| IMEI 號碼 | 11 |
| MMS (多媒體訊息服務) | 21, 22 |
| Nokia Ovi 服務 | 35 |
| Nokia 支援資訊 | 35 |
| Nokia 原廠配件 | 37 |
| Ovi by Nokia | 35 |
| PIN 碼 | 11 |
| PUK 碼 | 11 |
| SIM 卡 | 5, 6, 7, 12 |
| SMS (簡訊服務) | 21 |
| USB 連線 | 27 |

四劃

| | |
|-------|----------------|
| 天線 | 11 |
| 手寫辨識 | 20 |
| 手機切換 | 14 |
| 支援 | 35 |
| 文字輸入 | 17, 18, 19, 20 |
| 日期和時間 | 24 |
| 日曆 | 25 |

五劃

| | |
|-----|--------|
| 主螢幕 | 14, 23 |
|-----|--------|

六劃

| | |
|--------|--------|
| 名片 | 27 |
| 回收 | 36 |
| 地圖 | 33 |
| — 分享 | 34 |
| — 目前位置 | 33 |
| — 建立路徑 | 34 |
| — 搜尋 | 34 |
| 多媒體訊息 | 21, 22 |
| 收音機 | 27, 28 |

七劃

| | |
|--------|----|
| 佈景主題 | 23 |
| 快取記憶體 | 31 |
| 更新 | |
| — 手機軟體 | 35 |

八劃

| | |
|---------------|----|
| 拍攝圖片 | |
| 請參閱 相機 | |
| 注音輸入 | 18 |
| 社交網路 | 31 |

九劃

| | |
|-----------|----|
| 信箱 | |
| — 語音 | 22 |
| 保密碼 | 11 |
| 按鍵和組件 | 5 |
| 指示符號 | 14 |
| 為電池充電 | 39 |
| 相機 | |
| — 拍攝圖片 | 29 |
| — 傳送圖片和影片 | 30 |
| — 錄製影片 | 29 |
| 音量 | 15 |
| 音樂 | 29 |
| 首頁畫面 | 23 |

十劃

| | |
|----------|--------|
| 個人化您的手機 | 23 |
| 原廠設定, 還原 | 36 |
| 時間和日期 | 24 |
| 時鐘 | 24, 25 |
| 祕訣與建議服務 | 35 |
| 記憶卡 | 8 |
| 訊息 | |
| — 傳送 | 21 |
| — 複製 | 14 |

十一劃

| | |
|-----------|----|
| 密碼 | 11 |
| 聊天服務 (IM) | 32 |

| | |
|------|--------|
| 設定 | |
| — 還原 | 36 |
| 軟體更新 | 35 |
| 通訊錄 | |
| — 複製 | 14 |
| 通話 | |
| — 記錄 | 16 |
| — 緊急 | 40 |
| — 撥打 | 15, 16 |
| 連絡人 | |
| — 增加 | 16 |
| — 儲存 | 16 |

十二劃

| | |
|---------|----|
| 備份資料 | 36 |
| 單鍵撥號 | 17 |
| 智慧輸入法 | 19 |
| 腕帶 | 10 |
| 郵件 | 31 |
| — 建立 | 32 |
| — 發送 | 32 |
| — 閱讀和回覆 | 32 |
| 開啟/關閉 | 10 |
| 開機/關機 | 10 |

十三劃

| | |
|---------|--------|
| 傳輸內容 | 14, 27 |
| 傳輸線連線 | 27 |
| 搜尋 | |
| — 收音機電台 | 28 |
| 會議項目 | 25 |
| 農曆 | 25 |
| 鈴聲 | 23 |
| — 個人化 | 23 |
| 電子郵件 | 31 |
| 電池 | 6, 39 |
| — 充電 | 9 |
| 電話 | |
| — 開機/關機 | 10 |

十四劃

| | |
|-----------|--------|
| 圖片 | |
| — 拍攝 | 29 |
| — 傳送 | 27, 30 |
| — 複製 | 27 |
| 緊急電話 | 40 |
| 網路 | 30, 31 |
| 網路瀏覽器 | 30 |
| — Cookies | 31 |
| — 快取記憶體 | 31 |
| — 瀏覽頁面 | 31 |
| 網際網路 | 30, 31 |
| 語言設定 | 17 |
| 語音訊息 | 22 |

十五劃

| | |
|------|--------|
| 影片 | |
| — 傳送 | 27, 30 |
| — 播放 | 29 |
| — 複製 | 27 |
| — 錄製 | 29 |
| 數據連線 | |
| — 藍牙 | 26 |
| 複製內容 | 14, 27 |
| 鬧鈴 | 25 |
| 鬧鐘 | 25 |

十六劃

| | |
|-------|----|
| 操作模式 | |
| — 個人化 | 23 |
| 錄製 | |
| — 影片 | 29 |

十七劃

| | |
|-------|----|
| 檔案管理 | 36 |
| 環保小祕訣 | 36 |
| 還原設定 | 36 |
| 還原資料 | 36 |
| 鍵盤鎖 | 12 |

十八劃

| | |
|-----------|--------|
| 擴音器 | 15 |
| 瀏覽器 | 30, 31 |
| 請參閱 網路瀏覽器 | |
| 簡訊 | 21 |
| — 語音 | 22 |
| 藍牙 | 26, 27 |
| 鎖定 | |
| — 按鍵 | 12 |
| — 螢幕 | 12 |
| 鎖定密碼 | 11 |

二十劃

| | |
|------|----|
| 觸控螢幕 | 12 |
|------|----|