

Nokia C5-00 用戶指南

版本 1.1

目錄		
安全規則	5	
開始使用	6	
按鍵和組件	6	
插入 SIM 卡及電池	7	
插入記憶卡	8	
手機吊飾	9	
為電池充電	9	
將裝置開機和關機	10	
手機設定	11	
鍵盤鎖	11	
音量控制	11	
連接相容的耳機	11	
連接 USB 資料傳輸線	11	
天線位置	12	
第一次傳輸內容	12	
安裝 Ovi 電腦端套件	12	
Ovi by Nokia	13	
關於 Ovi 商店	13	
移除記憶卡	13	
移除電池和 SIM 卡	14	
基本使用	14	
編寫文字	14	
功能表	18	
螢幕指示符號	18	
捷徑	20	
在裝置和網際網路中搜尋	21	
離線操作模式	21	
存取碼	21	
設定精靈	22	
遠端鎖定	22	
個人化您的裝置	22	
首頁畫面	22	
佈景主題	23	
操作模式	25	
電話	25	
撥打電話	25	
接聽來電	26	
撥打視訊通話	26	
接聽或拒絕視訊通話	27	
撥打會議通話	27	
單鍵撥號	27	
聲控撥號	28	
錄音機	28	
通話和數據記錄	29	
通話限制	29	
固定撥號	30	
來電轉接	30	
通話設定	31	
系統設定	31	
通訊錄	31	
複製通訊錄	31	
管理姓名和電話號碼	32	
儲存和編輯姓名與號碼	32	
連絡人的鈴聲、影像及通話文字	33	
訊息	33	
訊息相關資訊	33	
編寫與傳送訊息	34	
電子郵件	35	
關於聊天	38	
連線方式	39	
連線方式安全性	39	
將電腦與網路連線	39	
從其他裝置傳輸內容	39	
藍牙	40	
資料傳輸線	43	
虛擬私人網路 (VPN)	43	
同步處理	44	
網路	45	
關於網路瀏覽器	45	
瀏覽網路	45	
瀏覽器工具列	46	
瀏覽網頁	46	
網路收取點和部落格	47	

內容搜尋	47	時鐘設定	78
書籤	48	辦公室應用程式	78
清除快取記憶	48	PDF 閱讀程式	78
結束連線	48	辭典	78
連線安全性	48	搜尋辭典中的字	79
網路設定	49	回到查詢狀態	79
定位	50	關於 Quickoffice	79
關於 GPS	50	換算器	80
輔助全球定位系統 (A-GPS)	50	計算機	80
地圖	51	隨身備註	81
地標	60	記事本	82
GPS 資料	61	Zip 管理	82
音樂和聲音	61	設定	82
音樂播放	61	應用程式設定	82
FM 收音機	63	裝置和 SIM 卡安全性	83
網際網路收音機	64	一般配件設定	83
Nokia Podcasting	66	還原原始設定	83
相機	68	資料管理	83
自訂動態工具列	68	安裝應用程式	83
拍攝影像	68	檔案管理	85
靜態影像相機設定	69	裝置加密	85
連續拍攝影像	69	裝置管理	86
全景模式	70	受保護的內容	87
自動計時器	70	尋找說明	88
場景	71	支援	88
閃光燈與影片燈光	71	將裝置軟體和應用程式保持在最新狀態	88
拍攝影像後	71	延長電池壽命	90
錄製影片	72	裝置內建說明	90
影片設定	72	保護環境	91
錄製影片後	72	節省能源	91
影像和影片	73	回收	91
關於多媒體	73	諾基亞原廠配件	91
線上分享	73	關於配件的實用提示	91
Nokia 影片中心	74	電池	92
時間管理	75		
行事曆	75		
鬧鈴	78		

安全規則

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本《用戶指南》。

在限制的區域請關機



在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。

行車安全第一



請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

干擾



所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。

使用合格的維修服務



唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。

電池、充電器與其他配件



請只搭配 Nokia 所認可的電池、充電器及其他配件來使用本裝置。請勿連接不相容的產品。

將您的裝置保持乾燥



您的裝置無法防水。請保持乾燥。


保護您的聽力




請使用正常音量聆聽耳機，使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

開始使用

按鍵和組件

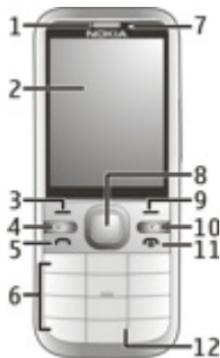

- 1** 耳機
- 2** 螢幕
- 3** 左選擇鍵
- 4** 首頁鍵
- 5** 通話鍵
- 6** 數字鍵
- 7** 視訊攝影機鏡頭
- 8** Navi™ 鍵 (導覽鍵)。也可用來拍攝影像。
- 9** 右選擇鍵
- 10** 清除鍵 C
- 11** 結束/電源鍵
- 12** 麥克風

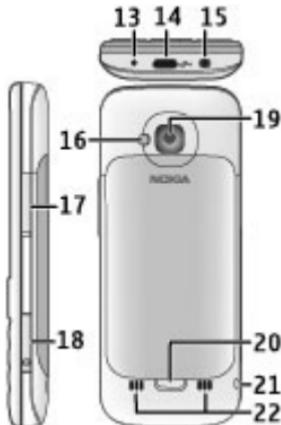

- 13** 充電器插孔
14 Micro USB 插孔
15 Nokia AV 接頭 (3.5 mm)
16 相機閃光燈
17 音量鍵。當使用相機時，也可用來縮放。
18 記憶卡插槽
19 主攝影機鏡頭
20 背面外殼釋放按鈕
21 腕帶或吊飾孔
22 擴音器


 **請注意：** 本裝置的表面鍍金並不包含鎳元素。本裝置的表面含不鏽鋼。

插入 SIM 卡及電池


 **重要：** 請勿在此裝置中使用 mini-UICC SIM 卡 (又稱為 micro-SIM 卡) 或是與轉接器搭配使用 micro-SIM 卡，或是具備 mini-UICC 挖窗空格的 SIM 卡 (見附圖)。micro SIM 卡尺寸小於標準 SIM 卡。此裝置並不支援使用 micro-SIM 卡，且使用不相容的 SIM 卡可能會損壞卡片或裝置，也可能損毀儲存在此卡中的資料。




- 1 若要打開裝置的背面外殼，請朝裝置底部的方向拉開釋放按鈕 (1)，然後取下背面外殼 (2)。

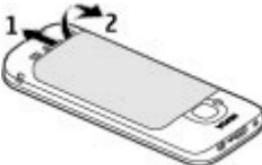


2 取出電池，然後將 SIM 卡滑入 SIM 卡固定座。確認卡片的接觸面朝下。

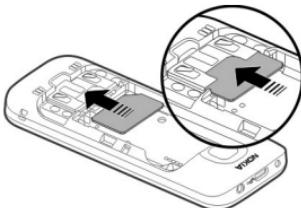

3 插入電池。

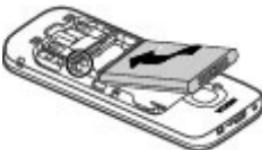

4 若要裝回背面外殼，請先仔細地對準頂端的固定鉤 (1)、對齊背面外殼，然後輕輕按壓直到外殼卡入定位為止 (2)。

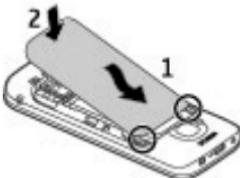

 請注意： 您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

插入記憶卡

記憶卡可能隨附於您的裝置，而且可能已經插入裝置中。

1 請使用您的指甲開啟記憶卡插槽的外蓋。



- 2 將記憶卡插入插槽，接觸面朝上。
- 3 輕輕推入記憶卡直到固定卡住。關上插槽外殼。



手機吊飾

將手機吊飾穿過吊飾孔，然後拉緊。




產品內容可能不包含手機吊飾。

為電池充電

電池在出廠時已部分充電，但您在首次將裝置開機時，可能需要再次充電。

如果裝置指示電量不足，請執行下列動作：

- 1 將充電器插入牆上的電源插座。
- 2 將充電器連接至裝置。

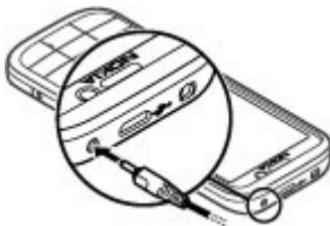

3 當電池充滿電時，請將充電器接頭自裝置拔除，再將充電器從電源插座取下。

電池不需要特定的充電時間，而且您可以在充電時使用裝置。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

USB 充電

當沒有電源插座可用時，您可以使用 USB 充電。使用 USB 資料傳輸線為裝置充電時，充電時間會比較長。USB 充電的效能有很大的差異。在某些情況下，可能需要很長的時間才會開始充電，然後裝置才會開始運作。

如果使用 USB 充電，在為裝置充電的同時，還可以使用 USB 資料傳輸線來傳輸資料。

- 1 請使用相容的 USB 資料傳輸線，將相容的 USB 裝置連接至您的裝置。
根據充電所使用的裝置類型，可能需要稍待片刻才會開始充電。
- 2 如果裝置已開機，請在裝置的顯示螢幕上選取可用的 USB 模式選項。

將裝置開機和關機



按住電源鍵可將裝置開機和關機。短按電源鍵可結束通話或關閉應用程式。

如果裝置要求 PIN 碼，請輸入 PIN 碼並選取確定。

如果裝置要求鎖定密碼，請輸入鎖定密碼並選取確定。原廠設定的鎖定密碼為 12345。若要設定正確的時區、時間及日期，請選取您目前所在的國家，然後輸入當地的時間及日期。

手機設定

第一次開機時會開啟手機設定應用程式。

若要稍後存取手機設定應用程式，請選取  > 說明 > 手機設定。

若要從相容的 Nokia 裝置傳輸資料至您的裝置，請選取手機轉換。

可用的選項可能會因情況而不同。

鍵盤鎖

若要鎖定鍵盤，請在首頁畫面中按左選擇鍵和 *。

若要將裝置設定為一段時間後自動鎖定鍵盤，請選取  > 設定，然後選取設定 > 一般 > 安全性 > 手機與 SIM 卡 > 按鍵自動鎖定時限 > 使用者自訂，然後選取所要的時間長度。

若要解鎖鍵盤，請選取 取消鎖定，然後按 *。當本裝置或鍵盤鎖定時，您還是可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

音量控制

若要在通話期間或聆聽音樂檔時，調整聽筒或擴音器的音量，請使用音量鍵。

若要在通話期間啟動或關閉擴音器，請選取擴音器或手機聽筒。

連接相容的耳機



連接 USB 資料傳輸線

將相容 USB 資料傳輸線連接至 USB 接頭。



若要選取預設 USB 連接模式或變更當前模式，請選取 > 設定，然後選取連線方式 > USB > USB 連線模式，並選取所要的模式。

若要選取是否自動啟動預設模式時，請選取連線時詢問。

天線位置

當天線正在傳輸或接收時，請盡量不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置在操作時消耗更多電量，還可能縮短電池壽命。



第一次傳輸內容

- 選取 > 設定 > 手機轉換。
- 選取擷取，並依照指示進行操作。
兩部裝置都必須支援藍牙連線方式。您可能必須配對裝置。
- 在裝置上選取要從另一個裝置傳輸的內容。

當傳輸已經開始，您可以取消傳輸，稍候再繼續。

內容會從另一部裝置的記憶體傳輸到您裝置上的對應位置。傳輸時間須視所要傳輸的資料量而定。

安裝 Ovi 電腦端套件

使用 Nokia Ovi 電腦端套件，您可以透過單一畫面輕鬆存取、其他 Nokia 裝置和 Ovi 上的檔案，您可以在電腦和裝置之間傳輸並同步處理訊息、通訊錄、影像和音樂等等。此

外，您也可以註冊諾基亞帳號，在 Ovi 上分享影像、更新裝置軟體、下載地圖，並維護內容的安全性及可存取性。

如需詳細資訊，請移至 www.ovi.com 網站的支援專區。

如需如何安裝 Ovi 電腦端套件的資訊，請參閱包裝內隨附的 Ovi 電腦端套件手冊。

如果不想安裝 Ovi 電腦端套件，您可以刪除記憶卡中的安裝檔案，增加記憶卡中的可用記憶體空間。

Ovi by Nokia

 使用 Ovi by Nokia，您可以尋找新的地點和服務，並且與朋友保持連絡。例如，您可以執行以下操作：

- 下載遊戲、應用程式、影片和鈴聲到您的裝置
- 使用免費的步行和開車導航找到您的方向，在地圖上規劃行程並檢視位置

部分項目為免費提供，其他項目可能需要您付費使用。

可用的服務也可能依國家或地區而有所不同，並且無法支援所有語言。

若要存取諾基亞的 Ovi 服務，請移至 www.ovi.com 網站，並註冊您自己的諾基亞帳號。

如需更多資訊，請瀏覽 www.ovi.com 網站的支援章節。

關於 Ovi 商店

 在 Ovi 商店，您可以將行動遊戲、應用程式、影片、影像、佈景主題和鈴聲下載到裝置中。部分項目是免費的；其他則需要使用信用卡或透過電話費帳單購買。付費方法可用與否視您的居住國家/地區以及您的系統服務提供商而定。Ovi 商店提供的內容與您行動裝置相容，且配合您的喜好與所在位置。

移除記憶卡

 **重要：**當應用程式正在使用記憶卡時，請勿取出記憶卡。取出記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。


- 1 短按電源鍵，並選取移除記憶卡 > 是。
- 2 開啟記憶卡插槽外蓋。
- 3 輕壓記憶卡以釋放卡片。
- 4 將卡片拉出，並選取確定。
- 5 關閉插槽外蓋。

移除電池和 SIM 卡


1 若要打開裝置的背面外殼，請朝裝置底部的方向拉開釋放按鈕 (1)，然後取下背面外殼 (2)。



2 移除電池。

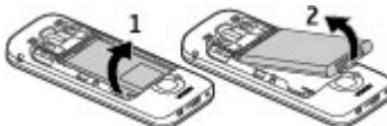

3 小心地從 SIM 卡固定座中拉出 SIM 卡。

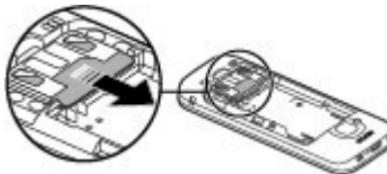

基本使用

編寫文字

編寫文字

本裝置提供的輸入法會隨市場不同而有所差異。

本裝置支援繁體中文輸入法。

輸入法指示符號

輸入法指示符號會顯示在瀏覽欄位或在輸入法方框的右上角。注意：並非在所有情況下皆可使用所有輸入法。按*可查看其他可用的輸入法。

預設輸入法

專為各種字元輸入位置的不同需求所設計，裝置已預設使用相關的預設輸入法及可用的輸入法。如果是預設輸入法為注音的輸入位置，必要時您可以變更為其他輸入法當做預設輸入法。

選取  > 設定和設定 > 一般 > 個人化 > 語言 > 預設輸入法。只有當您 在編寫語言設定中選取中文語言時，此選擇才會顯示。

切換輸入法

按 * 可從選取消單中選取所要的輸入法 (目前正在使用的輸入法不會列出)。

重複按 # 可在不同字元模式之間切換。

注音輸入法

以下顯示鍵盤上的注音符號與聲調符號對應表，以及需要按幾次才能輸入所要的符號。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄉ	ㄇ	ㄈ	
2	ㄉ	ㄔ	ㄎ	ㄊ	
3	ㄍ	ㄎ	ㄏ		
4	ㄤ	ㄑ	ㄉ		
5	ㄓ	ㄔ	ㄕ	ㄔ	
6	ㄔ	ㄔ	ㄆ		
7	ㄚ	ㄛ	ㄔ	ㄝ	
8	ㄞ	ㄟ	ㄠ	ㄡ	
9	ㄞ	ㄣ	ㄔ	ㄦ	
0	ㄧ	ㄨ	ㄩ		
*		ˊ	ˇ	ˋ	˙

使用注音輸入法

- 1 輸入注音與聲調符號：重複按對應的數字鍵，直到出現您想要的注音符號為止。輸入完注音符號後，您可以重複按*以取得您想要的聲調符號。當您開始輸入時，螢幕上會顯示中文輸入視窗，此視窗會顯示您輸入的注音符號、聲調符號和相關的待選中文字詞。

秘訣：按右選擇鍵可以關閉中文輸入視窗。

- 輸入中文字：待選清單的第一個字會反白。按導覽鍵可輸入此字。若您想輸入的字並不是位於待選清單的第一行，您應該向右捲動來開啟待選清單（清單中的字有順序編號，且排序第二的字將會反白），然後您可以按對應預測字元的數字鍵來輸入此字，或是您可以向相對應的方向捲動來尋找與反白您想輸入的字，然後按導覽鍵來輸入此字。

在您想輸入的待選字已插入文字輸入視窗後，中文輸入視窗將會關閉，而預測清單會顯示於螢幕上。若待選清單超過一行，待選清單的右邊會出現上與下箭頭，您可以向上或向下捲動來查看待選清單的前一行或下一行。因為候選清單尚未開啟，您仍然可以在查看時修改已輸入的注音符號和聲調符號。

- 輸入預測字：若目前的預測清單行並沒有顯示您想輸入的字，請向下捲動來查下一行的預測清單。

若您想要輸入的字位於預測清單的第一行且反白，您可以直接按導覽鍵來輸入此字。若您想輸入的字並不是位於第一行，您可以向右捲動來開啟預測清單（清單中的字有順序編號，且排序第二的字將會反白），然後您可以按對應預測字元的數字鍵來輸入此字，或是您可以向相對應的方向捲動來尋找與反白您想輸入的字，然後按導覽鍵來輸入此字。

若您不需要預測清單，或您在預測清單內找不到您想輸入的中文字，或是預測清單並未開啟，您可以直接輸入下一個中文字的注音符號與聲調符號。若預測清單已開啟，您必須按右選擇鍵先關閉預測清單，然後才能繼續輸入下一個中文字的注音符號與聲調符號。

注音輸入範例：輸入「生日」

- 先進入可編輯短訊息的文字編輯視窗，或進入其他可能輸入中文字的任何位置，然後切換到注音輸入模式。
- 輸入「生」的注音：請按 **5** 三次，然後再按 **9** 四次。
- 「生」會顯示在待選清單中。若此字位於待選清單的第一行反白位置，您可以直接按導覽鍵來輸入此字。若此字沒有位於清單的第一行反白位置，您必須先向右捲動來尋找與反白選取此字，然後再按導覽鍵來輸入此字。
- 在輸入完「生」後，螢幕會出現預測清單。若「日」字並沒有出現在預測清單的第一行，請向下捲動查看下一行預測清單。直到清單出現「日」字後，您可以使用項目 3 裡所描述的方法來輸入此字。

輸入ㄅㄆㄇㄈ符號作為文字

您可以輸入ㄅㄆㄇㄈ符號作為文字。與使用注音來輸入中文字相似。當您按數字鍵 **0** 到 **9**，注音符號會列出在待選清單的第一個位置，您可以選取此符號作為一般待選字。

要輸入ㄅㄆㄇㄈ符號：

- 請在時間內重複按 **0** 到 **9** 按鍵以搜尋您要的ㄅㄆㄇㄈ符號。ㄅㄆㄇㄈ符號會列在待選清單第一個位置並反白。
- 請按導覽鍵輸入符號。

若您輸入超過一個注音符號或在注音符號之後輸入聲調符號，注音符號就不會再列在候選清單。

在中文輸入模式下插入特殊字元與標點符號

- 1 請先關閉中文輸入視窗，然後按住 * 以開啟特殊字元與標點符號清單。
- 2 滾動到相關的方向(上、下、左或右)以取得並標記您要的特殊字元或標點符號，然後按導覽鍵輸入。

傳統文字輸入

Abc 表示傳統文字輸入法。

ABC 和 **abc** 表示大寫和小寫。**Abc** 表示句首大寫，也就是句子的第一個字母會使用大寫，而其他所有字母都會自動使用小寫。而 **123** 則表示數字模式。

若要使用鍵盤編寫文字，請重複按數字鍵 2-9，直到顯示所要的字元。數字鍵上並沒有印出所有可輸入的字元。如果下一個字母與目前的字母位於同一個按鍵，請等到游標顯示後再輸入該字母。

若要插入數字，請按住數字鍵。

若要在不同的字元大小寫與模式之間切換，請按 #。

若要清除字元，請按清除鍵。按住清除鍵，即可清除多個字元。

若要輸入最常用的標點符號，請重複按下 1 直到想要的標點符號顯示為止。

若要加入特殊字元，請按住 *。

要插入空格，請按 0。若要插入分行符號，請按 0 鍵三次。

智慧文字輸入

- 1 若要啟動或關閉智慧文字輸入，請快按 # 兩下。這會啟動或關閉裝置中所有編輯器的智慧文字輸入。 表示智慧文字輸入已啟動。
- 2 若要編寫所要的字詞，請按 2-9 鍵。按每個鍵一次以輸入個別的字母。
- 3 當您完成編寫字詞且字詞正確時，請向右捲動以確認，或按 0 加入空格。如果字詞不正確，請重複按 * 以檢視辭典中的相符字詞。

如果字元 ? 出現在文字後面，表示辭典中找不到您要編寫的字詞。要加入一個字詞至辭典，請選取拼字，用傳統的文字輸入來輸入字詞(最多可達 32 個字母)，然後選取確定。字詞將會加入至辭典中。當辭典容量已滿時，新字詞會取代您所加入最舊的字詞。

編寫複合字的第一部分；若要確認，請向右捲動。編寫複合字的第二部分。若要完成複合字，請按 **0** 加入空格。

變更編寫語言

編寫文字時，您可以變更編寫語言。例如，如果您重覆按 **6** 鍵以找到特定的字元，變更編寫語言讓您能以不同的順序存取字元。

如果您使用非拉丁字母編寫文字，並想要編寫拉丁字元（例如：編寫電子郵件或網路位址），您可能必須變更編寫語言。若要變更編寫語言，請選取選項 > 輸入選項 > 編寫語言，並選取使用拉丁字元的編寫語言。

複製及刪除文字

- 1 若要選取字母及文字，請按住 **#**，並同時向左或向右捲動。若要選取文字行，請按住 **#**，並同時向上或向下捲動。
- 2 若要複製文字，請按住 **#**，並同時選取複製。
若要刪除所選取的文字，請按清除鍵 **C**。
- 3 若要貼上文字，請捲動至所要的位置，按住 **#** 並同時選取貼上。

功能表

按下 。

您可以透過功能表存取裝置功能。

若要開啟應用程式或資料夾，請選取該項目。

如果您在功能表中變更了功能順序，修改後的順序和本用戶指南中描述的預設順序可能不同。

若要在應用程式中標記或取消標記項目，請按 **#**。

若要變更功能表檢視，請選取選項 > 變更功能表檢視。

若要關閉應用程式或資料夾，請選取選項 > 退出。

若要顯示多個已開啟的應用程式，並在它們之間切換，請按住首頁鍵並選取一個應用程式。

螢幕指示符號



本裝置使用 3G 或 GSM 系統（系統服務）。圖示旁邊的指示長條表示您目前位置的網路訊號強度。指示條越高，表示訊號越強。



已經在 3G 系統中啟用高速下行封包存取 (HSDPA) / 高速上行封包存取 (HSUPA)（系統服務）。

-  您已經啟動離線操作模式，裝置已經中斷與行動系統的連線。
-  電池的充電電量。指示條越高，表示電池蓄電量越高。
-  訊息的收件匣資料夾中有未讀訊息。如果指示符號持續閃爍，表示收件匣已滿。您必須移除收件匣中的舊訊息，才能繼續接收新訊息。
-  遠端信箱收到新的電子郵件。
-  在訊息的寄件匣資料夾中，有等待傳送的訊息。
-  您有未接來電。
-  裝置的按鍵已鎖定。
-  鬧鈴已啟動。
-  鈴聲類型已設定為無聲。
-  藍牙連線已啟動。
-  已建立藍牙連線。如果指示符號閃爍，表示裝置正在嘗試與另一部裝置建立連線。
-  GPRS 封包數據連線已啟動 (系統服務)。 表示連線已啟動， 則表示連線保留中。
-  EGPRS 封包數據連線已啟動 (系統服務)。 表示連線已啟動， 則表示連線保留中。
-  3G 封包數據連線已啟動 (系統服務)。 表示連線已啟動， 則表示連線保留中。
-  可支援及使用高速下行封包數據 (HSDPA)/ 高速上行封包數據 (HSUPA) (系統服務)。圖示可能因地區而有所不同。 表示連線已啟動， 則表示連線保留中。



裝置已透過 USB 資料傳輸線連線至電腦。



所有來電都會轉接至另一個號碼。



耳機或感應式助聽器已連接至裝置。



裝置正在進行同步處理。

畫面上可能會顯示其他指示符號。

捷徑

以下為您裝置中部分可用的鍵盤捷徑。捷徑可讓您更有效率地使用應用程式。

一般捷徑

電源鍵	按住此鍵可開機或關機。 按一下可在操作模式之間切換。
*	按住以啟動或關閉藍牙連線。
#	按住以啟動或關閉無聲操作模式。
通話鍵	按一次即可檢視最近已撥號碼的清單。
首頁鍵	按下以從開啟的應用程式移至首頁畫面。 按住即可在開啟的應用程式之間切換。

首頁畫面

左選擇鍵 + *	鎖定和解除鎖定按鍵與鍵盤。
通話鍵	開啟通話記錄。
首頁鍵	開啟主功能表。
0	按住此鍵即可在網路瀏覽器中開啟首頁。
1	按住此鍵可撥號到語音信箱。

數字鍵 (2-9)	使用快速撥號撥打電話號碼。若要啟動單鍵撥號，請選取  > 設定，然後選取設定 > 手機 > 通話 > 單鍵撥號。
-----------	---

在裝置和網際網路中搜尋

 您可以在裝置或網際網路中搜尋項目，例如訊息、圖片、檔案或影片。

- 選取  > 應用程式 > 搜尋。
- 開始輸入搜尋單字，然後從建議的符合項目中選取。
- 若要在網際網路中搜尋，請選取網際網路搜尋連結。您必須啟用網際網路連線。

離線操作模式

若要快速啟動離線操作模式，請短按電源鍵，並選取離線。

若要切換至其他操作模式，請短按電源鍵，並選取一個操作模式。

當啟動離線操作模式時，所有使用無線頻率的連線都會關閉。但是，您還是可以在沒有插入 SIM 卡的情況下使用裝置，並聆聽收音機或音樂。在禁止使用無線電話的情況下，請記得將裝置關機。

 **重要：**在離線操作模式中，您無法撥打或接聽任何通話，或任何在系統涵蓋範圍內才可使用的功能。您可能可以撥出裝置內建的官方緊急電話號碼。若要撥打電話，您必須先變更為另一個操作模式。

存取碼

選取  > 設定。

若要定義您的裝置使用存取碼和安全性設定的方法，請選取設定 > 一般 > 安全性 > 手機與 SIM 卡，然後自下列項目選取：

- SIM (USIM) 卡提供的 PIN (UPIN) 碼可協助保護 SIM 卡以防止未經授權的使用。
- 在存取某些服務時，有些 SIM (USIM) 卡會需要它提供的 PIN2 (UPIN2) 碼。
- SIM (USIM) 卡可能會提供 PUK (UPUK) 碼與 PUK2 (UPUK2) 碼。若您輸入 PIN 碼連續三次錯誤，系統會要求您輸入 PUK 碼。如果 SIM 卡未提供此密碼，請洽詢您的服務提供商。
- 鎖定密碼可協助保護手機以防止未經授權的使用。您可以建立並更改此密碼，並設定手機請求輸入此密碼。請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。如果您忘記此密碼，而手機遭到鎖定，則您的手機將需要維修服務。可能需要負擔額外的費用，且裝置中的所有個人資料可能刪除。如需詳細資訊，請洽詢 Nokia Care 服務點或裝置經銷商。
- 使用通話限制服務來限制您手機的來電及撥號 (系統服務) 時，必須要有限制密碼。

設定精靈

您可以使用設定精靈來定義電子郵件和連線設定。設定精靈中項目的可用與否，須視裝置的功能、SIM 卡、服務提供商及設定精靈資料庫中的資料而定。

選取  > 設定 > 設定精靈。

若要在使用設定精靈時獲得最佳結果，請將 SIM 卡保持插入在裝置中。如果未插入 SIM 卡，請依照螢幕上的指示操作。

自下列項目選取：

系統業者 — 定義因系統業者而異的設定，例如多媒體訊息、網際網路、WAP 以及串流設定。

電子郵件設定 — 設定 POP、IMAP 或 Mail for Exchange 帳號。

可編輯的設定可能會因情況而不同。

遠端鎖定

您可以使用簡訊從另一部裝置鎖定您的裝置。若要讓裝置能夠遠端鎖定，並定義所要使用的鎖定訊息，請選取  > 設定 > 設定 > 一般 > 安全性，然後選取手機與 SIM 卡 > 遠端手機鎖。當您輸入訊息後，請選取確定。訊息長度可以多達 20 個字元。

若要鎖定裝置，請將鎖定訊息以簡訊格式傳送至您的行動電話號碼。若要在稍後取消裝置鎖定，請選取取消鎖定並輸入鎖定密碼。

個人化您的裝置

首頁畫面

關於首頁畫面

在首頁畫面中，您可以快速存取最常使用的功能，並且可以快速查看是否有未接來電或新訊息。

您可以定義兩個不同用途的首頁畫面，例如：一個畫面顯示您的商務電子郵件和通知，而另一個畫面顯示您的私人電子郵件。如此一來，您就不必在下班後還看到工作相關的訊息了。

若要在首頁畫面之間切換，請選取 。

使用首頁畫面

若要在首頁畫面搜尋連絡人，請輸入連絡人的姓名。輸入字元時，請按每個鍵一下。例如，若要輸入 "Eric"，請按 **3742**。裝置會提示符合的連絡人。

若要在字母和數字模式之間切換，請選取選項 > 英文模式或數字模式。

從建議符合的清單中選取想要的連絡人。並非所有的語言都支援這項功能。

若要撥號給連絡人，請按通話鍵。

若要關閉連絡人搜尋，請選取選項 > 連絡人搜尋已關。

若要檢查您收到的訊息，請選取通知區中的訊息方塊。若要閱讀訊息，請選取訊息。若要選取其他工作，請向右捲動。

若要查看您的未接電話，請選取通知區中的通話方塊。若要回撥電話，請選取一個通話並按通話鍵。若要傳送文字訊息給來電方，請選取一個通話、向右捲動，並自可用動作清單中選取傳送訊息。

若要聽取語音郵件，請選取通知區中的語音郵件方塊。選取想要的語音信箱，然後按通話鍵。

個人化首頁畫面

選取  > 設定 > 設定 > 一般 > 個人化 > 待機模式，然後選取所要的首頁畫面佈景主題。

若要選取左右選擇鍵的捷徑，請選取按鍵捷徑。

若要加入應用程式或書籤的捷徑，或指定瀏覽鍵的捷徑，請依所選的首頁畫面佈景主題選取捷徑。

請依首頁畫面佈景主題選取模式設定，然後自下列項目選取：

目前模式 — 從一個首頁畫面變更至另一個首頁畫面。

主螢幕應用程式 — 選取您要在首頁畫面中查看的應用程式和通知。

一般佈景主題 — 變更目前使用中的首頁畫面佈景主題。

桌面圖案 — 變更目前使用中的首頁畫面背景影像。

電子郵件通知 — 在首頁畫面中加入信箱。

若要變更目前首頁畫面的名稱，請選取選項 > 重新命名模式。

佈景主題

變更螢幕佈景主題

選取  > 設定 > 佈景主題。

自下列項目選取：

- 一般 — 變更所有應用程式中使用的佈景主題。
- 功能表檢視 — 變更主功能表中使用的佈景主題。
- 待機模式 — 變更在首頁畫面中使用的佈景主題。
- 桌面圖案 — 變更首頁畫面中的背景影像。
- 省電螢幕保護 — 選取動畫為省電螢幕保護。
- 通話影像 — 變更通話期間所顯示的影像。

若要啟動或關閉佈景主題效果，請選取一般 > 選項 > 佈景主題效果。

下載佈景主題

選取  > 設定 > 佈景主題。

若要下載佈景主題，請選取一般 > 下載佈景主題 > 選項 > 移至 > 新網頁。輸入要下載佈景主題的來源網址。下載佈景主題後，您就可以預覽或啟動該佈景主題。

若要預覽佈景主題，請選取選項 > 預覽。

若要啟動佈景主題，請選取選項 > 套用。

對話佈景主題

選取  > 設定 > 佈景主題，然後選取待機模式 > 對話佈景主題。

當對話佈景主題啟動時，在動態待機顯示模式中會顯示對話佈景主題可支援的功能列表。當您在功能中捲動時，裝置會大聲朗讀目前顯示的功能。選取想要的功能。

若要聆聽連絡人名單中的項目，請選取通話功能 > 通訊錄。

若要聆聽未接來電、已接來電和已撥電話的資訊，請選取通話功能 > 最近通話。

若要輸入電話號碼來撥出電話，請選取通話功能 > 撥號器，然後選取想要的號碼。若要輸入電話號碼，請捲動到數字並逐一選取。

若要撥打語音信箱，請選取通話功能 > 語音信箱。

若要使用聲控指令撥打電話，請選取 聲控指令。

若要大聲朗讀您收到的訊息，請選取 訊息閱讀助理。

若要聆聽當前時間，請選取 時鐘。若要聆聽當前日期，請向下捲動。

如果當您在使用語音助理時日曆鬧鈴時間已過，此應用程式會大聲朗讀日曆鬧鈴內容。

若要聆聽可用的選項，請選取 選項。

操作模式

選取  > 設定 > 操作模式。

您可以為不同事件、環境或號碼分組，調整及自訂鈴聲、提示聲以及其他裝置鈴聲。使用中的操作模式會顯示在待機模式的螢幕頂端。不過，如果使用中的是標準操作模式，則只會顯示今天的日期。

若要建立新的操作模式，請選取選項 > 新增，並定義設定。

若要自訂操作模式，請選取一個操作模式，然後選取選項 > 個人化選擇。

若要啟動操作模式，請選取操作模式，然後選取選項 > 啟動。

若要設定讓操作模式在一段特定時間內啟動（24 小時以內），請捲動至該操作模式，選取選項 > 定時，然後設定時間。一旦超過設定的時間，裝置就會切換回先前未定時的操作模式。如果操作模式已定時，待機模式下會顯示 。您無法將離線操作模式設定為定時。

若要刪除您建立的操作模式，請選取選項 > 刪除操作模式。您無法刪除預先定義的操作模式。

當離線操作模式啟動時，您與行動系統的連線就會關閉。裝置與行動系統間不會有任何無線頻率訊號。如果您嘗試傳送訊息，訊息會放在郵件匣資料夾中，只有當其他操作模式啟動時訊息才會傳送。

您也可以在不使用 SIM 卡的情況下使用您的裝置。如果您移除 SIM 卡，離線操作模式就會啟動。

 **重要：**在離線操作模式中，您無法撥打或接聽任何通話，或任何在系統涵蓋範圍內才可使用的功能。您可能可以撥出裝置內建的官方緊急電話號碼。若要撥打電話，您必須先變更為另一個操作模式。

當您使用離線操作模式時，您仍可使用藍牙連線方式。建立和使用藍牙連線時，請記得遵守任何適用的安全規定。

電話

撥打電話

若要撥打電話，請輸入電話號碼（包括區碼），並按通話鍵。

秘訣： 若要撥打國際電話，請加上 + 號取代國際電話通用碼，然後輸入國碼、區碼 (視需要省略開頭的 0) 以及電話號碼。

若要結束通話或取消撥號嘗試，請按結束鍵。

若要使用已儲存的通訊錄撥打電話，請開啟通訊錄。輸入姓名的前幾個字元，捲動至該姓名，並按通話鍵。

若要使用通訊記錄撥打電話，請按通話鍵，檢視最近已撥打或嘗試撥打的 20 筆電話號碼。捲動至所要的號碼或姓名，然後按通話鍵。

若要在通話中調整音量，請使用音量鍵。

若要從語音通話切換至視訊通話，請選取選項 > 切換至視訊通話。裝置會結束語音通話，並撥出視訊通話給接收者。

接聽來電

若要接聽來電，請按通話鍵。

若要拒接電話，請按結束鍵。

若要將鈴聲靜音而不接聽來電，請選取靜音。

當您正在進行通話，而且已啟動來電插撥功能 (系統服務) 時，若要接聽新的來電，請按通話鍵。第一通電話將會予以保留。若要結束目前通話，請按結束鍵。

撥打視訊通話

若要撥打視訊通話，請輸入電話號碼，或從連絡人清單中選取通話方，然後選取選項 > 撥號 > 視訊通話。視訊通話開始時，裝置的相機就會啟動。如果相機已經在使用中，視訊傳送就會關閉。如果通話接收者不想回傳視訊給您，則會改為顯示靜態影像。若要定義從裝置傳送的靜態影像 (非視訊)，請選取  > 設定，然後選取設定 > 手機 > 通話 > 視訊通話中的影像。

若要關閉聲音、視訊或聲音及視訊的傳送，請選取選項 > 關閉 > 傳送聲音、傳送視訊或傳送聲音及視訊。

若要在視訊通話中調整音量，請使用音量鍵。

若要使用擴音器，請選取選項 > 啟用擴音器。若要將擴音器靜音並使用手機聽筒，請選取選項 > 啟動手機聽筒。

若要切換影像的位置，請選取選項 > 切換影像。

若要縮放螢幕顯示上的影像，請選取選項 > 縮放，然後向上或向下捲動。

若要結束視訊通話，並撥打新的語音通話給相同的通話方，請選取選項 > 切換至語音通話。

接聽或拒絕視訊通話

當接到視訊通話時，會顯示。

- 1 若要接聽視訊通話，請按通話鍵。是否允許將視訊影像傳送給來電方？即會顯示。
- 2 若要開始傳送即時視訊影像，請選取是。

如果您沒有啟動視訊通話，您就只能聽見來電者的聲音。視訊影像會以灰色畫面取代。若要以裝置相機拍攝的靜態影像取代灰色畫面，請選取 > 設定，然後選取設定 > 手機 > 通話 > 視訊通話中的影像。

若要結束視訊通話，請按結束鍵。

撥打會議通話

- 1 若要撥打會議通話 (系統服務)，請輸入參與者的電話號碼，然後按通話鍵。
- 2 當參與者接聽時，選取選項 > 新通話即可加入其他參與者。
- 3 在您撥打電話給所有參與者後，請選取選項 > 會議通話，將通話合併為一個會議通話。

若要在通話期間將您裝置的麥克風靜音，請選取選項 > 靜音。

若要中斷會議通話中的某位參與者，請選取選項 > 會議通話 > 中斷其中一方，然後選取該位參與者。

若要與某位會議通話的參與者私下討論，請選取選項 > 會議通話 > 私人，然後選取該位參與者。

單鍵撥號

選取 > 設定，然後選取設定 > 手機 > 通話 > 單鍵撥號。

在待機模式下，透過單鍵撥號功能，您只要按住一個數字鍵，即可撥出電話。

若要啟動單鍵撥號，請選取 開。

若要將一個數字鍵指定給一組電話號碼，請執行下列操作：

- 選取  > 設定 > 單鍵撥號。
- 捲動至螢幕上的數字鍵 (2 - 9)，然後選取選項 > 指定。
- 從連絡人清單中選取想要的號碼。

若要刪除已指定給數字鍵的電話號碼，請捲動至該單鍵撥號鍵，然後選取選項 > 移除。

若要修改已指定給數字鍵的電話號碼，請捲動至該單鍵撥號鍵，並選取選項 > 變更。

聲控撥號

透過說出連絡人清單中所儲存的姓名來撥打電話。

 **請注意：**在吵雜的環境或緊急狀態下使用聲控標籤也會有困難。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

- 在動態待機顯示中，按住右選擇鍵。裝置會發出一聲短提示聲，請說話便會顯示。
- 說出您要撥打的連絡人姓名。如果語音辨識成功，建議的符合清單便會顯示。手機會播放清單中第一個符合項目的聲控指令。如果該指令不正確，請捲動至另一個項目。

錄音機

 您可以使用錄音機錄製語音備忘錄及手機對話。您還可以傳送聲音檔給您的朋友。

選取  > 應用程式 > 錄音機。

錄製聲音檔

選取 。

停止錄製聲音檔

選取 。

聽取聲音檔

選取 。

以訊息形式傳送聲音檔

選取選項 > 傳送。

錄製手機對話

在語音通話時開啟錄音機，並選取 。雙方在錄音期間每隔一段時間便會聽到一聲提示聲。

選取錄製品質或聲音檔儲存位置

選取選項 > 設定。

您無法在數據通話期間或 GPRS 連線開啟時使用錄音機。

通話和數據記錄

選取  > 通訊記錄。

若要檢視最近的未接來電、已接來電和已撥電話，請選取最近通話。

秘訣：若要在待機模式下檢視已撥電話，請按通話鍵。

若要檢視裝置撥出和接聽的概略通話時間，請選取通話計時。

若要檢視封包數據連線期間所傳輸的資料量，請選取封包數據。

通話限制

選取  > 設定，然後選取設定 > 手機 > 通話限制。

您可以限制由裝置撥出或接收的通話 (系統服務)。若要修改設定，需要有服務提供商提供的限制密碼。通話限制會影響所有的通話類型。

從下列語音通話限制設定中選取：

限制撥出電話 — 禁止由裝置撥出語音通話。

限制所有來電 — 禁止來電。

限制撥出國際電話 — 禁止撥出國外或外地電話。

漫遊時限制來電 — 在國外時禁止來電。

僅能撥當地與本國 — 禁止撥出國外或外地電話，但允許撥出本國電話。

若要檢查語音通話限制的狀態，請選取限制選項以及選項 > 檢查狀態。

若要關閉所有語音通話限制，請選取限制選項，然後選取選項 > 關閉所有限制。

要變更限制語音和傳真通話所使用的密碼，請選取選項 > 變更通話限制密碼。輸入目前的密碼，然後輸入新密碼兩次。限制密碼的長度必須為四位數。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

固定撥號

選擇  > 通訊錄，然後選取選項 > SIM 卡號碼 > 固定撥號連絡人。

透過固定撥號服務即可限制手機只能撥出某些電話號碼。並非所有 SIM 卡皆支援固定撥號服務。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

您必須有 PIN2 碼才能啟動及停用固定撥號或編輯固定撥號的連絡人。請洽詢您的服務提供商以取得您的 PIN2 碼。

選擇選項，然後選取以下功能：

啟動固定撥號 — 啟動固定撥號。

關閉固定撥號 — 停用固定撥號。

新增 SIM 卡連絡人 — 輸入允許撥號的連絡人姓名及電話號碼。

從通訊錄新增 — 將連絡人從通訊錄複製到固定撥號清單。

若要在啟動固定撥號服務時，將文字訊息傳送到 SIM 卡連絡人，您需要將文字訊息中心號碼新增至固定撥號清單。

來電轉接

選取  > 設定，然後選取設定 > 手機 > 來電轉接。

將來電轉接至語音信箱或另一個電話號碼。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

選取要轉接的通話類型，然後自下列項目選取：

所有語音通話 或 **所有傳真通話** — 轉接所有語音或傳真來電。您無法接聽通話，只能將通話轉接至另一個號碼。

若忙線 — 正在通話時轉接來電。

若未接聽 — 在裝置響鈴後經過一段指定的時間轉接來電。選取轉接來電前裝置響鈴的時間。

若不在訊號範圍 — 當裝置關機或超出系統服務範圍時轉接來電。

若無法接聽 — 正在通話、無法接聽、裝置關機或超出系統服務範圍時轉接來電。

若要將來電轉接至語音信箱，請選取通話類型和轉接選項，然後選取選項 > 啟動 > 轉接至語音信箱。

若要將來電轉接至其他電話號碼，請選取通話類型和轉接選項，然後選取選項 > 啟動 > 到其他號碼。輸入號碼，或選取 尋找 以擷取儲存在通訊錄中的號碼。

若要檢查目前的轉接狀態，請捲動至轉接選項，然後選取選項 > 檢查狀態。

若要停止轉接來電，請捲動至轉接選項，然後選取選項 > 關閉。

通話設定

選取  > 設定和設定 > 手機 > 通話。

自下列項目選取：

本機號碼傳送 — 將您的電話號碼顯示給正在撥號的對象。

來電插撥 — 設定裝置在您通話中有其他來電時通知您 (系統服務)。

以訊息拒絕來電 — 拒絕通話，並傳送簡訊給來電者。

簡訊 — 編寫當您拒絕通話時傳送的標準簡訊。

是否顯示近端影像 — 允許或拒絕在視訊通話期間從裝置傳送視訊。

視訊通話中的影像 — 當視訊通話期間未傳送視訊時，顯示一個靜態影像。

自動重撥 — 設定裝置在撥號失敗之後繼續撥號，最多十次。若要停止自動重撥，請按結束鍵。

顯示通話計時 — 在通話期間顯示通話的時間長度。

通話報告 — 在通話後顯示通話的時間長度。

單鍵撥號 — 啟動單鍵撥號。

任意鍵接聽 — 啟動任意鍵接聽。

系統設定

選取  > 設定，然後選取設定 > 手機 > 系統。

若要選取系統模式，請選取系統模式 > 雙系統、UMTS 或 GSM。在雙系統模式中，裝置會自動在系統之間切換。

秘訣： 選取 UMTS 可使數據傳輸更快速，但可能會增加耗電量並縮短電池壽命。在接近同時涵蓋 GSM 和 UMTS 系統的地區，選取 雙系統 可能會不斷在兩個系統間切換，因而增加電池耗電量。

若要選取系統業者，請選取系統業者選擇 > 手動以便從可用的系統中選取，或選取 自動 以便讓裝置自動選取系統。

若要讓裝置在使用微行動網路系統 (MCN) 時顯示指示，請選取基地台狀態顯示 > 開。

通訊錄

複製通訊錄

選取  > 通訊錄。

當您第一次開啟連絡人清單時，裝置會詢問您是否將姓名及電話號碼從 SIM 卡複製到裝置上。

開始複製

選取確定。

取消複製

選取消。

裝置會詢問是否要在通訊錄清單中查看 SIM 卡通訊錄。若要檢視連絡人，請選取確定。隨即會開啟連絡人清單，而儲存在 SIM 卡中的姓名會以  表示。

管理姓名和電話號碼

選取  > 通訊錄。

刪除連絡人

移至連絡人，並選取選項 > 刪除。

刪除多位連絡人

- 1 若要標記要刪除的連絡人，請移至該連絡人，然後選取選項 > 標記/取消標記。
- 2 若要刪除已標記的連絡人，請選取選項 > 刪除。

複製連絡人

移至連絡人，並選取選項 > 複製，然後選取所要的位置。

將連絡人傳送到另一個裝置

選取連絡人，然後選取選項 > 檢視詳細資訊 > 選項 > 傳送名片。

聆聽您為連絡人指定的語音標籤

選取連絡人，然後選取選項 > 檢視詳細資訊 > 選項 > 語音標籤詳細資訊 > 選項 > 播放語音標籤。

在輸入連絡人或編輯聲控指令時，不同的連絡人或指令請勿使用過短或相近的名稱。

在吵雜的環境或緊急狀態下使用語音標籤可能會有困難。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

儲存和編輯姓名與號碼

選取  > 通訊錄。

在連絡人清單中加入新連絡人

- 1 選取選項 > 新增連絡人。
- 2 填寫適當的欄位，並選取完成。

編輯連絡人

選取連絡人以及選項 > 檢視詳細資訊 > 選項 > 編輯。

連絡人的鈴聲、影像及通話文字

您可以為連絡人群組定義鈴聲，並且可以為連絡人定義影像或通話文字。當連絡人撥打電話給您時，裝置會播放所選的鈴聲，並且如果有顯示來電，而您的裝置可以辨識來電方，系統也會顯示出通話文字或影像。

若要定義連絡人或連絡人群組的鈴聲，請選取該連絡人或連絡人群組，然後選取選項 > 檢視詳細資訊 > 選項 > 鈴聲，然後選取鈴聲。

若要為連絡人定義通話文字，請選取該連絡人，然後選取選項 > 檢視詳細資訊 > 選項 > 新增通話文字。輸入通話文字，並選取確定。

- 1 若要為裝置記憶體中儲存的連絡人加入影像，請選取該位連絡人，然後選取選項 > 檢視詳細資訊 > 選項 > 加入影像。
- 2 從照片中選取影像。

若要移除鈴聲，請從鈴聲清單中選取預設鈴聲。

若要檢視、變更或移除連絡人的影像，請選取該連絡人，然後選取選項 > 檢視詳細資訊 > 選項 > 影像，然後選取所要的選項。

訊息

訊息相關資訊

透過訊息 (系統服務) 服務，您可以傳送和接收簡訊、多媒體訊息、聲音訊息以及電子郵件訊息。您也可以接收網路服務訊息、簡訊廣播服務訊息、包含資料的特殊訊息，以及傳送服務指令。

選取  > 訊息。

可用的訊息類型可能會因情況而有所不同。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

在傳送或接收訊息之前，您可能必須先執行下列動作：

- 在裝置中插入有效的 SIM 卡，同時您必須位於行動網路的服務範圍內。
- 確認系統支援您要使用的訊息功能，而且這些功能已在您的 SIM 卡上啟用。
- 在裝置上定義網際網路存取點設定。
- 在裝置上定義電子郵件帳號設定。
- 在裝置上定義簡訊設定。

- 在裝置上定義多媒體訊息設定。

裝置可辨識 SIM 卡提供商，並自動設定某些訊息設定。若非如此，則您可能需要手動定義這些設定，或洽詢服務提供商以進行設定。

圖片訊息的外觀可能會因接收裝置而有所不同。

只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有差異。

編寫與傳送訊息

選取  > 訊息。

您必須先設定正確的連線設定，才能建立多媒體訊息或編寫電子郵件。

如果您插入多媒體訊息中的項目對系統而言過大，裝置會自動縮小項目的大小。

請向您的服務提供商確認電子郵件訊息的大小限制。如果您嘗試要傳送超出電子郵件伺服器大小限制的電子郵件訊息，該訊息將會留在寄件匣中，而且裝置會定期嘗試重新傳送該訊息。傳送電子郵件需要使用數據連線，而持續嘗試重新傳送電子郵件可能會增加您數據傳輸的費用。您可以在寄件匣中刪除這類訊息，或將訊息移動到草稿資料夾。

- 選取 新增訊息。
- 若要傳送簡訊或多媒體訊息 (MMS)，請選取 訊息。若要傳送含有聲音檔的多媒體訊息，請選取 聲音訊息。若要傳送電子郵件，請選取 電子郵件。
- 在收件人欄位中，按導覽鍵可從連絡人清單選取收件者或群組，或者輸入收件者的電話號碼或電子郵件位址。若要插入分號 (:) 來分隔收件者，請按 *。您也可以從剪貼簿複製並貼上電話號碼或電子郵件位址。
- 在主旨欄位中，輸入多媒體或電子郵件訊息的訊息主旨。若要在編寫簡訊或多媒體訊息時隱藏或顯示欄位，請選取選項 > 訊息標題欄位。
- 在訊息欄位中，編寫訊息。若要在簡訊或多媒體訊息中加入範本或備註，請選取選項 > 插入內容 > 插入文字 > 範本或 備註。若要在電子郵件訊息中加入範本，請選取選項 > 插入範本。
- 若要將媒體檔案加入多媒體訊息，請選取選項 > 插入內容、媒體檔案的檔案類型及來源，然後選取所要的檔案。若要在訊息中加入名片、投影片、備註或其他檔案，請選取選項 > 插入內容 > 插入其他。
- 若要為多媒體訊息拍攝影像或錄製影片或聲音檔，請選取選項 > 插入內容 > 插入影像 > 新增、插入影片 > 新增或插入聲音檔 > 新增。
- 若要在電子郵件中加入附件，請選取選項 > 新增附件，然後選取記憶體，然後選取要附加的檔案。 表示電子郵件的附件。
- 若要傳送訊息，請選取選項 > 傳送或按通話鍵。

可用的選項可能會因情況而不同。

您可以傳送超過單則訊息字元長度限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。

具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

您可能無法利用多媒體訊息來傳送以 MP4 格式儲存或超出無線網路訊息大小限制的影片。

電子郵件

設定電子郵件

使用 Nokia 電子郵件精靈，您可以設定您的公司電子郵件帳號，例如 Microsoft Outlook 或 Mail for Exchange，以及您的網際網路電子郵件帳號。

在設定公司電子郵件時，可能會提示您輸入與您的公司電子郵件地址相關的伺服器名稱。請洽詢您公司的 IT 部門取得詳細資訊。

- 1 在首頁畫面上，選取電子郵件精靈。
- 2 輸入您的電子郵件地址和密碼。如果精靈無法自動設定您的電子郵件設定，您就必須選取您的電子郵件帳號類型並輸入相關的帳號設定。

如果您的裝置包含任何其他電子郵件用戶端，它們會在您啟動電子郵件精靈時提供。

傳送電子郵件

選取  > 訊息。

- 1 選取您的信箱以及選項 > 建立電子郵件。
- 2 在收件者欄位中，輸入收件者的電子郵件地址。如果在通訊錄中可以找到收件者的電子郵件地址，請輸入收件者的姓名，然後從建議的相符項目中選取收件者。如果要加入多位收件者，請插入 ; 以分隔電子郵件地址。使用副本欄位傳送副本給其他收件者，或使用密件副本欄位傳送密件副本給收件者。如果沒有顯示密件副本欄位，請選取選項 > 更多 > 顯示密件欄位。
- 3 在主旨欄位中，輸入電子郵件的主旨。
- 4 在文字區域中輸入訊息。
- 5 選取選項，並自下列項目選取：

新增附件 — 將附件加入訊息。

優先順序 — 設定訊息的優先順序。

更多 — 加入更多欄位。

標幟 — 將訊息標示為後續訊息。

插入範本 — 從範本插入文字。

加入接收者 — 從通訊錄中加入訊息的收件者。

編輯選項 — 剪下、複製或貼上選取的文字。

編寫語言 — 變更編寫語言。

6 選取選項 > 傳送。

可用的選項可能會因情況而不同。

加入附件

選取  > 訊息。

若要編寫電子郵件訊息，請選取您的信箱，然後選取選項 > 建立電子郵件。

若要將附件加入電子郵件訊息，請選取選項 > 新增附件。

若要移除選取的附件，請選取選項 > 移除附件。

閱讀電子郵件

選取  > 訊息。

若要閱讀已收到的電子郵件訊息，請選取信箱，然後從清單中選取訊息。

若要回覆訊息寄件者，請選取選項 > 回覆。若要回覆寄件者及所有其他收件者，請選取選項 > 全部回覆。

若要轉寄訊息，請選取選項 > 轉寄。

下載附件

選取  > 訊息，然後選取信箱。

若要檢視已收到之電子郵件訊息中的附件，請捲動至附件欄位，然後選取選項 > 動作。如果訊息中有一個附件，請選取 開啟 以開啟該附件。如果訊息中有多个附件，請選取 檢視清單 以查看列出已下載附件的清單。

若要將清單中選取的附件或所有附件下載至您的裝置，請選取選項 > 動作 > 下載或 下載全部。附件不會儲存於您的裝置，並且會在您刪除訊息時一併刪除。

若要將選取的附件或所有已下載的附件儲存至您的裝置，請選取選項 > 動作 > 儲存或 儲存全部。

若要開啟選取的下載附件，請選取選項 > 動作 > 開啟。

回覆會議要求

選取  > 訊息，然後選取信箱。

您只有在已啟動行事曆資料同步處理時才能回覆會議要求。

選取已收到的會議要求、選項，並自下列項目選取：

接受 — 接受會議要求。

拒絕 — 拒絕會議要求。

轉寄 — 轉寄會議要求給其他收件者。

從行事曆移除 — 從行事曆中移除取消的會議。

搜尋電子郵件訊息

選取  > 訊息，然後選取信箱。

若要在信箱內電子郵件訊息的收件者、主旨及內文中搜尋項目，請選取選項 > 搜尋。

若要停止搜尋，請選取選項 > 停止搜尋。

若要開始新的搜尋，請選取選項 > 新搜尋。

刪除電子郵件

選取  > 訊息，然後選取信箱。

若要刪除電子郵件訊息，請選取該訊息，然後選取選項 > 動作 > 刪除。刪除的訊息會放在已刪除項目資料夾中(若有的話)。如果沒有可用的已刪除項目資料夾，訊息會永久刪除。

若要清空已刪除項目資料夾，請選取該資料夾，然後選取選項 > 清空已刪除項目。

在電子郵件資料夾之間切換

選取  > 訊息，然後選取信箱。

若要開啟另一個電子郵件資料夾或信箱，請在螢幕顯示的上方選取收件匣。從清單中選取電子郵件資料夾或信箱。

中斷信箱連線

選取  > 訊息，然後選取信箱。

若要取消裝置與電子郵件伺服器之間的同步處理，並且不以無線連線使用電子郵件，請選取選項 > 中斷連線。如果您的信箱沒有 中斷連線 選項，請選取選項 > 退出以中斷信箱的連線。

若要重新啟動同步處理，請選取選項 > 連線。

設定郵件答錄機回覆

選取  > 應用程式 > 電子郵件。

若要設定郵件答錄機回覆(若可使用的話)，請選取您的信箱，然後選取選項 > 設定 > 信箱 > 不在辦公室 > 不在辦公室 > 開。

若要輸入回覆的文字，請選取不在辦公室回覆。

一般電子郵件設定

選取  > 應用程式 > 電子郵件，然後選取設定 > 全域設定。

自下列項目選取：

訊息清單版面配置 — 選取在收件匣中的電子郵件訊息是否顯示一行或兩行文字。

本文預覽 — 在收件匣資料夾中捲動電子郵件訊息清單時預覽訊息。

標題分隔 — 若要可以展開或摺疊電子郵件訊息清單，請選取開。

下載通知 — 設定在電子郵件附件下載完成時在裝置上顯示通知。

刪除前警告 — 設定在刪除電子郵件訊息前在裝置上顯示警告。

記錄列印 — 在已傳送和已接收的電子郵件中取得資料。

可用的選項可能會因情況而不同。

關於聊天

有了聊天(系統服務)，可以與朋友交換即時訊息。您可以同時存取多個聊天室服務或社群，並在其中切換。例如，如果您想要瀏覽網路，您可以讓聊天應用程式在背景中執行，並且在有新的即時訊息時仍可收到通知。

您的裝置上已預先安裝了聊天應用程式。若要開始聊天，請選取  > 應用程式 > Chat。

使用系統服務和下載內容至您的裝置可能會產生資料傳輸費用。

連線方式

連線方式安全性

連線安全

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式 (如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線) 所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能 (若有的話)；
- 接收來源不明的文件時 (如藍牙文件或多媒體訊息) 要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式請不要安裝；
- 請務必從有提供防毒或其他防護軟體保護商品的信任或知名來源 (例如 Nokia Ovi 商店) 下載並安裝應用程式或內容 (例如鈴聲或遊戲)。

以上僅為提示訊息，相關功能及組態可能視手機型號而不同。

將電腦與網路連線

您可以使用您的裝置將電腦連線至網路。

- 1 將資料傳輸線連接至裝置和電腦的 USB 插口。
- 2 選取連結電腦至網路。必要的軟體會自動從裝置安裝至電腦。
- 3 接受電腦上的安裝。若出現提示，也接受連線。當網路連線建立完成時，電腦上的網路瀏覽器便會開啟。

您必須擁有電腦的系統管理員權限，並且啟用電腦中的自動執行選項。

如果您使用 Mac 作業系統，請選取電腦端套件做為連線方式。如需詳細資訊，請參閱 www.nokia.com/support。

從其他裝置傳輸內容

選取  > 設定 > 手機轉換。

您可以使用手機轉換應用程式，在兩個相容的 Nokia 裝置之間傳輸內容 (例如通訊錄)。

可傳輸的內容類型視您要傳輸內容的裝置型號而定。如果另一個裝置支援同步處理，您也可以在其他裝置與您的裝置之間同步處理資料。如果另一個裝置不相容，您的裝置會通知您。

如果另一個裝置必須使用 SIM 卡才能開機，您可以將您的 SIM 卡插入該裝置中。如果未插入 SIM 卡就將裝置開機，則會自動啟動離線操作模式。

另一個裝置必須支援藍牙連線。

傳輸內容

若是第一次從其他裝置擷取資料：

- 1 啟動兩個裝置上的藍牙連線。
- 2 選取您要傳輸內容的裝置。您會收到在裝置中輸入密碼的要求。請輸入密碼 (1-16位數)，並選取確定。在另一個裝置上輸入相同的密碼，並選取確定。裝置會開始配對。
對於某些裝置型號，手機轉換應用程式會以訊息的方式傳送至另一個裝置。若要在另一個裝置上安裝手機轉換應用程式，請開啟該訊息，並依照指示進行操作。
- 3 從裝置中選取要從另一個裝置傳輸的內容。

內容會從另一部裝置的記憶體傳輸到您裝置上的對應位置。

傳輸時間須視所要傳輸的資料量而定。您可以取消傳輸，稍候再繼續。

同步處理是雙向進行，因此兩個裝置中的資料都會相同。如果從其中一個裝置刪除某個項目，在進行同步處理時，也會刪除另一個裝置中的同一個項目；您無法透過同步處理還原刪除的項目。

若要檢視上一次傳輸的記錄，請在主檢視中捲動到捷徑，然後選取選項 > 檢視記錄。

藍牙

關於藍牙

藍牙技術可在 10 公尺 (33 英呎) 範圍內讓電子裝置進行無線連線。藍牙連線可用來傳送影像、影片、文字、名片、行事曆備註，或無線連線至使用藍牙技術的裝置。

由於使用藍牙技術的裝置是使用無線電波進行通訊，因此您的手機和其他裝置不需要在彼此的視線範圍之內。兩個裝置僅須保持 10 公尺以內的距離，不過連線會受到障礙物的干擾 (例如：牆壁或其他電子裝置)。

一次可啟動數個藍牙連線。舉例來說，如果您的手機已連線至耳機，您還可以同時傳輸檔案到其他相容裝置。

此裝置符合藍牙規格 2.1 + EDR，可支援下列模式：進階音訊分發、影音遠端控制、基本影像、基本列印、裝置識別、撥號網路、檔案傳輸、一般影音分發、一般存取、一般物件交換、免持聽筒、(人性介面裝置) 耳機、物件推送、通訊錄存取、序列埠及 SIM 卡存取。為確保能與其他支援藍牙技術的裝置順利溝通，請在本裝置使用諾基亞認可的配件。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

安全性提示

在隱藏模式下操作裝置是避免惡意軟體危害比較安全的做法。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。您也可以將藍牙功能關閉。這並不會影響手機的其他功能。

選取  > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

當您不使用藍牙連線方式時，請選取藍牙 > 關或本機識別模式設定 > 隱藏模式。

請勿與不明裝置配對。

使用藍牙傳送與接收資料

選取  > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

- 1 第一次啟動藍牙連線時，系統會要求命名您的裝置。如果鄰近區域有多個藍牙裝置，請為裝置指定唯一的名稱，以易於辨識。
- 2 選取藍牙 > 開。
- 3 選取本機識別模式設定 > 開放模式或定義時限。如果選取定義時限，您必須定義讓其他裝置可看到您裝置的時間。現在，其他持有使用藍牙技術之裝置的使用者，也可以看見您的裝置和您所輸入的名稱了。
- 4 開啟您要傳送的項目所在的應用程式。
- 5 選取該項目，然後選取選項 > 傳送 > 透過藍牙。裝置會搜尋並列出範圍內使用藍牙技術的其他裝置。

秘訣：如果您先前曾使用藍牙連線傳送資料，則會顯示先前的搜尋結果清單。若要搜尋更多藍牙裝置，請選取其他裝置。

- 6 選取您想要連線的裝置。如果需要與其他裝置配對才能傳輸資料，系統會要求您輸入識別碼。

當連線建立後，便會顯示傳送資料中。

訊息應用程式中的寄件備份資料夾不會儲存使用藍牙連線方式所傳送的訊息。

若要使用藍牙連線接收資料，請選取藍牙 > 開，然後選取本機識別模式設定 > 開放模式以接收來自未配對裝置的資料，或選取隱藏模式只接收來自自己配對裝置的資料。透過藍牙連線接收資料時，根據目前使用中之操作模式的設定，裝置會發出提示音，並詢問您是否要接受包含資料的訊息。如果接受，就會將訊息放置於訊息應用程式中的收件匣資料夾。

秘訣：您可以使用相容的設備(可支援「檔案傳輸操作模式用戶端」服務，例如筆記型電腦)來存取裝置或記憶卡中的檔案。

當傳送或接收資料之後，藍牙連線會自動中斷。只有 Nokia Ovi 套件和部分配件(例如耳機)會保持連線，即使處於未使用狀態也一樣。

配對裝置

選取  > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

開啟已配對裝置標籤。

配對前，請先決定自己的識別碼（1-16 位數），並要求另一個裝置的使用者使用相同的識別碼。不含使用者介面的裝置擁有固定的識別碼。只有在第一次與裝置連線時，才需要識別碼。配對後，即可授權讓裝置自行連線。配對和授權連線可更快且更輕鬆地進行連線，因為您不必在每次建立連線時，接受已配對裝置之間的連線。

遠端 SIM 卡存取的識別碼必須為 16 位數。

在遠端 SIM 卡模式中，您可以搭配相容的配件使用裝置的 SIM 卡。

若要在遠端 SIM 模式下撥打或接聽電話，必須先以相容的配件（例如車用套件）連線至裝置。

在此模式下您的裝置只允許緊急電話。

- 選取選項 > 新配對裝置。裝置會開始搜尋範圍內的藍牙裝置。如果您先前曾使用藍牙連線傳送資料，則會顯示先前的搜尋結果清單。若要搜尋更多藍牙裝置，請選取其他裝置。
- 選取要配對的裝置，並輸入識別碼。在另一個裝置上也必須輸入相同的密碼。
- 若要讓您的裝置能夠自動與其他裝置建立連線，請選取是。若要在每次嘗試建立連線時手動確認連線，請選取否。配對後，會將裝置儲存到已配對裝置頁面。

若要為已配對裝置指定暱稱，請選取選項 > 指定簡稱。暱稱會顯示在您的裝置中。

若要刪除配對，請選取您想要刪除配對的裝置以及選項 > 刪除。若要刪除所有配對，請選取選項 > 全部刪除。如果您目前已連線至某個裝置，並取消與該裝置的配對，則會立即移除配對，連線也會結束。

若要允許已配對裝置自動連線至您的裝置，請選取選項 > 設定為已授權。不需事先通知，即可讓裝置與其他裝置連線。無須個別同意與授權即可進行連線。您可以將這種狀態只用於屬於自己的裝置（例如自己的相容耳機或電腦），或屬於可信任的朋友的裝置。如果您想要每次分別接受來自其他裝置的連線要求，請選取選項 > 設為未授權。

若要使用藍牙音訊配件，例如藍牙免持聽筒或耳機，則您需要將裝置與配件進行配對。若要取得識別碼和進一步的說明，請參閱配件的用戶指南。若要連線至音訊配件，請開啟該配件。有些音訊配件會自動與您的裝置連線。若使用其他配件，請開啟已配對裝置清單列表，選取配件，然後選取選項 > 連線至聲音裝置。

封鎖裝置

選取  > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

- 若要封鎖其他裝置與您的裝置建立藍牙連線，請開啟已配對裝置標籤。
- 選取您想要封鎖的裝置，然後選取選項 > 封鎖。

若要在裝置被封鎖之後重新允許裝置的配對，請將其從封鎖裝置清單中刪除。

開啟封鎖裝置索引標籤，然後選取選項 > 刪除。

若您拒絕了來自另一個裝置的配對請求，將會詢問您是否要封鎖該裝置未來所有的連線請求。若您接受了該封鎖問題，會將此遠端裝置新增至封鎖裝置的清單中。

資料傳輸線

若要避免損壞記憶卡或損毀資料，請勿在資料傳輸期間中斷 USB 資料傳輸線的連接。

在裝置和電腦之間傳輸資料

- 1 將記憶卡插入裝置，並使用 USB 資料傳輸線將裝置連接至相容電腦。
- 2 當裝置詢問所要使用的模式時，請選取大容量儲存裝置。在此模式中，您的裝置會在電腦中顯示為卸除式磁碟。
- 3 在電腦和裝置之間傳輸所要的資料。
- 4 從電腦結束連線 (例如，從 Windows 的拔除或退出硬體精靈) 以避免損壞記憶卡。

若要修改 USB 模式設定，請選取  > 設定 > 連線方式 > USB。

若要變更您平常搭配資料傳輸線使用的 USB 模式，請選取 USB 連線模式。

若要設定裝置在您每次將 USB 資料傳輸線連接至裝置時詢問所要使用的模式，請選取 連線時詢問 > 是。

若要將 Nokia 電腦端套件與裝置搭配使用，請在電腦上安裝 Nokia 電腦端套件，連接 USB 資料傳輸線，然後選取電腦端套件。

虛擬私人網路 (VPN)

關於虛擬私人網路

Nokia 行動虛擬私人網路 (VPN) 用戶端可與相容的企業網路及服務 (例如電子郵件) 建立安全連線。裝置會透過行動電話網路，利用網際網路連線至企業的 VPN 閘道，此閘道扮演相容企業網路大門的角色。VPN 用戶端使用 IP Security (IPSec) 技術。IPSec 是一種開放標準架構，可以透過 IP 網路安全地交換資料。

VPN 原則可定義 VPN 用戶端和 VPN 閘道之間彼此驗證的方式，以及定義所使用的加密演算法，以保護機密資料。

若要安裝及設定 VPN 用戶端、憑證和原則，請洽詢貴公司的 IT 部門。安裝原則後，VPN 連線方式會自動在內部網路連線目標位置內建立。

編輯 VPN 存取點

選取  > 設定，然後選取設定 > 連線 > 網路連線方式。

存取點是指裝置與網路連線的位置。若要使用電子郵件和多媒體服務，或要瀏覽網頁，您必須先定義這些服務的網際網路存取點。虛擬私人網路 (VPN) 存取點會配對 VPN 原則與一般的網際網路存取點，以建立安全的連線。

您的服務提供商可能會在裝置中預設部分或所有的存取點，而您可能無法建立新的存取點，也無法編輯或移除現有的存取點。

- 1 請選取目標位置，然後選取選項 > 編輯。
- 2 若要輸入 VPN 存取點的名稱，請選取 連線名稱。

可編輯的設定可能會因情況而不同。

如需正確的設定，請洽詢貴公司的 IT 部門。

使用於應用程式中的 VPN 連線

您在登入企業網路時可能需要進行身份識別。請連絡您公司的 IT 部門取得憑證。

若要在應用程式中使用 VPN 連線，該應用程式必須與 VPN 存取點關聯。

秘訣： 您可以設定應用程式的連線設定為總是詢問，亦即您在建立連線時從連線清單中選取 VPN 存取點。

- 1 在您要建立 VPN 連線的應用程式中，選取一個 VPN 存取點做為存取點。
- 2 如果您使用的是舊式驗證方法，請輸入您的 VPN 使用者名稱以及密碼。如果 SecurID 標記與 ACE/伺服器時鐘不同步時，請輸入下一個密碼。如果您使用的是憑證式驗證方法，您可能需要輸入密鑰儲存密碼。

同步處理

使用同步處理應用程式，您可以與遠端伺服器同步處理您的記事本、通訊錄及其他資訊。

選取  > 設定 > 連線方式 > 同步處理。

您也可以從服務提供商接收以設定檔訊息形式傳送的同步處理設定。

同步處理操作模式包含了必要的同步處理設定。開啟應用程式時，會顯示預設或先前使用過的同步處理操作模式。

包含或不包含內容類型

選取一種內容類型。

同步處理資料

選取選項 > 同步處理。

建立新的同步處理操作模式

選取選項 > 新同步處理操作模式。

管理同步處理操作模式

選取選項，然後選取所要的選項。

網路

關於網路瀏覽器

使用網路瀏覽器應用程式，您可以在網際網路上依設計原貌瀏覽超文字標記語言 (HTML) 網頁。您也可以瀏覽專門為行動裝置所設計的網頁，並可使用可擴充超文字標記語言 (XHTML) 或無線標記語言 (WML)。

本裝置的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

如果網頁在瀏覽期間顯示亂碼，請選取  > 網路，然後選取選項 > 設定 > 網頁 > 預設編碼，以及對應的編碼。

若要瀏覽網路，您需要在裝置中設定網際網路存取點。

瀏覽網路

使用瀏覽器應用程式，您可以瀏覽網頁。

選取  > 網路。

快捷操作：若要開啟瀏覽器，請在首頁畫面中按住 **0**。

移至網頁

在書籤檢視中選取書籤，或開始輸入網址 ( 欄位會自動開啟)，然後選取移至。

有些網頁可能包含素材 (例如影片)，需要大一點的記憶體容量才能檢視。如果您的裝置在載入這類網頁時發生記憶體不足情形，請插入記憶卡。否則影片便無法顯示。

關閉圖案以節省記憶體並增加下載速度

選取選項 > 設定 > 網頁 > 載入內容 > 只有文字。

重新整理網頁的內容

選取選項 > 網頁選項 > 重新載入。

檢視瀏覽過的網頁快照

選取返回。目前瀏覽期間瀏覽過的網頁清單會開啟。必須啟動瀏覽器設定中的瀏覽記錄，才能使用此選項。

封鎖或允許啟用自動開啟多個視窗

選取選項 > 網頁選項 > 封鎖彈出式視窗或允許彈出式視窗。

檢視捷徑鍵

選取選項 > 鍵盤捷徑。若要編輯捷徑鍵，請選取編輯。

在網頁上放大或縮小

按 * 或 #。

秘訣：若要移至首頁畫面而不退出瀏覽器應用程式或關閉連線，請按一次結束鍵。

瀏覽器工具列

瀏覽器工具列可協助您選取最常使用的瀏覽器功能。

開啟工具列

在網頁的空白區域按住導覽鍵。

在工具列中移動

向左或向右捲動。

從工具列中選取功能

按下導覽鍵

從工具列中，自下列項目選取：

 移至網址 — 輸入網址。

 最近瀏覽的網頁 — 查看您經常瀏覽的網址清單。

 書籤 — 開啟書籤檢視。

 全螢幕 — 以全螢幕檢視網頁。

 頁面總覽 — 顯示目前網頁的總覽。

 依關鍵字搜尋 — 搜尋目前網頁。

 設定 — 修改網路瀏覽器的設定。

瀏覽網頁

當您瀏覽大型網頁時，您可以使用迷你縮圖或頁面總覽快速檢視網頁。

選取  > 網路。

啟動迷你縮圖

選取選項 > 設定 > 一般 > 迷你縮圖 > 開。

當您在大型網頁中捲動時，迷你縮圖會開啟並顯示頁面總覽。

在迷你縮圖上移動

向左、向右、向上或向下捲動。當您找到所要的位置時，請停止捲動。迷你縮圖隨即會消失，並且將您留在所選取的位置。

使用網頁總覽尋找網頁資訊

- 1 按 **8**。就會開啟目前網頁的縮圖影像。
- 2 向上、下、左或右捲動以在縮圖影像上移動。
- 3 當您找到要檢視的部分時，請選取確定以移至網頁該部分。

網路收取點和部落格

您可以利用網路收取點，輕鬆了解頭條新聞和您喜愛之部落格的動態。

選取  > 網路。

網路收取點是網頁上的 XML 檔案，用來分享最新新聞頭條或部落格內容等資訊。您通常可以在網路、部落格和 Wiki 網頁上找到網路收取點。

如果網頁包含網路收取點，瀏覽器應用程式便可以自動偵測到。

在網頁上有可用的網路收取點時進行訂閱

選取選項 > 加入收取點。

更新網路收取點

在網路收取點檢視中，先選取收取點，然後選取選項 > 網路收取點選項 > 重新整理。

將所有的網路收取點設定為自動更新

在網路收取點檢視中，選取選項 > 編輯 > 編輯。如果您已經標記了一個或多個收取點，就無法使用這個選項。

內容搜尋

使用關鍵字搜尋，您可以快速在網頁上找到您要尋找的資訊。

選取  > 網路。

在目前網頁中搜尋文字

選取選項 > 尋找字詞。若要移至上一個或下一個相符項目，請向上或向下捲動。

秘訣：若要搜尋目前網頁中的文字，請按 **2**。

書籤

您可以將喜愛的網頁儲存為書籤，以便快速存取。

選取  > 網路。

存取書籤

- 1 如果您設為首頁的網頁尚未加入書籤，請選取選項 > 移至 > 書籤。
- 2 從清單或是最近瀏覽的網頁資料夾的書籤集中選取網址。

將目前的網頁儲存為書籤

瀏覽時，請選取選項 > 網頁選項 > 存為書籤。

編輯或刪除書籤

選取選項 > 書籤管理。

傳送或新增檢視書籤，或是將已儲存為書籤的網頁設為首頁

選取選項 > 書籤選項。

清除快取記憶

清除快取記憶可以保護您的資料安全。

選取選項 > 清除私人資料 > 快取記憶。

快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。如果您曾經存取或嘗試存取需要密碼的機密資訊或安全服務，請在每次使用後清除快取記憶。

結束連線

結束連線並關閉瀏覽器應用程式

選取選項 > 退出。

刪除 Cookie

選取選項 > 清除私人資料 > **Cookie**。Cookie 內含的資訊是透過收集您網頁檢視相關資料的方式而取得。

連線安全性

如果在連線期間出現  安全性指示符號，表示手機與網際網路閘道或伺服器之間的資料傳輸已經過加密。

安全圖示並不表示閘道和儲存資料的伺服器之間的資料傳輸是安全的。

使用某些服務 (例如金融服務) 時可能需要安全性憑證。若伺服器識別未通過驗證，或者手機沒有正確的安全性憑證，手機會通知您。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。



重要：憑證的使用可大幅降低遠端連線和軟體安裝的風險。但您仍須正確使用憑證，且憑證必須為正確、真實且可信任的，才能真正提升安全性。憑證都有使用期限。如果憑證逾期或失效，請檢查裝置的目前日期和時間是否正確。

在變更任何憑證設定之前，您必須確認憑證的擁有人是可信任的，而且該憑證的確屬於該名擁有人。

網路設定

使用不同的設定，您可以依據個人需求來強化瀏覽體驗。

選取 > 網路，然後選取選項 > 設定，然後自下列項目選取：

一般

存取點 — 變更預設的存取點。部分或所有裝置使用的存取點可能已由您的服務提供商預先設定。您可能無法變更、建立、編輯或移除這些存取點。

首頁 — 定義首頁。

迷你縮圖 — 啟動或關閉迷你地圖。迷你地圖可以協助您瀏覽網頁。

瀏覽記錄 — 選取開時，若要在瀏覽時查看您在目前已造訪的網頁清單，請選取返回。

網址尾碼 — 當您在移至的欄位中輸入網址時，請輸入裝置依據預設所使用的網址字尾 (例如 .com 或 .org)。

安全性警告 — 隱藏或顯示安全性通知。

Java/ECMA 指令碼 — 啟用或關閉指令碼的使用。

Java/ECMA 指令碼錯誤 — 設定裝置接收指令碼通知提示。

網頁

載入內容 — 選取是否要在瀏覽時載入影像和其他物件。如果您選取只有文字，而稍後在瀏覽時想要載入影像或物件，請選取 選項 > 顯示選項 > 載入影像。

預設編碼 — 如果文字字元未正確顯示，您可以根據目前網頁的語言選取其他編碼。

封鎖彈出式視窗 — 允許或封鎖在瀏覽時自動開啟彈出式視窗。

自動重新載入 — 將網頁設定為瀏覽時自動重新整理。

字體大小 — 定義網頁所使用的字體大小。

保密

最近瀏覽的網頁 — 啟用或關閉自動書籤收集功能。如果您想要繼續將瀏覽過的網頁位址儲存在最近瀏覽的網頁資料夾中，但是在書籤檢視中隱藏此資料夾，請選取隱藏資料夾。

儲存表單資料 — 選取您是否要儲存您在網頁的其他表單中所輸入的密碼或資料，並且在下次開啟該網頁時使用。

Cookie — 啟用或關閉接收及傳送 Cookie 的功能。

網路收取點

自動更新的存取點 — 選取要更新的存取點。只有在 **自動更新** 已啟用時，才可使用此選項。

漫遊時更新 — 啟用漫遊時自動更新網路收取點。

可用的選項可能會因情況而不同。

定位

這些應用程式需要 GPS 連線。

關於 GPS

是否有 GPS 訊號以及 GPS 訊號的品質，可能會受到所在位置、衛星位置、建築物、天然障礙物、天氣狀況及美國政府調整 GPS 衛星等因素的影響。GPS 訊號在建築物內或地下可能無法使用。

請勿將 GPS 應用於精確的位置測量，切勿完全依賴來自 GPS 及行動電話網路的位置資訊。

本裝置的 GPS 並不適用於專業的定位。GPS 連線時間可能也會受到天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。GPS 僅適用於導航輔助，而且不應使用於緊急或需要精確定位的工作上。

本裝置的 GPS 並不適用於專業的導航和定位。GPS 連線時間可能會受到天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。GPS 僅適用於導航輔助，並且不應使用於緊急或需要精確定位的工作上。

輔助全球定位系統 (A-GPS)

本裝置也支援輔助全球定位系統 (A-GPS)。

A-GPS 需要網路支援。

輔助 GPS (A-GPS) 是用來透過封包數據連線擷取輔助資料，在您的裝置從衛星接收訊號時，協助計算您目前的位置。

當您啟動 A-GPS，您的手機可藉由行動系統從輔助資料伺服器接收有用的衛星資訊。有了輔助資料的協助，您的手機可較快的取得 GPS 位置。

如果沒有指定其他服務提供商的 A-GPS 設定，您的手機會預設使用 Nokia A-GPS 服務。僅在需要時才會從 Nokia A-GPS 服務伺服器擷取輔助資料。

若要關閉 A-GPS 服務，請選取  > 應用程式 > GPS 資料，然後選取選項 > 定位設定 > 定位方法 > 輔助 GPS > 選項 > 關閉。

您必須在裝置中定義網際網路存取點，才可以透過封包數據連線從 Nokia A-GPS 服務擷取輔助資料。A-GPS 的存取點可以在定位設定中定義。僅可使用封包數據網際網路存取點。第一次使用 GPS 時，裝置會要求您選取網際網路存取點。

地圖

地圖總覽



選取 > 地圖。

歡迎使用地圖。

地圖會顯示附近的項目，幫助您規劃路徑，並引導您前往想去的地方。

- 尋找城市、街道和服務。
- 利用轉彎提示找到方向。
- 在手機和 Ovi 地圖網路服務之間同步處理您最喜愛的位置和路徑。
- 查看氣象預報和其他當地資訊 (若可使用)。

地圖是否可使用須視各國家或地區的法律而定 (例如：地圖可能會因國家或地區的法律限制而無法使用)。Nokia 不對地圖的可用性 (包括精確度、準確性和更新) 做任何或所有的保證。

部分服務並非在所有的國家及地區均可使用，且可能僅以特定的語言提供。服務可能需視系統而定。如需詳細資訊，請洽詢系統服務提供商。

使用本服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

幾乎所有數位圖片在一定程度上都並非絕對精確及完整。請勿完全依賴您下載到本裝置上使用的地圖。

部分內容是由協力廠商而非諾基亞所提供。此內容可能並不精確，而且受限於該服務之可用與否。

關於定位方法

地圖會使用 GPS、A-GPS 或區域訊息定位，在地圖上顯示您的位置。

全球定位系統 (GPS) 是以衛星為基礎的導航系統，用以計算您的位置。輔助 GPS (A-GPS) 為系統服務，會傳送您的 GPS 資料，改善定位的速度和精確度。

使用區域訊息定位，會透過您的行動裝置目前連線的天線台判定位置。

視可使用的定位方法而定，定位的精確度可能會有幾公尺到幾公里的誤差。

初次使用地圖時，系統會提示您定義要使用的網際網路存取點，以下載地圖資訊或使用 A-GPS。

是否有 GPS 訊號以及 GPS 訊號的品質，可能會受到所在位置、衛星位置、建築物、天然障礙物、天氣狀況及美國政府調整 GPS 衛星等因素的影響。GPS 訊號在建築物內或地下可能無法使用。

請勿將 GPS 應用於精確的位置測量，切勿完全依賴來自 GPS 及行動電話網路的位置資訊。

本裝置的 GPS 並不適用於專業的定位。GPS 連線時間可能也會受到天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。GPS 僅適用於導航輔助，而且不應使用於緊急或需要精確定位的工作上。

檢視您的位置與地圖

在地圖上查看您目前的位置，並瀏覽不同城市與國家的地圖。

選取  > 地圖，然後選取位置。

 會標示出您目前的位置 (若可使用)。如果您的位置無法使用， 表示您最後已知的位置。

如果只能使用基於區域訊息的定位方法，定位圖示周圍的紅色光圈可以表示您所在的大致區域。在人口密集的地區，預估的準確度更高，而且與在人口較少的地區相比紅色光圈會更小。

在地圖上移動

使用導覽鍵。地圖根據預設會指向北方。

檢視您目前位置或最後已知的位置

按 0。


放大或縮小

按 * 或 #。

如果您瀏覽至裝置儲存的地圖並未涵蓋的區域，而數據連線已啟動，系統就會自動下載新的地圖。

地圖的涵蓋範圍依國家/地區而有所不同。

地圖檢視

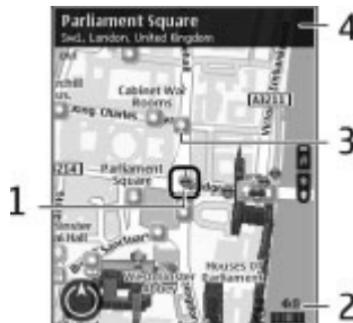

1 選取的位置

2 指示符號區域

3 景點 (例如，火車站或博物館)

4 資訊區

變更地圖的外觀

在不同模式中檢視地圖，以輕鬆地找出您所在的位置。

選取  > 地圖，然後選取位置。

按 1，並自下列項目選取：

地圖 — 在標準地圖檢視中，您可以輕鬆閱讀位置名稱或高速公路編號等詳細資訊。

衛星 — 如需詳細的檢視，請使用衛星影像。

地形 — 快速瀏覽檢視地面類型，例如當您戶外旅行的時候。

在 2D 和 3D 檢視間變更

按 3。

分享位置

將目前位置發佈至 Facebook，發佈內容包含文字和圖片。您的 Facebook 好友即可在地圖上看到您的位置。

選取  > 地圖，然後選取分享位置。

若要分享您的位置，您需要諾基亞帳號和 Facebook 帳號。

- 1 登入您的諾基亞帳號，如果您沒有帳號，請選取新增帳號。
- 2 登入您的 Facebook 帳號。
- 3 選取您目前的位置。
- 4 輸入您的狀態更新。
- 5 若要在文章中附加圖片，請選取 新增照片。
- 6 選取分享位置。

管理您的 Facebook 帳號

在主檢視中，選取 選項 > 帳號 > 分享位置設定 > Facebook。

分享您的位置和檢視他人的位置需要網際網路連線。這可能需要傳輸大量資料，並須支付相關資料傳輸費用。

Facebook 使用條款適用於分享您的 Facebook 位置。請熟讀 Facebook 使用條款和隱私慣例。

在將您的位置與他人分享前，請謹慎考量您所分享的對象。請檢查所用社交網路服務的隱私權設定，因為您可能會將您的位置分享給許多人。

尋找位置

地圖會協助您尋找特定位置和商業區。

選取  > 地圖，然後選取搜尋。

- 1 輸入搜尋字詞，例如街道地址或郵遞區號。若要清除搜尋欄位，請選取清除。
- 2 選取搜尋。
- 3 在建議的符合條件清單中，移至所要的項目。若要在地圖上顯示位置，請選取地圖。

若要在地圖中檢視搜尋結果清單的其他位置，請向上或向下捲動。

返回建議的符合條件清單

選取清單。

搜尋附近地點的其他類型

選取瀏覽類別和一個類別，例如購物、住宿或交通。

如果找不到搜尋結果，請確認搜尋詞彙是否拼寫正確。線上搜尋時網際網路連線的問題也可能會影響結果。

若要避免產生數據傳送費用，您也可以在使用地圖應用程式時不使用網際網路連線（如果搜尋區域的地圖已儲存在裝置中）。

檢視位置詳細資訊

檢視更多特定位置或地點的相關資訊（若可使用），例如旅館或餐廳等。

選取  > 地圖 > 位置。

檢視地點的詳細資訊

選取一個地點，按導覽鍵並選取顯示詳細資訊。

規劃路徑

啟程前先規劃您的行程、建立路徑並在地圖上檢視路徑。

選取  > 地圖，然後選取位置。

建立路徑

- 1 移至您的起點。
- 2 按導覽鍵，然後選取加入至路徑。
- 3 若要加入其他路徑點，請選取新增路徑點及適當的選項。

變更路徑點的順序

- 1 移至路徑點。
- 2 按導覽鍵，然後選取移動。
- 3 移至您想要移動路徑點的地點，並選取確定。

編輯路徑點的位置

移至該路徑點，按導覽鍵，並選取編輯及適當的選項。

檢視地圖上的路徑

選取顯示路徑。

導航至目的地

選取顯示路徑 > 選項 > 開始駕駛 或開始步行。

變更路徑的設定

路徑設定會影響導航及地圖上路徑的顯示方式。

- 1 在路徑規劃器檢視中，開啟設定標籤。若要從導覽檢視移至路徑規劃器檢視，請選取選項 > 路徑點或路徑點清單。
- 2 設定交通模式為開車或步行。如果您選取步行，單行道會被視為一般街道，且人行道及公園和購物中心路徑等也會視為可用道路。
- 3 選取所要的選項。

選取步行模式

開啟設定標籤，並選取步行 > 偏好路徑 > 街道或直線顯示。直線顯示在野外地形中非常實用，因為這種顯示方式會表示出步行的方向。

使用較快或較短的開車路徑

開啟設定標籤，並選取開車 > 路徑選擇 > 較快路徑或較短路徑。

使用最佳化的開車路徑

開啟設定標籤，並選取開車 > 路徑選擇 > 最佳化。最佳化的開車路徑結合了較短與較快路徑的優點。

您也可以選擇允許或避開如高速公路、收費路段或渡輪。

儲存地點與路徑

選取地址、景點及路徑，您可以稍後再快速使用這些資料。

選取  > 地圖。

儲存地點

- 1 選取位置。
- 2 移至該位置。若要搜尋地址或地點，請選取搜尋。
- 3 按瀏覽鍵。
- 4 選取儲存地點。

儲存路徑

- 1 選取位置。
- 2 移至該位置。若要搜尋地址或地點，請選取搜尋。
- 3 若要加入其他路徑點，請按導覽鍵，並選取加入至路徑。
- 4 選取新增路徑點及適當的選項。
- 5 選取顯示路徑 > 選項 > 儲存路徑。

檢視已儲存的地點和路徑

選取最愛 > 地點或路徑。

檢視並組織地點或路徑

您可以快速存取已儲存的地點和路徑。

例如當您規劃行程時，將地點和路徑依收藏分組。

選取  > 地圖，然後選取最愛。

檢視地圖上儲存的地點

- 1 選取地點，然後移至該地點。
- 2 選取顯示於地圖上。

若要返回已儲存的地點清單，請選取清單。

建立地點集

選取建立新收藏，並輸入收藏的名稱。

在收藏中加入儲存的地點

- 1 選取地點，然後移至該地點。
- 2 選取組織地點集。
- 3 選取新地點集或現有的地點集。

如果您需要刪除路徑，請移至 Ovi 地圖網際網路服務，網址是 www.ovi.com。

傳送地點給好友

當您要與好友分享地點資訊時，您可以將這些詳細資訊直接發送到他們的裝置中。

選取  > 地圖，然後選取位置。

傳送地點至好友的相容裝置

在地圖上選取一個位置，按導覽鍵並選取發送。

同步處理我的最愛

使用電腦在 Ovi 地圖網站中規劃您的行程，然後將儲存的地點和路徑與您的行動裝置同步處理，一路上就可以隨時存取規劃好的行程。

若要在行動裝置及 Ovi 地圖網際網路服務之間同步處理地點或路徑，您需要登入諾基亞會員帳號。

選取  > 地圖。

同步處理已儲存的地點和路徑

選取最愛 > Ovi 同步處理。如果您沒有諾基亞帳號，您會收到建立帳號的通知。

您可以設定裝置在您開啟或關閉地圖應用程式時自動同步處理我的最愛。

自動同步處理我的最愛

選取選項 > 設定 > 同步處理 > 變更 > 開啟與關閉時。

同步處理需要可用的網際網路連線，且可能會透過您服務提供商的網路傳輸大量的資料。如需數據傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要使用 Ovi 地圖網際網路服務，請移至 www.ovi.com 網站。

開車前往您的目的地

如果您在開車時需要路口轉彎提示，地圖可以協助您抵達目的地。

選取  > 地圖，然後選取開車。

開車到目的地

選取設定目的地及適當的選項。

開車回家

選取開車回家。

當您第一次選取開車回家或步行回家時，系統會提示您定義住家位置。若要稍後變更住家位置，請執行下列動作：

- 1 在主檢視中，選取選項 > 設定 > 導航 > 住家位置 > 變更 > 重新定義。
- 2 選取適當的選項。

秘訣： 若要開車而不設定目的地，請選取地圖。當您移動時，您的位置會顯示在地圖的中央。

導航期間變更檢視

按導覽鍵，然後選取 **2D** 顯示、**3D** 顯示、箭號檢視或路徑總覽。

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

取得語音導覽

語音導航（如果您的語言可用）可以協助您找到前往目的地的方向，讓您可以無憂無慮的享受旅程。

選取  > 地圖，然後選取開車或步行。

當您第一次使用駕駛或步行導航時，系統會要求您選取語音導航的語言，並下載相關的檔案。

如果您選取的語言包含街道名稱，則語音也會大聲唸出街道名稱。您的語言可能無法使用語音導航。

變更語音導航語言

在主檢視中，選取選項 > 設定 > 導航 > 開車導航或步行導航及適當的選項。

關閉語音導航

在主檢視中，選取選項 > 設定 > 導航 > 開車導航或步行導航，然後選取無。

重複汽車導航的語音導航

在導航檢視中，選取選項 > 重複。

調整汽車導航的語音導航音量

在導航檢視中，選取選項 > 音量。

步行前往您的目的地

步行時，如果您需要路徑的引導方向，地圖可以引導您穿過廣場、公園、行人徒步區，甚至是購物中心。

選取  > 地圖，然後選取 步行。

步行至目的地

選取 設定目的地，然後選取適當的選項。

步行回家

選取 步行回家。

當您第一次選取 開車回家 或 步行回家 時，系統會提示您定義住家位置。若要稍後變更住家位置，請執行下列動作：

- 1 在主檢視中，選取選項 > 設定 > 導航 > 住家位置 > 變更 > 重新定義。
- 2 選取適當的選項。

秘訣： 若要步行而不設定目的地，請選取 地圖。當您移動時，您的位置會顯示在地圖的中央。

取得交通與安全資訊

您可以使用交通事件、車道指示和速限警告的即時資訊來協助您駕駛 (如果您所在的國家或地區可使用這些功能)。

選取  > 地圖，然後選取開車。

在地圖中檢視交通事件

在駕駛導航期間，請選取選項 > 交通資訊。事件會以三角形和線條的方式顯示。

更新交通資訊

選取 選項 > 交通資訊 > 更新交通資訊。

規劃路徑時，您可以將裝置設定為避開交通事件 (例如塞車或施工)。

避開交通事件

在主檢視中，選取選項 > 設定 > 導航 > 因路況重新規劃路徑。

若啟用此功能，導航期間可以在路徑上顯示測速照相機的位置。部分司法管轄區禁止使用測速照相機位置資料或對其加以規範。對於測速照相機位置資料的準確性及使用此資料的後果，諾基亞恕不負責。

地標

使用地標，您可以在裝置中儲存特定地點的位置資訊。您可以將儲存的位置以不同類別 (例如商務) 分類，然後在該類別中加入其他資訊 (例如地址)。您可以在相容的應用程式中使用已儲存的地標，例如：GPS 資料。

選取  > 應用程式 > 地標。

選取選項，並自下列項目選取：

新增地標 — 建立新地標。若要發出尋找您目前位置座標的要求，請選取目前位置。若要從地圖選取位置，請選取從地圖選取。

編輯 — 編輯已儲存的地標或在其中加入資訊 (例如街道地址)。

加入至類別 — 在地標應用程式的類別中加入地標。選取每一個您想加入地標的類別。

傳送 — 傳送一或多個地標到相容的裝置。您收到的地標會置於訊息的收件匣資料夾中。

您可以使用預設類別為地標分類，也可以建立新的類別。若要編輯或建立新的地標類別，請開啟類別索引標籤，並選取選項 > 編輯類別。

GPS 資料

路徑導航

選取  > 應用程式 > GPS 資料，然後選取導航資訊。

請在戶外啟動路徑導航功能。如果在室內啟動，GPS 接收器可能無法從衛星接收必要的資訊。

路徑導航會在裝置螢幕上使用旋轉式指南針。紅球會指示目的地的方向，而到達目的地的概略距離則會顯示在指南針環內。

路徑導航設計為只會顯示到達目的地的直線路徑，以及按直線計算的最短距離。路徑上的任何障礙物（例如，建築物和天然屏障）都會被忽略。在計算距離時並不會將高度差異考慮在內。只有當您移動時，路徑導航功能才會啟動。

若要設定行程目的地，請選取選項 > 設定目的地，並選取地標做為目的地。

若要清除為行程所設定的目的地，請選取停止導航。

里程表

選取  > 應用程式 > GPS 資料，然後選取行程距離。

里程計可能並不精確，視 GPS 連線的可用與否及訊號品質而定。

若要開啟或關閉行程距離計算，請選取選項 > 啟動或停止。計算後的值會出現在螢幕中。請在戶外使用這項功能，以接收較佳的 GPS 訊號。

若要將行程距離、時間以及平均和最大速度設定為零，並啟動新的計算，請選取選項 > 重設。若要將里程表和總時間設定為零，請選取重新啟動。

音樂和聲音

音樂播放

播放歌曲

選取  > 應用程式 > 音樂播放。

若要將所有可用歌曲加入音樂資料庫，請選取選項 > 重新整理資料庫。

若要播放歌曲，請選取所要的類別及歌曲。

若要暫停播放，請按導覽鍵；若要恢復播放，請再按一次導覽鍵。若要停止播放，請向下捲動。

若要快轉或倒轉，請向右或向左按住導覽鍵。

若要跳至下一個項目，請向右捲動。若要返回項目的開頭，請向左捲動。若要跳至上一個項目，請在歌曲或 Podcast 開始後的兩秒內再次向左捲動。

若要修改音樂播放的音調，請選取選項 > 平衡器。

若要修改平衡及立體聲效果，或是要加重低音，請選取選項 > 設定。

若要返回動態待機顯示模式，並讓播放機繼續在背景中播放，請短按結束鍵。

Say and Play (語音選曲)

透過 Say and Play (語音選曲)，您就可以透過聲控 (例如說出演出者的姓名) 來播放所要的音樂。

若要開始 Say and Play (語音選曲) 應用程式，請選取  > 應用程式 > 音樂搜尋。當發出提示聲時，說出演出者的姓名、專輯名稱、播放清單名稱，或是演出者的姓名及歌曲名稱。將裝置放在嘴巴前方約 20 公分 (8 英吋) 的位置，並以一般聲調說話。請勿用手遮住裝置麥克風。

當您首次使用 Say and Play (語音選曲)，以及在您將新歌曲下載至裝置後，若要更新聲控指令，請選取選項 > 重新整理資料庫。

聲控指令是以裝置中歌曲的中繼資料 (演出者的姓名及歌曲名稱) 為基礎。Say and Play (語音選曲) 支援兩種語言：英文以及您所選當做裝置語言的語言。歌曲中繼資料的編寫語言必須與英文或所選的裝置語言相符。

秘訣： 若要改善搜尋準確性，請使用聲控指令進行撥號。如此，撥號器便會適應您的語音，並且也會將您的語音用於音樂搜尋。

建立播放清單

選取  > 應用程式 > 音樂播放。

- 1 選取 播放清單。
- 2 選取 選項 > 新增播放清單。
- 3 請輸入播放清單的名稱。
- 4 依您要播放的順序選取要在播放清單中加入的歌曲。

如果已插入相容的記憶卡，播放清單就會儲存到記憶卡中。

將歌曲加入至播放清單

捲動至歌曲，然後選取選項 > 加入至播放清單。

從播放清單移除歌曲

在播放清單檢視中，捲動至歌曲，然後選取選項 > 移除。

此操作並不會將歌曲從裝置中刪除，而只會從播放清單中刪除。

播放播放清單

選取播放清單，然後選取播放清單。

秘訣： 音樂播放會自動建立最常播放歌曲、最近播放歌曲和最近加入歌曲的播放清單。

從電腦傳輸音樂

- 1 請確認您已經在裝置中插入相容的記憶卡。
- 2 使用藍牙連線或相容的 USB 資料傳輸線將您的裝置連接至電腦。如果您選擇使用 USB 資料傳輸線，請將傳輸線連接至裝置，再連接至電腦。
- 3 如果您使用 USB 資料傳輸線，請選取影音傳輸做為連線模式。

如果您選擇影音傳輸作為連線模式，您可以使用 Windows Media Player 同步處理您裝置與電腦之間的音樂。

FM 收音機

收聽收音機

選取  > 應用程式 > 收音機。

搜尋電台

選取  或 。

移至下一個或上一個已儲存的電台

選取  或 。

選取選項，並自下列項目選取：

啟動擴音器 — 使用擴音器收聽收音機。

手動搜尋 — 手動變更頻率。

電台目錄 — 依據地點檢視可用的電台 (系統服務)。

儲存電台 — 儲存目前的電台。

電台 — 檢視已儲存的電台。

背景播放 — 回到待機模式並在背景收聽 FM 收音機。

若要收聽收音機，您必須將相容的耳機連接到裝置。耳機會當成天線使用。

收音機廣播品質的好壞，需視廣播電台在該特定區域的涵蓋範圍而定。

您可以在收聽收音機時撥號或接聽來電。在通話期間，收音機會轉為靜音。

網際網路收音機

關於網際網路收音機

選取  > 應用程式 > 收音機 > 網路收音機。

使用網路收音機 (系統服務)，您可以收聽網際網路上廣播的收音機電台。

您的裝置中必須定義封包數據存取點 (GPRS 或 3G)。

使用封包數據連線收聽網際網路收音機電台可能會透過您服務提供商的網路傳輸大量的資料。如需數據傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

收聽網際網路收音機電台

選取  > 應用程式 > 收音機 > 網路收音機。

要收聽網際網路上的收音機電台，請執行下列操作：

1 從我的最愛或電台目錄選取電台，或從 Nokia 網際網路收音機服務以名稱搜尋電台。

若要手動加入電台，請選取選項 > 手動加入電台。您也可以使用網路瀏覽器應用程式瀏覽電台連結。相容的連結會自動在網際網路收音機應用程式中開啟。

2 選取選項 > 收聽。

正在播放檢視隨即會開啟，並顯示目前正在播放的電台和歌曲的相關資訊。

若要暫停播放，請按導覽鍵；若要恢復播放，請再按一次導覽鍵。

要查看電台資訊，請選擇選項 > 電台資訊（如果您以手動方式儲存電台，則無法查看相關資訊）。

如果您正在收聽儲存在我的最愛中的電台，向左或向右捲動即可收聽上一個或下一個儲存的電台。

電台目錄

選取  > 應用程式 > 收音機 > 網路收音機，然後選取 電台目錄。

電台目錄是由 Nokia 維護。如果您想要收聽目錄外的網際網路收音機電台，請手動加入電台資訊，或使用網路瀏覽器應用程式在網際網路瀏覽電台連結。

自下列項目選取：

依種類瀏覽 — 查看可用的收音機電台種類。

依語言瀏覽 — 查看電台廣播的語言。

依國家/地區瀏覽 — 查看電台廣播的所屬國家。

最受歡迎電台 — 查看目錄中最受歡迎的電台。

搜尋電台

選取  > 應用程式 > 收音機 > 網路收音機。

若要在 Nokia 網際網路收音機服務中以名稱搜尋收音機電台，請執行下列操作：

1 選取 搜尋。

2 在搜尋欄位輸入電台名稱或電台名稱的前幾個字，然後選取選項 > 搜尋。
隨即會顯示相符的電台。

若要收聽電台，請選取電台，然後選取選項 > 收聽。

若要將電台儲存至我的最愛，請選取該電台，然後選取選項 > 加入至我的最愛。

若要再次搜尋，請選取選項 > 再次搜尋。

我的最愛電台

選取  > 應用程式 > 收音機 > 網路收音機。

若要檢視與收聽您最喜愛的電台，請選取 我的最愛。

若要手動將電台加入我的最愛，請選取選項 > 手動加入電台。輸入電台網址以及要顯示在我的最愛清單上的電台名稱。

若要將正在播放的電台加入我的最愛，請選取選項 > 加入至我的最愛。

若要檢視電台資訊、在清單中將電台向上或向下移動，或是從我的最愛刪除電台，請選取選項 > 電台，然後選取所要的選項。

若只想檢視以特定字元或號碼開頭的電台，請輸入字元。隨即會顯示相符的電台。

網際網路收音機設定

選取  > 應用程式 > 收音機 > 網路收音機，然後選取選項 > 設定。

若要選取預設的存取點以連線到網路，請選取 預設存取點，並自可用的選項中選取。如果您要裝置在您每次開啟應用程式時要求您選取存取點，請選取 總是詢問。

若要變更不同連線類型的連線速度，請自下列項目選取：

GPRS 連線傳輸率 — GPRS 封包數據連線

3G 連線傳輸率 — 3G 封包數據連線

收音機廣播的品質需視選取的連線速度而定。速度越快，品質會越好。若要避免發生緩衝處理狀況，請只在高速連線時使用最高品質。

Nokia Podcasting

關於 Nokia Podcasting

透過 Nokia Podcasting 應用程式，您就可以透過無線傳輸搜尋、探索、訂閱和下載 Podcast，並播放、管理和共享聲音及影片 Podcast。

下載與分享 Podcast 需要網路支援。

Podcasting 設定

若要編輯連線設定，請選取選項 > 設定 > 連線。

若要編輯下載設定，請選取選項 > 設定 > 下載。

若要恢復預設設定，請開啟相關設定並選取選項 > 還原預設值。

搜尋 Podcast

搜尋可幫助您藉由關鍵字或標題來尋找 Podcast。

搜尋引擎會使用您在 **Podcasting > 選項 > 設定 > 連線 > 搜尋服務 URL** 之中所設定的 Podcast 搜尋服務。

若要搜尋 Podcast，請選取搜尋，並輸入關鍵字。

秘訣： 搜尋過程會在說明中尋找 Podcast 標題和關鍵字，而非特定的媒體檔案。搜尋一般主題，例如：美式足球或嘻哈，通常會比搜尋特定球隊或歌手有更好的搜尋結果。

若要訂閱選取的頻道並將它新增到您的 Podcast，請選取訂閱。

若要開始新的搜尋，請選取選項 > 新搜尋。

若要查看 Podcast 的詳細資訊，請選取選項 > 內容說明。

目錄

選取目錄。

目錄可幫助您尋找想要訂閱的新 Podcast 媒體檔案。

目錄內容會變更。選取所要的目錄資料夾以進行更新 (系統服務)。當更新完成時，資料夾的顏色會變更。

若要訂閱 Podcast，請捲動至 Podcast 標題，然後選取選項 > 更新。訂閱 Podcast 的媒體檔案後，您就可以在 Podcast 功能表中下載、管理和播放媒體檔案。

1 若要加入新的目錄或資料夾，請選取選項 > 新增 > 網路目錄或資料夾。

2 選取一個標題 .opml (大綱處理標記語言) 檔案的網址，然後選取完成。

若要匯入裝置中儲存的 .opml 檔案，請選取選項 > 匯入 OPML 檔案。

若要儲存收到的 .opml 檔案，請開啟該檔案以將檔案儲存至目錄的已接收資料夾中。開啟資料夾即可訂閱任意連結以加入至您的 Podcast 中。

播放及管理 Podcast

Podcasting 可以透過網際網路傳輸聲音或視訊內容，以便在行動裝置和電腦上進行播放。

透過 Nokia Podcasting 應用程式，您就可以無線搜尋、探索、訂閱和下載 Podcast。您也可以使用裝置播放、管理和分享 Podcast。

使用應用程式前，請先定義連線及下載設定。選取選項 > 設定 > 連線和下載。

若要搜尋要訂閱的新 Podcast 媒體檔案，請選取目錄。

若要使用關鍵字和 Podcast 標題搜尋 Podcast，請選取搜尋。

若要顯示選取的 Podcast 中可用的媒體檔案，請開啟 Podcast 資料夾，然後選取開啟。

若要下載選取的媒體檔案，請選取選項 > 下載。

若要播放下載的媒體檔案，請選取選項 > 播放。

若要更新選取或標記的 Podcast，如果是新的媒體檔案，請選取選項 > 更新。

若要開啟 Podcast 的網站 (系統服務)，請選取選項 > 開啟網頁。

部分 Podcast 可讓您透過評論和投票的方式與建立者進行互動。若要連接至網際網路以執行此類操作，請選取選項 > 檢視註解。

相機

自訂動態工具列

動態工具列可在拍攝影像或錄製影片前提供您不同項目與設定的捷徑。在您關閉相機後，拍攝及錄製設定便會返回預設設定。

選取  > 相機。

若要加入或移除工具列項目，請選取選項 > 自訂工具列，並自下列項目選取：

-  或  在影片及影像模式之間切換。
-  切換至全景模式。
-  — 選取場景。
-  或  顯示或隱藏觀景器格線 (僅適用於影像模式)。
-  — 啟動自動計時器 (僅適用於影像模式)。
-  — 啟動連拍模式 (僅適用於影像模式)。
-  — 開啟照片。
-  — 選取色彩效果。
-  — 調整白平衡。選取目前的光線條件。這可讓相機更加精細地重現色彩。
-  — 調整曝光補償 (僅適用於影像模式)。如果要在明亮的背景下拍攝深色物體，例如：下雪背景，請調整曝光值至 +1 或 +2 以補償背景的亮度。如果要在昏暗的背景下拍攝明亮的物體，請使用 -1 或 -2 的曝光值。
-  A — 調整感光度 (僅適用於影像模式)。在光線不足時提高感光度可避免拍出過暗或模糊的影像。提高感光度可能也會增加影像中的噪點。
-  — 調整對比 (僅適用於影像模式)。調整影像最亮和最暗部分之間的差距。
-  — 調整清晰度 (僅適用於影像模式)。

螢幕顯示會配合您定義的設定而變更。

如果變更了縮放、光線或色彩設定，則可能需要花費較久的時間來儲存拍攝好的相片。

拍攝設定會因拍攝模式而異。在模式之間進行切換並不會重設已經定義的設定。

如果您選取新的場景，所選取的場景便會取代拍攝設定。您可以在選取場景後，視需要變更拍攝設定。

拍攝影像

選取  > 相機。

拍攝影像時，請注意下列事項：

- 請用雙手握持裝置，保持相機穩定。
 - 經過數位縮放的影像品質會比未經縮放的影像差。
 - 相機如果超過一分鐘沒有進行操作，就會進入省電模式。
 - 使用閃光燈時請保持安全距離。離人或動物太近時請勿使用閃光燈。拍照時請勿遮住閃光燈。
- 1 若要從影片模式切換至影像模式，必要時，請選取 。在橫向模式中，若要顯示或隱藏工具列，請向左或向右捲動。
 - 2 請按導覽鍵。在裝置儲存並顯示您拍攝的影像前，請勿移動裝置。

使用視訊相機拍攝影像

- 1 選取選項 > 使用視訊相機。
- 2 若要拍攝影像，請選取拍攝。在裝置儲存並顯示您拍攝的影像前，請勿移動裝置。

在拍攝影像時進行縮放

使用縮放鍵。

讓相機繼續在背景中執行，並使用其他應用程式
按功能表鍵。

靜態影像相機設定

選取 > 相機。

若要修改主設定，請在影像模式中選取選項 > 設定，然後自下列項目選取：

影像品質 — 設定解析度。影像解析度越高，所使用的記憶體就越多。

加入相簿 — 將您拍攝的影像加入至相簿中。

顯示已拍攝影像 — 拍攝後檢視影像，或立即繼續拍攝影像。

預設影像名稱 — 定義已拍攝影像的預設名稱。

進階數位縮放 — 設定進階數位縮放。

拍攝聲 — 設定拍攝影像時聽到的聲音。

使用的記憶體 — 選取影像儲存的位置。

還原相機設定 — 將相機設定還原為預設值。

連續拍攝影像

選取 > 相機。

連拍模式只能在主相機中使用。您必須要有足夠的記憶體才能使用連拍模式。

將相機設定為連續拍攝影像

請從動態工具列中選取連拍模式。選取所要的拍攝頻率。

關閉連拍模式

請從動態工具列中選取連拍模式 > 拍攝單張。

拍攝的影像會以圖示顯示。若要檢視影像，請選取該影像。若要返回連拍模式觀景器，請按返回。

您也可以利用自拍定時器使用連拍模式。

全景模式

選取  > 相機。

請從動態工具列中選取全景模式 。

1 若要在全景模式中拍攝第一張影像，請按拍攝鍵。

2 請依照箭頭的指示，緩慢地將裝置向左或向右轉動。

全景預覽會顯示在螢幕中，並且相機會在您轉動的時候拍攝影像。綠色的箭頭表示您可以開始慢慢地轉動。紅色暫停標記表示您應該停止移動，直到綠色的箭頭再次顯示才繼續移動。當紅色長方形移動至預覽區的中央時，您就可以藉此預測下一個主要畫面格拍攝的時間。

3 若要完成拍攝，請選取停止。全景拍攝在達到最大影像寬度限制時就會自動停止。請注意，裝置可能必須花費一段時間來處理拍攝的影像。

自動計時器

使用自動計時器即可延遲拍攝的時間，如此一來您也可以加入一起拍攝影像。

設定自動計時器延遲

從動態工具列中選取 ，然後選取所要的影像拍攝延遲時間。

啟動自動計時器

選取 啟動。相機會在選取的延遲時間到以後拍攝影像。

關閉自動計時器

選取 自動計時器 > 關。

秘訣：若要在拍攝影像時保持手部的平穩，請嘗試使用 2 秒延遲的功能。

場景

場景可以協助您找到目前環境適用的色彩及光線設定。每個場景的設定是依據特定的風格或環境所設定的。

影像及影片模式中的預設場景會以 **A** (自動) 表示。

啟動場景

從動態工具列中，選取場景模式及一個場景。

建立適用於特定環境的個人場景

選取使用者自訂，然後選取編輯。在使用者自訂的場景中，您可以調整不同的光線及色彩設定。

複製其他場景的設定

選取依照場景模式及所要的場景。若要儲存變更並返回場景清單，請選取返回。

啟動個人場景

選擇使用者自訂 > 選取。

閃光燈與影片燈光

本裝置的相機具有可在昏暗光線狀況下使用的 LED 閃光燈。

在動態工具列中，自下列閃光燈模式中選取：**A** 自動、**开**、**消除紅眼**，及**关**。

請避免觸碰閃光燈的 LED。長時間使用後，LED 的溫度可能會非常高。

使用閃光燈時請保持安全距離。離人或動物太近時請勿使用閃光燈。拍照時請勿遮住閃光燈。

在低光源中錄製影片時提高亮度

從動態工具列中選取開啟影片燈，然後開始錄製影片。

拍攝影像後

拍攝影像後，請從下列選項中 (只有當您已選取選項 > 設定 > 顯示已拍攝影像 > 是時才能使用) 選取：

傳送 — 傳送您剛才拍攝的影像。

若要將影像傳送給您正在通話的對象，請在通話期間選取 。

移至照片 — 在相片中檢視您剛才拍攝的影像。

加入相簿 — 將您剛才拍攝的影像加入至相簿中。

詳細資訊 — 加入詳細資訊，例如您剛才拍攝的影像標籤及說明。

刪除 — 刪除影像。

在首頁畫面中使用影像做為桌面圖案

選取 選項 > 設為桌面圖案。

將影像指定給連絡人

選取 選項 > 指定給連絡人。

若要返回觀景器以拍攝新的影像，請選取返回。

錄製影片

- 必要時，若要從影像模式切換至影片模式，請從動態工具列中選取影片模式。
- 若要開始錄製，請按導覽鍵。
- 若要暫停錄製，請選取暫停。若要繼續，請選取繼續。如果您暫停錄製，而且在一分鐘內未按任何按鍵，錄製就會停止。
若要放大或縮小，請使用縮放鍵。
- 若要停止錄製，請選取停止。影片會自動儲存在照片中。

影片設定

選取  > 相機。

若要修改主設定，請在影片模式中選取選項 > 設定，然後自下列項目選取：

影片品質 — 設定影片的品質。若要以多媒體訊息的方式傳送影片，請選取分享。

錄音 — 錄製聲音。

加入相簿 — 將影片加入至相簿中。

顯示已拍攝影片 — 在攝影停止後檢視錄製影片的第一個影格。若要檢視整段影片，請從動態工具列選取播放 (主相機) 或選項 > 播放 (副相機)。

預設影片名稱 — 輸入錄製的影片預設名稱。

使用的記憶體 — 選取影片儲存的位置。

還原相機設定 — 將相機設定還原為預設值。

錄製影片後

錄製影片後，請從下列選項中 (只有當您已選取選項 > 設定 > 顯示已拍攝影片 > 是時才能使用) 選取：

 **播放** — 播放您剛才錄製的影片。

傳送 — 傳送您剛才錄製的影片。

登入線上分享 — 線上分享您剛才錄製的影片。

移至照片 — 在相片中檢視您剛才錄製的影片。

加入相簿 — 將您剛才錄製的影片加入至相簿中。

詳細資訊 — 加入詳細資訊，例如您剛才錄製的影片標籤及說明。

 **刪除** — 刪除影片。

若要返回觀景器以錄製新的影片，請選取 **返回**。

影像和影片

關於多媒體

選取  > 多媒體 > 影像和影片，並自下列項目選取：

已拍攝 — 檢視所有您已拍攝的影像和影片。

月份 — 檢視依拍攝月份分類的影像及影片。

相簿 — 檢視預設相簿及您建立的相簿。

標籤 — 檢視您為每個項目所建立的標籤。

下載 — 檢視從網路下載，或從多媒體訊息或電子郵件訊息中收到的項目和影片。

線上分享 — 在網路上發表您的影像。

儲存在相容記憶卡（若有插入）的檔案會以  表示。

若要將檔案複製或移動至其他記憶體位置，請選取檔案，然後選取選項 > 移動和複製，然後選取適當的選項。

線上分享

關於線上分享

選取  > 應用程式 > 線上分享。

透過線上分享（系統服務），您可以從您的裝置將影像、影片及聲音檔發佈到相容的線上分享服務中，例如相簿或部落格。您也可以在這些服務中檢視文章、發表評論，以及下載內容到相容的 Nokia 裝置上。

線上分享服務可用與否及其支援的內容類型可能會有所不同。

訂閱線上分享服務

選取  > 應用程式 > 線上分享。

1 移至服務提供商的網站，然後確定您的 Nokia 裝置與服務相容。

2 在網站上依指示建立帳號。您會收到所需的使用者名稱和密碼，以使用該帳號設定您的裝置。

啟動服務

1 選取並按住服務，並從彈出式功能表中選取啟動。

- 2 允許裝置開啟網路連線。出現提示時，請從清單中選取網際網路存取點。
- 3 依照服務提供商網站上的指示登入您的帳號。

如需協力廠商服務的可用性和成本以及資料傳輸成本，請連絡服務提供商或相關協力廠商。

發表文章

選取  > 應用程式 > 線上分享。

若要將您的影像或影片發佈至一個服務中，請移至該服務，然後選取選項 > 新上傳。若線上分享服務提供發表檔案的頻道，請選取想要的頻道。

若要在文章中加入影像、影片或聲音檔，請選取選項 > 加入。

為文章輸入標題與說明 (如果有的話)。

若要在文章中加入標籤，請選取標籤：。

若要傳送文章至服務中，請選取選項 > 上傳或傳送。

Nokia 影片中心

您可以使用 Nokia 影片中心 (系統服務)，利用封包數據連線，從相容的網際網路影片服務下載和線上播放影片。您可以將影片從相容的電腦傳輸至裝置，並且在影片中心觀看這些影片。

使用封包數據存取點下載影片時，可能會透過服務提供商的網路傳輸大量的資料。請洽詢服務提供商以取得資料發送費用的相關資訊。

您的裝置可能已有預先設定好的服務。

服務提供商可能會提供免費或付費的內容。請查詢服務的計費方式，或洽詢服務提供商。

觀看與下載影片

連線至影片服務

- 1 選取  > 應用程式 > 影片中心。
- 2 若要連線至服務以安裝影片服務，請選取新增服務，並從服務目錄中選取所需的影片服務。

觀看影片

若要瀏覽已安裝的影片服務內容，請選取影片收取點。

某些影片服務的內容會區分成不同類別。若要瀏覽影片，請選取類別。

若要搜尋服務中的影片，請選取影片搜尋。並非所有的服務都有搜尋功能。

某些影片可以在線上播放，但是有些影片必須先下載到您的裝置。若要下載影片，請選取選項 > 下載。如果您退出應用程式，下載仍會繼續在背景執行。下載的影片會儲存在我的影片中。

若要在線上播放影片或觀看已下載的影片，請選取選項 > 播放。

當影片正在播放時，您可以使用選擇鍵及導覽鍵來控制播放器。

若要調整音量，請使用音量鍵。

選取選項，並自下列項目選取：

恢復下載 — 重新繼續暫停或失敗的下載。

取消下載 — 取消下載。

預覽 — 預覽影片。此選項僅在服務支援時才可用。

收取點詳細資訊 — 檢視影片的相關資訊。

重新整理清單 — 重新整理影片清單。

在瀏覽器中開啟連結 — 在網路瀏覽器中開啟連結。

排程下載

設定應用程式自動下載影片時，可能會透過服務提供商的網路傳輸大量的資料。如需數據傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要在服務中排定自動下載影片的時間，請選取選項 > 排程下載。

影片中心每天都會依照您定義的時間自動下載新影片。

若要取消已排程的下載，請選取手動下載做為下載方式。

時間管理

行事曆

關於行事曆

選取  > 行事曆。

您可以使用行事曆建立及檢視排程事件和約會，並在不同的行事曆檢視之間切換。

在月檢視中，行事曆項目會以三角形標示。年度紀念日項目也會以驚嘆號標示。選取日期的項目會以清單顯示。

若要開啟行事曆項目，請選取行事曆檢視及項目。

每當您看見▶圖示時，請向右捲動即可存取可用動作的清單。若要關閉清單，請向左捲動。

建立行事曆項目

選取  > 行事曆。

您可以建立下列類型的行事曆項目：

- 會議項目會提醒您特定日期和時間的事件。
- 會議要求是可讓您寄送給參與者的邀請。在您建立會議要求之前，您必須先在裝置中設定相容的信箱。
- 備忘項目與一整天而非特定時間相關。
- 年度紀念日項目可在生日和特殊日期提醒您。這些項目與特定日期相關，但是沒有指定當天的特定時間。年度紀念日項目每年會重複一次。
- 待辦事項項目可提醒您包含到期日的工作，但是沒有指定當天的特定時間。

若要建立行事曆項目，請選取一個日期，選項 > 新增項目，然後選取項目類型。

若要設定會議項目的優先順序，請選取選項 > 優先順序。

若要定義在同步處理時如何處理項目，如果行事曆為線上可見，選取 私人 可隱藏會議項目以避免被其他檢閱者看見；選取 公開 則可讓檢閱者看見，或選取 無 不將項目複製到您的電腦。

若要將某個項目傳送到相容裝置，請選取選項 > 傳送。

若要建立會議項目的會議要求，請選取選項 > 加入參與者。

建立會議要求

選取  > 行事曆。

在您建立會議要求之前，必須先為裝置設定一個相容的信箱。

若要建立會議項目：

- 若要建立會議項目，請選取一個日期，然後選取選項 > 新增項目 > 會議要求。
- 輸入必要參與者的姓名。若要從連絡人清單中新增姓名，請輸入前幾個字元，然後從建議的相符項目中選取您要的參與者。若要新增選擇性參與者，請選取選項 > 新增選擇性參與者。
- 輸入主旨。

- 4 輸入開始和結束的時間與日期，或選取整日活動。
- 5 輸入地點。
- 6 如有需要，請為項目設定鬧鈴。
- 7 若是重複舉行的會議，請設定重複時間，然後輸入結束日期。
- 8 輸入說明。

若要設定會議要求的優先順序，請選取選項 > 優先順序。

若要傳送會議要求，請選取選項 > 傳送。

行事曆檢視

選取  > 行事曆。

您可以在下列檢視之間切換：

- 月檢視會顯示目前的月份以及選取日期的行事曆項目清單。
- 週檢視會在七個日期方塊內顯示所選取那一週的事件。
- 日檢視會顯示選取日期的事件，並根據其開始時間以時段進行分組。
- 工作事項檢視會顯示選取日期的事件清單。
- 待辦事項檢視會顯示所有待辦事項項目。

若要變更檢視，請選取選項 > 變更檢視，然後選取所要的檢視。

秘訣： 若要開啟週檢視，請選取週數。

若要移動至月檢視、週檢視、日檢視及工作事項檢視的後一天或前一天，請選取所要的日期。

若要變更預設檢視，請選取選項 > 設定 > 預設檢視。

農曆

選取  > 行事曆。

若要使用農曆功能，裝置語言必須設定為中文。

若要檢視目前反白顯示日期的詳細農曆資訊，請選取選項 > 檢視農曆詳情並開啟農曆。

當您返回行事曆檢視時，農曆資訊會顯示在控制列中。若要在彈出式視窗中檢視更詳細的農曆資訊，請選取選項 > 檢視農曆詳情。只有在開啟農曆時，才會顯示此選項。

鬧鈴

選取  > 應用程式 > 時鐘。

若要檢視已啟動和未啟動的鬧鈴，請開啟鬧鈴標籤。若要設定新鬧鈴，請選取選項 > 新鬧鈴。依需要定義重覆的時間。如果鬧鈴已啟動，便會顯示 。

若要關閉鬧鈴，請選取停止。若要停止鬧鈴達某段時間，請選取重響。

如果到達預定鬧鈴時間時裝置處於關機狀態，裝置會自動開機並發出鬧鈴聲。

秘訣：在您設定重響後，若要定義鬧鈴再次響起的時間，請選取選項 > 設定 > 鬧鈴重響時間。

若要取消鬧鈴，請選取選項 > 取消鬧鈴。

若要變更時間、日期與時鐘類型設定，請選取選項 > 設定。

若要自動更新裝置的時間、日期和時區資訊 (系統服務)，請選取選項 > 設定 > 時間自動更新 > 開。

時鐘設定

選取選項 > 設定。

若要變更時間或日期，請選取時間或日期。

若要變更在首頁畫面中顯示的時鐘類型，請選取時鐘類型 > 指針式時鐘或數位式時鐘。

若要允許行動電話系統更新裝置的時間、日期和時區資訊 (系統服務)，請選取時間自動更新 > 開。

若要變更鬧鈴鈴聲，請選取鬧鈴鈴聲。

辦公室應用程式

PDF 閱讀程式

選取  > 應用程式 > 辦公室 > Adobe PDF。

您可以使用 PDF 閱讀程式在裝置螢幕上閱讀 PDF 文件、搜尋文件中的文字、修改設定 (例如縮放比例及頁面檢視)，以及使用電子郵件傳送 PDF 檔案。

辭典

您可以將字詞翻譯成其他語言。並不支援所有語言。

查詢要翻譯的字詞

- 選取  > 應用程式 > 辦公室 > 辭典。
- 在搜尋欄位中輸入文字。在您輸入文字時，要翻譯字彙的建議即會顯示。
- 從清單中選取字詞。

選取選項，並自下列項目選取：

聆聽 — 聆聽所選取的字彙。

記錄 — 從目前的視窗尋找之前翻譯的字彙。

語言 — 變更來源或目標語言、從網際網路下載語言，或從辭典移除語言。您無法從辭典移除英語。除了英語之外，您還可以安裝另外兩種語言。

語音 — 編輯語音功能設定。您可以調整語音的速度及音量。

搜尋辭典中的字

依照需求選取輸入方法，然後輸入您想查詢的中文或英文字。

在輸入視窗中輸入文字時，手機會從雙語辭典中自動篩選出符合的文字並在螢幕中顯示候選字清單。最符合的項目會被反白顯示且位於待選清單的第一排。

- 往上或往下捲動以反白您需要的項目，移動反白列時，輸入視窗內的文字會保持不變。
- 您可以使用以下兩種方法來選取項目：
 - 按導覽鍵。
 - 從選項功能表選擇選取單字。

您所選取的項目會自動顯示在輸入視窗中（若選取的項目和您原先輸入的中文或英文字不同），然後項目的翻譯會顯示於螢幕上並取代前一個待選項目清單。此時，游標會位於翻譯視窗中。

有時，螢幕會無法顯示完整的翻譯內容。請向上或向下按導覽鍵瀏覽完整內容。

回到查詞狀態

若您想繼續在辭典中查詢英文或中文字的翻譯，請執行以下任一選項：

- 輸入您想查詢的英文或中文字。
- 先按下清除鍵清空輸入視窗中的內容，接著輸入您想查詢的英文或中文字。
- 按返回。辭典會回到顯示候選字清單的狀態，但輸入視窗中的項目仍被反白。您可直接輸入文字或藉由往左或往右捲動游標來編輯輸入視窗中的文字。

關於 Quickoffice

選取  > 應用程式 > 辦公室 > Quickoffice。

Quickoffice 中包含下列項目：

- Quickword, 可用來檢視 Microsoft Word 文件
- Quicksheet, 可用來檢視 Microsoft Excel 試算表
- Quickpoint, 可用來檢視 Microsoft PowerPoint 簡報
- Quickmanager, 可用來購買軟體

如果您有編輯器版本的 Quickoffice, 您還可以編輯檔案。

並非所有檔案格式或功能均可支援。

換算器

使用換算器，您可以將度量衡從某個單位換算成另一個單位。

換算器的精確度有限，並且可能發生進位錯誤。

換算貨幣

- 1 選取  > 應用程式 > 辦公室 > 換算器，然後選取選項 > 轉換類型 > 貨幣。
- 2 在第二個單位欄位中，選取要換算成的貨幣。
- 3 在第一個數值欄位中輸入您要換算的值。第二個數值欄位便會自動顯示換算後的值。

換算度量衡

您可以換算不同度量衡單位的數值(例如長度)。

選取  > 應用程式 > 辦公室 > 換算器。

- 1 在類型欄位中，選取要使用的度量衡單位。
- 2 在第一個單位欄位中，選取您要換算的來源單位。
- 3 在第二個單位欄位中，選取要換算成的單位。
- 4 在第一個數值欄位中輸入您要換算的值。第二個數值欄位便會自動顯示換算後的值。

計算機

選取  > 應用程式 > 辦公室 > 計算機。

若要執行計算，請輸入計算的第一個數字。從函數圖中選取函數，例如加或減。輸入計算的第二個數字，然後選取 =。計算機會依照輸入的順序執行運算。計算結果會保留在編輯器欄位中，可以做為新運算的第一個數字。

裝置會將最後一次計算的結果儲存在記憶體中。結束計算機應用程式或關閉裝置並不會清除記憶體。若要在下次開啟計算機應用程式時，叫出前次儲存的結果，請選取選項 > 上回計算結果。

若要儲存數字或計算結果，請選取選項 > 記憶體 > 儲存。

若要從記憶體中擷取運算結果以供計算時使用，請選取選項 > 記憶體 > 重現記憶。

隨身備註

關於隨身備註



選取 > 應用程式 > 辦公室 > 隨身備註。

隨身備註可讓您建立包括影像、聲音或影片等內容的備註。您也可以將備註連結至連絡人。當與該連絡人通話時，便會顯示此備註。

建立並編輯備註

選取 > 應用程式 > 辦公室 > 隨身備註。

建立備註

開始編寫。

編輯備註

請開啟備註，然後選取選項 > 編輯選項。

加入粗體、斜體或底線

請按住 # 鍵，捲動以選取文字。接著，請選取選項 > 文字。

選取選項，並自下列項目選取：

插入 — 在備註中插入項目。

傳送 — 將備註傳送至相容裝置。

將備註與通話連結 — 選取新增連絡人將備註連結至連絡人。撥打電話給連絡人或接到連絡人的來電時，便會顯示備註。

隨身備註設定

選取 > 應用程式 > 辦公室 > 隨身備註，然後選取選項 > 設定。

選取要儲存備註的位置

選取使用的記憶體和所要的記憶體。

變更隨身備註的版面配置

選取變更檢視 > 圖示或清單。

在通話期間顯示備註

選取通話中顯示備註 > 是。

秘訣：如果您暫時不想在通話中檢視備註，請選取通話中顯示備註 > 否。這樣一來，就不需要移除備註與連絡人名片之間的連結。

記事本

關於記事本

 選取  > 應用程式 > 辦公室 > 記事本。

您可以編寫備註，並將收到的純文字檔案 (.txt 檔案格式) 儲存在記事本應用程式中。

編寫備註

- 1 選取  > 應用程式 > 辦公室 > 記事本。
- 2 開始輸入文字。隨即會自動開啟備註編輯器。

管理備註

選取  > 應用程式 > 辦公室 > 記事本。

選取選項，並自下列項目選取：

開啟 — 開啟該備註。

傳送 — 將備註傳送至另一部相容裝置。

刪除 — 刪除備註。您也可以一次刪除多個備註。若要標記所要刪除的每個備註，請選取選項 > 標記/取消標記，並刪除這些備註。

同步處理 — 與相容裝置上的相容應用程式同步處理備註，或定義同步處理設定。

Zip 管理

 選取  > 應用程式 > 辦公室 > ZIP 管理員。

使用 Zip 管理，您可以建立新的記錄檔案以儲存壓縮的 ZIP 格式檔案；加入單個或多個壓縮檔或目錄至記錄；為受保護的記錄設定、清除或變更記錄密碼；變更設定 (例如使用的壓縮等級)。

您可以將封存檔儲存在裝置記憶體或記憶卡上。

設定

應用程式設定

選取  > 設定，然後選取設定 > 應用程式。

從清單選取一個應用程式以修改其設定。

裝置和 SIM 卡安全性

選取  > 設定 > 設定 > 一般 > 安全性。

若要變更 PIN 碼，請選取手機與 SIM 卡 > PIN 碼。新密碼的長度必須為 4 到 8 位數。PIN 碼是與 SIM 卡一起提供，可保護您的 SIM 卡，避免未經授權的使用。在連續三次輸入錯誤的 PIN 碼後，此密碼便會被封鎖，您必須使用 PUK 碼來解除封鎖，才能再次使用 SIM 卡。

若要設定鍵盤在定義的時限後自動鎖定，請選取手機與 SIM 卡 > 按鍵自動鎖定時限。

若要設定裝置在逾時時限後自動鎖定，並且只有在輸入正確的鎖定密碼後才能使用，請選取手機與 SIM 卡 > 手機自動鎖定時限。輸入逾時時限的長度 (以分鐘為單位)，或選取無以關閉自動鎖定功能。當裝置鎖定時，您仍然可以接聽來電，並且可能可以撥打裝置內建的官方緊急電話號碼。

若要變更鎖定密碼，請選取手機與 SIM 卡 > 鎖定密碼。預設的鎖定密碼是 12345。請輸入目前的密碼，然後輸入兩次新的密碼。新密碼的長度必須為 5-255 個字元。可以使用字母與數字 (大寫及小寫) 字元。裝置會通知您鎖定密碼是否為正確的格式。

一般配件設定

選取  > 設定，然後選取設定 > 一般 > 行動週邊產品。

對於大部分的配件，您都可以進行下列操作：

若要定義將配件連接到裝置時啟動的操作模式，請選取該配件，然後選取預設操作模式。

若要讓裝置在連接配件時，於來電 5 秒後自動接聽，請選取自動接聽 > 開。如果在所選取的操作模式中將鈴聲類型設定為 嘿一聲 或 無聲，自動接聽便會關閉。

若要讓裝置在連接配件時開啟燈光，請選取燈光 > 開。

可用的選項會因配件而有所不同。

還原原始設定

若要還原裝置的原始設定，請選取  > 設定，然後選取設定 > 一般 > 原廠設定。您需要裝置的鎖定密碼，才能將原始設定還原。在重設之後，裝置可能需要較長的時間來開機。

資料管理

安裝應用程式

選取  > 應用程式 > 程式管理 > 安裝。

您可以將安裝檔可以從相容電腦傳輸到裝置、在瀏覽時下載，或以多媒體訊息格式、電子郵件附件或使用其他連線方式 (例如：藍牙連線) 接收安裝檔。您可以使用 Nokia Ovi 套件中的 Nokia 應用程式安裝程式，將應用程式安裝至裝置。

程式管理中的圖示意義如下：

-  SIS 或 SISX 應用程式
-  Java™ 應用程式
-  Widget

在安裝之前，請注意下列事項：

- 若要查看應用程式類型、版本號碼以及應用程式的提供商或製造商，請選取選項 > 檢視詳細資訊。
- 若要顯示應用程式的安全性憑證詳細資訊，請選取詳細資訊：> 憑證：> 檢視詳細資訊。
- 如果您安裝了包含現有應用程式的更新或修復的檔案，只有在您有原始安裝檔案或已移除之軟體套件的完整備份副本時，才能還原原始的應用程式。若要還原原始應用程式，請移除應用程式，並從原始安裝檔案或備份副本再次安裝應用程式。

安裝 Java 應用程式需要 JAR 檔案。若找不到這個檔案，裝置可能會要求您下載該檔案。如果您未定義應用程式存取點，裝置會要求您選取一個存取點。當您下載 JAR 檔案時，可能必須輸入使用者名稱和密碼才能存取伺服器。您可以從應用程式的供應商或製造商取得上述資料。

若要安裝軟體或應用程式，請執行下列動作：

- 1 若要找出安裝檔案，請選取  > 應用程式 > 程式管理 > 安裝。或者，使用檔案管理搜尋安裝檔案，或選取訊息 > 收件匣，然後開啟包含安裝檔案的訊息。
- 2 在應用程式管理中，選取選項 > 安裝。在其他應用程式中，選取安裝檔案以開始安裝。

在安裝期間，裝置會顯示安裝進度的相關資訊。如果您安裝沒有數位簽名或憑證的應用程式，裝置會顯示警告。只有在您確定應用程式的來源和內容安全無虞時，才可以繼續安裝。

若要啟動已安裝的應用程式，請在功能表中找出該應用程式，然後選取該應用程式。

若要查看所安裝或移除的軟體套件及安裝或移除的時間，請選取選項 > 檢視記錄。

檔案管理

關於檔案管理

選取  > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

您可以使用檔案管理來瀏覽、管理及開啟檔案。

可用的選項可能會因情況而有所不同。

若要對映或刪除磁碟機，或是定義連接到手機的相容遠端磁碟機的設定，請選取選項 > 遠端磁碟機。

尋找和整理檔案

選取  > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

若要尋找檔案，請選取選項 > 尋找。選取要搜尋的位置，然後輸入與檔案名稱相符的搜尋字詞。

若要移動或複製檔案及資料夾，或建立新的資料夾，請移至一個位置，然後選取選項 > 組織。

快捷操作： 若要即刻將動作套用在多個項目上，請標記該項目。若要標記或取消標記項目，請按 #。

備份手機記憶體

選取  > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

選取 選項 > 備份手機記憶體。請確認記憶卡中有足夠的空間。

管理記憶卡

選取  > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

只有當手機插入相容的記憶卡時，這些選項才可使用。

選取選項，並自下列項目選取：

記憶卡選項 — 重新命名或格式化記憶卡。

記憶卡密碼 — 設定密碼以保護記憶卡。

取消鎖定記憶卡 — 解除鎖定記憶卡。

裝置加密

加密裝置記憶體或記憶卡

選取  > 應用程式 > 辦公室 > 加密。

若要加密裝置記憶體，請選取手機記憶體。

若要加密記憶卡，請選取記憶卡，並自下列項目選取：

加密但不儲存金鑰 — 加密記憶卡但不儲存加密金鑰。如果您選取此選項，您將無法使用其他裝置的記憶卡，並且如果恢復原廠設定時，您將無法解密記憶卡。

加密並儲存金鑰 — 加密記憶卡並將金鑰手動儲存在預設資料夾中。為安全起見，請將金鑰儲存在裝置以外的安全地點。例如，您可以將金鑰傳送到您的電腦。請輸入金鑰的密碼以及金鑰檔案的名稱。密碼應既長又複雜。

加密並還原金鑰 — 使用您收到的金鑰加密記憶卡。選取金鑰檔案，然後輸入密碼。

解密裝置記憶體或記憶卡

在更新裝置軟體前，請謹記解密裝置記憶體/記憶卡。

若要解密裝置記憶體，請選取手機記憶體。

若要解密記憶卡但卻不破壞加密金鑰，請選取記憶卡 > 解密。

若要解密記憶卡並破壞加密金鑰，請選取記憶卡 > 解密並關閉加密。

裝置管理

遠端設定檔

選取  > 設定 > 裝置管理。

您可以使用裝置管理來遠端管理裝置上的設定、資料和軟體。

您可以連線至伺服器，並接收裝置的設定檔設定。您可以從服務提供商和公司資訊管理部門，接收伺服器操作模式和不同的設定檔設定。設定檔設定可能包含了裝置中不同應用程式所使用的連線和其他設定。可用的選項可能會因情況而有所不同。

當裝置設定需要更新時，遠端設定檔連線通常是由伺服器啟動。

若要建立新的伺服器操作模式，請選取選項 > 伺服器操作模式 > 選項 > 新伺服器操作模式。

您可以從服務提供商處收到包含於設定檔訊息中的這些設定。若沒有，請定義下列項目：

伺服器名稱 — 輸入設定檔伺服器的名稱。

伺服器識別碼 — 輸入用來識別設定檔伺服器的唯一識別碼。

伺服器密碼 — 輸入可讓伺服器識別裝置的密碼。

存取點 — 選取用來連線的存取點，或建立新的存取點。您也可以選擇在每次啟動連線時，要求選取存取點。只有當您已選取網際網路做為傳輸方式時，才可使用這項設定。

主機位址 — 輸入設定檔伺服器的網址。

通訊埠 — 輸入伺服器的通訊埠號碼。

使用者名稱 和 密碼 — 輸入用於設定檔伺服器的使用者識別碼和密碼。

允許設定檔 — 選取是，以允許伺服器起始設定檔連結。

系統驗證 — 選取是否要使用 HTTP 驗證。

系統使用者名稱 和 系統密碼 — 輸入用於 HTTP 驗證的使用者識別碼和密碼。只有當您已選取要使用系統驗證時，才可使用這項設定。

若要連線至伺服器並接收裝置的設定檔設定，請選取選項 > 啟動設定檔。

若要檢視所選取操作模式的設定檔記錄，請選取選項 > 檢視記錄。

若要透過無線傳輸更新裝置軟體，請選取選項 > 檢查更新。更新並不會清除您的設定。當您在裝置上收到更新套件時，請依照螢幕上的指示進行操作。當安裝完成時，您的裝置會重新啟動一次。



警告：

如果您在安裝軟體更新，安裝期間您將無法使用裝置，也無法撥打緊急電話，直到安裝完畢而且裝置重新啟動為止。

受保護的內容

數位版權管理 (DRM) 保護內容 (例如圖像、音樂或影片等部分媒體檔案) 會隨相關授權一起提供，該授權將定義您使用該內容的權限。

您可以檢視授權的詳細資料和狀態，也可以重新啟用或移除授權。

管理數位版權授權

選取 > 應用程式 > 授權。

數位版權管理

數位內容的擁有者可能會使用各式各樣的數位版權管理 (DRM) 技術來保護他們的智慧財產，版權也包括在內。本裝置使用了數種不同類型的 DRM 軟體，以存取受到 DRM 保護的內容。您可以使用本裝置存取以 WMDRM 10 及 OMA DRM 1.0 和 2.0 保護的內容。當特定 DRM 軟體無法保護內容時，內容擁有者可能會要求撤銷此 DRM 軟體存取受 DRM 保護之新版內容的權利。當發生撤銷時，裝置上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無法更新。此 DRM 軟體的撤銷不會影響以其他類型 DRM 保護的內容之使用，也不會影響未受 DRM 保護的內容之使用。

如果裝置中含有受 OMA DRM 保護的內容，若要同時備份授權和內容，請使用 Nokia Ovi 電腦端套件的備份功能。

其他傳輸方式可能無法傳輸授權，但是在裝置記憶體格式化之後，您必須將授權與內容一起還原，才能繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。如果裝置上的檔案已損毀，您也可能需要還原授權。

如果裝置中含有 WMDRM 保護的內容，在裝置記憶體格式化之後，您將會同時失去授權和內容。如果裝置上的檔案已損毀，您也可能會失去授權和內容。遺失授權或內容可能會限制您再次在裝置上使用相同內容的能力。如需詳細資訊，請洽詢服務提供商。

尋找說明

支援

當您要了解如何使用產品，或是不確定裝置應如何運作時，請移至 www.nokia.com/support 網站，或使用行動裝置瀏覽 nokia.mobi/support。您也可以閱讀裝置內建的指南。選取  > 說明 > 說明。

如果問題仍無法解決，請執行下列動作之一：


- 重新啟動您的裝置。將裝置關機，並取出電池。在大約一分鐘後將電池裝回，並將裝置開機。
- 還原原廠設定
- 更新裝置軟體

如果您的問題仍未解決，請連絡諾基亞洽詢修理相關事宜。請移至 www.nokia.com.tw/repair。將裝置送修之前，請務必備份裝置資料。

將裝置軟體和應用程式保持在最新狀態

關於裝置軟體和應用程式更新

透過裝置軟體更新和應用程式更新，您可以為裝置取得新功能和增強功能。更新軟體也可以改善裝置的效能。

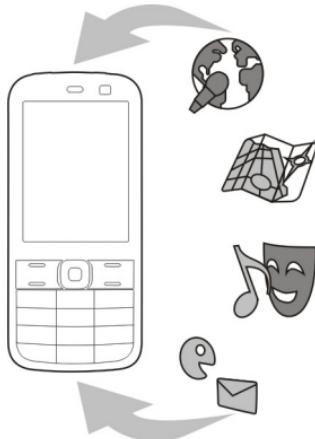

建議在更新裝置軟體之前，先備份您的個人資料。



警告：

如果您在安裝軟體更新，安裝期間您將無法使用裝置，也無法撥打緊急電話，直到安裝完畢而且裝置重新啟動為止。

使用本服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

在開始更新之前，請先確認裝置的電池電力仍然足夠，或接上充電器。

更新軟體後，用戶指南中所提供的指示可能不再是最新的。

透過裝置更新軟體

您可以查看是否有裝置適用的更新，然後將它們下載至您的裝置（系統服務）。

選取 > 設定 > 裝置管理，然後選取然後選項 > 檢查更新。

使用 PC 更新裝置軟體

您可以使用 Nokia Ovi 電腦端套件 PC 應用程式來更新您的裝置軟體。您需要一部相容的 PC、高速網際網路連線，以及一條相容的 USB 資料傳輸線以連接您的裝置和 PC。

如需詳細資訊，以及下載 Nokia Ovi 電腦端套件應用程式，請瀏覽 www.ovi.com/suite。

延長電池壽命

裝置中的多項功能會加快電池電力的消耗並縮短電池的壽命。若要節省電池電力，請注意下列事項：

- 使用藍牙技術的功能，或在使用其他功能時允許這類功能在背景執行，會增加電池電力的消耗。不需要時請將藍牙技術關閉。
- 如果您在連線設定中將封包數據連線設定為當可用時，並且不在封包數據的涵蓋範圍 (GPRS) 內，裝置會定期嘗試建立封包數據連線。若要延長裝置的作業時間，請選取  > 設定，然後選取設定 > 連線 > 封包數據 > 封包數據連線 > 當需要時。
- 當您捲動至地圖上的新區域時，地圖應用程式會下載新的地圖資訊，這會增加電池電力的消耗。您可以避免自動下載新地圖。
- 如果區域中行動網路的訊號強度差異很大，裝置必須重複掃描可用的網路。這會增加電池電力的消耗。

如果系統設定中系統模式設定為雙系統模式，裝置會搜尋 3G 網路。您可以將裝置設定為僅使用 GSM 系統。若僅要使用 GSM 系統，請選取  > 設定，然後選取設定 > 手機 > 系統 > 系統模式 > GSM。

- 螢幕的背光會增加電池電力的消耗。在螢幕設定中，您可以變更背光關閉的逾時時間。選取  > 設定和設定 > 一般 > 個人化 > 螢幕顯示 > 燈光逾時。
- 讓應用程式保持在背景執行，會增加電池電力的消耗。若要關閉不使用的應用程式，請按住功能表鍵，捲動至該應用程式，然後按 C。
- 若要節省電力，請啟動省電模式。按電源鍵，然後選取啟動省電模式。若要關閉省電模式，請按住電源鍵，然後選取關閉省電。當省電模式啟動時，您可能會無法變更某些應用程式的設定。

裝置內建說明

您的裝置包含了協助您使用內建應用程式的說明。

若要從主功能表開啟說明文字，請選取  > 說明 > 說明，以及您想要閱讀其說明的應用程式。

當應用程式開啟時，若要存取目前檢視的說明文字，請選取選項 > 說明。

當您閱讀說明時，若要變更說明文字的大小，請選取選項 > 縮小字體或放大字體。

您可以在說明文字的最後找到相關主題的連結。

如果您選取標有底線的文字，便會出現一段簡短的說明。

說明文字會使用下列指示符號：

-  連結至相關說明主題。
-  連結至討論中的應用程式。

當您在閱讀說明指示時，要在說明文字和於背景開啟的應用程式之間進行切換，請選擇選項 > 顯示開啟的應用程式和想要的應用程式。

保護環境

節省能源

如果您執行下列動作，將不需要太頻繁充電：

- 在不使用時關閉應用程式和數據連線，例如藍牙連線。
- 關閉不必要的聲音，例如按鍵音。

回收



當本裝置達到其使用年限時，其所有材料都可以回收做為原料和能源。為了確保正確的處理廢棄物資和重新利用，Nokia 與其協力廠商透過稱為 We:recycle 的專案進行合作。如需如何回收您的舊 Nokia 產品及何處可找到回收地點的相關資訊，請移至，或使用行動裝置移至 nokia.mobi/werecycle，或洽詢 Nokia 客服中心。

在當地的資源回收機關回收包裝和用戶指南。

如需與裝置之環境特性相關的詳細資訊，請移至 www.nokia.com/ecodeclaration。

諾基亞原廠配件

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。



您的裝置有更多不同的配件可用。如需更多詳細資訊，請參閱 www.nokia.com.tw/accessories。

關於配件的實用提示

- 將所有配件放在孩童接觸不到的地方。

- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有配件是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝任何複雜的車用配件都必須由合格的專業人員執行。

電池

類型：BL-5CT

通話時間：

可達 4.7 小時 (WCDMA) / 11 小時 (GSM)。

待機時間：

可達 665 小時 (WCDMA) / 605 小時 (GSM)。

 **重要：**電池的通話和待機時間為估計值，只有在最佳網路條件下才可能達到。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池壽命與狀況、電池所在環境的溫度、網路條件以及其他眾多因素而定，可能遠低於上述數值。鈴聲、免持通話設定、使用數位模式以及使用其他功能也都會消耗電池電力，而裝置用於通話的時間也會影響其待機時間。同樣地，裝置開機後處於待機模式下的總時間也會影響其通話時間。

產品與安全資訊

根據國家通訊傳播委員會 (NCC) 「低功率電波輻射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

系統服務和費用

本裝置業經認證適用於 (E)GSM 850、900、1800 和 1900 MHz 系統，以及 UMTS 900 和 2100 MHz HSDPA 及 HSUPA 系統。您必須先申請服務提供商的服務才能使用裝置。

使用系統服務和下載內容到您的裝置需要網路連線，並且可能會產生資料傳輸費用。部分產品功能需要系統支援，且您可能需要申請服務。

維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，並讓裝置完全乾燥。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。
- 請勿嘗試以本用戶指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。

- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 偶爾將裝置關機並取下電池，以保持最佳效能。
- 裝置應遠離磁鐵或磁場。
- 若要維護重要資料的安全，請至少分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資訊。

在長時間操作後，裝置可能會微微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。如果您懷疑裝置運作不正常，請就近洽詢客戶服務中心。

回收

請務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。請至 www.nokia.com/wecycle，或使用行動裝置移至 nokia.mobi/wecycle 查看產品環境資訊以及如何回收您的 Nokia 裝置。



廢電池請回收

依行政院環保署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

關於數位版權管理

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸影像、音樂和其他內容。

內容所有人可以使用不同類型的數位版權管理 (DRM) 技術保護其智慧財產 (含版權)。本裝置使用多種類型的 DRM 軟體存取受 DRM 保護的內容。您可以使用本裝置存取以 WMDRM 1.0 及 OMA DRM 1.0 和 2.0 保護的內容。如果特定的 DRM 軟體無法保護內容，則內容所有人得要求撤銷此 DRM 軟體對於受 DRM 保護之新內容的存取能力。當發生撤銷時，裝置上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無法更新。此 DRM 軟體的撤銷並不影響受其他類型 DRM 保護或非 DRM 保護內容的使用。

數位版權管理 (DRM) 所保護的內容會隨附一份相關授權書，此證書會定義您使用內容的權限。

如果裝置中具有 OMA DRM 保護的內容，請使用 Nokia Ovi 套件中的備份功能，同時備份授權書和這些內容。

其他傳輸方式可能無法傳輸授權書，而您在將裝置記憶體格式化後，必須將此授權書與內容一起還原，才能繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能將授權書還原。

如果裝置中包含了受 WMDRM 保護的內容，一旦將裝置記憶體格式化，您將同時失去授權書和受保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能會失去授權書和受保護的內容。一旦失去授權書和受保護的內容，您可能無法再次於裝置上使用相同的內容。詳情請洽詢您的服務提供商。

有些授權書可能會與特定 SIM 卡連結，您必須在裝置中插入此 SIM 卡，才能使用受保護的內容。

電池與充電器

電池與充電器資訊

您的裝置必須使用 BL-5CT 充電電池。Nokia 可能會為本裝置提供其他電池型號。請務必使用 Nokia 原廠電池。

本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-8。實際的 Nokia 充電器型號會因插頭類型的不同而異，辨識方式如下所示：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。例如：充電器型號可能是 AC-8。

電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。

 **重要：** 通話及待機時間僅為預估時間。實際時間會受到網路狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態和溫度等因素的影響。

電池安全資訊

取出電池前，請務必關機，並中斷手機與充電器的連接。當您拔掉充電器或配件時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

充電器不用時，請將充電器從電源插座和裝置上拔掉。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。

當金屬物品碰觸到電池上的小金屬條（例如當您將備用電池放在口袋中時），便有可能會發生意外短路的狀況。短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、刺穿或絞碎。如果電池液滲漏，請勿讓電池液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請立即以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。

請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

請勿將電池和充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的電池或不相容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測電池或充電器已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的電池或充電器。充電器只能在室內使用。

其他安全資訊

撥打緊急電話

- 確定裝置已開機。
- 檢查訊號強度是否足夠。您可能還需要執行下列動作：

- 插入 SIM 卡。
 - 關閉裝置上已啟動的所有通話相關限制，例如通話限制、固定撥號或特定分組 (封閉用戶組)。
 - 確定未啟動離線或航空操作模式。
- 重複按結束鍵，直到顯示首頁畫面。
 - 輸入您目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點而有所不同。
 - 請按通話鍵。
 - 請盡可能提供正確的必要資訊。除非要求您中斷，否則請勿結束通話。



重要：如果您的裝置支援網際網路通話，請同時啟動行動通話及網際網路通話。本裝置會嘗試透過行動電話網路及網際網路通話服務提供商來撥打緊急電話。這並無法保證所有情況都能接通。所以在重要的通訊 (例如：醫療緊急救護) 上，絕不應完全依賴無線電話。

台灣的緊急電話



請注意：在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路擁塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久停止服務時。
- 您的撥話地點不在台灣區域 (如國外) 時。

幼小孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

醫療裝置

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在 RF 能量。在業經公告規定需關閉本裝置之處 (例如醫院)，請將本裝置關機。

植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置 (例如心律調整器或植入式心臟除顫器) 之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。

- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

聽力



警告：

使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

部分無線裝置可能會干擾助聽器。

鎳



請注意：本裝置的表面鍍金並不包含鎳元素。本裝置的表面含不鏽鋼。

保護您的裝置免於有害內容的危害

您的裝置可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。
- 接受連線要求、瀏覽網際網路或下載內容時請小心。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。
- 請只從您可信任且提供適當安全措施的來源安裝和使用服務及軟體。
- 在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。同一時間請僅使用一種防毒應用程式。使用一個以上的防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能和操作。
- 如果您存取預先安裝的書籤和協力廠商網際網路連結，請採取適當的預防措施。諾基亞不為這些網站背書或擔保其可靠性。

操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳送資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需有品質良好的連線。資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確保您有確實遵守上述的隔離距離指示。

車輛

無線電話號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統（例如電子加油系統、防鎖死煞車系統、電子車速控制系統和安全氣囊系統）。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會造成危險，而且可能導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請注意安全氣囊充氣時會具有強大的衝擊力。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線裝置可能會危及飛機的操作安全，而且是違法的。

可能引起爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，請關閉裝置。請遵守所有公告的指示。在這類區域中產生的火花，可能引起爆炸或火災，造成人身傷害或死亡。在補給燃料的地點（例如加油站的加油檯附近），請關閉裝置。請遵守在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域的使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，通常（但不一定）會明顯標示。這些區域包括建議您關閉汽車引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子（例如微粒、塵埃或金屬粉）等地點。您可以向使用液化石油（例如丙烷或丁烷）的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。下列內容經 GSM 900 及 DCS1800 行動裝置技術規格授權：減少電磁波影響，請妥適使用。SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為 1.34 W/kg。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素（例如您與基地台距離的遠近）而改變。

使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 www.nokia.com 網站上的產品資訊。

To obtain an English user guide

您的個人資料 Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他) : Name(Mr/Mrs/Ms/Others):	<input type="text"/>
地址 : Address:	<input type="text"/>
購買日期 : Date of Purchase:	<input type="text"/>
行動電話型號與類型 : Handset model and type:	<input type="text"/>
行動電話 IMEI 號碼 : Handset IMEI No.:	<input type="text"/>
經銷商店章	
<input type="text"/>	

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

OVI 服務條款

使用條款

1. 認可同意

Ovi 服務條款及隱私權政策規範您就該等條款之服務、網站及軟體（以下合稱「本服務」）之使用。登記或使用本服務之全部或一部時，您即接受本 Ovi 服務條款、隱私權政策、本服務存續期間隨時公佈之其他所有額外條款、指導原則或政策（以下合稱「約定條款」）。

本約定條款構成您與諾基亞公司(包含其關係企業及供應商，以下合稱「諾基亞」)間之合約，規範您與諾基亞關於本服務之各項權利及責任。

2. 資格

未滿十三(13)歲者不得使用本服務。若您未年滿十三(13)歲，或雖已年滿十三(13)歲，但在居住地仍屬未成年人，您必須由家長或法定監護人代理您完成註冊，並同意您使用本服務。完成註冊者須具有法定行為能力。

3. 註冊與終止

您同意在註冊本服務時提供真實且完整之資訊，並隨時更新資訊。禁止提供有關您個人身份之不實資料。

您於註冊時將建立一個諾基亞會員帳號與一組使用者名稱及密碼。利用該組使用者名稱及密碼使用本服務之任何後果，悉由您本人(未成年人則連同家長或法定監護人)自行負責。您同意謹慎保護您的使用者名稱及密碼，妥善防範遭到他人不當使用，且一經發現遭到不當使用，須立即通知諾基亞。首次使用您的手機及在您更新諾基亞手機軟體後，將會發送一則啟動簡訊予諾基亞。建立諾基亞會員帳號需進行數據傳輸，並可能產生費用。

若您無意繼續使用本服務，可逕行終止註冊。終止註冊後，您將無法再使用本服務。若經發現您違反約定條款，諾基亞得終止您之註冊，或限制您使用本服務之若干部份；若您未以您的使用者名稱登入本服務達六(6)個月以上，諾基亞亦得經通知後終止您之註冊，或限制您使用本服務之若干部份。

除隱私權政策另有規定者外，您先前所傳送之資料或內容如有任何移除或滅失之情事，諾基亞概不負責。當您或諾基亞自本服務中移除資料或內容後，仍可能保有若干紀錄或複本。

4. 授權

諾基亞授予本服務使用者嚴格遵照本約定條款存取及使用本服務之非專屬及不可轉讓之權利。諾基亞並有權隨時撤回該授權。使用本服務並不當然授予您任何其他屬於或有關本服務資訊或內容之智慧財產權。

諾基亞得提供您由諾基亞或諾基亞之授權人所研發之內容(下稱「內容」)作為本服務之一部分。除本約定條款或訂單另有規定者外，諾基亞授權您於本內容所預定之目的內使用本內容之非專屬且永久之權利。

若干內容可能僅限於特定地理區域居民得以使用。就經由本服務所獲取特定內容所設之任何限制，您同意受其拘束。任何向第三人內容取得之授權構成您與該第三人內容提供者間有拘束力之協議。該第三人內容提供者僅為其所提供之任何內容及您關於該內容所提出之要求負責。諾基亞將有權利(且將視為接受該權利)以第三受益人之身分對您實行該協議條款。該內容之所有人保留所有未授予您之權利。

諾基亞得提供您由諾基亞或諾基亞之授權人所研發之特定軟體(下稱「軟體」)作為本服務之一部分。在使用本軟體前，您必須接受獨立適用於該軟體之約款及條件。若無任何獨立適用於該軟體之約款與條件，則適用以下約款：諾基亞授予您於您的電腦及/或手機上安裝及使用本軟體之有限、非專屬及不可轉讓之權利。除備份保存複本外，您不得複製該軟體。您不得散布本軟體、移轉使用、修改、翻譯、重製、再銷售、再授權、出租、就本軟體進行還原工程之權利，或其他意圖揭露原始碼(除法律明文禁止此限制者外)，或製作本軟體之衍生著作。

您得傳送資訊或內容(下稱「資料」)至本服務。諾基亞對您之資料一概不主張所有權。您傳送資料至本服務之行為並不移轉該資料之所有權予諾基亞。諾基亞僅傳送該資料，並無編輯之權利。

經由傳送資料至本服務，即代表您授予諾基亞得使用、複製、公開呈現、展示、散布及修改該資料之全球性、非專屬、得再授權、可轉讓、已付清對價、免權利金、永久且不得撤銷之權利，以將該資料納入其他作品，以及在諾基亞提供本服務之必要限度內再為同等授權之權利，您並得於隱私權及本服務之其他設定內為進一步之調整。

5. 本服務之使用

您同意下列事項：

- 遵守相關法令以及約定條款之規定，並遵守良好禮儀；
- 僅得基於私人、非商業目的使用本服務；

- 不得傳送違法、具冒犯性、侮辱性、色情、騷擾、誹謗或其他不當資料；
- 取得合法傳送任何資料權利所需之同意、許可或授權；
- 尊重他人隱私；
- 不得發送或張貼垃圾郵件、過大之檔案、連鎖信件、直銷信件、病毒；
- 不得使用任何其他可能對本服務或服務使用者權益或財產造成損害之技術或活動；及
- 同意對您所張貼資料之後果負責。

諾基亞有權但無義務辦理下列事項：

- 監控或調整任何資料；
- 將任何資料自本服務中移除；且
- 隨時依諾基亞自行裁量，限制您存取本服務之任何部份。

6. 內容

下載或存取任何內容之前，請確認您欲存取之內容是否有年齡限制或經標記為可能「具冒犯性」(offensive)或係「具暴露性或色情性質」(explicit)。諾基亞對您存取該等內容所引起或承受之任何主張或攻擊概不負責。

您同意下列事項：

- 儲得基於私人、非商業目的使用本內容；
- 遵守相關法規範、額外約款、指導原則及政策或產品頁面上適用於本內容特定部份之規範使用本內容；
- 除本約定條款另有規定者外，不得親自或授權他人製作複本、給予、販賣、再販賣、借用、出租、提供、廣播、傳送、散布、移轉、與大眾通訊、重製、修改、展示、演出、進行商業上利用或使本內容為他人取得。一旦發現未經授權之使用，您同意立即通知諾基亞；
- 不得試圖(或支援他人)移除、規避、進行還原工程、解碼或其他替代方式，或干預任何使用規則，或試圖規避數位權利管理 (DRM)，或複製與本內容相關之保護功能，或其他任何用以控制本內容之存取或使用或任何與本內容相關之辨識資訊之技術；
- 不得試圖(或支援他人)使用任何非由諾基亞所提供之自動化系統或工具，以選擇或下載本內容；及
- 不得提供您的密碼或允許他人存取本內容。相關媒體所適用有關複製之限制，亦得適用於本服務所存取之內容。

本內容係由諾基亞及/或其個別授權人(以下合稱「權利人」)所擁有及/或控制，並受智慧財產權法律之保護。您同意權利人係本約定條款之第三受益人，且有權實行與其擁有之權利之內容直接相關之約款。

7. 著作權侵害之主張

您可透過下列方式就本服務之著作權侵害案件向諾基亞發出通知：(a) 以電子郵件發送至 copyright.notices@nokia.com，並在主旨欄註明「著作權聲明」字樣；(b) 以標明為「著作權聲明」之書面文件寄送至諾基亞，註明收件人為：Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604；或(c) 如有線上表格時，利用此等表格辦理。您必須在通知中注意下列事項：

1. 謝明您主張遭到著作權侵害之原創性作品；
2. 謝明您主張於本服務內構成著作權侵害之內容。請提供足夠詳細之資訊，以便諾基亞正確找出您主張於本服務內構成侵權之內容；
3. 提供您的聯絡資訊，包含您的全名、通訊地址、電話號碼及電子信箱；
4. 以正式聲明表明您有充份理由認為您所指控之侵權使用係在未經著作權人、其代理人或法律授權下擅自從事之行為；
5. 按照以下文字提出聲明：「本人茲宣誓，本通知申訴案中提具之各項資訊俱屬正確無誤，且本人確係著作權人，或經著作權人授權代表其就受侵害之專屬權利提出主張，若有違反，願受偽證罪之處罰。」；並

6. 附上您的簽名。

8. 通知

諾基亞得於本服務內張貼通知。諾基亞亦得經由您所提供之電子信箱或電話號碼，傳送予您有關產品及本服務之通知。從諾基亞傳送或張貼該通知至少七(7)天後，您視為已收到該通知。一旦您繼續使用本服務，無論藉由何種送達方式，即視同您已接受所有通知。

9. 費用

本使用服務可能或將可能需要付費。

諾基亞收取之任何費用將連同本服務另行公告。

使用本服務時可能須透過您個人之網路服務業者進行數據傳輸，該網路服務業者可能就該數據傳輸收取費用，惟本服務所列之價格不包含該等數據傳輸之費用。

諾基亞不負責支付您的網路服務業者所收取之任何費用。

10. 購買與付款條款

已達法定年齡者，始得購買本服務。若未達法定年齡，僅於取得家長或法定監護人之事先同意後，始得購買本服務。

您同意您的所有訂單依法有效且具拘束力。所謂「訂單」係指藉由輸入及發送付款方式及資訊，並在購買流程中勾選「購買」、「OK」、或「我接受」等選項，或在購買流程中勾選其他顯示接受您訂單之選項，選擇本服務之內容。所有訂單均須經諾基亞之同意。

經由本服務購買之任何內容，構成您與諾基亞間具有拘束力之協議。您得以信用卡、現金卡或其他付款工具付款。您的信用卡或現金卡須於本服務所在國有一開帳地址，以供您購買本服務。諾基亞將於您購買本服務後合理期間內，對您的信用卡扣款或要求銀行付款。所有信用卡之付款須經驗證核對及發卡銀行之授權。

您同意確保您採用之付款方式而使用之付款工具於交易當時係有效的，且您為該付款工具之合法持有人，並於該付款工具之信用額度內使用之。您將受您的電子訂單之拘束，並同意為相關交易支付款項。

本服務的價格可能不定期變更。除另有規定者外，該價格包括您交易當時之應付稅額。您的銀行或信用卡發卡公司，可能基於匯率及/或額外費用向您收取費用。諾基亞對於此類費用或任何其他第三人服務費用概不負責。

11. 取消及退款

您同意本內容之電子遞送將於您購買時同時啟用。一旦訂單送出後，您將無法取消訂購。本內容依其性質亦無法退還。

若您於購買後 48 小時內發現下列狀況，並立即通知諾基亞：(a) 您所購買之內容有誤；(b) 諾基亞傳送予您之內容不符合您透過本服務訂購之內容；或 (c) 因技術問題造成內容傳送遲緩、無法傳送，或意外造成多筆訂購，您將獲得由諾基亞逕行決定選擇更換該內容，或退還您購買該內容之費用等唯一且排他之補償。除此之外，別無其它退款。如您面臨上述任一情形，請與諾基亞客服部門聯絡。

請注意，除您已於購買時提供諾基亞有效之電子郵件地址外，若您無法提供交易序號(您購買本服務時由諾基亞提供之序號)，諾基亞可能無法提供您客戶服務之要求。諾基亞僅受理本服務之價格高於當地法律所定之金額限制之退款要求。

12. 回饋予諾基亞

透過本服務或其他方式提交任何想法、回饋及/或提議(下稱「回饋」)予諾基亞，您承認且同意以下事項：(1) 諾基亞得有與該回饋相似之研發想法；(2) 您的回饋不包含您或任何第三人之機密或專屬資訊；(3) 諾基亞就該回饋並不負有任何保密義務；(4) 諾基亞得為任何目的免費使用、開發及進一步發展並修正該回饋；及 (5) 您不會自諾基亞獲得任何形式之補償。

13. 社交活動與位置分享

您得使用本服務之功能分享您的位置、狀態或個人資訊。藉由使用該功能，您同意諾基亞得使用及提供該等資訊予其他服務及您選擇分享該資訊之用戶。這些服務及用戶之使用者，例如您的聯絡人，得看見您的位置、狀態及/或個人資訊。

您的位置可經由任何您所使用之裝置所提供之定位工具定位，例如 GPS、A-GPS 及行動或 WLAN 網路定位。網路定位及/A-GPS 之使用包括在您的裝置及選定之網路定位伺服器間，交換以網路為主的位置資訊及網路服務提供者之特定識別碼，以更快速可靠地建立您的位置。若您變更裝置或服務之設定，可能導致定位方法及其他設定之變更，以及無法使用特定功能。請參閱您的 A-GPS 伺服器及其他潛在服務提供者之隱私權政策。

本服務之若干功能可能使您得與其他使用者、網站或服務分享內容或資料。使用該功能時，您同意不分享具有以下情形之內容或資料，或連結至具有以下情形之任何服務或網站：(a) 包含違法或不適當之內容或其他資料；或 (b) 未經授權利用智慧財產權或鼓勵使用者盜版。

14. 可使用程度與技術要求

本內容及本服務之可使用程度可能不同，且屬於諾基亞專有之裁量。諾基亞明示聲明無法擔保任何特定內容或服務均處於得使用之狀態。本服務在某些國家可能無法使用，且本服務可能僅提供若干語言。本服務之運作及若干功能可能受到網路配合程度、使用設備之相容性以及支援之內容格式之影響。

您可能需要下載諾基亞或他人研發之特定軟體以存取本服務。

諾基亞得自行裁量改變、改良、修正或停止本服務或本服務之任何部份。倘遇維修停機及其他狀況，可能無法提供本服務。為確保您擁有最新版之諾基亞手機軟體及應用程式，您的手機將自動向諾基亞確認軟體更新之可能性。若有任何可得更新，您得立即同意安裝。您得經由手機之設定停止自動檢查更新之功能。您亦得經由可得之軟體更新頻道安裝軟體。諾基亞亦得就諾基亞認為重要或關鍵之軟體提供更新，如此您得不再繼續使用舊版軟體，且可避免未安裝更新而使用舊版軟體或服務。

15. 與他人互動

您得在本服務內或透過本服務與其他使用者互動。您同意任何此類互動僅及於您與該其他使用者間，與諾基亞無關。

16. 與第三人網站及內容之連結

諾基亞得於網路上提供若干網站及服務或預先下載客戶之連結，使您得與由第三人擁有或經營之網站及服務互動，但該類網站及服務非本服務之一部份。您需於使用該等網站或服務前，審閱並同意該網站或服務之約款與條件。

您同意諾基亞無權控制第三人之內容、網站或服務，且對該等網站或服務提供之服務或其建立或公布之資料概不負責。諾基亞提供與第三人網站之連結不代表諾基亞贊同該網站或該網站引介之產品或服務。

此外，您與其他使用者得在本服務中建立內容及若干連結，用以連結未傳送至本服務之內容。您同意諾基亞就該等內容或連結概不負責。

17. 廣告

本服務得包含廣告。廣告得針對本服務儲存之內容或資訊、透過本服務所為之要求或其他資訊為之。

18. 個人資料

隱私權政策及其他額外隱私權資訊規範您個人資料之使用。

19. 賠償責任限度

本服務係以「現狀」及「現成」方式提供。諾基亞並不擔保本服務絕對不發生中斷或不含任何錯誤或病毒，亦未就本服務之可使用程度、準確性、可靠性、資訊或內容，提供任何明示或默示保證，包括但不限於與所有權、不侵權、適銷性或特定用途適切性有關之保證。您明示同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源之內容。

除就重大過失或故意不當行為導致人身傷亡所負之賠償責任外，凡因您使用或無法使用本服務所造成之任何直接損害，諾基亞概不負責。對於您因使用或無法使用本服務所造成任何間接、意外、懲罰性或衍生性損害，諾基亞亦不負責。

20. 賠償

您同意凡因 i) 您違反本約定條款；ii) 您侵害或違反任何第三人之智慧財產權、其他權利或隱私權；及 iii) 您未採取合理措施保護使用者名稱及密碼以防止遭到不當使用，致使第三人得以不當使用本服務，所生之一切第三人求償及一切賠償責任、評價、損失、成本或損害，一律由您為諾基亞提供辯護及賠償損害。

21. 其他規定

21.1 準據法及仲裁

本約定條款以芬蘭法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。

21.2 效力

您在居住地所在國家享有之法定權利，一概不受約定條款之排除或限制。約定條款縱有任何規定遭判定為無效，其餘各項規定之效力一概不受影響，且無效之規定應以最接近約定條款結果及原意之有效規定取代之。Ovi 服務條款與隱私權政策之間倘有任何抵觸，悉以 Ovi 服務條款之規定為準。約定條款原意於終止後仍維持效力之規定，於終止後仍屬有效。

21.3 約定條款之變更

諾基亞得隨時不經通知，逕行修改本約定條款。惟若本約定條款發生重大不利益之變更，諾基亞將另行告知該等變更。

您有責任定期審閱本約定條款之內容。一旦您繼續使用本服務，即視同您已同意接受約定條款之任何變更及修改。

22. 智慧財產

本服務與相關軟體均受到國際著作權法之保護，在此特地向您告知諾基亞已主張相關著作權。除本約定條款另有約定者外，凡透過本服務所提供之一切諾基亞產品、軟體及其他財產，諾基亞均保留其一切權利、所有權及權益。

23. 移轉

諾基亞得依照本約定條款，移轉權利義務予任何諾基亞之母公司、子公司或在諾基亞控制下之公司。此外，諾基亞得依照本約定條款，在符合法律或其他規定情況下，移轉權利義務予與資產合併、收購、資產讓與有關之第三人。

本公司在乎您的隱私權

諾基亞茲承諾保護您的隱私權，並承諾遵守當地相關資料保護及隱私權法規。本隱私權政策（以下簡稱「本政策」）說明本公司如何處理個人資料。本政策中所稱之「個人資料」係指關於已經識別之個人或可得識別之個人（亦即自然人）之資料。「諾基亞」係指諾基亞公司，包括其關係企業（以下簡稱「本公司」）。在本公司為資料管理者或本公司指明適用本政策之情況，您個人資料的處理將適用本政策。

就特定產品或服務，本公司得透過服務說明或其他通知方式，提供額外的隱私權資訊。該等額外資訊若與本政策有所抵觸，應以該等資訊為準。

在您的手機上所安裝的第三人服務可能允許存取您手機上之資訊。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結，該等網站及服務也有自訂其隱私權政策。本公司建議您詳讀這些第三人服務的隱私權政策。本公司對於任何該等隱私權實施及服務之內容不負任何責任。

當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策說明的方式處理您的個人資料。您若不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。

本公司收集何種資料？

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司之產品或服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。以下提供本公司收集之個人資料種類範例：

- 您就本公司產品及服務之使用：**您使用本公司產品及服務時，本公司會自動收集您的IP位址、存取時間、您連結至本網站之來源網站、您瀏覽之網頁、您使用之連結、您瀏覽之內容及您的瀏覽器提供給本公司之其他使用資料。本公司某些行動服務得收集您獨有之行動裝置識別碼、訂閱者識別資訊、網路服務提供者特定識別碼、網路設定及其他該類資訊。當您使用本公司產品及服務或以其他方式透過電信網路與本公司互動時，電信業者可將特定額外資料，例如您的行動電話號碼，傳達給本公司。
- 您提供給本公司之資料：**本公司得要求您提供的姓名、電子信箱位址、地址、使用者名稱及密碼、您的同意、偏好、回應、有關您的手機、年齡、性別、郵遞區號及語言偏好之資料。請注意自您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得於依當地適用法，由單名出租公司及其他公開資訊來源取得某些個人資料。本公司某些服務得允許您提出有關其他人之資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。
- 您與本公司之交易：**本公司收集關於您購買及使用本公司產品及服務之資料，以及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料得包括您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務、交貨細節、銀行帳號、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料、本公司與您之間之協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內容之資料及細節及其他交易資料。本公司得依當地適用法記錄您與本公司客服部門或其他相關聯絡點之間之通訊。
- 位置資料：**本公司的適地性服務 (location based services) 及功能得使用衛星、WLAN 或其他網路類型的位置資料，例如您的IP位址。手機上的輔助定位方法，例如輔助全球衛星定位系統 (Assisted GPS)，提供您更快速、更精確的位置資料。使用輔助定位方法可能涉及與定位伺服器 (location server) 交換您的位置資料、無線網路識別碼及您獨有的手機或網路服務提供者識別碼。本公司以匿名方式處理該等資訊。依照您的定位設定及您對其他服務提供者的定位服務之使用，您的手機可能連結至其他非由本公司管理或運作的服務提供者伺服器。我們建議您詳讀該服務提供者的隱私政策，以了解他們如何處理您的位置資料。您可以從手機設定去修改您手機上的定位設定，例如改變或停用定位方法或定位伺服器，或是修改您位置資料的正確性。

本公司提供多種需要使用您位置資料的適地性服務與功能。例如當您以位置進行搜尋、使用位置增強型天氣功能或要求提供地圖資料，您的位置資料得被傳送至本公司，以提供您正確的內容。這可能也包括適地性廣告。某些適地性服務得允許您就您的個人資料與位置進行整合。想了解更多關於您得使用的適地性服務與功能，請參閱說明書以及本公司產品與服務的其他相關資料。

本公司為何處理個人資料？

本公司得為下列目的而處理您的個人資料。請注意下列一個或多個目的可能同時適用。

- 產品及服務之提供：**本公司得為了提供您本公司產品及服務、處理您的訂單或為了履行您與本公司間之契約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全、為了識別您的身分或防範、調查詐欺或其他濫用行為，而使用您的個人資料。
- 產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料來開發本公司之產品及服務。但在多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總合及統計性資料。本公司亦得將在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所持有關於您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。
- 與您之通訊：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用中之本公司產品及/或服務之緊急警告及其他相關通知，以及為了顧客服務相關目的，而使用您的個人資料。

行銷及提供推薦：為客製化本公司的產品與服務，及提供您更相關之服務，例如提供推薦、在本公司服務中顯示客製化內容及廣告，本公司得使用您的個人資料。這可能包括顯示本公司及第三人之內容。本公司得為了直接行銷或研究目的，例如進行市場研究，使用您的個人資料，亦得依照當地適用法之規定，通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。

首次使用您的諾基亞手機

首次使用您的手機時，依照您手機的不同，您可能創設一個諾基亞會員帳號 (Nokia Account)，或您可能需要以現有的諾基亞會員帳號登入。在啟動程序時，您的使用者名稱、電子信箱位址、手機號碼，獨有的行動裝置識別碼與訂閱者識別資訊將會被送至本公司，本公司得將該等資訊與您的諾基亞會員帳號作整合。該項合併之資料得用於啟動您的擔保條款及特定軟體授權，並傳送給您個人化訊息，例如電子郵件、簡訊及其他訊息。該等訊息可能包括本公司產品及服務之資訊，例如小提示及商業提供 (commercial offers)。您得隨時取消訂閱該等訊息，例如依照開始使用手機後所收訊息中之資訊、手機中或訊息中之說明，透過可使用的個人檔案管理工具，或與本公司客服部門聯繫。該等收集之資料亦得用於呈現個人化內容，以及增進本公司的產品及服務。上述資訊於您更新您手機上的軟體後，仍有適用。

本公司會分享個人資料嗎？

除下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式向第三人揭露您的個人資料。

- 同意或社交分享服務：**徵得您的同意後，本公司得分享您的個人資料。某些服務得允許您與該服務之其他使用者、其他服務及該其他服務之使用者分享您的個人資料。請審慎考量後，再揭露任何個人資料或其他使用者可得存取之資訊。
- 本公司關係企業及獲授權之第三人：**本公司得與為本政策所述目的，向為本公司處理個人資料之關係企業或獲授權之第三人分享您的個人資料。這得包括例如經由您的網路服務提供者開帳、遞送您的購買資訊、提供包括客服在內之服務、管理及分析消費者資料、信用查詢、進行市場調查與行銷管理，以及其他類似活動。當您透過網路服務提供者購買本公司產品時，本公司可能需要與您的網路服務提供者交換資訊以提供您該服務。

本公司得與合作夥伴，例如您的手機營運業者(mobile operator)，進行聯合行銷及其他通訊行為。為了避免重複或不必要之通訊，並將訊息傳送給您，本公司可能需要在法律允許的情況下，將本公司收集之資訊與該合作夥伴所收集之資訊進行比對。

該等公司或第三人不得為其他目的，使用您的個人資料，本公司亦將要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。

- 個人資料之國際移轉：**本公司產品及服務得利用設於世界各國的資源及伺服器提供之。因此您的個人資料可以跨越國家界線移轉至您使用本公司服務所在國家的境外，包括移轉至歐洲經濟區域(European Economic Area)以外對於個人資料並未提供特別保護法律之國家，或對資料保護訂有不同法規之國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等移轉有法律依據，並且依所適用之法令對您的個人資料提供足夠保護，例如 [必要時] 採用相關主管機關核可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- 強制性揭露：**本公司可能受強制性法令規定，必須向特定主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司營運第三人所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦得揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，例如基於民事或刑事法律訴訟所必要。
- 合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重整本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其顧問揭露個人資料，或自賣方及其顧問接收個人資料。

本公司如何規範未成年隱私權政策

本公司產品及服務通常係以一般民眾為訴求。惟若未經父母或法定監護人同意，本公司不會刻意收集未成年人之資料。本公司於本公司網站亦針對使用網路服務之行為發布安全守則。

本公司如何維護資料品質

本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務得使您管理您的個人資料，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保該資料正確。請記住在您提供給本公司之個人資料有任何變更時，您有責任予以更新。

採取何種步驟保護個人資料安全？

隱私權及安全性是本公司創造及提供產品及服務時的主要考量。本公司針對隱私權及安全相關事項訂有特定責任。本公司經由適當選擇的活動，包括主動及被動風險管理、安全工程、訓練及評估，來執行本公司內部政策及指導原則。我們採取適當的步驟來處理線上安全、實體安全、資料損失風險及其他因處理過程及資料保護必然而生的風險。本公司亦限制僅有獲得授權且有正當使用該資料需要之人，方得存取本公司含有個人資料的資料庫。

網際網路暫存記錄檔(Cookies)及網站信標(Web Beacons)之使用

網際網路暫存記錄檔(Cookies)是由網頁伺服器傳送至您電腦上的少量文字檔案。為提供您利益，本公司使用Cookies。工作階段Cookies記住您先前所執行的活動，例如一件您放入購物車的項目。永續性Cookies則用來儲存您對多個工作階段的偏好，例如在本公司網站上的人員化設定。Cookies得用於呈現目標式廣告及推薦，例如刪除向您重複出現數次的同一廣告，或依據您過去在本公司網站上的行為，顯示本公司認為您有興趣的廣告。Cookies亦得用於判斷本公司促銷及廣告銷售活動的成效，以增進本公司產品及服務。

本公司亦得使用與某些本公司網站相關聯的網站信標(或「像素標籤」)。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是放在網站上的圖像，用來計算某一網站的拜訪人次及/或進入某些Cookies的人次。這些資料係供改進本公司服務之用。

除了在任何網際網路通訊標準程序中提供給本公司之資料以外，網站信標通常不會收集您的瀏覽器所提供的任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您的特定活動。然而網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料。

本公司某些網站或應用程式得使用所謂本機儲存物件 (locally stored objects)，例如 Flash 本機共用物件 (『Flash Cookies』) 或 HTML5 Web Storage。本機儲存物件用於與 Cookies 相似的目的，但通常可能包含數量更大且與瀏覽器 Cookies 不同種類的資料。例如，在 Flash 您可以使用 Flash Player Settings Manager 來管理本機共用物件 (local shared objects) 的儲存，包括僅禁止特定網站儲存本機共用物件，或徹底禁止所有網站儲存本機共用物件。

本公司某些網站使用第三人廣告技術，例如 DoubleClick，來提供廣告。DoubleClick 使用一種 Cookie 來收集您拜訪本公司及第三人網站的資料。該資料將會用以在本公司及第三人網站上提供廣告。該收集之資料無法直接用以辨識個人身分，DoubleClick 亦不會與第三人分享該資料。您得選擇使用「選擇退出」(DoubleClick opt-out cookie)隨時停用 DoubleClick 的 Cookies。您亦可至 <http://networkadvertising.org/> 來安裝「選擇退出」Cookie。

大多數的瀏覽器允許您停用或啟用 Cookies。若您的瀏覽器允許之情況下，您亦得刪除您電腦上的 Cookies。若您停用 Cookies，可能就無法使用本公司服務的某些部分，因而您可能需要重新安裝「選擇退出」Cookie。

您的權利為何？

您有權利知道本公司持有您的哪些個人資料。您有權利刪除或更新任何不完整、不正確、不需要或過時的個人資料。您有權利要求本公司停止為了直接行銷或市場研究等目的而處理您的個人資料。然而，若您選擇退出本公司的行銷及其他通訊資訊，本公司仍得傳送給您有關本公司產品及服務的緊急警告，或為此目的而聯絡您。

您得透過以下所列之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司可能無法繼續提供您服務。請注意，為了滿足您的上述要求，本公司可能需要識別您的身分，並要求您提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具，例如諾基亞會員帳號，達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

誰是您個人資料的管理者？

您個人資料的管理者是設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司。

此外，提供產品或服務的本公司關係企業亦可能是您個人資料的管理者。您只要查閱該項產品或服務的條款或使用本公司相關網站所提供的聯絡資料，即可查到管理者的身份及其聯絡細節。

若有關於本公司隱私權實務的事項，您亦得以下述地址與本公司聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy (諾基亞公司 轉隱私權管理部)

地址：Keilalahdentie 4,

02150 Espoo,

Finland

美國安全港隱私權架構協議

對於通知、選擇、轉讓、安全性、資料完整性、存取和執行等事宜，位於 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA 的諾基亞公司遵循美國與歐盟/美國與瑞士安全港隱私權架構協議 (EU-US/Swiss-US Safe Harbor Privacy Framework)，並已向美國商業部的安全港計劃 (Safe Harbor Program) 註冊。若您對本公司加入安全港架構協議有任何疑問，請來函寄至：

Nokia Inc.,

106 版權與其他聲明

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA。

Attention: Legal Director, North America。

若您認為本公司並未滿足您對您的個人資料隱私權的需求，您得透過以下地址聯絡歐盟資料保護小組：Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM；或是造訪以下網頁：<http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safehaven/home>。

本隱私權政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本隱私權政策，或變更、修改或撤銷進入本網站之途徑。不過本隱私權政策若有重大且不利變更，本公司會在本政策內容啟始處及在本網站首頁登載變更通告，為期 30 天。本公司建議您隨時查看本隱私權政策，以了解本隱私權政策是否有任何變更。

版權與其他聲明

合格聲明書

CE 0434

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-745 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

© 2011 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People、CSeries、Nokia Original Accessories Logo 和 Ovi 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia Tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有之商標或註冊名稱。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。



Java 以及所有以 Java 為基礎的標誌都是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，Nokia 乃經過授權使用此類標記。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 <http://www.mpegl.com>。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是任何情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因为何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

產品、功能、應用程式及服務的取得依地區而有所不同。詳情請洽詢您的諾基亞經銷商或服務提供商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞恕不提供保固亦不負責。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，諾基亞均不做任何陳述、不提供保固亦不負責。

FCC 聲明

本裝置可能會干擾電視或收音機 (例如：太接近接收設備使用電話時)。如果無法消除此類干擾，FCC 可能會要求您停止使用電話。如需協助，請洽詢當地的服務機構。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不想要之操作的干擾。任何未經諾基亞明確認可的變更或修改將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

版本 1.1 ZH-TW