


Nokia 備用電源 DC-11/DC-11K

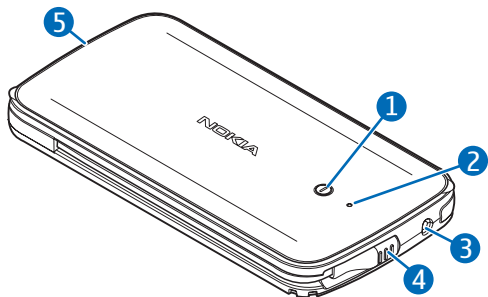

9213042
第 2.0 版

© 2010 Nokia。版權所有。



© 2008-2010 Nokia。版權所有。

Nokia、Nokia Connecting People 和 Nokia Original Accessories Logo 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。

簡介

使用 Nokia 備用電源 DC-11/DC-11K (以下簡稱 DC-11)，在無法外接電源時，您可以同時為兩部相容裝置中的電池充電。

DC-11 裝置可以為有 2.0 mm 充電器插孔，或是有 micro-USB

根據交通部電信器材管制辦法第十二條及第十四條：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射電機設備之干擾。

充電器插孔的 Nokia 裝置中的電池充電。

DC-11 裝置的功用是做部分和臨時充電使用。

在使用 DC-11 裝置以前，請仔細閱讀此用戶指南。並且也請

您閱讀要與 DC-11 裝置搭配使用
充電的裝置用戶指南。

本產品可能包含小型零件。請
將這些零件放在孩童接觸不到的
地方。

開始使用

DC-11 裝置包含下列零件 (如
標題頁所示)：電源鍵 (1)、指
示燈 (2)、2.0 mm 充電器插孔
(3)、micro-USB 充電器插頭 (4)
和 2.0 mm 充電器插頭 (5)。

在使用 DC-11 裝置為相容裝置
中的電池充電之前，必須先為
DC-11 裝置充電。

為 DC-11 裝置充電

為 DC-11 裝置充電以前，請
仔細閱讀「[電池和充電器資
訊](#)」。



警告：請務必使用經
Nokia 認可、可搭配
此特定型號裝置使用
的充電器。將裝置當
做其他用途使用可能

會導致認可或保固失效，並且
可能造成危險。

當您要中斷配件的電線連接
時，請握住插頭拔起，不要拉
扯電線。

1. 將相容的充電器與電源連
接。
2. 將充電器纜線與 DC-11 裝
置的充電器插孔連接。裝
置就會開機。

指示燈在充電時會閃爍。
如果指示燈的燈光沒有亮
起，請檢查充電器是否與
DC-11 裝置正確連接。

3. 當 DC-11 裝置已完全充電
時，指示燈的燈光會停止
閃爍。中斷充電器與 DC-

11 裝置的連接，然後再中斷電源連接。

DC-11 裝置也可以使用 Nokia 數據傳輸線 CA-100 或 CA-126 (單獨販售)，透過相容電腦的 USB 連接埠充電。將傳輸線的一端連接至 DC-11 裝置的充電

器插孔，然後將另一端連接至電腦的 USB 連接埠。

為 DC-11 裝置充電時，您可以使用 DC-11 為一部或兩部裝置中的電池充電。將一部或多部裝置與 DC-11 裝置連接。

為其他裝置的電池充電

您可以使用 DC-11 裝置同時為兩部裝置中的電池充電。

已完全充電的 DC-11 裝置中有足夠的電力，可以為一顆 950 mAh 的電池完全充電一次。

1. 如果您要使用的充電器插頭已插入 DC-11 裝置，請將裝置的插頭從收納槽中拉出，然後從裝置的側邊拉出充電纜線。
2. 連接充電器插頭與另外一部裝置。

3. 按下 DC-11 裝置的電源鍵。

指示燈在充電時會閃爍。如果指示燈的燈光沒有亮起，請檢查另外一部裝置是否已與 DC-11 裝置正確連接。如果指示燈的燈光沒有亮起，請為 DC-11 裝置充電，然後按電源鍵以將裝置開機。

如果 DC-11 裝置無法在約 30 秒內開始為另外一部裝

置充電，DC-11 裝置便會關機。

4. 請檢查已連接裝置的電量。
5. 當另外一部裝置中的電池已完全充電時，指示燈會停止閃爍，然後會繼續亮起約 30 秒，之後 DC-11 裝置就會關機。您也可以按住 DC-11 裝置的電源鍵約 5 秒以停止充電並將裝置關機。如果 DC-11 裝置的電力不足，就會自動關機。

當您要為低功率的裝置（例如藍牙耳機）電池充電時，即便是電池已完全充飽，指示燈可能仍會繼續閃爍。

6. 請中斷 DC-11 裝置與另一部裝置的连接。
7. 若要隨身攜帶 DC-11 裝置，請將充電纜線插入側邊插槽中，然後將充電器插頭插入收納槽。

電池和充電器資訊

本裝置有無法移除的內建電池。請勿試圖取出本裝置的電池，否則可能會損壞本裝置。本裝置需搭配下列充電器使用：AC-3、AC-4、AC-5、AC-8、DC-4 和 DC-9。實際充電器型號會因插頭類型而有所

不同。插頭類型如下：E、EB、X、AR、U、A、C 或 UB。電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍會折損失效。請務必使用經 Nokia 認可的專屬充電器為電池充電。使用未

經認可的充電器可能會引發火災、爆炸、漏電或其他危險。

如果電池是第一次使用，或是已經很久沒有使用，若要開始為電池充電，可能必須要先連接充電器，然後中斷連接再重新連接一次。如果電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後充電指示燈才會亮起。

當充電器不用時，請拔下充電器插頭與裝置。由於充電過度可能會縮短電池的使用壽命，所以請勿將充電完畢的電池留在充電器中。如果電池擱置不用，即便是電池已完全充電，經過一段時間後仍會失去電力。

務必保持電池的溫度在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之間。溫度過高或過低都會減少電池的蓄電力和使用壽命。裝置如果使用過熱或過冷的電池，可能會暫時無法運作。尤其是在零下溫度的環境中，電池效能會大打折扣。

請勿將電池丟入火中，否則電池可能會爆炸。電池如果受到損害也可能會爆炸。

請勿使用受損的充電器。



重要：充電量僅為預估值，並且視乎電池的使用時間和環境溫度而有所不同。

照顧與維修

本裝置為高科技設技產品，請妥善維護使用。以下建議有助於您維護保固的權益。

- 請保持裝置乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有會腐蝕電路的礦物質。如果裝置不慎弄濕，請讓裝置完全風乾再使用。
- 請勿在佈滿灰塵的髒亂環境中使用或保存裝置。裝置的活動式零件和電子組件可能會因此受損。
- 請勿將裝置保存在高溫環境中。高溫可能會縮短電子裝置的使用壽命、損壞電池，並使塑膠零件變形或融化。
- 請勿將裝置保存在低溫環境中。當裝置的溫度從低溫回復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路。
- 請勿嘗試開啓裝置。

- 請勿扔擲、敲打或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞裝置內部的精密零件。
- 請勿使用有害的化學物質、清潔劑或強效去汙劑清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。塗料可能會阻塞活動式零件並導致裝置無法正常操作。

如果本產品無法正常操作使用，請攜帶本產品前往最近的授權服務處進行維修服務。



回收

產品、電池、文件或包裝上的打叉附輪垃圾桶符號，表示所有使用壽命屆滿的電器和電子產品、電池以及蓄電池皆須另行收集處理。此規定適用於歐盟範圍內。請勿將此類產品當做未分類的一般垃圾處理。如需更多環境保護相關資訊，請參閱

www.nokia.com/environment 網站

中的產品環保聲明 (Eco-Declarations)。

請務必將您使用過的電子產品、電池和包裝交回至指定收集站進行回收處理。這可以協助減少有害廢棄物並促進環保資源回收。如需更多相關詳細資訊，請洽詢產品經銷商、當地環保機關、國家生產製造商責任組織或當地 Nokia 代理。請至 www.nokia.com/werecycle 網站查閱 Nokia 產品的回收方式，或是使用行動裝置瀏覽 www.nokia.mobi/werecycle。



廢電池回收

依行政院環境保護署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。