

دليل المستخدم لهاتف Nokia 5630

€ 0434 !

إعلان المطابقة
بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن منتج RM-431
هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC
الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على
نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق النشر والطبع © 2009 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Care و Nokia Connecting People و Nokia هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها. يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خططي مسبق من Nokia.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2009.
Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegl.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المستنيرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع MPEG-4 الموفّر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا ينبع من ترخيص أو يشار إليه لأنّ استخدام آخر المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالتربيّة أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من [MPEG LA, LLC](http://www.mpegl.com). انظر <http://www.mpegl.com>.

تبعد Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وياستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للرواج والصالحة لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

بلا ضمان

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملّاكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة له Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير وعلى هذا النحو لا تحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص عدم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كماً عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها لا تقدم أي بيانات أو ضمانات، سواءً صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمتها لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

Issue 1, AR

المحتويات

٢٨.....	بحث الموسيقى	١.....	السلامة
٢٩.....	التطبيق بـ Nokia	٨.....	الدعم
٣١.....	إذاعة FM	٨.....	التعليمات
٣٢.....	٥. الألعاب	٨.....	دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء
٣٢.....	١. تحديد الموقع	٩.....	١. تبدأ
٣٣.....	طلبات تحديد الموقع	٩.....	إدخال بطاقة SIM(U) والبطارية
٣٣.....	المعالم	٩.....	بطاقة الذاكرة
٣٣.....	بيانات GPS	١٠.....	شحن البطارية
٣٤.....	٧. كتابة نص	١١.....	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
٣٤.....	الإدخال التقليدي والإدخال التنبؤي للنص	١٢.....	ضبط التهيئة
٣٥.....	نسخ نص ومسحه	١٢.....	نقل البيانات
٣٥.....	٨. الرسائل	١٣.....	٩. جهازك
٣٦.....	كتابة رسائل وإرسالها	١٣.....	المفاتيح والأجزاء
٣٦.....	صندوق الوارد	١٤.....	وضع الاستعداد والشاشة المحلية
٣٧.....	رسائل الخدمة	١٥.....	المؤشرات
٣٧.....	البريد الإلكتروني	١٦.....	موفر الطاقة
٣٨.....	البريد من خلال التبادل	١٦.....	القائمة
٣٩.....	صندوق الحفظ	١٧.....	التحكم في مستوى الصوت
٣٩.....	قارئ الرسائل	١٧.....	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
	عرض الرسائل المسجلة	١٧.....	رموز الوصول
٤٠.....	على بطاقة SIM	١٨.....	التطبيق تنزيل!
٤٠.....	الإذاعة المحمولة	١٨.....	التطبيقات المثبتة
٤٠.....	أوامر الخدمة	١٩.....	توصيل سماعة أذن متوافقة
٤٠.....	ضبط الرسائل	١٩.....	توصيل كبل بيانات USB
٤١.....	٩. الأسماء	١٩.....	كفاية الطاقة
٤١.....	حفظ معلومات الأسماء وإدارتها	١٩.....	المواد الدائمة
٤١.....	مجموعات الأسماء	١٩.....	برامج وخدمات البينة
٤١.....	إضافة نغمة رنين	١٩.....	إعادة التدوير.
٤٢.....	١٠. الاستوديو	٢٠.....	٣. وظائف الاتصال
٤٢.....	شاشة العرض الرئيسية	٢٠.....	إجراء مكالمة صوتية
٤٢.....	الصور	٢٢.....	الرد على مكالمة أو رفضها
٤٣.....	الأصوات	٢٢.....	مكالمات الفيديو
٤٤.....	روابط التشغيل	٢٣.....	ضبط المكالمات
٤٤.....	العرض التقديمية	٢٤.....	مشاركة الفيديو
٤٤.....	١١. الوسائط المنزلية	٢٦.....	السجل
٤٥.....	ضبط الوسائط المنزلية	٢٦.....	٤. الموسيقى
		٢٨.....	مشغل الموسيقى
			مفاتيح الموسيقى

١٢. الكاميرا.....	٥٨.
تركيز كامل	٤٦
التقاط الصور	٤٧
تسجيل الفيديو	٤٩
ضبط الكاميرا	٥٠
١٣. الوسائل.....	٥١.
التطبيق RealPlayer	٥١
مشغل الفلاش	٥١
المسجل	٥٢
١٤. الإنترنت.....	٥٤.
تصفح الويب	٥٤
البحث	٥٥
١٥. التخصيص.....	٥٥.
الموضوعات	٥٥
الأوضاع	٥٥
١٦. إدارة الوقت.....	٥٦.
الساعة	٥٦
التقويم	٥٦
١٧. تطبيقات المكتب.....	٥٦.
الملاحظات النشطة	٥٦
ملاحظات	٥٧
القاموس المحمول	٥٧
التطبيق Adobe Reader	٥٧
التطبيق Quickoffice	٥٨
١٨. الضبط.....	٥٨.
الأوامر الصوتية	٥٨
ضبط الهاتف	٥٩
الحديث	٦٠
١٩. إدارة البيانات.....	٦١.
تثبيت تطبيقات أو حذفها	٦١
مدير الملفات	٦٢
التراخيص	٦٣
مدير الجهاز	٦٤
٢٠. التوصيل.....	٦٥.
شبكة LAN اللاسلكية	٦٥
نقل البيانات	٦٥
مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite	٦٦
اتصال Bluetooth	٦٦
التزامن عن بعد	٦٨
مدير الاتصال	٦٨
٢١. الملحقات.....	٦٨.
٢٢. معلومات البطارية وجهاز الشحن.....	٦٩.
الإرشادات الخاصة بالتأكد من الشحن	٦٩
توثيق بطاريات Nokia	٧٠
٢٣. العناية والصيانة.....	٧١.
٢٤. معلومات السلامة الإضافية.....	٧٢.
الفهرس.....	٧٦.

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون.
توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوظاً أو عندما
تسبب خطراً أو تشويبش.



السلامة على الطريق أولًا

يجب الالتزام بكل القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة.
تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولًا.



التشويبش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويبش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة
اتبع كافة القواعد. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات
الطبيعية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة
مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 و 900 و 1800 و 1900 و شبكات UMTS 900 و 2100 لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.
عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد
وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحفوظات الأخرى.
يدعم الهاتف طرق اتصال متعددة. قد يتعرض جهازك إلى الفيروسات، أو أي
محفوظات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات
التنزيل. قم بتنشيط واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية
المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java
Verified™. قم بتنشيط برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو
جهاز كمبيوتر متصل.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى موقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع الموقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia. ولا تقر هذه الموقع أو تحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه الموقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوظاً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

تدعم تطبيقات Microsoft Office المزايا الشائعة لبرامج Microsoft Word و Excel و PowerPoint و Microsoft Office 2000 و XP و 2003) لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها. تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

من الممكن أن يسخن الجهاز في عملية مثل مكالمة فيديو نشطة واتصال بيانات عالي السرعة. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التوجيهات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تتطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يتطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضاً تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز مثلاً تصفح الويب والبريد الإلكتروني والضغط والتحدث ورسائل الوسائط المتعددة تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ إزالة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

■ التعليمات

يشتمل الجهاز على تعليمات حساسة للسياق. للوصول إلى "التعليمات" عندما يكون هناك تطبيق مفتوح، اختر **الخيارات > تعليمات**. للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر مع الاستمرار **و>**. واختر من قائمة التطبيقات المفتوحة. لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **و> تعليمات > تعليمات**. اختر تطبيقاً ليتم عرض قائمة بموضوعات التعليمات الخاصة به، واختر نص التعليمات ذي الصلة. ولفتح قائمة بالكلمات الرئيسية، اختر **الخيارات > بحث**.

■ دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث الأدلة وللحصول على المعلومات الإضافية والتزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك. يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات Nokia وخدماتها عبر موقع الويب. وإذا كنت في حاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، فقم بمراجعة قائمة مراكز اتصال www.nokia.com/customerservice على الموقع Nokia Care على الموقع www.nokia.com/repair للحصول على خدمات الصيانة. قم بمراجعة أقرب مركز Nokia care على الموقع.

تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإصدار تحديثات برامج توفر ميزات جديدة أو وظائف محسنة أو أداءً مطروهاً. قد يكون في إمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق الكمبيوتر "محرّث برامج Nokia". سوف تحتاج إلى تطبيق "محرّث برامج Nokia" وجهاز كمبيوتر متافق يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP أو Vista أو إمكانية اتصال بالإنترنت ذات نطاق تردد عريض، وكلّ بيانات متافق لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر. للحصول على المزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق "محرّث برامج Nokia". تفضل بزيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

في حالة عدم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير فقد يكون بإمكانك أيضًا طلب تحديثات من خلال الهاتف. انظر "تحديث البرامج". صفحة ١٤.


قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كافٍ. أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

■ إدخال بطاقة (U)SIM والبطارية


يستخدم هذا الجهاز بطاريات من طراز BL-4CT.

- فتح الغطاء الخلفي للجهاز مع اتجاه ظهر الجهاز إليك. قم بإزاحة الغطاء نحو أسفل الجهاز (١). ثم قم بإزالته. لإزالة البطارية، قم برفعها من طرفها (٢).

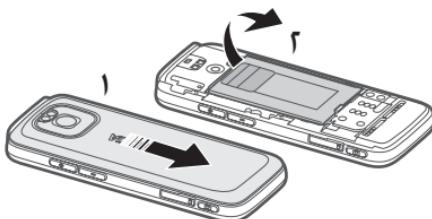


- قم بإزاحة بطاقة (U)SIM في حامل بطاقة SIM (٣).

تأكد من أن منطقة التماس الذهبية على البطاقة على الجهاز والجزء المشطوف يتجهان لأسفل.

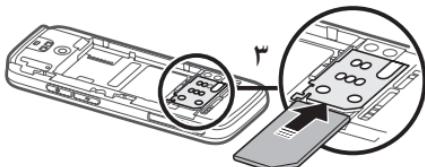

- أعد البطارية إلى مكانها (٤). ثم أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه (٥).

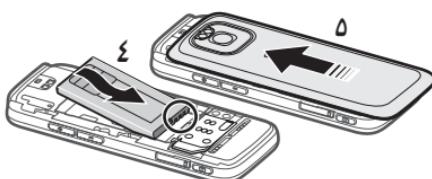


■ بطاقة الذاكرة



استخدم فقط بطاقات microSDHC و microSD المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة. ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتفقّة إلى تلف البطاقة والجهاز كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

إدخال بطاقة ذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مرفقة مع الهاتف وقد تكون مُدرجة به بالفعل.

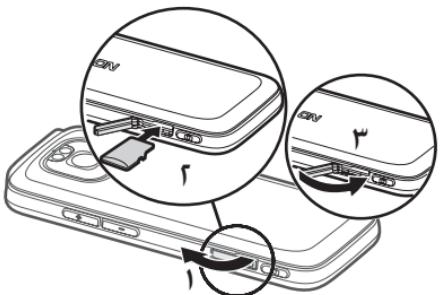

١. افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة (١).
٢. ضع بطاقة الذاكرة في الفتحة مع جعل المنطقة ذات اللون الذهبي متوجهة لأسفل (٢).
٣. ادفع البطاقة برفق لثبيتها في مكانها. أغلق باب الفتحة بإحكام (٣).


إخراج بطاقة ذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



١. اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.
٢. انتقل لإخراج بطاقة الذاكرة. واختر موافق > نعم.
٣. افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.
٤. ادفع البطاقة برفق لتحريرها.
٥. اسحب البطاقة للخارج. ثم اختر موافق.
- ٦.أغلق باب الفتحة.

شحن البطارية

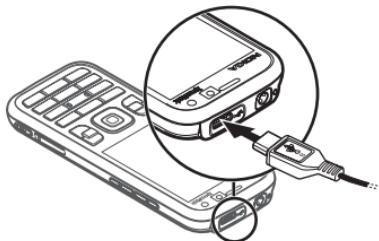

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متعدد في الحائط.
٢. قم بتوصيل قابس جهاز الشحن بمنفذ USB بالجهاز.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد تمر دقائق قليلة حتى يظهر مؤشر الشحن على شاشة الهاتف أو تتمكن من إجراء أية مكالمات. يومض مؤشر الشحن حتى يمكن إجراء مكالمات، ويستمر بعد ذلك قيد التشغيل حتى يتم شحن البطارية بالكامل.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين.


شحن USB

يمكنك استخدام شحن USB إذا لم يتوفّر مقبس حائط لديك. باستخدام الشحن عبر USB، يمكنك أيضاً نقل بيانات أثناء شحن الجهاز. وقد تكون سرعة الشحن عبر USB أقل من الشحن من خلال مقبس حائط. قد لا يعمل الشحن، إذا كنت تستخدم لوحة

وصل USB. وقد تكون لوحات وصل USB غير متوافقة لشحن جهاز USB.

١. قم بتوسيط كبل USB متوافق بين جهاز USB متوافق وجهازك. قد يستغرق بعد الشحن بعض الوقت بناءً على نوع الجهاز المستخدم في الشحن.
٢. في حالة تشغيل الجهاز يمكنك الاختيار من خيارات وضع USB الموجودة على شاشة الجهاز.

■ تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

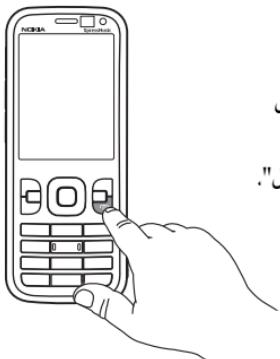

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN. فادخله واختر موافق.

إذا طلب الجهاز رمز القفل. فادخله واختر موافق. رمز القفل الخاص بضبط المصنع هو ١٢٣٤٥.

لمزيد من المعلومات حول رموز الوصول. انظر "رموز الوصول".
صفحة ١٧.

لضبط المنطقة الزمنية والوقت والتاريخ. اختر البلد الذي تواجد فيه حالياً. ثم أدخل الوقت والتاريخ المحليين.
انظر أيضاً "الساعة". صفحة ٥٦.

My Nokia

تعد خدمة مجانية لإرسال نصائح وتلميحات وخدمات دعم تتعلق بالجهاز في شكل رسائل قصيرة. إذا كانت خدمة My Nokia ممتاحة في بلدك ويدعمها مزود الخدمة لديك. فسيدعوك جهازك للانضمام إلى خدمة My Nokia بعد ضبط الوقت والتاريخ. اختر لغة الجهاز إذا قمت بتغيير اللغة. تتم إعادة تشغيل الجهاز. للاشتراك في خدمة My Nokia. اختر قبول واتبع الإرشادات.

وللاشتراك في خدمة My Nokia لاحقاً. اختر **و> التطبيقات > My Nokia**.

بعد الدعوة للانضمام إلى خدمة My Nokia. يتم فتح التطبيق مرحباً. وبواسطة التطبيق مرحباً. يمكنك الوصول إلى التطبيقات التالية:

معالج الضبط - لتهيئة ضبط الاتصال. انظر "معالج الضبط". صفحة ١٢.

نقل البيانات - لنسخ بيانات من أجهزة أخرى متوافقة أو لمزامنتها.

برنامج تعليمي - لمعرفة معلومات عن مزايا جهازك وكيفية استخدامها. لبدء البرنامج التعليمي لاحقاً. اختر **و> تعليمات > برنامج تعليمي** ثم اختر عنصراً تعليمياً.

لفتح التطبيق مرحباً لاحقاً. اختر **و> تعليمات > مرحباً**.

أماكن الهوائي

- (١) **Bluetooth** هوائي
 (٢) **الهوائي الخلوي**



قد يكون لهاتفك هواتف: هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات. وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب. وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

■ ضبط التهيئة

يجب أن يتوافر ضبط التهيئة الصحيح على جهازك. قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني والتزامن والتندوف والمتصفح. وقد يقوم جهازك آلياً بتهيئة ضبط كل من المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة الوصول والتندوف بناءً على بطاقة SIM المستخدمة. وإن لم يكن كذلك، يمكنك استخدام تطبيق معالج الضبط لتهيئة الضبط. وقد تستلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة. يمكنك حفظها على جهازك. وللحصول على معلومات حول التوفير اتصل بمزود الخدمة أو أقرب موزع معتمد Nokia.

عند استلام رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط وتنشطيه آلياً، يتم عرض رسالة جديدة لحفظ الضبط. اختر **عرض** > **الخيارات** > **حفظ**. ربما يلزم إدخال رمز PIN والذي حصلت عليه من مزود الخدمة.


معالج الضبط

يقوم تطبيق معالج الضبط بتهيئة الجهاز لضبط **المُشغل** والبريد الإلكتروني بناءً على مزود الخدمة. كما يمكن تهيئة أنواع أخرى من الضبط. ولاستخدام هذه الخدمات، قد تضطر إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى.
 اختر **•••** > **الضبط** > **معالج الضبط**.

■ نقل البيانات

لنقل معلومات، مثل الأسماء، من جهازك القديم، انظر "نقل البيانات"، صفحة ١٥.

■ المفاتيح والأجزاء

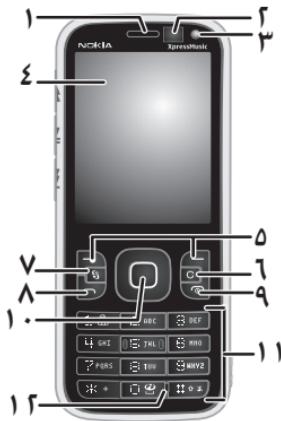

- (١) سماعة الأذن
- (٢) عدسة الكاميرا الثانية
- (٣) مستشعر الضوء المحيط
- (٤) الشاشة
- (٥) مفتاحا الاختيار الأيسر والأيمن
- (٦) مفتاح المسح
- (٧) مفتاح القائمة
- (٨) والمسار إليه فيما بعد بالرمز
- (٩) مفتاح الاتصال
- (١٠) مفتاح الإنهاء/التشفير
- (١١) مفتاح الانتقال Navi™
- (١٢) والمسار إليه فيما بعد بمفتاح الانطلاق. وإضاعة الحالة حوله
- (١٣) مفاتيح الأرقام
- (١٤) الميكروفون



- (١٥) منفذ توصيل Nokia AV ٢.٥ مم
- (١٦) مؤشر الشحن
- (١٧) فلاش الكاميرا
- (١٨) عدسة الكاميرا الرئيسية
- (١٩) مفتاح رفع مستوى الصوت
- (٢٠) مفتاح خفض مستوى الصوت
- (٢١) فتحة بطاقة الذاكرة
- (٢٢) السماعة الخارجية
- (٢٣) مفتاح الكاميرا
- (٢٤) مصباح مؤشرحدث
- (٢٥) المفتاح ترجيع
- (٢٦) المفتاح تشغيل/إيقاف مؤقت
- (٢٧) المفتاح تقديم
- (٢٨) فتحة لرباط المعصم

■ وضع الاستعداد والشاشة المحلية

عند تشغيل الجهاز وتسجيله على إحدى الشبكات، يكون الجهاز في وضع الاستعداد في عرض الشاشة المحلية.

تعتبر الشاشة المحلية هي نقطة البداية، حيث يمكنك جمع أهم الأسماء واختصارات التطبيقات.

وتكون الشاشة المحلية من:

- **شرط الأسماء** حيث يمكنك إضافة أكثر الأسماء استخداماً، أو إجراء مكالمات بسرعة أو إرسال رسائل إلى الأسماء، أو عرض الروابط الإخبارية الخاصة بالأسماء أو الوصول إلى معلومات الاسم والضبط الخاص به. لإضافة اسم إلى الشاشة المحلية لديك، اختر **إضافة اسم** واختر اسمًا من القائمة. لإنشاء اسم جديد، اختر **الخيارات > اسم جديد**. وأدخل التفاصيل ثم اختر **تم**. يمكنك أيضًا إضافة صورة إلى معلومات الاسم. لإضافة رابط إخباري إلى اسم، اختر **إضافة عنصر والرابط المطلوب من القائمة**. ثم اختر **تم**. لإضافة رابط إخباري جديد، اختر **الخيارات > رابط إخباري جديد**. لتحديث رابط إخباري، اختر **تحديث**. لحذف أحد الأسماء من الشاشة المحلية، في شاشة معلومات الاسم، اختر **الضبط واختر حذف**.
- توصيات التطبيقات. لتخصيص التوصيات في عرض الشاشة المحلية، اختر **وضع الاستعداد > الضبط > عام > تخصيص > وضع الاستعداد** **تطبيقات الشاشة المحلية**.
- اختصارات التطبيق التي يمكنك تخصيصها. يمكنك أيضًا تخصيص مفاتحي الاختيار الأيمن والأيسر. لتخصيص الاختصارات في الشاشة المحلية، اختر **وضع الاستعداد > الضبط > عام > تخصيص > وضع الاستعداد > الاختصارات**. لتغيير موضوع وضع الاستعداد، اختر **وضع الاستعداد > الضبط > عام > تخصيص > وضع الاستعداد > موضوع وضع الاستعداد**.
- لفتح قائمة بأخر الأرقام الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال. لاستخدام الأوامر الصوتية أو الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.
- لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.
- لبدء اتصال بالويب، اضغط مع الاستمرار على المفتاح.

وضع غير متصل بالشبكة

لتنشيط الوضع غير المتصل بسرعة، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجية ثم اختر **غير متصل**. للخروج من الوضع غير متصل، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجية، واختر **وضعاً آخر**.

عندما يكون الوضع غير المتصل نشطاً. يتم إيقاف تشغيل كل الاتصالات الجارية بشبكة خلوية. ومع ذلك، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM والاستماع إلى الراديو أو الموسيقى باستخدام مُشغل الموسيقى. تذكر إغلاق الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف اللاسلكي محظوظاً.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك، لإجراء أي مكالمات. يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز، أدخل رمز القفل.

■ المؤشرات

الرموز

3G أو 4G - للإشارة إلى أن الجهاز متصل بشبكة UMTS أو شبكة GSM.

3.5G - للإشارة إلى أنه يتم تنشيط HSDPA (خدمة شبكة) في شبكة UMTS.

4X - للإشارة إلى أن الهاتف في وضع عدم اتصال، وغير متصل بشبكة خلوية.

✉ - للإشارة إلى وجود بطاقة ذاكرة مدرجة بالجهاز.

✉ - للإشارة إلى وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد في "الرسائل".

@ - للإشارة إلى أنك قد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.

⬆️ - للإشارة إلى وجود رسائل في انتظار الإرسال في صندوق الحفظ.

✉ - للإشارة إلى أن لديك مكالمات لم يرد عليها.

📳 - للإشارة إلى ضبط نوع الرنين على صامت وإلغاء تنشيط نغمة التنبيه للرسائل
ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني.

🔑 - للإشارة إلى أن لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

ⓘ - للإشارة إلى أنه تم تنشيط السماعة الخارجية.

☎️ - للإشارة إلى أن التنبيه نشط.

⬆️ - للإشارة إلى تحويل كل المكالمات الواردة إلى الجهاز إلى رقم آخر.

☎️ أو ☎️ - للإشارة إلى اتصال سماعة الرأس أو طاقم الرأس بالجهاز.

📶 أو 📶 أو 📶 - للإشارة إلى أن اتصال حزم بيانات خدمة الراديو العامة (GPRS) نشط أو للإشارة إلى أن الاتصال قيد الانتظار أو للإشارة إلى أن الاتصال متاح.

📶 أو 📶 أو 📶 - للإشارة إلى أن اتصال حزم البيانات نشط في جزء الشبكة الذي يدعم EGPRS أو للإشارة إلى أن الاتصال قيد الانتظار أو للإشارة إلى أن الاتصال متاح. قد لا يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.

٣G أو ٤G أو ٥G - للإشارة إلى أن اتصال حزم بيانات UMTS نشط، أو للإشارة إلى أن الاتصال قيد الانتظار أو للإشارة إلى أن الاتصال متاح.

* أو (*) - للإشارة إلى وجود اتصال Bluetooth نشط، أو جاري نقل بيانات باستخدام تقنية Bluetooth.

USB - للإشارة إلى أن اتصال USB نشط.
قد تظهر أيضًا مؤشرات أخرى.

■ موفر الطاقة

لضبط مدة مهلة يتم بعدها تنشيط الشاشة المؤقتة. اختر **الضبط > الضبط > عالم > تخصيص > الشاشة > مدة موفر الطاقة**.

■ القائمة

يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف في جهازك. لإغلاق الكاميرا الرئيسية. اختر **رو.**

لفتح تطبيق أو حافظة. انتقل إليه/إليها. ثم اضغط على مفتاح الانتقال.
في حالة تغيير ترتيب الوظائف في القائمة، قد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي
الموضح في دليل المستخدم هذا.

لتحديد عنصر أو إلغاء تحديده في التطبيقات. اضغط على #. ولتحديد عدة عناصر متعاقبة أو لإلغاء تحديدها. اضغط مع الاستمرار على #. ثم انتقل لأعلى أو لأسفل.

لتغيير عرض القائمة. اختر **الخيارات > تغيير عرض القائمة** واختر نوع عرض.

لإغلاق تطبيق أو حافظة. اختر **رجوع وخروج** عدد المرات المطلوب للرجوع إلى وضع الاستعداد. أو اختر **الخيارات > خروج**.

لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها. اضغط مع الاستمرار على #. ثم انتقل إلى أحد التطبيقات وآخره.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

■ التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أو السماعة الخارجية أثناء المكالمة أو الاستماع إلى ملف صوت. اضغط على مفاتحي مستوى الصوت. لتنشيط السماعة الخارجية أثناء مكالمة أو إلغاء تنشيطها. اختر **س. خارجية أو الهاتف.**

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لقطل لوحة المفاتيح في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر و * في خلال ١,٥ ثانية. لضبط الجهاز كي يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً بعد وقت معين.
اختر **و** > **الضبط** > **عام** > **الحماية** > **الهاتف وبطاقة SIM** <
مدة القفل الآلي للمفاتيح > **تحديد المستخدم** واختر الوقت المطلوب.
لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر **إلغاء القفل** واضغط على * خلال ١,٥ ثانية.
عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

■ رموز الوصول

لضبط كيفية استخدام جهازك لرموز الوصول. اختر **و** > **الضبط** > **الضبط** > **عام** > **الحماية** > **الهاتف وبطاقة SIM**.

رمز القفل

يعمل رمز القفل (المكون من ٥ أرقام) على قفل الجهاز. الرمز المُعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥.
قم بتغيير هذا الرمز وضبط الهاتف على المطالبة به. إذا كنت قد نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، فسيطلب الجهاز خدمة وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الجهاز.
عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

رموز PIN

يعمل رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) أو رمز رقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM. في العادة يتم إرفاق رمز PIN (U) مع بطاقة SIM. قم بضبط الجهاز على المطالبة بالرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز.
قد يرافق رمز PIN2 مع بطاقة SIM وتنتمي المطالبة به للوصول إلى بعض الوظائف.
يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية.
يلزم إدخال الرمز الشخصي للتتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. يرافق الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية بها.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) أو رمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام): لتغيير رمز PIN ورمز UPIN مقفلين على التوالي.
يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 مقفول.
عند الضرورة، اتصل بمزود الخدمة المحلي لديك لطلب الرموز.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من 4 أرقام) عند استخدام حظر المكالمات. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة الخاص بك. في حالة حظر كلمة السر، اتصل بمزود الخدمة.

■ التطبيق تنزيل!

التطبيق تنزيل! (خدمة شبكة) هو متجر لمحظى الأجهزة المحمولة متاح لجهازك. باستخدام تنزيل! يمكنك اكتشاف المحتويات والخدمات والتطبيقات ومعاينتها وشرائها وتنزيلها وترقيتها يتم تصنيف العناصر أسفل كتalogات وحافظات يقدمها مزود خدمة مختلفة. يعتمد المحتوى المتاح على مزود الخدمة.

اختر > تنزيل!

يستخدم التطبيق تنزيل! خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث محتوى. ولمزيد من المعلومات حول العناصر الإضافية المتاحة عبر التطبيق تنزيل! يرجى الاتصال بمزود الخدمة، أو بمزود العنصر أو الشركة المنتجة له.

■ التطبيقات المثبتة

يمكنك تنزيل تطبيقات على جهازك. للوصول إلى التطبيقات المثبتة على جهازك.

اختر > التطبيقات > تطبيقات مثبتة.


هام: قم بتنزيل واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian) أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.




■ توصيل سماعة أذن متوافقة

لا نقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج. فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز لا نقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل أي Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس، غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV: يرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

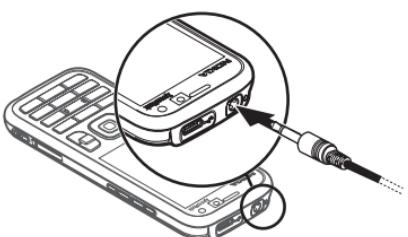

■ توصيل كبل بيانات USB

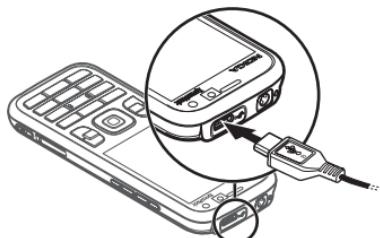

قم بتوصيل كبل بيانات USB متافق بمنفذ توصيل USB.

لاختيار وضع اتصال USB الافتراضي أو تغيير الوضع النشط. اختر **الضبط > التوصيل > USB > وضع اتصال USB** واختير الوضع المطلوب. لضبط الجهاز على تشغيل الوضع الافتراضي آلياً. اختر **السؤال عند الاتصال > لا**.

■ كفاية الطاقة

هي ميزة توفير الطاقة التي يحتوي عليها جهازك، والتي تعمل على توفير الطاقة وتزيد من فترة تشغيل الجهاز. وبعد جهاز الشحن موفرًا للطاقة. فهو يقلل من استخدام الطاقة غير المستخدمة التي تستهلك عند شحن الجهاز بالكامل مع استمرار اتصاله بمقبس الحائط. ومع ذلك، افصل جهاز الشحن عن جهازك بعد شحنه بالكامل بأية حالة. ويعطي جهازك إشارة ضوئية للتذكير بذلك.



■ المواد الدائمة

تم تصنيع جهازك وملحقاته ومواد التغليف الخاصة به من مواد دائمة، وفقًا لمعايير Nokia.



■ برامج وخدمات البيئة

يتم تداول المنتج مصحوبًا بكتالوج للبيئة. وهو خدمة قابلة للتنزيل. تسمح لك بالوصول بسهولة إلى خدمات ومحفوظات بيئية محدثة. لمزيد من المعلومات حول الكتالوج البيئي. انظر <http://www.nokia.com/ecocatalogue>.



■ إعادة التدوير

يحتوي هاتف Nokia المحمول على مواد قابلة لإعادة التدوير تترواح نسبتها بين ٦٥٪ و٨٠٪. حيث توجد نقاط لجمع الأجهزة والملحقات التي لم تعد قابلة للاستخدام. لمزيد من المعلومات حول نقاط إعادة التدوير القريبة إليك. انظر www.nokia.com/werecycle.

٣. وظائف الاتصال

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

■ إجراء مكالمة صوتية

١. في وضع الاستعداد، أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. اضغط على مفتاح المسح لإزالة الرقم.
لإجراء المكالمات الدولية، اضغط مرتين على * لكتابية الباقة الدولية (يحل الحرف + محل رمز الاتصال الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر). ثم اكتب رقم الهاتف.
٢. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
٣. ولإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.
لإجراء مكالمة من الأسماء، اختر **اسماء**. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الحروف الأولى من الاسم ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال من وضع الاستعداد.

الاتصال السريع

بعد الاتصال السريع طريقة سريعةً للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة من وضع الاستعداد. يلزمك تخصيص رقم هاتف لمفاتيح الاتصال السريع من ٣ إلى ٩ (ويعد المفتاحان ١ و٢ ممحوظين لصندوقي بريد المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو). **وضبط الاتصال السريع على تشغيل**.

لتخصيص رقم هاتف لمفتاح اتصال سريع، اختر **طلب سريع** > **الضبط** > **طلب سريع**. انتقل إلى رمز مفتاح، واختر **تخصيص** واختر الاسم. لتغيير الرقم، اختر **الخيارات** > **تغيير**.
لتنشيط الاتصال السريع، اختر **الضبط** > **الضبط** > **الهاتف** > **المكالمات** > **الاتصال السريع** > **تشغيل**.
للاتصال برقم اتصال سريع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة.

للاتصال بصناديق بريد المكالمات (خدمة شبكة) من وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على المفتاح ١ أو ٢. يمكنك أن يكون لديك صناديق بريد مكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو وخطوط الهاتف المتعددة.

لتحديد رقم صندوق بريد المكالمات ما لم يتم ضبط رقم له، اختر < الضبط > بريد مكالمات. انتقل إلى **صندوق البريد الصوتي** (أو صندوق بريد الفيديو). وأدخل رقم صندوق البريد المناظر، لغير رقم صندوق بريد المكالمات، اختر **الخيارات** < تغيير الرقم>. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رقم صندوق بريد المكالمات.

الاتصال الصوتي

تم إضافة بصمة صوتية آلياً لجميع القيود في الأسماء استخدم أسماءً طويلة ونجّب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

إجراء مكالمة اتصال صوتي

بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. استخدم بصمات الصوت في بيئه هادئة.



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئه صاخبة، أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.
- في حالة استخدام سماعة الأذن متوفقة مزودة بمفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.
٣. عند عرض **تحديث الآن**. انطق الأمر الصوتي بوضوح. يقوم الجهاز بتشغيل الأمر الصوتي لأعلى المتطابقات تطابقاً. يقوم الجهاز بعد مرور ١,٥ ثانية، بالاتصال بالرقم؛ وإذا كانت النتيجة غير صحيحة، فقبل الاتصال، اختر قيادة آخر.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية (خدمة شبكة) بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

١. اتصل بالمشارك الأول.
٢. لإجراء اتصال بمشاركة آخر، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**.
٣. ولإنشاء المكالمة الجماعية عند الرد على المكالمة الجديدة، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية**.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمة الجماعية، كرر الخطوة رقم ٢، ثم اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية**.

٤. ولإنهاء المكالمة الجماعية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.
لكن نغمة الرنين، اختر صامت.

ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء أو اختر **الخيارات** > **رفض**. إذا كنت قد قمت بتنشيط **تحويل المكالمات** > **عند انشغال الخط**. فسيؤدي رفضك للمكالمة إلى تحويلها.

لإرسال رسالة نصية كرد على المتصل بدلاً من الرد على المكالمة، اختر **الخيارات** > **إرسال رسالة**. لتنشيط رد الرسالة النصية وتعديل الرسالة، اختر **هاتف** > **الضبط** > **الضبط** > **الهاتف** > **المكالمات** > **رفض مكالمة مع رسالة** ونص الرسالة.

انتظار المكالمات

أثناء مكالمة، للرد على المكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار، للتبدل بين مكالمتين، اختر **آخر**. ولإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لتنشيط وظيفة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، اختر **هاتف** > **الضبط** > **الضبط** > **الهاتف** > **المكالمات** > **انتظار المكالمات** > **تنشيط**.

■ مكالمات الفيديو

إجراء مكالمة فيديو

لإجراء مكالمة فيديو، قد تحتاج لبطاقة USIM والتوارد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين أثنتين فقط وفي حالة عدم وجود آية مكالمات صوتية أو فيديو أو بيانات أخرى نشطة. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متافق أو عميل ISDN.

لقد قمت بالتقاط صورة ثابتة ليتم إرسالها بدلاً من الإرسال بالفيديو.

لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك.

١. أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد واختر **مكالمة فيديو**. أو اختر **هاتف** > **الأسماء**. وانتقل إلى الأسم المطلوب ثم اختر **الخيارات** > **مكالمة فيديو**.

٢. للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط أثناء مكالمة فيديو، اختر من شريط الأدوات **تمكين إرسال الفيديو أو تعطيل إرسال الفيديو**.

إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.

٣. لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.
وظائف الاتصال

عند ورود مكالمة فيديو، تظهر الصورة  على الشاشة.

للرد على مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم عرض الرسالة **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟**. في حالة اختيار **نعم** سوف تظهر الصورة التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز للمتصل. ومع ذلك، لا يتم تنشيط الإرسال بالفيديو.

إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيضًا على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.
لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ ضبط المكالمات

المكالمات

اختر رقم > الضبط > الهاتف > المكالمات ومما يلي:

- إرسال هويتي** (خدمة شبكة) – لعرض رقم هاتفك أو إخفائه عن الشخص الذي تتصل به
- انتظار المكالمات** (خدمة شبكة) – انظر "انتظار المكالمات". صفحة ٢٢.
- رفض مكالمة مع رسالة ونص الرسالة** – انظر "الرد على مكالمة أو رفضها". صفحة ٢٤.
- عرض الفيديو في مك. مستلمة** – لضبط ما إذا كنت ستسمح بإرسال صورة الفيديو الخاصة بك عند استلام مكالمة فيديو
- صورة في مكالمة فيديو** – لاختيار صورة ثابتة يتم عرضها عند رفض مكالمة فيديو
- معاودة الاتصال آليًا** – لضبط جهازك لإجراء عشر محاولات كحد أقصى لمحاولات إجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال
- إظهار مدة المكالمات ولشخص بعد المكالمة** – لضبط الجهاز لعرض مدة المكالمة أثناء إجراء مكالمة والمدة التقريبية لآخر مكالمة
- الاتصال السريع** – انظر "الاتصال السريع". صفحة ٢٠.
- الرد بأي مفتاح** – للرد على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجية على أي مفتاح. عدا مفاتحي الاختيار الأيمن والأيسر ومفاتحي مستوى الصوت ومفتاح التشغيل ومفتاح الإنهاء ومفتاح الكاميرا.
- الخط المستخدم** (خدمة شبكة) – لاختيار أحد خطوط الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل قصيرة. يظهر هذا الإعداد فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم خطوطي هاتف.
- تغيير الخط** (خدمة شبكة) – لتمكين اختيار الخط أو تعطيله

تحويل المكالمات

١. اختر **الضبط > الضبط > الهاتف > تحويل المكالمات** (خدمة شبكة).
٢. اختر المكالمات التي تزيد تحويلها. **المكالمات الصوتية** مثلاً.
٣. اختر الخيار المطلوب. على سبيل المثال. لتحويل مكالمات صوتية عندما يكون رقم هاتفك مشغولاً أو عندما تقوم برفض مكالمة واردة. اختر **عند انشغال الخط**.
٤. اختر **الخيارات > تنشيط** ورقم الهاتف الذي تزيد تحويل المكالمات إليه. ويمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات

١. اختر **الضبط > الضبط > الهاتف > حظر المكالمات** (خدمة شبكة) لتنقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها أو استقبالها بواسطة جهازك.
٢. انقل إلى خيار الحظر المطلوب. ثم اختر **الخيارات > تنشيط**. لتغيير الضبط. يلزمك كلمة سر الحظر التي تحصل عليها من مزود الخدمة.
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.
- في حالة حظر المكالمات. فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة

- اختر **الشبكة > الشبكة > الهاتف > الشبكة** ومما يلي:
- وضع الشبكة** - لاختيار الشبكة التي ستستخدمها (يظهر هذا الخيار فقط في حالة عدم مزود الخدمة له). في حالة اختيار **وضع مزدوج**. يستخدم الجهاز شبكة GSM أو شبكة UMTS آلياً.
- اختبار المشغل** - لضبط الجهاز على البحث عن إحدى الشبكات المتاحة واختيارها آلياً. اختر **آلي**. ولاختيار الشبكة المطلوبة يدوياً من قائمة بال شبكات. اختر **يدوي**. يجب أن يتتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية.
- عرض معلومات الخلية** (خدمة شبكة) - لضبط الجهاز ليشير عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

■ **مشاركة الفيديو**

استخدم مشاركة الفيديو لإرسال فيديو مباشر من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر متافق أثناء مكالمة صوتية.

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتطلب مشاركة الفيديو اتصالاً من خلال نظام 3G العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS). للحصول على معلومات حول توفر الشبكة والرسوم المتعلقة بهذا التطبيق، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.
- تأكد أن المرسل والمسلتم مسجلان في شبكة UMTS.
- تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. إذا تحركت بعيداً عن تغطية شبكة UMTS أثناء جلسة المشاركة، تقطع جلسة المشاركة. مع استمرار المكالمة الصوتية.

ضبط مشاركة الفيديو

يعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). لا يمكنك استخدام مشاركة الفيديو قبل طلب وضع SIP الذي تمت تهيئته والمطلوب استخدامه من مزود الخدمة.

اختر **إثبات > الضبط > الاتصال > مشاركة الفيديو** ومما يلي:
مشاركة الفيديو - لاختيار تمكين مشاركة الفيديو أم لا
وضع SIP - لاختيار وضع SIP

حفظ الفيديو - لضبط ما إذا كان سيتم حفظ مقاطع الفيديو المباشر آلياً
ذاكرة الحفظ المفضلة - لاختيار حفظ مقاطع الفيديو إلى ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة
نغمة تنبيه إمكانية المشاركة - لضبط نغمة تنبيه لتصدر صوتاً عند إتاحة مشاركة الفيديو أثناء مكالمة

إذا كنت تعرف عنوان SIP الخاص بمشارك بمستلم، يمكنك حفظه إلى الأسماء.
 اختر **إثبات > الأسماء**، والاسم، والخيارات > **تعديل > الخيارات > إضافة تفاصيل > SIP أو مشاركة الفيديو**. أدخل عنوان SIP بتنسيق (username@domainname). يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم نطاق.

مشاركة فيديو مباشر أو مقطع فيديو

١. لمشاركة فيديو مباشر تقوم بتسجيله بواسطة كاميرا جهازك، اختر **الخيارات > مشاركة الفيديو > فيديو مباشر** أثناء مكالمة صوتية. لمشاركة مقطع فيديو محفوظ، اختر **مقطع فيديو** والمقطع الذي تريد مشاركته.
٢. يرسل الجهاز الدعوة إلى عنوان SIP الذي قمت بحفظه إلى الأسماء. وعند الضرورة، لإرسال الدعوة، اختر عنوان SIP الخاص بالمستلم، أو أدخل عنوان SIP واختر **موافق**.

٣. تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة، وتكون السمعة الخارجية نشطة.
استخدم أزرار شريط الأدوات للتحكم في مشاركة الفيديو.
٤. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قبول دعوة

يُصدر هاتفك رنيناً عند استلام دعوة. تعرض الدعوة اسم المرسل أو عنوان SIP الخاص به. اختر **نعم** لبدء جلسة المشاركة. ولرفض الدعوة والعودة إلى المكالمة الصوتية، اختر **لا**.

السجل

عرض مكالمات لم يرد عليها أو مستلمة أو صادرة، ورسائل نصية واتصالات حزم البيانات، ومكالمات الفاكس والبيانات التي تم تسجيلها بواسطة الجهاز. اختر **السجل** في وضع الاستعداد، يمكنك استخدام مفتاح الاتصال كاختصار لقيد **الأرقام الصادرة** في سجل آخر المكالمات (خدمة شبكة).

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتراوحت حسب خصائص الشبكة وتقرير الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



ملاحظة: بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.



٤. الموسيقى

■ مشغل الموسيقى



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتمد. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى وكذلك إلى حلقات المادة عند تشغيل وضع غير متصل. انظر "وضع غير متصل بالشبكة". صفحة ١٤.

لمزيد من المعلومات حول حماية حقوق النشر، انظر "التراخيص". صفحة ١٣.

الاستماع إلى الموسيقى أو حلقة مادة

١. اختر **الموسيقى** > **المشغل**.

٢. لتحديث مكتبة الموسيقى في جهازك، اختر **الخيارات** > تحديد المكتبة.

٣. اختر **الموسيقى** أو **المواد** والفئة. مثل **كل الأغاني** أو **المواد** > **كل الحلقات وأغنية** أو حلقة مادة للاستماع إليها.

٤. لتشغيل الملف المحدد، اضغط على مفتاح الانتقال.
لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح الانتقال، ولاستئنافه، اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى.

٥. لإيقاف التشغيل، انتقل لأسفل.
للتقديم السريع أو الترجيع السريع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال يميناً أو يساراً.
للخطي للأمام، انتقل يميناً. للرجوع إلى بداية الأغنية أو المادة، انتقل يساراً.
للانتقال إلى الأغنية أو المادة السابقة، انتقل يساراً مرة أخرى خلال ثانيتين بعد بدء أغنية أو مادة.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.
للعودة إلى وضع الاستعداد وترك مشغل الموسيقى في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء. يتم عرض الأغنية الجاري تشغيلها وفقاً للموضوع المحدد في وضع الاستعداد.
للعودة إلى مشغل الموسيقى، اختر الأغنية الجاري تشغيلها.

قائمة الموسيقى

اختر **» < الموسيقى > المشغل**. لعرض كل الأغاني أو الأغاني المصنفة، أو قوائم التشغيل، اختر القائمة المطلوبة في قائمة الموسيقى.

قوائم التشغيل

اختر **» < الموسيقى > المشغل > قوائم التشغيل**. لعرض تفاصيل قائمة التشغيل.
اختر **الخيارات > تفاصيل قائمة التشغيل**.

إنشاء قائمة تشغيل

١. اختر **الخيارات > إنشاء قائمة تشغيل**.
٢. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر **موافق**.
٣. لإضافة أغاني الآن، اختر **نعم**. لإضافة أغاني فيما بعد، اختر **لا**.
٤. اختر فنانين للبحث على الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل. لإضافة أغنية، اضغط على مفتاح الانتقال.

٥. بعد قيامك بالاختيارات، اختر **تم**. في حالة إدراج بطاقة ذاكرة متواقة في الجهاز، يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.

لإضافة مزيد من الأغاني فيما بعد، عند عرض قائمة التشغيل، اختر **الخيارات > إضافة أغاني**.

المادة

لعرض كل حلقات المادة المتاحة في جهازك، اختر **» < الموسيقى > المشغل > المواد > كل الحلقات**.

تناول حلقات المادة ثلاثة حلات، لم يُسمع وتم تشغيله جزئياً وتم تشغيله كلياً. في حالة اختيار تم تشغيله جزئياً لإحدى الحلقات، يتم تشغيلها من آخر وضع تشغيل في المرة القادمة. وعند اختيار غير ذلك، يتم تشغيلها من البداية.

التطبيق متجر Nokia للموسيقى

في التطبيق متجر Nokia للموسيقى (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراؤها لتنزيلها على جهازك. لشراء موسيقى، ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة. للتأكد من إتاحة التطبيق متجر Nokia للموسيقى في بلدك، انظر www.music.nokia.com

للوصول إلى التطبيق متجر Nokia للموسيقى، يلزم وجود نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت في جهازك. لفتح التطبيق متجر Nokia للموسيقى، اختر **المusic > متجر**.

نقل الموسيقى

يمكنك شراء موسيقى محمية بواسطة WMDRM من متاجر موسيقى على الإنترنت ونقلها إلى جهازك.

لتحديث المكتبة بعد قيامك بتحديث اختيار الأغنية في جهازك، اختر **المusic > المشغل > المكتبة**.

نقل الموسيقى من الكمبيوتر

لمزامنة موسيقى مع برنامج Windows Media Player ونقل ملفات موسيقى محمية بواسطة WMDRM إلى جهازك، قم بتوصيل كبل USB المتفاوت. يلزمك إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

■ مفاتيح الموسيقى

يمكنك التحكم في تطبيقات: مشغل الموسيقى والراديو وRealPlayer باستخدام مفاتيح الموسيقى (مفتاح الترجيع ومفتاح التشغيل ومفتاح التقديم).

■ بحث الموسيقى

باستخدام بحث الموسيقى، يمكنك بدء تشغيل الموسيقى التي تريده. من خلال نطق اسم الفنان مثلاً.

وبعد استخدام بحث الموسيقى للمرة الأولى، وبعد تنزيل أغانٍ جديدة إلى جهازك، اختر **المكتبة > تحديث المكتبة** لتحديث الأوامر الصوتية.

لبدء تطبيق بحث الموسيقى، اضغط مع الاستمرار على مفتاح * . يمكنك أيضاً بدء بحث الموسيقى باختيار **المusic > ب. موسيقى**. وعندما تصدر النغمة رنيناً، انطق اسم فنان أو اسم الفنان وعنوان الأغنية أو عنوان الألبوم أو عنوان قائمة التشغيل. امسك جهازك على مسافة ٢٠ سم (٨ بوصة) تقريباً من فمك، وتحدد بتغمة عادية.

لا تغطِّ الميكروفون الموجود في الجزء الأسفل من لوحة مفاتيح الجهاز. تعتمد الأوامر الصوتية على بيانات التعريف (اسم الفنان وعنوان الأغنية) الخاصة بالأغاني الموجودة بالجهاز. ويدعم بحث الموسيقى لغتين منطوقتين هما: الإنجليزية واللغة التي اخترتها كلغة الجهاز. يجب أن تكون اللغة المكتوبة لبيانات التعريف الخاصة بالأغنية هي اللغة الإنجليزية أو لغة الجهاز المختارة.

Nokia ■ التطبيق بـ

باستخدام التطبيق بـ Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن المواد واكتشافها والاشتراك فيها. وتنزللها عبر الأنترنت، كما يمكنك تشغيل المواد الصوتية وإدارتها ومشاركتها مع جهازك.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

الضبط

لاستخدام التطبيق بـ Nokia، يجب عليك ضبط إعدادات الاتصال والتنزيل الخاصة بك. قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم باستعادة البث آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات. اختر **الموسيقى** > **المشغل** > **المواد** > **الخيارات** > **إلى البث** > **الخيارات** > **الضبط** ومما يلي:

اتصال > نقطة الوصول الافتراضية – لاختيار نقطه الوصول لتحديد اتصالك بالإنترنت. لتحديد خدمة بحث المادة الخاصة بعمليات البحث. اختر **بحث عن عنوان الخدمة**.
تنزيل – لتعديل ضبط التنزيل. يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد حفظ المواد الخاصة بك على جهازك أو على بطاقة الذاكرة وضبط عدد المرات التي يتم فيها تحديث المواد وتعين الوقت والتاريخ الخاصين بالتحديث الآلي التالي. كما يمكنك ضبط مقدار مساحة الذاكرة المستخدمة للمواد، وما الذي سيتم فعله في حالة تجاوز التنزيلات للحد المسموح به من التنزيل.

البحث

لضبط محرك البحث على استخدام خدمة بحث المواد. اختر **الموسيقى** > **الموسيقى** > **المشغل** > **المواد** > **الخيارات** > **إلى البث** > **الخيارات** > **الضبط** > **اتصال** > **بحث عن عنوان الخدمة**.

للبحث عن مواد. اختر **الموسيقى** > **الموسيقى** > **المشغل** > **المواد** > **الخيارات** > **إلى البث** > **بحث**. وأدخل كلمة رئيسية أو عنواناً.

للاشتراك في قناة وإضافتها إلى المواد الخاصة بك. اختر [الخيارات](#) > [اشتراك](#). يمكنك أيضا تحديد القنوات لإضافتها جميعاً في نفس الوقت.

الحافظ

تساعدك الحافظ على البحث عن حلقات مواد جديدة للاشتراك فيها. الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين لإحدى المواد.

اختر [...](#) > [الموسيقى](#) > [المشغل](#) > [المواد](#) > [الخيارات](#) > [إلى البيت](#) > [الحافظ](#). اختر حافظة دليل لتحديثها (خدمة شبكة). عند تغيير لون رمز الحافظة، اختر لفتحها. واختر موضوع حافظة لعرض قائمة المواد.

للاشتراك في إحدى المواد، اختر العنوان. بعد الاشتراك في حلقات مادة، يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها في قائمة المواد.

لإضافة دليل جديد أو حافظة جديدة، اختر [الخيارات](#) > [جديد](#) > [حافظة إنترنت أو الحافظة](#). اختر عنواناً وعنوان URL لملف OPML (لغة تمييز المعالج التفصيلي). ثم تم. لاستيراد ملف opml محفوظ على جهازك، اختر [الخيارات](#) > [استيراد ملف](#) OPML. اختر مكان الملف، وقم باستيراده.

عند استلام رسالة بها ملف OPML، باستخدام اتصال Bluetooth، افتح الملف وقم بحفظه في الحافظة [مستلمة](#) في الحافظة. افتح الحافظة للاشتراك في آية روابط لإضافتها إلى المواد لديك.

التنزيلات

لرؤية المواد التي اشتريكت فيها، اختر [...](#) > [الموسيقى](#) > [المشغل](#) > [المواد](#) > [الخيارات](#) > [إلى البيت](#) > [المواد](#). لرؤية عنوانين حلقات منفردة، اختر عنوان المادة. لبدء التنزيل، اختر عنوان الحلقة. لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها، اختر [الخيارات](#) > [تنزيل](#) أو [متابعة التنزيل](#). يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت. لتشغيل جزء من مادة أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منها، اختر [المواد](#) > [الخيارات](#) > [تشغيل المعاينة](#).

يتم حفظ المواد التي تم تنزيلها كاملاً في حافظة المواد عند تحديث مكتبة الموسيقى.

تشغيل المواد وإدارتها

لعرض حلقات من إحدى المواد، افتح المادة. وتحت كل حلقة، تظهر معلومات الملف.

لتشغيل حلقة تم تنزيلها بالكامل. اختر **الموسيقى** > **المشغل** > **المواد**.
لتحديث المادة المحددة أو المواد المحددة لحلقة جديدة، اختر **الخيارات** > تحديد.
لإضافة مادة جديدة بإدخال عنوان URL الخاص بهذه المادة، اختر **الخيارات** > مادة جديدة.
لتعديل عنوان URL الخاص بمادة محددة، اختر **تعديل**.

لتحديث مجموعة مواد محددة ومسحها وإرسالها مرة واحدة، اختر **الخيارات** >
تحديد/عدم تحديد. وقم بتحديد المواد واختر **الخيارات** والإجراء المطلوب.
لفتح موقع الويب الخاص بالمادة (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات** > فتح صفحة إنترنت.
تزويد بعض المواد فرصة التفاعل مع المصممين عن طريق التعليق والتصويت. للاتصال
بالإنترنت للقيام بذلك، اختر **الخيارات** > عرض التعليقات.

■ إذاعة FM

لفتح الإذاعة، اختر **FM** > **الموسيقى** > **الإذاعة** > **إذاعة FM**. لا يكافف تشغيل الإذاعة.
اختر **خروج**.

عند فتح الإذاعة لأول مرة، يساعدك معالج على حفظ محطات الإذاعة المحلية
(خدمة شبكة).

للحصول على معلومات حول توفر خدمات دليل المحطات ومعرفة الأسعار اتصل بمزود
الخدمة لديك.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس
متوفقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معندي. إن التعرض المستمر لمستوى
صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر
الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

يدعم الراديو وظيفة نظام بيانات الإذاعة (RDS). قد تعرض محطات الراديو التي تدعم
RDS معلومات، مثل اسم المحطة. يحاول أيضاً RDS - عند تنشيطه من الضبط
- البحث عن تردد بديل للمحطة التي تعمل حالياً، إذا كان الاستقبال ضعيفاً. لضبط
الجهاز للبحث آلياً عن الترددات البديلة، اختر **ال الخيارات** > **الضبط** > **الترددات البديلة** >
تشغيل البحث الآلي.

توليف محطة إذاعة وحفظها يدوياً

لبدء البحث عن محطة عندما يكون الراديو قيد التشغيل. انتقل لأعلى أو لأسفل. ولحفظ المحطة عند العثور عليها، اختر **الخيارات > حفظ المحطة**. اختر موقعًا للمحطة، وأدخل اسمًا لها، واختر **موافق**.

لعرض قائمة المحطات المحفوظة، اختر **الخيارات > المحطات**. لتغيير ضبط محطة، اختر المحطة **وتعديل**.

وظائف الإذاعة

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت. في حالة وجود محطات محفوظة، انتقل إلى اليسار أو اليمين إلى المحطة السابقة أو التالية.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد عليها أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الرadio عند وجود مكالمة نشطة.

للأستماع إلى الإذاعة في الخلفية والذهاب إلى وضع الاستعداد، اختر **الخيارات > تشغيل في الخلفية**.

دليل المحطات

للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات > دليل المحطات** واختر موقعك. للإستماع إلى محطة أو حفظها، انتقل إليها واختر **الخيارات > المحطة > استماع أو حفظ**.

٥. الألعاب

لعرض ألعاب وتشغيلها، اختر **التطبيقات > الألعاب**.

قد يتم تطبيق تكاليف نقل البيانات على الألعاب الفورية والألعاب متعددة اللاعبين والدردشة والرسائل والمزايا الجماعية الأخرى. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

٦. تحديد الموقع

يمكنك استخدام تطبيقات مثل بيانات GPS لتحديد موقعك أو لقياس المسافات والإحداثيات. تتطلب بيانات GPS اتصال GPS. لا يحتوي جهازك على جهاز استقبال GPS داخلي. لاستخدام تحديد الموقع، يلزمك استخدام تعزيز Bluetooth GPS يتتوفر منفصلاً.

■ طلبات تحديد الموقع

قد تتلقى طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات موقعك. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات عن الموضوعات المحلية، مثل أحوال الطقس والمرور، بناءً على موقع جهازك. عند استلام طلب تحديد موقع للسماح بإرسال معلومات موقعك، اختر **قبول**. أو لرفض الطلب، اختر **رفض**.

■ المعال

اختر **نعم > التطبيقات > الموقع > المعال**. باستخدام المعال، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بأماكن محددة في جهازك. يمكنك استخدام المعال المحفوظة لديك في تطبيقات متوفقة، مثل بيانات GPS وخرائط لإنشاء موقع جديد. اختر **نعم > التطبيقات > الموقع > المعال > الخيارات > معلم جديد**. لإجراء طلب تحديد موقع لإحداثيات موقعك، اختر **الموقع الحالي**. لإدخال معلومات الموقع بدوياً، اختر **إدخال بدوياً**.
إضافة معلم إلى فئات تم ضبطها مسبقاً. اختر المعلم ثم اختر **خيارات > إضافة إلى فئة**. اختر الفئات المراد إضافة الموقع لها.
لإرسال معلم أو معلم عديدة إلى جهاز متواافق، اختر **خيارات > إرسال**. يتم وضع الموقع المستلمة في صندوق الوارد في الرسائل.

■ بيانات GPS

تم تصميم بيانات GPS لتزويديك بمعلومات توجيه المسار لوجهة محددة ومعلومات الموقع الخاصة بموقعك ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية والمدة التي سيسغرقها الوصول إلى الوجهة.

توجيه المسار

ابداً توجيه المسار في مكان مفتوح. اختر **نعم > التطبيقات > الموقع > بيانات GPS > الملاحة**.

يعرض توجيه المسار أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة. ويتم القياس في خط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلافات الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. ويكون توجيه المسار نشطاً أثناء التحرك فقط.

لضبط وجهة رحلتك، اختر **خيارات > تعين الوجهة** واختر معلمًا كوجهة. أو قم بإدخال إحداثيات دائرة العرض وخط الطول. لمسح الوجهة، اختر **إيقاف الملاحة**.

لحفظ موقعك كمعلم، اختر **الموقع > التطبيقات > المواقع > بيانات GPS > الموقع > الخيارات > حفظ الموقع**.

مقاييس الرحلة

لتنشيط حساب مسافة الرحلة، اختر **الخيارات > المواقع > التطبيقات > GPS > مسافة الرحلة**. لإلغاء تنشيطة، اختر **الخيارات > إيقاف**. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة.

لضبط مسافة و زمن الرحلة، والسرعة القصوى ومتوسط السرعة على صفر، ولبدء حساب جديد، اختر **إعادة ضبط**. لضبط عدد المسافات والزمن الكلى على صفر، اختر **إعادة بدء**. إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقرير. كما يمكن أن تتأثر الدقة ب مدى توفر إشارات GPS وجودتها.

٧. كتابة نص

■ الإدخال التقليدي والإدخال التنبؤي للنص

عند كتابة نص، يشير الرمز **abc** الموجود على الشاشة إلى الإدخال التنبؤي للنص. بينما يشير الرمز **ABC** إلى الإدخال التقليدي للنص. لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف تشغيل، اضغط على الرمز # بشكل متكرر أو اضغط على الرمز * ثم اختر **تنشيط النص التنبؤي أو النص التنبؤي > إيقاف**.

يشير الرمز **Abc** أو **abc** أو **ABC** أو **123** الموجود بجانب مؤشر إدخال النص إلى حالة الحروف أو وضع الأرقام. لتغيير حالة الأحرف أو للتبديل بين وضعى الحروف والأرقام، اضغط على الرمز # بشكل متكرر.

لتغيير لغة الكتابة في جهازك، اختر **اللغة > الضبط > عام > تخصيص > اللغة > لغة الكتابة**. توثر لغة الكتابة على الحروف المتاحة عند كتابة نص وعلى القاموس المستخدم للإدخال التنبؤي للنص. ليست كل الحروف المتاحة من خلال مفتاح رقمي معين مطبوعة على المفتاح.

الكتابة باستخدام الإدخال التقليدي للنص اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ١ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لكتابة علامات الترقيم والحروف الخاصة الأكثر شيوعاً، اضغط على مفتاح الرقم ١. إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالى، فانتظر حتى يظهر المؤشر (أو انتقل إلى الأمام لإنتهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.

الكتابة باستخدام الإدخال التنبؤي للنص

١. اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من ٢ إلى ٩، مرة واحدة لكتابه حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. لكتابه علامات الترقيم الأكثر شيوعاً. اضغط على ١.
٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتتأكد من صحتها، فلتأكيدتها. انتقل إلى الأمام أو قم بإدراج مسافة.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فلعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس الواحدة تلو الأخرى، فاضغط على * بشكل متكرر.

- إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة؛ فهذا يعني أن الكلمة التي تريده كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، اختر **هجاء**. أدخل الكلمة (حتى حرفاً). ثم اختر **موافق**. وتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

الوظائف الشائعة في الإدخال التقليدي والتنبؤي للنص

لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

لإدخال علامات الترقيم والحروف الخاصة. اضغط مع الاستمرار على *.

لمسح حرف. اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف. اضغط مع الاستمرار على .

لإدراج مسافة. اضغط على مفتاح الرقم . لنقل المؤشر إلى السطر التالي. اضغط على . ثلاث مرات.

■ نسخ نص ومسحة

١. لتحديد حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال إلى اليسار أو اليمين في نفس الوقت. لتحديد سطور من النص، اضغط مع الاستمرار على # مع الانتقال لأعلى أو أسفل في نفس الوقت.
٢. لنسخ النص، اضغط مع الاستمرار على الرمز #. وفي نفس الوقت اختر **نسخ**. لمسح النص المحدد، اضغط على مفتاح المسح.
٣. لإدراج النص. انتقل إلى نقطة الإدراج، ثم اضغط مع الاستمرار على #. وفي نفس الوقت اختر **لصق**.

٨. الرسائل

قبل أن تتمكن من إرسال أو استلام رسائل أو بريد إلكتروني، يجب تعريف الضبط ونقطة الوصول الازمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط.

كتابه رسائل وإرسالها

يعد هاتفك إرسال رسائل قصيرة تشمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول كسلسلة مكونة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغيل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحرف بعض اللغات مساحة أكبر مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فيما يقوم الهاتف بتغييرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتفقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت اعتماداً إلى جهاز الاستقبال.

١. اختر **رسائل** > **رسالة جديدة** ونوع الرسالة. لإنشاء رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة، اختر **رسالة**. يتغير نوع الرسالة آلياً حسب المحتوى.

٢. في الحقل **إلى**. أدخل أرقام هواتف المستلمين أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم، أو لاختيار مستلمين من الأسماء. اضغط على مفتاح الانتقال. افصل بين المستلمين بالفواصل المنقوطة (:).

٣. لإدخال موضوع رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني. انتقل لأسفل إلى حقل **الموضوع**. إذا لم يكن حقل الموضوع ظاهراً لرسالة وسائط متعددة، فاختر **الخيارات** > **حقول عناوين الرسالة** وقم بتحديد **الموضوع**. ثم اختر **موافق**.

٤. انتقل لأسفل إلى حقل الرسالة. ثم أدخل محتوى الرسالة.

عند كتابة رسالة قصيرة، يُظهر مؤشر طول الرسالة عدد الحروف التي يمكنك كتابتها في الرسالة. فعلى سبيل المثال، تعني ١٠ (٢) أنه ما زال يمكنك إضافة عشرة حروف إلى النص ليتم إرساله كسلسلة مكونة من رسالتين قصيرتين.

لإدخال كائن، صورة أو مقطع فيديو أو ملاحظة أو بطاقة أعمال مثلاً، إلى رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني. اضغط على مفتاح الانتقال. ثم اختر **إدراج محتوى**.

لتتسجيل مقطع صوت جديد لرسالة صوتية، اختر **تسجيل**. لاستخدام مقطع صوت مسجل مسبقاً، اختر **خيارات** > **إدراج مقطع صوت** > **من الأستوديو**.

٥. لإرسال الرسالة، اختر **خيارات** > **إرسال**.

صندوق الوارد

يحتوي **صندوق الوارد** على الرسائل المستلمة عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. لقراءة رسائل مستلمة، اختر **رسائل** > **صندوق الوارد** ثم اختر الرسالة. لعرض قائمة بكميات الوسائط التي تتضمنها رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، ثم اختر **خيارات** > **الكميات**.

يمكن أن يستقبل هذا الجهاز أنواعاً كثيرة من الرسائل، مثل شعارات **المُشغّل** وبطاقات الأعمال وقيود التقويم ونغمات الرنين. ويمكنك حفظ محتوى الرسالة الخاصة على جهازك. على سبيل المثال، لحفظ قيد تقويم مستلم في التقويم، اختر **الخيارات > حفظ في التقويم**.

إن ظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

■ رسائل الخدمة

تعد رسائل الخدمة (خدمة شبكة) إخطارات قد تحتوي على رسالة قصيرة أو عنوان خدمة متصل.

لتحديد هل سبقت تمكين رسائل الخدمة أم لا وهل سيتم تنزيل الرسائل آلياً أم لا، اختر **رسائل > خيارات > الضبط > رسالة خدمة**.

■ البريد الإلكتروني

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة "صندوق بريد جديد". يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى 1 صناديق بريد).

صناديق بريد IMAP4 و POP3

اختر **رسائل > رسائل** ثم اختر صندوق البريد. يتم عرض الرسالة اتصال بصندوق البريد. للاتصال بصندوق البريد الخاص بك (خدمة شبكة). اختر **نعم**. أو لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها مسبقاً في وضع غير متصل بالشبكة. اختر **لا**. وللاتصال بصندوق البريد بعد ذلك، اختر **خيارات > اتصال**. عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر **خيارات > قطع الاتصال**.

جلب رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها

1. اختر **خيارات > جلب بريد إلكتروني** وما إذا كنت تريد جلب رسالة جديدة أو محددة أو كافة الرسائل.
أ. فتح رسالة بريد إلكتروني. اخترها.

عرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني. المشار إليها بالرمز . اختر **خيارات > المرفقات**. يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها بتنسيقات مدرومة.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد. اختر **خيارات > مسح > الهاتف فقط**. لمسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز وصندوق البريد البعيد، اختر **خيارات > مسح > الهاتف ومركز الخدمة**.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز ومركز الخدمة. انتقل إلى رسالة بريد إلكتروني تم تحديدها حتى يتم مسحها في الاتصال التالي. ثم اختر **الخيارات** > **إلغاء المسح**.

صناديق بريد التزامن

اختر **رسائل** ثم اختر صندوق بريد التزامن.
لمزامنة جهازك مع صندوق البريد البعيد. اختر **الخيارات** > **التزامن** > بدء.
عرض الرسائل المستلمة. اختر **صندوق الوارد** ثم اختر الرسالة.

■ البريد من خلال التبادل

باستخدام التطبيق البريد من خلال التبادل. يمكنك الوصول إلى البريد الإلكتروني والتقويم والأسماء (دليل العناوين). ومهام حساب Microsoft® Exchange على جهازك المحمول. ويمكن الاحتفاظ بمزامنة قيود على جهازك المحمول مع قيود في حساب Exchange.

يلزمك حساب بريد إلكتروني في Exchange. ويجب أن يقوم مسؤول لديك بتمكين مزامنة حسابك. اتصل بالمسؤول أو مزود حساب البريد الإلكتروني للحصول على تفاصيل.

يمكنك أيضًا تثبيت تطبيق دليل الشركات المستقل بدلاً من تطبيق البريد من خلال التبادل. وباستخدام دليل الشركات. يمكنك البحث عن أسماء داخل دليل الشركات. ويحتوي تطبيق البريد من خلال التبادل على الميزة نفسها. لا يمكنك إرسال بريد إلكتروني من حساب البريد من خلال التبادل باستخدام دليل الشركات المستقل.

التزامن

قم بمزامنة البريد الإلكتروني والتقويم والأسماء والمهام الموجودة على جهازك المحمول بمحظى حساب Microsoft Exchange الخاص بك. يمكنك تخصيص طريقة التزامن بتعيين وضع يمكنك من خلاله:

- اختيار المحتوى الذي تريد مزامنته - البريد الإلكتروني أو التقويم أو الأسماء أو المهام أو أية مجموعة من التطبيقات الأربع.
- إعداد جدول يتم تزامن تطبيق البريد من خلال التبادل من خلاله آليًا. (كما يمكنك إجراء التزامن يدوياً في أي وقت).
- حل تعارضات المحتوى أثناء التزامن بتحديد أن يسود محتوى حسابك على مركز خدمة Microsoft Exchange بجهازك المحمول عند حدوث تعارض. انتبه لضبط التزامن. يتم تحديد حذف البيانات كجزء من عملية التزامن الطبيعية، من خلال الضبط المحدد.

- اختيار **نعم** للاتصال الآمن لزيادة الحماية بين جهاز المحمول ومركز خدمة Exchange.
- اختيار كيفية تنبيهك عند تلقي رسالة بريد إلكتروني.

تنشيط البريد من خلال التبادل

١. لتنشيط تطبيق البريد من خلال التبادل وبعد تشغيله على جهازك، اختر **نعم > الضبط > معالج الضبط**.

٢. قم بإنشاء وضع تزامن للتحكم في وقت التزامن وكيفيته.

٣. قم بـ**مزامنة البريد الإلكتروني والتقويم والأسماء** وقيود المهام الموجودة على جهازك المحمول بحسابك الموجود على مركز خدمة Exchange.

٤. استخدم البريد الإلكتروني والتقويم والأسماء والمهام الموجودة على جهازك المحمول.

تكون رموز تطبيق البريد من خلال التبادل مرئية في حافظة **التطبيقات > بريد إلكتروني** بعد تهيئته حساب البريد من خلال التبادل باستخدام معالج الضبط.

تكون حافظة البريد من خلال التبادل مرئية في حافظة الرسائل بجهازك بعد تهيئته حساب البريد من خلال التبادل.

لمزيد من المعلومات حول البريد من خلال التبادل، انظر www.businesssoftware.nokia.com

■ صندوق الحفظ

يُعد صندوق الحفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل قيد الانتظار ليتم إرسالها. للوصول إلى حافظة صندوق الحفظ، اختر **نعم > الرسائل > صندوق الحفظ**.

لإعادة محاولة إرسال رسالة، انتقل إلى الرسالة واختر **خيارات > إرسال**.
لتأجيل إرسال رسالة، انتقل إلى إحدى الرسائل، ثم اختر **خيارات > تأجيل الإرسال**.

■ قارئ الرسائل

للأستماع إلى رسالة في **صندوق الوارد أو صندوق بريد**. انتقل إلى هذه الرسالة أو قم بتحديد الرسائل، ثم اختر **خيارات > استماع**.

لليمين: عندما تلقي رسالة جديدة، للإستماع إلى الرسائل المستلمة، في وضع الاستعداد. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر إلى أن يبدأ **قارئ الرسائل**.

لاختيار اللغة والصوت الافتراضيين المستخدمين لقراءة الرسائل. وضبط خصائص الصوت: **مثل السرعة والمستوى**. اختر **نعم > الضبط > حديث**.

لاختيار ضبط آخر لقارئ الرسائل، في **حديث**. انتقل لليمين إلى **الضبط**.

■ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض رسائل مسجلة على بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى إحدى الحافظات في الجهاز.
اختر **رسائل > الخيارات > رسائل بطاقة SIM**. ثم قم بتحديد الرسائل التي تريدها نسخها. ثم اختر **خيارات > نسخ** واختر الحافظة التي تريدها نسخ الرسائل إليها.

■ الإذاعة المحمولة

تحقق من مزود الخدمة حول توفر الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) والموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات المتعلقة بذلك.
اختر **رسائل > الخيارات > إذاعة محمولة**. لتنشيط الخدمة، اختر **خيارات > الضبط > استقبال > تشغيل**.

■ أوامر الخدمة

لإدخال أوامر خدمة وإرسالها (تعرف أيضًا بأوامر USSD). مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة إلى مزود الخدمة، اختر **رسائل > الخيارات > أوامر الخدمة**. لإرسال الأمر، اختر **خيارات > إرسال**.

■ ضبط الرسائل

ضبط الرسائل القصيرة

لتحديد ضبط الرسائل القصيرة، مثل مركز الرسائل والترميز المستخدم للحروف.
اختر **رسائل > الخيارات > الضبط > رسالة قصيرة**.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

لتحديد ضبط الرسائل المتعددة، مثل نقطة الوصول المستخدمة وهل سيتم جلب رسائل الوسائط المتعددة آليًا أم لا. اختر **رسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط**.

ضبط البريد الإلكتروني

اختر **رسائل > الخيارات > الضبط > بريد إلكتروني > صناديق البريد وصندوق البريد** ثم اختر مما يلي:

ضبط الاتصال — لتحديد ضبط الاتصال، مثل مراكز الخدمة والبروتوكول المستخدم
ضبط المستخدم — لتحديد ضبط المستخدم، مثل وقت إرسال الرسائل وهل سيتم تضمين توقيع أم لا

ضبط الجلب — لتحديد ضبط الجلب، مثل أجزاء الرسائل التي يتم جلبها وعدد الرسائل التي يتم جلبها

جلب آلي – لتحديد ضبط جلب الرسائل آلياً عند فوائل زمنية محددة أو عند استلام إخطار بريد إلكتروني من مركز الخدمة

ضبط آخر

لتحديد هل يتم حفظ عدد محدد من الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة أم لا وهل يتم تخزين الرسائل في ذاكرة الجهاز أم بطاقة الذاكرة. اختر **رسائل** > **الخيارات** > **الضبط** > **آخر**.

٩. الأسماء

■ حفظ معلومات الأسماء وإدارتها

لحفظ معلومات الأسماء: مثل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين وإدارتها. اختر **الأسماء** > **الاسماء**.

لإضافة اسم جديد. اختر **الخيارات** > **اسم جديد**. قم بملء الحقول التي تريدها. ثم اختر **تم**.

لضبط جهازك لعرض الأسماء الموجودة في ذاكرة الجهاز وبطاقة SIM في قائمة الأسماء. اختر **الخيارات** > **الضبط** > **الأسماء المتاح عرضها**. ثم حدد ذاكرة الهاتف وذاكرة **SIM**.

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك أو العكس. انتقل إلى الاسم (أو حدد الأسماء المطلوبة). ثم اختر **الخيارات** > **نسخ** > **ذاكرة الهاتف** أو **ذاكرة SIM**.

لعرض معلومات حول استهلاك الأسماء للذاكرة. اختر **الخيارات** > **معلومات الأسماء**.

لعرض قائمة أرقام الاتصال الثابت. اختر **الخيارات** > **أرقام SIM** > **أسماء الاتصال الثابت**. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

لتخصيص أرقام وعناوين افتراضية إلى اسم. اختره. ثم اختر **الخيارات** > **الافتراضي**. انتقل إلى الخيار **الافتراضي المطلوب**. ثم اختر **تخصيص**.

■ مجموعات الأسماء

لإنشاء مجموعة أسماء لكي تتمكن من إرسال رسائل قصيرة أو بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت واحد. اختر **الأسماء** > **الاسماء**. انتقل إلى اليمين. ثم اختر **الخيارات** > **مجموعة جديدة**. أدخل اسمًا للمجموعة. ثم افتح المجموعة. اختر **الخيارات** > **إضافة أعضاء**. حدد الأسماء التي تريدها للمجموعة. واختر **موافق**.

■ إضافة نغمة رنين

يمكنك تعين نغمة رنين أو نغمة رنين فيديو لكل اسم ومجموعة. لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر **الأسماء** ثم افتح الاسم، اختر **الخيارات** > **نغمة الرنين** واختر نغمة الرنين. لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة، انتقل إلى اليدين لقائمة المجموعات، ثم انتقل إلى مجموعة الاسم، اختر **الخيارات** > **نغمة الرنين** واختر نغمة الرنين للمجموعة. لحذف نغمة الرنين الشخصية أو نغمة رنين المجموعة، اختر **النغمة الافتراضية** كنغمة الرنين.

١٠. الاستوديو

■ شاشة العرض الرئيسية

للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والأغاني، أو تخزين مقاطع صوت وروابط تشغيل وترتيبها. اختر **الاستوديو**.

- **الصور** - لعرض صور ومقاطع فيديو في **الصور**.
- **مقاطع الفيديو** - لعرض مقاطع الفيديو في مركز الفيديو.
- **الأغاني** - لفتح **المشغل**.
- **مقاطع الصوت** - للاستماع إلى مقاطع صوت.
- **روابط التشغيل** - لعرض روابط تشغيل وفتحها.
- **عروض تقديمية** - لعرض عروض تقديمية.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها، ونسخ عناصر ونقلها إلى الحافظات. يمكنك أيضًا إنشاء ألبومات ونسخ عناصر وإضافتها إلى الألبومات.

لفتح ملف، اضغط على مفتاح الانتقال. يتم فتح مقاطع الفيديو وملفات RAM وروابط التشغيل وتشغيلها في مركز الفيديو. بينما يتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في **مشغل الموسيقى**.

لنسخ ملفات إلى بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها) أو نقلها أو إلى ذاكرة الجهاز. اختر ملفًا واختر **الخيارات** > **نقل ونسخ** > **نقل أو نسخ**. ثم اختر من الخيارات المتاحة.

■ الصور

اختر **الاستوديو** > **الصور** ومما يلي:

- **عناصر ملقطة** - لعرض كل الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها.
- **الشهر** - لعرض الصور ومقاطع الفيديو المرتبة في فئات بالشهر الذي تم التقاطهم فيه.

- **الألبومات** – لعرض الألبومات الافتراضية وتلك التي قمت بإنشائتها.
- **العلامات** – لعرض العلامات التي قمت بإنشائها لكل عنصر.
- **تنزيلات** – لعرض عناصر ومقاطع فيديو تم تنزيلها من الويب أو تم استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو البريد الإلكتروني.
- **كل** – لعرض كل العناصر.

لفتح ملف، اضغط على مفتاح الانتقال. يتم فتح مقاطع الفيديو في **RealPlayer**. لنسخ ملفات أو نقلها إلى ذاكرة أخرى، اختر ملفًا واختر **الخيارات** > **نقل ونسخ** واختر **من الخيارات المتاحة**.

يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضًا في رسالة وسائط متعددة أو كمرفق رسالة بريد إلكتروني أو من خلال اتصال Bluetooth. لتنمك من عرض صورة استلمتها أو مقطع فيديو استلمته في **الصور** يجب عليك حفظه أولاً.

ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبة حسب التاريخ والوقت. يتم عرض عدد الملفات. لتصفح الملفات واحدًا تلو الآخر، انتقل إلى اليسار أو اليمين. لتصفح الملفات في مجموعات، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لفتح ملف، اضغط على مفتاح الانتقال. عندما يتم فتح صورة، لتكبير الصورة، اضغط على **مفاتحي التكبير والتصغر** أسفل الشريحة المنزلقة. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغر بشكل دائم.

لتعديل مقطع فيديو أو صورة، اختر **الخيارات** > **تعديل**.

شريط الأدوات النشط

يكون شريط الأدوات النشط متاحًا فقط عندما تختار صورة أو مقطع فيديو في شاشة عرض. في شريط الأدوات النشط، انتقل لأعلى أو لأسفل لعناصر مختلفة، ثم اخترها بالضغط على مفتاح الانتقال. تختلف الخيارات المتاحة اعتمادًا على العرض التي تكون فيه، وما إذا كنت قد اخترت صورة أو مقطع فيديو.

لإخفاء شريط الأدوات، اختر **الخيارات** > **إخفاء شريط الأدوات**. لتنشيط شريط الأدوات النشط عندما يكون مخفياً، اضغط على مفتاح الانتقال.

الأصوات

تحتوي هذه الحافظة على كل الأصوات التي قمت بإنشائها بتطبيق المسجل، أو قمت بتنزيلها من الويب.

للإستماع إلى ملفات صوت، اختر **الاستوديو** > **مقاطع الصوت**. انتقل إلى ملف صوت، اضغط على مفتاح الانتقال. لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى. للتقديم السريع أو الترجيع السريع، انتقل يميناً أو يساراً. لتنزيل أصوات، اختر رابط التنزيل.

■ روابط التشغيل

لفتح روابط تشغيل، اختر **الاستوديو** > **روابط التشغيل**. اختر رابطاً، واضغط على مفتاح الانتقال.

لإضافة اسم جديد، اختر **الخيارات** > **رابط جديد**.

■ العروض التقديمية

باستخدام العروض التقديمية، يمكنك عرض ملفات SVG (الصور الموجهة القابلة للقياس)، مثل أفلام الكارتون والخرائط. تحفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة.

عرض ملفات SVG. اختر **الاستوديو** > **عروض تقديرية**. ثم انتقل إلى صورة واختر **الخيارات** > **تشغيل**.

لتثبيت، اضغط على ٥. للتغيير، اضغط على ٠. لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة ٩٠ درجة. اضغط على ١ أو ٣. على التوالي. لتدوير الصورة ٤٥ درجة. اضغط على ٧ أو ٩.

للتبديل بين طرفيتي عرض الشاشة الكاملة والشاشة العادي، اضغط على *.

١١. الوسائل المنزلية

جهازك متواافق مع بنية التشغيل والتوصيل العالمي (UPnP). باستخدام جهاز نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية (WLAN) أو موصل شبكة WLAN. يمكنك إنشاء شبكة محلية وتوصيل أجهزة UPnP تدعم شبكة WLAN على الشبكة، مثل جهازك وجهاز كمبيوتر متواافق وطابعة متواقة ونظام صوت متواافق أو تلفزيون، أو نظام صوت أو تلفزيون مجهز بمستقبل وسائط متعددة لاسلكي متواافق.

يتطلب استخدام وظيفة شبكة WLAN الخاصة بجهازك في شبكة محلية يتطلب إعداد اتصال محلي لشبكة WLAN عاملة وتمكين الأجهزة المحلية المستهدفة الأخرى من العمل مع UPnP واتصالها بنفس الشبكة المحلية.

تستخدم الشبكة المحلية ضبط الحماية لاتصال شبكة WLAN. استخدم ميزة الشبكة المحلية في شبكة WLAN الأساسية مع جهاز نقطة وصول لشبكة WLAN وتمكين التشفير.

يمكنك مشاركة ملفات وسائط في الاستوديو مع أجهزة أخرى متواقة مع UPnP باستخدام الشبكة المحلية. لتعريف ضبط الشبكة المحلية، اختر **وسائل منزل** > **الضبط**. يمكنك أيضًا استخدام الشبكة المحلية لعرض ملفات وسائط متواقة أو تشغيلها أو نسخها أو طباعتها من **الاستوديو**.



هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان لاتصال شبكة WLAN. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بيانتك.

يكون جهازك متصلًا بالشبكة المحلية فقط إذا قمت طلب اتصال من جهاز آخر متواافق. أو في الاستوديو. قم بعرض ملفات وسائط أو تشغيلها أو طباعتها أو نسخها على جهازك. أو البحث عن أجهزة أخرى في حافظة **وسائط منزل**.

■ ضبط الوسائط المنزلية

لمشاركة ملفات وسائط محفوظة في **الاستوديو** مع أجهزة أخرى متواقة مع UPnP عبر شبكة WLAN. يجب أن تقوم بإنشاء نقطة وصول الإنترنت المحلية لشبكة WLAN وتهيئتها. ثم تهيئة التطبيق وسائط منزل.

لا تكون الخيارات المتعلقة بإعداد **شبكة محلية** متاحة في **الاستوديو** قبل أن تتم تهيئة ضبط **شبكة محلية**.

عند فتح تطبيق **وسائط منزل** للمرة الأولى، يتم فتح معالج الإعداد ويساعدك في تحديد ضبط الشبكة المحلية لجهازك. لاستخدام معالج الإعداد لاحقًا، في شاشة عرض **وسائط منزل الرئيسية**. اختر **خيارات** > **تشغيل المعالج** ثم اتبع الإرشادات.

لتوصيل جهاز كمبيوتر متواافق بالشبكة المحلية، ينبغي أن تقوم بتنصيب البرامج ذات الصلة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من محرك أقراص CD أو أقراص DVD المرفق مع جهازك.

لتهيئة تطبيق **وسائط منزل**. اختر **...** > **وسائط منزل** > **الضبط**. ومما يلي:

- **نقطة وصول محلية** – لإنشاء نقطة الوصول المحلية وإدارتها.
- **اسم الجهاز** – لإدخال اسم لجهازك.

لتنشيط مشاركة المحتوى وتحديده. اختر **...** > **وسائط منزل** > **مشاركة المحتوى** ومما يلي:

- **الصور والفيديو** – لاختيار ملفات الوسائط المطلوب مشاركتها مع أجهزة أخرى.
- **الموسيقى** – لاختيار الموسيقى التي تريده مشاركتها مع أجهزة أخرى.

لاختيار صور ومقاطع فيديو مخزنة في جهازك، وعرضها في جهاز آخر على شبكة محلية، مثل تليفزيون متواافق: قم بعمل ما يلي:

1. في **الاستوديو**. اختر صورة أو مقطع فيديو.

2. اختر **خيارات** > **عرض عبر الشبكة المنزلية**.

3. اختر أحد الأجهزة المتواقة التي يظهر فيها ملف الوسائط. تظهر الصور في كل من جهاز **الشبكة المحلية الآخر** وجهازك. بينما يتم تشغيل مقاطع الفيديو فقط على الجهاز الآخر.

لاختيار ملفات وسائط مخزنة في جهاز شبكة محلية آخر وعرضها على جهازك. (أو على تليفزيون متافق على سبيل المثال). قم بعمل ما يلى:

١. اختر **وسائط منزل** > استعراض المنزلي. يقوم جهازك بالبحث عن أجهزة أخرى متوفقة.

٢. اختر جهازاً من القائمة.

٣. اختر نوع الوسائط الذي تريد عرضه من الجهاز الآخر.

٤. اختر الصورة أو مقطع الفيديو أو مقطع الموسيقى أو الحافظة التي تريد عرضها. ثم اختر **العرض عبر شبكة محلية** (الصور والفيديو) أو **التشغيل عبر شبكة محلية (الموسيقى)**.

٥. اختر الجهاز الذي يتم عرض الملف فيه. في الشبكة المحلية: لا يمكنك تشغيل موسيقى على جهازك؛ ولكن يمكنك تشغيلها على أجهزة خارجية متوفقة، ويمكنك استخدام الجهاز كوحدة تحكم عن بعد.

لإيقاف مشاركة ملف الوسائط. اختر **الخيارات** > إيقاف العرض.

لطباعة صور محفوظة في **الاستوديو** من خلال الشبكة المحلية باستخدام طابعة متوفقة مع UPnP. اختر خيار الطباعة في **الاستوديو**.

للبحث عن ملفات باستخدام معايير مختلفة. اختر **الخيارات** > بحث. لفرز الملفات التي تم العثور عليها. اختر **الخيارات** > فرز حسب.

لنسخ ملفات أو نقلها من الجهاز الآخر إلى جهازك. اختر أحد الملفات في الجهاز الآخر ثم اختر **الخيارات** > نسخ.

١٢. الكاميرا

بجهازك كاميراتان للتقط صور وتسمجيل مقاطع فيديو. كاميرا رئيسية ذات دقة عالية موجودة على ظهر الجهاز، وكاميرا ثانية ذات دقة أقل موجودة في مقدمة الجهاز. يدعم جهازك التقط صور بدقة ١٥٣٦ × ٢٠٤٨ بكسل باستخدام الكاميرا الرئيسية. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو في الحافظات المناظرة في الاستوديو.

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة، كمرفق رسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك أيضاً تحميلها إلى ألبوم متافق على الإنترنت.

■ تركيز كامل

تعد كاميرا جهازك ذات تركيز كامل. يساعد التركيز الكامل على التقط صور تظهر فيها جميع الأهداف حادة.

الكاميرا الرئيسية

١. لتنشيط الكاميرا الرئيسية، اضغط على مفتاح الكاميرا. يشير  إلى وضع الصور الثابتة.

٢. للتكتير أو للتصغير، اضغط على مفاتحي مستوى الصوت.
لضبط الإضاءة والألوان قبل التقط صورة. اختر من ضبط شريط الأدوات النشط.
انظر "شريط الأدوات النشط". صفحة ٤٧ و"مشاهد". صفحة ٤٩.



٣. للتقط صورة، اضغط على مفتاح الكاميرا.

٤. لإغلاق الكاميرا الرئيسية. اختر [الخيارات > خروج](#).

الكاميرا الثانية

١. لتنشيط الكاميرا الثانية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتنشيط الكاميرا الرئيسية.
اختر [الخيارات > استخدام الكاميرا الثانية](#).

٢. للتكتير أو التصغير انتقل إلى أعلى أو أسفل.
٣. للتقط صورة، اضغط على مفتاح الانتقال.

شريط الأدوات النشط

يزودك شريط الأدوات النشط باختصارات للعناصر وإعدادات الضبط المختلفة قبل التقط صورة أو تسجيل فيديو وبعدة. انتقل إلى الرموز واخترها بالضغط على مفتاح الانتقال.
إذا أردت جعل شريط الأدوات مرئياً قبل التقط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعدة.
فاختر [الخيارات > عرض شريط الأدوات](#). لعرض شريط الأدوات النشط فقط لمدة ٥ ثوانٍ عند الضغط على مفتاح الانتقال. اختر [الخيارات > إخفاء شريط الأدوات](#).

في شريط الأدوات النشط، اختر مما يلي:

 [تبديل إلى وضع الفيديو](#) ( [تبديل إلى وضع الصور](#)) – للتبديل بين وضع الفيديو والصور

A أوضاع الالتفاف – لاختيار المشهد

 [وضع الفلاش](#) – لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط). لتنشيط وظيفة تقليل حمرة العين. اختر [حمرة العين](#). تجنب التقط صور أو القيام بالتكتير/التصغير على نطاق قريب جداً من الهدف. قد لا تظهر وظيفة تقليل حمرة العين حتى يتم حفظ الصورة في الأستوديو.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغطِّ الفلاش أثناء التقط الصور.

الموقت الذاتي – لتنشيط الموقت الذاتي (الكاميرا الرئيسية فقط). اختر تأخير الموقت الذاتي، ولتنشيط الموقت الذاتي، اختر **تنشيط**.

وضع التسلسل – لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط). انظر "التقط الصور بالتسلاسل". صفحة ٤٨.

ذهب إلى الاستوديو – لفتح الاستوديو

لاستخدام وضع منظر شامل. اختر **الخيارات** > **وضع منظر شامل**. يشير إلى وضع المنظر الشامل. اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التقاط صورة منظر شامل. استدِر ببطء يميناً أو يساراً. لا يمكنك تغيير الاتجاه. لإيقاف المنظر الشامل، اضغط على مفتاح الكاميرا مرة أخرى. هذا الخيار متاح فقط للكاميرا الرئيسية.

لتخصيص شريط الأدوات، اختر **الخيارات** > **تخصيص شريط الأدوات**. يمكنك إزالة عنصر من شريط الأدوات، أو تغيير عناصر أو إضافتها أو نقلها.

تحتالف الخيارات المتاحة حسب وضع الالتقاط والعرض لديك. يعود ضبط الإعداد للضبط الافتراضي عند إغلاق الكاميرا.

عند اختيار مشهد جديد، يحل ضبط المشهد المحدد محل الضبط الخاص بالإضاءة والألوان. انظر "مشاهد"، صفحة ٤٩. يمكنك تغيير ضبط الإعداد بعد اختيار مشهد عند الضرورة.

بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر التالي من شريط الأدوات النشط (يتوفّر فقط في حالة ضبط عرض الصورة المقطعة على **تشغيل** في ضبط كاميرا الصور الثابتة):

- لإرسال الصورة. اضغط على مفتاح الاتصال، أو اختر **إرسال** ().
- لإرسال الصورة إلى ألبوم فوري متافق. اختر **دخول المشاركة الفورية** ().
- لفتح الاستوديو. اختر **ذهب إلى الاستوديو** ().
- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالصورة، اختر **مسح** ().
- لاستخدام الصورة كخلفية في وضع الاستعداد. اختر **الخيارات** > **تخصيص لاسم**.
- لضبط الصورة كصورة اتصال لاسم، اختر **الخيارات** > **تخصيص لاسم**.

التقط الصور بالتسلاسل

يمكنك ضبط الكاميرا الرئيسية لالتقط سلسلة صور أو أكثر بالتسلاسل. في شريط الأدوات النشط، اختر **وضع التسلسل** > **لقطات متالية**. للتقط صور، اضغط على مفتاح الكاميرا. للتقط أكثر من سلسلة صور، اضغط مرات على مفتاح الكاميرا. يعتمد عدد الصور التي يتم التقاطها على الذاكرة المتاحة.

لاستخدام فاصل زمني بين التقاط الصور اختر وضع **السلسل** وفواصل زمني. لبدء التقاط الصور، اضغط على مفتاح الكاميرا. لإنقاف التقاط الصور قبل انتهاء الوقت. اضغط على مفتاح الكاميرا مرة أخرى.

بعد قيامك بالتقاط الصور، تظهر هذه الصور على الشاشة على شكل شبكة. لعرض صورة، اضغط على مفتاح الانتقال لفتحها.

يمكنك أيضًا استخدام وضع **السلسل** للتقاط ست صور كحد أقصى باستخدام الموقت الذاتي.

للعودة إلى محدد منظر وضع **السلسل**. اضغط على مفتاح الكاميرا.

لإنقاف تشغيل وضع **السلسل**. اختر وضع **السلسل** > **لقطة واحدة** في شريط الأدوات النشط.

مشاهد

يساعدك المشهد في العثور على الضبط الصحيح للألوان والإضاعة للبيئة المحيطة. يتعين ضبط كل مشهد وفقاً لنمط معين أو بيئة معينة. تتتوفر هذه المشاهد في الكاميرا الرئيسية فقط.

اختر وضع الصورة أو الفيديو. اختر **أوضاع الالتقط** في شريط الأدوات النشط وأحد المشاهد المتوفرة لوضع الصورة أو الفيديو.

لجعل المشهد ملائماً لبيئة معينة، انتقل إلى **تحديد المستخدم**. اختر **الخيارات** > **تغيير**. لنسخ ضبط مشهد آخر، اختر **تستند إلى وضع الالتقط** والمشهد المطلوب.

■ تسجيل الفيديو

١. لتنشيط الكاميرا الرئيسية، اضغط على زر الكاميرا. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فقم بالتبديل إلى وضع الفيديو. في شريط الأدوات النشط، اختر **تبديل إلى وضع الفيديو**. يشير  إلى وضع الفيديو.

لتنشيط الكاميرا الثانوية، اختر **الخيارات** > **استخدام الكاميرا الثانوية**.

٢. اضغط على مفتاح الكاميرا بدء التسجيل. باستخدام الكاميرا الثانوية، اضغط على مفتاح الانتقال للتسجيل. يظهر  وتسمع صوت نغمة. تشير إلى بدء التسجيل.

لتثبيت أو تصغير الموضوع باستخدام الكاميرا الرئيسية، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت، أو باستخدام الكاميرا الثانوية، انتقل لأسفل أو لأعلى.

٣. لإنقاف التسجيل، اختر **إنقاف**. يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في حافظة مقطوع الفيديو في الاستوديو. انظر "الاستوديو". صفحة ٤٤. تتوقف أقصى مدة لمقطع الفيديو على الذاكرة المتوفرة.

لإيقاف التسجيل مؤقتاً في أي وقت، اختر **توقف مؤقت**. يتوقف تسجيل الفيديو آلياً في حالة ضبط التسجيل على إيقاف مؤقت، دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة. اختر **متابعة لاستئناف التسجيل**.

لضبط الإضاءة والألوان قبل تسجيل مقطع فيديو، اختر من ضبط شريط الأدوات النشط. انظر "شريط الأدوات النشط". صفحة ٤٧ و"مشاهد". صفحة ٤٩.

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر التالي من شريط الأدوات النشط (يتوفر فقط في حالة ضبط عرض الفيديو الملتقط على تشغيل). انظر "ضبط الفيديو". صفحة ٥١:

- لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله مباشرةً. اختر **تشغيل** ▶.
- لإرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة، أو رسالة بريد إلكتروني، أو اتصال Bluetooth. اضغط على مفتاح الاتصال، أو اختر **إرسال** (✉). قد لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف mp4. في رسالة وسائط متعددة.
- لتحميل مقطع الفيديو على ألبوم فوري متواافق. اختر **دخول المشاركة الفورية** (🌐).
- لفتح الاستوديو، اختر **ذهاب إلى الاستوديو** (📷).
- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بمقطع الفيديو، اختر **مسح** (ⓧ).

■ ضبط الكاميرا

يوجد نوعان من الضبط للكاميرا الصور الثابتة: ضبط شريط الأدوات النشط والضبط الرئيسي. لاستخدام ضبط شريط الأدوات النشط، انظر "شريط الأدوات النشط". صفحة ٤٧. يعود ضبط شريط الأدوات النشط للضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، ولكن يظل الضبط الرئيسي كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى.

ضبط كاميرا الصور الثابتة

لتغيير الضبط الرئيسي، اختر **الخيارات > الضبط**.

لضبط دقة الصورة (متاح فقط في الكاميرا الرئيسية). اختر **جودة الصورة**. وكلما زادت جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة. لطباعة الصورة، اختر **طباعة ٣ م - كبير أو طباعة ٢ م - متوسط**. لإرسال الصورة عبر رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، اختر **رسائط ٠.٣ م - صغيرة**.

لاختيار ما إذا كنت تريد رؤية الصورة الملتقطة بعد التقاطها أو متابعة التقاط الصور مباشرةً، اختر **عرض الصورة الملتقطة**.

للسماح لزيادات التكبير والتضييق بأن تكون سلسة ومتواصلة بين عمليات التكبير والتضييق الرقمية والرقمية الممتددة، اختر **تكبير/تضييق رقمي ممتد > تشغيل** (مستمر) (الكاميرا الرئيسية فقط). للسماح لزيادات التكبير والتضييق بأن تتوقف مؤقتاً عند نقطة التدرج الرقمية والرقمية الممتددة، اختر **تشغيل (مؤقت)**. لتحديد التكبير والتضييق

بحيث تحافظ على جودة الصورة المحددة. اختر **إيقاف**.
لإعادة القيم الافتراضية إلى ضبط الكاميرا. اختر **استعادة إعدادات الكاميرا**.

ضبط الفيديو

لتغيير الضبط الرئيسي في وضع الفيديو. اختر **الخيارات > الضبط**.
لضبط جودة مقطع الفيديو. اختر **جودة الفيديو**. اختر **مشاركة** إذا كنت تريد إرسال
مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائل متعددة.
لكتم تسجيل الصوت. اختر **تسجيل الصوت > كتم الصوت**.
لعرض الإطار الأول من مقطع الفيديو الذي تم تسجيجه بعد توقف التسجيل. اختر
عرض الفيديو المقطّع. لعرض مقطع الفيديو من شريط الأدوات النشط. اختر **تشغيل**
(الكاميرا الرئيسية) أو **الخيارات > تشغيل** (الكاميرا الثانوية).
لتطبيق القيم الافتراضية على ضبط الكاميرا. اختر **استعادة إعدادات الكاميرا**.

١٣. الوسائل

■ RealPlayer التطبيق

من خلال RealPlayer. يمكنك تشغيل ملفات وسائل مثل مقاطع الفيديو المحفوظة
في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة. أو السماح بتدفق ملفات وسائل عبر الأنترنت عن طريق
فتح رابط تشغيل. لا يدعم RealPlayer جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة
من تنسيقات الملفات.

اختر **التطبيقات > RealPlayer**. لتشغيله. اختر **مقاطع الفيديو أو روابط التشغيل**
أو **التشغيلات الأخيرة** وملف وسائل أو رابط تشغيل.
لإمكانية تدفق المحتوى المباشر يجب عليك تهيئة نقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك
أولاً. اختر **التطبيقات > RealPlayer > الخيارات > الضبط > تشغيل على الشبكة >**
الشبكة. لمزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد
 يكون مرتفعاً للغاية.



■ مشغل الفلاش

لعرض ملفات فلاش معدّة لأجهزة المحمول وتشغيلها واستخدامها. اختر **التطبيقات > مشغل فلاش**. لفتح حافظة أو تشغيل ملف فلاش. اخترها/اختره.

■ المسجل

بواسطة مسجل الصوت، يمكنك تسجيل المحادثات الصوتية والمذكرات الصوتية. إذا قمت بتسجيل محادثة هاتفية، يسمع جميع الأطراف صوت تنبئه أثناء التسجيل.

اختر < الموسيقى > المسجل. لتسجيل مقطع صوت، اختر **الخيارات** < تسجيل مقطع صوت أو اختر للاستماع إلى التسجيل. اختر . يتم حفظ الملفات المسجلة في حافظة مقاطع الصوت في الاستوديو.

١٤. الإنترت

■ تصفح الويب

لتتصفح صفحات ويب، اختر < الإنترت > الويب. أو اضغط مع الاستمرار على في وضع الاستعداد.

تحقق من توفر الخدمات، والأسعار والرسوم مع مزود الخدمة الخاص بك.
هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

للوصول إلى صفحات الويب، قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- اختر علامة من شاشة عرض العلامات.
- في شاشة عرض العلامات، قم بإدخال عنوان صفحة الويب، واختر **ذهب إلى**.

العلامات

إضافة علامة يدوياً، في شاشة عرض العلامات، اختر **الخيارات** < مدير العلامات > إضافة علامة. قم بملء الحقول، ثم اختر **الخيارات** < حفظ .

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية أثناء إجراء اتصال، يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل البيانات بين الجهاز وبوابة متصفح الإنترنت أو مركز خدمة المتصفح. لا يشير رمز الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتوى (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى. لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمصادقة مركز الخدمة، اختر **الخيارات** < الأدوات > معلومات الصفحة.

مفاتيح وأوامر التصفح

لفتح ارتباط أو إجراء تحديدات أو تحديد مربعات اختيار، اضغط على مفتاح الانتقال.

للعودة إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح. اختر **رجوع**. وإذا لم يكن الخيار **رجوع** متاحاً، فاختر **خيارات التنقل** > **التاريخ** لعرض قائمة مرتبة زمنياً بالصفحات التي تمت زيارتها أثناء جلسة تصفح. لاختيار الصفحة المطلوبة، انتقل لليسار أو لليمين، واخترها. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إغفال جلسة التصفح لحفظ علامة أثناء التصفح. اختر **خيارات التنقل** > **حفظ كعلامة**.

لجلب آخر محتوى من مركز الخدمة، اختر **خيارات التنقل** > **خيارات التنقل** > **إعادة تحميل**. لفتح شريط أدوات المتصفح، انتقل إلى جزء خالٍ من الصفحة واضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال.

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع عدم الاتصال بالشبكة، اختر **خيارات التنقل** > **الأدوات** > **قطع الاتصال**. ليقاف التصفح، اختر **خيارات التنقل** > **خروج**.

اختصارات لوحة المفاتيح أثناء التصفح

- ١ - لفتح العلامات.
- ٢ - للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
- ٣ - للعودة إلى الصفحة السابقة.
- ٤ - لسرد قائمة بجميع النوافذ المفتوحة.
- ٥ - لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على ٨ مرة أخرى لتكبير القسم المطلوب من الصفحة وعرضه.
- ٦ - لإدخال عنوان ويب جديد.
- ٧ - للذهاب إلى صفحة البداية.
- * أو # - لتكبير الصفحة أو تصغرها.

الخربيطة المصغرة

تساعدك الخريطة المصغرة على التنقل على صفحات الويب التي تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات. عند تشغيل الخريطة المصغرة في ضبط المتصفح وأنت تتنقل عبر صفحة ويب كبيرة، يتم فتح الخريطة المصغرة وبظاهر عرض مصغر لصفحة الويب التي تقوم بتصفحها. للتحرك في الخريطة المصغرة، قم بالتنقل. وعند التوقف عن التنقل، تختفي الخريطة المصغرة ويتم عرض المنطقة المحددة في الخريطة المصغرة.

عرض مصغر للصفحة

بواسطة عرض مصغر للصفحة، يمكنك التحرك بسرعة أكبر إلى جزء صفحة الويب المطلوب. قد لا يكون الخيار عرض مصغر للصفحة متوفراً لجميع الصفحات. لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية، اضغط على ٨. وللعنود على النقطة المطلوبة في الصفحة، انتقل لأعلى أو لأسفل. اضغط على ٨ مرة أخرى لتكبير القسم المطلوب من الصفحة وعرضه.

يتم استخدام الروابط الإخبارية على نحو واسع لمشاركة آخر العناوين أو الأخبار الحديثة. يقوم المتصفح بالكشف آلياً إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية. للاشتراك في رابط إخباري، اختر **الخيارات** > **الاشتراك في روابط إخبارية**. ورابطاً، أنقر فوق الارتباط. لعرض الروابط الإخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها، في شاشة عرض العلامات، اختر **روابط إخبارية**.

لتحديث رابط إخباري، اختره، ثم اختر **الخيارات** > **تحديث**.

لتحديد الطريقة التي يتم بها تحديث الروابط الإخبارية، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **روابط إخبارية**.

Widgets

يدعم جهازك Widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائل متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر Widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة التطبيقات > **تطبيقات مثبتة**.

يمكنك تنزيل widgets باستخدام التطبيق تنزيل! أو من الويب.

ونعد نقطة وصول widgets الافتراضية هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آلياً على جهازك.

قد يتضمن استخدام Widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

الصفحات المحفوظة

لحفظ صفحة أثناء التصفح لتمكن من عرضها في وضع عدم الاتصال، اختر **الخيارات** > **الأدوات** > **حفظ الصفحة**.

لعرض الصفحات المحفوظة، في شاشة عرض العلامات، اختر **الصفحات المحفوظة**. لفتح صفحة، قم باختيارها.

مسح بيانات السرية

الذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة، إذا حاولت الوصول إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفرغ الذاكرة المؤقتة بعد كل استعمال المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة. لتفرغ الذاكرة المؤقتة، اختر **الخيارات** > **مسح بيانات السرية** > **الذاكرة المؤقتة**.

لمسح كافة بيانات السرية، اختر **الخيارات** > **مسح بيانات السرية** > **الكل**.

استخدم خدمة البحث للوصول إلى محركات البحث والعنوانيّن عن الخدمات المحليّة ومواقع الويب والصور ومحفوظات الهاتف والاتصال بها (خدمة شبكة). على سبيل المثال، يمكن استخدام التطبيق للبحث عن المطاعم والمتأجّر المحليّة. كما يمكن البحث عن بيانات موجودة في الجهاز وفي بطاقة الذاكرة.

اختر > الإنترنت > بحث.

١٥. التخصيص

■ الموضوعات

لتغيير شكل شاشة الجهاز، قم بتنشيط موضوع اختار > الضبط > عام > تخصيص > الموضوعات. لتشاهد قائمة بالموضوعات المتاحة. اختر عام، يُشار إلى الموضوع النشط بواسطة علامة اختيار لمعاينة موضوع، انتقل إلى الموضوع ثم اختر **الخيارات** > معاينة. لتنشيط الموضوع الذي تمت معاينته، اختر **تعين**.

في الموضوعات، يمكنك ضبط نوع عرض القائمة وضبط موضوع وضع الاستعداد وضبط خلفية مخصصة وتخصيص مظهر موفر الطاقة واختيار صورة ليتم عرضها أثناء إجراء مكالمة.

■ الأوضاع

في الأوضاع، يمكنك ضبط نغمات الجهاز وتخصيصها للأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين المختلفة. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد في أعلى الشاشة في وضع الاستعداد. إذا كان الوضع **عام** هو الوضع المستخدم، فسيظهر التاريخ الحالي فقط.

اختر > الضبط > الأوضاع.

لتنشيط الوضع، اختر الوضع وتنشيط.

تلميح: للتبديل السريع إلى الوضع صامت من أي وضع آخر، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على #.

لتخصيص وضع، اختر الوضع واختر **تخصيص** ثم اختر الضبط المطلوب. لضبط الوضع على أن يكون نشطاً حتى وقت معين خلال $\frac{1}{4}$ ساعة القادمة، اختر **موقت** واختر الوقت.

انظر أيضًا "وضع غير متصل بالشبكة". صفحة ١٤.

١٦. إدارة الوقت

■ الساعة

اختر > التطبيقات > الساعة. لتغيير ضبط الساعة، ولضبط الوقت والتاريخ. اختر **الخيارات** > الضبط.

لضبط الجهاز لعرض الوقت في موقع أخرى، انتقل يميناً إلى التوقيت العالمي. بالإضافة موقع. اختر **الخيارات** > إضافة موقع.

لضبط الموقع الحالي، انتقل إلى موقع ثم اختر **الخيارات** > تعيين كموقع حالي. يظهر الموقع في شاشة عرض الساعة الرئيسية. ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للموقع المحدد. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

المنبه

لضبط منبه جديد، انتقل يساراً إلى **المنبهات**. واختر **الخيارات** > منبه جديد. أدخل وقت التنبية واختر ما إذا كان سيتم إعادة التنبية ومتن يتم ذلك. ثم اختر **تم**.

■ التقويم

اختر > التقويم. اضغط على # في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم لتنظيل التاريخ الحالي آلياً.

إضافة قيد تقويم جديد. اختر **الخيارات** > قيد جديد واختر نوع قيد. تتكرر قيود تاريخ سنوي كل عام. تساعدك قيود مهمة على الاحتفاظ بقائمة بالمهام التي تود أن تؤديها. قم بملء الحقول واختر **تم**.

١٧. تطبيقات المكتب

■ الملاحظات النشطة

تيح الملاحظات النشطة إنشاء أنواع ملاحظات مختلفة وتعديلها وعرضها. يمكنك إدراج صور ومقاطع فيديو أو مقاطع صوت في الملاحظات وربط ملاحظات بتطبيقات أخرى. مثل **الأسماء** وإرسال الملاحظات إلى الآخرين.

اختر > التطبيقات > المكتب > ملاح. نشطة.

لإنشاء ملاحظة، ابدأ في الكتابة. لإدراج صور أو مقاطع صوت أو مقاطع فيديو أو بطاقات أعمال أو علامات ويب أو ملفات. اختر **الخيارات** > إدراج واختر نوع العنصر.

لضبط الجهاز لعرض ملاحظة عند إجراء مكالمة من اسم أو استقبالها. اختر **الخيارات** > الضبط. لربط ملاحظة باسم. اختر **الخيارات** > ربط الملاحظة بالمكالمة > إضافة أسماء واختر الاسم.

■ ملاحظات

اختر > التطبيقات > المكتب > ملاحظات.
لكتابه مذكرة جديدة، ابدأ في الكتابة. لحفظ الملاحظة، اختر تم.
يمكنك حفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق txt)، التي تسلمها في ملاحظات.

■ القاموس المحمول

استخدم القاموس لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى.
اختر > التطبيقات > المكتب > القاموس. تناح اللغة الإنجليزية في الجهاز افتراضياً.
يمكنك إضافة لغتين إضافيتين. لإضافة لغة، اختر الخيارات > اللغات > تنزيل لغات.
يمكنك إزالة لغات بخلاف اللغة الإنجليزية وإضافة لغات جديدة. تعتبر اللغات مجانية،
ولكن قد يتضمن التنزيل نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة
الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.
تعرض الشاشة اختصارات للغتين المصدر والهدف. لتغيير اللغة المصدر واللغة
الهدف، اختر الخيارات > اللغات > المصدر والهدف.
أدخل الكلمة المطلوب ترجمتها، واختر ترجمة. لسماع نطق الكلمة، اختر استماع.

■ Adobe Reader التطبيق

استخدم Adobe Reader لعرض مستندات بتنسيق المستند المحمول (pdf). لفتح
التطبيق، اختر > التطبيقات > المكتب > Adobe PDF.

فتح ملف بتنسيق pdf.

لفتح ملف تم عرضه مؤخراً، قم باختيارة. لفتح مستند غير مذكور في شاشة العرض
الرئيسية، اختر الخيارات > استعراض للبحث عن ملف واختر الذاكرة والحافظة المخزن
بها الملف واختر الملف.

عرض مستند

للتحرك في أرجاء الصفحة، قم بالتنقل. للانتقال إلى الصفحة التالية، انتقل
لأسفل الصفحة

للتكبير أو التصغير، اختر الخيارات > زوم > تكبير أو تصغير.

للبحث عن نص، اختر الخيارات > بحث > النص. وقم بإدخال النص الذي ترغب في

البحث عنه. للبحث عن التكرار التالي، اختر الخيارات > بحث > التالي.

لحفظ نسخة من المستند، اختر الخيارات > حفظ.

اختر **الخيارات** > **الضبط** ومما يلي:
الزوم الافتراضي % - لضبط الزوم الافتراضي عند فتح ملف بتنسيق pdf. لعرضه
وضع العرض > **شاشة كاملة** - لفتح المستندات في وضع شاشة كاملة
حفظ الضبط عند الخروج > **نعم** - لحفظ الضبط بشكل افتراضي عند الخروج من Adobe Reader

■ Quickoffice التطبيق

لاستخدام تطبيقات Quickoffice. اختر **و>** > **التطبيقات** > **المكتب** > Quickoffice لعرض قائمة بمستندات Word وExcel وPowerPoint. انقل يميناً أو يساراً لعرض Quickpoint أو Quicksheet أو Quickword أو Quicksheet. على سبيل المثال. يتم سرد مستندات Microsoft Word في عرض Quickword. لا يتم دعم جميع الأشكال أو الخصائص المختلفة للملفات بتنسيقات Word وExcel وPowerPoint.

لفتح ملف في التطبيق المتعلق به. قم باختيارة.

في حالة مواجهة مشاكل مع تطبيقات Quickoffice. قم بزيارة الموقع www.quickoffice.com أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عنوان sales@quickoffice.com

■ Quickmanager التطبيق

بواسطة التطبيق Quickmanager. يمكنك تنزيل البرامج. بما في ذلك التحديثات. والترقيات. والتطبيقات الأخرى المفيدة. يمكنك الدفع مقابل ما تم تنزيله من خلال فاتورة هاتفك أو باستخدام بطاقة ائتمان.

١٨. الضبط

■ الأوامر الصوتية

لاختيار الوظائف التي يمكنك استخدامها بواسطة الأوامر الصوتية. اختر **و>** > **الضبط** > **أوامر صوتية**. تتوارد الأوامر الصوتية الخاصة بتغيير الأوضاع في حافظة الأوضاع. لتغيير الأمر الصوتي الخاص بأحد التطبيقات. اختر **الخيارات** > **تغيير الأمر** واختر التطبيق. لتشغيل الأمر الصوتي الذي تم تنشيطه. اختر **الخيارات** > **سماع**. لاستخدام أوامر صوتية. انظر "الاتصال الصوتي". صفحة ٢١.

اختر زر < الضبط > **الضبط** < عام وعما يلي:

تخصيص – لتعديل ضبط كل من الشاشة ووضع الاستعداد والنغمات (مثل نغمة الرنين) ولللغة والموضوعات والأوامر الصوتية

التاريخ والوقت – لضبط الوقت والتاريخ وصيغة العرض

الجهاز الملحق – لتغيير ضبط جهاز ملحق. اختر جهازاً ملحاً ثم اختر الضبط المطلوب له.

الحماية – لتغيير ضبط كل من الجهاز وبطاقة SIM مثل رمز PIN والقفل. ولعرض تفاصيل الشهادات والتحقق من موثوقيتها. ولعرض وحدات الحماية وتعديلها عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً). فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوقة بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "شهادة منتهية" أو "صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد". فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف. حتى لو كانت الشهادة صالحة.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتهي فعلاً إلى المالك المدون.

ضبط المصنع – لإعادة ضبط بعض الإعدادات على قيمها الأصلية. تحتاج إلى رمز القفل.
تحديد الموقع (خدمة شبكة) – لتغيير ضبط تحديد الموقع.

الهاتف

انظر "ضبط المكالمات". صفحة ٤٣.

الاتصال

اختر زر < الضبط > **الضبط** < الاتصال وعما يلي:

Bluetooth – لتشغيل تقنية Bluetooth أو إيقاف تشغيلها وتعديل ضبط Bluetooth. انظر "ضبط اتصال Bluetooth". صفحة ١١.

USB – لتعديل ضبط USB.

الوجهات – لتحديد طرق الاتصال المستخدمة في الوصول إلى وجهة محددة.
حزم بيانات – لاختيار ضبط اتصال حزم البيانات. يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزم البيانات.

- لضبط الجهاز للتسجيل في شبكة حزم بيانات عندما تكون موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات. اختر **اتصال حزم بيانات > عندما يكون متاحاً**. إذا قمت باختيار **عند الحاجة**. فسيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً يستخدمه أو وظيفة تحتاج إليه.
- لتعيين اسم نقطة الوصول لاستخدام جهازك كمودم مع جهاز الكمبيوتر. اختر **نقطة الوصول**.
- لتمكين استخدام HSDPA (خدمة شبكة) في شبكات UMTS. اختر **وصول للحزمة بسرعة عالية**. عندما يتم تنشيط دعم HSDPA، قد يكون تنزيل البيانات مثل الرسائل والبريد الإلكتروني وصفحات المتصفح عبر الشبكة الخلوية أسرع.
- **مكالمة بيانات** – لضبط وقت الاتصال بالشبكة لاتصال مكالمة البيانات. يؤثر ضبط مكالمة البيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمة بيانات GSM.
- **مشاركة الفيديو** – لإعداد ضبط وضع SIP يدوياً. انظر "ضبط مشاركة الفيديو".
صفحة ١٤.

ضبوط SIP – لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) وتعديلها. انظر "مشاركة الفيديو".
صفحة ١٤.
تهيئة – لعرض سيارات تهيئة وحذفها. هناك وظائف معينة مثل تصفح الويب ورسائل الوسائط المتعددة قد تتطلب ضبط التكوين. يمكنك استلام هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك. انظر "ضبط التهيئة". صفحة ١٢.

التحكم في APN – لحظر استخدام نقاط الوصول لحزم البيانات. هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك للخدمة. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

التطبيقات

لعرض الضبط الخاص بالتطبيقات المثبتة على جهازك وتعديلها. اختر **الضبط > الضبط > التطبيقات**.

الحديث ■

في الحديث، يمكنك اختيار اللغة والصوت الافتراضيين المستخدمين لقراءة الرسائل النصية وضبط خصائص الصوت مثل السرعة والمستوى. اختر **الضبط > الحديث**.

ولعرض تفاصيل أحد الأصوات. انتقل إلى اليمين. ثم انتقل إلى الصوت المطلوب. واختر **الخيارات > تفاصيل الصوت**. لاختبار صوت. انتقل إلى الصوت ثم اختر **الخيارات > تشغيل الصوت**.

١٩. إدارة البيانات

■ تثبيت تطبيقات أو حذفها

يمكن تثبيت نوعين من التطبيقات على الجهاز:

- تطبيقات J2ME™ التي تعتمد على تقنية Java™ ذات الامتداد .jad أو .jar.. لا يمكن تثبيت تطبيقات PersonalJava™ على جهازك.
- التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام تشغيل Symbian. ملفات التثبيت ذات الامتداد .sisx أو .sis.. قم بتنصيب البرنامج المُعد خصيصاً لهذا الجهاز فقط.
هام: قم بتنصيب واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Nokia Application Installer) أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.



يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الجهاز من جهاز كمبيوتر متواافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام تقنية Bluetooth. يمكن استخدام التطبيق Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق على الجهاز أو بطاقة ذاكرة.

للبحث عن التطبيقات المثبتة. اختر **الخيارات > تطبيقات > تطبيقات مثبتة**.
لفتح مدير التطبيقات. اختر **الصيغة > مدير البيانات > م. التطبيقات**.

تثبيت تطبيق

الملف ذو الامتداد .jar مطلوب لتنصيب تطبيقات Java. إذا كان مفقوداً، فسيطالبك الجهاز بتنزيله.

١. ولتنصيب تطبيق أو حزمة برامج. اختر ملفات التثبيت. وانتقل إلى **ملف تثبيت**. تتم الإشارة إلى التطبيقات الموجودة في بطاقة الذاكرة بالرمز .
٢. اختر **الخيارات > تثبيت**.

وبالتبادل. ابحث في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة. واختر التطبيق. واضغط على مفتاح الانتقال لبدء عملية التثبيت.

وأثناء عملية التثبيت. يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت. ويقوم الجهاز بعرض تحذير في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. ويمكن الاستمرار في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصول ومحفوبيات التطبيقات.

قد تحاول تطبيقات Java، على سبيل المثال، إنشاء اتصال بيانات أو إرسال رسالة. لتعديل تصاريح تطبيق Java مثبت وتحديد نقطة الوصول التي سيستخدمها التطبيق. اختر **التطبيقات المثبتة**. وانتقل إلى التطبيق. ثم اختر **فتح**.

بعد قيامك بثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis) في ذاكرة الجهاز قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. Nokia PC Suite للاحفاظ بمساحة كافية في الذاكرة، استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت على جهاز كمبيوتر متوافق. ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من ذاكرة الجهاز. انظر "مدير الملفات". صفحة ١٦. إذا كان ملف sis ملحّناً. برسالة. قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف تطبيق

في شاشة عرض مدير التطبيقات الرئيسية، اختر **التطبيقات المثبتة**. وانتقل إلى حزمة البرامج. واختر **الخيارات > إلغاء التثبيت**.

■ مدير الملفات

لتصفح ملفات وحافظات موجودة على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة وفتحها وإدارتها. اختر **و> التطبيقات > المكتب > مدير الملفات**.

النسخ الاحتياطي لذاكرة الجهاز واستعادتها

لعمل نسخ احتياطية للمعلومات من ذاكرة الهاتف على بطاقة ذاكرة أو استرجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة، في مدير الملفات، اختر **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية أو استعادة من بطاقة الذاكرة**. يمكنك تخزين ذاكرة الجهاز واستعادتها لنفس الجهاز فقط.

تهيئة بطاقة ذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي. بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة والبعض الآخر يتطلب تهيئة.

١. في شاشة عرض مدير الملفات، اختر بطاقة الذاكرة.
٢. اختر **الخيارات > خيارات بطاقة الذاكرة > تهيئة**.
٣. وبعد اكتمال التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.

قفل بطاقة ذاكرة أو إلغاء قفلها

لتعيين كلمة سر لمنع الاستخدام غير المصرح به، في شاشة عرض مدير الملفات، اختر بطاقة الذاكرة ثم اختر **الخيارات > كلمة السر لبطاقة الذاكرة > تعيين**. قم بإدخال كلمة السر ثم قم بتأكيدها. يمكن أن يصل طول الكلمة السر إلى ثمانية أحرف.

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في جهازك، فسيطلب منك إدخال الكلمة سر البطاقة. لإلغاء قفل البطاقة، اختر **الخيارات** > **إلغاء قفل البطاقة**.

■ التراخيص

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة WMDRM 2.0 و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. إذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي، قد يُؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمى مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمى، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي من Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من التراخيص والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمى بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة التراخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على الجهاز.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمى، سبّبتم فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. وقد تفقد أيضًا التراخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على الجهاز. قد يؤدي فقد التراخيص أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تتصل بعض التراخيص ببطاقة SIM معينة. ويمكن الوصول إلى المحتوى المحمى فقط في حالة إدخال بطاقة SIM في الجهاز.

لعرض التراخيص المحفوظة في جهازك، اختر  **الضبط** > **مدير البيانات** > **التراخيص**. ولعرض تراخيص صالحة متصلة بواحد أو أكثر من ملفات الوسائط، اختر **التراخيص الصالحة**. تتم الإشارة إلى تراخيص المجموعة، والتي تحتوي على عدة تراخيص، بالرمز . لعرض التراخيص التي يحتوي عليها ترخيص المجموعة، اختر ترخيص المجموعة.

ولعرض تراخيص غير صالحة تجاوزت الفترة الزمنية التي يمكن فيها استخدام الملف. اختر **تراخيص غير صالحة**. لشراء وقت استخدام إضافي أو لزيادة فترة الاستخدام لملف وسائط، اختر ترخيصًا غير صالح **والخيارات** > **الحصول على ترخيص جديد**. قد لا يمكن تحديث الترخيص في حالة تعطيل استلام رسالة الخدمة.

ولعرض التراخيص غير المستخدمة، اختر **غير المستخدمة**. التراخيص غير المستخدمة ليست متصلة بملفات وسائط.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل إلى ترخيص رقم باختياره.

■ مدير الجهاز

بواسطة مدير الجهاز يمكنك الاتصال بأحد مراكز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالجهاز أو إنشاء أوضاع جديدة لمركز الخدمة أو عرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها. يمكنك استقبال ضبط التهيئة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة.

لفتح مدير الجهاز اختر  < **الضبط** > **مدير البيانات** > **م. الجهاز**.

تحديث البرنامج

 تحذير: إذا قمت بتنصيب تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز تأكيد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات. تأكيد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف. أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.
١. اختر **الخيارات** > **البحث عن تحديثات**. في حالة وجود تحديث متاح، قم بقبول تنزيله. ٢. وبعد إتمام التنزيل بنجاح، لتنصيب التحديث، اختر **الآن**. لبدء عملية التثبيت في وقت لاحق، اختر **لاحقاً**.

لبدء عملية التثبيت في وقت لاحق، اختر **الخيارات** > **تنصيب التحديث**. وإذا لم يكن وضع مركز الخدمة محدداً، يطلب منك الجهاز إنشاء واحد، أو اختيار وضع من قائمة مراكز الخدمة. في حالة وجود عدة أوضاع، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الخاص بوضع مركز الخدمة.

تهيئة الجهاز

يمكنك استقبال ضبط التهيئة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. للاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، اختر **الخيارات** > **أوضاع مركز الخدمة**. انتقل إلى وضع مركز الخدمة، واختر **الخيارات** > **بدء التهيئة**. لتعديل وضع مركز خدمة، انتقل إلى الوضع، ثم اختر **الخيارات** > **تعديل الوضع**.

اتصل بمزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة للحصول على ضبط وضع مركز الخدمة.

٢٠. التوصيل

■ شبكة LAN اللاسلكية

يدعم جهازك شبكات الاتصال المحلية اللاسلكية (WLAN)، التي يمكنك من خلالها توصيل جهازك بالإنترنت والأجهزة المتواقة التي تدعم شبكة WLAN. لاستخدام اتصال شبكة WLAN، يجب أن تكون متوفرة في الموقع ويجب أن يكون جهازك متصلًا بشبكة WLAN. بعض شبكات WLAN محمية، ويلزمك مفتاح وصول يقدمه مزود الخدمة للاتصال بهذه الشبكات. بعض الأماكن، مثل فرنسا، تضع قيودًا على استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتوفرة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بيئاتك.



تؤدي الميزات التي تستخدم الشبكة المحلية اللاسلكية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

■ نقل البيانات

باستخدام نقل البيانات، يمكنك نسخ أو مزامنة الأسماء وقيود التقويم وغيرها من البيانات؛ مثل مقاطع الفيديو والصور. من جهاز متافق باستخدام اتصال Bluetooth ووفقاً للجهاز الآخر، قد لا يمكن إجراء عملية التزامن. ويمكن نسخ البيانات مرة واحدة فقط.

١. لنقل بيانات أو مزامنتها، اختر > **الضبط** > **التوصيل** > **نقل البيانات**.

وفي حالة عدم استخدام "نقل البيانات" من قبل، يتم عرض معلومات عن التطبيق. لبدء نقل البيانات، اختر **متابعة**.

في حالة استخدام تطبيق نقل البيانات، اختر رمز **بدء التزامن** أو **بدء الجلب** أو **بدء الإرسال**.

٢. وعند استخدام تقنية Bluetooth، يلزم أن تكون الأجهزة مقترنة لكي يتم نقل البيانات.

ووفقاً لنوع الجهاز الآخر، قد يتم إرسال تطبيق وثبيته على الجهاز الآخر لتمكين نقل البيانات. اتبع التعليمات.

٣. اختر المحتوى الذي تريده نقله إلى جهازك.

٤. يتم نقل هذا المحتوى إلى جهازك. يتوقف زمن النقل على مقدار البيانات التي يتم نقلها. ويمكن إيقاف عملية النقل ومتابعتها في وقت لاحق.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر

وبواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite، يمكنك مزامنة الأسماء وقيود التقويم والملحوظات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متواافق.

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite،
ورابط التنزيل في منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب www.nokia.com/pcsuite.

■ اتصال Bluetooth

يمكن تقنية Bluetooth اللاسلكية الاتصالات اللاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) كحد أقصى.

يتوافق هذا الجهاز مع مواصفات Bluetooth 2.0 تدعم الأوضاع التالية: Advanced Audio Distribution، Dial-Up Networking، Device Identification، Basic Imaging، Audio/Video Remote Control، Phone، SIM Access، Serial Port، Object Push، Headset، Hands-free، File Transfer، Generic Object Exchange، Generic Access، Generic Audio/Video Distribution، Book Access، لكى تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth. استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل من متوسط عمر البطارية.

لا تقبل اتصال Bluetooth من مصادر لا تثق بها.
يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال أو استقبال بيانات.

ضبط اتصال Bluetooth

اختر **الضبط > Bluetooth > التوصيل**.

— لتشغيل تقنية Bluetooth أو إيقاف تشغيلها

رؤبة هاتفي > إظهار للكل — للسماع بعثور الأجهزة الأخرى على جهازك باستخدام تقنية Bluetooth دائمًا. للسماع بأن يتم التعرف على جهازك لفترة محددة من الوقت.
اختر تحديد مدة، ولأغراض الحماية. يُنصح باستخدام الإعداد **مخفي** حيث أمكن.

اسم هاتفي — لتحديد اسم لجهازك

وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل – لتمكين جهاز آخر، كعده السيارة مثلاً، من استخدام بطاقة SIM الخاصة بجهازك باستخدام تقنية Bluetooth (وضع الوصول لبطاقة SIM)

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوفقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل للإلغاء القفل أولاً.

إرسال بيانات

١. افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله.
٢. انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله واختر **الخيارات > إرسال > بـ Bluetooth**.
٣. وسيبدأ الجهاز في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. وبمشاركة الأجهزة المفترضة بالرمز ***#٢٨٦٠***، قد تعرض بعض الأجهزة عناوين الأجهزة الفريدة فقط. ولمعرفة العنوان الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل الرمز **#٢٨٦٠*** في وضع الاستعداد، إذا سبق البحث عن أجهزة؛ تظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد، اختر **أجهزة أخرى**.
٤. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.
٥. في حالة طلب الجهاز الآخر الاقتران قبل إرسال البيانات، تسمع صوت نغمة ويطلب منك إدخال رمز مرور. قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك ومشاركته مع مالك الجهاز الآخر. ولا تحتاج لحفظ رمز المرور.

اقتران الأجهزة وحظرها

لفتح قائمة بالأجهزة المفترضة، في شاشة عرض Bluetooth، انتقل إلى اليمين إلى **الأجهزة المفترضة**.

للاقتران بجهاز، اختر **الخيارات > جهاز مفترض جديد**. اختر الجهاز الذي تفترن به وقم بتبادل رمزي المرور. وإلغاء الاقتران، انتقل إلى الجهاز المطلوب وإلغاء اقترانه واضغط على مفتاح المسح. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر **الخيارات > مسح الكل**.

ولضبط جهاز على أن يكون مصرياً به، انتقل إلى الجهاز واختر **الخيارات > ضبط كـ "مصح به"**. ولاحظ أنه يمكن أن تتم الاتصالات بين جهازك وجهاز مصريح به دون علمك. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط والتي لا يمكن لأخرين الوصول إليها. على سبيل المثال، جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة التي تخصل شخصاً ثالثاً بها. ويتم إضافة  بجانب الأجهزة المصريح بها في شاشة عرض الأجهزة المفترضة.

لحظر الاتصالات من أحد الأجهزة. في شاشة عرض الأجهزة المقترنة، اختر الجهاز **وتحظر**. لعرض قائمة الأجهزة المحظورة، انتقل بيميناً إلى **الأجهزة المحظورة**. لإلغاء حظر جهاز انتقل إلى الجهاز واختر **حذف**.

استلام بيانات

عند استلام بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، تُسأَل ما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة. وفي حالة القبول، يتم وضع العنصر في صندوق الوارد في الرسائل.

■ التزامن عن بعد

يمكّنك التزامن من مزامنة البيانات مثل قيود التقويم والأسماء والملحوظات مع جهاز كمبيوتر متواافق أو مركز خدمة عن بعد. اختر **زناد** > **الضبط** > **التوصيل** > **التزامن**.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات** > **وضع تزامن جديد** ثم أدخل الضبط المطلوب. لمزامنة بيانات في شاشة العرض الرئيسية، حدد البيانات المطلوب تزامنها واختر **الخيارات** > **تزامن**.

■ مدير الاتصال

من خلال مدير الاتصال، يمكنك تحديد حالة اتصالات البيانات، وعرض التفاصيل حول مقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها وإنهاء الاتصالات غير المستخدمة.

ملحوظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ. اختر **زناد** > **الضبط** > **م. التوصيل** > **م. الاتصال**.

لعرض تفاصيل الاتصال، انتقل إلى اتصال. ثم اختر **الخيارات** > **التفاصيل**. ولإنهاء اتصال، انتقل إلى اتصال. ثم اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال**. لإنهاء كل الاتصالات، اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال عن الكل**.

٢١. الملحقات

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتغذيات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصديقها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التغذيات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تغذية اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

٢٢. معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف ببطارية بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-4CT. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-6 أو DC-6 أو AC-10 أو DC-10 ومهما يشترط الشحن CA-146. يمكن شحن البطارية وتغريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميدها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضوري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٥٩ درجة فهرنهايت (٥٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسلال (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصول.

لا تخلص من البطاريات بإلقائها في النار، حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بفكك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثببتها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها. ولا تقم بغمّرها أو تعرضاً لها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية - خاصة على سطح صلب - ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت. فم باصطدامها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكنك تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية: قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين. وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبباً يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز خدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التتحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعينها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز البدين المتشابكين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة لتعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار (٢) نقطتان إلى اليمين. (٣) ثلاثة نقاط لأسفل. (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التتحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة: فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة الازمة. قد يكون من الخطير استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية: قم بزيارةنا على الموقع: www.nokia.com/battery

إن جهاز حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن مختلفة للدواير الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل. قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصير من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتتلف البطاريات وتتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية. قد تكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهتزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزية أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطلي الجهاز. الطلاء قد يعيق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هواتفياً بديلاً معمتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها. مثل: الأسماء وملحوظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.

تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة. اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

التخلص من الجهاز



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان الموجود على المنتج أو المطبوّعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي توافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. توافر المزيد من المعلومات من خلال موقع المنتج وهيئة التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.

معلومات السلامة الإضافية

الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة، لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالposure لموجات (RF) عند استعماله إماً بطريقة الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن ٢,١ سم (٨/٧ بوصة). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، ينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. سيختاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال. بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحو.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الواجبة من التردّدات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ 15,3 سنتيمترًا (1 بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع. مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- أبقِ الجهاز اللاسلكي دومًا على مسافة لا تقل عن 15,3 سم (1 بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
- عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة للجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- قم بإغلاق الهاتف على الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اقرأ التوجيهات الواردة من المصنعين الخاص بالجهاز الطبي المنزوع والتزم بتطبيقها.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع في هذه الحالة. يامكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات ■

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة. وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيباً خطأً أو غير محمية بصورة كافية. مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود. وعدم الانزلاق. وتحديد السرعة. والوسائل الهوائية الواقية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تمثل خطراً، وربما يتطلب أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السواقي القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائل الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية. سواء كانت ثابتة أو متحركة. فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً، قد ينجم عن انتفاخ الوسادةإصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخالفًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقوانين.

أطلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحموم أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حرقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر باللحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرة ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية. والمناطق التي يحتوي هواها على كيماويات أو جزيئات كالحبيبات أو الغبار أو مساحيق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المسالحة (كالبروبين أو البوتان) لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام هذا الجهاز بالقرب منها بأمان.

■ مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت). فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليًّا على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبيعية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

- قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعًا للهواتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
 - اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 - أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 - اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند إجراء مكالمة طوارئ احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ر بما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنهِ المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ١,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٢٧ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

أ	الاتصال السريع ٤٠ الاتصال الصوتي ١١ الاتصال بملمسة واحدة. انظر الاتصال السريع. ١٧ الأجهزة المقتربة ١٧ اختبار المشغل ٢٤ إدخال النص ٣٤ الإذاعة ٣١
ب	استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM ١٥ الاستماع إلى الموسيقى ٦١ الاستوديو ٤٢ الأسماء ٤١
ت	بحث الموسيقى ٦٨ بطاقة الذاكرة. انظر بطاقة microSD ٦٩
ج	تحديث البرامج ١٤ تحديثات البرامج ١٤ تحديد الموقع ٢٤ تحويل المكالمات ٢٤ تركيز كامل ٤٦ التزامن ٦٨ تسجيل مكالمة. انظر السجل. ٨ التطبيق RealPlayer ٨ التعليمات ٨ التقويم ٥١ توجيه المكالمات. انظر تحويل المكالمات ١٥ التوصيل ١٥
ح	حارس المفاتيح. انظر قفل لوحة المفاتيح. ٦
د	دليل الهاتف. انظر الأسماء. ٦
ذ	الذاكرة المؤقتة ٤٤
ر	رسائل البريد الإلكتروني ٣٧ الرسائل ١١ الاستماع إلى ٣٩ رسائل الخدمة ٣٧ رسائل SIM ٤٠ رمز القفل ١٧, ١١
س	الساعة ٥١ السجل ٢١
ش	شاشة المحلية ١٤ شبكة LAN اللاسلكية ١٥ الشبكة المحلية ٤٤ شحن البطارية ١٠
ص	صندوق البريد الصوتي ٤١
ض	الضبط ٥٩ الاتصال ١٠ الحديث ١٠ جزم البيانات ١٠ الرسائل ٤٠ لغة الكتابة ٢٤ معالج الضبط ١٢ مكالمات البيانات ١٠ الهاتف ٥٩
ع	العلامات ٥٢
ف	فتحة بطاقة microSD ١٠
ق	القائمة ١١ القاموس المحمول ٥٧ القاموس. انظر القاموس المحمول ١٧ قفل لوحة المفاتيح ١٧

ك

- الكاميرا ٤٩
تسجيل الفيديو ٤٧
التقطان الصور ٤٧
ضبط كاميرا الصور الثابتة ٥٠
ضبط مسجل الفيديو ٥١
ال فلاش ٤٧
مشاهد ٤٩
المoment الذاتي ٤٨
وضع التسلسل ٤٨
كتابه نص. انظر إدخال النص. ١٨
كلمة سر الحظر ١٨

م

- المؤشرات ١٥
الرموز ١٨
مدير الاتصال ١٤
مدير الجهاز ١٤
مدير الملفات ١٢
مستوى الصوت ١١
المسجل ٥١
مسجل الصوت. انظر المسجل. ٣٤
مشاركة الفيديو ٥١
مشغل الفلاش ٥١
مشغل الموسيقى ٢٨
تنزيل الموسيقى ٢٨
قوانين التشغيل ٢٧
متجر الموسيقى ٢٨
نقل الموسيقى ٢٨
مشغل الوسائط. انظر التطبيق RealPlayer ٣٠
مفاتيح الموسيقى ٢٨
مكالمات الفيديو ٢٣، ٢٢
المكالمات ٢٠
الاتصال السريع ٢٠
إجراء ٢٠
الانتظار ٢٢
الإنهاء ٢٠
الحظر ٢٤
الرد ٢٢
الرفض ٢٢
المكالمات الدولية ٢٠
مكالمة جماعية ٢١

الملاحظات ٥٧

- الملاحظات النشطة** ٥١
المنبه. انظر الساعة. ١٤
موضوع وضع الاستعداد ٥٥
الموضوعات ٥٥
موفر الطاقة ١٦

ن

- نغمات الرنين ٤٢
نقل البيانات ١٥
نقل البيانات. انظر نقل البيانات. ١٨
نقل الموسيقى ٢٨

و

- الوسائط المنزلية ٤٤
وضع الاستعداد ١٤
وضع غير متصل ١٥
وضع غير متصل بالشبكة. انظر وضع غير متصل ١٦
الويب ٥٤
حفظ صفحة ٥٤
حماية الاتصال ٥٢
الروابط ٥٤
عرض العلامات ٥٢
عرض صفحة محفوظة ٥٤

B

- Bluetooth
إرسال البيانات ١٧
استلام البيانات ١٨
ضبط الاتصال ١١

G

GPS

تحديد الموقع ٣٢

P

١٧، ١١ PIN

- الرمز الشخصي للتواقيع ١٧
الرمز الشخصي للوحدة ١٧

١٧ PUK

U

١٧ UPIN