



NOKIA
6288

NOKIA
Connecting People

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-78 متوافق مع متطلبات
توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج.
يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

يعني رمز حاوية التفاسيل ذات العجلات المرسوم عليها خطأ متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الإفتراضي ضمن مجمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية تفاسيل محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات، انظر المنتجات الخاصة للمعايير البيئية أو إلى المعلومات الخاصة ب بذلك على الموقع www.nokia.com.



حقوق النشر والطبع © 2006 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يُحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن Nokia مسبق.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

تمتد Pop-Port Nokia Connecting People و Nokia Visual Radio و Nokia التجارية أو علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية لشركة المالكة لها.

Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegl.com>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المنشورة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو-4 MPEG الموفّر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يشار إليه لأي استخدام آخر. ويمكن الحصول على المعلومات الإضافية التي تتضمن ما يتعلق بالاستخدامات الترويجية والخارجية والتجارية من MPEG LA, LLC. انظر [<http://www.mpebla.com>](http://www.mpebla.com)

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن آفة خسارة البيانات أو الدخل أو مسؤولة عن آفة أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقضيه القانون الساري المعمول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مغولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحافظ Nokia بالحق في تنفيذ هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

المحتويات

٦. إرسال الرسائل ٦	لسلامتك ٦
٣٠ ٣٠	معلومات عامة ٩
الرسائل النصية (SMS) ٣١	رموز الوصول ٩
رسائل بطاقة SIM ٣٢	خدمة ضبط التهيئة ١٠
رسائل الوسائط المتعددة ٣٤	تنزيل المحتوى والتطبيقات ١٠
الذاكرة ممتلئة ٣٤	الدعم وبيانات الاتصال ١١
الحافظات ٣٥	الخاصة بـ Nokia ١١
رسائل فلاش ٣٥	١. لتبأ ١٢
الرسائل الصوتية ٣٦	قم بتركيب بطاقة SIM والبطارية ١٢
الرسائل الغورية ٤١	قم بتنبيت بطاقة ذاكرة ١٣
تطبيق البريد الإلكتروني ٤٤	شحن البطارية ١٤
الرسائل الصوتية ٤٤	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله ١٥
رسائل الفيديو ٤٤	التشغيل دون استخدام بطاقة SIM ١٦
رسائل المعلومات ٤٤	فتح لوحة المفاتيح ١٦
أوامر الخدمة ٤٤	وضع التشغيل الطبيعي ١٦
مسح الرسائل ٤٥	٢. الهاتف ٢
ضبط الرسائل ٤٥	المفاتيح والأجزاء ١٧
٤٨ ٤٨	وضع الاستعداد ١٧
البحث عن اسم ٤٨	قل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح) ١٨
حفظ أسماء وأرقام هواتف ٤٨	٣. وظائف الاتصال ٢٢
حفظ أرقام وعناصر نصية ٤٨	إجراء مكالمة صوتية ٢٢
نسخ أو نقل الأسماء ٤٩	الرد على مكالمة صوتية أو رفضها ٢٣
تعديل تفاصيل الاسم ٤٩	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة صوتية ٢٤
مسح الأسماء ٤٩	إجراء مكالمة فيديو ٢٤
٥٠ ٥٠	الرد على مكالمة فيديو أو رفضها ٢٥
تواجدي ٥١	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو ٢٥
الأسماء المشتركة فيها ٥١	مشاركة الفيديو ٢٦
بطاقات أعمال ٥٢	٤. كتابة النص ٢٧
الضبط ٥٢	الضبط ٢٧
المجموعات ٥٢	الإدخال التبؤي للنص ٢٧
الاتصالات السريعة ٥٣	الإدخال التقليدي للنص ٢٨
الخدمة وأرقامي ٥٣	٥. الانتقال خلال القوائم ٢٩
٥٤ ٥٤	
٨. سجل المكالمات ٥٥	
٩. الضبط ٥٥	
الأوضاع ٥٥	
الموضوعات ٥٦	
النغمات ٥٦	
شاشة ٥٦	

٨٩	الحاسبة	الوقت والتاريخ
٩٠	موقت العد التنازلي	الاختصارات الشخصية
٩٠	ساعة الإيقاف	التصويب
٩١	١٥. التطبيقات	٥٨
٩١	الألعاب	٦٠
٩١	المجموعة	٦٥
٩٣	١٦. الويب	٦٦
	الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها	الهاتف
٩٣	إعداد التصفح	٦٧
٩٣	الاتصال بإحدى الخدمات	٦٧
٩٤	تصفّح الصفحات	٦٨
٩٥	العلامات	٦٩
٩٦	ضبط الشكل	٧٠
٩٦	ضبط الحماية	استعادة ضبط المصنع
٩٧	ضبط الترتيل	٧١
٩٧	صناديق وارد الخدمة	قائمة المشغل
٩٨	الذاكرة المؤقتة	١١. الأستوديو
٩٨	حماية المتصفح	٧٢
١٠٠	١٧. خدمات SIM	٧٢
١٠١	١٨. التوصيل بالكمبيوتر	١٢. الوسانط
١٠١	Nokia PC Suite	٧٣
	HSCSD، EGPRS	الكاميرا
١٠١	WCDMA و CSD	مشغل الوسانط
١٠١	تطبيقات اتصال البيانات	مشغل الموسيقى
١٠٢	١٩. معلومات البطارية	٧٤
١٠٢	الشحن والتغذية	راديو
	الإرشادات الخاصة بالتأكد	مُسجل الصوت
١٠٣	من توثيق بطاريات Nokia	معادل الصوت
١٠٥	العناية والصيانة	توسيع الأستوديو
١٠٦	معلومات أمان إضافية	١٣. خدمة الضغط والتحديث PTT
١١٠	الفهرس	٨٠
		الاتصال بخدمة الضغط والتحديث
		اجراء مكالمة خدمة
		الضغط والتحديث واستقبالها
		طلبات الاستدعاء
		إضافة اسم ١ إلى ١
		قنوات خدمة الضغط والتحديث PTT
		ضبط خدمة الضغط والتحديث PTT
٨٧	١٤. المنظم	٨٧
	المنبه	المنبه
	التقويم	التقويم
	قائمة المهام	قائمة المهام
	اللاحظات	اللاحظات

سلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشوشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشویش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشویش مما قد يؤثر على أدانها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القواعد. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القواعد. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشوشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القواعد. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تمس الهوائي دون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء



هاتفك ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقائه جافاً.

النسخ الاحتياطي



تذكر عمل نسخ احتياطي أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المختزنة في هاتفك.

التوصيل بأجهزة أخرى



عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مكالمات الطوارئ



تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنهي المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

■ معلومات حول الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات الاتصال EGSM 900؛ GSM 1800؛ و 1900 وشبكة WCDMA2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام مزايا هذا الجهاز، يجب الامتثال لجميع القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

 تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوظاً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة بأي تعليمات إضافية للاستخدام كما يخبرك بتكليف هذه الخدمات. إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأخرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم ظهور هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. ربما

تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) يتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض مزایا هذا الهاتف، مثل رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والتصفح والبريد الإلكتروني والرسائل الفورية وعناوين الاتصالات المعززة، والتزامن عن بعد وتزويل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة MMS، دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يمكن أن تشتراك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: الاستديو، الأسماء، الرسائل النصية، رسائل الوسائط المتعددة، الرسائل الفورية، البريد الإلكتروني، التقويم، وملحوظات المهام، وألعاب وتطبيقات Java™ وتطبيق الملاحظات. وقد يتسبب استخدام أي من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاح لبقية الخصائص التي تقسم معها الذاكرة، على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من تطبيقات Java في شغل مساحة الذاكرة المتوفرة بالكامل. حيث قد يعرض الجهاز عبارة تفيد بامتلاكه الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو القيود المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. ربما توجد مساحات في الذاكرة مخصصة لبعض الميزات، على سبيل المثال الرسائل النصية، وذلك بالإضافة إلى الذاكرة المشتركة مع الميزات الأخرى.

■ التعزيزات

بعض التعليمات العملية عن الملحقات والتعزيزات.

- أبق جميع الملحقات والتعزيزات الخاصة بالهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الإكسسوارات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

معلومات عامة

■ رموز الوصول

رمز الحماية

يساعد رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. الرمز المعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. ولتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "الحماية" صفحة ٦٨.

في حالة إدخال رمز الحماية خطأ خمس مرات متتالية، فسوف يتوجه الهاتف للإدخالات التالية للرمز. لذا انتظر لمدة خمس دقائق ثم أدخل الرمز مرة أخرى.

رموز الشخصية PIN

يساعد رقم التعريف الشخصي (PIN) ورقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر "الحماية" صفحة ٦٨. يُرفق رمز PIN عادة ببطاقة SIM. قم بضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف.

قد تُرفق بطاقة SIM برمز PIN2 (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام)، حيث يلزم إدخاله للقيام ببعض الوظائف.

يلزم إدخال الرمز الشخصي PIN للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية" صفحة ٩٨. يُرفق الرمز الشخصي PIN للوحدة ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

يلزم إدخال الرمز الشخصي PIN للتوفيق لإجراء التوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" صفحة ٩٩. يُرفق الرمز الشخصي PIN للتوفيق ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN مقفل ورمز UPIN مقفل على التوالي. إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (٤ أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر "الحماية" صفحة ٦٨. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة. إذا قمت بإدخال كلمة سر الحظر بشكل خاطئ ثلث مرات على التوالي، يتم قفل كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

■ خدمة ضبط التهيئة

يجب أن يتوافر ضبط التهيئة السليم على الهاتف قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والتواجد واضغط لتحديث وتطبيق البريد الإلكتروني والتزامن والتدفع والمتصفح. وقد تتسلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة وتقوم بحفظها على الهاتف. ولمزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام الضبط كرسالة تهيئة، ولم يتم حفظه و تشغيله آلياً، يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة.

لحفظ الضبط المستلم، **حدد عرض > حفظ**. إذا طلب الهاتف **أدخل رمز PIN للضبط**، أدخل رمز PIN من أجل الضبط، ثم **حدد موافق**. للحصول على الرمز الشخصي PIN، اتصل بمزود الخدمة الذي زودك بالضبط.

في حالة عدم حفظ أي ضبط، سيتم حفظ هذا الضبط ويصبح كضبط تهيئة افتراضي. وإلا سوف يسألك الهاتف **تشغيل ضبط التهيئة المحفوظ؟**.

لرفض الضبط المستلم، **حدد عرض > رفض**.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

قد لا تكون قادرا على إضافة محتوى جديد (على سبيل المثال، موضوعات) إلى الهاتف (خدمة الشبكة). **حدد وظيفة التنزيل** (على سبيل المثال في القائمة **الأستوديو**). وللوصول إلى وظيفة التنزيل، انظر الشرح الخاص بالقائمة.

قد لا تتمكن من تنزيل تحديثات برامج الهاتف (خدمة الشبكة). انظر "الهاتف" صفحة ٦٦، **تحديثات الهاتف**

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.
هام: استخدم الخدمات الموثوقة بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ الدعم وبيانات الاتصال الخاصة بـ Nokia

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات وخدمات Nokia من على موقع الويب. إذا احتجت إلى الاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customerservice.

للحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب موقع مركز خدمات Nokia بالنسبة لك على www.nokia.com/repair.


١. لتبدأ

■ قم بتركيب بطاقة SIM والبطارية


قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية.
احفظ بطاقة SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM، الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.
تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BP-6M.
يمكن أن تختلف بطاقة SIM ومواقع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثناء، لذا كن حذرًا أثناء تناول البطاقة أو إدخالها أو سحبها.


- قم بإزاحة الغطاء الخلفي لإزالته من الهاتف وظهر الهاتف يتوجه إليك (١).

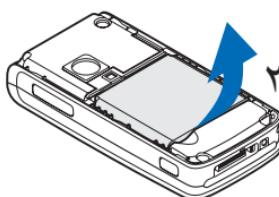

- لإزالة البطارية، ارفعها كما هو موضح (٢).

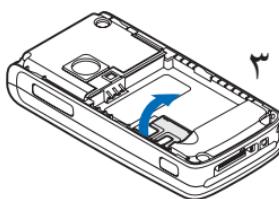


- لتحرير ماسك بطاقة SIM، اجذب مشبك قفل ماسك البطاقة برفق وافتحه (٣).

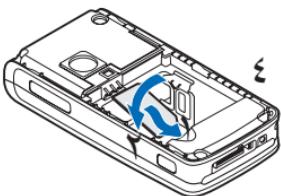


٤. أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة بالهاتف (٤). تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة (١)، وتأكد أيضاً من اتجاه ناحية الوصلة الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل.

أغلق ماسك بطاقة SIM (٦) واضغط عليه حتى يستقر في موضعه.

٥. استبدل البطارية (٥).

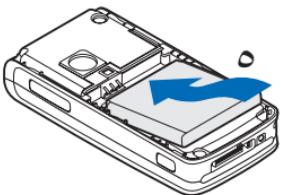

٦. أزح الغطاء الخلفي إلى مكانه (٦).

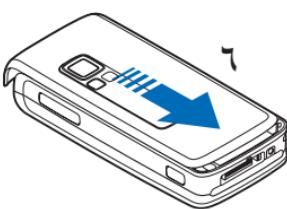

■ قم بتنصيب بطاقة ذاكرة



تحتوي بطاقة الهاتف miniSD الموجودة في هاتفك على نعمات رنين وموضوعات ونغمات ورسومات تم تحميلها مسبقاً. إذا قمت بمسح هذه البطاقة، أو إعادة تحميلها، أو استبدلها، فقد يؤدي ذلك إلى عدم تشغيل هذه الوظائف والمميزات على نحو ملائم.

استخدم فقط بطاقات miniSD المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات Reduced Size MMC استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.

استخدم بطاقات miniSD المعتمدة من قبل Nokia فقط للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia معايير الصناعة المتفق عليها لبطاقات الذاكرة وقد لا تتوافق جميع العلامات التجارية الأخرى مع هذا الجهاز بالكامل. إن استخدام بطاقة ذاكرة لم تُعتمد من قبل شركة Nokia قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.


شركة Nokia قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة لزيادة ذاكرة الأستوديو. انظر "الاستوديو" صفحة ٧٢.
يمكنك إدخال بطاقة الذاكرة أو تغييرها دون إغلاق الهاتف.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



لإدخال بطاقة الذاكرة، افتح ماسك بطاقة الذاكرة بالطريقة الموضحة (١). قم بوضع بطاقة الذاكرة في ماسك البطاقة (٢). تأكد من إدخال البطاقة بطريقة صحيحة – بأنها تضغط على الماسك (٣) – وتأكد أيضًا من اتجاه ناحية الوصلة الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أعلى. أغلق ماسك بطاقة الذاكرة.

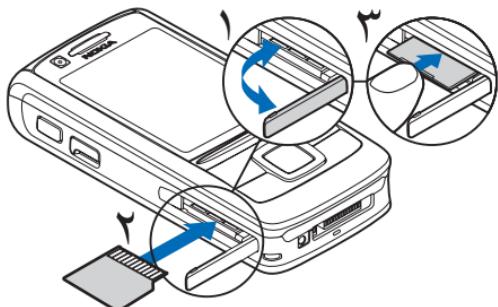

يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة لحفظ ملفات الوسائط المتعددة، على سبيل المثال مقاطع الفيديو والملفات الصوتية والصور، في **الأستوديو**.

لتهيئة بطاقة الذاكرة، انظر "تنسيق بطاقة الذاكرة" صفحة ٧٢.


■ شحن البطارية

تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة شحن 4-AC و 1-AC و DC-4 أو DC-3.



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبيطأ أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس، وليس السلك.

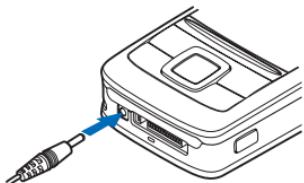

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متعدد.
٢. قم بتوصيل القابس الخارج من جهاز الشحن
بموصل جهاز الشحن CA-44 ، وقم
بتوصيل الموصى بالمقبس الموجود أسفل
الهاتف

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً،
فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة
دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين. فعلى سبيل المثال،
يستغرق شحن بطارية من طراز BP-6M Li-Ion بجهاز شحن من طراز AC-4
حوالى ساعة و٥٤ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوراً أو عندما
تسبب تشويشاً أو خطراً.



اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل كما هو موضح.
إذا طلب الهاتف رمز PIN أو رمز UPIN، فقم بإدخال الرمز،
ثم اختر **موافق**.

يمكنك تشغيل الهاتف في الوضع التجريبي دون إدخال بطاقة SIM.
توفر كافة مميزات الحامل المستقلة في هذا الوضع، ويمكنك
إجراء مكالمات طوارئ.

ضبط الوقت، منطقة التوقيت، التاريخ

أدخل التوقيت المحلي، اختر منطقة التوقيت الخاصة بموقعك من حيث فروق التوقيت
بالنسبة لتوقيت جرينتش (GMT)، ثم أدخل التاريخ. انظر "الوقت والتاريخ" صفحة ٥٨.

خدمة التوصيل والتشغيل

عندما تقوم بتشغيل الهاتف للمرة الأولى وهو في وضع الاستعداد، قد يطلب منك الحصول
على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكية). قم بتأكيد الطلب أو رفضه. انظر
اتصال بدعم مزود الخدمة في "التهيئة" صفحة ٦٧ و"خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٠.

■ التشغيل دون استخدام بطاقة SIM

لتشغيل الهاتف دون استخدام بطاقة SIM، اقبل بدء تشغيل الهاتف بدون بطاقة SIM؟.
وبعد ذلك استخدم تلك الميزات التي تتطلب بطاقة SIM.



■ افتح لوحة المفاتيح

لفتح لوحة المفاتيح، قم ببازاحة الهاتف كما هو موضح.

■ وضع التشغيل الطبيعي

استعمل الهاتف فقط في وضع التشغيل الطبيعي.
بحتوى هاتفك على هوائي داخلي.



ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمة وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.



٢. الهاتف

■ المفاتيح والأجزاء




■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف معداً للاستخدام، ولم تقم بإدخال أية حروف، فإن الهاتف يكون حينئذ في وضع الاستعداد.



- مؤشر ٣ جيجابايت (١)
- قوة إشارة الشبكة الخلوية (٢)
- مستوى شحن البطارية (٣)
- المؤشرات (٤)
- اسم الشبكة أو شعار الشبكة (٥)
- الساعة (٦)
- شاشة عرض (٧)
- مفتاح الاختيار الأيسر (٨) هو ذهاب إلى أو اختصار لوظيفة أخرى انظر "مفتاح الاختيار الأيسر" صفحة ٥٨.
- إن وضع مفاتيح الاختيار الأوسط (٩) هو القائمة.
- قد يكون مفتاح الاختيار الأيمن (١٠) هو الأسماء للوصول إلى قائمة بالأسماء في القائمة الأسماء، أو اسم مشغل محدد للوصول إلى موقع ويب مشغل محدد، أو اختصار لوظيفة قمت بتحديدها. انظر "مفتاح الاختيار الأيمن" صفحة ٥٩.

الاستعداد النشط

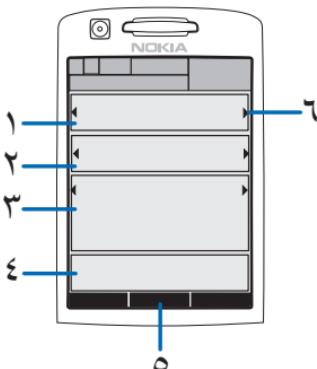

في وضع الاستعداد النشط تعرض شاشة الهاتف إطارات عناصر منفصلة، على سبيل المثال الاختصارات (١) والوظائف الصوتية (٢) والتقويم (٣) وملحوظة المستخدم (٤). لتحديد عرض وضع الاستعداد النشط أم لا، انظر وضع الاستعداد النشط في "ضبط وضع الاستعداد" صفحة ٥٦.

عندما يكون الاستعداد النشط في وضع الخمول، للوصول إلى القائمة، اختر القائمة (٥). للوصول إلى الخصائص في وضع الاستعداد النشط، اضغط على مفتاح الانتقال لأعلى أو لأسفل.

لتغيير المفتاح للوصول إلى وضع الانتقال، انظر تمهين وضع الاستعداد النشط في "ضبط وضع الاستعداد" صفحة ٥٦. عندما تظهر مؤشرات الأسهم (٦) يمكنك التنقل بالعنصر إلى اليسار واليمين.

عناصر المحتوى في وضع الانتقال

شروط الاختصار – لتحديد اختصار والانتقال إلى الوظيفة المطلوبة واستخدام مفتاح التنقل إلى اليسار/اليمين وتحديده.

لتغيير الاختصارات أو إعادة تنظيمها في وضع التنقل، حدد **خيارات** > وضع الاستعداد **النشاط** > الاستعداد النشط الخاص بي > **خيارات** > **خصيص** > **خيارات** > اختيار **الروابط** أو **تنظيم الروابط**.

تطبيقات الصوت – لتشغيل الراديو أو مشغل الموسيقى، انتقل إليه وحدده. لتغيير أحد المسارات في مشغل الموسيقى أو أحد قنوات الراديو، انتقل إلى اليسار أو اليمين. لبدء البحث في قنوات الراديو، انتقل مع الاستمرار إلى اليسار أو اليمين.

التقويم – لعرض ملاحظات اليوم، حدد الملاحظة المطلوبة. لعرض ملاحظات الأيام السابقة أو التالية، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

مذكرياتي – لإدخال ملاحظة، حدد إطار المحتوى ثم اكتب ملاحظتك وقم بحفظها.
تواجدي – لتغيير المعلومات الخاصة بحالة تواجدك، حدد عنصر المحتوى.

موقع العد التنازلي – لبدء موعد العد التنازلي، حدد عنصر المحتوى. يتم عرض الوقت المتبقى مع ملاحظة.

مؤشرات عامة – لعرض مؤشرات الاستعداد، على سبيل المثال التاريخ وعرض معلومات الخلايا ورسائل المعلومات وأسم مجموعة اضغط لفتح PTT الافتراضي وفهرس مجموعة مستخدمين محددة. يتم عرض التاريخ في حالة عدم اختيار التقويم كمحنتوى استعداد نشط.

اختصارات وضع الاستعداد

- للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انظر "إجراء مكالمة صوتية" صفحة ٢٢.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة) في حالة حفظ رقم البريد الصوتي الخاص بك على الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **1**.
- للوصول إلى أرقام بريد الفيديو، اضغط مع الاستمرار **2**.
- للاتصال بخدمة متصفح، اضغط مع الاستمرار على **0**.

- ضبط وظائف الاختصارات لمفاتيح التنقل، انظر [مفتاح الانتقال في "الاختصار الشخصية"](#) صفحة ٥٨.
- لتغيير الوضع، لفتح قائمة الأوضاع قم بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل. انتقل إلى الوضع المطلوب ثم قم باختياره.

موفر استهلاك الطاقة

لضبط وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة على [تشغيل الشاشة](#) في "الشاشة" صفحة ٥٦.

المؤشرات

- ✉ لديك رسائل لم تتم قراءتها في حافظة [صندوق الوارد](#).
- ✉ لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها في حافظة [صندوق الحفظ](#).
- ➡ تم تسجيل الهاتف لمكالمة لم يُرد عليها.
- ☎ تم اتصال الهاتف بخدمة الرسائل الفورية، وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل.
- 🕒 تم استلام رسالة فورية واحدة أو عدة رسائل فورية، وتم الاتصال بخدمة الرسائل الفورية.
- ⌚ تم قفل لوحة المفاتيح.
- 📴 لا يرن الهاتف في حالة وجود مكالمة واردة أو رسالة نصية. راجع أيضاً "النغمات" صفحة ٥٦.
- 📳 المنبه معد على [تشغيل](#).
- ⌚ موقت العد التنازلي يعمل حالياً.
- ⌚ ساعة الإيقاف تعمل حالياً في الخلفية.
- E / ⌚ الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS أو WCDMA.
- [E] يتم إنشاء اتصال حزمة بيانات.
- ⌚ يتم تعليق اتصال حزمة البيانات (قيد الانتظار) على سبيل المثال في حالة وجود مكالمة واردة أو مكالمة صادرة أثناء اتصال حزمة البيانات.
- 📶 يتم عرض المؤشر باستمرار في حالة تشغيل اتصال الأشعة تحت الحمراء.

- ٨ جاري تشغيل اتصال Bluetooth.
- ٩ إذا كان لديك خطين للهاتف، فإنه تم اختيار الخط الثاني.
- ١٠ تم تحويل كل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- ١١ تم تشغيل الميكروفون، أو تم توصيل الحامل الموسيقي بالهاتف.
- ١٢ تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.
- ١٣ تم اختيار الوضع المحدد زميّناً.
- ١٤ ، ١٥ ، ١٦ أو ١٧ تم توصيل تحسينات مثل سماعة أذن أو طقم تحرير اليدين أو طقم السمع أو الحامل الموسيقي بالهاتف.
- ١٨ أو ١٩ اتصال خدمة اضغط لتحديث قيد التشغيل أو التعليق.
- ## ■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
- ٢٠ لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها، حدد القائمة ثم اضغط على * خلال ٣,٥ ثانية لفّل لوحة المفاتيح، أو أغلق الشريحة ثم حدد قفل.
- ٢١ لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، افتح الشريحة، أو حدد إلغاء قفل < موافق . إذا كانت الشريحة مفتوحة، حدد إلغاء قفل ثم اضغط على * خلال ١,٥ ثانية. إذا كان قفل اللوحة برمز حماية معذاً على تشغيل، حدد إلغاء قفل ثم اضغط على * وأدخل رمز الحماية.
- ٢٢ للرد على مكالمة أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. بينما يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمة أو رفضها.
- ٢٣ لـ قفل المفاتيح آلياً و قفل اللوحة برمز حماية، انظر "الهاتف" صفحة ٦٦.
- ٢٤ عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

٣. وظائف الاتصال

■ اجراء مكالمة صوتية

١. أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة.
لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مررتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفر، إذا لزم الأمر، ورقم الهاتف.
٢. للاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
٣. لإنها المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.
لإنها المكالمة عن طريق غلق الشريحة، انظر [مباشرة المكالمات بالشريحة في المكالمات](#) صفحة ٦٥.
- للبحث عن اسم أو رقم هاتف قمت بحفظه في [الأسماء](#)، انظر "البحث عن اسم" صفحة ٤٨.
اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.
للوصول إلى قائمة بأخر أرقام الهاتف التي قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها، وذلك في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. للاتصال بالرقم، انتقل إلى الرقم أو الاسم الذي تريده ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الاتصال السريع

- قم بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من ٣ إلى ٩. انظر "الاتصالات السريعة" صفحة ٥٣. اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:
- اضغط على مفتاح الاتصال السريع ثم مفتاح الاتصال.
 - إذا كان [الاتصال السريع](#) معداً على [تشغيل](#)، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة. انظر "المكالمات" صفحة ٦٥.

الاتصال الصوتي المحسن

لإجراء مكالمة هاتفية، اضغط مع الاستمرار على [الأسماء](#) ثم قم بنطق الاسم الذي تريده مكالمته. سوف يقوم الهاتف تلقائياً بربط بصمة صوت افتراضية بكل اسم في بطاقة الهاتف.

إجراء مكالمة صوتية

إذا كان أحد التطبيقات يقوم بارسال بيانات أو استقبالها باستخدام اتصال حزمة بيانات، قم بإنهاء التطبيق قبل استخدام الاتصال الصوتي في GSM. في WCDMA يمكن إرسال الصوت والبيانات في الوقت نفسه.

تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر [لغة الأوامر الصوتية في "الهاتف"](#) صفحة ٦٦.

 **ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صالية؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. يتم سماع نغمة قصيرة ويتم عرض **تحث الآن**.

في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

٢. اذكر الأمر الصوتي بوضوح. في حالة نجاح التعرف الصوتي، تظهر قائمة بالكلمات المماثلة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للكلمة المماثلة في أعلى القائمة. بعد حوالي ١,٥ ثانية يقوم الهاتف بطلب الرقم، أو إذا لم تكن النتيجة صحيحة، انتقل إلى إدخال آخر وحدده لطلب هذا الإدخال.

ويشبه استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ إحدى وظائف الهاتف المحددة الاتصال الصوتي. انظر [الأوامر الصوتية في "الاختصارات الشخصية"](#) صفحة ٥٨.

■ الرد على مكالمة صوتية أو رفضها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال. للرد على المكالمة عن طريق فتح الشريحة، انظر أيضًا [مباشرة المكالمات بالشريحة في "المكالمات"](#) صفحة ٦٥.

لإسكات نغمة الرنين قبل الرد على المكالمة، حدد **صامت**.

لإنهاء المكالمة أو رفضها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

خدمة انتظار المكالمات

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال للرد على المكالمة قيد الانتظار. حيث توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. وإنهاء المكالمة الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء. لتشغيل وظيفة **خدمة انتظار المكالمات**، انظر ["المكالمات"](#) صفحة ٦٥.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة صوتية

تعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة من خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك. وخيارات المكالمة هي كتم أو إلغاء كتم، الأسماء، القائمة، قفل لوحة المفاتيح، تسجيل، **الميكروفون**، أو سماعة اليد.

وخيارات خدمة الشبكة هي رد، رفض، تعليق أو إنهاء التعليق، مكالمة جديدة، إضافة إلى المكالمة، إنهاء المكالمة، إنهاء كل المكالمات، بالإضافة إلى التالي:

إرسال DTMF – لإرسال سلاسل نغمات

المكالمة الأخرى – للتبدل بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار

تحويل – لتوسيع مكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية وإلغاء اتصالك بالمكالمتين

مكالمة جماعية – لإجراء مكالمة تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكالمة جماعية.

مكالمة خاصة – لإجراء مكالمة خاصة أثناء مكالمة جماعية

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



■ إجراء مكالمة فيديو

عندما تقوم بإجراء مكالمة فيديو، إرسل فيديو حقيقي إلى متنافي المكالمة. سوف يتم عرض صورة الفيديو التي التقى بها الكاميرا الأمامية خلف الهاتف لمانافي مكالمة الفيديو. لا يحتوي هذا الهاتف على كاميرا أمامية.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، سوف تحتاج إلى بطاقة USIM وأن تكون على اتصال بشبكة WCDMA. ولمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة الفيديو بين طرفين فقط. يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلى هاتف متوافق أو عميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات فيديو أثناء إجراء مكالمة أخرى صوتية أو مكالمة فيديو أو مكالمة بيانات.

1. ليبدء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو حدد الأسماء ثم حدد أحد الأسماء.

2. ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح المكالمة، أو حدد **خيارات > مكالمة فيديو**. قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. **مكالمة فيديو** ويتم عرض صور متحركة.

إذا لم تكن المكالمة ناجحة (على سبيل المثال إذا لم تكن مكالمات الفيديو مدعاة بواسطة الشبكة أو إذا لم يكن الجهاز المتلقى متوافقاً)، سوف تُسأل ما إذا كنت تريد تجربة مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً منها.

 **تلميح:** لزيادة أو خفض مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة، اضغط على مفاتيح الصوت.

عند تشغيل مكالمة الفيديو سترى صورتي فيديو وتسمع الأصوات من خلال مكبر الصوت. قد يرفض متلقى المكالمة إرسال الفيديو، وفي تلك الحالة قد ترى صورة ثابتة أو رسم خلفية رمادية. وسوف تسمع الصوت.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يظهر على الشاشة **مكالمة فيديو**.

١. اضغط على مفتاح المكالمة للرد على مكالمة الفيديو. **السماح بارسال صورة فيديو إلى المتصل؟**.

إذا قمت بتحديد **نعم**، سوف تظهر الصورة المنقطة بواسطة الكاميرا في هاتبك إلى المتصل. وإذا قمت بتحديد **لا** أو لم تفعل شيئاً، لن يتم تنشيط إرسال الفيديو وسوف تسمع صوتك. ستظهر رسمة في مقمة الفيديو، تشير إلى أنها لم تُرسل. يمكنك تشغيل إرسال الفيديو أو تعطيله في أي وقت خلال مكالمة الفيديو.

٢. لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

حتى إذا رفضت إرسال الفيديو أثناء إجراء مكالمة فيديو، سوف تُحسب المكالمة كمكالمة فيديو. راجع الأسعار مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو

حدد خيارات أثناء إجراء مكالمة فيديو للخيارات الآتية: ضبط التباين، إيقاع الفيديو، التحويل لمكالمة صوتية، إنهاء المكالمة، إرسال **DTMF** و الميكروفون.

■ مشاركة الفيديو

خلال إجراء مكالمة صوتية يمكنك مشاركة عرض الكاميرا الخاص بك مع متلقي المكالمة. لمشاركة فيديو يجب أن يكون لدى المستلم جهاز محمول متوافق، وعنوان بروتوكول بداية الجلسات في سجل هاتفك. إذا كان عنوان بروتوكول بداية الجلسات SIP الخاص بالمستلم غير موجود، قم بإدخاله.

حدد خيارات > مشاركة الفيديو. يرسل الهاتف دعوة حار إرسال دعوة إلى تظهر على الشاشة. إذا وافق المتلقي، تعرض الشاشة بدء مشاركة الفيديو مع؟، إضغط نعم ويبداً الهاتف في إرسال الفيديو. يتوجه الصوت نحو الميكروفون.

لإيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً إضغط إيقاف م. يتغير مفتاح الاختيار الأوسط إلى استمرار. لاستئناف مشاركة الفيديو إضغط استمرار. يتغير مفتاح الاختيار الأوسط إلى إيقاف م. لإنهاء جلسة مشاركة الفيديو، إضغط إيقاف، و تم إنهاء مشاركة الفيديو. يتم عرض الفيديو ثم يعود مرة أخرى إلى نقطة البداية.

ولمعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها، والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

٤. كتابة النص

لإدخال نص، (على سبيل المثال عند كتابة الرسائل)، استخدم الإدخال التقليدي للنص أو الإدخال التنبؤي للنص. عند استخدام الإدخال التقليدي للنص، اضغط على مفتاح أحد الأرقام من ١ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يمكنك إدخال حرف في الإدخال التنبؤي للنص بضفيفة واحدة على المفتاح.

عند كتابة نص، يظهر في أعلى يسار الشاشة، مما يشير إلى الإدخال التنبؤي للنص، بينما يظهر الذي يشير إلى الإدخال التقليدي للنص. **Abc**، يظهر **abc** أو **ABC** إلى جانب مؤشر إدخال النص، مما يشير إلى حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف، اضغط على #، ويشير **[123]** إلى وضع الأرقام. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام، اضغط مع الاستمرار على # ثم حدد **وضع الأرقام**.

■ الضبط

لضبط لغة الكتابة أثناء كتابة النص، حدد **خيارات** < لغة الكتابة.

أثناء كتابة النص، حدد **خيارات** < ضبط التنبؤ.

لتتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو الرجوع إلى الإدخال التقليدي للنص، حدد **التنبؤ** < تشغيل أو إيقاف.

تلميح: لتشغيل أو إيقاف إدخال النص التنبؤي بسرعة أثناء كتابة النص، اضغط على # مرتين، أو حدد مع الاستمرار **خيارات**.

■ الإدخال التنبؤي للنص

يتتيح لك الإدخال التنبؤي للنص كتابة النص سريعاً باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف وقاموس مُضمّن.

١. للبدأ في كتابة الكلمات استخدم المفتاح ٢ إلى ٩. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. يعرض الهاتف * أو الحرف إذا كان، منفصلاً، له معنى ككلمة. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها موضوعاً خطأ تحتها.

في حالة تحديد **اقتراح كلمات** كنوع تنبؤي، فإن الهاتف يبدأ في التنبؤ بالكلمة التي تقوم بكتابتها. وبعد إدخال حروف قليلة، وفي حالة عدم تكوين هذه الحروف لكلمة، فإن الهاتف يحاول التنبؤ بكلمة أطول. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها فقط موضوعاً خطأ تحتها.

لإدراج حرف خاص، اضغط مع الاستمرار على *، أو حدد **خيارات** > إدخال رمز.
ثم انقل إلى أحد الحروف وحدد **استخدام**.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بصورة صحيحة، اضغط على **٠** لإضافة مسافة.
إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر، أو حدد **خيارات** > الكلمات
المماثلة. عند ظهور الكلمة التي تريدها، حدد **استخدام**.

إذا ظهرت علامة؟ بعد الكلمة، فإن هذا يعني أن الكلمة التي ترغب في كتابتها ليست
موجودة في القاموس. بالإضافة الكلمة لقاموس، حدد **هجاء**. أكمل الكلمة (باستخدام
الإدخال التقليدي للنص) ثم حدد **حفظ**.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من **١** إلى **٩** بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب.
لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة من خلال أحد مفاتيح الأرقام على المفتاح. تعتمد
الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة. انظر "الضبط" صفحة **٢٧**.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى
يظهر المؤشر، أو اضغط لفترة وجيزة على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.
تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة تحت مفتاح **١**. للمزيد من الحروف
اضغط على *.

٥. الانتقال خلال القوائم

١. يوفر لك الهاتف نطاقاً ممتدًا من الوظائف والتي تم تجميعها داخل قوائم.
 ١. للوصول إلى القائمة، حدد **القائمة**.
 ٢. لـ**التغيير عرض القائمة**، حدد **خيارات** > عرض **قائمة رئيسية** > قائمة، شبكة، أو شبكة ببطاقات.
 ٣. لإعادة ترتيب القائمة، انتقل إلى القائمة التي تريدها ثم حدد **خيارات** > تنظيم > نقل. انتقل إلى المكان الذي تريده نقل القائمة إليه، ثم حدد **موافق**. لحفظ التغييرات، حدد **تم** > نعم.
 ٤. تنتقل خلال القائمة ثم حدد أحد الخيارات، (على سبيل المثال **الضبط**).
 ١. إذا احتجت القائمة المختارة على قوائم فرعية، حدد القائمة التي تريدها، (على سبيل المثال **المكالمات**).
 ٢. إذا كانت القائمة المختارة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، كرر الخطوة ٣.
 ٥. حدد **الضبط المطلوب**.
 ٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، حدد **رجوع**. للخروج من القائمة، حدد **خروج**.
 ١. يتم وضع أرقام للقوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط. للوصول إلى إحدى هذه القوائم، استخدم أرقام الاختصار.
 ٧. للوصول إلى القائمة، حدد **القائمة**. ثم أدخل بسرعة، في خلال ثانتين، رقم الاختصار الخاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الوصول إليها. للوصول إلى وظائف القائمة في مستوى القائمة ١، أدخل **٠** و **١**.



٦. إرسال الرسائل

يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية ورسائل الفلاش وكتابتها وإرسالها وحفظها يتم تنسيق كافة الرسائل في حافظات.

■ الرسائل النصية (SMS)

يمكنك إرسال واستلام رسائل نصية واستلام رسائل تحتوي على صور (خدمة شبكة)، وذلك عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS).

قبل أن تتمكن من إرسال أية رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني SMS يجب حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك انظر "ضبط الرسائل" صفحة ٤٥.

لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني SMS والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في [الأسماء](#)، انظر "حفظ أرقام وعناصر نصية" صفحة ٤٨. يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تتضمن على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسائلتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك تشغّل المروجف التي تستخدّم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يُحدّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يمكنك رؤية مؤشر طول الرسالة في أعلى الشاشة وهو يقوم بالعد التنازلي بدءاً من الحد الأقصى لعدد الأحرف التي يدعمها الهاتف.

كتابة رسائل SMS وإرسالها

١. [حدد القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة نصية](#).

٢. أدخل رقم هاتف المستلم في [إلى](#): الحق. لاسترجاع رقم هاتف من [الأسماء](#)، [حدد إضافة > الأسماء](#). لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحداً تلو الآخر. انتقل إلى أعلى لإضافة أسماء جديدة يدوياً في [إلى](#): الحق. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، [حدد مجموعة الأسماء](#)، ثم [حدد المجموعة المطلوبة](#). لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، [حدد إضافة > المستخدمة أخيراً](#).

٣. انقل إلى الأسفل ثم اكتب الرسالة في حقل **الرسالة**: انظر "كتابة نص" صفحة ٢٧.
لإدراج نموذج في الرسالة، حدد **خيارات** > استخدام نموذج.
٤. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال. انظر "إرسال رسالة" صفحة ٣٣.

قراءة رسالة SMS والرد عليها

عند استلام رسالة، يظهر الرسائل الواردة: ١، أو رقم الرسائل الجديدة مع تم استلام N رسالة.

١. لعرض رسالة جديدة، حدد **عرض**. لعرضها فيما بعد، حدد **خروج**.
لقراءة الرسالة فيما بعد، حدد **القائمة** > **الرسائل** > **صندوق الوارد**. في حالة استلام أكثر من رسالة، حدد الرسالة التي تريد قرائتها، ويظهر في حالة وجود رسائل لم يتم قرائتها في **صندوق الوارد**.
٢. لعرض قائمة بالخيارات المتاحة أثناء قراءة الرسالة، حدد **خيارات**. يمكنك على سبيل المثال نسخ نص من بداية رسالة إلى تقويم الهاتف كملحظة تذكرة.
٣. للرد على رسالة، حدد **رد** > **رسالة نصية**، **وسانط متعددة**، **رسالة فلاش**، أو **رسالة صوتية**.
لإرسال رسالة نصية إلى عنوان بريد إلكتروني، أدخل عنوان البريد الإلكتروني في **الحقل إلى**:.
٤. انقل إلى الأسفل ثم اكتب الرسالة في حقل **الرسالة**: انظر "كتابة نص" صفحة ٢٧.
إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، حدد **خيارات** > **تغيير نوع الرسالة**.
٥. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال.

■ رسائل بطاقة SIM

إن رسائل بطاقة SIM عبارة عن رسائل نصية قمت بحفظها على بطاقة SIM، ويمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها إلى ذاكرة الهاتف، ولكن العكس غير صحيح. يتم حفظ الرسائل المستنامة في ذاكرة الهاتف.

لقراءة رسائل بطاقة SIM، حدد **القائمة** > **الرسائل** > **خيارات** > رسائل بطاقة SIM.

■ رسائل الوسائط المتعددة

 ملاحظة: يمكن فقط للهاتف التي توفر الميزات المترافقه استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد ينقاوٍت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة الخاصة بالشبكة والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" صفحة ٤٦.

قد تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص وصوت وصور ومقاطع فيديو وبطاقة أعمال ومذكرة تقويم. إذا كانت الرسالة طويلة جدًا، فقد لا يمكن الهاتف من استلامها. تسمح بعض الشبكات بالرسائل النصية التي تتضمن عنوان إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة.

تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط المتعددة التسويقات التالية:

- صورة: JPEG وGIF وWBMP متحرك و
- صوت: صوت AMR و
- مقاطع الفيديو: تنسيق 3gp. مع فيديو H.263 أو MPEG (دقة QCIF) وصوت AMR أو WB
- أخرى: vCard (بطاقة أعمال) وvCalendar (مذكرة تقويم)
لا يدعم الهاتف بالضرورة كافة أنواع تنسيقات الملفات المذكورة سابقاً.
يمكنك استلام رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة أو عند تشغيل أحد تطبيقات Java الأخرى أو أثناء جلسة تصفح نشطة عبر بيانات WCDMA.

كتابية رسالة وسائط متعددة وإرسالها

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتغييرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١. حدد القائمة <رسائل> > إنشاء رسالة > وسائط متعددة.

٢. أدخل رسالتك.

يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرائح). قد تحتوي الرسالة على ملاحظة تقويم وبطاقة أعمال كملحقات. وقد تحتوي الشريحة على نص وصورة واحدة ومقاطع صوتية واحدة، أو نص ومقاطع فيديو. لإدراج شريحة في الرسالة، حدد جديد؛ أو حدد خيارات > إدراج > شريحة.

لإدراج ملف في الرسالة، حدد **إدراج أو خيارات > إدراج**

يمكنك إحضار صور ومقاطع فيديو من **الأستوديو** وأخذها مباشرة من باحث المشاهد، حدد **خيارات > صورة جديدة > إدراج أو مقطع فيديو جديد**.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها، حدد **خيارات > معاينة**.

٤. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال. انظر "إرسال رسالة" صفحة ٣٣.

٥. أدخل رقم هاتف المستلم في **الحق**. لاسترجاع رقم هاتف من **الأسماء**، حدد **إضافة > الأسماء**. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحداً تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، حدد مجموعة **الأسماء**، ثم حدد المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، حدد **إضافة > المستخدمة أخيراً**.

إرسال رسالة

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحفوظات الأخرى.

عندما تنتهي من كتابة الرسالة، لإرسالها حدد **إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال. يقوم الهاتف بحفظ الرسالة في **حافظة صندوق الحفظ** ثم يبدأ الإرسال. إذا قمت بتحديد **حفظ الرسائل المرسلة > نعم**، يتم حفظ الرسالة المرسلة في **الحافظة الرسائل المرسلة**. انظر "عام" صفحة ٤٥.

ملاحظة: أثناء قيام الهاتف بإرسال الرسالة، يظهر  المتحرك. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل البرمجي في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.

يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتاً أطول من إرسال رسالة نصية. يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء إرسال الرسالة. إذا حدث انقطاع للرسالة أثناء إرسالها، فسيحاول الهاتف إرسالها عدة مرات. وإذا تعذرت هذه المحاولات، فإن الرسالة تظل في **حافظة صندوق الحفظ**. كما يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

إلغاء إرسال الرسالة

أثناء قيام الهاتف بحفظ رسالة في **حافظة صندوق الحفظ**، يظهر جار إرسال الرسالة أو **جار إرسال الرسائل**. لإلغاء إرسال رسالة نصية، حدد **إلغاء**.

لإلغاء إرسال رسالة وسائط متعددة في **حافظة صندوق الحفظ**، انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم حدد **خيارات > إلغاء الإرسال**.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

هام: اخترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



عند استلام رسالة وسائط متعددة جديدة، يظهر تم استلام رسالة وسائط متعددة أو رقم الرسائل الجديدة مع تم استلام N رسالة.

١. لقراءة الرسالة، حدد عرض. لعرضها فيما بعد، حدد خروج.

لقراءة الرسالة فيما بعد، حدد القائمة > الرسائل > صندوق الوارد. انتقل إلى الرسالة التي تزيد عرضها ثم حدها، ويظهر إذا كان لديك رسائل لم يتم قرائتها في حافظة صندوق الوارد.

٢. لعرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض، حدد تشغيل.

لعرض الملفات أو الملحقات في العرض، حدد خيارات > كائنات أو مرفقات.

٣. للرد على الرسالة، حدد خيارات > رد > رسالة نصية، وسائط متعددة، رسالة فلاش، أو رسالة صوتية. اكتب رسالة الرد.

إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، حدد خيارات > تغيير نوع الرسالة. قد لا يدعم نوع الرسالة الجديد كل المحتوى الذي أضفتة.

٤. لإرسال الرسالة، حدد إرسال أو اضغط على مفتاح الاتصال. انظر "إرسال رسالة" صفحة ٣٣.

■ الذاكرة ممتنعة

أثناء استلامك لأي رسالة، وكانت ذاكرة الرسائل ممتنعة، تظهر عبارة ذاكرة ممتنعة. لا يمكن استلام الرسائل. لمسح الرسائل القديمة أولاً، حدد موافق > نعم والحافظة. وانقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم حدد مسح. إذا تم تحديد رسالة واحدة أو أكثر، فاختر تحديد.

حدد كافة الرسائل التي تزيد حذفها، ثم اختر خيارات > مسح المحدد.

لإخلاء ذاكرة الهاتف، قم بمسح الصور أو نغمات الرنين أو أي بيانات أخرى في ذاكرة الهاتف.

■ الحافظات

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل المستلمة في حافظة صندوق الوارد. يتم حفظ الرسائل التي لم يتم إرسالها بعد في حافظة صندوق الحفظ.

لضبط الهاتف بحيث يقوم بحفظ الرسائل المرسلة في حافظة **الرسائل المرسلة**، انظر **حفظ الرسائل المرسلة في "عام" صفحة ٤٥**.

لحفظ الرسالة التي تقوم بكتابتها وتريد إرسالها فيما بعد في حافظة المسودات، حدد **القائمة > الرسائل > المسودات**.

يمكنك نقل الرسائل الخاصة بك إلى حافظة **الرسائل المحفوظة**. لتنظيم المجلدات الفرعية الخاصة بـ **الرسائل المحفوظة**، حدد **القائمة > الرسائل > الرسائل المحفوظة** > **الرسائل المحفوظة** أو إحدى الحافظات التي قمت بإضافتها. بالإضافة حافظة جديدة للرسائل الخاصة بك، حدد **خيارات > إضافة حافظة**. لمسح حافظة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى الحافظة المطلوبة، وحدد **خيارات > مسح الحافظة أو إعادة تسمية**.

يحتوي الهاتف على نماذج. لإنشاء نموذج جديد، أو حفظ رسالة كنموذج أو نسخها. للوصول إلى قائمة النماذج، حدد **القائمة > الرسائل > الرسائل المحفوظة >** النماذج.

■ رسائل فلاش

تُعد رسائل فلاش بمثابة رسائل نصية يتم عرضها في الحال عند استلامها. لا يتم حفظ رسائل فلاش آلياً.

كتابة رسالة فلاش

حدد **القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة فلاش**. أدخل رقم هاتف المستلم في **إلى:** الحقل. اكتب رسالتك في **حقل الرسالة**:. ويبلغ طول رسالة فلاش ٧٠ حرفاً بحد أقصى. لإرسال الرسالة، حدد **[إرسال]**.

استلام رسالة فلاش

تصل رسالة الفلاش المستلمة في صورة **رسالة**: وبعض الكلمات من بداية الرسالة. لقراءة الرسالة، حدد **قراءة**. لاستخلاص الأرقام وعنوانين البريد الإلكتروني وعنوانين موقع الويب من الرسالة الحالية، حدد **خيارات > استخدام التفاصيل**.

■ الرسائل الصوتية

من خلال هذه القائمة، استخدم خدمة رسائل الوسائط المتعددة لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها بطريقة سهلة يجب تنشيط خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل استخدام الرسائل الصوتية.

إنشاء رسالة صوتية

١. حدد القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة صوتية. يتم فتح المسجل. لاستخدام المسجل، انظر "مسجل الصوت" صفحة .٧٨.
٢. لعرض الخيارات المتاحة، حدد خيارات.
٣. أدخل رقم هاتف المستلم في إلى: الحقل. لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، حدد إضافة > الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحداً تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلىأشخاص في مجموعة، حدد مجموعة الأسماء، ثم حدد المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، حدد إضافة > المستخدمة أخيراً.
٤. لإرسال الرسالة، حدد إرسال.

استلام رسالة صوتية

عند استلام الهاتف لرسائل صوتية، يتم عرض عدد الرسائل و كذلك النص تم استلام N رسالة لفتح الرسالة، حدد تشغيل؛ أو إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد عرض > تشغيل. للاتساع إلى الرسالة فيما بعد، حدد خروج. حدد خيارات لرؤية الخيارات المتاحة.

■ الرسائل الفورية

ملاحظة: قد لا تتم إتاحة بعض من الميزات الموجودة في المنتج الخاص بك
تبعاً لاشتراكك .



تعد خدمة الرسائل الفورية (IM) (خدمة شبكة) هي إحدى الطرق لارسال رسائل نصية قصيرة بسيطة يتم تسليمها عبر بروتوكولات TCP/IP إلى المستخدمين المتصلين. قبل استخدام ميزة الرسائل الفورية، يجب الاشتراك في الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها، والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة، والذي يمكنك من خلال الحصول على اسم مستخدم فريد وكلمة سر بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة.

لإجراء الضبط المطلوب لخدمة الرسائل الفورية، انظر ضبط الاتصال في "الوصول إلى قائمة الرسائل الفورية" صفحة .٣٧. قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، اعتماداً على خدمة الرسائل الفورية.

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، يمكنك استخدام الوظائف الأخرى الخاصة بالهواتف، بينما تظل محاذنة الرسائل الفورية نشطة في الخلفية. اعتماداً على نوع الشبكة، قد تستهلك

محادثة الرسائل الفورية النشطة طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع، ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن.

الوصول إلى قائمة الرسائل الفورية

للوصول إلى قائمة الرسائل الفورية أثناء الاستمرار في الوجود في وضع عدم الاتصال بالشبكة، حدد **القائمة > الرسائل الفورية** إذا توافر أكثر من ضبط لإجراء ضبط اتصال خدمة الرسائل الفورية، حدد الضبط المطلوب. بينما إذا تم تعريف ضبط واحد فقط، فيتم تحديد هذا الضبط آلياً.

يتم عرض الخيارات التالية:

دخول – للاتصال بخدمة الرسائل الفورية لضبط الهاتف كي يقوم بالاتصال آلياً بخدمة الرسائل الفورية عند تشغيل الهاتف، حدد، **القائمة > الرسائل الفورية**، ثم اتصل بخدمة الرسائل الفورية، وحدد **ضبط دخول آلي > عند بدء الهاتف**.

المحادثات المحفوظة – لعرض المحادثات التي قمت بحفظها أثناء جلسة الرسائل الفورية أو لمسحها أو لإعادة تسميتها.

ضبط الاتصال – لتعديل الضبط المطلوب للرسائل واتصال التواجد.

الاتصال بالرسائل الفورية

للاتصال بخدمة الرسائل الفورية، ادخل على قائمة **الرسائل الفورية** وحدد خدمة الرسائل الفورية المطلوبة، إذا لزم الأمر، ثم حدد **دخول**. وعند اتصال الهاتف بنجاح، يتم عرض عبارة **تم الدخول**.

لقطع الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، حدد **خروج**.

بدء محادثة رسائل فورية

فتح قائمة **الرسائل الفورية**، ثم قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية. يمكنك بدء محادثة رسائل فورية بعدة طرق:

حدد محادثات: يتم عرض قائمة جلسات الرسائل الفورية الجديدة والمفروضة أو الدعوات أثناء المحادثة النشطة. انتقل إلى إحدى الرسائل أو إلى دعوة وحدد **فتح**.

يشير  إلى الرسائل الفورية الجديدة و  إلى الرسائل الفورية المفروضة.

يشير  إلى الرسائل الجماعية الجديدة و  إلى الرسائل الجماعية المفروضة.

يشير  إلى الدعوات.

قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، اعتماداً على خدمة الرسائل الفورية.
حدد أسماء **IM**. يتم عرض الأسماء التي تمت إضافتها إلى القائمة. انتقل إلى الاسم الذي تحب بدء الرسائل الفورية معه، ثم حدد **دردشة**، أو إذا ظهر **لـ** بجانب الاسم، فحدد **فتح**.

يشير **لـ** إلى اسم متصل ويشير **لـ** إلى اسم غير متصل في ذاكرة أسماء الهاتف.

يشير **لـ** إلى اسم محظوظ. انظر "حظر الرسائل وإلغاء حظرها" صفحة ٤٠.

يشير **لـ** إلى استلام رسالة جديدة من اسم.

يمكنك إضافة أسماء إلى القائمة. انظر "أسماء للرسائل الفورية" صفحة ٤٠.

حدد **المجموعات > قناة عامة**. (تظهر معرفة في حالة عدم دعم المجموعات من قبل الشبكة). يتم عرض قائمة علامات المجموعات العامة التي يوفرها مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لبدء محادثة، انتقل إلى مجموعة، وحدد **انضمام**. ادخل اسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككتبة لك في المحادثة. عند الانضمام بنجاح إلى محادثة المجموعة، يمكنك بدء محادثة مجموعة. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعة خاصة. انظر "المجموعات" صفحة ٤٠.

حدد **بحث > المستخدمون أو المجموعات** للبحث عن مستخدمين آخرين للرسائل الفورية أو مجموعات عامة على الشبكة بواسطة رقم الهاتف أو اسم الشاشة أو عنوان البريد الإلكتروني أو الاسم. في حالة تحديد **المجموعات**، يمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية. لبدء المحادثة بعد العثور على المستخدم أو المجموعة المطلوبة، حدد **خيارات > دردشة أو انضمام لمجموعة**.
بدء محادثة من الأسماء. انظر "عرض الأسماء المشترك فيها" صفحة ٥١.

دعوة الرسائل الفورية

في وضع الاستعداد، عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام دعوة جديدة، يتم عرض **تم استلام دعوة جديدة**. لقراءة الرسالة، حدد **قراءة**. وفي حالة استلام أكثر من دعوة، انتقل إلى الدعوة المطلوبة ثم حدد **فتح**.

للانضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة، حدد **قبول**. ادخل اسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككتبة لك في المحادثة.

لرفض الدعوة أو مسحها، حدد **خيارات > رفض أو مسح**. يمكنك كتابة سبب الرفض.


قراءة رسالة فورية مستلمة

في وضع الاستعداد، بعد الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام رسالة جديدة ولكنها ليست رسالة لمحادثة نشطة، يتم عرض رسالة فورية جديدة. لقراءة الرسالة، حدد قراءة. عند استلام أكثر من رسالة، يتم عرض عدد الرسائل بعد العبارة **رسائل الفورية الجديدة: N**. حدد قراءة ثم انتقل إلى إحدى الرسائل، وحدد فتح.

يتم وضع الرسائل الجديدة المستلمة أثناء محادثة نشطة في **الرسائل الفورية** > محادثات. فإذا استلمت رسالة من شخص ما غير موجود بقائمة أسماء **IM**، فسوف يتم عرض هوية المرسل. فإذا كان اسم المرسل تم إدخاله من قبل إلى ذاكرة الهاتف، يتم عرض اسم الشخص المرسل. لحفظ اسم جديد غير موجود في ذاكرة الهاتف، حدد **خيارات** > حفظ **بيانات الشخص**.

انضم إلى محادثة رسائل فورية

للانضمام إلى محادثة أو بدنها، حدد **كتابه** أو **أبدأ الكتابة**.

 **تعلم:** إذا استلمت رسالة جديدة أثناء محادثة من شخص غير مشترك بالمحادثة الحالية، يتم عرض **كما يقوم الهاتف** باصدار نغمة تنبيه.

اكتب الرسالة. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال. تظل رسالتك على الشاشة، وتظهر رسالة الرد أسفل رسالتك.

تعديل حالة التواجد

- افتح قائمة **رسائل الفورية**، ثم قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية.
- عرض معلومات تواجدك أو اسم الشاشة وتعديلهما، حدد **الضبط**.
- للسامح لكافة مستخدمي خدمة الرسائل الفورية برويتك في وضع متصل، حدد **التواجد** > **متواجد للكل**.

وللسماح للأسماء الموجودة فقط بقائمة أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك برويتك في وضع متصل، حدد **التواجد** > **متواجد للأسماء**.

ولتبدي في وضع غير متصل، حدد **التواجد** > **غير متصل بالشبكة**.
عند اتصالك بخدمة الرسائل الفورية، يوضح **أنك متصل** و **أنك غير مرئي** للآخرين.

أسماء للرسائل الفورية

إضافة أسماء إلى قائمة أسماء الرسائل الفورية، يجب القيام بما يلي:

١. اتصل بخدمة الرسائل الفورية، وحدد **أسماء IM**.
٢. حدد **خيارات** > إضافة شخص أو إذا لم يتم إضافة أيه أسماء، حدد إضافة. حدد **الهوية يدوياً**، بحث من مركز الخدمة، نسخ من مركز الخدمة، أو بواسطة رقم الهاتف. وعند إضافة الاسم بنجاح، يقوم الهاتف بتأكيد الاسم.
٣. انتقل إلى أحد الأسماء، وحدد **درشة** لبدء محادثة معه.

حظر الرسائل وإلغاء حظرها

لحظر رسائل، اتصل بمركز خدمة الرسائل الفورية، ثم حدد **محادثات** > **أسماء IM**، أو قم بالانضمام إلى محادثة أو ابدأها. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في حظر الرسائل الواردة منه، وحدد **خيارات** > **حظر الشخص** > **موافق**.

لإلغاء حظر الرسائل، اتصل بخدمة الرسائل الفورية، وحدد **القائمة المحظورة**. ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إلغاء حظر الرسائل الواردة منه، وحدد **مسح**. كما يمكنك أيضًا إلغاء حظر الرسائل من قائمة الأسماء.

المجموعات

يمكنك إنشاء مجموعات خاصة بك لإحدى محادثات الرسائل الفورية، أو استخدام المجموعات العامة المزودة من قبل مزود الخدمة. وتتوارد المجموعات الخاصة فقط أثناء محادثة رسائل فورية. يتم حفظ المجموعات في مركز الخدمة الخاص بمزود الخدمة. وإذا كان مركز الخدمة الذي قمت بالدخول عليه لا يدعم خدمات المجموعات، فإن القوائم المتعلقة بالمجموعات تكون معتمة.

المجموعات العامة

يمكنك وضع علامة أمام المجموعات العامة التي قد يوفرها لك مزود الخدمة. اتصل بخدمة الرسائل الفورية، وحدد **المجموعات** > **قناة عامة**. ثم انتقل إلى المجموعة التي ترغب في الدرشة معها، وحدد **انضم**. وإذا لم تكن ضمن المجموعة، ادخل اسم الشاشة الخاصة بك ككتبة لك مع المجموعة. لمسح مجموعة من قائمة المجموعات، حدد **خيارات** > **مسح مجموعة**.

للبحث عن مجموعة، [حدد المجموعات < بحث عن المجموعات](#). يمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

إنشاء مجموعة خاصة

اتصل بخدمة الرسائل الفورية، [وحدد المجموعات < إنشاء مجموعة](#). ادخل اسم المجموعة واسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه. [حدد أعضاء المجموعة الخاصة بك](#) من قائمة الأسماء، وقم بتوجيه دعوة لهم.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

يستخدم تطبيق البريد الإلكتروني حزمة اتصال البيانات (خدمة شبكة) التي يسمح لك بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال الهاتف عندما تكون خارج العمل أو في المنزل. يختلف تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفة [SMS](#) للبريد الإلكتروني. لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني على الهاتف، يلزم وجود نظام بريد الكتروني متوافق كما يمكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته باستخدام الهاتف. يمكنك أيضًا حفظ ومسح رسائل البريد الإلكتروني على كمبيوتر متوافق. يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإلكتروني [POP3](#) و [IMAP4](#).

وقبل إرسال أي رسالة بريد إلكتروني واستلامها، يجب عليك القيام بما يلي:

- إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي. للتأكد من صلاحية حساب البريد الإلكتروني للستخدام، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.
قم بمراجعة ضبط البريد الإلكتروني مع مشغل الشبكة أو مع مزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً.
انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.

ولتشغيل ضبط تطبيق البريد الإلكتروني، [حدد القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد انظر "البريد الإلكتروني" صفحة ٤٧](#)
لا يدعم هذا التطبيق نغمات لوحة المفاتيح.

معالج الضبط

يبداً تشغيل معالج الضبط تلقائياً في حالة عدم تعريف ضبط البريد الإلكتروني بالهاتف. لإدخال الضبط يدوياً، [حدد القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني > خيارات > إدارة الحسابات > خيارات > جديد](#). تتيح خيارات إدارة الحسابات إضافة ضبط بريد إلكتروني، ومسحه، وتغييره. تأكد من تعريف نقطة الوصول المفضلة الصحيحة للمشغل.
انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.

يُنطَلِّب تطبيق البريد الإلكتروني نقطة وصول إنترنت بدون وكيل. تتضمن نقاط وصول WAP بشكل طبيعي على وكيل كما أنها لا تعمل مع تطبيق البريد الإلكتروني.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني، أو يمكنك الاتصال بالخدمة أولاً، ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.

١. **حدد القائمة > رسائل > بريد إلكتروني > كتابة بريد جديد.**
 ٢. في حالة تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد، قم بتحديد الحساب الذي ترغب في إرسال البريد الإلكتروني عبره.
 ٣. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم.
 ٤. اكتب عنواناً لرسالة البريد الإلكتروني.
 ٥. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة نص" صفحة ٢٧.
 ٦. لإرفاق ملف برسالة البريد الإلكتروني: **حدد خيارات > إرفاق ملف وملف من الأستوديو.**
 ٧. ولإرسال رسالة البريد الإلكتروني في الحال، **حدد إرسال > إرسال الآن.**
- ولحفظ رسالة البريد الإلكتروني في حافظة صندوق الصادر ليتم إرسالها في وقت لاحق، **حدد إرسال > إرسال لاحقاً.**
- بينما لتعديل رسالة البريد الإلكتروني أو متابعة كتابتها في وقت لاحق، **حدد خيارات > حفظ كمسودة.** يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في صناديق الصادر > المسودات.
- ولإرسال رسالة البريد الإلكتروني في وقت لاحق، **حدد القائمة > رسائل > بريد إلكتروني > خيارات > إرسال الآن أو إرسال البريد وفحصه.**

تنزيل رسالة بريد إلكتروني

١. لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، **حدد القائمة > رسائل > بريد إلكتروني.**
٢. في حالة تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد، قم بتحديد الحساب الذي ترغب في تنزيل البريد الإلكتروني عبره.
٣. يقوم تطبيق البريد الإلكتروني بتنزيل رؤوس البريد الإلكتروني أولاً.
٤. **حدد رجوع.**
٥. **حدد صناديق الوارد** **حدد اسم الحساب والرسالة الجديدة، ثم حدد استرداد لتنزيل رسالة البريد الإلكتروني بكميلها.**
٦. ولتنزيل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تم حفظها في صندوق الصادر الحافظة: **حدد خيارات > إرسال البريد وفحصه**

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلقي أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١. **حدد القائمة > الرسائل > بريد إلكتروني > صناديق واسم الحساب والرسالة المطلوبة.**
٢. أثناء قراءة الرسالة، **حدد خيارات لعرض الخيارات المتاحة**
٣. للرد على رسالة بريد إلكتروني، **حددد رد > النص الأصلي أو رسالة فارغة**. للرد على عدة رسائل، **حدد خيارات > رد على الكل**. وقم بتاكيد أو تعديل عنوان البريد الإلكتروني والموضع، ثم اكتب الرد.
٤. لإرسال الرسالة، **حدد حدد إرسال > إرسال الآن**.

حافظات البريد الإلكتروني

يقوم الهاتف بحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك في الحافظة **صناديق الوارد**. تحتوي **صناديق الوارد** الحافظة على الحافظات التالية: "اسم الحساب" للبريد الإلكتروني الوارد، والأرشيف لحفظ رسائل البريد الإلكتروني، و**مخصص ١ — مخصص ٣** لتصنيف البريد الإلكتروني، **بريد غير هام** حيث يتم تخزين جميع رسائل البريد الإلكتروني **المسودات** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني غير المكتملة **صندوق الصادر** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها **العناصر المرسلة** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها لإدارة الحافظات ومحفوتها من رسائل البريد الإلكتروني، **حدد خيارات** لعرض الخيارات المتاحة في كل حافظة

مرشح الرسائل العشوائية

يتيح لك تطبيق البريد الإلكتروني تشغيل مرشح رسائل عشوائية مضمون. التشغيل ذلك المرشح وتعريفه، **حدد خيارات > مرشح رسائل ضارة > إعدادات** في شاشة البريد الإلكتروني الرئيسية الخاملاة. يتيح لك مرشح الرسائل العشوائية وضع مرسلين محددين بالقائمة البيضاء أو السوداء. يتم ترشيح رسائل مرسلة القائمة السوداء إلى حافظة **بريد غير هام**. يتم تنزيل الرسائل الخاصة بمرسلى القائمة البيضاء والقائمة غير المعروفة إلى صندوق الوارد الخاص بالحساب. لوضع أحد المرسلين في القائمة السوداء، **حدد رسالة بريد صناديق الوارد في الحافظة و خيارات > مرسل القائمة السوداء**

■ الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.

وللاتصال بصندوق البريد الصوتي، حدد القائمة > الرسائل > الرسائل الصوتية < سماع الرسائل الصوتية. بينما لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله، حدد رقم صندوق البريد الصوتي.

فإذا كان صندوق البريد الصوتي مدعوماً من جهة الشبكة، فسيشير المؤشر ٥٥ إلى رسائل صوتية جديدة. وللاتصال برقم صندوق البريد الصوتي، حدد سماع.

■ رسائل الفيديو

صندوق بريد الفيديو هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الفيديو، اتصل بمزود الخدمة.

وللاتصال بصندوق بريد الفيديو، حدد القائمة > الرسائل > رسائل الفيديو < عرض رسائل الفيديو. بينما لإدخال رقم صندوق بريد الفيديو أو البحث عنه أو تعديله، حدد رقم صندوق بريد الفيديو.

فإذا كان صندوق بريد الفيديو مدعوماً من جهة الشبكة، فسيشير المؤشر ٥٥ إلى رسائل فيديو جديدة. وللاتصال برقم صندوق بريد الفيديو، حدد رسائل الفيديو.

■ رسائل المعلومات

يمكنك من خلال خدمة الشبكة رسائل المعلومات، استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة. لمعرفة مدى توافر هذه الرسائل والموضوعات وأرقام الموضوعات المتعلقة بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

حدد القائمة > الرسائل > أوامر الخدمة. ثم ادخل طلبات الخدمة وأرسلها (وتعُرف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة.

■ مسح الرسائل

لمسح الرسائل الواحدة تلو الأخرى، حدد القائمة > الرسائل > مسح الرسائل > حسب الرسالة، ثم حدد الحافظة التي تريده مسح رسائل منها. وانتقل إلى الرسالة المطلوبة،

ثم حدد **مسح**. إذا تم تحديد رسالة واحدة أو أكثر، فحدد **تحديد**. حدد كافة الرسائل التي تريدها، ثم حدد **خيارات** > **مسح المحدد**.

لمسح كل الرسائل من حافظة، حدد **القائمة** > **الرسائل** > **مسح الرسائل** > حسب الحافظة ثم اختر الحافظة التي تريدها من مسح الرسائل منها. وبناءً على الحافظة، يسألك الهاتف عما إذا كنت تريده مسح الرسائل. لمسح الرسائل، حدد **نعم**. فإذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل لم يتم قراءتها، أو رسائل يُنصح أن يتم إرسالها، فإن الهاتف يسألك عما إذا كنت ترغب في الإحتفاظ بتلك الرسائل. للإحتفاظ بتلك الرسائل، حدد **نعم**.

لمسح كافة الرسائل من كافة الحافظات، حدد **القائمة** > **الرسائل** > **مسح الرسائل** > جميع الرسائل > **نعم**.

■ ضبط الرسائل

عام

بعد الضبط العام شانعاً بالنسبة للرسائل النصية ورسائل الوسانط المتعددة.

حدد **القائمة** > **الرسائل** > **ضبط الرسائل** > **ضبط عام** و من بين الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسلة > **نعم** – لضبط الهاتف لحفظ الرسائل النصية المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة

حجم الخط – لاختيار حجم الخط المستخدم في كتابة الرسائل.

تعليقات رمزية رسومية > **نعم** – لضبط الهاتف لاستبدال الوجوه المبتسمة التي تتكون من الأحرف بالوجوه المبتسمة التي تتكون من الصور

الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني SMS

يؤثر ضبط الرسائل النصية على إرسالها واستلامها وعرضها.

حدد **القائمة** > **الرسائل** > **ضبط الرسائل** > **رسائل نصية** و من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم > **نعم** – لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).

مراكز الرسائل > **إضافة مركز** – لضبط رقم وأسم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية. يمكنك استلام الرقم من مزود الخدمة الخاص بك. إذا قمت بتحديد **مركز**

رسائل N على SIM، فسوف يمكنك عرض معلومات مراكز رسائل SIM.

مركز الرسائل المستخدم – لتحديد مركز الرسائل المستخدم.

مراكز رسائل البريد الإلكتروني > إضافة مركز – لضبط أرقام هاتف مركز رسائل البريد الإلكتروني واسمه لإرسال رسائل بريد إلكتروني SMS. إذا قمت بتحديد مركز SIM على SIM، فسوف يمكنك عرض معلومات مركز البريد الإلكتروني لـ SIM.

مركز البريد المستخدم – لتحديد مركز رسائل البريد الإلكتروني SMS المستخدم محاولة الإرسال خلال – لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسلیم رسالتک. سترسل الرسائل على شكل – لاختيار تنسيق الرسائل التي سوف يتم إرسالها. نص، جهاز مناداة، أو فاكس (خدمة الشبكة)

استخدام حزم البيانات > نعم – لضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو WCDMA كحامل SMS المفضل.

دعم الأحرف > كامل – لتحديد كافة الحروف في الرسائل التي يتم إرسالها كما هي معروضة.

الرد عن طريق نفس المركز > نعم – للسماح لمُستلم رسالتک بارسال رسالة الرد إليك باستخدام مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).

رسائل الوسانط المتعددة

يؤثر ضبط الرسالة على إرسال رسائل الوسانط المتعددة واستلامها وعرضها. قد تستلم ضبط التهيئة الخاص برسائل الوسانط المتعددة على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.

حدد القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > رسائل وسانط ومن بين الخيارات التالية: تقارير التسليم > نعم – لمطالبة الشبكة بارسال تقارير التسليم الخاصة برسالتک (خدمة شبكة).

توقيت الشريحة الافتراضي – لضبط التوقيت الافتراضي للشريحة الموجودة في رسائل الوسانط المتعددة.

سماح باستقبال رسائل وسانط – لاستلام رسالة الوسانط المتعددة أو حظرها، حدد نعم أو لا. إذا قمت بتحديد في الشبكة المحلية، فلن يمكنك استلام رسائل الوسانط المتعددة عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية. يكون الضبط الافتراضي لخدمة رسائل الوسانط المتعددة في المعتمد في الشبكة المحلية.

رسائل الوسائط الواردة – للسماح باستلام رسائل الوسائط المتعددة بشكل تلقائي، أو يدوي عقب المطالبة بذلك، أو لرفض استلامها. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط سماح باستقبال رسائل وسائط على لا.

السماح للإعلانات – لاستلام أو لرفض الإعلانات. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط سماح باستقبال رسائل وسائط على لا، أو رسائل الوسائط الواردة على رفض. ضبط التهيئة > تهيئة – يتم عرض التهيئة التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة فقط. حدد مزود خدمة ، الافتراضي أو تهيئة شخصية لرسائل الوسائط المتعددة. حدد حساب ثم حدد حساب خدمة رسائل الوسائط المتعددة الموجود بضبط التهيئة النشطة.

البريد الإلكتروني

يؤثر الضبط على إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها. قد تستلم ضبط تهيئة تطبيق البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.

ولتشغيل ضبط تطبيق البريد الإلكتروني، حدد القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > رسائل البريد ومن بين الخيارات التالية:

تهيئة – حدد الضبط الذي ترغب في تشغيله.

حساب – حدد حساباً مزوداً من قبل مزود الخدمة.

اسمي – ادخل اسمك أو كنيتك.

عنوان البريد الإلكتروني – أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك.

ادراج التوقيع – يمكنك تحديد توقيع يتم اضافته آلياً في نهاية رسائل البريد الإلكتروني عند كتابة الرسائل.

عنوان "رد إلى" – ادخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الردود إليه.

اسم مستخدم SMTP – ادخل الاسم الذي ترغب في استخدامه للبريد الصادر.

كلمة سر SMTP – ادخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها للبريد الصادر.

عرض نافذة طرفية – حدد نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الانترنت.

نوع مركز الخدمة للوارد – حدد POP3 أو IMAP4، بحسب نوعية نظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. وفي حالة دعم كلا النوعين، حدد IMAP4.

ضبط البريد الوارد – حدد الخيارات المتاحة لـ POP3 أو IMAP4.

٧. الأسماء



يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.

قد تحفظ ذاكرة الهاتف بيانات أشخاص بتفاصيل إضافية، مثل أرقام هواتف عديدة وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صورة أو مقطع فيديو لعدد محدود من الأسماء. كما يمكنك أيضاً استخدام مقطع الفيديو الذي تم حفظه مع اسم ما كنجمة رنين لهذا الاسم. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرافق بتلك الأسماء. يشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

■ البحث عن اسم

حدد القائمة > الأسماء > أسماء. انتقل داخل قائمة الأسماء، أو أدخل الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.

■ حفظ أسماء وأرقام هواتف

يتم حفظ الأسماء والأرقام في الذاكرة المستخدمة. لحفظ اسم أو رقم هاتف، حدد القائمة > الأسماء > أسماء > خيارات > إضافة اسم جديد. أدخل اللقب والاسم ورقم الهاتف.

■ حفظ أرقام وعناصر نصية

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهاتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم من الأسماء في ذاكرة الهاتف.

يتم تلقائياً استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه باطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم، (على سبيل المثال). عند تحديد اسم من الأسماء، (إجراء مكالمة مثلاً)، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر.

١. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي **الهاتف أو الهاتف والبطاقة**.

٢. ابحث عن الاسم الذي ترغب في إضافة رقم جديد أو عنصر نصي إليه، وحدد **التفاصيل > خيارات > إضافة تفاصيل**.

٣. لإضافة رقم، حدد **الرقم** ثم حدد نوع رقم.

ولإضافة تفاصيل أخرى، حدد نوع نص أو صورة أو مقطع فيديو من **الأستوديو** أو حدد صورة جديدة.

وللحث عن هوية من مركز الخدمة التابع لمزود الخدمة في حالة اتصالك بالخدمة،
حدد **هوية المستخدم** > **بحث**. انظر "تواجهى" صفحة ٥٠. إذا تم العثور على هوية
واحدة فقط، يتم حفظها تلقائياً. أو بدلاً من ذلك، حدد خيارات **خيارات** > **حفظ**. بينما
لإدخال الهوية، حدد **إدخال الهوية يدويًا**. ثم ادخل الهوية، وحدد **موافق** لحفظها.

ولتغيير نوع الرقم، انتقل إلى الرقم الذي ترغب في تغيير نوعه، وحدد **خيارات** >
تغيير النوع. بينما لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي، حدد
الرقم الافتراضي.

٤. ادخل الرقم أو العنصر النصي، وحدد **حفظ**. لحفظه.

■ نسخ أو نقل الأسماء

يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM
وبالعكس. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرافق بذلك الأسماء.
لنسخ أو نقل كل الأسماء، حدد **القائمة** > **الأسماء** > **نقل الأسماء أو نسخ الأسماء**.
لنسخ أو نقل الأسماء واحداً تلو الآخر، حدد **القائمة** > **الأسماء** > **أسماء**. انتقل إلى الاسم،
وحدد **خيارات** > **نقل الاسم أو نسخ الاسم**.

لنسخ أو نقل الأسماء واحداً تلو الآخر، حدد **القائمة** > **الأسماء** > **أسماء**. ثم انتقل إلى أحد
الأسماء، وحدد **خيارات** > **نقل المحدد**. ثم رقم الأسماء الأخرى، وحدد **خيارات** > **نقل**
المحدد أو **نسخ المحدد**.

■ تعديل تفاصيل الاسم

ابحث عن الاسم الذي ترغب في تعديله، ثم حدد **تفاصيل**. لتعديل اسم أو رقم أو عنصر
نصي أو لتغيير صورة، حدد **خيارات** > **تعديل**. لا يمكنك تعديل هوية إذا كانت توجد في
قائمة أسماء IM أو في قائمة الأسماء المشتركة فيها.

■ مسح الأسماء

لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM، حدد
القائمة > **الأسماء** > **مسح كل الأسماء** > **من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM**. قم بتأكيد
المسح من خلال إدخال رمز الحماية.

لمسح اسم، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم حدد **خيارات** > **مسح اسم**.

ولمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، ثم حدد التفاصيل. انقل إلى التفاصيل المطلوبة، ثم حدد **خيارات** > مسح > مسح الرقم، مسح التفاصيل، أو مسح الصورة. ولا يؤدي مسح صورة من الأسماء إلى مسحها من الأستوديو.

■ تواجدي

ملاحظة: قد لا تتم إتاحة هذه الخاصية في المنتج الخاص بك تبعاً لاشتراكك (خدمة الشبكة).

يمكنك مشاركة حالة التواجد مع مستخدمين آخرين يستخدمون أجهزة متوافقة ويُسمح لهم بالدخول على هذه الخدمة، مثل عائلتك أو أصدقائك أو زملائك، وذلك من خلال خدمة التواجد (خدمة شبكة). وتشمل حالة التواجد كل من تواجدك ورسالة الحالة والشعار الشخصي. وسيتمكن المستخدمون الآخرون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة ويطلبون معلوماتك من رؤية حالتك. ثم يتم عرض المعلومات المطلوبة في **الأسماء المشتركة** فيها في قائمة عرض **الأسماء للمشاهدين**. كما يمكنك إجراء ضبط خاص للمعلومات التي ترغب في مشاركتها مع الآخرين والتحكم في اختيار من يمكنه رؤية حالتك. قبل استخدام التواجد، يلزم الاشتراك في الخدمة. ولمعرفة مدى توافق هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة، والذي يمكنك من خلاله الحصول على هوية خاصة وكذلك كلمة سر، بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.

عند الاتصال بخدمة التواجد، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى بينما تظل خدمة التواجد نشطة في الخلفية. وعند قطع الاتصال بالخدمة، تظل حالة تواجدك معروضة لفترة معينة من الوقت للمشاهدين بحسب مزود الخدمة.

حدد القائمة > **الأسماء** > **تواجدي** و من بين الخيارات التالية:
اتصال بخدمة "تواجدي" أو قطع الاتصال بالخدمة – للاتصال بالخدمة أو لقطع الاتصال بها.
عرض تواجدي > تواجد خاص أو تواجد عام – لعرض حالة التواجد الخاصة بك.
تعديل تواجدي > حالة تواجدي، رسالة تواجدي، شعار تواجدي، أو عرض لـ – لتعديل حالة التواجد الخاصة بك.

العارضون > **مشاهدون حاليون، القائمة الخاصة، أو القائمة المحظورة** – لعرض الأشخاص الذين اشتركوا بمعلومات التواجد الخاصة بك أو الذين تم حظرهم منها.
ضبط > عرض التواجد في الاستعداد، التزامن مع الأوضاع، نوع الاتصال، أو ضبط الدردشة وتواجدي

■ الأسماء المشترك فيها

يمكنك إنشاء قائمة بالأسماء التي ترغب في أن تطلع على معلومات حالة تواجدهم. يمكنك عرض المعلومات في حالة سماح الأسماء و الشبكة بذلك. لعرض هذه الأسماء المشترك فيها، قم بالتنقل بين الأسماء أو استخدم قائمة الأسماء المشترك فيها.

تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة.

للاتصال بخدمة التواجد، حدد القائمة > الأسماء > تواجد > اتصال بخدمة "تواجد".

إضافة أسماء إلى الأسماء المشترك فيها

١. حدد القائمة > الأسماء > الأسماء المشترك فيها. وفي حالة عدم الاتصال بخدمة التواجد، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في الاتصال الآن.
٢. إذا لم تكن هناك أسماء في القائمة الخاصة بك، حدد إضافة. أو بدلاً من ذلك، حدد خيارات > اشتراك من جديد. عند ذلك تظهر قائمة الأسماء.
٣. اختر أحد الأسماء من القائمة. فإذا كان ذلك الاسم له هوية محفوظة من قبل، فسوف يتم إضافته إلى قائمة الأسماء المشترك فيها. وفي حالة وجود أكثر من هوية، اختر واحدة منها. وبعد الاشتراك مع الاسم، يتم عرض، تم تشغيل الاشتراك  تلميح: للاشتراك مع اسم من قائمة الأسماء، ابحث عن الاسم الذي تريده، ثم حدد التفاصيل > خيارات > طلب تواجد > كاشترك.
- وإذا كنت تريدين عرض معلومات التواجد فقط دون الاشتراك مع اسم، فحدد طلب تواجد > مرة واحدة فقط.

عرض الأسماء المشترك فيها.

- عرض معلومات التواجد، انظر أيضًا "البحث عن اسم" صفحة ٤٨.
٤. حدد القائمة > الأسماء > الأسماء المشترك فيها.
- يتم عرض معلومات الحالة الخاصة بالاسم الأول في قائمة الأسماء المشترك فيها. وقد تشمل المعلومات التي يرغب أحد الأشخاص في أن يجعلها متاحة للآخرين على نص ورث.
- يشير  ،  ، أو  إلى أن الشخص إما أن يكون موجوداً أو غير مرئي للآخرين أو غير موجود.
-  للإشارة بأن معلومات التواجد الخاصة به غير متوفرة.

٢. **حدد خيارات > عرض التفاصيل** لعرض تفاصيل الاسم الذي تم اختياره، أو **حدد خيارات > اشتراك من جديد**، إرسال رسالة، إرسال بطاقة، أو إلغاء الاشتراك.

إلغاء اشتراك أحد الأسماء

لإلغاء اشتراك أحد الأسماء من قائمة **الأسماء**، اختر الاسم، ثم اختر **خيارات > إلغاء الاشتراك > موافق**.

لإلغاء الإشتراك من قائمة **الأسماء المشترك فيها** القائمة، انظر "عرض الأسماء المشترك فيها" صفحة ٥١.

■ بطاقات أعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متواافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي تريده إرسال معلوماته، ثم **حدد التفاصيل > خيارات > إرسال بطاقة** عبر رسالة وسائط برسالة نصية، بوصلة IR، أو عبر Bluetooth عند استلام بطاقة أعمال، **حدد عرض > حفظ** لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. بينما لرفض البطاقة، **حدد خروج > نعم**.

■ الضبط

حدد القائمة > الأسماء > الضبط ثم **حدد من بين الخيارات التالية:**
الذاكرة المستخدمة – لاختيار إما ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف للأسماء الخاصة بك. **حدد الهاتف والبطاقة** لاستدعاء أسماء وأرقام من كلا الذاكرةين في هذه الحالة، عند حفظ الأسماء والأرقام، يتم حفظهما في ذاكرة الهاتف.

عرض الأسماء – لتحديد كيفية عرض الأسماء والأرقام في **الأسماء**

عرض الاسم – لتحديد عرض إما الاسم أو اللقب أولاً

حجم الخط – لضبط حجم الخط المستخدم في قائمة الأسماء

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من سعة الذاكرة.

■ المجموعات

حدد القائمة > الأسماء > المجموعات لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ الاتصالات السريعة

لتحصيص رقم لمفتاح اتصال سريع، حدد القائمة > الأسماء > الاتصال السريع، ثم انقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع المطلوب.

حدد **تحصيص**، أو في حالة تحصيص رقم للمفتاح من قبل، اختر **خيارات** > تغيير.
حدد بحث ثم حدد الاسم الذي تريد تحصيشه. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في تشغيلها. انظر **الاتصال السريع في المكالمات** صفحة ٦٥.

لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع" صفحة ٢٢.

■ الخدمة وأرقامي

حدد القائمة > الأسماء ثم حدد من بين الخيارات التالية:

أرقام الخدمة – للاتصال بأرقام الخدمة التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة).

أرقامي – لعرض أرقام الهاتف المخصصة لبطاقة SIM الخاصة بك، حيث يتم عرضها فقط إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM.

٨. سجل المكالمات



عرض معلومات حول المكالمات، حدد القائمة > السجل > مكالمات لم يرد عليها، المكالمات المستلمة، أو المكالمات الصادرة. لعرض المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة الأخيرة وفق الترتيب الزمني، حدد سجل المكالمات. لعرض الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، حدد مستلمو الرسائل. لعرض المعلومات التقريرية حول اتصالاتك الحديثة، حدد القائمة > السجل > مدة المكالمات، عداد حزم البيانات، أو موقت حزم البيانات.

عرض عدد الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها واستلامها، حدد القائمة > السجل > سجل الرسائل.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتضاعف حسب خصائص الشبكة وتقرير الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

ملاحظة: بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.





٩. الضبط

■ الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متعددة، تسمى أوضاع، بحيث يمكنك تخصيص نغمات الهاتف لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

حدد القائمة > الضبط > الأوضاع ثم حدد الوضع المطلوب. حدد من بين الخيارات التالية:
تشغيل - تشغيل الوضع المحددة.

ضبط خاص - لإجراء ضبط خاص للوضع. ثم حدد الضبط المطلوب **تغييره**، وقم بإجراء التغييرات.

لتغيير معلومات حالة التواجد الخاصة بك، حدد **تواجدي** > حالة تواجدي أو رسالة تواجدي. تكون قائمة **تواجدي** متاحة في حالة اختيار **الترامن مع الأوضاع** > تشغيل.
انظر **“تواجدي”** صفحة ٥٠.

محدد - لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة ولضبط وقت الانتهاء. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده لمدة معينة قيد التشغيل.

وضع الطائرة

يمكنك إيقاف تشغيل تردد الراديو بينما يمكنك الوصول إلى الألعاب غير المتصلاة، التقويم، وأرقام الهاتف. استخدم وضع الطائرة في بيانات الراديو الحساسة - على سطح الطائرة أو في المستشفيات. في حالة تنشيط وضع الطائرة، يظهر .

حدد القائمة > الضبط > الأوضاع > طيران > تشغيل أو ضبط خاص.
لإيقاف تشغيل وضع الطائرة، حدد أى وضع آخر.

يمكنك إجراء مكالمة طارئة في وضع الطائرة. أدخل رقم الطوارئ، اضغط على مفتاح الاتصال، وحدد **نعم** عند طلب **إنهاء وضع الطيران؟** يقوم الهاتف بإجراء مكالمة طوارئ. يتحول الهاتف تلقائياً إلى الوضع العام، و ذلك بعد الانتهاء من مكالمة الطوارئ.

■ الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر عديدة لضبط هاتفك ضبطاً خاصاً، مثل ورق الحائط والشاشة المؤقتة ونظام الألوان ونغمة الرنين.

حدد القائمة > الضبط > الموضوعات ثم حدد من بين الخيارات التالية:
 اختيار الموضع – لضبط موضوع ما في هاتفك. وستظهر قائمة بالحافظات في الاستوديو افتح حافظة الموضوعات ثم حدد أحد الموضوعات.
 تنزيل الموضوعات – لفتح قائمة روابط لتنزيل مزيد من الموضوعات.

■ النغمات

يمكنك تغيير الضبط للوضع النشط الذي تم اختياره.

حدد القائمة > الضبط > النغمات > تنبيه المكالمات الواردة، نغمة الرنين، مستوى صوت الرنين، التنبيه بالاهتزاز، ضبط الضغط والتحدث، نغمة تنبيه الرسائل، نغمة تنبيه الدرشة، نغمات المفاتيح، أو نغمات التحذير. علماً بأن نفس ذلك الضبط موجود في الأوضاع القائمة ولضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تتنتمي لمجموعة متصلين قد تم اختيارها، حدد تنبيه. ثم انقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو إلى تنبيه بالكل، واختر تحديد.

■ الشاشة

يمكنك من خلال ضبط الشاشة عمل ضبط خاص لطريقة عرض شاشة الهاتف.

وضع الاستعداد

لتمكن أو تعطيل الاستعداد النشط من وضع الخمول.
 لتمكن أو تعطيل وضع الاستعداد، حدد القائمة > الضبط > الشاشة > ضبط وضع الاستعداد > وضع الاستعداد النشط > الاستعداد النشط الخاص بي.
 لتمكن أو تعطيل وضع الاستعداد، حدد القائمة > الضبط > الشاشة > ضبط وضع الاستعداد > وضع الاستعداد النشط > إيقاف.

ضبط وضع الاستعداد

حدد القائمة > الضبط > الشاشة > ضبط وضع الاستعداد ثم حدد من بين الخيارات التالية:
 وضع الاستعداد النشط > الاستعداد النشط الخاص بي – لعرض وضع الاستعداد النشط.
 حدد خيارات ثم حدد من بين الخيارات التالية:

- **تصحيح** – لإعادة تنظيم المحتوى الموجود على الشاشة
- **تنظيم** – لإعادة تنظيم المحتوى الموجود على الشاشة
- **تمكين وضع الاستعداد النشط** – لتغيير مفتاح الوصول إلى وضع الانتقال. علماً بأن نفس ذلك الضبط موجود أيضاً بقائمة اختصارات شخصية. انظر "تمكين وضع الاستعداد النشط" صفحة ٥٩.

صورة خلفية – لضبط الهاتف لعرض صورة أو شريحة مثل ورق الحانط وذلك عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد. حدد صور خلفية > صورة أو مجموعة شرائح. حدد صورة أو شريحة من الأستوديو، و خيارات > تعين كصورة خلفية. لتنزيل مزيد من الرسومات، حدد تثبيل رسومات.

الصورة المتحركة للشريحة – ضبط الهاتف لعرض صور متحركة في حالة غلقه أو فتحه لون الخط في وضع الاستعداد – في وضع الاستعداد لاختيار لون للنصوص المعروضة على الشاشة في وضع الاستعداد.

رموز مفتاح الانتقال – لضبط رموز مفتاح الانتقال التي يتم عرضها في وضع الاستعداد شعار الشبكة – لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه.

عرض معلومات الخلايا > **تشغيل** – لاستلام المعلومات من مُشغل الشبكة بناءً على خلية الشبكة المستخدمة (خدمة الشبكة).

الشاشة المؤقتة

لتetting الشاشة المؤقتة من الأستوديو، حدد القائمة > الضبط > الشاشة > شاشة مؤقتة > شاشات مؤقتة > صورة، مجموعة شرائح، مقطع فيديو، أو فتح الكاميرا. لتنزيل مزيد من الشاشات المؤقتة، حدد تثبيل رسومات. لتحديد الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة، حدد المدة المحددة. ولتشغيل الشاشة المؤقتة، تشغيل.

موفر الطاقة

لترشيد استهلاك طاقة البطارية، حدد. القائمة > الضبط > الشاشة > موفر الطاقة. حيث يتم عرض ساعة رقمية عند عدم استعمال أي من وظائف الهاتف لفترة معينة.

وضع الخمول

لترشيد استهلاك طاقة البطارية، حدد. القائمة > الضبط > الشاشة > وضع الخمول. إن شاشة العرض تحول بصورة كاملة إلى اللون الأسود في حالة عدم استخدام أى وظيفة للهاتف فى وقت محدد.

حجم الخط

لضبط حجم الخط لقراءة الرسائل وكتابتها، وعرض الأسماء وصفحات الويب، حدد القائمة > الضبط > الشاشة > حجم الخط.

■ الوقت والتاريخ

لتغيير الوقت، منطقة التوقيت، وضبط التاريخ، حدد القائمة > الضبط > الوقت والتاريخ > الساعة، التاريخ، أو التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمات الشبكة). في حالة السفر إلى منطقة توقيت مختلفة، حدد القائمة > الضبط > الوقت والتاريخ > الساعة > منطقة التوقيت و منطقة توقيت موقعك بالإضافة في الاعتبار اختلاف الوقت وفقاً لتوقيت (GMT) أو (UTC). يتم ضبط الوقت والتاريخ وفقاً لمنطقة التوقيت وذلك لتكمين الهاتف من عرض وقت الارسال الصحيح للرسالة المستقبلة أو لرسائل الوسائط المتعددة. على سبيل المثال، يشير توقيت 5-5 GMT إلى منطقة التوقيت الخاصة بنيويورك، 5 ساعات غرب جرينتش/لندن (UK).

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية.

مفتاح الاختيار الأيسر

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأيسر، حدد. القائمة > الضبط > اختصارات شخصية > مفتاح الاختيار الأيسر. انظر أيضاً "وضع الاستعداد" صفحة ١٨.

لتشغيل وظيفة في وضع الاستعداد، إذا كان مفتاح التحديد الأيسر هو ذهاب إلى، حدد ذهاب إلى والوظيفة المطلوبة الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. حدد خيارات ثم حدد من بين الخيارات التالية:

خيارات التحديد – لإضافة إحدى الوظائف إلى قائمة الاختصارات، أو لحذف إحداها. انتقل إلى الوظيفة، وحدد تحديد أو بلا تحديد.

تنظيم – لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. انتقل إلى الوظيفة التي تريد نقلها، ثم حدد تحريك. انتقل إلى الموضع الذي تريد نقل الوظيفة إليه، ثم حدد موافق.

مفتاح الاختيار الأيمن

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأيمن، حدد **القائمة** > **الضبط** > اختصارات **شخصية** > **مفتاح الاختيار الأيمن**. انظر أيضاً "وضع الاستعداد" صفحة ١٨.

مفتاح الانتقال

لاختيار وظائف الاختصارات الخاصة بمفتاح الانتقال، حدد **القائمة** > **الضبط** > اختصارات **شخصية** > **مفتاح الانتقال**. انتقل إلى المفتاح المطلوب، وحدد **تغيير** وظيفة من القائمة. بينما لحذف وظيفة اختصار من المفتاح، حدد **(فارغ)**. ولإعادة تخصيص وظيفة للمفتاح، حدد **تخصيص**. انظر "اختصارات وضع الاستعداد" صفحة ١٩.

تمكين وضع الاستعداد النشط

لتحديد مفتاح للوصول إلى وضع الانتقال لوضع الاستعداد النشط، حدد **القائمة** > **الضبط** > اختصارات **شخصية** > **تمكين وضع الاستعداد النشط** > **مفتاح الانتقال لأعلى**، مفتاح الانتقال **لأسفل**، أو **مفتاح الانتقال لأعلى/لأسفل**.

الأوامر الصوتية

يمكنك الاتصال بأسماء واستخدام وظائف الهاتف عن طريق الأوامر الصوتية. تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة انظر **لغة الأوامر الصوتية في "الهاتف"** صفحة ٦٦.

يتم تشغيل الخدمات الصوتية الخاصة بالهاتف عن طريق الافتراضي. حدد **القائمة** > **الضبط** > **اختصارات شخصية** > **الأوامر الصوتية** و **حافظة**. انتقل إلى إحدى الوظائف. يشير إلى أن بصمة الصوت قد تم تشغيلها. لسماع الأمر الصوتي الذي تم تشغيله، حدد **تشغيل**. لاستخدام الأوامر الصوتية انظر "الاتصال الصوتي المحسن" صفحة ٢٢.
ولإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى أحدى وظائف الهاتف، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تعديل أو حذف – لتغيير الأمر الصوتي الخاص بـ **الوظيفة المحددة** أو **لإيقاف تشغيله**. عندما تقوم بتغيير نص بصمة الصوت، سيقوم الهاتف بربطه ببصمة صوت افتراضية جديدة.
إضافة الكل أو حذف الكل – لتشغيل الأوامر الصوتية لجميع الوظائف الموجودة في قائمة الأوامر الصوتية أو لإيقاف تشغيلها. **إضافة الكل أو حذف الكل** لا تظهر في حالة وقف تشغيل أو تشغيل جميع الأوامر الصوتية.

■ التوصيل

يمكنك توصيل الهاتف بجهاز متافق عن طريق اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو عن طريق كابل بيانات USB أو اتصال CA-53 أو DKU-2. كما يمكنك تعريف ضبط اتصالات خدمة حزمة البيانات.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: التحدث عن بعد، وسماعة الرأس، ووضع توجيه العناصر، وضع نقل الملفات، وضع الاتصال الشبكي، وضع وصول البطاقة SIM، وضع المنفذ التسلسلي. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة. قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

تتيح لك تقنية Bluetooth اللاسلكية توصيل الهاتف بجهاز Bluetooth متافق على مسافة ١٠ أمتار (٣٢ قدم). وحيث أن الأجهزة التي تستعمل اتصال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى على مجال بصري واحد، وعلى الرغم من ذلك فإن الاتصال قد يكون عرضة للتلوиш بسبب العوائق مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

إعداد اتصال Bluetooth

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth من الخيارات التالية:

Bluetooth > تشغيل أو إيقاف – لتشغيل أو لإيقاف تشغيل خدمة Bluetooth. يشير إلى اتصال Bluetooth نشط. عند تنشيط تقنية Bluetooth لأول مرة، سُيطلب منك إعطاء اسم للهاتف. يرجى ملاحظة أن هذا الاسم سوف يراه أشخاصاً آخرين – استخدم اسم جديد يسهل التعرف عليه.

بحث عن ملحوظات الصوت – للبحث عن أجهزة صوت Bluetooth متافقه. اختر الجهاز الذي ترغب في توصيله بالهاتف.

الأجهزة الموثوقة – للبحث عن أي جهاز Bluetooth في النطاق. **حدد جديد** لإدراج أي جهاز Bluetooth في النطاق. ثم انتقل إلى أحد الأجهزة، و**حدد وثائق**. ادخل رمز

الوصول الخاص بجهاز Bluetooth لإقران (وثق) الجهاز بالهاتف. ويلزم إدخال رمز الوصول هذا عند الاتصال بالجهاز للمرة الأولى فقط. يقوم الهاتف بالاتصال بالجهاز، ويمكنك عند ذلك بدء نقل البيانات.

اتصال Bluetooth اللاسلكي

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth. لمعرفة أي اتصال Bluetooth قيد التشغيل حالياً، حدد الأجهزة النشطة. لعرض قائمة بأجهزة Bluetooth المفترضة حالياً مع الهاتف، حدد الأجهزة الموثوقة.

حدد خيارات للوصول إلى بعض الوظائف التالية بناءً على حالة الجهاز واتصال Bluetooth. حدد توصيل > تخصيص اسم قصير أو اتصال آلي بدون تأكيد.

Bluetooth ضبط

لتحديد كيفية إظهار هاتفك عند أجهزة Bluetooth الأخرى، حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth > ضبط Bluetooth > إمكانية رؤية هاتفي أو اسم هاتفي. بعد تشغيل الهاتف في الوضع المخفى أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات.

لا تقبل اتصال Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.

أو بدلاً من ذلك؛ - يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

الأشعة تحت الحمراء

يمكنك إرسال بيانات أو استقبالها إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متواافق (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر) عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء IR الخاص بالهاتف. واستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء IR، يجب أن يكون الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه متواافقاً مع IrDA.

لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على أعين أي شخص ولا تسمح بتدخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). بعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

عند إرسال أو استقبال بيانات، تأكد من أن منفذ الأشعة تحت الحمراء IR الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين.

لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء IR بالهاتف، حدد القائمة > الضبط > التوصيل > وصلة IR.

لتشغل منفذ الأشعة تحت الحمراء IR بالهاتف، حدد القائمة > الضبط > التوصيل > وصلة IR. عندما يعرض الهاتف إيقاف تشغيل IR؟، اختر نعم.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال، وبالتالي يلزم إعادة تشغيله من جديد.

مؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء

عند ظهور ... باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال الأشعة تحت الحمراء IR في حالة تشغيل، وأن الهاتف مستعد لإرسال البيانات أو استلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء IR. عندما ... يومض، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر، أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.

حزمة البيانات

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، و WCDMA إحدى خدمات الشبكة التي تتبع إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها على أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). ويوفر حامل البيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، و WCDMA إمكانية الوصول لاسلكيًّا إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت.

تماثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصالات أسرع. لمزيد من المعلومات حول مدى توافر خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (GPRS) وسرعة نقل البيانات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

التطبيقات التي قد تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (E) GPRS أو WCDMA هي رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وتنقّل الفيديو وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني SyncML عن بُعد وتتنزيل تطبيقات Java واتصال جهاز الكمبيوتر.

لاحظ أنه عند اختيار خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات، فإن الهاتف يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) بدلاً من خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) في حالة توفر ذلك في الشبكة. ولا يمكن اختيار ما بين خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، بينما قد يمكنك اختيار إما خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو بيانات GSM، بينما قد البيانات المنقوله بالدائرة).

اتصال حزمة البيانات

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > حزم بيانات > اتصال حزم بيانات، ومن بين الخيارات التالية:

متصل دائمًا لضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آليًا على إحدى شركات خدمة حزمة البيانات عند تشغيل الهاتف. **G** أو **E** يشير إلى أن خدمة حزمة البيانات متاحة.

وإذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو أجريت مكالمة أثناء إجراء اتصال خدمة حزمة البيانات **H** أو **K** يشير إلى أن اتصال خدمة حزمة البيانات تم تعليقه (قيد الانتظار).

عند الحاجة لتسجيل وإجراء اتصال بخدمة حزمة البيانات عند احتياج تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات إليه، وإنهاء الاتصال عند إنهاء التطبيق.

ضبط حزمة البيانات

يمكنك توصيل الهاتف باستخدام اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو الأشعة تحت الحمراء، أو عن طريق الاتصال بقابل البيانات مع جهاز كمبيوتر متافق، وكذلك استخدام الهاتف كموデم لتمكين الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (E/GPRS) من خلال جهاز الكمبيوتر.

لتعرف ضبط اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (E/GPRS) من خلال جهاز الكمبيوتر، **حدد القائمة > الضبط > التوصيل > حزم بيانات > ضبط حزم البيانات >** نقطة الوصول النشطة، وقم بتشغيل نقطة الوصول المطلوب استخدامها. **حدد تعديل نقطة الوصول النشطة >** اسم بديل نقطة الوصول، ثم ادخل الاسم لتغيير ضبط نقطة الوصول، **وحدد موافق.** **حدد نقطة وصول حزم البيانات، ثم ادخل اسم نقطة الوصول (APN)** (APN) لإجراء اتصال، **وحدد موافق.**

كما يمكنك أيضًا إعداد ضبط خدمة اتصال خدمة حزمة البيانات (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر باستخدام برنامج Nokia Modem Options .**Nokia PC Suite** صفحة ١٠١. في حالة ضبط كل من جهاز الكمبيوتر والهاتف، انظر "Nokia PC Suite" صحة ١٠١. في حالة ضبط كل من جهاز الكمبيوتر والهاتف، فسوف يتم استخدام ضبط جهاز الكمبيوتر.

نقل البيانات

قم بـ مزامنة التقويم، وبيانات الأسماء، وملحوظات مع جهاز آخر متافق (كمثال، هاتف محمول) أو جهاز كمبيوتر متافق، أو مركز خدمة الإنترن特 عن بعد (خدمة شبكة).

قائمة شركاء

لإجراء نسخ البيانات أو تزامنها من الهاتف فيلزم أن يكون كلا من اسم الجهاز والضبط في قائمة الشركاء في الأسماء المتنقلة، إذا قمت باستقبال بيانات من جهاز آخر (كمثال، هاتف محمول متافق)، فإنه يتم إضافة الشركاء إلى القائمة آلياً، باستخدام بيانات الاسم من جهاز آخر. **تزامن مع خدمة و تزامن مع كمبيوتر هم العناصر الأصلية في القائمة.**

إلاضافة شريك جديد في القائمة (كمثال جهاز جديد)، **حدد القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > خيارات > إضافة اسم المشارك** > تزامن بين هاتفين أو نسخ من الهاتف، وقم بإدخال الضبط تبعاً لنوع النقل.

لتحرير ضبط التزامن ونسخه، حدد اسم من قائمة الشركاء وحدد **خيارات > تعديل**. لمسح شريك، قم بتحديد اسم من قائمة الشركاء و**خيارات > مسح**، وقم بتأكيد ذلك مسح الاسم المشارك؟ لا يمكنك مسح تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر.

نقل البيانات بجهاز متواافق

من أجل التزامن، يتم استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أو الأشعة تحت الحمراء. يتم وضع الجهاز الآخر في وضع الاستعداد

لبدء نقل بيانات، **حدد القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات** والشريك المتنقل من القائمة، وإلا تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر. وتبعاً للضبط، فإنه يتم إجراء النسخ أو التزامن للبيانات المحددة. وينبغي أن يتم تنشيط الجهاز الآخر لاستقبال البيانات.

إجراء التزامن من كمبيوتر متواافق

قبل إجراء تزامن البيانات من التقويم، والملحوظات، والأسماء من جهاز كمبيوتر متواافق، ينبغي عليك تثبيت مجموعة برامج Nokia PC Suite الخاصة بهاتفك على الكمبيوتر. استخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو الأشعة تحت الحمراء، أو كابل البيانات (USB). لإجراء التزامن، وابداً التزامن من جهاز الكمبيوتر.

إجراء التزامن من مركز خدمة

وإستخدام مركز خدمة الإنترنت عن بعد، فإنه ينبغي الاشتراك في خدمة التزامن. وللحصول على مزيد من المعلومات المطلوبة لهذه الخدمة وضبطها، اتصل بمزود الخدمة. قد تتسلم الضبط كرسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٠، و"التهيئة" صفحة ٦٧.

في حالة حفظ البيانات على مركز خدمة الإنترنت عن بعد، لمزامنة هاتفك، ابدأ إجراء التزامن من الهاتف.

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > تزامن مع م خدمة. بناءً على الضبط، حدد جاري بدء التزامن أو جار بدء النسخ.

لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته قد يستهلك ما يزيد عن ٣٠ دقيقة لكي يكتمل، وذلك إذا كانت "الأسماء" أو "التقويم" قد امتلأت.

كابل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كابل البيانات (USB) لنقل البيانات بين بطاقة الذاكرة المُدرجة في الهاتف و كمبيوتر متافق أو طابعة تدعم خاصية PictBridge. يمكنك أيضاً استخدام كابل بيانات USB مع Nokia PC Suite.

لتنشيط بطاقة الذاكرة لنقل البيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كابل بيانات USB، عندما يعرض الهاتف تم توصيل كبل بيانات USB. اختر الوضع ، حدد موافق و من بين الأوضاع التالية:

الوضع الافتراضي – لإستخدام الهاتف بهدف التعامل مع التطبيقات التي تم تثبيتها على الكمبيوتر عن طريق Nokia PC Suite.

طباعة – لإستخدام الهاتف مع طباعة PictBridge المتوفقة.

تخزين البيانات – للتوصيل بكمبيوتر لا يحتوى على برامج Nokia و استخدام الهاتف كجهاز تخزين بيانات.

لتغيير وضع USB، حدد القائمة > الضبط > التوصيل > كبل بيانات USB > الوضع الافتراضي، طباعة، أو تخزين البيانات.

المكالمات ■

حدد القائمة > الضبط > المكالمات ومن بين الخيارات التالية:

تحويل المكالمات – لتحويل المكالمات الواردة (خدمة شبكة). قد لا تتمكن من تحويل مكالماتك إن كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. انظر **خدمة حظر المكالمات** في "الحماية" صفحة ٦٨.

معاودة الاتصال آليا > تشغيل – لإجراء عدداً من المحاولات بصورة آلية بحد أقصى عشرة محاولات اتصال عقب تعذر محاولة الاتصال.

الاتصال السريع > تشغيل – للاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع، ٣ إلى ٩ وذلك بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر.

خدمة انتظار المكالمات > تشغيل – سوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة). انظر "خدمة انتظار المكالمات" صفحة ٢٣.

ملخص بعد المكالمة > تشغيل – لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة بعد كل مكالمة لفترة وجيزة).

- إرسال هويتي > نعم – لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة).
لاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، حدد **ضبط بالشبكة**.
- خط المكالمات الصادرة** – لاختيار خط الهاتف ١ أو ٢ لإجراء المكالمات، إذا كانت بطاقة SIM تدعم تلك الوظيفة (خدمة الشبكة).
- مباشرة المكالمات بالشريحة** – لضبط الهاتف للرد على المكالمات عند فتح الشريحة، أو إنتهاء المكالمات عند إغلاق الشريحة.
- اتصال صوتي بدلاً من **فيديو** – لتحديد قيام الهاتف تلقائياً بعمل مكالمة صوتية بالرقم الذي تعذر معه مكالمة الفيديو.

■ الهاتف

- حدد القائمة > **الضبط** > **الهاتف** ومن بين الخيارات التالية:
- ضبط اللغة** – لضبط لغة شاشة الهاتف، حدد **لغة الهاتف**. في حالة تحديد **آلي**، يحدد الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM.
لاختيار بطاقة لغة USIM حدد **لغة SIM**.
- لضبط لغة الأوامر الصوتية، حدد **لغة الأوامر الصوتية**. انظر "إجراء مكالمة صوتية" صفحة ٢٣، و **الأوامر الصوتية** في "الاختصارات الشخصية" صفحة ٥٨.
- حالة الذاكرة** – لمعرفة المساحة المحفوظة والفارغة على ذاكرة الهاتف. لمعرفة المساحة المحفوظة والفارغة على ذاكرة الهاتف.
- قف المفاتيح **آلياً** – لضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق آلياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد ولا يتم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة. حدد **تشغيل**، وقم بضبط الوقت.
- قف اللوحة برمز حماية – لضبط الهاتف للمطالبة بادخال رمز الحماية عند إلغاء قفل لوحة المفاتيح. أدخل رمز الحماية، وحدد **تشغيل**.
- عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.
- رسالة الترحيب** – لكتابه الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.
- تحديثات الهاتف** – لاستقبال تحديثات برامج الهاتف من مزود الخدمة (خدمة الشبكة). قد لا يتتوفر هذا الخيار بناءً على نوع هاتفك. انظر "تحديثات الهاتف" صفحة ٦٩.

وضع الشبكة – لتحديد وضع مزدوج. (GSM و UMTS)، أو GSM لا يمكنك الوصول إلى تلك الخدمة أثناء مكالمة جارية.

اختيار المشغل > آلي – لضبط الهاتف لتحديد إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك آلياً. مع **يدوي** فسيتمكنك تحديد شبكة تعدد اتفاقية تجوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة – انظر "خدمات SIM" صفحة .١٠٠

تشغيل التعليمات – لتحديد سواء عرض الهاتف للتعليمات أم لا.

نغمة التشغيل – لاختيار سواء إصدار الهاتف نغمة عند تشغيل الهاتف أم لا.

سؤال عن الطيران – لتحديد إما تشغيل وضع الطيران؟ تظهر وقتما تم تشغيل الهاتف في حالة ضبطه على وضع الطائرة. قبل إغلاق الجهاز. انظر "وضع الطائرة" صفحة .٥٥

■ التعزيزات

يتم عرض هذه القائمة إذا كان الهاتف متصلًا بأحد التعزيزات المتفقة.

حدد القائمة > الضبط > التحسينات. كما يمكنك تحديد بعض الخيارات التالية، بناءً على التعزيزات:

وضع الجهاز – لاختيار الوضع المطلوب تشغيله آلياً عند توصيل أحد التعزيزات التي تم اختيارها بالهاتف.

الرد التلقائي – لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمة الواردة تلقائياً بعد مرور خمس ثوان. إذا **تنبيه المكالمات الواردة** على نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل، إيقاف الرد الآلي.

■ التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف مع ضبط مطلوب لخدمات معينة وذلك ليعمل الهاتف بطريقة صحيحة. هذه الخدمات هي رسائل الوسائط المتعددة، والرسائل الفورية، والتزامن، وتطبيق البريد الإلكتروني، والتدفق، وأضغط لتحديث، الرسائل الفورية IM والمتصفح Web. كما قد يقوم مزود الخدمة بإرسال هذا الضبط لك. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة .١٠.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى التوافر وضبط التهيئة المناسب، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

حدد القائمة > الضبط > التهيئة ومن بين الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضي – لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف. انتقل إلى أحد مزودي الخدمة، ثم **حدد التفاصيل** لعرض التطبيقات التي يدعمها ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة هذا. لضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة المطلوب كضبط افتراضي، **حدد خيارات > ضبط كافتراضي**. لمسح ضبط التهيئة، **حدد مسح**.

تشغيل الافتراضي بالتطبيقات – لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة.

نقطة الوصول المفضلة – لعرض نقاط الوصول المحفوظة. نقل إلى أحد نقاط الوصول، ثم **حدد خيارات > التفاصيل** لعرض اسم مزود الخدمة، وحامل البيانات، ونقطة وصول خدمة حزمة الراديو أو رقم اتصال **GSM**.

اتصال بدعم مزود الخدمة – لتحميل ضبط التهيئة من مزود الخدمة إذا كانت مدعاة من قبل مزود الخدمة.

ضبط التهيئة الشخصية – لإضافة حسابات شخصية لخدمات متعددة، ولتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أي حسابات شخصية من قبل، **حدد إضافة**، وإلا، **حدد خيارات > إضافة جديد**. **حدد نوع الخدمة** كلاً من المعاملات المطلوبة وقم بإدخالها. وتحتختلف هذه المعاملات باختلاف نوع الخدمة المختار. لمسح حساب شخصي أو تشغيله، انتقل إليه، ثم **حدد خيارات > مسح أو تشغيل**.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

حدد القائمة > الضبط > الحماية ومن بين الخيارات التالية:

طلب رمز PIN و طلب رمز UPIN – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي PIN أو رمز UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

طلب رمز PIN2 – لاختيار سواء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي PIN2 عند استخدام ميزة معينة للهاتف تكون محمية بالرمز الشخصي PIN2. أم لا. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

خدمة حظر المكالمات – لتنقيد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة). يلزم إدخال كلمة سر الحظر.

الاتصال بأرقام محددة – لإنشاء، و تعديل، و تنشيط قائمة بأرقام الهاتف أو البدائل. في حالة تنشيط القائمة، يمكنك فقط الاتصال أو إرسال رسائل إلى الأرقام الموجودة على القائمة. في حالة أن بطاقة SIM لا تدعم هذا الخيار، الاتصال بأرقام محددة تخفي. مجموعة مستعملين محددة – لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم (خدمة شبكة).

مستوى الحماية > الهاتف – لضبط الهاتف ليطلبك بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. إذا قمت بتحديد **مستوى الحماية > الذاكرة**، سيطلبك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM وعند الرغبة في تغيير الذاكرة قيد الاستخدام.

رموز الوصول – لتعديل رمز الحماية، أو رمز PIN، أو كلمة سر الحظر. الرمز مستخدم – لتحديد ما إذا كان سيتم تشغيل الرمز الشخصي PIN أو رمز UPIN. شهادات التفويض أو شهادات المستخدم – لعرض شهادات التفويض وشهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. انظر "الشهادات" صفحة ٩٨.

ضبط وحدة الحماية – لعرض بيانات وحدة الحماية، تشغيل طلب رمز PIN للوحدة، أو تغيير الرمز الشخصي PIN للوحدة والرمز الشخصي PIN للتوقيع. انظر أيضاً "رموز الوصول" صفحة ٩.

■ تحديثات الهاتف

قد يرسل مزود الخدمة تحديثات ببرامج الهاتف عبر الأنترنت مباشرة إلى جهازك. قد لا يتتوفر هذا الخيار بناءً على هاتفك.

تحذير: إذا أردت تثبيت محدث برامج، لا يمكنك استخدام الجهاز، حتى من أجل إجراء مكالمات طوارئ، حتى ينتهي التحديث و يعاد بدء الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية للبيانات قبل الموافقة على محدث البرامج



الضبط

لقبول أو رفض برامج تحديثات الهاتف، حدد **القائمة > الضبط > التهيئة** ضبط مدير الجهاز > تحديثات برامج مزود الخدمة و من الخيارات التالية:
السماح دائمًا – لتشغيل تنزيل البرامج و التحديثات تلقائياً

الرفض دائمًا – ليرفض كافة تحديثات البرامج
التأكيد أولاً – لتشغيل تزيلات وتحديثات البرامج فقط بعد تأكيدك (ضبط افتراضي)
 بناء على الضبط، سيتم تبليغك في حالة توافر تحديث برنامج لتنزيله أو إذا كان قد تم
 تزيله وتنبيهه تلقائياً.

اطلب تحديث برنامج

حدد **القائمة > الضبط > الهاتف >** تحديثات الهاتف اطلب تحديثات برنامج الهاتف المتاحة من مزود الخدمة. حدد **تفاصيل البرنامج الحالي** لعرض الإصدار الحالي للبرنامج ومراجعة ما إذا قد تتطلب تحديث. حدد **تنزيل برامج الهاتف** تحميل وتنبيه تحديث برنامج الهاتف. اتبع التعليمات على الشاشة.

تنبيه تحديث برنامج

حدد **تنبيه تحديث البرنامج** لبداية التثبيت أو في حالة إلغاء التثبيت بعد التنزيل. قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. اتصل بمزود الخدمة في حالة وجود مشاكل تتعلق بالتنبيه.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، حدد **القائمة > الضبط >** استعادة ضبط المصنع. أدخل رمز الحماية. البيانات التي قمت بادخالها أو تنزيلها مثل الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في **الأسماء**، لن يتم مسحها

١٠. قائمة المشغل

تتيح هذه القائمة إمكانية الوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال **مشغل الشبكة**. يعتمد الاسم والرمز على **مشغل الشبكة**. ولمزيد من المعلومات، اتصل بـ**مشغل الشبكة**. وإذا لم يتم عرض هذه القائمة، فإنه يتم تغيير أرقام القوائم الأخرى وفقاً لذلك. يمكن للمشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة. ولمزيد من المعلومات انظر "**صندوق وارد الخدمة**" صفحة ٩٧.

١١. الأستوديو



يمكنك في هذه القائمة إدارة الرسومات، والصور، والتسجيلات، والنغمات. حيث يتم تنظيم هذه الملفات داخل حافظات.

ويدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دليلاً شرطه لاستلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

تستخدم الملفات المخزنة في **الأستوديو** استخدم ذاكرة تكون بصورة رئيسية من بطاقة ذاكرة miniSD الموجودة بالهاتف. يمكنك تخزين الصور، والموضوعات، والرسومات، ونغمات الرنين، ومقاطع الفيديو، ومقاطع الصوت، في **الأستوديو**.

لإدارة الملفات والحافظات، قم بالآتي:

١. **حدد القائمة > الأستوديو.** وستظهر قائمة بالحافظات. وفي حالة إدراج بطاقة الذاكرة في الهاتف، فإن مجلد **بطاقة الذاكرة**، (غير منسقة)، أو يتم عرض بطاقة الذاكرة.
 ٢. انقل إلى الحافظة المطلوبة. لعرض قائمة الملفات الموجودة بالحافظة، **حدد فتح**. للوصول إلى الخيارات المتاحة، اختر **خيارات**.
 ٣. انقل إلى الملف التي ترغب في عرضه، وقم بتحديد **فتح**. للوصول إلى الخيارات المتاحة، **حدد خيارات**.
- قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحفوظات الأخرى.

■ تنسيق بطاقة الذاكرة

لتتنسيق بطاقة ذاكرة جديدة، **حدد الجديدة**، **حدد القائمة > الأستوديو**. انقل إلى حافظة بطاقة الذاكرة، و**حدد خيارات > تنسيق بطاقة الذاكرة**.

١٢. الوسائط



■ الكاميرا

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمونة ٢ ميجا بكسل، حيث تنتج الكاميرا صوراً بتنسيق JPEG. ومقاطع فيديو بتنسيق 3GP، ويمكنك التكبير حتى ثمان مرات أكثر.

التقاط صورة

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

١. لفتح باب المشاهد الخاص بالكاميرا، حدد القائمة > الوسائط > الكاميرا.

إذا تم تحديد فيديو كوضع إفتراضي، حدد خيارات > صورة ساكنة.

وللتغيير أو التصغير، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو إلى أسفل. أو مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين.

إذا كانت الإضاءة معتمة، أو لاستخدام فلاش الكاميرا، حدد خيارات > تشغيل الوضع الليلي أو تشغيل الفلاش.

للتقط أربع صور متتالية سريعة، حدد خيارات > تشغيل تسلسل الصور. وكلما كانت الدقة أعلى، كلما كانت الصور المُلقطة تباعاً أقل.



٢. قم بقلب الهاتف عكس عقارب الساعة (١)، وللتقط صورة، اضغط مفتاح الكاميرا (٢)، أو حدد التقاط. إذا كنت تقوم بالتقاط صور متتابعة، حدد سلسلة.

يقوم الهاتف بحفظ الصورة في الأستوديو > الصور إلا إذا قمت

بضبط الهاتف باستخدام بطاقة الذاكرة لحفظ الصور.

٣. للتقط صورة أخرى، حدد جديد؛ لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة، حدد خيارات > إرسال.

تلميح: لتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا. ولتنشيط الفيديو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

يدعم هذا الجهاز خاصية دقة التقاط الصورة بمعدل 1600×1200 بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

تسجيل مقطع فيديو

حدد القائمة < الوسانط > الكاميرا < خيارات > تسجيل فيديو. لإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت، حدد إيقاف؛ بينما لاستئناف التسجيل، حدد استمرار. لإيقاف التسجيل، حدد إيقاف. سيحفظ الهاتف التسجيل في الأستوديو < مقاطع فيديو>. ولتغيير الحافظة لحفظ التسجيلات، انظر "ضبط الكاميرا" صفحة ٧٤.

ضبط الكاميرا

حدد القائمة < الوسانط > الكاميرا < خيارات > الضبط. يمكنك تحديد جودة الصورة، حجم الصورة، جودة مقطع الفيديو، طول لقطة الفيديو، أصوات الكاميرا، العنوان الافتراضي، تخزين الصور والفيديو، الوضع الافتراضي. في تخزين الصور والفيديو يمكنك تحديد الحافظة أو بطاقة الذاكرة لحفظ صورك ومقاطع الفيديو. يتوافق هذا الجهاز مع أحجام الفيديو التالية: VGA، CIF، QCIF، SubQCIF، و.

■ مشغل الوسانط

يمكنك باستخدام مشغل الوسانط عرض الملفات وتشغيلها وتتنزيلها، مثل الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والصور المتحركة. كما يمكنك كذلك عرض مقاطع الفيديو المترافقه المتدافعه من مركز خدمة الشبكة (خدمة شبكة).

حدد القائمة < الوسانط > مشغل الوسانط < فتح الاستوديو>. العلامات، ذهب للعنوان، أو تنزيل الوسانط.

إعداد الهاتف إحدى خدمات التدفق

يمكنك استلام ضبط التهيئة المطلوب من أجل التدفق على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧. لتشغيل الضبط، قم بالآتي :

١. حدد القائمة > الوسائط > مشغل الوسائط > ضبط التشغيل على الشبكة > تهيئة.
٢. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم التدفق فقط. حدد مزود الخدمة، الافتراضي أو، تهيئة شخصية من أجل التدفق.
٣. حدد حساب وحساب خدمة التدفق الموجود بضبط التهيئة النشط.

■ مشغل الموسيقى

يحتوي الهاتف على مشغل موسيقى لأجل الاستماع إلى مسارات الموسيقى، أو التسجيلات، أو آية ملفات صوت MP3. أو AAC. أو MP4. قد قمت بنقلها إلى الهاتف باستخدام تطبيق Nokia Audio Manager (مدير الصوت) يتم تخزين ملفات mp3. AAC. في بطاقة الذاكرة أو في حافظات الأستوديو. يتم تخزين ملفات الموسيقى في ملفات موسيقى حافظة وفي أي مكان آخر، مثل حافظة بطاقة الذاكرة، ويتم كشفها وإضافتها إلى قائمة المسارات الافتراضية بشكل تلقائي.

تشغيل مسارات الموسيقى المنقولة إلى الهاتف

١. حدد القائمة > الوسائط > موسيقى. وسيتم عرض تفاصيل المسار الأول على قائمة المسارات الافتراضية.

ولاستخدام مفاتيح الرسومات ▶، ◀، ▶▶، أو ■ الموجودة على الشاشة، انتقل يميناً أو يساراً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.

٢. ولتشغيل مسار، انتقل إلى المسار الذي ترغب في تشغيله، وحدد ▶.
أما لضبط مستوى الصوت، استخدم مفاتيح الصوت على جانب الهاتف.
وللانقال إلى بداية المسار التالي، حدد ▶▶. وللانقال إلى بداية المادة المسجلة التالية، حدد ◀▶.

ولترجيع المادة المسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على ◀▶. ولترجيع المادة المسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على ▶▶▶. وحرر المفتاح عند الوضع المطلوب.

٣. لإيقاف التشغيل، اختر ■.

 تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

ضبط مُشغل الموسيقى

في م موسيقى القائمة، قد تكون الخيارات التالية متاحة:

تشغيل بـ Bluetooth – لإجراء اتصال بأحد تعزيزات الصوت وذلك باستخدام اتصال **Bluetooth**.

قائمة المسارات – لعرض كافة المسارات المتاحة على قائمة المسارات. لتشغيل مسار، انقل إلى المسار المطلوب و حدد **تشغيل**.

حدد خيارات > إنشاء كل المسارات أو تغيير قائمة المسارات لتحديث قائمة المسارات (على سبيل المثال، بعد إضافة مسارات جديدة إلى القائمة)، وتغيير قائمة المسارات التي يتم عرضها عند فتح قائمة م موسيقى القائمة، إذا توفرت عدة قوائم للمسارات بالهاتف.

خيارات التشغيل > عشوائي > تشغيل – لتشغيل المسارات الموجودة في قائمة المسارات بشكل عشوائي. **حدد تكرار > المسار الحالي أو كل المسارات** لتشغيل المسار الحالي أو قائمة المسارات بالكامل بشكل متكرر.

معدل الوسائط – لفتح قائمة بمجموعات معدل الصوت للوسائط. انظر "معدل الصوت" صفحة ٧٩.

الميكروفون أو سماعة الأذن – للاستماع إلى **مُشغل الموسيقى** عبر ميكروفون أو سماعة أذن متوافقة متصلة بالهاتف.

نقطة تلميح: عند استخدام سماعة الأذن، للقفز إلى المادة المسجلة التالية، اضغط على مفتاح سماعة الأذن.

إرسال – لإرسال الملف الذي تم اختياره باستخدام رسائل الوسائط المتعددة MMS، أو تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، أو الأشعة تحت الحمراء.

تنزيل الموسيقى – للاتصال بخدمة متصفح متعلقة بالمسار الحالي. وتتوفر هذه الوظيفة فقط عندما يكون عنوان الخدمة مُتضمناً في المسار.

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من سعة الذاكرة.

■ الراديو

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوفقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



حدد القائمة > الوسائط > الراديو.

ولاستخدام مفاتيح الرسومات ▲ ، ▼ ، ← ، → ، أو ► الموجودة على الشاشة، انتقل يميناً أو يساراً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم بتحديده.

حفظ قنوات راديو

١. ولبدء البحث في قنوات الراديو، اضغط مع الاستمرار على ← أو →. لتغيير تردد الراديو في كل مرة بما يعادل ٥٠٠٥ ميجا هرتز، اضغط لفترة وجيزة على ← ، أو → .



٢. ولحفظ القناة في أحد مواقع الذاكرة، من ١ إلى ٩، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر. بينما لحفظ القناة في أحد مواقع الذاكرة من ١٠ إلى ٢٠، اضغط لفترة وجيزة على ١ أو ٢، و اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب ٠ إلى ٩.

٣. ادخل اسم القناة وحدد موافق.

الاستماع إلى الراديو

حدد القائمة > الوسائط > الراديو. انقل إلى القناة المطلوبة وحدد ▲ أو ▼ ، أو اضغط على مفتاح سماعة الأذن. ولاختيار موقع قناة راديو، قم بالضغط لفترة وجiezة على مفاتيح الأرقام المناظرة. لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

اختر من بين الخيارات التالية:

إطفاء – لإيقاف تشغيل الراديو.

حفظ المحطة – لإدخال اسم للقناة وحفظ القناة الجديدة.

الراديو المرئي – لضبط استخدام تطبيق الراديو المرئي أو عدم استخدامه. حيث قد تقوم بعض قنوات الراديو بارسال معلومات نصية أو مصورة يمكن عرضها باستخدام تطبيق الراديو المرئي.

ملاحظة: قد لا يتم إتاحة بعض من الميزات الموجودة في المنتج الخاص بك تبعاً لاشتراكك (خدمة الشبكة).



ضبط الراديو المرنّي – لتحديد خيارات الراديو المرنّي. لضبط بدء تطبيق الراديو المرنّي ألياً عند تشغيل الراديو، حدد **تشغيل الخدمة المرنّية > ألياً**.

المحطات – لاختيار قائمة القنوات المحفوظة. لمسح قناة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى القناة المطلوبة، ثم حدد **خيارات > مسح محطة أو إعادة تسمية**.

خرج أحادي أو خرج ستريو – للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي أو بصوت ستريو. **الميكروفون أو سماعة الأذن** – للاستماع إلى الراديو باستخدام الميكروفون أو سماعة الأذن وابق على سماعة الأذن متصلة بالهاتف. حيث يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو.

ضبط التردد – لإدخال تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث يتم غلق صوت الراديو أثناء المكالمة.

عند قيام تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات أو اتصال HSCSD بارسال بيانات أو استلامها، قد يحدث تداخل بينه وبين الراديو.

■ **مُسجل الصوت**

يمكنك تسجيل مقاطع من الكلام، أو الأصوات، أو مكالمة جارية، وحفظهم في **الأستوديو** أو في بطاقة ذاكرة. إذ يُعد هذا أمراً مفيدة أثناء تسجيل اسم ورقم هاتف معينين وذلك بهدف كتابتها فيما بعد.

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

تسجيل صوت

١. **حدد القائمة > الوسائط > المسجل**.

لاستخدام مفاتيح الرسومات ● ، ▶ ، أو ■ الموجودة على الشاشة، انتقل يميناً أو يساراً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم بتحديده.

٢. لبدء التسجيل، حدد ● . لبدء عملية التسجيل أثناء مكالمة، حدد **خيارات > تسجيل**. أثناء تسجيل المكالمة، سيسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه خافت تقريراً كل خمس ثوان. وأثناء تسجيل مكالمة، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن.

٣. لإنهاء التسجيل، حدد ■ . يتم حفظ التسجيل في **الأستوديو > تسجيلات**.

٤. للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله، حدد **خيارات** > تشغيل آخر تسجيل.
٥. لإرسال آخر ما تم تسجيله باستخدام الأشعة تحت الحمراء، أو تقنية **Bluetooth** لالسلكية، أو رسائل الوسائط المتعددة، **خيارات** > إرسال آخر تسجيل.

قائمة التسجيلات

حدد **القائمة** > **الوسائط** > **المسجل** > **خيارات** > قائمة التسجيلات. تظهر قائمة **الحافظات** في الاستوديو. افتح **تسجيلات** لرؤية قائمة التسجيلات. حدد **خيارات** لتحديد **خيارات الملف** الاستوديو. انظر "الاستوديو" صفحة ٧٢.

تعيين حافظة التخزين

لاستخدام حافظة أخرى غير **تسجيلات** كحافظة افتراضية في **الاستوديو**، حدد **القائمة** > **الوسائط** > **المسجل** > **خيارات** > اختيار الذاكرة. ثم انتقل إلى **الحافظة** وقم بتحديد ضبط.

■ **معادل الصوت**

يمكنك التحكم في جودة الصوت عند استخدام **مشغل الموسيقى** عن طريق تضخيم أو تخفيف نطاقات التردد.

حدد **القائمة** > **الوسائط** > **معادل الصوت**.

لتشغيل مجموعة، انتقل إلى إحدىمجموعات معادل الصوت، وحدد **تشغيل**.
عرض مجموعة تم تحديدها أو لتعديلها أو لإعادة تسميتها، حدد **خيارات** > عرض، تعديل، أو إعادة تسمية ولا يمكن تعديل كافة المجموعات أو إعادة تسميتها..

■ **توسيع الأستريو**

لتحسين الصوت المتاح من الأستريو بتأثير ستريو أوسع، حدد **القائمة** > **الوسائط** > **توسيع الأستريو** > تشغيل.

١٣. خدمة الضغط والتحدد PTT



ملاحظة : قد لا تكون هذه الخاصية متوفرة في المنتج
الخاص بك تبعاً لاشتراكك (خدمة شبكة).



تُعد خدمة الضغط والتحدد (PTT) عبر شبكة خلوية بمثابة خدمة راديو ثنائية الاتجاه توفرها شبكة GSM/GPRS الخلوية (خدمة شبكة) توفر لك خدمة الضغط والتحدد اتصالاً صوتيًّا مباشراً للاتصال، اضغط على مفتاح PTT.

يمكنك استخدام خدمة الضغط والتحدد PTT في إجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص لديهم أجهزة متوافقة. فعند الاتصال بالموسيقى، لا يحتاج الأشخاص الذين تجري الاتصال معهم إلى الرد على الهاتف. لذا يجب أن يؤكد المشاركون استلام أي اتصالات حيثما كان ذلك مناسباً، إذ لا يوجد تأكيد على أن المشاركون قد استمعوا إلى المكالمة أم لا.

ولمعرفة مدى توفر الخدمة وتكتفي بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. وقد تكون خدمات التجوال محدودة بشكل أكبر منها بالنسبة للمكالمات العادية.

قبل استخدام خدمة الضغط والتحدد PTT، يلزم تعريف ضبط خدمة الضغط والتحدد PTT المطلوبة. انظر "ضبط خدمة الضغط والتحدد" ص ٧٧.

أثناء الاتصال بخدمة الضغط والتحدد PTT، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. لا تتصل خدمة الضغط والتحدد PTT عبر الشبكة الخلوية باتصال صوتي تقليدي، ومن ثم فإن الكثير من الخدمات المتاحة بالنسبة للمكالمات الصوتية التقليدية (على سبيل المثال صندوق البريد الصوتي) تكون غير متاحة بالنسبة لاتصالات خدمة الضغط والتحدد PTT.

■ الاتصال بخدمة الضغط والتحدد

للاتصال بخدمة الضغط والتحدد PTT، حدد القائمة < الضغط والتحدد > تشغيل الضغط والتحدد. يشير إلى اتصال الضغط والتحدد يشير إلى أن الخدمة غير متاحة حالياً. وسيحاول الهاتف الاتصال بالخدمة ألياً إلى أن يتم فصل الاتصال بخدمة الضغط والتحدد PTT. وفي حالة إضافة قنوات إلى الهاتف، فسوف يتم انضمامك تلقائياً إلى القنوات النشطة، وفي حالة اختيار أحد الأسماء، أو مجموعات الأسماء، أو قناة بوصفها الإجراء الافتراضي لمفتاح PTT، فسوف يتم عرض اسم العنصر المحدد في وضع الاستعداد.

قطع الاتصال بخدمة الضغط والتحدد PTT، حدد إيقاف الضغط والتحدد.

■ إجراء مكالمة خدمة الضغط والتحدى واستقبالها

قم بإعداد الهاتف لاستخدام الميكروفون أو سماعة الأذن لإجراء اتصال خدمة الضغط والتحدى. فعند اختيار سماعة الأذن، يمكنك استخدام الهاتف بطريقة طبيعية، بوضعها على أذنك.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



عند الاتصال بخدمة الضغط والتحدى، يمكنك إجراء مكالمات قنوات، أو مكالمات جماعية أو مكالمات 1 إلى 1 أو استلامها. فالمكالمات 1 إلى 1 هي مكالمات تُجرى مع شخص واحد فقط.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح PTT أثناء فترة التحدث واجعل الهاتف أمامك بحيث يمكنك رؤية الشاشة. وعند الانتهاء، حرر مفتاح PTT. ويتم السماح بالتحدث بحسب قاعدة من يأتي أولاً يتحدث أولاً. ففي حالة توقف شخص ما عن التحدث، فإن أول شخص يقوم بالضغط على مفتاح PTT، يمكنه التحدث بعد ذلك.

للتعرف على حالة تسجيل دخول الأسماء الخاصة بك، حدد **قائمة > الضغط والتحدى > قائمة الأسماء**. تعتمد الخدمة على مشغل الشبكة أو مزود الخدمة وهذه الخدمة متوفرة فقط للأسماء المشتركة فيها. (، ، ، أو ؟) تشير إلى أن هذا الاسم موجود، ولم يتم تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدى PTT أو غير معروف. (تشير إلى أن هذا الاسم لا يرغب في أن يزعجه أحد. لا يمكنك الاتصال بالاسم، ولكن يمكنك إرسال طلب الاستدعاء.

عمل اشتراك للاسم، حدد **خيارات > عمل اشتراك للاسم**، أو إذا كان اسم أو أكثر محدد، حدد **عمل اشتراك للمحدد**.

إجراء مكالمات قنوات أو مكالمات جماعية

لإجراء مكالمة مع إحدى القنوات، حدد **قائمة القنوات** في قائمة خدمة الضغط والتحدى، ثم انقل إلى المجموعة المطلوبة، واضغط على مفتاح PTT.

لإجراء مكالمة جماعية من **الأسماء**، ينبغي أن يكون المستلمين متصلين بخدمة الضغط والتحدى PTT. حدد **قائمة > الأسماء > المجموعات**، ثم انقل إلى المجموعة المطلوبة، واضغط على مفتاح PTT.

إجراء مكالمة ١ إلى ١

لبدء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة الأسماء التي أضفت لها عنوان الضغط والتحدد، حدد قائمة الأسماء. ثم انتقل إلى اسم، واضغط على مفتاح PTT. كما يمكنك كذلك أن تختار اسمًا من الأسماء.

لبدء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة الأسماء التي أضفت لها عنوان الضغط والتحدد، حدد قائمة القنوات، وانتقل إلى القناة المطلوبة حدد **الأعضاء**، انتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على مفتاح PTT.

لبدء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة طلبات الاستدعاء التي قمت باستلامها، حدد **صندوق طلبات الرد**. انتقل إلى الاسم المطلوب، واضغط على مفتاح PTT.

إجراء مكالمة خدمة الضغط والتحدد إلى عدة مستلمين

يمكنك تحديد عدة أسماء بخدمة الضغط والتحدد من قائمة الأسماء. يقوم المستلمين باستلام مكالمة واردة وينبغي قبول المكالمة للاشتراك.

حدد **القائمة > الضغط والتحدد <** قائمة الأسماء، وقم بوضع علامة أمام الأسماء المرغوبة. لإجراء مكالمة، اضغط على مفتاح PTT. يتم عرض الأسماء التي قامت بقبول المكالمة.

استلام مكالمة خدمة الضغط والتحدد

تدل النغمة القصيرة على وجود مكالمة خدمة الضغط والتحدد واردة. يتم عرض معلومات مثل اسم القناة أو الكنية (خدمة شبكة) الخاصة بالمتصل.

إذا قمت بضبط الهاتف ليقوم أولاً بإعلامك بمكالمات ١ إلى ١، يمكنك قبول أو رفض المكالمة.

إذا قمت بالضغط على مفتاح PTT لمحاولة الرد على مكالمة أثناء تحدث عضو آخر، سوف تستمع إلى نغمة، ويتم عرض **منتظر** ما دمت تضغط على مفتاح PTT اضغط مع الاستمرار على مفتاح PTT، ثم انتظر حتى ينتهي الشخص الآخر من التحدث، وحينئذ يمكنك التحدث.

■ طلبات الاستدعاء

إذا كنت قد قمت بإجراء مكالمة ١ إلى ١ ولم تتلّق ردًا عليها، يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت الاتصال معه لكي يرد الاتصال عليك.

إرسال طلب استدعاء

يمكنك إرسال طلب الاستدعاء بالطرق التالية :

- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة الأسماء الموجودة في قائمة الضغط والتحدد، حدد قائمة الأسماء. انتقل إلى الاسم، وحدد **خيارات** > إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب الاستدعاء من **الأسماء**، ابحث عن الاسم المطلوب ثم حدد التفاصيل، ثم انتقل إلى عنوان خدمة الضغط والتحدد، وحدد **خيارات** > إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة القنوات الموجودة في قائمة الضغط والتحدد، حدد قائمة القنوات، ثم انتقل للفناة المطلوبة حدد **الأعضاء**، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب، وحدد **خيارات** > إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة طلبات الاستدعاء الموجودة في قائمة الضغط والتحدد، حدد صندوق طلبات الرد. انتقل إلى الاسم، وحدد **خيارات** > إرسال طلب رد.

الرد على طلب استدعاء

عند استلامك طلب استدعاء، يتم ظهور، تم استلام طلب رد في وضع الاستعداد. حدد **عرض**. وسيتم عرض قائمة الأسماء التي أرسلت إليك طلبات الاستدعاء. لإجراء مكالمة 1 إلى 1، اضغط على مفتاح PTT.

لإرسال طلب الاتصال مرة أخرى إلى المرسل، حدد **خيارات** > إرسال طلب رد. لمسح الطلب، حدد **مسح**.

لعرض عنوان الضغط والتحدد، حدد **عرض**.

لحفظ اسم جديد أو لإضافة عنوان الضغط والتحدد إلى أحد الأسماء، حدد **خيارات** > حفظ باسم أو إضافة إلى اسم.

■ إضافة اسم 1 إلى 1

يمكنك حفظ أسماء الأشخاص الذين كثيراً ما تجري معهم مكالمات 1 إلى 1 بالطرق التالية :

- لإضافة عنوان خدمة الضغط والتحدى PTT إلى اسم في الأسماء، ابحث عن الاسم المطلوب ثم حدد التفاصيل > خيارات > إضافة تفاصيل > عنوان ضغط وتحدى.
- لإضافة اسم إلى قائمة أسماء خدمة الضغط والتحدى PTT، حدد القائمة > الضغط والتحدى PTT > قائمة الأسماء > خيارات > إضافة اسم.
- لإضافة اسم من قائمة القنوات، اتصل بخدمة الضغط والتحدى PTT وحدد قائمة القنوات، ثم انتقل للقناة المطلوبة حدد الأعضاء، انتقل إلى العضو الذي تريد حفظ المعلومات الخاصة باسمه، ثم حدد خيارات. لإضافة اسم جديد، حدد حفظ باسم. لإضافة عنوان خدمة الضغط والتحدى PTT إلى اسم في الأسماء، حدد إضافة إلى اسم.

■ قنوات خدمة الضغط والتحدى PTT

في حالة الاتصال بقناة، يستمع كافة الأعضاء المنضمين إلى المجموعة إلى المكالمة في الوقت نفسه.

توجد ثلاثة أنواع من قنوات خدمة الضغط والتحدى PTT:

- قناة مشروطة – قناة دائمة تم إنشاؤها من قبل مزود الخدمة.
- قناة عامة – يستطيع كل عضو بالقناة دعوة الأشخاص الآخرين.
- قناة خاصة – يستطيع فقط الأشخاص الذين يستلمون الدعوة من مُنشئ القناة الانضمام فيها.

إضافة قناة

لإضافة قناة عامة أو خاصة، حدد القائمة > الضغط والتحدى PTT > إضافة قناة، وتحرير الصيغة في حقول الدعم:

حالة القنوات: – حدد نشطة أو غير نشطة.

الكتيبة في القناة: – أدخل الكتيبة الخاصة بك للقناة.

حماية القنوات: – حدد قناة عامة أو قناة خاصة.

لإرسال دعوة إلى المجموعة، حدد نعم عند مطالبة الهاتف بذلك. حيث يمكنك إرسال دعوة باستخدام رسالة نصية أو الأشعة تحت الحمراء.

لإضافة قناة عن طريق الدخول إلى عنوان القناة يدوياً، حدد القائمة > الضغط والتحدى > إضافة قناة > خيارات > تعديل العنوان يدوياً أدخل عنوان القناة المزود من قبل مزود الخدمة.

استلام دعوة

عند استلام دعوة إلى مجموعة، تم استلام دعوة للانضمام إلى قناة: يتم عرضه.

١. ولعرض الاسم الذي قام بإرسال الدعوة وعنوان القناة في حالة إذا لم تكن مجموعة بقناة خاصة، حدد **عرض**.

٢. ولإضافة القناة إلى الهاتف، حدد **حفظ**.

٣. لضبط حالة القناة، حدد نشطة، أو غير نشطة.

٤. لرفض الدعوة، حدد **عرض > رفض > نعم**.

■ ضبط خدمة الضغط والتحدد PTT

يوجد نوعان من ضبط خدمة الضغط والتحدد PTT وهما: ضبط الاتصال بالخدمة وضبط استخدامها.

وقد تستلم ضبط الاتصال بالخدمة من مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة"، ص ١٠ كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة" ص ٥٨.

لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، حدد **القائمة > الضغط والتحدد > ضبط التهيئة** ومن بين الخيارات التالية:

تهيئة – لتحديد مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهيئة شخصية لخدمة الضغط والتحدد PTT. يتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة الضغط والتحدد PTT.

حساب – لتحديد حساب خدمة الضغط والتحدد PTT الموجود بضبط التهيئة النشط كما يمكنك كذلك أن تختار من بين الخيارات التالية اسم مستخدم ضغط وتحدد، اسم الكنية الافتراضي، كلمة سر الضغط والتحدد، النطاق، وعنوان مركز الخدمة.

لتحرير ضبط خدمة الضغط والتحدد للاستخدام، حدد **القائمة > الضغط والتحدد > ضبط الضغط والتحدد PTT**، ومن بين الخيارات التالية:

مكالمات ١ إلى ١ > تشغيل – لضبط الهاتف للسماح باستقبال مكالمات ١ إلى ١. لإجراء مكالمات ١ إلى ١ وليس استلامها، حدد **إيقاف**. وقد يعرض مزود الخدمة بعض الخدمات التي تحجب هذا الضبط لضبط الهاتف ليقوم أولاً بإعلامك بمكالمات ١ إلى ١ بنغمة رنين، حدد **شعار**.

وظيفة مف.ض.وت الافتراضية – لتحديد التطبيق الافتراضي لمفتاح PTT يمكن ضبط المفتاح لفتح قائمة الأسماء أو قائمة القنوات، أو لإجراء مكالمة الضغط والتحديث PTT للاسم، أو القناة، أو المجموعة التي تم تحديدها.

إظهار حالة تسجيل الدخول <نعم> – لتمكين إرسال حالة تسجيل دخول.

حالة ضغط وتحديث عند البدء <نعم أو السؤال أولاً> – لضبط الهاتف للاتصال بخدمة الضغط والتحديث PTT ألياً عند تشغيل الهاتف.

ضغط وتحديث في الخارج – لتشغيل خدمة الضغط والتحديث PTT أو إغلاقها عند استخدام الهاتف خارج نطاق الشبكة الرئيسية.

إرسال عنوان ض.وت. <لا> – لإخفاء عنوان خدمة الضغط والتحديث PTT الخاص بك عن المكالمات.



٤ . المنظم

■ المنبه

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في الوقت المطلوب. حدد القائمة > المنظم > المنبه.
ضبط التنبيه، حدد وقت التنبيه، ثم أدخل وقت التنبيه، وحدد موافق. بينما لتغيير وقت التنبيه في حالة ضبط وقت التنبيه، حدد تشغيل.
ضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع، حدد تكرار التنبيه.

ولاختيار نغمة تنبيه أو لضبط قناة الراديو كنغمة تنبيه، حدد نغمة التنبيه. وفي حالة اختيار الراديو كنغمة تنبيه، قم بتوصيل سماعة الأذن بالهاتف. وسيستخدم الهاتف آخر قناة استمعت إليها كتنبيه وسوف يتم إصدار التنبيه عبر الميكروفون. وفي حالة إزالة سماعة الأذن أو إيقاف تشغيل الهاتف، تحل نغمة التنبيه الافتراضية محل الراديو.
لضبط انتهاء وقت التنبيه بالغفوة، حدد انتهاء وقت الغفوة والوقت المحدد.

إيقاف التنبيه

يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتومض كلمة المنبه! ويتم عرض الوقت الحالي على شاشة الهاتف، حتى وإن كان الهاتف مغلقاً. لإيقاف التنبيه، حدد إيقاف. وفي حالة ترك الهاتف ليستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة أو في حالة تحديد غفوة، سيتوقف التنبيه لمدة التي قمت بضبطها في انتهاء وقت الغفوة، ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.
عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، ستشغل الجهاز نفسه تلقائياً ويبداً في إصدار نغمة التنبيه.
إذا حددت إيقاف؛ يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات.
اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشوشاً أو خطراً.

■ التقويم

حدد القائمة > المنظم > التقويم.

يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله في عرض الشهير. سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود آية ملاحظات خاصة به، وستظهر بداية الملاحظة في أسفل التقويم. ولعرض ملاحظات اليوم، حدد عرض. ولعرض أسبوع، حدد خيارات > عرض الأسبوع. لمسح كافة ملاحظات التقويم، حدد عرض الشهر أو الأسبوع، وحدد خيارات > مسح كل الملاحظات.

وتحدد خيارات عرض اليوم الأخرى في التقويم هي تدوين ملاحظة، أو مسح ملاحظة أو تعديلها أو نقلها أو تكرارها، أو نسخ ملاحظة إلى يوم آخر، أو إرسال ملاحظة باستخدام تقنية **Bluetooth**، أو إرسال ملاحظة إلى تقويم هاتف آخر متواافق على شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. ومن خلال ضبط، يمكنك ضبط التاريخ، أو الوقت، أو منطقة التوقيت، أو صيغة التاريخ والوقت، أو فاصل التاريخ أو العرض الافتراضي أو أول يوم من أيام الأسبوع. وفي خيار **ملاحظات الملحظات الآلية** يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة بشكل تلقائي بعد مرور فترة زمنية محددة.

تدوين ملاحظة تقويم

حدد **القائمة** > **المنظـم** > **التقويم**. انتقل إلى التاريخ المطلوب وحدد **خيارات** > **تدوين ملاحظة** وحدد أحد أنواع الملاحظات التالية: ☎ اجتماع، 📞 مكالمة، 🎉 عيد ميلاد، 📅 ذكرى أو، 🔍 تذكير. أملأ الحقول للملاحظة.

تبـيه الملاحظة

يصدر الهاتف نعمة تبـيه ويتم عرض الملاحظة. ومع ظهور ملاحظة مكالمة ☎ على شاشة الهاتف، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على مفتاح الاتصال. بينما لإيقاف التبـيه وعرض الملاحظة، حدد **عرض**. لإيقاف التبـيه لمدة عشر دقائق، حدد **غفـوة**.

بينما لإيقاف التبـيه بدون عرض الملاحظة، حدد **خروج**.

■ قائمة المهام

لحفظ ملاحظة للمهمة التي يجب عليك القيام بها، حدد **القائمة** > **المنظـم** > **قائمة المهام**. لتدوين ملاحظة في حالة عدم إضافة لية ملاحظة، حدد **إضافة**، وإلا، حدد **خيارات** > إضافة. اكتب الملاحظة وحدد **حفظ** ودرجة الأولوية، واضبط تاريخ انتهاء الملاحظة والتـبية لها. لعرض ملاحظة، انتقل إليها، وحدد **عرض**.

يمكنك أيضـا تحديد خيار لمسح الملاحظة المحددة، ومسح كافة الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها. كما يمكنك كذلك فرز الملاحظات بحسب درجة أولويتها أو بحسب تاريخ انتهائـها، ويمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر كرسالة نصية أو كرسالة وسائط متعددة، وكذلك حفظ الملاحظة كملاحظة تقويم، أو الوصول إلى التقويم. أثناء عرض ملاحظة، يمكنك أيضـا تحديد أحد الخيارات لتعديل تاريخ انتهاء الملاحظة أو درجة أولويتها، أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.

■ الملاحظات

لتدوين الملاحظات وإرسالها، حدد القائمة > المنظم > الملاحظات.
لتدوين ملاحظة في حالة عدم إضافة أيه ملاحظة، حدد إضافة، وإلا، حدد خيارات >
كتابه ملاحظة. اكتب الملاحظة، وحدد حفظ.

تتضمن الخيارات الأخرى مسح وتعديل ملاحظة. وأثناء تعديل إحدى الملاحظات، يمكنك
الخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات. يمكنك إرسال ملاحظة إلى أجهزة متغيرة
عبر الأشعة تحت الحمراء أو تقنية Bluetooth اللاسلكية أو رسالة نصية أو رسالة
وسانط متعددة. وفي حالة ما إذا كانت الرسالة طويلة بدرجة لا يمكن إرسالها على شكل
رسالة نصية، سيطلب منك الهاتف مسح العدد المناسب من حروف الملاحظة.

■ الحاسبة

تقوم الحاسبة المُضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب
التربع، والجذر التربيعي، وتحويل قيمة العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية
 البسيطة فقط.

حدد القائمة > المنظم > الحاسبة. عند ظهور **0** على الشاشة، ادخل الرقم الأول من العملية
الحسابية. اضغط على # لإدخال العلامة العشرية. حدد خيارات > جمع، طرح، ضرب،
قسمة، تربيع، الجذر التربيعي، أو تغيير الإشارة. ادخل الرقم الثاني. وللحصول على الناتج،
حدد يساوي. بينما لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على مسح.

تغيير العملة

حدد القائمة > المنظم > الحاسبة. لحفظ سعر العملة، حدد خيارات > سعر العملة. ثم
اختر أي من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، واضغط على # للعلامة العشرية،
ثم حدد موافق. وسيظل سعر العملة محفوظاً في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر.
وإثراء تحويل العملة، ادخل القدر المطلوب تحويله وحدد خيارات > بالعملة المحلية أو
 بالعملة الأجنبية.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية؛ يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة؛ حيث
يتم ضبط جميع أسعار صرف العملات السابقة على صفر.


■ موقف العد التنازلي

حدد القائمة > المنظم > موقف تنازلي. ثم ادخل وقت التنبية بالساعات، والدقائق، والثواني، وحدد موافق. وإذا كانت لديك الرغبة، اكتب ملاحظتك النصية التي سوف تظهر بعد انتهاء الوقت. لبدء موقف العد التنازلي، حدد بدء. لتغيير موقف العد التنازلي، حدد تغيير الوقت. لإيقاف الموقف، حدد إيقاف الموقف.

عند حلول وقت التنبية أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها، أو يعرض الهاتف **انتهى العد التنازلي**. لوقف التنبية اضغط على أي مفتاح. وفي حالة عدم الضغط على أي مفتاح، فسيتوقف التنبية تلقائياً في غضون ٣٠ ثانية. بينما لإيقاف التنبية وحذف نص الملاحظة، حدد خروج. لإعادة بدأ موقف العد التنازلي، حدد إعادة بدء.

■ ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية باستخدام ساعة الإيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإناء.

يودي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية.

حدد القائمة > المنظم > ساعة الإيقاف ومن بين الخيارات التالية::

تقسيم الوقت – لأخذ أوقات مستقطعة. لبدء ملاحظة الوقت، حدد بدء. حدد تقسيم في كل مرة ترغب فيها فيأخذ وقت مستقطع. لإيقاف ملاحظة الوقت، حدد إيقاف. لحفظ الوقت الذي تم قياسه، حدد حفظ.

لبدء مراقبة الوقت من جديد، حدد **خيارات** > بدء. وستتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. بينما لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه، حدد إعادة ضبط.

ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإناء.

وقت التداخل – لأخذ أوقات دورية. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإناء.

استمرار – لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.

عرض الأخير – لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف.

عرض الأوقات أو مسح الأوقات – لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها.



١٥. التطبيقات

■ الألعاب

قد تحتوى بطاقة الهاتف miniSD على ألعاب.

بدء لعبة

حدد القائمة > التطبيقات > الألعاب. انتقل إلى اللعبة المطلوبة وحدد فتح، أو اضغط على مفتاح المكالمات.

للاطلاع على الخيارات المتعلقة بالألعاب، انظر "خيارات التطبيق" صفحة ٩١.

تنزيل الألعاب

حدد القائمة > التطبيقات > خيارات > التنزيل > تنزيل الألعاب. وستظهر قائمة بالعلامات المتاحة. انظر "العلامات" صفحة ٩٥.

هام: قم بتنزيل واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

ضبط الألعاب

لضبط الأصوات، والأضواء، والاهتزازات للعبة، حدد القائمة > التطبيقات > خيارات > ضبط التطبيقات.

■ المجموعة

تتضمن برمج الهاتف بعض تطبيقات Java.

تشغيل أحد التطبيقات

حدد القائمة > التطبيقات > المجموعة. انتقل إلى التطبيق وحدد فتح، أو اضغط على مفتاح المكالمات.

خيارات التطبيق

مسح – لمسح التطبيق من الهاتف.

التفاصيل – ل توفير معلومات إضافية حول التطبيق.

تحديث النسخة – لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من [ويب](#) (خدمة شبكة).
صفحة ويب – ل توفير مزيد من المعلومات أو البيانات الإضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة). حيث يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عنوانين الإنترنت بالتطبيق.

وصول للتطبيقات – لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حيث يتم عرض فئات مختلفة.
واختر من كل فئة واحد من التراخيص المتاحة.

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات Java™ J2ME وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله.

 **هام:** قم بتنشيط واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة **الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة**.

كما يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة:

- **حدد القائمة > التطبيقات > خيارات > التنزيل > تنزيل التطبيقات**، سيتم عرض قائمة بالعلامات المتوفرة. انظر "العلامات" صفحة .٩٥ لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعرifات، اتصل بمزود الخدمة.
- استخدم خاصية تنزيل الألعاب. انظر "تنزيل الألعاب" صفحة .٩١.
- استخدم Nokia Application Installer من Nokia PC Suite لتنزيل التطبيقات إلى الهاتف.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لموقع لا تتبع Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر بهذه الواقع، إذا اخترت الدخول إلى هذه الموقع، فينبعي اتخاذ ذات الاحتياطيات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.



١٦. الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والتعرifات والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعيبة الموسعة (XHTML) على صفحاتها. حيث يختلف الشكل تبعاً لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنط.

■ الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها

١. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. انظر

"إعداد التصفح" صفحة ٩٣.

٢. قم بالاتصال بالخدمة. انظر "الاتصال بإحدى الخدمات" صفحة ٩٣.

٣. ابدأ تصفح صفحات الخدمة. انظر "تصفّح الصفحات" ٩٤.

٤. وعند الانتهاء من التصفح، قم بابنهاء الاتصال بالخدمة. لقطع الاتصال انظر

"الخيارات المتاحة أثناء التصفح" صفحة ٩٤.

■ إعداد التصفح

قد تتفق ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة

أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. انظر "خدمة ضبط التهيئة"

صفحة ١٠. كما يمكنك أيضاً إدخال كل ضبط التهيئة يدوياً. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

تأكد أولاً من تشغيل ضبط التهيئة الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها.

١. تحديد ضبط الاتصال بالخدمة، حدد القائمة < ويب > الضبط < ضبط التهيئة .

٢. حدد تهيئة. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط. حدد مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهيئة شخصية من أجل التصفح انظر "إعداد التصفح" صفحة ٩٣.

٣. حدد حساب وحساب خدمة التصفح الموجودة بضبط التهيئة النشط.
٤. حدد عرض نافذة طرفية > نعم لتشغيل التحقق اليدوي لمستخدم اتصالات الانترنت.
- ثانيًا، استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:
- حدد القائمة > ويب > الصفحة الرئيسية أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **٠**.
 - تحديد علامة خاصة بالخدمة، حدد القائمة > ويب > العلامات.
 - لاختيار آخر عنوان ويب، حدد القائمة > ويب > آخر عنوان ويب.
 - لإدخال عنوان الخدمة، حدد القائمة > ويب > ذهاب للعنوان. ادخل عنوان الخدمة، ثم حدد موافق.

■ تصفح الصفحات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا، اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إذا اخترت خدمة حزمة البيانات كحامل بيانات، فسوف تظهر أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. أما إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال حزمة البيانات، فسوف يظهر في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحًا أن اتصال حزمة البيانات مُعلق (قيد الانتظار). وبعد المكالمة، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بخدمة حزمة البيانات.

التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف

انقل في أي اتجاه، للتتصفح خلال الصفحة.

لاختيار عنصر مظلل، اضغط على مفتاح المكالمات أو حدد اختيار.

لإدخال حروف أو أرقام، اضغط على المفاتيح من **٠** إلى **٩**. بينما لإدخال حروف خاصة، اضغط على المفتاح *****.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

ثم حدد من بين الخيارات التالية:

الصفحة الرئيسية – للعودة إلى صفحة البدء

اختصارات - لفتح قائمة جديدة من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة. ويتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الصفحة تحتوي على اختصارات.

إضافة علامة - لحفظ الصفحة كعلامة.

العلامات - للوصول إلى قائمة العلامات. انظر "العلامات" صفحة ٩٥.

خيارات الصفحة - لعرض قائمة بالخيارات الخاصة بالصفحة النشطة.

التاريخ - للحصول على قائمة تعرض آخر عنوانين ويب تمت زيارتها.

خيارات أخرى - لعرض قائمة من الخيارات الأخرى

إعادة تحميل - لإعادة تحميل وتحديث الصفحة الحالية.

إنهاء - لقطع الاتصال بإحدى الخدمات

وقد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضاً.

الاتصال المباشر

يدعم المتصفح الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. حيث يمكنك إجراء مكالمة هاتفية وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي، كما يمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

■ العلامات

يمكنك حفظ عنوانين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، حدد **خيارات > العلامات** أو في وضع الاستعداد، اختر **القائمة > ويب > العلامات**.

٢. انقل إلى إحدى العلامات، وحددتها، أو اضغط على مفتاح المكالمات لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.

٣. حدد **خيارات** لعرض العلامة، أو تعديله، أو لمسحها، أو لإرسالها، أو لإنشاء علامة جديدة، أو لحفظها في حافظة.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لموقع لا تتبع Nokia. لا تضم Nokia ولا تقر هذه الموقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه الموقع، فينبعي اتخاذ ذات الاحتياطيات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

استلام علامة

عند استلام علامة تم إرسالها كعلامة يظهر **تم استلام علامة**. لحفظ العلامة، حدد **عرض > حفظ**.

■ ضبط الشكل

أثناء التصفح، حدد **خيارات أخرى** > **خيارات أخرى** > ضبط **الشكل** أو في وضع الاستعداد، حدد **القائمة** > **ويب** > **ضبط** > ضبط **الشكل** ومن بين الخيارات التالية:
التفاف النص > **تشغيل** – لضبط استمرار عرض النص على الشاشة على السطر التالي.
وإذا حدثت **إيقاف**، سيتم اختصار النص.

حجم الخط > **صغير جداً**، **صغير**، أو **متوسط** – لضبط حجم الخط.
إظهار الصور > **لا** – لإخفاء الصور من على الشاشة. ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.
التنبيهات > **التنبيه للاتصال غير الآمن** > **نعم** – لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح.
التنبيهات > **التنبيه للعناصر غير الآمنة** > **نعم** – ضبط الهاتف بحيث يصدر تنبيها عندما تحتوى صفحة آمنة على عنصر غير آمن. و لا تضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. ولمزيد من المعلومات انظر "حماية المتصفح" صفحة ٩٨.

ترميز الحروف > **ترميز المحتوى** – لضبط ترميز محتوى صفحة المتصفح.
ترميز الحروف > **عناوين Unicode (UTF-8)** > **تشغيل** – ضبط الهاتف بحيث يقوم بارسال URL على شكل ترميز UTF-8 قد تحتاج إلى هذا الضبط عند الوصول إلى صفحة ويب تم إنشاؤها بلغة أجنبية.

حجم الشاشة > **كامل أو صغير** – لضبط تخطيط الشاشة.
Java scripts > **تشغيل** – لتشغيل JavaScript

■ ضبط الحماية

بيانات الاسترجاع

إن بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. و يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" صفحة ٩٨.

أثناء التصفح، حدد **خيارات أخرى** > **خيارات أخرى** > **حماية** > **ضبط الاسترجاع**; أو في حالة وضع الاستعداد، حدد **القائمة** > **ويب** > **ضبط** > **ضبط الحماية** > **بيانات الاسترجاع**. للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، حدد **سماح** أو **رفض**.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك تحديد ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة آمنة أم لا. يدعم الهاتف نصوص برمجة **WML**.

للسماح بنصوص البرمجة أثناء التصفح، حدد **خيارات أخرى > خيارات أخرى > حماية > ضبط WMLScript**، أو في وضع الاستعداد حدد **القائمة > ويب > الضبط > ضبط الحماية > نص WMLScript** باتصال آمن > سماح.

■ ضبط التنزيل

لحفظ جميع الملفات المنزلة في الأستوديو، حدد **القائمة > ويب > الضبط > ضبط التنزيل > حفظ إلى > تشغيل**.

■ صندوق وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة (رسائل موجهة) مُرسلة من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). وتعتبر رسائل الخدمة إشعارات بأمور عديدة مثل عناوين الأخبار، كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

للوصول إلى صندوق وارد الخدمة في وضع الاستعداد عند استلامك رسالة خدمة، حدد **عرض**. إذا قمت بتحديد **خروج**، يتم نقل الرسالة إلى صندوق وارد الخدمة. للوصول إلى صندوق وارد الخدمة فيما بعد، حدد **القائمة > ويب > صندوق وارد الخدمة**. للوصول إلى صندوق وارد الخدمة أثناء التصفح، حدد **خيارات أخرى > خيارات أخرى > وارد الخدمة**. انتقل إلى الرسالة التي تريدها، ولتنشيط المتصفح وتتنزيل المحتوى المحدد، حدد **تنزيل**. لعرض معلومات مفصلة حول إشعار الخدمة، حدد **خيارات > التفاصيل أو مسح**.

ضبط صندوق وارد الخدمة

حدد **القائمة > ويب > الضبط > ضبط صندوق وارد الخدمة**.

ضبط ما إذا كنت تريدين استلام رسائل خدمة، حدد **رسائل الخدمة > تشغيل أو إيقاف**.

ضبط الهاتف بحيث يستلم رسائل الخدمة فقط من مؤلفي المحتوى المعتمدين من قبل مزود الخدمة، حدد **مرشح الرسائل > تشغيل**. لعرض قائمة بمؤلفي المحتوى المعتمدين، حدد **القنوات الموثوقة**.

لضبط الهاتف بحيث يقوم بتشغيل المتصفح تلقائياً من وضع الاستعداد في حالة استلام الهاتف رسالة خدمة، حدد **اتصال إلى > تشغيل**. إذا قمت بتحديد **إيقاف**، لا يقوم الهاتف بتشغيل المتصفح إلا بعد أن تقوم بتحديد **تنزيل** عند استلام الهاتف رسالة خدمة.

■ الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة المؤقتة للهاتف. تفريغ الذاكرة المؤقتة أثناء التصفح، حدد **خيارات > خيارات أخرى > تفريغ الذاكرة**، في وضع الاستعداد حدد **القائمة > ويب > تفريغ الذاكرة المؤقتة**.

■ حماية المتصفح

قد تلزم مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرافية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال بالمتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وقد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب المفاتيح العامة والمفاتيح خاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة. لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، حدد **القائمة > الضبط > الحماية > ضبط وحدة الحماية**.

الشهادات

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بعد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض **Expired certificate** (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو **Certificate not valid yet** (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف. قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتهي فعلاً إلى المالك المدون.



يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها في هاتفك، حدد القائمة > الضبط > الحماية > شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

يظهر  أثناء الاتصال إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخدم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخدم المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. ويمكن استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي، اختر ارتباطاً على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب المطلوب شراؤه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه، وقد يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو [قراءة](#) وتأكد أيضاً من عرض رمز التوقيع الرقمي .

إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي PIN للتوفيق. لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً ثم حدد **توقيع**.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تناقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

حدد شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل الرمز الشخصي PIN للتوفيق (انظر "رموز الوصول" صفة ٩)، ثم حدد **موافقة**. سوف يختفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيداً لعملية الشراء.



١٧. خدمات SIM

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM، ويعتمد اسم القائمة ومحفوبياتها على الخدمات المتاحة.

ملاحظة: لمعرفة مدى توافر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل بمزود البطاقة، مثل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل التأكيد المرسلة بين هاتفك والشبكة عند استخدام خدمات SIM، حدد القائمة > الضبط > الهاتف > تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة > نعم. وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

١٨. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال البريد الإلكتروني واستلامه وكذلك الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متوافق عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء IR أو اتصال Bluetooth أو اتصال كابل بيانات USB. كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

Nokia PC Suite ■

وباستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، يمكنك من أمنة الأسماء والتقويم واللاحظات وملحوظات المهام فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بعد (خدمة شبكة). ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات ومجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC على موقع Nokia على الويب www.nokia.com/support.

WCDMA و CSD، HSCSD، EGPRS ■

يمكنك، باستخدام الهاتف، استخدام خدمات بيانات خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما يمكنك كذلك استخدام البيانات المنقوله بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقوله بالدائرة (بيانات GSM) .
بيانات خدمات WCDMA.

ولمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. يعمل استخدام خدمات البيانات المنقوله بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) على استهلاك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من اتصالات الصوت العادي أو اتصالات البيانات العادية. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات.
انظر "ضبط حزمة البيانات" صفحة ٦٣.

■ تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق.

لا يوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء اتصال بالكمبيوتر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال.

للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. ولا تحرك الهاتف أثناء اتصال البيانات.

١٩. معلومات البطارية

■ الشحن والتفرغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاثة دورات تامة من الشحن والتفرغ. يمكن شحن البطارية وتفرغيها مئات المرات، ولكنها ستنتهي في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمان الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن، حيث إن الشحن الزائد قد يقصر عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمورور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسلبي (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصى.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائماً أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و٢٥ درجة مئوية (٥٩ و٧٧ درجة فرنهait). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.


لا تخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تتفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مرك الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعرّض التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.


التحقق من أصلية الملصقات البارزة

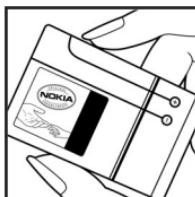

١. ينبع عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكين الخاص Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم للأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي:
(١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاثة نقاط الأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

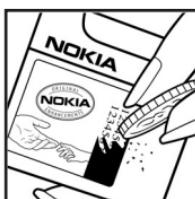

٣. اخذ جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من ٢٠ رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠) لف البطارية بحيث تكون الأرقام متوجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصفر العلوي بليه الصفر السفلي.



٤. تأكّد من أن الرمز المُكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال إتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck

لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من ٢٠ رقمًا كالتالي مثلاً ١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠ ، ٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠ . +٤٤ ٧٧٨٦٢٠٠٢٧٦

تطبيقات التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلّم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكّد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فارجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطير استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعرّيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أيام اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعّرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة موقع:

www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

- إن جهازك حوصلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية، الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. قد تحتوي الأمطار والرطوبة والسوائل على معادن متلفة للدواوين الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغيرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تضر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب ثلماً بألوان الدواوين الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألوان الدواوين الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركرة أو محلالي التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف آية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهي تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
 - قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملحوظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
 - كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجزاء، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة، احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك إتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه ممنوعًا أو قد يسبب تشويشاً أو خطأً. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. بفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي لا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، ستحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد توجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من إتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة أعلاه حتى إنتهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغناطية، لذا قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسانط التخزين المغناطية الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تتحمّ.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الواجبة من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال.أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومرافق الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولونسيانه. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب عمل ما يلي:

- احتفظ بالجهاز دائمًا على بعد أكثر من 15 سم (أيوبصه) من جهاز ضبط نبضات القلب.
- لا تحمل الهاتف فيجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظنت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما يتطلب أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تفرز أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفصال هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً وتفتح الوسادة، ربما تتجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يمكن استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنع لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يتطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتتم أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات

الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن الأماكن القابلة للافتجار كثيرةً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

 **هام:** تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراءات مكالمة طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد يتطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٢. اضغط على مفتاح الإناء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٤. اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنهي المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم ارشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢٠٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠،٨٠ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الإكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

<p>بطاقات أعمال ٥٢</p> <p>بطاقة SIM ١٢</p> <p>بطاقة الذاكرة ٧٢ ، ١٣</p> <p>بيانات الاسترجاع ٩٦</p> <p>تحديثات ١٠</p> <p>الهاتف ٦٩</p> <p>تحديثات البرنامج ٧٠</p> <p>تزامن ٦٤</p> <p>من كمبيوتر متواافق ٦٤</p> <p>من مركز الخدمة ٦٤</p> <p>تشغيل/إيقاف الهاتف ١٥</p> <p>تطبيق البريد الإلكتروني ٤١</p> <p>التطبيقات ٩١</p> <p>التقويم ٨٧</p> <p>التنبيه بالاهتزاز ٥٦</p> <p>تنزيل</p> <p>التطبيقات ٩١</p> <p>المحتوى ١٠</p> <p>ألعاب ٩١</p> <p>التهيئة ٦٧</p> <p>تواجدي ٥٠</p> <p>توسيع الأستريو ٧٩</p> <p>التوقيع الرقمي ٩٩</p> <p>الحاسمة ٨٩</p> <p>الحافظات ٣٤</p> <p>حجم الصورة ٧٤</p> <p>الحروف الخاصة ٢٨</p> <p>حرمة بيانات ٩٤ ، ٦٢</p> <p>حقوق النشر ٣٢</p> <p>حماية المتصفح ٩٨</p> <p>اتصال البيانات ١٠١</p> <p>الاتصال السريع ٥٣ ، ٢٢</p> <p>الاتصال الصوتي ٢٢</p> <p>الاختصارات ١٨</p> <p>الدخول التقليدي للنص ٢٨</p> <p>الدخول التبقيوي للنص ٢٧</p> <p>أرقامي ٥٣</p> <p>استعادة ضبط المصنع ٧٠</p> <p>الأستوديو ٧٢</p> <p>إسكات نفحة الرنين ٢٣</p> <p>الأسمااء ٤٨</p> <p>إضافة</p> <p>إلغاء الاشتراك ٥٢</p> <p>عرض ٥٠</p> <p>الأشعة تحت الحمراء ٦١</p> <p>الألعاب ٩١</p> <p>إلغاء قفل لوحة المفاتيح ٢٠</p> <p>الأمان ١٠٦ ، ٦</p> <p>معلومات عن شهادة (SAR) ١٠٨</p> <p>مكالمات الطوارئ ١٠٨</p> <p>أماكن قابلة للافجار ١٠٧</p> <p>أجهزة السمع ١٠٧</p> <p>الأجهزة الطبية ١٠٦</p> <p>أجهزة ضبط نبضات القلب ١٠٦</p> <p>السيارات ١٠٧</p> <p>إنها مكالمة ٢٠</p> <p>أوامر الخدمة ٤٤</p> <p>الأوامر الصوتية ٥٩</p> <p>الأوضاع ٥٥</p> <p>بطارية ١٠٢</p> <p>التبنيق ١٠٣</p> <p>التركيب ١٢</p>	<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">B</p> <p>Bluetooth ٦٠</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">A</p>
---	---

ش	الشاشة المؤقتة ٥٧ الشبكة ٧ الشحن ١٠٢ شعار الشبكة ٥٧ الشهادات ٩٨	خ	خدمات التدفق ٧٤ خدمة التوصيل والتشغيل ١٥ خدمة الضغط والتحدد انظر خدمة الضغط PTT ٨٠ والتحدد PTT ٩٣
ص	الصيانة ١٠٥	ذ	الذاكرة المؤقتة ٩٨
ض	ضبط Bluetooth ٦١ ضبط التاريخ ٥٨ ضبط التعزيزات ٧٣ ضبط الحماية ٩٦ ضبط الساعة ٥٨ ضبط الكاميرا ٧٤ ضبط الهاتف ٧٢ ضبط الوقت ٥٨ ضبط خاص ٥٦، ٥٥ ضبط	ر	الراديو ٧٦ الراديو FM ٧٦ الرسائل الصوتية ٣٥ الرسائل الصوتية ٤٤ الرسائل الفورية ٣٦ رسائل المعلومات ٤٤ رسائل النصية ٣٠ رسائل الوسائط المتعددة ٣٢ رسائل بطاقة SIM ٣١ رسائل فلاش ٣٥ الرسائل الصوت ٣٥ عدد ٥٤ فلاش ٣٥
ع	العلامات ٩٥	الوسائط المتعددة	الوسائط المتعددة ٣٢
ف	فتحة بطاقة الذاكرة ١٧	رسالة بريد إلكتروني	رسالة بريد إلكتروني ٣٠ رقم مركز الرسائل ٣٠
ق	قائمة المهام ٨٨ قفل المفاتيح ٢١ قفل لوحة المفاتيح ٢١ قوة الإشارة ١٨	س	سؤال عن الطيران ٦٧ ساعة الإيقاف ٩٠ سجل ٥٤ سماعة الأذن ١٧

المستلمة ٥٤ الضبط ٦٥ الانتظار ٢٢ الملاحظات ٨٩ ملاحظة تقويم ٨٨ المبنية ٨٧ المنظم ٨٧ منفذ توصيل التعزيزات ١٧ منفذ توصيل جهاز الشحن ١٧ منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء ١٧ الموضوعات ٥٥ موفر الطاقة ٥٦ موقف العد التنازلي ٩٠	ك كابل بيانات (USB) ٦٥ كابل بيانات USB ٦٥ كابل ٦٥ USB الكاميرا ٧٣ الكاميرا الأمامية ١٧ كلمة سر الحظر ١٠
ن النص التبوي ٢٧ التقليدي ٢٨ الكتابة ٢٨ نغمات ٩٤ DTMF نغمات الرنين ٣٤، ٧٢ نقل البيانات ٩٣ نماذج ٣٤	ل لغة الكتابة ٢٧
و ورق الحافظ ٥٧، ٥٥ وضع الاستعداد النشط ٥٦، ٥٧ الويب ٩٣	م المؤشرات ٢٠ المتصفح ٩٨ المجموعات ٥٢ مجموعة برامج الكمبيوتر ١٠١ Nokia PC Suite مستوى شحن البطارية ١٨ مسجل الصوت ٧٨ مشاركة الفيديو ٢٦ مشغل الموسيقى ٧٥ مشغل الوسانط ٧٤ معدل الصوت ٧٩ مقاييس الاختيار ١٧ مقاييس مستوى الصوت ١٧ مقاوح اضغط للتحدث ١٧ مقاوح الاتصال ١٧ مقاوح الإنهاء ١٨ مقاوح التنقل ١٩ مقاوح الكاميرا ١٧ المكالمات التي لم يرد عليها ٥٤ المكالمات الصادرة ٥٤ مكالمات الطوارئ ١٠٨ المكالمات المستلمة ٥٤ المكالمات تحويل ٦٥ إنهاء ٢٢ إجراء ٦٥ التي لم يتم الرد عليها ٥٧