دليل المستخدم لهاتف Nokia 6600i slide

9215842
الإصدار 2

© 2009 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

إعلان المطابقة

CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-570 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/ declaration_of_conformity.

Nokia وNokia Connecting People وNavi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أيٍّ من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

هذا المنتج مرخص طبقًا لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA، LLC. انظر http://www.mpegla.com.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أيٍّ من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.
إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قِبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

رقم الطراز: 6600i-1c

9215842/الإصدار 2 AR

المحتويات

السلامة ٥

اجعله هاتفك الشخصي ٦

البدء ٦
إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف ١٣
الاتصال ١٥
مزود خدمات الشبكة ١٧

ابقَ على اتصال ١٨

إجراء المكالمات ١٨
النصوص والرسائل ٢٠

الصور والفيديو ٢٥

التقاط صورة ٢٥
تسجيل مقطع فيديو ٢٥
خيارات الكاميرا والفيديو ٢٥
الأستوديو ٢٦

الترفيه ٢٧

الاستماع إلى الموسيقى ٢٧
على الويب ٢٩
الألعاب والتطبيقات ٣١

التطبيق "خرائط" ٣١

تنزيل خرائط ٣١
الخرائط وGPS ٣٢
خدمات إضافية ٣٢

التنظيم ٣٢

إدارة الأسماء ٣٢
بطاقات الأعمال ٣٣
التاريخ والوقت ٣٤
المنبه ٣٤
التقويم ٣٤
قائمة المهام ٣٤
الملاحظات ٣٥
Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر) ٣٥
الحاسبة ٣٥
موقت العد التنازلي ٣٥
ساعة الإيقاف ٣٥

الدعم والتحديثات ٣٥

تلميحات مفيدة ٣٦
دعم Nokia ٣٦
My Nokia ٣٦
تنزيل محتوى ٣٧
تحديث البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر ٣٧
تحديث برامج الجهاز عبر الأثير ٣٧
خدمة ضبط التهيئة ٣٨
استعادة إعدادات المصنع ٣٨

إدارة الحقوق الرقمية ٣٩

التعزيزات ٣٩

البطارية ٣٩

معلومات البطارية وجهاز الشحن ٣٩

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia ٤٠

التحقق من أصلية الملصقات البارزة ٤٠

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟ ٤٠

العناية والصيانة ٤٠

التخلص من الجهاز ٤٠

معلومات السلامة الإضافية ٤١

الأطفال الصغار ٤١

بيئة التشغيل ٤١

الأجهزة الطبية ٤١

السيارات ٤١

أماكن قابلة للانفجار ٤١

مكالمات الطوارئ ٤٢

معلومات الشهادة (SAR) ٤٢

الفهرس ٤٣

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

الملحقات والبطاريات



استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

الملحقات

استخدم الملحقات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.

اجعله هاتفك الشخصي

البدء

تعرف على هاتفك وأدخل البطارية وبطاقة SIM وبطاقة الذاكرة، وتعرف على بعض المعلومات المهمة حول هاتفك.

المفاتيح والأجزاء

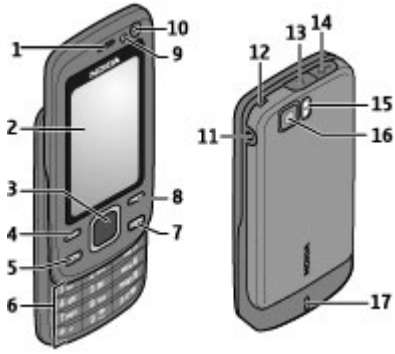

١ سماعة الأذن
٢ الشاشة
٣ مفتاح Navi™ (مفتاح الانتقال)
٤ مفتاح الاختيار الأيسر
٥ مفتاح الاتصال
٦ لوحة المفاتيح
٧ مفتاح الإنهاء/التشغيل
٨ مفتاح الاختيار الأيمن
٩ مستشعر الضوء
١٠ الكاميرا الأمامية
١١ منفذ توصيل الشاحن
١٢ حلقة الرباط
١٣ زر تحرير الغطاء الخلفي
١٤ منفذ توصيل كبل USB
١٥ فلاش الكاميرا
١٦ الكاميرا الرئيسية
١٧ السماعة الخارجية

إدخال بطاقة SIM والبطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إخراج البطارية.

هذا الهاتف مُعد للاستخدام مع بطارية BL-4U. استخدم بطاريات Nokia الأصلية دائمًا. انظر "الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia"، صـ ٤٠.

يمكن أن تتلف بطاقة SIM وملامساتها بسهولة بفعل الخدش أو الثنيَ، لذا كن حذرًا أثناء إمساك البطاقة أو إدخالها أو إخراجها.

١ ادفع زر تحرير الغطاء، ثم افتح الغطاء الخلفي. أخرج البطارية.

٢ افتح حامل بطاقة SIM. أدخل بطاقة SIM في الحامل مع جعل سطح التلامس متجهًا لأسفل. أغلق حامل بطاقة SIM.

٣ لاحظ ملامسات البطارية، ثم أدخل البطارية. أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إدخال بطاقة ذاكرة

قم فقط باستخدام بطاقات microSD متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يدعم هاتفك بطاقات بطاقات microSD بحجم يصل إلى ١٦ جيجا بايت.

١ قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة الغطاء الخلفي والبطارية.

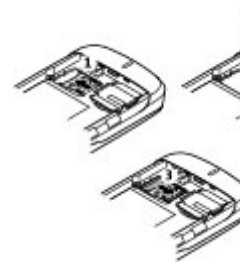

٢ أزح حامل بطاقة الذاكرة لإلغاء القفل.
٣ افتح حامل البطاقة، ثم أدخل بطاقة الذاكرة في الحامل مع توجيه سطح التماس نحو الداخل.
٤ أغلق حامل البطاقة، ثم أزحه ليتم إقفاله.
٥ قم بتركيب البطارية والغطاء الخلفي.

شحن البطارية

تم شحن البطارية مسبقًا، ولكن قد تختلف مستويات الشحن.

١ قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس حائط.

٢ قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف.
٣ عند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل الشاحن من الهاتف، ثم من مقبس الحائط.

يمكنك أيضًا شحن البطارية بالطاقة من الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.

١ قم بتوصيل كبل USB بكل من منفذ USB الموجود في الكمبيوتر والهاتف.
٢ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

يعتمد زمن الشحن على الشاحن المستخدم. يستغرق شحن BL-4U بطارية AC-8 بواسطة الشاحن ساعة وثلاثون دقيقة تقريبًا، عندما يكون الهاتف في وضع الشاشة الرئيسية.

الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة

الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

يُظهر الرسم التوضيحي منطقة الهوائي محددة بالرمادي.

سماعة الأذن

تحذير:
إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

تحذير:
إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة أذن، غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز، بمنفذ توصيل USB، يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

رباط

١ افتح الغطاء الخلفي.

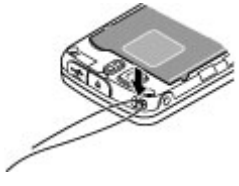

٢ قم بتثبيت رباط خلف مشبك التثبيت ثم أغلق الغطاء الخلفي.

معلومات عن الهاتف

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على الشبكة شبكات WCDMA 850، و2100، و850 GSM، و900، و1800، و1900. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضًا الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسئولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

تحذير:
لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

تذكر عمل نُسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات؛ و قد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

وظائف لا تحتاج إلى بطاقة SIM

يمكن استخدام بعض وظائف هاتفك من دون إدخال بطاقة SIM، مثل وظائف المنظم والألعاب. تظهر بعض الوظائف بلون معتم في القوائم ولا يمكن استخدامها.

قفل لوحة المفاتيح

لقفل لوحة المفاتيح لتجنب الضغط على المفاتيح عن طريق الخطأ، اختر **القائمة**، ثم اضغط على * خلال ٣ ثوانٍ.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر **إلغاء قفل** واضغط على * خلال ١.٥ ثانية.

أدخل رمز القفل، في حال مطالبتك بإدخاله.

للرد على مكالمة عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم إقفال لوحة المفاتيح آليًا عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

تشمل الخصائص الأخرى: **قفل المفاتيح آلياً** و **قفل اللوحة برمز حماية**. انظر"ضبط الهاتف"، ص١٢.

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

رموز الوصول

لضبط كيفية استخدام هاتفك لرموز الوصول وإعدادات الحماية، اختر **القائمة** > **الضبط** > **الحماية** > **رموز الوصول**.

- يعمل رمز الحماية على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرَّح به. الرمز المضبوط مسبقًا هو 12345. ويمكنك تغيير الرمز وضبط الهاتف لكي يقوم بطلبه. يتطلب إجراء بعض العمليات إدخال رمز الحماية بغض النظر عن الضبط إذا كنت تريد استعادة ضبط المصنع مثلاً. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وآمن بعيدًا عن هاتفك. إذا نسيت الرمز وكان الهاتف مغلقًا، يلزمك صيانة هاتفك وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بوكيل الهاتف.
- يعمل رمز PIN (UPIN) المزود مع بطاقة SIM (USIM) على حماية البطاقة ضد الاستخدام غير المصرَّح به.
- ويعد رمز PIN2 (UPIN2) المزود مع بعض بطاقات SIM (USIM) مطلوبًا للوصول إلى خدمات معينة.
- قد يتم إرفاق رمزي PUK (UPUK) وPUK2 (UPUK2) مع بطاقة SIM (USIM). إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح ثلاث مرات متوالية، فستتم مطالبتك

بإدخال رمز PUK. وإذا لم تكن الرموز مزودة لديك، فاتصل بمزود الخدمة.

- وتعد كلمة سر الحظر مطلوبة عند استخدام خدمة حظر المكالمات لحظر مكالمات من هاتفك وإليه (خدمة شبكة).
- لعرض ضبط وحدة الحماية للمتصفح أو تغييره، اختر **القائمة** > **الضبط** > **الحماية** > **ضبط وحدة الحماية**.

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

التشغيل وإيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

إدخال رمز PIN

أدخل رمز PIN (ويظهر على شكل ****)، عند المطالبة بذلك.

ضبط الوقت والتاريخ

أدخل إعدادات التاريخ والتوقيت المحلي والمنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي الخاصة بموقعك، عند المطالبة بذلك.

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، قد يُطلب منك الحصول على إعدادات التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وضع الاستعداد

عندما يكون الهاتف جاهزًا للاستخدام ولم تقم بإدخال أي أحرف، فإنه يكون حينئذٍ في وضع الاستعداد.

الشاشة

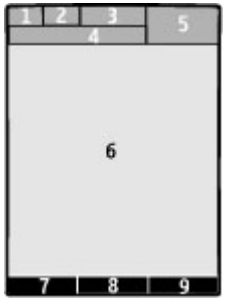

1 مؤشر نوع الشبكة وقوة إشارة الشبكة الخلوية
2 حالة شحن البطارية
3 المؤشرات
4 اسم الشبكة أو شعار المشغِّل
5 الساعة
6 الشاشة
7 وظيفة مفتاح الاختيار الأيسر
8 وظيفة مفتاح التنقل
9 وظيفة مفتاح الاختيار الأيمن

يمكنك تغيير وظيفتي مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن. انظر "مفتاحا الاختيار الأيسر والأيمن"، صـ١٤.

موفر الطاقة

يحتوي هاتفك على **موفر الطاقة** وخاصية **وضع الحمول** التي تعمل على توفير طاقة البطارية أثناء وجود الجهاز في وضع الاستعداد وذلك عند عدم الضغط على أي مفاتيح. من الممكن تشغيل هذه الخصائص. انظر "الشاشة"، صـ١٤.

وضع الاستعداد النشط

يعرض وضع الاستعداد النشط قائمةً تضم خصائص الهاتف المختارة ومعلومات يمكنك الوصول إليها مباشرةً.

لتنشيط وضع الاستعداد النشط أو إلغاء تنشيطه، اختر **القائمة** > **الضبط** > **الشاشة** > **الاستعداد النشط** > **وضع الاستعداد النشط**.

في وضع الاستعداد النشط انتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل في القائمة، ثم اختر **اختيار** أو **عرض**. تشير الأسهم إلى إتاحة معلومات إضافية. لإيقاف التنقل، اختر **خروج**.

لتنظيم وضع الاستعداد النشط وتغييره، اختر **خيارات**، ثم اختر من بين الخيارات المتاحة.

الاختصارات في وضع الاستعداد

قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها
اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. ولإجراء مكالمة، انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

بدء متصفح الويب
اضغط مع الاستمرار على **0**.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي
اضغط مع الاستمرار على **1**.

استخدام المفاتيح الأخرى كاختصارات
انظر"اختصارات الاتصال"، صـ١٩.

المؤشرات

لديك رسائل غير مقروءة.
لديك رسائل لم يتم إرسالها، أو تم إلغاؤها، أو تعذر إرسالها.
لديك مكالمات لم يتم الرد عليها.
تم قفل لوحة المفاتيح.
لا يُصدر الهاتف رنينًا عند ورود مكالمات أو رسائل نصية.
هناك تنبيه تم ضبطه.
الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS.
هناك اتصال GPRS أو EGPRS جارٍ بالهاتف.
هناك اتصال GPRS أو EGPRS مُعلق (قيد الانتظار).
اتصال Bluetooth قيد التشغيل.
إذا كان لديك خطان للهاتف، يتم اختيار الخط الثاني.
يتم تحويل كافة المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.
الوضع النشط حاليًا محدد بمدة زمنية.

وضع الطائرة

استخدم وضع الطائرة في البيئات الحساسة لموجات الراديو -كأن تكون على متن طائرة أو في مستشفى على سبيل المثال- لإيقاف تنشيط جميع وظائف ترددات الراديو. ولا يزال بإمكانك الوصول إلى التقويم، وأرقام الهواتف، والألعاب التي تعمل دون اتصال. عندما يكون وضع الطائرة نشطًا، يتم عرض الرمز .

لتنشيط وضع الطائرة أو إعداده، اختر **القائمة** > **الضبط** > **الأوضاع** > **طيران** > **تشغيل** أو **ضبط خاص**.

لإلغاء تنشيط وضع الطائرة، اختر أي وضع آخر.

مكالمة الطوارئ في وضع الطائرة

أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. وعند عرض **إنهاء وضع الطيران؟**، اختر **نعم**.

تحذير:
عندما يكون الهاتف في وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام ميزات أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

إذا احتجت إلى إجراء أي مكالمة طارئة أثناء قفل الجهاز مع تنشيط وضع الطائرة؛ فقد تكون قادرًا أيضًا على إدخال رقم طوارئ مبرمج في هاتفك في حقل رمز القفل ثم الضغط على "اتصال". يؤكد الهاتف أنك على وشك إنهاء وضع الطائرة لبدء مكالمة طوارئ.

النقر

تتيح لك وظيفة النقر كتم صوت المكالمات ورفضها وكذلك نغمات التنبيهات بسرعة، بالإضافة إلى عرض ساعة بمجرد النقر المزدوج فوق الجزء الخلفي أو الأمامي للهاتف عندما تكون الشريحة المنزلقة مغلقة.

اختر **القائمة** > **الضبط** > **الهاتف** > **ضبط Sensor** لتنشيط وظيفة النقر والاستجابة للاهتزاز.

لكتم صوت المكالمات أو التنبيهات
انقر نقرًا مزدوجًا فوق الهاتف.

لرفض مكالمة أو ضبط التنبيه على غفوة عقب كتم صوته
انقر نقرًا مزدوجًا فوق الهاتف مرة أخرى.

لعرض الساعة
انقر نقرًا مزدوجًا فوق الهاتف.

في حالة وجود مكالمات لم يتم الرد عليها أو رسائل مستلمة جديدة، يجب عرضها أولاً لكي تتمكن من مشاهدة الساعة.

ضبط الهاتف

اختر **القائمة** > **الضبط** > **الهاتف** ومما يلي:

ضبط اللغة — لضبط لغة شاشة الهاتف، اختر **لغة الهاتف**. لضبط لغة الأوامر الصوتية، اختر **لغة التعرف على الصوت**.

حالة الذاكرة — للتحقق من استهلاك الذاكرة

قفل المفاتيح آلياً — لإقفال لوحة المفاتيح آليًا بعد مدة زمنية معدة مسبقًا عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد ولا توجد وظائف قيد التشغيل.

قفل اللوحة برمز حماية — للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل حارس المفاتيح

ضبط Sensor — لتنشيط وظيفة النقر وضبطها

التعرف على الصوت — انظر"الأوامر الصوتية"، صـ١٥.

سؤال عن الطيران — للسؤال عما إذا كنت تريد استخدام وضع الطائرة عند تشغيل الهاتف. إذ يتم إيقاف تشغيل كافة اتصالات الراديو في حالة استخدام وضع الطيران.

تحديثات الهاتف — لاستلام تحديثات البرامج من مزود الخدمة الخاص بك (خدمة شبكة). قد لا يتاح هذا الخيار، تبعًا لهاتفك. انظر"تحديث برامج الجهاز عبر الأثير"، صـ٣٧.

وضع الشبكة — لاستخدام كل من شبكة UMTS وشبكة GSM. لا يمكن الوصول إلى هذا الخيار أثناء وجود مكالمة نشطة.

اختيار المشغل — لضبط شبكة خلوية متاحة في منطقتك

تشغيل التعليمات — لاختيار عرض الهاتف لنصوص التعليمات أو لا

نغمة التشغيل — لتشغيل نغمة عند تشغيل الهاتف

تأكيد تطبيقات SIM — انظر"خدمات بطاقة SIM"، صـ١٧.

ضبط الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

اختر **القائمة** > **الضبط** > **الحماية** ومما يلي:

طلب رمز PIN أو **طلب رمز UPIN** — لضبط هاتفك على طلب رمز PIN أو UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل طلب الرمز.

طلب رمز PIN2 — لاختيار طلب رمز PIN2 عند استخدام خاصية معينة للهاتف محمية برمز PIN2. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل طلب الرمز.

خدمة حظر المكالمات — لحظر المكالمات الواردة إلى هاتفك والمكالمات الصادرة عنه (خدمة شبكة). يتم طلب كلمة سر حظر.

الاتصال بأرقام محددة — لحظر إجراء مكالمات إلى أرقام هواتف معينة، إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. عند تشغيل الاتصال بأرقام محددة، لا يمكن إجراء اتصالات GPRS، إلا أثناء إرسال رسائل قصيرة عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم هاتف المستلم ورقم مركز خدمة الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.

مجموعة مغلقة — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم، ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة)

رموز الوصول — لتغيير رمز الحماية أو رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الحظر

الرمز مستخدم — لاختيار تنشيط رمز PIN أو رمز UPIN

شهادات التفويض أو **شهادات المستخدم** — لعرض قائمة شهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى هاتفك. انظر "حماية المستعرض"، صـ٣٠.

ضبط وحدة الحماية — لعرض تفاصيل وحدة الحماية، أو تنشيط طلب PIN الوحدة، أو تغيير PIN الوحدة وPIN التوقيع. انظر "رموز الوصول"، صـ٩.

إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف

أعط هاتفك لمسة شخصية عن طريق نغمات الرنين، وخلفيات الشاشة، والموضوعات. وأضف اختصارات لخصائصك المفضلة، ووصِّل التعزيزات.

الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات إعدادات متنوعة تسمى "أوضاع"، والتي يمكنك من خلالها تخصيص نغمات رنين لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

اختر **القائمة** > **الضبط** > **الأوضاع**، والوضع المطلوب، ثم من بين الخيارات التالية:

تشغيل — لتشغيل الوضع المختار

ضبط خاص — لتغيير إعدادات الأوضاع

محدد — لضبط الوضع ليكون نشطًا لفترة معينة. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة نشطًا.

الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر لإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.

اختر **القائمة** > **الضبط** > **الموضوعات** واختر من الخيارات التالية:

اختيار الموضوع — افتح حافظة **الموضوعات**، ثم اختر أحد الموضوعات.

تنزيل الموضوعات — افتح قائمة روابط لتنزيل المزيد من الموضوعات.

النغمات

يمكنك تغيير ضبط النغمة للوضع النشط الذي تم اختياره.

اختر **القائمة** > **الضبط** > **النغمات**. يمكنك إيجاد نفس ذلك الضبط بقائمة **الأوضاع**.

الشاشة

اختر **القائمة** > **الضبط** > **الشاشة**، ومما يلي:
صورة خلفية — لإضافة صورة خلفية لوضع الشاشة الرئيسية
الاستعداد النشط — لتنشيط وضع الشاشة الرئيسية وتنظيمه وتخصيصه
لون الخط في الاستعداد — لاختيار لون الخط المستخدم لوضع الشاشة الرئيسية
رموز مفتاح الانتقال — لعرض رموز مفتاح التنقل في وضع الشاشة الرئيسية
تفاصيل الإشعار — لعرض تفاصيل في المكالمات ألتي لم يرد عليها وإشعارات الرسائل
مؤثرات الانتقال — لتنشيط تجربة تنقل أكثر تناسقًا وسلاسة
صورة الشريحة المتحركة — لعرض صورة متحركة عند فتح الشريحة المنزلقة أو غلقها
موفر الطاقة — لإخفات العرض آليًا، وعرض ساعة عندما لا يتم استخدام الهاتف لفترة زمنية محددة
وضع الخمول — لإطفاء الشاشة آليًا، عندما لا يتم استخدام الهاتف لفترة زمنية محددة
حجم الخط — لضبط حجم الخط المستخدم للرسائل والأسماء وصفحات الويب
شعار الشبكة — لعرض شعار الشبكة
عرض معلومات الخلايا — لعرض معلومات الخلايا، إذا كانت توفرها الشبكة

الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف التي يتم استخدامها بكثرة باستخدام الاختصارات الشخصية.

مفتاحا الاختيار الأيسر والأيمن

لتغيير الوظيفة المخصصة لمفتاح الاختيار الأيسر أو الأيمن، اختر **القائمة** > **الضبط** > **اختصارات شخصية** > **مفتاح الاختيار الأيسر** أو **مفتاح الاختيار الأيمن**، ثم اختر الوظيفة.

في وضع الاستعداد، إذا كان مفتاح الاختيار الأيسر هو **ذهاب إلى**، لتنشيط إحدى الوظائف، اختر **ذهاب إلى** > **خيارات** ومما يلي:
خيارات التحديد — لإضافة وظيفة أو حذفها
تنظيم — لإعادة ترتيب الوظائف

اختصارات أخرى

اختر **القائمة** > **الضبط** > **اختصارات شخصية** ومن بين الخيارات التالية:

مفتاح الانتقال — لتخصيص وظائف الجهاز الأخرى من قائمة محددة مسبقًا إلى مفتاح الانتقال (مفتاح التنقل).
مفتاح الاستعداد النشط — لاختيار حركة مفتاح الانتقال لتنشيط وضع الاستعداد النشط

تخصيص اختصارات الاتصال

إنشاء اختصارات عن طريق تخصيص أرقام الهاتف لمفاتيح الاتصال السريع (٣-٩).

١ اختر **القائمة** > **الأسماء** > **الاتصال السريع**، ثم انتقل إلى أحد مفاتيح الأرقام.
٢ اختر **تخصيص**، أو إذا تم تخصيص رقم للمفتاح بالفعل، اختر **خيارات** > **تغيير**.

٣ أدخل رقمًا أو ابحث عن اسمًا.

الأوامر الصوتية

الاتصال بأسماء واستخدام الهاتف عن طريق نطق أمر صوتي.

تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة.

لضبط اللغة، اختر **القائمة** > **الضبط** > **الهاتف** > **ضبط اللغة** > **لغة التعرف على الصوت** ولغتك.

لتدريب التعرف على الصوت بصوتك، اختر **القائمة** > **الضبط** > **الهاتف** > **التعرف على الصوت** > **التعرف على الصوت**.

لتنشيط أمر صوتي لإحدى الوظائف، اختر **القائمة** > **الضبط** > **الهاتف** > **التعرف على الصوت** > **الأوامر الصوتية**، وخاصية والوظيفة المطلوبة. يشير إلى أن الأمر الصوتي قد تم تنشيطه.

لتنشيط الأمر الصوتي، اختر **إضافة**.

لسماع الأمر الصوتي الذي تم تنشيطه، اختر **تشغيل**.

لاستخدام الأوامر الصوتية، راجع "الاتصال الصوتي"، الصفحة ١٩.

لإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى وظيفة، ثم اختر **خيارات** ومما يلي:
تعديل أو **حذف** — لإعادة تسمية الأمر الصوتي أو إلغاء تنشيطه
إضافة الكل أو **حذف الكل** — لتنشيط الأوامر الصوتية أو إلغاء تنشيطها لجميع الوظائف في قائمة الأوامر الصوتية

الاتصال

يوفر لك هاتفك خصائص متعددة للتوصيل بأجهزة أخرى من أجل إرسال بيانات واستقبالها.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تسمح لك تقنية Bluetooth باتصال هاتفك بجهاز Bluetooth متوافق عبر استخدام الموجات اللاسلكية ضمن مسافة ١٠ أمتار (٣٢ قدماً).

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: generic access وnetwork access وgeneric object exchange وadvanced audio distribution وaudio video remote وcontrol handsfree وheadset وobject push وfile transfer وdial-up networking وservice discovery application وSIM access وserial port. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

إعداد اتصال Bluetooth

حدد **القائمة** > **الضبط** > **التوصيل** > **Bluetooth** واتخذ الخطوات التالية:

١ اختر **اسم هاتفي** وأدخل اسم لهاتفك.
٢ لتشغيل اتصال Bluetooth، حدد **Bluetooth** > **تشغيل**. يشير إلى أن Bluetooth نشط.
٣ لاتصال هاتفك بتحسينات صوتية، حدد **توصيل بأجهزة الصوت** ثمّ حدّد الجهاز الذي تود الاتصال به.
٤ لإقران الهاتف بأي جهاز Bluetooth آخر في النطاق المحدد، حدد **الأجهزة الموثوقة** > **إضافة جهاز جديد**.
مرّر للوصول إلى جهاز تم العثور عليه، ثم حدّد **إضافة**.

أدخل رمز مرور (مؤلف من ١٦ حرفاً كحد أقصى) على هاتفك، واسمح بالاتصال على جهاز Bluetooth آخر.

إذا كنت تهتم بالموضوعات التي تتعلق بالأمان، فأوقف تشغيل وظيفة Bluetooth، أو اضبط **إمكانية رؤية هاتفي إلى مخفي**. اقبل الاتصال من خلال Bluetooth من الأشخاص محل الثقة بالنسبة لك فقط.

اتصال جهاز الكمبيوتر بالإنترنت

استخدم تقنية Bluetooth لاتصال الكمبيوتر الشخصي المتوافق بإنترنت من دون برنامج PC Suite. يجب أن يتم تشغيل هاتفك بواسطة مزود خدمة يعتمد وصول إنترنت، ويجب أن يعتمد الكمبيوتر الشخصي لديك شبكة Bluetooth شخصية (PAN). بعد الاتصال بخدمة نقطة وصول الشبكة (NAP) الخاصة بالهاتف، وبعد الاقتران بالكمبيوتر الشخصي لديك، يفتح هاتفك تلقائياً اتصال حزمة البيانات بإنترنت .

حزم البيانات

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP).

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، اختر **القائمة** > **الضبط** > **التوصيل** > **حزم بيانات** > **اتصال حزم بيانات** واختر من الخيارات التالية:

عند الحاجة — لضبط اتصال حزمة البيانات بحيث يتم إنشاؤه في حالة احتياج أحد التطبيقات إليه. ويتم قطع الاتصال في حالة إغلاق التطبيق.

متصل دائماً — للاتصال آليًا بشبكة حزمة بيانات عندما تقوم بتشغيل الجهاز

يمكنك استخدام الهاتف كمودم عن طريق توصيله بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام تقنية Bluetooth أو كبل بيانات USB.

للتعرف على التفاصيل، راجع الوثائق الخاصة بتطبيق Nokia PC Suite.
انظر"دعم Nokia"، صـ٣٦.

كبل بيانات USB

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنقل البيانات بين الهاتف وكمبيوتر متوافق أو طابعة تدعم خاصية PictBridge.

لتنشيط الهاتف لنقل البيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كبل البيانات، واختر الوضع:

PC Suite — لاستخدام الكبل مع تطبيق Nokia PC Suite

طباعة ووسائط — لاستخدام الهاتف مع طابعة PictBridge متوافقة أو كمبيوتر متوافق

تخزين البيانات — للتوصيل بجهاز كمبيوتر لا تتوفر به برامج Nokia ولاستخدام الهاتف كوسيلة تخزين للبيانات

لتغيير وضع USB، اختر **القائمة** > **الضبط** > **التوصيل** > **كبل بيانات USB** ووضع USB المطلوب.

المزامنة والنسخ الاحتياطي

حدد **القائمة** > **الضبط** > **تزامن ون.احتياطي** ومن بين الخيارات التالية:

نقل البيانات — قم بمزامنة أو نسخ البيانات المحددة ما بين هاتفك و هاتف آخر باستخدام تقنية Bluetooth

إنشاء نسخة — أنشئ نسخة احتياطية للبيانات المحددة إلى بطاقة الذاكرة أو إلى جهاز خارجي.

استعادة نسخة — حدد ملف نسخ احتياطي تم تخزينه على بطاقة الذاكرة أو على جهاز خارجي واستعده إلى هاتفك.

حدد **خيارات** > **التفاصيل** للحصول على معلومات حول ملف النسخ الاحتياطي المحدد.

نقل البيانات — قم بمزامنة البيانات المحددة أو بنسخها ما بين هاتفك من

جهة وجهاز آخر، أو كمبيوتر، أو خادم شبكة (خدمة الشبكة).

توصيل جهاز USB

يمكنك توصيل وسيط تخزين USB (على سبيل المثال: شريحة ذاكرة) بالهاتف، والتصفح في نظام الملفات ونقلها.

١ قم بتوصيل كبل مهايئ متوافق بمنفذ USB الموجود في الهاتف.
٢ قم بتوصيل وسيط تخزين USB بكبل المهايئ.
٣ اختر **القائمة** > **الأستوديو** وجهاز USB المطلوب تصفحه.

ملاحظة: لا يتم دعم جميع أجهزة تخزين USB، وذلك تبعًا لمعدل استهلاك الطاقة بها.

مزود خدمات الشبكة

يوفر مزود خدمات الشبكة الخاص بك خدمات إضافية عديدة قد ترغب في استخدامها. قد تسري رسوم على بعض من هذه الخدمات.

قائمة المُشغل

قم بالدخول إلى إحدى البوابات الإلكترونية للوصول إلى الخدمات التي يوفرها مشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمُشغل الشبكة. ويمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة.

خدمات بطاقة SIM

يمكن لبطاقة SIM توفير خدمات إضافية لك. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت مدعمة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتوفرة.

وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل أنت رسومها.

رسائل المعلومات، ورسائل بطاقة SIM، وأوامر الخدمة

رسائل المعلومات

يمكنك استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر **القائمة** > **الرسائل** > **رسائل المعلومات** ثم اختر من الخيارات المتاحة.

أوامر الخدمة

تسمح لك أوامر الخدمة بكتابة طلبات الخدمة وإرسالها (أوامر USSD) إلى مزود الخدمة، مثل: أوامر تنشيط خدمات الشبكة.

لكتابة طلب الخدمة وإرساله، اختر **القائمة** > **الرسائل** > **أوامر الخدمة**. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

رسائل بطاقة SIM

إن رسائل بطاقة SIM عبارة عن رسائل نصية يتم حفظها في بطاقة SIM الخاصة بك. يمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها من بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف، ولكن العكس غير صحيح.

لقراءة رسائل بطاقة SIM، اختر **القائمة** > **الرسائل** > **خيارات** > **رسائل بطاقة SIM**.

التهيئة

يمكنك تهيئة الجهاز بضبط مطلوب لخدمات معينة. قد تستلم هذا الضبط على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك.

اختر **القائمة** > **الضبط** > **التهيئة** ومما يلي:

ضبط التهيئة الافتراضي — لعرض مزودي الخدمة المحفوظة أسماؤهم بالجهاز، وتعيين مزود خدمة افتراضي.
الافتراضي في التطبيقات — لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي للتطبيقات المدعمة.
نقطة الوصول المفضلة — لعرض نقاط الوصول المحفوظة.
ضبط مدير الجهاز — للسماح للجهاز باستلام تحديثات البرامج أو منعه. قد لا يتاح هذا الخيار، وفقًا لجهازك.
ضبط التهيئة الشخصية — لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة يدويًا، وتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد، اختر **إضافة**، أو **خيارات** > **إضافة جديد**. اختر نوع الخدمة، ثم أدخل التفاصيل المطلوبة. لتشغيل حساب شخصي، اختر **خيارات** > **تشغيل**.

ابقَ على اتصال

إجراء المكالمات

إجراء مكالمة صوتية

يمكنك بدء مكالمة بعدة طرق:

الاتصال اليدوي
أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل الحرف + محل رمز الوصول الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة من غير الصفر البادئ إذا لزم الأمر، ثم أدخل رقم الهاتف.

إعادة إجراء مكالمة
للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة في وضع الاستعداد. اختر رقمًا أو اسمًا، واضغط على مفتاح الاتصال.

اختر رقمًا من الأسماء
ابحث عن اسم أو رقم هاتف قمت بحفظه في الأسماء.

اختر **القائمة** > **الضبط** > **المكالمات** > **مباشرة مك. بالشريحة** لمباشرة المكالمات باستخدام الشريحة المنزلقة.

الرد على مكالمة واردة
اضغط على مفتاح الاتصال، أو افتح الشريحة المنزلقة.

إنهاء مكالمة
اضغط على مفتاح الإنهاء، أو أغلق الشريحة المنزلقة.

كتم صوت نغمة الرنين
اختر **صامت**.

رفض مكالمة واردة
اضغط على مفتاح الإنهاء.

ضبط مستوى صوت المكالمة
انتقل يسارًا أو يمينًا.

إجراء مكالمة فيديو

أثناء إجراء مكالمة فيديو، يظهر مقطع الفيديو -الذي تم تسجيله باستخدام الكاميرا الأمامية لهاتفك- لدى مستلم مكالمة الفيديو. ولإجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM وتوصيلها بشبكة WCDMA. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو وللاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف متوافق أو عميل ISDN بين كلا الطرفين. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو، أو أثناء إجراء اتصال ببيانات.

١ لبدء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف، بما في ذلك رمز المنطقة.

٢ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال، أو اختر **خيارات** > **مكالمة فيديو**.
قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. وفي حال عدم نجاح المكالمة، فستتم مطالبتك بمحاولة إجراء مكالمة صوتية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

اختصارات الاتصال

خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من 3 إلى 9. انظر "تخصيص اختصارات الاتصال"، ص ١٤.

استخدم اختصار الاتصال لإجراء مكالمة بإحدى الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح رقم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند اختيار **القائمة** > **الضبط** > **المكالمات** > **الاتصال السريع** > **تشغيل**، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع.

الاتصال الصوتي

يمكنك إجراء مكالمة هاتفية عن طريق نطق اسم محفوظ في الأسماء.

نظرًا لاعتماد الأوامر الصوتية على اللغة، قبل إجراء الاتصال الصوتي، عليك أن تختار **القائمة** > **الضبط** > **الهاتف** > **ضبط اللغة** > **لغة التعرف على الصوت** وأن تختار اللغة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

١ في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.
يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض **تحدث الآن**.

٢ انطق اسم الشخص الذي تريد الاتصال به. في حال نجاح التعرُّف على الصوت، تظهر قائمة بالأسماء المطابقة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي لأول اسم مطابق في القائمة. وإذا لم يكن ذلك الاسم الصحيح، انتقل إلى اسم آخر.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمة

يعتمد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة على خدمات الشبكة. للتأكد من إتاحتها، اتصل بمزود الخدمة.

أثناء إجراء مكالمة، اختر **خيارات**، ومن بين الخيارات المتاحة.

تشمل خيارات الشبكة **تعليق**، **مكالمة جديدة**، **إضافة إلى المكالمة**، **إنهاء كل المكالمات**، والخيارات التالية:

إرسال DTMF — لإرسال سلاسل نغمات

المكالمة الأخرى — للتبديل بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار

تحويل — لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية وقطع اتصالك بالمكالمتين

مكالمة جماعية — لإجراء مكالمة جماعية

مكالمة خاصة — لإجراء مكالمة خاصة في مكالمة جماعية

الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

اضغط مع الاستمرار على **1**.

تعديل رقم صندوق البريد الصوتي
اختر **القائمة** > **الرسائل** > **الرسائل الصوتية** > **رقم ص. البريد الصوتي**.

رسائل الفيديو

صندوق بريد الفيديو هو إحدى خدمات الشبكة، والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال بصندوق بريد الفيديو
اضغط مع الاستمرار على **2**.

تعديل رقم صندوق بريد الفيديو
اختر **القائمة** > **الرسائل** > **رسائل الفيديو** > **رقم ص. البريد الصوتي**.

سجل المكالمات

لعرض المعلومات حول المكالمات والرسائل والبيانات والتزامن، اختر **القائمة** > **السجل** ومن الخيارات المتاحة.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

ضبط المكالمات

اختر **القائمة** > **الضبط** > **المكالمات** ومما يلي:

تحويل المكالمات — لإعادة إرسال المكالمات الواردة (خدمة شبكة). وقد لا تتمكن من إعادة إرسال المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة.

ضغط أي مفتاح للرد — للرد على مكالمة واردة بالضغط على أي مفتاح لفترة وجيزة، باستثناء مفتاح التشغيل، أو مفتاحا الاختيار الأيسر والأيمن، أو مفتاح الإنهاء

معاودة الاتصال آليا — لمعاودة الاتصال برقم آليًا في حالة فشل إجراء المكالمة. حيث يحاول الهاتف الاتصال بالرقم ١٠ مرات.

صوتي بدلا من فيديو — يعاود الهاتف إجراء مكالمة صوتية تلقائيًا لنفس الرقم الذي تعذر إجراء مكالمة فيديو له

وضوح الصوت — لتحسين درجة وضوح الكلام، لا سيما في الأماكن الصاخبة

الاتصال السريع — للاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الأرقام (٢ إلى ٩) عن طريق الضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المقابل

خدمة انتظار المكالمات — لجعل الشبكة تقوم بإخطارك في حالة وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة).

ملخص بعد المكالمة — لعرض المدة التقريبية لفترة وجيزة عقب كل مكالمة

إرسال هويتي — لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، اختر **ضبط بالشبكة**.

مباشرة مك. بالشريحة — لضبط الهاتف بحيث يقوم بالرد على المكالمات عند فتح الشريحة المنزلقة، وإنهاء المكالمات عند إغلاقها

خط المكالمات الصادرة — لاختيار خط الهاتف المطلوب استخدامه لإجراء المكالمات, وذلك إذا كانت بطاقة SIM تدعم خطوط هاتف متعددة (خدمة شبكة)

مشاركة الفيديو — لتعريف ضبط مشاركة الفيديو

النصوص والرسائل

اكتب نصوصًا، وأنشئ رسائل، وبريدًا إلكترونيًا، وملاحظات.

كتابة نص

أوضاع النص

يمكنك استخدام الإدخال التقليدي للنص أو الإدخال التنبؤي للنص لإدخال نص (على سبيل المثال عند كتابة الرسائل).

عند كتابة نص، اضغط مع الاستمرار على **خيارات** للتبديل بين الإدخال التقليدي للنص الذي يشار إليه بواسطة , والإدخال التنبؤي للنص الذي يشار إليه بواسطة . لا يدعم الإدخال التنبؤي للنص جميع اللغات.

يشار إلى حالات الحرف بـ , و .

لتغيير حالة الحرف، اضغط على **#**. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام الذي يشار إليه بواسطة ، اضغط مع الاستمرار على **#**، ثم اختر **وضع الأرقام**. للتغيير من وضع الأرقام إلى وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على **#**.

لضبط لغة الكتابة، اختر **خيارات** > **لغة الكتابة**.

الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من ٢ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر ثم أدخل الحرف.

للوصول إلى أكثر علامات الترقيم والحروف الخاصة شيوعًا، اضغط على **1** بصفة متكررة. للوصول إلى قائمة بأحرف خاصة، اضغط على *. لإدراج مسافة، اضغط على **0**.

الإدخال التنبؤي للنص

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف حيث يمكنك أيضًا إضافة كلمات جديدة إليه.

١ ابدأ في كتابة كلمة، باستخدام المفاتيح من **2** إلى **9**. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لحرف واحد.
٢ لتأكيد الكلمة، انتقل يمينًا أو أضف مسافة.

- إذا لم تكن الكلمة صحيحة، أضغط على * بشكل متكرر، واختر الكلمة من القائمة.
- إذا ظهرت العلامة ? بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة التي تريد كتابتها ليست موجودة في القاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، اختر **هجاء**. أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر **حفظ**.
- لكتابة كلمات معقدة، أدخل الجزء الأول من الكلمة، وانتقل يمينًا لتأكيدها. اكتب الجزء الأخير للكلمة، وقم بتأكيدها.

٣ ابدأ في كتابة الكلمة التالية.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

يمكنك إنشاء رسالة، وإرفاق صورة على سبيل المثال اختياريًا. ويغير هاتفك الرسالة النصية آليًا إلى رسالة وسائط متعددة عند إرفاق أحد الملفات.

رسائل نصية

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يحدّ من

عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يقوم المؤشر الموجود في أعلى الشاشة بعرض العدد الإجمالي للحروف المتبقية وكذلك عدد الرسائل المطلوبة لإتمام الإرسال.

قبل أن يصبح بإمكانك إرسال أي رسائل نصية ، أو رسائل بريد إلكتروني لـ SMS، عليك حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك. حدد **القائمة** > **الرسائل** > **ضبط الرسائل** > **رسائل نصية** > **مراكز الرسائل** > **إضافة مركز**، أدخل اسماً ، ثمّ أدخل الرقم من مزوّد الخدمة لديك.

رسائل الوسائط المتعددة

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص، وصور، ومقاطع صوت، أو مقاطع فيديو.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لمعرفة مدى توفّر خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وللاشتراك بها، اتّصل بمزود الخدمة الخاص بك. قد تقوم بتنزيل ضبط التهيئة أيضًا. انظر"دعم Nokia"، صـ٣٦.

إنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١ حدد **القائمة** > **الرسائل** > **إنشاء رسالة** > **رسالة**.
٢ لإضافة مستلمين، قم بالتمرير إلى حقل **إلى:**، وأدخل رقم المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني أو حدد **إضافة** لتحديد مستلمين من الخيارات المتاحة. حدد **خيارات** لإضافة مستلمين ومواضيع ولإعداد خيارات الإرسال.
٣ قم بالتمرير إلى حقل **النص:** ، وأدخل نص الرسالة.
٤ لإرفاق محتوى بالرسالة، قم بالتمرير إلى شريط الإرفاق المبيّن أسفل الشاشة، وحدد نوع المحتوى المطلوب.
٥ لإرسال الرسالة، اضغط على **إرسال**.

تتم الإشارة إلى نوع الرسالة على أعلى الشاشة، ويتغيّر تلقائياً وفقاً لمحتوى الرسالة.

قد يختلف الرسم بين مزود خدمة وآخر وهذا يعتمد على نوع الرسالة. يرجى مراجعة مزود الخدمة للحصول على التفاصيل.

قراءة رسالة والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

يصدر الهاتف إشعارًا عند استلام رسالة. اختر **عرض** لعرض الرسالة. وفي حالة استلام أكثر من رسالة، وترغب في عرض إحداها، اختر الرسالة من صندوق الوارد، واختر **فتح**. واستخدم مفتاح التنقل لعرض جميع أجزاء الرسالة.

لإنشاء رسالة رد، اختر **رد**.

إرسال رسائل وتنظيمها

لإرسال رسالة، اختر **إرسال**. يقوم الهاتف بحفظ الرسالة في حافظة صندوق الصادر، وتبدأ عملية الإرسال.

ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

في حالة مقاطعة إرسال الرسالة، يعاود الهاتف محاولة إرسالها عدة مرات. فإذا تعذرت هذه المحاولات، تظل الرسالة في حافظة صندوق الصادر. لإلغاء إرسال الرسالة، في حافظة صندوق الصادر، اختر **خيارات** > **إلغاء الإرسال**.

لحفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة، اختر **القائمة** > **الرسائل** > **ضبط الرسائل** > **ضبط عام** > **حفظ الرسائل المرسلة**.

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل المستلمة في حافظة صندوق الوارد. لذا قم بتنظيم رسائلك في حافظة الرسائل المحفوظة.

لإضافة حافظة، أو إعادة تسميتها، أو مسحها، اختر **القائمة** > **الرسائل** > **الرسائل المحفوظة** > **خيارات**.

البريد الإلكتروني

قم بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني POP3 أو IMAP4 عن طريق هاتفك لقراءة رسالة بريد إلكتروني، أو كتابتها، أو إرسالها. إذ يعد تطبيق البريد الإلكتروني هذا مختلفًا عن وظيفة SMS للبريد الإلكتروني.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني وضبط صحيح قبل أن يمكنك استخدام البريد الإلكتروني. ولمعرفة مدى إتاحة ذلك والضبط الصحيح، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني في شكل رسالة تهيئة. انظر"خدمة ضبط التهيئة"، صـ٣٨.

معالج إعداد البريد الإلكتروني

يبدأ تشغيل معالج إعداد البريد الإلكتروني تلقائيًا إذا لم يتم تحديد ضبط للبريد الإلكتروني على الهاتف. ولبدء معالج الإعداد لحساب بريد إلكتروني إضافي، اختر **القائمة** > **الرسائل** وحساب البريد الإلكتروني الحالي. اختر **خيارات** > **إضافة صندوق بريد** لبدء معالج إعداد البريد الإلكتروني. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني.

١ اختر **القائمة** > **الرسائل** > **إنشاء رسالة** > **رسالة بريد إلكتروني**.
٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم وموضوع الرسالة ونصها. لإرفاق ملف بالرسالة، اختر **خيارات** > **إدراج** واختر من بين الخيارات المتاحة.
٣ في حال تعريف أكثر من بريد إلكتروني، اختر الحساب الذي تريد إرسال رسالة البريد الإلكتروني منه.
٤ لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، اختر **إرسال**.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١ لتنزيل رؤوس رسائل البريد الإلكتروني، اختر **القائمة** > **الرسائل** وحساب البريد الإلكتروني الخاص بك.
٢ لتنزيل رسالة بريد إلكتروني ومرفقاتها، اختر رسالة البريد الإلكتروني المطلوب تنزيلها **فتح** أو **استرداد**.

٣ للرد على الرسالة أو إعادة إرسالها، اختر **خيارات** واختر من الخيارات المتاحة.

٤ لقطع الاتصال بحساب البريد الإلكتروني، اختر **خيارات** > **قطع الاتصال**. يتم قطع الاتصال بحساب البريد الإلكتروني تلقائيًا بعد مرور بعض الوقت دون إجراء نشاط.

إشعارات البريد الإلكتروني الجديد

يمكن التحقق من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال الهاتف على فترات زمنية، وإرسال إشعار، وذلك في حالة استلام بريد إلكتروني جديد.

١ اختر **القائمة** > **الرسائل** > **ضبط الرسائل** > **رسائل البريد** > **تعديل صناديق البريد**.

٢ اختر حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، و**ضبط التنزيل**, والخيارات التالية:

فاصل تحديث ص. البريد — لضبط الفترات التي يتحقق فيها الهاتف من حساب البريد الإلكتروني للتحقق من ورود أية رسائل بريد جديدة

الجلب الآلي — لجلب البريد الإلكتروني الجديد تلقائيًا من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك

٣ لتمكين إشعار البريد الإلكتروني الجديد، اختر **القائمة** > **الرسائل** > **ضبط الرسائل** > **رسائل البريد** > **إشعار بريد جديد** > **تشغيل**.

رسائل فلاش

رسائل فلاش عبارة عن رسائل نصية يتم عرضها فور استلامها.

١ لكتابة رسالة فلاش، حدد **القائمة** > **الرسائل** > **إنشاء رسالة** > **رسالة فلاش**.

٢ أدخل رقم هاتف المستلم، واكتب رسالتك (تتضمّن سبعين حرفاً كحد أقصى)، ثمّ حدد **إرسال**.

الرسائل الفورية

مع خدمة الرسائل الفورية (IM، خدمة شبكة)، يمكنك إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المستخدمين المتصلين. يجب أن تشترك في إحدى الخدمات وأن تسجل نفسك في خدمة الرسائل الفورية التي تريد استخدامها. تحقق من إتاحة هذه الخدمة والرسوم والتعليمات من مزود الخدمة. وقد تختلف القوائم حسب مزود خدمة الرسائل الفورية.

للاتصال بالخدمة، اختر **القائمة** > **الرسائل** > **الرسائل الفورية** واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

رسائل Nokia Xpress الصوتية

أنشئ رسالة صوتية وأرسلها باستخدام رسائل الوسائط المتعددة (MMS) بطريقة سهلة.

١ اختر **القائمة** > **الرسائل** > **إنشاء رسالة** > **رسالة صوتية**. يتم فتح المسجل الصوتي.

٢ قم بتسجيل رسائلك. انظر"مُسجل الصوت"، ص٢٩.

٣ أدخل رقم هاتف واحد أو أكثر في الحقل **إلى:** أو اختر **إضافة** لجلب رقم.

٤ لإرسال الرسالة، اختر **إرسال**.

ضبط الرسائل

اختر **القائمة** > **الرسائل** > **ضبط الرسائل** ومما يلي:

ضبط عام — لحفظ نُسخ من الرسائل المرسلة في هاتفك، وللكتابة فوق الرسائل القديمة إذا أصبحت ذاكرة الرسائل ممتلئة، ولإعداد أي تفضيلات أخرى متعلقة بالرسائل

رسائل نصية — للسماح بتقارير التسليم، ولإعداد مراكز الرسائل بالنسبة للرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني القصيرة، ولاختيار نوع دعم الأحرف،

ولإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة بالرسائل النصية

رسائل وسائط — للسماح بتقارير التسليم، ولإعداد مظهر رسائل الوسائط المتعددة، وللسماح باستلام رسائل الوسائط المتعددة والإعلانات، ولإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة برسائل الوسائط المتعددة

رسائل البريد — للسماح باستلام البريد الإلكتروني، ولضبط حجم الصورة في رسالة البريد الإلكتروني، ولإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة بالبريد الإلكتروني

رسائل الخدمة — لتنشيط رسائل الخدمة، ولإعداد التفضيلات المتعلقة برسائل الخدمة

الصور والفيديو

التقاط صورة

تنشيط الكاميرا الثابتة

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **الكاميرا**، أو إذا كانت وظيفة الفيديو قيد التشغيل، أنتقل يسارًا أو يمينًا.

التكبير/التصغير

في وضع الكاميرا، انتقل لأعلى ولأسفل.

التقاط صورة

اختر **التقاط**. يقوم الهاتف بحفظ الصور على بطاقة الذاكرة في حال توفرها، أو على ذاكرة الهاتف.

اختر **خيارات** > **الفلاش** > **تشغيل الفلاش** لالتقاط كافة الصور باستخدام فلاش الكاميرا، أو اختر **آلي** لتنشيط الفلاش تلقائيًا في ظروف الإضاءة المعتمة.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

لعرض الصور فور التقاطها، اختر **خيارات** > **الضبط** > **مدة عرض الصورة** واختر مدة المعاينة. أثناء مدة المعاينة، اختر **رجوع** لالتقاط صورة أخرى، أو **إرسال** لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة.

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ١٩٤٤ × ٢٥٩٢ بكسل.

تسجيل مقطع فيديو

تنشيط وظيفة الفيديو

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **فيديو**، أو إذا كانت وظيفة الكاميرا قيد التشغيل، أنتقل يسارًا أو يمينًا.

تسجيل الفيديو

لبدء التسجيل اختر **تسجيل**. لإيقاف التسجيل مؤقتًا اختر **إيقاف م.**، لاستئناف التسجيل اختر **استمرار**، لإيقاف التسجيل اختر **إيقاف**.

يقوم الهاتف بحفظ مقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة في حال توفرها، أو على ذاكرة الهاتف.

خيارات الكاميرا والفيديو

في وضع الكاميرا أو الفيديو، اختر **خيارات** ومما يلي:

المؤثرات — لتطبيق تأثيرات مختلفة (على سبيل المثال: ألوان ذات تدرج رمادي وألوان غير حقيقية) على الصورة الملتقطة.

موازنة اللون الأبيض — لتهيئة الكاميرا بحيث تتوافق مع ظروف الإضاءة الحالية.

الضبط — لتغيير عناصر ضبط الكاميرا والفيديو الأخرى، واختيار مكان تخزين الصور والفيديو.

الأستوديو

يمكنك إدارة الصور، ومقاطع الفيديو، وملفات الموسيقى، والموضوعات، والرسومات، والنغمات، والتسجيلات، والملفات المستلمة. يتم تخزين هذه الملفات على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة مركبة بالهاتف، وقد يتم ترتيبها في هيئة حافظات.

ويدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. احرص دومًا على مراجعة بنود استلام أي محتوى أو مفاتيح تنشيط قبل الحصول عليها، حيث قد يتطلب الحصول عليها دفع رسوم.

الحافظات والملفات

لعرض قائمة الحافظات، اختر **القائمة** > **الأستوديو**.

لعرض قائمة الملفات الموجودة داخل إحدى الحافظات، اختر حافظة ثم **فتح**.

لعرض حافظات بطاقة الذاكرة عند نقل ملف، انتقل إلى بطاقة الذاكرة، ثم اضغط على مفتاح التنقل لليمين.

بطاقة الذاكرة

يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة لتخزين ملفات الوسائط المتعددة الخاصة بك، مثل مقاطع الفيديو، ومسارات الموسيقى، وملفات الصوت، والصور، وبيانات الرسائل.

قد يتم تخزين بعض الحافظات الموجودة في **الأستوديو** والتي تضم محتوى يستخدمه الهاتف (على سبيل المثال، **الموضوعات**) على بطاقة الذاكرة.

تنسيق بطاقة الذاكرة

يتم تقديم بعض بطاقات الذاكرة بتنسيق مسبق، وبعضها الآخر يحتاج إلى تنسيق. عند القيام بتنسيق بطاقة الذاكرة؛ يتم فقد كافة البيانات الموجودة على البطاقة نهائيًا.

١ لتنسيق بطاقة ذاكرة؛ اختر **القائمة** > **الأستوديو** أو **التطبيقات**, واختر حافظة بطاقة الذاكرة , ثم اختر **خيارات** > **تنسيق بطاقة الذاكرة** > **نعم**.
٢ عند اكتمال التنسيق, ادخل اسم لبطاقة الذاكرة.

قفل بطاقة الذاكرة

لتعيين كلمة سر (بحد أقصى ٨ أحرف) لإقفال بطاقة الذاكرة ضد الاستخدام غير المصرح به، اختر حافظة بطاقة الذاكرة وخيارات > **ضبط كلمة السر**.

يتم تخزين كلمة السر بالهاتف، ولا يتحتم إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. إذا أردت استخدام بطاقة الذاكرة على جهاز آخر؛ فسوف تتم مطالبتك بكلمة السر.

لمسح كلمة السر، اختر **خيارات** > **مسح كلمة السر**.

التحقق من استهلاك الذاكرة

للتحقق من استهلاك الذاكرة الخاص بمجموعات البيانات المختلفة، ومعرفة حجم الذاكرة المتاح لتثبيت برامج جديدة على بطاقة الذاكرة، اختر بطاقة الذاكرة وخيارات > **التفاصيل**.

طباعة صور

يدعم هاتفك خاصية Nokia XpressPrint لطباعة صور ذات تنسيق JPEG.

١ قم بتوصيل هاتفك بطابعة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB.
٢ اختر الصورة التي تريد طباعتها، ثم اختر **خيارات** > **طباعة**.

مشاركة الصورة والفيديو على الإنترنت

شارك الصور ومقاطع الفيديو في خدمات مشاركة متوافقة على الويب.

لاستخدام المشاركة على الإنترنت، يجب أن تشترك في خدمة مشاركة على الإنترنت.

لتحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة مشاركة على الإنترنت، اختر الملف من الأستوديو، ثم **خيارات** > **إرسال** > **تحميل إلى الويب**.

لمزيد من المعلومات حول المشاركة على الإنترنت ومزودي الخدمة المتوافقين، انظر صفحات دعم منتجات Nokia أو موقع الويب المحلي لـ Nokia.

الترفيه

الاستماع إلى الموسيقى

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى باستخدام مُشغل الموسيقى أو الراديو، وكذلك تسجيل الأصوات أو الصوت باستخدام مُسجّل الصوت. يمكنك تنزيل الموسيقى من شبكة الإنترنت، أو نقل الموسيقى من الكمبيوتر لديك.

مُشغل الموسيقى

يحتوي الهاتف على مُشغل موسيقى للاستماع إلى الأغاني أو ملفات صوت MP3 أو AAC الأخرى التي يتم تنزيلها من الويب أو نقلها إلى الهاتف باستخدام تطبيق Nokia PC Suite. انظر "Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)"، صـ٣٥.
يمكن أيضًا عرض مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها أو تنزيلها.

يتم الكشف عن ملفات الفيديو والموسيقى المخزنة في حافظة الموسيقى على ذاكرة الهاتف وإضافتها إلى مكتبة الموسيقى تلقائيًا.

لفتح مشغل الموسيقى، اختر **القائمة** > **الوسائط** > **موسيقى**.

قائمة الموسيقى

قم بالوصول إلى ملفات الموسيقى والفيديو المخزنة على الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، أو تنزيل أغانٍ أو مقاطع فيديو من الويب، أو عرض تدفقات فيديو متوافقة من أحد مراكز الخدمة على الشبكة (خدمة شبكة).

للاستماع إلى الموسيقى أو تشغيل مقطع فيديو، اختر ملفًا من إحدى الحافظات ثم اختر **تشغيل**.

لتنزيل ملفات من الويب، اختر **خيارات** > **التنزيل** ثم اختر موقع تنزيل.

لتحديث مكتبة الموسيقى عقب إضافة أغانٍ، اختر **خيارات** > **تحديث المكتبة**.

إنشاء قائمة تشغيل

لإنشاء قائمة تشغيل تضم باقة موسيقى من اختيارك:

١ اختر **قوائم التشغيل** > **إنشاء قائمة تشغيل**، ثم أدخل اسم قائمة التشغيل.
٢ قم بإضافة أغانٍ أو مقاطع فيديو من القوائم المعروضة.
٣ اختر **تم** لتخزين قائمة التشغيل.

تهيئة خدمة تدفق

قد تستلم ضبط التدفق في شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة"، صـ٣٨. كما يمكنك إدخال الإعدادات يدويًا. انظر "التهيئة"، صـ١٧.

لتنشيط الضبط:

١ اختر **خيارات** > **التنزيل** > **ضبط تشغيل بالشبكة** > **تهيئة**.
٢ اختر مزود خدمة، **الافتراضي**، أو **تهيئة شخصية** لخدمة التدفق.
٣ اختر **حساب** ثم اختر حساب خدمة التدفق من ضبط التهيئة النشط.

تشغيل أغانٍ

قم بتشغيل مشغل الموسيقى باستخدام المفاتيح الافتراضية الموجودة على الشاشة.

بدء التشغيل
اختر ▶.

إيقاف التشغيل مؤقتًا
اختر ❚❚.

ضبط مستوى الصوت
إضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل.

الانتقال إلى الأغنية التالية
اختر ▶▶|.

الانتقال إلى بداية الأغنية السابقة
اختر |◀◀ مرتين

التقديم السريع
اختر ▶▶ مع الاستمرار في الضغط.

الترجيع
اختر ◀◀ مع الاستمرار في الضغط.

إغلاق قائمة مشغل الموسيقى
اضغط على مفتاح الإنهاء. يستمر تشغيل الموسيقى.

إيقاف مشغل الموسيقى
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

تغيير شكل مشغل الموسيقى

يوفر الهاتف الخاص بك العديد من الموضوعات لتغيير شكل مشغل الموسيقى.

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **موسيقى** > **ذهاب إلى م.موسيقي** > **خيارات** > **الضبط** > **موضوع مشغل موسيقى** وأحد الموضوعات المدرجة بالقائمة. قد تتغير المفاتيح الافتراضية حسب الموضوع.

الإذاعة

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **الإذاعة**.

لضبط مستوى الصوت، اختر **خيارات** > **مستوى الصوت**.

لاستخدام مفاتيح الرسومات ▲، أو ▼، أو ◀◀، أو ▶▶ الموجودة على الشاشة، انتقل لأعلى، أو لأسفل، أو يسارًا، أو يمينًا.

توليف محطات الإذاعة

١ لبدء البحث، اختر ◀◀ أو ▶▶ مع الاستمرار في الضغط. لتغيير تردد الإذاعة في كل مرة بما يعادل ٠.٠٥ ميجا هرتز، اختر ◀◀ أو ▶▶ لفترة وجيزة.
٢ لحفظ محطة في أحد مواقع الذاكرة، اختر **خيارات** > **حفظ المحطة**.
٣ لإدخال اسم محطة الإذاعة، اختر **خيارات** > **المحطات** > **خيارات** > **إعادة تسمية**.

اختر **خيارات** ومما يلي:
بحث عن كافة المحطات — للبحث آليًا عن المحطات المتاحة في موقعك
ضبط التردد — لإدخال تردد محطة الراديو المطلوبة
المحطات — لسرد قائمة بالمحطات المحفوظة، أو إعادة تسميتها، أو مسحها

لتغيير المحطات، اختر ▲ أو ▼، أو اضغط على مفاتيح الأرقام المرادفة لرقم المحطة في قائمة المحطات.

ضبط الإذاعة

اختر **خيارات** > **الضبط** ومما يلي:

تم تمكين RDS — لعرض معلومات من نظام بيانات الإذاعة (RDS).
تشغيل تغيير التردد آلياً — لتمكين التبديل الآلي إلى التردد الأفضل استقبالاً للمحطة التي تم توليفها (يكون متاحًا عند تشغيل نظام بيانات الإذاعة (RDS)).

خرج ستريو أو خرج أحادي — لتشغيل خرج الاستريو أو الخرج الأحادي.
موضع الراديو — لاختيار موضع راديو.

معادل الصوت

اضبط مستوى الصوت عند استخدام مُشغل الموسيقى.

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **معادل الصوت**.

لتنشيط مجموعة معادل صوت محددة مسبقًا، انتقل إلى إحدى المجموعات، ثم اختر **تشغيل**.

إنشاء مجموعة معادل صوت جديدة

١ إختر إحدى المجموعتين الأخيرتين الموجودتين في القائمة **وخيارات** > **تعديل**.
٢ انتقل إلى اليمين أو اليسار للوصول إلى مربعات التحريك وانتقل للأعلى أو للأسفل لضبط المربع.
٣ لحفظ الإعدادات وتسمية المجموعة، اختر **حفظ وخيارات** > **إعادة تسمية**.

توسيع الاستريو

يقوم توسيع الاستريو بإنشاء تأثير استريو أشد عمقًا عند استخدامك سماعة أذن الاستريو.

وللتنشيط اختر **القائمة** > **الوسائط** > **توسيع الاستريو**.

مُسجل الصوت

تسجيل مقاطع من الكلام أو الأصوات أو مكالمة جارية وحفظها في **الأستوديو**.

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **المسجل**. لاستخدام مفاتيح الرسومات ●، أو ■، أو ■ الموجودة على الشاشة، انتقل يسارًا أو يمينًا.

تسجيل صوت

١ اختر ●، أو اختر **خيارات** > **تسجيل** أثناء المكالمة. أثناء تسجيل المكالمة، يسمع كل أطراف المكالمة تنبيهًا خافتًا. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اختر ■.
٢ لإنهاء التسجيل، اختر ■. ويتم حفظ التسجيل في حافظة التسجيلات في الأستوديو.

اختر **خيارات** لتشغيل آخر تسجيل أو إرساله، أو للوصول إلى قائمة التسجيلات، أو لاختيار الذاكرة والحافظة اللتين سيتم تخزين التسجيلات فيهما.

على الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة باستخدام متصفح الهاتف. وقد يختلف شكل عرض صفحات الإنترنت تبعًا لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض جميع التفاصيل على صفحات الإنترنت.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى إتاحة هذه الخدمات والرسوم والتعليمات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تستلم ضبط التهيئة اللازمة للتصفح في شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة.

لإعداد الخدمة، اختر **القائمة** > **الويب** > **ضبط الويب** > **ضبط التهيئة**، وتهيئة، وحسابًا.

الاتصال بخدمة

الاتصال بخدمة الويب

اختر **القائمة** > **الويب** > **الصفحة الرئيسية**، أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **0**.

إظهار قائمة علامات
اختر **القائمة** > **الويب** > **العلامات**.

الاتصال بآخر عنوان ويب مستخدم
اختر **القائمة** > **الويب** > **آخر عنوان ويب**.

أدخل عنوان ويب واتصل به
اختر **القائمة** > **الويب** > **ذهاب للعنوان**. أدخل العنوان، ثم اختر **موافق**.

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع الإرشادات النصية الموجودة على شاشة الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الشكل

أثناء تصفح الويب، اختر **خيارات** > **الضبط** واختر مما يلي:
العرض — اختر حجم الخط وإما أن تكون الصور معروضة أم لا، وكذلك الكيفية التي سيظهر عليها النص.
عام — اختر إما أن تكون عناوين الويب مرسلة بتنسيق Unicode (UTF-8) أم لا، ونوع الترميز الخاص بالمحتويات، وكذلك إما تمكين لغة JavaScript™ أم لا.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة.

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة الوسيطة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة الوسيطة.

١ لمسح الذاكرة الوسيطة أثناء التصفح، اختر **خيارات** > **الأدوات** > **تفريغ الذاكرة المؤقتة**.
٢ للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو منعها، اختر **القائمة** > **الويب** > **ضبط الويب** > **الحماية** > **بيانات الاسترجاع**، أو اختر **خيارات** > **الضبط** > **الحماية** > **بيانات الاسترجاع** أثناء التصفح.

حماية المستعرض

قد يتطلب الأمر وجود ميزات الحماية حتى تتمكن من استخدام بعض الخدمات، مثل: الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. وبالنسبة إلى مثل هذه الاتصالات، فإنك تحتاج إلى شهادات حماية ووحدة حماية قد تكون متاحة على بطاقة SIM. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لعرض إعدادات وحدة الحماية أو تغييرها، أو لعرض قائمة بشهادات المستخدم أو السلطة التي تمّ نزيلها إلى هاتفك، حدّد **القائمة** > **الضبط** > **الحماية** > **ضبط وحدة الحماية**، **شهادات التفويض** أو **شهادات المستخدم**.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة

المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

الألعاب والتطبيقات

يمكنك إدارة التطبيقات والألعاب. قد يكون بجهازك بعض الألعاب أو التطبيقات المثبتة. يتم تخزين هذه الملفات على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة مركبة بالهاتف، وقد يتم ترتيبها في هيئة حافظات.

تشغيل أحد التطبيقات

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **الألعاب** أو **بطاقة الذاكرة** أو **المجموعة**. انتقل إلى لعبة أو تطبيق ثم اختر **فتح**.

لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات الخاصة باللعبة، اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **خيارات** > **ضبط التطبيقات**.

قد تتضمن الخيارات المتاحة الأخرى الآتي:

تحديث النسخة — للتحقق من إتاحة نسخة جديدة للتطبيق لتنزيلها من الويب (خدمة شبكة)

صفحة ويب — لتوفير مزيد من المعلومات أو البيانات الإضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة) إذا كان ذلك متاحًا

وصول للتطبيقات — لتقييد التطبيق عن الوصول إلى الشبكة

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات J2ME. وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع هاتفك قبل تنزيله.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

كما يمكنك تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة بطرق مختلفة:

- اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **خيارات** > **تنزيل** > **تنزيل التطبيقات** أو **تنزيل الألعاب**؛ فيتم عرض قائمة العلامات المتاحة.
- ويمكنك استخدم التطبيق Nokia Application Installer من مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite لتنزيل التطبيقات على هاتفك.

لمعرفة مدى إتاحة الخدمات المختلفة والرسوم، اتصل بمزود الخدمة.

التطبيق "خرائط"

يمكنك تصفح خرائط العديد من المدن والبلدان، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن عناوين وأماكن ذات اهتمام، وتخطيط طرق من موقع إلى آخر، هذا إلى جانب إمكانية حفظ أماكن على شكل علامات أرضية وإرسالها إلى أجهزة متوافقة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

لاستخدام التطبيق "خرائط"، اختر **القائمة** > **الخرائط** واختر من بين الخيارات المتاحة.

للحصول على معلومات تفصيلية حول التطبيق "خرائط"، قم بزيارة maps.nokia.com.

تنزيل خرائط

يحتوي هاتفك على خرائط مثبتة مسبقًا على بطاقة الذاكرة. يمكنك تنزيل خرائط جديدة من الإنترنت باستخدام برنامج الكمبيوتر Nokia Map Loader PC.

برنامج Nokia Map Loader

لتنزيل برنامج Nokia Map Loader على الكمبيوتر الخاص بك والحصول على مزيدٍ من الإرشادات، قم بزيارة الموقع www.maps.nokia.com.

قبل تنزيل خرائط جديدة لأول مرة، تأكد من أن هناك بطاقة ذاكرة بالهاتف.

اختر **القائمة** > **المنظم** > **الخرائط** لإجراء تهيئة أولية.

لتغيير مجموعة الخرائط الموجودة على بطاقة الذاكرة، استخدم برنامج Nokia Map Loader لمسح كافة الخرائط الموجودة على بطاقة الذاكرة وتنزيل مجموعة جديدة من الخرائط وذلك للتأكد من أن كافة الخرائط من نفس الإصدار.

خدمة خرائط شبكة

يمكنك إعداد هاتفك لتنزيل خرائط غير موجودة عليه تلقائيًا عند الحاجة إليها.

اختر **القائمة** > **المنظم** > **الخرائط** > **الضبط** > **ضبط الشبكة** > **سماح باستخدام الشبكة** > **نعم أو في الشبكة المحلية**.

لمنع التنزيل التلقائي للخرائط اختر **لا**.

ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

الخرائط وGPS

يمكنك استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لدعم التطبيق الخرائط حدد موقعك، أو قس المسافات والإحداثيات.

قبل استخدام وظيفة GPS بالهاتف، يجب عليك إقران الهاتف بجهاز استقبال GPS خارجي متوافق باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. لمزيدٍ من المعلومات، اطّلع على دليل مستخدم جهاز GPS الخاص بك.

وبعد إقران جهاز GPS بالهاتف، قد يستغرق الهاتف عدة دقائق لتحديد الموقع الحالي. من المفترض أن تكون الاتصالات التالية لذلك الاتصال أسرع، إلا أنه عند عدم استخدام وظيفة GPS لعدة أيام، أو عند استخدامها في موقع بعيد للغاية عن آخر موقع تم استخدامها فيه، قد يستغرق الأمر عدة دقائق لتحديد موقعك وعرضه.

خدمات إضافية

يمكنك ترقية التطبيق "خرائط" بملاحة مزودة بدليل صوتي كامل، وهو ما يتطلب ترخيصًا إقليميًا. لاستخدام هذه الخدمة، تحتاج إلى جهاز GPS خارجي متوافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية.

لشراء خدمة ملاحة مزودة بدليل صوتي، اختر **القائمة** > **المنظم** > **الخرائط** > **الخدمات الإضافية** > **شراء التنقل**، ثم اتّبع الإرشادات.

لاستخدام ملاحة مزودة بدليل صوتي، يجب عليك السماح للتطبيق "خرائط" باستخدام اتصال شبكة.

يكون ترخيص الملاحة مرتبطًا ببطاقة SIM. فإذا قمت بإدخال بطاقة SIM أخرى في الهاتف، سيتم مطالبتك بشراء ترخيص عند بدء الملاحة. وأثناء إجراءات الشراء، سيُعرض عليك نقل الترخيص الحالي إلى بطاقة SIM الجديدة دون تحمل رسوم إضافية.

التنظيم

دع هاتفك يساعدك في تنظيم حياتك.

إدارة الأسماء

قم بحفظ الأسماء، وأرقام الهواتف، والعناوين كأسماء على ذاكرة الهاتف وذاكرة بطاقة SIM.

اختر **القائمة** > **الأسماء**.

اختيار الذاكرة الخاصة بالأسماء

قد تحفظ ذاكرة الهاتف أسماءً بتفاصيل إضافية، مثل أرقام هواتف عديدة وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صورة، أو نغمة، أو مقطع فيديو لعدد محدود من الأسماء.

يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. ويشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

١ اختر **الضبط** > **الذاكرة المستخدمة** لاختيار بطاقة SIM، أو ذاكرة الهاتف، أو كلتيهما للأسماء الخاصة بك.
٢ اختر **الهاتف والبطاقة** لاستدعاء الأسماء من كلتا الذاكرتين. وعندما تحفظ الأسماء، يتم حفظها على ذاكرة الهاتف.

التعامل مع الأسماء

البحث عن اسم
القائمة > **الأسماء** > **أسماء**
تنقل بين قائمة الأسماء، أو أدخل الأحرف الأولى من الاسم.

حفظ اسم ورقم هاتف
أسماء > **خيارات** > **إضافة اسم جديد**

إضافة تفاصيل وتعديلها
اختر اسمًا، و **التفاصيل** > **خيارات** > **إضافة تفاصيل**، ومن بين الخيارات المتاحة.

مسح تفاصيل
اختر اسمًا و **التفاصيل**. اختر أحد التفاصيل و**خيارات** > **مسح**.

مسح اسم
اختر اسمًا و **خيارات** > **مسح اسم**.

مسح كل الأسماء
القائمة > **الأسماء** > **مسح كل الأسماء** > **من ذاكرة الهاتف** أو **من بطاقة SIM**.

نسخ أسماء أو نقلها بين ذاكرة الهاتف وذاكرة بطاقة SIM

اسم واحد
اختر الاسم المراد نسخه أو نقله و **خيارات** > **نسخ الاسم** أو **نقل الاسم**.

أسماء متعددة
اختر **خيارات** > **تحديد**.

حدد الأسماء، ثم اختر **خيارات** > **نسخ المحدد** أو **نقل المحدد**.

كل الأسماء
اختر **القائمة** > **الأسماء** > **نسخ الأسماء** أو **نقل الأسماء**.

إنشاء مجموعة أسماء

قم بترتيب الأسماء في مجموعات متصلين، مع تخصيص نغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

١ اختر **القائمة** > **الأسماء** > **المجموعات**.
٢ اختر **إضافة** أو **خيارات** > **إضافة مجموعة جديدة** لإنشاء مجموعة جديدة.
٣ أدخل اسم المجموعة، واختر صورة أو نغمة رنين إذا كنت تريد إضافة أي منهما، ثم اختر **حفظ**.
٤ اختر المجموعة، و **عرض** > **إضافة** لإضافة أسماء إلى المجموعة.

بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص واستلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم، ثم اختر **التفاصيل** > **خيارات** > **إرسال بطاقة**.

عند استلام بطاقة أعمال، اختر **عرض** > **حفظ** لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف.

التاريخ والوقت

لتغيير نوع الساعة، أو الوقت، أو المنطقة الزمنية، أو التاريخ، اختر **القائمة** > **الضبط** > **التاريخ والوقت**.

عند السفر إلى منطقة زمنية مختلفة، اختر **القائمة** > **الضبط** > **التاريخ والوقت** > **ضبط التاريخ والوقت** > **المنطقة الزمنية:**، وانتقل يمينًا أو يسارًا لاختيار المنطقة الزمنية الخاصة بموقعك. يتم ضبط الوقت والتاريخ تبعًا للمنطقة الزمنية، مما يمكن الهاتف من عرض وقت الإرسال الصحيح للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

على سبيل المثال: الساعة GMT -5 بتوقيت جرينتش تشير إلى التوقيت الزمني لنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بفارق ٥ ساعات باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن بالمملكة المتحدة.

المنبه

لإصدار صوت تنبيه في وقت معين.

ضبط التنبيه

١ اختر **القائمة** > **المنظم** > **المنبه**.
٢ اضبط المنبه على وضع التشغيل، ثم أدخل وقت التنبيه.
٣ لإصدار تنبيه في أيام محددة من الأسبوع، اختر **التكرار:** > **تشغيل**، ثم اختر الأيام.
٤ اختر نغمة التنبيه.
٥ اضبط الفاصل الزمني للغفوة، واختر **حفظ**.

إيقاف التنبيه

لإيقاف صوت التنبيه، اختر **إيقاف**. إذا تركت صوت التنبيه لمدة دقيقة أو إذا قمت باختيار **غفوة**، فسيتوقف التنبيه حتى انتهاء وقت الغفوة، ثم يصدر تنبيهًا مرة أخرى.

التقويم

اختر **القائمة** > **المنظم** > **التقويم**.

يُحاط اليوم الحالي بإطار. ويظهر اليوم بخط سميك في حال وجود أي مذكرات خاصة به. لعرض مذكرات اليوم، اختر **عرض**. ولعرض أسبوع، اختر **خيارات** > **عرض الأسبوع**. ولمسح جميع المذكرات في التقويم، اختر **خيارات** > **مسح مذكرات** > **كل المذكرات**.

لتعديل إعدادات التاريخ والوقت، اختر **خيارات** > **ضبط** ثم اختر من بين الخيارات المتاحة. لمسح المذكرات القديمة آليًا بعد فترة زمنية محددة، اختر **خيارات** > **ضبط** > **ملاحظات المسح الآلي**، ثم اختر من بين الخيارات المتاحة.

تدوين ملاحظة تقويم

انتقل إلى التاريخ، ثم اختر **خيارات** > **تدوين ملاحظة**. اختر نوع الملاحظة، واملأ الحقول.

قائمة المهام

لإنشاء ملاحظة لمهمة مطلوب تنفيذها، اختر **القائمة** > **المنظم** > **قائمة المهام**.

لإنشاء ملاحظة في حالة عدم إضافة أي ملاحظات، اختر **إضافة**. وإلا فاختر **خيارات** > **إضافة**. قم بملء الحقول، ثم اختر **حفظ**.

لعرض ملاحظة، انتقل إليها، واختر **عرض**.

الملاحظات

لكتابة ملاحظات وإرسالها، اختر **القائمة** > **المنظم** > **الملاحظات**.

لعمل ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، اختر **إضافة** وإلا، اختر **خيارات** > **كتابة ملاحظة**. اكتب الملاحظة، واختر **حفظ**.

Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)

باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، يمكنك إدارة الموسيقى ومزامنة الأسماء وقيود التقويم والملاحظات وملاحظات المهام بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بعد (خدمة شبكة). للحصول على مزيد من المعلومات، وتنزيل مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite، انظر الموقع www.nokia.com/support.

الحاسبة

يوفر الهاتف حاسبة قياسية، وحاسبة علمية، وحاسبة ديون.

اختر **القائمة** > **المنظم** > **الحاسبة** واختر من بين الخيارات المتاحة نوع الحاسبة وتعليمات التشغيل.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط

موقت العد التنازلي

الموقت العادي

١ لتنشيط الموقت، اختر **القائمة** > **المنظم** > **موقت تنازلي** > **الموقت العادي**، وأدخل الوقت، واكتب ملاحظة ليتم عرضها عند انتهاء الوقت. لتغيير الوقت، اختر **تغيير الوقت**.
٢ لبدء الموقت، اختر **بدء**.
٣ لإيقاف الموقت، اختر **إيقاف الموقت**.

موقت الفترات

١ لضبط موقت فترات يضم حتى ١٠ فترات، أدخل الفترات الزمنية أولاً.
٢ اختر **القائمة** > **المنظم** > **موقت تنازلي** > **موقت الفترات**.
٣ لبدء الموقت، اختر **بدء الموقت** > **بدء**.

لاختيار كيفية بدء تشغيل موقت الفترات في الفترة التالية، اختر **القائمة** > **المنظم** > **موقت تنازلي** > **ضبط** > **استمرار للفترة التالية** ومن بين الخيارات المتاحة.

ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية باستخدام ساعة الإيقاف.

اختر **القائمة** > **المنظم** > **ساعة الإيقاف** ومن بين الخيارات التالية:
تقسيم الوقت — لأخذ أوقات مستقطعة. ولإعادة ضبط الوقت بدون حفظه، اختر **خيارات** > **إعادة ضبط**.
وقت التداخل — لأخذ أوقات دورية.
استمرار — لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.
عرض الأخير — لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم تتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف.
عرض الأوقات أو **مسح الأوقات** — لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها.

ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

الدعم والتحديثات

تساعدك Nokia بعدة طرق للحصول على أقصى استفادة من هاتفك.

تلميحات مفيدة

إذا كان لديك استفسارات حول الهاتف، أو إذا لم تكن متأكدًا من كيفية عمله، راجع دليل المستخدم. إذا لم يساعد ذلك على حل مشكلتك، جرّب ما يلي:

إعادة ضبط الهاتف
قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإخراج البطّارية.

وبعد بضع ثوان، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الهاتف.

استعادة ضبط المصنع
انظر"استعادة إعدادات المصنع"، ص٣٨.

تحديث برامج الهاتف
انظر"تحديث البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر"، ص٣٧.

الحصول على مزيد من المعلومات
اطّلع على موقع Nokia، أو اتصل بأحد مراكز خدمة Nokia Care. انظر"دعم Nokia"، ص٣٦.

إذا كان لا يزال لديك استفسار لم يتم حله، أتصل بمركز Nokia Care المحلي للاطلاع على خيارات الصيانة. وقبل إرسال هاتفك للصيانة، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة عليه أو قم بتسجيلها.

دعم Nokia

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع الويب المحلي الخاص بـ Nokia للحصول على أحدث إصدار من هذا الدليل والمعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

خدمة ضبط التهيئة

قم بتنزيل ضبط التهيئة مثل: رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وGPRS والبريد الإلكتروني والخدمات الأخرى المتعلقة بطراز هاتفك من الموقع www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)

يمكن العثور على مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite والمعلومات الأخرى المتعلقة على موقع الويب الخاص بـ Nokia على الموقع www.nokia.com/support.

خدمات Nokia Care

إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمات Nokia Care، فراجع قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على الموقع www.nokia.com/customerservice.

الصيانة

للحصول على خدمات الصيانة، قم بمراجعة أقرب مركز Nokia Care على الموقع www.nokia.com/repair.

My Nokia

لاستقبال نصائح مجانية وحلول ودعم لهاتف Nokia، إضافة إلى محتوى تجريبي مجاني وعروض تقديمية تفاعلية وصفحة ويب مخصصة وأخبار حول أحدث منتجات وخدمات Nokia.

استفد إلى أقصى حد من هاتف Nokia وقم بالتسجيل في My Nokia اليوم! لمزيد من المعلومات ومعرفة مدى التوفر في منطقتك، انظر www.nokia.com/mynokia.

تنزيل محتوى

قد تتمكن من تنزيل محتوى جديد (مثل الموضوعات) إلى الهاتف (خدمة الشبكة).

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى إتاحة الخدمات المختلفة والرسوم، اتصل بمزود الخدمة.

تحديث البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر

قد تتضمن تحديثات البرامج مزايا جديدة ووظائف محسنة، لم تكن متاحة وقت شراء جهازك. وقد يؤدي تحديث البرامج أيضًا إلى تحسين أداء الجهاز.

محدّث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكّنك من تحديث برامج جهازك. لتحَديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات، والتحقق من ملاحظات أحدث إصدارات البرامج، وتنزيل تطبيق محدّث برامج Nokia، انظر www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

لتحديث برامج الجهاز، قم بما يلي:

١ قم بتنزيل تطبيق محدّث برامج Nokia إلى الكمبيوتر الخاص بَك.
٢ قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB، ثم افتح تطبيق محدّث برامج Nokia. يرشدك تطبيق محدّث برامج Nokia إلى نسخ ملفاتك احتيَاطيًا، وتحديث البرامج واستعادة الملفات.

تحديث برامج الجهاز عبر الأثير

قد يقوم مزود الخدمة بإرسال تحديثات لبرامج الهاتف عبر الأثير مباشرةً إلى هاتفك (خدمة شبكة). قد لا يتاح هذا الخيار، تبعًا لهاتفك.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير:
إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز ولو لإجراء مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

ضبط تحديث البرنامج

قد لا يتاح هذا الخيار، تبعًا لهاتفك.

للسماح بتحديثات البرامج والتهيئة أو عدم السماح بها، اختر **القائمة** > **الضبط** > **التهيئة** > **ضبط مدير الجهاز** > **تحديثات برامج المزود**.

طلب أحد تحديثات البرامج

١ اختر **القائمة** > **الضبط** > **الهاتف** > **تحديثات الهاتف** لطلب تحديثات البرامج المتاحة من مزود الخدمة الخاص بَك.
٢ اختر **تفاصيل البرنامج الحالي** لعرض الإصدار الحالي للبرنامج ومعرفة ما إذا كانت هُناك حاجة لأحد التحديثات.
٣ اختر **تنزيل برامج الهاتف** لتنزيل تحديثات البرامج وتثبيتها. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
٤ إذا تم إلغاء التثبيت بعد التنزيل، أختر **تثبيت تحديث البرنامج** لبدء عملية التثبيت.

قد تستغرق عملية تحديث البرامج عدة دقائق. في حالة وجود مشكلات بعملية التثبيت، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

خدمة ضبط التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة، مثل خدمات إنترنت خاصة بالمحمول، أو خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، أو رسائل Nokia Xpress الصوتية، أو تزامن مركز خدمة إنترنت عن بعد، يحتاج الهاتف إلى ضبط التهيئة الصحيح. للحصول على مزيد من المعلومات حول الإتاحة، اتصل بمزوّد الخدمة الخاص بك أو أقرب وكيل Nokia معتمد، أو تفضل بالاطلاع على صفحات الدعم على موقع ويب Nokia. انظر "دعم Nokia"، صـ٣٦.

عند استلام الضبط كرسالة تهيئة دون حفظه وتشغيله آليًا، يتم عرض **تم استلام ضبط التهيئة**.

لحفظ الضبط اختر **عرض** > **حفظ**. أدخل رمز PIN الذي حصلت عليه من مزود الخدمة، في حال مطالبتك بإدخاله.

استعادة إعدادات المصنع

لاستعادة الهاتف إلى حالة المصنع مرة أخرى، اختر **القائمة** > **الضبط** > **ضبط المصنع** ومما يلي:

استعادة الضبط فقط — لإعادة ضبط جميع الضبط المفضل دون مسح أي بيانات شخصية.

استعادة الكل — لإعادة ضبط جميع الضبط المفضل، ومسح جميع البيانات الشخصية مثل الأسماء، والرسائل، وملفات الوسائط ومفاتيح التنشيط.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 1.0 وإعادة توجيه القفل OMA DRM 1.0 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط بحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كلّ من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

التعزيزات

تحذير:
استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-4U. قد تطرح Nokia طرزًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلّل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia أصلية؛ قم بشرائها من مركز خدمة Nokia معتمد، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعوك إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia أصلية موثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١ ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار Nokia Original Enhancements عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

٢ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول الشعار بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدامها. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل Nokia؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطِل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها، مثل: الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداءٍ مثاليّ.

تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيز آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

التخلص من الجهاز

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو

العبوة بأن جميع المنتجات الكهربية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسئول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسئولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على العنوان www.nokia.com.

معلومات السلامة الإضافية

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمى. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يستقبل هذا الهاتف إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٨/٥ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شنطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. أتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقميـة اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفرج بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات

الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارىء عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعًا للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط

٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٤ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنهِ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبَل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٣٥ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

G

GPRS ١٦
GPS ٣٢

M

My Nokia ٣٦

N

Nokia Care ٣٦

P

PictBridge ١٦

أ

إرسال رسائل ٢٣
إعدادات المصنع ٣٨
أوامر الخدمة ١٧
أوضاع النص ٢١
اختصارات الاتصال ١٤, ١٩
استفسار عن وضع الطيران ١٢
الأجزاء ٦
الإدخال التقليدي للنص ٢١
الإدخال التنبؤي للنص ٢١
الإذاعة ٢٨
الأستوديو ٢٦
الأسماء
— الذاكرة ٣٣
الألعاب ٣١
الإنترنت ٢٩
الأوامر الصوتية ١٥
الأوضاع ١٣
الاتصال ١٨
الاتصال السريع ١٤, ١٩, ٢٠
الاتصال الصوتي ١٩
الاختصارات ١١, ١٤
البريد الإلكتروني ٢٣
البطارية ٧
التطبيق "خرائط" ٣١
التطبيقات ٣١
التعرّف على الصوت ١٥
التقاط صورة ٢٥
التنزيل ٣٧
التهيئة ١٧
الحاسبة ٣٥
الحقوق الرقمية ٣٩
الخلفية ١٤
الدردشة ٢٤
الذاكرة الوسيطة ٣٠
الرسائل الفورية ٢٤
الشاشة ١٠, ١٤
الضغط على أي مفتاح للرد ٢٠

الكاميرا ٢٥
اللغة ١٢
المؤشرات ١١
المتصفح ٢٩
المفاتيح ٦
الملاحظات ٣٥
الموضوعات ١٣
النغمات ١٤
الويب ٢٩

ب

بطاقات أعمال ٣٣
بطاقة SIM ٦, ٩
— خدمات ١٧
بطاقة الذاكرة ٧, ٢٦
بيانات الاسترجاع ٣٠

ت

تحديثات
— برامج الجهاز ٣٧
تحديثات البرامج ٣٧
تحديثات برامج الهاتف ١٢
تحديث البرامج ٣٧
تحويل المكالمات ٢٠
تلميحات مفيدة ٣٦
توسيع الاستريو ٢٩

ح

حارس المفاتيح ١٢
حالة شحن البطارية ١٠
حجم الخط ١٤
حزم بيانات ١٦

خ

خدمة انتظار المكالمات ٢٠
خدمة حزمة الراديو العامة ١٦
خدمة ضبط التهيئة ٣٨

ر

رباط ٨
رسائل المعلومات ١٧
رسائل بطاقة SIM ١٧
رسائل فلاش ٢٤
رقم مركز الرسائل ٢١
رمز PIN ٩
رمز PUK ٩
رمز UPIN ٩
رمز الحماية ٩
رموز الوصول ٩

س

ساعة الإيقاف ٣٥
سجل المكالمات ٢٠
سماعة الأذن ٨

ش

شاشة رئيسية ١٤

ص

صورة ٢٥

ط

طباعة الصور ٢٦

طقم تحرير اليدين ١٩

ق

قائمة المُشغل ١٧

قفل لوحة المفاتيح ٩

قوة الإشارة ١٠

ك

كبل بيانات ١٦

كبل بيانات USB ١٦

كتابة نص ٢١

كلمة سر الحظر ٩

م

مؤشرات الحالة ١٠

مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite ٣٥

مسجل ٢٩

مُسجل الصوت ٢٩

مُشغل الموسيقى ٢٧

معادل الصوت ٢٩

معاودة الاتصال ٢٠

مقاطع الفيديو ٢٥

مكالمة فيديو ١٨

مكبر الصوت ١٩

موفر الطاقة ١٠, ١٤

ن

نص تعليمات ١٢

نغمة بدء التشغيل ١٢

ه

هوية المتصل ٢٠

و

وحدة الحماية ٩

وضع الأرقام ٢١

وضع الاستعداد النشط ١٠

وضع الخمول ١٤

وضع الطائرة ١١

وضع عدم الاتصال ٩

وضوح الصوت ٢٠