

NOKIA
8800
Sirocco Edition

NOKIA
Connecting People

إعلان المطابقة

بوجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-165 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات، انظر الإعلان الاقتصادي للمنتج أو المعلومات الخاصة بالدولة على الموقع www.nokia.com.



حقوق النشر والطبع © Nokia 2006. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port و Xpress-on هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal, and noncommercial activity, and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو

MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

يتطابق هذا الهاتف مع قواعد Directive 2002/95/EC للحد من استخدام المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تلبية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع وكيل Nokia إليك.

قوانين التحكم بالتصدير
قد يحتوي هذا الجهاز على مكونات جارية أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وأحكام التصدير الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى. ويحظر إجراء أية أعمال مخالفة للقانون.

رقم الموديل: Nokia 8800d
والمشار إليه فيما بعد بـ Nokia 8800 Sirocco Edition

٢٧.....	الرسائل النصية (SMS)	٦.....	لسلامتك
٢٩.....	رسائل بطاقة SIM	٩.....	معلومات عامة
٢٩.....	رسائل الوسائط المتعددة	٩.....	عبوة الهاتف
٣٢.....	الرسائل الصوتية	٩.....	نظرة عامة على الوظائف
٣٣.....	امتلاء الذاكرة	١٠.....	رموز الوصول
٣٣.....	الحافظات	١١.....	خدمة ضبط التهيئة
٣٣.....	تطبيق البريد الإلكتروني	١٢.....	تنزيل المحتوى
٣٦.....	الرسائل الفورية (IM)	١٢.....	دعم Nokia على الويب
٤٢.....	الرسائل الصوتية	١٣.....	١. لتبدأ
٤٢.....	رسائل المعلومات	١٣.....	تركيب البطاقة والبطارية
٤٢.....	أوامر الخدمة	١٤.....	شحن البطارية
٤٢.....	مسح الرسائل	١٥.....	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٤٣.....	ضبط الرسائل	١٦.....	فتح لوحة المفاتيح
٤٧.....	٧. الأسماء	١٦.....	الهوائي
٤٧.....	البحث عن اسم	١٧.....	٢. الهاتف
٤٧.....	حفظ الأسماء وأرقام الهواتف	١٧.....	المفاتيح والأجزاء
٤٧.....	حفظ أرقام أو عناصر أو صورة	١٨.....	وضع الاستعداد
٤٨.....	نقل الأسماء أو نسخها	١٩.....	وضع الطيران
٤٨.....	تعديل تفاصيل الاسم	١٩.....	قفل لوحة المفاتيح
٤٨.....	مزامنة الكل	٢٠.....	(قفل المفاتيح)
٤٨.....	مسح الأسماء أو التفاصيل	٢١.....	٣. وظائف الاتصال
٤٩.....	بطاقات الأعمال	٢١.....	إجراء مكالمة
٤٩.....	الضبط	٢١.....	الاتصال السريع
٤٩.....	المجموعات	٢١.....	الاتصال الصوتي المحسّن
٥٠.....	الاتصال السريع	٢٢.....	الرد على مكالمة أو رفضها
٥٠.....	أرقام المعلومات وأرقام الخدمة	٢٢.....	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٥٠.....	وأرقامى	٢٣.....	٤. كتابة النص
٥١.....	٨. سجل المكالمات	٢٤.....	الضبط
٥١.....	معلومات تحديد الموقع	٢٤.....	الإدخال التنبؤي للنص
٥٢.....	٩. الضبط	٢٥.....	الإدخال التقليدي للنص
٥٢.....	الأوضاع	٢٦.....	٥. الانتقال خلال القوائم
٥٢.....	الموضوعات	٢٦.....	الوصول إلى إحدى الوظائف
٥٢.....	النعلمات	٢٦.....	ضمن القائمة
٥٣.....	الشاشة	٢٧.....	٦. الرسائل
٥٤.....	الوقت والتاريخ		
٥٤.....	اختصارات شخصية		
٥٦.....	التوصيل		

٨٠	١٥ . الويب	٦٠	المكالمات
	الوصول إلى الخدمات	٦١	الهاتف
٨٠	وإستخدامها	٦٢	التحسينات
٨٠	إعداد التنصّح	٦٢	التهيئة
٨٠	الاتصال بإحدى الخدمات	٦٣	الحماية
٨١	تصفح الصفحات	٦٤	استعادة ضبط المصنع
٨٢	العلامات	٦٥	١٠ . قائمة المُستغلّ
٨٣	ضبط الشكل	٦٦	١١ . الاستوديو
٨٤	ضبط الحماية	٦٧	١٢ . الوسائط
٨٤	صندوق وارد الخدمة	٦٧	الكاميرا
٨٥	الذاكرة الوسيطة	٦٨	مُستغلّ الوسائط
٨٥	حماية المتصفح	٦٩	مُستغلّ الموسيقى
٨٨	١٦ . خدمات بطاقة SIM	٧٠	الراديو
٨٩	١٧ . توصيل الكمبيوتر	٧١	المسجل
	مجموعة برامج الكمبيوتر	٧٢	معادل الصوت
٨٩	PC Suite	٧٣	١٣ . المنظم
٨٩	حزم البيانات وHSCSD وCSD	٧٣	المنبه
٨٩	تطبيقات اتصال البيانات	٧٣	التقويم
٩٠	١٨ . معلومات البطارية	٧٥	قائمة المهام
٩٠	الشحن والتفريغ	٧٥	الملاحظات
٩١	توثيق بطاريات نوكيا	٧٥	الحاسبة
٩٣	العناية والصيانة	٧٦	موقت العد التنازلي
٩٤	معلومات أمان إضافية	٧٦	ساعة الإيقاف
٩٨	الفهرس	٧٨	١٤ . التطبيقات
		٧٨	الألعاب
		٧٨	المجموعة

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM 900 و GSM 1800 و GSM 1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

يمثل هذا المنتج تصميم ومهارة فائقين. وهو مزود بأغطية مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ وشاشة زجاجية معالجة لمقاومة الخدوش. لذلك يجب أن تتعامل مع الهاتف بحرص بالغ.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية. بما في ذلك حقوق النشر والطبع. عند التقاط واستخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد. وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.



خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن

تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال. بعض الشبكات قد لا تدعم جميع نواحي اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP وSSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. بعض ميزات هذا الجهاز. مثل الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني وخدمات الإنترنت الخاصة بالهواتف المحمولة وتنزيلات المحتوى والتطبيقات والتزامن مع مركز خدمة الإنترنت عن بُعد. تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: الأسماء والرسائل النصية والفورية والبريد الإلكتروني وبصمات الصوت والتقييم وملاحظات المهام وألعاب Java™ وتطبيقاتها وتطبيق الملاحظات. وقد يتسبب استخدام أي من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاح لبقية الخصائص التي تقتسم معها الذاكرة. على سبيل المثال. قد يتسبب حفظ العديد من تطبيقات Java في شغل مساحة الذاكرة المتوفرة بالكامل. حيث قد يعرض الجهاز عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة. عليك مسح بعض المعلومات أو القيود المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. ربما توجد مساحات في الذاكرة مخصصة لبعض الميزات. على سبيل المثال تطبيقات Java. وذلك بالإضافة إلى الذاكرة المشتركة مع الميزات الأخرى.

لاحظ أن ملفات الاستوديو تشترك في ذاكرة مختلفة. ولمزيد من المعلومات. انظر "الاستوديو" الصفحة 11.

■ التعزيزات

بعض التعليمات العملية عن الإكسسوارات والتعزيزات:

- أبقِ جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الإكسسوارات أو التعزيزات. اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

معلومات عامة

رقم الموديل: Nokia 8800d
والمشار إليه فيما بعد بـ Nokia 8800 Sirocco Edition

■ عبوة الهاتف

في عبوة الهاتف سوف تجد الأصناف الآتية:

- الهاتف Nokia 8800 Sirocco Edition
- بطاريتي Nokia طراز BP-6X
- جهاز شحن Nokia مضغوط طراز AC-3
- حامل مكتب Nokia طراز DT-16
- سماعة أذن Nokia طراز HS-15
- سماعة أذن Nokia Bluetooth طراز HS-64W
- جراب حمل Nokia طراز CP-104
- قطعة قماش للتنظيف
- دليل المستخدم
- دليل المستخدم السريع
- قرص مضغوط

قد تختلف العناصر المرفقة مع الهاتف والملحقات الإضافية المتوافرة. وذلك حسب المنطقة التي تعيش بها أو مزود الخدمة الذي تتعامل معه. إذا كانت الحزمة المرفقة لا تتضمن كل العناصر السابقة. يرجى الاتصال بالموزع.

قبل استخدام الهاتف. يجب إدراج بطاقة SIM. وإدراج البطارية وشحنها. انظر "تركيب البطاقة والبطارية" الصفحة ١٣.

لتجنب تعرض الجهاز للخدش. يجب حمله في جراب الحمل الخاص به. ولا تستخدم قطعة قماش التنظيف في تنظيف أشياء أخرى غير الهاتف.

■ نظرة عامة على الوظائف

يوفر الهاتف وظائف عديدة عملية للاستخدام اليومي. مثل التقويم والساعة والنبه والراديو ومشغل الموسيقى والكاميرا المضمنة. كما يدعم الهاتف الوظائف التالية:

- معدلات البيانات المحسنة لتطور GSM (EDGE). انظر "حزم البيانات" الصفحة ٥٧.
- لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML). انظر "الويب". الصفحة ٨٠.
- تطبيق البريد الإلكتروني. انظر "تطبيق البريد الإلكتروني" الصفحة ٣٣.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). انظر "التطبيقات" الصفحة ٧٨.
- تقنية Bluetooth اللاسلكية. انظر "تقنية Bluetooth اللاسلكية" الصفحة ٥٦.
- تزامن البيانات من هاتف آخر دون تركيب بطاقة SIM. انظر "نقل البيانات مع جهاز" الصفحة ٥٩.
- خدمة التوصيل والتشغيل الفورية للحصول على ضبط التهيئة. انظر "تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله". الصفحة ١٥. و"التهيئة". الصفحة ٦٢.

■ رموز الوصول

رمز الحماية

يساعد رمز الحماية (المكون من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف ضد الاستخدام الغير مرخص. ورمز الضبط المسبق هو ١٢٣٤٥. ولتغيير الرمز ولضبط الهاتف لطلب الرمز. انظر "الحماية". الصفحة ٦٣.

الرموز الشخصية

يساعد رقم التعريف الشخصي (PIN) ورقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM ضد الاستخدام الغير مرخص. انظر "الحماية". الصفحة ٦٣.

قد يتم إرفاق رمز PIN2 (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام) ببطاقة SIM حيث تتم المطالبة به مع بعض الوظائف.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية". الصفحة ٨٥.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي". الصفحة ٨٧.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير الرمز الشخصي ورمز UPIN المقفلين على الترتيب. بينما يلزم إدخال رمز PUK2 (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN2 المقفل.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من ٤ أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر "الحماية" الصفحة ٦٣.

■ خدمة ضبط التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة مثل خدمات الإنترنت الخاصة بالهواتف المحمولة أو رسائل MMS أو مزامنة مركز خدمة الإنترنت عن بُعد. فإن الهاتف يحتاج ضبط التهيئة الصحيح. وقد يمكنك تسلم الضبط مباشرة على شكل رسالة تهيئة. وبعد استلام الضبط يجب حفظه على الهاتف. كما قد يوفر مزود الخدمة الرمز الشخصي اللازم لحفظ الضبط. ولزيد من المعلومات حول توافر هذا الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب وكيل Nokia معتمد. أو تفضل بزيارة منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب. www.nokia.com/support

يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة عند استلام رسالة تهيئة.

لحفظ الضبط، اختر عرض < حفظ. إذا طلب الهاتف أدخل رمز PIN للضبط. فأدخل رمز PIN الخاص بالضبط. ثم اختر موافق. وللحصول على الرمز الشخصي، اتصل بمزود الخدمة الذي يزودك بالضبط. وفي حالة عدم حفظ أي ضبط، يتم حفظ هذا الضبط ويصبح كضبط تهيئة افتراضي. أو يسألك الجهاز تشغيل ضبط التهيئة المحفوظ؟.

لرفض الضبط الذي تم استلامه، اختر خروج أو عرض < رفض.

لتعديل الضبط، انظر "التهيئة" الصفحة ٦٢.

■ تنزيل المحتوى

قد يمكنك تنزيل محتوى جديد (مثل موضوعات ونغمات ومقاطع فيديو) إلى الهاتف (خدمة شبكة). اختر وظيفة التنزيل (مثلا، في الاستوديو). وللوصول إلى وظيفة التنزيل، انظر الشرح الخاص بها في القائمة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ دعم Nokia على الويب

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل. وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات، والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

تركيب البطاقة والبطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

احفظ بطاقة SIM بعيدًا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.


هذا الجهاز مُصمَّم للاستخدام مع بطارية BP-6X.

يُمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني. لذا كن حذرًا أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخال البطاقة أو سحبها.


إزالة الغطاء الخلفي للهاتف. ادفع أزرار خُرير الحواف (١)، وحرك الغطاء الخلفي لرفعه عن الهاتف (٢).



أخرج البطارية كما هو موضح (٣).

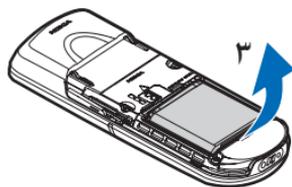


أدخل بطاقة SIM (٤). وتأكد من إدخال البطاقة بطريقة صحيحة. كما تأكد من إجاه منطقة الاتصال الموجودة على البطاقة إلى أسفل.

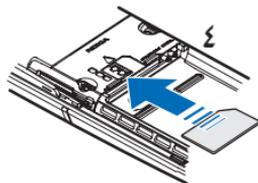



أعد إدخال البطارية (٥). لاحظ مواضع الاتصال على البطارية. استعمل دائماً بطاريات Nokia الأصلية. انظر "توثيق بطاريات نوكيا." الصفحة ٩١.

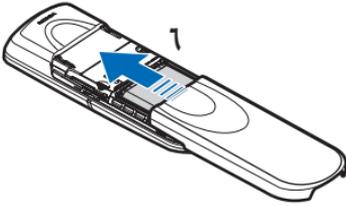


أزح الغطاء الخلفي إلى مكانه (٦).

■ شحن البطارية

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطرز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.



تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من جهاز الشحن AC-3. للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل.

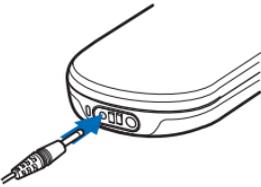

قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بالمقبس الموجود أسفل الهاتف.

قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدم. فعلى سبيل المثال، يستغرق شحن بطارية BP-6X بجهاز شحن من طراز AC-3 حوالي ثلاث ساعات أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

حامل مكتب DT-16

يتيح لك حامل المكتب شحن بطارية الهاتف والبطارية الاحتياطية في نفس الوقت. يمكن إمداد حامل المكتب بالطاقة من جهاز الشحن AC-3 أو AC-4. يظهر على شاشة الهاتف مستوى شحن بطارية الهاتف.

ضوء المؤشر الأبيض الموجود حول الجزء السفلي من حامل المكتب يبين حالة شحن البطارية الاحتياطية المثبتة:

- يخفق الضوء ببطء عندما يكون حامل المكتب فارغاً، أو عندما يكون الهاتف مثبتاً فقط (بطارية الهاتف مشحونة تماماً أو تحت الشحن). أو عند تثبيت كلاً من الهاتف والبطارية الاحتياطية. وعندما تكون البطارية الاحتياطية مشحونة تماماً.
- يظل الضوء مستمراً عندما تكون البطارية الاحتياطية مشحونة تماماً. سيتم شحن البطارية الاحتياطية إذا كان الهاتف غير مثبت. أو إذا كانت بطارية الهاتف مشحونة تماماً.
- لتشغيل الضوء أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في ظهر حامل المكتب.
- إذا لم يظهر الضوء حتى ولو لم تقم بإيقافه بالضغط على الزر. فقد يكون جهاز الشحن الذي تم توصيله بحامل المكتب غير متوافق أو قد تكون درجة حرارة البطارية الاحتياطية عالية للغاية. تأكد من توافق جهاز الشحن. واستعمل أجهزة شحن Nokia متوافقة. وإذا كانت درجة حرارة البطارية الاحتياطية عالية للغاية، فلن تقبل شحن. وعندما تعود درجة حرارة البطارية الاحتياطية إلى الدرجة العادية، يبدأ الشحن. ويضيء المؤشر من جديد.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل كما هو موضح.



إذا طلب الهاتف إدخال الرمز الشخصي أو رمز UPIN، فأدخله (على سبيل المثال، يظهر على شكل ****). ثم اختر موافق.

وعند تشغيل الهاتف لأول مرة، يكون الهاتف في وضع الاستعداد. الصفحة ١٨، فسيطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). قم بتأكيد الاستفسار أو رفضه. انظر "الاتصال بالدمع الفني لمزود الخدمة"، الصفحة ١٣ و"خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١١.

ضبط الوقت والمنطقة والتاريخ

أدخل التوقيت المحلي. واختر منطقة التوقيت الخاصة بمكانك من حيث فرق التوقيت بالنسبة إلى توقيت جرينتش (GMT). ثم أدخل التاريخ. انظر "الوقت والتاريخ." الصفحة ٥٤.

■ فتح لوحة المفاتيح

لفتح لوحة المفاتيح. حرّك الهاتف المنزلق كما هو موضح.



■ الهوائي





لهاتفك هوائي داخلي.



ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.



٢. الهاتف

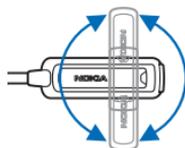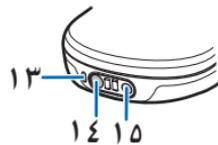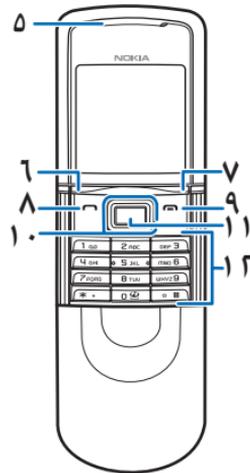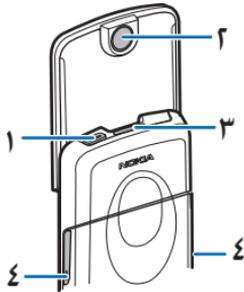


■ المفاتيح والأجزاء

- مفتاح التشغيل (١)
- عدسة الكاميرا (٢)
- الميكروفون (٣)
- زراري خربير غطاء البطارية (٤)
- السماعة (٥)
- مفتاح الاختيار الأيسر (٦)
- مفتاح الاختيار الأيمن (٧)
- مفتاح الاتصال (٨)
- مفتاح الإنهاء (٩)
- مفتاح التنقل (١٠)
- مفتاح الاختيار الأوسط (١١)
- لوحة المفاتيح (١٢)
- ميكروفون (١٣)
- منفذ توصيل جهاز الشحن (١٤)
- منفذ توصيل التحسينات (١٥)
- سماعة الأذن HS-15. غطاء دوار

■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف معدًّا للاستخدام، مع عدم إدخال أية حروف، فإن الهاتف يكون حينئذٍ في وضع الاستعداد.

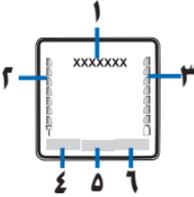

- اسم الشبكة أو شعار الشبكة (١)
- قوة إشارة الشبكة الخلوية المحلية (٢)
- مستوى شحن البطارية (٣)
- وظيفة مفتاح الاختيار الأيسر هي **ذهاب** (٤) أو اختصار لوظيفة أخرى. انظر "مفتاح الاختيار الأيسر" الصفحة ٥٤.
- وظيفة مفتاح الاختيار الأوسط هي **القائمة** (٥)
- وظيفة مفتاح الاختيار الأيمن هي **الأسماء** (٦) للوصول إلى قائمة الأسماء أو اختصار آخر إلى وظيفة قمت بتحديدتها. انظر "مفتاح الاختيار الأيمن" الصفحة ٥٥. وقد تتضمن متغيرات المشغل اسمًا خاصًا بالمشغل للوصول إلى أحد مواقع الويب الخاص بالمشغل.

الاختصارات

- للوصول إلى قائمة الأرقام الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة، وانتقل إلى الاسم أو الرقم المطلوب. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
- لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على رقم ٠.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على رقم ١.
- استخدم مفتاح التنقل كاختصار. انظر "مفتاح الانتقال" الصفحة ٥٥.
- للتغيير من أي وضع إلى الوضع صامت والرجوع إلى وضع عام، اضغط مع الاستمرار على #.
- لتغيير الوضع، افتح قائمة الأوضاع؛ اضغط لفترة قصيرة على مفتاح التشغيل، ثم اختر الوضع المطلوب من القائمة.

خصائص توفير الطاقة

يتمتع جهازك بخصائص تعمل على توفير طاقة البطارية في وضع الاستعداد إذا لم يكن الهاتف في وضع التشغيل. وقد يتم تشغيل هذه أو الوظائف أو لا يتم تشغيلها. انظر "موفر الطاقة" الصفحة ٥٣ و"وضع الحمول" الصفحة ٥٤.

المؤشرات

- لديك رسالة غير مقروءة. 
- قام الهاتف بتسجيل مكالمة لم يُرد عليها. انظر "سجل المكالمات".
صفحة ٥١. 
- لوحة المفاتيح مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (قفل المفاتيح)".
صفحة ٢٠. 
- لا يُصدر الهاتف رنيناً لمكالمة واردة أو لرسالة نصية واردة عند ضبط تنبيه المكالمات الواردة على لا تعمل وضبط نغمة تنبيه الرسائل على لا تعمل. انظر "النغمات". الصفحة ٥٢. 
- تم ضبط المنبه على تشغيل. انظر "المنبه". صفحة ٧٣. 
- عندما يتم اختيار وضع اتصال حزم بيانات متصل دائماً وتكون خدمة حزم البيانات متاحة، يظهر المؤشر. ارجع إلى "حزم البيانات".
الصفحة ٥٧. 
- تم تحقيق اتصال GPRS (خدمة حزمة الراديو العامة) أو EGPRS (خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة). 
- اتصال GPRS أو EGPRS معلق (قيد الانتظار). 
- مؤشر اتصال Bluetooth. انظر "تقنية Bluetooth اللاسلكية".
الصفحة ٥٦. 

وضع الطيران

يمكن إيقاف تشغيل وظيفة الترددات اللاسلكية مع احتفاظك بإمكانية الوصول إلى ألعاب من وضع غير متصل. والتقويم، وأرقام الهواتف. استخدم وضع الطيران في الأجواء الحساسة للاسلكي - على متن الطائرة أو في المستشفيات، عند تشغيل وضع الطيران. تظهر صورة .

اختر القائمة < الضبط < الأوضاع < طيران < تشغيل أو ضبط خاص. لإيقاف تشغيل وضع الطيران، اختر أي وضع آخر.

في وضع الطيران يمكنك إجراء مكالمات طوارئ؛ أدخل رقم الطوارئ؛ اضغط على مفتاح الاتصال. ثم اختر نعم عند ظهور السؤال يجب اختيار وضع آخر للتمكن من إجراء المكالمات. خروج من وضع الطيران؟ يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ.

عند انتهاء مكالمات الطوارئ؛ يتحول الهاتف آلياً إلى الوضع العام.

■ قفل لوحة المفاتيح (قفل المفاتيح)

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لمنع الضغط العفوي على المفاتيح.

- لقفل لوحة المفاتيح ومفتاح التشغيل، أغلق المنزلق، واضغط على قفل، أو اختر القائمة واضغط على * خلال ٣,٥ ثانية.
 - لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، افتح المنزلق؛ أو اختر إلغ. قفل < موافق خلال ١,٥ ثانية. إذا تم ضبط قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية على تشغيل، فأدخل رمز الحماية عند الطلب.
 - للرد على مكالمة أثناء تشغيل قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. وعند إنهاء المكالمة أو رفضها، يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً.
 - من أجل قفل المفاتيح آلياً وقفل لوحة المفاتيح برمز الحماية، انظر "الهاتف"، الصفحة ٦١.
- عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف. متضمنًا رمز المنطقة. لمسح حرف خطأ. اختر مسح.
- لإجراء مكالمات دولية. اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (خل علامة + محل رمز الاتصال الدولي). ثم أدخل رمز البلد. ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفري. في حالة الضرورة. ورقم الهاتف.
٢. للاتصال بالرقم. اضغط على مفتاح الاتصال.
٣. لإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال. اضغط على مفتاح الإنهاء أو أغلق المنزلق.

■ إجراء مكالمة باستخدام الأسماء

للبحث عن اسم أو رقم هاتف قيمت بحفظه في الأسماء. انظر "البحث عن اسم". الصفحة ٤٧. واضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.

■ إعادة الاتصال بآخر رقم

للوصول إلى قائمة تضم ما يصل إلى ٢٠ رقمًا قيمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها مؤخرًا. اضغط مرة واحدة على مفتاح الاتصال في وضع الاستعداد. وللاتصال بالرقم. اختر الرقم أو الاسم. واضغط على مفتاح الاتصال.

■ الاتصال السريع

خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩. انظر "الاتصال السريع". الصفحة ٥٠. واتصل بالرقم بأي من الطريقتين التاليتين:

- اضغط على أحد مفاتيح الاتصال السريع. ثم على مفتاح الاتصال.
- في حالة ضبط الاتصال السريع على وضع تشغيل. اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى يبدأ الاتصال. انظر "الاتصال السريع في المكالمات". الصفحة ٦٠.

■ الاتصال الصوتي المحسن

يمكنك إجراء مكالمة هاتفية بنطق الاسم الذي تم حفظه في قائمة الأسماء بالهاتف. يتم آليًا إضافة أمر صوتي لكل القيود في قائمة الأسماء بالهاتف.

تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر لغة الأوامر الصوتية في "الهاتف"، الصفحة ٦١.

في حالة قيام أحد التطبيقات بإرسال بيانات أو استقبالها باستخدام اتصال حزمة البيانات في GSM، قم بإنهاء التطبيق قبل استخدام الاتصال الصوتي.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. وسيتم سماع نغمة قصيرة. ثم تظهر العبارة تحدث الآن.

في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

٢. انطق الأمر الصوتي بوضوح. في حالة نجاح تمييز الصوت، يتم عرض قائمة بالمتطابقات. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للاسم المطابق الموجود في أعلى القائمة. بعد حوالي ١,٥ ثانية، يبدأ الهاتف في الاتصال بالرقم. فإذا كانت النتيجة اسم غير صحيح، فاختر قيدًا آخر من القائمة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



إن استخدام أوامر صوتية لتنفيذ وظيفة هاتفية يشبه الاتصال الصوتي. انظر "الأوامر الصوتية"، الصفحة ٥٥.

■ الرد على مكالمات أو رفضها

للرد على مكالمات واردة، اضغط على مفتاح الاتصال. أو افتح المنزلق. ولإنهاء المكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء، أو أغلق المنزلق.

لرفض مكالمات واردة عندما يكون المنزلق مفتوحًا، اضغط على مفتاح الإنهاء. لكتف صوت نغمة الرنين، اختر صمت. ثم قم بالرد على المكالمات أو رفضها.

تلميح: في حالة تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات، (على سبيل المثال، إلى صندوق البريد الصوتي)، فسيؤدي رفض مكالمات واردة أيضًا إلى تحويل المكالمات. انظر "المكالمات"، الصفحة ٦٠.



في حالة توصيل الهاتف بسماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الأذن، اضغط على مفتاح سماعة الأذن للرد على مكالمات وإنهائها.

خدمة انتظار المكالمات

لرد على المكالمات قيد الانتظار أثناء إجراء مكالمات أخرى. اضغط على مفتاح الاتصال. وسيتم وضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمات الجارية. اضغط على مفتاح الإنهاء.

لتشغيل وظيفة خدمة انتظار المكالمات. انظر "المكالمات" الصفحة ١٠.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمات

يعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات من بين خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء مكالمات. اضغط على الجزء الأيمن أو الأيسر من مفتاح التنقل.

اختر خيارات ومن الآتي:

كتم أو إلغاء كتم. الأسماء. القائمة. تسجيل. قفل لوحة المفاتيح. الميكروفون أو سماعة اليد. وخدمات الشبكة تعليق أو إنهاء التعليق. رد أو رفض. مكالمات جديدة. إرسال DTMF (لإرسال سلاسل نغمات). المكالمات الأخرى (للتبديل بين المكالمات الجارية والمكالمات المعلقة). تحويل (لتوصيل مكالمات قيد الانتظار بأخرى نشطة. ولقطع اتصالات بجميع المكالمات). مكالمات جماعية (لإجراء مكالمات جماعية مع ما يصل إلى خمسة أشخاص). إضافة إلى المكالمات. مكالمات خاصة (لإجراء محادثة خاصة). إنهاء المكالمات. إنهاء كل المكالمات.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



٤. كتابة النص

الإدخال نص (على سبيل المثال عند كتابة رسالة). استخدم الإدخال التقليدي للنص أو الإدخال التنبؤي للنص. فعند استخدام الإدخال التقليدي للنص. اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من ١ إلى ٩. بشكل متكرر إلى أن يظهر الحرف المطلوب. وعند استخدام الإدخال التنبؤي للنص. يمكنك إدخال حرف بضغط واحدة على المفتاح.

عند كتابة نص. يظهر الرمز  أعلى يسار الشاشة. مشيراً إلى طريقة الإدخال التنبؤي للنص. ويظهر الرمز . مشيراً إلى طريقة الإدخال التقليدي للنص. ويظهر الرمز **Abc** أو **abc** أو **ABC** بجوار مؤشر إدخال النص. مشيراً إلى حالة الأحرف. لتغيير حالة الأحرف. اضغط على #. ويشير الرمز **123** إلى وضع الأرقام. وللتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام. اضغط مع الاستمرار على #. واختر وضع الأرقام.

■ الضبط

لضبط لغة الكتابة على لغة غير المحددة في لغة الهاتف. اختر خيارات < لغة الكتابة. ويتوفر الإدخال التنبؤي للنص للغات المتاحة في القائمة فقط. لضبط خيار الإدخال التنبؤي للنص. اختر خيارات < تشغيل النص التنبؤي. ولضبط خيار الإدخال التقليدي للنص اختر خيارات < إيقاف النص التنبؤي.

■ الإدخال التنبؤي للنص

يتيح لك الإدخال التنبؤي للنص الكتابة السريعة للنص باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف وقاموس مضمن.

١. ابدأ كتابة الكلمة باستخدام المفاتيح. ٢ إلى ٩. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة فقط لكتابة حرف واحد. وستتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.
٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة الصحيحة. قم بإضافة مسافة لتأكيدھا بالضغط على ٠.

وإذا كانت الكلمة غير صحيحة. فاضغط على * بشكل متكرر. أو اختر خيارات < الكلمات المماثلة. وعند ظهور الكلمة المطلوبة. اختر استخدام.

إذا ظهر الرمز "؟" بعد الكلمة. فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. ولإضافة الكلمة إلى القاموس. اختر هجاء. اكتب الكلمة (باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص). واختر حفظ.

كتابة كلمات مركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة. قم بتأكيده بالضغط على الجزء الأيمن من مفتاح التنقل. ثم اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكدها.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من ١ إلى ٩، بشكل متكرر إلى أن يظهر الحرف المطلوب. علمًا بأنه لم تتم طباعة كافة الحروف المتاحة ضمن أي من مفاتيح الأرقام على المفتاح. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة. انظر "الضبط" الصفحة ٢٤.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، أو اضغط على أي من مفاتيح التنقل ثم أدخل الحرف. أكثر علامات الترقيم شيوعًا والحروف الخاصة موجودة تحت مفتاح الرقم ١.

٥. الانتقال خلال القوائم

يقدم لك الهاتف مجموعة كبيرة من الوظائف تم جمعها داخل قوائم.

■ الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة

١. للوصول إلى القائمة، اختر القائمة.
- لتغيير عرض القائمة، اختر خيارات < عرض قائمة رئيسية > قائمة أو شبكة.
- لإعادة ترتيب القائمة، انتقل إلى العنصر الذي تريد نقله، واختر خيارات < تنظيم > نقل، وانتقل إلى المكان الذي تريد نقل القائمة إليه، ثم اختر موافق. لحفظ التغيير، اختر تم < نعم.
٢. انتقل خلال القائمة، ثم اختر، على سبيل المثال، الضبط.
٣. إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية، حدد القائمة المطلوبة، على سبيل المثال المكالمات.
٤. إذا كانت القائمة المختارة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، اختر القائمة المطلوبة، على سبيل المثال، ضغط أي مفتاح للرد.
٥. اختر الضبط المطلوب.
٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابق، اختر رجوع. للخروج من القائمة، اختر خروج.
- يتم وضع أرقام للقوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط، وللوصول إليها، يمكن استخدام أرقام الاختصارات.
- للوصول إلى القائمة، اختر القائمة. خلال ثانيتين، أدخل بسرعة رقم الاختصار الخاص بوظيفة القائمة المطلوب الوصول إليها، للوصول إلى وظائف القائمة في مستوى القائمة رقم ١، أدخل ٠ و١.



٦. الرسائل

يمكن استخدام خدمات الرسائل فقط في حالة دعمها من الشبكة أو مزود الخدمة.

ملاحظة: عند إرسال الرسائل. قد يعرض الهاتف الكلمات جارا إرسال الرسالة. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل. يرجى مراجعة مزود الخدمة.

هام: توخي الحذر عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل البريد الإلكتروني على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الخصائص المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

■ الرسائل النصية (SMS)

عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS). يمكنك إرسال رسائل متعددة الأجزاء واستلامها (خدمة شبكة) قد تحتوي على صور.

يجب حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك. قبل أن تتمكن من إرسال أية رسالة نصية أو مصورة أو بريد إلكتروني. انظر "ضبط الرسائل." الصفحة ٤٣. لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني SMS والاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في الأسماء. انظر "حفظ أرقام أو عناصر أو صورة." الصفحة ٤٧.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر مما يُحدد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يبين المؤشر الموجود أعلى الشاشة إجمالي عدد الأحرف المتبقية وعدد الرسائل المطلوب إرسالها. فعلى سبيل المثال. يعني ٢/١٧٣ أن الأحرف المتبقية هي ١٧٣ حرفاً وأن الرسائل سيتم إرسالها كسلسلة من رسالتين.

كتابة رسالة وإرسالها

١. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة نصية.
٢. أدخل رقم الهاتف المستلم في الحقل إلى: جلب رقم هاتف من الأسماء. اختر إضافة < الأسماء > لإرسال الرسالة إلى مستلمين متعددين. أضف الأسماء المطلوبة اسمًا تلو الآخر. انتقل إلى اليمين لإضافة أسماء جديدة يدويًا في الحقل إلى: لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة. اختر مجموعة الأسماء والمجموعة المطلوبة. جلب الأسماء التي أرسلت إليها رسائل مؤخرًا. اختر إضافة < المستخدمة أخيرًا > جلب الأسماء من سجل الكلمات. اختر إضافة < فتح السجل >.
- لإرسال رسالة إلى عنوان بريد إلكتروني، أدخل عنوان البريد الإلكتروني في الحقل إلى:.
٣. انتقل لأسفل. ثم اكتب الرسالة في حقل الرسالة: انظر "كتابة النص". الصفحة ٢٤.
- لإدراج نموذج في الرسالة، اختر خيارات < استخدام نموذج >.
٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال. أو اضغط على مفتاح الاتصال. انظر "إرسال رسالة". الصفحة ٣٠.

قراءة رسالة والرد عليها

- الرسائل الواردة: ١. أو عدد الرسائل الجديدة مع ظهور العبارة تم استلام رسالة عند استلام رسالة.
١. لعرض رسالة جديدة، اختر عرض. لعرضها لاحقًا، اختر خروج. تظهر  عند وجود رسالة غير مقروءة في صندوق الوارد. للوصول إلى رسالة غير مقروءة في صندوق الوارد، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد. وإذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، اختر الرسالة التي ترغب في قراءتها.
٢. لعرض قائمة الخيارات المتاحة أثناء قراءة رسالة، اختر خيارات.
٣. للرد على رسالة، اختر رد < رسالة نصية، وسائط متعددة، أو رسالة صوتية.
- انتقل لأسفل. ثم اكتب الرسالة في حقل الرسالة: انظر "كتابة النص". الصفحة ٢٤.

إذا كنت تريد تغيير نوع الرسالة من أجل رسالة الرد. اختر خيارات < تغيير نوع الرسالة.

٤. لإرسال الرسالة. اختر إرسال. أو اضغط على مفتاح الاتصال.

■ رسائل بطاقة SIM

تعتبر رسائل بطاقة SIM رسائل نصية محددة يتم حفظها على بطاقة SIM. يمكنك نسخ تلك الرسائل أو نقلها إلى ذاكرة الهاتف. وليس العكس.

لقراءة رسالة بطاقة SIM. اختر القائمة < الرسائل < خيارات < رسائل بطاقة SIM.

■ رسائل الوسائط المتعددة

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

ولمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة والاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٤٤.

قد تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص أو صوت أو صورة أو مقاطع فيديو أو بطاقة أعمال أو مذكرة تقويم. وإذا كانت الرسالة طويلة جداً. فقد لا يتمكن الهاتف من استلامها. بينما تسمح بعض الشبكات بتبادل الرسائل النصية التي تتضمن عنوان إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة.

لا يمكنك استلام رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة أو أثناء جلسة تصفح النشطة من خلال بيانات GSM. ونظراً لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يتعذر لعدة أسباب. فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسالة وإرسالها

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به. فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١. اختر القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < وسائط متعددة.

٢. أدخل الرسالة.

حيث يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرائح). ويمكن أن تحتوي رسالة على العديد من الشرائح. وقد تحتوي الشريحة على نص وصورة واحدة ومقطع صوت واحد ومذكرة تقويم واحدة وبطاقة أعمال واحدة؛ أو نص ومقطع فيديو. وقد تحتوي الرسالة على مذكرة تقويم واحدة أو بطاقة أعمال واحدة. وقد تحتوي الشريحة على نص وصورة واحدة ومقطع صوت واحد؛ أو نص ومقطع فيديو. لإدراج شريحة في الرسالة، اختر إدراج < شريحة؛ أو اختر خيارات < إدراج < شريحة.

لإدراج ملف في الرسالة، اختر إدراج أو اختر خيارات < إدراج.

يمكنك الحصول على رسائل ومقاطع فيديو من الاستوديو. أو لأخذها مباشرةً من باحث المشاهد. اختر خيارات < إدراج < صورة < صورة جديدة أو خيارات < إدراج < مقطع فيديو < مقطع فيديو جديد.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها، اختر خيارات < معاينة.

٤. لإرسال الرسالة، اختر خيارات < إرسال؛ أو اضغط على مفتاح الاتصال. انظر "إرسال رسالة" الصفحة ٣٠.

٥. أدخل رقم الهاتف المستلم في الحقل إلى:، لطلب رقم هاتف من الأسماء. اختر إضافة < الأسماء. لإرسال الرسالة إلى مستلمين متعددين، أضف الأسماء المطلوبة اسمًا تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، اختر مجموعة الأسماء والمجموعة المطلوبة. لطلب الأسماء التي أرسلت إليها رسائل مؤخرًا، اختر إضافة < المستخدمة أخيرًا. لطلب الأسماء من سجل المكالمات، اختر إضافة < فتح السجل.

لإرسال رسالة ووسائط متعددة إلى عنوان بريد إلكتروني، أدخل عنوان البريد الإلكتروني في الحقل إلى:.

إرسال رسالة

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

عند الانتهاء من كتابة الرسالة، اختر إرسال، أو اضغط على مفتاح الاتصال. لإرسال الرسالة، يحفظ الهاتف الرسالة في حافظة صندوق الحفظ. ويبدأ الإرسال. إذا اخترت حفظ الرسائل المرسلة < نعم، فسيتم حفظ الرسالة في حافظة الرسائل المرسلة. انظر "عام" الصفحة ٤٣.

ملاحظة: عندما تلقي يرسل الهاتف الرسالة. يظهر المؤشر المتحرك ١. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.



يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتًا أطول من إرسال رسالة نصية. أثناء إرسال الرسالة، يمكنك استخدام وظائف أخرى بالهاتف. وإذا حدثت مقاطعة للرسالة أثناء إرسالها، سيعاود الهاتف محاولة إرسالها عدة مرات. فإذا باءت هذه المحاولات بالفشل، تظل الرسالة في حافظة صندوق الحفظ. ويمكنك إعادة محاولة إرسالها في وقت لاحق.

إلغاء إرسال رسالة

عندما يحفظ الهاتف رسالة في حافظة صندوق الحفظ، يتم عرض جار إرسال الرسالة أو جار إرسال الرسائل. لإلغاء إرسال رسالة نصية، اختر إلغاء. لإلغاء إرسال رسالة الوسائط المتعددة في حافظة صندوق الحفظ، انتقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم اختر خيارات > إلغاء الإرسال.

تشغيل رسالة والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



عند استلام رسالة وسائط متعددة جديدة، يتم عرض العبارة تم استلام رسالة وسائط أو عدد الرسائل الجديدة مع ظهور العبارة تم استلام رسالة.

١. لقراءة الرسالة، اختر عرض. لعرضها لاحقًا، اختر خروج.
- تظهر عند وجود رسالة غير مقروءة في صندوق الوارد. للوصول إلى رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد، انتقل إلى الرسالة التي ترغب في عرضها، واخترها.
٢. لعرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض، اختر تشغيل.
- لعرض الملفات في العرض أو المرفقات، اختر خيارات < كائنات أو مرفقات.
٣. للرد على رسالة، اختر خيارات < رد > رسالة نصية، وسائط متعددة، أو رسالة صوتية. وأدخل رسالة الرد.

إذا كنت تريد تغيير نوع الرسالة من أجل رسالة الرد. اختر خيارات < تغيير نوع الرسالة. نوع الرسالة الجديد قد لا يدعم كل المحتوى الذي قيمت بإضافته.

٤. لإرسال الرسالة. اختر إرسال. أو اضغط على مفتاح الاتصال. انظر "إرسال رسالة". الصفحة ٣٠.

■ الرسائل الصوتية

بهذه القائمة. استخدم خدمة رسائل الوسائط المتعددة لإنشاء رسالة صوتية وإرساله بطريقة ملائمة. يجب تشغيل خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل إرسال رسائل صوتية.

إنشاء رسالة وإرسالها

١. اختر القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة صوتية. المسجل يفتح لاستخدام المسجل. انظر "المسجل". الصفحة ٧١.

٢. لعرض الخيارات المتاحة. اختر خيارات.

٣. أدخل رقم الهاتف المستلم في الحقل إلى: جلب رقم هاتف من الأسماء. اختر إضافة < الأسماء. لإرسال الرسالة إلى مستلمين متعددين. أضف الأسماء المطلوبة اسمًا تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة. اختر مجموعة الأسماء والمجموعة المطلوبة. جلب الأسماء التي أرسلت إليها رسائل مؤخرًا. اختر إضافة < المستخدمة أخيرًا. جلب الأسماء من سجل المكالمات. اختر إضافة < فتح السجل.

لإرسال رسالة وسائط متعددة إلى عنوان بريد إلكتروني. أدخل عنوان البريد الإلكتروني في الحقل إلى:

٤. لإرسال الرسالة. اختر إرسال.

الاستماع إلى رسالة والرد عليها

عندما يستلم الهاتف رسالة صوتية. يتم عرض العبارة تم استلام رسالة صوتية. لفتح الرسالة. اختر تشغيل. أما إذا تم استلام أكثر من رسالة. فاختر عرض < تشغيل. للاستماع إلى الرسالة في وقت لاحق. اختر خروج.

تظهر  عند وجود رسالة صوتية غير مقروءة في صندوق الوارد. للوصول إلى رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد. اختر القائمة < الرسائل < صندوق الوارد.

■ امتلاء الذاكرة

عند استلام رسالة. وكانت ذاكرة الرسائل ممتلئة. يتم عرض العبارة الذاكرة ممتلئة. غير قادر على استلام رسائل. لمسح رسائل قديمة لأول مرة. اختر موافق < نعم والحفاظة. وانتقل إلى الرسالة المطلوبة. واختر مسح. وإذا كانت رسالة واحدة أو أكثر محددة. اختر تحديد. حدد كل الرسائل التي تريد مسحها. ثم اختر خيارات < مسح المحدد.

لتفريغ ذاكرة الهاتف. قم بمسح الصور. ونغمات الرنين. أو بيانات أخرى في ذاكرة الهاتف.

■ الحافظات

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل التي تم استلامها في حافظه صندوق الوارد. أما الرسائل التي لم يتم إرسالها. فيتم حفظها في حافظه صندوق الحفظ. لضبط الهاتف لحفظ الرسائل المرسله في حافظه الرسائل المرسله. انظر حفظ الرسائل المرسله في "عام" الصفحة ٤٣.

لتعديل رسائل قد قمت بكتابتها وحفظها في حافظه المسودات وإرسالها. اختر القائمة < الرسائل < المسودات.

يمكن نقل رسائلك إلى حافظه الرسائل المحفوظة. لتنظيم الحافظات الفرعية الرسائل المحفوظة. اختر القائمة < الرسائل < الرسائل المحفوظة < الرسائل المحفوظة أو حافظه قمت بإضافتها. ولإضافة حافظه جديدة لرسائلك. اختر خيارات < إضافة حافظه. لمسح حافظه أو إعادة تسميتها. انتقل إلى الحافظه المطلوبة. ثم اختر خيارات < مسح الحافظه أو إعادة تسمية.

يحتوي هاتفك على نماذج. لإنشاء نموذج جديد. احفظ رساله أو انسخها كنموذج. للوصول إلى قائمه النماذج. اختر القائمة < الرسائل < الرسائل المحفوظة < النماذج.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

يستخدم تطبيق البريد الإلكتروني اتصال حزم البيانات (خدمة شبكة) ليتيح لك الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني. يختلف تطبيق البريد الإلكتروني عن وظيفة البريد الإلكتروني SMS. لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني. فأنت بحاجة إلى نظام بريد إلكتروني متوافق.

كما يمكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته باستخدام الهاتف. كما يمكنك أيضاً حفظ بريد إلكتروني ومسحه على كمبيوتر متوافق. يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإلكتروني POP3 وIMAP4.

قبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني أو جلبها، يجب القيام بالآتي:

- الحصول على حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام حسابك الجاري. للتحقق من وجود حساب لبريدك الإلكتروني، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.
 - تحقق من ضبط بريدك الإلكتروني مع مشغل الشبكة أو مزود خدمة البريد الإلكتروني. وقد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة"، الصفحة ١١. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة"، الصفحة ١٢.
 - لتنشيط ضبط البريد الإلكتروني، اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ٤٥.
- لا يدعم هذا التطبيق نغمات لوحة المفاتيح.

معالج الضبط

سيبدأ معالج الضبط آلياً إذا لم يتم تحديد ضبط البريد الإلكتروني في الهاتف. لإدخال الضبط يدوياً، اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < خيارات > إدارة الحسابات < خيارات > جديد.

تتيح لك خيارات إدارة الحسابات إضافة ضبط البريد الإلكتروني وتغييره. تأكد أنك قد قمت بتحديد نقطة الوصول المحددة الصحيحة للمُشغل الخاص بك. انظر "التهيئة"، الصفحة ١٢. يتطلب تطبيق البريد الإلكتروني نقطة وصول إلى الإنترنت بدون بروكسي. ومن الطبيعي أن تشمل نقط الوصول WAP على بروكسي ولا تعمل مع تطبيق البريد الإلكتروني.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني. أو يمكنك الاتصال بالخدمة أولاً، ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.

١. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < كتابة بريد جديد.
٢. إذا تم تحديد أكثر من حساب بريد إلكتروني، فاختر الحساب الذي ترغب في إرسال رسالة البريد الإلكتروني منه.

٣. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم.
٤. اكتب موضوع لرسالة البريد الإلكتروني.
٥. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة النص" الصفحة ٢٤.
- لإرفاق ملف برسالة البريد الإلكتروني، اختر خيارات < إرفاق ملف وملف من الاستوديو.
٦. لإرسال رسالة بريد إلكتروني في الحال، اختر إرسال < إرسال الآن. ولحفظ الرسالة في حافظة صندوق الحفظ ليتم إرسالها في وقت لاحق، اختر إرسال < إرسال لاحقاً.
- بينما لتعديل الرسالة أو متابعة كتابتها في وقت لاحق، اختر خيارات < حفظ كمسودة. يتم حفظ البريد الإلكتروني في صندوق الحفظ < المسودات.
- لإرسال رسالة البريد الإلكتروني لاحقاً، اختر القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني < خيارات < إرسال الآن أو تحديث البريد.

تنزيل البريد الإلكتروني

١. لتنزيل رسائل بريد إلكتروني تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، اختر القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني < تحقق بريد جديد. إذا تم تحديد أكثر من حساب بريد إلكتروني، فاختر الحساب الذي ترغب في تنزيل رسالة البريد الإلكتروني منه.
- يقوم تطبيق البريد الإلكتروني فقط بتنزيل عناوين البريد الإلكتروني أولاً.
٢. اختر رجوع.
٣. اختر صناديق الوارد، اسم الحساب، والرسالة الجديدة، واختر تنزيل لتنزيل رسالة البريد الإلكتروني الكاملة.
- لتنزيل رسائل بريد إلكتروني جديدة وإرسال رسالة البريد الإلكتروني التي قمت بحفظها في حافظة صندوق الحفظ، اختر خيارات < تحديث البريد.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



١. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < صناديق الوارد. اسم الحساب. الرسالة المطلوبة.
٢. وأثناء قراءة الرسالة، اختر خيارات لعرض الخيارات المتاحة.
٣. للرد على رسالة بريد إلكتروني، اختر رد < النص الأصلي أو رسالة فارغة. للرد على رسائل كثيرة، اختر خيارات < رد على الكل. قم بتأكيد عنوان البريد الإلكتروني والموضوع أو تعديلهما، ثم اكتب الرد.
٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال < إرسال الآن.

حافظات البريد الإلكتروني

يحفظ الهاتف رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك في حافظة صناديق الوارد. تحتوي حافظة صناديق الوارد على المحافظات التالية: "اسم الحساب" للبريد الإلكتروني الوارد، الأرشيف لحفظ البريد الإلكتروني في الأرشيف، مخصص ١-مخصص ٣ لتخزين البريد الإلكتروني، غيرهام الذي يتم فيه حفظ كل الرسائل المزعجة، المسودات لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم تكتمل، صندوق الحفظ لتخزين البريد الإلكتروني الذي لم يتم إرساله، والرسائل المرسله لحفظ البريد الإلكتروني الذي تم إرساله.

لإدارة المحافظات وما تحويه من رسائل بريد إلكتروني، اختر خيارات لعرض الخيارات المتاحة للحافظة.

مرشح الرسائل المزعجة

يتيح لك تطبيق البريد الإلكتروني تنشيط مرشح مضمن للرسائل المزعجة، لتنشيط وتحديد هذا المرشح، اختر خيارات < مرشح رسائل ضارة > الضبط في شاشة السكون الرئيسية للبريد الإلكتروني، يسمح مرشح الرسائل المزعجة للمستخدم أن يضع راسلين معينين في قائمة سوداء أو بيضاء، يتم ترشيح رسائل الراسل المدرج في القائمة السوداء إلى حافظة غيرهام، أما الرسائل المجهولة ورسائل الراسل المدرج في القائمة البيضاء فيتم تنزيلها في صندوق حفظ الحساب، لدرج راسل في القائمة السوداء، اختر رسالة البريد الإلكتروني في حافظة صناديق الوارد وخيارات < مرسل قائمة سوداء.

■ الرسائل الفورية (IM)

يمكنك أخذ رسالة نصية إلى المستوى التالي بممارسة الرسائل الفورية (خدمة شبكة) في بيئة لاسلكية، يمكنك التواصل مع أصدقائك وأفراد

عائلتك من خلال الرسائل الفورية. بغض النظر عن نظام تشغيل ومكونات الهاتف المحمول (مثل الإنترنت) الذي يستخدمونه. طالما تستخدم نفس خدمة الرسائل الفورية.

وقبل بدء استخدام الرسائل الفورية، يجب الاشتراك أولاً في خدمة الرسائل النصية التابع لمزود الخدمات اللاسلكية الخاص بك والتسجيل في خدمة الرسائل الفورية التي ترغب في استخدامها. كما يجب الحصول أيضاً على اسم مستخدم وكلمة سر قبل استخدام الرسائل الفورية. لمزيد من المعلومات، انظر "التسجيل في خدمة الرسائل الفورية." الصفحة ٣٧.

وبناءً على كل من مزود خدمة الرسائل الفورية ومزود الخدمات اللاسلكية الخاصين بك، قد لا يكون لديك إمكانية الوصول إلى جميع الخصائص الواردة في هذا الدليل.

قد تستلم ضبط التهيئة الخاص بخدمة الرسائل الفورية على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة." الصفحة ١١. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً، انظر "التهيئة." الصفحة ١٢. وقد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، بناءً على خدمة الرسائل الفورية.

أثناء الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى بينما تظل محادثة الرسائل الفورية نشطة في الخلفية. وبناءً على نوع الشبكة، قد تستهلك محادثة الرسائل الفورية النشطة طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع. ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن.

التسجيل في خدمة الرسائل الفورية

يمكنك التسجيل في خدمة الرسائل الفورية عبر الإنترنت. وأثناء عملية التسجيل، سيكون لديك الفرصة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة سر من اختيارك، لمزيد من المعلومات حول التوقيع في خدمة الرسائل الفورية، اتصل بمزود الخدمات اللاسلكية.

الوصول

للوصول إلى قائمة الرسائل الفورية وأنت مازلت في وضع غير متصل، اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية (يمكن أن يحل مصطلح الرسائل الفورية محل مصطلح آخر بناءً على مزود الخدمة). وإذا توافر أكثر من ضبط لإجراء ضبط اتصال خدمة الرسائل الفورية، اختر الضبط المطلوب. بينما إذا تم تعريف ضبط واحد فقط، يتم اختيار هذا الضبط آلياً.

الخيارات التالية متاحة:

دخول - للاتصال بخدمة الرسائل الفورية. لضبط الهاتف للاتصال آلياً بخدمة الرسائل الفورية عند تشغيل الهاتف؛ في جلسة الدخول. انتقل إلى دخول آلي؛ واختر تغيير < تشغيل. أو اختر القائمة < الرسائل < الرسائل الفورية. والاتصال بخدمة الرسائل الفورية. واختر خيارات < الضبط < دخول آلي < عند بدء الهاتف.

المحادثات المحفوظة - لعرض المحادثات التي قمت بحفظها أثناء جلسة رسائل فورية أو مسحها أو إعادة تسميتها

ضبط الاتصال - يتم عرض التهيئات التي تدعم خدمة الرسائل الفورية فقط. اختر مزود خدمة، والتهيئة الافتراضية أو الشخصية.

لتشغيل الضبط الخاص بخدمة الرسائل الفورية. اختر من الخيارات التالية:

التهيئة - اختر الضبط التي ترغب في تشغيله.

حساب - اختر حساب مزود من قبل مزود الخدمة.

هوية المستخدم - أدخل الهوية التي ترغب في استخدامها للاتصال بخدمة الرسائل الفورية.

كلمة السر - أدخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها للاتصال بخدمة الرسائل الفورية.

الاتصال

للاتصال بخدمة الرسائل الفورية، قم بالوصول إلى قائمة الرسائل الفورية، وخدمة الرسائل الفورية. إذا لزم الأمر، واختر دخول. وعند اتصال الهاتف بنجاح، يتم عرض عبارة تم الدخول.

لقطع الاتصال عن خدمة الرسائل الفورية، اختر خيارات < خروج.

الجلسات

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، يتم عرض حالتك كما يشاهدها الآخرون في سطر الحالة: حالتي؛ متصل. حالتي؛ مشغول أو الحالة: ظ.غ.متصل - لتغيير الحالة الخاصة. اختر تغيير.

يوجد تحت سطر الحالة ثلاث حافظات تحتوي على الأسماء الخاصة بك وتعرض حالتها: محادثات، متصل وغير متصل. لتوسيع الحافظة قم بتحديد ما واختر توسيع (أو اضغط على الجزء الأيمن لمفتاح التنقل). ولطي الحافظة اختر طي (أو اضغط على الجزء الأيسر لمفتاح التنقل).

محادثات - تعرض قائمة الرسائل الفورية الجديدة والمقروءة أو الدعوات إلى الرسائل الفورية أثناء جلسة رسائل فورية نشطة.

✉ يشير إلى رسالة جماعية جديدة.

✉ يشير إلى رسالة جماعية مقروءة.

✉ يشير إلى رسالة فورية جديدة.

✉ يشير إلى رسالة فورية مقروءة.

✉ يشير إلى دعوة.

وقد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، بناءً على خدمة الرسائل الفورية التي قمت باختيارها.

متصل - يعرض عدد الأسماء التي في وضع متصل.

غير متصل - يعرض عدد الأسماء التي في وضع غير متصل.

لبدء محادثة، قم بتوسيع حافظة متصل أو غير متصل وانتقل إلى الاسم الذي ترغب في إجراء دردشة معه واختر دردشة. لإجابة دعوة أو الرد على رسالة، قم بتوسيع حافظة محادثات، وانتقل إلى الاسم الذي ترغب في إجراء دردشة معه واختر فتح. لإضافة أسماء، انظر "إضافة أسماء IM". الصفحة ٤٠.

المجموعات < مجموعات عامة (ليست مرئية إذا كانت المجموعات غير مدعومة من قبل الشبكة) - يتم عرض قائمة العلامات للمجموعات العامة المزودة من قبل مزود الخدمة. ولبدء جلسة رسائل فورية مع مجموعة، انتقل إلى مجموعة، واختر انضمام. أدخل اسم الشاشة التي ترغب في استخدامها ككنية لك في المحادثة. وعند الانضمام بنجاح إلى محادثة المجموعة، يمكنك بدء محادثة مجموعة. يمكنك إنشاء مجموعة خاصة. انظر "المجموعات" الصفحة ٤١.

بحث < المستخدمون أو المجموعات - للبحث عن مستخدمين آخرين للرسائل الفورية أو المجموعات العامة على الشبكة بواسطة رقم الهاتف أو اسم الشاشة أو عنوان البريد الإلكتروني أو الاسم. إذا اخترت المجموعات، يمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

خيارات < دردشة أو انضمام لمجموعة - لبدء المحادثة عند العثور على المستخدم الذي تريده أو المجموعة التي تريدها.

قبول دعوة أو رفضها

في وضع الاستعداد، عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام دعوة جديدة، يتم عرض تم استلام دعوة جديدة. ولقراءتها، اختر قراءة. وفي حالة استلام أكثر من دعوة، انتقل إلى الدعوة المطلوبة، واختر فتح. وللانضمام

إلى محادثة المجموعة الخاصة. اختر قبول. وأدخل اسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككنية لك. لرفض الدعوة أو مسحها. اختر خيارات < رفض أو مسح.

قراءة رسالة فورية

في وضع الاستعداد. عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام رسالة جديدة ليست مرتبطة بمحادثة نشطة. يتم عرض رسالة فورية جديدة. ولقراءتها. اختر قراءة.

وعند استلام أكثر من رسالة. يتم عرض عدد الرسائل متبوعاً بـ رسائل فورية جديدة. اختر قراءة. انتقل إلى رسالة. واختر فتح.

يتم وضع الرسائل الجديدة التي تم استلامها أثناء محادثة نشطة في الرسائل الفورية < محادثات. وفي حالة استلام رسالة من شخص ما غير موجود بقائمة أسماء IM. يتم عرض هوية الراسل. لحفظ اسم جديد ليس في ذاكرة الهاتف. اختر خيارات < حفظ بيانات الشخص.

المشاركة في محادثة

للانضمام إلى جلسة محادثة رسائل فورية أو بدءها. اكتب الرسالة: ثم اختر إرسال. أو اضغط على مفتاح الاتصال. اختر خيارات لعرض الخيارات المتاحة.

عند استلام رسالة جديدة أثناء محادثة من شخص لا يشارك في المحادثة الجارية. يتم عرض . ويصدر الهاتف نغمة تنبيه.

اكتب الرسالة. واختر إرسال. أو اضغط على مفتاح الاتصال. يتم عرض رسالتك. ويتم عرض رسالة الرد أسفل رسالتك.

إضافة أسماء IM

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية. في قائمة الرسائل الفورية الرئيسية اختر خيارات < إضافة شخص.

بواسطة رقم الهاتف. إدخال الهوية يدوياً. بحث من م. الخدمة. أو نسخ من م. الخدمة (بناءً على مزود الخدمة). عندما إضافة الاسم بنجاح يؤكد الهاتف. انتقل إلى الاسم. لبدء محادثة. اختر دردشة.

حظر الرسائل أو إلغاء حظرها

عندما تكون في محادثة وترغب في حظر الرسائل. اختر خيارات < حظر الشخص. يتم عرض استفسار عن التأكيد. اختر موافق لحظر الرسائل عن هذا الشخص.

لحظر الرسائل عن شخص معين في قائمة الأسماء الخاصة بك. انتقل إلى الاسم في محادثات. متصل أو غير متصل واختر خيارات < حظر الشخص > موافق.

لإلغاء الحظر عن شخص. في قائمة الرسائل الرئيسية اختر خيارات < القائمة المحظورة. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إلغاء الحظر عنه واختر مسموح < موافق.

المجموعات

يمكنك إنشاء مجموعات خاصة بك لإحدى محادثات الرسائل الفورية. أو استخدام المجموعات العامة التي يوفرها مزود الخدمة. تتواجد المجموعات الخاصة أثناء محادثة رسائل فورية فقط. كما يتم حفظ المجموعات في مركز الخدمة الخاص بمزود الخدمة. بينما إذا كان مركز الخدمة الذي قمت بالدخول عليه لا يدعم خدمات المجموعات. فإن كافة القوائم المتعلقة بالمجموعات تظهر معتمة.

مجموعات عامة

يمكنك وضع علامة على المجموعات العامة التي قد يوفرها لك مزود الخدمة. اتصل بخدمة الرسائل الفورية. واختر المجموعات < مجموعات عامة. ثم انتقل إلى المجموعة التي ترغب في الدردشة معها. واختر انضمام. وإذا لم تكن ضمن المجموعة. أدخل اسم الشاشة الخاصة بك ككنية لك مع المجموعة. لمسح مجموعة من قائمة المجموعات. اختر خيارات < مسح مجموعة. للبحث عن مجموعة. اختر المجموعات < مجموعات عامة > بحث عن المجموعات. ويمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

مجموعات خاصة

اتصل بخدمة الرسائل الفورية. ومن القائمة الرئيسية اختر خيارات < إنشاء مجموعة. وأدخل اسم المجموعة واسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككنية لك. وقم بتمييز أعضاء المجموعة الخاصة في قائمة الأسماء. ثم قم بتوجيه دعوة لهم.

■ الرسائل الصوتية

يعتبر صندوق البريد الصوتي إحدى خدمات الشبكة والتي قد يحتاج الأمر إلى الاشتراك بها. ولزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

للاتصال بالبريد الصوتي، اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الصوتية < سماع الرسائل الصوتية. ولإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله، اختر رقم صندوق البريد الصوتي.

إذا كانت الشبكة تدعم هذه الخدمة، فإن الرمز **QQ** سيظهر الرسائل الصوتية الجديدة، اختر سماع للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك.

■ رسائل المعلومات

من خلال خدمة شبكة رسائل المعلومات، يمكنك استلام رسائل حول موضوعات متنوعة من مزود الخدمة. ولعرفة مدى توافر هذه الرسائل والموضوعات وأرقام الموضوعات المتعلقة بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

اختر القائمة < الرسائل > أوامر الخدمة، ثم اكتب طلبات الخدمة وأرسلها إلى مزود الخدمة (وتُعرف أيضًا باسم أوامر USSD). مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة.

■ مسح الرسائل

لمسح رسالة أو أكثر من الحافظات، اختر القائمة < الرسائل > مسح الرسائل < حسب الرسالة ثم انتقل إلى الحافظة التي تريد مسح الرسالة منها، انتقل إلى الرسالة التي ترغب في مسحها، ثم اختر مسح. إذا رغبت في مسح أكثر من رسالة واحدة، اختر خيارات < تحديد، ثم انتقل إلى الرسالة التالية، واختر تحديد مرة أخرى. بعد قيامك بتحديد كل الرسائل التي تريد مسحها، اختر خيارات < مسح المحدد.

لمسح كافة الرسائل من إحدى الحافظات، اختر القائمة < الرسائل > مسح الرسائل < حسب الحافظة ثم الحافظة التي ترغب في مسح الرسائل منها. واختر نعم، وإذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها، سيسألك الهاتف هل تريد مسح هذه الرسائل أيضًا. واختر نعم مرة أخرى.

لمسح كل الرسائل من المحافظ. اختر القائمة < الرسائل > مسح الرسائل < جميع الرسائل. وسيسألك الهاتف هل تريد مسح جميع الرسائل من جميع المحافظ. اختر نعم.

■ ضبط الرسائل

عام

الضبط العام هو الضبط الشائع بالنسبة للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

اختر القائمة < الرسائل > الرسائل < ضبط الرسائل > ضبط عام ومن الخيارات التالية: حفظ الرسائل المرسلّة < نعم - لضبط الهاتف لحفظ الرسائل المرسلّة في حافظّة الرسائل المرسلّة

استبدال في صندوق الرسائل المرسلّة - لاختيار هل الاستبدال مسموح عندما يتم إرسال رسائل أو الذاكرة ممتلئة

حجم الخط - لاختيار حجم الخط المستخدم في الرسائل

تعليقات رمزية رسومية < نعم - لضبط الهاتف لاستبدال الوجوه المبتسمة التي تتكون من الأحرف بالوجوه المبتسمة التي تتكون من الصور

الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني SMS

يؤثر ضبط الرسالة على إرسال الرسائل واستلامها وعرضها.

اختر القائمة < الرسائل > الرسائل < رسائل نصية > رسائل نصية ومن الخيارات التالية:

تقارير التسليم < نعم - لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة)

مراكز الرسائل < إضافة مركز - لضبط رقم الهاتف واسم مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية. يمكنك استلام هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك. إذا اخترت مركز رسائل مَحْرَزَّ على بطاقة SIM. فيمكنك عرض معلومات مركز الرسائل SIM.

مركز الرسائل المستخدم - لاختيار مركز الرسائل المستخدم

مراكز رسائل البريد الإلكتروني < إضافة مركز - لضبط أرقام الهواتف واسم مركز البريد الإلكتروني الخاص بإرسال البريد الإلكتروني SMS. إذا اخترت مركز بريد إلكتروني مَحْرَن على بطاقة SIM. فيمكنك عرض معلومات مركز البريد الإلكتروني SIM.

مركز البريد الإلكتروني المستخدم - لاختيار مركز البريد الإلكتروني المستخدم محاولة الإرسال خلال - لاختيار طول المدة التي ستحاول الشبكة خلالها تسليم رسالتك

سترسل الرسائل على شكل - لاختيار تنسيق الرسائل المطلوب إرسالها: نص. جهاز مناداة. أو فاكس (خدمة شبكة)

استخدام حزم البيانات < نعم - لضبط حزم البيانات كحامل SMS المفضل. دعم الأحرف < كامل - لاختيار الأحرف في الرسالة ليتم إرسالها بنفس صورة عرضها

الرد عن طريق نفس المركز < نعم - للسماح مُستلم الرسالة بإرسال رسالة رد عبر نفس مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة)

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط الرسالة على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها.

قد تستلم ضبط التهيئة الخاص برسائل الوسائط المتعددة على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة." الصفحة ١١. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة." الصفحة ١٢.

اختر القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل وسائط ومن الخيارات التالية:

تقارير التسليم < نعم - لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة)

حجم الصورة (وسائط متعددة) - لتعيين حجم الصورة الافتراضي المستخدم في رسائل الوسائط المتعددة

توقيت الشريحة الافتراضي - لضبط التوقيت الافتراضي بين الشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة

السماح باستقبال رسائل الوسائط - لاستلام رسالة الوسائط أو منعها. اختر نعم أو لا. وإذا اخترت في الشبكة المحلية. فلا يمكنك استلام رسائل وسائط متعددة عندما تكون خارج الشبكة المحلية. عادة ما يكون الضبط الافتراضي لخدمة رسالة الوسائط المتعددة هو في الشبكة المحلية.

رسائل الوسائط المتعددة الواردة - للسماح باستقبال رسائل الوسائط المتعددة آلياً أو يدوياً بعد الطلب أو رفض الاستلام. ولا يتم عرض هذا الضبط إذا تم ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

السماح للإعلانات - لاستلام الإعلانات أو رفضها. ولا يتم عرض هذا الضبط إذا تم ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا، أو ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على رفض.

ضبط التهئية < التهئية - يتم عرض التهئيات التي تدعم خدمة رسائل الوسائط فقط. اختر مزود خدمة. الافتراضي أو تهئية شخصية لرسائل الوسائط المتعددة. واختر حساب ثم اختر حساب خدمة رسائل الوسائط المتعددة الموجود بضبط التهئية النشط.

البريد الإلكتروني

يؤثر الضبط على إرسال البريد الإلكتروني واستلامه وعرضه.

قد تستلم ضبط تهئية تطبيق البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهئية. انظر "خدمة ضبط التهئية." الصفحة ١١. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهئية." الصفحة ١٢.

لتنشيط ضبط تطبيق البريد الإلكتروني. اختر القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل البريد ومن الخيارات التالية:

التهئية - لاختيار الضبط التي ترغب في تشغيله

حساب - لاختيار حساب مزود من قبل مزود الخدمة

اسمي - لاختيار اسمك أو كنيك

عنوان البريد الإلكتروني - لإدخال عنوان بريدك الإلكتروني

إدراج التوقيع - لتحديد توقيع يتم إضافته آلياً في نهاية بريدك الإلكتروني. عند كتابة رسالتك

عنوان "رد إلى" - لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الرد إليه

اسم مستخدم SMTP - لإدخال الاسم الذي ترغب في استخدامه مع البريد الصادر

كلمة سر SMTP - لإدخال كلمة السر التي ترغب في استخدامها مع البريد الصادر

عرض نافذة طرفية < نعم - لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم الخاص
باتصالات الإنترنت

نوع مركز الخدمة للوارد - لاختيار إما POP3 أو IMAP4 طبقاً لنوع نظام
البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. وفي حالة دعم كلا النوعين. اختر IMAP4.
ضبط البريد الوارد - لاختيار خيارات متاحة خاصة بـ POP3 أو IMAP4

٧. الأسماء



يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.

قد تحفظ ذاكرة الهاتف أسماء مرفقًا بها أرقام وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صورة لعدد معين من الأسماء.

يُنشأ إلى الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

■ البحث عن اسم

اختر القائمة < الأسماء > الأسماء. انتقل عبر قائمة الأسماء أو أدخل الحرف الأول للاسم الذي تبحث عنه.

■ حفظ الأسماء وأرقام الهواتف

سيتم حفظ الأسماء وأرقام الهواتف في الذاكرة المستخدمة. اختر القائمة < الأسماء > الأسماء < خيارات > إضافة اسم جديد. أدخل الاسم الأخير. الاسم الأول. رقم الهاتف واختر حفظ.

■ حفظ أرقام أو عناصر أو صورة

في ذاكرة الهاتف الخاصة بالأسماء يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم.

يتم استخدام أول رقم تم حفظه آليًا كرقم افتراضي. ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم (على سبيل المثال. ). وعند اختيار اسم (الإجراء مكاملة على سبيل المثال). يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر.

١. تأكد أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة.

٢. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافة رقم جديد أو عنصر نصي إليه. ثم اختر التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل.

٣. لإضافة رقم. اختر الرقم ثم اختر نوع الرقم.

ولإضافة تفاصيل أخرى. اختر أحد الخيارات المتاحة.

لتغيير نوع الرقم، انتقل إلى الرقم المطلوب، واختر خيارات < تغيير النوع. لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي، اختر الرقم الافتراضي.

٤. ادخل الرقم أو العنصر النصي، وحفظه، اضغط على حفظ.

٥. للعودة إلى وضع الاستعداد، اختر رجوع < خروج.

■ نقل الأسماء أو نسخها

يمكنك نقل أسماء أو نسخها من ذاكرة الأسماء بالهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM أو بالعكس. ويمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء.

لنقل أسماء أو نسخها اسمًا اسمًا، اختر القائمة < الأسماء < الأسماء. انتقل إلى الاسم، واختر خيارات < نقل الاسم أو نسخ الاسم.

لنقل أسماء تم خديدها أو نسخها، اختر القائمة < الأسماء < الأسماء. انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر خيارات < تحديد. حدد جميع الأسماء الأخرى، ثم اختر خيارات < نقل المحدد أو نسخ المحدد.

لنقل أسماء جميع الأسماء أو نسخها، اختر القائمة < الأسماء < نقل الأسماء أو نسخ الأسماء.

■ تعديل تفاصيل الاسم

ابحث عن الاسم المطلوب تعديله، واختر التفاصيل. لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي، أو لتغيير الصورة، اختر خيارات < تعديل. لا يمكنك تعديل هوية إذا كانت موجودة في قائمة أسماء IM أو قائمة الأسماء المشترك فيها.

■ مزامنة الكل

قم بمزامنة التقويم وبيانات الأسماء والملاحظات مع مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة). لمزيد من التفاصيل انظر "إجراء التزامن من مركز خدمة" الصفحة ٥٩.

■ مسح الأسماء أو التفاصيل

لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من ذاكرة الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM، اختر القائمة < الأسماء < مسح كل الأسماء < من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM. وأكد ذلك بإدخال رمز الحماية.

لمسح اسم، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم اختر خيارات < مسح اسم. لمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، واختر التفاصيل. انتقل إلي التفاصيل المرغوب، واختر خيارات < مسح ومن الخيارات المتاحة: ولا يؤدي مسح صورة من الأسماء إلى مسحها من الاستوديو.

■ بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال. لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي ترغب في إرسال معلومات عنه، واختر التفاصيل < خيارات < إرسال بطاقة < عبر رسالة وسائط، أو برسالة نصية أو عبر Bluetooth. عند استلام بطاقة أعمال، اختر عرض < حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف، ولرفض بطاقة الأعمال، اختر خروج < نعم.

■ الضبط

اختر القائمة < الأسماء < الضبط ومن الخيارات التالية: الذاكرة المستخدمة - لاختيار البطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف التي ترغب في استخدامها للأسماء الخاصة بك. اختر الهاتف والبطاقة لاستدعاء أسماء وأرقام من كلا الذاكرتين. في هذه الحالة، عند حفظ الأسماء والأرقام، يتم حفظها في ذاكرة الهاتف.

عرض الأسماء - لاختيار طريقة عرض الأسماء والأرقام في الأسماء عرض الاسم - لاختيار هل الاسم الأول للشخص أم الاسم الأخير يتم عرضه أولاً

حجم الخط - لضبط حجم الخط الخاص بقائمة الأسماء حالة الذاكرة - لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة

■ المجموعات

اختر القائمة < الأسماء < المجموعات لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات المتصلين بنغمات رنين مختلفة وصورة مجموعة.

■ الاتصال السريع

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع. اختر القائمة < الأسماء > الاتصال السريع. ثم انتقل إلى رقم الاتصال السريع المطلوب.

اختر تخصيص، أو إذا ما تم تخصيص رقم للمفتاح من قبل. اختر خيارات < تغيير. واختر بحث والاسم ثم الرقم المطلوب تخصيصه. وفي حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع. يسألك الهاتف إذا ما كنت ترغب في تشغيلها. انظر أيضاً الاتصال السريع في "المكالمات." الصفحة ٦٠.
لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع. انظر "الاتصال السريع." صفحة ٢١.

■ أرقام المعلومات، وأرقام الخدمة، وأرقام

اختر القائمة < الأسماء. والوظائف التالية قد تكون متاحة:

أرقام المعلومات - لاستدعاء أرقام المعلومات من مزود الخدمة. وذلك إذا كانت الأرقام موجودة على البطاقة SIM (خدمة شبكة).

أرقام الخدمة - لاستدعاء أرقام الخدمة من مزود الخدمة. وذلك إذا كانت الأرقام موجودة على البطاقة SIM (خدمة شبكة).

أرقام - لعرض أرقام الهواتف المخصصة لبطاقة الخاصة بك. وذلك إذا كانت الأرقام موجودة على البطاقة SIM.

٨. سجل المكالمات



لعرض معلومات عن مكالماتك. اختر القائمة < السجل > مكالمات لم يرد عليها. أو المكالمات المستلمة. أو المكالمات الصادرة. لعرض المكالمات الأخيرة التي لم يتم الرد عليها والمستلمة والأرقام الصادرة بها بترتيب حدوثها زمنياً. اختر سجل المكالمات. لعرض الأسماء التي أرسلت إليها أحدث رسائل. اختر مستلمو الرسائل.

لعرض معلومات تقريبية عن أحدث اتصالاتك. اختر القائمة < السجل > مدة المكالمات. أو عداد حزم البيانات. أو موقت اتصال حزم البيانات.

لعرض كم عدد الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها أو استلامها. اختر القائمة < السجل > سجل الرسائل.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

ملاحظة: بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت. قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

■ معلومات تحديد الموقع

قد تقوم الشبكة بمطالبتك بتحديد موقعك. يمكنك التأكد من أن الشبكة سوف تقوم بتسليم معلومات الموقع الخاصة بهاتفك فقط في حالة سماحك بذلك (خدمة شبكة). اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة للاشتراك في تسليم معلومات الموقع والموافقة عليها.

لقبول طلب تحديد الموقع أو رفضه. اختر قبول أو رفض. وفي حالة فقد الطلب. يقوم الهاتف آلياً بقبول الطلب أو رفضه بحسب ما اتفقت عليه من قبل مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ثم يقوم الهاتف بعرض طلب موقع مفقود. لعرض طلب الموقع المفقود. اختر عرض

لعرض المعلومات الخاصة بأخر عشرة طلبات وإشعارات خصوصية أو مسحها. اختر القائمة < السجل > تحديد الموقع < سجل المواقع > فتح حافظة أو مسح الكل.

٩. الضبط



■ الأوضاع

- يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متنوعة. تسمى "الأوضاع". بحيث يمكنك تخصيص نغمات الهاتف لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.
- اختر القائمة < الضبط > الأوضاع. انتقل إلى أحد الأوضاع. واختره.
- لتشغيل الوضع المختار. اختر تشغيل.
- لضبط الوضع بحيث يصبح قيد التشغيل لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة. اختر محدد. واضبط الوقت الذي سينتهي عنده ضبط الوضع. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع. سيصبح الوضع السابق - الذي لم يتم تحديده - قيد التشغيل.
- للقيام بالضبط الخاص للوضع. اختر ضبط خاص. ثم حدد الضبط المطلوب تغييره. وقم بإجراء التغييرات.

■ الموضوعات

- يحتوي الموضوع على عناصر عديدة لضبط هاتفك ضبطاً خاصاً. مثل صورة خلفية والشاشة المؤقتة ونظام الألوان ونغمة الرنين.
- اختر القائمة < الضبط > الموضوعات ومن الخيارات التالية:
- اختيار الموضوع - اضبط موضوع في هاتفك. وسيتم فتح قائمة بالحافظات الموجودة في الاستوديو. افتح حافظة الموضوعات. واختر أحد الموضوعات.
- تنزيل الموضوعات - لفتح قائمة روابط لتنزيل مزيد من الموضوعات.

■ النغمات

- يمكنك تغيير الضبط للوضع النشط الذي تم اختياره.
- اختر القائمة < الضبط > النغمات. اختر الضبط المتاح وقم بتغييره. يمكنك إيجاد نفس الضبط عند القيام بالضبط الخاص في قائمة الأوضاع. انظر "الأوضاع". الصفحة ٥٢.
- لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين. اختر القائمة < الضبط > النغمات < تنبيه لـ: انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو إلى تنبيه بالكل. واختر تحديد.

■ الشاشة

بضبط الشاشة يمكنك ضبط شاشة عرض الهاتف ضبطًا خاصًا.

ضبط وضع الاستعداد

اختر القائمة < الضبط > الشاشة < ضبط وضع الاستعداد > ومن الخيارات التالية:

صورة خلفية - لضبط الهاتف لعرض صورة أو وشريحة كصورة خلفية أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. اختر صور خلفية < صورة أو مجموعة شرائح. وانتقل إلى الحافظة التي تريد اختيار صورة أو مجموعة شرائح منها. واختر الصورة أو مجموعة الشرائح التي تريدها.

لون الخط في وضع الاستعداد - لاختيار اللون الخاص بالنصوص على الشاشة في وضع الاستعداد.

شعار الشبكة - لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه.

عرض معلومات الخلايا < تشغيل - لاستلام المعلومات من مشغل الشبكة تبعًا لخلية الشبكة المستخدمة (خدمة الشبكة)

لتنزيل مزيد من الرسومات. اختر القائمة < الضبط > الشاشة < ضبط وضع الاستعداد < صورة خلفية < تنزيل رسومات.

الشاشة المؤقتة

لاختيار شاشة مؤقتة من الاستوديو. اختر القائمة < الضبط > الشاشة < شاشة مؤقتة < شاشات مؤقتة > ومن الخيارات المتاحة. لتنزيل مزيد من الشاشات المؤقتة. اختر تنزيل رسومات. وللاختيار الوقت الذي يتم تشغيل الشاشة المؤقتة بعد انقضاءه. اختر المدة المحددة. لتشغيل الشاشة المؤقتة. اختر تشغيل.

موفر الطاقة

لتوفير بعض من طاقة البطارية. اختر القائمة < الضبط > الشاشة < موفر الطاقة < تشغيل. يتم عرض ساعة رقمية عند عدم استعمال أي من وظائف الهاتف لفترة معينة.

وضع الخمول

لتوفير معظم طاقة البطارية، اختر القائمة < الضبط < الشاشة < وضع الخمول < تشغيل. يتم عرض ساعة رقمية عند عدم استعمال أي من وظائف الهاتف لفترة معينة.

حجم الخط

لضبط حجم الخط من أجل قراءة الرسائل وكتابتها، وعرض الأسماء وصفحات الويب، اختر القائمة < الضبط < الشاشة < حجم الخط.

■ الوقت والتاريخ

لتغيير ضبط الوقت ومنطقة التوقيت والتاريخ، اختر القائمة < الضبط < الوقت والتاريخ < الساعة، التاريخ أو التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة).

عند السفر إلى منطقة توقيت مختلفة، اختر القائمة < الضبط < الوقت والتاريخ < الساعة < منطقة التوقيت ومنطقة التوقيت التي تتضمن موقعك في ما يتعلق بفرق التوقيت بالنسبة إلى توقيت جرينتش أو التوقيت العالمي. يتم ضبط الوقت والتاريخ تبعاً لمنطقة التوقيت وهذا يعمل على تمكين الهاتف من عرض الوقت الصحيح لإرسال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها. فعلى سبيل المثال، تشير 5-GMT إلى منطقة التوقيت لمدينة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). خمس ساعات غرب جرينتش/لندن (المملكة المتحدة).

■ اختصارات شخصية

باستخدام الاختصارات الشخصية، يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام.

مفتاح الاختيار الأيسر

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأيسر، اختر القائمة < الضبط < اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأيسر. إذا كان مفتاح الاختيار الأيسر هو ذهاب لتشغيل وظيفة، في وضع الاستعداد اختر ذهاب والوظيفة المطلوبة في قائمة اختصاراتك الشخصية. لتغيير الوظائف الموجودة في قائمة اختصاراتك الشخصية، اختر خيارات ومن الخيارات التالية:

خيارات التحديد - لإضافة وظيفة إلى قائمة الاختصارات. أو لحذف وظيفة. انتقل إلى الوظيفة. واختر تحديد أو بلا تحديد.

تنظيم - لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. انتقل إلى الوظيفة التي ترغب في نقلها. ثم اختر نقل. وانتقل إلى المكان الذي تريد نقل الوظيفة إليه. ثم اختر موافق.

مفتاح الاختيار الأيمن

لضبط إحدى وظائف الهاتف من قائمة مُعرّفة مسبقًا على مفتاح الاختيار الأيمن. اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأيمن. علمًا بأنه قد لا يتم عرض هذه القائمة بناءً على طلب مزود الخدمة.

مفتاح الانتقال

لتعيين وظائف هاتف أخرى من قائمة مُعرّفة مسبقًا على مفتاح الاختيار الأيمن (مفتاح التنقل). اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الانتقال.

الأوامر الصوتية

يمكنك الاتصال بالأسماء وتشغيل وظائف الهاتف وذلك عن طريق إصدار الأوامر الصوتية. تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة. انظر لغة الأوامر الصوتية في "الهاتف". الصفحة ٦١.

الأوامر الصوتية نشطة بالضبط الافتراضي. اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < الأوامر الصوتية وأحد وظائف الهاتف. انتقل إلى أحد الوظائف. الرمز 5 ينشير إلى أن بصمة الصوت تعمل. لتشغيل بصمة الصوت التي تم تنشيطها. اختر تشغيل. لاستخدام بصمة الصوت. انظر "الاتصال الصوتي المحسّن". الصفحة ٢١.

لاستخدام الأوامر الصوتية. انتقل إلى أحد وظائف الهاتف. واختر من الخيارات التالية:

تعديل أو حذف - لتغيير الأمر الصوتي للوظيفة المختارة أو إيقافه. وعند تعديل نص بصمة الصوت. يقوم الهاتف بربطها ببصمة صوت حقيقية جديدة.

إضافة الكل أو حذف الكل - لتشغيل الأوامر الصوتية أو إيقاف تشغيلها لكافة الوظائف الموجودة في قائمة الأوامر الصوتية. لا يتم عرض إضافة الكل أو حذف الكل إذا كانت جميع الأوامر الصوتية نشطة أو غير نشطة.

■ التوصيل

يمكنك توصيل الهاتف بأجهزة متوافقة باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. لتوصيله على سبيل المثال بسماعة أذن Bluetooth استريو وجهاز كمبيوتر في نفس الوقت. كما يمكنك أيضاً تعريف الضبط للتوصيلات الخاصة باتصال حزم البيانات.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 ذات Enhanced Data Rate (معدل البيانات المحسّن) تدعم الأوضاع التالية: headset و hands-free و dial-up networking و audio/video distribution و file transfer و object push و generic object exchange و advanced audio distribution و generic audio/video distribution و transport protocol و SIM access و audio/video remote control و audio/video control transport protocol. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth. استخدم التعزيزات المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن المزايا التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى. ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

تتيح لك تقنية Bluetooth اللاسلكية توصيل الهاتف بجهاز Bluetooth متوافق على مسافة ١٠ أمتار. ونظراً لأن الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth تتصل باستخدام الموجات اللاسلكية. فلا يلزم لهاتفك والأجهزة الأخرى أن تكون على خط رؤية مباشر. على الرغم من إمكانية تعرض الاتصال للتشويش بسبب العوائق مثل الجدران أو بسبب أجهزة إلكترونية أخرى.

إعداد اتصال Bluetooth

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth. اختر من الخيارات التالية:

Bluetooth < تشغيل أو إيقاف - لتشغيل وظيفة Bluetooth أو إيقاف تشغيلها. الرمز  يشير إلى اتصال Bluetooth نشط.

بحث عن أجهزة الأوديو الملحقة - للبحث عن أجهزة صوت Bluetooth متوافقة. اختر الجهاز الذي تريد توصيله بالهاتف.

الأجهزة الموثوقة - للبحث عن أي جهاز Bluetooth في الحيز الترددي. اختر جديد لإدراج أي جهاز Bluetooth في الحيز الترددي. انتقل إلى أحد الأجهزة. واختر وثوق. أدخل رمز مرور Bluetooth الخاص بالجهاز لإجراء وثوق للجهاز بالهاتف. ويلزم إدخال رمز المرور هذا عند الاتصال بالجهاز للمرة الأولى فقط. فيتصل هاتفك بالجهاز ويمكنك البدء في نقل البيانات.

الاتصال اللاسلكي بواسطة Bluetooth

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth. لمعرفة أي اتصال Bluetooth قيد التشغيل حالياً. اختر الجهاز النشط. لعرض قائمة بأجهزة Bluetooth الموثوقة حالياً مع الهاتف. اختر الأجهزة الموثوقة. اختر خيارات للوصول إلى بعض الوظائف التالية. بناءً على حالة الجهاز واتصال Bluetooth. اختر تخصيص اسم قصير. أو اتصال آلي بدون تأكيد < نعم لضبط الهاتف لكي يتصل آلياً بجهاز Bluetooth موثوق.

ضبط Bluetooth

لتحديد كيفية عرض الهاتف لأجهزة Bluetooth أخرى. اختر القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth < إمكانية رؤية هاتفي أو اسم هاتفي. نوصي باستخدام الضبط مخفي في إمكانية رؤية هاتفي. اقبل دوماً اتصال Bluetooth من الأشخاص الآخرين المتفق معهم.

حزم البيانات

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS). حزم البيانات. إحدى خدمات الشبكة التي تتيح للهواتف المحمولة إمكانية إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند إلى أحد بروتوكولات الإنترنت IP. فهي تدعم الوصول اللاسلكي إلى شبكات المعلومات مثل شبكة الإنترنت. التطبيقات التي قد تستخدم خدمة حزمة البيانات هي رسائل الوسائط المتعددة MMS وتدفق الفيديو وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني وSyncML عن بُعد وتنزيل تطبيقات Java واتصال جهاز الكمبيوتر. لتحديد كيفية استخدام الخدمة. اختر القائمة < الضبط < التوصيل < حزم بيانات < اتصال حزم بيانات ومن الخيارات التالية:

عند الحاجة - لضبط إجراء اتصال حزم البيانات عندما يحتاجه أحد التطبيقات. وسيتم إنهاء الاتصال عند إغلاق التطبيق.

متصل دائماً - لضبط الهاتف على الاتصال آلياً بشبكة حزم البيانات عند تشغيله. يشير الرمز (G) أو (E) إلى أن خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) متاحة. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أُجريت مكالمة أثناء اتصال حزمة بيانات، فإن الرمز  أو  يشير إلى أن اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) مدعم (قيد الانتظار).

ضبط المودم

يمكنك توصيل الهاتف باستخدام تقنية Bluetooth بجهاز كمبيوتر متوافق واستخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) من جهاز الكمبيوتر.

لتحديد ضبط الاتصالات من جهاز الكمبيوتر، اختر القائمة < الضبط > < التوصيل > < حزم بيانات > < ضبط حزم البيانات > < نقطة الوصول النشطة >، وقم بتنشيط نقطة الوصول التي ترغب في استخدامها. ثم اختر تعديل نقطة الوصول النشطة. واختر اسم بديل لنقطة الوصول. ثم أدخل اسمًا مستعارًا لنقطة الوصول المحددة حاليًا. واختر نقطة وصول حزم البيانات. ثم أدخل اسم نقطة الوصول (APN) لإجراء اتصال بشبكة حزم البيانات.

يمكنك كذلك إعداد ضبط خدمة الطلب الهاتفي (اسم نقطة الوصول) على جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Nokia Modem Options. انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite"، الصفحة ٨٩. وفي حالة ضبط كل من جهاز الكمبيوتر والهاتف، فسوف يتم استخدام ضبط جهاز الكمبيوتر.

نقل البيانات والتزامن

قم بمزامنة البيانات من التقويم والملاحظات والأسماء مع جهاز آخر متوافق (هاتف محمول على سبيل المثال) أو جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة إنترنت عن بعد (خدمة شبكة).

قائمة الشركاء

لنسخ البيانات أو مزامنتها من الهاتف، ينبغي أن يكون اسم الجهاز والضبط في قائمة الشركاء في نقل الأسماء. في حالة استلام بيانات من جهاز آخر (هاتف محمول متوافق على سبيل المثال) تتم إضافة الشريك آلياً إلى

القائمة وذلك باستخدام بيانات اسم ما من الجهاز الآخر. تزامن مع م خدمة وتزامن مع كمبيوتر هما العنصران الأصليان في القائمة.

إضافة شريك جديد إلى القائمة. جهاز جديد على سبيل المثال. اختر القائمة < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < خيارات < إضافة اسم المشارك < تزامن بين هاتفين أو نسخ من الهاتف. ثم أدخل الضبط طبقاً لنوع النقل.

لتعديل النسخة وضبط التزامن. اختر اسماً من قائمة الشركاء واختر خيارات < تعديل.

لمسح شريك مختار. اختر خيارات < مسح.

نقل البيانات مع جهاز

يتم استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية لإجراء التزامن. ويكون الجهاز الآخر في وضع الاستعداد.

لبدء نقل البيانات. اختر القائمة < الضبط < التوصيل < نقل البيانات ثم شريك النقل من القائمة باستثناء تزامن مع م خدمة وتزامن بين هاتفين. حسب الضبط. سوف يتم نسخ البيانات المختارة أو مزامنتها.

إجراء التزامن من كمبيوتر

لإجراء تزامن من التقويم والملاحظات والأسماء من كمبيوتر متوافق. استخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية. كما يلزم تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا "Nokia PC Suite" على جهاز الكمبيوتر. قم بمزامنة البيانات الموجودة في الأسماء والتقويم والملاحظات بالهاتف لتناظر البيانات الموجودة على الكمبيوتر المتوافق وذلك عن طريق بدء التزامن من الكمبيوتر.

إجراء التزامن من مركز خدمة

لاستخدام مركز خدمة إنترنت عن بُعد. ينبغي الاشتراك في خدمة مزامنة. ولزيد من المعلومات وللحصول على الضبط المطلوب لهذه الخدمة. اتصل بمزود الخدمة. وقد تستلم الضبط على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة"، الصفحة ١١، و"التهيئة"، الصفحة ٦٢. وفي حالة حفظ البيانات على مركز خدمة الإنترنت عن بُعد. لمزامنة الهاتف. ابدأ التزامن من الهاتف.

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < تزامن مع م خدمة
استناداً إلى الضبط. اختر جاري بدء التزامن أو جاربدء النسخ.
لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته قد يستهلك حتى ٣٠ دقيقة
لكي يكتمل. وذلك إذا كانت "الأسماء" أو "التقويم" مملوءة.

■ المكالمات

اختر القائمة < الضبط < المكالمات ومن الخيارات التالية:

تحويل المكالمات (خدمة شبكة) - لتحويل المكالمات الواردة. وقد لا تتمكن
من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات قيد التشغيل. انظر
خدمة حظر المكالمات في "الحماية" الصفحة ١٣.

ضغط أي مفتاح للرد < تشغيل - للرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة
وجيزة على أي مفتاح. عدا مفتاح التشغيل ومفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن
أو مفتاح الإنهاء.

معاودة الاتصال آلياً < تشغيل - لضبط الهاتف لإجراء عدد من المحاولات بحد
أقصى ١٠ محاولات لإجراء المكالمات عقب تعذر محاولة الاتصال.

الاتصال السريع < تشغيل - اختر الأسماء وأرقام الهواتف المخصصة لمفاتيح
الاتصال السريع. من ٢ إلى ٩. وللاتصال. اضغط مع الاستمرار على مفتاح
الرقم المناظر.

خدمة انتظار المكالمات < تشغيل - لضبط الشبكة لإشعارك في حالة
وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة) انظر "خدمة
انتظار المكالمات" الصفحة ٢٣.

ملخص بعد المكالمات < تشغيل - لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة
(خدمة شبكة) بعد كل مكالمات ولفترة وجيزة

إرسال هويتي (خدمة شبكة) < نعم. أو ضبط بالشبكة

خط المكالمات الصادرة (خدمة شبكة) - لاختيار خط الهاتف ١ أو ٢ لإجراء
المكالمات. إذا كانت بطاقة SIM تدعم تلك الوظيفة

مباشرة المكالمات بالشريحة المنزقة - لضبط الهاتف للرد على المكالمات
عند فتح الجزء المنزلق أو إنهاء المكالمات عند غلقه

■ الهاتف

اختر القائمة < الضبط > الهاتف ومن الخيارات التالية:

ضبط اللغة < لغة الهاتف - لضبط لغة شاشة الهاتف. وفي حالة اختيار آلي، يختار الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM.

ضبط اللغة < لغة SIM، لاختيار لغة بطاقة USIM.

ضبط اللغة < لغة الأوامر الصوتية - لضبط لغة تشغيل الصوت. انظر "الاتصال الصوتي المحسّن"، الصفحة ٢١، و"الأوامر الصوتية"، الصفحة ٥٥.

حالة الذاكرة - عرض مقدار الذاكرة غير المستخدمة ومقدار الذاكرة المستخدمة وجزء الذاكرة المستخدمة لكل وظيفة في القائمة

قفل المفاتيح آلياً - لضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق آلياً بعد انقضاء فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد ولا يتم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة. واختر تشغيل. ويمكنك ضبط فترة الانتظار من ٥ ثوان إلى ٦٠ دقيقة.

قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية - لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل حارس المفاتيح. أدخل رمز الحماية واختر تشغيل.

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

رسالة الترحيب - لإدخال الملاحظة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.

اختيار المشغل < آلي - لضبط الهاتف لاختيار إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك بشكل آلي. وإذا اخترت يدوي، فسيمكنك اختيار شبكة تعقد اتفاقية جوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة - انظر "خدمات بطاقة SIM" الصفحة ٨٨.

تشغيل التعليمات - لاختيار عرض الهاتف لنصوص التعليمات أم لا.

نعمة التشغيل - لاختيار إصدار الهاتف نعمة تشغيل عند بدء تشغيل الهاتف أم لا.

سؤال عن الطيران - لاختيار ظهور تشغيل وضع الطيران؟ في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف إذا تم ضبط وضع الطيران قبل إغلاق الهاتف. انظر "وضع الطيران"، الصفحة ١٩.

■ التحسينات

يتم عرض هذه القائمة إذا كان الهاتف متصلاً بأحد تحسينات الهاتف المحمول المتوافقة.

اختر القائمة < الضبط > التحسينات. ويمكنك تحديد إحدى قائمة تحسينات إذا كان التحسين المناظر متصلاً أو سبق اتصاله بالهاتف. استناداً إلى التحسين. اختر من الخيارات التالية:

وضع الجهاز - لاختيار الوضع المطلوب تشغيله تلقائياً عند توصيل أحد التحسينات الذي تم اختياره بالهاتف.

الرد التلقائي - لضبط الهاتف للرد على مكالمة واردة تلقائياً بعد مرور ٥ ثوانٍ. وإذا ما تم ضبط تنبيه المكالمات الواردة على نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل. فلن يعمل الرد التلقائي.

الهاتف النصي < استخدام الهاتف النصي > نعم - لاستخدام ضبط الهاتف النصي بدلاً من ضبط سماعة الأذن أو طقم السمع.

■ التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف مع الضبط المطلوب لخدمات معينة وذلك ليعمل الهاتف بطريقة صحيحة. والخدمات هي المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ومزامنة مركز خدمة الإنترنت عن بُعد وتطبيق البريد الإلكتروني والتدفق. وأحصل على الضبط من بطاقة SIM أو من مزود الخدمة على شكل رسالة تهيئة أو أدخل الضبط الشخصي الخاص بك يدوياً. ويمكن تخزين ضبط التهيئة من عشرة مزودين للخدمة بحد أقصى على الهاتف. كما يمكن إدارتها داخل هذه القائمة.

لحفظ ضبط التهيئة المستلم من خلال رسالة تهيئة مرسله من مزود خدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة." الصفحة ١١.

اختر القائمة < الضبط > التهيئة ومن الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضي - لعرض مزودي الخدمة المحفوظين في الهاتف. ثم انتقل إلى أحد مزودي الخدمة. واختر التفاصيل لعرض التطبيقات التي يدعمها ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة هذا. لإعداد ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة كضبط افتراضي. اختر خيارات < ضبط كافتراضي. لمسح ضبط التهيئة. اختر مسح.

تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات - لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة

نقطة الوصول المفضلة - لعرض نقاط الوصول المحفوظة. ثم انتقل إلى إحدى نقاط الوصول. واختر خيارات < التفاصيل لعرض اسم مزود الخدمة أو حامل البيانات أو نقطة وصول حزم البيانات أو رقم اتصال GSM.

الاتصال بالدعم الفني لمزود الخدمة - لتنزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة.

ضبط مدير الجهاز - للسماح للهاتف أو منعه من استلام تحديثات برامج هاتفية. قد يكون هذا الخيار متاحًا. استنادًا إلى هاتفك.

ضبط التهيئة الشخصية - لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة يدويًا. ولتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. وإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أية حسابات شخصية من قبل. اختر إضافة، أو بدلاً من ذلك. اختر خيارات < إضافة جديد. واختر نوع الخدمة. ثم اختر كلاً من المعاملات المطلوبة وقم بإدخالها. وتختلف المعاملات باختلاف نوع الخدمة الذي تم اختياره. لمسح حساب شخصي أو تشغيله، انتقل إليه، وحدد خيارات < مسح أو تشغيل.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي خد من المكالمات (على سبيل المثال. حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا). فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

اختر القائمة < الضبط < حماية ومن الخيارات التالية:

طلب الرمز الشخصي - لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. ولا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

طلب رمز PIN2 - لاختيار ما إذا كان الرمز PIN2 مطلوبًا عند استخدام ميزة هاتف معينة محمية بالرمز PIN2. ولا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

خدمة حظر المكالمات - لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والصادرة منه (خدمة شبكة). ويلزم إدخال كلمة سر الحظر.

الاتصال بأرقام محددة - لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من البطاقة.

مجموعة مستعملين محددة - لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم (خدمة شبكة)

مستوى الحماية < الهاتف - لضبط الهاتف للمطالبة برمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. إذا اخترت مستوى الحماية < الذاكرة، سيطلبك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM وعند الرغبة في تغيير الذاكرة المستخدمة.

رموز الوصول - لتغيير رمز الحماية أو الرمز الشخصي PIN أو الرمز الشخصي PIN2 أو كلمة سر الحظر.

الرمز مستخدم - لاختيار ما إذا يجب تشغيل الرمز الشخصي PIN أم رمز UPIN

شهادات التفويض أو شهادات المستخدم - لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. انظر "الشهادات" الصفحة ٨٦.

ضبط وحدة الحماية - لعرض بيانات وحدة الحماية. قم بتشغيل طلب رمز PIN للوحدة. أو تغيير رمز PIN للوحدة ورمز PIN للتوقيع. انظر أيضًا "رموز الوصول" الصفحة ١٠.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية. اختر القائمة < الضبط > استعادة ضبط المصنع. ثم أدخل رمز الحماية. لاحظ أنه لا يتم مسح البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها كالأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء.

١٠. قائمة المُشغَل

تتيح هذه القائمة إمكانية الوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال مُشغَل الشبكة. ويعتمد الاسم والرمز على مُشغَل الشبكة. ولزيد من المعلومات، اتصل بمشغَل الشبكة.

يمكن للمُشغَل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة. ولزيد من المعلومات، ارجع إلى "صندوق وارد الخدمة"، الصفحة ٨٤.

١١. الاستوديو



من خلال هذه القائمة يمكنك التعامل مع رسومات الجرافيك والصور والتسجيلات والنغمات. حيث يتم تنظيم هذه الملفات داخل حافظات.

يدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائماً شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما. لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى التي يتم النسخ أو التعديل أو النقل أو الإرسال منها.

لمشاهدة قائمة الحافظات. اختر القائمة < الاستوديو.

لمشاهدة الخيارات المتاحة لإحدى الحافظات. اختر حافظة وخيارات.

لعرض قائمة الملفات الموجودة في حافظة. اختر حافظة وفتح.

لمشاهدة الخيارات المتاحة لملف. اختر ملفاً وخيارات.



١٢. الوسائط

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

■ الكاميرا

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا ٢ ميغا بكسل المضمنة. حيث تنتج الكاميرا صوراً بتنسيق jpg. ومقاطع فيديو بتنسيق 3gp.. ويمكنك تكبير الصورة حتى ثمان مرات رقمياً. عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو. يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد. وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

التقاط صورة

لفتح باحث مشاهد الكاميرا. اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا. إذا تم اختيار فيديو كوضع افتراضي. انتقل إلى اليسار أو اليمين. لتكبير الصورة أو لتصغيرها. انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل. لالتقاط صورة. اختر التقاط.

اختر خيارات لضبط تشغيل الوضع الليلي إذا كانت الإضاءة معتمة. وتشغيل موقت ذاتي لتشغيل الموقت الذاتي. وتشغيل تسلسل الصور لالتقاط حتى ٨ صور في متابع سريع. كلما زادت دقة الصورة. كلما قل عدد الصور التي يمكن التقاطها بشكل تسلسلي.

اختر خيارات < الضبط > مدة عرض الصورة ووقت معاينة لعرض الصور الملتقطة على الشاشة. أثناء وقت المعاينة. اختر رجوع لالتقاط صورة أخرى أو إرسال لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة.

يقوم الهاتف بحفظ الصورة في الاستوديو < الصور.

لالتقاط صورة أخرى. اختر رجوع. لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة. اختر خيارات < إرسال.

يدعم الهاتف خاصية التقاط الصورة بدقة ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

تسجيل مقطع فيديو

اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا. لاختيار وضع الفيديو. انتقل إلى اليسار أو اليمين. وإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت. اختر إيقاف م. ولاستئناف التسجيل. اختر استمرار. وإيقاف التسجيل. اختر إيقاف. يقوم الهاتف بحفظ التسجيل في الاستوديو < مقاطع فيديو.

خيارات الكاميرا

لاستخدام مرشح. اختر خيارات < المؤثرات > ومن الخيارات المتاحة. لتغيير موازنة اللون الأبيض. اختر خيارات < موازنة اللون الأبيض > ومن الخيارات المتاحة. لتغيير ضبط الكاميرا والفيديو. اختر خيارات < الضبط.

■ مشغل الوسائط

يمكنك باستخدام مشغل الوسائط عرض الملفات وتشغيلها وتنزيلها. مثل الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والصور المتحركة. كما يمكنك كذلك عرض مقاطع الفيديو المتوافقة المتدفقة من مركز خدمة الشبكة (خدمة شبكة).

اختر القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < فتح الاستوديو. العلامات. ذهاب للعنوان. أو تنزيل الوسائط.

إعداد خدمة التدفق

قد يمكنك استلام ضبط التهيئة المطلوب للتدفق على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة." الصفحة ١١. لإدخال الضبط. انظر "التهيئة." الصفحة ١٢.

اختر القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < ض. تشغ. على شبكة ومن الخيارات التالية:

التهيئة - يتم فقط عرض التهيئات التي تدعم التدفق. اختر مزود خدمة. والافتراضي أو تهيئة شخصية.

حساب - يوجد حساب خدمة تدفق في ضبط التهيئة النشط.

يمكنك ضبط الفترات الزمنية للتقديم السريع والترجيع السريع المستخدمة عند التدفق. اختر القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < مدة تقديم/ تأخير والمدة التي تريدها.

■ مشغل الموسيقى

يحتوي الهاتف على مُشغلٍ موسيقي للاستماع إلى مسارات الموسيقى أو التسجيلات أو إلى ملفات صوت MP3 أو AAC أو WMA أخرى قد قمت بنقلها إلى الهاتف باستخدام تطبيق Nokia Audio Manager. يتم الكشف آلياً عن ملفات الموسيقى وإضافتها إلى قائمة المسارات الإضافية.

تشغيل مسارات الموسيقى

١. اختر القائمة < الوسائط > م موسيقى. وسيتم عرض تفاصيل المسار الأول على قائمة المسارات الافتراضية.

لاستخدام مفاتيح الرسوميات. ▶ أو ◀ أو ⏪ أو ⏩ أو ■. الموجودة على الشاشة. انتقل إلى اليمين أو اليسار للوصول إلى المفتاح المطلوب. واختره.

٢. لتشغيل أحد المسارات، انتقل إلى المسار المطلوب. واختر ▶.

وللانتقال إلى بداية المسار التالي، اختر ⏪. وللانتقال إلى بداية المسار السابق، اختر ⏩ مرتين.

ولتجريب المسار الحالي، اختر مع الاستمرار ⏮. وللتراجع السريع للمسار الحالي، اختر مع الاستمرار ⏮. وحرر المفتاح عند الوضع المطلوب.

٣. ولإيقاف التشغيل، اختر ■.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



■ ضبط مشغل الموسيقى

في قائمة م موسيقى. قد تتاح الخيارات التالية:

مستوى الصوت - لتغيير مستوى الصوت. انتقل إلى اليسار أو اليمين.

تشغيل بـ Bluetooth - لإجراء اتصال بأحد أجهزة الأوديو الملحقة وذلك باستخدام اتصال Bluetooth.

قائمة المسارات - لعرض كافة المسارات المتاحة على قائمة المسارات.

لتشغيل أحد المسارات، انتقل إلى المسار المطلوب. واختر تشغيل. اختر

خيارات < إنعاش كل المسارات أو تغيير قائمة المسارات - لإنعاش قائمة

المسارات (على سبيل المثال. بعد إضافة مسارات جديدة إلى القائمة) أو

لتغيير قائمة المسارات التي يتم عرضها عند فتح قائمة م موسيقى. في حالة توافر قوائم مسارات عديدة في الهاتف.

خيارات التشغيل < عشوائي > تشغيل - لتشغيل المسارات الموجودة في قائمة المسارات بترتيب عشوائي. اختر تكرار < المسار الحالي أو كل المسارات لتشغيل المسار الحالي أو قائمة المسارات بالكامل بشكل متكرر. معادل الوسائط - لفتح قائمة أجهزة معادل الوسائط. انظر "معادل الصوت" الصفحة ٧٢.

إرسال - لإرسال الملف المختار باستخدام MMS أو اتصال Bluetooth. صفحة ويب - للاتصال بخدمة متصفح مُتعلقة بالمسار الحالي. وتتوفر هذه الوظيفة فقط عندما يكون عنوان الخدمة موجود في المسار. تنزيل الموسيقى - لتنزيل الموسيقى على هاتفك. حالة الذاكرة - لعرض مقدار الذاكرة الغير مستخدمة والمستخدمة.

■ الراديو

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



اختر القائمة < الوسائط > الراديو. لاستخدام مفاتيح الرسومات. ▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶ الموجودة على الشاشة. انتقل إلى اليمين أو اليسار للوصول إلى المفتاح المطلوب. واختره.

حفظ محطات الراديو

١. لبدء البحث عن محطة. اختر مع الاستمرار ◀ أو ▶ لتغيير تردد الراديو بمعدل ٠,٠٥ ميغا هرتز في كل خطوة. اضغط لفترة وجيزة على ◀ أو ▶ على.
٢. لحفظ محطة الراديو في أحد مواقع الذاكرة. من ١ إلى ٩. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر. لحفظ القناة في موقع الذاكرة من ١٠ إلى ٢٠. اضغط لفترة وجيزة على ١ أو ٢. واضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب. من صفر إلى ٩.
٣. أدخل اسم محطة الراديو. ثم اختر موافق.

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة < الوسائط > الراديو. للانتقال إلى المحطة المرغوبة. اختر ▲ أو ▼. أو اضغط على مفتاح سماعة الأذن. أو لاختيار موقع محطة الراديو. اضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأرقام المناظرة.

اختر خيارات ومن الخيارات التالية:

إطفاء - لإيقاف تشغيل الراديو

مستوى الصوت - لتغيير مستوى الصوت. انتقل إلى اليسار أو اليمين

حفظ المحطة - لحفظ محطة راديو جديدة

المحطات - اختر قائمة محطات الراديو المحفوظة. لمسح محطة راديو أو إعادة تسميتها. انتقل إلى المحطة المطلوبة. ثم اختر خيارات < مسح محطة أو إعادة تسمية.

الميكروفون أو سماعة الأذن - للاستماع إلى الراديو باستخدام الميكروفون أو سماعة الأذن. ابق سماعة الأذن متصلة بالهاتف. إن موصل سماعة الرأس يعمل كهوائي للراديو.

ضبط التردد - لإدخال تردد محطة الراديو المطلوبة.

يمكنك إجراء اتصال أو الرد على مكالمات واردة بشكلٍ عادي أثناء الاستماع إلى الراديو. أثناء إجراء مكالمات. يتم كتم صوت الراديو.

عند قيام تطبيق يستخدم اتصال حزمة البيانات أو اتصال HSCSD بإرسال بيانات أو استلامها؛ فقد يحدث تداخل مع الراديو.

■ المسجل

يمكنك تسجيل مقاطع من الكلام أو الصوت أو مكالمات جارية لمدة 5 دقائق. ويُعد هذا أمرًا مفيدًا أثناء تسجيل اسم ورقم هاتف بهدف كتابتهما فيما بعد.

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

تسجيل الصوت

1. اختر القائمة < الوسائط > المسجل.

لاستخدام مفاتيح الرسومات (● أو ■ أو ■) الموجودة على الشاشة. انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى المفتاح المطلوب. واختره.

٢. لبدء التسجيل. اختر ● . ولبدء التسجيل أثناء مكالمة. اختر خيارات < تسجيل. وأثناء تسجيل مكالمة. سيسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه خافت كل خمس ثوان تقريبًا. أثناء تسجيل مكالمة. حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن.
٣. لإنهاء التسجيل. اختر ■ . يتم حفظ التسجيل في الاستوديو < تسجيلات.
٤. للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله. اختر خيارات < تشغيل آخر تسجيل.
٥. لإرسال آخر ما تم تسجيله باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. أو رسالة وسائط متعددة. اختر خيارات < إرسال آخر تسجيل.

قائمة التسجيلات

اختر القائمة < الوسائط < المسجل < خيارات < قائمة التسجيلات. وستظهر قائمة بالحفاظات الموجودة في الاستوديو. افتح التسجيلات للإطلاع على القائمة بالتسجيلات. اختر خيارات للإطلاع على خيارات الملف في الاستوديو. انظر "الاستوديو" الصفحة ٦٦.

■ معادل الصوت

يمكنك التحكم في جودة الصوت عند استخدام مُنثغل الموسيقى عن طريق تكبير أو خفض نطاقات التردد.

اختر القائمة < الوسائط < معادل الصوت.

لتشغيل مجموعة. انتقل إلى إحدى مجموعات معادل الصوت. واختر تشغيل. لعرض مجموعة محددة أو تعديلها أو إعادة تسميتها. اختر خيارات < عرض أو تعديل أو إعادة تسمية. لا يمكن تعديل كافة المجموعات أو إعادة تسميتها.



■ المنبه

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في الوقت المطلوب. اختر القائمة < المنظم > المنبه.

لضبط المنبه، اختر وقت التنبيه، ثم أدخل وقت التنبيه، ولتغيير وقت التنبيه في حالة ضبط وقت التنبيه، اختر تشغيل، ولضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في أيام الأسبوع المحددة، اختر تكرار التنبيه.

لاختيار نغمة تنبيه أو لضبط محطة راديو كنغمة تنبيه، اختر نغمة التنبيه. وفي حالة اختيار الراديو كنغمة تنبيه، صل سماعة الأذن بالهاتف. يستخدم الهاتف آخر محطة كنت تستمع إليها كتنبه، ويصدر التنبيه عبر الميكرفون. في حالة فصل سماعة الأذن أو إغلاق الهاتف، تُحل نغمة الرنين الافتراضية محل الراديو.

لضبط انتهاء وقت الغفوة، اختر انتهاء وقت الغفوة.

■ إيقاف التنبيه

يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتومض كلمة المنبه؛ بالإضافة إلى عرض الوقت الحالي على الشاشة، حتى وإن كان الهاتف مغلقًا. ولإيقاف المنبه، اختر إيقاف. وفي حالة ترك الهاتف ليستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة أو إذا اخترت غفوة، يتوقف التنبيه لمدة انتهاء وقت الغفوة المحدد ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه، إذا ضغطت على إيقاف، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات، اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

■ التقويم

اختر القائمة < المنظم > التقويم.

يُنشَر إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله، اختر خيارات ومن الخيارات التالية:

عرض الأسبوع - لمشاهدة عرض أسبوع التقويم
 كتابة ملاحظة - لكتابة ملاحظة ثم اختر أحد أنواع الملاحظات التالية:
 اجتماع. مكالمة. عيد ميلاد. مذكرة أو تذكير ثم املأ
 الحقول الخاصة بنوع الملاحظة المحدد.

الذهاب للتاريخ - للذهاب إلى يوم معين في التقويم
 ذهاب إلى اليوم - للذهاب إلى تاريخ اليوم في التقويم
 الضبط - لضبط التاريخ والوقت والضبط الآخر الخاص بالتقويم
 إلى قائمة المهام - للذهاب إلى قائمة المهام

في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بأحد الأيام، عند إدخال التقويم، يظهر
 اليوم بخط سميك. لعرض ملاحظات اليوم، اختر عرض. ولمسح كافة
 الملاحظات الموجودة في التقويم، اختر عرض الشهر أو الأسبوع. ثم اختر
 خيارات < مسح كل الملاحظات.

الخيارات الأخرى الخاصة بعرض يوم التقويم هي مسح ملاحظة أو تعديلها أو
 نقلها أو تكرارها. أو نسخ ملاحظة إلى يوم آخر. أو إرسال ملاحظة من خلال
 تقنية Bluetooth اللاسلكية. أو إرسال ملاحظة إلى تقويم هاتف آخر متوافق
 في شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. في خيارات < الضبط.
 بالإضافة إلى ضبط التاريخ والوقت. يمكنك أيضاً ضبط منطقة التوقيت.
 وتنسيقات التاريخ والوقت. ونغمة تقويم. وشاشة العرض الافتراضية. ويوم
 بدء التشغيل. وفي خيار ملاحظات المسح الآلي. يمكنك ضبط الهاتف لمسح
 الملاحظات القديمة آلياً بعد مرور فترة زمنية معينة.

تنبيه الملاحظة

يُصدر الهاتف نغمة تنبيه ويتم عرض الملاحظة. ومع ظهور ملاحظة مكالمة
 على الشاشة. يمكنك الاتصال بالرقم المعروض على الشاشة بالضغط على
 مفتاح الاتصال. ولإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة. اختر عرض. لإيقاف التنبيه
 لمدة عشرة دقائق. اختر غفوة. بينما لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة.
 اختر خروج.

■ قائمة المهام

لحفظ ملاحظة مهمة ينبغي القيام بها. اختر القائمة < المنظم > قائمة المهام.

لكتابة ملاحظة إذا لم يتم إضافة. اختر إضافة. أو اختر خيارات < إضافة. اكتب الملاحظة. وحدد درجة الأولوية والموعد النهائي ونوع التنبيه لهذه الملاحظة. ثم حفظ.

لعرض ملاحظة. انتقل إليها واختر عرض.

يمكنك كذلك تحديد خيار لمسح الملاحظة المحددة ومسح كافة الملاحظات التي تم وضع علامة "تمت" أمامها. كما يمكنك كذلك فرز الملاحظات بحسب درجة أولويتها أو بحسب موعدها النهائي. ويمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر كرسالة نصية أو كرسالة وسائط متعددة. وكذلك حفظ الملاحظة كمذكرة تقويم أو الوصول إلى التقويم.

أثناء عرض ملاحظة. يمكنك أيضاً تحديد أحد الخيارات لتعديل الموعد النهائي للملاحظة أو درجة أولويتها أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.

■ الملاحظات

لاستخدام هذا التطبيق لكتابة الملاحظات وإرسالها. اختر القائمة < المنظم > الملاحظات. لعمل ملاحظة في حالة عدم إضافة ملاحظة. اختر إضافة. أو اختر خيارات < كتابة ملاحظة. اكتب ملاحظة. ثم اختر حفظ.

تتضمن الخيارات الأخرى للملاحظة مسح ملاحظة وتعديلها. وأثناء تعديل إحدى الملاحظات. يمكنك الخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات. كما يمكنك إرسال الملاحظة إلى أجهزة متوافقة باستخدام رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو تقنية Bluetooth اللاسلكية.

■ الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وحساب التربيع والجذر التربيعي وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط. 

اختر القائمة < المنظم > الحاسبة. وعند ظهور الرقم "0" على شاشة الهاتف. ادخل الرقم الأول إلى الحاسبة. واضغط على # لإدخال العلامة

العشرية. اختر خيارات < جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو الجذر التربيعي أو تغيير الإشارة. ثم أدخل الرقم الثاني. للحصول على الناتج، اختر يساوي. لعدة مرات إذا لزم الأمر، اختر خيارات والخيار مرة ثانية. لبدء عملية حسابية جديدة، اختر مع الاستمرار مسح.

إجراء تحويل عملة

اختر القائمة < المنظم > الحاسبة. لحفظ سعر العملة، اختر خيارات < سعر العملة. ثم اختر آياً من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة. واضغط على # لإدخال العلامة العشرية، ثم اختر موافق. وسيظل سعر العملة محفوظاً في الذاكرة إلى أن تقوم باستبداله بسعر آخر. لإجراء تحويل العملة، أدخل المبلغ المطلوب تحويله واختر خيارات < بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.

■ موقت العد التنازلي

اختر القائمة < المنظم > موقت تنازلي. أدخل وقت التنبيه بالساعة والدقيقة والثانية. ثم اختر موافق. وإذا كانت لديك الرغبة، اكتب ملاحظتك النصية التي سوف تظهر بعد انقضاء الوقت. ولبدء موقت العد التنازلي، اختر بدء. لتغيير وقت العد التنازلي، اختر تغيير الوقت. ولإيقاف الموقت، اختر إيقاف الموقت.

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يُصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها. أو عند انتهاء وقت العد التنازلي، ولإيقاف التنبيه، اضغط على أي مفتاح. وفي حالة عدم الضغط على أي مفتاح، يتوقف التنبيه تلقائياً في غضون ٣٠ ثانية. ولإيقاف التنبيه ومسح نص الملاحظة، اختر خروج. ولإعادة بدء موقت العد التنازلي، اختر بدء.

■ ساعة الإيقاف

لقياس الوقت، أو أخذ أوقات مستقطعة، أو أخذ أوقات التداخل باستخدام ساعة الإيقاف، ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء. يؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية.

اختر القائمة < المنظم > ساعة الإيقاف ومن الخيارات التالية:

تقسيم الوقت - لأخذ أوقات مستقطعة، ولبدء مراقبة الوقت، اختر بدء.

اختر تقسيم عندما تريد أخذ وقت مستقطع. ولإيقاف مراقبة الوقت. اختر إيقاف. ولحفظ الوقت الذي تم قياسه. اختر حفظ. ولبدء مراقبة الوقت مرة ثانية. اختر خيارات < بدء. وستتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. ولإعادة ضبط الوقت بدون حفظه. اختر خيارات < إعادة ضبط. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية. اضغط على مفتاح الإنهاء. وقت التداخل - لأخذ أوقات التداخل. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية. اضغط على مفتاح الإنهاء.

استمرار - لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية
عرض الأخير - لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف

عرض الأوقات أو مسح الأوقات - لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها



١٤. التطبيقات

■ الألعاب

تتضمن برامج الهاتف بعض الألعاب

بدء لعبة

اختر القائمة < التطبيقات > الألعاب. انتقل إلى اللعبة المطلوبة ثم اختر فتح. لمعرفة الخيارات المتعلقة باللعبة: انظر "خيارات التطبيق الأخرى" الصفحة ٧٨.

تنزيل الألعاب

اختر القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيلات < تنزيل الألعاب. وستظهر قائمة بالعلامات المتاحة.

قم بتنصيب واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

ضبط الألعاب

لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات الخاصة باللعبة. اختر القائمة < التطبيقات < خيارات < ضبط التطبيقات.

■ المجموعة

تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات Java المصممة خصيصًا لهاتف Nokia هذا.

بدء تطبيق

اختر القائمة < التطبيقات < المجموعة. انتقل إلى تطبيق. ثم اختر فتح.

خيارات التطبيق الأخرى

مسح - لمسح التطبيق أو مجموعة التطبيق من الهاتف
التفاصيل - لإعطاء معلومات إضافية حول التطبيق

تحديث النسخة - للتأكد من وجود إصدار جديد للتطبيق متاح للتنزيل من الويب (خدمة شبكة).

صفحة ويب - لتوفير مزيد من المعلومات أو بيانات إضافية للتطبيق من صفحة إنترنت. ويلزم دعم الشبكة لهذه الميزة. ويظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت بالتطبيق.

وصول للتطبيقات - لتقييد التطبيق من الوصول إلى الشبكة. يتم عرض فئات مختلفة. اختر في كل فئة. إذا كان متاحًا. أحد التراخيص المتاحة. السؤال في كل مرة حيث يسأل الهاتف دائمًا عن الوصول إلى الشبكة أو السؤال أول مرة حيث يسأل الهاتف في أول محاولة للوصول إلى الشبكة أو مسموح دائمًا للسماح بالوصول إلى الشبكة أو غير مسموح لعدم السماح بالوصول إلى الشبكة

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات J2ME Java. تأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله.

قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة:

اختر القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيلات > تنزيل التطبيقات. ويتم عرض قائمة بالعلامات المتاحة. اختر علامة مناسبة للاتصال بالصفحة المطلوبة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات. اتصل بمزود الخدمة.

استخدم وظيفة تنزيل اللعبة. انظر "تنزيل الألعاب." الصفحة ٧٨.

استخدم Nokia Application Installer من مجموعة برامج PC Suite لتنزيل التطبيقات على الهاتف.

قد يكون في الهاتف بعض علامات المركبة مسبقًا لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع. فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

في حالة تنزيل أحد التطبيقات. فقد يتم حفظه في قائمة الألعاب بدلاً من قائمة التطبيقات.

١٥. الويب



يمكنك الوصول إلى خدمات الإنترنت المتنوعة الخاصة بالهواتف المحمولة باستخدام متصفح الهاتف.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والتعريفات والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك باستخدام متصفح الهاتف عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على صفحاتها. وقد يختلف شكل الصفحات تبعاً لحجم الشاشة. حيث قد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

■ الوصول إلى الخدمات واستخدامها

١. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. انظر "إعداد التصفح" الصفحة ٨٠.
٢. قم بإجراء اتصال بالخدمة. انظر "الاتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ٨٠.
٣. ابدأ تصفح صفحات الخدمة. انظر "تصفح الصفحات" الصفحة ٨١.
٤. عند الانتهاء من التصفح، قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. ولقطع الاتصال، انظر "الخيارات المتاحة أثناء التصفح" الصفحة ٨٢.

■ إعداد التصفح

قد تستلم ضبط التهيئة المطلوب للتصفح على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقدم الخدمة التي تريد استخدامها. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١١. كما يمكنك إدخال ضبط التهيئة بالكامل يدوياً. انظر "التهيئة" الصفحة ١٢.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

تحقق من تشغيل ضبط التهيئة الصحيح الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها.

١. لاختبار الضبط الخاص بالاتصال بالخدمة، اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط التهيئة.

٢. اختر التهيئة. وسيتم فقط عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح. اختر مزود خدمة، الافتراضي أو تهيئة شخصية للتصفح. انظر "إعداد التصفح." الصفحة ٨٠.

٣. اختر حساب ثم حساب خدمة تصفح الموجود بضبط التهيئة النشط.

٤. اختر عرض نافذة طرفية < نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم الخاص باتصالات الإنترنت.

استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:

- اختر القائمة < ويب > الصفحة الرئيسية؛ أو في وضع الاستعداد النشط، اضغط مع الاستمرار على ٠.
- لاختيار إحدى علامات الخدمة، اختر القائمة < ويب > العلامات.
- لاختيار آخر عنوان URL، اختر القائمة < ويب > آخر عنوان ويب.
- لإدخال عنوان الخدمة، اختر القائمة < ويب > ذهاب للعنوان. أدخل عنوان الخدمة، واختر موافق.

تصفح الصفحات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إذا تم اختيار حزم البيانات كحامل البيانات، فسوف يظهر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال حزمة بيانات، فإن الرمز  يشير إلى أن اتصال حزمة البيانات معلق (قيد الانتظار). وبعد المكالمة سيحاول الهاتف إعادة الاتصال باتصال حزم البيانات.

التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف

للتصفح خلال الصفحة، تنقل في أي اتجاه.

لاختيار عنصر مظلل، اضغط على مفتاح الاتصال، أو اختر اختيار.

لإدخال حروف وأرقام، اضغط على المفاتيح من ٠ إلى ٩. ولإدخال حروف خاصة اضغط على *.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

اختر من الخيارات التالية:

- اختصارات - لفتح قائمة جديدة من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة. يتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الصفحة تحتوي على اختصارات.
- الصفحة الرئيسية - للعودة إلى صفحة البدء
- إضافة علامة - لحفظ الصفحة كعلامة
- العلامات - للوصول إلى قائمة العلامات. انظر "العلامات" الصفحة ٨٢.
- ذهاب للعنوان - لإدخال عنوان خدمة جديدة
- خيارات الصفحة - لعرض قائمة بالخيارات الخاصة بالصفحة النشطة
- التاريخ - للحصول على قائمة تبين آخر عناوين URL تم زيارتها
- التنزيلات - للوصول إلى قائمة خدمات التنزيل المتاحة
- خيارات أخرى - لعرض قائمة من الخيارات الأخرى
- إعادة تحميل - لإعادة تحميل الصفحة الحالية وتحديثها
- إنهاء - لقطع الاتصال عن الخدمة
- كما قد يوفر مزود الخدمة خيارات أخرى.

الاتصال المباشر

بدعم المتصفح الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. حيث يمكنك إجراء مكالمات هاتفية وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي. كما يمكن حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح. اختر خيارات < العلامات. أو في وضع الاستعداد. اختر القائمة < ويب < العلامات.
٢. انتقل إلى إحدى العلامات وقم باختيارها. أو اضغط على مفتاح الاتصال لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.
٣. اختر خيارات لعرض العلامة أو تعديلها أو مسحها أو إرسالها. أو لإنشاء علامة جديدة أو لحفظ العلامة في إحدى المحافظ.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع. فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

استلام علامة

عند استلام علامة مرسله كعلامة. تظهر العبارة تم استلام علامة. لعرض العلامة. اختر عرض.

ضبط الشكل

أثناء التصفح. اختر خيارات < خيارات أخرى > ضبط الشكل. أو في وضع الاستعداد. اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط الشكل ثم من الخيارات التالية:

التفاف النص < تشغيل - لضبط استمرار عرض النص على الشاشة على السطر التالي. وإذا اخترت إيقاف. سيتم اختصار النص.

حجم الخط - لضبط حجم الخط

إظهار الصور < لا - لإخفاء صور موجودة على الصفحة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

التنبيهات < التنبيه للاتصال غير الآمن > نعم - لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح

التنبيهات < التنبيه للعناصر غير الآمنة > نعم - لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عندما تحتوي صفحة آمنة على عناصر غير آمنة. ولا تضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. لمزيد من المعلومات. انظر "حماية المتصفح". الصفحة ٨٥.

ترميز الحروف < ترميز المحتوى - لاختيار الترميز لمحتوى صفحة المتصفح
ترميز الحروف < عناوين ويب (Unicode (UTF-8 > تشغيل - لضبط الهاتف لإرسال عنوان URL كترميز UTF-8. وقد تحتاج إلى هذا الضبط عند الوصول إلى صفحة ويب تم إنشاؤها بلغة أجنبية.

JavaScript < تشغيل - لتشغيل نصوص Java

■ ضبط الحماية

بيانات الاسترجاع

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة الوسيطة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع إلى أن يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة الوسيطة. انظر "الذاكرة الوسيطة." الصفحة ٨٥.

أثناء التصفح. اختر خيارات < خيارات أخرى < حماية < ضبط الاسترجاع. أو في وضع الاستعداد. اختر القائمة < ويب < الضبط < ضبط الحماية < بيانات الاسترجاع. للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفض استلامها. اختر سماح أو رفض.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك اختيار ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة آمنة أم لا. حيث يدعم الهاتف نصوص برمجة لغة التعيين اللاسلكية WML.

أثناء التصفح. للسماح للنصوص. اختر خيارات < خيارات أخرى < حماية < ضبط WMLScript: أو في وضع الاستعداد. اختر القائمة < ويب < الضبط < ضبط الحماية < نصوص WMLScript عبر اتصال آمن < سماح.

■ صندوق وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة (رسائل موجهة) مُرسلة من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). ورسائل الخدمة عبارة عن إخطارات (مثل عناوين الأخبار). كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

للوصول إلى صندوق وارد الخدمة في وضع الاستعداد. عند استلام إحدى رسائل الخدمة. اختر عرض. إذا اخترت خروج. فسيتم نقل الرسالة إلى صندوق وارد الخدمة. للوصول إلى صندوق وارد الخدمة في وقت لاحق. اختر القائمة < ويب < صندوق وارد الخدمة.

للوصول إلى صندوق وارد الخدمة أثناء التصفح. اختر خيارات < خيارات أخرى < صندوق وارد الخدمة. انتقل إلى الرسالة المطلوبة. ولتنشيط المتصفح وتنزيل المكون المميز. اختر تنزيل. لعرض معلومات تفصيلية عن إفادة الخدمة. أو لمسح الرسالة. اختر خيارات < التفاصيل أو مسح.

إعدادات صندوق الخدمة للوارد

اختر القائمة < ويب > الضبط < إعدادات صندوق الخدمة للوارد.

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة. اختر رسائل الخدمة < تشغيل أو إيقاف.

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة من مؤلفي المحتوى المعتمدين من مزود الخدمة فقط. اختر مرشح الرسائل < تشغيل. ولعرض قائمة مؤلفي المحتوى المعتمدين. اختر القنوات الموثوقة.

لضبط الهاتف لتشغيل المتصفح آلياً من وضع الاستعداد عند استلام الهاتف رسالة خدمة. اختر اتصال آلي < تشغيل. إذا اخترت إيقاف. سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح فقط بعد اختيار تنزيل عند استلام الهاتف رسالة خدمة.

■ الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول. أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور: فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف.

لتفريغ الذاكرة الوسيطة أثناء التصفح. اختر خيارات < خيارات أخرى > تفريغ الذاكرة. في وضع الاستعداد. اختر القائمة < ويب > تفريغ الذاكرة.

■ حماية المتصفح

قد يلزم وجود ميزات الحماية لبعض الخدمات. مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. ويلزم توفر شهادات حماية وربما وحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM الخاصة بك. ولزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال بالمتصفح. كما تسمح لك باستخدام توقيع رقمي. وقد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب مفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط الحماية > ضبط وحدة الحماية
ومن الخيارات التالية:

بيانات وحدة الحماية - لعرض عنوان وحدة الحماية وحالتها والشركة المنتجة
لها ورقمها المسلسل

طلب رمز PIN للوحدة - لضبط الهاتف على المطالبة بإدخال الرمز الشخصي
للوحدة عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية. أدخل الرمز واختر
تشغيل. ولإيقاف تشغيل المطالبة بإدخال الرمز الشخصي للوحدة، اختر
إيقاف.

تغيير رمز PIN للوحدة - لتغيير الرمز الشخصي للوحدة، إذا كانت وحدة
الحماية تسمح بذلك. وأدخل الرمز الشخصي الحالي للوحدة، ثم أدخل الرمز
الجديد مرتين.

تغيير رمز PIN للتوقيع - لتغيير الرمز الشخصي للتوقيع والخاص بالتوقيع
الرقمي. ثم اختر الرمز الشخصي للتوقيع الذي ترغب في تغييره. وادخل
الرمز الشخصي الحالي، ثم ادخل الرمز الجديد مرتين.
انظر أيضًا "رموز الوصول" الصفحة ١٠.

الشهادات

 هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر
المحملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها
بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية
بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة
شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها
لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا
تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو
Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد)
حتى لو كانت الشهادة صالحة. فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين
حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك
الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض
وشهادات المستخدم. وقد يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة
الخاص بك. كما قد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في
وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. اختر القائمة < الضبط > ضبط الحماية < شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

يظهر مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. وبماثل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

لعمل توقيع رقمي. اختر ارتباطًا على إحدى الصفحات مثل عنوان الكتاب الذي ترغب في شرائه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه. والذي قد يحتوي على المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو قراءة وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي .

إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي. فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية. حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.

لتوقيع النص. اقرأ النص بالكامل أولاً. واختر توقيع.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته بالكامل قبل التوقيع.

اختر شهادة المستخدم التي ترغب في استخدامها. وأدخل الرمز الشخصي للتوقيع (انظر "رموز الوصول". الصفحة ١٠). ثم اختر موافق. وسيختفي رمز التوقيع الرقمي. وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.

١٦. خدمات بطاقة SIM



قد توفر بطاقة SIM الخاصة بك خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها. ولا تظهر هذه القائمة إلا إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على بطاقة SIM.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM، الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.



لضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عند استخدام خدمات بطاقة SIM، اختر القائمة < الضبط > الهاتف < تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة > نعم.

وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

١٧. توصيل الكمبيوتر

■ مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite

يمكنك إرسال البريد الإلكتروني واستلامه، وكذلك الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق عبر اتصال تقنية Bluetooth لاسلكية. كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

يمكنك من خلال مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite مزامنة الأسماء والتقويم وملاحظات المهام والملاحظات فيما بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة).

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر PC suite على القرص المضغوط المرفق مع الجهاز، وعلى سبيل المثال، على الملفات القابلة للتنزيل في منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب www.nokia.com/support.

■ حزم البيانات وHSCSD وCSD

يمكنك من خلال الهاتف استخدام حزم البيانات والبيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقولة بالدائرة (CSD). بيانات GSM). لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والأشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. يؤدي استخدام خدمات البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) إلى استهلاك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من الاتصالات الصوتية العادية أو اتصالات البيانات. وقد تحتاج إلى توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات. انظر "حزم البيانات"، الصفحة ٥٧.

■ تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق.

ولا يُوصى بإجراء المكالمات الهاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بجهاز الكمبيوتر. حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال.

للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل، ولا تحرك الهاتف عن طريق إمساكه باليد أثناء اتصال البيانات.

١٨. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي. فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني. أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلًا صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دومًا الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥° درجة مئوية و ٢٥° درجة مئوية (٥٩° فهرنهايت و ٧٧° فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

توثيق بطاريات نوكيا

استخدم دومًا بطاريات نوكيا الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية: قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين. وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا الموجود على العبوة. وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:


لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية نوكيا الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة نوكيا كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بنوكيا من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار. (٢) نقطتان إلى اليمين. (٣) ثلاث نقاط لأسفل. (٤) أربع نقاط لأعلى.

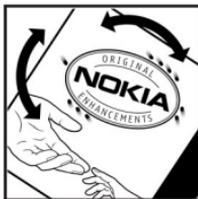

٣. اخذ جانب الملصق حتى يظهر رمز مُكوّن من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهةً لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.





٤. تأكد من أن الرمز المُكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال إتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.

لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المُكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٢٠٠٢٧٦ ٧٧٨٦ ٤٤٤+.

لإنشاء رسالة نصية.

- بالنسبة لبلدان شرق آسيا المُطلّة على المحيط الهادي فيما عدا الهند: ادخل الرمز المُكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٤٢٧١٥١٥١٥ ٦١+.

- بالنسبة للهند فقط: اكتب كلمة "Battery" متبوعًا برمزها المُكون من عشرين رقمًا، مثل ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠ Battery، ثم أرسله إلى ٥٥٥٥.

تنطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية نوكيا التي قُمتَ بملصق نوكيا البارز هي بطارية نوكيا أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكيا معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعريزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات نوكيا الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيدة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيميائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- لا تلمس الشاشة الرئيسية بمواد صلبة أو خشنة. فاستخدام أشياء مثل الأقراط أو المجوهرات قد يخدش الشاشة.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعريز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك إتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة 1,5 سم (5/8 بوصات) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم. فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من إتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن 15,3 سم (6 بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيدًا عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة تزيد عن ١٥,٣ سم (٦ بوصه).
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع، في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخفض السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزائه أو التعزيزات. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انفخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون محلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك، من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. ينصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر

بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي خطر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجرى فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا، منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق حُويل أو خزن المواد الكيماوية. والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزئيات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



إجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
٢. قد تتطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
٣. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وجهاز الهاتف للمكالمات.
٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
٥. اضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة أو الطائرة، عليك بتغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

طرز الجهاز هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض لأمواج الراديو.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير

تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن عمر الشخص أو صحته.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٣٦ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الإكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

البريد الإلكتروني ٣٥	الاتصال السريع ٥٠، ٢١
التطبيق ٧٩، ١٠	الاختصارات ١٨
التهيئة ٦٢	الإدخال التقليدي للنص ٢٥
التوقيع الرقمي ٨٧	الأرقام الصادرة ٥١
ح	أرقامى ٥٠
الحاسبة ٧٥	استعادة ضبط المصنع ٦٤
الحافظات ٣٣	الاستوديو ٦٦
حجم الصورة ٤٤	الأسماء ٤٧
حزم البيانات ٥٧، ٨٩	نسخ ٤٨
الحماية	الألعاب ٧٨
التوقيع الرقمي ٨٧	إلغاء قفل لوحة المفاتيح ٢٠
الرمز ١٠	أمان ٦، ٩٤
الضبط ١٣، ٨٧	أمر الخدمة ٤٢
خ	الأوضاع ٥٢
خدمات WAP	ب
وحدة الحماية في SIM ٨٦	البريد الإلكتروني SMS ٢٧، ٢٨، ٣٠، ٣٢
خدمات الشبكة ٧	البطارية ١٣، ٩٠
خدمة التدفق ٦٨	بطاقة الأعمال ٤٩
ذ	بيانات الاسترجاع ٨٤
الذاكرة الوسيطة ٨٥	البيانات
ر	الاتصال ٨٩
الراديو ٧٠	النقل ٥٨
راديو FM ٧٠	ت
الرسائل الصوتية ٣٢	التحسينات ٦٢
الرسائل الفورية ٣٦	تخصيص ٥٢
رسائل المعلومات ٤٢	التزامن ٥٨، ٥٩
رسائل الوسائط المتعددة ٢٩	التشغيل وإيقاف التشغيل ١٥
الرسائل	تصفح
عداد ٥١	الحماية ٨٤
النماذج ٣٣	تطبيق البريد الإلكتروني ٣٣
الرسائل	التطبيقات ٧٨
مؤشر الطول ٢٧	التقويم ٧٣
الرمز	التنزيل
١١ PUK	الألعاب ٧٨

التغيير ٦٤

الحماية ١٠

الرمز الشخصي ١٠

رموز الوصول ١٠

س

ساعة الإيقاف ٧٦

سجل المكالمات ٥١

ش

الشاشة المؤقتة ٥٣

شعار الشبكة ٥٣، ١٨

الشهادات ٨٦

ص

صندوق وارد الخدمة ٨٤

الصوت

الاتصال ٢١

الأوامر ٥٥

الرسائل ٤٢

صورة خلفية ٥٣

الصيانة ٩٣

ض

ضبط التاريخ ٥٤

ضبط الساعة ٥٤

ضبط الهاتف ٦١

ضبط الوقت ٥٤

الضبط

التاريخ ٥٤

الساعة ٥٤

الكاميرا ٦٨

الوقت ٥٤

٥٧ Bluetooth

ط

الطاقة

المفتاح ١٥، ١٧

موفر ١٨، ٥٣

الطيران

استفسار ٦١

الوضع ١٩

ع

العلامات ٨٢

ق

قائمة المهام ٧٥

قفل لوحة المفاتيح ٢٠

قفل لوحة المفاتيح (قفل المفاتيح) ٢٠

قوة الإشارة ١٨

ك

الكاميرا ٦٧

الضبط ٦٨

المؤثرات ٦٨

المرشح ٦٨

كلمة سر الحظر ١١

ل

لغة الكتابة ٢٤

م

المؤشرات ١٩

المتصفح ٨٠

الحماية ٨٥

وحدة الحماية ٨٥

المجموعات ٤١، ٤٩

مجموعة برامج الكمبيوتر

٨٩ PC Suite

مستوى الشحن ١٨

المسجل ٧١

مُسَجِّل الوسائط ٦٨

مشغل الموسيقى ٦٩

معادل الصوت ٧٢

معلومات تحديد الموقع ٥١

مفاتيح الاختيار ١٧

مفتاح الانتقال

مفتاح التنقل ٥٥

مفتاح الإنهاء ١٧

مكالمات الطوارئ ٩٦

المكالمات المستلمة ٥١

مكالمات لم يرد عليها ٥١

المكالمات

الانتظار ٢٣

B

٥١ Bluetooth

S

٩١ SAR

SIM

بطاقة ٩

الرسائل ٢٩

السجل ٥١

المفتاح ١٧

الملاحظات ٧٥

المنبه ٧٣

المنظم ٧٣

منفذ توصيل جهاز الشحن ١٧

الموضوعات ٥٢

موقت العد تنازلي ٧٦

ن

النص التنبؤي ٢٤

نغمات الرنين ٥٢

النماذج ٢٨

هـ

الهوائي ١٦

و

وضع الاستعداد ١٨

وضع الحمول ٥٤

الويب ٨٠