

# دليل المستخدم لهاتف Nokia C6-01

الإصدار 3.0

|    |   |   |
|----|---|---|
| ٢٩ | مؤشرات الشاشة   | المحتويات                                     |
| ٣٠ | ضبط إضاءة الإشارات يومض بوصول مكالمات لم يُرد عليها أو تلقى رسائل | السلامة                                       |
| ٣٠ | البحث في الهاتف وعلى الإنترنت                                     | لتبدأ   |
| ٣١ | استخدام الهاتف في الوضع غير متصل                                  | المفاتيح والأجزاء                             |
| ٣١ | إطالة عمر البطارية  | تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو |
| ٣٣ | إضفاء الطابع الشخصي   | ٦   |
| ٣٣ | الأوضاع   | ٨   |
| ٣٤ | تغيير الموضع الخاص بك   | ١٠  |
| ٣٥ | الشاشة الرئيسية   | ١٠  |
| ٣٨ | تنظيم التطبيقات الخاصة بك   | ١١  |
| ٣٨ | تنزيل إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات أو أي عنصر آخر                | ١٢  |
| ٣٩ | الهاتف  | ١٤  |
| ٣٩ | الاتصال برقم هاتف   | ١٦  |
| ٣٩ | الرد على المكالمة   | ١٧  |
| ٣٩ | البحث عن اسم من برنامج الاتصال                                    | ١٧  |
| ٤٠ | رفض مكالمة  | ١٨  |
| ٤١ | الاتصال بأحد الأسماء  | ١٨  |
| ٤١ | الرد على مكالمة قيد الانتظار                                      | ١٩  |
| ٤٢ | إجراء مكالمة فيديو  | ١٩  |
| ٤٣ | الرد على مكالمة فيديو   | ٢٠  |
| ٤٣ | رفض مكالمة فيديو  | ٢١  |
| ٤٣ | إجراء مكالمة جماعية   | ٢٢  |
| ٤٥ | الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيراً                                 | ٢٢  |
| ٤٥ | استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء                                 | ٢٤  |
|    |   | ٢٥  |

|           |                                       |           |  |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--|
| ٥٧        | إرسال رسالة                           | ٤٦        | إجراء مكالمات عبر الويب                        |
| ٥٨        | إرسال رسالة صوتية                     | ٤٧        | الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به                 |
| ٥٨        | قراءة رسالة مستلمة                    | ٤٧        | تسجيل محادثة هاتفية                            |
| ٥٩        | عرض محادثة                            | ٤٧        | تحويل إلى صامت                                 |
| ٥٩        | الاستماع إلى رسالة نصية               | ٤٨        | عرض مكالمات التي لم يُرد عليها                 |
| ٦٠        | تغيير اللغة                           | ٤٨        | الاتصال بصندوق البريد الصوتي                   |
| <b>٦٠</b> | <b>البريد</b>                         | <b>٤٩</b> | تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي        |
| ٦٠        | معلومات حول خدمة "البريد"             | <b>٤٩</b> | أو إلى رقم هاتف آخر                            |
| ٦١        | Nokia                                 | <b>٤٩</b> | منع إجراء مكالمات أو استلامها                  |
| ٦١        | معلومات حول Exchange ActiveSync       | <b>٥٠</b> | السماح بمحادثات إلى أرقام معينة فقط            |
| ٦٢        | إضافة صندوق بريد                      | <b>٥٠</b> | مشاركة الفيديو                                 |
| ٦٣        | قراءة رسالة بريد مستلمة               | <b>٥٢</b> | <b>الأسماء</b>                                 |
| ٦٣        | إرسال بريد                            | <b>٥٢</b> | حول الأسماء                                    |
| ٦٤        | الرد على طلب اجتماع                   | <b>٥٣</b> | حفظ أرقام الهواتف وعنوان البريد                |
| ٦٤        | فتح البريد من الشاشة الرئيسية         | <b>٥٣</b> | حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة |
| <b>٦٥</b> | <b>شبكة الإنترنت</b>                  | <b>٥٤</b> | الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة                |
| ٦٥        | حول متصفح الويب                       | <b>٥٤</b> | إضافة صورة إلى أحد الأسماء                     |
| ٦٥        | تصفح الويب                            | <b>٥٤</b> | تعيين نغمة رنين لأحد الأسماء                   |
| ٦٦        | إضافة علامة                           | <b>٥٤</b> | إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك                |
| ٦٦        | الاشتراك في رابط إخباري               | <b>٥٥</b> | باستخدام "بطاقتي"                              |
| ٦٦        | حروف غير مفروعة أثناء تصفح الويب      | <b>٥٥</b> | إنشاء مجموعة أسماء                             |
| <b>٦٧</b> | <b>الشبكات الاجتماعية</b>             | <b>٥٥</b> | إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص              |
| ٦٧        | حول اجتماعي                           | <b>٥٦</b> | نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف            |
|           | عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة     | <b>٥٦</b> | نسخ الأسماء احتياطيًا إلى خدمات Nokia          |
| ٦٧        | عرض واحدة                             | <b>٥٦</b> | <b>الرسائل</b>                                 |
| ٦٨        | نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية |           | حول الرسائل                                    |

|     |                                       |   |
|-----|---------------------------------------|---|
| ٧٨  | مقاطع الفيديو والتلفاز                | ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم           |
| ٧٨  | مقاطع الفيديو                         | الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الشاشة الرئيسية           |
| ٧٩  | مشاهدة تلفاز الويب                    | تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة مشاركة الموقع في تحديث الحالة |
| ٨٠  | الموسيقى والصوت                       | الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية                     |
| ٨٠  | مشغل الموسيقى                         | إضافة حدث إلى تقويم الهاتف                                      |
| ٨٣  | حول موسيقى Nokia                      | ٧١ الكاميرا   |
| ٨٣  | المحتوى المحمي                        | حول الكاميرا  |
| ٨٣  | لتسجيل الأصوات                        | التقط صورة  |
| ٨٤  | إذاعة FM                              | تلبيحات الصور ومقاطع الفيديو                                    |
| ٨٦  | الخرائط                               | التقط صورة في الظلام  |
| ٨٦  | معلومات حول تطبيقات الخرائط           | حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو                      |
| ٨٦  | البحث عن الأماكن وعرضها               | إرسال صورة أو مقطع فيديو  |
| ٩١  | الملاحة إلى وجهتك                     | مشاركة صورة أو مقطع فيديو مباشرًة من الكاميرا                   |
| ٩٥  | حفظ الأماكن ومشاركتها                 | تسجيل مقطع فيديو  |
| ٩٧  | إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط | ٧٥ الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك                               |
| ٩٨  | إدارة الوقت                           | حول الأستوديو   |
| ٩٨  | الساعة                                | عرض الصور ومقاطع الفيديو  |
| ١٠٠ | التقويم                               | تنظيم الصور الخاصة بك   |
| ١٠٤ | المكتب                                | تعديل الصور التي قمت بالتقاطها                                  |
| ١٠٤ | Quickoffice                           | عرض صور ومقاطع فيديو على التلفاز                                |
| ١٠٥ | قراءة مستندات PDF                     |   |
| ١٠٥ | استخدام الحاسبة                       |   |
| ١٠٥ | كتابة ملاحظات                         |   |
| ١٠٦ | ترجمة كلمات                           |   |
| ١٠٦ | فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها       |   |

|     |                                 |     |   |
|-----|---------------------------------|-----|---|
| ١٢٧ | حروف غير مقرؤة أثناء تصفح الويب | ١٠٧ | الوصيل                                  |
| ١٢٨ | إعداد الهاتف لإعادة التدوير     | ١٠٧ | اتصالات الإنترنت                        |
| ١٢٨ | حماية البيئة                    | ١٠٨ | Wi-Fi                                   |
| ١٢٨ | ترشيد الطاقة                    | ١٠٩ | Bluetooth                               |
| ١٢٨ | إعادة التدوير                   | ١١٣ | كبل بيانات USB                          |
| ١٢٩ | معلومات المنتج والسلامة         | ١١٤ | اتصالات VPN                             |
| ١٣٧ | الفهرس                          | ١١٥ | إغلاق اتصال شبكة                        |
|     |                                 | ١١٥ | إدارة الهاتف                            |
|     |                                 |     | الحفاظ على تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته |
|     |                                 | ١١٥ | إدارة الملفات                           |
|     |                                 | ١١٧ | تفريغ ذاكرة الهاتف                      |
|     |                                 | ١١٩ | إدارة التطبيقات                         |
|     |                                 | ١٢٠ | مزامنة محتوى                            |
|     |                                 | ١٢١ | نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف        |
|     |                                 | ١٢٢ | حماية الهاتف                            |
|     |                                 | ١٢٢ | إعداد الهاتف لإعادة التدوير             |
|     |                                 | ١٢٥ | البحث عن مزيد من التعليمات              |
|     |                                 | ١٢٥ | الدعم                                   |
|     |                                 | ١٢٦ | رموز الوصول                             |
|     |                                 | ١٢٦ | استكشاف المشكلات وإصلاحها               |
|     |                                 | ١٢٦ | استعادة الضبط الأصلي                    |
|     |                                 | ١٢٧ | ماذا تفعل عند امتلاء الذاكرة؟           |
|     |                                 | ١٢٧ | وميض مؤشر الرسائل                       |
|     |                                 | ١٢٧ | اسم يظهر مرتين في قائمة الأسماء         |

## السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. للحصول على معلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

### أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوظاً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكلمة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحمولة.



### السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكلمة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



### التشویش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشویش مما قد يؤثر على أدائها.



### الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



### البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. قد تكون أجهزة الشحن الخاصة بأطراف أخرى والمتوافقة مع معيار المجلس الأوروبي IEC/EN 62684 والتي يمكن توصيلها بمنفذ توصيل USB المصغر في الجهاز متوفقة. لا تقم بتوصيل منتجات غير متوفقة.



### حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



### الأجزاء الزجاجية

يتم تصنيع شاشة الجهاز من الزجاج. مما يعني أنه قد يتعرض للكسر في حال سقوط الهاتف على سطح صلب، أو عندما يتعرض إلى صدمة كبيرة. إذا انكسر الزجاج، فلا تلمس الأجزاء المكسورة من الهاتف، أو حتى تحاول إزالتها من عليه. وتوقف عن استخدام الهاتف حتى يتم استبدال الزجاج المكسور وتركيب بديل له من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.



### حافظ على حاسة السمع لديك


استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



## لتبدأ

المفاتيح والأجزاء  
الواجهة الأمامية

- |   |   |
|---|---|
| 1 | سماعة الأذن   |
| 2 | مستشعر الضوء  |
| 3 | مستشعر القرب. يقوم بتعطيل الشاشة اللمسية آلياً أثناء إجراء المكالمات. |
| 4 | مفتاح القائمة   |
| 5 | مفتاح الاتصال   |
| 6 | الكاميرا الأمامية   |
| 7 | مفتاح الإناء/التشغيل  |

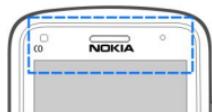

لا تقم بتغطية المنطقة الموجودة أعلى الشاشة اللمسية، بواسطة غلاف أو شريط واقي على سبيل المثال.

## الجانبان والجزء الخلفي والسفلي



- 8 إضاءة الكاميرا/إضاءة الفلاش
- 9 مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- 10 مفتاح قفل المفاتيح/مفتاح ضوء الفلاش
- 11 مفتاح الكاميرا
- 12 الكاميرا الخلفية
- 13 السماعة الخارجية
- 14 منفذ توصيل جهاز الشحن
- 15 أداة تثبيت رباط المعصم
- 16 مؤشر الشحن
- 17 منفذ توصيل AV Nokia 3,5 (مم)
- 18 منفذ توصيل USB مصغر
- 19 الميكروفون

## الشاشة اللمسية

للتحكم في الهاتف، قم بلمس الشاشة لمساً خفيفاً بأطراف أصابعك. لا تستجيب الشاشة عند استخدام الأظافر.

إذا كانت أطراف أصابعك باردة، فقد لا تستجيب الشاشة للمساتك.

**هام:** لا تخدش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الألات الحادة على شاشة اللمس.

## ضوء الفلاش

يمكن استخدام فلاش الكاميرا كضوء فلاش. لتشغيل ضوء الفلاش أو إيقاف تشغيله، أزح مع الاستمرار مفتاح قفل المفاتيح لمدة ثانيةتين.

لا توجه ضوء الفلاش تجاه أعين الأشخاص.

### تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو

استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

يمكن ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة أو عندما يكون أحد التطبيقات نشطاً.

تيتح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن.

تنشيط السماعة الخارجية أو إلغاء تنشيطها أثناء مكالمة

اختر ( ( أو ) )

### قفل المفاتيح والشاشة أو إلغاء قفلهما

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح وشاشة الهاتف.

أوح مفتاح قفل المفاتيح.



تلبيح: لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء.

ضبط المفاتيح والشاشة على القفل تلقائياً

- ١ اختر ( ( ) ) > الضبط ثم اختر الهاتف > الشاشة > مهلة الشاشة/القفل.
- ٢ حدد طول الفترة الزمنية التي يعودها يتم قفل المفاتيح والشاشة آلياً.


## إدخال بطاقة SIM

هام: تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال مع بطاقة SIM قياسية (انظر الشكل) فقط قد يؤدي استعمال بطاقات SIM غير متوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة. الرجاء استشارة مشغل الهاتف المحمول بشأن استخدام بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير.




لا تلصق أية ملصقات على بطاقة SIM.


١ أزح الغطاء الخلفي المفتوح، ثم قم بإزالته.

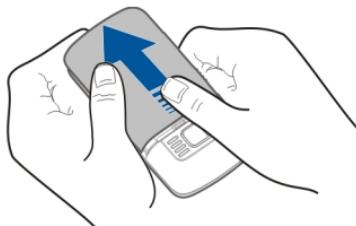


٢ قم بإخراج البطارية.

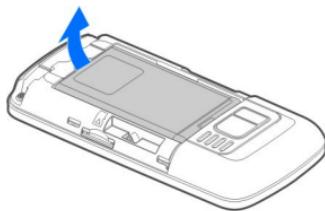


٣ إلغاء قفل حامل بطاقة SIM، قم بإزالته.

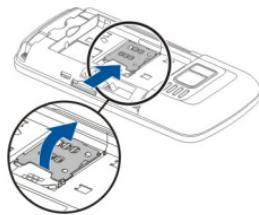

٤ ارفع حامل بطاقة SIM، ثم أدخل بطاقة SIM. تأكّد من إمكانية توجيه منطقة التلامس الموجودة بالبطاقة لأسفل عند إنزال حامل بطاقة SIM.

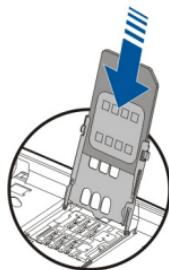

٥ قم بإنزال حامل بطاقة SIM. لقفل حامل بطاقة SIM، قم بيازحته.

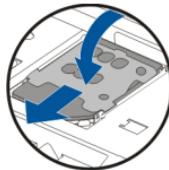

٦ أعد البطارية والغطاء الخلفي إلى مكانهما.

### تركيب بطاقة الذاكرة أو إزالتها

استخدم فقط بطاقات microSD و microSDHC المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والهاتف وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يمكنك تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة باستخدام الهاتف. وإذا كنت تقوم بتسجيل مقطع فيديو على بطاقة ذاكرة: فللحصول على أفضل أداء، استخدم بطاقات microSD عالية الجودة من شركات التصنيع

المعروفة. الفئة الموصى بها لبطاقات microSD هي الفئة الرابعة (٣٢ ميجا بت/ثانية (٤ ميجا بايت/ثانية) أو أعلى.



لا تلصق أية ملصقات على بطاقة الذاكرة.

**إدخال بطاقة ذاكرة**  
في حالة عدم تركيب بطاقة ذاكرة بالفعل:


- ١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- ٢ تأكّد من توجيه منطقة التماس الموجودة على بطاقة الذاكرة لأسفل.
- ٣ ادفع البطاقة إلى الداخل، إلى أن تسمع طقطقة.



- ٤ قم بتركيب الغطاء الخلفي.

**إخراج بطاقة الذاكرة**

- ١ ادفع البطاقة إلى الداخل، إلى أن تسمع طقطقة.
- ٢ اسحب البطاقة للخارج.

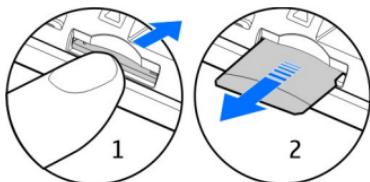

## الشحن


### حول البطارية

يحتوي الهاتف على بطارية قابلة للإزالة وإعادة الشحن. استخدم أجهزة الشحن المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الهاتف. يمكن أيضاً استخدام كابل بيانات USB متواافق لشحن الهاتف.


في حالة انخفاض طاقة البطارية، يتم تنشيط وضع توفير الطاقة. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح الطاقة ، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة. عندما يكون وضع توفير الطاقة نشطاً، قد لا تتمكن من تعديل الضبط الخاص بتطبيقات معينة.

### إدخال البطارية

- قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- قم بمحاذة منطقة تماس البطارية، ثم قم بادراج البطارية.

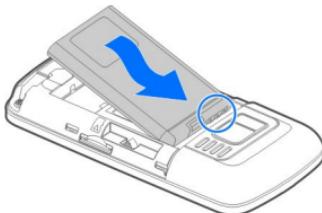


- قم بتركيب الغطاء الخلفي.

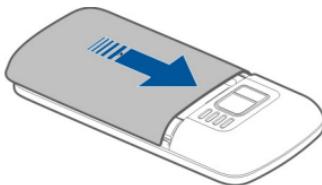


### شحن البطارية

بطارية هاتفك مشحونة جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل تشغيل الهاتف للمرة الأولى.

في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

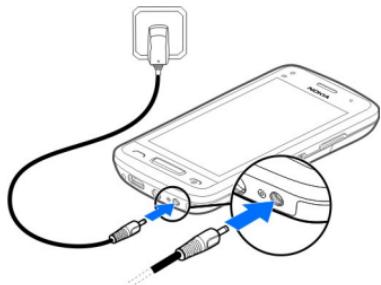

١

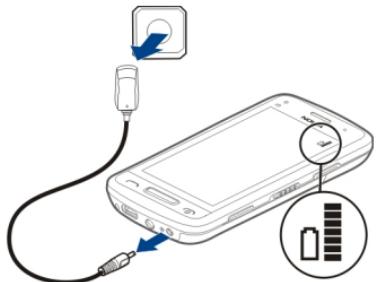


٢

لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن. إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، وقد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

**تلخيص:** يمكنك أيضاً استخدام جهاز شحن USB متوافق لشحن البطارية.

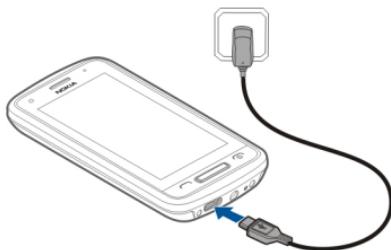


### شحن البطارية عبر USB

هل البطارية ضعيفة، وليس لديك جهاز شحن؟ يمكنك استخدام كبل بيانات USB متواافق لتوصيل هاتفك بجهاز متواافق، مثل جهاز كمبيوتر.

يمكنك استخدام الشحن بنظام USB إذا عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز. تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير، وقد يستغرق بدء الشحن وبعد تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

يمكنك استخدام هاتفك أثناء الشحن.

لتفادي كسر منفذ توصيل جهاز الشحن، توخ الحذر عند توصيل كبل جهاز الشحن أو فصله.

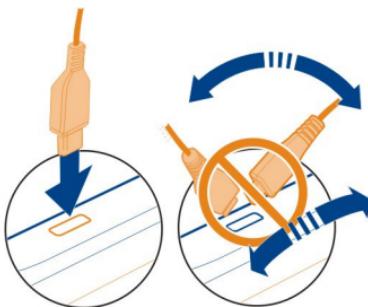


### مكان الهوائي

تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.




### وضع رباط المعصم

قم بإزالة الغطاء الخلفي، ثم قم بعقد الرباط حول وتد تثبيت رباط المعصم.

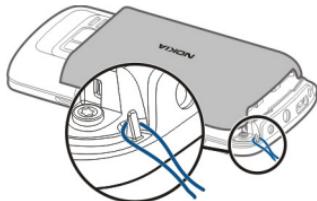

### سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة رأس متوافقة أو سماعات أذن متوافقة بهاتفك.

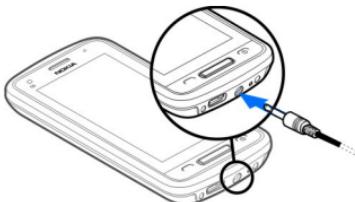

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

## تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

### التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ① حتى يقوم الهاتف بالاعتراض.

### إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ①.



## استخدام الهاتف للمرة الأولى

ابداً استخدام هاتفك - قم بنسخ الأسماء والرسائل والمحفوظات الأخرى من هاتفك القديم. يقوم هاتفك بتوجيهك عند قيامك بتشغيله للمرة الأولى. كما يمكنك الاشتراك في خدمة My Nokia لتلقي نصائح وليمبات مفيدة حول كيفية تحقيق أكبر استفادة من الهاتف.

لبدء أحد الإجراءات، اختر ✓. لتخطي أحد الإجراءات، اختر ✗.

لاستخدام خدمات Nokia. قم بإنشاء حساب Nokia. يلزمك وجود اتصال إنترنت. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك. إذا لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، فيمكنك إنشاء حساب لاحقاً.

إذا كان لديك حساب Nokia بالفعل، فاكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم اختر ✓.

تلميح: هل نسيت كلمة المرور الخاصة بك؟ يمكنك طلب إرسالها إليك في رسالة بريد أو نصية.

استخدم تطبيق نقل البيانات لنسخ المحتويات الخاصة بك، مثل:

- الأسماء
- الرسائل
- الصور

## • مقاطع الفيديو

عند إعداد حساب البريد، يمكنك ضبط صندوق الوارد ليظهر على شاشتك الرئيسية بحيث يمكنك فحص البريد بسهولة.

إذا كنت بحاجة إلى إجراء مكالمة طوارئ أثناء إعداد هاتفك، فاضغط على مفتاح الاتصال.

## حساب Nokia

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى، يرشدك الهاتف خلال عملية إنشاء حساب Nokia.

من خلال حساب Nokia الخاص بك، يمكنك، على سبيل المثال:

- الوصول إلى جميع خدمات Nokia باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة، على كلٍ من هاتفك وجهاز الكمبيوتر المتواافق Nokia.
- تنزيل محتوى من خدمات Nokia.
- قم بحفظ تفاصيل حول طراز هاتفك ومعلومات الأسماء. يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل بطاقة الدفع.
- حفظ طرق السير والقيادة الهاامة على خرائط Nokia.

لمعرفة المزيد حول حساب Nokia وخدماتها، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) لإنشاء حساب Nokia لاحقًا، استخدم الهاتف للوصول إلى إحدى خدمات Nokia وستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

## نسخ الأسماء أو الصور من هاتفك القديم

هل تريدين نسخ معلومات هامة من هاتف Nokia القديم المتواافق وبعد استخدام هاتفك الجديد بسرعة؟ استخدم التطبيق نقل البيانات لنسخ أسماء وقيود تقويم وصور، على سبيل المثال، إلى هاتفك الجديد مجانًا.

يجب أن يكون هاتفك القديم داعمًا لتقنية Bluetooth.



اختر > الصياغة > التوصيل > نقل البيانات > نقل البيانات.

١ اختر مما يلي:

- لنسخ المحتوى من هاتف آخر.
- لنسخ المحتوى إلى هاتف آخر.
- لمزامنة المحتوى بين هاتفيين.

٢ اختر الهاتف الذي تريده الاتصال به، ثم قم باقران الهاتفيين. يجب تنشيط اتصال Bluetooth في كلا الهاتفيين.

٣ وإذا طلب الهاتف الآخر رمز المرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعریف نفسك، في كلا الهاتفيين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الهاتف الآخر. يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.

٤ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

إذا كان هاتف Nokia القديم الخاص بك لا يحتوي على التطبيق نقل البيانات، فسيقوم هاتفك الجديد بارساله في رسالة باستخدام تقنية Bluetooth. لتنبيه التطبيق، افتح الرسالة من هاتفك القديم، واتبع الإرشادات الواردة فيها.

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام التطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى من هواتف أخرى لاحقًا.

استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف

٥ يحتوي هاتفك على دليل مستخدم مدمج. فهو دائمًا موجود معك ومتوفّر عند الضرورة. اختر > الدليل.

فتح دليل المستخدم من تطبيق

اختر  دليل المستخدم. هذا غير متاح لكل تطبيق.

البحث في دليل المستخدم

عندما يكون دليل المستخدم مفتوحاً، اختر  بحث، ثم أدخل حرفاً أو كلمة في حقل البحث.

فتح تطبيق من دليل المستخدم

اختر رابط التطبيق الموجود في أحد المواضيع.

للرجوع مرة أخرى إلى دليل المستخدم، اضغط على مفتاح القائمة مع الاستمرار، ثم اسحب بإصبعك يساراً أو يميناً واختر دليل المستخدم.

يمكن العثور على روابط إلى الموضوعات ذات الصلة في نهاية الإرشادات.

تلميح: كما يمكنك تسلم رسائل نصية وتلميحات منبثقة توفر لك معلومات مفيدة حول استخدام الهاتف. لعرض التلميحات في وقت لاحق، اختر  My Nokia.

### تثبيت التطبيق Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر

باستخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite، يمكنك إدارة المحتوى الموجود بهاتفك والمحافظة على مزامنته مع جهاز الكمبيوتر المتواافق. كما يمكنك تحديث هاتفك بأحدث البرامج وتنزيل الخرائط

وقد تكون في حاجة إلى وجود اتصال إنترنت. للحصول على معلومات حول تكاليف البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

قم بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق Nokia Suite من الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) على جهاز الكمبيوتر.

#### تثبيت التطبيق Nokia Suite باستخدام الهاتف

١ قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كبل USB متواافق.

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows XP أو Windows Vista في جهاز الكمبيوتر، فقم بضبط وضع USB بهاتفك على مخزن كبير السعة. لتعيين وضع USB في هاتفك، اسحب لأسفل من منطقة الإشعاع، ثم اختر  مخزن كبير السعة.

تظهر بطاقة الذاكرة كقرص قابل للإزالة على جهاز الكمبيوتر.

٢ من جهاز الكمبيوتر، اختر فتح المجلد لعرض الملفات، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف التثبيت Nokia Suite الخاص بالتطبيق.

إذا تم فتح نافذة التثبيت تلقائيًا، فاختر تثبيت Nokia Suite.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٤ بعد اكتمال عملية التثبيت، إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows Vista أو Windows XP في جهاز الكمبيوتر، فتأكد من أن وضع USB الخاص بهاتفك يكون .Nokia Ovi Suite

لمعرفة المزيد حول التطبيق Nokia Suite والتحقق من أنظمة التشغيل التي يعمل معها، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## الاستخدام الأساسي


### إجراءات الشاشة اللمسية

للتفاعل مع واجهة المستخدم، انقر نقرًا خفيفًا أو انقر نقرًا خفيثًا مع الاستمرار فوق الشاشة اللمسية.

٥ هام: لا تخدش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة على شاشة اللمس.


فتح تطبيق أو عنصر شاشة آخر  
انقر فوق التطبيق أو العنصر.

الوصول إلى الوظائف بسرعة  
انقر مع الاستمرار فوق العنصر. يتم فتح قائمة منبثقة بالخيارات المتوفرة.

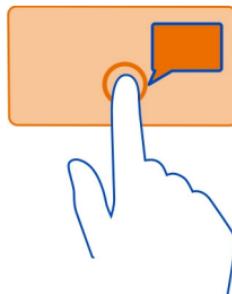

مثال: لإرسال صورة أو مسح منبه، انقر مع الاستمرار فوق الصورة أو المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

سحب عنصر  
انقر مع الاستمرار فوق العنصر، ثم مرر إصبعك على الشاشة.

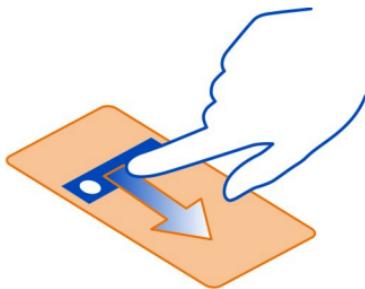

مثال: يمكنك سحب عناصر إلى الشاشة الرئيسية.

السحب بإصبعك  
ضع إصبعك على الشاشة، ثم اسحب إصبعك بثبات في الاتجاه المطلوب.



مثال: للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرح إصبعك يساراً أو يميناً.

للتمرير في قائمة، قم بتمرير إصبعك بسرعة لأعلى أو أسفل فوق الشاشة، ثم ارفع إصبعك. لإيقاف التمرير، انقر فوق الشاشة.

التكبير والتصغير  
ضع إصبعين على عنصر ما، مثل خريطة أو صورة أو صفحة ويب، ثم قم بإزاحة الإصبعين للخارج أو للداخل.


تلخيص: يمكنك أيضاً النقر فوق العنصر مرتين.



### استخدام الاختصارات

لا يلزمك الانتقال خلال مسارات طويلة للقيام، على سبيل المثال، بفتح اتصال إنترنت أو إغلاقه أو لكتم صوت الهاتف. يمكنك الوصول إلى هذه الإعدادات مباشرةً من قائمة الحالة، بغض النظر عن التطبيق أو شاشة العرض التي تتوارد فيها.

اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار.

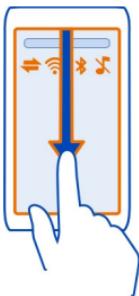

من قائمة الحالة، يمكنك القيام بما يلي:

- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل غير المقرؤة
- كتم صوت الهاتف
- تعديل ضبط الاتصال
- عرض اتصالات Wi-Fi المتاحة، والاتصال بشبكة Bluetooth
- إدارة اتصالات

تلخيص: عند الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك الوصول بسرعة إلى مشغل الموسيقى من منطقة الحالة.

## التبديل بين التطبيقات المفتوحة

يمكنك عرض التطبيقات والمهام المفتوحة في الخلفية والتبديل بينها. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.



تزيد التطبيقات الموجودة قيد التشغيل في الخلفية من استهلاك طاقة البطارية واستخدام الذاكرة. لإغلاق التطبيق الذي لا يتم استخدامه، اختر .

للمزيد: لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة، اختر واضغط مطولاً على محول المهام، ومن القائمة المنبثقة، اختر إغلاق الكل.

## كتابة نص

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية  
استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة

لتنشيط لوحة المفاتيح الافتراضية، اختر حقل إدخال النص. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة في كلا الوضعين الأفقي والرأسي.

قد لا تتوفر لوحة المفاتيح الظاهرة في الوضع الرأسي في جميع لغات الكتابة.



- 1 لوحة المفاتيح الافتراضية
- 2 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 3 مفتاحا التحويل Shift - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختير المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختر المفتاح مرتين.
- 4 نطاق الحرف - لاختيار نطاق الحرف المطلوب، مثل الأرقام أو الحروف الخاصة.
- 5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر يميناً أو يساراً.
- 6 شريط المسافة - لإدراج مسافة.
- 7 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبئي أو تغيير لغة الكتابة.
- 8 مفتاح الإدخال Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل إدخال النص. توجد وظائف إضافية تعتمد على السياق الحالي. على سبيل المثال، في حقل عنوان الويب الخاص بتصفح الويب، فإنه يعمل كالرمز ذهاب.
- 9 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.

للتبديل بين لوحة المفاتيح الظاهرية ولوحة المفاتيح الرقمية في الوضع الرئيسي اختر > لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية أو لوحة مفاتيح QWERTY.

إضافة تشدید لحرف  
اختر مع الاستمرار الرمز.

### تمييز الكتابة العربية

لاستخدام تمييز الكتابة العربية، يلزم أن تكون لغة الكتابة هي اللغة العربية.

اخيار لغة الكتابة  
اختر > لغة الكتابة.

تنشيط وضع الكتابة بخط اليد  
اختر > الكتابة بخط اليد.

إدخال كلمة أو رمز  
اكتب الكلمة أو الرمز بشكل أفقى في منطقة الإدخال، ثم اختر من الأحرف المرشحة المعروضة.


إدخال رمز خاص  
اختر ، ثم اختر الرمز المطلوب.

تغيير سرعة الكتابة  
اختر > سرعة الكتابة.

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية  
استخدام لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية

إذا كنت تفضل استخدام لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية عند الكتابة في الوضع الرأسي، يمكنك التبديل من لوحة المفاتيح الافتراضية إلى لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية.

- ١ اختر أحد حقول إدخال النص.
- ٢ اختر لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية.

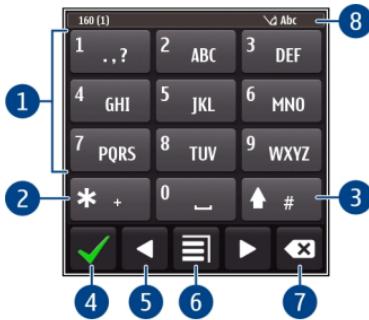

- ١ مفاتيح الأرقام
- ٢ لإدخال رمز خاص أو للانتقال عبر الكلمات المقترحة عند تنشيط وضع إدخال النص التنبؤي ووضع خط تحت الكلمة.
- ٣ مفتاح التحويل Shift - لغير حالة الحرف. لتنشيط وضع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطه، اختر المفتاح مرتين بسرعة. للتبديل بين وضع الأرقام والحروف، اختر مع الاستمرار المفتاح.
- ٤ مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية.
- ٥ مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر إلى اليمين أو اليسار.
- ٦ قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبؤي أو تغيير لغة الكتابة أو التبديل إلى لوحة المفاتيح الافتراضية.
- ٧ مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.
- ٨ مؤشر إدخال النص (إذا كان متاحاً) - للإشارة إلى حالة الحرف وما إذا كان وضع الحروف أو الأرقام أو وضع إدخال النص التنبؤي نشطاً أم لا.

تنشيط الإدخال التقليدي للنص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

اختر # مرتين بسرعة.

## إدخال حرف

- ١ اختر أحد مفاتيح الأرقام (١-٩) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة بخلاف الحروف المرئية على المفتاح.
- ٢ إذا كان الحرف التالي موجود بالمفتاح نفسه، انتظر حتى يظهر المؤشر أو قم بتحريك المؤشر للأمام، ثم اختر هذا المفتاح مرة أخرى.

## إدخال مسافة

اختر ٠.

## نقل المؤشر إلى السطر التالي

اختر ٠ ثالث مرات.

## تنشيط إدخال النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية

يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمون بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفّر إدخال النص التنبؤي لكل اللغات.

- ١ اختر > تنشيط النص التنبؤي.
- ٢ كتابة الكلمة المطلوبة، استخدم المفاتيح ٩-٢-١-٥-٥-٦ عند اختيار قاموس اللغة الإنجليزية. اختر ٦ للحرف N و ٥ للحرف K و ٤ للحرف A و ٢ للحرف a.
- ٣ يتغيّر اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.
- ٤ إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر \* بشكل متكرر حتى يظهر الاقتراح المطابق الصحيح على الشاشة. إذا كانت الكلمة غير موجودة في القاموس، فاختر هجاء، ثم أدخل الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص، واختر موافق.
- ٥ إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. إضافة كلمة إلى القاموس، اختر \*. ثم أدخل الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص، واختر موافق.
- ٦ لإدخال مسافة، اختر . لإدراج علامة ترقيم شائعة، اختر ١، ثم اختر \* بشكل متكرر حتى تظهر علامة الترقيم الصحيحة على الشاشة.
- ٧ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

## إلغاء تنشيط الإدخال التنبؤي للنص

اختر # مرتين بسرعة.

## تحديد لغة الكتابة

اختر &gt; الضبط ثم اختر الهاتف &gt; الإدخال اللمسي &gt; لغة الكتابة.

تغيير اللغة أثناء الكتابة  
اختر  لغة الكتابة.

ضبط سرعة التعرف على الكتابة اليدوية  
اختر  الضبط ثم اختر الهاتف > الإدخال اللمسي > سرعة الكتابة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

### مؤشرات الشاشة المؤشرات العامة

الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة.

تم ضبط منبه.

يوجد حدث تقويم فائت.



### مؤشرات المكالمات

حاول شخص ما الاتصال بك.

أنت الآن تستخدم خط الهاتف الثاني (خدمة شبكة).

يتم تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر (خدمة الشبكة). إذا كان لديك خطان للهاتف،

فسيشير أحد الأرقام إلى الخط النشط

هاتفك جاهز لإجراء مكالمة إنترنت.



### مؤشرات الرسائل

لديك رسائل غير مفروءة. إذا كان المؤشر يومض، فقد تكون حافظة "صندوق الوارد" ممتلئة.

توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر".



### مؤشرات الشبكة

تم توصيل هاتفك بشبكة GSM (خدمة شبكة).

تم توصيل هاتفك بشبكة 3G (خدمة شبكة).

اتصال حزم بيانات GPRS (خدمة شبكة) مفتوح. يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما

يشير  إلى فتح أو إغلاق الاتصال.



- اتصال حزمة بيانات EGPRS (خدمة شبكة) مفتوح. ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أنه يجري إنشاء الاتصال.
- اتصال حزمة بيانات 3G (خدمة شبكة) مفتوح. ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أنه يجري إنشاء الاتصال.
- اتصال حزمة بيانات HSPA (خدمة شبكة) مفتوح. ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أنه يجري إنشاء الاتصال.
- يوجد اتصال Wi-Fi متاحاً.



## مؤشرات التوصيل

- اتصال Bluetooth نشط ويشير  إلى أن هاتفك يقوم بارسال بيانات. وإذا كان المؤشر يومض، يشير ذلك إلى أن هاتفك يحاول الاتصال بجهاز آخر.
- لقد تم توصيل كبل USB بهاتفك.
- GPS نشط  يقوم الهاتف بالموازنة.
- تم توصيل سماعة رأس متوافقة بهاتفك.
- تم توصيل طاقم سيارة متوافق بهاتفك.
- تم توصيل كبل مخرج تلفاز متوافق بهاتفك.
- تم توصيل هاتف نصي متوافق بهاتفك.



## ضبط إضاءة الإشعار ليومض بوصول مكالمات لم يُرد عليها أو تلقي رسائل

- عند ومض مؤشر الإشعار الخاص بالهاتف، فهذا يعني وجود مكالمة لم يُرد عليها أو وصول رسالة.
- اختر  > الضبط ثم اختر الهاتف > أضواء الإشعارات > مؤشر الإشعار.

## البحث في الهاتف وعلى الإنترن트

- استكشف هاتفك والإنترن트. يمكنك البحث عن رسائل البريد أو الأسماء أو الصور أو الموسيقى أو التطبيقات المخزنة على هاتفك وعلى الإنترن트.
- اختر  > بحث.

- ١ ابدأ بإدخال كلمة بحث، ثم اختر من بين التطابقات المقترحة.
- ٢ للبحث على الإنترن트، اختر رابط البحث على الإنترن트 الموجود في نهاية نتائج البحث. يلزمك وجود اتصال إنترن特 نشط

تلبيح: يمكنك إضافة أداة بحث إلى الشاشة الرئيسية. انقر مع الاستمرار فوق منطقة خالية في الشاشة الرئيسية، واختر أضف عنصر واجهة، ثم اختر عنصر واجهة البحث من القائمة.

## استخدام الهاتف في الوضع غير متصل

عندما تكون في أماكن لا تزيد فيها إجراء مكالمات أو استقبالها، لا يزال بإمكانك الوصول إلى التقويم وقائمة الأسماء والألعاب التي لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت إذا قمت بتنشيط الوضع غير متصل. قم بإيقاف تشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوظاً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ، ثم اختر غير متصل.

عند وضع غير متصل بالشبكة، يتم إغلاق اتصالك بالشبكة الخلوية. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الهاتف والشبكة الخلوية. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ ويتم إرسالها فقط عند تنشيط وضع آخر.

كما يمكنك أيضاً استخدام هاتفك بدون بطاقة SIM. قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإزالة بطاقة SIM. وعند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيتم تنشيط الوضع غير متصل.

**!** هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز. لإجراء المكالمات، يجب التغيير أولاً إلى وضع آخر.

عند تنشيط الوضع غير متصل، لا يزال بإمكانك الاتصال بشبكة Wi-Fi، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح الإنترن特. يمكنك أيضاً استخدام اتصال Bluetooth.

تذكرة التوافق مع أية متطلبات سلامة مطبقة.

## إطالة عمر البطارية

إذا شعرت أنك دائمًا ما تحتاج إلى وجود جهاز شحن، فهناك خطوات يمكنك القيام بها للتقليل من استهلاك طاقة الهاتف.

• داوم على شحن البطارية شحناً كاملاً.

• عند تنشيط وضع توفير الطاقة، يتم تحسين إعدادات ضبط الهاتف مثل إعداد وضع الشبكة والشاشة المؤقتة.

## تنشيط وضع توفير الطاقة

اضغط على مفتاح التشغيل ، ثم اختر تنشيط توفير الطاقة. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل ، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة.

إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها  
اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك حتى يتم عرض التطبيق المطلوب، ثم اختر .

### الأصوات والموضوعات والمؤثرات

- قم بكتم صوت النغمات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.
- استخدم سماعات الأذن، بدلاً من السماعة الخارجية.
- قم بتغيير طول مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل شاشة الهاتف.

تعيين طول المهلة  
اختر  > الضبط والهاتف > الشاشة > مهلة الإضاءة.

تنشيط موضع وخلفية معتمدين  
اختر  > الضبط والموضوعات > عامة.  
لتغيير الخلفية، اختر  > تغيير صورة الخلفية من الشاشة الرئيسية.

إلغاء تنشيط مؤثرات الصور المتحركة في الخلفية  
اختر  > الضبط ثم اختر الموضوعات > عامة >  > مؤثرات الموضوع > إيقاف.

خفض سطوع الشاشة  
اختر  > الضبط والهاتف > الشاشة > السطوع.

إلغاء تنشيط الشاشة المؤقتة الساعية الكبيرة  
اختر  > الضبط والموضوعات > الشاشة المؤقتة > لا يوجد.

### استخدام الشبكة

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو تستخدم الهاتف في أي شيء آخر ولا تريد إجراء مكالمات أو استلامها، فقم بتنشيط الوضع غير متصل.
- قم بتغيير الهاتف على التقليل من مرات فحص رسائل البريد الجديدة.
- استخدم اتصال Wi-Fi للاتصال بالإنترنت بدلاً من استخدام اتصال البيانات المحمولة(GPRS) أو (3G).
- إذا تم ضبط الهاتف لاستخدام شبكتي GSM و3G (الوضع المزدوج)، فسيستخدم الهاتف مقدار طاقة أكبر لأناء عملية البحث عن شبكة 3G.

ضبط الهاتف لاستخدام شبكة GSM فقط

اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، واختر شبكة الهاتف المحمول، ثم اختر وضع الشبكة < GSM >.

إلغاء تنشيط Bluetooth عند عدم الحاجة إليه

اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

إيقاف بحث الهاتف عن شبكات Wi-Fi المتاحة

اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

جراء اتصال حزم بيانات (GPRS أو 3G). هاتف محمول عند الحاجة

لإغلاق اتصال البيانات المحمولة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

## إضفاء الطابع الشخصي

### الأوضاع

### حول الأوضاع

اختر  > الضبط > الأوضاع.

هل تنتظر مكالمة ولكن لا تستطيع أن تجعل هاتفك يرن؟ يحتوي هاتفك على مجموعات ضبط مختلفة تسمى الأوضاع، يمكنك تخصيصها لمختلف الأحداث والبيانات. يمكنك أيضًا إنشاء أوضاع خاصة بك.

يمكنك تخصيص الأوضاع بالطرق التالية:

- تغيير نغمة الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- تغيير مستوى صوت نغمة الرنين ونغمات المفاتيح.
- كتم صوت نغمات المفاتيح ونغمات الإشعار.
- تنشيط تنبيهات الاهتزاز.
- تعين الهاتف لنطق اسم المتصل.

تلبيب: هل تريد الوصول بسرعة إلى الأوضاع؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم الوضع إلى الشاشة الرئيسية.

### إضفاء طابع شخصي على نغمة الرنين والنغمات الأخرى

يمكنك تخصيص نغمات الهاتف الخاصة بكل وضع.

اختر  > الضبط > الأوضاع.

اختر الوضع، تخصيص، ثم اختر الخيار المطلوب.

تلميح: لتنزيل المزيد من نغمات الرنين من متجر Nokia، اختر تنزيل أصوات. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

تلميح: لتعيين أغنيتك المفضلة من مشغل الموسيقى لتكون نغمة الرنين، اختر الأغاني.

### كتم صوت الهاتف

عند تنشيط الوضع صامت، يتم كتم صوت جميع نغمات الرنين والتنبيه. قم بتنشيط هذا الوضع عندما تتوارد في السينما أو في اجتماع مثلاً.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر صامت.

### تغيير الوضع للاجتماعات

عند تنشيط وضع الاجتماع، يصدر هاتفك نغمة تنبيه متكتمة مرة واحدة بدلاً من الرنين.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ①، ثم اختر اجتماع.

### إنشاء وضع جديد

كيف تجعل الهاتف يفي باحتياجاتك في العمل أو الكلية أو المنزل؟ يمكنك إنشاء أوضاع جديدة لمختلف المواقف، وتسميتها بأسماء مناسبة.

اختر ⑧ > الضبط > الأوضاع.

اختر ⑧ > إنشاء جديد، ثم حدد ضبط الوضع.

تلميح: يمكنك تعيين نغمة رنين بشكل محدد للوضع. اختر نغمة الرنين.

### ضبط الوضع المحدد زمنياً

يمكنك تنشيط أحد الأوضاع حتى وقت محدد، بعد تنشيط الوضع المستخدم سابقاً.

اختر ⑧ > الضبط > الأوضاع.

١ اختر الوضع المطلوب ثم اختر موقتاً.

٢ قم بضبط الوقت الذي تريد انتهاء الوضع المحدد زمنياً فيه.

### تغيير الموضع الخاص بك

يمكنك تغيير الألوان الشاشة وشكلها.



اختر  > الضبط > الموضوعات.

اختر عامة وموضوع.

تلخيص: لتنزيل مزيد من الموضوعات من متجر Nokia، اختر تنزيل موضوعات. لمعرفة المزيد حول متجر Nokia، انقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### الشاشة الرئيسية

#### معلومات حول الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك:

- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة
- فتح التطبيقات المفضلة
- التحكم في التطبيقات، مثل تطبيق مشغل الموسيقى
- إضافة اختصارات لميزات مختلفة، مثل كتابة الرسائل
- عرض الأسماء المفضلة لديك، والاتصال بها أو إرسال رسائل إليها بسرعة

يمكن أن يكون لديك أكثر من صفحة شاشة رئيسية، على سبيل المثال، شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة.

تعد عناصر الشاشة الرئيسية عناصر تفاعلية. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد الساعة، فسيتم فتح تطبيق الساعة.

### التبديل بين الشاشات الرئيسية

يمكن أن يكون لديك أكثر من شاشة رئيسية واحدة. على سبيل المثال، إنشاء شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة، وتخصيصها لتشمل محتويات مختلفة.

للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرر إصبعك يساراً أو يميناً.



يشير إلى الشاشة الرئيسية الحالية الخاصة بك.

### تخصيص الشاشة الرئيسية


هل تري مشاهدة منظرك المفضل أو الصور المفضلة لعائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ يمكنك تغيير الخلفية، وإعادة ترتيب العناصر الموجودة على كل شاشة رئيسية بمفردها، وذلك لإضفاء طابع شخصي عليها حسبما تحب.

#### تغيير الخلفية

انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الخلفية.

تلميح: قم بتنزيل مزيد من صور الخلفية من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

إعادة ترتيب العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية  
انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق أحد العناصر، ثم قم بسحبه إلى موقع جديد.

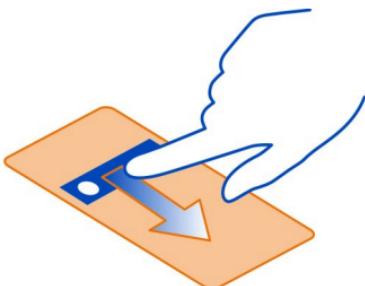

تلميح: يمكنك سحب عناصر وإفلاتها بين شاشات رئيسية مختلفة.

إضافة شاشة رئيسية جديدة  
اختر > إضافة شاشة رئيسية.

### إضافة تطبيق مصغر إلى الشاشة الرئيسية

هل أنت مهتم بمعرفة أحوال الطقس اليومية أو أخبار الأحداث الجارية؟ يمكنك إضافة تطبيقات مصغرة (عناصر واجهة) إلى الشاشة الرئيسية بحيث يمكنك الاطلاع على أكثر المعلومات أهمية بالنسبة لك بسرعة كبيرة.

انقر مع الاستمرار فوق المنطقة الخالية في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أضف عنصر واجهة ثم اختر عنصر واجهة.

يمكن لعنصر الواجهة تحسين أداء التطبيق المرتبط به، كما أنه قد يغير من طريقة عمل التطبيق.

للمزيد: يمكنك تنزيل مزيد من عناصر الواجهة من متجر Nokia.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تتصل بعض تطبيقات الشاشة الرئيسية بالإنترنت تلقائياً. ولمنع هذا من الحدوث، أغلق اتصال البيانات المحمولة. اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

### حذف تطبيق مصغر من الشاشة الرئيسية

اختر واضغط مطولاً على عنصر الواجهة، ثم اختر .

### إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية

هل تعلم أنه بإمكانك إنشاء اختصارات للتطبيقات والميزات التي تستخدمها بكثرة؟ يمكنك إضافة اختصارات إلى تطبيقات أو إجراءات، مثل كتابة رسالة.

انقر مع الاستمرار فوق المنطقة الخالية في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة اختصار ثم اختر التطبيق أو الإجراء.

### إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية

قم بإضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم. اختر  > الأسماء.

اختر أحد الأسماء المخزنة على ذاكرة الهاتف، ثم اختر  > إضافة لشاشة رئيسية.

### الاتصال بأحد الأسماء

من الشاشة الرئيسية، اختر الاسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. إذا كان الاسم يحتوي على أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.

إرسال رسالة إلى أحد الأسماء من الشاشة الرئيسية اختر الاسم، ثم اختر رسالة.

### حذف الاسم من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، اختر واضغط مطولاً على الاسم، ثم اختر .

تتم إزالة الاسم من الشاشة الرئيسية، لكنه يظل موجوداً في قائمة الأسماء.

### تنظيم التطبيقات الخاصة بك

هل تريد البحث عن أكثر التطبيقات استخداماً بسرعة أكثر؟ في القائمة الرئيسية، يمكنك تنظيم التطبيقات الخاصة بك في حافظات وإخفاء التطبيقات الأقل استخداماً.

اختر .

إنشاء حافظة جديدة  
اختر  حافظة جديدة.

### نقل تطبيق إلى حافظة

اختر مع الاستمرار التطبيق، ومن القائمة المنسدلة، اختر نقل إلى حافظة، ثم اختر حافظة جديدة.

تلميح: لسحب التطبيقات والحافظات وإسقاطها، في القائمة، انقر مع الاستمرار فوق الشاشة، ومن القائمة المنسدلة، اختر ترتيب.

### تنزيل إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات أو أي عنصر آخر

قم بتنزيل ألعاب مجانية أو تطبيقات أو مقاطع فيديو، أو شراء المزيد من المحتويات لهااتفك. يمكنك العثور على المحتوى المُصمم خصيصاً لهااتفك في متجر Nokia.

يختلف توفر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

اختر  المتجر، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك.

١ لا اختيار العنصر.

٢ إذا كان العنصر له سعر، فاختر شراء، وإذا كان العنصر مجاني، فاختر تنزيل.

٣ يمكنك الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو بطاقة المدين أو فاتورة الهاتف إذا كان متاحاً.

لحفظ معلومات بطاقتك في حساب Nokia الخاص بك، اختر حفظ هذه البطاقة إلى حساب ..Nokia

- إذا كانت معلومات البطاقة الخاصة بك محفوظة بالفعل، وتريد استخدام طريقة دفع مختلفة، فاختر تغيير تفاصيل الفاتورة.
- ٤ للحصول على إيصال الشراء ببطاقة الائتمان أو ببطاقة المدين، اختر عنوان بريد أو رقم بادخاله.
- ٥ اختر تأكيد.
- ٦ عند انتهاء التنزيل، يمكنك فتح العنصر أو عرضه، أو استمرار التصفح لمشاهدة المزيد من المحتويات. ووفقاً لنوع المحتوى، يتم تحديد المكان الذي يتم تخزين العنصر فيه على هاتفك. لتغيير الموقع الافتراضي، اختر الحساب > تفضيلات التثبيت ثم اختر الذاكرة المطلوبة.
- ٧ تلميح: قم باستخدام اتصال Wi-Fi لتنزيل ملفات أكبر، مثل الألعاب أو التطبيقات أو مقاطع الفيديو.
- ٨ تلميح: لتجنب إدخال تفاصيل بطاقة الدفع كل مرة عند شراء العناصر من متجر Nokia. قم بحفظ التفاصيل على حساب Nokia الخاص بك. يمكنك إضافة أكثر من بطاقة دفع، واختيار أي واحدة منهم تريده استخدامها عند الشراء.
- ٩ للحصول على المزيد من المعلومات حول عنصر، يرجى الاتصال بناشر العنصر.

## الهاتف

### الاتصال برقم هاتف


- ١ لفتح برنامج الاتصال، من الشاشة الرئيسية، اختر .
- ٢ أدخل رقم الهاتف.
- ٣ لمسح رقم، اختر .
- ٤ لإدخال الرمز +، المستخدم للمكالمات الدولية، اختر \* مرتين.
- ٥ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٦ ولإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

### الرد على المكالمة

عند ورود مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

### البحث عن اسم من برنامج الاتصال

- من الشاشة الرئيسية، اختر , ثم ابدأ في إدخال الاسم الأول أو الثاني. كما يمكنك البحث باسم الشركة. اختر كل مفتاح رقمي مرة واحدة لكل حرف. فللبحث عن Nokia. على سبيل المثال، اختر ٦ و ٥ و ٩ و ٢.

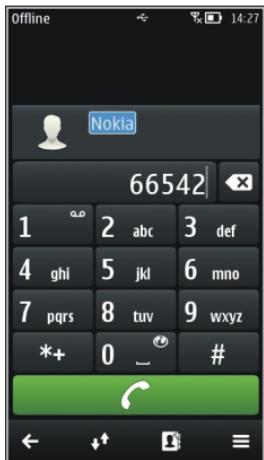

الاتصال بالاسم الموجود  
اختر الاسم.

إرسال رسالة إلى الاسم  
اختر واضغط مطولاً على الاسم، ومن بطاقة الاسم، اختر رسالة.

إجراء مكالمة فيديو مع الاسم  
اختر واضغط مطولاً على الاسم، ومن بطاقة الاسم، اختر مكالمة فيديو.

### رفض مكالمة

عند ورود مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

كتم صوت المكالمة بدون رفضها  
من شريط الأدوات، اختر .

### إرسال رسالة نصية برفض المكالمة

- ١ قم بكتم صوت المكالمة، ومن شريط الأدوات، اختر .
- ٢ قم بتحرير رسالة تشير إلى تعذر الرد على المكالمة، ثم اختر .
- ٣ قم برفض المكالمة.

كتابة إرسال نصية قياسية برفض المكالمة  
اختر ☎ > الضبط ثم اختر الاتصال > المكالمات > نص الرسالة، واتكتب الرسالة.

تلعيم: يمكنك تحويل المكالمات التي قمت برفضها تلقائياً إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو إلى رقم هاتف آخر. تحويل المكالمات هو خدمة شبكة.

اختر ☎ > الضبط والاتصال > تحويل المكالمات > المكالمات الصوتية > عند انشغال الخط > تنشيط > إلى البريد الصوتي أو إلى رقم آخر.

### الاتصال بأحد الأسماء

اختر ☎ > الأسماء.

١ للبحث عن أحد الأسماء، اختر 🔎، ثم أدخل الحروف أو الرموز الأولى من الاسم الأول أو الثاني في حقل البحث.

٢ اختر الاسم المطلوب.

٣ في بطاقة الاسم، اختر مكالمة صوتية.

٤ إذا كان الاسم لديه أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.

### الرد على مكالمة قيد الانتظار

يمكنك الرد على مكالمة أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى. إن انتظار المكالمات هي خدمة شبكة. اضغط على مفتاح الاتصال. وسيتم تعليق المكالمة الأولى.

تنشيط الخدمة أو إلغاء تنشيطها أو فحص حالتها

اختر ☎ > الضبط ثم اختر الاتصال > المكالمات > انتظار المكالمات > تنشيط أو إلغاء التنشيط أو فحص الحالة.

التبديل بين مكالمة نشطة ومكالمة معلقة  
اختر ☎ > المكالمة الأخرى.


توصيل المكالمة المعلقة بالمكالمة النشطة  
اختر ☎ > تحويل. تقوم بقطع اتصالك بالمكالمات.

إنهاء مكالمة نشطة  
اضغط على مفتاح إنهاء.

إنهاء المكالمتين كلتيهما  
اختر  > إنهاء كل المكالمات.

### إجراء مكالمة فيديو

هل لديك أصدقاء أو أقرباء لا تراهم شخصياً كثيراً؟ للحصول على محادثة وجهاً لوجه، لماذا لا تجري معهم مكالمة فيديو؟

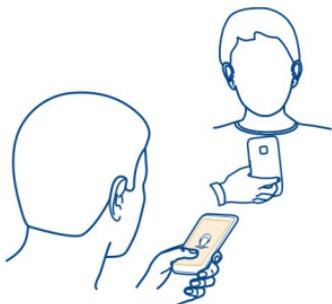

تعد مكالمات الفيديو خدمة شبكة، ولإجراء مكالمة فيديو تحتاج أن تكون ضمن شبكة 3G للحصول على معلومات حول مدى توفر هذه الخدمات وتكليفها، اتصل بمزود الخدمة. لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط، ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

#### إجراء مكالمة فيديو لأحد الأسماء

- ١ اختر  > الأسماء، ثم اختر الاسم.
  - ٢ في بطاقة الاسم، اختر مكالمة فيديو.
  - ٣ تُستخدم الكاميرا الأمامية بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت.
- تكون مكالمة الفيديو نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر مكبر الصوت. إذا لم يرغب المستلم في إرسال الفيديو، ستسمع فقط صوت المتصل، وقد ترى صورة أو شاشة فارغة.
- ٤ لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

#### إجراء مكالمة فيديو إلى رقم هاتف

- ١ من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم أدخل رقم الهاتف.
- ٢ اختر  > مكالمة فيديو.

## الرد على مكالمة فيديو



عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض

١ اضغط على مفتاح الاتصال.

٢ لبدء إرسال الفيديو المباشر، اختر نعم.

عند الرد على مكالمة فيديو، يتم تنشيط السماعة الخارجية تلقائياً.

إذا لم تقم ببدء إرسال الفيديو، فستسمع فقط صوت المتصل. وستحل شاشة رمادية محل الفيديو الخاص بك.

بدء إرسال الفيديو المباشر أثناء مكالمة فيديو  
اختر > تمكين > إرسال فيديو.

## استبدال الشاشة الرمادية بصورة

١ اختر > الضبط ثم اختر الاتصال > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

٢ اختر بتحديد المستخدم، ثم اختر صورة.

## رفض مكالمة فيديو



عند ورود مكالمة فيديو، يتم عرض

اضغط على مفتاح الإنهاء.

## إجراء مكالمة جماعية

يمكنك إجراء مكالمة جماعية تضم حتى ستة مشتركين من بينهم أنت. تعتبر المكالمات الجماعية خدمة شبكة.



ولا يتم تدعيم مكالمات الفيديو الجماعية.

- ١ اتصل بالمشارك الأول.
  - ٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر . أدخل رقم الهاتف، أو اختر اسمًا، ثم اختر وسيتم تعليق المكالمة الأولى.
  - ٣ بعد الرد على مكالمة جديدة، اختر > مكالمة جماعية.
- إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية  
 قم بإجراء مكالمة بمشارك آخر، ثم اختر .

إنشاء حديث خاص مع مشارك في مكالمة جماعية  
 اختر > عرض المشاركين، والمشارك، ثم اختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. ويوافق المشاركون الآخرون المكالمة الجماعية.  
 للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر > مكالمة جماعية. أو إذا كان هناك أكثر من ثلاثة مشاركين في المكالمة، فاختر .

استبعاد أحد المشاركين من مكالمة جماعية قمت ببدها  
 اختر > عرض المشاركين، والمشارك، ثم اختر .

إنهاء مكالمة جماعية نشطة  
 اضغط على مفتاح الإنهاء.

## الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيراً

يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك عندما تقوم بتخصيص أرقام الهواتف الأكثر استخداماً إلى المفاتيح الرقمية لهااتفك.

اختر  الضبط ثم اختر الاتصال > الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف لمفتاح رقمي

١ اختر المفتاح الرقمي الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له.



يتم تخصيص ١ ( ) لصندوق البريد الصوتي.

٢ اختر الاسم من قائمة الأسماء.

حذف رقم هاتف مخصص لمفتاح رقمي أو تغييره

اختر مع الاستمرار المفتاح الذي تم تخصيصه، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة أو تغيير.

إجراء مكالمة

من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم اختر واضغط مطولاً على مفتاح الرقم المخصص.

## استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء

يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمات أو التحكم في الهاتف.

لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت المتحدث. يتم إنشاء الأوامر تلقائياً بواسطة هاتفك.

عند إضافة الأسماء أو تعديل الأوامر الصوتية، لا تستخدم أسماء قصيرة جداً أو أسماء متشابهة لأسماء أو أوامر صوتية مختلفة.

**ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماعة الخارجية قيد التشغيل. ضع الهاتف على مسافة قصيرة من فمك عند نطق الأمر الصوتي.

١ في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.

٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحدث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.

٣ يقوم الهاتف بتشغيل أمر صوتي مؤلف للاسم الذي تم التعرف عليه باللغة المختارة بالهاتف، وبعرض الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.

الاستماع إلى أمر صوتي خاص بأحد الأسماء

١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر  تفاصيل بصمة الصوت.

٢ اختر تفاصيل اسم.

إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

### إجراء مكالمات عبر الويب

#### حول مكالمات الإنترنت

يمكنك إجراء مكالمات واستلامها عبر الإنترنت. قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء مكالمات بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي. تعد خدمة مكالمات الإنترنت خدمة شبكة.

يسمح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنت بـمكالمات إنترنت مجانية. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وتكليف الاتصال، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت.

لإجراء مكالمة إنترنت أو استقبالها، يجب أن تكون داخل منطقة خدمة شبكة Wi-Fi أو أن يكون لديك اتصال حزم بيانات (GPRS) في شبكة 3G وأن يتم تسجيل دخولك إلى خدمة مكالمات إنترنت.

### تثبيت خدمة مكالمات إنترنت

يمكنك البحث عن خدمات مكالمات الإنترنت من خلال متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

١ قم بتنزيل تطبيق مصغر للتثبيت لخدمة مكالمات الإنترنت.

٢ لبدء التثبيت، اختر التطبيق المصغر للتثبيت.

٣ اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

عندما يتم تثبيت خدمة مكالمات إنترنت، يتم عرض علامة تبويب للخدمة في قائمة الأسماء.

### إجراء مكالمة إنترنت

بعد تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت، يمكنك إجراء مكالمة من قائمة أصدقائك أو من قائمة الأسماء.

اختر  الأسماء.

الاتصال بأحد الأسماء في قائمة الأصدقاء

١ افتح علامة تبويب خدمة مكالمات الإنترنت، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت.

٢ اختر اسمًا من قائمة الأصدقاء، ثم اختر مكالمة إنترنت.

## إجراء مكالمة إنترنت برقم هاتف

- ١ من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم أدخل الرقم.
- ٢ اختر ، ثم اختر الخيار المناسب لإجراء مكالمة إنترنت.

## الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

هل حاولت الاتصال بشخص ما ولم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى. في سجل المكالمات، يمكنك معرفة معلومات حول المكالمات التي قمت بإجرائها واستلامها.

في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال لفتح سجل المكالمات. للاتصال بآخر رقم تم الاتصال به، اختر الرقم من القائمة.

## تسجيل محادثة هاتفية

يمكنك تسجيل محادثاتك الهاتفية.

- ١ أثناء إجراء مكالمة صوتية، اختر  > ذهاب إلى الرئيسية، ثم اختر  > المسجل.
- ٢ لبدء التسجيل، اختر .

لإيقاف التسجيل؛ اختر . يتم حفظ مقطع الصوت آليًا في حافظة ملفات الصوت في تطبيق الملفات.

يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.


لا يمكنك استخدام المسجل أثناء مكالمة بيانات أو عند وجود اتصال GPRS مفتوح.

## تحويل إلى صامت

إذا أصدر هاتفك رنينًا في مكان لا تريده فيه الإزعاج، يمكنك تدوير الهاتف لكتم صوت نغمة الرنين.

تنشيط ميزة التحويل إلى صامت  
اختر  > الضبط ثم اختر الهاتف > ضبط المستشعر > كتم المكالمات > تشغيل.

عندما يصدر هاتفك رنينًا، قم بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

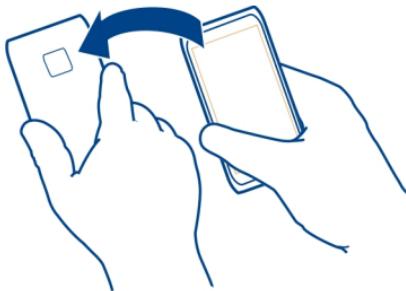

### عرض مكالماتك التي لم يرد عليها

يمكنك معرفة ما إذا كانت لديك مكالمات لم يرد عليها أو لا من الشاشة الرئيسية. يتم عرض عدد جميع الأحداث الفائتة، بما في ذلك المكالمات الذي لم يرد عليها والرسائل المستلمة.

لعرض رقم الهاتف، انتقل لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر إشعار المكالمات التي لم يرد عليها. يتم عرض اسم المتصل إذا كان مخزنًا في قائمة الأسماء.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم  
اختر الاسم أو الرقم.

### عرض قائمة المكالمات لم يرد عليها لاحقًا

من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال، ثم افتح علامة تبويب المكالمات التي لم يرد عليها.



### الاتصال بصندوق البريد الصوتي

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك. كما يمكن للمتصلين ترك رسالة لك إذا لم تقم بالرد. يعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة.

من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم اختر واضغط مطولاً على ١.

### تغيير رقم الهاتف الخاص بصندوق البريد الصوتي

١ اختر > الضبط ثم اختر الاتصال > بريد المكالمات.

٢ اختر واضغط مطولاً على صندوق البريد، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الرقم.

٣ أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

## تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إذا كان لا يمكنك الرد عليها.

اختر  الضبط ثم اختر الاتصال > تحويل المكالمات > المكالمات الصوتية.

تحويل المكالمات هو خدمة شبكة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

تحويل المكالمات الصوتية في حالة عدم الرد  
اختر في حالة عدم الرد > تنشيط > إلى البريد الصوتي.

تحويل المكالمات الصوتية إذا كنت تجري مكالمة حالياً  
اختر عند انشغال الخط > تنشيط > إلى البريد الصوتي.

يمكن تنشيط أكثر من خيار تحويل في وقت واحد.

## تحويل كل المكالمات الصوتية إلى رقم هاتف آخر

١ اختر كل المكالمات الصوتية > تنشيط > إلى رقم آخر.

٢ أدخل الرقم. لاستخدام رقم محفوظ في قائمة الأسماء، اختر بحث.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

## منع إجراء مكالمات أو استلامها

قد تريد أحياناً حظر مكالمات يمكن إجراؤها أو استلامها من خلال هاتفك. على سبيل المثال، يمكنك تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج. وبعد حظر المكالمات خدمة شبكة.

اختر  الضبط ثم اختر الاتصال > حظر المكالمات.

ولتعديل الضبط، تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.

## منع إجراء المكالمات

١ إذا كانت هناك خدمة مكالمة إنترنت مثبتة، فاختر حظر مكالمات المحمول.

٢ لمنع إجراء أية مكالمات أو المكالمات الدولية، اختر المكالمات الصادرة أو المكالمات الدولية.

لمنع إجراء المكالمات الدولية مع السماح بالمكالمات إلى بلدك، اختر المكالمات الدولية ما عدا  
الصادرة إلى البلد الأم.

٣ اختر تنشيط و يؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

## منع استلام المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمة إنترنت مثبتة، فاختر حظر مكالمات المحمول.
- ٢ لمنع استلام أية مكالمات أو المكالمات الدولية عند وجودك خارج البلاد، اختر المكالمات الواردة أو المكالمات الواردة عند التجوال.
- ٣ اختر تنشيط

## منع مكالمات إنترنت مجهولة

اختر حظر مكالمات الإنترت > حظر المكالمات المجهولة > تشغيل.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

## السماح بـمكالمات إلى أرقام معينة فقط

يمكنك السماح بـمكالمات أفراد العائلة فقط أو بأرقام الهاتف الرئيسية الأخرى، وحظر جميع أرقام الهاتف الأخرى.

اختر  > الأسماء، ثم اختر  > أسماء الاتصال الثابت.

لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال الثابت. تحتاج إلى رمز PIN2 من مزود الخدمة.

## تشغيل الاتصال الثابت

اختر  > تنشيط اتصال ثابت. أدخل رمز PIN2.

## اختيار الأشخاص المسموح الاتصال بهم

١ اختر  > اسم جديد بـبطاقة SIM.

٢ أدخل رمز PIN2.

٣ أدخل الاسم ورقم الهاتف المسموح بإجراء مكالمات إليه، ثم اختر .

إضافة اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت، اختر  > إضافة من الأسماء ثم اختر اسمًا.

لإرسال رسالة نصية إلى أحد أسماء SIM أثناء تشغيل خدمة الاتصال الثابت، عليك إضافة رقم مركز الرسائل النصية لقائمة الاتصال الثابت.

## مشاركة الفيديو

## حول مشاركة الفيديو

يمكنك مشاركة مقطع فيديو مباشر أو مسجل من هاتفك مع هاتف آخر متواافق أثناء إجراء مكالمة صوتية. تعد مشاركة الفيديو خدمة شبكة.

عند تنشيط مشاركة الفيديو، يتم تنشيط السماعة الخارجية تلقائياً. وإذا لم ترغب في استخدام السماعة الخارجية، يمكنك استخدام سماعة أذن متوافقة.

### متطلبات مشاركة الفيديو

لمشاركة فيديو، يجب عليك وعلى المستلم ما يلي:

- التواجد في نطاق شبكة 3G. وإذا انتقل أحد منكما خارج نطاق الشبكة 3G، تستمر المكالمة الصوتية.
- تنشيط ميزة مشاركة الفيديو.
- إعداد اتصالات شخص بشخص.

لمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

### إعداد مشاركة فيديو

لإعداد مشاركة فيديو، يجب ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة 3G.

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في هاتفك قبل التمكّن من استخدام مشاركة الفيديو. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة ضبط وضع SIP، وقم بحفظه في هاتفك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك في رسالة تهيئة أو إعطائك قائمة بالمعلمات المطلوبة.

### إعداد اتصال شخص بشخص

- ١ اختر > الضبط، ثم اختر التوصيل > ضبط الإداره > ضبط SIP واختر وضع SIP.
- ٢ أدخل ضبط وضع SIP المطلوب.

تعديل ضبط مشاركة الفيديو  
اختر > الضبط والتوصيل > مشاركة الفيديو.

استخدام اتصال 3G  
للحصول على تفاصيل حول الشبكات، اتصل بمزود الخدمة.

إضافة عنوان SIP إلى اسم  
١ اختر > الأسماء.

- ٢ اختر أحد الأسماء، ثم اختر > مشاركة الفيديو.
- ٣ اختر > مشاركة الفيديو.

٤ أدخل عنوان SIP بالصيغة `username@domainname` (يمكنك استخدام عنوان IP بدلًا من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتملاً على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من مزود خدمة الشبكة).

### مشاركة فيديو مباشر أو مسجل

أثناء إجراء مكالمة صوتية نشطة، اختر  > مشاركة الفيديو.

١ لمشاركة فيديو مباشر، اختر فيديو مباشر.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو.

٢ اختر عنوان SIP أو رقم هاتف لتخزينه في بطاقة الاسم الخاص بالمستلم. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف متاحًا، أدخل التفاصيل بدوياً، ثم اختر موافق. عند إدخال رقم الهاتف، يجب إدخال رمز البلد. يتم إرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيق آخر أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت.

### مواصلة المشاركة

اضغط مع الاستمرار فوق مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك يساراً أو يميناً، ثم اختر المكالمة النشطة واختر  > استئناف المشاركة.

### إيقاف مشاركة الفيديو

اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضًا مشاركة الفيديو.

حفظ الفيديو المباشر الذي قمت بمشاركته آليًا

اختر  > الضبط والتوصيل > مشاركة الفيديو > حفظ الفيديو > تشغيل.

قبول دعوة مشاركة فيديو

اختر نعم. تبدأ مشاركة الفيديو تلقائياً.

## الأسماء

### حول الأسماء

اختر  > الأسماء.



يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات جهة الاتصال الأخرى وتنظيمها. إذا كنت تريدين البقاء على اتصال بالأسماء الهاامة بسهولة، يمكنك تعديليها كمفضلة.

### حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد

يمكنك حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد والمعلومات الأخرى في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر  > الأسماء.

إضافة اسم إلى قائمة الأسماء

١ اختر .

٢ اختر تفاصيل الاسم، وقم بملء الحقل، ثم اختر .

٣ بعد قيامك بإضافة التفاصيل، اختر .

تعديل معلومات الأسماء

١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر .

٢ اختر تفاصيل أحد الأسماء، وقم بتعديل المعلومات، ثم اختر .

٣ بعد قيامك بتحرير كل التفاصيل الضرورية، اختر .

إضافة مزيد من التفاصيل إلى بطاقة اسم

اختر اسمًا، واختر  > ، ثم اختر تفاصيل الاسم المطلوبة.

### حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة

هل تلقيت مكالمة أو استلمت رسالة من شخص لم يتم حفظ رقم هاتفه في قائمة الأسماء بعد؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في قيد قائمة أسماء جديد أو موجود.

حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها

١ من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

٢ افتح علامة التبويب مكالمات مستلمة .

٣ اختر مع الاستمرار رقم هاتف، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.

٤ اختر ما إذا كنت تريدين إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

حفظ رقم من رسالة مستلمة

١ اختر  > الرسائل.

- ٢ في القائمة المحادثات، اختر واضغط مطولاً على رسالة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.
- ٣ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

### الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة

يمكنك تعين أهم الأسماء بالنسبة لك كمفضلة. ستكون الأسماء المفضلة في مقدمة القائمة الأسماء، بحيث يمكنك الاتصال بهم بسرعة.

اختر  > الأسماء.

### تحديد اسم كمفضلة

اختر مع الاستمرار اسمًا، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى المفضلة.

### حذف اسم من الأسماء المفضلة

اختر مع الاستمرار اسمًا، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة من المفضلة. لا يتم مسح الاسم من قائمة الأسماء العادية.

### إضافة صورة إلى أحد الأسماء

هل تود معرفة من يتصل بك بسرعة؟ أضف صورة إلى اسم محدد.

اختر  > الأسماء.

١ اختر أحد الأسماء.

٢ اختر  الموجود بجوار الاسم، ثم اختر إضافة صورة.

٣ اختر صورة من أستوديو. يمكنك أيضًا التقاط صورة جديدة واحتياها.

### تغيير صورة أو إزالتها

اختر الصورة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة أو إزالة الصورة.

### تعين نغمة رنين لأحد الأسماء

هل تريدين أن تتوفر لديك القدرة على سماع أن شخص معين يتصل بك؟ يمكنك تعين نغمة رنين مخصصة لذلك الشخص.

اختر  > الأسماء.

١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر .

٢ اختر نغمة الرنين ثم اختر نغمة رنين.

### إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"

بطاقتي هي بطاقة أعمال إلكترونية خاصة بك. باستخدام بطاقتي، يمكنك إرسال معلومات الأسماء إلى آخرين.

اختر  > الأسماء.

### إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك كبطاقة أعمال

- ١ اختر مع الاستمرار بطاقتي، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال كبطاقة اسم.
- ٢ اختر طريقة الإرسال.

### تعديل معلومات الأسماء الخاصة بك في "بطاقتي"

- ١ اختر بطاقتي.
- ٢ اختر , ثم اختر التفاصيل المطلوب تعديلها.
- ٣ لإضافة المزيد من التفاصيل، اختر .

### إنشاء مجموعة أسماء

بعد قيامك بإنشاء مجموعات أسماء، يمكنك إرسال رسالة إلى عدة أشخاص في نفس الوقت. على سبيل المثال، يمكنك تخصيص أرقام عائلتك في مجموعة واحدة.

اختر  > الأسماء.

- ١ افتح علامة التبويب , ثم اختر  > مجموعة جديدة.
- ٢ أدخل اسمًا للمجموعة، ثم اختر موافق.
- ٣ في علامة التبويب , اختر المجموعة، ثم اختر  > إضافة أعضاء.
- ٤ قم بتحديد الأسماء المراد إضافتها إلى المجموعة، ثم اختر .

### إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص

هل تزيد إرسال رسالة إلى جميع أفراد عائلتك بسرعة؟ وإذا قمت بتعيينهم في مجموعة، يمكنك إرسال رسالة إليهم جميعًا في نفس الوقت.

اختر  > الأسماء.

- ١ قم بفتح علامة التبويب .
- ٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر إنشاء رسالة.

## نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف

إذا كانت لديك أسماء مخزنة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى هاتفك. يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى الأسماء المخزنة على هاتفك، مثل أرقام الهواتف والعناوين البديلة أو إضافة صورة.

اختر  > الأسماء.

اختر  > أرقام SIM > نسخ الكل للهاتف.

## نسخ الأسماءاحتياطيًا إلى خدمات Nokia

إذا قمت بنسخ الأسماءاحتياطيًا إلى خدمات Nokia، يمكنك نسخ الأسماء إلى هاتف جديد بسهولة. وإذا تعرض هاتفك إلى السرقة أو التلف، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى قائمة الأسماء الخاصة بك عبر الإنترن特.

اختر  > الأسماء.

اختر  > تزامن Ovi > مزامنة.

إذا سمحت بإجراء مزامنة تلقائيًا، فسيتم إجراء نسخ احتياطي لكافة التغييرات التي تقوم بإجرائها في قائمة الأسماء تلقائيًا إلى خدمات Nokia.

يجب أن يكون لديك حساب Nokia لاستخدام خدمات Nokia. إذا حاولت الوصول إلى إحدى خدمات Nokia باستخدام هاتفك، فستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

إذا قمت باستخدام مزامنة Nokia لمزامنة الأسماء الخاصة بك تلقائيًا، فلا تسمح بمزامنة الأسماء مع أية خدمة أخرى لاحتمال حدوث تعارض بينهما. لن تكون مزامنة Nokia للأسماء متاحة إذا قمت بمزامنة الأسماء في التطبيق Mail for Exchange.

## الرسائل

### حول الرسائل

اختر  > الرسائل.

يمكنك إرسال أنواع مختلفة من الرسائل واستلامها:

- الرسائل النصية
- الرسائل الصوتية
- رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو
- رسائل المجموعة

تتطلب خدمة الرسائل دعم شبكة.

### إرسال رسالة

مع الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة. يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك. وفي رسالة الوسائط المتعددة، يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت التي تريده مشاركتها.

اختر  الرسائل.

- ١ اختر .
- ٢ لإضافة اسم المستلم أو رقم هاتفه يدوياً، قم بإدخال الرقم في حقل إلى، ثم اختر .
- ٣ لاختيار مستلمين من قائمة الأسماء، اختر  > إضافة مستلم.
- ٤ اختر حقل إدخال النص، ثم اكتب رسالتك، ثم اختر .
- ٥ اختر .

قد يكون إرسال رسالة مع مرفق أكثر تكلفة من إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّد من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إذا كانت الرسالة النصية طويلة جدًا، فمن الممكن تحويلها إلى رسالة وسائط متعددة لتمكين توصيلها إلى المستلم. لإلغاء تنشيط هذه الميزة، عند كتابة الرسالة، اختر  > خيارات الإرسال > نوع الرسالة > نص.

إذا قمت بارسال رسالة نصية إلى مستلم واحد أو أكثر، وكانت معلومات اسم أحد المستلمين هي عنوان بريد إلكتروني بدلاً من رقم الهاتف، فإن الرسالة النصية يتم تحويلها إلى رسالة وسائط متعددة.

إذا كان العنصر الذي تقوم بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيراً جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتنقلي حجمه.

يمكن فقط للأجهزة المتفاقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

## إرسال رسالة صوتية

يمكنك تسجيل مقطع صوتي، مثل أغنية عيد ميلاد، وإرسالها إلى صديق لك كرسالة صوتية.  
اختر  الرسائل.

- ١ اختر .
- ٢ لإضافة مقطع صوتي موجود كمرفق، اختر ، ثم اختر المقطع الصوتي.
- ٣ لإضافة مقطع صوتي جديد، اختر ، ثم قم بتسجيل المقطع الجديد.
- ٤ لإضافة اسم المستلم أو رقم هاتفه يدوياً، قم بادخال الرقم في حقل إلى، ثم اختر .
- ٥ لاختيار مستلمين من قائمة الأسماء، اختر  > إضافة مستلم.
- ٦ اختر .

## قراءة رسالة مستلمة

عند استلام رسالة، يتم عرض إشعار على الشاشة الرئيسية. يمكنك فتح الرسالة مباشرةً من الشاشة الرئيسية.

اختر إظهار لفتح الرسالة.

يتم فتح الرسالة افتراضياً في شاشة العرض محادثة. تحتوي شاشة العرض محادثة على كافة الرسائل التي تم إرسالها إلى شخص معين واستلامها منه. إذا قمت باستلام رسائل من عدة أسماء، فسيتم فتح الرسالة في قائمة المحادثات.

## قراءة الرسائل في وقت لاحق

- ١ اختر  الرسائل.
- ٢ اختر المحادثة التي تحتوي على الرسالة.
- ٣ اختر الرسالة.

## الرد على رسالة مستلمة

- ١ اختر .
- ٢ اكتب الرد الخاص بك، ثم اختر .

## إعادة توجيه رسالة

- ١ اختر  > إعادة إرسال.
- ٢ قم بتحرير الرسالة إذا احتجت لذلك، ثم اختر .

## حفظ عنصر وسائل متعددة مستلم

في رسالة الوسائل المتعددة، اختر واضغط مطولاً على العنصر، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ يمكن عرض العنصر في التطبيق المناظر، على سبيل المثال، لعرض صور محفوظة، اختر > أستوديو.

## عرض محادثة

يمكنك الاطلاع على الرسائل التي قمت بإرسالها إلى اسم معين أو الرسائل التي استلمتها منه في شاشة عرض واحدة، ومن ثم متابعة المحادثة من شاشة العرض ذاتها.

اختر > الرسائل.

اختر اسمًا من قائمة المحادثات، يتم فتح المحادثة، ويتم عرض جميع الرسائل المرسلة إلى هذا الاسم والمستلمة منه.

## الرد على رسالة في محادثة

١ اختر حقل إدخال النص، ثم اكتب رسالتك.

٢ لإضافة مرفق، اختر .

٣ لإضافة المزيد من المستلمين، اختر > إضافة مستلم.

٤ لإرسال الرسالة، اختر .

يتم إرسال الرسالة إلى رقم الهاتف الذي تم استخدامه مؤخرًا مع الاسم.

عند قيامك بإرسال رسالة جديدة، تتم إضافتها إلى المحادثة الجارية. إذا لم توجد محادثة، يتم بدء محادثة جديدة.

عند فتح رسالة مستلمة من الشاشة الرئيسية، يتم فتح الرسالة افتراضيًا في شاشة عرض المحادثة الخاصة باسم معين.

## الاستماع إلى رسالة نصية

يمكنك تعين هاتفك لقراءة الرسائل النصية الخاصة بك بصوتٍ عالٍ.

١ اختر > الرسائل.

٢ اختر > عرض الحافظات > صندوق الوارد.

٣ اختر مع الاستمرار إحدى الرسائل، ثم اختر استماع من القائمة المنبثقة.

لتعديل ضبط الحديث لقارئ الرسائل، اختر > الضبط > الهاتف > حديث.

تغيير اللغة  
اختر اللغة، ثم اختر لغة.

تنزيل لغة إضافية  
اختر  > تنزيل لغات.

تغيير الصوت

اختر الصوت ثم اختر صوتاً. لمعاينة الصوت، افتح علامة التبويب  الخاصة باختيار الصوت واختر واضغط مطولاً على الصوت، ثم اختر تشغيل الصوت.

تغيير اللغة

يمكنك تغيير لغة الهاتف واللغة التي تكتب بها رسائلك ورسائل البريد. ويمكنك أيضاً تنشيط إدخال النص التنبؤي.

اختر  > الصياغة والهاتف > اللغة.

تغيير لغة الهاتف  
اختر لغة الهاتف.

تغيير لغة الكتابة  
اختر لغة الكتابة.

تنشيط إدخال النص التنبؤي  
اختر النص التنبؤي.

البريد

معلومات حول خدمة "البريد"

اختر  > البريد.

يمكنك آلياً نقل البريد من عنوان البريد الحالي إلى هاتفك وقراءته والرد عليه وتنظيم البريد الخاص بك أثناء التنقل. يمكنك إضافة العديد من صناديق البريد إلى هاتفك والوصول إليها مباشرةً من الشاشة الرئيسية.

قد يكون إرسال البريد أو استلامه على هاتفك مقابل تكلفة. للحصول على معلومات حول التكاليف المحمولة، اتصل بمزود الخدمة.

بعد البريد خدمة شبكة، وقد لا يكون متاحاً في جميع المناطق.

**Nokia** بريد

**Nokia** حول بريد

باستخدام بريد Nokia، يمكنك الوصول بسهولة إلى بريدك باستخدام الهاتف أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك إنشاء صندوق بريد خاص بك في خدمة بريد Nokia على هاتفك أو على جهاز الكمبيوتر، لإنشاء صندوق بريد خاص بك على جهاز الكمبيوتر، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الخاص بك باستخدام تفاصيل تسجيل دخول حساب Nokia.

**Nokia** إنشاء صندوق بريدك في خدمة بريد

اختر  البريد.

إذا كان لديك حساب Nokia، يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الخاص بك باستخدام تفاصيل تسجيل دخول حساب Nokia. إذا كنت مستخدم جديد لخدمة بريد Nokia، فستتم مطالبتك بإنشاء حساب Nokia.

عند البدء في استخدام هاتفك لأول مرة، سيتم توجيهك عبر إعداد بريد Nokia. يمكنك أيضًا إعداد صندوق البريد لاحقًا.

**إضافة صندوق البريد يدوياً**  
اختر صندوق بريد جديد > بدء > بريد  Ovi > التسجيل الآن.

لبدء استخدام الخدمة، يلزمك قبول البنود وسياسة الخصوصية الخاصة بالخدمة.

**معلومات حول Exchange ActiveSync**

اختر  البريد وصندوق بريد جديد > Exchange ActiveSync.

هل تريد الوصول إلى بريد العمل والأسماء والتقويم الخاص بعميلك، سواء كنت تجلس أمام جهاز الكمبيوتر أو أثناء التنقل مع هاتفك؟ يمكنك مزامنة المحتوى الهام بين الهاتف وأحد مراكز خدمة Mail for Exchange .for Exchange

لا يمكن إعداد التطبيق Mail for Exchange إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مسؤول تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Microsoft Exchange لحسابك. ActiveSync

هذا الجهاز قادر على الاتصال بالهواتف الممكّن بها خدمة Microsoft Exchange ActiveSync. ولا يعني تزويدك بهذا الجهاز منحك - أو حصولك على - أية حقوق خاصة للملكية الفكرية الخاصة بشركة Microsoft فيما يتعلق بأي برنامج خادم أو جهاز خادم يتم الوصول إليه باستخدام هذا الجهاز أو فيما يتعلق باستخدام خدمة Microsoft Exchange ActiveSync بعيداً عن هذا الجهاز.

وقبل بدء إعداد التطبيق Mail for Exchange، تأكّد من توفر ما يلي:

• عنوان بريد الشركة

اسم مركز خدمة Exchange (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك)

اسم مجال الشبكة (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك)

كلمة مرور شبكة المكتب

بناءً على تهيئه مركز خدمة Exchange، قد يلزمك إدخال معلومات إضافية. إذا كنت لا تعرف المعلومات الصحيحة، فاتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز قفل الهاتف أمراً إجبارياً.

يحدث التزامن تلقائياً في فوائل زمنية محددة عند إعداد حساب Mail for Exchange. تتم مزامنة المحتوى المحدد عند إعداد الحساب فقط لمزامنة محتوى إضافي، قم بتعديل ضبط التطبيق Mail for Exchange

## إضافة صندوق بريد

يمكنك إضافة عدة صناديق بريد إلى هاتفك.

اختر  البريد.

عندما تقوم بفتح التطبيق البريد لأول مرة، يطلب منك إنشاء صندوق بريد. اتبع التعليمات المعروضة.

## إضافة صندوق بريد لاحقاً

اختر البريد  صندوق بريد جديد. اتبع التعليمات المعروضة.

تلخيص: إذا قمت بإضافة عنصر واجهة بريد إلى الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسهولة إلى بريدك مباشرةً من الشاشة الرئيسية.

## مسح صندوق بريد

اختر واضغط مطولاً على صندوق البريد، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف صندوق البريد.

## قراءة رسالة بريد مستلمة

يمكنك استخدام هاتفك لقراءة البريد والرد عليه.

اختر  البريد.

اختر صندوق البريد ثم اختر البريد.

تلخيص: لقراءة رسائل البريد الجديدة بسرعة، قم بإضافة عنصر واجهة مستخدم البريد إلى الشاشة الرئيسية.

تلخيص: للتكبير أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزجهمما للداخل أو للخارج.



## فتح مرفق أو حفظه

اختر المرفق والخيارات المناسب. إذا كان هناك أكثر من مرفق، يمكنك حفظهم جميعاً مرة واحدة.

الرد على رسالة البريد

اختر  رد.

## إعادة إرسال رسالة البريد

اختر  إعادة إرسال.

تلخيص: إذا كان البريد يحتوي على عنوان ويب وترغب في فتح العنوان في متصفح الهاتف، فاختر العنوان.

## قراءة رسالة البريد التالية أو السابقة في صندوق البريد

استخدم رموز الأسهم.

## إرسال بريد

يمكنك استخدام هاتفك لكتابه بريد إلكتروني وإرساله، وإرفاق ملفات إلى البريد الخاص بك.

اختر  البريد ثم اختر صندوق بريد.

- ١ اختر  .
- ٢ أدخل عنوان البريد. لإضافة مستلم من قائمة الأسماء الخاصة بك، اختر إلى أو نسخة. لإضافة حقل مخفية، اختر  > إضافة مستلمين > إظهار حقل BCC .
- ٣ لإضافة مرفق، اختر  .
- ٤ لإرسال البريد، اختر  .

## الرد على طلب اجتماع

يمكنك فتح طلبات الاجتماع وحفظها أو قبولها. عند قبولك طلب اجتماع أو حفظه، يظهر هذا الاجتماع في التقويم الخاص بك.

تتم معالجة طلبات الاجتماع في صندوق Exchange ActiveSync .

اختر  > البريد ثم اختر صندوق بريد Exchange ActiveSync .

قم بفتح طلب الاجتماع، وقم بحفظه في التقويم أو، إذا كان متاحًا، اختر  قبول،  رفض، أو  متردد.

التحقق من الإتاحة الخاصة بك  
اختر  > عرض التقويم.

لتعديل طلب اجتماع مقبول أو الرد عليه أو إعادة إرساله، افتح هذا الطلب في التقويم الخاص بك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

## فتح البريد من الشاشة الرئيسية

يمكن أن يكون لديك العديد من عناصر واجهة البريد على الشاشة الرئيسية، وفقًا لطراز الهاتف. يحتوي كل عنصر واجهة بريد على صندوق بريد واحد يعرض آخر ثلاثة رسائل بريد تم استلامها. يمكنك فتح هذه الرسائل مباشرةً من عنصر واجهة المستخدم. يشير  إلى وصول رسالة بريد جديدة.

تلميح: للإطلاع على المزيد من رسائل البريد، انتقل لأسفل.

إضافة تطبيق مصغر للبريد إلى الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، انقر فوق المنطقة الخالية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أضف عنصر واجهة، ثم اختر عنصر واجهة مستخدم البريد.

## شبكة الإنترنٌت

### حول متصفح الويب

اختر  > الويب.

قم بمتابعة الأخبار وزيارة موقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام متصفح الويب الخاص بهاتفك لعرض صفحات الويب على الإنترنٌت.

لتتصفح الويب، يجب أن تكون متصلةً بالإنترنٌت.

### تصفح الويب

اختر  > الويب.

تلخيص: إذا لم تكن لديك خطة بيانات ذات رسم ثابت من مزود الخدمة الخاص بك، يمكنك استخدام شبكة Wi-Fi للاتصال بالإنترنٌت، بحيث يتم توفير تكاليف البيانات في فاتورة الهاتف.

### الانتقال إلى موقع ويب

اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل عنوان ويب، واختر .

### البحث على الإنترنٌت

اختر شريط عنوانين الويب، ثم أدخل كلمة بحث، واختر العنصر الأول في القائمة المنسدلة الموجودة أسفل شريط عنوانين الويب.

### التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم اسحب إصبعيك معاً أو إصبعاً تلو الآخر.

### فتح نافذة متصفح جديدة

اختر  >.

### التبديل بين النوافذ المفتوحة

١ اختر .

٢ اسحب إصبعك يساراً أو يميناً، ثم اختر النافذة المطلوبة.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

تغريغ الذاكرة المؤقتة  
اختر  > السريعة > مسح بيانات السريعة > الذاكرة المؤقتة.

### إضافة علامة

إذا قمت بزيارة نفس موقع الويب طوال الوقت، قم بإضافتها إلى شاشة عرض العلامات بجهازك، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.  
اختر  > الويب.

أثناء التصفح، اختر  >

الذهاب إلى موقع ويب محدد بعلامات أثناء التصفح  
اختر  ثم اختر علامة.

### الاشتراك في رابط إخباري

لا يلزم زيارتك موقع الويب المفضلة لديك بانتظام لمواكبة الجديد منها. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية للارتباط بأحدث محتوى آلياً.  
اختر  > الويب.

تتم الإشارة دالماً إلى الروابط الإخبارية الموجودة في صفحات الويب بالرمز  . ويتم استخدامها لمشاركة أحدث العناوين الإخبارية أو قيود المدونات، على سبيل المثال.  
ادهب إلى إحدى المدونات أو إحدى صفحات الويب التي تحتوي على رابط إخباري، ثم اختر  >

تحديث رابط  
في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحرير > تحدثيات آلياً  
ضبط الرابط على التحدثيات آلياً  
في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحرير > تحدثيات آلياً من القائمة المنبثقة.

### حروف غير مقرؤة أثناء تصفح الويب

اختر  > الويب.

إذا تم عرض حروف غير قابلة للقراءة، فاختر  > الصفحة > الترميز الافتراضي، ثم اختر الترميز الصحيح لمجموعة الحروف الخاصة باللغة.

## الشبكات الاجتماعية

### حول اجتماعية



اختر  > اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها.

لتحسين تجربتك مع الشبكات الاجتماعية، قم باستخدام التطبيق الاجتماعي. عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية، مثل Facebook أو Twitter، من خلال التطبيق الاجتماعي، يمكنك القيام بما يلي:

- عرض تحديثات الحالة الخاصة بصديقك من خدمات متعددة في عرض واحد
- نشر تحديث الحالة الخاصة بك على خدمات متعددة في الوقت ذاته
- المشاركة الفورية للصور التي التقطتها بالكاميرا
- مشاركة مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها باستخدام هاتفك
- ربط ملفات تعريف أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك
- إضافة معلومات الموقع الخاصة بك إلى تحديث الحالة
- إضافة أحداث من تقويم الخدمة إلى تقويم هاتفك

لا ينبع سوى الميزات التي تدعمها خدمة الشبكات الاجتماعية.

يتطلب استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية دعم شبكة. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكليف متعلقة بمرور البيانات. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

خدمات الشبكات الاجتماعية عبارة عن خدمات توفرها أطراف أخرى غير Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. تسرى بنود الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكات الاجتماعية على مشاركة المعلومات على الخدمة. فتعرف على بنود الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

### عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة

عند قيامك بتسجيل الدخول في خدمات الشبكات الاجتماعية من خلال التطبيق الاجتماعي، يمكنك الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء من جميع هذه الخدمات في شاشة عرض واحدة. لن تحتاج إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة لعرض ما وصل إليه كل شخص.

اختر  > اجتماعي.

- ١ اختر خدمة، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.
- ٢ اختر إضافة شبكة اجتماعية.
- ٣ اختر خدمة أخرى، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.
- ٤ اختر كل الأنشطة.

يتم وضع جميع روابط الخدمات التي قمت بإضافتها تلقائياً في شاشة العرض.

### نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية

باستخدام التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، يمكنك نشر تحديث حالتك إلى خدمات الشبكات الاجتماعية.

اختر  اجتماعي.

اكتب تحديث حالتك في حقل النص.

### ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم

يمكنك ربط ملفات تعريف أصدقائك المتصلين بالإنترنت من خدمات شبكات اجتماعية بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك. بعد عملية الربط يمكنك عرض معلومات الاسم الخاصة بهم مباشرةً من التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، ومشاهدة آخر تحديثات الحالة الخاصة بهم في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر  اجتماعي.

- ١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء المتصلين بالإنترنت.
- ٢ ومن القائمة المنسدقة، اختر ربط الصفحة الشخصية باسم.
- ٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم المراد ربطه بملف التعريف.

### الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الشاشة الرئيسية

باستخدام عنصر واجهة المستخدم اجتماعي، يمكنك الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الإنترنت مباشرةً على الشاشة الرئيسية عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية، مثل Facebook أو Twitter أو Nokia.

### فتح التطبيق اجتماعي من الشاشة الرئيسية

اختر عنصر واجهة المستخدم اجتماعي. في حالة تسجيل الدخول، يتم فتح شاشة عرض تحديثات الحال. وفي حالة عدم تسجيل الدخول، يتم فتح العرض الخاص بتسجيل الدخول.

## تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة

استخدم التطبيق الاجتماعي لتحميل الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك على خدمات الشبكات الاجتماعية، مثل Facebook.

اختر  > اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية.

١ اختر .

٢ اختر ما إذا كنت تريدين تحميل صورة أو مقطع فيديو.

٣ لتحديد العناصر المطلوب تحميلها، اختر العناصر.

٤ يبلغ الحد الأقصى لحجم الملف ٤ ميجا بايت بالنسبة لصور و ١٠ ميجا بايت بالنسبة لمقاطع الفيديو.

٥ عند تحميل صورة واحدة، يمكنك إضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة. لتحميل مقطع فيديو، يلزم أن تكون الميزة مدعومة من خدمة الشبكات الاجتماعية، كما يلزمك استخدام اتصال Wi-Fi.

٦ اختر .

## التقاط صورة وتحميلها

١ اختر .

٢ اختر الخيار لتحميل صورة من الكاميرا.

٣ التقاط صورة.

٤ قم بإضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة.

## مشاركة الموقع في تحديث الحالة

باستخدام تطبيق الشبكات الاجتماعية، يمكنك السماح لأصدقائك بمعرفة مكانك الحالي حتى يمكنهم العثور عليك.

اختر  > اجتماعي.

١ اختر حقل إدخال النص بأعلى الشاشة.

٢ قم بإضافة موقعك. يستخدم الهاتف نظام GPS لتحديد موقعك الحالي، ويبحث عن العلامات الأرضية القريبة منك.

٣ عند العثور على عدة علامات أرضية، اختر علامة من القائمة.

تتوفر مشاركة الموقع في حال دعمها من قبل الخدمة فقط

هام: قبل مشاركة موقعك، قم دائمًا بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

قد تنتهي شروط التطبيق الخاصة باستخدام خدمة الشبكة الاجتماعية لمشاركة موقعك على الخدمة. عليك التعرف جيدًا والإلمام بشروط استخدام وممارسات خصوصية هذه الخدمة، وفكر مليًا قبل إفشاء بيانات موقعك لآخرين أو قبل عرض موقع الآخرين.

### الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية

عندما يكون التعليق على حالة صديقك غير كاف، يمكنك الاتصال به أو إرسال رسالة إليه.

اختر  اجتماعي.

- 1 اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء.
- 2 ومن القائمة المنبثقة، اختر عرض معلومات الاتصال.
- 3 اختر طريقة الاتصال.

تتاح هذه الميزة في هاتفك إذا قمت بربط أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك.

تختلف طرق الاتصال المتاحة. للاتصال بأحد الأصدقاء أو إرسال رسالة نصية له، يجب أن تكون هذه الميزة مدرومة من قبل الخدمة.

### إضافة حدث إلى تقويم الهاتف

عند الاستجابة إلى دعوات لأحداث في خدمة شبكة اجتماعية، مثل Facebook، يمكنك إضافة هذه الأحداث إلى تقويم الهاتف، وبالتالي يمكنك عرض الأحداث القادمة، حتى وأنت غير متصل بشبكة الإنترنت.

اختر  اجتماعي ثم اختر خدمة، وقم بتسجيل الدخول إليها.

- 1 اختر الدعوة الخاصة بأحد الأحداث.
- 2 قم بإضافة الحدث إلى تقويم الهاتف.

تتوفر هذه الميزة في حال دعمها من قبل الخدمة فقط

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

لماذا تحمل كاميرا طالما هاتفك مزود بكل ما تحتاجه لالتقط الصور التذكارية؟ باستخدام الكاميرا الموجودة بالهاتف، يمكنك التقط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

ويمكنك في وقت لاحق استخدام الهاتف لعرض الصور ومقاطع الفيديو أو تعديلها، أو مشاركتها في الإنترن特، أو إرسالها إلى أجهزة متغيرة.

### التقط صورة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.



تحتوي كاميرا الهاتف على ميزة البؤرة الكاملة. باستخدام هذه الميزة، يمكنك التقط الصور التي تكون فيها الأجسام الموجودة في المقدمة والخلفية في مرئي البؤرة.

اضغط على مفتاح الكاميرا. لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

**التكبير أو التصغير**  
استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

يكشف متتبع الوجه وجوه الأشخاص ويرسم مستطيلًا حولها، ويعمل على تحسين توازن الأبيض ودرجة الإضاءة. يتم تنشيط تتبع الوجه افتراضيًا.

**إلغاء تنشيط تتبع الوجه**  
ختـر < ○ ○ ○ >.

## تلبيسات الصور ومقاطع الفيديو

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

عند التقاط صورة:

- استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- عند التكبير، قد تقل جودة الصورة.
- تقوم الكاميرا بتنشيط وضع توفير البطارية بعد دقيقة تقريرًا من عدم النشاط لتنشيط الكاميرا مرة أخرى، اضغط على مفتاح الكاميرا لفترة وجيزة.
- يمكنك إرفاق صورة بأحد الأسماء المدرجة في قائمة الأسماء. بعد التقاط صورة، اختر  استخدم الصورة > تخصيص للاسم. قم بتحريك الإطار لاقتاص الصورة، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، واختر ، ثم اختر الاسم .

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصورة.

عند تسجيل مقطع فيديو:

- للحصول على أفضل نتائج، قم بإغلاق أية تطبيقات مفتوحة قبل التسجيل.
  - للحصول على أفضل أداء عند تسجيل مقاطع فيديو على بطاقة ذاكرة، استخدم بطاقة microSD متوافقة وسريعة وعالية الجودة. الفتة الموصى بها من بطاقات microSD هي ٤ (٣٢ ميجا بت/ثانية (٤ ميجا بايت/ثانية)) أو أعلى.
- قبل الاستخدام للمرة الأولى، قم بعمل نسخة احتياطية لأية بيانات مهمة على البطاقة واستخدم الهاتف لتهيئة البطاقة، حتى إذا تمت تهيئة البطاقة أو استخدامها في هاتف Nokia. تؤدي التهيئة إلى مسح جميع البيانات الموجودة على البطاقة.

إذا تدهور أداء بطاقة الذاكرة بمرور الوقت، فقم بعمل نسخة احتياطية لأية بيانات مهمة على البطاقة واستخدم الهاتف لتهيئة البطاقة.

## التقاط صورة في الظلام

اللتقط صورة حتى في إضاءة خافتة، قم بتنشيط الوضع الليلي.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

تنشيط الوضع الليلي

اختر  > لاستخدام الفلاش، اختر .

## حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو

إذا وجدت في بعض الأحيان صعوبة في تذكر مكانك بشكل دقيق عند التقاط صورة أو مقطع فيديو معين، يمكنك ضبط الهاتف لتسجيل الموقع تلقائياً.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو بمقاطع فيديو إذا أمكن تحديد الموقع باستخدام نظام GPS أو عبر الشبكة. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات الموقع، فقد تظهر معلومات الموقع للذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إلغاء تنشيط خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الكاميرا.

تشغيل ميزة تسجيل الموقع  
 < حفظ معلومات الموقع > نعم.  
 < اختر >

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثيات موقعك.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع وموقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا توفر إشارات GPS داخل المبني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

مؤشرات معلومات الموقع:

- معلومات الموقع غير متوفرة. قد لا يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.
- معلومات الموقع متوفرة. يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.

## إرسال صورة أو مقطع فيديو

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريدية أو باستخدام Bluetooth.

### الإرسال في رسالة وسائط متعددة

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  > إرسال > عبر رسالة.
- ٣ لاختيار أحد المستلمين المدرجين في قائمة الأسماء لديك، اختر العنوان إلى. لإدخال اسم المستلم أو رقم هاتفه يدوياً، اختر الحقل إلى، ثم أدخل الاسم أو رقم الهاتف.
- ٤ اختر .

**الإرسال في رسالة بريدية**

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  > إرسال > عبر البريد.
- ٣ لاختيار أحد المستلمين المدرجين في قائمة الأسماء لديك، اختر العنوان إلى. لإدخال عنوان المستلم يدوياً، اختر الحقل إلى، ثم أدخل العنوان.
- ٤ اختر .

**الإرسال باستخدام خاصية Bluetooth**


- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  > إرسال > بـ Bluetooth.
- ٣ اختر الهاتف أو الجهاز المراد الاتصال به أو ابحث عن مزيد من الأجهزة. وإذا طلب الهاتف أو الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور.

**مشاركة صورة أو مقطع فيديو مباشرة من الكاميرا**

بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، يمكنك تحميل الصورة أو مقطع الفيديو إلى خدمة الشبكات الاجتماعية.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر ، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

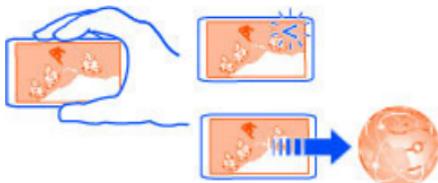

في أول مرة تقوم فيها بتحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة الشبكات الاجتماعية، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الخدمة. يتم ضبط الخدمة التي تقوم بإضافتها كخدمة المشاركة الافتراضية. لا تدعم جميع خدمات الشبكات الاجتماعية جميع تنسيقات الملفات أو مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها بجودة عالية.

**تسجيل مقطع فيديو**

إلى جانب التقاط الصور بهاتفك، يمكنك أيضًا التقاط صور للحظاتك الخاصة كمقاطع فيديو.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

- ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر .
  - ٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا.
  - ٣ لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر . إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال خمس دقائق، فسيتوقف التسجيل.
  - ٤ لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا. يتم حفظ الفيديو آلياً في أستوديو.
- تلخيص: يمكنك إرسال مقطع الفيديو في رسالة وسائط متعددة. لتحديد حجم مقطع الفيديو للإرسال، اختر  >  >  جودة الفيديو > جودة المشاركة.

## الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك

### حول الأستوديو

اختر  > أستوديو.

شاهد مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها أو قم باستعراض الصور التي قمت بالتقاطها وعرضها. ويمكنك أيضاً عرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفاز متواافق. وإلدارة ملفات الوسائط الخاصة بك بفعالية أكبر، قم بتنظيمها في أيام.

### عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر  > أستوديو.

استعراض الصور  
اسحب بإصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل.

عرض صورة  
اختر الصورة.

عرض الصورة التالية، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار. لعرض الصورة السابقة، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

التكبير  
ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزح إصبعيك للخارج. وللتصغير، قم بإزاحة للداخل.



تلبيح: للتكتير أو للتصغير مرة أخرى بسرعة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة مرتين.

عرض شريط الأدوات  
انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

عرض الصور كعرض شرائح  
اختر صورة، ثم اختر > عرض شرائح > تشغيل. يبدأ عرض الشرائح من الصورة المختارة.

عرض الصور في ألبوم عرض شرائح  
افتح علامة التبويب الألبومات . اختر واضغط مطولاً على أحد الألبومات، ومن القائمة المنبثقة،  
اختر عرض شرائح.

تعديل ضبط عرض الشرائح  
اختر صورة، ثم اختر > عرض شرائح > الصيغة.

تشغيل مقطع فيديو  
اختر مقطع فيديو. مقاطع الفيديو التي تم تمييزها ب .

يمكن أيضًا إرسال صور ومقاطع فيديو إليك في رسالة بريد أو رسالة وسائط متعددة. لعرض الصور  
ومقاطع الفيديو في وقت لاحق، احفظها في أستوديو.

احفظ صورة أو مقطع فيديو في أستوديو  
١ في رسالة الوسائط المتعددة، اختر الصورة أو مقطع الفيديو.  
٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة، ثم اختر > حفظ.

يمكن أيضًا إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك من جهاز متواافق باستخدام - على سبيل المثال - اتصال Bluetooth. يمكنك عرض هذه الصور أو مقاطع الفيديو في أستوديو.

تلبيح: لتحميل صورة أو مقطع فيديو على خدمة شبكة اجتماعية، اختر العنصر، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة، ثم اختر .

## تنظيم الصور الخاصة بك

يمكنك تنظيم الصور في الألبومات لتسهيل عملية البحث عن صورة معينة.

اختر  > أستوديو.

إنشاء ألبوم جديد

افتح علامة التبويب الألبومات ، ثم اختر . أدخل اسمًا للألبوم.

## نقل صورة إلى ألبوم

١ اختر مع الاستمرار إحدى الصور، ومن القائمة المنسدلة، اختر إضافة للألبوم.

٢ اختر الألبوم المراد نقل الصورة إليه. لإنشاء ألبوم جديد لنقل الصورة إليه، اختر ألبوم جديد.

تلبيح: لنقل عدة صور إلى ألبوم، اختر واضغط مطولاً على صورة، ثم اختر تحديد. قم بتحديد الصور، ثم اختر  > إضافة للألبوم.

إعادة تسمية ألبوم أو حذفه

اختر واضغط مطولاً على الألبوم، ومن القائمة المنسدلة، اختر إعادة التسمية أو حذف.

لن يتم مسح الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الألبوم على هاتفك.

## تعديل الصور التي قمت بالتقاطها

 يمكنك إضافة مؤثرات أو نصوص أو صور جاهزة أو إطارات إلى صورك.

اختر  > محرر صور ثم اختر صورة.

١ لتطبيق مؤثراً، اختر الخيار المطلوب من شريط الأدوات الموسّع.

٢ لحفظ الصورة التي تم تعديها، اختر  > حفظ. لا تحل الصورة المعدلة محل الصورة الأصلية.


عرض الصور التي قمت بتعديلها في وقت لاحق، اختر  > أستوديو.

## عرض صور ومقاطع فيديو على التلفاز

يمكنك عرض صور ومقاطع فيديو على تلفاز متواافق مما يجعل عرضهم للعائلة والأصدقاء أسهل.

يلزمك استخدام كبل توصيل الفيديو من Nokia (يتألف بشكل منفصل)، وقد تحتاج إلى تعديل ضبط خرج التلفاز ونسبة العرض إلى الارتفاع. لتعديل ضبط مخرج التلفزيون، اختر  الضبط ثم اختر الهاتف > الأجهزة الملحقة > مخرج التلفزيون.

- ١ قم بتوصيل كبل توصيل فيديو Nokia بمدخل الفيديو الخاص بالتلفزيون المتواافق. يجب أن تتطابق ألوان الموصلات مع ألوان المقابس.
- ٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل توصيل الفيديو من Nokia بمنفذ توصيل الصوت والصورة الخاص بـ Nokia الموجود في هاتفك. قد تحتاج إلى اختيار كبل مخرج التلفزيون كوضع اتصال.
- ٣ انتقل إلى الملف الذي تريده عرضه.

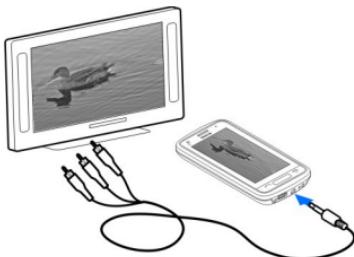

لا تقوم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقوم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV. فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

## مقاطع الفيديو والتلفاز

### مقاطع الفيديو

### حول مقاطع الفيديو

 > **فيديو**

يمكنك تصفح مقاطع الفيديو، وتنزيلها، ومشاهدتها على هاتفك عندما تكون مشغولاً.

**تلميح:** احصل على مقاطع فيديو جديدة من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

### تشغيل مقطع فيديو

اختر  > فيديو.

لاستعراض مجموعة الفيديو، افتح علامة التبويب . لتصفح مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها.  
اختر  > أستوديو.

لتنزيل مقاطع الفيديو من متجر Nokia، افتح علامة التبويب .

### مشاهدة مقطع فيديو

اختر مقطع فيديو لتشغيله. للوصول إلى عناصر التحكم في مشغل الفيديو، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

### إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه

اختر  أو .

### تقديم سريع أو ترجيع

اختر واضغط مطولاً على  أو .

إذا كانت نسبة العرض إلى الارتفاع في مقطع الفيديو ليست مثل النسبة الموجودة في شاشة الهاتف، فيمكنك تكبير الصورة أو توسيعها بحيث تملأ الشاشة.

### قم بتكبير الصورة أو توسيعها

اختر  > تغ. عرض إلى ارتفاع.

### نسخ مقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بتسجيل مقاطع الفيديو التي تريده مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر باستخدام هاتفك؟ أو هل تريدين نسخ مقاطع الفيديو من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم كبل بيانات USB لـ USB لنسخ مقاطع الفيديو الخاصة بك بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

١ استخدم كبل بيانات USB لـ USB لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز الكمبيوتر، فتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة.

٢ افتح برنامج Nokia Suite الموجود على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

### مشاهدة تلفاز الويب

يمكنك متابعة الأخبار والحلقات الأخيرة من المسلسلات التليفزيونية المفضلة لديك أولاً بأول.

## ٦٦ اختر ثم اختر خدمة تلفاز الويب.

لتدقيق محتوى عبر الأنترنت، يلزمك استخدام اتصال 3G أو 3.5G أو WLAN أو Wi-Fi. قد يتضمن استخدام خدمات تلفاز الويب نقل كميات كبيرة من البيانات. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يعتمد اختيار خدمات تلفاز الويب المثبتة مسبقاً على البلد ومزود خدمة الشبكة. يختلف محتوى خدمات تلفاز الويب باختلاف الخدمة.

- ١ لاستعراض محتوى تلفاز الويب، قم بالسحب على الشاشة.
- ٢ لبدء التشغيل، اختر الصورة المصغرة.
- ٣ لعرض مفاتيح التحكم أثناء التشغيل أو إيقافها، انقر نقرًا خفيفاً فوق الشاشة.
- ٤ للتغيير مستوى الصوت، استخدم مفاتحي مستوى الصوت.

**إضافة التطبيق المصغر لتلفاز الويب إلى الشاشة الرئيسية**  
انقر نقرًا خفيفاً مع الاستمرار فوق منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم اختر أضف عنصر واجهة واختر خدمة تلفاز الويب المطلوبة.

## الموسيقى والصوت

### مشغل الموسيقى

### حول مشغل الموسيقى

## ٦٧ اختر > م.موسيقى.

يمكنك استخدام مشغل الموسيقى على هاتفك للاستماع إلى الموسيقى وروابط الوسائط أثناء الانتقال.

### تشغيل الموسيقى

### اختر > م.موسيقى.

- ١ اختر  ثم طريقة العرض المطلوبة. يمكنك تصفح الأغاني حسب الأغنية أو النوع أو الألبوم.
- ٢ اختر أغنية أو ألبوم.

**تلميح: للاستماع إلى الأغاني بترتيب عشوائي، اختر .**

إيقاف التشغيل مؤقتاً واستئناف التشغيل


لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اختر ؛ وللاستئناف، اختر .

التقديم السريع أو الترجيع السريع لاغنية

اختر واضغط مطولاً على  أو .

تشغيل الأغنية بشكل متكرر

اختر .

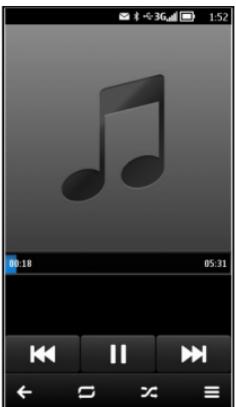

تلخيص: أثناء الاستماع إلى أغنية، يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية وترك الأغنية قيد التشغيل في الخلفية.

#### إنشاء قائمة تشغيل

هل تريد الاستماع إلى موسسيقى مختلفة بمقامات لمختلف الأجواء؟ من خلال قوائم التشغيل، يمكنك إنشاء مختارات من الأغاني لتشغيلها في حافظة محددة.

اختر  موسيقى.

١ اختر واضغط مطولاً على أغنية أو ألبوم أو نوع، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى قائمة تشغيل.

٢ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل.

في حالة وجود بطاقة ذاكرة متواقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.


تشغيل قائمة تشغيل  > قوائم التشغيل ثم قائمة التشغيل المطلوبة.

حذف أغنية من قائمة تشغيل  
في شاشة عرض قائمة التشغيل، اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنسدلة، اختر إزالة.  
هذه العملية لا تمحى الأغنية من الهاتف، وإنما تقوم بإزالتها من قائمة التشغيل فقط.

تلميح: يعمل التطبيق المشغل تلقائياً على إنشاء قائمة تشغيل لأكثر الأغاني تشغيلًا، والأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا، والأغاني التي تمت إضافتها مؤخرًا.

### مزامنة الموسيقى بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل لديك موسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد الاستماع إليها على الهاتف؟ يعد Nokia Suite هو أسرع طريقة لنسخ الموسيقى إلى هاتفك، كما يمكنك استخدامه لإدارة مجموعة الموسيقى الخاصة بك ومزامنتها.

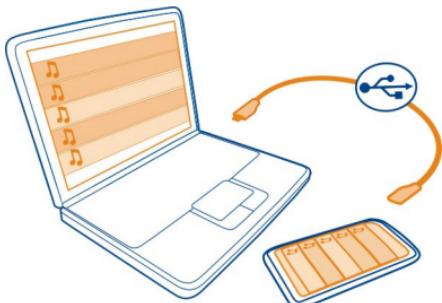

- ١ قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متافق باستخدام كabel USB متافق. تأكد من تركيب بطاقة ذاكرة متواقة بالهاتف.
  - ٢ اسحب لأسفل من منطقة الإشعاع على هاتفك، ثم اختر **Nokia Ovi Suite > USB**.
  - ٣ من جهاز الكمبيوتر، قم بفتح Nokia Suite. تأكد من حصولك على أحدث إصدار من Nokia Suite. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع التعليمات الخاصة ببرنامج Nokia Suite.
- قم بتنزيل أحدث إصدار من Nokia Suite من خلال الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) يمكن حماية بعض ملفات الموسيقى بواسطة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) ولا يمكن تشغيلها على أكثر من هاتف واحد.

## حول Nokia موسيقى

اختر  > موسيقى Ovi.

باستخدام موسيقى Nokia، يمكنك شراء الأغاني وتنزيلها على هاتفك وعلى جهاز الكمبيوتر. تصفح موسيقى Nokia واكتشف الأغاني الجديدة والأغاني القديمة المفضلة لديك.

تتوفر خدمات وخيارات مختلفة بناءً على البلد محل إقامتك.

لتنزيل الموسيقى، يلزمك إنشاء حساب Nokia مجاني.

يمكنك إنشاء حساب Nokia والانضمام إلى موسيقى Nokia وتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام أي مما يلي:

- هاتفك
- متصفح ويب متواافق
- Nokia Suite

إذا كان لديك أي رصيد أو أية تزيلات أو إذا كنت مشتركاً في تنزيل بلا حدود من خلال حساب Nokia، فلا تغلق هذا الحساب. فإذا قمت بإغلاقه، سيتم فقدانها جميعاً.

## المحتوى المحمي

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى، مصحوباً بترخيص مرتبط بحقوقك في استخدام المحتوى. لا يمكن استخدام أغاني DRM المحمية، مثل نغمات الرنين أو نغمات التنبية.

ويمكنك عرض تفاصيل التراخيص وحالتها وجلب التراخيص وحذفها.

إدارة تراخيص الحقوق الرقمية  
اختر  > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط الحماية > المحتوى المحمي.

## لت registrazione الأصوات

اختر  > المسجل.

تسجيل مقطع صوت



## إيقاف التسجيل

اختر . يتم حفظ مقطع الصوت آلياً في حافظة ملفات الصوت في تطبيق الملفات.

## إرسال مقطع صوت مسجل كرسالة صوتية

اختر > إرسال.

إذاعة FM

حول إذاعة FM

اختر > إذاعة FM.

يمكنك الاستماع إلى محطات إذاعة FM باستخدام الهاتف. فقط قم بتوصيل سماعة الرأس، ثم اختر محطة.

للإستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متواقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.



لا يمكن الاستماع إلى الإذاعة عبر سماعة رأس Bluetooth.

يمكنك الاستماع إلى الإذاعة حتى إذا تم تنشيط الوضع غير متصل في هاتفك وليس لديك تغطية شبكة خلوية. تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية إشارة راديو FM في موقعك.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الإذاعة تلقائياً أثناء مكالمة نشطة.

## البحث عن محطات إذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك واحفظها، حتى يمكن الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر > إذاعة FM.

عند استخدام راديو FM للمرة الأولى، يقوم هذا التطبيق بالبحث الآلي عن محطات الإذاعة المتاحة. إذا لم يتم العثور على آية محطة، يمكنك ضبط التردد يدوياً. يمكنك أيضًا استخدام ميزة المسح التلقائي بعد ذلك.

### ضبط تردد يدوياً

١ اختر > توليف المحطات يدوياً.

٢ لإدخال التردد، اختر السهم المتجه لأعلى أو السهم المتجه لأسفل. نطاق التردد المدعوم هو ١٠٨,٠٠-٨٧,٥ ميجا هرتز.

### البحث عن كل المحطات المتاحة

اختر > .

### الاستماع إلى الراديو

استمتع بمحطات إذاعة FM المفضلة لديك أثناء التنقل!

اختر > إذاعة FM.

### الانتقال إلى المحطة التالية أو المحطة السابقة

اختر أو .

### عرض جميع المحطات المتاحة

اختر .

### البحث عن محطات أخرى متاحة

اختر واضغط مطولاً على أو .

للمزيد: للوصول بسهولة إلى الإذاعة، قم بإضافة عنصر واجهة الإذاعة إلى الشاشة الرئيسية.

### إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة

يمكنك إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة، بحيث تكون محطاتك المفضلة على رأس القائمة.

اختر > إذاعة FM.

يتم عمل قائمة بالمحطات التي قمت بحفظها في شاشة عرض قائمة المحطات.

### نقل محطة في القائمة

١ من شريط الأدوات، اختر .

- ٢ اختر مع الاستمرار اسمًا للمحطة، ومن القائمة المنشئقة، اختر نقل.
- ٣ اختر المكان الجديد في القائمة.

## الخرائط

### معلومات حول تطبيقات الخرائط

يعرض لك تطبيق "الخرائط" الأماكن القريبة منك، ويقوم بتوجيهك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه. كما يزودك تطبيق "الخرائط" بنشرات الطقس وروابط لأحدث أدلة السفر.

- ابحث عن المدن والشوارع والخدمات باستخدام خرائط.
- قم بمتازنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين هاتفك وخدمة Nokia Maps على الويب.
- قم بتحزين موقعك ومشاركته في الشبكات الاجتماعية باستخدام Check in.
- اعثر على طريقك من خلال التوجيهات التي ترشدك خطوة بخطوة باستخدام قيادة.
- تحقق من حالة الجو الحالية والتوقعات الجوية للأيام القادمة، إذا كان ذلك متاحًا، باستخدام الطقس.
- احصل على روابط بأحدث المعلومات حول الأماكن المتناثرة للمشاهدة والأشياء التي يمكنك القيام بها، إلى جانب الأماكن التي يمكنك قضاءليلتك بها، وكيفية حجز غرفة باستخدام الأدلة.
- قد لا تتوفر معلومات التنسيق في جميع المناطق.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كليةً على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

### البحث عن الأماكن وعرضها

#### مشاهدة مكان تواجدك على الخريطة

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على اتجاهاتك، فتحقق من مكان تواجدك على الخريطة. يمكنك أيضًا استكشاف مدن وبلدان مختلفة.

يعرض  مكان تواجدك. عند البحث عن موقعك، يومض . إذا لم يتمكن التطبيق خرائط من العثور عليك، فسيعرض  آخر موقع معروف لك.

في حالة عدم تحديد الدقيق للموقع، تعرض الظاهرة الحمراء الموجودة حول رمز الموقع المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تتحسن دقة التقديرات، وتكون الظاهرة الحمراء أقل اتساعاً.

## تصفح الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متوجهة للشمال افتراضياً. إذا كنت تريد تدوير الخريطة بحيث تعرض الاتجاه الذي تواجهه، فاختر .

مشاهدة موقعك الحالي أو آخر موقع معروف  
اختر .

التكبير أو التصغير  
اختر + أو -.

تلخيص: يمكنك أيضًا وضع إصبعين على الخريطة ثم سحب الإصبعين بعيداً عن بعضهما للتكتير أو سحبهما معًا للتصغير. لا تدع كل هاتف يهوا هذه الميزة.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها خرائط الشوارع المخزنة على هاتفك ولديك اتصال بشبكة الإنترن特، فسيتم تنزيل خرائط الشوارع الجديدة آلياً.

منع تنزيل خرائط الشوارع تلقائياً

١ اختر  > إعدادات > عام.

٢ اختر اتصال > عدم اتصال.

تحتفل تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

## البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن موقع وشركات محددة.

اختر  > خرائط و .

١ أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو اسم مكان.

٢ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترنة.

يتم عرض الموقع على الخريطة.

## العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة



تلخيص: في شاشة عرض البحث، يمكنك أيضًا الاختيار من القائمة الخاصة بكلمات البحث السابقة.

## البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة

اختر ثم اختر إحدى الفئات، مثل النقل أو وسائل الراحة أو التسوق.

تلخيص: يمكنك استخدام صفحة التفاصيل الخاصة بالموقع الذي تم العثور عليه للملاحة إلى المكان بسهولة، أو لعرض معلومات الاتصال، أو لحفظ الموقع أو مشاركته. اختر المكان، وسيظهر المكان على الخريطة. لعرض صفحة التفاصيل، اختر منطقة المعلومات الموجودة أعلى الشاشة.

إذا لم يتم العثور على أية نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء كلمات البحث. قد تؤثر مشكلات اتصال الإنترنت أيضًا على النتائج في حالة البحث على الإنترنت.

إذا كانت لديك خرائط خاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على الهاتف، يمكنك أيضًا الحصول على نتائج بحث دون وجود اتصال نشط بإنترنت لتفادي تكاليف نقل البيانات، ولكن قد تكون نتائج البحث محدودة.

## تنزيل الخرائط وتحديثها

قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة على هاتفك قبل القيام برحالة لتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بإنترنت أثناء السفر.

اختر > خرائط

لتنزيل الخرائط وتحديثها على هاتفك، تحتاج إلى اتصال Wi-Fi نشط

- 1 اختر > إضافة خرائط جديدة.
- 2 اختر قارة وبلدًا، ثم اختر تنزيل أو تحقق من وجود تحديثات.

تلخيص: يمكنك أيضًا استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتنزيل أحدث خرائط الشوارع وملفات التوجيه الصوتي ونسخها إلى هاتفك. لتنزيل التطبيق Nokia Suite وتنسيقه، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

عند تثبيت إصدار أحدث من تطبيق "الخرائط" على هاتفك، يتم حذف الخرائط الخاصة بالمنطقة أو البلد. قبل استخدام التطبيق Nokia Suite لتنزيل خرائط جديدة، افتح تطبيق "الخرائط" وأغلقه، ثم تأكد من وجود أحدث إصدار من التطبيق Nokia Suite مثبتًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

### تغيير شكل الخريطة

يمكنك تغيير شكل الخريطة حتى تتمكن من مشاهدة المعلومات التي تكون بحاجة إليها فقط.

اختر ☰ > خرائط.

لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب  
اختر ☰ > علامات أرضية.

لعرض طرق النقل العام  
اختر ☰ > خطوط المرور.

قد تختلف الميزات المتاحة حسب المنطقة.

### الأدلة

هل تقوم بتخطي طرحلة أو زيارة مدينة جديدة؟ هل ت يريد معرفة ما يمكنك رؤيته أو القيام به هناك، أو أين يمكنك قضاء الليلة أو تناول العشاء؟ تقوم الأدلة بتوصيلك بأدلة السفر وخدمات الحجز وقوائم الأحداث للحصول على أحدث المعلومات المفصلة.

اختر ☰ > الأدلة.

فتح إحدى الخدمات أو الأدلة

اختر العنوان.  
للعودة إلى الصفحة الرئيسية، اختر الأدلة.

قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة في بلدك.

### الطقس

هل سيسقط المطر في فترة بعد الظهر؟ ما هي درجة الحرارة في يوم السبت؟ استخدم ميزة الطقس للتحقق من الأحوال الحالية أو نشرة الأيام القادمة.

اختر ☰ > الطقس.

تصفح النشرة الجوية المفصلة

لتصفح النشرة التالية أو السابقة حسب الوقت، قم بسحب مربع تمرير الوقت الموجود في أسفل شاشة العرض.

عرض نشرة لخمسة أيام  
اختر  للعودة مرة أخرى لشاشة عرض النشرة المفصلة، اختر .

قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة في بلدك.

### حول طرق تحديد الموقع

يقوم التطبيق بعرض موقعك على الخريطة باستخدام نظام GPS أو A-GPS أو Wi-Fi أو نظام تحديد الموضع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

قد يتطلب نظام GPS والتحسينات الأخرى لنظام GPS نقل كميات صغيرة من البيانات عبر الشبكة الخلوية.

|  |   |
|--|---|
| إن نظام تحديد الموضع العالمي (GPS) هو نظام ملاحة يستخدم أقماراً صناعية لاكتشاف مكان تواجدك.  | GPS                                       |
| يجلب نظام GPS المساعد (A-GPS) - خدمة شبكة - معلومات الموقع باستخدام الشبكة الخلوية ويساعد نظام GPS على حساب موقعك الحالي.  | نظام تحديد الموضع العالمي المساعد (A-GPS) |
| يتم إعداد الهاتف لاستخدام خدمة نظام تحديد الموضع العالمي المساعد (A-GPS) الخاصة بشركة Nokia ما لم يكن مزود خدمة الشبكة الخاص بك لديه إعدادات نظام A-GPS الخاصة به. للحصول على بيانات المساعدة على هاتفك، يجب أن تكون قادرًا على الاتصال بشبكة الإنترنت. يحصل هاتفك على البيانات من الخدمة عند الحاجة فقط | GPS                                       |
| يعمل تحديد الموقع باستخدام Wi-Fi على تحسين دقة تحديد الموقع عند عدم توفر إشارات GPS وخاصة عندما تكون في الداخل أو بين مبان متفرعة.   | Wi-Fi                                     |
| يستخدم نظام تحديد الموضع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية)، يقوم التطبيق بخراطط تحديد موقعك من خلال النظام الخلوي المتصل بهاتفك حالياً.  | الهوية الخلوية                            |

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع وموقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا توفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقاً، بناءً على مدى توفر اتصال GPS وجودته.

قد تختلف دقة تحديد الموقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات حسب طرق تحديد الموقع المتوفرة.

### إيقاف تشغيل طرق تحديد الموقع

لتوفير تكاليف البيانات، خاصة أثناء التواجد بالخارج، يمكنك إيقاف تشغيل نظام تحديد الموقع العالمي المساعد (A-GPS) أو Wi-Fi أو نظام تحديد الموقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

اختر  > الضبط

اختر ضبط التطبيقات > الموقع > طرق تحديد الموقع، ثم قم بإيقاف تشغيل طرق تحديد الموقع التي لا تريد استخدامها.

قد يستغرق اكتشاف موقعك وقتاً أطول، وقد يكون الموقع غير دقيق بشكل أكبر، وقد يفقد جهاز استقبال GPS موقعك بشكل أكثر تكراراً.

### الملاحة إلى وجهتك

#### القيادة إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة، يساعدك التطبيق قيادة في الوصول إلى وجهتك.

اختر  > قيادة.

#### القيادة إلى وجهة

اختر تعبيين وجهة، ثم اختر أحد الخيارات.

بدء القيادة بدون وجهة محددة

اختر القيادة فقط تتبع الخريطة موقعك.

#### القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

عند اختيار قيادة للمنزل لأول مرة، فسيطلب منك تحديد موقع منزلك.

#### تغيير موقع منزلك

اختر  > إعدادات > موقع المنزل > إعادة تحديد.

يجب الالتزام بكل القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

**تغيير لغة التوجيه الصوتي أثناء القيادة**

يساعدك التوجيه الصوتي على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.  
اختر  > قيادة.

اختر  > إعدادات > التوجيه الصوتي ثم إحدى اللغات.  
قد لا يتتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

إيقاف تشغيل التوجيه الصوتي  
اختر  > إعدادات > التوجيه الصوتي > بلا.

**تغيير شكل شاشة عرض التطبيق "قيادة"**

هل تود مشاهدة خرائط ثلاثية الأبعاد أكثر واقعية، أو هل تستخدمن التطبيق قيادة ليلاً، عندما يكون الجو مظلماً؟ باستخدام أوضاع الخريطة المختلفة، يمكنك مشاهدة المعلومات التي تحتاجها بوضوح في جميع الأوقات.

اختر  > قيادة.

عرض الخريطة في وضع ثلاثي الأبعاد  
اختر  > للرجوع إلى وضع ثنائي الأبعاد، اختر الرمز مرة أخرى.

لمشاهدة الخريطة بشكل واضح عندما يكون الجو مظلماً أيضاً، يمكنك تنشيط الوضع الليلي.

تنشيط الوضع الليلي  
اختر  > ألوان > الوضع الليلي.

بشكل افتراضي، يتم تدوير الخريطة إلى اتجاه القيادة الخاص بك.

قم بتوجيه الخريطة باتجاه الشمال  
اختر  > لتدوير الخريطة مرة أخرى إلى اتجاه القيادة، اختر  مرة أخرى.

**اختر الطريق المفضل لديك**

يمكن لتطبيق قيادة اختيار الطريق الذي يناسب احتياجاتك وتفضيلاتك.  
اختر  > قيادة.

١ اختر > إعدادات الطريق.

٢ اختر اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.

٣ للجمع بين ميزات الطرق الفضفاضة والسرعة، اختر اختيار الطريق > محسن.

يمكنك أيضًا، على سبيل المثال، اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي بها رسوم أو العبارات، أو تجنب استخدامها.

### الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة باستخدام معلومات الوقت الفعلي الخاصة بالأحداث المرورية والمساعدة للسير في الممرات وتحذيرات حد السرعة.

اختر > قيادة.

عرض الأحداث المرورية على الخريطة

أثناء التنقل، اختر > المرور. يتم عرض الأحداث كمثبات وخطوط

يمكنك ضبط هاتفك لإخبارك عندما تتجاوز حد السرعة.

### الحصول على تحذيرات حد السرعة

١ اختر > تنبيهات.

٢ في حالة تنبيه حد السرعة، اختر تشغيل.

٣ لتحديد المقدار الذي يمكن تجاوزه من حد السرعة قبل أن يدرك الهاتف، اختر انخفاض حد السرعة عن ٨٠ كم/ساعة أو حد السرعة يرتفع عن ٨٠ كم/ساعة.

يمكنك ضبط قيادة لتجنب الأحداث المرورية، مثل ازدحام المرور أو أعمال الصيانة على الطرق في تخطيط طريق والتوجيه. قيادة لفحص الطريق بانتظام أثناء التنقل وتحديث التوجيه آليًا.

تجنب أحداث المرور

اختر > إعدادات الطريق > تجنب ازدحام المرور.

تلخيص: لتجنب أحداث المرور، يمكنك اختيار إعادة توجيهه مروراً بالمنطقة عند فتح قيادة.

قد يختلف مدى توفر معلومات المرور تبعًا للمنطقة والبلد.

قد تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الميزة. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمها. ولا تعد Nokia مسؤولة عن دقة استخدام بيانات موقع الكاميرا أو العوائق الناتجة عن استخدامها.

## السير إلى الوجهة

عند الحاجة إلى توجيهات لاتباع طريق سيراً على الأقدام، يقوم التطبيق خرائط بارشادك عبر الميادين والمنezهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

### اختر > خرائط

- ١ اختر مكاناً ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة بأعلى الشاشة.
- ٢ اختر ملاحة > سير هنا.

و تكون الخريطة متوجهة إلى الشمال افتراضياً.

قم بتدوير الخريطة باتجاه وجهة السير

اختر  لتدوير الخريطة مرة أخرى باتجاه الشمال، اختر  مرة أخرى.

يمكنك أيضاً اختيار نوع الطريق الذي ت يريد لملاحة السير اتباعه.

### اختيار وضع السير

- ١ اختر  > إعدادات > الخرائط والسير > إعدادات الطريق.
- ٢ اختر الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم.

يكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث تعرض اتجاه السير.

أثناء السير، يمكنك التتحقق من لوحة المعلومات للحصول على معلومات، مثل المسافة التي قمت بسيرها ومعدل سرعتك.

تحقق من جهاز قياس الرحلات من لوحة القيادة  
في شاشة عرض ملاحة السير، اختر  > لوحة المعلومات..

لإعادة ضبط جهاز قياس الرحلات  
اختر  > إعادة ضبط لإعادة ضبط جميع العدادات، اختر خيارات > إعادة ضبط الكل.

## تغيير لغة التوجيه الصوتي أثناء السير

يمكنك تغيير لغة التوجيه الصوتي بسهولة أو إيقاف تشغيله تماماً.

### اختر > خرائط

اختر  > إعدادات > الخرائط والسير > التوجيه الصوتي ثم إحدى اللغات.

قد لا يتتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

إيقاف تشغيل التوجيه الصوتي  
اختر  > إعدادات > الخرائط والسير > التوجيه الصوتي > بلا.

## حفظ الأماكن ومشاركتها

### حفظ مكان أو عرضه

للمساعدة في تخطيط السفر الخاص بك، يمكنك البحث عن فنادق أو نقاط الجذب أو محطات البنزين، وحفظها في هاتفك.

اختر  > خرائط

### حفظ مكان

١ للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر .

٢ اختر منطقة معلومات المكان الموجودة أعلى الشاشة.

٣ في صفحة التفاصيل، اختر .

### عرض مكان محفوظ

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  > الأماكن ثم المكان.

قم بتجميع الأماكن في مجموعة، عندما تقوم بتحطيط رحلة مثلاً.

### إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

١ اختر الأماكن.

٢ اختر واضغط مطولاً على المكان، ثم اختر تنظيم المجموعات.

٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل، ثم اختر .

### مزامنة المفضلة

قم بتحطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب Nokia Maps ومزامنة الأماكن المحفوظة مع هاتفك والوصول إلى الخطة أثناء التنقل.

لمزامنة الأماكن بين هاتفك وخدمة ويب Nokia Maps، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك.

اختر  > خرائط

## مزاومة الأماكن المحفوظة

اختر > ☆  إذا كنت لا تملك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

تتطلب المزاومة وجود اتصال إنترنت، وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام خدمة ويب Nokia Maps، اذهب إلى الموقع [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps)

## إرسال مكان إلى أحد الأصدقاء

عندما تريدين عرض مكان ما على الخريطة لأصدقائك، يمكنك إرسال المكان إليهم.

اختر  خرائط

عرض المكان على الخريطة، لا يحتاج أصدقاؤك لأن يكون لديهم هاتف Nokia. ولكن يتطلب ذلك اتصال إنترنت.

١ اختر أحد الأماكن ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة.

٢ اختر مشاركة > مشاركة عبر SMS أو مشاركة عبر البريد الإلكتروني.

يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية تحتوي على رابط بالموقع الموجود على الخريطة إلى صديقك.

## Check in

باستخدام ميزة Check in، يمكنك الاحتفاظ بسجل خاص للأماكن التي قمت بزيارتها. حافظ على تحديث الأصدقاء وجهات الاتصال على الشبكة الخاصة بك بما تقوم به، وشارك موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تفضلها.

اختر  Check in

للتسجيل، يجب أن يكون لديك حساب Nokia واتصال إنترنت نشط لمشاركة موقعك، تحتاج أيضًا إلى حساب خدمة شبكات اجتماعية. تختلف خدمات الشبكات الاجتماعية المدعومة باختلاف البلد أو المنطقة.

١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب.

٢ يمكنك مشاركة موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها. عند استخدامك التطبيق "التسجيل" لأول مرة، يمكنك تعريف بيانات الاعتماد الخاصة بحسابك على الخدمات التي تستخدمها.

٣ اختر موقعك الحالي.

٤ قم بكتابة تحديث الحالة الخاصة بك.

يمكنك النشر فقط في الخدمات المحددة التي قمت بإعدادها. لاستثناء خدمة ما، اختر شعار الخدمة. لاستثناء جميع الخدمات والاحتفاظ بسريّة موقعك وتحديث الحالة الخاصة بك، قم بمسح مربع الاختيار المميّز بعبارة ومنشور في. لإعداد حساب جديد للخدمة، اختر 

٥ اختر  Check in

قد يكون بإمكانك أيضًا إرفاق صورة بالنشر الخاص بك، بناءً على خدمة الشبكات الاجتماعية.

تلميح: كما يمكنك التسجيل في أحد الواقع مباشرةً من خلال تطبيق "الخرائط". في تطبيق "الخرائط"، حدد الموقع على الخريطة ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة. في صفحة التفاصيل، اختر مشاركة.

عرض سجل Check in

اختر 

يتطلب Check in ومشاركة الموقع توفر اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكليف متعلقة بمرور البيانات.

تعد خدمات الشبكات الاجتماعية خدمات خاصة بأطراف أخرى ولا توفرها شركة Nokia. تأكّد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدّمها حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية على مشاركة المعلومات بهذه الخدمة. تعرّف على شروط الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

هام: قبل مشاركة موقعك، قم دائمًا بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكّد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدّمها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. 

## إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط

إذا لاحظت أن المعلومات الموجودة على الخريطة غير صحيحة أو مفقودة، فقم بإبلاغ Nokia بذلك. اختر أحد الأماكن من الخريطة ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة، ثم اختر تقرير.

قد لا تتوفر هذه الخدمة لبلدك أو منطقتك. يتطلّب الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو مفقودة اتصال إنترنت.

يمكنك الإبلاغ عن مشكلات، مثل:

• أسماء شوارع مفقودة أو غير صحيحة

- شوارع تم غلقها أو غير ممهدة للسير فيها
- قيود أو حدود سرعة غير صحيحة
- يمكنك إضافة مزيد من التفاصيل عند الإبلاغ.

## إدارة الوقت

### الساعة

#### معلومات حول الساعة

اختر  > الساعة.

تلميح: لفتح الساعة، يمكنك أيضًا اختيار الساعة من الشاشة الرئيسية.  
لضبط المنبهات وإدارتها والتحقق من التوقيتات المحلية في مختلف البلدان والمدن.


#### ضبط الوقت والتاريخ

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

اختر  > الضبط > الوقت أو اختر التاريخ.

#### ضبط منبه

يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.  
في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

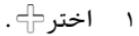١ اختر .

٢ قم بضبط وقت المنبه، ثم أدخل وصفًا.

٣ لضبط المنبه ليصدر صوتًا، على سبيل المثال، في نفس الوقت كل يوم، اختر تكرار.

#### حذف منبه

اختر مع الاستمرار المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف المنبه.

#### ضبط تنبئه على غفوة

عند صدور صوت التنبئه، يمكنك ضبط التنبئه على غفوة. وهذا يوقف التنبئه مؤقتًا لفترة زمنية محددة.


وعند صدور صوت التنبيه، اختر غفوة.

### ضبط طول زمن الغفوة

١ في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

٢ اختر  > الصبط > مدة غفوة المنبيه، ثم قم بضبط طول المدة الزمنية.

تلخيص: يمكنك أيضاً ضبط المنبهات على غفوة وذلك بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

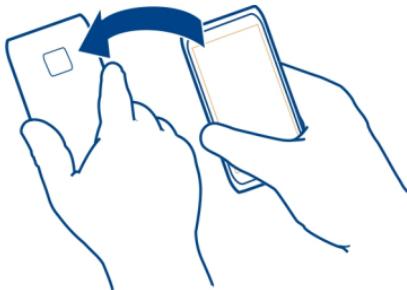

### تحديث الوقت والتاريخ آلياً

يمكنك ضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ ومنطقة الوقت آلياً. التحديث الآلي هو خدمة شبكة.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

اختر  > الصبط > التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

### تغيير منطقة الوقت عند السفر

يمكنك ضبط الساعة على التوقيت المحلي أثناء السفر إلى الخارج أو عرض الوقت في مواقع مختلفة.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

افتح علامة تبويب التوقيت العالمي .

### إضافة موقع

اختر ، ثم اختر موقعاً. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقع. للحصول على دول لديها مناطق زمنية متعددة.

يمكنك إضافة عدة مناطق.

**تعيين موقعك الحالي**

اختر مع الاستمرار أحد المواقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعيين كموقع حالي.  
ويتم تغيير الوقت في هاتفك وفقاً للموقع المحدد. تأكّد من صحة الوقت.

**تلميح:** هل ت يريد إزالة موقع ما بسرعة؟ اختر واضغط مطولاً على الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة.

**مراجعة الوقت في مدن مختلفة**

عرض الوقت في موقع مختلف. قم بإضافتها إلى عالمة تبوب التوقيت العالمي. ويمكنك أيضاً إضافة صور للموقع، على سبيل المثال، صورة لأحد أصدقائك الذي يعيش في المدينة التي تستفسر عنها، أو منظر من أحد الأماكن السياحية المفضلة.

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

افتح عالمة تبوب التوقيت العالمي .

**إضافة موقع**

اختر ، ثم اختر موقعًا. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقعًا. للحصول على دول لديها مناطق زمنية متعددة، يمكنك إضافة عدة مناطق.

**إضافة صورة موقع**

اختر واضغط مطولاً على الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة ثم اختر إحدى الصور.

**التقويم****معلومات حول التقويم**

١٢ اختر  > التقويم.

باستخدام التقويم بهاتفك، يمكنك حفظ جداول المواعيد التي قمت بتنظيمها.

**تلميح:** هل ت يريد الوصول بسرعة إلى التقويم؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم للتقويم على الشاشة الرئيسية.

**عرض جدول مواعيدهك في هذا الأسبوع**

يمكنك استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة. للتحقق بسهولة من جميع الأحداث الخاصة بأسبوع معين، استخدم شاشة عرض الأسبوع.

اختر  > التقويم.

اختر رقم الأسبوع المطلوب.

تلخيص: لتثبيت حجم المنطقة المعروضة أو تضييقها، ضع إصبعين على الشاشة، ثم قم بإزاحتهم إلى الخارج أو إلى الداخل.

## استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة

هل تريدين الإطلاع على كل أحداث التقويم في يوم معين؟ يمكنك استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة.

اختر  > التقويم.

اختر ، ثم اختر العرض المطلوب.

تلخيص: للانتقال إلى اليوم السابق أو اليوم التالي أو الأسبوع التالي أو الشهر التالي في شاشة عرض مناسبة، اسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين.

## إضافة حدث تقويم

اختر  > التقويم.


١ اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث. يكون نوع حدث التقويم الافتراضي هو اجتماع. قم بملء الحقول.

٢

٣ لتكرار حدث التقويم بعد فاصل زمني منتظم، اختر  واختر الفاصل الزمني. اختر تكرار حتى، ثم أدخل تاريخ الانتهاء.

٤ اختر .

تلخيص: كما يمكنك إضافة حدث تقويم في شاشة عرض اليوم. اختر واضغط مطولاً على نقطة بدء، ثم قم بسحب الأسماء لضبط المدة.

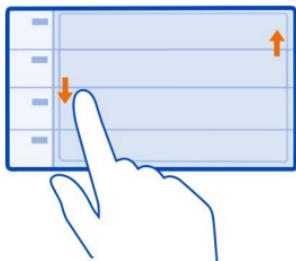

### استخدام تقويمات منفصلة للعمل والوقت الحر

يمكنك الحصول على أكثر من تقويم واحد. قم بإنشاء تقويم للعمل وآخر لوقت الفراغ.  
اختر  > التقويم.

#### إنشاء تقويم جديد

١ اختر  > التقاويم > .

٢ أدخل اسمًا، وقم بضبط رمز لون للتقويم.

٣ حدد الرؤية للتقويم. عندما يكون التقويم مخفياً، لن يتم عرض أحداث التقويم ورسائل التذكير في شاشات عرض التقويم المختلفة أو على الشاشة الرئيسية.

٤ اختر .

#### تعديل الضبط الخاص بتقويم

١ في شاشة عرض التقاويم، اختر التقويم المطلوب.

٢ قم بتغيير الاسم واللون والرؤية.

٣ اختر .

#### إضافة قيد إلى تقويم معين

١ عند إضافة حدث تقويم، اختر  ثم اختر التقويم.

٢ قم بعمل الحقول، ثم اختر .

تشير رمز الألوان إلى التقويم الذي ينتمي إليه الحدث.

## إضافة مهمة إلى قائمة المهام

هل لديك مهام هامة تتولاها في العمل أو كتب يجب إعادتها للمكتبة أو ربما حدث ما تريده حضوره؟ يمكنك إضافة مهمة (قائمة المهام) إلى التقويم. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير.

اختر  > التقويم.

١ اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث.

٢ اختر حقل نوع الحدث ، ثم اختر المهام كنوع حدث.  
٣ قم بملء الحقول.

٤ لتعيين رسالة تذكيرية للمهمة، اختر .

٥ اختر .

## تذكير عيد ميلاد

يمكنك إضافة رسالة تذكير لأعياد الميلاد والتاريخ الخاصة الأخرى. يتم تكرار رسائل التذكير سنويًا.

اختر  > التقويم.

١ اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث.

٢ اختر حقل نوع الحدث ، ثم اختر مناسبة كنوع حدث.  
٣ قم بملء الحقول، ثم اختر .

## إرسال طلب اجتماع

يمكنك إنشاء طلبات اجتماع، وإرسالها للمشاركين.

اختر  > التقويم.

قبل إنشاء طلب اجتماع جديد وإرساله، يجب إعداد صندوق بريد.

١ افتح علامة التبويب، ثم اختر  > إرسال > عبر البريد.  
٢ أضف المشاركين في الاجتماع كمستلمين لرسالة البريد التي تتضمن الطلب.  
٣ لإرسال الطلب، اختر .

## إضافة الموقع إلى أحد أحداث التقويم

هل لديك موعد في مكان لم تزره من قبل؟ يمكنك إضافة معلومات الموقع إلى حدث التقويم.  
اختر  > التقويم.

- ١ اختر (اضغط لإنشاء حدث). أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث.
- ٢ اختر  أدخل الموقع، ثم اختر الموقع في تطبيق "الخرائط". يمكنك أيضًا اختيار الموقع يدوياً في حقل النص.
- ٣ اختر .

## المكتب

## Quickoffice

## Quickoffice حول

اختر  .Quickoffice <

يكون Quickoffice مما يلي:

- تطبق Microsoft Word Quickword لعرض مستندات
- تطبق Microsoft Excel Quicksheet لعرض أوراق عمل
- تطبق Microsoft PowerPoint Quickpoint لعرض عروض التقديمية

لشراء نسخة المحرر من التطبيق Quickoffice. اختر التحديثات والترقيات.

تدعم تطبيقات Microsoft Office الميزات الشائعة لبرامج Microsoft Word وPowerPoint وExcel وQuickoffice (2000 و2003). لا يتم دعم جميع تنسيقات الملفات.

## قراءة مستندات Microsoft Word وExcel وPowerPoint

يمكنك عرض مستندات Microsoft Office، مثل مستندات Word أو أوراق عمل Excel أو عروض PowerPoint التقديمية.

اختر  .Quickoffice <

### فتح ملف

اختر تصفح ملفات والذاكرة التي ت يريد تخزين الملف فيها، ثم قم بالاستعراض حتى تصل إلى الحافظة الصحيحة واختر الملف.

### فرز ملفات

اختر  فرز حسب.

## قراءة مستندات PDF

اختر  .Adobe Reader <

### فتح ملف

اختر تصفح ملفات، ثم اختر الذاكرة التي يتم حفظ الملف فيها. قم باستعراض الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

## استخدام الحاسبة

اختر  > الحاسبة.

- ١ أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.
- ٢ اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.
- ٣ أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.
- ٤ اختر  =.

حفظ ناتج عملية حسابية أو جلبها  
اختر  > الذاكرة > حفظ أو اختر استرجاع.

## كتابة ملاحظات

### عمل قائمة تسوق

من السهل فقد قوائم التسوق الورقية. بدلًا من كتابتها على ورقة، يمكنك عمل قوائم تسوق باستخدام ملاحظات. وبهذه الطريقة، تكون القائمة معك دائمًا أينما كنت! يمكنك أيضًا إرسال هذه القائمة إلى أحد أفراد العائلة، مثلاً.

اختر  > ملاحظات.

- ١ اختر إنشاء ملاحظة.
- ٢ أدخل النص في حقل الملاحظة.

#### إرسال قائمة

افتح الملاحظة، ثم اختر  > إرسال، ثم اختر طريقة الإرسال.

#### ترجمة كلمات



يمكنك ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى.

اختر  > القاموس.

- ١ أدخل النص في حقل البحث. يتم عرض مقتراحات ترجمة الكلمات.
- ٢ اختر الكلمة من القائمة.

#### تغيير اللغة المصدر أو اللغة الهدف

اختر  > اللغات > المصدر أو الهدف.

#### تنزيل مزيد من اللغات من الإنترنت

اختر  > اللغات > تنزيل لغات.

اللغة الإنجليزية لغة مثبتة مسبقاً، ويمكنك إضافة لغتين إضافيتين. مع العلم أن هناك بعض اللغات غير مدعومة.

#### فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها



يمكنك فتح ملفات واستخالصها من الملفات المضغوطة. يمكنك أيضاً إنشاء ملفات مضغوطة جديدة لتخزين الملفات وضغطها.

اختر  > .Zip

ويمكنك حفظ الملفات المضغوطة في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة.

## ال搿صيل

## اتصالات الإنترنٽ

## تحديد كيفية اتصال الهاتف بالإنترنٽ

يقوم هاتفك بالبحث آلياً عن شبكة معروفة متاحة والاتصال بها إذا تتطلب الأمر اتصال شبكة. يعتمد الاختيار على ضبط الاتصال، مالم يكن هناك ضبط يعتمد على التطبيق.

اختر  > الضبط ثم التوصيل > الضبط

استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول  
اختر البيانات المحمولة > تشغيل.

استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول عند التواجد بالخارج  
اختر السماح ببيانات كل العالم.

قد يؤدي استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول للاتصال بالإنترنٽ عند التواجد بالخارج إلى زيادة تكاليف نقل البيانات إلى قدر كبير.

كما يمكنك ضبط الهاتف على استخدام اتصال البيانات المحمولة فقط عند التواجد داخل الشبكة المحلية أو البلد الأُم.

استخدام اتصال Wi-Fi فقط  
اختر البيانات المحمولة > إيقاف.

قد تكون نقطة وصول ما اتصال بيانات هاتف محمول أو اتصال Wi-Fi.

يمكنك تجميع نقاط وصول في قائمة وجهات وإعادة ترتيب الأولوية داخل القائمة.

مثال: إذا تم إدراج نقطة وصول Wi-Fi فوق نقطة وصول حزم البيانات المحمولة في قائمة وجهات، فسيحاول الهاتف دائمًا الاتصال بنقطة وصول Wi-Fi أولاً، ولن يتصل بنقطة وصول حزم البيانات المحمولة إلا إذا كانت شبكة Wi-Fi غير متاحة.

إضافة نقطة وصول جديدة إلى قائمة وجهات  
اختر وجهات الشبكة > نقطة الوصول.

تغيير أولوية نقطة وصول في قائمة وجهات الإنترنٽ

١ اختر وجهات الشبكة > الإنترنٽ.


٢ اختر واضغط مطولاً على إحدى نقاط الوصول، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الأولوية.

٣ انقر نقرًا خفيفًا على الموضع المدرج في القائمة والذي تريده نقل نقطة الوصول إليه.

## حول اتصالات Wi-Fi

اختر  > الصيطة والتوصيل > Wi-Fi.

تلميح: يمكنك أيضًا إدارة اتصالاتك من قائمة الحالة. اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر  Wi-Fi. إذا لم يتم عرض Wi-Fi، فاختر .

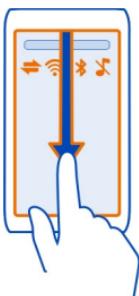

تلميح: يمكنك إضافة عنصر واجهة Wi-Fi  إلى الشاشة الرئيسية. لتنشيط ميزة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها بسرعة، اختر المفتاح في عنصر الواجهة. لفتح تطبيق Wi-Fi، اختر  في عنصر الواجهة. يجب تنشيط ميزة Wi-Fi.


يقوم تطبيق Wi-Fi بعرض قائمة بالشبكات المتوفرة ويساعدك في الاتصال بشبكة Wi-Fi.

هام: قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال Wi-Fi. يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام Wi-Fi في بعض البلدان. على سبيل المثال، في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام Wi-Fi في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

## الاتصال بشبكة Wi-Fi في المنزل

للمساعدة في توفير تكاليف البيانات، قم بتوصيل شبكة Wi-Fi المحلية عندما تكون في المنزل وتريد تصفح الويب على هاتفك.

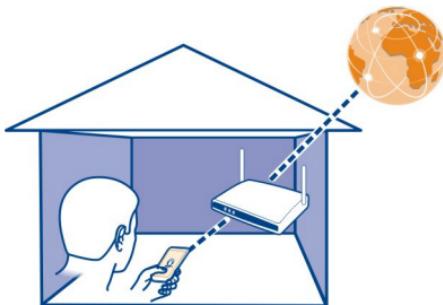

- ١ لفتح قائمة الحال، اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، إذا لم يتم عرض Wi-Fi، فاختر .
- ٢ اختر Wi-Fi واختر شبكة Wi-Fi المحلية، إذا كانت شبكة Wi-Fi المحلية الخاصة بك محمية، فادخل رمز العبور، إذا كانت شبكة Wi-Fi المحلية مخفية، فاختر أخرى (شبكة مخفية)، ثم أدخل اسم الشبكة (SSID، معرف ضبط الخدمة).

#### إغلاق اتصال Wi-Fi

- اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

#### الاتصال بشبكة Wi-Fi أثناء التنقل

- يعتبر الاتصال بشبكة Wi-Fi طريقة سهلة للوصول إلى الإنترنت عندما تكون خارج المنزل. قم بالاتصال بشبكات Wi-Fi العامة الموجودة في الأماكن العامة، مثل المكتبة أو مقهى الإنترنت.

- ١ لفتح قائمة الحال، اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، إذا لم يتم عرض Wi-Fi، فاختر .
- ٢ اختر Wi-Fi ثم اختر اتصال Wi-Fi المطلوب.

#### إغلاق اتصال Wi-Fi

- اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

#### Bluetooth


#### حول اتصال Bluetooth

اختر  > الضبط > التوصيل > Bluetooth

يمكنك الاتصال لاسلكيًّا بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس وأطقم السيارات.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال العناصر من هاتفك ونسخ الملفات من جهاز كمبيوتر متوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

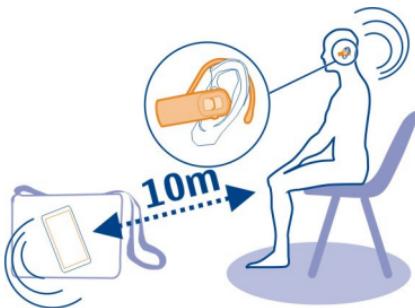

عند قفل هاتفك، يمكن فقط الاتصال بالأجهزة المسموح بها.

تلميح: يمكنك أيضًا إدارة اتصالات Bluetooth من قائمة الحالة. لفتح قائمة الحالة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر Bluetooth. إذا لم يتم عرض Bluetooth، فاختر .

### الاتصال بسماعة رأس لاسلكية

باستخدام سماعة رأس لاسلكية، يمكنك الرد على مكالمة حتى إذا لم يكن الهاتف في يدك مباشرةً، ويمكن أن تصبح حر اليدين، على سبيل المثال، لمواصلة العمل على جهاز الكمبيوتر أثناء مكالمة. تتوفر سماعات الرأس اللاسلكية على حدة.

اختر  > الصيام > التوصيل > Bluetooth.

- ١ لتنشيط Bluetooth، اختر Bluetooth > تشغيل.
- ٢ قم بتشغيل سماعة الرأس.
- ٣ افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة .
- ٤ اختر سماعة الرأس.

إذا لم تكن سماعة الرأس معروضة في القائمة، للبحث عنها، اختر  > جهاز مقترن جديد.

٥ قد يلزم إدخال رمز مرور. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاصة بسماعة الرأس.

### إرسال صورة أو محتوى آخر إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth

يمكنك استخدام Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو وقويد تقويم ومحلى آخر إلى الأجهزة الأخرى المتوفقة الخاصة بالأصدقاء وجهاز الكمبيوتر.

يمكن أن يكون لديك اتصالات Bluetooth عديدة نشطة في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة آذن متوفقة، يمكنك أيضًا إرسال ملفات إلى جهاز آخر متوفق في الوقت ذاته.

- ١ اختر العنصر مع الاستمرار، مثل صورة، من القائمة المنبثقة. اختر إرسال > ب Bluetooth.
  - ٢ اختر الجهاز المراد الاتصال به. إذا لم يكن الجهاز المطلوب معروضاً على الشاشة، فلليبحث عنه، اختر أجهزة أخرى. عند البحث، يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة داخل النطاق.
  - ٣ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين، ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الجهاز الآخر.
- يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.

### الاتصال بقطم السيارة باستخدام وضع استخدام SIM عن بعد

باستخدام وضع SIM عن بعد، يمكن استخدام بطاقة SIM الموجودة في هاتفك مع طقم سيارة متوفقة.

#### اختر الصيبيط > التوصيل > Bluetooth

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يجب أن تقوم بإقران هاتفك والجهاز الملحق. أبدأ الاتصال من جهاز طقم السيارة الملحق.

- ١ لتنشيط وضع Bluetooth، اختر Bluetooth > تشغيل.
- ٢ لتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، اختر وضع استخدام SIM عن بعد > تشغيل.
- ٣ قم بتشغيل Bluetooth في جهاز طقم السيارة الملحق.

عندما يتم تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد على الشاشة الرئيسية. يتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات أو استلامها في وضع SIM البعيد، يجب أن يتتوفر لديك ملحق متوفق - مثل طقم سيارة - متصل بجهازك.

وسيسمح الجهاز بـ مكالمات الطوارئ فقط في هذا الوضع.

إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد  
اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر خروج من وضع SIM البعيد.

### حظر جهاز

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بهااتفك.

اختر  > الضبط > التوصيل > Bluetooth .

افتح علامة التبويب الأجهزة المقتربة ، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي ترغب في حظره، ومن القائمة المنسدلة، اختر حظر.

إزالة جهاز من قائمة الأجهزة المحظورة

افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة ، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي ترغب في إزالته من القائمة، ومن القائمة المنسدلة، اختر حذف.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيطلب منك تحديد ما إذا كنت تريده إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

### حماية الهاتف

عند تنشيط Bluetooth في هاتفك، يمكنك التحكم في من يمكنه العثور على هاتفك والاتصال به.

اختر  > الضبط > التوصيل > Bluetooth .

منع الآخرين من اكتشاف هاتفك  
اختر رؤية هاتفي > مخفى.

عندما يكون هاتفك مخفياً، لا يستطيع الآخرون اكتشافه. ومع ذلك، يمكن للأجهزة المقتربة الاتصال بهاتفك.

إيقاف تنشيط Bluetooth  
اختر Bluetooth > إيقاف.

لا تقتربن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية هاتفك من المحتوى الضار.

## كبل بيانات USB

### نسخ صورة أو محتوى آخر بين الهاتف وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لإجراء النسخ الاحتياطي ونسخ الصور ومقاطع الفيديو والمحفوظات الأخرى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١ للتأكد من ضبط نقل الوسائط كوضع USB، اختر  > الضبط ثم اختر التوصيل > USB > نقل الوسائط

٢ استخدم كبل بيانات USB متوافق  لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر المتواافق الخاص بك. يتم عرض الهاتف كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر. إذا كان الوضع نقل الوسائط لا يعمل على جهاز الكمبيوتر، فاستخدم الوضع مخزن كبير السعة بدلاً منه.

٣ استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لننسخ المحتوى.

## تغيير وضع USB

للحصول على أفضل النتائج عند نسخ محتوى أو مزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر، قم بتنشيط وضع USB المناسب عند استخدام كبل بيانات USB للتوصيل بأجهزة متعددة.

١ استخدم كبل USB متوافقاً للتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

٢ من هاتفك، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار.

٣ اختر USB، ثم اختر مما يلي:

 Nokia Ovi Suite — للتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق مثبت عليه Nokia Suite. في هذا الوضع، يمكنك مزامنة هاتفك باستخدام Nokia Suite كما يمكنك استخدام ميزات Nokia الأخرى.

يتم تنشيط هذا الوضع تلقائياً عندما تقوم بفتح التطبيق Nokia Suite.

 مخزن كبير السعة — قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت Nokia Suite عليه. ويتم التعرف على هاتفك على أنه ذاكرة USB محمولة. ويمكنك أيضاً توصيل هاتفك بـجهاز آخر - مثل استريو منزلي أو الاستريو الخاص بالسيارة - يمكن توصيل محرك USB بها.

أثناء اتصالك بجهاز كمبيوتر في هذا الوضع، قد يتعدى استخدام بعض تطبيقات الهاتف.

ولا يمكن للأجهزة الأخرى الوصول إلى بطاقة الذاكرة الموجودة بهاتفك.

 نقل الوسائط — قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت Nokia Suite عليه. ويجب نقل ملفات الموسيقى المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) في هذا الوضع. كما يمكن استخدام بعض نظم الترفيه المنزلي والطابعات في هذا الوضع.


 الهاتف كمودم — للتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق، واستخدم الهاتف كمودم لاسلكي. يتم توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت تلقائياً.

## توصيل جهاز تخزين ذو مساحة كبيرة مزود بـ USB

يمكنك استخدام مهابي USB أثناء التنقل (OTG) لتوصيل هاتفك ببطاقة ذاكرة USB متوافقة أو محرك أقراص ثابتة. على سبيل المثال، يمكنك حفظ الصور على بطاقة ذاكرة USB بدون الحاجة إلى التوصيل بجهاز كمبيوتر.

### توصيل بطاقة ذاكرة

- قم بتوصيل طرف USB المصغر الموجود في مهابي USB المستخدم أثناء التنقل (OTG) (متاح بشكل منفصل) بمنفذ توصيل USB المصغر الموجود بهاتفك.
- قم بتوصيل بطاقة ذاكرة بمهابي USB المستخدم خارج المنزل.

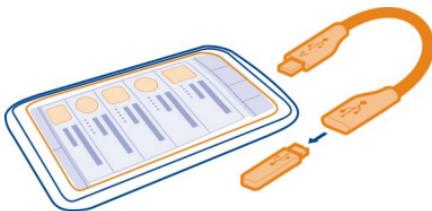

يفتح تطبيق الملفات ويتم عرض بطاقة الذاكرة كذاكرة كلية.

### نسخ ملف

في الملفات، اختر واضغط مطولاً على الملف الذي تريد نسخه، ثم اختر الخيار الذي تريده والذاكرة والمجلد الذين تريد النسخ إليهما.

إذا قمت بتوصيل محرك أقراص صلبة يتطلب طاقة أكبر من التي يمكن للهاتف توفيرها، فستظهر رسالة خطأ. وستكون بحاجة إلى توصيل مصدر طاقة خارجي بمحرك الأقراص الثابتة.

## اتصالات VPN

اختر > الضبط ثم التوصيل > الضبط > VPN.

تحتاج إلى اتصال شبكة افتراضية خاصة (VPN) - على سبيل المثال - لتصفح شبكة الإنترانت الخاصة بشركتك أو للوصول إلى بريد العمل عن بعد.

تحدد ملفات إعداد VPN كيفية تشفير البيانات وكيفية قيام الشركة بتوثيق الهاتف. لتهيئة عميل VPN والشهادات وملفات الإعداد وتهيئتها، اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة التي تتبعها. بعد تثبيت أحد ملفات الإعداد، يتم إنشاء طريقة اتصال VPN آلياً داخل وجهة شبكة إنترانت.

للحصول على مزيد من المعلومات، ابحث عن شبكة VPN للهواتف المحمولة على الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

**!** هام: يقلل وجود الشهادة إلى حد بعيد المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج. للاستفادة من مستوى أعلى للأمان، يجب استخدام الشهادات بشكل صحيح، ويجب أن تكون صحيحة ومعتمدة أو موثوقة. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا كانت الشهادات منتهية الصلاحية أو غير صالحة، فتحقق من صحة التاريخ والوقت الحالي في جهازك.

قبل تعديل أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي إلى المالك المدون في القائمة.

### إغلاق اتصال شبكة

إذا كان هناك عدة تطبيقات تستخدّم اتصال إنترنت، يمكنك استخدام تطبيق مدير الاتصال لإغلاق بعض اتصالات الشبكة أو كلها.

اختر  > الضبط والتوصيل > مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات الشبكة الحالية لديك. يشير  إلى اتصال بيانات الهاتف المحمول، ويشير  إلى اتصال Wi-Fi. يشير.

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال.

### عرض تفاصيل اتصال


اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر التفاصيل. يتم عرض تفاصيل مثل حجم البيانات التي تم نقلها ومدة الاتصال.

تلخيص: في معظم شاشات العرض، للاطلاع على اتصالات النشطة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعارات.

## إدارة الهاتف

الحفاظ على تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته  
 حول تحديثات برامج الهاتف وتطبيقاته

كن مساعيًّا لكل ما هو حديث - قم بتحديث برامج هاتفك وتطبيقاته، للحصول على ميزات جديدة ومحسنة لهاتفك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الهاتف أيضًا.

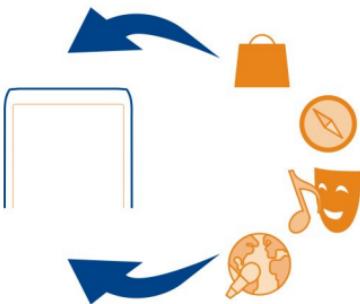

من المستحسن عمل نسخة احتياطية لبياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الهاتف.

#### تحذير:

إذا قمت بتنزيل تحديث برامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف.

بعد إجراء عملية التحديث، قد تصبح إرشادات دليل المستخدم غير محدثة. وقد تتعذر على دليل المستخدم المحدث من الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) الموقع.

#### تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته باستخدام هاتفك

يمكنك التتحقق من توفر تحديثات لبرامج الهاتف أو تطبيقاته، ثم تنزيلها وتنسيقها على الهاتف لاسلكياً (خدمة شبكة). يمكنك أيضًا ضبط الهاتف للتتحقق آليًا من التحديثات وإخطارك عند توفر تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر التحديث.

قد تكون بحاجة إلى إعادة تشغيل هاتفك لإنتهاء التحديث.

عرض تفاصيل التحديث  
اختر واضغط مطولاً على أحد التحديثات.

## تثبيت جميع التحديثات اختر

اختيار التحديثات المراد تثبيتها  
اختر  > تعليم التحديثات، ثم اختر التحديثات التي تريدها. يتم تحديد جميع التحديثات افتراضياً.

ضبط جهازك للبحث آلياً عن التحديثات  
اختر  > الضبط > بحث آلية عن التحديثات.

## تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتحديث برامج هاتفك. يلزمك جهاز كمبيوتر متواافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكابل USB متواافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.  
[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل التطبيق Nokia Suite. انتقل إلى الموقع /

## إدارة الملفات حول مدير الملفات

اختر  > الملفات.

يمكنك تصفح الملفات وإدارتها وفتحها على هاتفك. يمكنك أيضًا عرض ملفات وإدارتها على بطاقة ذاكرة متواقة تم تركيبها.

## عرض الملفات المخزنة في الهاتف

اختر  > الملفات، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

يتم عرض الملفات والحافظات الموجودة في أعلى مستوى من موقع هذه الذاكرة.

## عرض الأسماء الموجودة في حافظة

اختر الحافظة.

## تنظيم الملفات

يمكنك إنشاء حافظات جديدة لمساعدتك في تنظيم الملفات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسهيل نسخ المحتوى احتياطياً أو تحميله. من داخل الحافظات، يمكنك نسخ الملفات والحافظات الفرعية أو نقلهما أو مسحهما.

اختر  الملفات.

**إنشاء حافظة جديدة**  
في الحافظة التي تريده إنشاء حافظة فرعية فيها، اختر  حافظة جديدة.

**نسخ ملف أو نقله**  
اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنسدلة، اختر الخيار المناسب.

**مسح ملف من إحدى الحافظات**  
اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنسدلة، اختر الخيار المناسب.

**نسخ عدة ملفات أو نقلها أو مسحها في ذات الوقت**

- ١ اختر  تحديد عناصر عديدة.
- ٢ اختر الملفات.
- ٣ اختر  ثم اختر الخيار المناسب.

## نسخ الملفات احتياطياً

هل تريدين التأكد من أنك لن تفقد أية ملفات هامة؟ يمكنك إنشاء نسخ احتياطية من ذاكرة الهاتف.

اختر  الملفات، ثم اختر نسخ اح. واستعادة.

من الموصى به إجراء نسخ احتياطي لذاكرة الهاتف باستمرار.

**تلميح:** استخدم Nokia Suite لإجراء نسخ احتياطي للمحتويات الخاصة بك إلى جهاز كمبيوتر متواافق. إذا تعرض هاتفك إلى السرقة أو التلف، فستظل جميع ملفاتك الهامة متوفرة.



### تهيئة بطاقة ذاكرة

هل تريد مسح كل المحتوى من بطاقة الذاكرة؟ فعند تهيئة بطاقة ذاكرة، يتم مسح كافة البيانات الموجودة عليها.

١ اختر > الملفات.

٢ اختر مع الاستمرار بطاقة الذاكرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تهيئة.

### كلمة السر تحمي بطاقة الذاكرة

هل تريد حماية بطاقة الذاكرة ضد الاستخدام غير المسموح؟ يمكنك ضبط كلمة سر لحماية البيانات.

١ اختر > الملفات.

٢ اختر واضغط مطولاً على بطاقة الذاكرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعيين كلمة المرور.

٣ لإدخال كلمة سر.

احتفظ بسرية كلمة السر وفي مكان آمن بعيداً عن بطاقة الذاكرة.

### تفریغ ذاكرة الهاتف

هل ترغب في زيادة مساحة ذاكرة الهاتف المتوفرة، حتى تتمكن من تثبيت المزيد من التطبيقات أو إضافة المزيد من المحتويات؟

يمكنك حذف ما يلي إذا لم تعد في حاجة إليهم:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود الأسماء وتفاصيلها
- التطبيقات
- ملفات التثبيت (.sisx أو .sis) للتطبيقات المثبتة

## • الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو

قم بنسخ المحتويات التي ترغب في الاحتفاظ بها إلى بطاقة ذاكرة متواقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى جهاز كمبيوتر متواافق.

## إدارة التطبيقات

## حول التطبيقات

• اختر  > الضبط وتطبيقات مثبتة.

ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت الأنواع التالية من التطبيقات:

- تطبيقات Java™ ME ذات امتدادات الملف **.jad** أو **.jar**.
  - التطبيقات المتواقة مع نظام التشغيل Symbian ذات امتداد الملفات **.sis** أو **.sisx**.
  - التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف **.wgt**.
- فقط قم بتثبيت التطبيقات المتواقة مع هاتفك.

## إزالة تطبيق من الهاتف

يمكنك إزالة التطبيقات المثبتة التي لم تعد تريدها الاحتفاظ بها أو استخدامها، وذلك لزيادة حجم الذاكرة المتاحة.

اختر  > الضبط ثم اختر تطبيقات مثبتة.

- ١ اختر مثبت بالفعل.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على التطبيق المطلوب إزالته، ثم اختر إلغاء التثبيت.

في حالة إزالة أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تم إزالته. قد لا تتمكن من فتح الملفات التي تم إنشاؤها باستخدام التطبيق الذي تم إزالته.

في حالة اعتماد أحد التطبيقات المثبتة على تطبيق تمت إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. للحصول على التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

قد تستخدم ملفات التثبيت مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. استخدم برنامج Nokia Suite لنسخ ملفات التثبيت احتياطياً على جهاز كمبيوتر متواافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة الملفات من ذاكرة الهاتف.

### مزاومة محتوى حول التزامن

اختر  > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > المزاومة.

هل تود عمل نسخة احتياطية للتقسيم والملحوظات والمحتويات الأخرى وتكون في متناول يدك، سواء كنت جالساً أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أثناء تنقلك من خلال الهاتف؟ يمكنك مزاومة الأسماء والملحوظات والمحتويات الأخرى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد. بعد إجراء المزاومة، يكون لديك نسخة احتياطية لبياناتك الهامة على مركز الخدمة.



### مزاومة محتوى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد

قم بمزاومة المحتوى الهام بين الهاتف ومركز خدمة بعيد لعمل نسخة يمكنك الوصول إليها من أي مكان.

اختر  > الضبط والتوصيل > نقل البيانات > المزاومة.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود خدمة الشبكة الخاصة بك. ويتم حفظ ضبط التزامن كوضع تزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض الوضع الافتراضي أو آخر وضع تزامن قمت باستخدامه.

تضمين أنواع المحتوى أو استبعادها  
اختر نوع محتوى.

مزاومة المحتوى  
اختر  > مزاومة.

تلخيص: لمزاومة محتوى بين هاتفك وخدمات Nokia، استخدم التطبيق تزامن 0vi.

## حول مزامنة Nokia

اختر  > مزامنة Ovi.

يمكنك مزامنة الأسماء وأحداث التقويم والملحوظات بين الهاتف وخدمات Nokia. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون لديك وبشكل دائم نسخة احتياطية من المحتويات الهامة. لاستخدام تزامن Ovi، ستحتاج إلى حساب Nokia. إذا لم يكن لديك حساب، فقم بالوصول إلى إحدى خدمات Nokia - وسيتم سؤالك عما إذا كنت تريد إنشاء واحداً.

إذا قمت باستخدام تزامن Ovi لمزامنة الأسماء تلقائياً باستخدام خدمات Nokia، فلا تسمح بالمزامنة باستخدام أية خدمة أخرى، مثل Mail for Exchange. لاحتمال حدوث تعارض.

## نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف

يمكنك مزامنة الأسماء والصور والمحتويات الأخرى بين هاتفي Nokia متوافقين بدون مقابل باستخدام Bluetooth.

اختر  > الضبط > نقل البيانات > نقل البيانات.

١ اختر مما يلي:

- لنسخ المحتوى من هاتف آخر.
- لنسخ المحتوى إلى هاتف آخر.
- لمزامنة المحتوى بين هاتفيين.

٢ اختر الهاتف الذي تريده الاتصال به، ثم قم باقران الهاتفيين. يجب تنشيط اتصال Bluetooth في كلا الهاتفيين.

٣ وإذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الهاتفيين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الهاتف الآخر.  
يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.

٤ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

## حماية الهاتف

## ضبط الهاتف للقفل آلياً

هل تريدين حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به؟ حدد رمز حماية، ثم قم بضبط هاتفك على القفل تلقائياً عند عدم استخدامه.

١ اختر  > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف وضبط الحماية > الهاتف وبطاقة SIM.

- ٢ اختر رمز الحماية، ثم أدخل رمز حماية المطلوب؛ أحرف كحد أدنى، ويمكن استخدام أرقام ورموز وحروف كبيرة وصغيرة.
- ٣ احتفظ برمز الحماية في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك. إذا نسيت رمز الحماية وكان الهاتف مغلقاً، سيلزمك إجراء صيانة لهاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الهاتف.
- ٤ اختر مدة القفل الآلي < بتحديد المستخدم، وحدد طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل الهاتف آلياً.

## قفل الهاتف يدوياً

من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التشغيل ، ثم اختر قفل الهاتف، وأدخل رمز الحماية.

## إلغاء قفل الهاتف

أزح مفتاح قفل المفاتيح، وأدخل رمز الحماية، ثم اختر موافق.

إذا كان مفتاح قفل المفاتيح بعيداً عن متناولك، فاضغط على مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء.

## قفل هاتفك عن بعد

هل نسيت هاتفك في العمل وتريد قفله لمنع الاستخدام غير المصرح به؟ يمكنك قفل هاتفك عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقاً. يمكنك أيضاً قفل بطاقة الذاكرة عن بعد.

## تمكين القفل عن بعد

- ١ اختر  > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف وضبط الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد > تمكين.
- ٢ أدخل محتوى الرسالة النصية. يمكن أن تكون ما بين ٢٠-٥ حرفاً، ويمكن استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة.
- ٣ أدخل النص ذاته مرة أخرى للتحقق منه.
- ٤ أدخل رمز القفل.

## إرسال رسالة القفل

لقفل الهاتف عن بعد، اكتب النص المحدد مسبقاً، وأرسله إلى جهازك كرسالة نصية.

وإلغاء قفل الهاتف، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

## تشفير البيانات الخاصة بك

هل تري حماية بياناتك من الاستخدام غير المسموح به؟ يمكنك تشفير البيانات الموجودة على هاتفك باستخدام مفتاح تشفير، كما يمكنك أيضًا تشفير بطاقة الذاكرة وحماية مفتاح التشفير باستخدام كلمة سر.

اختر  > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط الحماية > التشفير.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق لتشفير البيانات أو إلغاء تشفيرها. أثناء عملية التشفير، لا تقم بما يلي:

- استخدام الهاتف ما لم تضطر لغير ذلك
- إيقاف تشغيل الهاتف
- إخراج البطارية

إذا كنت لم تقم بضبط هاتفك ليتم قفله آليًا في حالة عدم الاستخدام، فسيطلب منك القيام بذلك عند تشفير البيانات للمرة الأولى.

تشفير ذاكرة الهاتف  
اختر إيقاف التشفير.

## تشفير بطاقة ذاكرة

- ١ اختر إيقاف التشفير > تشفير وحفظ المفتاح.
- ٢ أدخل كلمة سر لحماية مفتاح التشفير. يجب أن تكون كلمة السر ؛ رموز على الأقل، ويمكّنك استخدام الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.
- ٣ قم بتسمية مفتاح التشفير لمساعدتك في إيجاد المفتاح الصحيح عند الحاجة إليه.

تلميح: كما يمكنك أيضًا استخدام مفتاح موجود أو تشفير بطاقة الذاكرة بدون مفتاح.

إلغاء تشفير ذاكرة الهاتف  
اختر تشغيل التشفير.

إلغاء تشفير بطاقة ذاكرة  
اختر تشغيل التشفير > إلغاء التشفير.

تلميح: لإلغاء تشفير بطاقة الذاكرة وإلغاء تنشيط التشفير، اختر تشغيل التشفير > إلغاء التشفير وتعطيله.

## إعداد الهاتف لإعادة التدوير

توصي Nokia بإعادة تدوير هاتفك في حالة شراء هاتف جديد، أو إذا أردت التخلص من هاتفك. وقبل ذلك، قم بحذف جميع المعلومات الشخصية والمحفوظة من هاتفك.

### إزالة جميع المحتويات

- ١ قم بإجراء نسخ احتياطي للمحتوى الذي تريد الاحتفاظ به إلى بطاقة ذاكرة متواقة أو جهاز كمبيوتر متواافق.
- ٢ أغلق كل الاتصالات والمكالمات النشطة.
- ٣ اختر  > الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنع > حذف بيانات واستعادة.
- ٤ أدخل رمز الحماية، إذا طلب منك ذلك.
- ٥ يتوقف هاتفك عن التشغيل ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. تأكد بعناية من حذف كل المحتويات الشخصية الخاصة بك، مثل الأسماء والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والملحوظات والرسائل ورسائل البريد والعروض التقديمية والألعاب والتطبيقات الأخرى المثبتة في جهازك.
- ٦ ولا يتم حذف المحتويات والمعلومات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو بطاقة SIM.

تذكر إزالة بطاقة الذاكرة وSIM الخاصين بك من الهاتف.

## البحث عن مزيد من التعليمات

### الدعم

إذا أردت معرفة المزيد حول كيفية استخدام هاتفك أو لم تكن متأكداً من كيفية عمله، فاقرأ دليلاً المستخدم الموجود في الهاتف. اختر  > الدليل.

وقد تكون مهتماً أيضاً بقناة مقاطع الفيديو الخاصة بدعم Nokia على موقع YouTube. وإذا واجهتك مشكلة، فقم بما يلي:

- أعد بده تشغيل هاتفك. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم أزيل البطارية. وبعد حوالي دقيقة، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- تحدث برامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

إذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بشركة Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) وقبل إرسال هاتفك للإصلاح، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من بياناتك حيث قد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على هاتفك.

## رموز الوصول

|   |  |
|---|--|
| رموز PIN أو PIN2 (من 4 إلى 8 أرقام)   | يعلم هذه الرموز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفرها للوصول إلى بعض الميزات. يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز PIN عند تشغيله.   |
| رمز PUK أو PUK2 (٨ أرقام)   | إذا لم يتم تزويديك ببطاقة SIM أو نسيت الرموز، فاتصل بمزود الخدمة. إذا قمت بكتابة الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاثة مرات متتالية، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام الرمز PUK أو PUK2.  |
| رقم IMEI (١٥ رقمًا)   | يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2. إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.   |
| رمز القفل (رمز الحماية) (الحد الأدنى 4 أرقام أو رموز)                                   | ويتم استخدامه لتحديد الهواتف الصالحة في الشبكة. ويمكن استخدام هذا الرقم أيضًا لمنع، على سبيل المثال، الهاتف المسروقة. قد يتوجب عليك أيضًا تقديم الرقم إلى خدمات Nokia Care. لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #06#.   |
| إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل مناسب، فيمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. | يساعدك ذلك على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك ضبط هاتفك ليطلب رمز القفل الذي تحدده. احتفظ بالرمز في مكان سري وآمن بعيدًا عن هاتفك. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقًا، يلزمك صيانة هاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بائع الهاتف. |

## استكشاف المشكلات وإصلاحها

## استعادة الضبط الأصلي

إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل مناسب، فيمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

١ قم بإنهاك كل المكالمات والاتصالات النشطة.

٢ اختر  > الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنع > استعادة.

٣ أدخل رمز الحماية، إذا طلب منك ذلك.

وهذا لا يؤثر على المستندات أو الملفات المخزنة في هاتفك.

وبعد استعادة الضبط الأصلي، يتوقف الهاتف عن التشغيل، ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. وقد يستغرق ذلك مدة أكبر من المعتاد.

## ماذا تفعل عند امتلاء الذاكرة؟

إذا كان هاتفك يشير إلى امتلاء الذاكرة، فقم بإزالة التطبيقات والمحظى الذي لا تحتاجه من ذاكرة الهاتف.

إذا تلقيت رسالة تفيد بأنه ليس لديك ذاكرة كافية عند قيامك بمسح عدة عناصر في وقت واحد، فامسح العناصر عنصراً تلو الآخر بدءاً بالعناصر الأصغر.

قم بنسخ المحتوى الذي ترغب في الاحتفاظ به إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كان ذلك متاحاً) أو إلى جهاز كمبيوتر متواافق، وإذا أمكن، قم بتنبيه التطبيقات على بطاقة الذاكرة، بدلاً من ذاكرة الهاتف.

## وما هي معايير الرسائل

### س: لماذا يوسم مؤشر الرسائل في الشاشة الرئيسية؟

أ: تم تخزين الحد الأقصى لعدد الرسائل في هاتفك. قم بمسح بعض الرسائل. إن عدد الرسائل الذي يمكن تخزينه على بطاقة SIM أقل بكثير من الذي يمكن تخزينه في ذاكرة الهاتف. ويمكنك استخدام التطبيق Nokia Suite لحفظ الرسائل على جهاز كمبيوتر متواافق.

## اسم يظهر مرتين في قائمة الأسماء

### س: لدىَّ اسم مكرر مرتين في قائمة الأسماء. كيف أقوم بحذف الاسم الزائد؟

ج: يمكنك دمج الأسماء في اسم واحد. اختر الخيارات > دمج أسماء، واختر الأسماء المطلوب دمجها، ثم اختر دمج.

## حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

اختر  > الويب.

إذا تم عرض حروف غير قابلة للقراءة، فاختر  > الصفحة > الترميز الافتراضي، ثم اختر الترميز الصحيح لمجموعة الحروف الخاصة باللغة.

## إعداد الهاتف لإعادة التدوير

توصي Nokia بإعادة تدوير هاتفك في حالة شراء هاتف جديد، أو إذا أردت التخلص من هاتفك. وقبل ذلك، قم بحذف جميع المعلومات الشخصية والمحفوظ من هاتفك.

### إزالة جميع المحتويات

- ١ قم بإجراء نسخ احتياطي للمحتوى الذي تريد الاحتفاظ به إلى بطاقة ذاكرة متواقة أو جهاز كمبيوتر متواافق.
  - ٢ أغلق كل الاتصالات والمكالمات لنشطة.
  - ٣ اختر  > الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنع > حذف بيانات واستعادة.
  - ٤ أدخل رمز الحماية، إذا طلب منك ذلك.
  - ٥ يتوقف هاتفك عن التشغيل ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. تأكد بعناية من حذف كل المحتويات الشخصية الخاصة بك، مثل الأسماء والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والملاحظات والرسائل ورسائل البريد والعرض التقديمية والألعاب والتطبيقات الأخرى المثبتة في جهازك.
- ولا يتم حذف المحتويات والمعلومات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو بطاقة SIM.

تذكر إزالة بطاقة الذاكرة وSIM الخاصين بك من الهاتف.

## حماية البيئة

### ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيراً إذا اتبعت ما يلي:

- ٠ أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال Wi-Fi أو اتصال Bluetooth. عند عدم استخدامها.
- ٠ خفض سطوع الشاشة.
- ٠ قم بضبط الهاتف للدخول إلى وضع موفر الطاقة بعد مرور الحد الأدنى من فترة عدم النشاط.
- ٠ قم بإلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات شاشة اللمس ونغمات المفاتيح.

## إعداد التدوير



عند انتهاء العمر الافتراضي للهاتف، يمكن استعادة كل المواد الخاصة به كمواد ومصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه "نحن: نعيد التدوير". للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة ومعرفة أماكن تجميعها، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) أو اتصل بمركز Care.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

والحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوّعات أو مواد التعبئة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## معلومات المنتج والسلامة

### خدمات الشبكة والتکالیف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات WCDMA بقوة 900 و 1700 و 2100 و 1900 و 2100 ميجا هرتز وشبكات GSM/EDGE بقوة 850 و 900 و 1800 و 1900 ميجا هرتز. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتطلب بعض ميزات المنتج دعماً من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

### العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلى تحتوي على معادن تسبب تأكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصير من عمر الجهاز وتتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إدايتها.

- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاء تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُنسق الجهاز أو تدق عليه أو تهتزه. المعاملة الخشنة قد تكسر الواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة فماس ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطلع الجهاز. الطلاء قد يعيق الأجزاء المتحركة ويعيق التشغيل الاعتيادي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداءً مثالي.
- احفظ هاتفيك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وهذا أمر عادي في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

#### إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) ..

#### معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والموسيقى والمحفوظات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. ويستخدم هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام OMA DRM 2.0 وWM DRM 10.0، وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بالغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي إلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. ويؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصرياً بترخيص مرتبط بحد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة نسخ الاحتياطية من Nokia Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة التراخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى محمي، فسيتم فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا التراخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مقاييس التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

## البطاريات وأجهزة الشحن

### معلومات البطارية وجهز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-5CT قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-15. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن من نوكيا تبعاً لنوع القابس، يتم تحديد بداخل القابس بواسطة E أو X أو A أو AR أو C أو K أو A.

قد تكون أجهزة الشحن الخاصة بأطراف أخرى والمتواقة مع معيار المجلس الأوروبي IEC/EN 62684 والتي يمكن توصيلها منفذ توصيل USB المصغر في الجهاز متواقة.

يمكن شحن البطارية وتغريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر، عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

## سلامة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس بالسلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن، حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية: على سبيل المثال، عندما تحمل بطاريةاحتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصول.

لا تخلص من البطاريات باللقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزليه.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنعيها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعربيضها للماء أو سوائل أخرى. قد تتفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط بودي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل موافقة استخدامه. لا تستخدم أبدًا أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخليًا فقط.

#### معلومات السلامة الإضافية

##### مكالمات الطوارئ

##### إجراء مكالمة طوارئ

- ١ تأكد أن الجهاز قيد التشغيل.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة بقوة كافية. وقد يجب عليك أيضًا القيام بما يلي:

- ٠ تركيب بطاقة SIM.
- ٠ إزالة عناصر حظر المكالمات التي قمت بتنشيطها للجهاز، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة مستخدمين محددة.
- ٠ إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مقفلتين، فقم بإلغاء قفلهما.
- ٣ لمسح الشاشة، اضغط على مفتاح القائمة عدة مرات كلما دعت الضرورة.
- ٤ اختر .
- ٥ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية.
- ٦ اختر .
- ٧ إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. لا تنهي المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، قد يُطلب منك إنشاء حساب Nokia. ولإجراء مكالمة طوارئ أثناء إعداد الحساب، اضغط على مفتاح القائمة.

! هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخلوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليًّا على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

#### الأطفال الصغار

تذكرة أن هاتفك وملحقاته ليست دمى. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

#### الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخارجية.

## الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويب متحمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويب.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

## السمع

### تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبيًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتدخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

## النبيك

### !

ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النبيك في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

## حماية الجهاز من المحتوي الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتنزيل برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز وأو جهاز الكمبيوتر.

عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقًا لموقع إنترنت خاصية بآطراف أخرى، فابتع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تقر Nokia هذه الموقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

### بيئة التشغيل

يغطي هذا الهاتف بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١,٥ سنتيمتر (٨/٥ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شنطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفير إمكانية اتصال عالية بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغناطية. قد يجذب الهاتف المعادن. لاتضع بطاقات الائتمان أو وساطة التخزين المغناطية الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

### السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات. مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بها، تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للانشغال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو جزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوّة كبيرة. لاتضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

### أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات الغاز في محطات الخدمة. يمكن أن تسبب شارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل محطات خدمة الوقود، ومناطق تعزيز الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التجربة. إن المناطق القابلة للانفجار كبيرةً ما تكون بيئتها بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في التزاريق، ومرافق نقل أو تعزيز المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبع التتحقق من مُصنع المركبات الذين يستخدمون غازات بتزويدي مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

### معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحدده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم

لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها إرشادات ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي  $1.0^3$  وات/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على SAR مختلفاً. قد تتغير قيمة SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيمة SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع [النور](http://www.nokia.com).

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

## اعلان المطالبة

CE 0434 !

يُمْكِنُ تَحْلِيلُهُ بِهَذِهِ الْوَثِيقَةِ، تَعْلَمُ شَرْكَةُ NOKIA CORPORATION أَنَّ الْمَنْتَجَ RM-718 هَذَا مُتَوَافِقٌ مَعَ مُنْتَطَبَاتِ تَوجِيهِ الْمَحْلِسِ الْأَوْرُوبِيِّ EC/5/1999 الْأَسَاسِيَّةِ وَشَرْوَطِهِ .  
<http://www.nokia.com/global/declaration> .

© Nokia 2011 جميع الحقوق محفوظة.

و Nokia Connecting People و Nokia tune علامة تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation، كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في، هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية لشركات الملاك لها.

يستخدم Nokia Nokia بحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق. تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia Nokia بحق في إدخال دون إذن خطى مسبق من Nokia. تنهي Nokia سياسة



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

إلى حد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تحد Nokia أي حال من الأحوال أو أي من مرتضييها مسؤولية عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة مما كان، سبب تلك الأضرار أو الحساسة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". ويستثناء ما يقتضيه القانون الساري المعمول، فإنه لن تقدم ضمانت من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصالحة بغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة الحكيسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانت والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسرى على أي بيانات وضمانت وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مرضصبيها.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تفنيات أو برامج تخص لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل بتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانت أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. ويستخدم التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانت أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. يختلف توفر خدمات Nokia باختلاف المنطقة.

#### مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعارات الصناعات الكندية

قد يسبب جهاز تشويبشًا على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال)، إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلبُ منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC ومعيار RSS لإعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخصيص عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) لا يسبب هذا الجهاز تشويبشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويبش، بما في ذلك التشويبش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تطلب أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM وأو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتوجب دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

# الفهرس ١٣٧

| الفهرس   | الرموز/الأرقام              | التطبيقات المصغرة  | B                               |
|----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| ٨٥,٨٤    | إذاعة                       |                    |                                 |
| ٨٥,٨٤    | FM إذاعة                    |                    |                                 |
|          | إرسال                       |                    |                                 |
| ٦٣       | — بريد                      | ٣٧                 |                                 |
| ٥٦       | أسماء                       |                    |                                 |
| ٣٠       | إضاءة الإشعار               |                    |                                 |
| ١٢٨      | إعادة التدوير               | ١١٢, ١١١, ١١٠, ١٠٩ | Bluetooth                       |
| ١٠٣      | أعياد الميلاد               |                    |                                 |
| ١٢٤      | إلغاء التشفير               |                    |                                 |
|          | إنشاء                       | ٦١                 | Exchange ActiveSync             |
| ٦٣       | — بريد                      |                    |                                 |
| ١١٤, ١١٣ | اتصال USB                   | ٩١                 | GPS (نظام تحديد الموضع العالمي) |
| ١١٥      | اتصالات البيانات            |                    |                                 |
| ١٠٩      | Bluetooth —                 |                    |                                 |
| ١٠٧      | اتصال الإنترنت              | ٨٣, ٢١             | Nokia Suite                     |
| ١٠٧      | اتصال الويب                 |                    |                                 |
| ١١٣      | اتصال كبل                   |                    |                                 |
| ١٢٦      | استعادة الضبط               | ١٠٤                | Quickoffice                     |
| ١٢٧, ٦٦  | استكشاف المشكلات وإصلاحها   |                    |                                 |
| ٨٩       | الأدلة                      |                    |                                 |
| ٥٢       | الأسماء                     | ١١٤                | VPN (الشبكة الافتراضية الخاصة)  |
| ١١١, ٥٥  | — إرسال                     |                    |                                 |
| ٥٣       | — إضافة                     |                    |                                 |
| ١٢٧      | — استكشاف المشكلات وإصلاحها | ١٠٩, ١٠٨           | Wi-Fi                           |
| ٣٩       | — البحث                     |                    |                                 |
| ١٢١, ٥٦  | — التزامن                   |                    |                                 |
| ٥٣       | — التعديل                   |                    |                                 |
|          |                             | ٨٣                 | إدارة الحقوق الرقمية            |
|          |                             | ١١٩, ١١٨, ١١٧      | إدارة الملفات                   |
|          |                             | ٢٨, ٢٧, ٢٦, ٢٥     | إدخال النص                      |

|                             |          |                         |
|-----------------------------|----------|-------------------------|
| البريد الإلكتروني           | ٥٣       | — الحفظ                 |
| انظر البريد                 | ٥٤       | — الصور                 |
| انظر البريد                 | ٥٤       | — المفضلة               |
| ١٣١, ١٤                     | ٧٠, ٦٨   | — في الشبكات الاجتماعية |
| ١٤                          | ٥٥       | — مجموعات               |
| ٣١                          | ١٢٢, ١٩  | — نسخ                   |
| ١٦, ١٤                      | ٥٤       | — نغمات الرنين          |
|                             | ٣٧       | — التطبيقات المصغرة     |
| ١١٦, ١١٥                    |          | — الإنترنٍت             |
| ٨٣                          |          | انظر متصفح الويب        |
| ١٢٢, ١٢١, ٥٦                | ٤٥       | الأوامر الصوتية         |
|                             | ٣٤, ٣٣   | الأوضاع                 |
| ٨٣                          | ٣٤       | — إنشاء                 |
| ٤٧                          | ٣٣       | — التخصيص               |
| ٧٤                          | ٣٤       | — تخصيص                 |
| ١٨                          | ٣١       | — غير متصل              |
| ١٨                          | ٤٥       | الاتصال السريع          |
| ١٢٤                         | ١٠٣, ١٠١ | الاجتماعات              |
|                             | ٣٧, ٢٤   | الاختصارات              |
| ٩٦                          | ٣٠       | البحث                   |
| ٩٧                          | ٣٩       | — الأسماء               |
| ٩٥                          | ٨٥, ٨٤   | — محطات الإذاعة         |
| ١٠٤                         | ٦٠       | البريد                  |
| ١٢٠, ٣٨, ٢٥                 | ٦٤, ٦١   | البريد                  |
| ٧٩, ٦٤                      | ٦٢       | — إعداد                 |
| ١٠٤, ١٠٣, ١٠٢, ١٠١, ١٠٠, ٧٠ | ٦٤       | — التطبيقات المصغرة     |
|                             | ٦٢       | — صندوق البريد          |
|                             |          |                         |

|                    |                    |                        |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| ١٢٨, ١٢٥, ١١٧      | الذاكرة            | التلفاز                |
| ١٢٧, ١١٩           | — الممسح           | — عرض صور ومقاطع فيديو |
| ٦٥                 | الذاكرة الوسيطة    | — مشاهدة البرامج       |
| ١٢٧, ٥٨, ٥٦        | الرسائل            | التنزيلات              |
| ٥٧                 | — إرسال            | — الموضوعات            |
| ٥٩                 | — محادثات          | ال搿وصيل                |
| ٥٨                 | الرسائل الصوتية    | التوقیت العالمي        |
| ٥٧, ٥٦             | الرسائل النصية     | الحسابية               |
| ٢٩                 | الرموز             | الخرائط                |
| ٦٦                 | الروابط الإخبارية  | — الأدلة               |
| ١٠                 | السماعة الخارجية   | — التوجيه الصوتي       |
| ٦٤, ٣٧, ٣٦, ٣٥, ٢٤ | الشاشة الرئيسية    | — الطقس                |
| ٢٧, ٢٥, ٢٢, ٩      | الشاشة اللمسية     | — المفضلة              |
| ٧٠, ٦٩, ٦٨, ٦٧     | الشبكات الاجتماعية | — بحث عن أماكن         |
| ١٦, ١٤             | الشحن عبر USB      | — تحديد الموقع         |
|                    | الضبط              | — تصفح                 |
| ١٢٦                | — استعادة          | — تغيير العروض         |
| ٦٠                 | — اللغة            | — تنزيل الخرائط        |
| ١٠٧                | — نقاط الوصول      | — تنقل                 |
| ٨٩                 | الطقس              | — حفظ أماكن            |
| ٦٦                 | العلامات           | — طرق السير            |
| ١٠٦                | القاموس            | — طرق القيادة          |
|                    | القفل              | — مزامنة               |
| ١٢٣                | — عن بعد           | — مشاركة الموضع        |
| ١٢٣                | القفل عن بعد       | — معلومات المرور       |
| ٣٨                 | القوائم            | الخلفية                |

|       |                   |                       |
|-------|-------------------|-----------------------|
| ١٠٣   | المناسبات السنوية | القيادة               |
| ٨٢,٨٠ | الموسيقى          | — تخطيط طرق           |
| ٨١    | — قوائم التشغيل   | الكاميرا              |
| ٣٤    | الموضوعات         | — إرسال صور           |
|       | الهاتف            | — التقاط صور          |
| ١٨    | — إعداد           | — تسجيل مقاطع الفيديو |
| ١٦    | الهواتف           | — مشاركة الصور        |
| ٣٤    | الوضع صامت        | — مشاركة الفيديو      |
| ٩٩,٩٨ | الوقت والتاريخ    | — معلومات الموقع      |
| ٤١    | انتظار المكالمات  | المؤشرات              |

## ب

|        |               |                   |
|--------|---------------|-------------------|
| ١٢٠    | برامج         | المتصفح           |
| ٦١     | Nokia بريد    | انظر متصفح الويب  |
| ١١١,٥٥ | بطاقات أعمال  | المفاتيح والأجزاء |
| ٥٦     | بطاقة SIM     | المفضلة           |
| ١١     | — إدخال       | المكالمات         |
| ١١٩    | بطاقة الذاكرة | — إجراء           |
| ١٢     | بطاقة ذاكرة   | — الإجراء         |
| ٥٥     | بطافتي        | — الجماعية        |

## ت

|             |                     |                    |
|-------------|---------------------|--------------------|
| ١٢٠         | ثبت التطبيقات       | — الارد            |
|             | تحديثات             | — تحويل            |
| ١١٧,١١٦,١١٥ | — برامج الهاتف      | — تقييد            |
| ١١٧,١١٦,١١٥ | تحديثات البرامج     | — مكالمات الإنترنت |
| ٦٩,٦٨       | تحديثات الحالة      | — مكالمات الفيديو  |
| ١٠          | تحكم في مستوى الصوت | المكالمات الصوتية  |
|             |                     | انظر المكالمات     |
|             |                     | الملاحظات          |
|             |                     | الملفات المضغوطة   |

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>ر</b>       |                             |
| ١٧             | رباط المعصم                 |
|                | رسائل                       |
| ٥٨             | — صوتية                     |
| ٥٧,٥٦          | رسائل الوسائط المتعددة      |
| ٥٦             | رسائل صوتية                 |
| ١٢٦            | رقم IMEI                    |
| ١٢٦,١٢٢        | رمز الحماية                 |
| ١٢٦,١٢٢        | رمز القفل                   |
| ١٢٦            | رموز PIN                    |
| ١٢٦            | رموز PUK                    |
| ١٢٦            | رموز الوصول                 |
| ٦٦             | روابط إخبارية               |
| ٦٦             | روابط إخبارية               |
| <b>س</b>       |                             |
| ١٠٠,٩٩,٩٨      | ساعة                        |
| ١٧             | سماعة الأذن                 |
| <b>ش</b>       |                             |
| ٣٧,٣٥          | شاشة رئيسية                 |
| ٣٧             | شاشة محلية                  |
| ١٣١,١٦,١٤      | شحن البطارية                |
| <b>ص</b>       |                             |
|                | صندوق البريد                |
| ٤٨             | — الصوت                     |
| ٥٨             | صندوق الوارد، رسائل         |
| ٤٩             | تحويل مكالمات               |
| ٣٨,٣٧,٣٦,٣٤,٣٣ | تخصيص الهاتف                |
| ١٨             | تشغيل/إيقاف تشغيل           |
| ١٢٢,١٩         | تشغيل الهاتف                |
| ١٢٠,١١٦        | تطبيقات                     |
| ١٢٠            | تطبيقات Java                |
| ١٠٥,١٠٤        | تطبيقات المكتب              |
| ٢٠             | تعليمات                     |
| ٢٦             | تمييز الكتابة               |
| <b>ح</b>       |                             |
| ١٠             | حارس المفاتيح               |
| ١٩             | Nokia                       |
|                | حساب                        |
| ١١٢            | حظر                         |
| ٤٩             | أجهزة                       |
| ٨٣             | حظر مكالمات                 |
|                | حماية حقوق النشر والطبع     |
| <b>خ</b>       |                             |
| ٥٦,١٩          | خدمات Nokia                 |
| ٥٧             | خدمة الرسائل القصيرة        |
| ٥٧             | خدمة رسائل الوسائط المتعددة |
| <b>د</b>       |                             |
| ١٢٥,٢٠         | دعم                         |
|                | دفتر الهاتف                 |
|                | انظر الأسماء                |
|                | دليل المستخدم               |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| — الهاتف                         | صور                 |
| ١٢٣, ١٢٢                         | ١١١, ٧٣             |
| — قفل الجهاز                     | — إرسال             |
| ١٠                               | ٧٧                  |
| — قفل المفاتيح                   | — التعديل           |
| ١٢٣, ١٢٢                         | ٧٢, ٧١              |
| — قفل الهاتف                     | — التقطاط           |
| ١٢٢                              | ٧٧                  |
| — قفل عن بعد                     | — التنظيم           |
| ٨١                               | ٧٤, ٦٩              |
| — قوائم التشغيل                  | — المشاركة          |
|                                  | ٧٧, ٧٥              |
| — قيادة                          | — عرض               |
| ٩٢                               | ٧٣                  |
| — التوجيه الصوتي                 | — معلومات المكان    |
| ٩٢                               | ١٢٢, ١١٣, ١٩        |
| — تغيير العروض                   | — نسخ               |
| ٩١                               |                     |
| — تنقل                           |                     |
| ٩٢, ٩١                           | ض                   |
| — طرق القيادة                    | ضبط اللغة           |
| ٩٢                               | ٤٧                  |
| — عرض الخريطة                    | ضبط المستشعر        |
|                                  |                     |
| ل                                |                     |
| ٢٥                               | ٦٠                  |
| لوحة المفاتيح                    | ضبط المصنع، استعادة |
| ٢٥                               | ٤٧                  |
| لوحة المفاتيح الافتراضية         | ضوء الفلاش          |
| ٢٧                               | ٩                   |
| لوحة المفاتيح الرقمية            |                     |
| ٢٧                               |                     |
| لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية |                     |
|                                  | ط                   |
|                                  | ٦٤                  |
|                                  | طلبات الاجتماع      |
|                                  |                     |
| م                                |                     |
| ٣٨                               | ٣٧                  |
| متجر Nokia                       | عناصر الواجهة       |
| ٣٨                               |                     |
| — التنزيلات                      |                     |
|                                  |                     |
| ٣٨                               |                     |
| — الشراء                         |                     |
|                                  | ع                   |
| ١٢٧, ٦٦, ٦٥                      | ٥٩                  |
| متصفح الويب                      | قارئ الرسائل        |
| ٦٥                               | ٥٩                  |
| — الذاكرة المؤقتة                | قراءة               |
| ٦٥                               | ٦٣                  |
| — تصفح الصفحات                   | — البريد والرد عليه |
| ٦٦                               | ١٠                  |
| — علامات                         | ـ قفل               |
| ٧٧                               | ١٠                  |
| محرر الصور                       | ـ الشاشة            |
|                                  | ـ المفاتيح          |

|                     |                                  |               |                         |
|---------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| ١٣٢                 | مكالمات الطوارئ                  | ٦٦            | مدونات                  |
| ٤٣,٤٢               | مكالمات الفيديو                  |               | مرفقات                  |
| ١٠                  | مكبر صوت الهاتف                  | ٦٣            | — البريد                |
| ٩٨                  | منبه                             | ١٢٢           | مازامنة Nokia           |
| ١٠٣                 | مهام                             | ٧٤,٦٩         | مشاركة، عبر الإنترنت    |
| ٢٥                  | مهام متعددة                      | ١٠٤,٩١,٧٣,٦٩  | معلومات المكان          |
| ٨٣                  | Nokia موسيقى                     | ٩٠            | معلومات الموقع          |
| <b>ن</b>            |                                  | ٩١,٩٠,٦٩      | معلومات تحديد الموقع    |
| ١٢٢,١١٣,٨٢,٧٩,١٩,١٨ | نسخ المحتوى                      | ١٢٥           | Nokia دعم               |
| ١١٨                 | نسخ المحتوى احتياطياً            |               | مقاطع الفيديو           |
| ١٢٨                 | نصائح بيئية                      | ٧٣            | — إرسال                 |
| ٨٥                  | نظام بيانات الإذاعة (RDS)        | ٧٢            | — التسجيل               |
| ٩٠                  | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | ٦٩            | — المشاركة              |
|                     | نغمات                            | ٧٨            | مقاطع فيديو             |
| ٣٣                  | — التخصيص                        | ١١١           | — إرسال                 |
| ٥٤,٤٧,٣٣            | نغمات الرنين                     | ٧٤            | — التسجيل               |
| ١٢٢,١١٣,٨٢,٧٩,١٩    | نقل المحتوى                      | ٧٤,٥٢,٥١,٥٠   | — المشاركة              |
| <b>و</b>            |                                  | ٧٩,٧٧         | — تشغيل                 |
| ٣١                  | وضع غير متصل بالشبكة             | ٧٥            | — مشاهدة                |
|                     |                                  | ٧٣            | — معلومات المكان        |
|                     |                                  | ١٢٢,١١٣,٧٩,١٩ | — نسخ                   |
|                     |                                  |               | — مكالمات               |
|                     |                                  | ٤٧            | — آخر رقم تم الاتصال به |
|                     |                                  | ١٣٢           | — الطوارئ               |
|                     |                                  | ٥٠            | — حظر                   |
|                     |                                  | ٤٠            | — رفض                   |
|                     |                                  | ٤٦            | — مكالمات الإنترنت      |