


جهاز الإرسال Nokia CA-300 لراديو FM

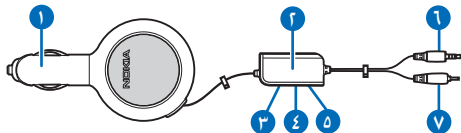

من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

تعد Nokia وNokia Connecting People علامتان تجاريتين مسجلتان لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة «كما هي» وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول

فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

إعلان المطابقة

بوجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج CA-119 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يتوافق هذا المنتج مع الحدود المعرفة في التوجيه 2004/104/EC (والمعدل بالتوجيه 72/245/EEC)، الملحق 1، الفقرة 1.5 و 1.1 و 1.8 و 1.9.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

وحتى وقت العمل في إنتاج هذا الدليل، فإن هذا المنتج معد للاستخدام في الدول التالية: جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، ألمانيا، ليشتنشتاين، لوكسمبورج، البرتغال، إسبانيا، سويسرا، السويد، المملكة المتحدة. للحصول على أحدث المعلومات، برجاء الرجوع إلى <http://www.nokia.com>.

CE 0197

حقوق الطبع والنشر © 2007 Nokia كافة الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

قد تبطل أية تغييرات أو تعديلات غير مصرح بها لهذا الجهاز قدرة المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

مقدمة

قم بتشغيل جهاز الإرسال مع توصيل الهاتف به فقط في حالة سماح ظروف القيادة بعمل ذلك. احتفظ بجميع الملحقات والتعزيزات بعيداً عن متناول الأطفال.

يمكنك، باستخدام جهاز الإرسال Nokia CA-300 لراديو FM، الاستماع إلى الموسيقى بستيريو من هاتف متوافق من خلال نظام راديو FM بالسيارة. يمكنك توصيل جهاز الإرسال بهاتف متوافق يحتوي على موصل صوت قياسي بمقاس ٢,٥ مم أو ٣,٥ مم.

التوصيل بالطاقة

التزويد بالطاقة من بطارية سيارة بقدرة ١٢ فولتاً.

تأكد من إدخال جهاز الإرسال في مأخذ ولاعة السجائر بطريقة صحيحة وأنه لا

لتشغيل جهاز الإرسال، أدخل قابس ولاعة السجائر (الجزء ١ الموضح في صفحة العنوان) بمأخذ ولاعة السجائر بالسيارة. تضئ شاشة العرض (٢). يجب

الراديو أقل من ٢ متر (٦ أقدام، ٧ بوصة).
لشحن بطارية هاتف Nokia المتوافق
أثناء استخدام جهاز الإرسال، أدخل
قابس الشاحن معيار ٢،٥ م (٧) في منفذ
توصيل الشاحن الموجود بالهاتف.
لايقاف تشغيل جهاز الإرسال، اسحب
قابس ولاعة السجائر من المأخذ.

يتداخل مع التشغيل العادي للسيارة.
في بعض طرازات السيارات، يعمل مأخذ
ولاعة السجائر بواسطة بطارية السيارة
حتى عند نزع مفتاح التشغيل. في هذه
الحالات، قد يتم تفريغ شحن بطارية
السيارة حتى في حالة عدم استخدام
جهاز الإرسال. برجاء الاتصال بمصنع
السيارة للحصول على مزيد من المعلومات.
يتم الحصول على أفضل أداء عندما تكون
المسافة بين جهاز إرسال راديو FM وهوائي

الإعداد

أدخل قابس الصوت (٦) في منفذ توصيل
الصوت بالهاتف المتوافق. إذا كان الهاتف
يحتوي على موصل صوت قياسي بمقاس
٣،٥ م، فقم بتوصيل قابس الصوت في
منفذ التوصيل. وإذا كان الهاتف يحتوي
على موصل صوت قياسي بمقاس ٢،٥،
فقم بتوصيل المهائي AD-53 المرفق
بالهاتف وقابس الصوت بالمهائي.

اضبط مستوى صوت الهاتف المتصل
بجهاز الإرسال على مستوى متوسط.
اضبط مستوى صوت نظام راديو السيارة
على المستوى المطلوب.
اختر تردد FM في نظام راديو السيارة.
اختر تردد صامت عندما لا توجد محطة
راديو.

في حالة تشغيل الموسيقى بالهاتف،
فبإمكانك سماع الموسيقى من نظام
راديو السيارة.

في جهاز الإرسال، اضغط مفتاح زيادة
التردد (٣) أو مفتاح خفض التردد (٥)
بصفة متكررة لاختيار نفس التردد
الموجود بنظام راديو السيارة. يتم عرض
التردد في شاشة العرض. للتنقل خلال
الترددات بسرعة، اضغط مع الاستمرار
على أي من المفتاحين.

حفظ التردد

أحد الترددات لأول مرة، فسيتم الحفظ
في موقع الذاكرة M1. وعند حفظ تردد
آخر، فسيتم الحفظ في موقع الذاكرة
M2. عند حفظ ترددات إضافية، فسيتم
الحفظ في أي من الذاكرتين، وسيتم
استبدال الترددات التي تم حفظها
مسبقاً.

لحفظ التردد المختار في جهاز الإرسال
للاستخدام لاحقاً، اضغط مع الاستمرار
على مفتاح الذاكرة (٤) لمدة ثانيتين حتى
يوميض المؤشر M1/M2 أربع مرات في
شاشة العرض.
يحتوي جهاز الإرسال على ذاكرتين
للترددات وهما M1، وM2. عند حفظ

استدعاء التردد

الذاكرتين M1 أو M2.

لاستدعاء تردد تم حفظه مسبقاً، اضغط
مفتاح الذاكرة لاختيار التردد في أي من

العناية والصيانة

- داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالأواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.
- فقد يؤدي التعامل بخشونة إلى كسر الأجزاء الدقيقة.
- لا تستخدم كيمابويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
- التخلص من الجهاز**
- يذكر كرمز حاوية النفايات
- ذات العجلات المرسوم عليها
- خطان متقاطعان الموجود على
- المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن في دول الاتحاد الأوروبي، جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب



- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حالة بلل الجهاز، اتركه ليجف بشكل تام.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأجزاء المتحركة بالجهاز.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة

أن يتم جمعها كمجموعات منفصلة
عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم
التخلص من هذه المنتجات في حاوية
نفايات محلية غير مصنفة.
قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع
أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناتج عن
التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز
إعادة استخدام المواد المتاحة. معلومات
التجميع متاحة من خلال موزع المنتج.
وهيئات التخلص من النفايات المحلية.
والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو
الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على
مزيد من المعلومات، انظر الإعلان البيئي
Eco-Declaration أو المعلومات الخاصة بكل
بلد على موقع
www.nokia.com.