

دليل المستخدم لهاتف E51



الإصدار 3

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-244/RM-426 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2008 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

تعد Nokia و Nokia Connecting People و Eseries و E51 علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. **symbian**



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) لـ للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر عكس هندسة أي من البرامج الموجودة بجهاز Nokia إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia. فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

رقم الطراز: E51-1 (RM-244) أو E51-2 (RM-426)

9203243/الإصدار 3

المحتويات

٢٣.....	اختيار نغمات رنين
٢٤.....	تخصيص الأوضاع
٢٤.....	تغيير موضوع العرض
٢٤.....	تنزيل موضوع
٢٥.....	نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد
٢٥.....	التحكم في مستوى الصوت
٢٥.....	مفاتيح اللمسة الواحدة
٢٦.....	مفتاح القائمة الرئيسية
٢٦.....	مفتاح الأسماء
٢٦.....	مفتاح التقويم
٢٦.....	مفتاح البريد الإلكتروني
٢٦.....	تعدد المهام
٢٦.....	الذاكرة
٢٧.....	الذاكرة الخالية
٢٧.....	بطاقة الذاكرة
٢٧.....	MicroSD
٢٧.....	إدراج بطاقة الذاكرة
٢٨.....	استخدام بطاقة ذاكرة
٢٨.....	إخراج بطاقة الذاكرة
٢٨.....	كتابة النص
٢٨.....	الإدخال التقليدي للنص
٢٩.....	الإدخال التنبؤي للنص
٢٩.....	تغيير لغة الكتابة
٣٠.....	الهواتف
٣٠.....	معلومات إضافية
٣١.....	اتصالات الأعمال
٣١.....	الهاتف
٣١.....	المكالمات الصوتية
٣١.....	الرد على مكالمة

١٠.....	الأمان
١٠.....	معلومات عن الجهاز
١١.....	خدمات الشبكة
١١.....	إزالة البطارية
١٢.....	البداء
١٢.....	إدراج بطاقة SIM والبطارية
١٣.....	شحن البطارية
١٤.....	المفاتيح والأجزاء
١٥.....	توصيل سماعة الرأس
١٥.....	وضع حامل المعصم
١٥.....	التشغيل لأول مرة
١٦.....	قفل لوحة المفاتيح
١٦.....	مؤشرات الشاشة
١٨.....	دعم Nokia ومعلومات الاتصال بها
١٩.....	الهاتف Nokia E51
١٩.....	مرحبًا بك
١٩.....	معالج الضبط
٢٠.....	أوضاع الاستعداد
٢٠.....	الاستعداد للنشط
٢٠.....	الاستعداد
٢٠.....	القائمة
٢١.....	الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات
٢٢.....	النقل
٢٢.....	نقل المحتوى فيما بين الأجهزة
٢٢.....	عرض سجل النقل
٢٣.....	مزامنة البيانات وجلبها وإرسالها
٢٣.....	إضفاء طابع شخصي
٢٣.....	الأوضاع

٤١.....	إدارة بطاقات الأعمال المستلمة.....
٤٢.....	دليل SIM.....
٤٢.....	التقويم.....
٤٢.....	إنشاء قيود التقويم.....
٤٣.....	إنشاء قيد اجتماع.....
٤٤.....	قيود المهام.....
٤٤.....	شاشات عرض التقويم.....
٤٤.....	العمل من خلال شاشات عرض مختلفة.....
٤٤.....	عرض الشهر.....
٤٤.....	عرض الأسبوع.....
٤٥.....	عرض اليوم.....
٤٥.....	شاشة عرض المهام.....
٤٥.....	ضبط التقويم.....
٤٥.....	الويب.....
٤٥.....	أمان الاتصال.....
٤٦.....	تصفح الويب.....
٤٦.....	العلامات.....
٤٦.....	مسح الذاكرة الوسيطة.....
٤٦.....	الروابط والمدونات.....
٤٦.....	إنهاء اتصال.....
٤٦.....	ضبط الويب.....
٤٨.....	الرسائل
٤٨.....	حافظات الرسائل.....
٤٩.....	تنظيم الرسائل.....
٤٩.....	قارئ الرسائل.....
٤٩.....	تحدث.....
٤٩.....	تعديل خصائص الصوت.....
٤٩.....	رسائل البريد الإلكتروني.....
٥٠.....	إعداد البريد الإلكتروني.....
٥٠.....	الاتصال بصندوق بريد بعيد.....
٥١.....	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها.....
٥١.....	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها.....
٥٢.....	حذف الرسائل.....

٣١.....	إجراء مكالمة.....
٣٢.....	أجراء مكالمة جماعية.....
٣٢.....	مكالمات الفيديو.....
٣٢.....	إجراء مكالمة فيديو.....
٣٣.....	مشاركة فيديو.....
٣٣.....	استلام دعوة مشاركة فيديو.....
٣٣.....	مكالمات الإنترنت.....
٣٣.....	إنشاء وضع مكالمات إنترنت.....
٣٤.....	الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت.....
٣٤.....	إجراء مكالمات الإنترنت.....
٣٥.....	ضبط خدمة مكالمات الإنترنت.....
٣٥.....	الاتصال السريع.....
٣٥.....	تحويل المكالمات.....
٣٦.....	حظر المكالمات.....
٣٦.....	حظر مكالمات الإنترنت.....
٣٦.....	إرسال نغمات DTMF.....
٣٧.....	البريد الصوتي.....
٣٧.....	المساعدة الصوتية.....
٣٨.....	الأوامر الصوتية.....
٣٨.....	إجراء مكالمة.....
٣٨.....	تشغيل أحد التطبيقات.....
٣٨.....	تغيير الأوضاع.....
٣٩.....	ضبط الأوامر الصوتية.....
٣٩.....	السجل.....
٣٩.....	سجلات البيانات والمكالمات.....
٣٩.....	مراقبة كافة الاتصالات.....
٣٩.....	الاتصال وإرسال رسائل من السجل.....
٤٠.....	ضبط السجل.....
٤٠.....	الأسماء.....
٤٠.....	نسخ الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف.....
٤٠.....	إدارة الأسماء.....
٤١.....	إدارة مجموعات الأسماء.....
٤١.....	إضافة نغمات رنين للأسماء.....
٤١.....	إرسال بطاقات الأعمال.....

٦٢.....	الملاحظات النشطة
٦٢.....	إنشاء ملاحظات وتعديلها
٦٢.....	ضبط الملاحظات النشطة
٦٣.....	الحاسبة
٦٣.....	مدير الملفات
٦٣.....	Quickoffice
٦٤.....	استخدام الملفات
٦٤.....	تطبيق الويب Nokia Team Suite
٦٤.....	العمل مع الفرق
٦٥.....	تعديل الفرق
٦٥.....	ضبط تطبيق الويب Nokia Team Suite
٦٥.....	ضبط شريط الإجراءات
٦٥.....	المحول
٦٥.....	تحويل القياسات
٦٦.....	ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف
٦٦.....	Zip manager (مدير ضغط الملفات)
٦٦.....	قارئ PDF
٦٦.....	الطباعة
٦٦.....	طباعة ملفات
٦٧.....	خيارات الطباعة
٦٧.....	ضبط الطباعة
٦٧.....	الساعة
٦٧.....	المنبه
٦٨.....	التوقيت الدولي
٦٨.....	ضبط الساعة
٦٨.....	الملاحظات
٦٨.....	كتابة الملاحظات وإرسالها
٦٨.....	لوحة المفاتيح اللاسلكية لـ Nokia

٧٠.....	وقت الفراغ
٧٠.....	الكاميرا
٧٠.....	التقاط صورة
٧٠.....	تسجيل مقطع فيديو
٧١.....	ضبط الكاميرا

٥٢.....	الحافظات الفرعية في رسائل البريد الإلكتروني البعيدة
٥٢.....	الرسائل النصية
٥٢.....	كتابة رسائل نصية وإرسالها
٥٣.....	خيارات إرسال الرسائل النصية
٥٣.....	الرسائل النصية على بطاقة SIM
٥٣.....	عرض الرسائل المصورة
٥٣.....	إعادة إرسال الرسائل المصورة
٥٤.....	رسائل الوسائط المتعددة
٥٤.....	إنشاء رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها
٥٤.....	أستلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها
٥٥.....	إنشاء عروض تقديمية
٥٥.....	عرض العروض التقديمية
٥٦.....	عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها
٥٦.....	إعادة إرسال رسالة وسائط
٥٦.....	إرسال مقطع صوت
٥٦.....	خيارات إرسال رسائل الوسائط المتعددة
٥٧.....	أنواع الرسائل الخاصة
٥٧.....	رسائل الخدمة
٥٧.....	إرسال أوامر الخدمة
٥٧.....	الإذاعة المحمولة
٥٨.....	ضبط الرسائل
٥٨.....	ضبط الرسائل النصية
٥٨.....	ضبط رسالة وسائط
٥٩.....	ضبط حساب البريد الإلكتروني
٥٩.....	ضبط الاتصال
٥٩.....	ضبط المستخدم
٦٠.....	ضبط الجلب
٦٠.....	ضبط الجلب الآلي
٦٠.....	ضبط رسائل الخدمة
٦٠.....	ضبط الإذاعة المحمولة
٦١.....	ضبط آخر

٦٢.....	تطبيق Nokia Office Tools
---------	--------------------------

٨٠.....	الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت.
٨٠.....	البحث عن محطات.
٨٠.....	حفظ محطات.
٨١.....	ضبط إذاعة الإنترنت.
٨١.....	خدمة اضغط لتتحدث.
٨١.....	ضبط خدمة اضغط لتتحدث.
٨١.....	تسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث
٨٢.....	(PTT)
٨٢.....	إجراء مكالمات اضغط لتتحدث (PTT).
٨٢.....	مكالمات PTT التي تم إنشاؤها.
٨٢.....	إدارة أسماء خدمة اضغط لتتحدث.
٨٣.....	إنشاء قناة اضغط لتتحدث.
٨٣.....	الخروج من خدمة "اضغط لتتحدث".
٨٣.....	معلومات حول GPS وإشارات الأقمار الصناعية.
٨٤.....	ضبط تحديد الموقع.
٨٤.....	تطبيق خرائط.
٨٥.....	حول تطبيق خرائط.
٨٥.....	التنقل داخل خريطة.
٨٦.....	مؤشرات الشاشة.
٨٦.....	العثور على مواقع.
٨٦.....	تخطيط الطريق.
٨٦.....	السير إلى وجهتك.
٨٧.....	القيادة إلى وجهتك.
٨٧.....	المعلومات المرورية.
٨٨.....	أدلة السفر.
٨٨.....	بيانات GPS.
٨٨.....	استخدام بيانات GPS.
٨٩.....	العلامات الأرضية.
٨٩.....	إنشاء علامة أرضية.
٨٩.....	تحرير العلامات الأرضية.
٨٩.....	فئات العلامة الأرضية.
٩٠.....	استلام العلامات الأرضية.
٩١.....	التوصيل

٧١.....	الاستوديو.
٧١.....	استخدام ملفات وحافظات الوسائط.
٧١.....	عرض الصور.
٧٢.....	إدارة ملفات الصور.
٧٢.....	المشاركة عبر الإنترنت.
٧٢.....	مشاركة الصور على الإنترنت.
٧٢.....	مشغل RealPlayer.
٧٢.....	تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل.
٧٣.....	إرسال ملفات صوت ومقاطع فيديو.
٧٣.....	عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة.
٧٣.....	ضبط مشغل RealPlayer.
٧٣.....	مشغل الموسيقى.
٧٤.....	الاستماع إلى الموسيقى.
٧٤.....	قوائم المسارات.
٧٤.....	فئات الموسيقى.
٧٥.....	ضبط ترددات معد مسبقا.
٧٥.....	مسجل.
٧٥.....	تسجيل مقطع صوت.
٧٥.....	تشغيل تسجيل.
٧٥.....	ضبط المسجل.
٧٦.....	الرسائل الفورية.
٧٦.....	تعريف ضبط الرسائل الفورية.
٧٦.....	بدء محادثة.
٧٧.....	مجموعات الرسائل الفورية.
٧٧.....	حظر مستخدمين.
٧٨.....	ضبط تطبيقات الرسائل الفورية.
٧٨.....	مشغل فلاش.
٧٨.....	إدارة ملفات الفلاش.
٧٩.....	الراديو.
٧٩.....	الاستماع إلى الراديو.
٧٩.....	عرض المحتوى المرئي.
٧٩.....	المحطات المحفوظة.
٨٠.....	ضبط الراديو.
٨٠.....	إذاعة الإنترنت.

١٠٤.....	عرض تفاصيل الشهادة.....
١٠٤.....	ضبط وثوق الشهادة.....
١٠٥.....	وحدات الحماية.....
١٠٥.....	عرض وحدات الحماية وتعديلها.....
١٠٥.....	عمل نسخة احتياطية من البيانات.....
١٠٥.....	تهيئة عن بُعد.....
١٠٦.....	مدير التطبيقات.....
١٠٦.....	تثبيت التطبيقات.....
١٠٧.....	ضبط التثبيت.....
١٠٧.....	ضبط أمان Java.....
١٠٨.....	مفاتيح التنشيط.....
١٠٨.....	استخدام مفاتيح التنشيط.....
١٠٩.....	تزامن البيانات.....
١٠٩.....	إنشاء وضع تزامن.....
١٠٩.....	اختيار تطبيق للتزامن.....
١٠٩.....	ضبط اتصال التزامن.....
١١٠.....	التنزيل!.....
١١٠.....	تحديد الكتلوجات والحافظات والعناصر.....
١١١.....	ضبط تطبيق التنزيل تنزيل!.....
١١١.....	تحديثات البرامج.....
١١٢.....	الضبط
١١٢.....	الضبط العام.....
١١٢.....	ضبط إضفاء طابع شخصي.....
١١٢.....	ضبط الشاشة.....
١١٢.....	ضبط وضع الاستعداد.....
١١٣.....	ضبط النغمة.....
١١٣.....	ضبط اللغة.....
١١٣.....	ضوء الإعلام.....
١١٣.....	ضبط التاريخ والوقت.....
١١٤.....	ضبط التعزيزات.....
١١٤.....	ضبط التعزيزات الشائعة.....
١١٤.....	ضبط الحماية.....
١١٤.....	حماية الجهاز وبطاقة SIM.....

٩١.....	التنزيل السريع.....
٩١.....	مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.....
٩١.....	كبل البيانات.....
٩٢.....	الأشعة تحت الحمراء.....
٩٣.....	Bluetooth.....
٩٣.....	حول Bluetooth.....
٩٣.....	إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth.....
٩٤.....	اقتران أجهزة.....
٩٥.....	تلميحات أمان.....
٩٥.....	وضع الوصول لبطاقة SIM.....
٩٦.....	الشبكة المحلية اللاسلكية LAN.....
٩٦.....	اتصالات شبكة محلية لاسلكية (WLAN).....
٩٦.....	تأكد من توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN).....
٩٧.....	معالج WLAN.....
٩٧.....	نقاط الوصول للإنترنت.....
٩٧.....	إعداد نقطة وصول للإنترنت لحزمة البيانات (GPRS).....
٩٨.....	الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت الخاصة بحزمة البيانات (GPRS).....
٩٨.....	إعداد نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يدوياً.....
٩٩.....	الضبط المتقدم لنقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).....
٩٩.....	المودم.....
١٠٠.....	مدير الاتصال.....
١٠٠.....	عرض الاتصالات النشطة وإنهاءها.....
١٠١.....	البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN.....
١٠٢.....	إدارة الحماية والبيانات
١٠٢.....	قفل الجهاز.....
١٠٢.....	تأمين بطاقة الذاكرة.....
١٠٣.....	الاتصال بأرقام محددة.....
١٠٣.....	مدير الشهادات.....

١٣١.....	التعزيزات
١٣٢.....	معلومات البطارية وجهاز الشحن
١٣٢.....	معلومات البطارية وجهاز الشحن
١٣٣.....	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia
١٣٣.....	التحقق من أصلية الملصقات البارزة
١٣٣.....	ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟
١٣٤.....	
١٣٥.....	العناية والصيانة
١٣٥.....	التخلص من الجهاز
١٣٧.....	معلومات إضافية لسلامتك
١٣٧.....	الأطفال الصغار
١٣٧.....	بيئة التشغيل
١٣٧.....	الأجهزة الطبية
١٣٧.....	أجهزة ضبط نبضات القلب
١٣٨.....	أجهزة السمع
١٣٨.....	السيارات
١٣٨.....	أماكن قابلة للانفجار
١٣٩.....	مكالمات الطوارئ
١٣٩.....	معلومات الشهادة (SAR)
١٤٠.....	الفهرس

١١٥.....	استعادة الضبط الأصلي
١١٥.....	ضبط الهاتف
١١٥.....	ضبط المكالمات
١١٦.....	ضبط الشبكة
١١٦.....	ضبط الاتصال
١١٦.....	نقاط الوصول
١١٧.....	ضبط حزم بيانات (GPRS)
١١٧.....	ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية
١١٧.....	الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
١١٨.....	ضبط حماية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
١١٨.....	ضبط حماية الخصوصية السلكية المكافئة WEP
١١٨.....	ضبط مفتاح WEP
١١٨.....	ضبط الحماية 802.1x
١١٩.....	ضبط حماية WPA
١١٩.....	توصيلات الشبكة المحلية اللاسلكية LAN
١١٩.....	توصيلات EAP
١١٩.....	استخدام توصيلات EAP
١١٩.....	ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)
١٢٠.....	تعديل أوضاع SIP
١٢٠.....	تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP
١٢٠.....	تعديل مراكز خدمة السجل
١٢١.....	ضبط مكالمات الإنترنت
١٢١.....	ضبط التهيئة
١٢١.....	تقييد حزم بيانات
١٢١.....	ضبط التطبيقات

١٢٢.....	الاختصارات
١٢٢.....	الاختصارات العامة
١٢٤.....	قاموس المصطلحات
١٢٨.....	استكشاف المشكلات وإصلاحها

الأمان

مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM (E) 850 و 900 و 1800 و 1900، وشبكات HSDPA (خدمة الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات) UMTS 900/2100. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

يدعم الهاتف وسائل اتصال متعددة. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر إلى الفيروسات، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتنصيب واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian) أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتنبيت

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعويضات والبطاريات

استخدم التعويضات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

 **تحذير:** لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى

في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج Microsoft Word وPowerPoint وExcel (2000 Microsoft Office XP و2003) لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها.

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تتطلب

بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يتضمن استخدام خدمات الشبكة نقل البيانات. أرجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع أنواع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضاً تهيئه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP وSSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل رسائل البريد الإلكتروني، والتصفح، ورسائل الوسائط المتعددة (MMS)، يحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

إزالة البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

البدء

رقم الطراز: Nokia E51-1 (RM-244، مزود بكاميرا) و Nokia E51-2 (RM-426، دون كاميرا).
والمُشار إليه فيما بعد باسم هاتف Nokia E51.

إدراج بطاقة SIM والبطارية

١. أمسك الهاتف بحيث يكون ظهره في مواجهتك، ثم اضغط على زر التحرير (1) وأزح الغطاء الخلفي (2).



٢. إذا كانت البطارية بالهاتف، ارفعها في اتجاه السهم لإخراجها.



٣. أدخل بطاقة SIM. تأكد من أن منطقة تلامس البطاقة تواجه الموصلات الموجودة بالهاتف، وأن الطرف المشطوف في اتجاه الجزء العلوي من الهاتف.




٤. أدخل البطارية. قم بمحاذاة منطقة تلامس البطارية مع الموصلات المناظرة بمكان البطارية، ثم أدخل البطارية في اتجاه السهم.


٣. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن من الهاتف ثم من مقبس الحائط

تم شحن البطارية مسبقًا من قبل المصنع، ولكن قد تختلف مستويات الشحن. للوصول إلى زمن التشغيل الكامل، قم بشحن البطارية حتي يتم شحنها بالكامل وفقًا لمؤشر مستوى البطارية.

تلميح: إذا كان لديك أجهزة شحن Nokia قديمة متوافقة، يمكنك استخدامها مع الهاتف Nokia E51 عن طريق توصيل مهبطي جهاز شحن CA-44 بجهاز الشحن القديم. يتوفر المهبطي كملحق منفصل.

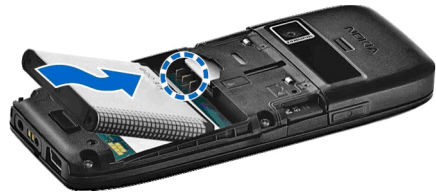

٥. أزل الغطاء الخلفي إلى موضعه مرة أخرى.

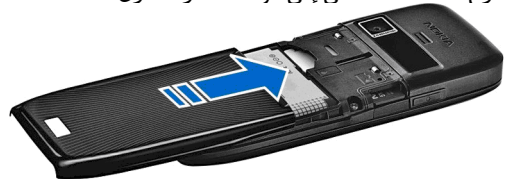

شحن البطارية

١. قم بتوصيل جهاز شحن متوافق بمقبس الحائط.

٢.



قم بتوصيل سلك الكهرباء بالهاتف. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف.

المفاتيح والأجزاء



- 1 — مفتاح التشغيل
- 2 — سماعة الأذن
- 3 — مفتاح رفع مستوى الصوت
- 4 — مفتاح كتم الصوت. اضغط على هذا المفتاح لكتم صوت الميكروفون أثناء المكالمات.
- 5 — مفتاح خفض مستوى الصوت

6 — مفتاح التنقل Navi™. اضغط على مفتاح التنقل لإدخال اختيار، وللتنقل يسارًا ويمينًا ولأعلى ولأسفل على الشاشة.

7 — مفتاح الاختيار. اضغط على مفتاح الاختيار لأداء الوظيفة الموضحة أعلاه على الشاشة.

8 — مفتاح الإنهاء. اضغط على مفتاح الإنهاء لرفض أي مكالمات، وإنهاء المكالمات النشطة والمكالمات قيد الانتظار، وقم بإنهاء اتصالات البيانات بضغطة طويلة على المفتاح.

9 — مفتاح التراجع. اضغط على هذا المفتاح لحذف أي عنصر.

10 — مفتاح التحويل. عند كتابة نص، اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح، ثم حدد النص باستخدام مفتاح التنقل. اضغط على هذا المفتاح لثوانٍ قليلة للتنقل بين الوضع الصامت والعام.

11 — اضغط على المفتاح لثوانٍ قليلة لتشغيل اتصال Bluetooth. عند كتابة نص، اضغط على المفتاح ثم اختر **رموز إضافية** للوصول إلى الأحرف الخاصة.

12 — مفتاح الاتصال

13 — مفتاح الاختيار

14 — منفذ الأشعة تحت الحمراء

15 — مفتاح الصوت. يستخدم هذا المفتاح في الأوامر الصوتية، وتطبيقي "التسجيل" و"الضغط لتتحدث".

16 — ضوء الإعلام ومستشعر الضوء

17 — الميكروفون

18 — منفذ توصيل سماعة الرأس


19 — فتحة حامل المعصم

20 — منفذ Mini-USB

21 — منفذ توصيل جهاز الشحن

وضع حامل المعصم

قم بربط حامل المعصم كما هو موضح، ثم أحكم ربطه.

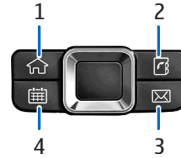

- 1 — مفتاح القائمة الرئيسية
- 2 — مفتاح الأسماء
- 3 — مفتاح البريد الإلكتروني
- 4 — مفتاح التقويم

التشغيل لأول مرة

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

٢. إذا طلب منك الهاتف إدخال رمز PIN أو رمز القفل أو رمز الحماية، أدخل الرمز ثم اختر موافق.

٣. عند المطالبة، قم بإدخال المدينة الحالية التي توجد بها وكذلك التاريخ والوقت الحاليين. للعثور على المدينة التي تقيم بها، أدخل الأحرف الأولى من اسم المدينة. تأكد من اختيار المدينة الصحيحة، وذلك لأن قيود التقويم المجدولة قد تتغير عندما يتم تغيير المدينة الحالية وتكون المدينة الجديدة في نطاق توقيت آخر.

٤. يتم فتح تطبيق الترحيب. اختر من بين الخيارات المتعددة، أو اختر خروج لإغلاق التطبيق.

لتهيئة إعدادات الضبط المختلفة بالهاتف، استخدم التطبيق "معالج الضبط" والمعالجات المتاحة في وضع الاستعداد. عند تشغيل الهاتف، قد يتعرف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض إعدادات الضبط تلقائياً.

توصيل سماعة الرأس

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر. قم بتوصيل سماعة الرأس المتوافقة بمنفذ توصيل سماعة الرأس بالهاتف.



يمكن أيضاً الاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

يمكنك تشغيل الهاتف دون إدراج بطاقة SIM، في هذه الحالة سيبدأ الهاتف في وضع عدم الاتصال ولن يمكنك استخدام وظائف الهاتف المعتمدة على الشبكة.

لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

قفل لوحة المفاتيح

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

يتم قفل لوحة مفاتيح الهاتف تلقائياً لمنع الضغط على المفاتيح عن طريق الخطأ. لتغيير الفترة التي يتم بعدها قفل لوحة المفاتيح، اختر **القائمة** < **الأدوات** <

الضبط < **عام** < **الحماية** < **الهاتف وبطاقة SIM** < **مدة القفل الألي للمفاتيح**.

لقفل لوحة المفاتيح يدوياً في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم على *.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم على *.

تلميح: لقفل المفاتيح في القائمة أو في تطبيق مفتوح، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **قفل لوحة المفاتيح**. لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم على *.



مؤشرات الشاشة



يتم استخدام الهاتف من خلال شبكة GSM (خدمة شبكة). يوضح الشريط المجاور للرمز قوة إشارة الشبكة في موقعك الحالي. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة الإشارة.



يتم استخدام الهاتف من خلال شبكة UMTS (خدمة شبكة).



مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة شحن البطارية.

✉ لديك رسالة غير مقروءة أو أكثر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل.

@ تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.

⬆ هناك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة الصادر في الرسائل.

⬆ لديك مكالمة هاتفية فائتة أو أكثر.

🔑 تم قفل مفاتيح الهاتف.

📶 تنبيه نشط.

📶 تم اختيار الوضع "صامت"، ومن ثم فلن يُصدر الهاتف أي رنين في حالة وجود مكالمة أو رسالة واردة.

📶 اتصال Bluetooth نشط.

📶 يتم نقل البيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عند وميض الرمز بشكل متقطع، يشير ذلك إلى أن الهاتف يحاول الاتصال بهاتف آخر.

📶 اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط. عند وميض الرمز بشكل متقطع، يشير ذلك إلى أن الهاتف يحاول الاتصال بالهاتف الآخر، أو تم فقد الاتصال.

📶 اتصال حزم بيانات GPRS متاح (خدمة شبكة).

📶 اتصال حزم بيانات GPRS نشط.

📶 اتصال حزم بيانات GPRS قيد الانتظار.

📶 اتصال حزم بيانات EGPRS متاح (خدمة شبكة).

📶 اتصال EGPRS نشط حالياً.

📶 اتصال حزم بيانات EGPRS قيد الانتظار.

📶 اتصال حزم بيانات UMTS متاح (خدمة شبكة).

📶 اتصال حزم بيانات UMTS نشط.

📶 اتصال حزم بيانات UMTS قيد الانتظار.

📶 بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) مدعوم ومتوفر (خدمة شبكة). قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة.

📶 بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) نشط. قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة.

📶 بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) قيد الانتظار. قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة.

📶 تم ضبط الهاتف للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)، وهناك شبكة محلية لاسلكية (WLAN) متوفرة.

📶 هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.

📶 هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.

📶 الهاتف متصل بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.

2 خط الهاتف الثاني مُستخدم حالياً (خدمة شبكة).

➡ جميع المكالمات يعاد إرسالها إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطين بالهاتف، يشير رقم إلى الخط النشط منهما.

📶 سماعة رأس متصلة بالهاتف.

📶 تم فقد الاتصال بسماعة الرأس التي تعمل باتصال Bluetooth.

📶 تم توصيل عدة التحدث الحر للسيارة بالهاتف.

📶 تم توصيل طقم سمع بالهاتف.

📶 هناك هاتف نصي متصل بالهاتف.

📶 يقوم الهاتف الآن بالمزامنة.

📞 يوجد اتصال اضغط لتتحدث جاري.

📞 اتصال اضغط لتتحدث في الوضع "يُرَجى عدم الإزعاج"؛ حيث تم ضبط نوع الرنين بالهاتف على **نعم** **تنبيه واحدة أو صامت**، أو هناك مكالمة واردة أو صادرة. في هذا الوضع، لا يمكنك إجراء مكالمات اضغط لتتحدث.

دعم Nokia ومعلومات الاتصال بها

تفضل بزيارة www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث الدلائل بالإضافة إلى المزيد من المعلومات والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia.

إذا كنت في حاجة للاتصال بخدمة العملاء، تحقق من قائمة مراكز Nokia Care المحلية على الموقع www.nokia.com/customerservice.

للحصول على خدمات الصيانة، تحقق من أقرب مركز خدمة Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/repair.

الهاتف Nokia E51

مرحبًا بك

عند تشغيل الهاتف لأول مرة، يتم فتح تطبيق "الترحيب". اختر مما يلي:

- **بر. تعليمي** لتوفير معلومات حول الهاتف وتوضيح كيفية استخدامه.
 - **نقل البيانات** لإتاحة إمكانية نقل محتوى، مثل الأسماء وقيود التقويم من هاتف Nokia متوافق. [انظر نقل المحتوى فيما بين الأجهزة](#)، ص ٢٢.
 - **معالج الضبط** للمساعدة على تهيئة عدة إعدادات ضبط. [انظر "معالج الضبط"](#)، ص ٩١.
 - **المشغل** يحتوي على رابط للبوابة الرئيسية للمشغل.
- لفتح تطبيق الترحيب لاحقًا، اختر **القائمة > الدعم > مرحبًا**.
- قد تختلف العناصر المتوفرة باختلاف المنطقة.

معالج الضبط

اختر **القائمة > الأدوات > معالج الضبط**

يقوم معالج الضبط بتهيئة ضبط الهاتف استنادًا إلى معلومات مشغل الشبكة. لاستخدام هذه الخدمات، قد تحتاج إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى.

يعتمد مدى توفر عناصر الضبط المختلفة في معالج الضبط على خصائص الهاتف وبطاقة SIM ومزود الخدمة اللاسلكية ومدى توفر البيانات في قاعدة بيانات معالج الضبط.

في حالة عدم توفر معالج الضبط من قبل مزود الخدمة، قد لا يظهر بقائمة الهاتف.


لبدء المعالج، اختر **بدء**. في حالة استخدام المعالج للمرة الأولى يتم إرشادك عبر عملية تهيئة الضبط في حالة عدم إدراج بطاقة SIM، ستكون بحاجة لاختيار مزود الخدمة وبلده. إذا كان البلد أو مزود الخدمة اللذين تم اقتراحهما من قبل المعالج غير صحيحين، اختر العنصر الصحيح من القائمة. في حالة تعطيل تهيئة الضبط فلن يتم تعريف الضبط.

للوصول إلى شاشة العرض الرئيسية لمعالج الضبط عقب انتهاء المعالج من تهيئة الضبط اختر **موافق**.

في شاشة العرض الرئيسية، اختر **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:

- **المشغل** — قم بتهيئة الضبط الخاص بالمشغل، مثل ضبط رسائل الوسائط المتعددة، والإنترنت، والويب، والتدقيق.
- **ضبط بريد إلكتروني** — تهيئة ضبط البريد الإلكتروني.
- **المضغط والتحدث** — تهيئة ضبط خدمة المضغط لتحدث.
- **مشاركة الفيديو** — تهيئة ضبط مشاركة الفيديو.

الاستعداداد

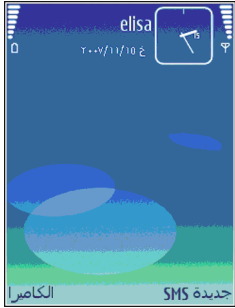

في وضع الاستعداد الأساسي، يمكنك مشاهدة مزود الخدمة والوقت والمؤشرات المختلفة، كالمؤشرات الخاصة بالتنبيهات.

لعرض آخر أرقام تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال. انتقل إلى رقم أو اسم، واضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى للاتصال بالرقم.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على 1.

لعرض معلومات التقويم، انتقل لليمين.

لكتابة الرسائل النصية وإرسالها، انتقل ليسار.

لتغيير هذه الاختصارات؛ اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > تخصيص < وضع الاستعداد > الاختصارات.

القائمة


اختر القائمة.

في حالة تعذر استخدام معالج الضبط تفضل بزيارة موقع ضبط هاتف Nokia على شبكة الويب.

أوضاع الاستعداد

جهازك به وضعان مختلفان للاستعداد: وضع استعداد نشط ووضع استعداد عادي.

الاستعداد النشط

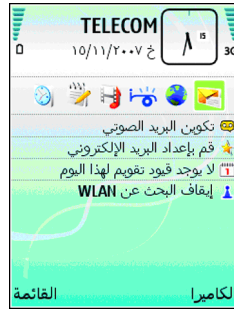

بعد تشغيل الهاتف واستعداده للاستخدام، لكن دون إدخال أي حروف أو عمل اختيارات أخرى، فإن الجهاز يكون في وضع الاستعداد النشط. في وضع الاستعداد النشط، يمكنك عرض مؤشرات مختلفة مثل مؤشرات مشغل الشبكة، أو مؤشرات التنبيهات والتطبيقات التي تريد الوصول إليها بسرعة.

لاختيار التطبيقات التي ترغب في الوصول إليها من وضع الاستعداد النشط، اختر

القائمة < الأدوات > الضبط < عام > تخصيص < وضع الاستعداد > تطبيقات الاستعداد النشط.

لتغيير وظائف مفاتيح الاختيار في وضع الاستعداد النشط، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > تخصيص < وضع الاستعداد > الاختصارات.

لاستخدام وضع الاستعداد الأساسي، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > تخصيص < وضع الاستعداد > استعداد نشط < إيقاف.

لنقل أي تطبيق إلى حافظة أخرى، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، ثم اختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة**، واختر الحافظة الجديدة، ثم اختر **موافق**.
لتنزيل تطبيقات من الويب، اختر **الخيارات** < **تنزيل تطبيقات**.

الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات

قد تتوفر الإجراءات التالية في العديد من التطبيقات:
لتغيير الوضع، أو إيقاف تشغيل الهاتف أو قفله، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة قصيرة.



إذا تضمن تطبيق عددًا من علامات التبويب (انظر الشكل)، يمكنك فتح أحدها بالانتقال إلى اليمين أو إلى اليسار.

لحفظ الضبط الذي قمت بتهيئته في أحد التطبيقات، اختر **رجوع**.

لحفظ ملف، اختر **الخيارات** < **حفظ**. يوجد العديد من خيارات الحفظ بحسب التطبيق الذي تستخدمه.

لإرسال ملف، اختر **الخيارات** < **إرسال**. يمكنك إرسال ملف كمرقء برسالة بريد إلكتروني أو برسالة وسائط متعددة، أو باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء.

لإجراء النسخ، اضغط مع الاستمرار على مفتاح shift، ثم حدد النص باستخدام مفتاح التنقل. اضغط مع الاستمرار



تعتبر القائمة بمثابة نقطة البداية التي يتم من خلالها فتح كافة التطبيقات الموجودة على الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

تحتوي القائمة على التطبيقات والحاظيات، والتي هي عبارة من مجموعات من التطبيقات المتشابهة. يتم حفظ جميع التطبيقات التي يتم تثبيتها في الهاتف على نحو افتراضي في حافظة **تطب. مثبتة**.

لفتح أحد التطبيقات، انتقل إليه، واضغط على مفتاح **التنقل**.

لعرض التطبيقات الموجودة في أية قائمة، اختر **الخيارات** < **تغيير العرض** < **عرض القائمة**. للعودة إلى عرض الشبكة، اختر **الخيارات** < **تغيير العرض** < **عرض الشبكة**.

لجعل رموز التطبيقات والحاظيات متحركة، اختر **الخيارات** < **صور الرموز المتحركة** < **تشغيل**.

لعرض مقدار مساحة الذاكرة التي تستخدمها التطبيقات المختلفة وكذلك البيانات المخزنة على الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، وللتحقق من حجم الذاكرة الخالية، اختر **الخيارات** < **بيانات الذاكرة**.

لإنشاء حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < **حافظة جديدة**.

لإعادة تسمية حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية**.

لإعادة ترتيب الحافظة، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، واختر **الخيارات** < **نقل**. توضع علامة اختيار بجانب التطبيق. انتقل إلى موقع جديد، واختر **موافق**.

على حجم البيانات التي يتم نقلها. يمكنك أيضًا الإلغاء والمتابعة في وقت لاحق.

قد تتنوع الخطوات الضرورية لنقل البيانات اعتمادًا على هاتفك، وعلى ما إذا كان قد تم تعطيل نقل البيانات في وقت سابق. تتنوع العناصر التي يمكن نقلها اعتمادًا على الجهاز الآخر.

نقل المحتوى فيما بين الأجهزة

لتوصيل الهاتفين ببعضهما البعض، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. بالنسبة لبعض طرز الهواتف، يتم إرسال تطبيق النقل إلى الجهاز الآخر في شكل رسالة. لتثبيت تطبيق النقل على الهاتف الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. مع هاتف Eseries الجديد، اختر المحتوى الذي ترغب في نسخه من الهاتف الآخر.

بعد نقل البيانات، يمكن حفظ الاختصار على شاشة العرض الرئيسية بواسطة ضبط النقل وذلك بهدف تكرار عملية النقل نفسها في وقت لاحق. لتعديل الاختصار، اختر **الخيارات > ضبط الاختصار**.

عرض سجل النقل

يتم عرض سجل النقل بعد كل عملية نقل.

لعرض تفاصيل النقل، انتقل إلى العنصر الذي تم نقله في السجل، ثم اختر **الخيارات > التفاصيل**.

لعرض سجل عمليات النقل السابقة، انتقل إلى اختصار النقل الموجود في شاشة العرض الرئيسية (إذا كان متوفرًا)، ثم اختر **الخيارات > عرض السجل**.

على مفتاح shift واختر **نسخ**. لإجراء اللصق، انتقل إلى المكان الذي تريد لصق النص به، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح shift، واختر **لصق**. قد لا تنجح هذه الطريقة في التطبيقات ذات أوامر النسخ واللصق الخاصة بها.

لاختيار عناصر أخرى، مثل رسائل أو ملفات أو أسماء، انتقل إلى العنصر الذي تريد اختياره. اختر **الخيارات > تحديد/عدم تحديد** > **تحديد** لاختيار عنصر واحد، أو **الخيارات > تحديد/عدم تحديد** > **تحديد الكل** لاختيار كافة العناصر.

 **تلميح:** لاختيار معظم العناصر، اختر أولاً **الخيارات > تحديد/عدم تحديد** > **تحديد الكل**، ثم اختر العناصر التي تريد استثنائها، ثم اختر **الخيارات > تحديد/عدم تحديد** > **إلغاء تحديد**.

لاختيار كائن (مرفق بمستند مثلاً)، انتقل إلى الكائن حتى تظهر علامات مربعة على كل جانب من جوانبه.

النقل

اختر القائمة > **الأدوات > نقل البيانات**.

يمكنك نقل المحتوى، مثل الأسماء، من هاتف Nokia المتوافق مع هاتف Eseries الجديد مستخدمًا تقنية اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الهاتف. في حالة دعم الهاتف الآخر للترزامن، فيمكنك أيضًا عمل تزامن البيانات بين الهاتفين أو إرسال البيانات من هذا الهاتف إلى الهاتف الآخر.

قد يتطلب الهاتف إدراج بطاقة SIM في حالة نقل البيانات من هاتفك السابق. لا يلزم لهاتف Eseries الجديد بطاقة SIM أثناء نقل البيانات.

يتم نسخ المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في هاتفك. تعتمد المدة التي يتم خلالها النسخ

يتم عرض أي تعارضات نقل لم يتم حلها في شاشة عرض السجل أيضاً. لبدء حل التعارضات، اختر **الخيارات** < **حل التعارضات**.

مزامنة البيانات وجلبها وإرسالها

إذا كنت قد قمت بنقل بيانات سابقاً إلى هاتفك بواسطة تطبيق النقل، اختر من بين الرموز التالية من شاشة العرض الرئيسية لتطبيق النقل:

📱 **مزامنة البيانات مع هاتف متوافق**، إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن. يمكن الحفاظ على البيانات محدثة في كلا الهاتفين بواسطة التزامن.

📱 **جلب البيانات من الهاتف الآخر إلى هاتف Eseries الجديد الخاص بك**.

📱 **إرسال البيانات من هاتف Eseries الجديد إلى الهاتف الآخر**.

إضفاء طابع شخصي

يمكنك إضفاء طابعك الشخصي على هاتفك؛ حيث يمكنك على سبيل المثال ضبط العديد من النغمات وصور الخلفيات وشاشات التوقف.

الأوضاع

اختر القائمة < **الأدوات** < **الأوضاع**.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع الجاري استخدامه في أعلى شاشة العرض أثناء وجود الهاتف في

وضع الاستعداد. لكن إذا كان الوضع النشط هو "عام"، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، حدد **الخيارات** < **إنشاء جديد**، ثم حدد الضبط.

لتخصيص وضع، اختر وضعاً، ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص**.

لتغيير وضع، اختر وضعاً، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون تشغيل الجهاز بطريق الخطأ، أو إرسال رسائل أو استلامها، أو استخدام الشبكة المحلية (LAN) أو اتصال Bluetooth، أو راديو FM. كما يقوم بإغلاق أي اتصال إنترنت كان قيد التشغيل عند اختيار هذا الوضع. علماً بأن وضع عدم الاتصال بالشبكة لا يحول دون إجراء اتصال بالشبكة المحلية (LAN) أو اتصال Bluetooth لاحقاً، كما أنه لا يحول دون إعادة تشغيل راديو FM؛ لذا يجب عليك الالتزام بأي متطلبات أمان مطبقة عند إنشاء تلك السمات واستخدامها.

لمسح وضع قمت بإنشائه، حدد **الخيارات** < **مسح الوضع**. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقاً.

اختيار نغمات رنين

لضبط نغمة رنين أحد الأوضاع، اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **نغمة الرنين**. اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. يتم حفظ أي نغمات تم تنزيلها في "الاستوديو".

لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة فقط اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **تنبيه ل**، ثم اختر المجموعة التي تريدها. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

لتغيير نغمة الرسائل، اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **نغمة التنبيه للرسائل**.

تخصيص الأوضاع

اختر **الخيارات** < **تخصيص**، ثم حدد ما يلي:

- **نغمة الرنين** — لاختيار نغمة رنين من القائمة، أو اختيار **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة بالعلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.
- **نغمة مكالمة فيديو** — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.
- **نطق أسم المتصل** — إذا اتصل بك شخص مسجل لديك في قائمة الأسماء أثناء تحديد هذا الخيار، يصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل منطوقاً ونغمة الرنين المحددة.
- **نوع الرنين** — لاختيار نوع نغمة الرنين.
- **مستوى صوت الرنين** — لاختيار مستوى صوت نغمة الرنين.
- **نغمة التنبيه للرسائل** — اختر نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
- **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — اختر نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- **نغمة التنبيه للردشة** — اختر نغمة للرسائل الفورية المستلمة.
- **التنبيه بالاهتزاز** — لاختيار ما إذا كنت تريد أن يصدر الجهاز تنبيهاً بالاهتزاز عند تلقي مكالمة أو لا.
- **نغمات المفاتيح** — لضبط مستوى الصوت لنغمات لوحة مفاتيح الجهاز.
- **نغمات التحذير** — لتشغيل نغمات التحذير أو إيقاف تشغيلها. يؤثر هذا الإعداد كذلك على نغمات بعض الألعاب وتطبيقات Java.
- **تنبيه ل** — يمكنك ضبط الجهاز بحيث يصدر رنيناً فقط عند استقبال مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة أسماء محددة. يتم التنبيه بالمكالمات

الواردة من أرقام هواتف من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

- **اسم الوضع** — يمكنك تسمية وضع جديد أو إعادة تسمية وضع موجود بالفعل. لا يمكن إعادة تسمية الوضعين "عام" و "عدم الاتصال بالشبكة".



تغيير موضوع العرض

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الموضوعات**.

لتغيير الموضوع المستخدم في كافة التطبيقات، اختر **حافظة عامة**.

لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية، اختر **حافظة عرض القائمة**.

لتغيير الموضوع لتطبيق محدد، اختر حافظة تطبيق محددة.

لتغيير صورة الخلفية التي تظهر في وضع الاستعداد، اختر **حافظة صورة خلفية**.

لاختيار صورة أو لكتابة نص لشاشة التوقف، اختر **حافظة موفر الطاقة**.

تنزيل موضوع

لتنزيل موضوع، اختر **عامة** أو **عرض القائمة** < **تنزيل موضوعات**. أدخل الرابط الذي تريد تنزيل الموضوع منه. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكنك معاينته أو تنشيطه أو تعديله.

لمعاينة موضوع، اختر **الخيارات** < **معاينة**.


لبداء استخدام الموضوع المحدد، اختر **الخيارات** < **تعيين**.

التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أثناء إجراء مكالمة، أو ضبط مستوى صوت تطبيقات الوسائط أستخدم مفاتيح الصوت.

مفاتيح اللمسة الواحدة

يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام على نحو سريع باستخدام مفاتيح تعمل بلمسة واحدة. يتم تخصيص كل مفتاح لتطبيق واحد ومهمة واحدة. لتغيير هذه المفاتيح، اختر القائمة > الأدوات > الضبط > عام > تخصيص > م. لمسة واحدة. قد يقوم مُشغل الشبكة بتخصيص تطبيقات لمفاتيح معينة، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منهم.

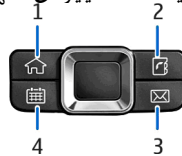

- 1 — مفتاح القائمة الرئيسية
- 2 — مفتاح الأسماء
- 3 — مفتاح البريد الإلكتروني
- 4 — مفتاح التقويم

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد

3D

اختر القائمة > الوسائط > نغمات رنين ثلاثية الأبعاد.

لتمكين التأثيرات الصوتية ثلاثية الأبعاد لنغمات الرنين، اختر مؤثرات نغمات الرنين D-3 > تشغيل. لا ندعم كافة نغمات الرنين التأثيرات ثلاثية الأبعاد.

لتغيير التأثير ثلاثي الأبعاد الذي تم تطبيقه على نغمة الرنين، اختر مسار الصوت والتأثير المطلوب. لتعديل التأثير ثلاثي الأبعاد، اختر مما يلي:

- **سرعة المسار** — حدد سرعة انتقال الصوت من اتجاه إلى آخر. لا يتوفر هذا الضبط لكافة التأثيرات.
 - **صدى الصوت** — لضبط حجم الارتداد، اختر التأثير المطلوب.
 - **تأثير دوبلر** — اختر تشغيل لرفع مستوى صوت نغمة الرنين عندما تكون بالقرب من الهاتف وخفضه عندما تكون بعيداً عنه. لا يتوفر هذا الضبط لكافة التأثيرات.
- للاستماع إلى نغمة الرنين بالتأثير ثلاثي الأبعاد، اختر الخيارات > تشغيل نغمة.

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر القائمة > الأدوات > الأوضاع > الخيارات > تخصيص > مستوى صوت الرنين.

مفتاح القائمة الرئيسية

للوصول إلى القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة. اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة مرة أخرى للوصول إلى وضع الاستعداد النشط.

لعرض قائمة بالتطبيقات النشطة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوان معدودة. عند فتح القائمة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة للتنقل في القائمة. لفتح التطبيق المحدد، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوان معدودة، أو اضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

مفتاح الأسماء

لفتح تطبيق الأسماء، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح الأسماء.

لإنشاء اسم جديد، اضغط على مفتاح الأسماء لبضع ثوان.

مفتاح التقويم

لفتح تطبيق التقويم، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التقويم.

لإنشاء قيد اجتماع جديد، اضغط على مفتاح التقويم لبضع ثوان.

مفتاح البريد الإلكتروني

لفتح صندوق البريد الافتراضي، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح البريد الإلكتروني.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اضغط على مفتاح البريد الإلكتروني لبضع ثوان.

تعدد المهام

يمكنك فتح العديد من التطبيقات في نفس الوقت. للانتقال بين التطبيقات النشطة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى أي تطبيق واضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

 مثال: إذا أردت الاطلاع على التقويم أثناء إجراء مكالمة هاتفية، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "التقويم". تظل المكالمة الهاتفية نشطة في خلفية الشاشة.

 مثال: إذا أردت تصفح موقع ويب أثناء كتابة رسالة، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "الويب". اختر أي علامة، أو أدخل عنوان الويب يدوياً، ثم اختر **ذهاب إلى**. للعودة إلى الرسالة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى الرسالة واضغط على مفتاح التنقل.

الذاكرة

هناك نوعان من الذاكرة يمكنك حفظ بيانات أو تثبيت تطبيقات فيها: ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة.

الذاكرة الخالية

لمعرفة مساحة الذاكرة المستخدمة حالياً والمساحة المتبقية والمساحة التي يستخدمها كل نوع بيانات، اختر القائمة < الخيارات > بيانات الذاكرة < ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

تلميح: للتأكد من وجود مساحة ذاكرة كافية، قم بنقل البيانات بانتظام إلى بطاقة ذاكرة أو جهاز كمبيوتر، أو استخدم "مدير الملفات" لحذف الملفات التي لم تعد بحاجة إليها.

بعد تثبيت تطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و .sisx) في ذاكرة الهاتف. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على وجود ذاكرة كافية، استخدم Nokia PC Suite للحصول على نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى جهاز الكمبيوتر المتوافق، ومن ثم استخدم مدير الملفات للتخلص من ملفات التثبيت من ذاكرة الهاتف. إذا كان ملف .sis ملحقاً برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

بطاقة الذاكرة

اختر القائمة < الأدوات > الذاكرة.

في حالة عدم تمكنك من استخدام بطاقة ذاكرة في هاتفك، فقد تكون البطاقة من نوع غير مناسب، أو أن البطاقة غير مهيأة لهاتفك، أو أن البطاقة بها نظام ملفات تالف. يدعم هاتف Nokia أنظمة ملفات FAT32 و FAT16 لبطاقات الذاكرة.

MicroSD

يستخدم هذا الهاتف بطاقة ذاكرة microSD. لكي تضمن وجود التوافق، استخدم فقط بطاقات microSD المتوافقة مع هذا الجهاز.



إدراج بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقة الذاكرة لحفظ الذاكرة على هاتفك. يمكنك أيضاً عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة.

قد لا تحتوي عيوة بيع الهاتف على بطاقة ذاكرة. تتوفر بطاقات الذاكرة كتعريجات منفصلة.

1. أمسك الهاتف بحيث يكون ظهره متجهاً إليك، ثم اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (1) وأزح الغطاء الخلفي (2).



2. قم بإدراج بطاقة الذاكرة في الفتحة مع إدراج منطقة التلامس أولاً. تأكد من أن منطقة التلامس تواجه الموصلات الموجودة بالهاتف.



الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المسموح به.

لفتح بطاقة ذاكرة مقفلة، حدد **الخيارات** > **إلغاء قفل البطاقة**. أدخل كلمة السر.

إخراج بطاقة الذاكرة



هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

١. اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **إخراج بطاقة الذاكرة**.

٢. اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي، ثم أزح الغطاء الخلفي.

٣. اضغط على نهاية بطاقة الذاكرة لتحريرها من فتحة بطاقة الذاكرة.

٤. أغلق الغطاء الخلفي.

كتابة النص

قد تختلف وسائل الإدخال المزودة بالهاتف وفقًا لأسواق البيع المختلفة.

الإدخال التقليدي للنص

يظهر **ABC** في أعلى يمين الشاشة أثناء كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص.

يشير كل من **ABC** و **abc** إلى الحالة التي تم اختيارها. ويشير **Abc** إلى أن الحرف الأول من الجملة مكتوبًا



٣. ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في الموضع المخصص لها.

٤. أغلق الغطاء الخلفي.

استخدام بطاقة ذاكرة

لتهيئة بطاقة ذاكرة للهاتف، اختر **الخيارات** > **تهيئة بطاقة الذاكرة**. عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقدان جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم. قم باستشارة الموزع لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتغيير اسم بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** > **اسم بطاقة الذاكرة**.

يمكنك تأمين بطاقة الذاكرة بكلمة سر لمنع الوصول غير المسموح به. لضبط كلمة سر، حدد **الخيارات** > **ضبط كلمة السر**. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف، وتكون حساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر في هاتفك. لن تحتاج إلى إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. أما في حالة استخدام بطاقة الذاكرة على هاتف آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر. فليست كل بطاقات الذاكرة تدعم التأمين بكلمة السر.

لمسح كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** > **حذف كلمة السر**. عند حذف كلمة السر، لا تكون البيانات

بحروف كبيرة (لغة الإنجليزية فقط)، بينما يتم كتابة الحروف الأخرى تلقائيًا بحروف صغيرة (لغة الإنجليزية فقط). بينما يشير **123** إلى وضع الأرقام.

لكتابة نص باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على مفاتيح الأرقام من 9-2 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. توجد حروف متوفرة تحت كل مفتاح من مفاتيح الأرقام تفوق في عددها تلك المطبوعة على المفاتيح. في حالة وجود الحرف التالي على نفس المفتاح، انتظر حتى يظهر المؤشر، ثم أدخل الحرف.

لإدراج رقم؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

للانتقال بين وضعي الكتابة بالحروف الكبيرة والحروف الصغيرة (لغة الإنجليزية فقط) وبين وضع الأرقام، اضغط على #.

لمسح أحد الحروف، اضغط على المفتاح (تراجع). اضغط مع الاستمرار على المفتاح (تراجع) لمسح أكثر من حرف.

للوصول إلى أكثر علامات الترقيم شيوعًا، اضغط على المفتاح 1. اضغط على 1 بشكل متكرر حتى تصل إلى علامة الترقيم المطلوبة.

لإضافة حروف خاصة، اضغط على *. انتقل إلى الحرف المطلوب واضغط على مفتاح التنقل.

لإدراج مسافة، اضغط على 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على 0 ثلاث مرات.

للتبديل بين حالات الحروف المختلفة، اضغط على #.

الإدخال التنبؤي للنص

١. لتنشيط "الإدخال التنبؤي للنص"، اضغط على # مرتين بشكل سريع. يؤدي ذلك إلى تنشيط "الإدخال التنبؤي للنص" لكل المحررات الموجودة في الهاتف. يظهر المؤشر  على الشاشة.

٢. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على مفاتيح الأرقام من 9-2. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة فقط لكتابة كل حرف.

٣. عندما تنتهي من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، انتقل إلى اليمين لتأكيدتها، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

وإذا لم تكن الكلمة صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتطابقة التي عثر عليها القاموس.

في حالة ظهور الحرف "؟" بعد الكلمة؛ فإن ذلك يشير إلى أن الكلمة التي تريد كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس؛ اختر **هـجاء**، وأدخل الكلمة (بحد أقصى 32 حرفًا) باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر **موافق**. يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. وعند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

اكتب النصف الأول من أي كلمة مركبة، ولتأكيدتها؛ انتقل إلى اليمين. اكتب النصف الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

لإيقاف تشغيل "الإدخال التنبؤي للنص" بالنسبة لكل المحررات الموجودة في الهاتف، اضغط على # مرتين بشكل سريع.

تغيير لغة الكتابة

عند كتابة أحد النصوص، يمكنك تغيير لغة الكتابة. على سبيل المثال، في حالة الضغط على المفتاح رقم 6 بشكل متكرر للوصول إلى حرف معين، تتيح لك ميزة تغيير لغة الكتابة إمكانية الوصول إلى حروف بترتيب مختلف.

على سبيل المثال، إذا كنت تحاول كتابة نص باستخدام حروف غير لاتينية وتطلب الأمر كتابة حروف لاتينية، مثل كتابة رسالة بريد إلكتروني أو عناوين ويب، فقد تحتاج إلى

تغيير لغة الكتابة. لتغيير لغة الكتابة، اختر **الخيارات** > **لغة الكتابة** ولغة كتابة تستخدم حروفاً لاتينية.

الهوائيات

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



معلومات إضافية

إرشادات حول الهاتف

للاطلاع على إرشادات حول طريقة العرض الحالية للتطبيق المفتوح، اختر **الخيارات** > **تعليمات**.

لتصفح موضوعات التعليمات وإجراء عمليات بحث، اختر **القائمة** > **الدعم** > **تعليمات**. يمكن اختيار فئات معينة للاطلاع على الإرشادات الخاصة بها. اختر إحدى الفئات، مثل: الرسائل، للاطلاع على الإرشادات (موضوعات التعليمات) المتوفرة حولها. أثناء قراءة أي موضوع، انتقل إلى اليمين أو اليسار للاطلاع على الموضوعات الأخرى في تلك الفئة.

للتبديل بين التطبيق والتعليمات، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "الصفحة الرئيسية".

البرنامج التعليمي

يوفر لك البرنامج التعليمي معلومات عن هاتفك ويعرض لك كيفية استخدامه. اختر **القائمة** > **الدعم** > **بر. تعليمي**.

اتصالات الأعمال

يوفر لك الهاتف أدوات فعالة للاتصال الصوتي، وإدارة الوقت وجهات الاتصال.

الهاتف

لإجراء مكالمات واستلامها، لا بد من تشغيل الهاتف، وأن يكون به بطاقة SIM صالحة، كما أنه لا بد من تواجده في منطقة الخدمة الخاصة بالشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات الإنترنت واستلامها، يجب توصيل الجهاز بخدمة مكالمات الإنترنت. للاتصال بخدمة مكالمات الشبكة، يجب أن يكون هاتفك في نطاق تغطية شبكة الاتصال، مثل نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

المكالمات الصوتية

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

الرد على مكالمة

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لرفض مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكنم صوت نغمة الرنين بدلاً من الرد على المكالمة، اختر **صامت**.

عند إجراء مكالمة عندما تكون وظيفة الانتظار (خدمة شبكة) قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الاتصال للرد على أي مكالمة جديدة واردة. يتم تعليق المكالمة الأولى. لإنهاء المكالمة الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمة



هام: إذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز القفل لتنشيط وظائف الهاتف. وعندما يكون الجهاز مقفلاً، فقد تتمكن من الاتصال بالرقم الذي سيتم استخدامه كرقم طوارئ رسمي. يتطلب إجراء مكالمة طوارئ في وضع عدم الاتصال بالشبكة أو عندما يكون الجهاز مقفلاً أن يتعرف الجهاز على رقم الطوارئ الرسمي. ويوصى بتغيير الوضع أو إلغاء قفل الجهاز بإدخال رمز القفل، قبل إجراء مكالمة الطوارئ.

لإجراء مكالمة، أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

تلميح: لإجراء مكالمات دولية، أضف الرمز +، والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر البادئ، إذا لزم الأمر)، ثم أدخل رقم الهاتف.

لإنهاء المكالمة أو إلغاؤها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمة باستخدام الأسماء المحفوظة، اختر **الأسماء** في وضع الاستعداد. أدخل الحروف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب، واضغط على مفتاح الاتصال. **انظر "الأسماء"، ص ٤٠.**

مكالمات الفيديو

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يلزم أن تتواجد ضمن نطاق تغطية شبكة UMTS. ولمعرفة مدى توفر خدمات مكالمة الفيديو والاشتراك بها، يرجي الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكنك أثناء التحدث مشاهدة عرض فيديو حقيقي ومباشر بينك وبين مستلم المكالمة، وذلك في حالة توفر هاتف محمول متوافق مع هذا المستلم. حيث تظهر صورة الفيديو الملتقطة بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز أمام مستلم مكالمة الفيديو. لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط.

إجراء مكالمة فيديو

 **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لإجراء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف، أو اختر مستلم المكالمة من "الأسماء"، واختر **الخيارات** < **اتصال** < **مكالمة فيديو**. عند بدء مكالمة الفيديو، يتم تنشيط الكاميرا بالهاتف. إما إذا كانت الكاميرا مستخدمة بالفعل، فسيتم تعطيل إرسال الفيديو. تظهر صورة ثابتة بديلة في حالة رفض المستلم لتبادل إرسال الفيديو المباشر. يمكنك تحديد الصورة الثابتة في القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **المكالمات** < **صورة في مكالمة فيديو**.

لتعطيل إرسال الصوت، أو الفيديو، أو كلاهما، اختر **الخيارات** < **تعطيل** < **إرسال صوت**، أو **إرسال فيديو**، أو **إرسال صوت وفيديو**.

لاستخدام مكبر الصوت لتلقي الصوت، اختر **الخيارات** < **تنشيط السماع الخارجية**. لكتم مكبر الصوت واستخدام سماعة الأذن، اختر **الخيارات** < **تنشيط الهاتف**.

لإجراء مكالمة باستخدام السجل، اضغط على مفتاح الاتصال لعرض الأرقام الأخيرة (بحد أقصى حتى آخر ٢٠ رقماً) اتصلت أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
[انظر "السجل"، ص ٣٩.](#)

لضبط مستوى صوت مكالمة جارية، استخدم مفتاحي الصوت.

للتغيير من مكالمة صوتية إلى مكالمة فيديو، اختر **الخيارات** < **التحويل لمكالمة فيديو**. سينهي الهاتف المكالمة الصوتية ويجري مكالمة فيديو مع المستلم.

إجراء مكالمة جماعية

١. لإجراء مكالمة جماعية، أدخل رقم هاتف أحد المشاركين في المحادثة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

٢. عندما يرد المشارك، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**.

٣. عند إجراء مكالمة هاتفية لجميع المشاركين، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** لدمج جميع المكالمات في مكالمة جماعية واحدة.

لكتم صوت ميكروفون الهاتف أثناء إجراء المكالمة، اختر **الخيارات** < **صامت**.

لاستبعاد أحد المشاركين من مكالمة جماعية، انتقل إليه، واختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك**.

للتحدث على انفراد مع شخص ما في المكالمة الجماعية، انتقل إليه، واختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **خاص**.

لرفض الدعوة، اختر **رفض**. تستمر المكالمات الصوتية بشكل طبيعي.



مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < **التوصيل** < **هاتف إنترنت**.

يدعم الهاتف إجراء مكالمات صوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت). يحاول الجهاز إجراء مكالمات الطوارئ عبر الشبكات الخلوية بشكل أساسي. في حالة عدم نجاح إجراء مكالمات طوارئ عبر شبكات خلوية، يحاول الجهاز إجراء المكالمات عن طريق مزود مكالمات الإنترنت. ونظراً للطبيعة المعروفة للهواتف الخلوية، يجب عليك استخدام الشبكات الخلوية لإجراء مكالمات الطوارئ، إن أمكن. إذا كان لديك تغطية شبكة خلوية، تأكد من تشغيل الهاتف الخلوي ومن أنه جاهز لإجراء مكالمات قبل محاولة إجراء مكالمات طوارئ. تعتمد إمكانية إجراء مكالمات طوارئ من خلال الاتصال عن طريق الإنترنت على مدى توفر شبكة محلية لاسلكية ودعم مزود مكالمات الإنترنت لإجراء مكالمات طوارئ. اتصل بمزود مكالمات الإنترنت للتحقق من مدى إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من خلال الاتصال عن طريق الإنترنت.

باستخدام خدمة مكالمات الإنترنت (خدمة شبكة)، يمكنك إجراء مكالمات واستلامها عبر الإنترنت باستخدام تقنية VoIP (بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت). يمكن إجراء مكالمات الإنترنت بين جهazy كمبيوتر، وبين هاتفين محمولين، وبين جهاز VoIP (تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت) وبين هاتف عادي. لإجراء مكالمات إنترنت واستلامها، يجب أن يكون الهاتف في نطاق تغطية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، على سبيل المثال. قد يختلف مدى توفر خدمة مكالمات الإنترنت تبعاً للبلد أو المنطقة.

إنشاء وضع مكالمات إنترنت

قبل إجراء مكالمات الإنترنت، فسوف تكون بحاجة إلى إنشاء وضع مكالمات الإنترنت.

لتبديل أماكن الصور، اختر **الخيارات** < **تغيير ترتيب الصور**.

لتكبير/تصغير الصورة على الشاشة، اختر **الخيارات** < **تكبير أو تصغير**.

لإنهاء مكالمات الفيديو وإجراء مكالمات صوتية جديدة مع نفس المستلم، اختر **الخيارات** < **التحويل لمكالمة صوتية**.

مشاركة فيديو

استخدم خدمة مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال بث فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك إلى جهاز هاتف آخر متوافق أثناء إجراء مكالمات صوتية. لكي تتمكن من استخدام هذه الخاصية، يجب أن يكون الجهاز في نطاق تغطية شبكة UMTS.

1. إجراء مكالمات هاتفية مع المستلمين المحددين. يمكنك بدء مشاركة الفيديو بمجرد بدء إجراء مكالمات هاتفية وتسجيل هاتفك لدى مركز خدمة SIP.
2. لإرسال بث فيديو مباشر أو مقاطع فيديو من الهاتف، اختر **الخيارات** < **مشاركة الفيديو** < **مباشر** أو **مقطع**. لمعاينة مقطع الفيديو، اختر **الخيارات** < **تشغيل**.

3. اختر المستلم من "الأسماء"، أو أدخل عنوان SIP الخاص بالمستلم يدوياً لإرسال دعوة إلى المستلم. تبدأ المشاركة تلقائياً في حالة قبول المستلم لمشاركة الفيديو.

4. لإنهاء مشاركة الفيديو، اختر **إيقاف**. تستمر المكالمات الصوتية بشكل طبيعي.

استلام دعوة مشاركة فيديو

عند استلام دعوة لمشاركة الفيديو، يتم عرض رسالة يظهر من خلالها اسم المتصل، أو عنوان SIP.

لقبول الدعوة وبدء جلسة المشاركة، اختر **قبول**.

الخيار في حالة عدم ظهور الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) بالقائمة.

لاختيار خدمة مكالمات إنترنت لمكالمات صادرة في حالة اتصال الهاتف بأكثر من خدمة، اختر **الخيارات** < **تغيير الخدمة**.

لتهيئة خدمات جديدة، اختر **الخيارات** < **ضبط الخدمة**. يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة وجود خدمات لم يتم تهيئتها.

لحفظ الشبكة التي تتصل بها حالياً، اختر **الخيارات** < **حفظ الشبكة**. يتم وضع علامة نجمة على الشبكات التي تم حفظها في قائمة الشبكات.

للاتصال بخدمة مكالمات إنترنت باستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) مخفية، اختر **الخيارات** < **استخدام الشبكة المخفية**.

لإنهاء الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت، اختر **الخيارات** < **فصل من الخدمة**.

إجراء مكالمات الإنترنت

يمكن إجراء مكالمات الإنترنت من كافة التطبيقات حيث يمكن إجراء مكالمات صوتية عادية. فعلى سبيل المثال، انتقل إلى الاسم المطلوب في قائمة "الأسماء"، ثم اختر **اتصال** < **اتصال عبر الإنترنت**.

لإجراء مكالمات إنترنت في وضع الاستعداد، أدخل عنوان SIP، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء مكالمات إنترنت لعنوان لا يبدأ برقم، اضغط على مفتاح أي رقم عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد، ثم اضغط على # لبضع ثوانٍ لمسح الشاشة وتبديل وضع الهاتف من وضع الأرقام إلى وضع الحروف. قم بإدخال العنوان، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مكالمات الإنترنت كنوع المكالمات الصادرة المفضل، اختر **القائمة** < **النوصيل** < **هاتف إنترنت** <

1. اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **ضبط SIP** < **الخيارات** < **وضع SIP جديد**، ثم أدخل المعلومات المطلوبة. لتسجيل الدخول تلقائياً إلى خدمة مكالمات الإنترنت، اختر **التسجيل** < **تشغيل دائم**. برجاء الاتصال بمزود مكالمات الإنترنت للحصول على الضبط الصحيح.

2. اختر **رجوع** حتى يتم العودة إلى شاشة العرض الرئيسية لضبط الاتصال.

3. اختر **هاتف إنترنت** < **الخيارات** < **وضع جديد**. أدخل اسماً للوضع، وحدد وضع SIP الذي قمت بإنشائه توّاً.

لضبط الوضع الذي تم إنشاؤه بحيث يتم استخدامه تلقائياً عند الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت، اختر **القائمة** < **التوصيل** < **هاتف إنترنت** < **الوضع المفضل**.

لتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات الإنترنت يدوياً، اختر **التسجيل** < **عند الحاجة** في ضبط SIP عند إنشاء وضع مكالمات إنترنت.

لإجراء مكالمات إنترنت آمنة، اطلب من مزود الخدمة ضبط مكالمات إنترنت آمنة. يجب أن يدعم مركز خدمة البروكسي المحدد لوضع مكالمات الإنترنت إمكانية إجراء مكالمات إنترنت آمنة.

الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت

لإجراء مكالمات إنترنت وتلقيها، يجب توصيل الجهاز بخدمة مكالمات الإنترنت. في حالة تحديد تسجيل الدخول التلقائي، فإن الجهاز يقوم بالاتصال تلقائياً بخدمة مكالمات الإنترنت. في حالة تسجيل الدخول إلى الخدمة يدوياً، اختر شبكة متوفرة من القائمة، ثم اختر **اختيار**.

يتم تحديث قائمة الشبكات تلقائياً كل 15 ثانية. لتحديث القائمة يدوياً، اختر **الخيارات** < **تحديث**. استخدم هذا

الخيارات < ضبط > **نوع الاتصال الافتراضي** < **اتصال عبر الإنترنت**. عند توصيل الهاتف بخدمة مكالمات الإنترنت، يتم إجراء كافة المكالمات بوصفها مكالمات إنترنت.

ضبط خدمة مكالمات الإنترنت

اختر **الخيارات** < **ضبط** ثم انتقل إلى ضبط الخدمة المطلوبة واضغط على مفتاح التنقل.

لتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات الإنترنت تلقائيًا، اختر **نوع الدخول** < **آلي**. في حالة استخدام نوع تسجيل الدخول التلقائي للشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)، فإن الهاتف يقوم بالمسح الضوئي على فترات للشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)، مما يؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية، والتقليل من عمرها.

لتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات الإنترنت يدويًا، اختر **نوع الدخول** < **يدوي**.

لعرض الشبكات التي تم حفظها لخدمة مكالمات الإنترنت، فضلًا عن الشبكات التي عثرت عليها خدمة مكالمات الإنترنت، اختر **شبكات الاتصال المحفوظة**.

لتعريف الضبط الخاص بالخدمة، اختر **تعديل ضبط الخدمة**. لا يتوفر هذا الخيار سوى في حالة تثبيت توصيلات برنامج خاصة بالخدمة في الجهاز.

الاتصال السريع

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **المكالمات** < **الاتصال السريع** < **تشغيل**.

يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمات بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام في وضع الاستعداد.

لتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لرقم هاتف، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **طلب سريع**. انتقل إلى مفتاح الرقم (2 - 9)

على الشاشة، واختر **الخيارات** < **تخصيص**. اختر الرقم المطلوب من "الأسماء".

لمسح رقم الهاتف المخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر **الخيارات** < **مسح**.

لتعديل رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر **الخيارات** < **تغيير**.

تحويل المكالمات

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **تحويل المكالمات**.

تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر لتحويل المكالمات الصوتية أو مكالمات الفاكس، واختر من بين الخيارات التالية:

- **كل المكالمات الصوتية أو كل مكالمات الفاكس** — تحويل كافة المكالمات الصوتية أو مكالمات الفاكس الواردة.
- **عند انشغال الخط** — تحويل المكالمات الواردة أثناء إجراء مكالمات.
- **في حالة عدم الرد** — تحويل المكالمات الواردة بعد رنين الجهاز لفترة زمنية محددة. اختر الفترة الزمنية التي تترك الجهاز خلالها يصدر رنينًا قبل تحويل المكالمة من القائمة **وقت التأخير**.
- **إذا كنت بعيداً** — تحويل المكالمات في حالة إغلاق الجهاز أو إذا كان خارج نطاق تغطية الشبكة.
- **إن لم أكن موجوداً** — تنشيط آخر ثلاثة إعدادات ضبط في نفس الوقت. يقوم هذا الخيار بتحويل المكالمات إذا كان الجهاز مشغولاً أو في حالة عدم الرد عليه أو إذا كان بعيداً عن متناول يدك.

لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمة وخيار تحويل، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** < **إلى البريد الصوتي**.

لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع الاتصال وخيار تحويل، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** < **إلى الرقم الآخر**. أدخل رقمًا في الحقل **الرقم**؛ أو اختر **بحث** لاسترداد رقم محفوظ في "الأسماء".

للتحقق من حالة تحويل المكالمات الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، واختر **الخيارات** < **فحص الحالة**.

لإيقاف تحويل المكالمات، انتقل إلى خيار التحويل، واختر **الخيارات** < **إلغاء**.

حظر المكالمات

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **حظر المكالمات**.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها بواسطة الجهاز (خدمة شبكة). ولتغيير الضبط؛ تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على كافة أنواع المكالمات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حال حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

لحظر المكالمات؛ اختر **حظر المكالمات الصوتية**، واختر من بين الخيارات التالية:

- **المكالمات الصادرة** — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.
- **المكالمات الواردة** — حظر المكالمات الواردة.
- **المكالمات الدولية** — لمنع الاتصال بدول أو أقاليم خارجية.

- **الواردة إذا كنت بالخارج** — حظر المكالمات الواردة عندما تكون خارج بلدك.
- **دولية دون المحلية** — لمنع المكالمات إلى الدول أو الأقاليم الخارجية، مع السماح بإجراء مكالمات إلى بلدك.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية اختر خيار الحظر واختر **الخيارات** < **فحص الحالة**.

لإيقاف كل عمليات حظر المكالمات الصوتية اختر خيار حظر، واختر **الخيارات** < **إلغاء كل الحظر**.

لتغيير كلمة السر المستخدمة في حظر المكالمات الصوتية والفاكس، اختر **حظر المكالمات الصوتية** < **الخيارات** < **تعديل كلمة سر الحظر**. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. ويلزم أن تكون كلمة سر الحظر مكونة من أربعة أرقام. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

حظر مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **حظر المكالمات** < **حظر مكالمات الإنترنت**.

لرفض مكالمات الإنترنت من متصلين مجهولين، اختر **حظر المكالمات المجهولة** < **تشغيل**.

إرسال نغمات DTMF

يمكنك إرسال نغمات تردد متعدد ذو نغمة ثنائية (DTMF) أثناء إحدى المكالمات الجارية للتحكم في صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو للتحكم في خدمات الهاتف الآلية الأخرى.

إرسال تسلسل نغمات DTMF

١. قم بإجراء مكالمة وانتظر حتى يرد الطرف الآخر.

لتغيير رقم صندوق البريد الصوتي، اختر صندوق البريد،
ثم اختر **الخيارات** < **تغيير الرقم**.
لتغيير عنوان صندوق بريد مكالمات الإنترنت، اختر
صندوق البريد، ثم **الخيارات** < **تغيير العنوان**.

المساعدة الصوتية

اختر القائمة < **الأدوات** < **مس. صوتية**.
يقرأ تطبيق المساعدة الصوتية النص الذي يظهر على
الشاشة، مما يسمح لك باستخدام الوظائف الأساسية
الموجودة بالهاتف دون النظر إلى الشاشة.
لسماع الإدخالات في قائمة الأسماء، اختر **الأسماء**. لا
تستخدم هذا الخيار إذا كان لديك أكثر من ٥٠٠ اسم.
لسماع معلومات حول المكالمات التي لم يتم الرد عليها،
والمكالمات المستلمة، والأرقام التي تم الاتصال بها،
والمكالمات المتكررة، اختر **آخر المكالمات**.
للاستماع إلى الرسائل الصوتية الخاصة بك، اختر **البريد
الصوتي**.
للاتصال برقم هاتف، اختر **المتصل**.
لاستخدام الأوامر الصوتية لإجراء مكالمة هاتفية، اختر
الأوامر الصوتية.
لتنم قراءة رسائلك المستلمة بصوت عالٍ، اختر **قارئ
الرسائل**.
لسماع الوقت الحالي، اختر **الساعة**. لسماع التاريخ
الحالي، انتقل للأسفل.
إذا كان تطبيق المساعدة الصوتية مفتوحاً عندما يحل
موعد رنين منبه التقويم، فإن التطبيق يقرأ محتوى منبه
التقويم بصوت عالٍ.
لسماع مزيد من الخيارات، اختر **الخيارات**.

٢. اختر القائمة < **الخيارات** < **إرسال DTMF**.
٣. أدخل تسلسل نغمات DTMF، أو اختر تسلسلاً مُعدّماً من قبل.
- إرفاق تسلسل نغمة DTMF ببطاقة اسم
١. اختر القائمة < **الأسماء**. افتح اسماً، واختر **الخيارات** < **تعديل** < **الخيارات** < **إضافة تفاصيل** < **DTMF**.
٢. أدخل تسلسل النغمات. لإدراج إيقاف مؤقت يمتد لثانيتين قبل نغمات DTMF أو بينها، أدخل **p**. لإعداد الجهاز لكي يرسل نغمات DTMF فقط بعد اختيار **إرسال DTMF** أثناء إجراء مكالمة، أدخل **w**.
٣. اختر **تم**.

البريد الصوتي

اختر القائمة < **الأدوات** < **بريد مكالمات**.
عند فتح تطبيق البريد الصوتي لأول مرة، تتم مطالبتك
بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك.
للاتصال بالبريد الصوتي الخاص بك، اختر **الخيارات** < **اتصال بالبريد الصوتي**.
إذا قمت بتهيئة ضبط مكالمات الإنترنت بالهاتف وكان
لديك صندوق بريد مكالمات إنترنت، اختر **صندوق
مكالمات الإنترنت** < **الخيارات** < **اتصال ببريد مك.
الإنترنت** للاتصال به.
للاتصال بالبريد الصوتي وأنت في الشاشة الرئيسية،
اضغط مع الاستمرار على **1**، أو اضغط على **1** ثم اضغط
على مفتاح الاتصال. إذا كنت قد حددت صندوق بريد
مكالمات إنترنت، اختر ما إذا كنت تريد الاتصال بالبريد
الصوتي أو بصندوق بريد مكالمات الإنترنت.

الأوامر الصوتية

اختر القائمة < الأدوات > أوامر صوتية.

استخدم الأوامر الصوتية لإجراء مكالمات هاتفية ولتشغيل تطبيقات، أو أوضاع أو وظائف أخرى في الجهاز. يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للقيود الموجودة في "الأسماء" وللوظائف المخصصة في تطبيق الأوامر الصوتية. عند النطق بأمر صوتي، يقوم الجهاز بمقارنة الكلمات المنطوقة ببصمة الصوت الموجودة في الجهاز. لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت المتحدث، في حين تتكيف خاصية التعرف على الصوت الموجودة في الجهاز مع صوت المستخدم الأساسي للجهاز للتعرف على الأوامر الصوتية بصورة أفضل.

إجراء مكالمة

بصمة الصوت الخاصة بأحد الأسماء هي الاسم أو الاسم المستعار المحفوظ ضمن بيانات الاسم في "الأسماء".

 **ملاحظة:** قد يصعب استخدام بصمات الصوت في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط للاستخدام في كل الظروف.

للاستماع إلى بصمة الصوت، افتح أحد الأسماء، واختر **الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.**

١. لإجراء مكالمة باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت.

٢. عند سماع النغمة أو رؤية العرض، انطق الاسم المحفوظ ضمن بيانات الاسم بطريقة واضحة.

٣. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه باللغة المختارة بالجهاز، ويعرض

الاسم والرقم. وبعد مهلة تمتد إلى ١,٥ ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم. إذا لم يكن الاسم الذي تم التعرف عليه صحيحاً، اختر **التالية** لعرض قائمة تضم الأسماء المطابقة الأخرى، أو اختر **إنهاء** لإلغاء الاتصال.

في حالة حفظ العديد من الأرقام تحت الاسم، يقوم الجهاز باختيار الرقم الافتراضي، هذا إذا كان قد تم ضبطه. أو، يقوم الجهاز باختيار أول رقم متاح من بين الخانات التالية: **هاتف محمول** و**هاتف محمول (منزل)** و**هاتف (عمل)** و**هاتف (منزل)** و**هاتف (عمل).**

تشغيل أحد التطبيقات

يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات المرتبة في تطبيق الأوامر الصوتية.

لتشغيل أحد التطبيقات مستخدماً أمراً صوتياً، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، وانطق اسم التطبيق بطريقة واضحة. إذا لم يكن التطبيق الذي تم تمييزه صحيحاً، فاختر **التالية** لعرض قائمة تضم الأسماء المطابقة الأخرى، أو اختر **إنهاء** لإلغاء العملية.

لإضافة مزيد من التطبيقات إلى القائمة، اختر **الخيارات > تطبيق جديد.**

لتغيير الأمر الصوتي الخاص بأحد التطبيقات، اختر **الخيارات > تغيير الأمر**، وادخل الأمر الجديد.

تغيير الأوضاع

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت لكل وضع. لتشغيل أحد الأوضاع باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، وانطق اسم الوضع.

لتغيير الأمر الصوتي، اختر **الأوضاع > الخيارات > تغيير الأمر.**

ضبط الأوامر الصوتية

لإيقاف تشغيل المؤلّف الذي يقوم بتشغيل الأوامر الصوتية المميزة باللغة المختارة في الجهاز، اختر **الضبط > مؤلف > إيقاف**.

لإعادة ضبط طريقة التعرف على الصوت عند تغيير المستخدم الرئيسي للجهاز، اختر **حذف إعدادات ضبط الصوت**.

السجل

اختر القائمة > السجل.

يقوم السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالهاتف. يقوم الهاتف بتسجيل المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، وإذا كان الهاتف قيد التشغيل وموجود في نطاق خدمة الشبكة.

سجلات البيانات والمكالمات

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة مؤخراً، اختر **آخر المكالمات**.

تلميح: لفتح الأرقام التي طلبت في أوضاع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال.

لعرض المدة التقريبية للمكالمات الواردة إلى الهاتف والصادرة منه، اختر **مدة المكالمات**.

لعرض حجم البيانات التي تم نقلها خلال اتصالات حزمة البيانات، اختر **حزم بيانات**.

مراقبة كافة الاتصالات

لمراقبة كافة المكالمات الصوتية، أو الرسائل النصية، أو اتصالات البيانات التي تم تسجيلها بواسطة الهاتف، قم بفتح علامة تبويب السجل العام.

لعرض معلومات تفصيلية حول حدث اتصال، انتقل إليه ثم اضغط على مفتاح التنقل.



تلميح: يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي تم إرسالها على أكثر من جزء واتصالات حزمة البيانات، كحدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق البريد، أو مركز رسائل الوسائط المتعددة، أو صفحات الويب كاتصالات حزمة بيانات.

لإضافة رقم هاتف من حدث اتصال إلى قائمة الأسماء، اختر **الخيارات > حفظ في الأسماء** ثم اختر إنشاء اسم جديد أو إضافة رقم الهاتف لاسم موجود بالفعل.

ولنسخ رقم، للضغط في رسالة نصية على سبيل المثال، اختر **الخيارات > نسخ الرقم**.

لعرض نوع واحد من أحداث الاتصال مع طرف آخر، اختر **الخيارات > ترشيح**، ثم اختر المُرشح المطلوب.

لمسح محتويات السجل، وسجل المكالمات الأخيرة، وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم، اختر **الخيارات > مسح السجل**.

الاتصال وإرسال رسائل من السجل

للاتصال بأحد المتصلين، اختر **آخر المكالمات** ثم افتح **لم يتم الرد عليها**، أو **مكالمات مستلمة**، أو **الأرقام التي طلبت**. اختر المتصل، ثم اختر **الخيارات > اتصال**.

للرد على المتصل برسالة، اختر **آخر المكالمات** ثم افتح **لم يتم الرد عليها**، أو **مكالمات مستلمة**، أو **الأرقام التي طلبت**. اختر المتصل، ثم اختر **الخيارات** < **إنشاء رسالة**. يمكنك إرسال رسائل قصيرة ورسائل ورسائل متعددة.

ضبط السجل

لضبط مدة الاحتفاظ بكافة أحداث الاتصال في السجل، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات**، ثم اختر الوقت. في حالة اختيار **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل بشكل دائم.

الأسماء

اختر القائمة < **الأسماء**.

يمكن حفظ معلومات الأسماء وتحديثها (مثل أرقام الهواتف أو عناوين المنازل أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء). كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. يمكن أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، والتي تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت واحد. يمكن إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. يمكن إرسال معلومات الاسم أو استلامها فقط من الأجهزة المتوافقة.

نسخ الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف

في حالة وجود أسماء محفوظة بالفعل على بطاقة SIM، فيمكن نسخها إلى ذاكرة الهاتف.

لنسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف، اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **دليل بطاقة SIM**. حدد الأسماء المراد نسخها، أو اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل** لنسخ كافة الأسماء. اختر **الخيارات** < **نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ الأسماء من ذاكرة الهاتف إلى بطاقة SIM، اختر **الخيارات** < **نسخ إلى دليل البطاقة**. حدد الأسماء المراد نسخها، أو اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل** لنسخ كافة الأسماء. اختر **الخيارات** < **نسخ إلى دليل البطاقة**.

 **تلميح:** في حالة وجود أسماء محفوظة على الهاتف السابق، فيمكن استخدام تطبيق النقل لنسخها. انظر "نقل المحتوى فيما بين الأجهزة"، ص ٢٢.

إدارة الأسماء

لإضافة اسم جديد، اختر **الخيارات** < **اسم جديد**.

لإرفاق صورة مصغرة صغيرة الحجم بأحد الأسماء، اختر **الخيارات** < **تعديل** < **الخيارات** < **إضافة رمز**. يتم عرض الصورة المصغرة عند اتصال الاسم.

للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة للاسم، اختر **الخيارات** < **تشغيل بصمة الصوت**.

للبحث عن أحد الأسماء، أدخل الحروف الأولى من الاسم في خانة البحث. تظهر قائمة بالأسماء التي تبدأ بهذه الحروف على الشاشة.

لتعديل المعلومات الخاصة بأحد الأسماء، اختر **الخيارات** < **تعديل**.

 **تلميح:** يمكن أيضاً استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لإضافة الأسماء أو تعديلها.

لإرسال معلومات الاسم، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لحذف اسم من إحدى مجموعات الأسماء، انتقل إلى الاسم المطلوب حذفه، ثم اختر **الخيارات** > **حذف من المجموعة**.

إضافة نغمات رنين للأسماء

يمكن اختيار نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعات الأسماء. وفي حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات الواردة وتعرف الجهاز على الرقم، يتم تشغيل نغمة الرنين عند اتصال هذا الاسم بك.

لاختيار نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعات الأسماء، قم بفتح الاسم أو مجموعة الأسماء، ثم اختر **الخيارات** > **نغمة الرنين**. فيتم فتح قائمة بنغمات الرنين. حدد نغمة الرنين التي تريد استخدامها.

لحذف نغمة الرنين المخصصة، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

إرسال بطاقات الأعمال

لإرسال بطاقة أعمال، اختر الاسم من "الأسماء"، واختر **الخيارات** > **إرسال**، ثم اختر طريقة الإرسال. أدخل رقم الهاتف أو العنوان، أو أضف مستلم من "الأسماء". اختر **الخيارات** > **إرسال**. في حالة اختيار الرسائل النصية كطريقة إرسال، يتم إرسال بطاقات الأسماء بدون الصور المصغرة.

إدارة بطاقات الأعمال المستلمة

لعرض بطاقة أعمال مستلمة، اختر **فتح** من الإخطار المعروض، أو افتح الرسالة من الحافظة "سندوق الوارد" في تطبيق "الرسائل".

يمكن تخصيص رقم أو عنوان افتراضي لأحد الأسماء لتسهيل الاتصال به أو إرسال رسائل إليه، حتى في حالة حفظ عدة أرقام أو عناوين لهذا الاسم. يتم استخدام الرقم الافتراضي أيضاً في الاتصال الصوتي.

لتغيير المعلومات الافتراضية الخاصة بأحد الأسماء، افتح هذا الاسم، ثم اختر **الخيارات** > **الافتراضي**. اختر الرقم أو العنوان المطلوب ضبطه كرقم أو عنوان افتراضي. فيتم وضع خط تحت الرقم أو العنوان الافتراضي في الاسم.

لإضافة اسم إلى مجموعة، اختر **الخيارات** > **إضافة إلى مجموعة** (يتم عرضه فقط في حالة إنشاء مجموعة).

 **تلميح:** لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها أحد الأسماء، اختر **الخيارات** > **متعلق بالمجموعات**.

لإضافة مفتاح اتصال سريع إلى رقم الهاتف الخاص بأحد الأسماء، اختر **الخيارات** > **تخصيص الطلب السريع**.

لتغيير ترتيب عرض الاسم واللقب بالنسبة للأسماء، اختر **الخيارات** > **ضبط**، واسم **أخير اسم أول**، أو **اسم أول** **اسم أخير**.

إدارة مجموعات الأسماء

يمكن إنشاء مجموعة أسماء حتى يمكن إرسال رسائل إلى عدة مستلمين في وقت واحد.

1. قم بفتح علامة تبويب مجموعات الأسماء، واختر **الخيارات** > **مجموعة جديدة**.
2. أدخل اسماً للمجموعة، ثم اختر **موافق**.
3. افتح المجموعة، واختر **الخيارات** > **إضافة أعضاء**.
4. انتقل إلى كل اسم ترغب في إضافته إلى المجموعة، واضغط على مفتاح التنقل لتحديده.
5. اختر **موافق** لإضافة كافة الأسماء المحددة إلى المجموعة.

لحفظ بطاقة أعمال مستلمة، اختر < حفظ بطاقة الأعمال.

دليل SIM

اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **دليل SIM**.

يمكنك في دليل بطاقة SIM عرض الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM، وإضافة أرقام إلى الأسماء أو تعديلها أو نسخها، كما يمكنك إجراء مكالمات.

لعرض اسم محفوظ على بطاقة SIM، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإضافة أسماء إلى دليل بطاقة SIM، اختر **الخيارات** < **اسم جديد ببساطة SIM**. أدخل معلومات الاسم، واختر **تم**.

لعرض قائمة الاتصال بأرقام محددة، اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **أسماء الاتصال الثابت**. يتم عرض هذا الإعداد فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعمه.

لحظر المكالمات التي يمكن للهاتف إجراؤها إلا إلى أرقام هواتف محددة، اختر **الخيارات** < **تشغيل الأرقام المحددة**. يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة إذا لم يكن الرمز بحوزتك.

لإضافة أرقام جديدة لقائمة الاتصال بأرقام محددة، اختر **الخيارات** < **اسم جديد ببساطة SIM**. تحتاج إلى رمز PIN2 لهذه الوظيفة. عند استخدام الاتصال بأرقام محددة، تصبح اتصالات حزم البيانات غير ممكنة، باستثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال حزم بيانات. وفي هذه الحالة، يجب تعيين رقم مركز الرسائل ورقم هاتف المستلم بقائمة الاتصال بأرقام محددة. عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

لعرض الأرقام الخاصة بك -إذا كانت مخزنة على بطاقة SIM- اختر **الخيارات** < **أرقام**. على سبيل المثال: قد تكون مشتركًا في خطي هاتف بنفس بطاقة SIM. لا تحتوي جميع بطاقات SIM على الأرقام الخاصة بك.

لتعديل معلومات الاسم، اختر **الخيارات** < **تعديل**.

لنسخ اسم من دليل بطاقة SIM إلى الأسماء، اختر **الخيارات** < **نسخ إلى الأسماء**.

للتحقق من المساحة غير المستخدمة من الذاكرة على بطاقة SIM، اختر **الخيارات** < **تفاصيل بطاقة SIM**.

التقويم

اختر **القائمة** < **التقويم**.

يمكنك إنشاء الأحداث والمواعيد المجدولة وعرضها. كما يمكنك ضبط تنبيهات لقيود التقويم. لمزامنة بيانات التقويم الخاصة بك مع كمبيوتر متوافق، استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. راجع دليل "مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite".

إنشاء قيود التقويم

يمكنك إنشاء الأنواع التالية من قيود التقويم:

- **قيود اجتماع** لها تاريخ ووقت محددان.
- **ترتبط قيود مفكرة** باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم.
- **قيود تاريخ سنوي** تذكرك بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار قيود المناسبات السنوية كل عام.

• قيود مهمة تذكر بمهمة لها تاريخ انتهاء، ولكن ليس وقت محدد من اليوم.

لإنشاء قيد تقويم، انتقل إلى أي تاريخ، واختر **الخيارات** < **قيد جديد**. اختر نوع القيد. يتنوع الضبط المتاح لقيود الاجتماع والمذكرة والمناسبة السنوية وقيود المهام. اختر مما يلي:

- **الموضوع** أو **المناسبة** — إدخال وصفاً للقيد.
- **المكان** — إدخال معلومات حول الموقع.
- **وقت البدء** — إدخال وقت البدء.
- **وقت الانتهاء** — إدخال وقت الإنهاء.
- **تاريخ البدء** أو **التاريخ** — إدخال تاريخ البدء أو تاريخ وقوع الحدث.
- **تاريخ الانتهاء** — إدخال تاريخ الإنهاء.
- **المنبه** — ضبط تنبيه لقيود الاجتماع والمناسبة السنوية. يتم عرض التنبيه في عرض الأسبوع.
- **تكرار** — لتحديد إذا ما كنت ترغب في تكرار القيد ومتى يتم ذلك. قم بتعيين نوع التكرار ومرات تكراره، وتاريخ الإنهاء المحتمل.
- **التزامن** — إذا اخترت **خاص**؛ فيمكنك بمفردك مشاهدة قيد التقويم، دون أن يظهر للآخرين ممن تتوفر لديهم إمكانية الاتصال بالشبكة لعرض التقويم. وإذا اخترت **عام**؛ يظهر قيد التقويم للآخرين ممن تتوفر لديهم إمكانية الاتصال بالشبكة لعرض التقويم. عند اختيار **لا شيء**، لن يتم نسخ قيد التقويم للكمبيوتر عند إجراء المزامنة.

 **تلميح:** تأكد من اختيارك للمدينة الصحيحة في تطبيق "الساعة"؛ وذلك لأن قيود التقويم المجدولة قد تتغير عندما يتم تغيير المدينة الحالية وتكون في نطاق توقيت آخر.

لتعديل قيد موجود، انتقل إليه، ثم اختر **الخيارات** < **فتح**. ثم قم بتعديل التفاصيل في الخانات المختلفة.

لمسح قيد تقويم، اختر **الخيارات** < **مسح** ثم اختر **قبل التاريخ** لمسح جميع القيود قبل التاريخ المحدد، أو **كل القيود** لمسح جميع قيود التقويم من الهاتف.

 **تلميح:** إذا كنت تقوم بتعديل أو مسح إدخال مكرر، اختر الكيفية التي ترغب في تنفيذ التغيير بها. وإذا اخترت **تم مسح كل قيود التقويم**؛ فسوف يتم مسح كل القيود المتكررة. وإذا اخترت **مسح قيد**؛ فسوف يتم مسح القيد الحالي فقط.

لإرسال قيد تقويم إلى جهاز متوافق، اختر **الخيارات** < **إرسال** < **برسالة نصية**، أو **بالوسائط المتعددة**، أو **بالبريد الإلكتروني**، أو **Bluetooth**، أو **IR**. إذا لم يكن الجهاز الآخر متوافقاً مع التوقيت العالمي (UTC)، قد لا يتم عرض معلومات التوقيت الخاصة بقيود التقويم المستلمة بشكل صحيح.

لإضافة قيد تقويم مُستلم إلى التقويم الخاص بك، افتح قيد التقويم المرفق بالرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **حفظ في التقويم**.

للرد على قيد تقويم مُستلم، اختر **قبول**، أو **متردد**، أو **رفض**. إذا توفر ذلك. في حالة قبول القيد أو تمييزه كمؤقت، فسوف تتم إضافته إلى التقويم الخاص بك. يمكنك إرسال رسالة للرد على مرسل قيد التقويم عبر البريد الإلكتروني. اختر **نعم**، وسيتم حفظ الرسالة في صندوق الحفظ لانتظار الإرسال.

إنشاء قيد اجتماع

١. انتقل إلى أي تاريخ، واختر **الخيارات** < **قيد جديد** < **اجتماع**.

٢. أدخل الموضوع والمكان ووقتي البدء والانتهاء وتاريخي البدء والانتهاء إذا لزم الأمر.

٣. لضبط التنبيه للاجتماع، اختر **المنبه** < **تشغيل**. أدخل وقت التنبيه وتاريخه.

شاشات عرض التقويم

يتميز التقويم بأربع طرق للعرض: في طريقة عرض الشهر، يتم عرض الشهر بالكامل في وقت واحد؛ بينما تعرض طريقة عرض الأسبوع الأحداث للأسبوع المحدد في إطارات سبعة أيام؛ ونعرض طريقة عرض اليوم الأحداث الخاصة باليوم المحدد؛ و تعرض طريقة عرض المهام عناصر المهام الخاصة باليوم المحدد.

العمل من خلال شاشات عرض مختلفة

للتبديل بين شاشات عرض التقويم المختلفة، اختر **الخيارات** في أية شاشة عرض للتقويم. اختر نوع شاشة العرض من القائمة.

لضبط العرض الافتراضي للتقويم، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **عرض الضبط الافتراضي**، والعرض الذي تريده.

لعرض تاريخ محدد، اختر **الخيارات** < **ذهاب للتاريخ**، وأدخل التاريخ.

عرض الشهر

اختر **الخيارات** < **عرض الشهر**.

في عرض الشهر، يُمكنك عرض الشهر بالكامل في وقت واحد. كل صف يعرض أسبوع من التواريخ. فيتم عرض الشهر النشط، أما اليوم النشط فيكون إما اليوم الجاري أو آخر يوم تم عرضه على الشاشة. ويتم تمييز اليوم النشط بمربع ملون. يتم تمييز الأيام التي تحمل أحداثًا مجدولة، بمثلث صغير. اضغط على مفتاح التنقل لفتح قيد اليوم.

عرض الأسبوع

اختر **الخيارات** < **عرض الأسبوع**.

يعرض من خلال عرض الأسبوع أحداث الأسبوع المختار في إطارات الأيام السبعة. ويتم تمييز تاريخ اليوم بمربع

- اختر ما إذا كان هذا الاجتماع يُعقد بشكل متكرر أم لا.
- قم بتحديد كيفية معالجة القيد أثناء إجراء التزامن في الخانة **التزامن**. اختر **خاص** لإخفاء القيد من المشاهدين في حالة إتاحة التقويم على الإنترنت، أو اختر **عام** لجعل القيد مرئيًا للمشاهدين في حالة إتاحة التقويم على الإنترنت، أو اختر **لا شيء** لعدم نسخ القيد إلى جهاز الكمبيوتر عند إجراء التزامن.

قيود المهام

يمكنك إنشاء مهمة أو قائمة مهام يجب تنفيذها بحلول تاريخ معين أو تعديلها. يمكن تخصيص تاريخ انتهاء لكل مهمة، وتنبيه.

إنشاء قيد مهام

- انتقل إلى أي تاريخ، واختر **الخيارات** < **قيد جديد** < **مهمة**.
- أدخل الموضوع في خانة **الموضوع**.
- أدخل تاريخ الانتهاء.
- لضبط تنبيه لقيد المهام، اختر **المنبه** < **تشغيل**. أدخل وقت التنبيه وتاريخه.
- تحديد أولوية. يتم تعيين الأولوية بالأيقونات (**مرتفعة** و (-) **منخفضة**). لا يتم تعيين أي رموز **عادية**.
- قم بتحديد كيفية معالجة القيد أثناء إجراء التزامن في الخانة **التزامن**. اختر **خاص** لإخفاء القيد من المشاهدين في حالة إتاحة التقويم على الإنترنت، أو اختر **عام** لجعل القيد مرئيًا للمشاهدين في حالة إتاحة التقويم على الإنترنت، أو اختر **لا شيء** لعدم نسخ القيد إلى جهاز الكمبيوتر عند إجراء التزامن.

الويب

اختر القائمة < الويب.

لتصفح الويب (خدمة الشبكة)، يجب عليك تهيئة ضبط نقطة الوصول للإنترنت. في حالة استخدام مكالمات بيانات أو اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، يلزم أن تدعم الشبكة اللاسلكية مكالمات البيانات أو خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما يلزم تشغيل خدمة البيانات لبطاقة SIM.

 **تلميح:** قد تتسلم ضبط نقطة الوصول للإنترنت كرسالة نصية خاصة من مزود الخدمة أو من صفحة الويب الخاصة بمزود الخدمة. يمكنك أيضاً إدخال ضبط نقطة الوصول للإنترنت يدوياً. انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٩٧.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مزود الخدمة الخاص بك. سيوفر لك مزودو الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يوفرونها.

أمان الاتصال

عند ظهور مؤشر الأمان (M) أثناء الاتصال، يتم تشفير عملية نقل البيانات الجارية بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو خادم الشبكة. لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد يتطلب الأمر توفر شهادات الأمان لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية. وتستقبل إشعاراً إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في هاتفك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ملون. يتم تدوين المذكرات والتواريخ السنوية قبل الساعة الثامنة صباحاً.

لتغيير اليوم الذي يبدأ به الأسبوع، اختر **الخيارات > الضبط > الأسبوع يبدأ بـ**.

عرض اليوم

انتقل إلى أحد الأيام، واضغط على مفتاح التنقل. يعرض من خلال عرض اليوم أحداث اليوم المختار. حيث يتم تجميع الإدخالات في حلقات زمنية حسب وقت بدايتها. ولعرض اليوم السابق أو التالي، انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين.

شاشة عرض المهام

اختر **الخيارات > عرض المهام**.

تعرض شاشة عرض المهام عناصر المهام الخاصة باليوم المختار.

لتحديد مهمة باعتبارها مهمة تامة، اختر **الخيارات > تحديد بأنها تمت**.

لاستعادة مهمة، اختر **الخيارات > تحديد بأنها لم تتم**.

ضبط التقويم

اختر **الخيارات > الضبط**.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر **نغمة منبه التقويم**.

لتغيير شاشة العرض التي تظهر عند قيامك بفتح التقويم، اختر **عرض الضبط الافتراضي**.

لتغيير اليوم الذي يبدأ به الأسبوع، اختر **الأسبوع يبدأ بـ**.

لتغيير عنوان عرض الأسبوع، اختر **طريقة عرض الأسبوع ورقم الأسبوع أو تواريخ الأسابيع**.

تصفح الويب

لتصفح الويب، اختر علامة أو أدخل عنوان الويب يدويًا، ثم اختر **ذهاب إلى**. استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



تلميح: عندما تبدأ في إدخال العنوان، يتم عرض عناوين الصفحات التي قمت بزيارتها مسبقًا والتي تتطابق مع العنوان الذي أدخلته. لفتح صفحة، انتقل إلى العنوان الخاص بها، واضغط على مفتاح التنقل.

للتنقل داخل صفحة ويب، استخدم مفتاح التنقل، والذي يظهر كمؤشر على الشاشة. عند تحريك المؤشر على أحد الروابط يتحول إلى شكل يد. اضغط على مفتاح التنقل لفتح الرابط. في صفحة ويب، تظهر الروابط الجديدة عادةً باللون الأزرق ويحتجها خط كما تظهر الروابط التي تمت زيارتها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كروابط.

يتم حفظ عناوين الصفحات التي تقوم بزيارتها في حافظة **علامات ألبية**.

العلامات

لعرض صفحة ويب مميزة بعلامة، انتقل إلى العلامة، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لتصفح صفحة ويب أخرى، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **ذهاب إلى عنوان ويب**، وأدخل عنوان الصفحة، واختر **ذهاب إلى**.

لإضافة علامة، اختر **الخيارات** < **مدير العلامات** < **إضافة علامة**.

لتنظيم العلامات الخاصة بك، اختر **الخيارات** < **مدير العلامات** في شاشة عرض الويب الأساسية. يمكنك نقل العلامات وتعديلها، وإنشاء حافظات جديدة.

مسح الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة.

لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات** < **مسح بيانات السرية** < **مسح الذاكرة الوسيطة**.

الروابط والمدونات

اختر **القائمة** < **الويب** < **روابط إخبارية**.

تحتوي الروابط عادةً على عناوين رئيسية ومقالات، غالبًا ما تكون عن أخبار حديثة أو موضوعات أخرى يومية هي ملخص ليومية الويب، وتعتبر يومية ويب محدثة باستمرار. لتنزيل رابط أو يومية، انتقل إليه واضغط على مفتاح التنقل.

لإضافة رابط أو مدونة أو تعديلها، اختر **الخيارات** < **إدارة الرابط الإخباري** < **رابط إخباري جديد**، أو **تعديل**.

إنهاء اتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح وأنت غير متصل بالشبكة، اختر **الخيارات** < **الأدوات** < **فصل**. لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر **الخيارات** < **خروج**.

ضبط الويب

اختر **القائمة** < **الويب** < **الخيارات** < **الضبط**.

- يتم تقسيم ضبط الويب إلى أربع مجموعات:
- يحتوي **عام** على نقطة وصول وضبط خاص بالصفحة الرئيسية.
 - يحتوي **الصفحة** على ضبط الصور، والصوت والإطارات المنبثقة.
 - يحتوي **السرية** على ضبط يتعلق بالخصوصية الخاصة بك.
 - يحتوي **روابط إخبارية** على ضبط يتعلق بروابط الويب ومدونات.

الرسائل

حافظات الرسائل

يتم تخزين الرسائل والبيانات المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء في الحافظة **صندوق الوارد**. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**. يمكن تخزين الرسائل التي كتبها في الحافظة **المسودات**. يتم تخزين الرسائل التي من المنتظر إرسالها في الحافظة **صندوق الحفظ**، ويتم تخزين الرسائل التي تم إرسالها فيما عدا رسائل Bluetooth والأشعة تحت الحمراء في الحافظة **الرسائل المرسلة**.

تلميح: يتم وضع الرسائل في صندوق الصادر، على سبيل المثال، في حالة وجود الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضًا جدولة رسائل البريد الإلكتروني لإرسالها عند الاتصال بصندوق البريد البعيد مرة أخرى.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي أرسلتها (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **رسالة قصيرة** أو **رسالة وسائط** > **استلام تقرير**. يتم حفظ التقارير في الحافظة **التقارير**.

اختر القائمة > الرسائل.

يمكنك في تطبيق "الرسائل" إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني واستلامها (خدمة شبكة). كما يمكن استلام رسائل خدمة الويب، ورسائل الإذاعة المحمولة، ورسائل خاصة تحتوي على بيانات، وإرسال أوامر خدمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلي القيام بالتالي:

- إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف، والوجود في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.
 - التحقق من أن الشبكة تدعم خصائص الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.
 - تعريف ضبط نقطة الوصول للإنترنت في الهاتف. [انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٩٧.](#)
 - تعريف ضبط حساب البريد الإلكتروني في الهاتف. [انظر "ضبط حساب البريد الإلكتروني"، ص ٩٥.](#)
 - تعريف ضبط الرسائل النصية في الهاتف. [انظر "ضبط الرسائل النصية"، ص ٩٥.](#)
 - تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة في الهاتف. [انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٩٥.](#)
- قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض عناصر ضبط الرسالة الكي. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلي تعريف الضبط يدويًا، أو الاتصال بمزود الخدمة لتهيئة الضبط.

تنظيم الرسائل

لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم الرسائل، اختر **حافظاتي** > **الخيارات** > **حافظة جديدة**.

لإعادة تسمية إحدى الحافظات، اختر **الخيارات** > **إعادة تسمية الحافظة**. يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي قمت بإنشائها فقط.

لنقل رسالة إلى حافظة أخرى، اختر **الخيارات** > **نقل إلى الحافظة**، ثم اختر الحافظة، واختر **موافق**.

لفرز الرسائل بنظام معين، اختر **الخيارات** > **فرز بـ**. يمكنك فرز الرسائل بـ **التاريخ**، أو **المرسل** أو **الموضوع** أو **نوع الرسالة**.

لعرض خصائص أي رسالة، اختر الرسالة، ثم اختر **الخيارات** > **تفاصيل الرسالة**.

قارئ الرسائل

يقرأ تطبيق قارئ الرسائل كلاً من الرسائل النصية ورسائل الوسائط ورسائل البريد الإلكتروني المستلمة بصوت عالٍ، بينما يتعدّر عليه قراءة رسائل البريد الإلكتروني في برامج البريد الإلكتروني الإضافية.

لقراءة أي رسالة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر عند استلام الرسالة.

لبداء قراءة رسالة في صندوق الوارد أو صندوق البريد، اختر **الخيارات** > **استماع**.

لبداء قراءة الرسالة التالية في صندوق الوارد أو صندوق البريد، انتقل لأسفل. لبداء قراءة الرسالة مرة أخرى، انتقل لأعلى. في بداية الرسالة، انتقل لأعلى للاستماع إلى الرسالة السابقة.

لإيقاف القراءة مؤقتًا، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لفترة وجيزة. للمتابعة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لفترة وجيزة.

لإنهاء القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

تحدث

اختر **القائمة** > **الأدوات** > **حديث**.

يمكن باستخدام خدمة التحدث ضبط اللغة والصوت وكذلك خصائص الصوت لقارئ الرسائل.

تعديل خصائص الصوت

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر **اللغة**. لتنزيل لغات إضافية على هاتفك، تفضل بزيارة موقع Nokia على شبكة الويب أو استخدم تطبيق التنزيل تنزيل!.

لضبط صوت التحدث، اختر **الصوت**. يعتمد الصوت على اللغة.

لضبط معدل التحدث، اختر **ضبط الصوت** > **السرعة**.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر **ضبط الصوت** > **مستوى الصوت**.

للاستماع إلى صوت، افتح علامة تبويب الصوت، ثم اختر الصوت واختر **الخيارات** > **تشغيل الصوت**.

رسائل البريد الإلكتروني

اختر **القائمة** > **الرسائل** > **صندوق البريد**.

لاستلام بريد إلكتروني وإرساله، يلزم أن تتوفر خدمة صندوق بريد بعيد. وقد يقدم هذه الخدمة مزود خدمة إنترنت أو مزود خدمة شبكة أو شركتك. يتوافق الهاتف مع معايير الإنترنت SMTP وIMAP4 (الإصدار 1) وPOP3، وحلول البريد الإلكتروني المختلفة التي تتجدها أطراف أخرى. قد يقوم مزود البريد الإلكتروني الآخرون بعرض خدمات ذات ضبط مختلف أو خصائص مختلفة عن تلك الموضحة في دليل المستخدم هذا. اتصل بمزود البريد الإلكتروني، أو بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات. قبل أن تتمكن من إرسال البريد الإلكتروني واستلامه وجلبه والرد عليه وإعادة إرساله من الهاتف، يلزم أيضاً القيام بالإجراءات التالية:

• تهيئة نقطة وصول للإنترنت. [انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٩٧.](#)

• إعداد حساب بريد إلكتروني، وتحديد ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. لعمل ذلك، استخدم دليل صندوق البريد هذا، أو قم بتعريف الحساب يدوياً. [انظر "ضبط حساب البريد الإلكتروني"، ص ٩٥.](#) اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط المناسب.

إعداد البريد الإلكتروني

يمكنك باستخدام معالج البريد الإلكتروني إعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، مثل Microsoft Outlook أو Microsoft Exchange، أو حساب بريد إلكتروني على الإنترنت، مثل خدمات البريد الإلكتروني التي يقدمها موقع Google.

١. لبدء معالج البريد الإلكتروني، اذهب إلى وضع الاستعداد النشط وانتقل إلى معالج البريد الإلكتروني، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور. إذا كان يتعذر على المعالج تهيئة إعدادات

البريد الإلكتروني تلقائياً، اختر نوع حساب البريد الإلكتروني الخاص بك وأدخل الإعدادات الخاصة به. إذا كان الجهاز الخاص بك به أي عملاء بريد إلكتروني إضافيين، سيتم عرضهم عند بدء معالج البريد الإلكتروني. عند إعداد البريد الإلكتروني، قد تتم مطالبتك بإدخال المعلومات التالية:

- اسم المستخدم
- نوع البريد الإلكتروني
- مركز خدمة البريد الوارد
- منفذ مركز خدمة البريد الوارد
- مركز خدمة البريد الصادر
- منفذ مركز خدمة البريد الصادر
- كلمة المرور
- نقطة الوصول

عند إعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، اطلب الحصول على تفاصيل من قسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك. عند إعداد حساب البريد الإلكتروني على الإنترنت، راجع موقع الويب الخاص بمزود خدمة البريد الإلكتروني للحصول على تفاصيل.

الاتصال بصندوق بريد بعيد

لا يتم استلام البريد الإلكتروني المرسل إليك عن طريق هاتفك بشكل آلي، ولكن من خلال صندوق بريدك البعيد. لقراءة رسائل البريد الإلكتروني، يلزم الاتصال أولاً بصندوق البريد البعيد، ثم اختيار رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في جلبها إلى الهاتف.

١. لجلب رسائل البريد الإلكتروني المستلمة إلى الهاتف وعرضها، اختر صندوق البريد في شاشة عرض الرسائل

الرئيسية. عندما يسأل الجهاز **اتصال بصندوق البريد؟** اختر **نعم**.

٢. أدخل اسم المستخدم وكلمة السر عند المطالبة بإدخالهما.

٣. اختر **الخيارات < جلب بريد إلكتروني > جديد** لجلب الرسائل الجديدة التي لم تقم بقراءتها ولا جلبها، أو اختر **المحددة** لجلب الرسائل التي اخترتها فقط من صندوق البريد البعيد، أو اختر **الكل** لجلب كل الرسائل التي لم يتم جلبها قبل ذلك.

٤. لإدارة البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال بالشبكة لتوفير تكلفة الاتصال والعمل في الظروف التي لا تسمح باتصال بيانات، اختر **الخيارات < فصل لقطع الاتصال عن صندوق البريد البعيد. > نصبح أي تغييرات يتم إجراؤها على حافظات صندوق البريد البعيد أثناء وضع عدم الاتصال بالشبكة سارية المفعول في المرة التالية التي يتم فيها الاتصال بالشبكة وإجراء التزامن.**

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احتريس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، قم بفتحها من صندوق البريد.

افتح ملحق، اختر **الخيارات < المرفقات. > انتقل إلى الملحق واضغط على مفتاح التنقل.**

للرد على مرسل رسالة البريد الإلكتروني فقط اختر **الخيارات < رد > إلى المرسل.**

للرد على كافة مستلمي رسالة البريد الإلكتروني الآخرين، اختر **الخيارات < رد > إلى الكل.**

تلميح: في حالة الرد على رسالة بريد إلكتروني تحتوي على ملفات ملحقة، لا يتم تضمين الملحقات في الرد. في حالة إعادة إرسال رسالة البريد الإلكتروني، يتم تضمين الملحقات.

لإعادة إرسال رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات < إعادة إرسال.**

لإلحاق ملف برسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات < إدراج >** ثم اختر الملحق الذي تريد إضافته.

لحذف ملحق من رسالة البريد الإلكتروني التي تقوم بإرسالها، اختر الملحق، ثم اختر **الخيارات < حذف.**

لتعيين أولوية الرسالة، اختر **الخيارات < خيارات الإرسال > الأولوية.**

لتعيين وقت إرسال رسالة البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات < خيارات الإرسال > إرسال رسالة. اختر في الحال، أو اختر عندما يتاح الاتصال في حالة العمل في وضع عدم الاتصال بالشبكة.**

للاتصال بمرسل رسالة البريد الإلكتروني، في حال إمكانية العثور عليه في "الأسماء"، اختر **الخيارات < اتصال.**

للرد على مرسل رسالة البريد الإلكتروني برسالة صوتية أو رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات < إنشاء رسالة.**

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

١. لكتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر **رسالة جديدة < البريد الإلكتروني.**

٢. اختر **الخيارات < إضافة مستلم لاختيار عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمستلمين من "الأسماء"، أو**

لعرض حافظة بعيدة، اختر أي حافظة، ثم اختر **الخيارات** > **اشترك**. ويتم تحديث الحافظات التي تم الاشتراك بها في كل مرة يتم الاتصال بالإنترنت. وقد يستغرق ذلك بعض الوقت إن كانت الحافظات كبيرة. لتحديث قائمة الحافظات، اختر أي حافظة، ثم اختر **الخيارات** > **تحديث قائمة الحافظة**.

الرسائل النصية

اختر القائمة > الرسائل.

كتابة رسائل نصية وإرسالها

اختر القائمة > الرسائل.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

١. لكتابة رسالة نصية، اختر **رسالة جديدة** > **رسالة قصيرة**.

٢. في الخانة **إلى**، أدخل رقم مستلم، أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة مستلم من قائمة الأسماء. وإذا قمت بإدخال أكثر من رقم، أفصل بينها بفاصلة منقوطة.

٣. اكتب نص الرسالة. لاستخدام نموذج، اختر **الخيارات** > **إدراج** > **نموذج**.

٤. اختر **الخيارات** > **إرسال**.

أدخل عناوين البريد الإلكتروني في الخانة **إلى**. استخدم الفاصلة المنقوطة لفصل الإدخالات. استخدم خانة **نسخة** لإرسال نسخة إلى المستلمين الآخرين، أو خانة **ن. مخفية** لإرسال نسخة مخفية إلى المستلمين.

٣. في خانة **الموضوع** أدخل موضوع البريد الإلكتروني.

٤. أدخل رسالة البريد الإلكتروني في منطقة النص، ثم اختر **الخيارات** > **إرسال**.

حذف الرسائل

لتوفير مساحة خالية على ذاكرة الهاتف، احذف الرسائل بانتظام من حافظات صندوق الوارد والرسائل المرسلة، واحذف رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها.

لحذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف فقط والاحتفاظ بالرسالة الأصلية على مركز الخدمة، اختر **الخيارات** > **مسح** > **الهاتف (تطل العناوين)**.

لحذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف ومركز الخدمة البعيد، اختر **الخيارات** > **مسح** > **الهاتف والخدم**. لإلغاء الحذف، اختر **الخيارات** > **إلغاء المسح**.

الحافظات الفرعية في رسائل البريد الإلكتروني البعيدة

في حالة إنشاء حافظات فرعية في صناديق بريد IMAP4 في مركز خدمة بعيد، فيمكن عرض هذه الحافظات وإدارتها بواسطة الهاتف عند الاشتراك بها. ولاحظ أنه يمكنك فقط الاشتراك في الحافظات الموجودة في صناديق البريد IMAP4 الخاص بك.

لعرض حافظات في صندوق بريد IMAP4، قم بإنشاء اتصال، ثم اختر **الخيارات** > **ضبط البريد الإلكتروني** > **ضبط الجلب** > **اشتركاك الحافظة**.

لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي قمت بنسخ الرسائل إليها ثم افتح الرسالة التي تريدها.

عرض الرسائل المصورة

إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

لعرض رسالة مصورة، افتح الرسالة من حافظة صندوق الوارد.

لعرض معلومات حول الرسالة المصورة، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الرسالة**.

لحفظ رسالة في حافظة أخرى، اختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة**.

لإضافة مرسل الرسالة إلى قائمة الأسماء، اختر **الخيارات** < **حفظ في الأسماء**.

إعادة إرسال الرسائل المصورة

١. لإعادة إرسال الرسالة، افتح الرسالة من حافظة صندوق الوارد، ثم اختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**.

٢. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم، أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من قائمة الأسماء. وإذا قمت بإدخال أكثر من رقم، فقم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٣. أدخل نص رسالتك لاستخدام نموذج، اختر **الخيارات** < **إدراج** < **نموذج**.

٤. اختر **الخيارات** < **إرسال**.

 **تلميح:** لحذف الصورة من الرسالة، اختر **الخيارات** < **مسح الصورة**.

خيارات إرسال الرسائل النصية

لاختيار مركز رسائل لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال** < **مركز الرسائل المستخدم**.

لضبط الشبكة لإرسال تقارير تسليم عقب إرسال الرسائل (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال** < **استلام تقرير** < **نعم**.

لتحديد المدة التي يحاول مركز الرسائل خلالها إعادة إرسال الرسالة (خدمة شبكة) في حالة فشل محاولة الإرسال الأولى، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال** < **صلاحية الرسالة**. إذا تعذر إرسال الرسالة للمستلم خلال الفترة المحددة، يتم حذفها من مركز الرسائل.

لتحويل تنسيق الرسالة إلى تنسيق آخر، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال** < **تم إرسال الرسالة كـ** < **نص أو فاكس أو رسالة مناداة أو بريد إلكتروني**. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت متأكداً من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. اتصل بمزود الخدمة.

الرسائل النصية على بطاقة SIM

اختر **الخيارات** < **رسائل بطاقة SIM**.

يمكن تخزين الرسائل النصية على بطاقة SIM. قبل أن تتمكن من عرض رسائل SIM، يجب أن تقوم بنسخ الرسائل إلى حافظة على الجهاز. بعد نسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها من الحافظة أو مسحها من على بطاقة SIM.

١. اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد أو تحديد الكل** لتحديد كافة الرسائل.

٢. اختر **الخيارات** < **نسخ**.

٣. اختر أي حافظة، ثم اختر **موافق** لبدء النسخ.

رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة (MMS) على نص الرسالة و كائنات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو. قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط متعددة أو استلامها على هاتفك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط المتعددة. قد يكون هاتفك قد تعرف على مزود بطاقة SIM وقام بتهيئة ضبط رسالة الوسائط المتعددة ألياً. وإذا لم يحدث ذلك، استخدم معالج الضبط أو قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح. انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٥٨.

إنشاء رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١. لإنشاء رسالة جديدة، اختر **رسالة جديدة** < **رسالة وسائط**.

٢. في الخانة **إلى**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني، أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة مستلم

من "الأسماء". في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، أقصّل بينها بفاصلة منقوطة.

٣. في الحقل **الموضوع**، أدخل موضوعاً للرسالة. لتغيير الحقول المرئية، اختر **الخيارات** < **حقول العناوين**.

٤. أدخل نص الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **إدراج كائن** لإضافة كائنات وسائط يمكنك إضافة كائنات، مثل **صورة**، أو **مقطع صوت**، أو **مقطع فيديو**.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

٥. لا يمكن أن تحتوي كل شريحة من الرسالة إلا على مقطع فيديو أو صوت واحد فقط لإضافة شرائح أخرى للرسالة، اختر **الخيارات** < **إدراج ملف جديد** < **شريحة**. لتغيير ترتيب الشرائح في الرسالة، اختر **الخيارات** < **نقل**.

٦. لمعاينة رسالة وسائط متعددة قبل إرسالها، اختر **الخيارات** < **معاينة**.

٧. اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لحذف كائن من رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

لضبط خيارات الإرسال برسالة الوسائط المتعددة الحالية، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال**.

استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



تلميح: في حالة استلام رسائل وسائط متعددة تحتوي على عناصر لا يدعمها الهاتف، سيبعذر فتحها. حاول إرسال هذه العناصر إلى جهاز آخر، مثل جهاز الكمبيوتر، ثم افتحها باستخدامه.

١. للرد على رسالة وسائط متعددة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **رد**.

٢. اختر **الخيارات** وإلى **المرسل** للرد على المرسل برسالة وسائط متعددة، أو **برسالة نصية** للرد برسالة نصية، أو **عبر رسالة صوتية** للرد برسالة صوتية، أو **البريد الإلكتروني** للرد برسالة بريد إلكتروني.



تلميح: لإضافة مستلمين إلى رسالة الرد، اختر **الخيارات** < **إضافة مستلم** لاختيار مستلمي الرسالة من قائمة الأسماء، أو أدخل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين يدويًا في الخانة **إلى**.

٣. أدخل نص الرسالة ثم اختر **الخيارات** < **إرسال**.

إنشاء عروض تقديمية

لا يمكن إنشاء عروض وسائط تقديمية في حالة ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **محظور**. لتغيير الضبط اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة وسائط** < **وضع إنشاء رسائل MMS** < **حر**.

١. لإنشاء عرض تقديمي، اختر **رسالة جديدة** < **رسالة وسائط**.

٢. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٣. اختر **الخيارات** < **إنشاء عرض** ونموذج عرض تقديمي. قد يحدد النموذج أي من كائنات الوسائط

يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشرائح.

٤. انتقل إلى منطقة النص ثم أدخل النص.

٥. لإدراج صور، أو صوت، أو فيديو، أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المتناظر، واختر **الخيارات** < **إدراج**.

٦. لإضافة شرائح، اختر **إدراج** < **شريحة جديدة**.

لاختيار لون خلفية للعرض التقديمي وصور خلفية لشرائح مختلفة، اختر **الخيارات** < **ضبط الخلفية**.

لضبط التأثيرات بين الصور أو الشرائح، اختر **الخيارات** < **ضبط المؤثر**.

لمعاينة العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **معاينة**. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائط فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.

عرض العروض التقديمية

لمشاهدة عرض تقديمي، افتح رسالة الوسائط المتعددة من قائمة صندوق الوارد. انتقل إلى العرض التقديمي المراد مشاهدته، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإيقاف العرض التقديمي مؤقتًا، اضغط على أي من مفاتيح الاختيار.

لاستئناف تشغيل العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **استمرار**.

إذا كان النص أو الصور كبيرة جدًا لدرجة عدم احتوائها في الشاشة، اختر **الخيارات** < **تنشيط التمرير**. وقم بالتنقل لمشاهدة العرض بأكمله.

للبحث عن أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، أو عناوين ويب في العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **بحث**. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.

عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها

لعرض رسائل الوسائط المتعددة كعروض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **تشغيل العرض**.

تلميح: لعرض كائن وسائط أو تشغيله في رسالة وسائط متعددة، اختر **عرض الصورة** أو **تشغيل مقطع صوت** أو **تشغيل مقطع فيديو**.

لعرض اسم مرفق وحجمه، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **الكائنات**.

لحفظ كائن وسائط اختر **الخيارات** < **الكائنات** ثم اختر الكائن. واختر **الخيارات** < **حفظ**.

إعادة إرسال رسالة وسائط

افتح صندوق الوارد وانتقل إلى أي إشعار وسائط متعددة، ثم اضغط على مفتاح التنقل. لإرسال الرسالة إلى جهاز متوافق دون جلبها إلى جهازك، اختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**. إذا لم يدعم مركز الخدمة إعادة إرسال رسالة وسائط فهذا الاختيار غير متاح.

1. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

2. قم بتعديل الرسالة، إذا رغبت في ذلك، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال**.

تلميح: لتعديل ضبط استلام الرسائل، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال**.

إرسال مقطع صوت

1. لإنشاء رسالة صوتية، اختر **رسالة جديدة** < **رسالة صوتية**.

2. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

3. اختر **الخيارات** < **إدراج مقطع صوت**، ثم اختر تسجيل مقطع صوت أو اختيار مقطع من "الاستوديو".

4. اختر **الخيارات** < **إرسال**.

خيارات إرسال رسائل الوسائط المتعددة

اختر **رسالة جديدة** < **رسالة وسائط** < **الخيارات** < **خيارات الإرسال**، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

- **استلام تقرير** — اختر **نعم** إذا كنت ترغب في استلام إشعار عندما يتم تسليم الرسالة إلى المستلم بنجاح. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **سريان الرسالة** — اختر الفترة التي يحاول مركز الرسائل خلالها إرسال الرسالة. وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة خلال الفترة المحددة، يتم إزالة الرسالة من على مركز رسائل الوسائط المتعددة. يلزم دعم

الشبكة لهذه الميزة. وتعتبر **أقصى وقت** هي أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

أنواع الرسائل الخاصة

اختر القائمة < الرسائل.

يمكن استلام رسائل خاصة تحتوي على بيانات، مثل شعارات المشغل، أو نغمات الرنين، أو العلامات، أو الوصول للإنترنت أو ضبط حساب البريد الإلكتروني. لحفظ محتويات هذه الرسائل، اختر **الخيارات < حفظ**.

رسائل الخدمة

يتم إرسال رسائل الخدمة إلى الجهاز بواسطة مزودي الخدمة. قد تحتوي رسائل الخدمة على إشعارات مثل عناوين أخبار أو خدمات أو روابط يمكن من خلالها تنزيل محتوى الرسالة.

لتعريف ضبط رسائل الخدمة، اختر **الخيارات < الضبط < رسالة خدمة**.

لتنزيل محتوى الخدمة أو محتوى الرسالة، اختر **الخيارات < تنزيل رسالة**.

لعرض معلومات حول المرسل وعنوان الويب وتاريخ انتهاء الصلاحية والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالرسالة قبل تنزيلها، اختر **الخيارات < تفاصيل الرسالة**.

إرسال أوامر الخدمة

يمكن إرسال رسالة طلب خدمة (والمعروفة أيضًا باسم أمر USSD) إلى مزود الخدمة وطلب تنشيط خدمات شبكة معينة. برجاء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على النص الخاص بطلب الخدمة.

لإرسال رسالة طلب خدمة، اختر **الخيارات < أوامر الخدمة**. أدخل النص الخاص بطلب الخدمة، ثم اختر **الخيارات < إرسال**.

الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < إذاعة محمولة.

تتيح لك خدمة شبكة الإذاعة المحمولة إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة الخاص بك، مثل حالة الطقس وأحوال المرور في منطقة معينة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة عندما يكون الهاتف في وضع SIM عن بُعد. وقد يمنع اتصال حزم بيانات (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS (النظام العالمي للاتصالات المحمولة) (الجيل الثالث).

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، قد تحتاج إلى تشغيل استقبال الإذاعة المحمولة. اختر **الخيارات < الضبط < استقبال < تشغيل**.

لعرض الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الموضوع.

لاستلام رسائل متعلقة بموضوع ما، اختر **الخيارات < اشتراك**.

 **تلميح:** يمكنك تعيين موضوعات مهمة على أنها موضوعات ساخنة. عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، يتم إعلامك عند تلقي رسالة ذات صلة بموضوع ساخن. اختر موضوعًا، ثم اختر **الخيارات < تحديد هام**.

لإضافة موضوعات أو تعديلها أو حذفها، اختر
الخيارات > الموضوع.

ضبط الرسائل

اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط.

قم بملء كافة الخانات المميزة بـ **يجب تحديده** أو بنجمة حمراء.

قد تتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تلقائيًا. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج "الضبط".

ضبط الرسائل النصية

اختر الخيارات > الضبط > رسالة قصيرة.

اختر مما يلي:

- **مراكز الرسائل** — قم بعرض مراكز الرسائل المتوفرة لجهازك، أو قم بإنشاء مركز رسائل جديد.
- **مركز الرسائل المستخدم** — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة.
- **ترميز الحروف** — اختر **دعم ناقص** لاستخدام تحويل الحروف أليًا إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا.
- **استلام تقرير** — حدد **نعم** إذا كنت ترغب أن ترسل الشبكة إليك تقارير تسليم للرسائل (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — اختر المدة التي سيظل مركز الرسائل يحاول خلالها إعادة إرسال الرسالة إذا تعرضت محاولة الإرسال الأولى للفشل (خدمة شبكة).

إذا تعذر إرسال الرسالة للمستلم خلال الفترة المحددة، يتم حذف الرسالة من مركز الرسائل.

- **تم إرسال الرسالة كـ** — قم بتحويل تنسيق الرسالة إلى تنسيق آخر، مثل **نص** أو **فاكس** أو **رسالة مبادأة** أو **بريد إلكتروني**. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت متأكدًا من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. اتصل بمزود الخدمة.
- **الاتصال المفضل** — اختر طريقة الاتصال المفضلة عند إرسال رسائل قصيرة من هاتفك.
- **رد بواسطة نفس المركز** — اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية أم لا (خدمة شبكة).

ضبط رسالة وسائط

اختر الخيارات > الضبط > رسالة وسائط.

اختر مما يلي:

- **حجم الصورة** — اختر **صغير** أو **كبير** لضبط مقياس الصور في رسائل الوسائط المتعددة. اختر **الأصلية** للاحتفاظ بحجم الصورة الأصلي.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — اختر **محظور** ليقوم هاتفك بمنعك من إدراج محتويات في رسائل الوسائط المتعددة قد تكون غير مدعومة من قبل الشبكة أو من قبل الجهاز المستقبل لها. لاستلام تحذيرات حول إدراج مثل هذا المحتوى، اختر **موجه**. لإنشاء رسالة وسائط متعددة بدون مدخلات على نوع المرفق، اختر **حر**. إذا اخترت **محظور**، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائط المتعددة.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط المتعددة. قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في هاتفك بواسطة مزود الخدمة.

في حالة تعريف صندوق بريد، انتقل إليه، واضغط على مفتاح التنقل لتعديل الضبط
وقد تتنوع الإعدادات المتاحة للتعديل. وقد تكون بعض الإعدادات مضبوطة مسبقاً بواسطة مزود الخدمة.

ضبط الاتصال

لتعريف ضبط الاتصال، اختر حساب بريد إلكتروني **والخيارات < تعديل > ضبط الاتصال**. لتعديل الضبط الخاص بالبريد المستلم، اختر **البريد الإلكتروني الوارد**. لتعديل الضبط الخاص بالبريد المرسل، اختر **البريد الإلكتروني الصادر**.

ضبط المستخدم

لتحديد الضبط الخاص بالمستخدم لحساب بريد إلكتروني، اختر الحساب، واختر **الخيارات < تعديل > ضبط المستخدم** ثم قم بتحديد الضبط التالي:

- **اسمي** — لإدخال اسم لكي يظهر أمام عنوان بريدك الإلكتروني. عند إرسالك البريد الإلكتروني.
- **الرد على** — اختيار هل تريد إعادة توجيه الردود إلى عناوين مختلفة. اختر **مشعل**، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد توجيه الردود إليه. يمكنك إدخال عنوان واحد لإعادة توجيه الردود.
- **حذف البريد من** — اختر ما إذا كنت ترغب في مسح رسائل البريد الإلكتروني من الجهاز فقط أم من الجهاز ومركز الخدمة معاً. اختر **السؤال دوماً** لتأكيد المكان الذي سيُمسح منه البريد الإلكتروني في كل مرة تقوم فيها بمسحه.
- **إرسال رسالة** — اختر ما إذا كنت ترغب في إرسال البريد الإلكتروني على الفور، أم عند توفر الاتصال.
- **إرسال نسخة لنفسي** — اختر إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد، وفي العنوان المحدد في **عنواني للبريد الإلكتروني** في ضبط البريد الإلكتروني الصادر.

• **جلب الوسائط المتعددة** — اختر **ألي دائماً** لاستلام رسائل وسائط متعددة دوماً بشكل تلقائي، أو اختر **ألياً في الشبكة المحلية** لاستلام إشعارات بوجود رسائل وسائط متعددة جديدة يمكن جلبها من مركز الرسائل (على سبيل المثال، عندما تكون مسافراً للخارج، وبعيداً عن نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك)، أو اختر **يدوياً** لجلب رسائل الوسائط المتعددة من مركز الرسائل يدوياً، أو اختر **إيقاف** لمنع استلام أي رسائل وسائط متعددة.

- **سماع بالرسائل المجهولة** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام الرسائل الواردة من مُرسِلين مجهولين.
- **استلام إعلانات** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل محددة كإعلانات.
- **استلام تقرير** — اختر **نعم** لعرض حالة الرسالة المرسلة في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **رفض إرسال التقرير** — اختر **نعم** لعدم إرسال تقارير استلام من هاتفك لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.
- **سريان الرسالة** — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل خلالها إرسال الرسالة (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مستلم الرسالة خلال الفترة المحددة، يتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علماً بأن **أقصى وقت** هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

ضبط حساب البريد الإلكتروني

اختر القائمة **< الرسائل < الخيارات < الضبط > بريد إلكتروني**.

إذا حاولت تعديل ضبط صندوق البريد، في حين لم يتم ضبط حساب بريد إلكتروني، فسيفتح دليل صندوق البريد ويساعدك في إنشاء حساب بريد إلكتروني.

- **إرفاق التوقيع** — لاختيار هل تريد- أم لا- إرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني.
- **تنبيهات رسائل البريد الجديدة** — اختر إذا كنت ترغب في أن يتم إخطارك في حالة استلام رسالة بريد إلكتروني باستخدام نغمة أو ملاحظة.

ضبط الجلب

- لتحديد ضبط الجلب، اختر الحساب، واختر **الخيارات > تعديل > ضبط الجلب** ثم قم بتحديد الضبط التالي:
- **المراد جلبه من البريد** — لاختيار هل تريد- أم لا- جلب معلومات مقدمة البريد الإلكتروني فقط مثل المرسل والموضوع والتاريخ، أو رسالة البريد الإلكتروني، أو رسالة البريد الإلكتروني ومرفقاتها. يخصص هذا الضبط لصناديق بريد POP3 فقط.
- **حجم البريد المراد جلبه** — اختر عدد رسائل البريد الإلكتروني المطلوب جلبها من مركز الخدمة البعيد إلى صندوق البريد.
- **مسار حافظة IMAP4** — لتحديد مسار الحافظة للحافظة المطلوب الاشتراك فيها. يخصص هذا الضبط لصناديق بريد IMAP4 فقط.
- **اشتراكات الحافظة** — للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات. يخصص هذا الضبط لصناديق بريد IMAP4 فقط.

ضبط الجلب الآلي

- لتحديد ضبط الجلب الآلي الخاص بحساب البريد الإلكتروني، اختر الحساب، واختر **الخيارات > تعديل > جلب الي** ثم قم بتحديد الضبط التالي:
- **جلب البريد الإلكتروني** — اختر **تمكين** لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة تلقائياً من صندوق البريد البعيد، أو اختر **في الشبكة المحلية فقط** لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد

- البعيد تلقائياً فقط عند التواجد في الشبكة المحلية، وليس أثناء التواجد خارجها (أثناء السفر مثلاً).
- **أيام الجلب** — اختر الأيام التي يتم فيها جلب رسائل البريد الإلكتروني إلى الهاتف.
- **ساعات الجلب** — حدد الساعات التي يتم جلب رسائل البريد الإلكتروني فيما بينها.
- **الفترة الزمنية للجلب** — اختر الفترة الزمنية الفاصلة بين جلب رسائل بريد إلكترونية جديدة.
- **إشعارات البريد الإلكتروني** — اختر إذا كنت ترغب في تلقي إخطارات عند استلام بريد إلكتروني.

ضبط رسائل الخدمة

- اختر **القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة خدمة**.
- لاستلام رسائل الخدمة من مزودي الخدمة، اختر **رسائل الخدمة > تشغيل**.
- لاختيار كيفية تنزيل الخدمات ومحتوى رسائل الخدمة، اختر **الخيارات > الضبط > رسالة خدمة > تنزيل رسائل > آلياً أو يدوياً**. في حالة اختيار **آلياً**، فقد تظل بحاجة إلى تأكيد بعض التنزيلات نظراً لأنه لا يمكن تنزيل كل الخدمات تلقائياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

- اختر **القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط > إذاعة محمولة**.
- لاستلام رسائل إذاعة محمولة، اختر **استقبال > تشغيل**.
- لاختيار اللغات التي تريد تلقي رسائل الإذاعة المحمولة بها، اختر **اللغة**.

لعرض موضوعات جديدة في قائمة موضوعات رسائل
الإذاعة المحمولة، اختر **اكتشاف الموضوعات** <
تشغيل.

ضبط آخر

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط <
أخرى.

اختر مما يلي:

- **حفظ الرسائل المرسلة** — لاختيار تخزين الرسائل المرسلة في حافظه الرسائل المرسلة أم لا.
- **عدد الرسائل المحفوظة** — لإدخال عدد الرسائل المرسلة المراد حفظها. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
- **الذاكرة المستخدمة** — لاختيار مكان حفظ الرسائل. يمكنك حفظ الرسائل على بطاقة الذاكرة فقط في حالة إدراج بطاقة ذاكرة.
- **عرض الحافظات** — لتحديد كيفية عرض الرسائل في صندوق الوارد.

تطبيق Nokia Office Tools

بدعم التطبيق Nokia Office Tools إجراء أنشطة العمل عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن إمكانية إجراء اتصالات فعالة مع فرق العمل.

الملاحظات النشطة

اختر القائمة > المكتب > ملاح. نشطة.

تتيح لك الملاحظات النشطة إمكانية إنشاء أنواع مختلفة من الملاحظات وتعديلها وعرضها، على سبيل المثال، ملاحظات الاجتماعات، أو ملاحظات الهوايات أو قوائم التسوق. يمكنك إدخال الصور ولقطات الفيديو والصوت في الملاحظات. ويمكنك ربط الملاحظات بتطبيقات أخرى، مثل "الأسماء" بالإضافة إلى إرسال الملاحظات إلى الآخرين.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

لإنشاء ملاحظة، ابدأ الكتابة.

ولتعديل ملاحظة، انتقل إليها واضغط على مفتاح التنقل.

لإدراج صور ومقاطع صوت و فيديو و بطاقات أعمال وعلامات ويب وملفات، اختر **الخيارات** > إدراج.

لإضافة عناصر جديدة إلى الملاحظة، اختر **الخيارات** > إدراج جديد. ويمكنك تسجيل مقاطع صوتية ومقاطع فيديو والتقاط صور.

لإضافة خط سميك، أو خط مائل، أو تسطير النص، أو تغيير لون الخط اضغط مع الاستمرار على مفتاح shift. واستخدم مفتاح التنقل لتحديد النص. بعد ذلك، اختر **الخيارات** > النص.

لإرسال الملاحظات باستخدام رسالة نصية، أو رسالة وسائل متعددة، أو رسالة بريد إلكتروني، أو عبر تقنية Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء، اختر **الخيارات** > إرسال.

لربط ملاحظة إلى أحد الأسماء، اختر **الخيارات** > ربط الملاحظة بالمكالمة > إضافة أسماء. يمكنك مشاهدة الملاحظة على شاشة الجهاز عند إجراء مكالمة أو استلام مكالمة من الاسم.

ضبط الملاحظات النشطة

اختر الضبط.

لحفظ الملاحظات على ذاكرة الهاتف، اختر **الذاكرة المستخدمة** > ذاكرة الهاتف. أما لحفظ الملاحظات على بطاقة ذاكرة، اختر **الذاكرة المستخدمة** > بطاقة الذاكرة.

ولتغيير تخطيط الملاحظات النشطة، اختر **تغيير العرض** > شبكة. ولعرض الملاحظات في شكل قائمة، اختر **تغيير العرض** > قائمة.

لعرض ملاحظة في الخلفية أثناء إجراء مكالمات هاتفية أو تلقيها، اختر **عرض الملاحظة أثناء مكالمة** > نعم.



تلميح: وإذا لم تكن ترغب في عرض الملاحظات بصفة مؤقتة أثناء إجراء المكالمات الهاتفية، اختر **عرض الملاحظة أثناء مكالمة** > لا. وبذلك لن تكون في حاجة إلى إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.

مدير الملفات

من خلال مدير الملفات، يمكن إدارة محتويات الملفات والحافظات وخصائصها الموجودة على ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. يمكن فتح الملفات والحافظات وإنشاؤها ونقلها ونسخها وإعادة تسميتها وإرسالها والبحث عنها. قد تمنع حماية حقوق الطبع والنشر إرسال بعض الملفات.

افتح علامة تبويب الهاتف أو علامة تبويب بطاقة الذاكرة.

لاختيار ملفات عديدة، انتقل إلى كل ملف، واختر **الخيارات** > **تحديد/عدم تحديد** > **تحديد**.

لإرسال الملف الذي تم اختياره، اختر **الخيارات** > **إرسال**.

لنقل ملفات أو حافظات أو نسخها إلى حافظات أخرى، اختر **الخيارات** > **نقل إلى الحافظة** أو **نسخ إلى الحافظة**. لا يمكن نقل الحافظات الافتراضية مثل مقاطع الصوت في الاستوديو.

للبحث عن ملفات، حدد **الخيارات** > **بحث**. أدخل نص البحث، ثم اضغط على مفتاح التنقل. يتم عرض الحافظات والملفات التي تحتوي أسماؤها على نص البحث.

لعرض معلومات حول الملف الذي تم اختياره، اختر **الخيارات** > **التفاصيل**. لعرض معلومات إضافية حول الملف في وضع الاتصال بالشبكة، اختر **الخيارات** > **تفاصيل إضافية**.

Quickoffice

اختر القائمة > المكتب > **Quickoffice**.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لبرنامج Microsoft Word و Quicksheet لبرنامج Microsoft Excel و Quickpoint.

الحاسبة

اختر القائمة > المكتب > **الحاسبة**.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر =. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الهاتف نتيجة آخر عملية حسابية في الذاكرة. لا يؤدي إنهاء تطبيق "الحاسبة" أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. لاستعادة آخر نتيجة محفوظة عند فتح تطبيق "الحاسبة" في المرة التالية، اختر **الخيارات** > **آخر نتيجة**.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر **الخيارات** > **الذاكرة** > **حفظ**.

لاسترداد نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية أخرى، اختر **الخيارات** > **الذاكرة** > **استرجاع**.

العمل مع الفرق

لإنشاء فريق جديد، اختر **الخيارات > اجتماع > إنشاء جديد**. أعط اسمًا للفريق ثم أدخل معلومات خدمة المكالمة الجماعية عند الحاجة. ثم اختر أعضاء للفريق.



لاختيار إجراء، اختر الفريق الذي ترغب في تطبيق الإجراء عليه أولاً، ثم انتقل إلى شريط الإجراءات، واختر الإجراء المطلوب. في حال عدم الرغبة في تطبيق الإجراء على كل أعضاء الفريق، افتح الفريق، واختر الأعضاء المطلوبين. ثم حدد الإجراء.

للبحث عن المزيد من الإجراءات بخلاف تلك الموجودة على شريط الإجراءات، اختر **الخيارات > الإجراءات**.

تتوفر الإجراءات التالية:

- **مكالمة** — إجراء مكالمة هاتفية إلى الفريق أو أعضاء محددين من الفريق. يتم الاتصال بأعضاء الفريق الواحد تلو الآخر ووضعهم قيد الانتظار حتى تتوافر إمكانية تحويل المكالمات إلى مكالمة جماعية (خدمة شبكة). يعتمد الحد الأقصى لعدد المشتركين على خدمة الشبكة.
- **إنشاء رسالة** — إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني إلى الفريق أو أعضاء محددين من الفريق.
- **الاتصال بخدمة الاجتماعات** — ابدأ مكالمة إلى خدمة المكالمات الجماعية (خدمة شبكة) المعروفة للفريق المحدد.

لبرنامج Microsoft PowerPoint و Quickmanager لשרاء البرنامج. يمكن عرض مستندات Microsoft Office 2003 و (*.*doc *.*xls *.*ppt) باستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضاً تحرير الملفات.

لا يتم دعم جميع التنسيقات أو الخصائص الخاصة بالملفات.

استخدام الملفات

لفتح ملف، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل. لفرز الملفات طبقاً للنوع، اختر **الخيارات > فرز حسب**. لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الملفات، اختر **الخيارات > التفاصيل**. تتضمن التفاصيل اسم الملف وحجمه وموقعه والوقت والتاريخ الذي تم فيه آخر تعديل به.

لإرسال الملفات إلى هاتف متوافق، اختر **الخيارات > إرسال** واختر طريقة الإرسال.

تطبيق الويب Nokia Team Suite

اختر القائمة > المكتب > برامج اجتماع.

باستخدام تطبيق الويب Nokia Team Suite، يمكن إنشاء فرق وتعديلها وحذفها، كما يمكن إرسال رسائل، وعرض صفحات ويب خاصة بالفرق وتاريخ الاتصال، وإجراء مكالمات هاتفية إلى الفرق.

ضبط شريط الإجراءات

اختر **الخيارات** < ضبط > **رموز شريط الإجراءات**.

لعرض أضرار الإجراءات في شريط الإجراءات، حدد الإجراءات المطلوبة. لإخفاء الإجراءات، قم بإزالة الاختيار.

لتغيير ترتيب أضرار الإجراءات، اختر أحد الإجراءات، و**الخيارات** < تحريك لأعلى أو تحريك لأسفل أو تحريك للقيمة أو تحريك للفقاع.

 **تلميح:** في حالة اختيار عدم عرض كافة الإجراءات على شريط الإجراءات، يظل بالإمكان الوصول إلى الإجراءات بواسطة اختيار **الخيارات** < الإجراءات.

المحول

اختر **القائمة** < المكتب > **المحول**.

الدقة المتوفرة بالمحول محدودة وقد تحدث أخطاء تقريبية.

تحويل القياسات

١. انتقل إلى خانة **النوع** واختر **الخيارات** < نوع التحويل لفتح قائمه بالقياسات. اختر القياس الذي تريد استخدامه ثم اختر **موافق**.

٢. انتقل إلى خانة **الوحدة الأولى**، ثم اختر **الخيارات** < **حدد الوحدة**. اختر الوحدة التي تريد التحويل منها، ثم اختر **موافق**. انتقل إلى خانة **الوحدة التالية**، ثم اختر الوحدة التي تريد التحويل إليها.

٣. انتقل إلى خانة **المبلغ الأولى**، ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. تتغير خانة **المبلغ** الأخرى ألياً بحيث تظهر القيمة المحولة.

- **سجل الاتصال** — عرض سجل الاتصالات الخاص بالفريق أو بأعضاء محددين من الفريق.
- **ملاحظة نشطة** — كتابة المزيد من الملاحظات التي تخص الفريق وقراءتها.
- **بحث عن اجتماع** — البحث عن محتوى يتعلق بالفريق أو أعضاء محددين من الفريق.
- **الضغط والتحدث** — الاتصال عبر خدمة الضغط لتتحدث (خدمة شبكة) بالفريق أو أعضاء محددين من الفريق.
- **علامات ويب للاجتماع** — فتح حافظة العلامات التي تحتوي على صفحات الويب الخاصة بالفريق.

تعديل الفرق

لإضافة أعضاء للفريق، اختر **الخيارات** < **الأعضاء** < إضافة.

لإزالة أعضاء من الفريق، اختر **الخيارات** < **الأعضاء** < إزالة.

لتعديل التفاصيل الخاصة بأحد الأعضاء، اختر **الخيارات** < **الأعضاء** < تعديل.

لمعرفة أي من الفرق ينتمي إليها العضو، اختر **الخيارات** < **الأعضاء** < متعلق بالاجتماعات.

ضبط تطبيق الويب Nokia Team Suite

لتحديد عرض صور أعضاء الفريق على الشاشة أم لا، اختر **الخيارات** < ضبط > عرض صورة الاسم.

لتعديل ضبط التوصلات، اختر **الخيارات** < ضبط > ضبط البرامج الإضافية. يكون الضبط متاحاً فقط في حالة وجود توصيلات للتهيئة.

يمكن تخزين ملفات الأرشفة على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

قارئ PDF

اختر القائمة < المكتب > Adobe Reader.

يمكنك استخدام قارئ PDF لقراءة مستندات بتنسيق PDF على شاشة هاتفك، والبحث عن نصوص في المستندات، وتعديل الضبط مثل مستوى التكبير/التصغير وطرق عرض الصفحات، وإرسال ملفات بتنسيق PDF عبر البريد الإلكتروني.

الطباعة

يمكن طباعة رسالة أو ملف من الجهاز، أو معاينة مهمة طباعة، أو تحديد خيارات تخطيط الصفحة، أو تحديد طباعة، أو الطباعة إلى ملف. قد يتعذر طباعة كافة الرسائل، مثل: رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل خاصة أخرى.

طباعة ملفات

لتهيئة طابعة للجهاز، اختر القائمة < المكتب > **طابعات** < الخيارات > إضافة. لضبط الطابعة كطابعة افتراضية، اختر **الخيارات** < ضبط كوضع افتراضي> قبل بدء إجراء الطباعة، تأكد من أن الجهاز متصل بالطابعة بطريقة صحيحة.

لطباعة رسالة أو ملف، حدد **الخيارات** < طباعة.

للتباعة إلى ملف، اختر **الخيارات** < خيارات الطباعة > **طباعة إلى ملف** ثم حدد موقع الملف.

ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

يجب اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف حتى تتمكن من إجراء تحويلات العملات. ويكون سعر العملة الأساسية هو 1 دائمًا. وتحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١. لضبط سعر الصرف لوحدة العملة، انتقل إلى خانة **النوع**، ثم اختر **الخيارات** < أسعار العملة.

٢. انتقل إلى نوع العملة وأدخل سعر الصرف الذي ترغب في ضبطه لكل وحدة من وحدات العملة على حدة.

٣. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة واختر **الخيارات** < ضبط كعملة أساسية.

٤. اختر **نعم** لحفظ التغييرات.

بعد إدراج كل أسعار الصرف اللازمة، يمكنك إجراء تحويل العملات.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر القائمة < المكتب > Zip.

يمكن من خلال Zip manager (مدير ضغط الملفات) إنشاء ملفات أرشفة جديدة لتخزين الملفات المضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملف واحد أو عدة ملفات مضغوطة أو دلائل إلى أحد الأرشيفات، وتعيين كلمة مرور الأرشفة لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، وتغيير الضبط مثل مستوى الضغط وترميز اسم الملف.

لتغيير خيارات الطباعة، حدد **الخيارات** < **خيارات الطباعة**. يمكن تحديد الطباعة التي تريد استخدامها، وعدد النسخ ومدى الصفحات التي تريد طباعتها.

لتغيير تخطيط الصفحة قبل الطباعة، اختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة** < **إعداد الصفحة**. يمكن تغيير حجم الورق واتجاهه، وتحديد الهوامش، وإدخال مقدمة أو تذييل. علمًا بأن الحد الأقصى لطول المقدمة والتذييل هو 128 حرفًا.

لمعاينة ملف أو رسالة قبل الطباعة، اختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة** < **معاينة**.

خيارات الطباعة

قم بفتح ملف أو رسالة، ثم اختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة**.

حدد الخيارات التالية :

- **طابعة** — تحديد طابعة متاحة من القائمة.
- **طابعة** — تحديد **كل الصفحات**، أو **الزوجية**، أو **الصفحات الفردية** كمدى الطباعة.
- **نطاق الطباعة** — تحديد **كل صفحات النطاق**، أو **الصفحة الحالية**، أو **صفحات محددة** كمدى الصفحة.
- **عدد النسخ** — تحديد عدد النسخ التي ستتم طباعتها.
- **طابعة إلى ملف** — تحديد الطباعة إلى ملف وتحديد موقع الملف.

ضبط الطباعة

اختر القائمة < **المكتب** < **طابعات**.

لإضافة طابعة جديدة، حدد **الخيارات** < **إضافة**.

حدد ما يلي:

- **طابعة** — إدخال اسم للطابعة.
- **برنامج التشغيل** — تحديد برنامج تشغيل للطابعة.
- **الحامل** — تحديد حامل للطابعة.
- **نقطة الوصول** — تحديد نقطة الوصول.
- **المنفذ** — تحديد المنفذ.
- **مضيف** — تحديد المضيف.
- **المستخدم** — إدخال المستخدم.
- **قائمة انتظار** — إدخال قائمة انتظار الطباعة.
- **الاتجاه** — تحديد الاتجاه.
- **حجم الورق** — تحديد حجم الورق.



الساعة

اختر القائمة < **المكتب** < **الساعة**.

في "الساعة"، يمكنك عرض معلومات حول التوقيت المحلي والمنطقة الزمنية، أو ضبط التنبيهات وتعديلها أو تعديل ضبط الوقت والتاريخ.

المنبه

افتح علامة تبويب المنبه.

لضبط المنبه، اختر **الخيارات** < **ضبط المنبه**. عند تنشيط المنبه، يتم عرض .

لإيقاف تشغيل التنبيه، اختر **إيقاف**، أو لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، اختر **غفوة**. عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا اخترت **إيقاف**، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات أم لا. اختر **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات



الملاحظات

اختر القائمة > المكتب > ملاحظات.

يمكنك إنشاء ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة متوافقة أخرى، وحفظ ملفات النصوص العادية المستلمة (بتنسيق .txt) في "الملاحظات".

كتابة الملاحظات وإرسالها

لكتابة ملاحظة، ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة تلقائياً.

لفتح ملاحظة، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإرسال ملاحظة إلى أجهزة متوافقة أخرى، اختر **الخيارات** > **إرسال**.

لمزامنة ملاحظة أو لتحديد ضبط التزامن الخاص بها، اختر **الخيارات** > **التزامن**. اختر **بدء** لمزامنة ملاحظة، أو اختر **الضبط** لتحديد ضبط التزامن الخاص بها.

لوحة المفاتيح اللاسلكية لـ Nokia

تتوفر لوحات المفاتيح اللاسلكية كتعزيزات منفصلة. لضبط "لوحة المفاتيح اللاسلكية لـ Nokia" أو أي لوحة مفاتيح لاسلكية متوافقة أخرى تدعم الوضع Bluetooth (HID) Human Interface Devices للاستخدام مع جهازك، استخدم تطبيق "لوحة المفاتيح اللاسلكية".

1. لتنشيط اتصال Bluetooth في جهازك: اختر القائمة > **التوصيل** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **مشغل**. تأكد من قيامك بضبط **رؤية هاتفي** > **إظهار للكل**.

واستلامها. لا تضغط على **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

لتغيير وقت التنبيه، اختر **الخيارات** > **إعادة ضبط المنبه**.

لمسح التنبيه، اختر **الخيارات** > **حذف المنبه**.

التوقيت الدولي

افتح علامة تبويب التوقيت الدولي للتحقق من التوقيت في مدن مختلفة.

لإضافة مدينة أخرى إلى شاشة عرض التوقيت الدولي، اختر **الخيارات** > **إضافة مدينة**.

لتغيير المدينة التي يتم على أساسها تحديد الوقت والتاريخ في الجهاز، اختر **الخيارات** > **تعيين كمدينة حالية**. تظهر المدينة في شاشة العرض الرئيسية للساعة، ويتم تغيير التوقيت بالهاتف طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

ضبط الساعة

اختر **الخيارات** > **الضبط**.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الوقت** أو **التاريخ**.

لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اختر **نوع الساعة** > **تناظري** أو **رقمي**.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر **وقت مشغل الشبكة** > **تحديث الي**.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر **نغمة منبه الساعة**.

٢. قم بتشغيل لوحة المفاتيح.
٣. اختر القائمة < المكتب > لوح. لاسلكية.
٤. لبدء البحث عن الأجهزة التي تتوفر لها إمكانية الاتصال من خلال Bluetooth، اختر الخيارات < بحث عن لوحة مفاتيح.
٥. اختر لوحة المفاتيح من القائمة، واضغط على مفتاح التنقل لبدء الاتصال.
٦. لإقران لوحة المفاتيح بجهازك، أدخل رمز مرور من اختيارك (من 1 إلى 9 أرقام) في الجهاز وأدخل نفس رمز المرور في لوحة المفاتيح.
٧. في حالة مطالبتك بتخطيط لوحة المفاتيح، قم باختياره من إحدى القوائم الموجودة في جهازك.
- عند ظهور اسم لوحة المفاتيح، تتغير حالتها إلى **لوحة المفاتيح متصلة**، ويومض مؤشر لوحة المفاتيح ببطء؛ وهو ما يعني أن لوحة المفاتيح جاهزة للاستخدام.
- للحصول على تفاصيل حول طريقة تشغيل لوحة المفاتيح وصيانتها، راجع دليل المستخدم الخاص بها.

وقت الفراغ

يحتوي هذا الهاتف على العديد من تطبيقات الوسائط للاستخدام في العمل أو وقت الفراغ.

الكاميرا

يتناول هذا القسم بالشرح الكاميرا الموجودة في الجهاز E51-1 أو (RM-244)
اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

التقاط صورة

يدعم جهازك خاصية التقاط الصورة بدقة تصل إلى 1600×1200 بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفًا.

للتقاط صورة، استخدم شاشة العرض كمحدد المنظر، وقم بتوجيهها ناحية الهدف المراد تصويره، ثم اضغط على مفتاح التنقل. يحفظ الهاتف الصور في الحافظة الافتراضية، أو في أي حافظة تقوم بتحديددها.

تلميح: لتكبير حجم الصورة أو تصغيرها قبل التقاط الصورة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل.

إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالصورة التي تم التقاطها، اختر **الخيارات** > **مسح**. اختر **رجوع** للعودة إلى محدد المنظر للتقاط صورة أخرى. اختر **الخيارات** > **ذهاب إلى الاستوديو** لعرض الصورة في الاستوديو.

إذا كانت الإضاءة خافتة، اختر **الخيارات** > **وضع التشغيل الليلي** قبل التقاط الصورة.

لضبط الصورة، اختر **الخيارات** > **ضبط** > **موازنة اللون الأبيض** أو **درجة اللون**.

للتقاط صور بتسلسل، اختر **الخيارات** > **وضع التسلسل**. تقوم الكاميرا بالتقاط ست صور في صف واحد.

للتقاط صور وقتية، اختر **الخيارات** > **موقت ذاتي**، ثم اختر المهلة المطلوبة قبل التصوير، واضغط على **تنشيط**. تقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد انتهاء المهلة المحددة.

تلميح: للوصول إلى أوضاع الكاميرا المختلفة بسرعة، اختر **الخيارات** > **إظهار شريط الأدوات**.

لعرض الصور التي تم التقاطها، اختر القائمة > **الوسائط** > **الاستوديو** > **الصور**.

تسجيل مقطع فيديو

- انتقل إلى علامة تبويب الفيديو لتنشيط مسجل الفيديو.
- لبدء تسجيل مقطع فيديو، اضغط على مفتاح التنقل. يتم عرض وقت التسجيل المتبقي في أعلى الشاشة.
- لإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت، اختر **إيقاف مؤقت**؛ ولاستئناف التسجيل، اختر **متابعة**.
- لإيقاف التسجيل، اختر **إيقاف**. يقوم الهاتف بحفظ المقطع في الحافظة الافتراضية، أو في أي حافظة قمت بتحديددها.

استخدام ملفات وحافظات الوسائط

لفتح ملف أو حافظة، انتقل إليه أو إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإنشاء حافظة جديدة، اختر ملف ثم اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **حافظة جديدة**. لا يمكنك إنشاء حافظة داخل حافظة أخرى.

لنسخ أو نقل الملفات؛ اختر أحد الملفات و**الخيارات** < **تنظيم** < **نقل إلى الحافظة**. حافظة جديدة، **نقل إلى بطاقة الذاكرة**، **نسخ إلى ذاكرة الهاتف**، أو **نقل إلى ذاكرة الهاتف**.

لتنزيل ملفات إلى الاستوديو باستخدام المتصفح، اختر **تنزيل رسوم**، أو **تنزيل مقاطع فيديو**، أو **تنزيل مسارات**، أو **تنزيل أصوات**. يتم فتح المتصفح، حيث يمكن اختيار علامة أو إدخال عنوان الموقع المراد التنزيل منه.

للبحث عن أحد الملفات، اختر **الخيارات** < **بحث**. اكتب العنصر المطلوب البحث عنه. تظهر الملفات التي تطابق البحث.

عرض الصور

لفتح صورة لعرضها، اختر **الخيارات** < **فتح**.

لفتح الصورة السابقة أو التالية لعرضها، انتقل يميناً أو يساراً.

لتكبير الصورة على الشاشة، اختر **الخيارات** < **تكبير**. لتصغير الصورة على الشاشة، اختر **تصغير**.

لعرض الصورة بحجم ملء الشاشة، اختر **الخيارات** < **شاشة كاملة**. للعودة إلى العرض العادي، اختر **الخيارات** < **شاشة عادية**.

٥. إذا لم ترغب في الاحتفاظ بمقطع الفيديو الذي تم حفظه، اختر **الخيارات** < **مسح**. اختر **رجوع** للعودة إلى محدد المنظر لتسجيل مقطع فيديو آخر. اختر **الخيارات** < **تشغيل** لعرض مقطع فيديو في تطبيق مشغل RealPlayer.

ضبط الكاميرا

اختر **الخيارات** < **الضبط**.

لضبط جودة الصور، واختبار أن تظل الصور على الشاشة بعد التقاطها، ولتغيير الدقة أو الاسم الافتراضي أو الذاكرة التي سيتم حفظ الصور الجديدة بها، اختر **صورة**.

لتغيير طول مقاطع الفيديو التي تقوم بتسجيلها ودقتها وأسمائها الافتراضية، أو لتغيير الذاكرة التي ستقوم بالحفظ فيها، اختر **فيديو**.

الاستوديو

اختر القائمة < **الوسائط** < **الاستوديو**.

استخدم "الاستوديو" للوصول إلى أنواع مختلفة من الوسائط واستخدامها، بما في ذلك الصور والفيديو والموسيقى والأصوات. يتم حفظ كافة الصور والفيديو المعروف، وكافة ملفات الموسيقى والأصوات المستلمة في "الاستوديو" تلقائياً. يتم فتح مقاطع الصوت في مشغل الموسيقى، ويتم عرض مقاطع الفيديو وروابط التدفق في تطبيق مشغل RealPlayer. وسيتم فتح الصور في عارض الصور.

بشكل معتاد الاشتراك في مثل هذه الخدمة من صفحة ويب مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

مشاركة الصور على الإنترنت

لتحميل ملف من الأستوديو إلى خدمة على الإنترنت، اختر القائمة < **الأستوديو**، واختر الملف المطلوب ثم اختر الخيارات < **إرسال** < **نشر إلى ويب**.

مشغل RealPlayer

اختر القائمة < **الوسائط** < **RealPlayer**.

يقوم مشغل RealPlayer بتشغيل مقاطع الفيديو وملفات الصوت المخزنة على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، والتي تم نقلها إلى هاتفك عبر رسالة بريد إلكتروني أو كمبيوتر متوافق، أو من خلال دقق الويب. وتتضمن التنسيقات المدعومة MPEG-4 وMP4 (غير متدفقة) و3GP وRV وRA وAMR وMidi. لا يدعم مشغل RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات ملفات الوسائط المختلفة.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

 **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لتشغيل مقطع فيديو أو ملف صوت، اختر الخيارات < **فتح** < **أحدث المقاطع** لتشغيل أحد المقاطع الستة التي قمت بتشغيلها مؤخراً، أو **مقطع محفوظ** لتشغيل مقطع، أو لفتح رابط ويب. اختر **عرض**.

لتدوير الصورة، اختر الخيارات < **تدوير**. اختر **يمين** لتدوير الصورة في اتجاه دوران عقارب الساعة بـ 90 درجة، أو **يسار** لتدوير الصورة عكس اتجاه دوران عقارب الساعة بـ 90 درجة.

إدارة ملفات الصور

لعرض معلومات تفصيلية حول الصورة، اختر الخيارات < **عرض التفاصيل**.

لإرسال الصورة، اختر الخيارات < **إرسال**، ثم اختر طريقة الإرسال.

لإعادة تسمية الصورة، اختر الخيارات < **إعادة تسمية**.

لضبط الصورة كخلفية للشاشة، اختر الخيارات < **استخدام الصورة** < **تعيين كصورة خلفية**.

لإضافة صورة إلى اسم، اختر الخيارات < **استخدام الصورة** < **تخصيص للاسم**. عند ذلك يتم فتح تطبيق الأسماء، ويمكنك اختيار الاسم المراد إضافة الصورة إليه.

المشاركة عبر الإنترنت



اختر القائمة < **الوسائط** < **مش. فورية**.

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في ألبومات أو مدونات متوافقة على الإنترنت أو في خدمات مشاركة متوافقة أخرى على الويب. يمكنك تحميل محتوى وحفظ عمليات النشر غير المكتملة كمسودات والمتابعة في وقت لاحق، كما يمكنك عرض محتوى الألبومات. قد يتباين المحتوى المدعم وفقاً لمزود الخدمة.

لمشاركة ملفات على الإنترنت، لا بد أن يكون لديك حساب في إحدى خدمات مشاركة الصور على الإنترنت. يمكنك

لإرسال مقطع وسائط متعددة داخل رسالة ، قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، ثم حدد أحد المقاطع لإرفاقه وإدراج كائن < مقطع فيديو أو مقطع صوت.

عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة

لعرض خصائص مقطع فيديو أو ملف صوت أو رابط ويب، اختر **الخيارات** < **تفاصيل المقطع**. وقد تتضمن المعلومات، على سبيل المثال، معدل وحدات بت أو رابط الإنترنت لملف متدفق.

لضبط حماية الملف لمقطع وسائط اختر **الخيارات** < **تفاصيل المقطع** < **الحالة** < **الخيارات** < **تغيير**. يمنع حماية الملف الآخرين من تغيير الملف.

ضبط مشغل RealPlayer

قد تستلم ضبط مشغل RealPlayer في رسالة من مزود الخدمة.

لتحديد الضبط يدويًا، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **فيديو** أو **تشغيل على الشبكة**.

مُشغل الموسيقى

اختر القائمة < **الوسائط** < **موسيقى**.

باستخدام "مُشغل الموسيقى"، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم المقطوعات الموسيقية والاستماع إليها. يدعم "مُشغل الموسيقى" الملفات ذات الامتدادات مثل AAC و MP3.

لتشغيل وسائط متدفقة، اختر رابط ويب يشير إلى مقطع ما، واختر **عرض**، أو اتصل بالويب، وتصفح حتى تصل إلى مقطع فيديو أو ملف صوت، واختر **عرض**. يقوم مشغل RealPlayer بالتعرف على نوعين من روابط التشغيل: الرابط rtsp:// URL والرابط http:// URL الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل هاتفك بموقع ويب وتخزين المحتوى مؤقتًا. وفي حالة حدوث خطأ في التشغيل نتيجة لوجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يحاول مشغل RealPlayer إعادة الاتصال بنقطة الوصول للإنترنت تلقائيًا.

لضبط الصوت أثناء إعادة التشغيل، استخدم مفاتيح الصوت.

للتقديم السريع أثناء التشغيل، إنتقل لأعلى مع الاستمرار. للترجيع أثناء التشغيل، انتقل لأسفل مع الاستمرار.

لإيقاف التشغيل أو الدفق، اختر **إيقاف**. سيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بموقع الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل المقطع مع ترجيعه إلى بدايته.

لتنزيل مقاطع فيديو من الويب، اختر **الخيارات** < **تنزيل مقاطع فيديو**.

لعرض مقطع الفيديو ملء الشاشة، اختر **الخيارات** < **تشغيل في شاشة كاملة**. يزداد وضع ملء الشاشة حجم الفيديو ليشمل أقصى مدى ممكن لمنطقة عرض مقطع الفيديو مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع.

تلميح: للتبديل بين أوضاع الشاشة العادية وملء الشاشة بسرعة، اضغط على 2 على لوحة المفاتيح.

إرسال ملفات صوت ومقاطع فيديو

لنقل مقطع وسائط إلى هاتف متوافق، اختر **الخيارات** < **إرسال**. اختر أسلوب الإرسال.

الاستماع إلى الموسيقى



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لاختيار مسار موسيقي، اختر **الخيارات** < **مكتبة الموسيقى**. تسرد **كافة المسارات** جميع مسارات الموسيقى الموجودة على هاتفك. لعرض الأغاني مصنفة، اختر **الألبومات**، أو **الفنانين**، أو **الأنواع**، أو **المؤلفون**.

لتشغيل مسار، اختر **الخيارات** < **عرض**. لإيقاف التشغيل بشكل مؤقت، انتقل إلى **||** واضغط على مفتاح التنقل.

لتقديم المسار أو ترجيعه، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل مع الاستمرار في الضغط.

لاختيار المسار السابق أو التالي، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل.

للتحكم في مستوى الصوت، اضغط على مفتاح التنقل لليمين أو اليسار. لكنم الصوت، اضغط على مفتاح التنقل لليساار حتى يتم كتم الصوت.

لإيقاف تشغيل مسارات، انتقل إلى **■** واضغط على مفتاح التنقل.

لتكرار تشغيل مسارات الموسيقى، اختر **الخيارات** < **تكرار**. اختر **الكل** لتكرار تشغيل جميع المسارات الموجودة في الحافظة الحالية، أو **واحد** لتكرار تشغيل المسار المحدد، أو **إيقاف** لإيقاف التكرار.

لتشغيل مسارات الموسيقى بترتيب عشوائي، اختر **الخيارات** < **تشغيل عشوائي**.

بعد إضافة ملفات موسيقي على الهاتف أو حذفها منه، قم بتحديث مكتبة الموسيقى لديك. اختر **الخيارات** <

تحديث مكتبة الموسيقى. يبحث مشغل الموسيقى في ذاكرة الهاتف عن ملفات الموسيقى ويحدثها إلى مكتبة الموسيقى.

لعرض معلومات حول مسار موسيقي، اختر **الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

قوائم المسارات

يمكنك إنشاء قائمة مسارات جديدة وإضافة مسارات إليها، أو تعديل قائمة مسارات محفوظة.

لإنشاء قائمة مسارات جديدة، اختر **الخيارات** < **مكتبة الموسيقى** < **قوائم المسارات** < **الخيارات** < **قائمة مسارات جديدة**.

لإضافة مسار إلى قائمة مسارات، افتح قائمة المسارات، واختر **الخيارات** < **إضافة مسارات**.

فئات الموسيقى

لعرض فئات الموسيقى، اختر **الخيارات** < **مكتبة موسيقي** < **الفنانين** أو **الألبومات** أو **الأنواع** أو **المؤلفون**.

لتشغيل جميع مسارات الموسيقى من فئة فرعية، انتقل إلى فئة فرعية، ثم اختر **الخيارات** < **عرض**.

لعرض جميع المسارات بفئة فرعية، انتقل إلى الفئة الفرعية المطلوبة، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإضافة جميع مسارات الموسيقى الموجودة بفئة فرعية معينة إلى قائمة مسارات جديدة أو محفوظة أو جار تشغيلها، اختر **الخيارات** < **إضافة لقائمة المسارات**.

لمسح جميع مسارات الموسيقى الموجودة بفئة أو فئة فرعية، اختر **الخيارات** < **مسح**.

ضبط ترددات مُعد مسبقا

اختر القائمة < الوسائط > م موسيقى < الخيارات >
ذهب إلى التشغيل الآن < الخيارات > معادل الصوت.

لاستخدام ضبط تردد مُعد مسبقا عند تشغيل موسيقى،
اختر ضبط التردد المطلوب استخدامه، واختر
الخيارات < تشغيل.

لتعديل ضبط تردد مُعد مسبقاً، اختر الخيارات <
تعديل، اختر نطاق تردد، وانتقل للأعلى أو للأسفل لزيادة
قيمتها أو لخفضها. تستمع إلى ضبط التردد الذي قمت به
مباشرة في إعادة التشغيل.

لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية، اختر
الخيارات < إعادة الضبط إلى الافتراضي.

لإنشاء ضبط التردد الخاص بك، اختر الخيارات < ضبط
مسبق جديد. أدخل اسماً لضبط التردد. أنتقل لأعلى
ولأسفل بين نطاقات التردد وضبط التردد على كل نطاق.

مسجل

اختر القائمة < الوسائط > المسجل.

باستخدام "المسجل"، يمكنك تسجيل مذكرة صوتية يصل
طولها كحد أقصى إلى 60 دقيقة، وحفظ التسجيل الصوتي
كمقطع صوت، ثم تشغيل هذا المقطع الصوتي. يدعم
المسجل تنسيق الملفات بامتداد AMR.

يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الصوت لفتح تطبيق
المسجل. وإذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول إلى خدمة
اضغط لتحدث، فإن مفتاح الصوت هذا يعمل كمفتاح
اضغط لتحدث ولا يقوم بفتح "المسجل".

تسجيل مقطع صوت

لتسجيل مقطع صوت، اختر الخيارات < تسجيل
مقطع صوت. اختر إيقاف مؤقت لإيقاف التسجيل
مؤقتاً، واختر تسجيل لاستئناف التسجيل. وعند أنتهاك
من التسجيل، اختر إيقاف. يتم حفظ مقطع الصوت
تلقائياً في حافظة مقاطع "الصوت" داخل "الاستوديو".

تشغيل تسجيل

للاستماع إلى تسجيل صوتي قمت بتسجيله توأ، اختر
تشغيل. يعرض شريط التقدم وقت تشغيل المقطع
الصوتي وموضعه وطوله. اختر إيقاف لإلغاء الاستماع إلى
التسجيل الصوتي.

لإيقاف التسجيل الصوتي الخاص بمقطع قمت بتسجيله
مؤقتاً، اختر إيقاف مؤقت. ويتم استئناف الاستماع
للتسجيل الصوتي عند اختيار تشغيل.

ضبط المسجل

يتم حفظ التسجيلات تلقائياً في ذاكرة الجهاز ما لم تقم
بتغيير الموقع الافتراضي. تتأثر التسجيلات التي تقوم
بإنشائها أو استلامها عقب تغييرك للضبط.

لتغيير الموقع الافتراضي للتسجيلات المحفوظة، اختر
الخيارات < الضبط < الذاكرة المستخدمة.

لتحديد جودة التسجيل، اختر الخيارات < الضبط <
جودة التسجيل. في حال اختيار عالية، يتم تخزين

مقطع الصوت الذي يسجله بتنسيق ملف waveform
(wav). ويكون الحد الأقصى لطول المقطع 60 دقيقة. في
حال اختيار MMS ملائمة لرسائل، يتم تخزين مقطع
الصوت الذي يسجله بتنسيق ملف adaptive multirate
(.amr)، ويكون الحد الأقصى لطول المقطع دقيقة واحدة.



الرسائل الفورية

اختر القائمة > التوصيل > دردشة.

تتيح لك خدمة الرسائل الفورية (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع أشخاص من خلال الرسائل الفورية، كما يمكنك الانضمام إلى مننديات حوار (مجموعات رسائل فورية) تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد التسجيل بخدمة رسائل فورية. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

إذا كان مزود الخدمة لا يوفر خدمة رسائل فورية، قد لا تظهر في قائمة الجهاز. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول التسجيل في خدمات الرسائل الفورية وتكاليف هذه الخدمات. للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات الرسائل الفورية، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

قد تتلقى الإعدادات في رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الرسائل الفورية. وإذا لم يحدث ذلك، أدخل الإعدادات يدويًا.

تعريف ضبط الرسائل الفورية

لتعريف ضبط تطبيق الرسائل الفورية، اختر **الخيارات > ضبط > ضبط الدردشة**. على سبيل المثال: يمكن ضبط اسم الشاشة ونغمات تنبيه الرسائل الفورية.

لإجراء محادثة مع مستخدم أو أكثر من مستخدمي الرسائل الفورية ولعرض أسماء الرسائل الفورية وتعديلها، يجب تسجيل الدخول إلى مركز خدمة الرسائل الفورية.

لإضافة مركز خدمة رسائل فورية، اختر **الخيارات > ضبط > مراكز الخدمة**. اطلب من مزود الخدمة الضبط الصحيح. لضبط مركز الخدمة بحيث يكون المركز الذي

يقوم الهاتف بتسجيل الدخول إليه تلقائيًا، اختر **الخيارات > ضبط > مركز الخدمة الافتراضي**.

لتعريف كيفية اتصال الهاتف بمركز خدمة الرسائل الفورية، اختر **الخيارات > ضبط > نوع تسجيل الدخول للدردشة**. لإنشاء اتصال بين هاتفك ومركز الخدمة الافتراضي آليًا، اختر **آليًا**. لإنشاء الاتصال تلقائيًا فقط في الشبكة المحلية، اختر **آليًا في شبكة منزلية**. وللإتصال بمركز الخدمة عند فتح تطبيق الرسائل الفورية، اختر **عند بدء التطبيقات**. للاتصال بمركز الخدمة يدويًا، اختر **يدويًا** وقم بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة في شاشة عرض الرسائل الفورية الرئيسية من خلال اختيار **الخيارات > تسجيل دخول**. أدخل هوية المستخدم وكلمة السر عند الطلب. يمكن الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر وغير ذلك من الضبط لتسجيل الدخول من خلال مزود الخدمة عند التسجيل للحصول على الخدمة.

بدء محادثة

قم بفتح **محادثات**.

للبحث عن مستخدم رسائل فورية وهويات المستخدمين، اختر **أسماء الدردشة > الخيارات > اسم جديد للدردشة > بحث**. يمكنك البحث حسب **اسم المستخدم** و**هوية المستخدم** و**رقم الهاتف** و**عنوان بريد إلكتروني**.

لعرض محادثة، اختر أحد الأعضاء المشاركين.

لمتابعة المحادثة، أدخل الرسالة التي تريدها ثم اختر **الخيارات > إرسال**.

للعودة إلى قائمة المحادثات دون إغلاق المحادثة، اختر **رجوع**. لإغلاق المحادثة، اختر **الخيارات > إنهاء المحادثة**.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات** < **محادثة جديدة**.
يمكن بدء محادثة جديدة مع أحد الأسماء أثناء الاشتراك في محادثة نشطة بالفعل. لكن لا يمكن أن يكون لديك محادثتين نشطتين مع نفس الاسم.

لإدراج صورة في رسالة فورية، اختر **الخيارات** < **إرسال صورة**، ثم اختر الصورة التي تريد إرسالها..

لحفظ أحد المشاركين في محادثة إلى أسماء الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

لحفظ محادثة أثناء الوجود في شاشة عرض المحادثة، اختر **الخيارات** < **تسجيل الدردشة**. يتم حفظ المحادثة في صورة ملف نصي يمكن فتحه وعرضه في تطبيق الملاحظات .

مجموعات الرسائل الفورية

افتح **مجموعات الدردشة** بتوفر **مجموعات الدردشة** فقط في حالة تسجيل الدخول إلى مركز خدمة الرسائل الفورية ودعم مركز الخدمة لمجموعات الرسائل الفورية.

لتكوين مجموعة الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** < **إنشاء مجموعة جديدة**.

للاضمام إلى مجموعة رسائل فورية أو للاستمرار في محادثة مجموعة، انتقل إلى المجموعة ثم اضغط على مفتاح التنقل. أدخل الرسالة واختر **الخيارات** < **إرسال**.

للاضمام إلى مجموعة رسائل فورية غير موجودة بالقائمة، ولكنك تعرف هويتها، حدد **الخيارات** < **انضمام إلى مجموعة جديدة**.

لمغادرة مجموعة الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** < **ترك مجموعة الدردشة**.

للبحث عن مجموعات رسائل فورية وهويات المجموعات، اختر **مجموعات الدردشة** < **الخيارات** < **بحث**.

يمكنك البحث حسب اسم المجموعة والموضوع والأعضاء (هوية المستخدم).

لإضافة مستخدم رسائل فورية إلى المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة عضو**. اختر مستخدمًا من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية الاسم.

لحذف عضو من مجموعة الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** < **حذف**.

لتزويد أعضاء بحقوق تعديل المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة محرر**. اختر مستخدمًا من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية المستخدم. يتوفر لمستخدمي الرسائل الفورية الممنوح لهم حقوق التعديل إمكانية تعديل إعدادات ضبط المجموعة ودعوة مستخدمين آخرين للانضمام إلى المجموعة أو منع انضمامهم.

لحذف حقوق التعديل من عضو بالمجموعة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

لمنع انضمام مستخدمي الرسائل الفورية إلى المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى قائمة الممنوعين**. اختر مستخدمًا من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية المستخدم.

للسماح لمستخدم تم منعه بالانضمام إلى المجموعة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

حظر مستخدمين

اختر أسماء الدردشة < **الخيارات** < **خيارات الحظر** < **عرض القائمة المحظورة**.

للبحث عن مستخدم رسائل فورية محظور، اكتب الأحرف الأولى من اسم المستخدم. تظهر قائمة بالأسماء المطابقة.

للسماح باستلام رسائل من مستخدم رسائل فورية محظور، اختر **الخيارات** < **إلغاء الحظر**.

لمنع استلام رسائل من مستخدمى رسائل فورية آخرين، اختر **الخيارات** < **حظر أسماء جديدة**. اختر مستخدم الرسائل الفورية من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية المستخدم.

ضبط تطبيقات الرسائل الفورية

اختر **الخيارات** < **ضبط** < **ضبط الدردشة**، ثم حدد الضبط التالي:

- **اسم الشاشة المستخدم** — لتغيير الاسم الذي تستخدمه في مجموعات الرسائل الفورية، اختر **نعم**.
- **إظهار تواجدى إلى** — اختر السماح لكافة مستخدمي الرسائل الفورية الآخرين أو أسماء مستخدمي الرسائل الفورية فقط برويتك في وضع الاتصال بالشبكة أم لا. اختر **لا أحد** لإخفاء حالة الاتصال بالشبكة.
- **سماع بالرسائل من** — اختر استقبال الرسائل الفورية من كافة مستخدمي الرسائل الفورية الآخرين أو أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك فقط أو عدم استقبال أية رسائل على الإطلاق.
- **سماع بالدعوات من** — اختر استقبال دعوات لمجموعات الرسائل الفورية من كافة مستخدمي الرسائل الفورية الآخرين أو أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك فقط أو عدم استقبال أية دعوات على الإطلاق.
- **سرعة تدفق الرسائل** — لتقليل أو زيادة السرعة التي يتم بها عرض الرسائل الجديدة، انتقل إلى اليمين أو اليسار.
- **ترتيب أسماء الدردشة** — اختر سرد أسماء الرسائل الفورية أبجدياً أو حسب حالة الاتصال.
- **إعادة تحميل التواجد** — تحديث حالة اتصال أسماء الرسائل الفورية آلياً، اختر **آلياً**.

- **الأسماء غير المتصلة** — اختر ما إذا كنت تريد عرض أسماء الرسائل الفورية غير المتصلة في قائمة الرسائل الفورية أم لا.
- **لون الرسالة** — اختر لون الرسائل الفورية التي يتم إرسالها.
- **لون الرسالة المستلمة** — اختر لون الرسائل الفورية التي يتم استلامها.
- **عرض التاريخ/الوقت** — اختر **نعم** لعرض وقت إرسال كل رسالة في محادثة الرسائل الفورية أو استلامها.
- **نغمة تنبيه الدردشة** — اختر النغمة التي يتم تشغيلها في حالة استلام رسالة فورية جديدة.

مشغل فلاش

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **مشغل فلاش**.

باستخدام مشغل فلاش، يمكن عرض ملفات الفلاش المصممة خصيصاً للهواتف المحمولة وتشغيلها واستخدامها.

إدارة ملفات الفلاش

لتحقيق الاستخدام الأمثل لـ "مشغل فلاش"، أدخل بطاقة ذاكرة في جهازك.

لتشغيل ملف فلاش، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإرسال ملف فلاش إلى أجهزة متوافقة، اختر **الخيارات** < **إرسال**. قد تحظر حقوق الطبع والنشر إرسال بعض ملفات الفلاش.

للتبديل بين ملفات الفلاش التي تم حفظها على ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، انتقل إلى علامات التبويب المناظرة.

لارتفاع بمستوى جودة ملف الفلاش، اختر **الخيارات** < **الجودة** أثناء تشغيل ملف الفلاش. في حالة اختيار **عالية**، قد يبدو تشغيل بعض ملفات الفلاش غير سليم وبطيء وذلك نتيجة للضبط الأصلي المعد عليه الملفات. قم بتغيير ضبط الجودة لتلك الملفات إلى **عادية** أو **منخفضة** للحصول على جودة تشغيل أفضل.

لتنظيم ملفات الفلاش، اختر **الخيارات** < **تنظيم**.

الراديو 📻

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **الإذاعة**.

تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة على نحو خاص.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يمكن إرفاق سماعة رأس متوافقة أو أحد التعزيزات بالهاتف بحيث يمكنك تشغيل راديو FM بشكل جيد.

الاستماع إلى الراديو

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

للبحث عن محطة ما، اختر **أو**  لضبط التردد يدوياً، اختر **الخيارات** < **الموافقة اليدوية**.

لعرض المحطات المتوفرة حسب المكان، اختر **الخيارات** < **دليل المحطات** (خدمة شبكة).

لحفظ المحطة الحالية في قائمة المحطات، اختر **الخيارات** < **حفظ المحطة**.

لاختيار محطة راديو سبق حفظها، اختر **أو**  لضبط الصوت، استخدم مفاتيح الصوت.

للاستماع إلى الإذاعة عبر السماعة الخارجية للهاتف بدلاً من سماعة الرأس، اختر **الخيارات** < **تشغيل السماعة الخارجية**.

للعودة إلى وضع الاستعداد مع استمرار تشغيل إذاعة FM في الخلفية، اختر **الخيارات** < **تشغيل في الخلفية**.

عرض المحتوى المرئي

للتحقق من مدى التوافر والتكاليف، وكذلك للاشتراك في الخدمة، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

قبل أن تتمكن من عرض المحتوى المرئي، يجب أن يكون لديك نقطة وصول للإنترنت معرفة على **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول**.

١. لعرض المحتوى المرئي المتوفر لمحطة تم موالفتها، اختر **الخيارات** < **بدء الخدمة المرئية**. في حال عدم حفظ معرف خدمة الراديو المرئي للمحطة، قم بإدخاله، أو اختر **جلب** للبحث عنه في دليل المحطات (خدمة شبكة).

٢. اختر أقرب موقع لدليل المحطة الخاص بك. في حال عبور الهاتف على محطة تتوافق مع التردد المولف، يتم عرض معرف الخدمة المرئي الخاص بها. لعرض المحتوى المرئي، اختر **موافق**.

المحطات المحفوظة

لفتح قائمة المحطات المحفوظة، اختر **الخيارات** < **المحطات**.

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر **الخيارات** < **المحطة** < **استماع**.

لعرض المحتوى المرئي لمحطة ما باستخدام خدمة الراديو المرئي، اختر **الخيارات** < **المحطة** < **بدء الخدمة المرئية**.

لتغيير تفاصيل المحطة، اختر **الخيارات** < **المحطة** < **تعديل**.

ضبط الراديو

اختر **الخيارات** < **الضبط** واختر مما يلي:

- **نغمة بدء التشغيل** — اختيار سواء تشغيل نغمة عند بدء تشغيل التطبيق أم لا.
- **خدمة التشغيل الآلي** — اختر **نعم** لبدء تشغيل خدمة الراديو المرئي تلقائياً عند اختيار محطة محفوظة تقدم خدمة الراديو المرئي.
- **نقطة الوصول** — اختر نقطة الوصول المستخدمة لاتصال البيانات. لا يلزم نقطة وصول لاستخدام التطبيق كراديو FM عادي.
- **المنطقة الحالية** — اختر المنطقة التي توجد فيها حالياً. يتم عرض هذا الضبط فقط في حالة عدم وجود تغطية شبكة عند بدء تشغيل التطبيق.

إذاعة الإنترنت

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **إذاعة الإنترنت**.

الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت

للاستماع إلى محطة إذاعة على الإنترنت، اختر محطة من دليل المحطات، أو ابحث عن محطات حسب الاسم من خدمة إذاعة الإنترنت من Nokia، أو اختر **الخيارات** <

إضافة المحطة يدوياً. عندما تعثر على المحطة المطلوبة، اختر **استماع**.

لإيقاف التشغيل، اضغط على مفتاح التنقل. لاستئناف التشغيل، اضغط على مفتاح التنقل مرة أخرى.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاحي الصوت.

لعرض معلومات المحطة، اختر **الخيارات** < **معلومات المحطة** (لا يكون هذا الخيار متاحاً إذا كنت قد قمت بحفظ المحطة يدوياً).

إذا كنت تستمع إلى محطة محفوظة في المفضلة، اضغط على مفتاح التنقل جهة اليسار أو اليمين للاستماع إلى المحطة المحفوظة السابقة أو التالية.

 **تلميح:** يمكنك التصفح بحثاً عن روابط محطات باستخدام تطبيق الويب. يتم فتح الروابط المتوافقة آلياً في تطبيق إذاعة الإنترنت.

البحث عن محطات

للبحث عن محطات إذاعة على خدمة إذاعة الإنترنت من Nokia بالاسم، اختر **بحث**. أدخل اسم محطة، أو الحروف الأولى منه، في حقل البحث، ثم اختر **بحث**.

للاستماع إلى المحطة، اختر **استماع**.

لحفظ المحطة في المفضلة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى المفضلة**.

لإجراء بحث آخر، اختر **الخيارات** < **بحث مرة أخرى**.

حفظ محطات

لعرض محطاتك المفضلة والاستماع إليها، اختر **المفضلة**.

خدمة اضغط لتتحدث



اختر القائمة < التوصيل > ض.وت..

توفر خدمة اضغط لتتحدث (PTT) (خدمة شبكة) إمكانية الاتصال الصوتي مباشرةً بضغط مفتاح. يمكنك استخدام هاتفك كجهاز إرسال واستقبال من طراز walkie-talkie من خلال خدمة اضغط لتتحدث.

يمكن استخدام خدمة اضغط لتتحدث لإجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص أو للانضمام إلى قناة. تشبه القناة حجرة الدردشة: يمكنك الاتصال بالقناة لمعرفة ما إذا كان هناك أي فرد متصل أو لا. ولا يتم تنبيه المستخدمين الآخرين بالاتصال بالقناة؛ حيث ينضم المستخدمون إلى القناة ويبدأون في التحدث مع بعضهم البعض على الفور.

ومن خلال اتصال خدمة اضغط لتتحدث، يتحدث شخص واحد بينما ينصت المستخدمون الآخرون عبر مكبر الصوت المدمج، ويتناوب المستخدمون الرد على بعضهم البعض. ونظراً لأنه لا يمكن لأكثر من شخص التحدث في المرة الواحدة؛ فإن الحد الأقصى لمدة التحدث محدود. للحصول على تفاصيل حول مدة التحدث للشبكة، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط خدمة اضغط لتتحدث

اختر **الخيارات** < **الضبط** واختر **ضبط المستخدم** لتحديد تفضيلاتك الخاصة بخدمة اضغط لتتحدث، أو اختر **ضبط الاتصال** لتغيير تفاصيل الاتصال. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط المناسب.

تلميح: وقد تتلقى الضبط في رسالة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة اضغط لتتحدث.



لإضافة محطة إلى المفضلة يدوياً، اختر **الخيارات** < **إضافة المحطة يدوياً**. أدخل عنوان الويب الخاص بالمحطة، واسماً ترغب في عرضها به في قائمة المفضلة. لإضافة المحطة التي قيد التشغيل حالياً إلى المفضلة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى المفضلة**.

لعرض معلومات المحطة، أو للانتقال لمحطة لأعلى أو لأسفل في القائمة، أو لمسح محطة من المفضلة، اختر **الخيارات** < **المحطة**، وحدد الخيار المطلوب.

لعرض المحطات التي تبدأ بحروف أو أرقام معينة فقط ابداً في إدخال تلك الحروف أو الأرقام. عند ذلك، يتم عرض المحطات المطابقة.

ضبط إذاعة الإنترنت

لاختيار نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بالشبكة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **نقطة الوصول الافتراضية**. اختر **السؤال دائماً** إذا كنت ترغب في أن يطالبك الهاتف بتحديد نقطة الوصول في كل مرة تفتح فيها التطبيق.

لتغيير سرعة الاتصال لاتصالات حزم بيانات GPRS، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **معدل البت لاتصال GPRS**.

لتغيير سرعة الاتصال لاتصالات حزم بيانات 3G (الجيل الثالث)، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **معدل البت لاتصال 3G**.

لتغيير سرعة الاتصال لاتصالات الشبكة المحلية اللاسلكية، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **معدل البت لاتصال Wi-Fi**.

تعتمد جودة إذاعة الراديو على سرعة الاتصال المحددة؛ فكلما زادت السرعة، زادت الجودة. ولتجنب التخزين المؤقت، استخدم الجودة القصوى فقط مع الاتصالات عالية السرعة.

تسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث (PTT)

إذا قمت بتشغيل **بدء التطبيق** في **ضبط المستخدم**، يتم تسجيل دخول خدمة اضغط لتتحدث (PTT) إلى الخدمة تلقائيًا عند بدء تشغيلها. وإذا لم يحدث ذلك، يجب تسجيل الدخول يدويًا.

لتسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث (PTT) يدويًا، اختر **الخيارات** < **تشغيل الضغط والتحدث**.

في حالة تعيين ضبط **نوع الرنين** بالهاتف إلى **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، أو في حالة وجود مكالمة هاتفية جارية، لا يمكنك إجراء مكالمات اضغط لتتحدث أو تلقيها.

إجراء مكالمة اضغط لتتحدث (PTT)

 **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لإجراء مكالمة اضغط لتتحدث (PTT)، اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث**، واختر اسمًا أو عدة أسماء من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الصوت. احرص على الإمساك بالهاتف أمام عينيك أثناء إجراء المكالمة حتى تتمكن من رؤية الشاشة؛ حيث يتم إعلامك عن طريق الشاشة عندما يأتي دورك في التحدث. يجب أن تتكلم عبر الميكروفون، وألا تغطي مكبر الصوت بيدك. اضغط على مفتاح الصوت مع الاستمرار في الضغط طوال مدة تحدثك. عند الانتهاء من التحدث، اترك المفتاح.

لإنهاء مكالمة اضغط لتتحدث (PTT)، اضغط على مفتاح الإنهاء.

عند تلقي مكالمة "اضغط لتتحدث (PTT)"، اضغط على مفتاح الاتصال للرد على المكالمة، أو اضغط على مفتاح الإنهاء لرفضها.

مكالمات PTT التي تم إنشاؤها

اختر **الخيارات** < **سجل ض.وت.** < **مكالمات منشأة** ثم مكالمة هاتفية.

لإجراء مكالمة اضغط لتتحدث (PTT) إلى أحد الأسماء، اختر **الخيارات** < **تحدث بين شخصين**.

لإرسال طلب إلى أحد الأسماء للاتصال بك، اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**.

لإنشاء اسم، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى الأسماء**.

إدارة أسماء خدمة اضغط لتتحدث

لعرض الأسماء أو إضافتها أو تعديلها أو مسحها أو الاتصال بها، اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث**. تظهر قائمة بالأسماء من تطبيق "الأسماء" حيث تحمل هذه القائمة معلومات حول حالة تسجيل الدخول لهذه الأسماء.

للاتصال بالاسم المختار، اختر **الخيارات** < **تحدث بين شخصين**.

لإجراء اتصال جماعي، اختر عدة أسماء و**الخيارات** < **اتصال ض.وت. جماعي**.

لإرسال طلب استدعاء إلى أحد الأسماء كي يتصل بك، اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**.

معلومات حول GPS وإشارات الأقمار الصناعية

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عبارة عن نظام عالمي للملاحة اللاسلكية يتضمن ٢٤ قمرًا صناعيًا ومحطاتها الأرضية التي تتحكم في تشغيل تلك الأقمار. لاستخدام نظام GPS، يلزم وجود جهاز استقبال GPS متوافق. استخدم اتصال Bluetooth للاتصال بجهاز استقبال GPS. لبدء استخدام جهاز استقبال GPS متوافق باستخدام اتصال Bluetooth، اختر **التوصيل < Bluetooth>**.

تستقبل الوحدة الطرفية لنظام GPS الإشارات اللاسلكية منخفضة الطاقة من الأقمار الصناعية، وتقيس زمن وصول تلك الإشارات. ومن خلال حساب زمن الوصول، يمكن لجهاز استقبال GPS حساب موقعه بالمتر بدقة.

يتم التعبير عن الإحداثيات في نظام GPS بالدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانه. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

للرد على طلب استدعاء، اختر **عرض** لفتح طلب الاستدعاء. لإجراء مكالمة اضغط لتتحدث إلى المرسل، اضغط على مفتاح الصوت.

إنشاء قناة اضغط لتتحدث

لإنشاء قناة، اختر **الخيارات < قناة جديدة > إنشاء جديد**.

للانضمام إلى قناة، اختر القناة التي تريد التحدث عبرها، واضغط على مفتاح الصوت.

لدعوة أحد المستخدمين إلى قناة، اختر **الخيارات < إرسال دعوة>**.

لعرض المستخدمين النشطين بالقناة حالياً، اختر **الخيارات < الأعضاء النشطون>**.

عند تسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث، يتم اتصالك ألياً بالقنوات التي كانت نشطة في آخر مرة تم فيها إغلاق التطبيق.

الخروج من خدمة "اضغط لتتحدث"

للخروج من خدمة اضغط لتتحدث (PTT)، اختر **الخيارات < خروج>**. اختر **نعم** لتسجيل الخروج وإغلاق الخدمة. اختر **لا** إذا كنت تريد إبقاء التطبيق نشطاً في الخلفية.

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادراً على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار صناعية. علماً بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الصناعية، زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > تحديد الموقع.

لاستخدام طريقة محددة لتحديد موقع الجهاز، اختر طرق تحديد الموقع.

لاختيار مركز خدمة تحديد الموقع، اختر مركز خدمة تحديد الموقع.

تطبيق خرائط

اختر القائمة < الأدوات > خرائط.

يمكنك باستخدام تطبيق Nokia خرائط تحديد موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح خرائط العديد من المدن والبلدان، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن عناوين وأماكن معينة، وتخطيط طريق من موقع إلى آخر، هذا إلى جانب إمكانية حفظ مواقع وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. يمكنك شراء تراخيص لخدمات إضافية، مثل أدلة سفر ومعلومات مرورية وخدمة ملاحية مزودة بإرشادات صوتية. لا تتوفر هذه الخدمات في كافة البلدان والمناطق.

في حالة التصفح بحثاً عن منطقة لا تغطيها الخرائط الموجودة على الهاتف، يتم تنزيل خريطة لتلك المنطقة تلقائياً من شبكة الإنترنت. قد تكون بعض الخرائط متوفرة

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتمكين طرق مختلفة لتحديد المواقع أو تعطيلها (مثل Bluetooth GPS)، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > تحديد الموقع < طرق تحديد الموقع >.

معلومات حول إشارات الأقمار الصناعية

إذا تعذر على الهاتف استقبال إشارة القمر الصناعي، اتبع ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، اخرج في الهواء لكي تحصل على إشارة أفضل.
- وإذا كنت في مكان مفتوح، انتقل إلى مكان مفتوح أكبر.
- قد تتأثر قوة الإشارة بأحوال الطقس السيئة.
- قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثوانٍ معدودة إلى عدة دقائق.

حالة القمر الصناعي

للتحقق من عدد الأقمار الصناعية التي عثر عليها الهاتف، وما إذا كان يستقبل إشارات من أقمار صناعية أو لا، اختر القائمة < الأدوات > بيانات GPS < الموقع > الخيارات < حالة القمر الصناعي >. عند عثور الهاتف على أي أقمار صناعية، يظهر شريط لكل قمر صناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الصناعية. وكلما زاد طول الشريط دل ذلك على قوة إشارة القمر الصناعي. وعند تلقي الهاتف بيانات كافية من إشارة القمر الصناعي لحساب إحداثيات موقعك الحالي، يتحول لون الشريط إلى اللون الأسود.

وتصفح الخرائط المحفوظة على الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

التنقل داخل خريطة

تختلف تغطية الخرائط بحسب البلد والمنطقة.

عند فتح تطبيق الخرائط Maps، يتم عرض عاصمة البلد التي توجد بها أو الموقع الذي تم حفظه من الجلسة الأخيرة. كما يتم تنزيل خريطة الموقع، عند الحاجة.

للتكبير إلى موقع GPS أو آخر موقع معروف، اضغط على 0. عندما يكون اتصال GPS نشطاً، يعرض الخريطة الحالي على الخريطة.

للتنقل داخل الخريطة، انتقل لأعلى أو أسفل أو يساراً أو يميناً باستخدام مفتاح التنقل. تتجه الخريطة ناحية الشمال بشكل افتراضي.

للتكبير أو التصغير داخل الخريطة، اضغط على * و#.

عند تصفح الخريطة المعروضة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة تلقائياً عند التنقل إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها. هذه الخرائط مجانية، ولكن قد يتطلب تنزيلها إرسال قدر كبير من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على المزيد من المعلومات حول رسوم نقل البيانات، يرجى الاتصال بمزود الخدمة. يتم حفظ الخرائط على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة متوافقة بشكل تلقائي (في حال إدراجها).

على الهاتف أو بطاقة الذاكرة. يمكنك أيضاً استخدام برنامج الكمبيوتر Nokia Map Loader لتنزيل خرائط لتثبيت برنامج Nokia Map Loader على كمبيوتر شخصي متوافق، قم بزيارة الموقع www.maps.nokia.com.

قد يؤدي تنزيل خرائط إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

عند استخدام تطبيق خرائط لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول خلوية أو نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية لتنزيل الخرائط. ولتغيير نقطة الوصول لاحقاً، اختر **خيارات > الأدوات > إعدادات > الإنترنت > نقطة الوصول الافتراضية**.



حول تطبيق خرائط

للاتصال بشبكة الإنترنت تلقائياً عند تشغيل تطبيق خرائط اختر **خيارات > الأدوات > إعدادات > الإنترنت > الاتصال عند البدء > تشغيل دائم**.

لمنع التنزيل التلقائي للخرائط اختر **خيارات > الأدوات > إعدادات > الإنترنت > الاتصال عند البدء > مطلقاً**.

لضبط الهاتف بحيث يطلب منك الإذن قبل الاتصال بالإنترنت، اختر **خيارات > الأدوات > إعدادات > الإنترنت > الاتصال عند البدء > السؤال دائماً**.

لإعلامك عند قيام الهاتف بالتسجيل على شبكة غير شبكتك المحلية، اختر **خيارات > الأدوات > إعدادات > الإنترنت > تحذير خروج عن نطاق الخدمة > تشغيل** (يتم عرضها فقط عندما تكون متصلاً بالإنترنت). للحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف خدمة التجوال، اتصل بمزود الخدمة.

تلميح: لتجنب تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً استخدام تطبيق خرائط دون الاتصال بالإنترنت،



مؤشرات الشاشة

يشير مؤشر GPS  الموجود في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة إلى مدى توافر إشارة القمر الاصطناعي وقوته. يشير شريط واحد إلى وجود قمر اصطناعي واحد. أثناء محاولة الهاتف العثور على قمر اصطناعي، يظهر الشريط باللون الأصفر. وعندما يستلم الهاتف معلومات كافية من القمر الاصطناعي لإنشاء اتصال GPS، يتحول لون الشريط إلى اللون الأخضر. كلما زاد عدد الأشرطة الخضراء، ازدادت قوة اتصال GPS.

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار اصطناعية على الأقل بشكل مبدئي لحساب إحداثيات موقعك. وبعد إجراء حساب مبدئي، قد يكون استلام إشارات من ثلاثة أقمار اصطناعية كافياً.

يشير مؤشر نقل البيانات **21.5 kb** ➡ إلى اتصال الإنترنت المستخدم وكمية البيانات التي تم نقلها منذ بدء التطبيق.

العثور على مواقع

للعثور على موقع في المدينة أو المنطقة المعروضة على الخريطة، أدخل عنوان الموقع بشكل كامل أو جزئي في حقل البحث واضغط على مفتاح التنقل. للعثور على موقع في مدينة أخرى، أدخل المدينة والعنوان بشكل كامل أو جزئي، مثل لندن شارع أكسفورد، واضغط على مفتاح التنقل.

للعثور على عنوان محدد، أو عنوان في بلد آخر، اضغط على مفتاح التنقل، واختر **بحث** < **العناوين**. علماً بأن **الدولة المنطقة*** و**رقم المدينة أو المنطقة** لزمان.

تلميح: للبحث عن مواقع في بلد آخر باستخدام حقل البحث، أدخل أيضاً اسم البلد في حقل البحث: **روما إيطاليا** 

لاستيراد عنوان موقع من تطبيق "الأسماء"، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **بحث** < **العناوين** < **خيارات** < **اسم**.

يتم تجميع نتائج البحث حسب الفئات. لتحديد البحث لفئة واحدة، اختر **خيارات** < **بحث**.

عند البحث عن مواقع دون الاتصال بالإنترنت، يتم تحديد نتائج البحث في دائرة نصف قطرها ٥٠ كيلو متراً (٣١ ميلاً).

تخطيط الطريق

لتخطيط طريق أو اختيار نقطة بداية لك على الخريطة أو البحث عن موقع، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **إضافة** < **إلى طريق**.

لتحديد الوجهة وإضافة المزيد من المواقع للطريق، ابحث عن الموقع، ثم اختر **خيارات** < **إضافة نقطة طريق**.

لعرض الطريق على الخريطة، اختر **خيارات** < **عرض الطريق**.

للملاحة إلى الوجهة باستخدام السيارة أو سيراً على الأقدام -إذا كنت قد اشترت ترخيصاً لتلك الخدمات الإضافية- اختر **خيارات** < **بدء القيادة** أو **بدء السير على الأقدام**.

لحفظ الطريق، اختر **خيارات** < **حفظ طريق**.

السير إلى وجهتك

يتجاهل طريق السير أي قيود محتملة لملاحة السيارة، مثل الطرق ذات الاتجاه الواحد وقيود الانعطاف، ويتضمن مناطق مثل مناطق المشاة والحدائق. كما يعطي أولوية لطرق المشي والطرق الصغيرة ويهمل الطرق العامة والسريعة.

وجود ترخيص مجاني متوفر لهاتفك. لتنشيط الترخيص، اختر **موافق**. يمكنك استخدام الترخيص مرة واحدة فقط.

لبدء الملاحة بالسيارة، اختر موقعاً واضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **القيادة إلى**. عند استخدام الملاحة بالسيارة للمرة الأولى، سيطلب منك اختيار لغة الدليل الصوتي وتنزيل ملفات الدليل الصوتي ذات الصلة. لتغيير اللغة لاحقاً، في طريقة العرض الرئيسية، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الملاحة** < **التوجيه الصوتي**. لا يتوافر الدليل الصوتي للملاحة سيراً على الأقدام.

للتبديل بين طرق العرض المختلفة أثناء الملاحة، اضغط على مفتاح التنقل، واختر **عرض**، **عرض عين طائر**، أو **عرض سهم**.

للعثور على طريق بديل، اختر **خيارات** < **طريق مختلف**. لتكرار الدليل الصوتي، اختر **خيارات** < **تكرار**. لإيقاف الملاحة، اختر **خيارات** < **إيقاف التنقل**.

المعلومات المرورية

توفر خدمة المعلومات المرورية المباشرة معلومات حول الأحداث المرورية التي قد تؤثر على رحلتك. وهي عبارة عن خدمة إضافية يمكنك شراؤها وتنزيلها على هاتفك، في حال توافرها في بلدك أو منطقتك.

لشراء ترخيص لخدمة المعلومات المرورية، اختر **خيارات** < **إضافة** < **م المرور**. لعرض معلومات حول الأحداث المرورية، اختر **خيارات** < **م مرور**. يتم عرض الأحداث على الخرائط على شكل مثلثات وخطوط.

لعرض تفاصيل الحدث، متضمناً خيارات إعادة التوجيه المحتملة، اختر الحدث، ثم اختر **خيارات** < **فتح**.

يتم رسم الطريق على الخريطة، وتشير الأسهم إلى الاتجاهات. توضح النقاط الصغيرة الاتجاه الذي تسير فيه. يتقيد طول طريق السير بحد أقصى ٥٠ كيلو متراً (٣١ ميلاً) وسرعة السفر بحد أقصى ٣٠ كيلومتراً في الساعة (١٨ ميلاً في الساعة). في حال تجاوز حد السرعة، تتوقف الملاحة وتتواصل بمجرد عودة السرعة إلى الحد المعين.

لا يتوافر دليل صوتي للملاحة سيراً على الأقدام. لشراء ترخيص للملاحة سيراً على الأقدام، اختر **خيارات** < **إضافة** < **سير**. علماً بأن الترخيص يكون محدداً بمنطقة معينة ولا يمكن استخدامه إلا فيها. يمكنك الدفع لشراء الترخيص بواسطة بطاقة أئتمان أو من خلال فاتورة الهاتف، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

 **تلميح:** لتجربة الملاحة لمدة ثلاثة أيام باستخدام الترخيص مجاني، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **السير إلى**. يتحقق تطبيق الخرائط Maps من وجود ترخيص مجاني متوفر لهاتفك. لتنشيط الترخيص، اختر **موافق**. يمكنك استخدام الترخيص مرة واحدة فقط.

لبدء الملاحة، اختر موقع، ثم اختر **خيارات** < **السير إلى**. للعثور على طريق بديل، اختر **خيارات** < **طريق مختلف**. لإيقاف الملاحة، اختر **خيارات** < **إيقاف التنقل**.

القيادة إلى وجهتك

لشراء ترخيص ملاحة سيراً على الأقدام بالسيارة مع دليل صوتي، اختر **خيارات** < **إضافة** < **قيادة وسير**. علماً بأن الترخيص يكون محدداً بمنطقة معينة ولا يمكن استخدامه إلا فيها.

 **تلميح:** لتجربة الملاحة لمدة ثلاثة أيام باستخدام الترخيص مجاني، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **القيادة إلى**. يتحقق تطبيق الخرائط Maps من

لتحديث المعلومات المرورية، اختر **تحديث معلومات المرور**.

أدلة السفر

توفر أدلة السفر معلومات حول مناطق الجذب والمطاعم والفنادق والأماكن المطلوبة. وتتضمن بعض الأدلة مقاطع فيديو ومقاطع صوتية. يجب شراء الأدلة وتنزيلها قبل الاستخدام.

قد يؤدي تنزيل أدلة السفر إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لشراء أدلة السفر وتنزيلها، أو لعرض الأدلة التي تم تنزيلها، اختر **خيارات > إضافية > أدلة**.

لتصفح فئات دليل السفر، اختر الفئة واضغط على مفتاح التنقل. في حال وجود فئات فرعية، اختر أيًا منها، ثم اضغط على مفتاح التنقل مرة أخرى.

لتنزيل دليل جديد على هاتفك، انتقل إلى الدليل المطلوب واختر **نعم**. يمكنك الدفع لشراء الأدلة بواسطة بطاقة ائتمان أو من خلال فاتورة الهاتف، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.



بيانات GPS

اختر **القائمة > الأدوات > بيانات GPS**.

باستخدام بيانات GPS، يُمكنك عرض موقعك الحالي، وتحديد الطريق إلى موقع مطلوب وتتبعه.

اختر **الملاحة** لعرض معلومات الملاحة للوجهة المقصودة لرحلتك، أو **الموقع** لعرض معلومات تحديد الموقع الخاصة بموقعك الحالي، أو **عداد رحلة** لعرض

معلومات رحلتك، مثل المسافة التي قطعتها والمدة التي قطعتها فيها، ومتوسط السرعة والسرعة القصوى.

يجب أن يستقبل التطبيق معلومات تحديد الموقع من ثلاثة أقمار صناعية على الأقل لاستخدامها كمساعد أثناء السفر.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي قد تحدث أخطاء تقريب للكسور. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

استخدام بيانات GPS

للتحقق من قوة إشارة الأقمار الصناعية التي توفر معلومات تحديد المواقع الضرورية للانتقال، افتح أيًا من شاشات العرض الثلاثة واختر **الخيارات > حالة القمر الصناعي**.

لتعيين علامة أرضية أو موقع كوجهة لرحلتك، اختر **الملاحة > الخيارات > تعيين الوجهة**. يمكنك أيضًا إدخال إحداثيات الطول والعرض للوجهة.

لحذف الوجهة المحددة لرحلتك، اختر **الملاحة > الخيارات > إيقاف الملاحة**.

لحفظ موقعك الحالي كعلامة أرضية، اختر **الملاحة أو الموقع، و الخيارات > حفظ الموقع**.

لتشغيل مقياس الرحلة، اختر **مسافة الرحلة > الخيارات > بدء**. لإيقاف مقياس الرحلة، اختر **الخيارات > إيقاف**.

لإعادة ضبط كافة الحقول وبدء حساب الرحلة مرة أخرى، اختر **مسافة الرحلة > الخيارات > إعادة بدء**.

لتغيير نظام القياس المستخدم، اختر **الخيارات > الضبط > نظام القياس > متري أو قدم/ميل**.

لإدخال معايرة الارتفاع لتصحيح الارتفاع الذي تم
استقباله من أقمار تحديد المواقع، اختر **الخيارات** >
الضبط > **معايرة الارتفاع**.

العلامات الأرضية

اختر القائمة > الأدوات > المواقع.

العلامات الأرضية عبارة عن إحداثيات مواقع جغرافية
يمكنك حفظها على هاتفك لاستخدامها لاحقاً في خدمات
مختلفة تعتمد على الموقع. يمكنك إنشاء علامات أرضية
باستخدام ملحق Bluetooth GPS أو من خلال الشبكة
(خدمة شبكة).

إنشاء علامة أرضية

لإنشاء علامة أرضية، اختر **الخيارات** > **موقع جديد**.
اختر **الموقع الحالي** لإنشاء طلب شبكة بإحداثيات خط
العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **استخدام**
الخريطة لاختيار العلامة الأرضية من خريطة، أو **إدخال**
يدوي لملء معلومات العلامة الأرضية الضرورية مثل
الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول،
والارتفاع.

لعرض العلامة الأرضية على الخريطة، اختر **الخيارات** >
إظهار على الخريطة.

تحرير العلامات الأرضية

لتعديل علامة أرضية، اختر **الخيارات** > **تحرير**
الخيارات ثم اختر من بين الخيارات التالية:

• **اختيار الفئات** — تنظيم العلامة الأرضية في
مجموعة من العلامات الأرضية المتماثلة. اختر فئة

لتعديل معلومات العلامة الأرضية مثل الاسم، والفئة،
والعنوان، وخط العرض، وخط الطول، والارتفاع.
• **حلب الموقع الحالي** — طلب وملء الإحداثيات
الجغرافية لخط العرض وخط الطول آلياً لإنشاء موقع
مكانك الحالي.

• **مسح** — حذف العلامة الأرضية.

• **رمز الموقع** — تغيير رمز العلامة الأرضية.

• **إظهار على الخريطة** — عرض العلامة الأرضية على
الخريطة.

• **إرسال** — إرسال العلامة الأرضية إلى أجهزة متوافقة.

• **خيارات التحرير** — تعديل أرقام الهاتف وعناوين URL
المخصصة للموقع.

• **لغة الكتابة** — تغيير لغة الكتابة.

فئات العلامة الأرضية

يمكن مشاهدة فئات العلامات الأرضية بطريقتي عرض:
طريقة تسرد الفئات التي تحتوي على علامات أرضية
بالفعل في قوائم، والأخرى تسرد كافة الفئات الموجودة
في الهاتف.

لعرض العلامات الأرضية التي تحتوي عليها إحدى
الفئات، انتقل إلى الفئة، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإنشاء فئة جديدة، اختر **الخيارات** > **تحرير الفئات** >
الخيارات > **فئة جديدة**.

لنقل علامة أرضية من فئة إلى أخرى، افتح علامة تبويب
العلامات الأرضية، ثم اختر العلامة الأرضية و اختر
الخيارات > **إضافة إلى فئة**. اختر الفئة القديمة لحذف
العلامة الموجودة بجوارها. اختر الفئة أو الفئات التي
ترغب في إضافة العلامة الأرضية إليها. اختر **قبول**.

استلام العلامات الأرضية

اختر القائمة > الرسائل.

افتح رسالة تشمل علامة أرضية قمت باستلامها من جهاز آخر. انتقل إلى العلامة الأرضية، واضغط على مفتاح التنقل.

لحفظ العلامة الأرضية في الجهاز الخاص بك، اختر الخيارات > حفظ.

لإعادة إرسال العلامة الأرضية إلى أجهزة متوافقة، اختر الخيارات > إرسال.

لعرض العلامة الأرضية المُستلمة على الخريطة، اختر الخيارات > إظهار على الخريطة.

لتتعرف على كيفية الانتقال إلى العلامة الأرضية المُستلمة، اختر الخيارات > عرض المسار.

التوصيل

يقدم الهاتف خيارات عديدة للاتصال بالإنترنت، أو بـإنترنت مشترك، أو بهاتف آخر أو بجهاز كمبيوتر.

التنزيل السريع

بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات HSDPA (يطلق عليه 3.5G، ويشار إليه بالرمز 3.5G) عبارة عن خدمة شبكة في شبكات UMTS، كما يوفر تنزيل البيانات بسرعات عالية. يكون تنزيل البيانات (مثل الرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، وصفحات المتصفح) من خلال الشبكة الخلوية سريعاً عند تنشيط دعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) في الهاتف وكان الهاتف متصلاً بشبكة UMTS تدعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA). يشار إلى اتصال بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) بالنشط بالرمز 3.5G. قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة.

لتنشيط HSDPA أو إلغاء تنشيطها، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > حزم بيانات < وصول للحزمة بسرعة عالية > لا تسمح بعض الشبكات الخلوية بمرور مكالمات صوتية عندما يكون HSDPA نشطاً، في هذه الحالة، يلزم إلغاء تنشيط HSDPA لاستلام المكالمات. اتصل بمشغل الشبكة للحصول على تفاصيل. ولمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

يؤثر البروتوكول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) على سرعة التنزيل فقط بينما لا يتأثر إرسال البيانات إلى الشبكة (مثل الرسائل والبريد الإلكتروني).

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite

يمكنك تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite من على قرص مضغوط أو من الويب. يمكنك استخدامها مع أنظمة التشغيل Windows 2000 و Windows XP و Windows Vista بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite؛ يمكنك عمل نسخ احتياطية، ومزامنة الهاتف مع جهاز كمبيوتر متوافق ونقل الملفات بينهما، أو استخدام الهاتف كمودم.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، راجع دليل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

كبل البيانات

لتجنب إتلاف البطاقة الذاكرة، لا تفصل كبل البيانات أثناء إجراء نقل بيانات.

الأشعة تحت الحمراء



نقل بيانات بين الهاتف والكمبيوتر

١. أدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف ثم قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB.

٢. عندما يطالبك الهاتف بتحديد الوضع المُراد استخدامه، اختر **مخزن كبير السعة**. في هذا الوضع، يُمكنك التعامل مع الهاتف كمحرك أقراص ثابت قابل للنقل في الكمبيوتر.

٣. قم بإنهاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال: من معالج فصل أو إخراج الأجهزة في أنظمة التشغيل من Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.

لاستخدام البرنامج Nokia PC Suite على الهاتف، قم بتثبيته على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **PC Suite**.

لاستخدام الهاتف لإجراء اتصال بين الكمبيوتر وشبكة الويب، قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **توصيل ج كمبيوتر بالإنترنت**.

لمزامنة مسارات الموسيقى الموجودة على الهاتف بواسطة مشغل الموسيقى من Nokia، قم بتثبيته على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **نقل الوسائط**.

لتغيير وضع USB الذي تستخدمه في المعتاد مع كبل البيانات، اختر **القائمة < التوصيل < USB < وضع USB** وحدد الخيار المطلوب.

لضبط الهاتف لمطالبتك بتحديد الوضع في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل بيانات USB بالهاتف، اختر **القائمة < التوصيل < USB < السؤال عند الاتصال < نعم**.

لا توجه الأشعة تحت الحمراء إلى أعين أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء. يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

استخدم الأشعة تحت الحمراء لتوصيل جهازين ونقل بيانات بينهما. باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال، وملاحظات التقويم، وملفات الوسائط بجهاز متوافق.

١. تأكد من أن منفذي الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء بالجهازين يواجهان بعضهما البعض. يعتبر وضع الأجهزة أكثر أهمية من الزاوية أو المسافة بينهما.

٢. اختر **القائمة < التوصيل < IR** لتشغيل الأشعة تحت الحمراء بالهاتف.

٣. قم بتشغيل الأشعة تحت الحمراء في الهاتف الآخر ثم انتظر ثوانٍ قليلة حتى يتم إنشاء اتصال الأشعة تحت الحمراء.

٤. حدد موقع الملف المطلوب في أحد التطبيقات أو مدير الملف، ثم اختر **الخيارات < إرسال < ب IR**.

فإذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في خلال دقيقة واحدة من تنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء، فسيتم إلغاء الاتصال ويجب بدؤه من جديد.

يتم وضع كافة العناصر المستلمة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

تؤدي زيادة المسافة بين الهاتفين إلى قطع الاتصال بينهما، في حين يظل شعاع ضوء الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء نشطاً في الهاتف إلى أن يتم إيقاف تنشيطه.

حول Bluetooth

تتيح Bluetooth إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص، أو بطاقات أعمال، أو ملاحظات تقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth.

وحيث أن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد، بل يلزم أن يكون الجهازان في نطاق لا يتجاوز عشرة أمتار، هذا على الرغم من أن الاتصال بين الجهازين قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن تنشيط عدة اتصالات Bluetooth في نفس الوقت فعلي سبيل المثال، في حالة توصيل هاتفك بسماعة رأس، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth

١. عند تنشيط تقنية Bluetooth لأول مرة، ستم مطالبتك باختيار اسم لهاتفك. اختر اسمًا فريدًا للهاتف بحيث يكون من السهل التعرف عليه في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.

٢. اختر Bluetooth < مشغل.

٣. اختر رؤية هاتفك < إظهار للكل أو تحديد مدة. إذا اخترت تحديد مدة، ستحتاج إلى تحديد الوقت الذي سيكون هاتفك خلاله مرئيًا للآخرين. يكون هاتفك الآن مرئيًا بالاسم الذي اخترته للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.

٤. قم بفتح التطبيق الذي يتضمن العنصر المطلوب إرساله.

٥. اختر العنصر، ثم اختر الخيارات < إرسال < Bluetooth. يقوم الهاتف بالبحث عن الهواتف الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth في النطاق ويسردها في قائمة.



تلميح: وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر أجهزة أخرى.

٦. اختر الهاتف الذي تريد الاتصال به. إذا كان الهاتف الآخر يتطلب الاقتران قبل إرسال البيانات، يتم مطالبتك بإدخال رمز وصول.

عند إنشاء الاتصال، يظهر جاري إرسال البيانات.

علمًا بأنه لا يتم تخزين الرسائل المرسلَة باستخدام اتصال Bluetooth في الحافظة "الرسائل المرسلَة" في التطبيق "الرسائل".

لاستلام بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، اختر Bluetooth < مشغل رؤية هاتفك < إظهار للكل

لاستلام بيانات من هواتف غير مقترن، أو اختر مخفي لاستلام بيانات من الهواتف المقترنة فقط. عند استلام بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، يقوم الهاتف بتشغيل نغمة، كما يسألك ما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة الواردة التي تشتمل على البيانات أم لا. في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في الحافظة "صندوق الوارد" في تطبيق "الرسائل".



تلميح: يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة على الهاتف أو على بطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متوافق يدعم خدمة File Transfer Profile Client (على سبيل المثال، كمبيوتر محمول).

ويتم قطع اتصال Bluetooth تلقائيًا عقب إرسال بيانات أو استلامها. يمكن أن تظل Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من Nokia) فقط فضلاً عن بعض الملحقات، مثل سماعات الرأس، متصلة، حتى في حالة عدم استخدامها بشكل نشط.

اقتران أجهزة

قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة

قبل إجراء عملية الاقتران، قم بإنشاء رمز الوصول الخاص بك (من ١ إلى ١٦ رقمًا)، واتفق مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. علمًا بأن الهواتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز وصول ثابت. تحتاج إلى رمز الوصول فقط عند توصيل الهاتفين ببعضهما البعض للمرة الأولى. وبعد إجراء عملية الاقتران، يمكنك اعتماد الاتصال. تجعل عملية الاقتران والاعتماد الاتصال أسرع وأسهل؛ حيث لا يتعين عليك قبول اتصال بين الهواتف المقترنة في كل مرة تقوم فيها بإجراء الاتصال.

يجب أن يتألف رمز الوصول الخاص ببطاقة SIM البعيدة من ١٦ رقمًا.

١. اختر **الخيارات** > **جهاز مقترن جديد**. يبدأ الهاتف بالبحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق. وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.

٢. اختر الهاتف الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز الوصول. علمًا بأنه يجب إدخال نفس رمز الوصول للهاتف الآخر أيضًا.

٣. اختر **نعم** لجعل الاتصال بين هاتفك والهواتف الأخرى تلقائيًا، أو اختر **لا** لتأكيد الاتصال يدويًا في كل مرة تتم فيها محاولة الاتصال. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الهاتف في صفحة الأجهزة المقترنة.

لإعطاء اسم مستعار للهاتف المقترن، اختر **الخيارات** > **تخصيص اسم مختصر**. يظهر الاسم المستعار فقط في هاتفك.

لمسح اقتران، اختر الهاتف الذي ترغب في مسح الاقتران به، ثم اختر **الخيارات** > **مسح**. لمسح كافة الاقترانات، اختر **الخيارات** > **مسح الكل** إذا كنت متصلًا حاليًا بأحد الهواتف وقمت بإلغاء الاقتران به، يتم مسح الاقتران على الفور، ويتم إنهاء الاتصال.

للسماح لهاتف مقترن بالاتصال بهاتفك تلقائيًا، اختر **ضبطك "مصرح به"**؛ بحيث يمكن إجراء الاتصالات بين هاتفك وأجهزة الهواتف المقترنة الأخرى دون إعلامك بها. كما لن يتم مطالبتك بقبول أو اعتماد أي اتصال بشكل منفصل. استخدم هذا الخيار مع الأجهزة الأخرى الخاصة بك، مثل سماعة الرأس أو جهاز الكمبيوتر المتوافقان، أو أي أجهزة تخص شخصًا تثق فيه. إذا كنت ترغب في قبول طلبات الاتصال من هواتف أخرى بشكل منفصل في كل مرة، اختر **ضبطك "غير مصرح له"**.

لاستخدام تعزيزات الصوت لـ Bluetooth، مثل طقم تحرير اليدين الخاص بـ Bluetooth أو سماعة الرأس، قد تحتاج لاقتران هاتفك بتلك التعزيزات. راجع دليل المستخدم الخاص بالتعزيزات للحصول رمز الوصول وإرشادات إضافية. للاتصال بتعزيزات الصوت، قم بتشغيلها. علمًا بأن بعض التعزيزات الصوتية تتصل بالهاتف تلقائيًا، أو بدلًا من ذلك، افتح علامات تبويب الهواتف المقترنة، وانتقل إلى التعزيزات، ثم اختر **الخيارات** > **توصيل بالجهاز الصوتي**.

تلميحات أمان

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth < متوقف أو رؤية هاتفي < مخفي**. لا تقم بإجراء اقتران بين هاتفك وهاتف غير معروف.

وضع الوصول لبطاقة SIM

من خلال وضع الوصول لبطاقة SIM، يمكنك الوصول لبطاقة SIM الخاصة بهاتفك من خلال جهاز عدة سيارة متوافق. وبهذه الطريقة، فأنت لست بحاجة إلى بطاقة SIM منفصلة للوصول إلى بيانات بطاقة SIM وللاتصال بشبكة GSM.

لاستخدام وضع الوصول لبطاقة SIM، فأنت بحاجة إلى ما يلي:

- جهاز عدة سيارة متوافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية
- بطاقة SIM صالحة في هاتفك

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول أجهزة طقم السيارة ومدى توافقها مع هاتفك، راجع موقع Nokia على الويب ودليل المستخدم الخاص بطقم السيارة.

استخدام وضع الوصول لبطاقة SIM

١. اختر القائمة < التوصليل < Bluetooth < وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل.

٢. قم بتشغيل اتصال Bluetooth في طقم السيارة.

٣. استخدم طقم السيارة لبدء البحث عن أجهزة متوافقة للحصول على إرشادات، انظر دليل المستخدم الخاص بطقم السيارة.

٤. اختر هاتفك من قائمة الأجهزة المتوافقة.

٥. لإقران الهاتف وطقم السيارة، قم بإدخال رمز مرور Bluetooth المعروض على شاشة طقم السيارة في الهاتف.

 **تلميح:** في حالة وصولك بالفعل إلى بطاقة SIM من عدة السيارة باستخدام وضع المستخدم النشط، فستقوم عدة السيارة بالبحث عن الجهاز الموجود به بطاقة SIM آلياً. وفي حالة العثور على هاتفك وتنشيط السماح التلقائي، يقوم طقم السيارة بالاتصال بشبكة GSM تلقائياً عند تشغيل محرك السيارة.

وعند تشغيل وضع الوصول عن بعد لبطاقة SIM، يمكنك استخدام تطبيقات على هاتفك لا تتطلب خدمات شبكة أو خدمات SIM.

لإجراء اتصالات بين الهاتف وبين طقم السيارة دون طلب سماح منفصل عند كل اتصال، اختر القائمة < التوصليل < Bluetooth، ثم قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة. انتقل إلى طقم السيارة، ثم اضغط على مفتاح التنقل وقم بإدخال رمز مرور Bluetooth. عندما يسأل الهاتف عما إذا كنت تريد جعل الاتصال آلياً، اختر **نعم**. وإذا اخترت لا، يلزم الموافقة على طلبات الاتصال من طقم السيارة في كل مرة بشكل منفصل.

لإنهاء اتصال الوصول إلى بطاقة SIM عن بعد من الهاتف، اختر القائمة < التوصليل < Bluetooth < وضع استخدام SIM عن بعد < إيقاف.

الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

بعض الأماكن، مثل فرنسا، تضع قيودًا على استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

يمكن لهاتفك الكشف عن الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. لاستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، يجب أن تتوافر شبكة في الموقع، كما يجب أن يتصل بها الهاتف.

اتصالات شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

لاستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، يجب إنشاء نقطة وصول للإنترنت في شبكة محلية لاسلكية (WLAN). استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت. يتم إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) عند إنشاء اتصال بيانات باستخدام نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يتم إنهاء الاتصال النشط بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عند إنهاء اتصال البيانات. كما يمكن أيضًا إنهاء الضبط يدويًا. [انظر "مدير الاتصال"، ص ١٠٠.](#)

يمكن استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) أثناء الاتصال الصوتي أو عندما تكون حزمة البيانات نشطة. لا يمكنك سوى الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة محلية

لاسلكية (WLAN) واحد في المرة الواحدة، ولكن تستخدم عدة تطبيقات نفس نقطة الوصول للإنترنت.

عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال، لا يزال بإمكانك استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) (في حالة توفرها). تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واستخدامها.

في حالة نقل الهاتف إلى موقع آخر يقع في نطاق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ولكنه خارج نطاق نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يمكن أن تقوم وظيفة التجوال تلقائيًا بإنشاء اتصال بين الهاتف ونقطة وصول أخرى تابعة لنفس الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يمكن للهاتف الاستمرار في الاتصال بالشبكة طالما أنه يقع في نطاق نقاط وصول تابعة لنفس الشبكة.



تلميح: للتحقق من عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط الفريدة (MAC) التي تقوم بتعريف الجهاز، على سبيل المثال لتهيئة عنوان MAC الخاص بالجهاز إلى موجه الشبكة المحلية اللاسلكية، قم بإدخال *#62209526# على لوحة مفاتيح الجهاز. يتم عرض عنوان MAC على الشاشة.

تأكد من توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

لجعل الجهاز يوضح مدى توفر الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN**. في حالة توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يظهر  على الشاشة.



تلميح: يمكن أيضًا إجراء مسح ضوئي للشبكات الموجودة في نطاق المنطقة.

WLAN، أو ضبط تشغيل البحث عن الشبكات أو إيقاف تشغيله.

في حالة إيقاف تشغيل البحث عن WLAN مع عدم الاتصال بأي من شبكات WLAN، يتم عرض **إيقاف البحث عن WLAN** في وضع الاستعداد النشط لتشغيل البحث عن شبكات WLAN المتاحة، انتقل إلى الصف الموضح للحالة، واضغط على مفتاح التنقل.



لبدء البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة، انتقل إلى الصف الموضح للحالة، واضغط على مفتاح التنقل، واختر **بحث عن شبكة WLAN**. لضبط إيقاف تشغيل البحث عن شبكة WLAN، انتقل إلى الصف الموضح للحالة، واضغط على مفتاح التنقل، واختر **إيقاف البحث عن WLAN**.

عند اختيار **بدء تصفح الويب**، يقوم معالج الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) تلقائياً بإنشاء نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) المختارة. يمكن أيضاً استخدام نقطة الوصول مع التطبيقات الأخرى التي تحتاج إلى اتصال WLAN. في حالة اختيار شبكة WLAN آمنة، فسيتم مطالبتك بإدخال رموز المرور الخاصة بها. للاتصال بشبكة مخفية، يجب إدخال معرف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح.

نقاط الوصول للإنترنت

نقطة الوصول للإنترنت عبارة عن مجموعة من إعدادات الضبط والتي تحدد كيفية إنشاء الهاتف اتصال بيانات

اختر القائمة < **التوصيل** < **معالج WLAN**. يساعد معالج WLAN في البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) والاتصال بها. عند فتح التطبيق، يبدأ الجهاز في البحث عن شبكات WLAN المتاحة وسردها في شكل قائمة.

لتحديث قائمة شبكات WLAN، اختر **الخيارات** < **تحديث**.

لبدء تصفح الويب، أو لمتابعة التصفح مستخدماً نقطة وصول WLAN، قم بالتمرير إلى الشبكة المطلوبة، واختر **الخيارات** < **بدء تصفح الويب** أو **متابعة تصفح الويب**.

لقطع الاتصال النشط بشبكة WLAN، اختر **الخيارات** < **قطع اتصال WLAN**.

لعرض تفاصيل شبكة WLAN، اختر **الخيارات** < **التفاصيل**.

لحفظ نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، اختر **الخيارات** < **تحديد نقطة الوصول**.

قم دوماً بتمكين إحدى طرق التشغيل المتاحة لزيادة مستوى أمان اتصال شبكة WLAN لديك. يتيح استخدام التشغيل تقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

استخدام المعالج في وضع الاستعداد النشط

في وضع الاستعداد النشط يعرض معالج WLAN حالة توصيلات WLAN وعمليات البحث عن الشبكة. لعرض الخيارات المتاحة، انتقل إلى الصف الذي يعرض الحالة، ثم اضغط على مفتاح التنقل. اعتماداً على الحالة، يمكن بدء استخدام متصفح الويب باستخدام اتصال WLAN، أو قطع الاتصال عن WLAN، أو البحث عن إحدى شبكات

- **التحقيق** — اختر **آمن** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دوماً، أو اختر **عادي** لإرسالها مشفرة عندما يكون ذلك ممكناً.
- **الصفحة الرئيسية** — أدخل عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.
- ٤. بعد تحديد الضبط اختر **الخيارات** < إعدادات **متقدمة** لتحديد الضبط المتقدم، أو اختر **رجوع** لحفظ الضبط والانتهاء.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت الخاصة بحزمة البيانات (GPRS)

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول.

- عقب إعداد نقطة وصول أساسية للإنترنت لحزمة البيانات (GPRS)، اختر **الخيارات** < إعدادات متقدمة، ثم قم بتعريف الضبط المتقدم التالي:
- **نوع الشبكة** — اختر **IP النسخة 4** أو **IP النسخة 6** كنوع بروتوكول الإنترنت. يحدد بروتوكول الإنترنت كيفية نقل البيانات إلى الهاتف ومنه.
- **عنوان IP للهاتف** — أدخل عنوان IP الخاص بالهاتف. اختر **الي** حتى تمتد الشبكة بعنوان IP الخاص بالهاتف. يتم عرض هذا الضبط فقط عند اختيار **نوع الشبكة** < **IP النسخة 4**.
- **عنوان DNS** — اختر **عنوان DNS الأولي** و**عنوان DNS الثانوي** ثم أدخل عنواني IP الخاصين بهما، إذا طلب مزود الخدمة ذلك. وإذا لم يتم إجراء ذلك، سيتم توفير عناوين مركز خدمة الاسم اليّ.
- **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان مركز خدمة البروكسي. مراكز خدمة البروكسي عبارة عن مراكز

بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول إلى الإنترنت لهذه الخدمات.

قد تكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لها تفك بواسطة مزود الخدمة، وقد لا يمكنك إنشاؤها، أو تعديدها، أو مسحها.

إعداد نقطة وصول للإنترنت لحزمة البيانات (GPRS)

١. اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول.
٢. اختر **الخيارات** < نقطة وصول جديدة لإنشاء نقطة وصول جديدة، أو اختر نقطة وصول حالية من القائمة، ثم اختر **الخيارات** < **نسخ نقطة الوصول** لاستخدام نقطة الوصول كأساس لنقطة الوصول الجديدة.
٣. حدد الضبط التالي.
- **اسم الاتصال** — قم بإدخال اسم وصفي للاتصال.
- **حامل البيانات** — اختر **حزم بيانات**.
- **اسم نقطة الوصول** — أدخل اسماً لنقطة الوصول. عادة ما يتم تزويد الاسم من قبل مزود الخدمة.
- **اسم المستخدم** — أدخل اسم المستخدم في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. أسماء المستخدمين غالباً ما تكون حساسة لحالة الأحرف، كما يوفرها مزود الخدمة.
- **طلب كلمة السر** — اختر **نعم** لإدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى أحد مراكز الخدمة، أو اختر **لا** لحفظ كلمة السر في ذاكرة الهاتف وتسجيل الدخول اليّ.
- **كلمة السر** — أدخل كلمة السر في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. غالباً ما تكون كلمة السر حساسة لحالة الأحرف، كما يوفرها مزود الخدمة.

وسيلة يستخدمها بعض مزودي الخدمة بين خدمة التصفح ومستخدميها. وقد تقوم مراكز الخدمة هذه بتوفير حماية إضافية وزيادة سرعة عملية الوصول إلى الخدمة.

إعداد نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يدويًا

1. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.
2. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة > لإنشاء نقطة وصول جديدة، أو اختر نقطة وصول حالية من القائمة، ثم اختر الخيارات < نسخ نقطة الوصول > لاستخدام نقطة الوصول كأساس لنقطة الوصول الجديدة.
3. حدد الضبط التالي.

- اسم الاتصال — قم بإدخال اسم وصفي للاتصال.
- حامل البيانات — اختر شبكة LAN لاسلكية.
- اسم شبكة WLAN — لإدخال معرف ضبط الخدمة (SSID)، وهو عبارة عن الاسم الذي يعرف الشبكة المحلية اللاسلكية المحددة (WLAN). اختر إدخال يدوي لاختيار الشبكة من بين الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) الموجودة في النطاق، اختر بحث عن أسماء الشبكات.
- حالة الشبكة — اختر مخفية إذا كانت الشبكة التي تتصل بها مخفية، أو اختر عامة إذا لم تكن مخفية.
- وضع شبكة WLAN — في حالة اختيار أساسي، يمكن لأجهزة الهاتف الاتصال ببعضها البعض وبأجهزة الشبكات المحلية السلكية (LAN) من خلال نقطة وصول لشبكة محلية لاسلكية (WLAN). وفي حالة اختيار مؤقت، يمكن لأجهزة الهاتف إرسال

البيانات إلى بعضها البعض واستلامها مباشرة دون الحاجة إلى نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN).

- وضع حماية WLAN — يجب اختيار نفس وضع الحماية المستخدم في نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). في حالة تحديد WEP (الخصوصية السلكية المكافئة)، أو 802.1x، أو WPA2 (وصول Wi-Fi المحمي)، يجب أيضًا تهيئة الضبط الإضافي ذي الصلة. راجع تعليمات الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات.
 - ضبط حماية WLAN — قم بتعديل ضبط الحماية لوضع الحماية المحدد.
 - الصفحة الرئيسية — أدخل عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.
- لإعداد نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية تلقائيًا، استخدم معالج الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). اختر القائمة < التوصل > معالج WLAN.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

1. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.

عقب إعداد نقطة وصول أساسية للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، اختر الخيارات < إعدادات متقدمة >، ثم حدد الضبط المتقدم التالي:

- ضبط IP النسخة 4 — أدخل موقع بروتوكول IP الخاص بالهاتف وعناوين مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.

لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام تقنية Bluetooth لاسلكية، ابدأ التوصيل من الكمبيوتر. لتشغيل Bluetooth في الهاتف، اختر القائمة < **التوصيل** < Bluetooth، ثم اختر Bluetooth < مشغل.

وإذا استخدمت كبلًا لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر، فأبدأ التوصيل من الكمبيوتر.

قد لا يمكنك استخدام بعض من خصائص الاتصال الأخرى عند استخدام الهاتف كمودم.

مدير الاتصال

اختر القائمة < **التوصيل** < م. الاتصال.

عرض الاتصالات النشطة وإنهاءها

لمشاهدة اتصالات البيانات المفتوحة، اختر اتصالات بيانات نشطة.

لعرض معلومات تفصيلية حول اتصالات الشبكة، اختر اتصالاً من القائمة والخيارات < التفاصيل. يتوقف نوع المعلومات المعروضة على نوع الاتصال.

لإنهاء اتصال الشبكة المُختار، اختر الخيارات < قطع الاتصال.

لإنهاء كل اتصالات الشبكة النشطة في وقت واحد، اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.

- ضبط IP النسخة 6 — اختر عناوين مركز الخدمة لبروتوكول الإنترنت IPv6 أو قم بإدخالها.
- القناة المؤقتة — يتم اختيار القناة تلقائيًا عادةً. لإدخال رقم القناة يدويًا (1-11)، اختر بتحديد المستخدم.
- عنوان مركز البروكسي — قم بإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — قم بإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

المودم

اختر القائمة < **التوصيل** < المودم.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام هاتفك مع جهاز كمبيوتر متوافق كمودم للاتصال بشبكة الويب.

قبل أن تتمكن من استخدام الهاتف كمودم

- تحتاج إلى برنامج اتصالات بيانات مناسب على جهاز الكمبيوتر، مثل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل "مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite".
- يلزم الاشتراك في خدمات الشبكة المناسبة عن طريق مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.
- يلزم تثبيت برامج التشغيل المناسبة على جهاز الكمبيوتر. يجب تثبيت برامج التشغيل الخاصة بتوصيل الكابل، وقد تحتاج إلى تثبيت برامج تشغيل Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء أو تحديثهما.
- لتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء، اضغط على مفتاح التنقل. تأكد أن منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالجهاز والكمبيوتر مواجهين مباشرة لبعضهما البعض دون عوائق بينهما.

البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN

للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة في النطاق، اختر **WLAN متاحة** يتم سرد قائمة بالشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة ووضع الشبكة الخاص بها (نمط البنية التحتية أو النمط الخاص ad-hoc)، وقوة الإشارة ومؤشرات تشغيل الشبكة، وما إذا كان الهاتف متصلاً بالشبكة بشكل نشط أم لا.

لعرض تفاصيل شبكة، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإنشاء نقطة وصول إنترنت لشبكة، اختر **الخيارات > تحديد نقطة الوصول**.

إدارة الحماية والبيانات

قم بإدارة البيانات والبرامج الموجودة على الهاتف، واهتم كذلك بحماية الهاتف ومحتوياته.



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قفل الجهاز



هام: إذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز القفل لتنشيط وظائف الهاتف. وعندما يكون الجهاز مقفلاً، فقد تتمكن من الاتصال بالرقم الذي سيتم استخدامه كرقم طوارئ رسمي. يتطلب إجراء مكالمات طوارئ في وضع عدم الاتصال بالشبكة أو عندما يكون الجهاز مقفلاً أن يتعرف الجهاز على رقم الطوارئ الرسمي. وبوصي بتغيير الوضع أو إلغاء قفل الجهاز بإدخال رمز القفل، قبل إجراء مكالمات الطوارئ.

لمنع الوصول إلى محتويات الهاتف، أقفله من وضع الاستعداد. اضغط على مفتاح التشغيل، واختر **قفل الهاتف**. وأدخل رمز القفل. رمز القفل الافتراضي 12345. لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم أدخل رمز القفل واضغط على مفتاح التنقل.

لتغيير رمز القفل، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > الحماية < الهاتف وبطاقة SIM > رمز القفل. أدخل الرمز القديم، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد بين ٤ حروف و٢٥٥ حرفاً. ويمكن أن يتألف من حروف هجائية وأرقام، بالإضافة إلى إمكانية استخدام كل من حروف كبيرة وصغيرة (للغة الإنجليزية فقط).

يمكنك أيضاً قفل الجهاز عن بُعد عن طريق إرسال رسالة نصية للجهاز. لتمكين القفل عن بُعد وتحديد نص الرسالة، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > الحماية < الهاتف وبطاقة SIM > السماح بالقفل البعيد < نعم. أدخل رسالة القفل عن بُعد وقم بتأكيد الرسالة. ويلزم أن يكون طول الرسالة خمسة حروف على الأقل.



تلميح: كما يؤدي القفل عن بعد إلى قفل بطاقة الذاكرة أيضاً. لإلغاء قفل بطاقة الذاكرة، اختر القائمة < الأدوات > الذاكرة < الخيارات > حذف كلمة السر، ثم أدخل رسالة القفل عن بُعد ككلمة السر. إذا كانت الرسالة أطول من ثمانية حروف، يتم استخدام أول ثمانية حروف ككلمة سر بطاقة الذاكرة.

تأمين بطاقة الذاكرة

اختر القائمة < الأدوات > الذاكرة.

ورقم هاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها، أو اختر **إضافة من الأسماء** لنسخ اسم من قائمة الأسماء. لتقييد المكالمات حسب بادئة البلد، أدخل بادئة البلد في قائمة الأرقام. يجب أن تبدأ جميع أرقام الهواتف المسموح الاتصال بها ببادئة البلد المحددة.

٢. اختر **الخيارات > تشغيل الأرقام المحددة**. يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة إذا لم يكن الرمز بجوهرتك. لإلغاء الخدمة، اختر **الخيارات > إيقاف الأرقام المحددة**.

 **تلميح:** لإرسال رسائل نصية إلى أسماء محفوظة في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

مدير الشهادات

اختر القائمة > الأدوات > الضبط > عام > الحماية > إدارة الشهادات.

تستخدم الشهادات الرقمية للتأكد من مصادر البرامج ولكنها لا تضمن الأمان. توجد أربعة أنواع مختلفة من الشهادات: شهادات التفويض والشهادات الشخصية وشهادات المواقع الموثوقة وشهادات الهاتف. قد يرسل أحد مراكز الخدمة، أثناء اتصال آمن، إحدى شهادات مركز الخدمة إلى هاتفك. وعند استلامها، يتم التحقق منها بواسطة شهادة تفويض مخزنة في هاتفك. وتستقبل أشعارًا إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في هاتفك.

بتنزيل الشهادة من موقع الويب، أو استلام الشهادة كمرفق مع البريد الإلكتروني أو كرسالة تم إرسالها خلال اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth. يجب استخدام الشهادات إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو

يمكنك تأمين بطاقة الذاكرة باستخدام كلمة سر لمنع الوصول غير المسموح به. لضبط كلمة سر، اختر **الخيارات > ضبط كلمة السر**. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف، وتكون حساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر في هاتفك. فلا تحتاج إلى إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الجهاز. أما إذا قمت باستخدام بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر. فليست كل بطاقات الذاكرة تدعم التأمين بكلمة السر.

لمسح كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > حذف كلمة السر**. عندما تمسح كلمة السر، لا تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المرخص.

لفتح بطاقة ذاكرة مقفلة، حدد **الخيارات > إلغاء قفل البطاقة**. أدخل كلمة السر.

إذا لم تتمكن من استعادة كلمة السر لإلغاء قفل بطاقة الذاكرة، يمكن إعادة تنسيق البطاقة. في هذه الحالة يتم إلغاء قفل البطاقة وإزالة كلمة السر. يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة إلى تدمير جميع البيانات المخزنة على البطاقة.

الاتصال بأرقام محددة

اختر القائمة > الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > أسماء الاتصال الثابت.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الهواتف للاتصال بأرقام هواتف محددة فقط لا تدعم جميع بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

١. لتقييد المكالمات الصادرة من الهاتف، اختر **الخيارات > اسم جديد ببطاقة SIM**، ثم أدخل اسمًا



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن "Expired" للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Certificate not valid yet" (الشهادة غير صالحة حتى الآن) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة ننتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير ضبط الموثوقية، اختر إحدى الشهادات و **الخيارات < ضبط الوثوق**. اختر خانة التطبيق ثم اضغط على مفتاح التنقل لاختيار **نعم** أو **لا**. لا يمكنك تغيير ضبط موثوقية شهادة شخصية. بناءً على الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة:

- **تثبيت Symbian** — تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- **الإنترنت** — بريد إلكتروني ورسومات.
- **تثبيت التطبيق** — تطبيق Java™ جديد.
- **فحص شهادة بالشبكة** — بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت.

بمركز خدمة بعيد على الإنترنت لنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتحقق من أصل البرامج عند التنزيل أو التثبيت إلى هاتفك.



تلميح: عند إضافة شهادة جديدة، تحقق من أصليتها.

عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

لعرض تفاصيل الشهادة، اختر **عرض التفاصيل**.

قد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بضبط أي تطبيقات لاستخدام الشهادة. ربما تريد تغيير ضبط الوثوق.
- **شهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — فترة صلاحية الشهادة المختارة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

ضبط وثوق الشهادة

يعني تثيق إحدى الشهادات الترخيص لها بالتحقق من صفحات الويب ومراكز خدمة البريد الإلكتروني وحزم البرامج والبيانات الأخرى. يمكن استخدام الشهادات الموثوقة فقط في التحقق من الخدمات والبرامج.

وحدات الحماية

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام >
الحماية < وحدة الحماية.

عرض وحدات الحماية وتعديلها

لعرض وحدة حماية أو تعديلها، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لعرض معلومات تفصيلية عن وحدة الحماية، اختر **الخيارات < تفاصيل الحماية.**

لتعديل رموز PIN لوحدة الحماية، اختر **PIN الخاص بالوحدة** لتعديل رمز PIN لوحدة الحماية أو **توقيع PIN** لتعديل رمز PIN للتوقيعات الرقمية. قد لا يمكنك تغيير هذه الرموز لكل وحدات الحماية.

يحتوي مخزن المفاتيح على محتويات وحدة الحماية. لحذف مخزن المفاتيح، اختر **مخزن المفاتيح** واختار مخزن المفاتيح المطلوب، و**الخيارات < مسح.** قد لا يمكنك مسح مخزن المفاتيح لكل وحدات الحماية.

عمل نسخة احتياطية من البيانات

يُوصى بعمل نسخة احتياطية من ذاكرة الهاتف بصورة دورية على بطاقة الذاكرة أو على جهاز كمبيوتر متوافق. لعمل نسخة احتياطية للمعلومات من ذاكرة الهاتف إلى بطاقة ذاكرة، اختر القائمة < الأدوات > **الذاكرة < الخيارات < ذاكرة الهاتف الاحتياطية.**

لاستعادة المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، اختر القائمة < الأدوات > **الذاكرة < الخيارات < استرجاع من البطاقة.**

كما يمكنك أيضاً توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق واستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من البيانات.

تهيئة عن بُعد

اختر القائمة < الأدوات > **م. الجهاز.**

باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر **الخيارات < وضع مركز خدمة جديد.**

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

- اسم مركز الخدمة — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
- تعريف مركز الخدمة — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.
- كلمة سر مركز الخدمة — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على الهاتف:

- التطبيقات والبرامج المصممة خصيصًا لهاتفك أو المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian. تكون ملفات تثبيت البرامج هذه بامتداد (sis) أو (sisx).
- تطبيقات Java ME™ المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian. امتدادات ملفات تثبيت تطبيقات Java هي .jar أو .jad.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى هاتفك من جهاز كمبيوتر متوافق أو يمكن تنزيلها أثناء التصفح أو يمكن إرسالها إليك في رسالة وسائط متعددة أو كمرقق برسالة بريد إلكترونية أو بواسطة Bluetooth.

أثناء التثبيت، يقوم الجهاز بالتحقق من تكامل الحزمة المراد تثبيتها. يعرض الجهاز معلومات حول عمليات التحقق التي يجري تنفيذها، وتظهر لك خيارات لتحديد ما إذا كنت ستقوم بمتابعة التثبيت أو إلغائه.

إذا قمت بتثبيت تطبيقات تتطلب الاتصال بالشبكة، فلاحظ أن استهلاك الطاقة بالجهاز قد يزيد عند استخدام هذه التطبيقات.



تلميح: وعند استعراض صفحات الويب، يمكنك تنزيل ملف تثبيت وتثبيته فورًا. لاحظ أن، وعلى الرغم من ذلك، فإن الاتصال يعمل في الخلفية أثناء التثبيت.

تثبيت التطبيقات



هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل: تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian) أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

- **وضع الجلسة** — تحديد نوع الاتصال المفضل.
- **نقطة الوصول** — اختيار نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو إنشاء نقطة اتصال جديدة. يمكنك أيضًا اختيار أن يطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال.
- **عنوان المضيف** — إدخال عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.
- **المنفذ** — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.
- **اسم المستخدم** — إدخال هوية المستخدم لمركز خدمة التهيئة.
- **كلمة السر** — إدخال كلمة السر لمركز خدمة التهيئة.
- **سماع بالتكوين** — اختر **نعم** للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.
- **قبول كل الطلبات ألبا** — اختر **نعم** ما إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.
- **التحقق من الشبكة** — اختر استخدام مصادقة http أم لا. يتوافر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت بوصفه نوع الحامل.
- **اسم مستخدم الشبكة** — إدخال هوية المستخدم لمصادقة http. يتوافر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت بوصفه نوع الحامل.
- **كلمة السر الخاصة بالشبكة** — إدخال كلمة السر لمصادقة http. يتوافر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت بوصفه نوع الحامل.
- للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف، اختر **الخيارات > بدء التهيئة**.
- لعرض سجل التهيئة للوضع الذي تم اختياره، اختر **الخيارات > عرض السجل**.

مدير التطبيقات

106 اختر القائمة > تطب. مثبتة > م. التطبيقات.

لتنزيل البرنامج من الويب وتثبيتته، اختر **تنزيل تطبيقات**. اختر التطبيق و**الخيارات** < **تثبيت**.

لعرض تفاصيل إحدى مجموعات البرامج المثبتة، اختر التطبيق و**الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

لعرض سجل التثبيت، اختر **الخيارات** < **عرض السجل**. قائمة تعرض البرامج التي تم تثبيتها وإزالتها، وتاريخ التثبيت أو الإزالة. إذا واجهتك مشكلات بالجهاز بعد تثبيت حزمة برامج، فيمكنك استخدام هذا القائمة للتعرف على حزمة البرامج التي يُحتمل أن تكون سبب حدوث المشكلة. قد تساعد المعلومات الموجودة في هذه القائمة أيضاً على تحديد المشكلات التي تسببها حزم البرامج غير المتوافقة مع بعضها البعض.

لإزالة برنامج، اختر **الخيارات** < **حذف**. في حالة إزالة البرامج؛ يمكنك إعادة تثبيت هذه البرامج التي قمت بإزالتها فقط من خلال استخدام الملف الأصلي لحزمة البرامج، أو باستعادة نسخة احتياطية كاملة تحتوي على حزمة البرامج التي تمت إزالتها. وفي حالة إزالة مجموعة برامج، فقد لا تتمكن بعد ذلك من فتح الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة هذه البرامج. وإذا كانت هناك حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. راجع الوثائق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة للحصول على تفاصيل.

ضبط التثبيت

لتعديل ضبط التثبيت، اختر **الخيارات** < **الضبط** ثم اختر مما يلي:

- **مسح** — يتم حذف تثبيت حزمة البرامج من الجهاز بعد التثبيت. في حالة تنزيل حزم برامج باستخدام متصفح الويب، قد يساعد ذلك على تقليل مساحة التخزين اللازمة. وإذا أردت تخزين ملف حزمة البرامج للاستعانة به لإجراء عملية إعادة تثبيت

- محتملة، فلا تختَر هذا الخيار، أو تأكد من توفر نسخة من ملف حزمة البرامج المحفوظة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على قرص مضغوط.
- **حدد اللغة:** — وإذا كانت حزمة البرامج تحتوي على العديد من إصدارات اللغات للبرامج، اختر إصدار اللغة التي تريد تثبيتها.
- **النوع** — حدد نوع التطبيقات التي تريد تثبيتها. يمكنك اختبار تثبيت التطبيقات التي يتوفر لها شهادات تم التحقق من صحتها فقط. ينطبق هذا الضبط على التطبيقات التي تعمل بنظام التشغيل Symbian فقط (ملفات .sis أو .sisx).

ضبط أمان Java

لتحديد ضبط الحماية الخاص بأحد تطبيقات Java، اختر **الخيارات** < **ضبط**.

يمكنك تحديد الوظائف التي يمكن لتطبيق Java الوصول إليها. فالقيمة التي تقوم بضبطها لكل وظيفة تعتمد على مجال الحماية الخاص بحزمة البرامج.

- **نقطة الوصول** — اختر نقطة وصول قد يستخدمها التطبيق عند إجراء اتصالات بالشبكة.
- **الوصول للشبكة** — اسمح للتطبيق بإجراء اتصال ببيانات بالشبكة.
- **الرسائل** — اسمح للتطبيق بإرسال رسائل.
- **البداية الآلي للتطبيق** — اسمح للتطبيق بالبداية تلقائياً.
- **التوصيل** — اسمح للتطبيق بتنشيط اتصال ببيانات، مثل: اتصال Bluetooth.
- **الوسائط المتعددة** — اسمح للتطبيق باستخدام ميزات الوسائط المتعددة بالهاتف.
- **قراءة بيانات المستخدم** — اسمح للتطبيق بقراءة قيود التقويم أو الأسماء أو أي بيانات شخصية أخرى.
- **تعديل بيانات المستخدم** — اسمح للتطبيق بإضافة بيانات شخصية، مثل: الإدخالات إلى "الأسماء".

استخدام مفاتيح التنشيط

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM المحمي، قم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي في برنامج Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطي من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حال تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حال تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حال تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حال إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

عرض مفاتيح التنشيط حسب النوع، اختر مفاتيح صالحة، مفاتيح غير صالحة، أو غير مستخدمة.

لعرض تفاصيل المفاتيح، اختر الخيارات > تفاصيل المفاتيح.

يتم عرض التفاصيل التالية لكل ملف من ملفات الوسائط:

- **الحالة** — الحالة إما **مفتاح التنشيط صالح**، انتهت صلاحية **مفتاح التنشيط** أو **مفتاح التنشيط غير صالح بعد**.

- **تحديد الموقع** — اسمح للتطبيق بإرسال بيانات الموقع بالهاتف.
- **معالم أساسية** — اسمح للتطبيق باستخدام العلامات الأرضية بالهاتف.

يمكنك تحديد الطريقة التي سيطلب بها منك تأكيد وصول تطبيق Java إلى وظائف الجهاز. اختر إحدى القيم التالية:

- **الطلب في كل مرة** — الطلب من تطبيق Java أن يسأل عن التأكيد في كل مرة تستخدم فيها الوظيفة.
- **الطلب في أول مرة** — الطلب من تطبيق Java أن يطلب تأكيدًا أوليًا لاستخدام الوظيفة.
- **مسموح دائمًا** — السماح لتطبيق Java باستخدام الوظيفة بدون تأكيدك. يساعد ضبط الحماية على حماية الجهاز من تطبيقات Java الضارة التي قد تستخدم وظائف الجهاز بدون الحصول على إذن منك. اختر **مسموح دائمًا** فقط إذا كنت تعرف المزود وثق بالتطبيق.
- **غير مسموح** — منع تطبيق Java من استخدام الوظيفة.

مفاتيح التنشيط

اختر القائمة > الأدوات > مفاتيح.

يتم حماية بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو بواسطة حقوق الاستخدام الرقمية. قد تتيح مفاتيح التنشيط استخدام تلك الملفات أو قد تمنع استخدامها. على سبيل المثال، يمكن من خلال بعض مفاتيح التنشيط الاستماع إلى مقطوعة موسيقية مسجلة لعدد محدود من المرات فقط أثناء جلسة الاستماع، يمكنك تجميع المقطوعة المسجلة أو تقديمها أو إيقافها مؤقتًا، ولكن بمجرد إيقافها، فإن ذلك يعني أنك قد استخدمت أحد المثلثات المسموح باستخدامها.

- **جار إرسال المحتوى** — مسموح تعني أنه يمكنك إرسال الملف إلى هاتف آخر. **غير مسموح** تعني أنه لا يمكنك إرسال الملف إلى هاتف آخر.
- **المحتوى في الهاتف** — نعم تعني أن الملف موجود في الهاتف حالياً؛ حيث يتم عرض مسار الملف. لا تعني أن الملف المطلوب غير محفوظ على الهاتف حالياً.

لتنشيط أي مفتاح، انتقل إلى شاشة العرض الرئيسية الخاصة بمفاتيح التنشيط واختر **مفاتيح غير صالحة < الخيارات > للحصول على مفتاح تنشيط**. قم بإنشاء اتصال بالشبكة عند الطلب، وسيتم توجيهك إلى موقع ويب، حيث يمكنك شراء حقوق الوسائط.

لإزالة حقوق ملف، افتح علامة تبويب المفاتيح السارية أو علامة تبويب المفاتيح غير المستخدمة، وانتقل إلى الملف المطلوب، واختر **الخيارات < مسح**. إذا كانت هناك العديد من الحقوق خاصة بنفس ملف الوسائط فسيتم مسح جميع الحقوق.

يتم من خلال شاشة عرض مفاتيح المجموعة عرض جميع الملفات المرتبطة بحق إحدى المجموعات. في حالة تنزيل عدة ملفات وسائط ومعها نفس الحقوق، فسيتم عرضها جميعاً في هذا العرض يمكن فتح شاشة عرض المجموعة إما من خلال المفاتيح الصالحة أو من خلال علامات تبويب المفاتيح غير الصالحة. وللوصول إلى هذه الملفات، افتح حافظة حقوق المجموعة.

تزامن البيانات

اختر القائمة < الأدوات > التزامن.

باستخدام التزامن، يمكن مزامنة الأسماء، أو قيود التقويم، أو الملاحظات، مع التطبيقات المناظرة لها على جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة إنترنت عن بعد. ويتم حفظ ضبط التزامن في وضع من أوضاع التزامن. يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML للترزامن عن بعد. للحصول

على معلومات حول توافق تقنية SyncML، اتصل بمورد التطبيقات الذي ترغب في مزامنة الهاتف معه.

قد تتسلم ضبط التزامن على شكل رسالة من مزود الخدمة. وقد تتنوع التطبيقات المتاحة التي يمكنك مزامنتها. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إنشاء وضع تزامن

هناك وضع تزامن مع مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite متوفر على هاتفك. لا تحتاج إلى تعديل هذا الوضع عند مزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات < وضع تزامن جديد** وقم بتخصيص اسم للوضع، ثم اختر التطبيقات التي ترغب في مزامنتها مع الوضع، ثم حدد ضبط الاتصال المطلوب. وللحصول على مزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختيار تطبيق للترزامن

١. لاختيار التطبيقات المراد مزامنتها مع وضع تزامن، اختر **الخيارات < تعديل وضع التزامن > التطبيقات**.

٢. قم باختيار التطبيق المطلوب، واختر **تضمن في التزامن < نعم**.

٣. حدد ضبط قاعدة بيانات بعيدة ونوع التزامن.

ضبط اتصال التزامن

لتعريف ضبط الاتصال الخاص بوضع جديد، اختر

الخيارات < وضع تزامن جديد > ضبط الاتصال وقم بتعريف الضبط التالي:

- **إصدار مركز الخدمة** — حدد إصدار SyncML الذي يمكن استخدامه مع مركز الخدمة عن بعد.
- **معرف مركز الخدمة** — إدخال معرف مركز الخدمة الخاص بمركز الخدمة البعيد. يكون هذا الضبط متاحاً فقط إذا اخترت الإصدار 1.2 من SyncML.
- **حامل البيانات** — اختيار حامل البيانات للاتصال بمركز الخدمة البعيد أثناء المزامنة.
- **نقطة الوصول** — اختيار نقطة الوصول المراد استخدامها للاتصال المزامنة، أو إنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها المزامنة.
- **عنوان المصيف** — إدخال عنوان الويب الخاص بمركز الخدمة الذي يحتوي على قاعدة البيانات التي تريد مزامنة هاتفك معها.
- **المنفذ** — أدخل رقم منفذ مركز خدمة قاعدة البيانات البعيدة.
- **اسم المستخدم** — أدخل اسم المستخدم لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- **كلمة السر** — أدخل كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- **سماح بطلبات التزامن** — للسماح ببدء المزامنة من مركز خدمة قاعدة البيانات البعيد، اختر نعم.
- **قبول كل طلبات التزامن** — لجعل هاتفك يطلب تأكيدك قبل قبول المزامنة من مركز الخدمة، اختر لا.
- **التحقق من الشبكة** — لمصادقة هاتفك على الشبكة قبل المزامنة، اختر نعم. أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك على الشبكة.

التنزيل!

اختر القائمة < تنزيل.

باستخدام تطبيق التنزيل! إل يزنبد (خدمة شبكة)، يمكنك تصفح عناصر وتنزيلها وتثبيتها، مثل أحدث التطبيقات والمستندات المتعلقة بها، إلى الهاتف من الويب.

يتم ترتيب العناصر في فئات ضمن كتالوجات وحافظات يتم تزويدها من قبل Nokia أو مزودي خدمة مستقلين. قد تكون بعض العناصر خاضعة لرسوم، ولكن يمكن معاينتها عادة بدون مقابل.

يستخدم تطبيق التنزيل! إل يزنبد خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث محتوى. للحصول على معلومات حول العناصر الإضافية المتاحة من خلال تطبيق التنزيل! إل يزنبد يرجى الاتصال بمزود الخدمة أو بمزود العنصر أو الشركة المصنعة له.

لا تقم بتثبيت التطبيقات والبرامج الأخرى واستخدامها إلا من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

تحديد الكتالوجات والحافظات والعناصر

لتحديث محتوى تطبيق التنزيل! إل يزنبد! اختر **الخيارات > تحديث القائمة**.

لإخفاء حافظة أو كتالوج من القائمة، على سبيل المثال، لعرض العناصر التي تستخدمها بشكل متكرر فقط اختر **الخيارات > إخفاء**. لإظهار كافة العناصر المخفية مرة أخرى، اختر **الخيارات > عرض الكل**.

لشراء العنصر المحدد، اختر **الخيارات > شراء**. يتم فتح قائمة فرعية، حيث يمكن تحديد إصدار العنصر، وعرض معلومات عن السعر.

لتنزيل عنصر بدون دفع أي رسوم، اختر **الخيارات > استلام**.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق Nokia Software Updater وتنزيله، قم بزيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.
تلميح: للتحقق من إصدار البرامج في جهازك، أدخل *0000# في وضع الاستعداد.



لعرض تفاصيل العنصر المحدد، اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.

للرجوع إلى مستوى تطبيق التنزيل تنزيل! الرئيسي، اختر **الخيارات > الصفحة الرئيسية**.

قد تختلف الخيارات المتاحة تبعاً لمزود الخدمة، والعنصر المحدد، وطريقة العرض قيد الاستخدام.

ضبط تطبيق التنزيل تنزيل!

لتغيير ضبط تطبيق تنزيل!، اختر **الخيارات > إعدادات**، ثم اختر مما يلي:

- **نقطة الوصول** — اختر نقطة وصول لاستخدامها للاتصال بمركز خدمة مزود الخدمة.
- **فتح تلقائي** — اختر ما إذا كنت ترغب في فتح العنصر أو التطبيق الذي تم تنزيله تلقائياً عقب إتمام التنزيل أم لا.
- **تأكيد المعاينة** — اختر سواء عرض سؤال تأكيد قبل معاينة أي عنصر أم لا.
- **تأكيد الشراء** — اختر سواء عرض سؤال تأكيد قبل شراء أي عنصر أم لا.

تحديثات البرامج

قد تنتج Nokia تحديثات برامج تقدم خصائصاً جديدة أو وظائفاً محسنة أو أداءاً محسناً. يمكنك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Software Updater. لتحديث برامج الجهاز، يلزمك التطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق مزود بنظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP أو Vista ووصول إلى الإنترنت واسع النطاق، وكبل بيانات متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.

الضبط

- **تحديد الموقع** — قم بتعريف طريقة تحديد الموقع ومركز الخدمة الخاص بالتطبيقات المستندة إلى GPS.

ضبط إضفاء طابع شخصي

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > تخصيص.

ضبط الشاشة

لتحديد مستوى الضوء الذي يحتاجه الهاتف قبل تشغيل الإضاءة الخلفية، اختر الشاشة < الحساسية للضوء.

لتغيير حجم النص، اختر الشاشة < حجم الخط.

لضبط طول المدة التي يمكن أن تظل عليها الشاشة في وضع الخمول قبل تنشيط شاشة التوقف، اختر الشاشة < مدة موثر الطاقة.

لاختيار رسالة أو شعار ترحيب للشاشة، اختر الشاشة < الترحيب أو السعار. يمكن أيضاً اختيار رسالة الترحيب الافتراضية أو إدخال نص خاص بك أو اختيار صورة.

لضبط سرعة تعتيم الشاشة عقب آخر ضغطة على المفاتيح، اختر الشاشة < مهلة الإضاءة.

ضبط وضع الاستعداد

لاختيار استخدام وضع الاستعداد النشط أم لا، اختر وضع الاستعداد < استعداد نشط.

اختر القائمة < الأدوات > الضبط.

يمكن تحديد العديد من إعدادات الضبط وتعديلها لهاتفك. يؤثر تعديل إعدادات الضبط هذه على كيفية عمل هاتفك مع العديد من التطبيقات.

قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط في هاتفك بشكل مسبق أو قد يتم إرسالها في رسالة خاصة بواسطة مزود الخدمة. وقد لا تتمكن من تغيير هذه الإعدادات.

اختر الضبط الذي ترغب في تعديله لإجراء ما يلي:

- التبديل بين قيميتين، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- اختيار قيمة من قائمة.
- فتح محرر نصوص لإدخال قيمة.
- فتح مؤشر التحكم لزيادة أو تقليل القيمة عن طريق التثقل لليمين أو اليسار.

الضبط العام

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام.

اختر مما يلي:

- **تخصيص** — تغيير ضبط الشاشة وإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.
- **التاريخ والوقت** — تغيير الوقت والتاريخ.
- **الجهاز الملحق** — تعريف ضبط التعزيزات.
- **الحماية** — تعريف ضبط الحماية.
- **ضبط المصنع** — استعادة الضبط الأصلي للهاتف.

لتخصيص الاختصارات لمفتاح التنقل ومفاتيح الاختيار، اختر **وضع الاستعداد** < **الاختصارات**. لا تتوافر هذه الاختصارات في وضع الاستعداد النشط.

لتخصيص اختصارات للتطبيقات، اختر **وضع الاستعداد** < **تطبيقات وضع الاستعداد**.

لاختيار عرض شعار المُشغل أو إخفائه، اختر **وضع الاستعداد** < **شعار المُشغل** < **تشغيل أو إيقاف**.

لاختيار صندوق الوارد أو صندوق البريد المعروض في وضع الاستعداد النشط، اختر **وضع الاستعداد** < **بُريد** < **الاستعداد النشط**.

لاختيار البرامج المساعدة لوضع الاستعداد النشط والمعرضة في وضع الاستعداد النشط، اختر **وضع الاستعداد** < **إضافي الاستعداد النشط**. يمكنك على سبيل المثال رؤية العديد من رسائل البريد الصوتية الموجودة لديك. قد تختلف البرامج المساعدة المتاحة.

ضبط النغمة

لاختيار نغمة رنين للمكالمات الصوتية، اختر **النغمات** < **نغمة الرنين**.

لاختيار نغمة رنين لمكالمات الفيديو، اختر **النغمات** < **نغمة مكالمة فيديو**.

لضبط نوع الرنين، اختر **النغمات** < **نوع الرنين**. يُمكن ضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل المنطوق ونغمة الرنين المحددة وذلك في حالة اتصال أحد الأشخاص المسجلين بقائمة الأسماء لديك. اختر **النغمات** < **نطق اسم المتصل**.

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر **النغمات** < **مستوى صوت الرنين**.

لضبط نغمات التنبيه المتنوعة، اختر **النغمات** < **نغمة التنبيه للرسائل** أو **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** أو **نغمة منبه التقويم** أو **نغمة منبه الساعة**.

لضبط الهاتف للاهتزاز عند تلقي المكالمات، اختر **النغمات** < **التنبيه بالاهتزاز**.

لضبط مستوى الصوت الخاص بنغمات لوحة المفاتيح في الهاتف، اختر **النغمات** < **نغمات المفاتيح**.

لتشغيل نغمات التحذير أو إيقاف تشغيلها، اختر **النغمات** < **نغمات التحذير**.

ضبط اللغة

لضبط اللغة المستخدمة على شاشة الهاتف، اختر **اللغة** < **لغة الهاتف**.

لاختيار لغة كتابة الملاحظات والرسائل، اختر **اللغة** < **لغة الكتابة**.

لاختيار استخدام وضع الإدخال التنبئي للنص أم لا، اختر **اللغة** < **النص التنبؤي**.

ضوء الإعلام

يمكنك ضبط ضوء الإعلام الذي يظهر على غطاء الهاتف بحيث يومض عند استلام رسالة جديدة، أو عند وجود مكالمة هاتفية فائتة.

لضبط طول المدة التي ترغب أن يستمر خلالها ضوء الإعلام في الوميض، اختر **مؤشر الإشعار** < **مؤشر وميض** ل.

لاختيار الأحداث التي ترغب أن يتم إعلامك بها، اختر **مؤشر الإشعار** < **أحداث إشعارات**.

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **عام** < **التاريخ والوقت**.

لضبط كل من التاريخ والوقت الحاليين، اختر **التاريخ والوقت**.

لتحديد المنطقة الزمنية الخاصة بك، اختر **المنطقة الزمنية**.

لتحديث معلومات الوقت، والتاريخ، والمنطقة الزمنية تلقائيًا (خدمة شبكة)، اختر **وقت مشغل الشبكة** > **تحديث الي**.

لاختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام الساعة بالتنسيق ١٢ ساعة أم ٢٤ ساعة، وكذلك لاختيار الرموز الفاصلة بين الساعات والدقائق، اختر **صيغة الوقت** و**فاصل الوقت**.

لتحديد كل من تنسيق التاريخ والرمز الفاصل به، اختر **صيغة التاريخ** و**فاصل التاريخ**.

لتحديد نوع الساعة، اختر **نوع الساعة** > **تناظري أو رقمي**.

لاختيار نغمة المنبه، اختر **نغمة منبه الساعة**.

لتحديد أيام الأسبوع التي توافق أيام عملك، اختر **أيام العمل**.

ضبط التعزيزات

اختر القائمة > **الأدوات** > **الضبط** > **عام** > **الجهاز الملحق**.

ضبط التعزيزات الشائعة

يمكن القيام بالإجراءات التالية باستخدام أغلب التعزيزات:

لتحديد الوضع الذي يتم تنشيطه عند إلحاق تعزيز بالهاتف، اختر **الوضع الافتراضي**.

لجعل الهاتف يرد على المكالمات الهاتفية تلقائيًا عقب خمس ثوانٍ وذلك عند إلحاق تعزيز بالهاتف، اختر **رد الي** > **تشغيل**. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة أو صامت** في الوضع المختار، يتم تعطيل خيار الرد التلقائي.

لإنارة الهاتف أثناء اتصاله بأي تعزيز، اختر **الأضواء** > **تشغيل**.

ضبط الحماية

اختر القائمة > **الأدوات** > **الضبط** > **عام** > **الحماية**. قم بتعريف ضبط الحماية التالي:

- **الهاتف وبطاقة SIM** — ضبط حماية الهاتف وبطاقة SIM.
- **إدارة الشهادات** — إدارة شهادات الحماية.
- **وحدة الحماية** — إدارة وحدة الحماية.

تجنب استخدام الرموز المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. يتم إظهار الرموز على شكل نجوم. وعند تغيير الرمز، أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

حماية الجهاز وبطاقة SIM

لتغيير رمز القفل، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** > **رمز PIN**. يجب أن يتراوح طول الرمز الجديد من 4 إلى 8 أرقام. يعمل رمز PIN على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به ويكون مرفقًا ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خطأ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله حتى يمكنك استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

لضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم قفلها تلقائيًا بعد فترة محددة، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** > **مدة القفل الآلي للمفاتيح**.

لضبط مهلة زمنية يتم بعدها قفل الهاتف تلقائيًا، ولا يمكن استخدام الهاتف إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** > **مدة القفل الآلي للهاتف**. أدخل رقمًا لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر **لا يوجد** لإيقاف تشغيل القفل التلقائي. في حالة قفل الهاتف، ما

- **حظر المكالمات** — تعريف ضبط حظر المكالمات.
- **الشبكة** — تعديل ضبط الشبكة.

ضبط المكالمات

لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به، اختر **المكالمات** < **إرسال هويتي** < نعم. لضبط الشبكة لإرسال هوية المتصل أم لا، اختر **ضبط بالشبكة**.

لعرض عنوان مكالمة الإنترنت الخاص بك للشخص الذي تتصل به باستخدام مكالمة إنترنت، اختر **المكالمات** < **إرسال هوية الاتصال بالإنترنت** < نعم.

لإعلامك بوجود مكالمة واردة جديدة أثناء وجود مكالمة جارية، اختر **المكالمات** < **انتظار المكالمات** < **الخيارات** < **تنشيط** لمعرفة إذا كانت الوظيفة نشطة على الشبكة أم لا، اختر **الخيارات** < **فحص الحالة**.

لاختيار إصدار تنبيهات بمكالمات الإنترنت أم لا، اختر **المكالمات** < **تنبيه مكالمات الإنترنت**. يتم إعلامك بمكالمات الإنترنت التي لم يتم الرد عليها من خلال عرض إلام.

لضبط نوع المكالمات الافتراضي، اختر **المكالمات** < **نوع المكالمة الافتراضي** ثم اختر **مكالمة صوتية** وذلك في حالة إجراء مكالمات عبر شبكة GSM، أو اختر **إنترنت** في حالة إجراء مكالمات إنترنت.

لإرسال رسالة نصية تلقائياً إلى الشخص الذي يتصل بك لإعلامه بسبب عدم الرد على المكالمة، اختر **المكالمات** < **رفض مكالمة بارسال SMS** < نعم. لضبط النص الخاص بالرسالة، اختر **المكالمات** < **نص الرسالة**.

زال بإمكانك الرد على المكالمات الواردة وقد يمكن أيضاً الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الهاتف.

لضبط رمز قفل جديد، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** < **رمز القفل**. رمز القفل المعد مسبقاً هو 12345. قم بإدخال الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يصل طول الرمز الجديد من 4 إلى 255 حرف. ويمكن استخدام كل من الحروف الهجائية والأرقام لتهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كل من الحروف الكبيرة والصغيرة. وفي حالة عدم تهيئة رمز القفل تهيئة صحيحة، فإن الهاتف يخبرك بذلك.

لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز القفل عند إدراج بطاقة SIM جديدة وغير معروفة في الهاتف، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** < **قفل عند تعبير بطاقة SIM**. ويحتفظ الهاتف بقائمة من بطاقات SIM، والتي يتم التعرف عليها كبطاقات للمالك.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للهاتف، اختر **ضبط المصنع**. وللقيام بذلك، يلزم توفر رمز القفل الخاص بالجهاز. وبعد إعادة الضبط، قد يستغرق الجهاز زمناً طويلاً حتى يبدأ التشغيل مرة أخرى. بينما لا تتأثر المستندات أو معلومات الاسم وقيود التقويم والملفات الأخرى.

ضبط الهاتف

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف**.

اختر مما يلي:

- **المكالمات** — تعريف الضبط العام للمكالمات.
- **تحويل المكالمات** — تعريف ضبط تحويل المكالمات.
- **إنظر "تحويل المكالمات"، صه ٣.**

ضبط الشبكة

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > الشبكة.

لاختبار وضع الشبكة، اختر **وضع الشبكة** و**وضع مزدوج** و**UMTS**، أو **GSM**. في الوضع الثنائي، يقوم الهاتف بالتبديل تلقائياً بين الشبكات.



تلميح: يمكّنك الخيار **UMTS** من نقل البيانات بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي لزيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. في المناطق القريبة من شبكتي GSM وUMTS، قد يؤدي اختيار **وضع مزدوج** إلى حدوث انتقال مفاجئ بين الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

لاختيار المشغل، اختر **اختيار المشغل** و**يدوي** للاختيار من الشبكات المتوفرة، أو اختر **ألي** لجعل الهاتف يختار الشبكة تلقائياً.

لضبط الهاتف لإصدار إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية دقيقة (MCN)، اختر **عرض معلومات الخلية** < **تشغيل**.

ضبط الاتصال

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > اختر مما يلي:

- Bluetooth** — تعديل ضبط Bluetooth. انظر "إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth"، ص ٩٣.
- USB** — تعديل ضبط كابل البيانات. انظر "كبل البيانات"، ص ٩١.

- نقاط الوصول** — لإنشاء نقاط وصول جديدة أو تعديل الموجودة. قد تكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لهاتفك بواسطة مزود الخدمة، وقد لا يمكنك إنشاؤها، أو تعديلها، أو مسحها.
- حزم بيانات** — لتحديد وقت استخدام اتصالات حزم البيانات، وإدخال نقطة الوصول، في حالة استخدام الجهاز كمودم لجهاز كمبيوتر.
- شبكة LAN لاسلكية** — لتحديد إذا كان الهاتف يعرض مؤشراً عند توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، وكذلك عدد مرات بحث الهاتف عن شبكات.
- ضبط SIP** — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.
- هاتف إنترنت** — لتحديد ضبط مكالمات الإنترنت.
- تهيئة** — لعرض ومسح مراكز الخدمة الموثوق بها التي يمكن لهاتفك أن يتلقى ضبط التهيئة منها.
- التحكم في APN** — تقيد اتصالات حزم البيانات. انظر "تقييد حزم بيانات"، ص ١٢١.

نقاط الوصول

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.

نقطة الوصول للإنترنت عبارة عن مجموعة من إعدادات الضبط التي تحدد كيفية قيام الجهاز بإنشاء اتصال بيانات بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول إلى الإنترنت لهذه الخدمات.

قد تكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لهاتفك بواسطة مزود الخدمة، وقد لا يمكنك إنشاؤها، أو تعديلها، أو مسحها.

لإنشاء نقطة اتصال جديدة، اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة** أو اختر نقطة وصول حالية من القائمة، ثم

الخيارات < نسخ نقطة الوصول لاستخدام نقطة الوصول كأساس لنقطة الوصول الجديدة.

ضبط حزم بيانات (GPRS)

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > حزم بيانات.

يدعم الجهاز اتصالات حزم البيانات، مثل: GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام الهاتف في شبكات GSM أو UMTS، فمن الممكن استخدام عدة اتصالات بيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن لنقاط الوصول مشاركة اتصال بيانات، بحيث تظل اتصالات البيانات نشطة (على سبيل المثال: أثناء المكالمات الصوتية). انظر "مدير الاتصال"، ص ١٠٠.

لتعريف ضبط حزمة البيانات، اختر اتصال حزم بيانات ثم اختر عندما يكون متاحاً لتسجيل الهاتف في شبكة حزمة البيانات أثناء تشغيل الهاتف على شبكة مدعومة، أو اختر عند الحاجة لإنشاء اتصال حزمة بيانات فقط عندما يتطلب التطبيق أو الإجراء ذلك. اختر نقطة الوصول ثم قم بإدخال اسم نقطة الوصول التي يوفرها مزود الخدمة لاستخدام الهاتف كمودم حزمة بيانات لجهاز الكمبيوتر. لاستخدام اتصال بيانات عالي السرعة، اختر وصول للحزمة بسرعة عالية < تمكين.

يؤثر هذا الضبط على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات.

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN) في موقعك الحالي، اختر عرض إتاحة WLAN < نعم.

لاختيار الفترة الزمنية اللازمة للهاتف لكي يقوم بمسح الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة وتحديث المؤشر، اختر بحث عن شبكات. لا تتوفر إتاحة هذا الضبط سوى عند اختيار عرض إتاحة WLAN < نعم.

الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر الخيارات < ضبط متقدم. يتم تعريف الضبط المتقدم الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) تلقائياً عادةً، ولا يُوصى بتغييره.

لتعديل الضبط يدوياً، اختر التهيئة الآلية < تعطيل، ثم قم بتعريف ما يلي:

- الحد الأقصى لإعادة المحاولة — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة إقرار استلام من الشبكة.
- الحد الأدنى لإعادة المحاولة — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة مسح للإرسال من الشبكة.
- حد RTS — اختر حجم حزمة البيانات التي يقوم جهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عندها بإرسال طلب قبل إرسال الحزمة.
- مستوى طاقة TX — حدد مستوى الطاقة الخاص بالجهاز عند إرسال البيانات.
- قياسات لاسلكية — تمكين قياسات الراديو أو تعطيلها.
- توفير الطاقة — اختر ما إذا كنت تريد استخدام تقنية توفير الطاقة الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) لتوفير الطاقة في بطارية الهاتف أم لا. يحسن استخدام تقنية توفير الطاقة أداء البطارية إلا أنه قد يضعف من توافق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

ضبط مفتاح WEP

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر **ضبط حماية WLAN** < **ضبط مفتاح WEP** واختر مما يلي:

- **تشفير WEP** — حدد طول مفتاح تشفير WEP المطلوب.
- **صيغة مفتاح WEP** — حدد ما إذا كنت تريد إدخال بيانات مفتاح WEP في تنسيق **ASCII** أو **ست عشرية**.
- **مفتاح WEP** — إدخال بيانات مفتاح WEP.

ضبط الحماية 802.1x

اختر **802.1x** كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).
802.1x يقوم بالتحقق الأجهزة وترخيصها للوصول إلى الشبكة اللاسلكية، ومنع الوصول في حالة فشل عملية الترخيص.

اختر **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:

- **WPA/WPA2** — حدد **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقاً** (مفتاح سري يستخدم لهوية الجهاز).
- **ضبط خاصة EAP الإضافية** — في حالة اختيار **WPA/WPA2** < **EAP**، اختر برنامج EAP المساعدة التي تم تعريفها في الهاتف للاستخدام مع نقطة الوصول.
- **المفتاح المشترك مسبقاً** — في حالة اختيار **WPA/WPA2** < **المفتاح المشترك مسبقاً**، قم بإدخال المفتاح الخاص المشترك الذي يعرف الهاتف بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تم الاتصال بها.

لاستعادة كافة إعدادات الضبط إلى القيم الأصلية، اختر **الخيارات** < **استعادة الافتراضي**.

ضبط حماية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول** < **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة**، أو اختر نقطة وصول و**الخيارات** < **تعديل**.

في ضبط نقطة الوصول، اختر **وضع حماية WLAN** والوضع المرغوب.

ضبط حماية الخصوصية السلوكية المكافئة WEP

اختر **WEP** كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).
تقوم طريقة تشفير الخصوصية السلوكية المكافئة (WEP) بتشفير البيانات قبل نقلها. لن يسمح للمستخدمين دون مفاتيح WEP المطلوبة بالوصول إلى الشبكة. عندما يكون وضع حماية WEP قيد الاستخدام، ففي حالة استلام الهاتف لحزمة بيانات غير مشفرة باستخدام مفاتيح WEP، فسيتم تجاهل البيانات.

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:

- **مفتاح WEP مستخدم** — حدد مفتاح WEP المطلوب.
- **نوع التحقق** — اختر **فتح** أو **مشارك**.
- **ضبط مفتاح WEP** — تعديل الضبط الخاص بمفتاح WEP.

ضبط حماية WPA

اختر **WPA/WPA2** كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

اختر **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:

- **WPA/WPA2** — حدد **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقاً** (مفتاح سري يستخدم لتعريف الهاتف).
- **ضبط خاصة EAP الإضافية** — في حالة اختيار **WPA/WPA2** < **EAP** اختر توصيلات EAP التي تم تعريفها في الهاتف للاستخدام مع نقطة الوصول.
- **المفتاح المشترك مسبقاً** — عند اختيار **WPA/WPA2** < **المفتاح المشترك مسبقاً**، قم بإدخال المفتاح الخاص المشترك الذي يعرف الهاتف بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تم الاتصال بها.
- **وضع WPA2 فقط** — للسماح بتشفير كل من TKIP و AES (معياري التشفير المتقدم)، اختر **إيقاف**. للسماح بتشغيل تشفير AES فقط، اختر **تشغيل**.

توصيلات الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول**.

تستخدم توصيلات EAP (بروتوكول التحقق الممتد) في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة، كما تجعل توصيلات EAP المختلفة من استخدام أساليب EAP المتعددة (خدمة الشبكة) أمراً ممكناً.

يمكنك مشاهدة توصيلات EAP (بروتوكول التحقق الممتد) مثبتة حالياً على هاتفك (خدمة شبكة).

توصيلات EAP

١. لتحديد ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة** وحدد نقطة وصول تستخدم WLAN كحامل بيانات.

٢. اختر **WPA/WPA2** أو **WPA/WPA2** كوضع أمان.

٣. اختر **ضبط حماية WLAN** < **WPA/WPA2** < **EAP** < **ضبط خاصة EAP الإضافية**.

استخدام توصيلات EAP

لاستخدام توصيلات EAP عند الاتصال بـ WLAN باستخدام نقطة الوصول، حدد الخصائص الإضافية المطلوبة **والخيارات** < **تمكين** تتميز توصيلات EAP التي يتم تمكينها للاستخدام مع نقطة الوصول هذه بوجود علامة اختيار بجانبها. لعدم استخدام إحدى الخصائص الإضافية، اختر **الخيارات** < **تعطيل**.

لتعديل ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < **تعديل**

لتغيير أولوية ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** <

رفع مستوى الأولوية لمحاولة استخدام التوصيل قبل استخدام توصيلات أخرى عند الاتصال بالشبكة باستخدام نقطة الوصول، أو **الخيارات** < **خفض مستوى الأولوية** لاستخدام هذه التوصيلات لمصادقة الشبكة بعد محاولة استخدام توصيلات أخرى.

انظر تعليمات الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيلات EAP.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **ضبط SIP**.

تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP

اختر **الخيارات** < وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة البروكسي.

تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسريع الوصول إلى الخدمة.

اختر مما يلي:

- **عنوان مركز خدمة البروكسي** — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي المستخدم.
- **النطاق** — لإدخال نطاق مركز خدمة البروكسي.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة البروكسي.
- **السماح بالتوجيه غير المقيد** — لاختيار السماح بالتوجيه غير المقيد.
- **نوع النقل** — اختر **UDP**، أو **آلي**، أو **TCP**.
- **المنفذ** — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

اختر **الخيارات** < وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة السجل.

اختر مما يلي:

- **عنوان مركز خدمة السجل** — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة السجل المستخدم.
- **النطاق** — لإدخال نطاق مركز خدمة السجل.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.
- **نوع النقل** — اختر **UDP**، أو **آلي**، أو **TCP**.

تُستخدم بروتوكولات بدء الجلسة (SIP) لإنشاء وتعديل وإنهاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر من مشترك (خدمة شبكة). إن جلسات الاتصال النموذجية ما هي إلا مشاركات فيديو ومكالمات شبكة. تشتمل أوضاع (SIP) على ضبط لهذه الجلسات. يتم وضع خط تحت أوضاع SIP المستخدمة افتراضياً لجلسة اتصال.

لإنشاء وضع (SIP)، اختر **الخيارات** < وضع SIP جديد > **استخدام الوضع الافتراضي أو استخدام وضع موجود**.

لاختيار وضع SIP المطلوب استخدامه كوضع افتراضي لجلسات الاتصال، اختر **الخيارات** < **الوضع الافتراضي**.

تعديل أوضاع SIP

اختر **الخيارات** < تعديل > ثم اختر مما يلي:

- **اسم الوضع** — لإدخال اسم لوضع SIP.
- **وضع الخدمة** — اختر **IETF** أو **Nokia 3GPP**.
- **نقطة الوصول الافتراضية** — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها لاتصال الإنترنت.
- **اسم مستخدم عام** — لإدخال اسم المستخدم الذي أعطاه لك مزود الخدمة.
- **استخدام الضغط** — لاختيار استخدام الضغط.
- **التسجيل** — لاختيار وضع التسجيل.
- **استخدام الحماية** — لاختيار استخدام تفاوض الحماية.
- **مركز خدمة البروكسي** — لإدخال ضبط مركز خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.
- **مركز خدمة السجل** — لإدخال ضبط مركز خدمة التسجيل لوضع SIP هذا.

- **المنفذ** — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة السجل.

ضبط مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > هاتف إنترنت.

لإنشاء وضع مكالمات إنترنت جديد، اختر الخيارات < وضع جديد.

لتعديل وضع موجود، اختر الخيارات < تعديل.

ضبط التهيئة

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > تهيئة.

يمكن استلام رسائل تحتوي على ضبط التهيئة لمراكز خدمة موثوق بها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يتم حفظ هذا الضبط آلياً في **تهيئة**. يمكن استلام ضبط التهيئة لنقاط الوصول والوسائط المتعددة وخدمات البريد الإلكتروني وضبط الرسائل الفورية أو ضبط التزامن من مراكز الخدمة الموثوق بها.

لمسح التهيئة لمركز خدمة موثوق به، اختر **الخيارات** < مسح. وكذلك يتم مسح ضبط التهيئات للتطبيقات الأخرى التي قدمها مركز الخدمة هذا.

تقييد حزم بيانات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > التحكم في APN.

يمكن تقييد اتصالات حزم البيانات من الهاتف إلى نقاط وصول محددة فقط باستخدام خدمة التحكم في نقطة

الوصول. قد لا تدعم بطاقة SIM خدمة التحكم في نقطة الوصول. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

لتقييد اتصالات حزم البيانات من الهاتف، اختر **الخيارات** < تنشيط الحظر. سوف تحتاج إلى رمز PIN2 لتنشيط نقطة الوصول وإيقاف تنشيطها، أو لتعديل نقاط وصول حزم البيانات على قائمة التحكم.

لإضافة نقاط وصول إلى قائمة التحكم بحيث يمكن استخدامها للاتصالات حزم البيانات، اختر **الخيارات** < إضافة الاسم يدوياً. لتمكين اتصالات إلى نقطة وصول مزودة بواسطة مشغل، قم بإنشاء نقطة وصول فارغة.

لحذف نقاط الوصول من القائمة، اختر **الخيارات** < حذف.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < التطبيقات.

اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

الاختصارات

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة بالهاتف. قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.

الاختصارات العامة

الاختصارات العامة

مفتاح التشغيل	اضغط مع الاستمرار لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله. اضغط مرة واحدة للتبديل بين الأوضاع.
---------------	---

وضع الاستعداد للنشط

مفتاح الاختيار الأيسر * +	قفل لوحة المفاتيح وفتحها.
مفتاح الاتصال	فتح سجل المكالمات
0	اضغط مع الاستمرار لفتح الصفحة الرئيسية في متصفح الويب.
#	اضغط مع الاستمرار للتبديل بين الأوضاع صامت و عام .
1	اضغط مع الاستمرار للاتصال بصندوق البريد الصوتي.

مفتاح الأرقام (9-2)	الاتصال برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. يجب تنشيط خدمة الاتصال السريع أولاً على القائمة < الأدوات < الصب < الهاتف < المكالمات < الاتصال السريع < تشغيل.
---------------------	--

الويب

*	تكبير الصفحة.
#	تصغير الصفحة.
2	فتح مربع حوار البحث.
5	عرض الصفحات النشطة.
8	عرض موجز الصفحة.
9	فتح مربع الحوار لإدخال عنوان ويب جديد.
0	فتح حافظة العلامات.

عارض الصور

مفتاح الاتصال	إرسال الصورة.
0	التصغير
5	التكبير

7	التكبير. اضغط مرتين للانتقال إلى حجم ملء الشاشة.
4	الانتقال يسارًا بداخل الصورة المكبرة / المصغرة.
6	الانتقال يمينًا بداخل الصورة المكبرة / المصغرة.
2	الانتقال لأعلى بداخل الصورة المكبرة / المصغرة.
8	الانتقال لأسفل بداخل الصورة المكبرة / المصغرة.
3	التدوير باتجاه عقارب الساعة.
1	التدوير بعكس اتجاه عقارب الساعة.
*	التبديل بين حجم ملء الشاشة والعرض العادي.

قاموس المصطلحات

قاموس المصطلحات

ولكن هناك حاجة أيضًا إلى هذه الترجمة بسبب اعتماد الإنترنت على عناوين IP.	
نغمات DTMF	نغمات ثنائية النغمة متعددة الترددات. يستخدم نظام DTMF مع الهواتف التي تتضمن نغمات تعمل عند اللمس. يقوم نظام DTMF بتخصيص تردد معين أو نغمة لكل مفتاح بحيث يسهل تعريفها عبر معالج صغير الحجم. تتيح نغمات DTMF الاتصال بصناديق البريد الصوتي وأنظمة الهاتف المتصلة بالكمبيوتر وغيرها.
EAP	بروتوكول المصادقة الممتد يتم استخدام توصيلات EAP في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة.
خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (GPRS)	خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة. تماثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصالاً أسرع. وللحصول على المزيد من المعلومات حول مدى توافر خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وسرعة نقل البيانات، برجاء الاتصال بمزود الخدمة.

الجيل الثالث	اتصالات الجيل الثالث من الهواتف المحمولة. نظام رقمي لاتصالات الهواتف المحمولة يهدف إلى استخدام عالمي كما يوفر عرض نطاق متزايد. تتيح هواتف الجيل الثالث للمستخدم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الوسائط المتعددة.
نمط التشغيل الخاص Ad-hoc	وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل جهازين أو أكثر باستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مباشرة دون استخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
ملفات الاسترجاع	ملفات الاسترجاع هي مجموعة صغيرة من المعلومات، يتم تزويدها من قبل مركز الخدمة لتخزين معلومات حول الزيارات التي يتم القيام بها إلى أحد مواقع الويب. عند قبول ملفات الاسترجاع، يمكن لمركز الخدمة تقييم استخدام موقع الويب بالإضافة إلى اهتماماتك وما ترغب في قراءته وأشياء أخرى.
DNS	خدمة اسم المجال هي خدمة إنترنت تقوم بترجمة أسماء المجالات مثل 192.100.124.195 إلى عناوين IP مثل 192.100.124.195. يسهل تذكر أسماء المجالات.

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)	خدمة حزمة الراديو العامة. تتيح خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) للهواتف المحمولة الوصول اللاسلكي لشبكات البيانات (خدمة شبكة). تستخدم GPRS تقنية حزمة البيانات حيث يتم إرسال البيانات على شكل نبضات قصيرة عبر شبكة الهواتف المحمولة. وتكمن الفائدة في إرسال البيانات في حزم لأنه لا يتم شغل الشبكة إلا عند إرسال البيانات أو استقبالها. ونظرًا لاستخدام خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) للشبكة بكفاءة، فإنها تتيح ضبط اتصال بيانات سريع ونقل البيانات بسرعة عالية.
GPS	يجب الاشتراك في خدمة GPRS. ولمعرفة مدى توفر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) والاشتراك بها، برجاء الاتصال بمزود الخدمة.
	أثناء مكالمات صوتية، لا يمكن إعداد اتصال GPRS، ويتم إيقاف أي اتصال GPRS موجود حتى تدعم الشبكة وضع الإرسال المزدوج.
	نظام تحديد المواقع العالمي. نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام تنقل لاسلكي عالمي.
HSDPA	بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات. تتيح خدمة بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) توصيل البيانات بسرعة فائقة إلى أجهزة الجيل الثالث، لضمان الاستفادة المستخدمين -الذين هم بحاجة إلى إمكانات وسائط متعددة ذات كفاءة عالية- من معدلات البيانات غير

المتوفرة سابقًا بسبب قيود شبكة الوصول اللاسلكية.	
بروتوكول نقل نص تشعبي (HTTP). هو بروتوكول نقل مستندات يستخدم في الويب.	HTTP
بروتوكول نقل نص تشعبي (HTTP) عبر اتصال آمن.	HTTPS
بروتوكول الوصول إلى بريد الإنترنت، الإصدار الرابع، وهو بروتوكول يستخدم في الوصول إلى صندوق البريد البعيد.	IMAP4
نقطة الوصول هي المكان الذي يتصل فيه هاتفك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو للاتصال بالإنترنت وتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول الإنترنت لهذه الخدمات.	نقاط وصول إنترنت
وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل الأجهزة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) باستخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).	وضع تشغيل البنية التحتية
رقم التعريف الشخصي. يعمل رمز PIN على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. يتم تزويد رمز PIN مع بطاقة SIM. في حالة اختيار طلب رمز PIN، فيتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. يجب أن يكون طول رمز PIN بين 4 إلى 8 أرقام.	PIN

في حالة استخدام الجهاز مع شبكات GSM وUMTS، فقد تكون هناك عدة اتصالات بيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن لنقاط الوصول المشترك في اتصال بيانات. في شبكات UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية. يمكن على سبيل المثال، تصفح الويب بصورة أكثر سرعة عن ذي قبل بينما يتم في الوقت نفسه التحدث في الهاتف.		يتم تزويد رمز PIN2 مع بعض بطاقات SIM. يتطلب الوصول إلى وظائف معينة يتم تدعيمها من قبل بطاقة SIM وجود رمز PIN2. يجب أن يتراوح طول رمز PIN2 بين 4 إلى 8 أرقام.	PIN2
يستخدم رمز PIN في شبكة UMTS.	UPIN	بروتوكول مكتب البريد، الإصدار الثالث، وهو بروتوكول بريد شائع يمكن استخدامه للوصول إلى صندوق البريد البعيد.	POP3
مفتاح إلغاء قفل UPUK. يلزم وجود رمز UPUK لتغيير رمز UPIN أو رمز PIN2 تم قفلها. يتألف الرمز من ثمانية أرقام.	UPUK	مفتاح إلغاء قفل PIN. يلزم وجود الرمز PUK و PUK2 لتغيير رمز PIN أو رمز PIN2 تم قفلها، وذلك على التوالي. يتألف الرمز من ثمانية أرقام.	PUK و PUK2
تستخدم بطاقة SIM في شبكة UMTS.	USIM	بروتوكول بدء الجلسة. يُستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر وتعديلها وإنهائها.	بروتوكول بدء الجلسة (SIP)
بعد طلب خدمة، مثل طلب تنشيط تطبيق أو تهيئة ضبط تطبيقات متنوعة عن بعد، بحيث يمكن إرسالها إلى المشغل أو مزود الخدمة باستخدام الهاتف.	أمر USSD	مُعَرَّف ضبط الخدمة. مُعَرَّف ضبط الخدمة (SSID) هو الاسم الذي يعرّف الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) المحددة.	SSID
تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت. تُعد تقنية VoIP (تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت) مجموعة من البروتوكولات التي تعمل على تسهيل مكالمات الهاتف عبر شبكة IP، مثل الإنترنت.	VoIP	يعني تدفق ملفات الصوت والفيديو تشغيلها مباشرة من الويب، دون تنزيلها أولاً إلى الهاتف.	التدفق
الشبكة الخاصة الافتراضية. تقوم الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) بإنشاء اتصال آمن بإنترنت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني.	الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)	النظام العالمي للاتصالات المحمولة. النظام العالمي للاتصالات المحمولة (UMTS) هو نظام اتصالات لهواتف الجيل الثالث المحمولة. بالإضافة إلى الصوت والبيانات، يقوم UMTS بتسليم الصوت والفيديو إلى الأجهزة اللاسلكية.	UMTS

بروتوكول التطبيقات اللاسلكية	بروتوكول تطبيق لاسلكي. يعد بروتوكول التطبيق اللاسلكي (WAP) مقياساً عالمياً للاتصالات اللاسلكية.
WEP	الخصوصية السلكية المكافئة. تعد الخصوصية السلكية المكافئة (WEP) طريقة تشفير تقوم بتشفير البيانات قبل نقلها في الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN.
WLAN	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
WPA	وصول Wi-Fi المحمي. طريقة الأمان للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
WPA2	وصول Wi-Fi المحمي.2. طريقة الأمان للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س: لماذا لا يمكنني العثور على هواتف أصدقائي عند استخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تحقق من توافق كلا الهاتفين ومن تنشيط اتصال Bluetooth عليهما، ومن أنهما ليسا في الوضع المخفي. تحقق أيضاً من أن المسافة بين الهاتفين لا تزيد عن عشرة أمتار (٣٣ قدماً) وعدم وجود أي حوائط أو عوائق بينهما.

س: لماذا لا يمكنني إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: عند اتصال هاتف آخر بهاتفك، يمكنك إنهاء الاتصال مستخدماً الهاتف الآخر، أو عن طريق إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر القائمة < التوصيل < Bluetooth < Bluetooth < متوقف.

س: لماذا لا يمكنني رؤية نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) على الرغم من تواجدي ضمن نطاقها؟

ج: تحقق من أن الهاتف ليس في وضع عدم الاتصال. ربما تستخدم نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) معرف ضبط خدمة مخفي (SSID). يمكنك الوصول فقط للشبكات التي تستخدم معرف ضبط خدمة مخفي إذا كنت تعلم معرف ضبط الخدمة الصحيح وقمت بإنشاء نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية للشبكة على هاتف Nokia الخاص بك.

تحقق من أن نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ليست على القناتين ١٢ و ١٣؛ حيث لا يمكن إقرانهما بهذه النقطة.

للاطلاع على الأسئلة المتداولة المتعلقة بالهاتف، تفضل زيارة صفحات دعم المنتجات على موقع Nokia على شبكة الويب.

س: ما هو رمز القفل أو رمز PIN أو رمز PUK الخاص بي؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. في حالة نسيان رمز القفل أو فقدته، اتصل بوكيل الهاتف. في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقد أي منهما، أو في حالة عدم تلقيك لأي منهما، اتصل بمزود الخدمة.

س: كيف يمكنني إغلاق تطبيق لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق الذي تريد إغلاقه، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

س: لماذا تبدو الصور ضبابية؟

ج: تأكد من نظافة نوافذ حماية عدسات الكاميرا.

س: ما سبب ظهور نقاط متفرقة أو غريبة اللون أو ساطعة على الشاشة كلما قمت بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل؛ وهذا أمر طبيعي وليس عيباً.

س: كيف يمكنني إيقاف تشغيل الشبكة المحلية اللاسلكية في هاتف Nokia؟

ج: يتم إيقاف تشغيل الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في هاتف Nokia في حالة عدم محاولة الاتصال، أو إذا لم تكن متصلاً بنقطة وصول أخرى، وكذلك في حالة عدم البحث عن الشبكات المتاحة. للحصول على أقل استهلاك لطاقة البطارية، يمكنك ضبط هاتف Nokia لعدم البحث (أو البحث بشكل أقل) عن الشبكات المتاحة في الخلفية. تقوم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) بإيقاف تشغيل عمليات البحث التي تتم في الخلفية.

لإيقاف عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN > مطلقاً. يمكنك متابعة البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة يدوياً والاتصال بها كما هو معتاد.

لزيادة الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر عرض إتاحة WLAN > نعم، ثم حدد الفترة الزمنية في بحث عن شبكات.

س: لماذا لا يمكنني تصفح الويب على الرغم من أن اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يعمل بشكل جيد، كما أن ضبط عنوان IP صحيح؟

ج: تأكد من تعريف ضبط بروتوكول HTTP/HTTPS على نحو صحيح في الضبط المتقدم لنقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

س: كيف يمكنني التحقق من جودة إشارة اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)؟

اختر القائمة > التوصيل > م. الاتصال > اتصالات بيانات نشطة > الخيارات > التفاصيل. عندما تكون جودة الإشارة ضعيفة أو متوسطة، قد تواجه مشكلات تتعلق بالاتصال. حاول مرة أخرى بحيث تكون أكثر قرباً من نقطة الوصول.

س: لماذا أواجه مشكلات تتعلق بوضع الحماية؟

ج: تأكد من تهيئة وضع الحماية على نحو صحيح، وتأكد كذلك من أنه نفس الوضع الذي تستخدمه الشبكة. للتحقق من وضع الحماية الذي تستخدمه الشبكة، اختر القائمة > التوصيل > م. الاتصال > اتصالات بيانات نشطة > الخيارات > التفاصيل.

تحقق أيضاً مما يلي: أن يكون لديك وضع WPA الصحيح (مفتاح مشترك مسبقاً أو بروتوكول EAP)، بالإضافة إلى تعطيل كافة أنواع بروتوكول EAP غير اللازمة، والتحقق من أن كافة إعدادات أنواع بروتوكول EAP صحيحة (كلمات السر، وأسماء المستخدمين، والشهادات).

س: لماذا لا يمكنني اختيار اسم لإرسال رسالة له؟

ج: بطاقة الاسم بلا رقم هاتف، أو عنوان، أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة > الأسماء، ثم قم بتعديل بطاقة الاسم.

س: تظهر الملاحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة، فماذا يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. تظهر هذه الملاحظة في حالة ضبط جلب الوسائط المتعددة على ألي دائماً في إعدادات رسائل الوسائط المتعددة. تأكد من تعريف إعدادات رسائل الوسائط المتعددة على نحو صحيح، ومن عدم وجود أي أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٥٩.

س: كيف يمكنني إنهاء اتصال البيانات إذا بدأ الهاتف في إجراء اتصال بيانات على نحو متكرر؟

ج: ربما يكون الهاتف يحاول جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. لإيقاف إجراء الهاتف لاتصال بيانات، اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة > يدوياً ليقوم مركز رسائل الوسائط

المتعددة بحفظ الرسائل لجلبها لاحقاً، أو اختر **إيقاف** لتجاهل كافة رسائل الوسائط المتعددة الواردة. في حالة اختيار **يدويًا**، ستستلم إشعاراً عند وجود رسالة ووسائط متعددة جديدة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. أما في حالة اختيار **إيقاف**، يتوقف الهاتف عن إجراء أي اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

لضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال، اختر **القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > حزم بيانات < اتصال حزم بيانات > عند الحاجة**.

إذا لم يستجب الهاتف لهذا الإجراء، قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإعادة تشغيله مرة أخرى.

س: لماذا أواجه مشكلات عند توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر؟

ج: تأكد من أن لديك أحدث إصدار من البرنامج Nokia PC Suite ومن أنه مثبت على جهاز كمبيوتر متوافق لديك ويعمل عليه. للحصول على معلومات إضافية حول كيفية استخدام البرنامج Nokia PC Suite، انظر وظيفة التعليمات به، أو قم بزيارة صفحات الدعم على موقع Nokia على الويب.

س: كيف يمكنني توفير طاقة البطارية؟

ج: هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها لاستهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية أو تقليل عمرها الافتراضي. لتوفير طاقة البطارية، يمكنك إجراء ما يلي:

- قم بإيقاف تشغيل Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
- قم بإيقاف تشغيل عمليات البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تتم في الخلفية. اختر **القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية < عرض إتاحة WLAN > مطلقاً**.

يمكنك متابعة البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة يدوياً والاتصال بها كما هو معتاد.

- اضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال. اختر **القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > حزم بيانات < اتصال حزم بيانات > عند الحاجة**.
- اضبط الهاتف لعدم تنزيل أي خرائط جديدة تلقائياً من تطبيق الخرائط Nokia خرائط. اختر **القائمة < الأدوات > خرائط < الخيارات < إعدادات > الإنترنت < استخدام الشبكة > إيقاف**.
- قم بتغيير مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل إضاءة الخلفية. اختر **القائمة < الأدوات > الضبط < عام < تخصيص < الشاشة < مهلة الإضاءة**.
- أغلق كافة التطبيقات التي لا تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق الذي تريد إغلاقه، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

التعزيزات

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصّل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى

معلومات البطارية وجهاز الشحن


يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-6MT. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-5. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعاً لنوع القاييس. يتم تحديد بدائل القاييس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو LA، أو A، أو C، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.


عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبباً يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

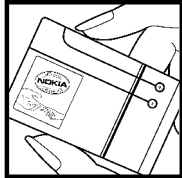

١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز، أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى

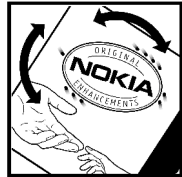

٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (1) نقطة إلى اليسار، (2) نقطتان إلى اليمين، (3) ثلاث نقاط لأسفل، (4) أربع نقاط لأعلى.

إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الارشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثوقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعويضات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمل هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها، مثل: الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيز آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، أعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

التخلص من الجهاز

-  يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تدوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.

الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسئول من النفايات وتعزيز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موقع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسئولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على العنوان www.nokia.com.

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالتعرض لموجات (RF) عند استعماله إما بطريقة الاستعمال العادية على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن ٢.٠ سنتيمتر (٧/٨ بوصات). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وبنبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تؤثر عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تامر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- أبقِ الجهاز اللاسلكي دوماً على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة للجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.

- قم بإغلاق الهاتف علي الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
 - اقرأ التوجيهات الواردة من المصنع الخاص بالجهاز الطبي المزروع والتزم بتطبيقها.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتثبيت السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة

شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخالفاً لشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مسحوق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام الجهاز بأمان في الأماكن القريبة منها.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

1. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
2. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
3. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
4. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تته المكالمات حتى يطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١.٤٠ وات/كجم (E51-1) و ١.٤٧ وات/كجم (E51-2).

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com

الفهرس

الرموز/الأرقام

802.1x

ضبط الحماية ١١٨

B

Bluetooth

إرسال بيانات ٩٣

أمان ٩٥

استلام بيانات ٩٣

اقتراح ٩٤

الأجهزة المعتمدة ٩٤

رمز الوصول ٩٤

E

EAP

استخدام توصيلات EAP ١١٩

ضبط التوصيلات ١١٩

G

GPRS

الضبط ١١٧

M

microSD ٢٧

P

PTT

إجراء مكالمة ٨٢

إنشاء قناة ٨٣

١٤٠

مكالمات تم إنشاؤها ٨٢

S

SIP

تعديل الأوضاع ١٢٠

تعديل مراكز خدمة

البروكسي ١٢٠

تعديل مراكز خدمة السجل ١٢٠

V

VoIP ٣٥

W

WEP

ضبط الحماية ١١٨

مفاتيح ١١٨

WLAN

عنوان MAC ٩٦

Z

Zip manager (مدير ضغط

الملفات) ٦٦

أ

إجراء

مكالمات جماعية ٣٢

إجراء مكالمة ٣١

إدخال

البطارية ١٢

بطاقة SIM ١٢

إدراج

بطاقة الذاكرة ٢٧

إذاعة الإنترنت

الاستماع ٨٠

الضبط ٨١

بحث ٨٠

حفظ محطات ٨٠

إرسال

باستخدام Bluetooth ٩٣

لقطات الفيديو ٣٣

ملفات ١٣, ٢١

أسماء

إضافة صور مصغرة ٤٠

إضفاء الطابع الشخصي ٢٤

إضفاء طابع شخصي

تغيير اللغة ١١٣

إعداد البريد الإلكتروني ٥٠

أمان

Bluetooth ٩٥

إنهاء

اتصالات الإنترنت ٤٦

اتصالات الشبكة ١٠٠

أوامر الخدمة ٥٧

أوضاع الاستعداد

الاستعداد للنشط ٢٠

الضبط ١١٢

وضع الاستعداد الأساسي ٢٠

اتصالات

إنهاء ١٠٠

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ٩٩
ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) ٩٨
استعادة الضبط الأصلي ١١٥
استكشاف المشكلات وإصلاحها ١٢٨
أضغط لتحدث خروج ٨٣
اقتراح أجهزة ٩٤
رمز الوصول ٩٤
الإدخال التقليدي للنص ٢٨
الإدخال التنبؤي للنص ٢٩
الإدخال التنبؤي للنص ١١٣
الإذاعة الاستماع إلى ٧٩
الإذاعة المحمولة ٥٧
ضبط ٦٠
الأسماء
أسماء بطاقة SIM ٤٠
إنشاء ٤٠
أبحاث ٤٠
بصمات صوت ٤٠
دليل SIM ٤٢
مجموعات ٤١
نسخ المعلومات ٤٠
نغمات الرنين ٤١
الأشعة تحت الحمراء ٩٢
الأمان
تطبيق Java ١٠٧
الأمان حماية الهاتف وبطاقة SIM ١١٤
الإنترنت ٤٦
إنهاء الاتصالات ٤٦

الأوامر الصوتية

الضبط ٣٩
تشغيل أحد التطبيقات ٣٨
تغيير الأوضاع ٣٨
الأوضاع
إنشاء ٢٣
اختيار نغمات رنين ٢٣
تخصيص ٢٤, ٢٣
وضع مكالمات إنترنت ٣٣
وضع مكالمات شبكة ١٢١
الاتصال السريع ٣٥
الاتصال بأرقام محددة ١٠٣, ٤٢
الاختصارات ١٢٢
التطبيقات ١١٢
مفاتيح ١١٢
الاستعداد للنشط ٢٠
الاستوديو ٧١
البريد الإلكتروني
إرسال ٥١
إنشاء حافظات ٥٢
الاتصال بصندوق البريد ٥٠
الضبط الخاص بالمستخدم ٥٩
حذف ٥٢
رد ٥١
ضبط الاتصال ٥٩
ضبط الجلب ٦٠
ضبط الجلب الآلي ٦٠
كتابة ٥١
البريد الصوتي
الاتصال ٣٧
تغيير الرقم ٣٧
البطارية
إدخال ١٢
شحن ١٣
مستوى الشحن ١٦

التاريخ

ضبط ١١٣
التزامن ٢٣
أوضاع التزامن ١٠٩
التطبيقات ١٠٩
ضبط ١٠٩
التزامن عن بعد ١٠٩
التصفح
وضع عدم الاتصال ٤٦
التطبيقات
الاختصارات ١١٢
تثبيت ١٠٦
التعزيزات
الضبط ١١٤
الوصول لبطاقة SIM عن بُعد ٩٥
التقويم
إرسال قيود ٤٢
إضافة قيود مستلمة ٤٢
إنشاء قيود ٤٢
حذف قيود ٤٢
ضبط ٤٥
عرض الشهر ٤٤
عرض المهام ٤٥
عرض اليوم ٤٥
التوقيت الدولي ٦٨
الحاسبة ١٣
الحديث ٤٩
الذاكرة ٢٧
الذاكرة الخالية ٢٧
الذاكرة الوسيطة
تفريغ ٤٦
الراديو
ضبط ٨٠
محطات محفوظة ٧٩

الرسائل ٤٨

حافظات ٤٨

رسائل التهيئة ١٢١

رسائل الخدمة ٥٧

رسائل رفض المكالمات ١١٥

ضبط آخر ٦١

ضبط الإذاعة المحمولة ٦٠

ضبط الرسائل النصية ٥٨

الرسائل الفورية

بدء محادثته ٧٦

خطر مستخدمين ٧٧

ضبط ٧٦

ضبط تطبيقات ٧٨

مجموعات ٧٧

الرسائل المصورة

إعادة إرسال ٥٣

عرض ٥٣

الرسائل النصية

إرسال ٥٢

الضبط ٥٨

رسائل على بطاقة SIM ٥٣

كتابة ٥٢

الروابط

الساعة

التنبيهات ٦٧

التوقيت الدولي ٦٨

ضبط ٦٨

السجل

٣٩

إجراء مكالمات ٣٩

إضافة أرقام إلى الأسماء ٣٩

الضبط ٤٠

حذف ٣٩

سجل النقل ٢٢

الشاشة

١٤٢

الضبط ١١٢

مؤشرات

الشبكة

الشعار ١١٢

ضبط ١١٦

الشبكة المحلية اللاسلكية

ضبط الحماية ١١٨

ضبط متقدم ١١٧

الشبكة المحلية اللاسلكية

(WLAN)

البحث عن الشبكات ١٠١

الضبط المتقدم لنقطة

الوصول ٩٩

المناحة ٩٦

ضبط ١١٧

ضبط الحماية 802.1x ١١٨

ضبط حماية WPA ١١٩

ضبط نقاط الوصول ٩٩

عنوان MAC ١١٧

مفتاح WEP ١١٨

الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN

نقاط الوصول ٩٧

الشعارات

شعار الترحيب ١١٢

شعار الشبكة ١١٢

الشهادات

تفاصيل ١٠٤

ضبط ١٠٤

الصور

إرسال ٧٢

إضافة إلى الأسماء ٧٢

تدوير ٧١

تكبير/تصغير ٧١

خلفية الشاشة ٧٢

مشاركة عبر الإنترنت ٧٢

الضبط

GPRS ١١٧

إذاعة الإنترنت ٨١

أمان تطبيقات Java ١٠٧

اتصال البريد الإلكتروني ٥٩

استعادة ١١٥

الأوامر الصوتية ٣٩

السجل ٤٠

المتقدم للشبكة المحلية

اللاسلكية (WLAN) ١١٧

المكالمات ١١٥

الملاحظات النشطة ٦٢

الويب ٤٦

برنامج Nokia Team Suite

(مجموعة برامج الكمبيوتر) ٦٥

تثبيت تطبيقات ١٠٧

توصيلات EAP ١١٩

حزم البيانات ١١٧

خدمة أضغط لتحدث ٨١

خدمة حزمة الراديو العامة

(GPRS) ٩٨

رسائل وسائط متعددة ٥٨

قفل لوحة المفاتيح ١١٤

مستخدم البريد الإلكتروني ٥٩

مشغل RealPlayer ٧٣

مكالمات شبكة ١٢١

نقطة الوصول للشبكة المحلية

اللاسلكية (WLAN) ٩٩

نقطة وصول الشبكة المحلية

اللاسلكية (WLAN) ٩٩

الضبط الأصلي ١١٥

الطباعة ٦٧، ٦٦

العرض

تغيير المظهر ٢٤

العلامات

٤٦

العلامات الأرضية

فئات ٨٩

القائمة ٢٠

القفل

لوحة المفاتيح ١١٤

القياسات

تحويل ٦٥

الكاميرا

التقاط صور ٧٠

تسجيل مقاطع الفيديو ٧٠

ضبط ٧١

اللغة

الضبط ١١٣

تغيير ٢٩

المدونات ٤٦

المرفقات

رسائل وسائط متعددة ٥٦

مقاطع الصوت ٥٦

المساعدة الصوتية ٣٧

المسجل

تسجيل مقطع صوت ٧٥

تشغيل التسجيلات ٧٥

المشغل

اختيار ١١٦

المفاتيح ١٤

مفاتيح التنشيط ١٠٨

المكالمات

PTT ٨٢

إجراء ٣١

إجراء مكالمة إنترنت ٣٤

إجراء مكالمة من السجل ٣٩

اختيار نوع ١١٥

الأوامر الصوتية ٣٨

الاتصال السريع ٣٥

الاتصال الصوتي ٣٨

الاتصال بأرقام محددة ١٠٣, ٤٢

البريد الصوتي ٣٧

الرد على ٣١

الضبط ١١٥

تنبيه مكالمات الشبكة ١١٥

حظر مكالمات الإنترنت ٣٦

خدمة انتظار المكالمات ١١٥

رفض ٣١

رفض مرفق معه رسالة

نصية ١١٥

كتم صوت نغمة الرنين ٣١

هوية المتصل ١١٥

المكالمات الجماعية ٣٢

الملاحظات ٦٨

الملاحظات النشطة ٦٢

الضبط ٦٢

الملفات

إرسال ٦٣

تنزيل ٧١

المنبه ٦٧

الموادم ١٠٠

الموضوعات

تغيير ٢٤

تنزيل ٢٤

النص

الإدخال التقليدي للنص ٢٨

الإدخال التنبؤي للنص ٢٩

تغيير الحجم ١١٤

وضع الأرقام ٢٨

وضع الحروف ٢٨

النغمات ١١٣

النقل

السجل ٢٢

الهوائيات ٣٠

الوجهة

الضبط ٨٨

حذف ٨٨

الوقت

ضبط ١١٣

الويب

أمان الاتصال ٤٥

الضبط ٤٦

ب

بحث

الأسماء ٤٠

الشبكات المحلية اللاسلكية

(WLAN) المتاحة ١٠١

برنامج Nokia Team Suite

(مجموعة برامج الكمبيوتر)

الضبط ٦٥

بروتوكول الوصول عالي السرعة

لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) ٩١

بروتوكول بدء الجلسة

انظر بروتوكول بدء الجلسة

(SIP)

بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

إنشاء أوضاع ١١٩

ضبط ١١٩

بطاقات أعمال

إرسال ٤١

بطاقات الأعمال ٤١

بطاقة SIM

إدخال ١٢

الرسائل النصية ٥٣

بطاقة الذاكرة

إدراج ٢٧

إلغاء القفل ٢٨

ألهيئة ٢٨

ضبط كلمة السر ٢٨
عمل نسخة احتياطية من
البيانات ١٠٥
قفل ١٠٢
كلمات السر ١٠٢
بطاقة ذاكرة
٢٧ microSD
ضبط كلمة السر ٦٣

ت

تثبيت
التطبيقات ١٠٦
تحديث البرامج ١١١
تحديد الموقع
ضبط ٨٤
تحويل
القياسات ٦٥
عملات ٦٦
تحويلات العملة ٦٦
تحويل المكالمات ٣٥
تسجيل
مقاطع الفيديو ٧٠
مقاطع صوت ٧٥
تشغيل
التسجيلات ٧٥
فيديو وصوت ٧٢
تشغيل الجهاز وإيقاف
تشغيله ١٥
تصفح
الويب ٤٦
تطبيق Quickoffice ٦٤
تطبيقات
الإجراءات الشائعة ٢١
تعديل التثبيت ١٠٧
تطبيقات Java ١٠٦, ١٠٧

١٤٤

تطبيقات Symbian ١٠٦
تطبيق الترحيب ١٩
تطبيق الخرائط Maps

أدلة السفر ٨٨
السير ٨٦
الطرق ٨٦
العثور على مواقع ٨٦
القيادة ٨٧
المعلومات المرورية ٨٧
تصفح ٨٥
مؤشرات ٨٦
تطبيق الويب Nokia Team
Suite ١٤

تعديل الفرق ٦٥
ضبط شريط الإجراءات ٦٥
تطبيق خرائط ٨٥, ٨٤
تعدد المهام ٢٦
تغيير قفل بطاقة SIM ١١٤
تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر
الإنترنت ٣٥
تنبيه الاهتزاز ١١٣
تنزيل!
ضبط ١١١
كتالوجات ١١٠
تهيئة عن بُعد ١٠٥

ح

حارس المفاتيح ١٦
حافظات
الرسائل ٤٩
حزم البرامج
تثبيت ١٠٣
ضبط التثبيت ١٠٧
حزم البيانات
الضبط ١١٧

الضبط المتقدم لنقاط
الوصول ٩٨
تقييد ١٢١
حزمة بيانات
ضبط نقاط الوصول ٩٨
حظر المكالمات ٣٦
مكالمات الإنترنت ٣٦
حفظ
الضبط ٢١
الموقع الحالي ٨٨
ملفات ٢١
حماية
بطاقة الذاكرة ١٠٢

خ

خدمات الإصلاح ١٨
خدمات الصيانة ١٨
خدمة PTT
تسجيل الدخول ٨٢
خدمة أضغط لتتحدث
الأسماء ٨٢
الضبط ٨١
خدمة العملاء ١٨
خدمة حزمة الراديو العامة
(GPRS)
الضبط المتقدم لنقاط
الوصول ٩٨
ضبط نقاط الوصول ٩٨
خلفية الشاشة ٧٢
دعم Nokia ومعلومات الاتصال
بها ١٨
دعم المعلومات ١٨

د

ر

- عرض المحتوى المرئي ٧٩
- رسائل
 - إرسال مقاطع صوت ٥٦
 - رسائل التهيئة ١٢١
 - رسائل الخدمة ٥٧
 - الضبط ٦٠
 - رسائل الوسائط المتعددة
 - إرسال ٥٤
 - إعادة إرسال ٥٦
 - إنشاء ٥٤
 - إنشاء عروض تقديمية ٥٥
 - استلام ٥٤
 - رد على ٥٤
 - رسائل نصية
 - خيارات الإرسال ٥٣
 - رسائل وسائط متعددة
 - الضبط ٥٨
 - المرفقات ٥٦
 - خيارات الإرسال ٥٦
 - رسالة الترحيب ١١٢
 - رمز PIN
 - تغيير ١١٤
 - رمز UPIN
 - تغيير ١١٤
 - رمز القفل ١٠٢, ١١٤

س

- سجل
 - إرسال رسائل ٣٩
 - سجل التثبيت ١٠٦

سماعة الرأس
الاتصال ١٥

ش

- شاشة التوقف ١١٢, ٢٤
- شاشة توقف مزودة برسوم متحركة ٢٤
- شحن البطارية ١٣

ص

- صناديق البريد
 - الاتصال ٥٠
- صورة الخلفية ٢٤

ض

ضبط

- الإذاعة المحمولة ٦٠
- التاريخ ١١٣
- التطبيقات ١٢١
- التعزيزات ١١٤
- التقويم ٤٥
- الرسائل الفورية ٧٦
- الرسائل النصية ٥٨
- الساعة ٦٨
- الشاشة ١١٢
- الشبكة ١١٦
- الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ١١٧
- الشهادة ١٠٤
- الطابعة ٦٧
- الكاميرا ٧١
- اللغة ١١٣
- النغمات ١١٣
- الوقت ١١٣

- بروتوكول بدء الجلسة (SIP) ١١٩
- تحديد الموقع ٨٤
- تطبيق تنزيل ١١١
- جلب البريد الإلكتروني ٦٠
- حماية WEP ١١٨

- راديو ٨٠
- رسائل الخدمة ٦٠
- ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية ١١٨
- مسجل ٧٥
- وضع الاستعداد ١١٢
- ضبط التطبيقات ١٢١
- ضبط الحماية ١١٩
- ضبط الطابعة ٦٧
- ضبط خاص
 - أوضاع الاستعداد ١١٢
 - الشاشة ١١٢
 - النغمات ١١٣
 - ضوء الإعلام ١١٣

ط

- طقم السيارة
 - الوصول لبطاقة SIM عن بُعد ٩٥

ع

- عروض تقديمية ٥٥
- علامات أرضية
 - إرسال ٩٠
 - إنشاء ٨٩
 - استلام ٩٠
 - تعديل ٨٩
- علامات التيوبيو ٢١
- عمل نسخة احتياطية من البيانات ١٠٥

قارئ PDF ٦٦
قارئ الرسائل ٤٩
اختيار صوت ٤٩
قراءة
الرسائل ٤٩
قفل

الجهاز ١٠٢
القفل التلقائي للهاتف ١١٤
لوحة المفاتيح ١٦
قفل عن بعد ١٠٢
قوائم المسارات ٧٤
قوة إشارة القمر الصناعي ٨٨
قوة الإشارة ١٦
قيود المهام ٤٤

كيل ٩١
كبل بيانات USB ٩١
كتابة اللغة ٢٩
كلمات السر
كلمة سربطاقة الذاكرة ٦٣
كلمات سر
كلمة سربطاقة الذاكرة ٢٨

لوحة المفاتيح
النغمات ١١٣
ضبط القفل ١١٤
قفل ١٦
لوحة المفاتيح اللاسلكية ٦٨

مؤشرات ١٦

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC
Suite ٩١
مجموعة برامج الكمبيوتر PC
Suite ٩١
مخزن المفاتيح ١٠٥
مدة القفل التلقائي ١١٤
مدونات الويب ٤٦
مدير الجهاز ١٠٥
مدير الملفات ٦٣
مستوى الصوت ٢٥
مسجل
ضبط ٧٥
مشاركة الفيديو ٣٣
استلام دعوات ٣٣
مشغل RealPlayer
إرسال ملفات ٧٣
الضبط ٧٣
تشغيل مقاطع وسائط ٧٢
عرض تفاصيل مقطع ٧٣
مشغل الموسيقى
الاستماع إلى الموسيقى ٧٤
قوائم المسارات ٧٤
مشغل الموسيقى
فئات الموسيقى ٧٤
معالج البريد الإلكتروني ٥٠
معالج الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN
معالج الضبط ١٩
معايرة الارتفاع ٨٨
معدل الصوت ٧٥
مفاتيح
الاختصارات ١١٢
مفاتيح WEP ١١٨
مفاتيح التنشيط ١٠٨
مفتاح الأسماء ٢٦
مفتاح البريد الإلكتروني ٢٦

مفتاح التقويم ٢٦
مفتاح القائمة الرئيسية ٢٦
مقاطع الفيديو ٧٠
تشغيل ٧٢
مقاطع صوت
إرسال ٥١
تسجيل ٧٥
مقاطع فيديو
إرسال ٧٣
التفاصيل ٧٣
مقياس الرحلة ٨٨
مكالمات إنترنت
الأوضاع ٣٣
مكالمات الإنترنت ٣٥, ٣٤
إجراء مكالمة ٣٤
الاتصال ٣٤
حظر ٣٦
مكالمات الفيديو
إجراء مكالمة ٣٢
التبديل إلى مكالمة صوت ٣٢
مكالمات شبكة
الأوضاع ١٢١
الضبط ١٢١
ضبط تنبيه ١١٥
ملحقات
البريد الإلكتروني ٥١
ملفات
ملفات فلاش ٧٨
ملفات jad ١٠٩
ملفات jar ١٠٦
ملفات sis ١٠٦
ملفات sisx ١٠٦
ملفات صوت
إرسال ٧٣
التفاصيل ٧٣

منافذ التوصيل ١٤

ن

نظام القياس

التغيير ٨٨

نغمات

الضبط ١١٣

نغمات DTMF ٣٦

نغمات التحذير ١١٣

نغمات التنبيه ١١٣

نغمات الرنين ١١٣, ٤١

تنبيه الاهتزاز ١١٣

ثلاثية الأبعاد ٢٥

في الأوضاع ٢٣

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد ٢٥

نقاط الوصول

إنشاء ١١٦

نقل البيانات ٢٢

ه

هوية المتصل ١١٥

و

وجهة الرحلة ٨٨

وحدة الحماية ١٠٥

وسائل الاتصال

Bluetooth ٩٣

الأشعة تحت الحمراء ٩٢

المودم ١٠٠

كبل البيانات ٩١

وضع الوصول لبطاقة SIM ٩٥