

دليل المستخدم لهاتف Nokia E52

الإصدار 6.1

٢٧	Nokia E52 - الأساسيات	المحتويات
٢٧	إعداد الجهاز	
٢٨	معالج الضبط	
٢٨	القائمة	
٣٠	مؤشرات الشاشة	
٣٢	كتابه النص	
٣٣	البحث	
٣٤	الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات	
٣٥	تفريغ الذاكرة	
٣٥	إضفاء الطابع الشخصي	البحث عن التعليمات
٣٥	الأوضاع	الدعم
٣٦	اختبار نغمات رنين	الحفظ على تحديث برامج وتطبيقات
٣٧	تخصيص الأوضاع	جهازك
٣٧	تخصيص الشاشة المحلية	تعليمات الجهاز
٣٨	تغيير موضوع العرض	
٣٨	تنزيل موضوع	
٣٨	تغيير موضوعات الصوت	
٣٩	نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد	
٤٠	الجديد من Nokia Eseries	لتبدأ
٤٠	الخصائص الرئيسية	بطاقة SIM، البطارية، الشحن، بطاقة الذاكرة
٤١	الشاشة الرئيسية	المفاتيح والأجزاء
٤٢	مفاتيح تعمل بلمسة واحدة	التشغيل لأول مرة
٤٣	التحويل إلى كتم المكالمات أو التنببيهات	قف لوحة المفاتيح
٤٤	التقويم	الأجهزة الملحقة
٤٦	الأسماء	التحكم في مستوى الصوت
		شاشة الرئيسية
		تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch"
٤٠	الخصائص الرئيسية	إعداد بريدك الإلكتروني
٤١	الشاشة الرئيسية	الهواتف
٤٢	مفاتيح تعمل بلمسة واحدة	Nokia PC Suite
٤٣	التحويل إلى كتم المكالمات أو التنببيهات	رموز الوصول
٤٤	التقويم	تلميحات للاستخدام الفعال
٤٦	الأسماء	Ovi by Nokia
٥	الأمان	
٦	معلومات عن الجهاز	
٧	خدمات الشبكة	
٧	معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية	

٧٦	الموضوع الناطق	٤٨	تعدد المهام
٧٦	الأوامر الصوتية	٤٩	معلومات حول مزامنة ٥vi
٧٨	الضغط والتحدد	٤٩	الرسائل
٨٣	السجل	٥٠	Nokia Messaging
٨٥	شبكة الإنترنٽ	٥٠	خدمة البريد الإلكتروني
٨٥	المتصفح	٥١	البريد الإلكتروني
٩١	تصفح شبكة الإنترنٽ	٥٥	حافظات الرسائل
٩٢	متجر ٥vi	٥٥	الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة
٩٢	توصيل الكمبيوتر بالإنترنٽ	٥٩	تنظيم الرسائل
٩٢	السفر	٦٠	قارئ الرسائل
٩٢	تحديد الموقع (GPS)	٦٠	الحديث
٩٧	الخرائط	٦١	أنواع الرسائل الخاصة
١٠٩	تطبيق أدوات الزيادات من Nokia	٦٢	الإذاعة المحمولة
١٠٩	الملاحظات النشطة	٦٢	ضبط الرسائل
١١٠	الحاسبة	٦٥	الهاتف
١١١	مدير الملفات	٦٥	المكالمات الصوتية
١١٢	Quickoffice	٦٧	البريد الصوتي
١١٢	المحول	٦٨	مكالمات الفيديو
١١٣	Zip manager (مدير ضغط الملفات)	٦٨	مشاركة الفيديو
١١٤	قارئ PDF	٧١	مكالمات الإنترنٽ
١١٤	الطباعة	٧٢	الوظائف الصوتية
١١٦	الساعة	٧٣	الاتصال السريع
١١٧	القاموس	٧٤	تحويل المكالمات
١١٨	الملاحظات	٧٤	حظر المكالمات
١١٨	الوسائط	٧٥	حظر مكالمات الإنترنٽ
		٧٥	إرسال نغمات DTMF

١٦٣	مدير التطبيقات	١١٨	الكاميرا
١٦٦	التراخيص	١٢٣	الاستوديو
١٦٨	التزامن	١٢٥	الصور
١٦٨	VPN الهاتف المحمول	١٣٢	المشاركة الفورية
١٧٠	الضبط	١٣٦	Nokia
١٧٠	الضبط العام	١٤٠	مُشغل الموسيقى
١٧٥	ضبط الهاتف	١٤٢	RealPlayer
١٧٧	ضبط الاتصال	١٤٣	مسجل
١٨٧	ضبط التطبيقات	١٤٤	مشغل الفلاش
١٨٨	الاختصارات	١٤٤	FM
١٨٨	الاختصارات العامة	١٤٦	إذاعة إنترنت
١٨٨	استكشاف المشكلات وإصلاحها	١٤٨	التوصيل
١٩٢	حماية البيئة	١٤٨	حزم البيانات السريعة
١٩٢	ترشيد الطاقة	١٤٩	كل البيانات
١٩٣	إعادة التدوير	١٤٩	Bluetooth
١٩٣	معلومات المنتج والسلامة	١٥٣	وضع الوصول لبطاقة SIM
٢٠٠	الفهرس	١٥٤	الشبكة المحلية اللاسلكية LAN
		١٥٧	مدير الاتصال
		١٥٧	إدارة الحماية والبيانات
		١٥٨	قفل الجهاز
		١٥٨	تأمين بطاقة الذاكرة
		١٥٩	التشغيل
		١٥٩	الاتصال الثابت
		١٦٠	مدير الشهادات
		١٦٢	عرض وحدات الحماية وتعديلها
		١٦٢	تهيئة عن بعد

الأمان

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمولة ممنوعاً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحمولة

اتبع كافة القواعد. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقائه جافاً.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات UMTS بقوة 900 و 1900 و 2100 ميجا هرتز. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

يدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأنباء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتنزيل واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتنزيل برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بموقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى موقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia. ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخاذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.

تحذير:

لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المتبعة، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوظاً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية. بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحفوظات الأخرى.

قم بعمل نسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك. عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التوجيهات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.
راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويذ خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية. رسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أن يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات 2.0 و (HTTP و (SSL) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والمعروفة التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحنويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام 10 WMDRM 2.0 و OMA DRM 2.0. إذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى المحتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. و يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بتاريخ مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحنوي.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كلٍ من مفاتيح التشغيل والمحظى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحظى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرةً أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

البحث عن التعليمات

الدعم

عندما تريدين معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو إذا كنت لا تعرف طريقة عمل هاتفك، فانتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/support. يمكنك أيضًا اختبار القائمة > الدعم > تعليمات في جهازك.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- أغلق الهاتف، ثم قم بإزالة البطارية. بعد مرور دقيقة من هذا الإجراء، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي.
- قم بتحديث برامج الجهاز.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قبل إرسال هاتفك لإصلاحه، تأكد دائمًا من عمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة على هاتفك.

الحفاظ على تحديث برامج وتطبيقات جهازك

حول تحديثات البرامج والتطبيقات

بتحديثات برامج وتطبيقات الجهاز، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لجهازك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الجهاز أيضًا.



ومن المستحسن عمل نسخة احتياطية من بياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الجهاز.

تحذير:

إذا قمت بتنزيل تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يتضمن تحديث البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

بعد تحديث برامج الجهاز أو تطبيقه، لم تعد الإرشادات الواردة في دليل المستخدم محدثة.

تحديث برامج وتطبيقات الجهاز باستخدام جهازك

يمكنك التحقق من توفر تحديثات لبرامج جهازك أو للتطبيقات الفردية، ثم قم بتنزيلها وتنسيقها في الجهاز (خدمة شبكة). يمكنك أيضًا ضبط الجهاز للتحقق آليًا من التحديثات وإخطارك بوجود تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > التحديث.

في حالة توافر تحديثات، اختر التحديثات المطلوب تنزيلها وتنسيقها، ثم اختر .

ضبط جهازك للتحقق آليًا من توافر تحديثات
الختير الخيارات > الضبط > البحث عن التحديثات آليًا.

تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر

محدث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكابل بيانات USB متافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "Nokia محدث برامج" وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate

تعليمات الجهاز

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة > الدعم > تعليمات واختر التطبيق التي تريده قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحاً، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات > تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتخفيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات > تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات.
في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز.

تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:

- ➡ رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة.
- ➡ رابط إلى تطبيق جاري مناقشته.

أثناء قراءة الإرشادات، للتبدل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر الخيارات > عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

لتبدأ

بعد Nokia E52 الخاص بك هاتفًا للأعمال بإمكانه التكيف أيضًا مع وقت فراغك.

اقرأ الصفحات الأولى هذه لبدء تشغيل الجهاز، ثم استخدم ما يحتويه بقية الدليل من صفحات لاستكشاف ما يمكن أن تقدمه لك Nokia E52 الميزات الجديدة.

بطاقة SIM، البطارية، الشحن، بطاقة الذاكرة

اجمع الأجزاء مع بعضها البعض، وابدأ مع Nokia E52 الخاص بك.

إدراج بطاقة SIM والبطارية


هام: لا تستخدم بطاقة SIM صغيرة UIICC SIM صغيرة - تعرف أيضًا ببطاقة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مزودة بمهام أو بطاقة SIM التي بها قطع UIICC صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




- ١ إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.
- ٢ لفتح الغطاء الخلفي للجهاز، قم بإلغاء قفل تحرير الغطاء الخلفي بحيث يكون ظهر الهاتف متوجهًا إليك، وارفع الغطاء الخلفي.



- ٣ إذا كانت البطارية موجودة، ارفع البطارية في إتجاه السهم لإخراجها.

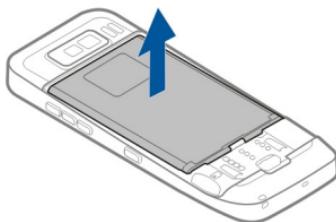

- ٤ أدرج بطاقة SIM. تأكد من أن منطقة تلامس البطاقة تواجه الموصلات الموجودة بالهاتف، وأن الطرف المشطوف في اتجاه الجزء السفلي للهاتف.

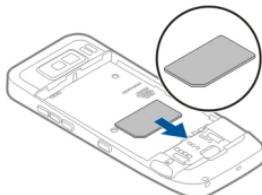

- ٥ قم بمحاذاة منطقة تلامس البطارية مع الموصلات المنشورة على مكان البطارية، ثم أدرج البطارية في اتجاه السهم.



٥ لإعادة الغطاء إلى مكانه، قم بتوجيه ماسكات القفل العلوي في الفتحات الخاصة بها، ثم اضغط لأسفل حتى يستقر الغطاء في مكانه.



شحن البطارية

تم شحن البطارية جزئياً بواسطة المصنع. في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

- ١ قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس الحائط
- ٢ قم بتوصيل موصل الشحن بمنفذ USB الموجود في الهاتف.



٣ وعندما يشير الهاتف إلى اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن من الهاتف، ثم افصله من مقبس الحائط.

لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

الشحن باستخدام كبل بيانات USB

يتم الشحن باستخدام كبل بيانات USB بصورة أبطأ من الشحن باستخدام جهاز الشحن. قد لا ينجح الشحن باستخدام كبل بيانات USB في حالة استخدام لوحة وصل USB. قد تكون لوحات وصل USB غير متوافقة لشحن جهاز USB.

قد يستغرق الشحن باستخدام كبل بيانات USB وقتاً أطول، إذا كانت البطارية غير مشحونة تماماً. في حالة توصيل كبل بيانات USB، يمكنك نقل البيانات في نفس الوقت الذي يتم فيه شحن الجهاز.

١ قم بتوصيل جهاز USB بهاتفك باستخدام كبل بيانات USB متوافق.

قد يستغرق الأمر مدة قصيرة لبدء عملية الشحن وفقاً لنوع الجهاز المستخدم في الشحن.

٢ إذا كان الهاتف قيد التشغيل، فاختر من بين أوضاع USB المتاحة.

إدراج بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقة الذاكرة لحفظ الذاكرة على هاتفك. يمكنك أيضاً عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة.

قم فقط باستخدام بطاقات microSD و microSDHC متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.




احفظ جميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال.

تحقق من توافق أي بطاقة ذاكرة من خلال مراجعة الشركة المصنعة لها أو مزودها.

قد يتم إرفاق بطاقة ذاكرة متوافقة في عبوة البيع. ربما تم بالفعل إدراج بطاقة الذاكرة في الجهاز. إذا لم يكن الأمر كذلك، قم بما يلي:

١ لمنع خروج البطارية من الهاتف، ضع الهاتف بحيث يكون الغطاء الخلفي متوجهاً لأعلى.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

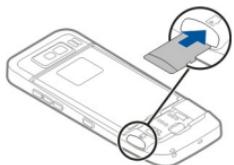

- ٣ قم بإدراج بطاقة الذاكرة في الفتحة مع إدراج منطقة التلامس أولاً. تأكد أن منطقة التلامس تواجه الموصلات الموجودة بالهاتف.
- ٤ ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في الموضع المخصص لها.
- ٥ قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه.


إزالة بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.


- ١ اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر إخراج بطاقة الذاكرة.
- ٢ لمنع خروج البطارية من الهاتف، ضع الهاتف بحيث يكون الغطاء الخلفي متوجهاً لأعلى.
- ٣ أزل الغطاء الخلفي.
- ٤ اضغط على طرف بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة، وأزل البطاقة.
- ٥ قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه.

المفاتيح والأجزاء

المفاتيح والأجزاء

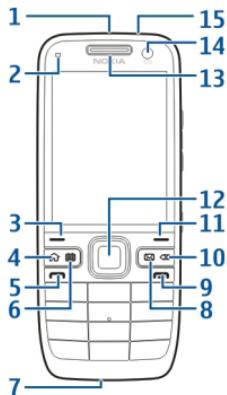


- 1 مفتاح التشغيل
- 2 مستشعر الضوء
- 3 مفتاح الاختبار. اضغط على مفتاح الاختبار لإجراء الوظيفة المعروضة أعلاه.
- 4 مفتاح القائمة الرئيسية
- 5 مفتاح الاتصال
- 6 مفتاح التقويم
- 7 الميكروفون
- 8 مفتاح البريد الإلكتروني
- 9 مفتاح الإنهاء
- 10 مفتاح مسافة للخلف. اضغط على هذا المفتاح لحذف العناصر.
- 11 مفتاح الاختيار
- 12 مفتاح المزدوج: Navi™: المشار إليه فيما بعد بمفتاح التنقل. اضغط على مفتاح التنقل لإجراء اختبار، أو للتنقل يساراً، أو لأعلى، أو لأسفل على الشاشة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لتسريع مستوى التنقل.
- 13 سماعة الأذن
- 14 الكاميرا الثانوية
- 15 منفذ توصيل سماعة الرأس

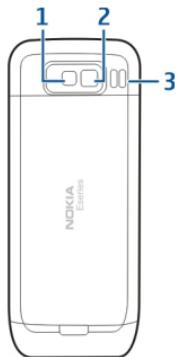

- | | |
|-------------------|---|
| Flash | 1 |
| الكاميرا الرئيسية | 2 |
| مكبر الصوت | 3 |

المفاتيح والأجزاء (الجانبية)

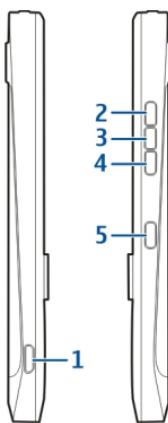

- | | |
|-------------------------------------|---|
| منفذ توصيل Micro USB | 1 |
| مفتاح رفع مستوى الصوت/التكبير | 2 |
| مفتاح كتم الصوت/مفتاح الضغط والتحدد | 3 |
| مفتاح خفض مستوى الصوت/التصغير | 4 |
| مفتاح الالتفاقي | 5 |

إن سطح الهاتف خالٍ من النيكل.


في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، والاتصال عن بعد، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعيًا. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

احفظ هاتفك بعيدًا عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.

مفاتيح اللمسة الواحدة

يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام على نحو سريع باستخدام مفاتيح تعمل بلمسة واحدة.

لتغيير التطبيق أو المهمة التي تم تخصيصها، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تخصيص > لمسة واحدة. قد يقوم مزود الخدمة بتخصيص تطبيقات لمفاتيح معينة، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منها.

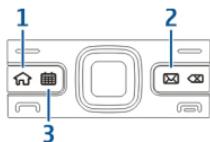

- 1 مفتاح القائمة الرئيسية
- 2 مفتاح البريد الإلكتروني
- 3 مفتاح التقويم

مفتاح	فتح تطبيق التقويم (3)	فتح قيد اجتماع جديد	فتح صندوق البريد الافتراضي جديدة	الوصول إلى الشاشة الرئيسية (1)	اضغط بسرعة	اضغط مع الاستمرار
مفتاح الشاشة الرئيسية (1)				فتح صندوق البريد الإلكتروني (2)		إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة
مفتاح البريد الإلكتروني (2)				إنشاء قائمة التطبيقات النشطة		عرض قائمة التطبيقات
مفتاح التقويم (3)				فتح تطبيق التقويم		



- ١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى تشعر باهتزاز الهاتف عند المطالبة، أدخل رمز PIN أو رمز القفل واختر موافق.
- ٢ عند المطالبة، قم بإدخال البلد التي توجد بها حالياً وكذلك التاريخ والوقت الحاليين. للعثور على المدينة التي تقيم بها، أدخل الحروف الأولى من اسم البلد. تأكد من اختيار البلد الصحيحة، وذلك لأن قيود التقويم المجدولة قد تتغير عند تغيير البلد إذا كانت البلد الجديدة تقع في نطاق توقيت آخر.
- ٣ يتم فتح تطبيق إعداد الهاتف. لإعداد تطبيق، اختر بدء. لتجنب إعداد التطبيقات، اختر تخطي بشكل متكرر. لفتح تطبيق إعداد الهاتف لاحقاً، اختر القائمة > الدعم > إعداد الهاتف.
- ٤ لتهيئة إعدادات الضبط المختلفة بالهاتف، استخدم المعالجات الممتدة في وضع الشاشة الرئيسية وتطبيق معالج الضبط عند تشغيل الهاتف، قد يتعرف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض إعدادات الضبط تلقائياً. يمكن أيضاً الاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.
- ٥ يمكن تشغيل الهاتف دون إدخال بطاقة SIM. يتم تشغيل الجهاز على وضع عدم الاتصال بالشبكة ولا يمكنك استخدام وظائف الهاتف المعتمدة على الشبكة.
- ٦ لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

قفل لوحة المفاتيح

- عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.
- يتم قفل لوحة مفاتيح الهاتف تلقائياً لمنع الضغط على المفاتيح بطريق الخطأ.

لتغيير الفترة التي يتم بعدها قفل لوحة المفاتيح، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للمفاتيح.



لغلق لوحة المفاتيح يدوياً في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاختبار الأيسر، ثم مفتاح الاختبار الأيمن.

لغلق المفاتيح يدوياً في القائمة أو في أحد التطبيقات المفتوحة، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر قفل لوحة المفاتيح.
لفتح قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح الاختبار الأيسر، ثم مفتاح الاختبار الأيمن.

الأجهزة الملحة

يمكنك توصيل جهازك بمجموعة من الملحقات المتواقة. تأكد من توفر الملحقات المعتمدة من خلال الموزع الذي تتعامل معه.

توصيل سماعة الأذن


تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قم بتوصيل سماعة الأذن المتواقة بمنفذ توصيل سماعة الرأس بالجهاز.



توصيل رباط معصم

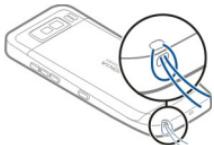

قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.

التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أثناء إجراء مكالمة أو لضبط مستوى صوت تطبيقات الوسائط استخدم مفاتيح الصوت.

الشاشة الرئيسية

في الشاشة المحلية، يمكنك الوصول بسرعة إلى التطبيقات المستخدمة بكثرة وعرض مكالمات لم يرد عليها ورسائل جديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.



ت تكون الشاشة المحلية مما يلي:

- ١ اختصارات التطبيق. للوصول إلى التطبيق، اختر اختصار التطبيق.
- ٢ منطقة المعلومات. لفحص عنصر معروض في منطقة المعلومات، اختر العنصر.
- ٣ منطقة الإشعارات. لعرض الإشعارات، انتقل إلى أحد المربعات. يكون كل مربع مرئياً في حالة وجود عناصر داخله فقط.

يمكنك تحديد شاشتين محليتين لأغراض مختلفة، بحيث تكون إحدى الشاشتين لعرض البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال والإشعارات، والأخرى لعرض البريد الإلكتروني الشخصي مثلاً. بهذه الطريقة لن تكون بحاجة إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل.

للتبديل بين الشاشات المحلية، اختر .

لتحديد العناصر والاختصارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، وضبط مظهر الشاشة المحلية، اختر القائمة > لوحة التحكم والأنماط

تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch" نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق لديك إلى جهازك.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريده نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضاً مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM بداخله، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. وعند تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM به، يتم تنشيط الوضع غير المتصل آلياً، ويمكن تنفيذ النقل.

نقل المحتوى للمرة الأولى

- ١ لجلب بيانات من الجهاز الآخر للمرة الأولى، اختر القائمة > لوحة التحكم > نقل البيانات من جهازك.
- ٢ اختر نوع الاتصال الذي تريده استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.
- ٣ إذا قمت باختبار اتصال Bluetooth كنوع اتصال، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth، اختر استمرار. واختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. وتنتمي مطالبك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزاً (يتكون من ١٦ - ١ رقمًا)، واختر موافق. ثم أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر موافق. لقد تم الآن اقتران الجهازين.
- ٤ قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة. ولتنبيه التطبيق "نقل البيانات" على الجهاز الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- ٥ من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.
- ٦ عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغائها ومتابعتها في وقت لاحق.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المنشود في جهازك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله

اختر القائمة > لوحة التحكم > نقل البيانات.

بعد النقل الأول، اختر من الآتي لبدء نقل جديد، بناءً على الطراز:

- مزامنة محتوى بين جهازك والجهاز الآخر، إذا كان الجهاز الآخر يدعم تزامن. ويكون التزامن ثنائي الاتجاه. بمعنى أنه في حالة مسح عنصر من أحد الجهازين، يتم مسحه من الآخر. ولا يمكنك استعادة العناصر التي تم مسحها في عملية التزامن.
- لجلب محتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. بواسطة الجلب، يتم نقل المحتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. وقد يُطلب منك الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي أو مسحه في الجهاز الآخر، وذلك بناءً على طراز الجهاز.
- لإرسال محتوى من جهازك إلى جهازك الآخر.

إذا لم تتمكن من إرسال عنصر، بناءً على نوع الجهاز الآخر، يمكنك إضافة العنصر إلى حافظة Nokia إلى C: أو E: في جهازك. وإذا اخترت الحافظة للنقل، يتم مزامنة العناصر في الحافظة المناظرة في الجهاز الآخر، والعكس بالعكس.

استخدام الاختصارات لتكرار عملية نقل

بعد عملية نقل بيانات، يمكنك حفظ اختصار مع ضبط النقل في شاشة العرض الرئيسية لتكرار نفس عملية النقل في وقت لاحق.

لتعديل الاختصار، اختر الخيارات > ضبط الاختصار. يمكنك مثلاً إنشاء الاسم الخاص بالاختصار أو تغييره.

يتم عرض سجل نقل بعد كل عملية نقل. لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية ثم اختر الخيارات > عرض السجل.

معالجة صراعات النقل

إذا تم تعديل عنصر مراد نقله في كلا الجهازين، يحاول الجهاز دمج التغييرات آلياً. وعند تعذر ذلك، يحدث تعارض في النقل. اختر فحص واحد كل مرة، أو الأولوية لهذا الهاتف، أو الأولوية للهاتف الآخر لحل الصراع.

إعداد بريدك الإلكتروني

يعمل هاتف Nokia Eseries نفس المدة الزمنية مثلك تماماً وبنفس السرعة. قم بإجراء مزامنة بريدك الإلكتروني، والأسماء، والتقويم - بسرعة وسهولة باتصالات عالية السرعة.

عند إعداد البريد الإلكتروني، قد تتم مطالبتك بإدخال المعلومات التالية: اسم المستخدم، أو نوع البريد الإلكتروني، أو مركز خدمة البريد الوارد، أو منفذ مركز خدمة البريد الوارد، أو مركز خدمة البريد الصادر، أو منفذ مركز خدمة البريد الصادر، أو كلمة المرور، أو نقطة الوصول.

يمكنك باستخدام معالج البريد الإلكتروني إعداد حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، مثل Microsoft Exchange. أو حسابات البريد الإلكتروني على الإنترنت مثل خدمات البريد الإلكتروني التي يقدمها موقع Google. يدعم المعالج بروتوكولات ActiveSync, POP/IMAP.

عند إعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، اطلب الحصول على تفاصيل من قسم IT بشركتك. عند إعداد حساب البريد الإلكتروني على الإنترنت، اطلع على موقع الويب لمزود خدمة البريد الإلكتروني للحصول على تفاصيل.

لبدء معالج البريد الإلكتروني:

- ١ في الشاشة الرئيسية، انتقل إلى معالج البريد الإلكتروني.
- ٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا كان يتعدى على المعالج تهيئة ضبط البريد الإلكتروني تلقائياً، فاختر نوع حساب البريد الإلكتروني وأدخل الضبط المتعلق بالحساب.

تلخيص: في حالة عدم تهيئة صندوق البريد الخاص بك، اضغط على مفتاح البريد الإلكتروني لبدء معالج البريد الإلكتروني.

إذا احتوى الجهاز الخاص بك على عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند بدء معالج البريد الإلكتروني.

الهواتف

قد يكون لهاتفك هواثيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



Nokia PC Suite

عبارة عن مجموعة تطبيقات يمكنك تثبيتها على جهاز كمبيوتر متواافق. حيث تضم Nokia PC Suite جميع التطبيقات المتوفرة في إطار تشغيل يمكنك من خلاله تشغيل التطبيقات. قد يتم تضمين Nokia PC Suite على بطاقة الذاكرة في حالة إرفاقها بجهازك.

يمكنك استخدام Nokia PC Suite في مزامنة الأسماء، والتقويم، والمهام، واللاحظات الأخرى بين الجهاز وتطبيق كمبيوتر متواافق مثل Microsoft Outlook أو Lotus Notes. كما يمكنك استخدام Nokia PC Suite لنقل العلامات بين جهازك ومستعرضات متواقة، إلى جانب نقل الصور ومقاطع الفيديو بين جهازك وأجهزة كمبيوتر متواقة.

 **ملاحظة:** انتبه إلى ضبط التزامن. يعمل الضبط المحدد على تحديد مسح البيانات كجزء من عملية التزامن العادية.

لاستخدام Nokia PC Suite، تحتاج إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل (SP2) Microsoft Windows XP أو Windows Vista، ومتواافق مع كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth.

لا تعمل Nokia PC Suite مع أنظمة تشغيل Macintosh.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Nokia PC Suite. انظر وظيفة التعليمات الخاصة بها أو موقع Nokia على الويب.

للتثبيت :Nokia PC Suite

- ١ تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة في جهاز E52.
- ٢ قم بتوصيل كبل USB. يتعرف جهاز الكمبيوتر على الجهاز الجديد ثم يقوم بتثبيت برامج التشغيل الضرورية. قد يستغرق اكتمال هذه العملية بعض الوقت.
- ٣ اختر مخزن كبير السعة كوضع اتصال USB بجهازك. وسيتم عرض الجهاز في مستعرض ملفات Windows كقرص قابل للإزالة.
- ٤ افتح محرك بطاقة الذاكرة الجذرية باستخدام مستعرض ملفات Windows. ثم اختر تثبيت PC Suite.
- ٥ تبدأ عملية التثبيت. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

تلميح: لتحديث Nokia PC Suite أو في حالة حدوث مشكلات أثناء تثبيت Nokia PC Suite من بطاقة الذاكرة، انسخ ملف التثبيت إلى الكمبيوتر لديك، ثم ابدأ عملية التثبيت من الكمبيوتر.

رموز الوصول

إذا نسيت أيّاً من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) — يعمّل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. ويتم عادة تزويد رمز PIN (يتكون من ٤-٨ أرقام) مع بطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله.

رمز UPIN — قد يكون هذا الرمز مرفقاً ببطاقة USIM. تعد بطاقة USIM إصداراً محسّناً من بطاقة SIM وهي مدعومة من الهواتف المحمولة التي تدعم 3G.

رمز PIN2 — يتم تزويد هذا الرمز (يتكون من ٤-٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM وهو ضروري للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (المعروف أيضاً باسم الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. علماً بأنّ الرقم المضبوط مسبقاً هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سريّاً وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، سينطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بائع الجهاز.

رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (تتكون من ٨ أرقام) لتبديل رمز PIN المقفل أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم يكن الرمز مرفقاً مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.

رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (تتكون من ٨ أرقام) لتبديل رمز UPIN المقفل. إذا لم يكن الرمز مرفقاً مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.

رقم المعرف الدولي لأجهزة الهاتف المحمول (IMEI) — يستخدم هذا الرقم (يتكون من 15 أو 17 رقمًا) لتحديد هوية الأجهزة التي تعمل بشكل قانوني على شبكة GSM. فيمكن على سبيل المثال حظر الأجهزة التي تمت سرقتها من الوصول إلى الشبكة. يمكنك العثور على رقم IMEI الخاص بجهازك تحت البطارية.

تلبيحات للاستخدام الفعال

للتبديل بين الأوضاع، اضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة.

للانتقال إلى الوضع الصامت، اضغط مع الاستمرار على #.

للبحث عن عناصر في جهازك أو على الإنترنت (خدمة شبكة)، اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

عند تصفح صفحات ويب باستخدام تطبيق متصفح الويب أو الخرائط المحفوظة في التطبيق "خرائط"، اضغط على * للتكبير، واضغط على # للتصغر.

Ovi by Nokia

 باستخدام "Ovi by Nokia"، يمكنك العثور على أماكن وخدمات جديدة والبقاء على اتصال بأصدقائك. يمكنك، على سبيل المثال، القيام بما يلي:

- تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو ونغمات الرنين على الجهاز
- العثور على طريقك باستخدام ملاحة القيادة والسير على الأقدام المجانية وتحطيم الرحلات
- عرض الواقع على الخريطة
- الحصول على حساب "Ovi بريد" مجاني
- الحصول على الموسيقى

بعض العناصر مجانية، وقد يتطلب البعض الآخر دفع مقابل.

قد تختلف الخدمات المتوفرة أيضًا باختلاف البلد أو المنطقة، ولا تكون جميع اللغات مدعومة.

للوصول إلى خدمات Ovi من Nokia، انتقل إلى الموقع www.ovi.com. ثم قم بتسجيل حساب Nokia الخاص بك.

للحصول على المزيد من المعلومات، انتقل إلى قسم الدعم على الموقع www.ovi.com.

Nokia E52 - الأساسيات

إعداد الجهاز

 باستخدام تطبيق إعداد الهاتف، يمكنك إجراء ما يلي، على سبيل المثال:

- ١٠. حدد الضبط الإقليمي، مثل لغة الجهاز.
- ٩. نقل البيانات من الجهاز القديم.
- ٨. تخصيص الجهاز.
- ٧. إعداد حسابات البريد الخاصة بك.
- ٦. قم بالتسجيل في خدمة My Nokia لاستلام تلميحات مجانية وحلول ودعم لجهاز Nokia الخاص بك.
- ٥. وستتلقى أيضًا إشعارات عندما تتوفر تحديثات البرامج الجديدة لجهازك.
- ٤. تنشيط خدمات 0Vi.

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يتم فتح التطبيق إعداد الهاتف. لفتح التطبيق لاحقًا، اختر القائمة < الدعم > إعداد الهاتف.

معالج الضبط

اختر القائمة < لوحة التحكم > معالج الضبط

استخدم معالج الضبط لتحديد ضبط البريد الإلكتروني والاتصال. يعتمد مدى توفر العناصر في معالج الضبط على ميزات الجهاز وبطاقة SIM ومزود الخدمة والبيانات الموجودة في قاعدة بيانات معالج الضبط.

لبدء معالج الضبط اختر بدء.

للحصول على أفضل نتائج عند استخدام معالج الضبط، حافظ على وجود بطاقة SIM بالجهاز، وإذا كانت بطاقة SIM غير موجودة بالجهاز، فاتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

- ١. اختر مما يلي:
- ٢. المشغل — لتحديد الضبط الخاص بالمشغل مثل ضبط MMS والإنترنت وWAP والتدفق.
- ٣. إعداد بريد إلكتروني — لتهيئة حساب POP أو IMAP أو Mail for Exchange.
- ٤. الضغط والتحدد — لتهيئة ضبط الضغط والتحدد.
- ٥. مشاركة الفيديو — لتهيئة ضبط مشاركة الفيديو.
- ٦. قد يختلف الضبط المتاح للتعديل.

القائمة

اختر القائمة.



تعتبر القائمة بمثابة نقطة البداية التي يتم من خلالها فتح كافة التطبيقات الموجودة على الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

تحتوي القائمة على التطبيقات والحافظات، والتي هي عبارة عن مجموعات من التطبيقات المتشابهة. يتم حفظ جميع التطبيقات التي تقوم بتثبيتها على الجهاز بنفسك افتراضياً في حافظة التطبيقات.

لفتح تطبيق، اختر التطبيق ثم انتقل إليه، واضغط على مفتاح الانتقال. للتبدل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية، ثم اختر تطبيقاً.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

تغيير عرض القائمة — لعرض تطبيقات في قائمة أو شبكة.

بيانات الذاكرة — لعرض مقدار مساحة الذاكرة التي تستخدمها التطبيقات المختلفة والبيانات المخزنة على الجهاز أو على بطاقة الذاكرة، وللحصول على مقدار الذاكرة الحالية.

حافظة جديدة — لإنشاء حافظة جديدة.

إعادة تسمية — لإعادة تسمية حافظة جديدة.

نقل — لتعديل ترتيب الحافظة. انتقل إلى التطبيق الذي تريده نقله، واختر نقل. ويتم وضع علامة اختيار بجانب التطبيق. انتقل إلى موقع جديد، واختر موافق.

نقل إلى الحافظة — لنقل تطبيق إلى حافظة مختلفة. انتقل إلى التطبيق الذي تريده نقله، واختر نقل إلى الحافظة ثم اختر الحافظة الجديدة وموافق.

تنزيل تطبيقات — لتنزيل تطبيقات من الويب.

مؤشرات الشاشة

- 3G** يتم استخدام الهاتف من خلال شبكة UMTS (خدمة شبكة).
- 🔋** مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة شحن البطارية.
- ✉** لديك رسالة غير مقرؤة أو أكثر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل.
- ✉@** تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.
- ⬆** هناك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة الصادر في الرسائل.
- 📞** لديك مكالمة هاتفية فائتة أو أكثر.
- 🔒** تم قفل مفاتيح الهاتف.
- 🔔** تنبيه نشط.
- ✳** لقد قمت بتشغيل الوضع "صامت"، ومن ثم فلن يصدر الهاتف أي رنين في حالة وجود مكالمة أو رسالة واردة.
- ✳📞** تم تشغيل اتصال Bluetooth.
- ✳📞📞** تم إنشاء اتصال Bluetooth. عند ومض الرمز بشكل متقطع، يشير ذلك إلى أن الهاتف يحاول الاتصال بهاتف آخر.
- ✳📶** اتصال حزم بيانات GPRS متاح (خدمة شبكة). يشير 🔶 إلى أن الاتصال نشط يشير 🔷 إلى أن الاتصال قيد الانتظار.
- ✳📶📶** اتصال حزم بيانات EGPRS متاح (خدمة شبكة). يشير 🔶 إلى أن الاتصال نشط يشير 🔷 إلى أن الاتصال قيد الانتظار.

-  اتصال حزم بيانات UMTS متاح (خدمة شبكة). يشير ^{3G} إلى أن الاتصال نشط يشير ^{3G} إلى أن الاتصال قيد الانتظار.
-  بروتوكول الوصول عالي السرعة لحزم البيانات (HSPA) مدعم ومتوفّر (خدمة شبكة). قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة. يشير ^{3G} إلى أن الاتصال نشط يشير ^{3G} إلى أن الاتصال قيد الانتظار.
-  تم ضبط الهاتف للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN). وهناك شبكة محلية لاسلكية (WLAN) متوفّرة.
-  هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.
-  هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.
-  الهاتف متصل بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.
-  خط الهاتف الثاني **مُستخدم حالياً** (خدمة شبكة).
-  جميع المكالمات يعاد إرسالها إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطين بالهاتف، يشير رقم إلى الخط النشط منهم.
-  سماعة رأس متصلة بالهاتف.
-  تم توصيل عدة التحدث الحر للسيارة بالهاتف.
-  تم توصيل طقم سمع بالهاتف.
-  هناك هاتف نصي متصل بالهاتف.
-  يقوم الهاتف الآن بالموازنة.
-  هناك اتصال اضغط للتتحدث (PTT) جار.

اتصال اضغط لتحدث في الوضع عدم الإزعاج؛ حيث تم ضبط نوع الرنين بالهاتف على نغمة تنبيه واحدة، أو صامت، أو هناك مكالمة واردة أو صادرة. في هذا الوضع، لا يمكنك إجراء مكالمات اضغط لتحدث.



كتابة النص

قد تختلف وسائل الإدخال المزودة بالهاتف وفقاً لأسواق البيع المختلفة.

إدخال النص التقليدي

يشير **ABC** إلى إدخال نص تقليدي.

يشير **ABC** و **abc** إلى الحروف الكبيرة والصغيرة. ويشير **Abc** إلى حالة الجملة، يعني أن الحرف الأول من الجملة مكتوب باستخدام حالة الحروف الكبيرة وأن كل الحروف الأخرى ستتم كتابتها آلية باستخدام حالة الحروف الصغيرة. ويشير **123** إلى وضع الأرقام.

لكتابة نص باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 2 إلى 9، بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة لكل مفتاح رقمي إضافة إلى الحروف المطبوعة على المفتاح. إذا كان الحرف التالي موجوداً على نفس المفتاح كالحرف الحالي، فانتظر حتى يتم عرض المؤشر ثم أدخل الحرف.

لإدخال رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

للتبديل بين حالات الأحرف المختلفة، اضغط على **#**.

لمسح أحد الحروف، اضغط على المفتاح مسافة للخلف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح مسافة للخلف لمسح أكثر من حرف.

لإدخال علامات الترقيم الشائعة، اضغط على **1** بشكل متكرر حتى يتم عرض علامة الترقيم المطلوبة. لإضافة حروف خاصة، اضغط مع الاستمرار على *****.

لإدراج وجه باسم، اضغط على *****، واختر رموز تعبيرية أخرى ثم اختر وجهًا باسمًا.

لإدراج مسافة، اضغط على **0**. لإدراج فاصل أسطر، اضغط على **0** ثلاث مرات.

الإدخال التنبؤي للنص

باستخدام الإدخال التنبؤي، يمكنك إدخال أي حرف بضغط مفتاح واحد. يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمون بالهاتف.

لتنشيط الإدخال التنبئي للنص أو إلغاء تنشيطه، اختر الخيارات > خيارات الإدخال. يتم عرض  المؤشر.

عند البدء في كتابة كلمة، يقترح الهاتف الكلمات المحتملة. عند العثور على الكلمة الصحيحة، اضغط على مفتاح المسافة (0) لتأكيد الموافقة عليها وأضف مسافة.

كما يمكنك أثناء الكتابة الانتقال للأسفل خلال قائمة الكلمات المقترحة. في حال وجود الكلمة المطلوبة في القائمة، قم باختيارها.

إذا ظهر الرمز "? بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي تنوی كتابتها غير موجودة بالقاموس. بالإضافة إلى القاموس، اختر هجاء، ثم أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التنبئي للنص، واختر موافق. وعند املاء القاموس، تحل الكلمات الجديدة محل القديمة.

لإلغاء تنشيط الاستكمال التلقائي للكلمات، اختر الخيارات > خيارات الإدخال > ضبط

لتغيير لغة الكتابة، اختر الخيارات > خيارات الإدخال > لغة الكتابة.

البحث

حول البحث

اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

تمكنك خاصية البحث (خدمة شبكة) من استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن موقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتتوفر الخدمات.

بدء البحث

اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

لإجراء البحث عن محتويات الجهاز المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث أو استعرض فئات المحتوى. يتم تنظيم النتائج في فئات أثناء إدخالك مصطلحات البحث.

لإجراء البحث عن صفحات الويب على الإنترنت، اختر بحث في الإنترنت أو مزود بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث. يتم تعيين مزود البحث الذي اخترته كمزود البحث الافتراضي على الإنترنت.

لتغيير مزود البحث الافتراضي، اختر الخيارات > إعدادات > بحث عن الخدمات.

لتغيير ضبط البلد أو المنطقة للعثور على مزودي بحث إضافيين، اختر الخيارات > إعدادات > الدولة أو المنطقة.

الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات

قد تتوفر الإجراءات التالية في العديد من التطبيقات:

لتغيير الوضع، أو إغلاق الهاتف أو لفظه اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.



إذا كان التطبيق يتتألف من عدة علامات تبويب (انظر الشكل)، افتح واحدة من علامات التبويب بالانتقال يميناً أو يساراً.

لحفظ الضبط الذي قد قمت بتهيئته في إحدى التطبيقات، اختر رجوع.

لحفظ الملف، اختر الخيارات > حفظ. توجد العديد من خيارات الحفظ المختلفة وفقاً للتطبيق الذي تستخدمه.

لإرسال أحد الملفات، اختر الخيارات > إرسال. يمكنك إرسال أحد الملفات في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة، أو استخدام وسائل الاتصال المختلفة.

للنسخ، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، ثم حدد النص باستخدام مفتاح التنقل. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، ثم اختر نسخ. للصق، انتقل إلى حيث ترغب في لصق النص، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، واختر لصق. قد لا تعمل هذه الطريقة في التطبيقات التي لديها أوامر نسخ ولصق خاصة بها.

لتحديد العناصر المختلفة كالرسائل، أو الملفات، أو الأسماء، انتقل إلى العنصر الذي تريد اختياره. حدد الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد لاختيار أحد العناصر أو الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد الكل لاختيار كل العناصر.

تلميح: لتحديد كل العناصر تقريرياً، اختر أولاً الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد الكل، ثم اختر العناصر التي لا تريدها، والخيارات > تحديد/عدم تحديد > إلغاء تحديد.

لاختيار كائن (على سبيل المثال: كمروق بمستند)، انتقل إلى الكائن حتى تظهر علامات مربعة على كل جانب من جوانبه.

تفریغ الذاكرة

لعرض مقدار الذاكرة المتوفرة لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخترك الجهاز في حالة انخفاض مساحة الذاكرة المتوفرة.

لتفریغ الذاكرة، قم بنقل بيانات إلى ذاكرة بديلة (إذا كانت متاحة) أو إلى كمبيوتر متواافق.

لإزالة بيانات لم تعد ضرورية لك، استخدم مدير الملفات أو التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sis أو .sisx). ذات امتداد ملف) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتنسيقها. قم بعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متواافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في "الصور". قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات في كمبيوتر متواافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

إضفاء الطابع الشخصي

يمكنك إضفاء طابعك الشخصي على الهاتف، وذلك على سبيل المثال، عن طريق ضبط النغمات المتعددة وصور الخلفية وشاشات التوقف.

الأوضاع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الأوضاع.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصفحين. يتم عرض الوضع النشط أعلى شاشة العرض في الشاشة المحلية. لكن إذا كان الوضع النشط هو عام، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات > إنشاء جديد، ثم حدد الضبط

لتخصيص وضع، اختر وضعًا ثم اختر الخيارات > تخصيص.

لتنشيط وضع، اختر وضعًا ثم اختر الخيارات > تنشيط

لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لفترة زمنية محددة خلال ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع ثم اختر الخيارات > وقت واضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. عندما يحين الوقت المحدد للوضع، يتم عرض (١) في الشاشة المحلية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لمسح وضع قمت بإنشائه، اختر الخيارات > مسح الوضع. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقاً.

عند تنشيط الوضع غير متصل، يتم إغلاق اتصالك بالشبكة الخلوية. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الجهاز والشبكة الخلوية. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ ويتم إرسالها فقط عند تنشيط وضع آخر.

كما يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM. وإذا قمت بإزالة بطاقة SIM، يتم تنشيط الوضع غير متصل.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

عند استخدام الوضع غير متصل، يظل بإمكانك استخدام شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح الإنترنت. يمكنك أيضًا استخدام اتصال Bluetooth. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية أو اتصال Bluetooth واستخدامهما.

اختيار نغمات رنين

لضبط نغمة رنين أحد الأوضاع، اختر الخيارات > تخصيص > نغمة الرنين. اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر تنزيل أصوات لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. يتم حفظ أي نغمات تم تنزيلها في "الاستوديو".

لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة فقط اختر الخيارات > تخصيص > تنبيه لـ ثم اختر المجموعة التي تريدها. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

لتغيير نغمة الرسائل، اختر الخيارات > تخصيص > نغمة التنبيه للرسائل.

تخصيص الأوضاع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الأوضاع.

اختر الخيارات > تخصيص واختر مما يلي:

نغمة الرنين — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر تنزيل أصوات لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطى هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.

نغمة مكالمات فيديو — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.

نطق اسم المتصل — عند تحديد هذا الخيار، مع اتصال أحد الأشخاص المسجلين لديك في قائمة الأسماء يك، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل منطوقًا ونغمة الرنين المحددة.

نوع الرنين — اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها للتنبيه.

مستوى صوت الرنين — اختر مستوى صوت نغمة الرنين.

نغمة التنبيه للرسائل — اختر نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.

نغمة تنبيه البريد الإلكتروني — اختر نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.

التنبيه بالاهتزاز — اضبط الهاتف ليصدر تنبيهًا بالاهتزاز عند تلقي المكالمات أو الرسائل.

نغمات المفاتيح — اختر مستوى الصوت لنغمات لوحة المفاتيح.

نغمات التحذير — لإلغاء تنشيط نغمات التحذير. يؤثر هذا الضبط كذلك على نغمات بعض الألعاب وتطبيقات Java™.

تنبيه ل — اضبط الهاتف بحيث يصدر رنينًا فقط عند استقبال مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة أسماء محددة. ويتم التنبيه بالمكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

نغمة مكالمات ضغط وتحدد — لاختيار نغمة رنين لمكالمات الضغط والتحدد.

حالة الضغط والتحدد — لضبط حالة الضغط والتحدد الخاصة بكل وضع.

اسم الوضع — يمكنك تسمية وضع جديد أو إعادة تسمية وضع موجود من قبل. لا يمكن إعادة تسمية وضعي "عام" و"عدم الاتصال" بالشبكة.

تخصيص الشاشة المحلية

اختر القائمة > لوحة التحكم > الأنماط

لتغيير اسم الشاشة المحلية الحالية، اختر الخيارات > إعادة التسمية النمط.

لاختيار التطبيقات أو الإشعارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، اختر تطبيقات الشاشة المحلية.

لتغيير موضوع الشاشة المحلية المستخدمة حالياً، اختر الموضوع العام.

لتغيير صورة الخلفية الخاصة بالشاشة المحلية المستخدمة حاليًا، اختر ورق الحائط للانتقال من شاشة محلية إلى أخرى، انتقل إلى النمط الحالي واختر الخيارات > تغيير.

تغيير موضوع العرض

اختر القائمة > لوحة التحكم > الموضوعات.

اختر مما يلي:

عامة — لتغيير الموضوع المستخدم في جميع التطبيقات.

عرض القائمة — لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية.

وضع الاستعداد — لتغيير الموضوع المستخدم في الشاشة المحلية.

صورة خلفية — لتغيير صورة الخلفية في الشاشة الرئيسية.

موفر الطاقة — لاختيار صورة متحركة كموفر الطاقة.

صورة المكالمة — قم بتغيير الصورة المعروضة أثناء إجراء المكالمات.

لتنشيط مؤشرات الموضوع أو إلغاء تنشيطها، اختر عامة > الخيارات > مؤشرات الموضوع.

تنزيل موضوع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الموضوعات.

لتتنزيل موضوع ما، اختر عامة > تنزيل موضوعات > الخيارات > ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة. أدخل عنوان الويب الذي ترغب في تنزيل الموضوع الخاص بك من خلاله. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكن معاينته الموضوع أو تنشيطه.

ل Kavanaugh موضوع ما، اختر الخيارات > معاينة.

لتنشيط موضوع ما، اختر الخيارات > تعبيين.

تغيير موضوعات الصوت

يمكنك ضبط أصوات لأحداث الجهاز المختلفة. يمكن أن تكون هذه الأصوات نغمات أو حديث أو جمع بين الاثنين.

اختر القائمة > لوحة التحكم > الموضوعات ثم موضوعات الصوت

لتغيير موضوع الصوت الحالي، اختر موضوع صوت نشط

لإضافة تأثيرات ثلاثية الأبعاد إلى موضع الصوت، اختر الخيارات > نغمات رنين ثلاثية الأبعاد.
لإنشاء موضع صوت جديد، اختر الخيارات > حفظ الموضع.

لضبط صوت لحدث، اختر مجموعة أحداث، كأحداث الرسائل. اختر الحدث المطلوب، ثم اختر مما يلي:

صامت — لإلغاء تنشيط الصوت الخاص بحدث الجهاز.
نغمة — لضبط نغمة كصوت خاص بحدث الجهاز.

حدث — لضبط بصفة صوت مؤلفة كصوت لحدث الجهاز. أدخل النص المطلوب، ثم اختر موافق.

اختر مجموعة أحداث، مثل أحداث الرسائل. اختر الحدث المطلوب، واختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

تشغيل — لتشغيل الصوت قبل تنشيطة.

تنشيط الأصوات — لتنشيط جميع الأصوات في مجموعة الحدث.

إلغاء تنشيط الأصوات — لإلغاء تنشيط جميع الأصوات في مجموعة الحدث.

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد

اختر القائمة > لوحة التحكم > نغمات D-3.

لتمكين مؤثرات صوت ثلاثية الأبعاد (D-3) لنغمات الرنين، اختر مؤثرات نغمات الرنين D-3 < تشغيل. لا تدعم كل نغمات الرنين المؤثرات ثلاثية الأبعاد.

لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد المطبق على نغمة الرنين، اختر مسار الصوت ثم اختر المؤثر المطلوب.

لتعديل التأثير ثلاثي الأبعاد، اختر مما يلي:

سرعة المسار — لاختيار سرعة انتقال الصوت من اتجاه آخر. وهذا الضبط غير متاح لكافية المؤثرات.

صدى الصوت — لاختيار المؤثر المطلوب لضبط مقدار صدى الصوت.

تأثير دوبيلر — اختر تشغيل لضبط صوت نغمة الرنين على مستوى رنين أعلى، عندما تكون قريباً من الجهاز؛ ورنين أقل عندما تكون بعيداً عنه. وهذا الضبط غير متاح لكافية المؤثرات.

للإستماع إلى نغمة الرنين بالمؤثر ثلاثي الأبعاد، اختر الخيارات > تشغيل نغمة.

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر القائمة > لوحة التحكم > الأوضاع والخيارات > تخصيص > مستوى صوت الرنين.

الجديد من Nokia Eseries

يحتوي الهاتف Nokia Eseries على إصدارات جديدة من تطبيقات التقويم، والأسماء، والبريد الإلكتروني، وعلى شاشة رئيسية جديدة أيضاً.

الخصائص الرئيسية

يساعدك هاتف Nokia E52 الجديد على إدارة أعمالك ومعلوماتك الشخصية. وفيما يلي بعض من الميزات الرئيسية مميزة كما يلي:

قراءة رسائل بريدك الإلكتروني والرد عليها أثناء سيرك.



البقاء على اتصال بجميع المستجدات أولاً بأول والتخطيط لاجتماعاتك باستخدام تطبيق "التقويم".



ترتيب شركائك في العمل وأصدقائك باستخدام تطبيق "الأسماء".



الاتصال بشبكة محلية لاسلكية (WLAN) باستخدام تطبيق "معالج".



استخدام المستندات وجدال البيانات والعرض التقديمي من خلال تطبيق "Quickoffice".



العثور على أماكن مطلوبة باستخدام تطبيق "الخرائط".



التبديل من وضع العمل إلى الوضع الشخصي.



تعديل مظهر الشاشة الرئيسية وضبطها من خلال تطبيق "الأوضاع".



تصفح شبكة الإنترانت الخاصة بشركتك من خلال تطبيق "الإنترانت".



نقل الأسماء ومعلومات التقويم من هاتف سابق إلى هاتف Nokia E52 الخاص بك من خلال تطبيق "التبديل".



التحقق من التحديثات المتوفرة للتطبيقات، وتنزيلها إلى هاتفك من خلال تطبيق "تحديث برنامج".



يتيح لك تشفير بياناتك الموجودة على ذاكرة الهاتف الخاص بك أو على بطاقة الذاكرة منع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.



الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسرعة إلى المزايا والتطبيقات المستخدمة بكثرة، وعرض مكالمات لم يُرد عليها أو رسائل جديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.

الشاشة الرئيسية

في الشاشة المحلية، يمكنك الوصول بسرعة إلى التطبيقات المستخدمة بكثرة وعرض مكالمات لم يُرد عليها ورسائل جديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.



ت تكون الشاشة المحلية مما يلي:

- ١ اختصارات التطبيق. للوصول إلى التطبيق، اختر اختصار التطبيق.
- ٢ منطقة المعلومات. لفحص عنصر معروض في منطقة المعلومات، اختر العنصر.
- ٣ منطقة الإشعارات. لعرض الإشعارات، انتقل إلى أحد المربعات. يكون كل مربع مربعاً في حالة وجود عناصر داخله فقط.

يمكنك تحديد شاشتين محلتين لأغراض مختلفة، بحيث تكون إحدى الشاشتين لعرض البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال والإشعارات، والأخرى لعرض البريد الإلكتروني الشخصي مثلاً. بهذه الطريقة لن تكون بحاجة إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل.

للتبديل بين الشاشات المحلية، اختر .

لتحديد العناصر والاختصارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، وضبط مظهر الشاشة المحلية، اختر القائمة > لوحة التحكم والانماط

العمل على الشاشة الرئيسية

للبحث عن أسماء في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الاسم. عند إدخال الحروف، اضغط على كل مفتاح مرة واحدة. على سبيل المثال، لإدخال "Eric" اضغط على 3742. يقترح الهاتف أسماء مطابقة.

للتبديل بين الوضع الأبجدي ووضع الأرقام، اختر الخيارات > وضع الحروف أو وضع الأرقام.

اختر الاسم المطلوب من قائمة حالات التطابق المقترنة. قد لا تتوافر هذه الميزة بكل اللغات.

للاتصال بالاسم، اضغط مفتاح الاتصال.

لتعطيل البحث عن أسماء، اختر الخيارات > إيقاف بحث الأسماء.


للحصول على المعلومات، اختر صندوق الرسائل الموجود في منطقة الإشعار. لقراءة رسالة ما، اختر الرسالة. للوصول إلى المهام الأخرى، انتقل يميئاً.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها، اختر صندوق المكالمات الموجود في منطقة الإشعار. للاتصال بأحد الأرقام التي لم يتم الرد عليها، اختر المكالمة ثم اضغط على مفتاح الاتصال. لإرسال رسالة نصية إلى المتصل، اختر المكالمة ثم انتقل إلى اليمين واختر إرسال رسالة من قائمة الإجراءات المتاحة.

للاستماع إلى البريد الصوتي الخاص بك، اختر صندوق البريد الصوتي الموجود في منطقة الإشعار. اختر صندوق البريد الصوتي المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

مفاتيح تعمل بلمسة واحدة

يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام على نحو سريع باستخدام مفاتيح تعمل بلمسة واحدة. يتم تخصيص كل مفتاح لتطبيق واحد أو مهمة واحدة. لتغيير هذه المفاتيح، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تخصيص > لمسة واحدة. قد يقوم مزود الخدمة بتخصيص تطبيقات لمفاتيح معينة، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منها.

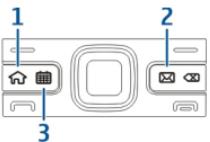

- ١ مفتاح "القائمة الرئيسية"
- ٢ مفتاح "البريد الإلكتروني"
- ٣ مفتاح "التقويم"

مفتاح القائمة الرئيسية

للوصول إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة. اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة مرة أخرى للوصول إلى القائمة.

لعرض قائمة بالتطبيقات النشطة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوانٍ معدودة. عند فتح القائمة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة للتنقل في القائمة. لفتح التطبيق المحدد، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوانٍ معدودة، أو اضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

مفتاح التقويم

لفتح تطبيق التقويم، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التقويم.
لإنشاء قيد اجتماع جديد، اضغط على مفتاح التقويم لبضع ثوان.

مفتاح البريد الإلكتروني

لفتح صندوق البريد الافتراضي، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح البريد الإلكتروني.
لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اضغط على مفتاح البريد الإلكتروني لبضع ثوان.

التحويل إلى كتم المكالمات أو التنبية

عند تنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف محددة عن طريق تشغيل الجهاز.

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

المستشعرات — ضبط الشاشة لتدويرها تلقائياً وفقاً لاتجاه الجهاز.
التحكم بالتدوير — اضبط الهاتف لكتم المكالمات الواردة أو المنبه لأخذ غفوة عندما توجه الهاتف للأسفل. لتمكين هذا الخيار، ينبغي تنشيط خيار المستشعرات.

التقويم

اختر القائمة > التقويم.

حول التقويم

اختر القائمة > التقويم.

باستخدام التقويم، يمكنك إنشاء أحداث ومواعيد مجدولة وعرضها، والتبدل بين طرق عرض التقويم المختلفة.

في طريقة عرض الشهر، يتم تمييز قيود التقويم بعلامة مثلث. ويتم تمييز قيود المناسبات السنوية أيضاً بعلامة تعجب. يتم عرض القيود الخاصة باليوم المحدد في قائمة.
لفتح قيود التقويم، اختر طريقة عرض التقويم وأحد القيود.

عند عرض الرمز ▶ في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتأتية. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

إنشاء قيود تقويم

اختر القائمة > التقويم.

يمكنك إنشاء الأنواع التالية من قيود التقويم:

- تذكر قيود الاجتماع بالأحداث التي لها تاريخ ووقت معينان.
- طلبات الاجتماع عبارة عن دعوات يمكنك إرسالها للمشاركين. يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.
- ترتبط قيود المذكورة باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم.
- تذكر قيود المناسبات السنوية بأعياد الميلاد والتاريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار قيود المناسبات السنوية كل عام.
- قيود المهام تذكر بمهمة لها تاريخ انتهاء، وليس بوقت محدد من اليوم.

لإنشاء قيد تقويم، اختر تاريخًا، والخيارات > قيد جديد، ونوع القيد.

لضبط درجة الأولوية لقيود الاجتماع، اختر الخيارات > الأولوية.

لتحديد كيفية معالجة القيد أثناء إجراء التزامن، اختر خاص لإخفاء القيد عن المشاهدين وذلك في حالة إتاحة التقويم على الإنترنت، أو عام لجعل القيد مرئيًّا للمشاهدين، أو لا شيء لعدم نسخ القيد إلى جهاز الكمبيوتر لديك.

لإرسال القيد إلى جهاز متواافق، اختر الخيارات > إرسال.

لإنشاء طلب اجتماع من قيد اجتماع، اختر الخيارات > إضافة مشاركين.

إنشاء طلبات الاجتماع

اختر القائمة > التقويم.

يجب عليك تثبيت صندوق بريد متواافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.

لإنشاء قيد اجتماع:

١ لإنشاء قيد اجتماع، اختر يومًا واختر الخيارات > قيد جديد > طلب اجتماع.

٢ أدخل أسماء المشاركين الأساسيين. لإضافة أسماء من قائمة الأسماء لديك، أدخل بعض الحروف الأولى واختر من النطابقات المقترحة. لإضافة مشاركين اختياريين، اختر الخيارات > إضافة مشتركين إضافيين.

٣ أدخل الموضوع.

٤ أدخل مواعيد البدء والانتهاء وتاريخها، أو اختر حدث طوال اليوم.

٥ أدخل مكان الاجتماع.

٦ اضبط تبقيهاً للقيد، إذا لزم الأمر.

٧ بالنسبة للجتماع المتكرر، اضبط موعد التكرار، وأدخل تاريخ الانتهاء.

٨ أدخل وصفًا.

لضبط درجة الأولوية لطلب الاجتماع، اختر الخيارات > الأولوية.

لإرسال طلب الاجتماع، اختر الخيارات > إرسال.

شاشات عرض التقويم

اختر القائمة > التقويم.

يمكنك الاختيار من بين طرق العرض التالية:

- تُظهر طريقة العرض الشهري قيود الشهر الحالي والتقويم الخاصة باليوم المحدد مرتبة في قائمة.
 - يوضح عرض الأسبوع أحداث الأسبوع المحدد في إطارات للأيام السبعة.
 - يوضح عرض اليوم أحداث اليوم المحدد مجمعة في حلقات زمنية حسب موعد بدايتها.
 - تعرض طريقة عرض المهام كافة عناصر المهام.
 - تعرض طريقة عرض جدول الأعمال أحداث اليوم المحدد مرتبة في قائمة.
- تلميح: للتبديل بين طرق العرض، اضغط *.

لتغيير العرض، اختر الخيارات > تغيير العرض ثم اختر العرض المطلوب.

تلميح: لفتح عرض الأسبوع، اختر رقم الأسبوع.

للانتقال إلى اليوم التالي أو اليوم السابق في عرض الشهر والأسبوع واليوم وجدول الأعمال، اختر اليوم المطلوب.

لتغيير العرض الافتراضي، اختر الخيارات > ضبط > عرض الضبط الافتراضي.

الأسماء

حول الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

باستخدام الأسماء، يمكنك حفظ وتحديث معلومات الأسماء، مثل: أرقام الهواتف وعناوين المنازل وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، تسمح لك بالتواصل مع العديد من الأسماء في وقت واحد وإرسال معلومات للاسم إلى أجهزة متواقة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتوفرة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

التعامل مع الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

لإنشاء اسم، اختر الخيارات > اسم جديد، ثم أدخل تفاصيل الاسم.

لنسخ جهات الاتصال من بطاقة الذاكرة إذا كان ذلك متاحاً، اختر الخيارات > إنشاء نسخة احتياطية > من البطاقة إلى الهاتف.

للبحث عن أسماء، ابدأ في إدخال الاسم في حقل البحث.

للانتقال إلى وضع البحث التنبؤي، اختر الخيارات > تنشيط البحث التنبؤي.

للبحث عن أسماء، ابدأ في إدخال أحرف الاسم في حقل البحث في وضع البحث التنبؤي.

إنشاء مجموعات الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

١ لإنشاء مجموعة أسماء، انتقل إلى كل اسم ترغب في إضافته إلى المجموعة، ثم اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد.

٢ اختر الخيارات > مجموعة > إضافة إلى المجموعة > إنشاء مجموعة جديدة ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

عند الرغبة في إجراء مكالمات جماعية بالمجموعة باستخدام خدمة اجتماعات، حدد ما يلي:

رقم خدمة اجتماعات — لإدخال رقم خدمة المكالمات الجماعية.

معرف خدمة اجتماعات — لإدخال معرف المكالمات الجماعية.

رمز PIN خدمة اجتماعات — لإدخال رمز PIN الخاص بالمكالمات الجماعية.

لإجراء مكالمة جماعية بالمجموعة باستخدام خدمة الاجتماعات، اختر المجموعة والخيارات > اتصال، ثم انتقل إلى ميزة واختر الاتصال بخدمة الاجتماعات.

البحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة

لتنشيط البحث بعيد عن اسم، اختر الخيارات > ضبط > الأسماء > مركز خدمة البحث البعيد. يجب تحديد مركز خدمة بعيد قبل أن تتمكن من إجراء عمليات البحث بعيد عن اسم.

للبحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة، اختر الأسماء > الخيارات > البحث عن بُعد. أدخل الاسم أو الرقم الذي ترغب في البحث عنه ثم اختر البحث. يقوم الجهاز بإنشاء اتصال بيانات بقاعدة البيانات البعيدة.

للبحث عن أسماء في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الحروف في الشاشة الرئيسية، ثم اختر قاعدة البيانات من المطابقات المقترنة.

لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة، اختر الخيارات > ضبط > الأسماء > مركز خدمة البحث البعيد. يؤثر ذلك الضبط على قاعدة البيانات المستخدمة في تطبيق الأسماء والتقويم والشاشة المحلية، ولكنه لا يؤثر على قاعدة البيانات المستخدمة في البريد الإلكتروني.

إضافة نغمات رنين للأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر الاسم ثم اختر الخيارات > نغمة الرنين ونغمة رنين. يصدر الجهاز نغمة الرنين عندما يتصل أحد الأسماء بك.

لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة اسم، اختر مجموعة الاسم ثم اختر الخيارات > مجموعة > نغمة الرنين ونغمة رنين.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

ضبط الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

لتعديل ضبط تطبيق "الأسماء"، اختر الخيارات > ضبط > الأسماء، ثم اختر مما يلي:
الأسماء المتاح عرضها — لعرض الأسماء المخزنة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة أو بكليهما.

ذاكرة الحفظ الافتراضية — لاختيار مكان حفظ الأسماء.

عرض الاسم — لتغيير طريقة عرض أسماء الأسماء. هذا الضبط غير متاح لكافية اللغات.

قائمة الأسماء الافتراضية — لاختيار قائمة الأسماء التي يتم فتحها عند فتح تطبيق "الأسماء". يكون هذا الضبط متاحاً فقط في حالة وجود أكثر من قائمة أسماء.
مركز خدمة البحث البعيد — لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة. يتتوفر هذا الخيار فقط إذا كان مزود الخدمة يدعم قواعد بيانات الأسماء البعيدة.

تعدد المهام

يمكنك فتح العديد من التطبيقات في نفس الوقت. للانتقال بين التطبيقات النشطة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انقل إلى أي تطبيق واضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

مثال: إذا أردت الاطلاع على التقويم أثناء إجراء مكالمة هاتفية، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "التقويم". تظل المكالمة الهاتفية نشطة في خلفية الشاشة.

مثال: إذا أردت تصفح موقع ويب أثناء كتابة رسالة، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "الويب". اختر أي علامة، أو أدخل عنوان الويب يدوياً، ثم اختر ذهاب إلى للعودة إلى الرسالة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى الرسالة واضغط على مفتاح التنقل.

معلومات حول مزامنة 0vi

اختر القائمة > التطبيقات > مزامنة 0vi.

باستخدام مزامنة 0vi، يمكنك مزامنة الأسماء وقيود التقويم واللاحظات بين جهازك 0vi و 0vi. ولاستخدام مزامنة 0vi، تحتاج إلى حساب Nokia. إذا كنت لا تملك حساب Nokia، فقم بإنشاء حساب على الموقع www.ovi.com.

الرسائل

اختر القائمة > الرسائل.

في "الرسائل" (خدمة شبكة)، يمكنك إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني واستلامها. كما يمكن استلام رسائل خدمة الويب، ورسائل الإذاعة المحمولة، ورسائل خاصة تحتوي على بيانات، وإرسال أوامر خدمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بالتالي:

- إدراج بطاقة SIM صالحه في الهاتف، والوجود في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.
- التحقق من أن الشبكة تدعم خصائص الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.
- تعريف ضبط نقطة الوصول للإنترنت في الهاتف.
- تعريف ضبط حساب البريد الإلكتروني في الهاتف.
- تعريف ضبط الرسائل النصية في الهاتف.
- تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة في الهاتف.

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض عناصر ضبط الرسالة آلياً. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تعريف الضبط يدوياً، أو الاتصال بمزود الخدمة لتهيئة الضبط.

Nokia Messaging

تقوم خدمة Nokia Messaging آلياً بنقل البريد الإلكتروني من عنوان بريدك الإلكتروني الحالي E52. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والرد عليها، وتنظيمها أثناء التنقل. تعمل خدمة Nokia Messaging مع عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت التي يتم استخدامها غالباً مع البريد الإلكتروني الشخصي مثل خدمات البريد الإلكتروني من Google.

قد تخضع خدمة Nokia Messaging لرسوم. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، يرجى الاتصال بمزود الخدمة أو خدمة Nokia Messaging.

يجب أن تكون خدمة Nokia Messaging مدعومة بواسطة الشبكة، وقد تكون غير متوفرة في جميع المناطق.

قم بتنصيب تطبيق الرسائل من Nokia

- ١ اختر القائمة > بريد إلكتروني وص.ب. جديد.
- ٢ اقرأ المعلومات الموضحة على الشاشة واختر بدء.
- ٣ اختر اتصال للسماح لهاتفك بالوصول إلى الشبكة.
- ٤ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر.

قد تعمل خدمة Nokia Messaging على الجهاز حتى لو قمت بتنصيب تطبيقات بريد إلكتروني آخرى مثل Mail for Exchange.

خدمة البريد الإلكتروني

تقوم خدمة البريد الإلكتروني تلقائياً بنقل البريد الإلكتروني من عنوان بريدك الإلكتروني الحالي إلى Nokia E52 الخاص بك.

ويمكنك قراءة البريد الإلكتروني والرد عليه وتنظيمه أثناء التنقل. كما تعمل خدمة البريد الإلكتروني مع عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت الذين يتم استخدامهم غالباً للبريد الإلكتروني الشخصي.

يجب أن تدعم الشبكة الخاصة بك هذه الخدمة، وقد لا تكون متوافرة في جميع المناطق أو البلدان. ولمعرفة مدى إتاحة الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد البريد الإلكتروني على الجهاز

- ١ اختر القائمة > بريد إلكتروني > ص.ب. جديد.
- ٢ اقرأ المعلومات الموضحة على الشاشة، واختر بدء.
- ٣ اسمح للجهاز بالاتصال بالإنترنت، إذا طلب منك ذلك.
- ٤ اختر مزود خدمة البريد الإلكتروني أو نوع الحساب.

- ٥ أدخل تفاصيل الحساب المطلوبة، مثل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر.
ويمكن تشغيل خدمة البريد الإلكتروني على جهازك، حتى في حالة قيامك بتنبيهات تطبيقات بريد الإلكتروني أخرى، مثل التطبيق Mail for Exchange.

البريد الإلكتروني

إعداد بريدك الإلكتروني

- باستخدام معالج البريد الإلكتروني، يمكنك إعداد حساب بريدك الإلكتروني للشركة، مثل Mail for Exchange، وحساب البريد الإلكتروني الخاص بك الموجود على الإنترنت.
عند إعداد البريد الإلكتروني للمشتراك الخاص بك، قد يُطلب منك اسم مركز الخدمة المصاحب لعنوان البريد الإلكتروني. للحصول على تفاصيل، اتصل بقسم IT بشركتك.

- ١ لفتح المعالج، في الشاشة الرئيسية، اختر قم بإعداد البريد الإلكتروني.
٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر، إذا لم يتمكن المعالج من تهيئة ضبط البريد الإلكتروني آلياً، يلزم اختيار نوع حساب البريد الإلكتروني وإدخال الضبط المتعلق بالحساب.

إذا احتوَّ جهازك على علامة بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند فتح المعالج.

التطبيق Mail for Exchange

- يقتصر استخدام Mail for Exchange على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخدم Microsoft Exchange المعتمد.

إرسال بريد إلكتروني

اختر القائمة > الرسائل.

- ١ اختر صندوق البريد ثم اختر الخيارات > إنشاء بريد إلكتروني.
٢ في حقل إلى (To)، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم. إذا كان يمكن العثور على عنوان البريد الإلكتروني للمستلم في الأسماء، فابدأ بإدخال اسم المستلم، ثم اختر المستلم من المطابقات المقترنة. إذا قمت بإضافة عدة مستلمين، فقم بإدراج علامة ; للفصل بين عناوين البريد الإلكتروني. استخدم حقل نسخة كربونية (Cc) لإرسال نسخة إلى مستلمين آخرين، أو حقل نسخة مخفية (Bcc) لإرسال نسخة مخفية إلى المستلمين. وإذا لم يكن حقل نسخة مخفية (Bcc) مرتباً، فاختر الخيارات > المزيد > عرض النسخة المخفية.

- ٣ في حقل الموضوع، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني.
٤ أدخل رسالتك في منطقة كتابة النص.
٥ اختر الخيارات واختر مما يلي:

- إضافة مرفق — لإضافة مرفق إلى الرسالة.
- الألوية — لضبط أولوية الرسالة.
- إشارة — لوضع إشارة على الرسالة للمتابعة.
- إدراج نموذج — لإدراج نص من نموذج.
- إضافة مستلم — لإضافة مستلمين إلى الرسالة من الأسماء.
- خيارات التعديل — لقص النص المحدد أو نسخه أو لصقه.
- خيارات الإدخال — لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه، أو اختيار لغة الكتابة.
- ٦ اختر الخيارات > إرسال.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

إضافة مرفقات

اختر القائمة > الرسائل.

لكتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر صندوق البريد الخاص بك ثم اختر الخيارات > إنشاء بريد إلكتروني.

إضافة مرفق إلى رسالة البريد الإلكتروني، اختر الخيارات > إضافة مرفق.

لإزالة المرفق المحدد، اختر الخيارات > إزالة مرفق.

قراءة البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، اختر صندوق البريد ثم اختر الرسالة من القائمة.

للرد على مرسل الرسالة، اختر الخيارات > رد. للرد على المرسل وجميع المستلمين الآخرين، اختر الخيارات > رد على الجميع.

لإعادة إرسال الرسالة، اختر الخيارات > إعادة إرسال.

تنزيل مرفقات

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لعرض الملفات الموجودة في رسالة بريد إلكتروني مستلمة، انتقل إلى حقل المرفق، ثم اختر **الخيارات** > الإجراءات. في حالة وجود مرفق واحد في الرسالة، اختر فتح لفتح المرفق. في حالة وجود عدة مرفقات في الرسالة، اختر عرض القائمة لعرض القائمة التي توضح الملفات التي تم تنزيلها.

لتتنزيل الملف المحدد أو تنزيل كل الملفات من قائمة جهازك، اختر **الخيارات** > الإجراءات > تنزيل أو تنزيل الكل. لا يتم حفظ الملفات في الجهاز الخاص بك، ويتم مسحها عند مسح الرسالة.

لحفظ الملف المحدد أو كل الملفات التي تم تنزيلها إلى جهازك، اختر **الخيارات** > الإجراءات > حفظ أو حفظ الكل.

لفتح الملف المحدد الذي تم تنزيله، اختر **الخيارات** > الإجراءات > فتح.

الرد على طلب اجتماع

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

اختر طلب اجتماع مستلم، ثم اختر **الخيارات** ومما يلي:

قبول — لقبول طلب الاجتماع.

رفض — لرفض طلب الاجتماع.

إعادة إرسال — لإعادة إرسال طلب الاجتماع إلى مستلم آخر.

حذف من التقويم — لإزالة اجتماع ملغى من التقويم الخاص بك.

البحث عن رسائل بريد إلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

للبحث عن عناصر داخل مستلمي رسائل البريد الإلكتروني وموضوعاتها ونصوصها الأساسية، في صندوق البريد اختر **الخيارات** > بحث.

لإيقاف البحث، اختر **الخيارات** > إيقاف البحث.

لبدء عملية بحث جديدة، اختر **الخيارات** > بحث جديد.

حذف بريد إلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لمسح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة، ثم اختر الخيارات > الإجراءات > مسح. يتم وضع الرسالة في حافظة العناصر المحذوفة، إذا توفر ذلك. إذا لم تكن هناك حافظة متوفرة للعناصر الممسوحة، فسيتم مسح الرسالة بشكل دائم.

لتغريغ حافظة العناصر المحذوفة، اختر الحافظة ثم اختر الخيارات > العناصر الممسوحة فارغة.

التبديل بين حافظات البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لفتح حافظة بريد إلكتروني أو صندوق بريد آخر، اختر صندوق الوارد أعلى الشاشة. اختر حافظة البريد الإلكتروني أو صندوق البريد من القائمة.

قطع الاتصال عن صندوق البريد

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لإلغاء التزامن بين الجهاز ومركز خدمة البريد الإلكتروني وللتعامل مع البريد الإلكتروني دون وجود اتصال لاسلكي، اختر الخيارات > قطع الاتصال. إذا لم يحتوي صندوق البريد الخاص بك على خيار قطع الاتصال، فاختر الخيارات > خروج لقطع الاتصال عن صندوق البريد.

لبدء التزامن مرة أخرى، اختر الخيارات > اتصال.

ضبط رد تلقائي عند التواجد خارج المكتب

اختر القائمة > بريد إلكتروني.

لتعيين الرد التلقائي خارج المكتب - إذا كان متاحاً - اختر صندوق البريد، ثم اختر الخيارات > الإعدادات > صندوق البريد > خارج المكتب > تشغيل.

لإدخال النص الخاص بالرد، اختر الرد في حالة خ المكتب.

الضبط العام للبريد الإلكتروني

اختر القائمة > بريد إلكتروني والإعدادات > الضبط العمومي.

اختر مما يلي:

تخطيط قائمة الرسائل — لاختيار ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد تقوم بعرض خطأ أو خطين من النص.

معاينة نص الرسالة — لمعاينة الرسائل عند التنقل خلال قائمة رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد.

فواصل العنوان — لتنمك من توسيع قائمة رسائل البريد الإلكتروني وطبيها، اختر تشغيل.

تنزيل الإشعارات — لضبط الجهاز لعرض إشعار عند تنزيل مرفق بريد إلكتروني.

تحذير قبل المسح — لضبط الجهاز لعرض تحذير قبل مسح رسالة بريد إلكتروني.

الشاشة الرئيسية — لتحديد عدد أسطر رسالة البريد الإلكتروني التي تظهر في منطقة معلومات الشاشة الرئيسية.

حافظات الرسائل

اختر القائمة > الرسائل.

يتم تخزين الرسائل والبيانات المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth في حافظة صندوق الوارد. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في حافظة صندوق البريد. ويمكن تخزين الرسائل التي قمت بكتابتها في حافظة المسودات. يتم تخزين الرسائل التي من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ ويتم تخزين الرسائل التي تم إرسالها، باستثناء رسائل Bluetooth، في حافظة الرسائل المرسلة.

تلميح: يتم وضع الرسائل في حافظة صندوق الصادر، على سبيل المثال، في حالة وجود الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.

 **ملاحظة:** لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

لمطالبة الشبكة بارسال تقرير تسلیم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بارسالها (خدمة شبكة)، اختر الخيارات > الضبط > رسالة قصيرة > استلام تقرير أو رسالة وسائط > استلام التقارير. يتم حفظ التقارير في حافظة التقارير.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة > الرسائل.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتفوقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة (MMS) على نص الرسالة وكائنات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو. قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط متعددة أو استلامها على جهازك، يلزم أن تحدد

ضبط رسالة الوسائط المتعددة. قد يتعرف جهازك على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح لرسائل الوسائط المتعددة آليًا. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج الضبط.

كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة > الرسائل.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محدداً لديك.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز حدود الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد الإلكتروني، تُترك الرسالة في حافظة صندوق الصادر ويحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني اتصال ببيانات، كما أن المحاولات المستمرة لإعادة إرسال البريد الإلكتروني قد ترفع تكاليف نقل البيانات. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

١ اختر رسالة جديدة > رسالة لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة (MMS)، أو اختر رسالة صوتية لإرسال رسالة وسائط متعددة تحتوي على مقطع صوتي، أو اختر بريد إلكتروني لإرسال رسالة بريد إلكتروني.

٢ في الحقل "إلى"، اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. لإضافة فاصلة منقوطة (:) للفصل بين المستلمين، اضغط على *. كما يمكنك أيضًا نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

٣ في خانة الموضوع، أدخل موضوع البريد الإلكتروني. لتعديل الحقول المرئية، اختر الخيارات > حقول عنوانين الرسالة.

٤ في حقل الرسالة، اكتب الرسالة. لإدراج نموذج أو ملاحظة، اختر الخيارات > إدراج محتوى > إدراج نص > نموذج أو ملاحظة.

٥ لإضافة ملف وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات > إدراج محتوى، نوع الملف أو المصادر، ثم الملف المراد. لإدراج بطاقة أعمال أو شريحة أو ملاحظة أو أي ملف آخر إلى الرسالة، اختر الخيارات > إدراج محتوى > إدراج غير ذلك.

- ٦ لالتقاط صورة أو لتسجيل مقطع فيديو أو مقطع صوتي داخل رسالة وسائط متعددة. اختر **الخيارات > إدراج محتوى > إدراج صورة > جديد، أو إدراج مقطع فيديو > جديد، أو إدراج مقطع صوت > جديد.**
- ٧ لإضافة حروف خاصة، اضغط على *****، واختر رموز إضافية ثم اختر أحد الرموز.
- ٨ لإدراج وجه باسم، اضغط على *****، واختر رموز تعبيرية أخرى ثم اختر وجهًا باسمًا.
- ٩ لإضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** واختر نوع المرفق. يشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز .
- ١٠ لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات > إرسال أو اضغط على مفتاح الاتصال.**

 **ملاحظة:** لا يشير رمز **أو نص** إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغّل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد لا تتمكن من إرسال مقاطع الفيديو المحفوظة بتنسيق ملف MP4 أو التي تتجاوز حدود الحجم التي تسمح بها الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

الرسائل النصية على بطاقة SIM

اختر **القائمة > الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.**

يمكن تخزين الرسائل النصية على بطاقة SIM. قبل أن تتمكن من عرض رسائل SIM، يجب أن تقوم بنسخ الرسائل إلى حافظة على الجهاز. بعد نسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها من الحافظة أو مسحها من على بطاقة SIM.

- ١ اختر **الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل لتحديد كافة الرسائل.**
- ٢ اختر **الخيارات > نسخ.**
- ٣ اختر أي حافظة، ثم اختر موافق لبدء النسخ.

لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي قمت بنسخ الرسائل إليها ثم افتح الرسالة التي تريدها.

استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

تلبيح: في حالة استلام رسائل وسائل متعددة تحتوي على كائنات لا يدعمها الهاتف، فسوف يتغذى فتحها. حاول إرسال هذه الكائنات إلى جهاز آخر مثل جهاز الكمبيوتر، ثم قم بفتحها من هناك.

- ١ للرد على رسالة وسائل متعددة، افتح الرسالة، واختر الخيارات > رد.
- ٢ اختر إلى المرسل للرد على المرسل، أو اختر إلى الكل للرد على كل شخص مدرج داخل الرسالة المستلمة، أو اختر عبر رسالة صوتية للرد باستخدام رسالة صوتية، أو اختر بالبريد الإلكتروني للرد عبر رسالة بريد إلكتروني. تتوفر رسائل البريد الإلكتروني فقط عند تهيئة صندوق البريد وإرسالها من عنوان بريد إلكتروني.
- ٣ أدخل نص الرسالة ثم اختر الخيارات > إرسال.

إنشاء عروض تقديمية

اختر القائمة > الرسائل.

لا يمكن إنشاء عروض وسائل تقديمية في حال ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على محظوظ. لتغيير الضبط اختر الخيارات > الضبط > رسالة وسائل > وضع إنشاء رسائل MMS > حر، أو موجة.

- ١ لإنشاء عرض تقديمي، اختر رسالة جديدة > رسالة. يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائل متعددة استناداً إلى المحتوى الذي تم إدخاله.
- ٢ في خانة إلى، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريد الإلكتروني، أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من قائمة الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٣ اختر الخيارات > إدراج محتوى > إدراج عرض تقديمي ونموذج عرض تقديمي. قد يحدد النموذج أي من كائنات الوسائل يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشراحت.

- ٤ انتقل إلى منطقة النص، ثم أدخل النص.
- ٥ لإدراج صور، أو صوت، أو مقاطع فيديو، أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المناظر، واختر الخيارات > إدراج.
- ٦ لإضافة شرائح، اختر الخيارات > إدراج > شريحة جديدة.

لاختيار لون خلفية للعرض التقديمي وصور خلفية لشرائح مختلفة، اختر الخيارات > ضبط الخلفية.

لضبط التأثيرات بين الصور أو الشرائح، اختر الخيارات > ضبط المؤثر.

لمعاينة العرض التقديمي، اختر الخيارات > معاينة. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائل فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.

عرض العروض التقديمية

لمشاهدة عرض تقديمي، افتح رسالة الوسائط المتعددة من حافظة صندوق الوارد. انتقل إلى العرض التقديمي المراد مشاهدته، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإيقاف العرض التقديمي مؤقتاً، اضغط على أيّ من مفاتيح الاختيار.
لاستئناف تشغيل العرض التقديمي، اختر **الخيارات** > استمرار.

إذا كان النص أو الصور كبيرة جداً لدرجة عدم احتوائها في الشاشة، اختر **الخيارات** > تنشيط التمرير، وقم بالتنقل لمشاهدة العرض بأكمله.

للبحث عن أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، أو عناوين ويب في العرض التقديمي، اختر **الخيارات** > بحث. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.

عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها

لعرض رسائل وسائط متعددة كعرض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** > تشغيل.

تلخيص: لعرض كائن وسائط متعددة وتشغيله في رسالة وسائط متعددة. اختر عرض الصورة، تشغيل مقطع صوت، أو تشغيل مقطع فيديو.

لعرض اسم مرفق وحجمه اختر الرسالة، ثم **الخيارات** > الكائنات.

لحفظ كائن وسائط متعددة، اختر **الخيارات** > الكائنات، ثم **الخيارات** > حفظ.

تنظيم الرسائل

اختر **القائمة** > الرسائل ثم حافظاتي.

لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم الرسائل، اختر **الخيارات** > حافظة جديدة.

لإعادة تسمية حافظة، اختر **الخيارات** > إعادة تسمية الحافظة. يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي قمت بإنشائها فقط.

لنقل رسالة إلى حافظة أخرى، اختر الرسالة ثم اختر **الخيارات** > نقل إلى الحافظة واختر الحافظة ثم اختر موافق.

لفرز رسائل بترتيب معين، اختر الخيارات > فرز حسب.

لعرض خصائص رسالة، اختر الرسالة ثم اختر الخيارات > تفاصيل الرسالة.

قارئ الرسائل

باستخدام قارئ الرسائل، يمكنك الاستماع إلى رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني.

للإستماع إلى رسائل أو رسائل بريد إلكتروني جديدة، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر حتى يتم فتح قارئ الرسائل.

للإستماع إلى رسالة من صندوق الوارد، انتقل إلى الرسالة، ثم اختر الخيارات > استماع. للإستماع إلى رسالة بريد إلكتروني من صندوق البريد، انتقل إلى الرسالة، ثم اختر الخيارات > قراءة. لإيقاف القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف القراءة مؤقتاً، ومن ثم المتابعة فيما بعد، اضغط على مفتاح التنقل. للتخطىء إلى الرسالة التالية، انتقل إلى اليمين. لإعادة تشغيل الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية، انتقل إلى اليسار. للرجوع إلى الرسالة السابقة، انتقل إلى اليسار إلى بداية الرسالة.

لعرض الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية بتنسيق نص بدون الصوت، اختر الخيارات > عرض.

الحديث

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > حديث.

باستخدام الخيار الحديث، يمكنك ضبط اللغة والصوت وخصائص الصوت لقارئ الرسائل.

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر اللغة. لتنزيل لغات إضافية إلى الجهاز، اختر الخيارات > تنزيل لغات.

تلميح: عند تنزيل لغة جديدة، يجب عليك تنزيل أحد الأصوات على الأقل لهذه اللغة.

لضبط صوت التحدث، اختر الصوت. يعتمد الصوت على اللغة المحددة.

لضبط معدل التحدث، اختر السرعة.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر مستوى الصوت.

لعرض تفاصيل صوت، افتح علامة تبويب الصوت، ثم اختر الصوت والخيارات > تفاصيل الصوت.
للاستماع إلى صوت، اختر الصوت، ثم اختر الخيارات > تشغيل الصوت.

لمسح لغات أو أصوات، اختر العنصر، ثم اختر الخيارات > مسح.

ضبط قارئ الرسائل

لتغيير ضبط قارئ الرسائل، افتح علامة التبويب الضبط وحدد ما يلي:
الكشف عن اللغة — لتنشيط الكشف الآلي عن لغة القراءة.
قراءة مستمرة — لتنشيط القراءة المستمرة لجميع الرسائل المحددة.
مطالبات الحديث — لضبط قارئ الرسائل لإدراج مطالبات في الرسائل.
مصدر الصوت — للاستماع إلى الرسائل من خلال سماعة الأذن أو السماعة الخارجية.

أنواع الرسائل الخاصة

اختر القائمة > الرسائل.

يمكن استلام رسائل خاصة تحتوي على بيانات، مثل شعارات المشغل، أو نغمات الرنين، أو العلامات، أو الوصول للإنترنت أو ضبط حساب البريد الإلكتروني.

لحفظ محتويات هذه الرسائل، اختر الخيارات > حفظ.

رسائل الخدمة

يمكن إرسال رسائل الخدمة إلى جهازك بواسطة مزودي الخدمة. قد تحتوي رسائل الخدمة على إشعارات مثل: عناوين أخبار أو خدمات أو روابط يمكن من خلالها تنزيل محتوى الرسالة.
لتحديد ضبط رسائل الخدمة، اختر الخيارات > الضبط > رسالة خدمة.

لتنزيل الخدمة أو محتوى الرسالة، اختر الخيارات > تنزيل رسالة.

لعرض معلومات حول المرسل وعنوان الويب وتاريخ انتهاء الصلاحية وتفاصيل أخرى خاصة بالرسالة قبل تنزيلها، اختر الخيارات > تفاصيل الرسالة.

إرسال أوامر الخدمة

يمكن إرسال رسالة طلب خدمة (والمعروفة أيضًا باسم أمر USSD) إلى مزود الخدمة وطلب تنشيط خدمات شبكة معينة. برجاء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على النص الخاص بطلب الخدمة.

لإرسال رسالة طلب خدمة، اختر الخيارات > أوامر الخدمة. أدخل النص الخاص بطلب الخدمة، ثم اختر الخيارات > إرسال.

الإذاعة المحمولة

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > إذاعة محمولة.

تتيح لك خدمة شبكة الإذاعة المحمولة إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة الخاص بك، مثل حالة الطقس وأحوال المرور في منطقة معينة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة عندما يكون الجهاز في وضع SIM عن بعد. قد يمنع اتصال حزمة بيانات (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS (النظام العالمي للاتصالات المحمولة) (الجيل الثالث).

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، قد تحتاج إلى تشغيل استقبال الإذاعة المحمولة. اختر الخيارات > الضبط > استقبال > تشغيل.

عرض الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الموضوع.

لاستلام الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الخيارات > اشتراك.

تلميح: يمكنك تعين موضوعات هامة كموضوعات ساخنة. يتم إخطارك في الشاشة المحلية، عند استلام رسالة تتعلق بموضوع ساخن. اختر موضوعاً، ثم اختر الخيارات > تحديد هام.

إضافة موضوعات أو تعديلها أو حذفها، اختر الخيارات > الموضوع.

ضبط الرسائل

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط.

افتح نوع الرسالة المقصود، وحدد جميع الحقول المميزة بـ يجب تحديده، أو بعلامة نجمية حمراء.

قد يتعرف الجهاز على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تلقائياً. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج الضبط

ضبط الرسائل النصية

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة قصيرة.

اختر مما يلي:

مراكز الرسائل — لعرض مراكز الرسائل المتوفرة لجهازك، أو إنشاء مركز جديد.

مركز الرسائل المستخدم — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة.

ترميز الحروف — اختر دعم ناقص لاستخدام تحويل الحروف آلياً إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً.

استلام تقرير — حدد نعم إذا كنت ترغب أن ترسل الشبكة إليك تقارير تسليم للرسائل (خدمة شبكة).

صلاحية الرسالة — اختر المدة التي سيظل مركز الرسائل يحاول خاللها إعادة إرسال الرسالة إذا تعرضت محاولة الإرسال الأولى للفشل (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة للمستلم خلال الفترة المحددة، يتم حذفها من مركز الرسائل.

تم إرسال الرسالة كـ — قم بتحويل الرسالة إلى تنسيق آخر. قم بتبديل هذا الخيار فقط إذا كنت متأكداً من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال المفضل — اختر طريقة الاتصال المفضلة عند إرسال رسائل قصيرة من جهازك. **رد بواسطة نفس المركز** — اختر ما إذا كنت تريده إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية أم لا (خدمة شبكة).

ضبط رسالة وسائل

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة وسائل.

اختر مما يلي:

حجم الصورة — لضبط أحجام الصور في رسائل الوسائط المتعددة.

وضع إنشاء رسائل MMS — اختر محظوظ لضبط جهازك كـ يقوم بمنعك من إدراج محتويات لا تدعمها الشبكة أو الجهاز المستلم. في رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام تحذيرات حول إدراج مثل هذا المحتوى، اختر موجه. لإنشاء رسالة وسائل متعددة بدون مدخلات على نوع المرفق، اختر حر. إذا اخترت محظوظ، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائل المتعددة.

نقطة الوصول المستخدمة — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط المتعددة. قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في جهازك بواسطة مزود الخدمة.

جلب الوسائط المتعددة — لاختيار الطريقة التي تريده استخدامها لاستلام الرسائل. إذا كانت متاحة. اختر آلي دائماً لاستلام رسائل وسائل متعددة دوّماً بشكل تلقائي، أو اختر آلياً في الشبكة المحلية لاستلام إشعارات بوجود رسائل وسائل متعددة جديدة يمكن جلبها من مركز الرسائل (على سبيل

المثال، عندما تكون مسافراً للخارج، وبعيداً عن نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك)، أو اختر يدوياً لجلب رسائل الوسائط المتعددة من مركز الرسائل يدوياً، أو اختر إيقاف لمنع استلام أي رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الآلي مدعوماً في جميع المناطق.

السماح بالرسائل المجهولة — للسماح باستلام رسائل من مرسلين مجهولين.

استلام إعلانات — لاستلام رسائل محددة كإعلانات.

استلام التقارير — لطلب تقارير تسلیم الرسائل المرسلة وقراءتها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسلیم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير — اختر نعم لعدم إرسال تقارير استلام من جهازك لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

سريان الرسالة — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل خاللها إرسال الرسالة (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة خلال الفترة المحددة، يتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علمًا بأن أقصى وقت هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

يطلب الجهاز دعماً من الشبكة؛ كي يشير إلى استلام الرسائل المرسلة أو قراءتها. وقد لا يعتمد دوماً على هذه المعلومات، وفقاً للشبكة وظروف أخرى.

ضبط رسائل الخدمة

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة خدمة.

للسماح لجهازك باستقبال رسائل الخدمة من مزود الخدمة الخاص بك، اختر رسائل الخدمة > تشغيل.

لاختيار كيفية تنزيل الخدمات ومحفوظ رسائل الخدمة، اختر تنزيل رسائل > آلياً أو يدوياً. في حالة اختيار آلياً، فقد تظل بحاجة إلى تأكيد بعض التنزيلات نظراً لأنه لا يمكن تنزيل كل الخدمات تلقائياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > إذاعة محمولة.

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، اختر استقبال > تشغيل.

لاختيار اللغات التي تريده تلقي رسائل الإذاعة المحمولة بها، اختر اللغة.

لعرض موضوعات جديدة في قائمة موضوعات رسائل الإذاعة المحمولة، اختر اكتشاف الموضوعات > تشغيل.

ضبط آخر

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > أخرى.

اختر مما يلي:

حفظ الرسائل المرسلة — لاختيار ما إذا كنت تريده حفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة — لإدخال عدد الرسائل المرسلة المراد حفظها. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

الذاكرة المستخدمة — لاختيار مكان حفظ الرسائل. يمكنك حفظ الرسائل على بطاقة الذاكرة فقط في حالة إدراج بطاقة ذاكرة.

الهاتف

لإجراء مكالمات واستلامها، لابد من تشغيل الهاتف، وأن يتم إدخال بطاقة SIM صالحة به، كما أنه لابد من تواجدك في منطقة الخدمة الخاصة بالشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات الإنترن特 واستلامها، يجب توصيل الجهاز بخدمة مكالمات الإنترن特. للاتصال بخدمة مكالمات الشبكة، يجب أن يكون هاتفك في نطاق تغطية شبكة الاتصال، مثل نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

المكالمات الصوتية

◀ **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقرير الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

التخلص من الضجيج

يتم فعليًا منع تسرب صوت الضجيج الصادر من البيئة المحيطة من الحديث الخاص بك باستخدام تقنية التخلص من الضجيج ثنائية الميكروفونات.

يتم التخلص من صوت الضجيج الذي يتم التقاطه من خلال الميكروفون الثنائي من إشارة الميكروفون الرئيسي التي تتحدث من خالله. ويؤثر هذا الأمر بفعالية ملحوظة على تحسين عملية إرسال الحديث الذي يتم خلال بيئه صاخبة.

لا تناح خدمة التخلص من الضجيج أثناء استخدام مكبر الصوت أو سماعة الرأس.



وللحصول على أفضل النتائج، احمل الهاتف بحيث يكون الميكروفون الرئيسي متوجهاً نحو فمك.

الرد على مكالمة

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لرفض مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكتن صوت نغمة رنين بدلاً من الرد على المكالمة. اختر صامت.

إذا كانت لديك مكالمة نشطة، وقد قمت بتنشيط وظيفة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، فاضغط على مفتاح الاتصال للرد على مكالمة جديدة واردة. وسيتم تعليق المكالمة الأولى. ولإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة، أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

تلخيص: لإجراء المكالمات الدولية، أضف رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحذف الصفر البادئ، إذا لزم الأمر) ثم أدخل رقم الهاتف.

لإنهاء المكالمة أو إلغائها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمة باستخدام الأسماء المحفوظة، افتح الأسماء، وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء مكالمة باستخدام السجل، اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى آخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مستوى صوت مكالمة نشطة، استخدم مفاتيح الصوت.

للتحويل من مكالمة صوتية إلى مكالمة فيديو، اختر الخيارات > التحويل لمكالمة فيديو. سينهني الجهاز المكالمة الصوتية ويقوم بإجراء مكالمة فيديو للمستلم.

إجراء مكالمة جماعية

- ١ لإجراء مكالمة جماعية، أدخل رقم هاتف أحد المشاركين في المحادثة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٢ عندما يرد المشارك، اختر الخيارات > مكالمة جديدة.
- ٣ عند إجراء مكالمة هاتفية لجميع المشاركين، اختر الخيارات > مكالمة جماعية لدمج جميع المكالمات في مكالمة جماعية واحدة.

لكتم صوت الميكروفون أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح كتم الصوت.
لاستبعاد أحد المشاركين من مكالمة جماعية، اختر الخيارات > مكالمة جماعية > إسقاط مشارك والمشاركة.
للتتحدث على انفراد مع شخص ما خلال المكالمة الجماعية، اختر الخيارات > مكالمة جماعية > خاص والمشاركون.

البريد الصوتي

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > بريد مكالمات.
عند فتح تطبيق البريد الصوتي (خدمة شبكه) لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.
للاتصال بصندوق بريد الفيديو الخاص بك، انتقل إلى صندوق البريد الصوتي، واختر الخيارات > اتصال بالبريد الصوتي.
إذا قمت بتهيئة ضبط مكالمات الإنترنت بجهازك وكان لديك صندوق بريد مكالمات إنترنت، فانتقل إلى صندوق البريد واختر الخيارات > اتصال بريد مك. الإنترت للاتصال بصندوق البريد.
للاتصال بصندوق البريد الصوتي من الشاشة المحلية، اضغط مع الاستمرار على ١، أو اضغط على ١ ثم على مفتاح الاتصال. اختر صندوق البريد الذي تريده للاتصال به.
لتغيير رقم صندوق البريد، اختر صندوق البريد، ثم اختر الخيارات > تغيير الرقم.

مكالمات الفيديو

حول مكالمات الفيديو

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يلزم أن تتوارد ضمن نطاق تغطية شبكة UMTS. ولمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكنك أثناء التحدث مشاهدة عرض فيديو في نفس الوقت ومبادر ببنك وبين مستلم المكالمة، وذلك في حالة توفر جهاز متافق لدى هذا المستلم. تظهر صورة الفيديو المسجلة بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز أمام مستلم مكالمة الفيديو. لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط.

إجراء مكالمة فيديو

لإجراء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف أو اختر المستلم من قائمة الأسماء ثم اختر الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو. عند بدء مكالمة الفيديو، يتم تنشيط الكاميرا بالجهاز. أما إذا كانت الكاميرا مستخدمة بالفعل، فسيتم تعطيل إرسال الفيديو. في حالة عدم إرسال مستلم المكالمة فيديو إليك مرة أخرى، تظهر صورة ثابتة. لتحديد الصورة الثابتة المرسلة من جهازك بدلاً من فيديو، اختر القائمة < لوحة التحكم > الصياغة ثم اختر الهاتف < المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

لتعطيل إرسال صوت أو فيديو أو صوت وفيديو، اختر الخيارات < تعطيل > إرسال صوت أو إرسال فيديو أو إرسال صوت وفيديو.

لضبط مستوى صوت مكالمة فيديو نشطة، استخدم مفاتحي مستوى الصوت.

لاستخدام السماعة الخارجية، اختر الخيارات < تنشيط السماعة الخارجية>. لكتم صوت السماعة الخارجية واستخدام طقم الأذن، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

لتبديل أماكن الصور، اختر الخيارات < تبديل الصور>.

لتكبير/تصغير الصورة على الشاشة، اختر الخيارات < تكبير/تصغير ثم انتقل إلى أعلى أو أسفل>.

لإنهاء مكالمة الفيديو وإجراء مكالمة صوتية جديدة مع نفس المستلم، اختر الخيارات < التحويل لمكالمة صوتية>.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال بث فيديو مباشر أو مقطع فيديو من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر متافق أثناء مكالمة صوتية.

يتم تنشيط السماعة الخارجية عند تنشيط مشاركة الفيديو. إذا كنت لا ترغب في استخدام السماعة الخارجية للمكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضًا استخدام سماعة أذن متافق.


تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال 3G. لمزيد من المعلومات حول الخدمة وتتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

• تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.

• تأكد أن لديك اتصال 3G نشطا وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة 3G. وفي حالة انتقالك خارج نطاق شبكة 3G أثناء جلسة مشاركة فيديو، تتوقف المشاركة بينما تستمر المكالمة الصوتية.

• تأكد أنه قد تم تسجيل كلًا من المرسل والمسلتم في شبكة 3G. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجدًا في نطاق تغطية شبكة 3G أو لم يتم تثبيت مشاركة فيديو عليه أو إعداد اتصالات شخص إلى شخص به، فلا يتسلّم المستلم الدعوات. وستسلّم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الضبط

لإعداد مشاركة فيديو، يجب ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة 3G.

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضًا باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكّن من استخدام مشاركة الفيديو. اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلمات المطلوبة.

لإضافة عنوان SIP إلى بطاقة اسم:

١ اختر  > الأسماء.

٢ فتح بطاقة الاسم (أو بدء بطاقة جديدة لهذا الشخص).

٣ اختر الخيارات > إضافة تفاصيل > مشاركة الفيديو.

٤ أدخل عنوان SIP بتنسيق `username@domainname` (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الصحيح الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم والمتضمن رمز البلد، لمشاركة الفيديو (في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية لها).

ضبط اتصال 3G

لإعداد اتصال 3G الخاص بك:

- اتصل بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة 3G.
- تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول 3G لجهازك بشكلٍ صحيح.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات > مشاركة الفيديو.

- ١ لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمة، اختر فيديو مباشر.
- ٢ لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو ثم اختر المقطع الذي تريد مشاركته. قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. إذا كان جهازك يُشعرك بوجود مقطع فيديو يجب تحويله، فاختر موافق. يجب أن يكون بجهازك محرر فيديو لإجراء التحويل.
- ٣ إذا كان لدى المستلم عدة عنوانين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في قائمة الأسماء، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متوافقاً، فادخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP. تبدأ المشاركة آليةً عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

- تكبير/تصغير الفيديو (متاح للمرسل فقط).
- ضبط السطوع (متاح للمرسل فقط).
- كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.
- تشغيل السماعة الخارجية أو إيقاف تشغيلها.
- إيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً أو استئنافها.
- الانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمرسل فقط).
- ٣ لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر نعم عندما يُطلب منك. يختر جهازك بمكان الفيديو المحفوظ في الذاكرة. لتحديد مكان الذاكرة المفضلة، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم اختر الاتصال > مشاركة الفيديو > ذاكرة الحفظ المفضلة.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للعودة إلى عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة المحلية، اختر **الخيارات > استمرار**.

قبول دعوة

عند قيام شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، يتم عرض اسم المرسل أو عنوان SIP في رسالة الدعوة. وإذا لم يكن جهازك مضبوطاً على صامت، فسيصدر رنيناً عند استلام دعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجداً في نطاق تغطية شبكة UMTS، لن تعلم باستلامك للدعوة.

عند استلام دعوة، اختر مما يلي:

نعم — لقبول الدعوة وتنشيط جلسة المشاركة.

لا — لرفض الدعوة. يتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. كما يمكنك الضغط على مفتاح **الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمة الصوتية.**

لكتم صوت الفيديو على جهازك، اختر **الخيارات > كتم الصوت.**

ولتشغيل الفيديو بمستوى الصوت الأصلي، اختر **الخيارات > مستوى الصوت الأصلي.** ولا يؤثر ذلك على تشغيل الصوت لدى الطرف الآخر في المكالمة الهاتفية.

لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف.** لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح **الإنهاء.** عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

مكالمات الإنترنت

حول مكالمات الإنترنت

باستخدام خدمة مكالمات الإنترنت (خدمة شبكة)، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنت. يمكن إجراء مكالمات إنترنت بين أجهزة كمبيوتر، وبين هاتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي.

لكي تتمكن من استخدام الخدمة، يجب عليك الاشتراك في الخدمة، وحصولك على حساب مستخدم. لإجراء مكالمة إنترنت أو استقبالها، يجب أن تكون داخل منطقة خدمة شبكة LAN اللاسلكية، وأن يكون جهازك متصلًا بخدمة مكالمة إنترنت.

تنشيط مكالمات الإنترنت

اختر **القائمة > الأسماء.** انتقل يساراً، واختر خدمة مكالمات الإنترنت من القائمة.

لإجراء مكالمات الإنترن特 أو استقبالها، اتصل بمزود الخدمة لاستقبال ضبط اتصال مكالمة الإنترن特.
للاتصال بخدمة مكالمة إنترنرت، يجب أن يكون جهازك داخل نطاق خدمة الشبكة.

لتنشيط خدمة مكالمة الإنترنرت لديك، اختر الخيارات > تنشيط الخدمة.

للبحث عن اتصالات الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة، اختر الخيارات > بحث عن WLAN.

إجراء مكالمات إنترنرت

عند تنشيط خاصية مكالمات الإنترنرت، يمكنك إجراء مكالمة إنترنرت من جميع التطبيقات التي يمكنك إجراء مكالمة صوتية عاديّة من خلالها، مثل قائمة الأسماء أو السجل. ففي قائمة الأسماء مثلاً، انتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر الخيارات > اتصال > اتصال عبر الإنترنرت.

لإجراء مكالمة إنترنرت في الشاشة المحلية، أدخل رقم الهاتف أو عنوان الإنترنرت، ثم اختر م.إنترنرت.

- 1 إجراء مكالمة إنترنرت إلى عنوان إنترنرت لا يبدأ برقم، اضغط على أي مفتاح من مفاتيح الأرقام في الشاشة المحلية، ثم اضغط على # لعدة ثوانٍ لمسح شاشة العرض والانتقال من وضع الأرقام إلى وضع الأحرف.
- 2 أدخل عنوان الإنترنرت، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

ضبط مكالمة الإنترنرت

اختر القائمة > الأسماء، انتقل يسراً، واختر خدمة مكالمات الإنترنرت من القائمة.

لعرض ضبط مكالمة الإنترنرت أو تعديله، اختر الخيارات > الضبط واختر مما يلي:
اتصال الخدمة — اختر ضبط وجهة اتصال مكالمة الإنترنرت، ثم قم بتعديل تفاصيل الوجهة.
لتغيير وجهة، انتقل إلى الخدمة، ثم اختر تغيير.
طلبات التواجد — اختر ما إذا كنت تريده موافقة آلياً على كافة طلبات التواجد الواردة دون طلب تأكيد.
معلومات الخدمة — عرض معلومات فنية عن الخدمة المحددة.

الوظائف الصوتية

الوظائف الصوتية

يمكنك استخدام صوتك لإجراء المهام الأساسية من خلال تطبيق "الوظائف الصوتية". يمكنك إجراء مكالمات، أو إرسال رسائل صوتية للأسماء، والرد على المكالمات، والاستماع إلى رسائلك. تحتاج إلى

تسجيل أمر تنبية شخصي قبل إجراء هذه المهام. في حالة تشغيل الوظائف الصوتية، يستمع الجهاز إلى أمر التنبية الخاص بك. يمكن إجراء المهام في حالة إعطاء أمر التنبية.

تشغيل الوظائف الصوتية

اختر القائمة > التطبيقات > وظ الصوت.

لتشغيل التطبيق، قم بما يلي:

- ١ اختر أوامر التسجيل > أمر بدء التشغيل لتسجيل أمر التنبية.
- ٢ في شاشة العرض الرئيسية، اختر وظائف الصوت.
- ٣ اذكر أمر التنبية.

اختر مما يلي:

أوامر التسجيل — أوامر التسجيل.
الضبط — تغيير الضبط
ما هذا؟ — قراءة معلومات عن التطبيق.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

الاتصال السريع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > المكالمات > الاتصال السريع.

يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمة بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام في الشاشة الرئيسية.

لتنشيط الاتصال السريع، اختر تشغيل.

لتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لرقم هاتف، اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > طلب سريع.

انتقل إلى مفتاح الرقم (من ٢ إلى ٩) على الشاشة، واختر الخيارات > تخصيص.

اختر الرقم المطلوب من قائمة الأسماء.

لمسح رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات > مسح.

لتعديل رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات > تغيير.

تحويل المكالمات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > تحويل المكالمات.

لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر، للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر نوع المكالمات التي تريدها تحويلها، ثم اختر مما يلي:

كل المكالمات الصوتية أو كل مكالمات الفاكس — تحويل جميع المكالمات الصوتية أو مكالمات الفاكس الواردة. لا يمكنك الرد على المكالمات، فقط حول المكالمات إلى رقم آخر.

عند انشغال الخط — لتحويل المكالمات الواردة عند وجود مكالمة نشطة.

في حالة عدم الرد — لتحويل المكالمات الواردة بعد إصدار الجهاز زنين لمدة زمنية معينة. اختر المدة الزمنية لرنين الجهاز قبل تحويل المكالمة.

إذا كنت خارج نطاق الخدمة — لتحويل المكالمات عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل أو خارج نطاق تغطية الشبكة.

إذا كنت غير متاح — لتحويل المكالمات عند وجود مكالمة نشطة، أو لم تقم بالرد أو كان الجهاز مغلقاً أو خارج تغطية الشبكة.

لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمة وختار تحويل، ثم اختر الخيارات > تنشيط > إلى البريد الصوتي.

لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع مكالمة وختار تحويل، ثم اختر الخيارات > تنشيط > إلى الرقم الآخر، أدخل الرقم أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في الأسماء.

لفحص حالة التحويل الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات > فحص الحالة.

لإيقاف تحويل المكالمات، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات > إلغاء التنشيط.

حظر المكالمات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم الهاتف > حظر المكالمات. إذا قمت بتحديد إعدادات مكالمة الإنترنت، فاختر حظر مكالمات الإنترنت.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها باستخدام الجهاز (خدمة شبكة). ولتعديل الضبط، تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على جميع أنواع المكالمات.

اختر من الإعدادات التالية لحظر المكالمات الصوتية:
المكالمات الصادرة — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.
المكالمات الواردة — حظر المكالمات الواردة.

المكالمات الدولية — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية.

المكالمات الواردة عند التجوال — لمنع المكالمات الواردة عندما تكون خارج دولتك.

المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية مع السماح بالاتصال بدولتك.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار الحظر، ثم اختر الخيارات > فحص الحالة.

لإلغاء تنشيط حظر جميع المكالمات الصوتية، اختر أحد خيارات الحظر، ثم اختر الخيارات > إلغاء حظر جميع المكالمات.

لتغيير كلمة السر المستخدمة لحظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس، اختر الخيارات > تعديل كلمة سر الحظر. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن يبلغ طول كلمة سر الحظر أربعة أرقام. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة لديك.

حظر مكالمات الإنترنت

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > حظر المكالمات > حظر مكالمات الإنترنت.

لرفض مكالمات الإنترنت من متصلين مجهولين، اختر حظر المكالمات المجهولة > تشغيل.

إرسال نغمات DTMF

يمكنك إرسال نغمات تردد متعدد ذات نغمة ثنائية (DTMF)، أثناء وجود مكالمة نشطة للتحكم في صندوق البريد الصوتي أو خدمات الهاتف الآلية الأخرى.

إرسال تسلسل نغمات DTMF

١ قم بإجراء مكالمة وانتظر حتى يرد المستلم.

٢ اختر الخيارات > إرسال DTMF.

٣ أدخل تسلسل نغمات DTMF، أو اختر تسلسلاً معداً من قبل.

إرفاق تسلسل نغمة DTMF ببطاقة اسم

١ اختر القائمة > الأسماء. اختر اسمًا ثم اختر الخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة تفاصيل > DTMF.

- ٢ أدخل تسلسل النغمات. لإدراج مؤقت يمتد لثانيتين قبل نغمات DTMF أو بينها، أدخل **p**.
لإعداد الجهاز لكي يرسل نغمات DTMF فقط بعد اختيار إرسال DTMF أثناء إجراء مكالمة، أدخل **w**.
لإدخال **p** و **w** باستخدام لوحة المفاتيح، كرر الضغط على *****.
- ٣ اختر **تم**.

الموضوع الناطق

اختر القائمة > لوحة التحكم > الموضوعات ووضع الاستعداد > الموضوع الناطق.
عند تنشيط "الموضوع الناطق"، يتم عرض قائمة بالوظائف المدعومة بواسطة "الموضوع الناطق" على الشاشة الرئيسية. أثناء تنقلك بين الوظائف، يقرأ الجهاز الوظائف المعروضة بصوت مرتفع. اختر التنسيق المطلوب.

لسماع الإدخالات في قائمة الأسماء، اختر خصائص الاتصال > الأسماء.
للاستماع إلى المعلومات الخاصة بالمكالمات التي لم يرد عليها، والمكالمات المستلمة، والأرقام الصادرة، اختر خصائص الاتصال > المكالمات الأخيرة.

لإجراء اتصال بواسطة إدخال رقم الهاتف، اختر خصائص الاتصال > المتصل والرقم المراد. لإدخال رقم هاتف، انتقل إلى الأرقام وحدد رقمًا تلو الآخر.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اختر خصائص الاتصال > البريد الصوتي.
لاستخدام الأوامر الصوتية لإجراء مكالمة، اختر الأوامر الصوتية.
لتتم قراءة رسائلك المستلمة بصوتٍ عالي، اختر قارئ الرسائل.

لسماع الوقت الحالي، اختر الساعة. لسماع التاريخ الحالي، انتقل لأسفل.

إذا انتهى موعد رنين منبه التقويم أثناء فتح تطبيق المساعدة الصوتية، فسيقرأ التطبيق محتوى منبه التقويم بصوتٍ عالي.

لسماع الخيارات الممتاحة، اختر الخيارات.

الأوامر الصوتية

- اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > أوامر صوتية.
استخدم الأوامر الصوتية لإجراء مكالمات وبدء تشغيل تطبيقات أو أوضاع أو وظائف أخرى بالجهاز.
لبدء التعرف على الصوت، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت.

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للقيود الموجودة في الأسماء والوظائف المعينة في تطبيق الأوامر الصوتية. عند نطق أمر صوتي، يقارن الجهاز الكلمات المنطقية ببصمة الصوت المخزنة في الجهاز. الأوامر الصوتية لا تعتمد على صوت المتكلم؛ ومع ذلك، يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

إجراء مكالمة

بصمة الصوت الخاصة بأحد الأسماء هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ ضمن بيانات الاسم في قائمة الأسماء.

◀ ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال. للاستماع إلى بصمة صوت، اختر اسمًا ثم اختر الخيارات > تفاصيل بصمات الصوت > الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.

- ١ لإجراء مكالمة باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت.
 - ٢ عند سماع النغمة أو رؤية العرض المرئي، انطق الاسم المحفوظ ضمن بيانات الاسم بوضوح.
 - ٣ يقوم الهاتف بتشغيل بصمة صوت مؤلقة لجهة الاتصال التي تم التعرف عليها باللغة المختارة بالهاتف، ويعرض الاسم. وبعد مهلة زمنية تمتد إلى ١.٥ ثانية، يبدأ الهاتف في الاتصال بالرقم. إذا لم تكن جهة الاتصال التي تم التعرف عليها صحيحة، فاختر جهة اتصال أخرى من حالات التطابق المقترنة، أو اختر إنهاء لإنقاص الاتصال.
- في حال حفظ العديد من الأرقام لجهة اتصال واحدة، اختر جهة الاتصال والرقم المراد.

تشغيل تطبيق

يقوم الهاتف بإنشاء بصمات صوت للتطبيقات وتكون مدرجة في تطبيق الأوامر الصوتية.

لتتشغيل تطبيق ما باستخدام أحد الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت مع النطق باسم التطبيق بوضوح. إذا لم يكن التطبيق الذي تم التعرف عليه صحيحةً، فاختر تطبيقاً آخر من حالات التطابق المقترنة، أو اختر إنهاء لإنقاص الامر.

لتغيير الأمر الصوتي الخاص بأحد التطبيقات، اختر الخيارات > تغيير الأمر، ثم أدخل الأمر الجديد.

تغيير الأوضاع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > أوامر صوتية.

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت لكل وضع. لتنشيط وضع باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت في الشاشة المحلية، وانطق اسم الوضع. لتغيير الأمر الصوتي، اختر الأوضاع > الخيارات > تغيير الأمر.

ضبط الأوامر الصوتية

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > أوامر صوتية.

اختر الخيارات > الضبط واختر مما يلي:

مؤلف — قم بتنشيط المؤلف الذي يقوم بتشغيل الأوامر الصوتية التي تم التعرف عليها. **مستوى الصوت أثناء التشغيل** — اضبط صوت التحدث.

حساسية التعرف — اضبط حساسية التعرف على الأمر الصوتي. **التحقق من الأمر** — اختر إما قبول الأوامر الصوتية على نحو تلقائي أو يدوي أو قولها من خلال التتحقق من الصوت.

حذف إعدادات ضبط الصوت — أعد ضبط طريقة التعرف على الصوت عند تغيير المستخدم الرئيسي للهاتف.

الضغط والتحدث

قد لا تكون بعض الخصائص في منطقتك. ولمعرفة توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة > التطبيقات > ضغط وتحدث.

حول الضغط والتحدث

تعتبر خدمة الضغط والتحدث (PTT) (خدمة شبكة) خدمة صوتية مباشرة تُقدم من خلال خدمة IP التي تستخدم الشبكة الخلوية. توفر خدمة الضغط والتحدث (PTT) إمكانية الاتصال الصوتي المباشر بالضغط على أحد المفاتيح. استخدم خدمة الضغط والتحدث (PTT) لإجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص.

قبل استخدام خدمة الضغط والتحدث (PTT)، يتعين عليك تحديد ضبط الضغط والتحدث (PTT) (نقطة الوصول، و SIP، و PTT، و XDM، و التواجد). وقد تتلقى الضبط في رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة الضغط والتحدث (PTT). يمكنك أيضًا استخدام تطبيق "معالج الضبط" لتكوني خدمة الضغط والتحدث (PTT)، إذا كانت مدعومة بواسطة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تطبيق PTT، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز أو موقع Nokia المحلي على الويب.

في اتصال الضغط والتحدث، يتحدث شخص واحد بينما يستمع الآخرون إليه عبر مكبر الصوت المضمن في الجهاز.

ويأخذ كل متحدث دوره عندما يرد كلُّ منهم على الآخر. ونظرًا لأنَّه لا يتكلُّم إلاًّ عضو واحد فقط من المجموعة في أي وقت، فإنَّ أقصى مدة لدور التحدث تكون محدودة. وعادةً ما تكون أقصى مدة لدور التحدث هي ٣٠ ثانية. للحصول على مزيد من التفاصيل حول مدة دور التحدث الخاصة بشبكتك، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

ودائماً ما تأخذ المكالمات الهاتفية الأولوية على أنشطة الضغط والتحدث.

تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث والخروج منها

عند بدء تشغيل خدمة الضغط والتحدث (PTT)، يتم تسجيل دخولك والاتصال آليًا بالقنوات التي كانت نشطة في آخر مرة قمت فيها بإغلاق التطبيق. إذا فشل الاتصال، فلتحاول تسجيل الدخول مرة أخرى. اختر الخيارات > تسجيل الدخول إلى ض.وت..

للخروج من خدمة الضغط والتحدث، اختر الخيارات > خروج.

للتبديل إلى تطبيق آخر مفتوح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.

إجراء مكالمة الضغط والتحدث واستلامها

لإجراء مكالمة الضغط والتحدث، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال طوال فترة التحدث. وللاستماع إلى الرد، اترك مفتاح الاتصال.

للتحقق من حالة تسجيل الدخول للأسماء الخاصة بك، في الضغط والتحدث، اختر الخيارات > أسماء الضغط والتحدث > الأسماء وَمَمَا يلي:

- شخص متاح
- شخص مجهول
- شخص لا يريد أن يزعجه أحد، ولكنه يستطيع استقبال طلبات الرد
- شخص لديه خدمة الضغط والتحدث متوقفة

تعتمد هذه الخدمة على مشغل الشبكة الخاص بك وتكون متاحة فقط للأسماء المشتركين. لعمل اشتراك لاسم، اختر الخيارات > إظهار حالة تسجيل الدخول.

إجراء مكالمة بين شخصين

اختر الخيارات > أسماء الضغط والتحدث > الأسماء.

اختر الاسم الذي تريده التحدث إليه واختر الخيارات > تحدث بين شخصين.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث طوال الفترة التي تتحدث فيها. عند الانتهاء من التحدث، اترك المفتاح.

وللتحدث إلى أحد الأسماء، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث أيضًا في العرض الآخر لتطبيق الضغط والتحدث، مثل عرض الأسماء.

لإجراء مكالمة هاتفية جديدة، قم بإنها المكالمة بين شخصين أولاً. اختر قطع اتصال.

تلميح: ضع الجهاز أمامك أثناء إجراء مكالمة ضغط وتحدث؛ كي تتمكن من رؤية الشاشة. تحدث باتجاه الميكروفون ولا تضع يديك فوق السماعة الخارجية.

إجراء مكالمة مجموعة

للاتصال بمجموعة، اختر الخيارات > أسماء الضغط والتحدث > الأسماء، وقم بتحديد الأسماء التي تريد الاتصال بها، ثم اختر الخيارات > تحدث إلى عدة أشخاص.

الرد على مكالمة الضغط والتحدث

للرد على مكالمة بين شخصين، اضغط على مفتاح الاتصال. ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

تلميح: يمكنك أيضًا إجراء مكالمة بين شخصين أو مكالمة مجموعة من الأسماء. اختر الخيارات > ضغط وتحدث > تحدث بين شخصين أو تحدث إلى عدة أشخاص.

طلبات الرد

لإرسال طلب رد:

في قائمة الأسماء، انتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر الخيارات > إرسال طلب رد.

عندما يُرسل إليك شخص ما طلب رد، يتم عرض الرسالة ١ طلب رد جديد في الشاشة المحلية.

للرد على طلب رد:

اختر عرض واحد الأسماء، ثم اختر الخيارات > تحدث بين شخصين لبدء مكالمة بين شخصين.

مجموعات الضغط والتحدد القنوات

تتألف قناة الضغط التحدد من مجموعة من الأشخاص (على سبيل المثال: أصدقاء أو فريق عمل) الذين قاموا بالانضمام إلى القناة بعد تلقيهم دعوة بذلك. عند الاتصال بقناة ما، يستمع جميع الأعضاء المنضمين إلى هذه القناة إلى المكالمة في الوقت نفسه.

يمكنك الانضمام إلى قنوات تم تكوينها مسبقاً. تكون القنوات العامة مفتوحة لأي شخص يعرف URL الخاص بالقناة.

عندما تكون متصلًا بإحدى القنوات وتحدد، فإن جميع الأعضاء المنضمين للقناة يسمعون حديثك. ويمكن تنشيط حتى خمس قنوات في الوقت نفسه.

اختر الخيارات > أسماء الضغط والتحدد > مجموعات / قنوات الشبكة.

للاتصال بمجموعة شبكة أو قناة عامة تم تكوينها مسبقاً للمرة الأولى، يجب عليك أولاً إنشاء المجموعة أو القناة. اختر الخيارات > إضافة الحالية، ثم أدخل المعلومات المطلوبة. بعد إنشاء رابط المجموعة، يمكنك محاولة الانضمام إليها.

مجموعات الشبكة

تتألف مجموعات الشبكة من قوائم أعضاء تم تكوينها مسبقاً ومحزنة على مركز الخدمة. يمكنك تحديد المشاركين من خلال إضافتهم إلى قائمة أعضاء. وعندما تزيد التحدد إلى مجموعة شبكة، يمكنك اختيار المجموعة وإجراء اتصال بها. يقوم مركز الخدمة بالاتصال بكل مشترك في المجموعة، وتكون المكالمة جاهزة عندما يرد المشترك الأول.

لإجراء مكالمة، اختر الخيارات > أسماء الضغط والتحدد > مجموعات / قنوات الشبكة، وافتح علامة تبويب مجموعات الضغط والتحدد واختر مجموعة، ثم اضغط على مفتاح الضغط والتحدد.

إنشاء مجموعة قناة

لإنشاء مجموعة شبكة أو قناة مكونة حديثاً، اختر الخيارات > إنشاء جديدة أو مج. شبكة ضغط وتحدد أو قناة ضغط وتحدد.

يمكنك إنشاء القنوات العامة الخاصة بك واحتياط اسم لقناتك ودعوة الأعضاء. كما يمكن لهؤلاء الأعضاء دعوة المزيد من الأعضاء إلى القناة العامة.

يمكنك أيضًا إعداد قنوات خاصة. لا يُسمح بالانضمام إلى القنوات الخاصة واستخدامها إلا للمستخدمين الذين يتلقون الدعوة من قبل المضيف.

لكل قناة، حدد اسم مجموعة الشبكة والكنية والصورة المصغرة (اختيارية).
وعندما يتم إنشاء قناة بنجاح، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في إرسال دعوات قناة. وتكون دعوات القناة عبارة عن رسائل نصية.

التحدث إلى قناة أو مجموعة

للتتحدث إلى قناة بعد تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث، اضغط على مفتاح الضغط والتحدث. ستسمع نغمة تشير إلى منح الوصول. تابع الضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث طوال الفترة التي تتحدث فيها. عند الانتهاء من التحدث، اترك المفتاح.

إذا حاولت الرد على قناة بالضغط على مفتاح الضغط والتحدث أثناء تحدث عضو آخر، يتم عرض الرسالة انتظر. اترك مفتاح الضغط والتحدث، وانتظر حتى ينهي الشخص الآخر حديثه، ثم اضغط على مفتاح الضغط والتحدث مرة أخرى. او اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث وانتظر حتى يتم عرض رسالة تحدث.

عند التحدث في قناة، يتحدث أول شخص يقوم بالضغط على مفتاح الضغط والتحدث بعدما يتوقف المتحدث عن الحديث.

لعرض الأعضاء النشطين حالياً في قناة ما، أثناء وجود مكالمة نشطة لهذه القناة، اختر الخيارات < الأعضاء النشطون>.

عند انتهاءك من مكالمة الضغط والتحدث، اختر قطع اتصال.

لدعوة أعضاء جدد إلى مكالمة نشطة، اختر القناة عندما تكون متصلة بها. اختر الخيارات < إرسال دعوة لفتح شاشة عرض الدعوة. يمكنك دعوة أعضاء جدد فقط عندما تكون أنت المضيف في قناة خاصة، أو عندما تكون القناة عامة. وتكون دعوات القناة عبارة عن رسائل نصية.

يمكنك أيضًا الإعلان عن قناتك، حتى يتعرف الآخرون عليها وبالتالي ينضمون إليها. اختر الخيارات < إرسال دعوة، ثم أدخل المعلومات المطلوبة.

الرد على دعوة قناة

لحفظ دعوة قناة تم استلامها، اختر الخيارات < حفظ القناة. تتم إضافة القناة إلى أسماء خدمة الضغط والتحدث الخاصة بك، شاشة عرض القنوات.

بعد حفظ دعوة القناة، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في الاتصال بالقناة أم لا. اختر نعم لفتح شاشة عرض جلسات الضغط والتحدث. يقوم الجهاز بتسجيل الدخول إلى الخدمة، في حالة عدم قيامك بتسجيل الدخول مسبقاً.

في حالة رفض الدعوة أو مسحها، يتم حفظ الدعوة في صندوق الرسائل الواردة. للانضمام إلى القناة لاحقاً، افتح رسالة الدعوة وقم بحفظ الدعوة. اختر نعم من مربع الحوار للاتصال بالقناة.

عرض سجل الضغط والتحدث

اختر الخيارات > سجل الضغط والتحدث ومكالمات الضغط والتحدث الفائمة أو مكالمات الضغط والتحدث المستلمة أو مكالمات ضغط وتحدث منشأة.

لإجراء مكالمة بين شخصين من سجل الضغط والتحدث، اختر أحد الأسماء، ثم اضغط على مفتاح الضغط والتحدث.

ضبط الضغط والتحدث

لتغيير ضبط المستخدم لخدمة الضغط والتحدث (PTT)، اختر الخيارات > الضبط > ضبط المستخدم، واختر مما يلي:

المكالمات الواردة — السماح بمكالمات الضغط والتحدث (PTT) أو حظرها.

طلبات الرد الواردة — استلام طلبات الاستدعاء الواردة أو حظرها.

مكالمات القائمة المقبولة — تعيين الجهاز لإخبارك بمكالمات الضغط والتحدث (PTT) الواردة أو الرد على المكالمات تلقائياً.

نغمة طلب الرد — لاختيار نغمة الرنين لطلبات الرد.

بدء التطبيق — لاختيار هل يتم تسجيل دخولك إلى خدمة الضغط والتحدث عند تشغيل الجهاز أم لا.

الكتيبة الافتراضية — لإدخال الكتبة الافتراضية لديك والتي يتم عرضها للمستخدمين الآخرين. قد يتغدر عليك تعديل هذا الضبط.

عرض عنوان ض. ووت. — لاختيار وقت عرض عنوان الضغط والتحدث للأطراف الأخرى في المكالمة. قد يتغدر عليك اختيار بعض هذه الخيارات.

السجل

اختر القائمة > السجل.

يقوم تطبيق السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز. يقوم الجهاز بتسجيل المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، وإذا كان الجهاز قيد التشغيل موجوداً في نطاق خدمة الشبكة.

سجلات البيانات والمكالمات

اختر القائمة > السجل.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة مؤخراً، اختر آخر المكالمات.

تلميح: لعرض الأرقام الصادرة أثناء التواجد في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

لعرض المدة التقريبية للمكالمات الواردة إلى الجهاز والصادرة منه، اختر مدة المكالمات.

لعرض حجم البيانات التي تم نقلها خلال اتصالات حزمة البيانات، اختر حزم بيانات.

مراقبة كافة الاتصالات

اختر القائمة > السجل.

لمراقبة كل المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات التي قام جهازك بتسجيلها، افتح علامة تبويب السجل العام .

لعرض معلومات تفصيلية حول حدث اتصال، اختر الحدث.

تلميح: ويتم تسجيل الأحداث الفرعية - مثل إرسال رسالة نصية بأكثر من جزء أو فتح اتصال حزم بيانات - كحدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بتصنيف البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

لإضافة رقم الهاتف الوارد في حدث اتصال إلى الأسماء، اختر الخيارات > حفظ في الأسماء، ثم قم بإنشاء اسم جديد أو إضافة رقم الهاتف إلى اسم موجود.

لنسخ الرقم، للصقه في رسالة نصية مثلاً، اختر الخيارات > استخدام الرقم > نسخ.

لعرض نوع واحد لحدث اتصال أو لعرض أحداث الاتصال مع طرف واحد آخر، اختر الخيارات > ترشيح ثم اختر الترشيح المطلوب.

لمسح محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسلیم الرسائل بشكل دائم، اختر
الخيارات > مسح السجل.

الاتصال وإرسال رسائل من السجل

اختر القائمة > السجل.

للاتصال بمتصّل مرة أخرى، اختر آخر المكالمات > مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة
أو الأرقام الصادرة. اختر المتصل ثم اختر الخيارات > اتصال.

للرد على متصل برسالة، اختر آخر المكالمات > مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو
الأرقام الصادرة. اختر المتصل ثم اختر الخيارات > إنشاء رسالة، وقم بإرسال رسالة.

ضبط السجل

اختر القائمة > السجل.

لضبط الوقت الذي يتم خلاله الاحتفاظ بكل أحداث الاتصال في السجل، اختر الخيارات > الضبط >
مدة السجلات ثم اختر الوقت. في حال اختيار عدم تسجيل، يتم مسح كل محتويات السجل نهائياً.

شبكة الإنترنٽ

باستخدام جهاز Nokia E52 الخاص بك، يمكنك تصفح الويب وتثبيت تطبيقات جديدة وتثبيتها على
جهازك، كما يمكنك استخدام هاتفك كمودم وتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالإنترنت.

المتصفح

حول المتصفح

 باستخدام تطبيق المتصفح، يمكنك عرض صفحات الويب الموجودة على الإنترنٽ.
اختر القائمة > الويب.

لتصفح الويب، يلزم توفر نقطة وصول إلى الإنترنٽ مُهيئٍ في جهازك، يتطلب تطبيق المتصفح خدمة
شبكة.

تصفح الويب

باستخدام تطبيق المتصفح، يمكنك تصفح صفحات الويب.

اختر القائمة > الويب.

اختصار: لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على 0 في الشاشة المحلية.

الانتقال إلى صفحة ويب

من عرض العلامات، اختر علامة أو ابدأ في إدخال عنوان ويب (يتم فتح الحقل  آلياً)، ثم اختر ذهاب إلى.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد مثل مقاطع فيديو، والتي تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحات الويب هذه، فادخل بطاقة ذاكرة. أو لن يتم عرض مقاطع الفيديو.

تعطيل الرسومات لتوفير الذاكرة وتسريع عملية التنزيل

اختر الخيارات > الضبط > الصفحة > تحميل المحتوى > نص فقط

تحديث محتوى صفحة الويب

اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > إعادة تحميل.

عرض لقطات لصفحات الويب التي قمت بزيارتها

اختر رجوع. يتم فتح قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية. يكون هذا الخيار متاحاً عند تنشيط قائمة التاريخ في ضبط المتصفح.

حظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به

اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > حظر النوافذ المنشقة أو سماح.

عرض مفاتيح الاختصار

اختر الخيارات > اختصارات لوحة المفاتيح. لتعديل مفاتيح الاختصار، اختر تحرير.

لتكبير وتضييق صفحة ويب

اضغط على * أو #.

تلخيص: للانتقال إلى الشاشة الرئيسية دون الخروج من تطبيق المتصفح أو إغلاق الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء مرة واحدة.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح على اختيار أكثر وظائف المتصفح استخداماً.

لفتح شريط الأدوات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل في أي مساحة فارغة في صفحة ويب.

للتحرك داخل شريط الأدوات، انتقل إلى اليسار أو اليمين.
لاختيار وظيفة، اضغط على مفتاح التنقل.

لعرض وصف وظيفة أحد رموز شريط الأدوات، انتقل إلى رمز شريط الأدوات.

التنقل في الصفحات

عند استعراض صفحة ويب كبيرة، يمكنك استخدام "خريطة مصغرة" أو "عرض مصغر للصفحة" لعرض الصفحة في لمحات واحدة.
اختر القائمة > الويب.

تنشيط الخريطة المصغرة

اختر الخيارات > الضبط > عام > خريطة مصغرة > تشغيل.
عندما تتنقل خلال صفحة ويب كبيرة، تفتح "الخريطة المصغرة" عرض مصغر للصفحة وتعرضه.

الانتقال على الخريطة المصغرة

انتقل إلى اليسار أو اليمين أو لأعلى أو أسفل. وعند العثور على الموقع المطلوب، أوقف التنقل. تختفي "الخريطة المصغرة" وتظل في الموقع المحدد.

العثور على معلومات في صفحة ويب باستخدام العرض المصغر للصفحة

- ١ اضغط على 8. سيتم فتح صورة مصغر لصفحة الويب الحالية.
- ٢ قم بالتنقل على الصورة المصغرة، بالانتقال إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
- ٣ عند العثور على جزء تريده عرضه، اختر موافق للانتقال إلى هذا الجزء في صفحة الويب.

روابط إخبارية ومدونات

باستخدام الروابط الإخبارية، يمكنك بسهولة متابعة عناوين الأخبار وسجلات الويب المفضلة لديك.
اختر القائمة > الويب.

الروابط الإخبارية هي ملفات بصيغة XML موجودة في صفحات الويب. ويتم استخدامها لمشاركة على سبيل المثال، آخر عناوين الأخبار أو سجلات الويب. ومن المعتاد العثور على روابط إخبارية على صفحات الويب والمدونات والمواقع.

يقوم تطبيق المتصفح آليًا باكتشاف ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على رابط إخباري.

الاشتراك في أحد الروابط الإخبارية عندما يكون الرابط متاحاً على الصفحة
اختر الخيارات > إضافة رابط إخباري.

تحديث رابط إخباري
في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر الرابط ثم اختر الخيارات > خيارات الروابط الإخبارية >
تحديث.

صيغة تحديث آلي لجميع الروابط الإخبارية
في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر الخيارات > تحرير > تعديل. لا يتوفّر هذا الخيار في حالة
تحديث رابط إخباري واحد أو أكثر.

Widgets

توفر تطبيقات Widgets مزيداً من المحتوى لجهازك! widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل
وهي تقدّم لجهازك وسائل متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس.
تظهر widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة "التطبيقات".

يمكنك تنزيل التطبيقات المصغرة widgets من الويب.

ويمكنك أيضاً تثبيت widgets على بطاقة ذاكرة متواقة (إذا كانت متاحة).

وتعود نقطة الوصول الافتراضية لـ widgets هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون
widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آلياً في جهازك.
قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك.
وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

بحث المحتوى

باستخدام البحث بالكلمات الأساسية، يمكنك العثور على معلومات تبحث عنها في صفحة ويب
بسهولة.
اختر القائمة > الويب.

البحث عن نص في صفحة الويب الحالية
اختر الخيارات > بحث عن كلمة. للانتقال إلى المطابقة السابقة أو التالية، انتقل لأعلى أو لأسفل.

تلخيص: للبحث عن نص داخل صفحة الويب الحالية، اضغط على 2.

العلامات

يمكنك تخزين صفحات الويب المفضلة لديك في "العلامات" للوصول الفوري.
اختر القائمة > الويب.

علامات الوصول

- ١ إذا كانت لديك صفحة أخرى بخلاف صفحة "العلامات" كصفحة رئيسية، فاختر الخيارات > ذهاب إلى > العلامات.
- ٢ اختر عنوان ويب من القائمة أو من مجموعة العلامات الموجودة في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخرًا.

حفظ صفحة الويب الحالية كعلامة
أثناء التصفح، حدد الخيارات > خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة.

تعديل العلامات أو مسحها
اختر الخيارات > مدير العلامات.

إرسال علامة أو إضافتها أو ضبط صفحة ويب تم حفظها كعلامة كصفحة رئيسية
اختر الخيارات > خيارات العلامات.

تغريغ الذاكرة الوسيطة

يساعدك تغريغ الذاكرة المؤقتة على حماية بياناتك. يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي قمت بالوصول إليها في الذاكرة المؤقتة للجهاز. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتغريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل جلسة تصفح.

اختر الخيارات > مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

إنهاء الاتصال

إنهاء الاتصال وإغلاق تطبيق المتصفح
اختر الخيارات > خروج.

مسح ملفات الاسترجاع
اختر الخيارات > مسح بيانات السرية > ملفات الاسترجاع. تحتوي ملفات الاسترجاع على معلومات تم تجميعها حول صفحات الويب التي تقوم بزيارتها.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (HTTPS) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبواحة الإنترنٰت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخدم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخدم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخبارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوقة بها ل توفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة" أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتهي فعلاً إلى المالك المدون.

ضبط الويب

اختر القائمة > الويب، ثم اختر الخيارات > الضبط واختر مما يلي:

ضبط عام

نقطة الوصول – لتبديل نقطة الوصول الافتراضية. قد يقوم مزود الخدمة بإعداد بعض نقاط الوصول أو كلها لجهازك بشكل مسبق. قد لا تتمكن من تغيير نقاط الوصول أو إنشائهما أو تعديلها أو حذفها.

الصفحة الرئيسية – لتحديد الصفحة الرئيسية.

خربيطة صغيرة – لتشغيل الخريطة المصغرة أو إيقاف تشغيلها. تساعد الخريطة المصغرة على التنقل عبر صفحة الويب.

قائمة التاريخ – إذا قمت باختيار تشغيل، أثناء التصفح للاطلاع على قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، فاختر رجوع.

لاحقنة عنوان الويب – لإدخال لاحقة عنوان ويب يستخدمها الجهاز افتراضياً عند إدخالك لعنوان ويب في حقل ذهاب إلى (org. أو .com. على سبيل المثال).

تحذيرات الحماية – لإخفاء إشعارات الحماية أو إظهارها.

نص **Java** أو **ECMA** — لتمكين استخدام النصوص أو تعطيله.
أخطاء نصوص **Java** أو **ECMA** — لاختيار ما إذا كنت تريدين استلام إشعارات نصية.

ضبط الصفحة

تحميل المحتوى — لاختيار ما إذا كنت تريدين تحميل صور أو كائنات أخرى أثناء التصفح. إذا قمت باختيار نص فقط لتحميل صور أو كائنات في وقت لاحق أثناء التصفح، اختر **الخيارات** > **خيارات العرض** > **تحميل الصور**.

الترميز الافتراضي — إذا لم يتم عرض رموز النص بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر وفقاً للغة الصفحة الحالية.

حظر النوافذ المنبثقة — للسماح بالفتح أو الحظر الآلي للنوافذ المنبثقة آلياً أثناء التصفح.

إعادة التحميل آلياً — لاختيار ما إذا كنت تريدين تحديث صفحات الويب آلياً أثناء التصفح.
حجم الخط — لتحديد حجم الخط المستخدم في صفحات الويب.

ضبط السرية

صفحات تم زيارتها مؤخراً — لتمكين جمع العلامات آلياً أو تعطيله. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ عنوانين صفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً مع إخفاء الحافظة من عرض العلامات، فاختر **إخفاء الحافظة**.

حفظ بيانات النموذج — لاختيار ما إذا كنت تريدين حفظ بيانات كلمة السر أو البيانات التي تقوم بإدخالها في النماذج المختلفة على صفحة ويب واستخدامها في المرة التالية لفتح الصفحة.
ملفات الاسترجاع — لتمكين استلام وإرسال ملفات الاسترجاع أو تعطيلها.

ضبط الروابط الإخبارية للويب

نقطة الوصول للتحديث الآلي — لاختيار نقطة الوصول ليتم التحديث. يتتوفر هذا الخيار فقط عندما تكون تحديثات آلية نشطة.

تحديث عند التجوال — لاختيار ما إذا كنت تريدين تحديث الروابط الإخبارية آلياً عند القيام بالتجوال.

تصفح شبكة الإنترنٌت

اختر **القائمة** > **المكتب** > **الإنترنٌت**.

للاتصال بشبكة داخلية، افتح تطبيق الإنترنٌت ثم اختر **الخيارات** > **اتصال**. إذا كانت لديك وجهات شبكة داخلية متعددة محددة في ضبط الاتصال، فاختر **تغيير الوجهة** لتحديد الشبكة الداخلية المراد تصفحها.

لتحديد ضبط اتصال الشبكة الداخلية، اختر الخيارات > الضبط

متجر 0vi

حول متجر 0vi

 باستخدام متجر 0vi، يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والموضوعات ونغمات الرنين الخاصة بالهاتف المحمولة على جهازك. بعض هذه العناصر مجانية، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى دفع ثمنها باستخدام بطاقتك الائتمانية أو في فاتورة الهاتف. يختلف توفر طرق الدفع باختلاف بلد الإقامة الخاص بك ومزود خدمة الشبكة لديك. ويقدم متجر 0vi المحتوى المتواافق مع جهازك المحمول ووثيق الصلة بذوقك وموسيقك.

توصيل الكمبيوتر بالإنترنت

يمكنك استخدام الهاتف الخاص بك لتوصيل الكمبيوتر بالويب.

- ١ قم بتوصيل كابل البيانات بمنفذ توصيل USB بالجهاز والكمبيوتر الخاص بك.
- ٢ اختر توصيل كمبيوتر بالإنترنت. يتم تثبيت البرامج الازمة آلياً من جهازك إلى الكمبيوتر.
- ٣ قم بقبول التثبيت في الكمبيوتر الخاص بك. قم أيضاً بقبول الاتصال، إذا طلب منك. عند إنشاء الاتصال بالويب، يتم فتح متصفح الويب الخاص بالكمبيوتر الذي تستخدمه.

يلزم الحصول على حقوق المسؤول بالكمبيوتر الخاص بك، بالإضافة إلى تمكين خيار التشغيل التلقائي في الكمبيوتر.

إذا كنت تستخدم OS Mac PC Suite كطريقة اتصال. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر www.nokia.com/support.

السفر

هل أنت في حاجة لمساعدة للتعرف على الاتجاهات؟ هل تبحث عن مطعم؟ تم تزويذ هاتفك بالأدوات الازمة لمساعدتك على الوصول للمكان الذي تريده.

تحديد الموقع (GPS)

يمكنك استخدام تطبيقات مثل بيانات GPS لتحديد موقعك أو لقياس المسافات. تتطلب هذه التطبيقات وجود اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيدة عن دقة هذا النظام وصيانته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي

تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنيات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمدة والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقرير. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يدعم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يتطلب نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) دعم الشبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.


تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

لتعطيل خدمة A-GPS، اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS. ثم اختر الخيارات > ضبط تحديد الموقع > طرق تحديد الموقع > نظام GPS المعزز > الخيارات > تعطيل.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. يمكن تحديد نقطة وصول لخدمة A-GPS في ضبط تحديد الموقع. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطالبك الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

للمحات حول إنشاء اتصال GPS

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي
اختر القائمة > التطبيقات وبيانات GPS > الخيارات > حالة القمر الصناعي.

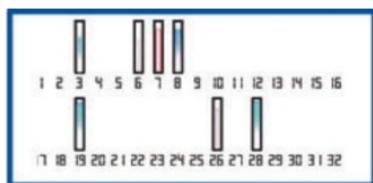

عند عثور الجهاز على أية أقمار اصطناعية، يظهر شريط لكل قمر اصطناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الصناعية. وكلما زاد طول الشريط، كلما زادت قوة إشارة القمر الصناعي. وعند تلقي الجهاز بيانات كافية من إشارة القمر الصناعي لحساب موقعك الحالي، يتغير لون الشريط

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار اصطناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادرًا على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار اصطناعية. علماً بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الصناعية، زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

في حال عدم العثور على أي إشارة قمر اصطناعي، اتبع ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فاذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- إذا كان الطقس سيئًا، فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.
- تأكد من عدم تغطية الهوائي بيديك.



قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيةين إلى عدة دقائق. وقد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. وبؤدي استخدام جهاز استقبال GPS إلى استنفاد البطارية بشكل أسرع.

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر قبول للسماح بإرسال معلومات موقعك أو رفض رفض الطلب.

الموقع

باستخدام الموقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالموقع المحدد في جهازك. يمكنك تصفيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. يمكنك استخدام موقعك المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

اختر القائمة > التطبيقات > المعالج.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

معلم جديد – لإنشاء معلم جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر الموقع الحالي. لاختيار الموقع من الخريطة، اختر تحديد من الخريطة. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر إدخال يدوبي.

تعديل – لتعديل معلومات معلم محفوظ أو إضافتها إليه (عنوان شارع مثلاً). إضافة إلى فئة – لإضافة معلم إلى فئة في المعالج. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها. إرسال – لإرسال معلم أو عدة معلم إلى جهاز متوافق. يتم وضع المعالج المستلمة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

يمكنك تصفيف الموقع في فئات تم ضبطها مسبقاً وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم جديدة وإنشائها، افتح علامة تبويب الفئات ثم اختر الخيارات > تحرير الفئات.

بيانات GPS

اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS.

تم تصميم بيانات GPS لتزويديك بمعلومات توجيه المسار لجهة مختار، ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

لاستخدام بيانات GPS، يجب أولاً أن يستلم مستقبلاً GPS الخاص بالجهاز معلومات الموقع من أربعة أقمار صناعية على الأقل لتحديد موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار اصطناعية. علماً بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الاصطناعية، زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

توجيه المسار

اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS ثم الملاحة.

ابداً توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأته في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

يستخدم توجيه المسار بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة، وتنظر المسافة التقريبية لها داخل حلقة الوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يأخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطاً فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر الخيارات > تعيين الوجهة ثم اختر معلماً كوجهة، أو أدخل إحداثيات العرض والطول.

لمسح الوجهة المعينة لرحلتك، اختر إيقاف الملاحة.

جلب معلومات الموقع

اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS ثم الموقع.

في شاشة عرض الموقع، يمكنك عرض معلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي. ويظهر على الشاشة تقدير ل مدى دقة المكان.

لحفظ الموقع الحالي كمعلم، اختر الخيارات > حفظ الموقع. المعالم هي أماكن تم حفظها مع مزيد من المعلومات، ويمكن استخدامها في تطبيقات أخرى متوفقة، وكذلك نقلها بين أجهزة متوفقة.

مقاييس الرحلة

اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS ثم مسافة الرحلة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقرير. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتشغيل حساب مسافة الرحلة أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات > بدء أو إيقاف. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

لضبط مسافة الرحلة وزمنها، وضبط السرعة القصوى ومتوسط السرعة على صفر، وبدء حساب جديد، اختر الخيارات > إعادة ضبط لضبط عدد المسافات والזמן الكلى على صفر، اختر إعادة بدء.

الخرائط

نظرة عامة على الخرائط



اختر القائمة > التطبيقات > خرائط

مرحباً بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" المواقع القريبة ويساعدك على تخطيط طريقك ويرشدك حيث تريد الذهاب.

ابحث عن المدن والشوارع والخدمات.

اعثر على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.

قم بموازنة الموضع والطرق المفضلة لديك بين جهاز هاتفك المحمول وخدمة الإنترنت "خرائط".

قم بالاطلاع على نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.



ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

قد لا توفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة. وقد تكون الخدمات معتمدة على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابقة ذكرها بمفردها.

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.
اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم اختر موقعك.

يحدد  موقعك الحالي، إذا كان ذلك متاحاً. إذا لم يكن موقعك متاحاً، يشير  إلى آخر موقع معروف لديك.

إذا كانت الهوية الخلوية هي المتاحة فقط تظهر حالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحاماً بالسكان.

التحرك على الخريطة
استخدم مفتاح الانتقال. وتكون الخريطة متوجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف
اضغط على 0.

التكبير أو التصغير
اضغط على * أو #.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك ولديك اتصال بيانات نشط فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائياً.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

عرض خرائط

3 4



1 2

- | | |
|---|--|
| 1 | المكان المحدد |
| 2 | منطقة المؤشر |
| 3 | النقطة الهاامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً) |
| 4 | منطقة المعلومات |

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة، لتحديد موقعك بسهولة.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط وموقع.

اضغط على 1. ثم اختر مما يلي:

الخريطة — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع وأرقام الطرق السريعة بسهولة.

القمر الصناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.

المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

التبديل بين العرض ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد

اضغط على 3.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو WLAN أو A-GPS أو تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية.

بعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عبارة عن نظام ملاحة يعتمد على قمر صناعي يتم استخدامه لحساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) عبارة عن خدمة شبكة تعمل على إرسال بيانات GPS إليك، مما ي عمل على تحسين سرعة تحديد الموقع ودقتة.

ي عمل تحديد الموقع باستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) على تحسين دقة تحديد الموقع عندما لا تتوفر إشارات GPS، خاصة عند تواجدك في أماكن مغلقة أو بين مبانٍ عالية.

باستخدام تحديد الموضع بالاعتماد على الهوية الخلوية، يتم تحديد الموضع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز الهاتف المحمول الخاص بك حالياً.

بناءً على طريقة تحديد الموضع المتاحة، قد تختلف دقة تحديد الموضع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، تتم مطالبك بتحديد نقطة الوصول إلى الإنترنت المطلوب استخدامها لتنزيل معلومات الخريطة أو استخدام A-GPS أو الاتصال بشبكة WLAN.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتتعرض للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفروجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البناءيات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمدة والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة. إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقرير. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

 **ملاحظة:** قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال، في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بالسلطات المحلية.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرايط" على البحث عن موقع وشركات محددة.

اختر القائمة > التطبيقات > خرايط ثم بحث.

١ أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي. لمسح حقل البحث، اختر مسح.
٢ اختر ذهاب.

٣ انتقل إلى العنصر المطلوب في قائمة التطبيقات المقترحة. لعرض الموقع على الخريطة، اختر الخريطة.
لعرض الموقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

العودة إلى قائمة التطبيقات المقترحة
اختر قائمة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة
اختر تصفح الفئات، ثم اختر إحدى الفئات، مثل التسوق أو وسائل الراحة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. ومن الممكن أن تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت لديك على النتائج عند البحث عبر الإنترنت.

لتتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضًا الحصول على نتائج البحث دون وجود اتصال إنترنت نشط إذا كانت الخرائط الخاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على جهازك.

عرض تفاصيل الموقع

عرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين مثل، فندق أو مطعم، إذا كان متاحًا.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم موقع.

عرض تفاصيل مكان

اختر مكانًا، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر عرض التفاصيل.

حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها بشكل سريع لاحقًا.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط.

حفظ مكان

١ اختر موقع.

٢ انتقل إلى الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

٣ اضغط على مفتاح الانتقال.

٤ اختر حفظ مكان.

حفظ طريق

١ اختر موقع.

٢ انتقل إلى الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.

٣ لإضافة نقطة طريق أخرى، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إضافة إلى الطريق.

٤ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

٥ اختر عرض الطريق > خيارات > حفظ طريق.

عرض الأماكن والطرق المحفوظة

اختر المفضلة > أماكن أو طرق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

يمكنك الوصول للأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.

قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلاً.
اختر القائمة > التطبيقات > خرائط والمفضلة.

عرض مكان محفوظ على الخريطة
١ اختر أماكن، ثم انتقل إلى المكان.
٢ اختر عرض على الخريطة.

للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

إنشاء مجموعة
اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة
١ اختر أماكن، ثم انتقل إلى المكان.
٢ اختر تنظيم المجموعات.
٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل.

إذا احتجت إلى مسح طريق ما، فانتقل إلى خدمة الإنترنت "خرائط Ovi" على الموقع www.ovi.com

إرسال الأماكن إلى الأصدقاء

عندما تريده مشاركة معلومات أحد الأماكن مع أصدقائك، فأرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى أجهزتهم.
اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم موعي.

إرسال أحد الأماكن إلى الجهاز المتواافق الخاص بصديقك
اختر موقعاً على الخريطة، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إرسال.

مشاركة الموقع

لنشر موقعك الحالي على موقع Facebook مع نص وصورة. حيث يمكن لأصدقائك على موقع Facebook رؤية موقعك على الخريطة.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم اختر مشاركة الموقع.

لمشاركة موقعك، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وحساب Facebook.

١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فاختر إنشاء حساب جديد.
٢ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.

- ٣ اختر موقعك الحالي.
- ٤ أدخل تحديث الحالة لديك.
- ٥ لإرفاق صورة بالنشر الخاص بك، اختر إضافة صورة.
- ٦ اختر مشاركة الموقع.

إدارة حساب Facebook الخاص بك
في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > الحساب > إعدادات مشاركة المكان > Facebook.

تتطلب مشاركة الموقع وعرض موقع الآخرين اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكليف متعلقة بمرور البيانات.

يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بموقع Facebook على مشاركة موقعك عليه. عليك التعرف جيداً على شروط استخدام موقع Facebook وممارسات الخصوصية الخاصة به.

قبل مشاركة موقعك مع الآخرين، عليك دائمًا أن تراعي باهتمام مع من تشارك. تأكيد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

مزامنة المفضلة

خطط للقيام برحالة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وباستخدام موقع الويب الخاص بـ "0vi خرائط"، ثم قم بمزامنة الأماكن والطرق المحفوظة مع جهاز الهاتف المحمول بحيث يمكنك الوصول إلى الخريطة أثناء التنقل.

لمزامنة الأماكن أو الطرق بين جهاز الهاتف المحمول الخاص بك وخدمة الإنترنت "0vi خرائط"، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول على حساب Nokia الخاص بك.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط

مزامنة الأماكن والطرق المحفوظة
اختر المفضلة > تزامن مع خدمة 0vi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

يمكنك تعيين الجهاز ليقوم بمزامنة المفضلات تلقائياً، عندما تقوم بفتح التطبيق "خرائط" أو إغلاقه.

مزامنة المفضلات تلقائياً
اختر خيارات > إعدادات > المزامنة > تغيير > عند البدء والإغلاق.

تتطلب المزامنة اتصال إنترنت نشط وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.
لاستخدام خدمة "خرائط 07i" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحاً بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحة بالقيادة أو سيراً لأول مرة، سُيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوتٍ عالٍ أيضاً. قد لا يتتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي
في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > إعدادات > ملاحة > دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر الخيار المناسب.

إلغاء تنشيط التوجيه الصوتي
في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > إعدادات > دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر بدون.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة
في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات > تكرار.

ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة
في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات > حجم الصوت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعبيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك. لتخفيض موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > إعدادات > ملاحة > موقع المنزل > تغيير > إعادة تحديد.

٢ اختر الخيار المناسب.

تلخيص: للقيادة بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

تغيير العروض أثناء الملاحة

اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

عرض الملاحة



- | | |
|---|---|
| ١ | الطريق |
| ٢ | موقعك واتجاهك |
| ٣ | البوصلة |
| ٤ | شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن) |

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم قيادة.

عرض أحداث المرور على الخريطة
أثناء الملاحة بالقيادة، اختر خيارات > معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثبات وخطوط

تحديث معلومات المرور
اختر خيارات > معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عندما تقوم بتخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية وأشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور
في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > إعدادات > الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور.

تحذير:

يمكن أن تظهر موقع كاميرات مراقبة السرعة/السلامة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الخاصية. تحظر بعض الاختصارات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بموقع كاميرات مراقبة السرعة/السلامة أو تنظيمه. تعد Nokia غير مسؤولة عن دقة استخدام بيانات الأمان الخاصة بموقع الكاميرا/السرعة، أو العوائق الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيراً على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمنتزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة

اختر تعين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل

اختر سير للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك. للتغيير
موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > إعدادات > ملاحة > موقع المنزل > تغيير >
إعادة تحديد.

٢ اختر الخيار المناسب.

تلبيح: للسير بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما
تحركت.

تخطيط طريق

قم بتنطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم موقعي.

إنشاء طريق

١ انتقل إلى نقطة البدء.

٢ اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إضافة إلى الطريق.

٣ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

١ انتقل إلى نقطة طريق.

٢ اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر نقل.

٣ انتقل إلى المكان الذي تريده نقل نقطة الطريق إليه، ثم اختر موافق.

تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق

انقل إلى نقطة الطريق، واضغط على مفتاح الانتقال، واختر تحرير، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة
اختر عرض الطريق.

التنقل إلى الوجهة
اختر عرض الطريق > خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

تغيير ضبط أحد الطرق

يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص بالملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

١ في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر خيارات > نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.

٢ قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومرآكز التسوق مثلاً.

٣ اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر سير > الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم. ويكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة > اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق القيادة المحسّن

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة > اختيار الطريق > مُحسن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضاً اختيار السماح باستخدام الطريق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلاً أو تجنب استخدامها.

استخدام البوصلة

عند تنشيط بوصلة، يتم تدوير كل من سهم البوصلة والخريطة تلقائياً في اتجاه الجزء العلوي من الجهاز.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم اختر موقعني.

تنشيط البوصلة
اضغط على ٥.

إلغاء تنشيط البوصلة
اضغط على ٥ مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة تجاه الشمال.

تكون الخريطة نشطة عندما يكون هناك مخطط أخضر، وإذا كانت البوصلة في حاجة إلى المعايرة،
يكون لون مخطط البوصلة أحمر أو أصفر.

معايير البوصلة
قم بتدوير الجهاز في جميع المحاور في حركة مستمرة حتى يتحول مخطط البوصلة إلى اللون
الأخضر.



تطبيق أدوات الزيادات من Nokia

يدعم تطبيق أدوات الزيادات من Nokia إجراء أنشطة العمل عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن إمكانية
إجراء اتصالات فعالة مع فرق العمل.

الملاحظات النشطة

اختر القائمة > المكتب > ملاح. نشطة.

تسمح لك الملاحظات النشطة بإنشاء أنواع الملاحظات المختلفة وتعديلها وعرضها، مثل مذكرة
اجتماع أو ملاحظات الهوايات أو قوائم التسوق. يمكنك إدراج صور وفيديو وصوت في الملاحظات. كما
يمكنك ربط ملاحظات بتطبيقات أخرى كتطبيق الأسماء، وإرسال ملاحظات إلى آخرين.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

اختر القائمة > المكتب > ملاح. نشطة.

لإنشاء ملاحظة، ابدأ الكتابة.

لتعديل ملاحظة، اختر الملاحظة ثم اختر **الخيارات** > **خيارات التعديل**.

لإضافة خط سميك أو خط مائل أو سطر أسفل النص، أو تغيير لون الخط اضغط مع الاستمرار على #، ثم انتقل لاختيار النص. ثم اختر **خيارات** > **النص**.

اختر **خيارات** ثم اختر مما يلي:

إدراج — لإدراج صور ومقاطع صوت أو فيديو وبطاقات أعمال وعلامات للويب وملفات.

إدراج جديد — لإضافة عناصر جديدة إلى الملاحظة. يمكنك تسجيل مقاطع صوت وفيديو والتقاط صور.

إرسال — لإرسال الملاحظة.

ربط الملاحظة بالمكالمة — اختر إضافة أسماء لربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة عند إجراء مكالمة إلى الاسم أو الرد على مكالمة منه.

ضبط الملاحظات النشطة

اختر **القائمة > المكتب > ملاح. نشطة والخيارات > الضبط**

اختبار مكان حفظ الملاحظات

اختر الذاكرة المستخدمة، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

تغيير تخطيط الملاحظات النشطة

اختر **تغيير العرض > شبكة أو قائمة**.

عرض الملاحظة أثناء المكالمات الهاتفية

اختر **عرض الملاحظة أثناء مكالمة > نعم**.

تلميح: وإذا كنت لا ت يريد عرض ملاحظات أثناء المكالمات الهاتفية مؤقتاً، اختر **عرض الملاحظة أثناء مكالمة > لا**. وبهذه الطريقة لا تتم إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.

الحسابية

اختر **القائمة > المكتب > الحاسبة**.

إن دقة الحاسبة محددة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر =. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات

بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الجهاز نتيجة آخر عملية حسابية في الذاكرة. لا يؤدي إنهاء تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. لاستعادة آخر نتيجة محفوظة عند فتح تطبيق الحاسبة في المرة التالية، اختر الخيارات > آخر نتيجة.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ

لاسترجاع نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > استرجاع.

مدير الملفات

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

حول مدير الملفات

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات وإدارتها وفتحها.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لتخطيط محركات أقراص أو مسحها، أو لتحديد ضبط محرك أقراص بعيد متافق متصل بجهازك، اختر الخيارات > محركات الأقراص البعيدة.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات > بحث. اختر المكان الذي تريده البحث فيه، ثم أدخل مصطلح بحث يطابق اسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات أو نسخها، أو إنشاء حافظات جديدة، اختر الخيارات > تنظيم.

اختصار: لتطبيق الإجراءات على عناصر متعددة مرة واحدة، حدد العناصر، لتحديد عناصر أو إلغاء تحديدها، اضغط على #.

إدارة بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متواقة في الجهاز فقط.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

خيارات بطاقة الذاكرة — إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهبيتها.

كلمة السر لبطاقة الذاكرة — بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر.

إلغاء قفل البطاقة — لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة.

نسخ الملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً، واختر الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية. تأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لنسخ الملفات التي اخترت نسخها احتياطياً.

Quickoffice**قراءة مستندات Microsoft Word وExcel وPowerPoint**

يمكنك عرض مستندات Microsoft Office، مثل مستندات Word أو جداول بيانات Excel أو عروض PowerPoint التقديمية.

اختر القائمة > المكتب > Quickoffice.

فتح ملف

اختر تصفح ملفات واختر الذاكرة التي تم تخزين الملف بها، وتصفح الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

فرز ملفات

اختر الخيارات > فرز حسب.

لا يتم دعم جميع التنسيقات أو الخصائص.

المحول

اختر القائمة > المكتب > المحول.

الدقة المتوفرة بالمحول محدودة وقد تحدث أخطاء تقريبية.

تحويل القياسات

اختر القائمة > المكتب > المحول.

- ١ انتقل إلى حقل النوع واختر الخيارات > نوع التحويل لفتح قائمة بالقياسات. اختر نوع القياس المطلوب استخدامه (بخلاف العملة) وموافق.
- ٢ انتقل إلى حقل الوحدة الأول، ثم اختر الخيارات > حدد الوحدة. اختر الوحدة المطلوب التحويل منها ثم اختر موافق. انتقل إلى حقل الوحدة التالي، ثم اختر الوحدة المطلوب التحويل إليها.
- ٣ انتقل إلى حقل المبلغ الأول، ثم أدخل القيمة المطلوب تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً ليعرض القيمة المحولة.

ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف

اختر القائمة > المكتب > المحول.

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

يجب اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف حتى تتمكن من إجراء تحويلات العملات. ويكون سعر العملة الأساسية هو ١ دائمًا. وتحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

- ١ لضبط سعر الصرف لوحدة العملة، انتقل إلى حقل النوع، ثم اختر الخيارات > أسعار العملة.
- ٢ انتقل إلى نوع العملة وأدخل سعر الصرف الذي ترغب في ضبطه لكل وحدة من وحدات العملة على حدة.
- ٣ للتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة واختر الخيارات > ضبط كعملة أساسية.
- ٤ اختر تم > نعم لحفظ التغييرات.

بعد ضبط كل أسعار الصرف الالزام، يمكنك إجراء تحويل العملات.

Zip (مدير ضغط الملفات)

اختر القائمة > المكتب > Zip.

باستخدام مدير ضغط الملفات، يمكنك إنشاء ملفات أرشيفية لتخزين ملفات مضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات مضغوطة منفردة أو متعددة أو أدلة إلى الأرشيف، وضبط كلمة مرور الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، إضافة إلى تغيير الضبط مثل مستوى الضغط وترميز اسم الملف.

ويمكنك حفظ ملفات الأرشيف في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

قارئ PDF

اختر القائمة > المكتب > .Adobe PDF

باستخدام التطبيق قارئ PDF، يمكنك قراءة مستندات PDF من خلال شاشة جهازك، والبحث عن نصوص موجودة في المستندات وتعديل الضبط مثل مستوى الزوم وعروض الصفحة، وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

الطباعة

يمكنك طباعة مستندات، مثل ملفات أو رسائل أو صور أو صفحات ويب، من جهازك. قد لا تتمكن من طباعة كافة أنواع المستندات.

طباعة ملف

طباعة ملفات

اختر القائمة > لوحة التحكم > طابعات.

قبل الطباعة، تأكد من تمام تنفيذ كل عمليات التكوين الضرورية لتوسيع جهازك بالطباعة.

اختر الخيارات > خيارات الطباعة، واختر مما يلي:

طباعة — طباعة مستند. للطباعة إلى ملف، اختر طباعة إلى ملف، وحدد الموقع للملف.

إعداد الصفحة — يمكنك تغيير حجم الورقة واتجاهها وتحديد الهوامش وإدراج رأس أو تذييل للصفحة. علماً بأن الحد الأقصى لرأس الصفحة أو تذييلها ١٢٨ حرفاً.

معاينة — معاينة المستند قبل الطباعة.

خيارات الطباعة

افتح مستند، مثل ملف أو رسالة، واختر الخيارات > خيارات الطباعة > طباعة.

حدد الخيارات التالية:

طباعة — اختيار طباعة متاحة من القائمة.

طباعة — اختيار كل الصفحات، الصفحات الزوجية، أو الصفحات الفردية كنطاق الطباعة.

نطاق الطباعة — اختيار كل صفحات النطاق، الصفحة الحالية، أو صفحات محددة كنطاق الصفحات.

عدد النسخ — اختيار عدد النسخ المراد طباعتها.

طباعة إلى ملف — اختيار الطباعة إلى ملف وتحديد الموقع للملف.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط الطابعة

اختر القائمة > لوحة التحكم > طابعات.

لإضافة طابعة جديدة، حدد الخيارات > إضافة.

حدد ما يلي:

طابعة — إدخال اسم للطابعة.

برنامج التشغيل — تحديد برنامج تشغيل للطابعة.

الحامل — تحديد حامل للطابعة.

نقطة الوصول — تحديد نقطة الوصول.

المنفذ — تحديد المنفذ.

مضيف — تحديد المضيف.

المستخدم — إدخال المستخدم.

قائمة انتظار — إدخال قائمة انتظار الطابعة.

الاتجاه — تحديد الاتجاه.

حجم الورق — تحديد حجم الورق.

نوع الوسائط — تحديد نوع الوسائط.

وضع الألوان — تحديد وضع الألوان.

طراز الطابعة — تحديد طراز الطابعة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

طابعة صورة

يمكنك طباعة صور من جهازك باستخدام طابعة متوافقة مع تقنية PictBridge. يمكنك فقط طباعة صور بتنسيق ملف JPEG.

لطباعة صور في "الصور" أو الكاميرا أو عارض الصور، قم بتحديد الصور، ثم اختر الخيارات > طباعة.

التوصيل بالطابعة

قم بتوصيل جهازك بطابعة متوافقة مزودة بكل بيانات متوافق، ثم اختر نقل الصور كوضع اتصال USB.

لضبط الجهاز ليسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر القائمة > لوحة التحكم ثم التوصيل > USB > السؤال عند الاتصال > نعم.

معاييرنة قبل الطباعة

بعد اختيار الطابعة، يتم عرض الصور المختارة باستخدام التخطيطات المحددة مسبقاً. في حالة عدم ملائمة الصور للعرض في صفحة واحدة، انتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

عرض طباعة صورة

بعد اختيار الصور لطباعتها واختيار الطابعة، حدد ضبط الطباعة.

اختر مما يلي:

التخطيط — لاختيار التخطيط للصور.
مقاس الورق — لتحديد حجم الورق.
جودة الطباعة — لاختيار جودة الطباعة.

الساعة

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

في تطبيق الساعة، يمكنك عرض معلومات حول التوقيت المحلي والمنطقة الزمنية، أو ضبط منهاط وتعديلها، أو تعديل ضبط الوقت والتاريخ.

المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لعرض منهاطك النشطة وغير النشطة، افتح علامة تبويب المنبهات. لضبط منبه جديد، اختر **الخيارات > منبه جديد**. حدد التكرار، عند الحاجة. عند تنشيط منبه، يتم عرض .

لإيقاف التنبيه الصوتي، اختر إيقاف. لإيقاف المنبه لفترة زمنية معينة، اختر غفوة. إذا كان جهازك مغلقاً عندما يحين وقت التنبيه، يتم فتحه آلياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه.

تلميح: لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر بعدها المنبه صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر **الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه**.

لإلغاء منبه، اختر الخيارات > حذف المنبه.

لتغيير ضبط الوقت والتاريخ ونوع الساعة، اختر الخيارات > الضبط.

لتحديث معلومات الوقت، والتاريخ، والمنطقة الزمنية آليًا بجهازك (خدمة شبكة)، اختر الخيارات > الضبط > التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

التوقيت الدولي

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لعرض الوقت في موضع مختلفة، افتح علامة تبويب التوقيت الدولي. لإضافة موقع إلى القائمة، اختر الخيارات > إضافة موقع. يمكنك إضافة ١٥ موقع كحد أقصى إلى القائمة.

لضبط الموقع الحالي، انتقل إلى موقع، ثم اختر الخيارات > تعيين كموقع حالي. يتم عرض الموقع في شاشة العرض الرئيسية للساعة، ويتم تغيير الوقت في الجهاز وفقًا للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

ضبط الساعة

اختر الخيارات > الضبط

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر الوقت أو التاريخ.

لتغيير الساعة التي تظهر في الشاشة الرئيسية، اختر نوع الساعة > تناطري أو رقمي.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر نغمة منبه الساعة.

القاموس

يمكنك ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى. وقد لا يتم دعم جميع اللغات.

البحث عن كلمة لترجمتها

١ اختر القائمة > المكتب > القاموس.

٢ قم بإدخال نص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها.

٣ اختر الكلمة من القائمة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.

التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.

اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بازالة لغة من القاموس.

لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.

حديث — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

الملاحظات

اختر القائمة > المكتب > ملاحظات.

يمكنك إنشاء ملاحظات وارسالها إلى أجهزة أخرى متواقة، وحفظ ملفات النصوص البسيطة المستلمة (TXT بتنسيق ملف)، في تطبيق ملاحظات.

لكتابة ملاحظة، ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة آلياً.

لفتح ملاحظة، اختر فتح.

لإرسال ملاحظة إلى أجهزة أخرى متواقة، اختر الخيارات > إرسال.

لمزامنة ملاحظة أو لتحديد ضبط التزامن الخاص بها، اختر الخيارات > التزامن. اختر بدء لبدء التزامن، أو اختر الضبط لتحديد ضبط التزامن للملاحظة.

الوسائل

يحتوي الجهاز الخاص بك على تطبيقات وسائل متنوعة للاستخدام في العمل أو في وقت الفراغ.

الكاميرا

تنشيط الكاميرا

لتنشيط الكاميرا، اختر القائمة > الوسائل > الكاميرا.

تلميح: يمكنك أيضاً تنشيط الكاميرا بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط حتى يتم فتح تطبيق الكاميرا.

البؤرة الكاملة

تحتوي كاميرا الجهاز على ميزة البؤرة الكاملة. تمكنك البؤرة الكاملة من التقاط الصور التي تكون فيها الأجسام الموجودة في المقدمة والخلفية في مرمي البؤرة.

التقاط صورة

اختر القائمة > الوسائل > الكاميرا، أو اضغط على مفتاح الالتقاط لتنشيط الكاميرا.

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ١٥٣٦٤٢٠٤٨ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

للتقط صورة، استخدم الشاشة كمحدد للمنظر، ثم اضغط على مفتاح الالتقاط لحفظ الجهاز الصور في الاستوديو.

لتثبيت الصورة أو تصغيرها قبل التقاطها، استخدم مفاتيح التكبير والتصغير.

يتوفر لك شريط أدوات اختصارات للأدوات المختلفة والضبط قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعده. اختر أحد عناصر شريط الأدوات، واضغط على مفتاح التنقل.

 التبديل إلى وضع الصور.

 التبديل إلى وضع الفيديو.

 لاختيار المنظر.

 لتشغيل ضوء الفيديو أو إيقاف تشغيله (وضع الفيديو فقط).

 لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط).

 لتشغيل الموقت الذاتي (الصور فقط).

 لتشغيل وضع التسلسل (الصور فقط).

 اختيار درجة اللون.

 لضبط توازن اللون الأبيض.

 لضبط تعويض درجة الإضاءة (الصور فقط).

تتنوع الخيارات المتوفرة بناءً على وضع الالتقاط وطريقة العرض المحددة. يعود الضبط إلى القيم الافتراضية عند إغلاق الكاميرا.

لتخصيص شريط أدوات الكاميرا، قم بالتبديل إلى وضع الصور، ثم اختر الخيارات > تخصيص شريط الأدوات.

لعرض شريط الأدوات قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعده، اختر الخيارات > عرض شريط الأدوات.

لعرض شريط الأدوات عند الحاجة إليه فقط، اختر الخيارات > إخفاء شريط الأدوات.

المشاهد

اختر القائمة > الوسائل > الكاميرا.

يساعدك المشهد على إيجاد اللون الصحيح وضبط الإضاءة حسب البيئة الحالية. تم تعين الضبط الخاص بكل صورة بناءً على نمط أو بيئة محددة.

لتغيير المشهد، اختر أوضاع الالتقطان من شريط الأدوات.

لعمل المشهد الخاص بك، انتقل إلى تحديد المستخدم، واختر الخيارات > تحديد.

لنسخ ضبط مشهد آخر، اختر تستند إلى وضع الالتقطان والمشهد المطلوب.

لتنشيط المشهد الخاص بك، اختر خاص > تحديد.

التقط الصور بالتسلسل

اختر القائمة > الوسائل > الكاميرا.

لتقط صور عديدة بشكل متسلسل عند توافر مساحة كافية بالذاكرة، اختر وضع التسلسل من شريط الأدوات، واضغط على مفتاح الالتقطان

تظهر الصور الملتقطة في شبكة على الشاشة. لعرض إحدى الصور، انتقل إليها واضغط على مفتاح الانتقال. إذا استخدمت فاصلاً زمنياً، فسوف يتم عرض الصورة الأخيرة فقط على الشاشة، وتتوفر الصور الأخرى في الأستوديو.

لإرسال الصورة، اختر الخيارات > إرسال.

لإرسال الصورة إلى الشخص المتصل أثناء إجراء مكالمة، اختر الخيارات > إرسال إلى المتصل.

لإيقاف تشغيل وضع التسلسل، اختر وضع التسلسل > لقطة واحدة في شريط الأدوات.

عرض الصورة الملتقطة

اختر القائمة > الوسائل > الكاميرا.

يتم حفظ الصورة التي تلتقطها تلقائياً في "الأستديو". إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالصورة التي تم التقاطها، اختر حذف من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

إرسال — إرسال الصورة إلى أجهزة متوافقة.

إرسال إلى المتصل — إرسال الصورة إلى المتصل أثناء مكالمة جارية.

نشر إلى — إرسال الصورة إلى الألبوم المتواافق الخاص بك عبر الإنترنت (خدمة الشبكة).

لاستخدام الصورة كصورة خلفية، اختر الخيارات > ضبط كخلفية.

إضافة الصورة إلى أحد الأسماء، اختر الخيارات > تخصيص للاسم.

تسجيل مقاطع الفيديو

اختر القائمة > الوسائل > الكاميرا.

١ إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فاختر وضع الفيديو من شريط الأدوات.

٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط

٣ لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر توقف مؤقت. اختر متابعة لاستئناف التسجيل.

٤ لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الأستديو. يعتمد الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو على الذاكرة المتوفرة.

تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة > الوسائل > الكاميرا.

لتتشغيل مقطع فيديو مسجل، اختر تشغيل من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

إرسال — إرسال مقطع الفيديو إلى أجهزة متوافقة أخرى.

إرسال إلى المتصل — إرسال مقطع الفيديو إلى المتصل أثناء مكالمة جارية.

نشر إلى — إرسال مقطع الفيديو إلى الألبوم على الإنترنت (خدمة الشبكة).

حذف — حذف مقطع الفيديو.

لإدخال اسم جديد لمقطع الفيديو، اختر الخيارات > إعادة تسمية مقطع الفيديو.

ضبط الصور

اختر القائمة > الوسائل > الكاميرا.

لتغيير ضبط الصورة الثابتة، اختر الخيارات > إعدادات واختر مما يلي:
جودة الصورة — ضبط جودة الصورة. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستخدمة.

عرض بيانات GPS — لإضافة معلومات المكان إلى الصورة الملقطة، إذا كانت المعلومات متاحة، اختر تشغيل.

إضافة للألبوم — تحديد ألبوم تريده حفظ الصور الملقطة به.

عرض الصورة الملقطة — لمشاهدة الصورة بعد التقاطها، اختر نعم. لمتابعة التقاط الصور حالاً، اختر إيقاف.

اسم الصورة الافتراضي — حدد الاسم الافتراضي للصور التي قمت بالتقاطها.
تكبير/تصغير رقمي ممتد — يسمح لك الخيار تشغيل (مستمر) بأن تكون قيم التكبير/التصغير التزايدية متتجانسة ومستمرة بين التكبير/التصغير الرقمي والرقمي الممتد. ويسمح لك الخيار إيقاف بمقدار محدود من التكبير/التصغير مع الاحتفاظ بدقة الصورة.

نغمة التقاط — ضبط النغمة التي تصدر عند التقاط صورة.

الذاكرة المستخدمة — اختر المكان الذي تريده حفظ صورك فيه.

استعادة إعدادات الكاميرا — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

ضبط الفيديو

اختر القائمة > الوسائل > الكاميرا.

لتغيير ضبط وضع الفيديو، اختر الخيارات > إعدادات واختر مما يلي:
جودة الفيديو — ضبط جودة مقطع الفيديو. اختر مشاركة، إذا كنت تريده إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائل متعددة. يتم تسجيل المقطع بدقة 3GPP، وتتنسيق ملف 3GPP ويكون الحجم محدوداً على ٣٠٠ كيلو بايت (٢٠ ثانية تقريباً). لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق MPEG-4 في رسالة وسائل متعددة.

عرض بيانات GPS — لإضافة معلومات المكان إلى مقطع الفيديو المسجل، إذا كانت المعلومات متاحة، اختر تشغيل.

تسجيل الصوت — اختر كتم الصوت إذا كنت لا تريده تسجيل الصوت.

إضافة للألبوم — تحديد ألبوم تريده حفظ لقطات الفيديو المسجلة به.

عرض الفيديو الملقط — اعرض الإطار الأول لمقطع الفيديو الذي تم تسجيله بعد توقف التسجيل. لعرض مقطع الفيديو بأكمله، اختر تشغيل من شريط الأدوات.

اسم الفيديو الافتراضي — حدد الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تم تسجيلها.

الذاكرة المستخدمة — اختر مكان تخزين مقاطع الفيديو الخاصة بك.
استعادة إعدادات الكاميرا — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

الاستوديو

حول الاستوديو

اختر القائمة > الوسائل > الاستوديو.

الأستوديو عبارة عن مكان تخزين الصور، ومقاطع الصوت والفيديو، والأغاني، وروابط التدفق الخاصة بك.

شاشة العرض الرئيسية

اختر القائمة > الوسائل > الاستوديو.

اختر مما يلي:

 — عرض الصور ومقاطع الفيديو في الصور.

 — عرض مقاطع الفيديو في مركز الفيديو.

 — افتح المشغل.

 — الاستماع إلى مقاطع الصوت.

 — عرض روابط التدفق وفتحها.

 — عرض العروض التقديمية.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها، ونسخ العناصر ونقلها إلى الحافظات. يمكنك أيضًا إنشاء ألبومات ونسخ العناصر وإضافتها إلى الألبومات.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لفتح ملف، اختر الملف من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو وروابط التدفق، وتشغيلها في مركز الفيديو، ويتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في المشغل.

لنسخ ملفات أو نقلها إلى موقع ذاكرة آخر، اختر ملفًا، والخيارات > نقل ونسخ، واختر الخيار المناسب.

مقاطع الصوت

اختر القائمة > الوسائل > الاستوديو ومقاطع الصوت.

تحتوي هذه الحافظة على جميع مقاطع الصوت التي قمت بتنزيلها من الويب. يتم أيضًا حفظ مقاطع الصوت التي تم إنشاؤها باستخدام تطبيق المسجل بضبط رسالة الوسائل المتعددة المحسنة أو بالجودة العادية في هذه الحافظة، ولكن يتم تخزين مقاطع الصوت التي تم إنشاؤها بضبط الجودة العالية في تطبيق مشغل الموسيقى.

للاستماع إلى مقطع صوت، اختر الملف من القائمة.

للترجيع أو التقديم السريع، انتقل يسارًا أو يمينًا.

لتنزيل الأصوات، اختر تنزيل أصوات.

روابط التدفق

اختر القائمة > الوسائل > الاستوديو وروابط التشغيل.

لفتح رابط تدفق، اختر الرابط من القائمة.

لإضافة رابط تدفق جديد، اختر الخيارات > رابط جديد.

العرض التدريبية

اختر القائمة > الوسائل > الاستوديو.

يمكنك عرض ملفات رسومية موجهة قابلة للتحجيم (SVG) وملفات الفلاش (SWF) مثل أفلام الكارتون والخرائط باستخدام العروض التدريبية. تحتفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة.

لعرض الملفات، اختر عروض تدريبية. اذهب إلى الصورة، واختر الخيارات > تشغيل. لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر الخيارات > إيقاف مؤقت.

للتباين، اضغط على 5. للتصغير، اضغط على 0.

لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار ٩٠ درجة، اضغط على 1 أو 3 على التوالي. لتدوير الصورة ٤٥ درجة، اضغط على 7 أو 9.

للتبديل بين وضع ملء الشاشة والشاشة العادية، اضغط على *.

الصور

حول "الصور"

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور واختر مما يلي:

صور ملقطة — لعرض كل الصور الملقطة ومقاطع الفيديو المسجلة.

الشهر — لعرض صور ومقاطع فيديو مصنفة إلى فئات حسب الشهر الذي تم التقاطها فيه.

الألبومات — لعرض الألبومات الافتراضية والألبومات التي قمت بإنشائهما.

العلامات — لعرض الشرائح التي قمت بإنشائهما لكل عنصر.

تنزيلات — لعرض عناصر ومقاطع فيديو قمت بتنزيلها من الويب أو قمت باستلامها كرسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني.

الكل — لعرض كل العناصر.

شارك فوري — لنشر صور أو مقاطع فيديو إلى الويب.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتفوقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لنسخ ملفات أو نقلها إلى موقع ذاكرة آخر، اختر ملفًا، واختر الخيارات > نقل ونسخ، ومن الخيارات المتاحة.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور واختر مما يلي:

الكل — لعرض كل الصور ومقاطع الفيديو.

صور ملقطة — لعرض الصور الملقطة ومقاطع الفيديو المسجلة بكاميرا جهازك.

تنزيلات — عرض مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها.



يمكن أيضًا إرسال مقاطع الفيديو والصور إليك من جهاز متافق. لكي تتمكن من عرض صورة أو مقطع فيديو تم استلامه في الصور، يجب حفظه أولاً.

ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبة حسب التاريخ والوقت. يتم عرض أرقام الملفات. لتصفح الملفات واحدًا تلو الآخر؛ انتقل بسارةً أو يمينًا. لتصفح الملفات في مجموعات، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لفتح ملف، اختر الملف. عند فتح صورة، استخدم مفاتيح التكبير والتصغير لتكبير الصورة. لا يتم تخزين نسبة التكبير والتصغير بشكل دائم.

لتعديل صورة أو مقطع فيديو، اختر الخيارات > تعديل.

لمشاهدة مكان التقاط صورة معلمة بـ ، اختر الخيارات > عرض على الخريطة.

لطباعة صورك على طابعة متواقة، اختر الخيارات > إلى طابعة أو طابعة عامة.

لنقل الصور إلى ألبوم لطباعتها لاحقًا، اختر الخيارات > إضافة للألبوم > الطباعة لاحقًا.

عرض تفاصيل الملف وتعديلها

اختر القائمة > الوسائل > الاستوديو > الصور. انتقل إلى عنصر.

لعرض خصائص الصورة أو الفيديو وتعديلها، اختر الخيارات > التفاصيل > عرض وتعديل ومتى يلي:

العلامات — اعرض العلامات المستخدمة حاليًا. إضافة مزيد من العلامات إلى الملف الحالي، اختر إضافة.

الوصف — عرض وصف ذي شكل حر للملف. إضافة وصف، اختر الحقل.

الموقع — عرض معلومات موقع GPS إذا كان ذلك متوفراً.

العنوان — عرض صورة مصغرة للملف واسم الملف الحالي. لتعديل اسم الملف، اختر خانة اسم الملف.

الألبومات — عرض الألبومات الموجودة بها الملف الحالي.

الدقة — عرض حجم الصورة بوحدات البكسل.

المدة — عرض طول مقطع الفيديو.

حق الاستخدام — لعرض حقوق DRM الخاصة بالملف الحالي، اختر عرض.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور. يمكنك تنظيم الملفات كما يلي:

- عرض العناصر في عرض العلامات، قم بإضافة علامات إلى العناصر.
- عرض العناصر حسب الشهر، اختر الشهور.
- لإنشاء ألبوم لتخزين العناصر، اختر الألبومات > الخيارات > ألبوم جديد.
- إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، اختر العنصر، ثم اختر إضافة للألبوم من شريط الأدوات النشط
- لمسح صورة أو مقطع فيديو، اختر العنصر، ثم اختر مسح من شريط الأدوات النشط

شريط الأدوات النشط

يتوافر فقط شريط الأدوات النشط عند اختيارك صورة أو مقطع فيديو في شاشة عرض.

انتقل إلى العناصر المختلفة باستخدام شريط الأدوات النشط واختر الخيار المرغوب فيه. تختلف الخيارات المتاحة وفقاً لشاشة العرض التي تقف عندها حالياً. وعلى ما إذا كان قد تم اختيار صورة أو مقطع فيديو.

لإخفاء شريط الأدوات، اختر الخيارات > إخفاء شريط الأدوات. لتشغيل شريط الأدوات النشط عندما يكون مخفياً، اضغط على مفتاح التنقل.

اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اختر مما يلي:

- عرض الصورة في وضع أفقي أو رأسي.
- تشغيل مقطع الفيديو.
- إرسال الصورة أو مقطع الفيديو.
- تحميل الصورة أو مقطع الفيديو إلى ألبوم متواافق عبر الإنترنت (متوافر فقط في حال إعداد حساب لألبوم متواافق عبر الإنترنت).
- إضافة العنصر إلى ألبوم.
- إدارة العلامات والخصائص الأخرى ذات الصلة بالعنصر.

الألبومات

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور والألبومات.

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو لديك بسهولة باستخدام الألبومات.
لإنشاء ألبوم جديد، اختر الخيارات > ألبوم جديد.

إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، اختر العنصر والخيارات > إضافة للألبوم. يتم فتح قائمة من الألبومات. اختر الألبوم الذي ترغب في إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. يظل العنصر الذي قمت بإضافته إلى الألبوم مرئياً في الصور.

لحذف صورة أو مقطع فيديو من الألبوم، اختر الألبوم والعنصر، ثم اختر الخيارات > إزالة من الألبوم.

العلامات

اختر القائمة > الوسائل > الاستوديو > الصور.

استخدم العلامات لتصنيف عناصر الوسائط داخل الصور. يمكنك إنشاء علامات وحذفها في "مدير العلامات". يوضح "مدير العلامات" العلامات المستخدمة حاليًا، وكذلك عدد العناصر المصاحبة لكل علامة.

لفتح "مدير العلامات"، اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات > التفاصيل > مدير العلامات.

لإنشاء علامة، اختر الخيارات > علامة جديدة.

لتخصيص علامة لصورة ما، اختر الصورة والخيارات > إضافة علامات.

لمشاهدة العلامات التي قمت بإنشائها، اختر العلامات. يتوافق حجم العلامة مع عدد العناصر التي تم تخصيص العلامة له. لعرض كل الصور المقترنة بعلامة، اختر العلامة من القائمة.

لعرض القائمة وفقاً للترتيب الأبجدي، اختر الخيارات > أبجدي.

لعرض القائمة بالترتيب الأكثر استخداماً، اختر الخيارات > الأكثر استخداماً.

لحذف صورة من علامة، اختر العلامة والصورة، ثم اختر الخيارات > حذف من العلامة.

عرض الشرائح

اختر القائمة > الوسائل > الاستوديو > الصور.

لعرض الصور الخاصة بك كعرض شرائح، اختر صورة ما، ثم اختر الخيارات > عرض الشرائح > تشغيل للأمام، أو تشغيل للخلف. يبدأ عرض الشرائح بدءاً من الملف المختار.

لعرض الصور المختارة فقط كعرض شرائح، اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد لتحديد الصور. لبدء عرض الشرائح، اختر الخيارات > عرض الشرائح > تشغيل للأمام أو تشغيل للخلف.

لاستئناف تشغيل عرض شرائح سبق إيقافه مؤقتاً، اختر متابعة.

لإنهاء عرض الشرائح، اختر إنهاء.

لتصفح الصور، انتقل يساراً أو يميناً.

لضبط الضبط الخاص بعرض الشرائح قبل بدء العرض، اختر الخيارات > عرض الشرائح > الضبط ثم اختر مما يلي:

الموسيقى — إضافة صوت إلى عرض الشرائح.

مادة — اختيار ملف موسيقى من القائمة.

فترة التأخير بين الشرائح — ضبط سرعة عرض الشرائح.

الحركة — تحريك عرض الشرائح من شريحة إلى أخرى، وكذلك تكبير الصور وتصغيرها على نحو عشوائي.

لضبط الصوت أثناء عرض الشرائح، استخدم مفتاح الصوت.

تعديل الصور

محرر الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة بالفعل في "الصور"، اختر الخيارات > تعديل. يتم فتح محرر الصور.

لفتح شبكة حيث يمكنك اختيار خيارات تعديل مختلفة يشار إليها برموز صغيرة، اختر الخيارات > تطبيق التأثير. يمكنك اقتصاص الصورة ولفها وضبط الإضاءة واللون والتبابن والدقة، وإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

اقتاصاص الصورة

لاقتصاص حجم الصورة، اختر الخيارات > تطبيق التأثير > اقتاصاص، ونسبة باعية محددة مسبقاً من القائمة. لاقتاصاص حجم الصورة يدوياً، اختر يدوياً.

إذا قمت باختيار يدوياً، تظهر علامة مقاطعة في الركن الأيسر العلوي من الصورة. قم بتحريك مفتاح التنقل لاختيار المنطقة المطلوب اقتاصاصها، ثم اختر ضبط تظهر علامة مقاطعة أخرى في الركن الأيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتاصاصها. لتعديل المنطقة التي تم اختيارها أولاً، اختر رجوع، تشكل المناطق المختارة مستطيلاً حيث يشكل الصورة التي تم اقتاصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة باعية محددة مسبقاً، اختر الركن الأيسر العلوي ليتم اقتاصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المختارة، اضغط على مفتاح التنقل. لتحريك المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح التنقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتاصاصها، اضغط على مفتاح التنقل.

تقليل العين الحمراء

لتقليل العين الحمراء في صورة، اختر الخيارات > تطبيق التأثير > تقليل العين الحمراء.

حرك العلامة على العين ثم اضغط على مفتاح التنقل. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لملاءمة حجم العين، استخدم مفتاح التنقل. لتقليل الاحمرار، اضغط على مفتاح التنقل. وعندما تنتهي من تعديل الصورة، اضغط على تم.

ولحفظ التغييرات والرجوع إلى العرض السابق، اضغط على رجوع.

اختصارات مفيدة

يمكنك استخدام الاختصارات التالية عند تعديل الصور:

- لعرض صورة في وضع الشاشة الكاملة، اضغط على *. للعودة للعرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 أو 0.
- للحركة في صورة مكبرة أو مصغرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو يساراً أو يميناً.

تعديل مقاطع الفيديو

يدعم محرر الفيديو ملفات الفيديو بتنسيق .3gp و .mp4 و .mp3 و .amr و .aac. وليس من الضروري أن يدعم محرر الفيديو جميع خصائص تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

لتتعديل مقاطع فيديو في الصور، انتقل إلى مقطع الفيديو، ثم اختر الخيارات > تعديل، واختر مما يلي:

دمج — لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى بداية مقطع الفيديو المطلوب أو إلى نهايته
تغيير الصوت — لإضافة مقطع صوت جديد، واستبدال الصوت الأصلي الموجود في مقطع الفيديو.

إضافة نص — لإضافة نص في بداية مقطع الفيديو أو في نهايته

قص — لتقطيع مقطع الفيديو وتمييز المقاطع التي تريد الاحتفاظ بها في مقطع الفيديو

للتقطالقطة شاشة لمقطع فيديو، في شاشة عرض قص الفيديو، اختر الخيارات > التقاطلقطة. وفي شاشة عرض الصورة المصغرة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر التقاطلقطة.

طباعة الصور

طباعة صورة

لطباعة الصور باستخدام طباعة صورة، اختر الصورة التي تريدها ثم خيار الطباعة في "الصور" أو الكاميرا أو محرر الصور أو عرض الصور.

استخدم "طباعة صورة" لطباعة الصور باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. يمكنك أيضًا طباعة الصور باستخدام شبكة LAN اللاسلكية. في حالة إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة، يمكنك تخزين الصور في بطاقة الذاكرة وطباعتها باستخدام طباعة متوافقة.

يمكنك طباعة صور بتنسيق jpeg. فقط الصور الملقطة بالكاميرا يتم حفظها آليًا بتنسيق jpg.

اختيار الطباعة

لطباعة الصور باستخدام طباعة صورة، اختر الصورة ثم خيار الطباعة.

عند استخدام طباعة صورة للمرة الأولى، يتم عرض قائمة بالطبعات المتفاقة المتوفرة. اختر طباعة. يتم ضبط الطابعة كطابعة افتراضية.

للطباعة باستخدام طباعة متواقة مع تقنية PictBridge. قم بتوصيل كيل البيانات المتواافق قبل اختبار خيار الطباعة. وتأكد من أن وضع كيل البيانات تم ضبطه على طباعة صورة أو المسؤول عند الاتصال. يتم عرض الطابعة آلياً عندما تقوم باختبار خيار الطباعة.

إذا لم تكن الطابعة الافتراضية متاحة، يتم عرض قائمة بالطبعات المتاحة.
لتغيير الطابعة الافتراضية، اختر الخيارات > الضبط > الطابعة الافتراضية.

معايير الطباعة

بعد اختبار الطابع، يتم عرض الصور التي اختبرتها باستخدام المخططات المحددة مسبقاً.
لتغيير المخطط، انتقل يساراً أو يميناً للصفح خلال المخططات المتاحة للطباعة المختارة. إذا كانت الصور لا تتلاءم على صفحةٍ واحدةٍ، انتقل لأعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

ضبط الطباعة

تختلف الخيارات المتاحة حسب إمكانيات الطابعة التي اختبرتها.
لضبط طباعة افتراضية، اختر الخيارات > الطابعة الافتراضية.
لاختيار حجم الورق، اختر حجم الورق، ثم حجم الورق من القائمة، ثم اختر موافق. اختر إلغاء للرجوع إلى العرض السابق.

المشاركة الفورية

حول المشاركة الفورية

اختر القائمة > الوسائل > مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متواقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتواافق بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتتوفر خدمة المشاركة الفورية.

الاشتراك في خدمات

اختر القائمة > الوسائل > مشاركة.

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

١ لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة والخيارات < تنشيط

٢ قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.

٣ سجل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعنى.

إدارة المحتويات الخاصة بك

عرض حساباتك، اختر الخيارات < إعدادات > حساباتي.

لإنشاء حساب جديد، اختر الخيارات < إضافة حساب جديد.

لتغيير اسم مستخدم أو كلمة سر أحد الحسابات، اختر الحساب ثم اختر الخيارات < فتح

لضبط حساب كافتراضي عند إرسال عمليات نشر من جهازك، اختر الخيارات < ضبط كافتراضي.

ولحذف حساب، اختر الحساب ثم اختر الخيارات < مسح.

إنشاء نشر

اختر القائمة < الوسائل > مشاركة.

لنشر ملفات وسائط إلى خدمة، انتقل إلى خدمة، ثم اختر الخيارات < تحميل جديد. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر الخيارات < إدراج.

أدخل عنواناً أو وصفاً لعملية النشر إذا كان ذلك متاحاً.

لإضافة علامات إلى النشر، اختر علامات:.

لتمكين نشر معلومات الموقع الواردة في الملف، اختر الموقع:.

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر الخيارات > تحميل.

نشر الملفات من الأستوديو

يمكنك نشر الملفات من الصور إلى خدمة مشاركة عبر الإنترنت.

- ١ اختر القائمة > الوسائل > الاستوديو > الصور والملفات التي ترغب في نشرها.
- ٢ اختر الخيارات > إرسال > تحميل ثم اختر الحساب المطلوب.
- ٣ قم بتعديل النشر عند الحاجة.
- ٤ اختر الخيارات > تحميل.

التحميل بلمسة واحدة

يسمح لك التحميل بلمسة واحدة بنشر صور إلى خدمة مشاركة فورية فور التقاطها.

لاستخدام التحميل بلمسة واحدة، التقط صورة باستخدام كاميرا جهازك ثم اختر أيقونة المشاركة الفورية من شريط الأدوات.

قائمة العلامات

اختر القائمة > الوسائل > مشاركة.

تصف العلامات محتوى النشر، وتساعد المشاهدين في العثور على محتوى في خدمات المشاركة الفورية.

لعرض قائمة بالعلامات المتوفرة عند إنشاء منشور، اختر علامات.

لإضافة علامات إلى المنشور، اختر علامة من القائمة ثم اختر تم. ولإضافة علامات عديدة إلى المنشور، اختر كل علامة والخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد.

للبحث عن علامات، أدخل نص البحث في حقل البحث.

لإضافة علامة إلى قائمة العلامات، اختر الخيارات > علامة جديدة.

إدارة المنشورات الموجودة في صندوق الحفظ

اختر القائمة > الوسائل > مشاركة.

يعرض صندوق الحفظ عمليات النشر التي تقوم بتحميلها حالياً، وعمليات النشر التي فشلت في تحميلها وعمليات النشر التي قمت بإرسالها.

لفتح صندوق الحفظ اختر صندوق الحفظ > الخيارات > فتح.
لبدء تحميل منشور، اختر المنشور ثم اختر الخيارات > تحميل الآن.
وإلغاء تحميل منشور، اختر المنشور ثم اختر الخيارات > إلغاء.
لمسح منشور، اختر المنشور ثم اختر الخيارات > مسح.

عرض محتوى الخدمة

اختر القائمة > الوسائل > مشاركة.

لعرض محتوى خدمة، اختر الخدمة ثم اختر الخيارات > فتح.

لفتح رابط اختر الرابط لفتح الرابط في المتصفح، اختر موقع ويب الخاص بمزود الخدمة الخاص بك.

لعرض تعليقات خاصة بأحد الملفات، اختر الملف ثم اختر الخيارات > عرض المحتويات.

لعرض ملف ما في وضع ملء الشاشة، اختر الملف.

لتحديث عنصر، اختر العنصر ثم اختر الخيارات > تحديث الآن.

إذا رأيت ملفاً شيقاً وأردت تنزيل الرابط بأكمله إلى جهازك، فاختر الملف ثم اختر الخيارات > شارك اسم.

ضبط مزود الخدمة

اختر القائمة > الوسائل > مشاركة.

لعرض قائمة بمزودي الخدمة، اختر الخيارات > إعدادات > مزودو الخدمة.

للحتحقق من تفاصيل خدمة، اختر الخدمة من القائمة.

لمسح الخدمة المحددة، اختر الخيارات > مسح.

تعديل ضبط الحساب

اختر القائمة > الوسائل > مشاركة.

لتعديل حساباتك، اختر الخيارات > إعدادات > حساباتي واختر حساباً ما.

لتغيير اسم المستخدم للحساب، اختر اسم المستخدم.

لتغيير كلمة السر للحساب، اختر كلمة السر.

لتغيير اسم الحساب، اختر اسم الحساب.

لتحديد حجم الصور التي تقوم بإرسالها، اختر تحميل حجم الصورة > أصلي أو متوسط (1024×768) أو صغير (640×480 بكسل).

تعديل الضبط المتقدم

اختر القائمة > الوسائل > مشاركة.

لتعديل الضبط المتقدم، اختر الخيارات > إعدادات > متقدم.

لاقتصار الاستخدام على اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) بغض المشاركة، اختر استخدام الشبكة الخلوية > تعطيل. وللسماح أيضاً باتصال حزمة بيانات، اختر تمكين.

للسماح بالمشاركة وتتنزيل العناصر عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر السماح بالتجوال > تمكين.

لتتنزيل عناصر جديدة من الخدمة آلياً، اختر فترات التتنزيل ثم اختر الفاصل الزمني للتتنزيلات. ولتنزيل العناصر بدوياً، اختر بدوياً.

إعدادات البيانات

اختر القائمة > الوسائل > مشاركة.

لمراجعة حجم البيانات التي قمت بتحميلها وتتنزيلها، اختر الخيارات > إعدادات > تم نقل البيانات.

لإعادة ضبط العدادات، اختر الخيارات > مسح المرسل أو مسح المستلم أو مسح الكل.

مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع فيديو وتدفيقها عبر الأنترنت من خدمات فيديو إنترنت متوافقة باستخدام اتصال حزم بيانات أو اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN). يمكنك أيضاً نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر متواافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقاً.

ويمكن أن يوفر مزودو الخدمة محتوى مجانيًا أو ذا تكلفة. ويمكنك معرفة السعر من الخدمة أو من مزود الخدمة.

عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها الاتصال بخدمات الفيديو

- ١ اختر القائمة > الوسائل > مركز الفيديو.
- ٢ للاتصال بخدمة لتنزيل خدمات الفيديو، اختر إضافة خدمات جديدة ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة من كatalog الخدمة.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحاً في كل الخدمات.

يمكن تدقيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأنترنت، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات > تنزيل. مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في مقاطع الفيديو.

لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الخيارات > تشغيل. أثناء تشغيل مقطع الفيديو، استخدم مفاتيح الاختيار ومفتاح الانتقال للتحكم في المشغل. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتاً.
إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

معاينة — معاينة مقطع فيديو. يتتوفر هذا الخيار في حالة دعمه بواسطة الخدمة.
تفاصيل الفيديو — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
تحديث القائمة — لتحديث قائمة مقاطع الفيديو.
فتح الرابط في المتصفح — لفتح رابط في متصفح الويب.

جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.
لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر الخيارات > جدولة التنزيلات.
يقوم مركز الفيديو آلياً بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يومياً في الوقت الذي تقوم بتحديثه.
لإلغاء تنزيلات مجدولة، اختر تنزيل يدوي كطريقة التنزيل.

تذكرة الفيديو

اختر القائمة > الوسائل > مركز الفيديو.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط RSS. لعرض الروابط التي اشتراك فيها وإدارتها، اختر تذكرة الفيديو.

اختر الخيارات واختر مما يلي:
اشتراك العناصر — للتحقق من اشتراكات العناصر الحالية لديك.
تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
إضافة تذكرة — للاشتراك في عناصر جديدة. اختر عبر دليل الفيديو لاختيار عنصر من خدمات دليل الفيديو.
تحديث العناصر — لتحديث محتوى كل العناصر.
إدارة الحساب — لإدارة خيارات حسابك الخاصة بعنصر محدد، إذا كان متاحاً.
نقل — لنقل مقاطع فيديو إلى مكان مطلوب.
عرض مقاطع الفيديو الموجودة على رابط اختر رابطاً من القائمة.

مقاطع الفيديو

مقاطع فيديو هو مكان لتخزين جميع مقاطع الفيديو الموجودة في تطبيق مركز الفيديو. يمكنك إنشاء قائمة بمقاطع الفيديو المنزلاة ومقاطع الفيديو المسجلة بواسطة كاميرا الجهاز في عروض منفصلة.

- ١ لفتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، استخدم مفتاح الانتقال. استخدم مفتاح الانتقال ومفاتيح الاختيار للتحكم في مشغل الفيديو عند تشغيل مقطع الفيديو.
- ٢ لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- ١ استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتاً.
- ٢ إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

تفاصيل الفيديو — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

بحث — للبحث عن مقطع فيديو. لإدخال مصطلح بحث مطابق لاسم الملف.

عرض عبر الشبكة المنزلية — لتشغيل مقطع فيديو تم تزويده في شبكة منزلية متوافقة. يجب تهيئة الشبكة المنزلية أولاً.

حالة الذاكرة — لعرض مقدار الذاكرة الحالية والمستخدمة.

فرز حسب — لفرز مقاطع فيديو. اختر الفئة المطلوبة.

نقل ونسخ — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر نسخ أو نقل والمكان المطلوب.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى مركز الفيديو من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متواافق. وسيقوم مركز الفيديو بعرض مقاطع الفيديو ذات التنسيق الذي يدعمه جهازك فقط.

- ١ لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل بيانات USB.
- ٢ اختر مخزن كبير السعة كموقع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
- ٣ اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.
- ٤ قم بنقل مقاطع الفيديو إلى **«افيديو في بطاقة الذاكرة**. تظهر مقاطع الفيديو المنقولة في حافظة فيديو في مركز الفيديو. ولا يتم عرض ملفات الفيديو الموجودة في حافظات أخرى بجهازك.

ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر الخيارات > الضبط وماما يلي:

تحديد خدمة الفيديو — اختر خدمات الفيديو التي تريدها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقاً.

إعدادات الاتصال — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر اتصال الشبكة. لاختيار الاتصال يدوياً في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر السؤال دائمًا.

للسماح باتصال GPRS أو تعطيله، اختر تأكيد استخدام .GPRS

للسماح بالتجوال أو تعطيله، اختر تأكيد التجوال.

تحكم الآباء — لضبط حد عمرى للفيديو. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345. في خدمات الفيديو عند الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية.

الذاكرة المفضلة — لاختيار حفظ ملفات الفيديو التي تم تنزيلها في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوققة.

صغريات — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.

مُشغل الموسيقى

اختر القائمة > الوسائل > المشغل.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. لا يعد ضرورياً دعم مشغل الموسيقى لجميع خصائص تنسيق الملف أو جميع تنسيقات الملفات.

يمكنك أيضاً نقل الموسيقى من هواتف متوققة إلى هاتفك. انظر ["نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر"](#)، ص ١٤١.

تشغيل أغنية

لإضافة جميع الأغاني المتوفرة إلى مكتبة الموسيقى، اختر الخيارات > تحديث المكتبة.

لتشغيل أغنية، اختر الفتة المطلوبة والأغنية.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح التنقل للاستئناف ثم اضغط على مفتاح التنقل مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، انتقل إلى أسفل.

للتقديم السريع للعنصر أو لإرجاعه، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل إلى اليمين أو إلى اليسار.

للتخطي إلى العنصر التالي، انتقل إلى اليمين. للرجوع إلى بداية العنصر، انتقل إلى اليسار. للتخطي إلى العنصر السابق، انتقل إلى اليسار مرة أخرى في خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل الأغنية.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات > معادل الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو لتحسين مكبر الصوت، اختر الخيارات > الضبط للرجوع إلى الشاشة الرئيسية وترك مشغل الموسيقى قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قوائم التشغيل

لعرض قوائم التشغيل وإدارتها، اختر المشغل > قوائم التشغيل.

لإنشاء قائمة تشغيل، اختر الخيارات > قائمة تشغيل جديدة.

لإضافة أغاني إلى قائمة التشغيل، اختر الأغنية والخيارات > إضافة إلى قائمة تشغيل > قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

لإعادة ترتيب الأغاني داخل قائمة تشغيل، انتقل إلى الأغنية التي تود الانتقال إليها واختر الخيارات > إعادة ترتيب قائمة التشغيل.

معلومات حول موسيقى Ovi

يمكنك استخدام التطبيق موسيقى Ovi، يمكنك شراء الأغاني وتنزيلها إلى جهازك والكمبيوتر الخاص بك، ونسخها بين الاثنين. لإدارة مجموعة الموسيقى وتنزيلات الموسيقى الخاصة بك، يمكنك تثبيت التطبيق Ovi Player على جهاز كمبيوتر متواافق، أو استخدم متصفح الإنترنت الخاص بك لتنزيل الموسيقى.

لبدء اكتشاف الموسيقى، اختر القائمة > الوسائل > موسيقى Ovi أو اذهب إلى الموقع www.ovi.com

نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر

١ تأكد من إدخال بطاقة ذاكرة متواقة في الجهاز.

٢ قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل بيانات USB متواافق. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فقم بتوصيله أولاً بجهازك، ثم بجهاز الكمبيوتر.

٣ إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر نقل الوسائل كوضع الاتصال.

في حالة اختيار نقل الوسائل كوضع اتصال، يمكنك استخدام Windows Media Player لمزامنة الموسيقى بين الهاتف والكمبيوتر.

ضبط ترددات مُعد مسبقاً

اختر القائمة > الوسائل > المشغل والخيارات > اذهب إلى التشغيل الآن > الخيارات > معادل الصوت.

لاستخدام ضبط تردد مُعد مسبقاً عند تشغيل موسيقى، اختر ضبط التردد المطلوب استخدامه، واختر الخيارات > تنشيط

لتعديل ضبط تردد مُعد مسبقاً، اختر الخيارات > تعديل، واختر نطاق تردد ثم انتقل للأعلى أو للأسفل لضبط قيمته. تستمع إلى ضبط التردد الذي قمت به مباشرة في إعادة التشغيل.

لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية، اختر الخيارات > إعادة الضبط إلى الافتراضي.

لإنشاء ضبط التردد الخاص بك، اختر الخيارات > ضبط مسبق جديد.

أدخل اسمًا لضبط التردد.

انتقل لأعلى أو للأسفل للتنقل بين نطاقات التردد، وضبط التردد لكل نطاق.

مشغل RealPlayer

اختر القائمة > الوسائل > RealPlayer.

يقوم RealPlayer بتشغيل مقاطع الفيديو والصوت المخزنة على جهازك، والتي تم نقلها من رسالة بريد إلكتروني أو كمبيوتر متوافق أو تم تدفيقها إلى جهازك عبر الويب. تشمل تنسيقات الملفات المدعومة MPEG-4 وMP4 (غير متوقفة) و3GP وRV وRA وMidi. لا يدعم مشغل RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات ملفات الوسائل المختلفة.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

لتشغيل مقطع فيديو، اختر مقاطع الفيديو، ثم اختر مقطعاً.

لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخراً، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر التشغيلات الأخيرة.

لتشغيل محتوى عبر الأثير (خدمة شبكة)، اختر روابط التشغيل ثم اختر رابطاً. يقوم مشغل RealPlayer بالتعرف على نوعين من روابط التشغيل: الرابط <http://URL> والرابط <rtsp://URL> الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل جهازك بموقع ويب ويقوم ب تخزين المحتوى مؤقتاً. وفي حالة حدوث خطأ في التشغيل نتيجةً لوجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يحاول مشغل RealPlayer إعادة الاتصال بنقطة الوصول للإنترنت تلقائياً.

لتنزيل مقاطع فيديو من الويب، اختر تنزيلات الفيديو.

لضبط الصوت أثناء إعادة التشغيل، استخدم مفاتيح الصوت.

للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل يميناً مع الاستمرار، للرجوع أثناء التشغيل، انتقل يساراً مع الاستمرار.

لإيقاف التشغيل أو التدفق، اختر إيقاف. سيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بموقع الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل المقطع مع ترجيعه إلى بدايته.

لعرض مقطع الفيديو في وضع الشاشة العادي، اختر الخيارات > استمرار تشغيل شاشة عاديّة.

عرض معلومات حول مقطع وسائل متعددة

لعرض خصائص مقطع فيديو أو صوت أو رابط إخباري، اختر الخيارات > تفاصيل المقطع. قد تشمل المعلومات معدل البت أو رابط الإنترنت الخاص بملف تشغيل مثلاً.

ضبط مشغل RealPlayer

اختر القائمة > الوسائل > RealPlayer.

قد تستلم ضبط مشغل RealPlayer في رسالة من مزود الخدمة.

لتحديد الضبط يدوياً، اختر الخيارات > الضبط > فيديو أو تشغيل على الشبكة.

مسجل

اختر القائمة > الوسائل > المسجل.

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لتسجيل مقطع صوت، اختر .

لإيقاف تسجيل مقطع الصوت، اختر .

للاستماع إلى المقطع الصوتي، اختر .

لاختيار جودة التسجيل أو مكان تخزين مقاطع الصوت، اختر الخيارات > الضبط.

يتم حفظ مقاطع الصوت التي تم تسجيلها في حافظة مقاطع الفيديو في الاستوديو. لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء المكالمة الصوتية، واختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

مشغل الفلاش

باستخدام مشغل الفلاش، يمكنك عرض ملفات الفلاش المعدة للأجهزة المحمولة وتشغيلها والتفاعل معها.

لفتح مشغل الفلاش وتشغيل ملف فلاش، اختر الملف.

لإرسال ملف فلاش إلى أجهزة متغيرة، اختر الخيارات > إرسال. قد تمنع حقوق النشر إرسال بعض ملفات الفلاش.

للتبديل بين ملفات الفلاش المحفوظة على ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، انتقل إلى علامات التبويب المناظرة.

لتغيير جودة ملف الفلاش، اختر الخيارات > الجودة عندما تقوم بتشغيل ملف الفلاش. إذا قمت بتحديد عالية، فقد يظهر تشغيل بعض ملفات الفلاش غير معتمد وبطيئاً؛ بسبب الضبط الأصلي لها. لتغيير ضبط جودة هذه الملفات إلى عادية أو منخفضة لتحسين التشغيل.

لتنظيم ملفات الفلاش، اختر الخيارات > تنظيم.

راديو FM

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رئيس متغيرة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اختر القائمة > الوسائل > الإذاعة > إذاعة FM.

تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة على نحو خاص.

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة > الوسائل > الإذاعة > إذاعة FM.

تعتمد جودة البث الإذاعي على تغطية المحطة الإذاعية في هذه المنطقة المحددة.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

لبدء بحث عن المحطات، اختر  أو 

إذا قمت بحفظ محطات الراديو في جهازك، للانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، اختر  أو 

اختر الخيارات واختر مما يلي:

تشغيل السماعة الخارجية — للاستماع إلى الراديو باستخدام السماعة الخارجية.
الموالفية اليدوية — لتغيير التردد يدوياً.

دليل المحطات — لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع (خدمة شبكة).

حفظ المحطة — لحفظ المحطة التي تقوم بتوليفها حالياً إلى قائمة المحطات.
المحطات — لفتح قائمة المحطات المحفوظة لديك.

تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة المحلية أثناء الاستماع إلى راديو FM في الخلفية.

المحطات المحفوظة

اختر القائمة > الوسائل > الإذاعة > إذاعة FM.

لفتح قائمة المحطات المحفوظة، اختر الخيارات > المحطة.

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر الخيارات > المحطة > استماع.

لتغيير تفاصيل المحطة، اختر الخيارات > المحطة > تعديل.

ضبط راديو FM

اختر القائمة > الوسائل > الإذاعة > إذاعة FM.

للبحث الآلي عن الترددات البديلة إذا كان الاستقبال ضعيفاً، اختر الخيارات > الضبط > الترددات البديلة > تشغيل البحث الآلي.

لضبط نقطة الوصول الافتراضية للراديو، اختر الخيارات > الضبط > نقطة الوصول.

لاختيار منطقة تواجدك الحالية، اختر الخيارات > الضبط > المنطقة الحالية. يتم عرض هذا الإعداد فقط إذا لم تتوفر تغطية شبكة عند بدء التطبيق.

إذاعة إنترنت Nokia

اختر القائمة > الوسائل > الإذاعة > إذاعة الإنترت.

مع تطبيق إذاعة إنترنت Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك الاستماع إلى محطات الإذاعة المتوفرة على الإنترت. للإستماع إلى محطات الراديو، يجب أن يكون لديك نقطة وصول شبكة WLAN (اللاسلكية) أو نقطة وصول حزمة بيانات محددة في جهازك. قد يتضمن الاستماع إلى المحطات نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. طريقة الاتصال الموصى بها هي شبكة WLAN. تحقق من تكاليف خدمة الشروط والبيانات من مزود الخدمة قبل استخدام اتصالات أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقدار كبير من البيانات بتكلفة شهرية معينة.

الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت

اختر القائمة > الوسائل > الإذاعة > إذاعة الإنترنت.

للإستماع إلى محطة إذاعة على الإنترت، قم بعمل الآتي:

١ اختر محطة من محطات المفضلة أو من دليل المحطات، أو ابحث عن المحطات بالاسم من خدمة راديو إنترنت Nokia.

إضافة محطة يدوياً، اختر الخيارات > إضافة المحطة يدوياً. يمكنك أيضًا البحث عن روابط المحطات باستخدام تطبيق متصفح الويب. يتم فتح الروابط المتفوقة آليًا في تطبيق راديو الإنترنت.

٢ اختر الخيارات > استماع.

يتم فتح عرض جاري تشغيلها، وعرض معلومات حول المحطة والأغنية الجاري تشغيلها.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح الانتقال؛ ولاستئنافه، اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى.

لعرض معلومات المحطة، اختر الخيارات > معلومات المحطة (غير متاح إذا كنت قد قمت بحفظ المحطة يدوياً).

إذا كنت تسمع إلى محطة محفوظة في المفضلة، انتقل إلى اليسار أو اليمين للإستماع إلى المحطة المحفوظة السابقة أو التالية.

المحطات المفضلة

اختر القائمة > الوسائل > الإذاعة > إذاعة الإنترنت.

لعرض محطاتك المحفوظة والاستماع إليها، اختر المفضلة.

لإضافة محطة يدوياً إلى المفضلة، اختر الخيارات > إضافة المحطة يدوياً. أدخل عنوان الويب الخاص بالمحطة والاسم الذي تريده ظهوره في قائمة المفضلة.

لإضافة المحطة التي تُبث حالياً إلى المفضلة، اختر الخيارات > إضافة إلى المفضلة. لعرض معلومات المحطة، أو نقل محطة لأعلى أو لأسفل في القائمة، أو مسح محطة من المفضلة، اختر الخيارات > المحطة ثم اختر الخيار المطلوب.

لعرض المحطات التي تبدأ بحروف أو أرقام معينة فقط ابدأ في إدخالها. يتم عرض المحطات المطابقة.

البحث عن المحطات

اختر القائمة > الوسائل > الإذاعة > إذاعة الإنترنت.

للبحث عن محطات الإذاعة في خدمة راديو إنترنت Nokia بالاسم، قم بالآتي:

- ١ اختر بحث.
- ٢ أدخل اسم محطة أو الأحرف الأولى منه في حقل البحث، ثم اختر بحث. يتم عرض المحطات المطابقة.

للاستماع إلى محطة، اختر المحطة ثم اختر استماع.

لحفظ محطة إلى المفضلة، اختر المحطة ثم اختر الخيارات > إضافة إلى المفضلة.

لإجراء بحث آخر، اختر الخيارات > بحث مرة أخرى.

دليل المحطات

اختر القائمة > الوسائل > الإذاعة > إذاعة الإنترنت ثم دليل المحطات

تقوم Nokia بصيانة دليل المحطات، إذا كنت تريدين الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت خارج الدليل، فقم بإضافة معلومات المحطة يدوياً أو تصفح روابط المحطة على الإنترنت باستخدام تطبيق متصفح الويب.

اختر مما يلي:

استعراض حسب النوع — لعرض أنواع محطات الراديو المتاحة.

استعراض حسب اللغة — لعرض اللغات التي تُبث بها المحطات.

استعراض حسب البلد/المنطقة — لعرض البلدان التي تُبث فيها المحطات.

أعلى المحطات — لعرض أكثر المحطات رواجاً في الدليل.

ضبط إذاعة الإنترن特

اختر القائمة > الوسائل > الإذاعة > إذاعة الإنترن特 والخيارات > الضبط

لاختيار نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بالشبكة، اختر نقطة الوصول الافتراضية ومن الخيارات المتاحة. إذا كنت تريده أن يطالعك الجهاز باختيار نقطة الوصول في كل مرة تفتح فيها التطبيق، فاختر السؤال دائمًا.

لتغيير سرعات الاتصال لأنواع الاتصال المختلفة، اختر مما يلي:

معدل البت لاتصال GPRS — اتصالات حزم بيانات GPRS

معدل البت لاتصال 3G — اتصالات حزم بيانات 3G

معدل البت لاتصال WLAN — اتصالات شبكة Wi-Fi

تتوقف جودة بث الراديو على سرعة الاتصال المحددة. وكلما كانت السرعة أكبر، كانت الجودة أفضل. ولتجنب التخزين المؤقت، استخدم الجودة القصوى فقط مع الاتصالات عالية السرعة.

التوصيل

يتوفر جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو بشبكة إنترانت لشركة أو بهاتف محمول آخر أو بجهاز كمبيوتر.

حزم البيانات السريعة

بروتوكول الوصول عالي السرعة لحزم البيانات HSPA (يطلق عليه 3.5G، ويشار إليه بالرمز 3.5G) عبارة عن خدمة شبكة في شبكات UMTS، كما يوفر تنزيل البيانات وتحميلها بسرعات عالية. يكون تنزيل البيانات مثل رسائل البريد الإلكتروني، وصفحات المتصفح، وصفحات المتصفح، وتحميمها من خلال الشبكة الخلوية سريعاً عند تنشيط دعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لحزم البيانات (HSPA) في الهاتف، وكان الهاتف متصلًا بشبكة UMTS تدعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لحزم البيانات (HSPA). يشار إلى اتصال بروتوكول الوصول عالي السرعة لحزم البيانات (HSPA) النشط بالرمز 3G. قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة.

لتنشيط HSPA، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > حزم بيانات > وصول للخدمة بسرعة عالية. لا تسمح بعض الشبكات الخلوية بورود مكالمات صوتية عندما يكون HSPA نشطاً، في هذه الحالة، يلزم إلغاء تنشيط HSPA لاستلام المكالمات. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ولمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

قبل البيانات

لتتجنب تلف البيانات، لا تقم بفصل كبل بيانات USB أثناء نقل البيانات.

نقل بيانات بين الهاتف والكمبيوتر

- قم بإدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، ثم قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر متواافق باستخدام كبل البيانات.
- عندما يسألك الجهاز عن الوضع الذي تريده استخدامه، اختر مخزن كبير السعة. في هذا الوضع يمكنك عرض جهازك كقرص صلب قابل للإزالة في جهاز الكمبيوتر.
- قم بإنها الاتصال من جهاز الكمبيوتر على سبيل المثال، من معالج فصل أو إخراج الأجهزة في (Microsoft Windows) نظام التشغيل لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.

لاستخدام البرنامج Nokia PC Suite على الهاتف، قم بتنبيهه على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر Nokia PC Suite.

لاستخدام الهاتف لإجراء اتصال بين الكمبيوتر وشبكة الويب، قم بتوصيل كبل البيانات، واختر توصيل الكمبيوتر بالإنترنت.

لمازمانة مسارات الموسيقى الموجودة على الهاتف بواسطة مُشغل الموسيقى من Nokia، قم بتنبيهه على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر Nokia PC Suite.

لطباعة الصور على طابعة متواقة، اختر نقل الصور.

لتغيير وضع USB الذي تستخدمنه بشكل طبيعي مع كبل البيانات، اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > USB ووضع اتصال USB، وال الخيار المطلوب.

لضبط الجهاز للسؤال عن الوضع في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل البيانات بالجهاز، اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > USB، ثم اختر السؤال عند الاتصال > نعم.

Bluetooth

اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth.

Bluetooth حول

تتيح تقنية Bluetooth في هاتفك إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدماً). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص، أو بطاقات أعمال، أو ملاحظات تقويم، أو للاتصال لاسلكياً بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth.

وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد. بل يلزم أن يكون الجهازان في نطاق لا

يتجاوز عشرة أمتار، هذا على الرغم من أن الاتصال بين الجهازين قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن تنشيط عدة اتصالات Bluetooth في نفس الوقت. فعلى سبيل المثال، في حالة توصيل هاتفك بسماعة رأس، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Advanced Audio，Dial-up Networking，Basic Printing，Basic Imaging，Audio Video Remote Control，Distribution و File Transfer و Generic Access و Headset و Hands-free و Local Positioning و Human Interface Device و Phone Book Access و SIM Access و Object Push و Video Distribution و Serial Port. لكنه يتضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth. استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل من متوسط عمر البطارية.

إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth

اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth.

- ١ عند تنشيط توصيل Bluetooth لأول مرة، ستتم مطالبتك بتسمية جهازك. اختر اسمًا فريداً لجهازك لتسهيل التعرف عليه في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.
- ٢ اختر Bluetooth > تشغيل.
- ٣ اختر رؤية هاتفي > إظهار للكل أو تحديد مدة. إذا اخترت تحديد مدة، فستحتاج إلى تحديد الوقت الذي سيكون هاتفك خالله مرتين لآخرين. يمكن الآن مشاهدة هاتفك والاسم الذي اخترته للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.
- ٤ افتح التطبيق حيث يحفظ العنصر الذي ترغب في إرساله.
- ٥ اختر العنصر والخيارات > إرسال > بـ Bluetooth. يقوم الهاتف بالبحث عن الهواتف الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth ضمن النطاق وسردها في قوائم.
- ٦ تلميح: وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر أجهزة أخرى.

حدد الهاتف الذي تريد الاتصال به. إذا احتاجت الهاتف الأخرى إلى الإقران قبل نقل البيانات، فسيطلب منك إدخال رمز المرور.

عند إنشاء الاتصال، تظهر رسالة جار إرسال البيانات.

لا يتم تخزين الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth في الحافظة "الرسائل المرسلة" في تطبيق "الرسائل".

لاستلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. اختر **Bluetooth** > تشغيل ورؤية هاتفي > إظهار للكل لاستلام بيانات من جهاز غير مقتربن، أو اختر مخفى لاستلام بيانات من جهاز مقتربن فقط عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة التي تحتوي على البيانات، وذلك وفقاً للضبط الخاص بالوضع النشط في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في حافظة صندوق الوارد الموجودة في تطبيق الرسائل.

تلميح: يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة بالهاتف أو ببطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متواافق يدعم خدمة File Transfer Profile Client (على سبيل المثال: الكمبيوتر المحمول).

يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال بيانات أو استلامها. قد تحفظ Nokia PC Suite وبعض الملحقات مثل سماعات الأذن بالاتصال حتى إذا لم يتم استخدامها بصورة نشطة.

اقتران أجهزة

اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > **Bluetooth**

قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقتربة

قبل إجراء عملية الاقتران، قم بإنشاء رمز الوصول الخاص بك (من ١ إلى ١٦ رقمًا)، واتفق مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. علماً بأن الهاتف الذي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز وصول ثابت. تحتاج إلى رمز الوصول فقط عند توصيل الهاتفيين ببعضهما البعض للمرة الأولى، وبعد إجراء عملية الاقتران، يمكنك اعتماد الاتصال. تجعل عملية الاقتران والاعتماد اتصال أسرع وأسهل؛ حيث لا يتغير علىك قبول اتصال بين الهاتف المقتربة في كل مرة تقوم فيها بإجراء الاتصال.

يجب أن يتتألف رمز الوصول الخاص ببطاقة SIM البعيدة من ١٦ رقمًا.

في وضع SIM عن بعد، يمكنك استخدام بطاقة SIM الخاصة بالجهاز مع ملحقات متواقة.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM بعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتواقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

١ اختر الخيارات > جهاز مقتربن جديد. يبدأ الهاتف في البحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق. وإذا كنت قد قمت بارسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر أجهزة أخرى.

- ٢ اختر الجهاز الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز المروور. كما يجب إدخال نفس الرمز في الجهاز الآخر.
 - ٣ لإجراء اتصال بين الجهاز والجهاز الآخر آلياً، اختر نعم. لتأكيد الاتصال يدوياً في كل مرة تتم فيها محاولة الاتصال، اختر لا. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الجهاز في صفحة الأجهزة المقترنة.
- لإعطاء اسم مستعار للهاتف المقترن، اختر **الخيارات** > **تخصيص اسم مختصر**. يظهر الاسم المستعار في هاتفك.

لمسح اقتران، اختر الهاتف الذي ترغب في مسح الاقتران به، ثم اختر **الخيارات** > **مسح**. لمسح كل الاقترانات، اختر **الخيارات** > **مسح الكل**. إذا كنت متصلًا حالياً بأحد الهواتف وقمت بإلغاء الاقتران به، يتم مسح الاقتران على الفور، ويتم إنتهاء الاتصال.

للسماح لجهاز مقترن بالاتصال بهاتفك تلقائياً، اختر ضبط **ك** "مصحح به". يمكن إجراء الاتصالات بين هاتفك وأجهزة الهواتف المقترنة الأخرى دون إعلامك بها. كما لن يتم مطالبتك بقبول أو اعتماد أي اتصال بشكل منفصل. استخدم هذا الخيار فقط مع الأجهزة الأخرى الخاصة بك، مثل سماعة الرأس أو جهاز الكمبيوتر المتفاوضان، أو أي أجهزة تخص شخصاً ثالثاً فيه. إذا كنت ترغب في قبول طلبات الاتصال من هاتف آخر بشكل منفصل في كل مرة، اختر ضبط **ك** "غير مصحح له".

لاستخدام جهاز صوت ملحق يعمل بتقنية **Bluetooth**، مثل الطقم اللايديوي أو سماعة الأذن بتقنية **Bluetooth**. عليك إقران جهازك بهذا الملحق. لمعرفة رمز المروور والإرشادات الإضافية، انظر دليل المستخدم الخاص بالجهاز الملحق. لتوسيع الجهاز الملحق للصوت، قم بتشغيل الجهاز الملحق، علماً بأن بعض الأجهزة الملحقة للصوت تتصل بالجهاز آلياً. وإذا لم تكن كذلك، فافتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة واختر الملحق، ثم اختر **الخيارات** > **توصيل بالجهاز الصوتي**.

حظر الأجهزة

اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **التوصيل** > **Bluetooth**.

- ١ لمنع جهاز من إنشاء اتصال **Bluetooth** مع جهازك، افتح علامة تبويب **الأجهزة المقترنة**.
 - ٢ اختر الجهاز الذي تريده منعه، ثم اختر **الخيارات** > **حظر**.
- للسماح باقتران أحد الأجهزة مرة أخرى بعد أن تم منعه، قم بمسحه من قائمة الأجهزة الممنوعة.
- افتح علامة تبويب **الأجهزة الممنوعة**، ثم اختر **الخيارات** > **مسح**.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريده حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

تلبيحات أمان

بعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل اتصال Bluetooth من أي مصادر لا تثق بها. أو بدلاً من ذلك؛ يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth.

عند عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth > إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفى.
لا تقم بإجراء اقتران بين هاتفك وهاتف غير معروف.

وضع الوصول لبطاقة SIM

من خلال وضع الوصول لبطاقة SIM، يمكنك الوصول لبطاقة SIM الخاصة بجهازك من خلال جهاز عدة سيارة متواافق. وبهذه الطريقة، فأنت لست بحاجة إلى بطاقة SIM منفصلة للوصول إلى بيانات بطاقة SIM وللاتصال بشبكة GSM.

لاستخدام وضع الوصول لبطاقة SIM، فأنت بحاجة إلى ما يلي:

- جهاز عدة سيارة متواافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية
- بطاقة SIM صالحة في هاتفك

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتواقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول أجهزة طقم السيارة ومدى توافقها مع جهازك، راجع موقع Nokia على الويب ودليل المستخدم الخاص ببطقم السيارة.

استخدام وضع الوصول لبطاقة SIM

١ اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth ووضع استخدام SIM عن بعد > تشغيل.

٢ قم بتنشيط اتصال Bluetooth في طقم السيارة.

٣ استخدم طقم السيارة لبدء البحث عن أجهزة متواقة. للحصول على تعليمات، انظر دليل المستخدم الخاص ببطقم السيارة.

- ٤ اختر هاتفك من قائمة الأجهزة المتوافقة.
- ٥ لإقران الجهاز وطقم السيارة، قم بإدخال رمز مرور Bluetooth المعروض على شاشة طقم السيارة في الجهاز.

تلميح: في حالة وصولك بالفعل إلى بطاقة SIM من عدة السيارات باستخدام وضع المستخدم النشط فستقوم عدة السيارات بالبحث عن الجهاز الموجود به بطاقة SIM آلياً. وفي حالة العثور على جهازك وتنشيط السماح التلقائي، يقوم طقم السيارة بالاتصال بشبكة GSM تلقائياً عند تشغيل محرك السيارة.

وعند تشغيل وضع الوصول عن بعد لبطاقة SIM، يمكنك استخدام تطبيقات على جهازك لا تتطلب خدمات شبكة أو خدمات SIM.

لإجراء اتصالات بين الجهاز وبين طقم السيارة دون طلب سماح منفصل عند كل اتصال، اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth >. ثم قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المترنة. اختر طقم السيارة واختر ضبط كـ "مصحّح به" ثم أجب بال الخيار نعم على استفسار التأكيد. إذا تم ضبط طقم السيارة كغير مصحّح به، يلزم قبول طلبات الاتصال منه في كل مرة على حدة.

لإنهاء اتصال وضع الوصول إلى بطاقة SIM عن بعد من جهازك، اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth > ووضع استخدام SIM عن بعد < إيقاف..

الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

حول شبكة WLAN

يمكن لجهازك اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت وأجهزة متوافقة تدعم شبكة WLAN.

لاستخدام اتصال WLAN، يلزمك الآتي:

- يجب أن تتوفر شبكة WLAN في موقعك.
- يجب أن يتصل جهازك بشبكة WLAN. وتتمتع بعض شبكات WLAN بالحماية، ويجب عليك الحصول على مفتاح وصول من مزود الخدمة للاتصال بهذه الشبكات.
- نقطة وصول للإنترنت التي يتم إنشاؤها لشبكة WLAN. استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت.

يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنتهاءك لاتصال البيانات.

يمكنك استخدام شبكة WLAN أنسنة إجراء مكالمة صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. لا يمكنك الاتصال بأكثر من جهاز نقطة وصول شبكة WLAN في المرة الواحدة، ولكن يمكن أن تستخدم تطبيقات متعددة نقطة الوصول نفسها.

إن الميزات التي تستخدم شبكة WLAN، أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

يدعم جهازك ميزات اتصال شبكة WLAN التالية:

- معيار 802.11b/g
 - تشغيل على تردد 2.4 جيجا هرتز
 - طرق التوثيق WEP و 802.1x و WPA/WPA2.
- يمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت الشبكة تدعمها.

 **هام:** قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

عندما يكون الهاتف في وضع غير متصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة WLAN. في حالة توفرها. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واستخدامها.

تلخيص: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسيط والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526# في الشاشة الرئيسية.

 **ملاحظة:** قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال، في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بالسلطات المحلية.

تأكد من توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

لضبط جهازك كي يقوم بعرض توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN.

إذا كانت شبكة WLAN متوفرة، يتم عرض .

معالج WLAN

اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > معالج WLAN.

يساعد معالج WLAN في البحث عن إحدى شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. عند فتح التطبيق، يبدأ الجهاز في البحث عن شبكات WLAN المتاحة وسردها في شكل قائمة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- تحديث — لتحديث قائمة شبكات WLAN المتاحة.
- ترشيح شبكات WLAN** — لترشيح شبكات WLAN الموجودة في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها.
- يتم ترشيح الشبكات المحددة في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات WLAN.
- بدء تصفح الويب** — لبدء تصفح الويب باستخدام نقطة وصول شبكة WLAN.
- متابعة تصفح الويب** — لمتابعة تصفح الويب باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حالياً.
- قطع اتصال WLAN** — لقطع الاتصال النشط بشبكة WLAN.
- التفاصيل** — لعرض تفاصيل شبكة WLAN.

هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

استخدام معالج WLAN في الشاشة المحلية

في الشاشة المحلية، يعرض معالج WLAN حالة توصيلات WLAN وعمليات البحث عن الشبكة. إذا لم يكن معالج WLAN منشطًا بشكل افتراضي في الشاشة المحلية، يمكنك تنشيطة من ضبط الشاشة المحلية.

لعرض الخيارات المتاحة، اختر الصف الذي يعرض الحالة. بناءً على الحالة، يمكن بدء استخدام متصفح الويب باستخدام اتصال WLAN، أو الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت، أو قطع الاتصال عن WLAN، أو البحث عن إحدى شبكات WLAN، أو تمكين البحث عن الشبكات أو إيقافه.

في حالة إيقاف البحث عن شبكات WLAN مع عدم الاتصال بأي من شبكات WLAN، يتم عرض إيقاف البحث عن شبكة WLAN على الشاشة المحلية.

لتمكين البحث عن شبكات WLAN والبحث عن شبكات WLAN المتاحة، اختر الصف الذي يعرض الحالة.

لبدء عملية بحث عن شبكات WLAN متاحة، اختر الصف الذي يعرض الحالة بحث عن شبكة WLAN.

لإيقاف البحث عن شبكات WLAN، اختر الصف الذي يعرض الحالة ثم اختر إيقاف البحث عن WLAN.

عند اختيار بدء تصفح الويب أو استخدام لـ يقوم معالج الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN آليًا بإنشاء نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية WLAN المحددة. يمكن أيضًا استخدام نقطة الوصول مع التطبيقات الأخرى التي تحتاج إلى اتصال WLAN.

في حالة اختيار شبكة WLAN آمنة، فسيتم مطالبك بإدخال رموز المرور الخاصة بها. للاتصال بشبكة مخفية، يجب إدخال معرف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح.

لاستخدام شبكة WLAN التي تم العثور عليها لاستخدامها في اتصال مكالمة إنترنت، اختر الصنف الذي يعرض الحالة واختر استخدام لـ ثم اختر خدمة مكالمة إنترنت وشبكة WLAN المراد استخدامها.

مدير الاتصال

اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > مدير الاتصال.

عرض الاتصالات النشطة وإنهاها

اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > مدير الاتصال.

لمشاهدة اتصالات البيانات المفتوحة، اختر اتصالات البيانات النشطة.

لعرض معلومات مفصلة حول اتصالات الشبكة، اختر اتصالاً من القائمة ثم اختر الخيارات > التفاصيل. يعتمد نوع المعلومات التي يتم عرضها على نوع الاتصال.

لإنهاء اتصال الشبكة المحدد، اختر الخيارات > قطع الاتصال.

لإنهاء جميع اتصالات الشبكة النشطة في نفس الوقت، اختر الخيارات > قطع الاتصال عن الكل.

البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN

للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة في النطاق، اختر شبكات WLAN المتوفرة يتم سرد قائمة بالشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة ووضع الشبكة الخاص بها (نطء البنية التحتية أو النمط الخاص (ad-hoc)، وقوه الإشارة ومؤشرات تشفير الشبكة، وما إذا كان الهاتف متصلًا بالشبكة بشكل نشط أم لا).

لعرض تفاصيل شبكة، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإنشاء نقطة وصول إنترنت لشبكة، اختر الخيارات > تحديد نقطة الوصول.

إدارة الحماية والبيانات

قم بإدارة كل من البيانات والبرامج الموجودة على الهاتف، واهتم كذلك بحماية الهاتف ومحفوبياته.

هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قفل الجهاز

يعمل رمز القفل على حماية جهازك من الاستخدام غير المرخص. والرمز المضبوط مسبقاً هو ١٢٣٤٥. لقفل الجهاز، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر قفل الهاتف. لإلغاء قفل الجهاز، اختر إلغاء القفل > موافق، وأدخل رمز القفل، ثم اختر موافق.

لتغيير رمز القفل، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM. أدخل الرمز القديم، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفاً. ويمكن استخدام كلّ من الحروف الهجائية والأرقام لتهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كلّ من الحروف الكبيرة والصغيرة.

اكتب الرمز الجديد واحفظه في مكان سري آمن بعيداً عن الجهاز. وفي حالة نسيان الرمز وkan الجهاز مغافلاً، يجب عليك نقل الجهاز إلى مركز الخدمة المعتمد من Nokia. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. وإلغاء قفل الجهاز؛ يجب إعادة تحميل البرنامج، وقد يتم فقد البيانات المحفوظة على الجهاز.

يمكن أيضاً قفل الجهاز عن بُعد عن طريق إرسال رسالة نصية للجهاز. لتمكين القفل عن بُعد وتحديد نص الرسالة، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد > تمكين. أدخل رسالة القفل عن بُعد وقم بتأكيد الرسالة. يجب ألا يقل طول الرسالة عن ٥ رموز. اكتب النص، حيث قد تحتاجه لاحقاً.

تأمين بطاقة الذاكرة

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

يمكنك حماية بطاقة ذاكرة بكلمة سر لمنع الوصول غير المصرح به إليها. لتعيين كلمة سر، اختر الخيارات > كلمة السر لبطاقة الذاكرة > تعين. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ٨ أحرف وتكون حساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر في جهازك. ولا داعي لإدخالها مرة أخرى، ما دمت تستخدم بطاقة الذاكرة على الجهاز نفسه. إذا كنت تستخدم بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسيطلب منك إدخال كلمة السر. ولا تدعم كل بطاقات الذاكرة الحماية بكلمة سر.

لإزالة كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر الخيارات > كلمة السر لبطاقة الذاكرة > حذف. وعندما تقوم بإزالة كلمة السر، لا تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المصرح بها.

لفتح بطاقة ذاكرة مغلقة، اختر الخيارات > إلغاء قفل البطاقة. لإدخال كلمة السر.

إن تعذر عليك تذكر كلمة السر لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة مغلقة، فيمكنك إعادة تهيئة البطاقة لإلغاء فتحها وإزالة كلمة السر. تؤدي إعادة تهيئة بطاقة ذاكرة إلى حذف جميع البيانات المخزنة عليها.

التشفير

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > التشفير.

يتيح لك تشفير بياناتك الموجودة على ذاكرة الجهاز الخاص بك أو على بطاقة الذاكرة منع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.

تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

لكي تتمكن من تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر ذاكرة الهاتف.

لتشفير بطاقة الذاكرة، اختر بطاقة ذاكرة، ثم اختر مما يلي:

التشفير بدون حفظ المفتاح — تشفير بطاقة الذاكرة دون حفظ مفتاح التشفير. إذا حددت هذا الخيار، فلن تستطع استخدام بطاقة الذاكرة في هاتف أخرى، وإذا قمت باستعادة ضبط المصنع، لن تتمكن من فك تشفير بطاقة الذاكرة.

التشفير وحفظ المفتاح — تشفير بطاقة الذاكرة وحفظ المفتاح بدوياً في الحافظة الافتراضية. للأمان، قم بتخزين المفتاح في مكان آمن خارج الهاتف. على سبيل المثال، يمكنك إرسال المفتاح إلى الكمبيوتر الخاص بك. إدخال كلمة مرور للمفتاح، بالإضافة إلى اسم لملف المفتاح. يجب أن تكون كلمة المرور طويلة ومعقدة.

التشفير مع استعادة المفتاح — تشفير بطاقة الذاكرة بواسطة مفتاح تم استلامه. اختر ملف المفتاح، ثم أدخل كلمة المرور.

فك تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

تذكر دائماً فك تشفير ذاكرة الهاتف وأو بطاقة الذاكرة قبل تحديث برامج الهاتف.

لكي تتمكن من فك تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر ذاكرة الهاتف.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة دون إتلاف مفتاح التشفير، اختر بطاقة ذاكرة > إلغاء تشفير.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة مع إتلاف مفتاح التشفير، اختر بطاقة ذاكرة > إلغاء تشفير وإيقاف تشفير.

الاتصال الثابت

اختر القائمة > الأسماء والخيارات > أرقام SIM > أسماء الاتصال الثابت.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

تشغيل الاتصال الثابت — تنشيط الاتصال الثابت.

إلغاء تنشيط الاتصال الثابت — إلغاء تنشيط الاتصال الثابت.

اسم جديد ببطاقة SIM — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.

إضافة من الأسماء — نسخ اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابتة.

لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

مدير الشهادات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > إدارة الشهادات.

تستخدم الشهادات الرقمية للتأكد من مصادر البرامج ولكنها لا تضمن الأمان. توجد أربعة أنواع مختلفة من الشهادات: شهادات التفويض والشهادات الشخصية وشهادات الموقع الموثوقة وشهادات الجهاز. قد يرسل أحد مراكز الخدمة، أثناء اتصال آمن، إحدى شهادات مركز الخدمة إلى جهازك. وعند استلامها، يتم التتحقق منها بواسطة شهادة تفويض مخزنة في جهازك. وتستقبل إشعاراً إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في جهازك.

يمكنك تنزيل شهادة من موقع ويب، أو استلام شهادة كرسالة. يجب استخدام الشهادات إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بمركز خدمة بعيد على الإنترن特 لنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتحقق من أصل البرامج عند التنزيل أو التثبيت إلى جهازك.

تلميح: عند إضافة شهادة جديدة، تتحقق من أصليتها.

عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكيد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التتحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

لعرض تفاصيل شهادة، افتح حافظة شهادة، واختر شهادة والخيارات > تفاصيل الشهادة.

قد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

الشهادة غير موثوق بها — لم تقم بتعيين أي تطبيق لاستخدام الشهادة. قد ترغب في تغيير ضبط الموثوقية.

شهادة منتهية — انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.

صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد — لم تبدأ بعد فترة صلاحية الشهادة المحددة.

الشهادة تالفة — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل ب مصدر الشهادة.

ضبط وثائق الشهادة

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > إدارة الشهادات.

يعني توثيق إحدى الشهادات الترخيص لها بالتحقق من صفحات الويب ومراكز خدمة البريد الإلكتروني وحزم البرامج والبيانات الأخرى. يمكن استخدام الشهادات الموثوقة فقط في التحقق من الخدمات والبرامج.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتبثت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العلية. إن وجود شهادة حماية بعد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية وهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوقة بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريح والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتهي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير ضبط الوثوق، اختر إحدى الشهادات ثم اختر الخيارات > ضبط الوثوق. انتقل إلى حقل أحد التطبيقات ثم اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار نعم أو لا. لا يمكنك تغيير ضبط وثائق شهادة شخصية.

بناءً على الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة:

تثبيت **Symbian** — تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.

الإنترنت — بريد إلكتروني ورسومات.

تثبيت التطبيق — تطبيق Java جديد.

فحص شهادة بالشبكة — بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت.

عرض وحدات الحماية وتعديلها

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > وحدة الحماية.

عرض وحدة حماية أو تعديلها، اختر الوحدة من القائمة.

عرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر الخيارات > تفاصيل الحماية.

لتعديل رموز PIN الخاصة بوحدة الحماية، افتح الوحدة ثم اختر PIN الخاص بـ الوحدة لتعديل رمز PIN الخاص بـ وحدة الحماية، أو اختر رمز التوقيع لتعديل رمز PIN الخاص بالتواقيع الرقمية. وقد لا يمكنك تغيير هذه الرموز لـ كافة وحدات الحماية.

يـشتمـل مخـزنـ المـفـاتـيـحـ عـلـىـ مـحـتـوـيـاتـ وـحدـةـ الـحـمـاـيـةـ.ـ وـلـمـسـحـ مـخـزنـ المـفـاتـيـحـ،ـ اـخـتـرـ الـخـيـارـاتـ > مـسـحـ.ـ رـبـماـ لـاـ تـمـكـنـ مـنـ مـسـحـ مـخـزنـ المـفـاتـيـحـ الـخـاصـ بـكـلـ وـحدـاتـ الـحـمـاـيـةـ.

تهيئة عن بعد

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > مدير الجهاز.

باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم عادة بـدء الاتصال بـخدمة تهيئة الهاتف عن بعد بـواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لـتحـديـثـ إـعـدـادـاتـ ضـبـطـ هـاتـفـكـ.

لـإـنـشـاءـ وـضـعـ مـرـكـزـ خـدـمـةـ جـديـدـ،ـ اـخـتـرـ الـخـيـارـاتـ > أـوـضـاعـ مـرـكـزـ الـخـدـمـةـ > الـخـيـارـاتـ > وـضـعـ مـرـكـزـ خـدـمـةـ جـديـدـ.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بـتحـديـدـ ما يـليـ:

اسم مركز الخدمة — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.

تعريف مركز الخدمة — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.

كلمة سر مركز الخدمة — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لـمركز الخدمة.

وضع الجلسة — تحـديـدـ نوعـ الـاتـصالـ المـفـضـلـ.

نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو قم بإنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضًا اختيار أن يطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال. يتتوفر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت ليكون بمثابة نوع الحامل.

عنوان المضيف — أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.

المنفذ — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر — قم بإدخال هوية المستخدم وكلمة المرور لمركز خدمة التهيئة.

سماح بالتكوين — اختر نعم للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.

قبول كل الطلبات آلياً — اختر نعم إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.

التحقق من الشبكة — اختر استخدام مصادقة http أم لا.

اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة — قم بإدخال هوية المستخدم وكلمة المرور لمصادقة http. يكون هذا الضبط متأخراً فقط عند اختيار التحقق من الشبكة المراد استخدامها.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف، اختر الخيارات > بدء التهيئة.

لعرض سجل التهيئة للوضع الذي تم اختياره، اختر الخيارات > عرض السجل.

لتحديث برامج الهاتف عبر الأنترنت، اختر الخيارات > البحث عن تحديثات. لا يقوم التحديث بمسح الضبط في حالة استلام حزمة التحديثات على الهاتف، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تتم إعادة تشغيل الهاتف بمجرد إتمام التثبيت.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.



تحذير:

إذا قمت بتنزيل تحديث ببرنامج فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

مدير التطبيقات

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

• تطبيقات JME المبنية على تقنية Java والتي يامتداد .jad أو .jar.

- التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والتي يامتداد sis أو sisx. قم فقط بتنزيل البرامج المتوافقة مع جهازك.

تنزيل التطبيقات والبرامج

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متواافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتنزيل تطبيق في جهازك.

اختر القائمة > لوحة التحكم > م. التطبيقات.

تكون ملفات التثبيت في الذاكرة ملفات التثبيت، والتطبيقات المثبتة في الذاكرة التطبيقات المثبتة.

تشير الرموز إلى ما يلي:

تطبيق sis أو sisx..

تطبيق Java



التطبيق المثبت على بطاقة الذاكرة

هام: قم بتنزيل واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من موقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار وموّرد أو مصنّع التطبيق، اختر الخيارات > عرض التفاصيل.

لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر عرض التفاصيل.

في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحداثيات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق، وقم بتنزيل التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

يجب توفير الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتنزيل تطبيقات Java. وإذا كان مفقوداً، فسيطالبك الجهاز بتثبيته. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند قيامك بتنزيل ملف JAR، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من موّرد التطبيق أو مصنّعه.

لتثبيت تطبيق أو برنامج، قم بالآتي:

- ١ لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة < لوحة التحكم > م. التطبيقات واختر ملفات التثبيت. أو بدلًا من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل < صندوق الوارد، وفتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
- ٢ في مدير التطبيقات، اختر التطبيق الذي تريده تثبيته.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحفوظات التطبيقات.

لبدء تشغيل أحد التطبيقات المثبتة، اختر التطبيق. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة تطبيقات مثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.

هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتنصيب التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و .sisx). في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متواافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis، ملحًقاً برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات والبرامج

اختر القائمة < لوحة التحكم > م. التطبيقات والتطبيقات المثبتة.

انتقل إلى حزمة برامج، ثم اختر الخيارات < إلغاء التثبيت. واختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرنامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرنامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرنامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرنامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الوثائق الخاصة بحزمة البرنامج المثبتة.

ضبط مدير الملفات

اختر القائمة > لوحة التحكم > م. التطبيقات.

اختر الخيارات > الضبط واختر مما يلي:

ثبيت البرامج – اختر هل يمكن ثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق. فحص شهادة على شبكة – تحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل ثبيت أحد التطبيقات.

عنوان الويب الافتراضي – اضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات Java إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية.

التراخيص

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام 10 WMDRM و 2.0 OMA DRM. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

حول التراخيص

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > التراخيص.

تم حماية بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو بواسطة حقوق الاستخدام الرقمية. وقد تسمح تراخيص هذه الملفات باستخدامها أو تقييد ذلك. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لبعض التراخيص، يمكنك الاستماع إلى أغنية لعدد محدود من المرات فقط أثناء جلسة تشغيل، يمكنك ترجيع الأغنية أو تقديمها سريعاً أو إيقافها مؤقتاً، ولكن بمجرد إيقافها، فإن ذلك يعني أنك قد استخدمت إحدى المرات المسموح لك باستخدامها.

استخدام التراخيص

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من الترخيص والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل الترخيص الذي يلزم استعادته مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة الترخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيمم فقد كلٍّ من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

لعرض التراخيص حسب النوع، اختر التراخيص الصالحة أو تراخيص غير صالحة أو غير المستخدمة.

لعرض تفاصيل الترخيص، اختر الخيارات > تفاصيل الترخيص.

يتم عرض التفاصيل التالية لكل ملف من ملفات الوسائط:

الحالة — الحالة إما الترخيص صالح، انتهت صلاحية الترخيص أو الترخيص غير صالح بعد.

جار إرسال المحتوى — يشير مسموح إلى أنه بإمكانك إرسال الملف إلى جهاز آخر.

المحتوى في الهاتف — وتشير نعم إلى أن الملف موجود في الجهاز ويتم عرض مسار الملف. بينما تشير لا إلى أن الملف المطلوب غير موجود في الجهاز حالياً.

لتنشيط ترخيص، في شاشة العرض الرئيسية للتراخيص، اختر تراخيص غير صالحة > الخيارات > الحصول على ترخيص جديد. قم بإنشاء اتصال بالشبكة عند الطلب، وسيتم توجيهك إلى موقع ويب يمكنك من خلاله شراء حقوق الوسائط.

لإزالة حقوق ملف، انتقل إلى الملف المطلوب، واختر الخيارات > مسح. إذا كانت هناك العديد من الحقوق خاصة بنفس ملف الوسائط فسيتم مسح جميع الحقوق.

يتم من خلال شاشة عرض ترخيص المجموعة عرض جميع الملفات المرتبطة بحق إحدى المجموعات. في حالة تنزيل عدة ملفات وسائط ومعها نفس الحقوق، فسيتم عرضها جميعاً في هذا العرض. يمكنك

فتح شاشة عرض المجموعة من خلال علامة تبويب التراخيص الصالحة أو علامة تبويب التراخيص غير الصالحة. وللوصول إلى هذه الملفات، افتح حافظة حقوق المجموعة.

التزامن

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > التزامن.

يمكنك التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائل المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوفقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للتزامن.

عند فتح تطبيق التزامن، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً. لتعديل الوضع، انتقل إلى عنصر التزامن واختر تحديد لتضمينه في الوضع أو إلغاء تحديد لحذفه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر الخيارات ثم الخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر الخيارات > تزامن.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.

الهاتف المحمول VPN

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > VPN.

يقوم عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بإنشاء اتصال آمن بإنترنت وخدمات مشتركة متوفقة، مثل البريد الإلكتروني. من خلال شبكة الإنترنت، يتصل جهازك من شبكة هاتف محمول ببوابة شبكة خاصة افتراضية مشتركة (VPN) والتي تعمل كبوابة أمامية للشبكة المشتركة المتوفقة. يستخدم عميل VPN IPsec هي إطار معايير مفتوحة خاصة بعدم تبادل البيانات عبر شبكات IP بشكل آمن.

تحدد ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) الطريقة التي يستخدمها كلًّا من عميل الشبكة الخاصة الافتراضية وبوابة الشبكة الخاصة الافتراضية لمصادقة كل منها للآخر وخوارزميات التشفير التي يستخدمونها للمساعدة على حماية سرية المعلومات. لمعرفة حماية VPN، اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك.

لتثبيت عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) والشهادات وملفات الإعداد وكذلك تهيئة كلًّا منهم، اتصل بمدير تكنولوجيا المعلومات الخاص بالهيئة التي تتبعها.

إدارة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

اختر مما يلي:

ملفات إعداد VPN — لتنصيب ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وعرضها وتحديتها.

مراكز إعداد VPN — لتعديل ضبط الاتصال الخاص بمراكز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية والتي من خلالها يمكنك تثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديتها. يشير مركز الإعداد إلى مدير خدمة الأمان (NSSM) Nokia Security Service Manager (NSSM). والذي يُعد مطلباً ضرورياً.

سجل VPN — لعرض السجل الخاص بتنصيبات ملف إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثاته وعمليات المزامنة التي أجريت عليه، وعلى اتصالات الشبكة الخاصة الافتراضية الأخرى.

تعديل نقاط وصول VPN

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > الوجهات.

نقطة الوصول هي النقطة التي من خلالها يتصل الهاتف بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائل المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعيير نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات. تقترن كلُّ من نقاط وصول الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) وملفات إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) مع نقاط وصول شبكة الإنترنت لإنشاء اتصالات آمنة.

قد يقوم مزود الخدمة بضبط بعض نقاط الوصول لهاتفك أو كلها، وقد لا تتمكن من إنشائهما أو تعديلهما، أو إزالتهما.

اختر وجهة ثم الخيارات > تعديل، ثم حدد ما يلي:

اسم الاتصال — أدخل اسمًا لنقطة وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية).

مخطط VPN — اختر ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بحيث يتم تضمينه مع نقطة وصول شبكة الإنترنت.

نقطة وصول للإنترنت — اختر نقطة وصول شبكة الإنترنت مع النقطة التي تتضمن ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) لإنشاء اتصالات آمنة لنقل البيانات.

عنوان مركز البروكسي — أدخل عنوان مركز خدمة بروكسي الشبكة الخاصة.

رقم منفذ البروكسي — أدخل رقم منفذ البروكسي.

استخدام نقطة الوصول — لاختيار هل يتم إنشاء اتصالات باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً.

وقد يتضمن الضبط المتأخر للتعديل.

اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك للحصول على الضبط الصحيح.

استخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات

قد تحتاج إلى إثبات هويتك عند تسجيل الدخول إلى شبكة المؤسسة. اتصل بإدارة IT (تكنولوجيا المعلومات) بشركتك للحصول على بيانات الاعتماد.

لاستخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات، لا بد أن يكون التطبيق مرتبطة بنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية.

تلخيص: يمكنك تهيئة ضبط اتصال التطبيق إلى السؤال دائمًا، في حالة تحديده لنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية من قائمة الاتصالات عند تأسيس اتصال.

١ في التطبيق الذي ترغب في إنشاء اتصال شبكة خاصة افتراضية به، اختر نقطة وصول الشبكة الخاصة الافتراضية لتكون بمثابة نقطة الوصول.

٢ إذا كنت تستخدم مصادقة قديمة، فأدخل اسم المستخدم ورمز المرور أو كلمة السر الخاصة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي تستخدمها. إذا كان الرمز المميز (SecurID) (معرف الأمان) أصبح غير متوافق مع ساعة مركز الإعداد ACE/Server، فأدخل رمز المرور التالي. إذا كنت تستخدم مصادقة مستندة إلى شهادة، فقد يتطلب الأمر إدخال كلمة السر الخاصة بمخزن المفاتيح.

الضبط

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط

يمكن تحديد العديد من إعدادات ضبط هاتفك وتعديلها. يؤثر تعديل إعدادات الضبط هذه على كيفية عمل هاتفك مع العديد من التطبيقات.

قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط في هاتفك بشكل مسبق أو قد يتم إرسالها في رسالة خاصة بواسطة مزود الخدمة. وقد لا تتمكن من تغيير هذه الإعدادات.

اختر الضبط الذي ترغب في تعديله لإجراء ما يلي:

- التبديل بين قيمتين، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل.

- اختيار قيمة من قائمة.

- فتح محرر نصوص لإدخال قيمة.

- افتح مؤشر التحكم، وانتقل إلى اليسار أو اليمين لضبط القيمة.

الضبط العام

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام

اختر مما يلي:

تخصيص — تغيير ضبط الشاشة وإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.

التاريخ والوقت — تغيير الوقت والتاريخ.

الجهاز الملحق — تحديد ضبط الملحقات.

ضبط المستشعر — تغيير ضبط المستشعر.

الحماية — تحديد ضبط الحماية.

ضبط المصنع — استعادة الضبط الأصلي للهاتف.

تحديد الموقع — قم بتعريف طريقة تحديد الموقع ومركز الخدمة الخاص بالتطبيقات المستندة إلى

.GPS

ضبط التخصيص

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تخصيص.

ضبط الشاشة

لتحديد مستوى الضوء الذي يحتاجه الهاتف قبل تشغيل الإضاءة الخلفية، اختر الشاشة > الحساسية للضوء.

لتغيير حجم النص، اختر الشاشة > حجم الخط

لضبط طول المدة التي يمكن أن تظل عليها الشاشة في وضع الخمول قبل تنشيط شاشة التوقف، اختر الشاشة > مدة موفر الطاقة.

لاختيار رسالة أو شعار ترحيب للشاشة، اختر الشاشة > الترحيب أو الشعار. يمكن أيضًا اختيار رسالة الترحيب الافتراضية أو إدخال نص خاص بك أو اختيار صورة.

لضبط سرعة تعتيم الشاشة عقب آخر ضغطة على المفاتيح، اختر الشاشة > مهلة الإضاءة.

ضبط النغمة

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط

اختر عام > تخصيص > النغمات ثم اختر مما يلي:

نغمة الرنين — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر تنزيل أصوات لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطى هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط

نغمة مكالمة فيديو — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.

نطق اسم المتصل — في حالة اختيار هذا الضبط واتصال أحد الأشخاص المسجلين بقائمة الأسماء لديك، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل المنطق ونغمة الرنين المحددة.

- نوع الرنين — لا اختيار كيفية تنبيهك بنغمة الرنين.
- مستوى صوت الرنين — لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.
- نغمة التنبيه للرسائل — لا اختيار نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
- نغمة تنبيه البريد الإلكتروني — لا اختيار نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- نغمة منه التقويم — لا اختيار نغمة لتنبيهات التقويم.
- نغمة منه الساعة — لا اختيار نغمة لمنبه.
- التنبيه بالاهتزاز — اضبط الهاتف ليصدر تنبيهاً بالاهتزاز عند تلقي المكالمات أو الرسائل.
- نغمات المفاتيح — لضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح.
- نغمات التحذير — لتشغيل نغمات التحذير أو إيقاف تشغيلها.

ضبط اللغة

- اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تخصيص > اللغة.
- لغة الهاتف — اضبط لغة الهاتف.
- لغة الكتابة — اختر اللغة المستخدمة في كتابة الملاحظات والرسائل.
- النص التنبؤي — قم بتنشيط الإدخال التنبؤي للنص.
- خيارات الإدخال — حدد الضبط الخاص بالإدخال التنبؤي للنص.

أضواء مفتاح الانتقال

- اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تخصيص > مؤشرات الإشعار.
- لضبط مفتاح الانتقال ليومض ببطء عند عدم استخدام الجهاز، اختر ض. تشغيل عند تشغيل.
- لضبط مفتاح الانتقال ليومض بسرعة عند وجود مكالمات لم يُرد عليها أو رسائل مستلمة، اختر مؤشر الإشعار، واضبط مدة الوميض، ثم اختر الأحداث التي تريد أن يتم إشعارك بها.

ضبط مفاتيح اللمسة الواحدة

- اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تخصيص > م.لمسة واحدة.
- لا اختيار التطبيق أو المهمة الذي يفتح/التي تفتح، عند الضغط على مفتاح لمسة، اختر المفتاح ثم اختر الخيارات > فتح.
- لاستعادة ضبط التطبيقات والمهام المعد مسبقاً، اختر استعادة الضبط الافتراضي.

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

التاريخ والوقت — لضبط التاريخ والوقت الحاليين.

المنطقة الزمنية — لتحديد المنطقة الزمنية.

صيغة التاريخ وفواصل التاريخ — لتحديد صيغة التاريخ وفواصل التاريخ المراد استخدامهما.

صيغة الوقت وفواصل الوقت — لاختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام نظام ١٢ ساعة أم ٢٤ ساعة.

ولا اختيار الرموز الفاصلة بين الساعات والدقائق.

نوع الساعة — لتحديد نوع الساعة.

نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة منبه الساعة.

مدة غفوة المنبه — تحديد وقت الغفوة للمنبه.

أيام العمل — لتحديد أيام الأسبوع التي تعدد أيام عمل لديك.

التحديث الآلي للوقت — لتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً (خدمة شبكة).

ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الجهاز الملحق.

لتحديد الوضع الذي يتم تنشيطه عند توصيل جهاز ملحق بجهازك، اختر الجهاز الملحق ثم اختر

الوضع الافتراضي.

لضبط الجهاز للرد على المكالمات الهاتفية آلياً بعد ٥ ثوان عند توصيل جهاز ملحق، اختر الجهاز

الملحق، ثم اختر رد آلي > تشغيل. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت في

الوضع المحدد، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

لإضاءة الجهاز أثناء توصيل جهاز ملحق، اختر الأضواء > تشغيل. يتتوفر هذا الخيار لملحقات محددة فقط.

التحويل إلى كتم المكالمات أو التنبيهات

عند تنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف محددة عن طريق تشغيل الجهاز.

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

المستشعرات — ضبط الشاشة لتدويرها تلقائياً وفقاً لاتجاه الجهاز.

التحكم بالتدوير — اضبط الهاتف لكتم المكالمات الواردة أو المنبه لأخذ غفوة عندما توجه الهاتف للأسفل. لتمكين هذا الخيار، ينبغي تنشيط خيار المستشعرات.

ضبط الحماية

ضبط الحماية

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية.

اختر مما يلي:

الهاتف وبطاقة SIM — لتعديل ضبط الحماية الخاص بجهازك وبطاقة SIM.

إدارة الشهادات — لإدارة شهادات الحماية.

المحتوى المحمي — لتعديل ضبط محتوى DRM المحمي.

وحدة الحماية — لإدارة وحدة الحماية.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. تظهر أرقام الرموز كعلامات نجمية. عندما تقوم بتغيير رمز، أدخل الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

حماية الجهاز وبطاقة SIM

لتغيير رمز القفل، اختر الهاتف وبطاقة SIM > رمز PIN. يجب أن يتراوح طول الرمز الجديد من 4 إلى 8 أرقام. يعمل رمز PIN على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به ويكون مرفقاً ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خطأً ثلاثة مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله حتى يمكنك استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

لضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم قفلها تلقائياً بعد فترة محددة، اختر الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لضبط مهلة زمنية يتم بعدها قفل الهاتف تلقائياً، ولا يمكن استخدام الهاتف إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح، اختر الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للهاتف. أدخل رقمًا لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر لا يوجد لإيقاف تشغيل القفل التلقائي. في حال قفل الهاتف، يظل بإمكانك الرد على المكالمات الواردة وقد يمكن أيضًا الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الهاتف.

لضبط رمز قفل جديد، اختر الهاتف وبطاقة SIM > رمز القفل. رمز القفل المعد مسبقاً هو 12345. قم بإدخال الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد من 4 إلى 205 حرفاً. ويمكن استخدام كلّ من الحروف الهجائية والأرقام لتهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كلّ من الحروف الكبيرة والصغيرة. وفي حال عدم تهيئة رمز القفل تهيئه صحيحة، فإن الهاتف يخبرك بذلك.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > ضبط المصنع. تحتاج إلى رمز القفل الخاص بجهازك للقيام بذلك. بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. ولا تتأثر المستندات ومعلومات الأسماء وقيود التقويم والملفات.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تحديد الموقع.

لاستخدام طريقة محددة لتحديد موقع الجهاز، اختر طرق تحديد الموقع.

لاختيار مركز خدمة تحديد الموقع، اختر مركز خدمة تحديد الموقع.

لاختيار نظام القياس الذي تريده استخدامه للسرعات والمسافات، اختر تفضيلات الكتابة بالرموز > نظام القياس.

لتحديد تنسيق عرض معلومات الإحداثيات على جهازك، اختر تفضيلات الكتابة بالرموز > صيغة الإحداثية.

إعدادات مفتاح البريد الإلكتروني

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم عام.

لاختيار صندوق البريد الذي يتم فتحه باستخدام مفتاح البريد الإلكتروني، اختر ضبط مفتاح البريد > مفتاح البريد الإلكتروني، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

ضبط الهاتف

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم الهاتف

اختر مما يلي:

المكالمات — تعریف الضبط العام للمكالمات.

تحويل المكالمات — لتحديد ضبط تحويل المكالمات. انظر "تحويل المكالمات"، ص ٧٤.

حظر المكالمات — تعریف ضبط حظر المكالمات. انظر "حظر المكالمات"، ص ٧٤.

الشبكة — تعديل ضبط الشبكة.

ضبط المكالمات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > المكالمات.

اختر مما يلي:

إرسال هوبيتي — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به.

إرسال هوية الاتصال بالإنترنت — لعرض عنوان مكالمة الإنترنت الخاص بك للشخص الذي تتصل به باستخدام مكالمة إنترنت.

انتظار المكالمات — لضبط الجهاز لإخبارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة).

انتظار الاتصال عبر الإنترت — لضبط الجهاز لإخبارك بمكالمات إنترنت جديدة واردة أثناء انشغالك بمكالمة.

تبيبة مكالمات الإنترت — لضبط الجهاز لإخبارك بمكالمات إنترنت واردة، اختر تشغيل. وإذا اخترت إيقاف، فسوف تلقى إشعاراً فقط إذا كانت لديك مكالمة لم يُرد عليها.

رفض مكالمة مع رسالة — لرفض مكالمة وإرسال رسالة نصية إلى المتصل.

نص الرسالة — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.

عرض الفيديو في مك. مستلمة — للسماع بإرسال الفيديو أو رفض الإرسال أثناء إجراء مكالمة فيديو من جهازك.

صورة في مكالمة فيديو — لعرض صورة ثابتة إذا لم يتم إرسال مقطع الفيديو أثناء إجراء مكالمة فيديو.

معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء ١٠ محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إظهار مدة المكالمات — لعرض طول مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى.

ملخص بعد المكالمة — لعرض طول مكالمة بعد إجراء المكالمة.

الاتصال السريع — لتنشيط الاتصال السريع.

الرد بأي مفتاح — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.

الاتصال السهل — لتنشيط البحث عن الأسماء في الشاشة الرئيسية.

الخط المستخدم — يتم عرض هذا الإعداد (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريده استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل

نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار الخط ٢ ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. عند اختيار

الخط رقم ٢، يتم عرض **٢** على الشاشة الرئيسية.

تغيير الخط — لمنع اختيار الخط (خدمة شبكة) في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لهذه الخاصية. ولتغيير هذا الضبط، تحتاج إلى رمز **PIN2**.

ضبط الشبكة

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > الشبكة.

لاختيار وضع الشبكة، اختر وضع الشبكة ووضع مزدوج أو UMTS أو GSM. في الوضع المزدوج، يقوم الجهاز بالتبديل آلياً بين الشبكات.

تلميح: يمكنك اختيار UMTS من نقل البيانات بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. في المناطق القريبة من شبكة GSM UMTS، قد يؤدي اختيار وضع مزدوج إلى حدوث انتقال مفاجئ بين الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

لاختيار المشغل، اختر اختيار المشغل ويدوي لاختيار من الشبكات المتوفرة، أو اختر آلي لضبط الجهاز ليقوم باختيار الشبكة آلياً.

ضبط الجهاز للإشارة عند استخدامه في شبكة خلوية دقيقة (M(N)، اختر عرض معلومات الخلية > تشغيل.

ضبط الاتصال

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال

اختر مما يلي:

Bluetooth — تعديل ضبط Bluetooth

USB — تعديل ضبط كابل البيانات.

الوجهات — لإعداد نقطة وصول جديدة أو تعديل نقطة وصول موجودة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

VPN — لإدارة ضبط الشبكة الخاصة الظاهرة.

حزم بيانات — لتحديد وقت الاتصال بشبكة حزم البيانات وإدخال اسم نقطة الوصول المحولة من الحزمة الافتراضية في حالة استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر.

شبكة LAN لاسلكية — لضبط الجهاز كي يقوم بعرض مؤشر عند توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN). وتحديد الفاصل الزمني لبحث الجهاز عن الشبكات.

مشاركة الفيديو — لتمكين مشاركة الفيديو، اختر وضع SIP الخاص بمشاركة الفيديو، وقم بتحديد ضبط حفظ الفيديو.

ضبط SIP — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.

وضع **XDM** — لإنشاء وضع XDM. يُعد وضع XDM ضروريًّا لتشغيل العديد من تطبيقات الاتصالات، مثل التواجد.

التواجد — لتعديل ضبط التواجد (خدمة شبكة). للتسجيل للخدمة، اتصل بمزود الخدمة. **أقراص بعيدة** — لتوصيل الجهاز بمحرك أقراص بعيد.

تهيئة — لعرض مراكن الخدمة الموثوق بها والتي قد يتلقى منها الجهاز ضبط التهيئة، ومسحها. **التحكم في APN** — تقييد اتصالات حزم البيانات.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة > لوحة التحكم والتوصيل > الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند فتح إحدى مجموعات نقاط الوصول (①)، يمكنك رؤية أنواع نقاط الوصول:

للحذف إلى نقطة وصول محمية

للحذف إلى نقطة وصول حزم بيانات

للحذف إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)



تلميح: يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة WLAN بواسطة معالج WLAN.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر  نقطة وصول.

يطلب منك الجهاز التأكيد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات الموجودة بالفعل والتي يمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة.

إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لتعديل ضبط نقطة وصول، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول. واتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال — أدخل اسمًا للاتصال.

حامل البيانات — لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتمادًا على اتصال البيانات التي تقوم باختياره، توفر حقول ضبط معينة فقط. املأ كافة الحقول المميزة بالعبارة يجب تحديده أو المميزة بعلامة * حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

إنشاء مجموعات نقطة الوصول

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > الوجهات.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

لتجنب اختيار نقطة وصول ليتم استخدامها في كل مرة يحاول فيها الجهاز الاتصال بالشبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقطة وصول الإنترنت واستخدام هذه المجموعة في تصفح الويب. وفي حالة تخصيص الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، سيقوم الجهاز بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا كانت الشبكة غير متاحة.

لإنشاء مجموعة نقطة وصول جديدة، اختر الخيارات > إدارة > وجهة جديدة.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات > نقطة وصول جديدة. بينما لنسخ نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانتقل إلى نقطة وصول موجودة بها، ثم اختر الخيارات > تنظيم > نسخ إلى وجهة أخرى.

لتغيير ترتيب أولوية نقاط الوصول داخل مجموعة، انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم اختر الخيارات > تنظيم > تغيير الأولوية.

نقاط وصول حزم البيانات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم اختر الاتصال > الوجهات > نقطة الوصول، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة.



استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:

اسم نقطة الوصول — يزودك مزود الخدمة الذي تتبعه باسم نقطة الوصول.

اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

طلب كلمة السر — إذا كنت تريد ضبط الجهاز كي يدخل كلمة سر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، فاختر نعم.

كلمة السر — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال بيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.

التحقق — اختر آمن لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائمًا أو عادي لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة إذا أمكن.

الصفحة الرئيسية — وفقًا لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

استخدام نقطة الوصول — اختر بعد التأكيد لضبط الجهاز كي يطلبك الجهاز بالتأكد قبل إنشاء الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو اختر آلياً لضبط الجهاز كي يتصل بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً.

اختر الخيارات < إعدادات متقدمة ومما يلي:

نوع الشبكة — لاختيار نوع بروتوكول الإنترن特 لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المختار.

عنوان IP للهاتف (النسخة ٤ فقط IP L) — أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.

عناوين DNS — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. للحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترن特.

عنوان مركز البروكسي — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — أدخل رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

نقط وصول الإنترن特 لشبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال > الوجهات > نقطة الوصول، ثم اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقطة الوصول، ثم اختر نقطة وصول تم تحديدها بواسطة (٩)، ثم اختر الخيارات < تعديل.

استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:

اسم شبكة WLAN — اختر إدخال يدوي أو بحث عن أسماء الشبكات. إذا قمت باختيار شبكة موجودة، وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN يتم تحديدها من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول.

حالة الشبكة — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.

وضع شبكة WLAN — اختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماح للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرةً، فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة WLAN. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.

وضع حماية WLAN — اختر التشفير المستخدم: WEP، أو ٨٠٢.١٢، أو WPA/WPA2 مع الشبكات المؤقتة). في حال اختيارك شبكة مفتوحة، لا يتم استخدام أي تشفير. يمكن استخدام الوظائف WEP، و ٨٠٢.١٢، و WPA فقط في حال دعم الشبكة لها.

استخدام نقطة الوصول — اختر بعد التأكيد لضبط الجهاز كي يطلبك الجهاز بالتأكيد قبل إنشاء الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو اختر آلياً لضبط الجهاز كي يتصل بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً.

لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر ضبط حماية WLAN.

الضبط المتقدم لشبكة WLAN

اختر الخيارات < إعدادات متقدمة و ماما يلي:

ضبط IP النسخة 4 — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك وعنوان IP للشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وعنوان IP الخاصة بمبراذ خدمة DNS الأولية والثانوية. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العنوانين.

ضبط IP النسخة 6 — لتحديد نوع عنوان DNS. القناة المؤقتة (للشبكات المؤقتة فقط). — لإدخال رقم قناة (من ١١-١) يدوياً، اختر. بتحديد المستخدم.

عنوان مركز البروكسي — لإدخال عنوان مركز البروكسي. رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ البروكسي.

ضبط حزم بيانات (GPRS)

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > حزم بيانات.

يدعم جهازك اتصالات حزم البيانات مثل GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات UMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد وتظل اتصالات البيانات نشطة، أثناء مكالمات صوتية مثلاً.

لتحديد ضبط حزم البيانات، اختر اتصال حزم بيانات ثم عندما يكون متاحاً لتسجيل الجهاز في شبكة حزم البيانات عند تشغيل الجهاز في شبكة مدعومة، أو اختر عند الحاجة لتسجيل الجهاز في شبكة حزم بيانات فقط عندما يحاول تطبيق أو إجراء إنشاء اتصال حزم بيانات. يؤثر هذا الإعداد على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات.

لاستخدام الجهاز كمودم حزم بيانات لجهاز الكمبيوتر، اختر نقطة الوصول، ثم أدخل اسم نقطة الوصول الذي يقدمه مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات عالي السرعة، اختر وصول للحزمة بسرعة عالية > تمكين.

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN) في موقعك الحالي، اختر عرض إتاحة WLAN > نعم.

لاختيار الفترة الزمنية الازمة لجهازك لكي يقوم بمسح شبكات WLAN المتاحة وتحديث المؤشر، اختر بحث عن شبكات. لا تتوفر إتاحة هذا الضبط ما لم تختار عرض إتاحة WLAN > نعم.

لضبط الجهاز كي يقوم باختبار إمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة آلياً، أو لطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقاً. اختر اختبار الاتصال بالإنترنت > تشغيل آلي. الطلب في كل مرة أو عدم التشغيل مطلقاً. وإذا اخترت تشغيل آلي أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترن特.

لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسيط الذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526# في الشاشة الرئيسية. يتم عرض عنوان MAC #

الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر الخيارات > ضبط متقدم. يتم تعريف الضبط المتقدم الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) تلقائياً عادةً، ولا يُوصى بتغييره.

لتعديل الضبط يدوياً، اختر التهيئة الآلية > تعطيل، ثم قم بتعريف ما يلي:
الحد الأقصى لإعادة المحاولة — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة إقرار استلام من الشبكة.
الحد الأدنى لإعادة المحاولة — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة مسح للإرسال من الشبكة.

حد RTS — اختر حجم حزمة البيانات التي يقوم جهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عندما يرسل طلب إرسال الحزمة.

مستوى طاقة TX — حدد مستوى الطاقة الخاص بالجهاز عند إرسال البيانات.
قياسات لاسلكية — تمكين قياسات الراديو أو تعطيلها.

توفير الطاقة — اختر ما إذا كنت تريده استخدام تقنية توفير الطاقة الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) لتوفير الطاقة في بطارية الهاتف أم لا. يحسن استخدام تقنية توفير الطاقة أداء البطارية إلا أنه قد يُضعف من توافق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

لاستعادة كافة إعدادات الضبط إلى القيم الأصلية، اختر الخيارات > استعادة الافتراضي.

ضبط حماية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > الوجهات > نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز (٢٢).

لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر ضبط حماية WLAN.

ضبط حماية الخصوصية السلكية المكافئة WEP

اختر WEP كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

تقوم طريقة تشفير الخصوصية السلكية المكافئة (WEP) بتشفيير البيانات قبل نقلها. لن يسمح للمستخدمين دون مفاتيح WEP المطلوبة بالوصول إلى الشبكة. عندما يكون وضع حماية WEP قيد الاستخدام، في حالة استلام الهاتف لحزمة بيانات غير مشفرة باستخدام مفاتيح WEP، فسيتم تجاهل البيانات.

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر ضبط حماية WLAN واختر مما يلي:

مفتاح WEP مستخدم — حدد مفتاح WEP المطلوب.

نوع التحقق — اختر فتح أو مشترك.

ضبط مفتاح WEP — تعديل الضبط الخاص بمفتاح WEP.

ضبط مفتاح WEP

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر ضبط حماية WLAN > ضبط مفتاح WEP واختر مما يلي:

تشفيير WEP — حدد طول مفتاح تشفير WEP المطلوب.

صيغة مفتاح WEP — حدد ما إذا كنت تريد إدخال بيانات مفتاح WEP في تنسيق ASCII أو ست عشرية.

مفتاح WEP — إدخال بيانات مفتاح WEP.

ضبط الحماية 802.1x

اختر WLAN كوضع حماية 802.1x.

يقوم ٨٠٢.١x بالتحقق من الأجهزة ويصرح لها بالوصول إلى شبكة لاسلكية، وينعى الوصول في حالة فشل عملية التصريح.

اختر ضبط حماية WLAN ونما يلي:

— اختر EAP (بروتوكول التحقق الممتد) أو المفتاح المشترك مسبقاً (وهو مفتاح سري يستخدم لتعريف الجهاز).

ضبط خاصية EAP الإضافية — إذا قمت باختيار WPA/WPA2 > EAP، فاختر أي المكونات الإضافية الخاصة بخاصية EAP على الجهاز يتم استخدامها مع نقطة الوصول.

المفتاح المشترك مسبقاً — وإذا قمت باختيار WPA/WPA2 > المفتاح المشترك مسبقاً، فأدخل المفتاح الخاص المشترك والذي يعرف الجهاز بشبكة WLAN التي يتصل بها.

ضبط حماية WPA

اختر ضبط حماية WPA/WPA2 كوضع حماية WLAN.

اختر ضبط حماية WLAN ونما يلي:

— اختر EAP (بروتوكول التتحقق الممتد) أو المفتاح المشترك مسبقاً (وهو مفتاح سري يستخدم لتعريف الجهاز).

ضبط خاصية EAP الإضافية — إذا قمت باختيار WPA/WPA2 > EAP، فاختر أي المكونات الإضافية الخاصة بخاصية EAP على الجهاز يتم استخدامها مع نقطة الوصول.

المفتاح المشترك مسبقاً — وإذا قمت باختيار WPA/WPA2 > المفتاح المشترك مسبقاً، فأدخل المفتاح الخاص المشترك والذي يعرف الجهاز بشبكة WLAN التي يتصل بها.

وضع WPA2 فقط — للسماح بالتشغيل من النوع AES (مقاييس التشفير المتقدمة)، اختر إيقاف. للسماح بالتشغيل من النوع AES فقط اختر تشغيل

توصيات الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > الوجهات، ثم اختر مجموعة نقطة وصول.

تستخدم توصيات بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق (FAP) في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراسلة خدمة المصادقة، كما تجعل توصيات EAP المختلفة استخدام طرق EAP المتعددة (خدمة الشبكة) ممكناً.

يمكنك مشاهدة توصيات EAP (بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق) المثبتة حالياً على جهازك (خدمة شبكة).

توصيات EAP

١ لتحديد ضبط توصيات EAP، اختر الخيارات > نقطة وصول جديدة وحدد نقطة وصول تستخدم WLAN كحامل بيانات.

- ٢ اختر ٨٠.١٠ أو **WPA/WPA2** كوضع أمان.
- ٣ اختر ضبط حماية **WLAN** < **EAP** < **WPA/WPA2** < ضبط خاصية **EAP** الإضافية.

استخدام توصيات **EAP**

لاستخدام توصيات **EAP** عند الاتصال بـ **WLAN** باستخدام نقطة الوصول، حدد الخصائص الإضافية المطلوبة والخيارات > تمكين تميز توصيات **EAP** التي يتم تمكينها للاستخدام مع نقطة الوصول هذه بوجود علامة اختيار بجانبها. لعدم استخدام إحدى الخصائص الإضافية، اختر الخيارات > تعطيل

لتعديل ضبط توصيات **EAP**. اختر الخيارات > تعديل

لتغيير أولوية ضبط توصيات **EAP**. اختر الخيارات > رفع مستوى الأولوية لمحاولة استخدام التوصيل قبل استخدام توصيات أخرى عند الاتصال بالشبكة باستخدام نقطة الوصول، أو اختر الخيارات > خفض مستوى الأولوية لاستخدام هذه التوصيات لمصادقة الشبكة بعد محاولة استخدام توصيات أخرى.

انظر تعليمات الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيات **EAP**.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > ضبط **SIP**.

يستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات مع مشترك أو أكثر أو تعديلها أو إنهائها (خدمة شبكة). تتضمن جلسات الاتصالات هذه مشاركة الفيديو ومكالمات الإنترنت. تتضمن أوضاع **SIP** ضبط خاص بهذه الجلسات. ويوضع خط تحت وضع **SIP** المستخدم بشكل افتراضي لجلسة اتصال.

لإنشاء وضع **SIP**. اختر الخيارات > وضع **SIP** جديد > استخدام الوضع الافتراضي أو استخدام وضع موجود.

لاختيار وضع **SIP** المراد استخدامه افتراضياً لجلسات الاتصال، اختر الخيارات > الوضع الافتراضي.

تعديل أوضاع **SIP**

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > ضبط **SIP**.

اختر الخيارات > تعديل، واختر مما يلي: **اسم الوضع** — لإدخال اسم لوضع **SIP**.

وضع الخدمة — اختر IETF أو Nokia 3GPP.
الوجهة الافتراضية — لاختيار الوجهة المستخدمة لاتصال الإنترن特.
نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها لاتصال الإنترن特.
اسم مستخدم عام — لإدخال اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
استخدام الضغط — لاختيار استخدام الضغط
التسجيل — لاختيار وضع التسجيل.
استخدام الحماية — لاختيار استخدام تفاوض الحماية.
مركز خدمة البروكسي — لإدخال ضبط مركز خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.
مركز خدمة السجل — لإدخال ضبط مركز خدمة التسجيل لوضع SIP هذا.

تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP

اختر الخيارات > وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة البروكسي.
مراكز خدمة بروكسي هي مراكز خدمة وسيطة بين خدمة تصفح ومستخدميها، ويتم استخدامها من قبل بعض مزودي الخدمة. وقد توفر هذه المراكز حماية إضافية وتزيد من سرعة الوصول إلى الخدمة.
 اختر مما يلي:
عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي قيد الاستخدام.
النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة البروكسي.
اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة البروكسي.
السماح بالتوجيه غير المقيد — لاختيار السماح بالتوجيه غير المقيد.
نوع النقل — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.
المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

اختر الخيارات > وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة السجل.
 اختر مما يلي:
عنوان مركز خدمة السجل — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة السجل قيد الاستخدام.
النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة السجل.
اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.
نوع النقل — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.

المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة السجل.

ضبط التهيئة

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > تهيئة.

ويمكنك استلام رسائل تحتوي على ضبط التهيئة لمراكز الخدمة الموثوقة من مزود الخدمة أو إدارة المعلومات بالشركة. يتم حفظ هذا الضبط تلقائياً في التكوينات. وقد تحصل على ضبط التهيئة الخاص بنقاط الوصول أو الوسائل المتعددة أو خدمات رسائل البريد الإلكتروني أو ضبط التزامن من مراكز الخدمة الموثوقة.

لمسح تكوينات مركز خدمة موثوق به، اختر الخيارات > مسح. وسيتم كذلك مسح ضبط التهيئة الخاص بالتطبيقات الأخرى الذي يوفره هذا المركز.

تقييد حزم بيانات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > التحكم في APN.

بواسطة خدمة التحكم في نقاط الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات من جهازك إلى نقاط وصول معينة فقط. قد لا تدعم بطاقة SIM الخاصة بك خدمة التحكم في نقاط الوصول. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لتقييد اتصالات حزم البيانات من جهازك، اختر الخيارات > تنشيط الحظر. تحتاج إلى رمز PIN لتنشيط خدمة التحكم في نقاط الوصول وإلغاء تنشيطها، وكذلك لتعديل نقاط وصول حزم البيانات في قائمة التحكم.

إضافة نقاط وصول يمكن استخدامها لاتصالات حزم البيانات إلى قائمة التحكم، اختر الخيارات > إضافة الاسم يدوياً. لتمكين الاتصالات بنقطة وصول مزودة من قبل المشغل، قم بإنشاء نقطة وصول حالية.

لحذف نقاط وصول من القائمة، اختر الخيارات > حذف.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم التطبيقات

اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

الاختصارات

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المتوفرة بالهاتف. قد يتاح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.

الاختصارات العامة

الاختصارات العامة

اضغط مع الاستمرار لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله.	مفتاح التشغيل
اضغط مرة واحدة للتبديل بين الأوضاع.	
اضغط مع الاستمرار على * لتشغيل اتصال Bluetooth أو إيقاف تشغيله.	*
اضغط مع الاستمرار على # لتشغيل الوضع "صامت" أو إيقاف تشغيله.	#

الشاشة الرئيسية

اقفل لوحة المفاتيح، ثم افتحها.	مفتاح الاختيار الأيسر + مفتاح الاختيار الأيمن
افتح سجل المكالمات.	مفتاح الاتصال
اضغط مع الاستمرار لفتح الصفحة الرئيسية في متصفح الويب.	0
اضغط مع الاستمرار للاتصال بصندوق البريد الصوتي.	1
اتصل برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. يجب تنشيط خدمة الاتصال السريع أولاً في القائمة > لوحة التحكم والضبط > الهاتف > المكالمات > الاتصال السريع.	مفتاح الأرقام (9-2)

استكشاف المشكلات وإصلاحها

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، اذهب إلى موقع www.nokia.com/support

س: ما هو رمز القفل أو رمز PIN أو رمز PUK الخاص بي؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. إذا نسيت رمز القفل أو فقدته، فاتصل بموزع الجهاز. في حالة نسيان رمز PIN أو فقد أيٍ منها، أو في حالة عدم تلقيك لأيٍ منها، اتصل بمزود الخدمة.

س: كيف يمكنني إغلاق تطبيق لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

س: لماذا تبدو الصور ضبابية؟

ج: تأكد من نظافة نوافذ حماية عدسات الكاميرا.

س: ما سبب ظهور نقاط متفرقة أو غريبة اللون أو ساطعة على الشاشة كلما قمت بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس عيباً.

س: لماذا لا يمكنني العثور على هواتف أصدقائي عند استخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تأكد من أن الجهازين متوفقاً وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تحقق أيضاً من أن المسافة بين الهاتفيين لا تزيد عن عشرة أمتار (٣٣ قدماً) وعدم وجود أي حواجز أو عوائق بينهما.

س: لماذا لا أستطيع إغلاق اتصال Bluetooth؟

ج: عند اتصال هاتف آخر بهاتفك، يمكنك إغلاق الاتصال مستخدماً الهاتف الآخر، أو عن طريق إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth. ثم اختر > إيقاف.

س: لماذا لا أستطيع رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) حتى بالرغم من أنني في نطاقها؟

ج: تحقق من أن الهاتف ليس في وضع عدم الاتصال.

ربما تستخدم نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) معرف ضبط خدمة مخفية (SSID). يمكنك الوصول فقط إلى الشبكات التي تستخدم SSID مخفية إذا كنت تعلم SSID الصحيح، وقمت بإنشاء نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN) للشبكة الموجودة على هاتف Nokia الخاص بك.

تحقق من أن نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ليست على القنوات ١٢ و ١٣؛ حيث لا يمكن إلهاقها بهذه النقطة.

س: كيف يمكنني إيقاف تشغيل شبكة WLAN في هاتف Nokia الخاص بي؟

ج: يتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN الموجودة بجهاز Nokia عندما تكون غير متصل بنقطة الوصول أو تحاول الاتصال بنقطة أخرى، أو إذا لم تكن في حالة بحث عن شبكات متاحة، للحصول على أقل استهلاك لطاقة البطارية، يمكنك ضبط هاتف Nokia لعدم البحث أو البحث بشكل أقل عن الشبكات المتاحة في الخلفية. يتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN بين عمليات البحث في الخلفية.

لإيقاف عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط، ثم الاتصال > شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN > مطلقا. يمكنك متابعة البحث عن شبكات WLAN المتوفرة بدوياً ومن ثم الاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.

لزيادة الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر عرض إتاحة WLAN > نعم، ثم حدد الفترة الزمنية في بحث عن شبكات.

س: لماذا لا يمكنني تصفح الويب على الرغم من أن اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يعمل بشكل جيد، كما أن ضبط عنوان IP صحيح؟

ج: تأكد من تعريف ضبط بروكسي HTTP / HTTPS على نحو صحيح في الضبط المتقدم لنقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

س: كيف يمكنني التتحقق من جودة إشارة اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)؟
اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > مدير الاتصال واتصالات البيانات النشطة > الخيارات > التفاصيل. عندما تكون جودة الإشارة ضعيفة أو معتدلة، قد تواجه مشكلات تتعلق بالاتصال. حاول مرة أخرى بحيث تكون أكثر قرباً من نقطة الوصول.

س: لماذا أواجه مشكلات تتعلق بوضع الحماية؟

ج: تأكّد من تهيئّة وضع الحماية على نحو صحيح، وتأكّد كذلك من أنه نفس الوضع الذي تستخدّمه الشبكة. للتحقّق من وضع الحماية الذي تستخدّمه الشبكة، اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > مدير الاتصال واتصالات البيانات النشطة > الخيارات > التفاصيل.

تحقق أيضًا من التالي: أن يكون لديك وضع WPA الصحيح (كلمة السر المعدّة مسبقاً للتعرّف على الأجهزة، أو بروتوكول (EAP)، بالإضافة إلى تعطيل كافة أنواع بروتوكول EAP غير اللازم، والتحقّق من أن كافة إعدادات ضبط نوع بروتوكول EAP صحيحة (كلمات السر، وأسماء المستخدمين، والشهادات).

س: لماذا لا يمكنني اختيار اسم لإرسال رسالة له؟

ج: بطاقة الاسم بلا رقم هاتف، أو عنوان، أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة > الأسماء ثم قم بتعديل بطاقة الاسم.

س: تظهر الملاحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة. ماذا يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يتم عرض هذه الملاحظة فقط عند اختيار القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة > آلي دائمًا.

تأكّد من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة على نحو صحيح، ومن عدم وجود أي أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين.

س: كيف يمكنني إنهاء اتصال البيانات إذا بدأ الهاتف في إجراء اتصال بيانات على نحو متكرّر؟

ج: ربما يكون الهاتف يحاول جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. لإيقاف الهاتف عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة > يدوياً يقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسائل لجلبها لاحقاً، أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. في حالة اختيار يدوياً، ستستلم إشعار عند وجود رسالة وسائط متعددة جديدة يمكن جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. أما في حالة اختيار إيقاف، يتوقف الهاتف عن إجراء أي اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

لضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > حزم بيانات > اتصال حزم بيانات > عند الحاجة.

وإذا لم يساعدك ذلك، فقم بإعادة تشغيل الجهاز.

س: كيف يمكنني توفير طاقة البطارية؟

ج: هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها لاستهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية أو تقليل عمرها الافتراضي. لتوفير طاقة البطارية، يمكنك إجراء ما يلي:

- قم بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
- قم بإيقاف تشغيل عمليات البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تتم في الخلفية. اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم اختر الاتصال > شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN > مطلقاً. يمكنك متابعة البحث عن شبكات WLAN المتوفرة بدوياً ومن ثم الاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.
- قم بضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال. اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > حزم بيانات > اتصال حزم بيانات > عند الحاجة.
- قم بمنع الهاتف من تنزيل أي خرائط جديدة من تطبيق خرائط Nokia. اختر القائمة > التطبيقات > خرائط، ثم اختر خيارات > إعدادات > الإنترنت > اتصال.
- قم بتغيير مدة المهلة التي يتم بعدها بإيقاف تشغيل إضاءة الخلفية. اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تخصيص > الشاشة > مهلة الإضاءة.
- أغلق كل التطبيقات التي لا تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

حماية البيئة

ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيراً إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال WLAN أو اتصال Bluetooth، عند عدم استخدامها.
- خفض سطوع الشاشة.
- قم بضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.



عند انتهاء العمر الافتراضي للجهاز، يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة به كمواد ومصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه "نحن: نعيد التدوير". للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة ومعرفة أماكن تجميعها، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle، أو باستخدام جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/werecycle. أو الاتصال بمركز اتصال Nokia.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متلقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com / ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

الملحقات



تحذير:

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفيك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-4L. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من جهاز الشحن التالية: AC-10، EB، أو AR، أو X، أو K، أو A، أو C، أو E، أو F، أو G، أو H، أو I، أو J، أو L، أو M، أو N، أو O، أو P، أو Q، أو R، أو S، أو T، أو U، أو V، أو W، أو X، أو Y، أو Z.

يمكن شحن البطارية وتغريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة: فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قد دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل م連صلة بالشاحن، حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا ثركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستنعد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قد دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٤ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت)، تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسلالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

التخلص من البطارية. لا تخلص من البطاريات بالقائهما في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتجاع. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنّيها أو تتلفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتجاع بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث ارتجاع، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتجاع بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بادخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمّرها أو تعرّضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية - خاصةً على سطح صلب - ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطدامها

إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل موافل استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الاعتناء بجهازك

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدواوين الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.

حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.

لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصّر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتختلف البطاريات وتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العاديّة بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد ت تكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألوان الدواوين الإلكترونية.

افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.

لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهتزه. المعاملة الخشنّة قد تكسر ألوان الدواوين الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

لا تستخدم كيماويات مركرة أو محليلات التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

لا ظلّل الجهاز. الظلام قد يعوق الأجزاء المتحركة ويعيق التشغيل الاعتيادي.

استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيّاً بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينبهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

استخدم أجهزة الشحن داخلية.

قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملحوظات التقويم.

أغلق الجهاز وقف بخارج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداءً مثالياً.

تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيّد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو من خلال nokia.mobi/werecycle. انتقل إلى الموقع

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

تذكرة أن هاتفك وملحقاته ليست دمى. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتواافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ٢٢ سنتيمتر (٨/٧ بوصة) من الجسم. يجب لا تحتوي أي شنطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفير إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغناطية. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين مغناطية أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

الأجهزة الطبية

ان عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسؤول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدراً للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة لانفجار في نفس المكان الذي

يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتناسب شارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزويد بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التغيير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية. وفي المناطق التي يحتوي هواها على كيماويات أو جزيئات كالحربوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التتحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتوليفة مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف بحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كلٍّاً لهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليًّا على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعًا للهاتف:

- ٠ ترکیب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- ٠ إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- ٠ تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط
- ٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنهِ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

بفي جهاز المحمول هذا بارشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز ارسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهاتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو SAR (Specific Absorption Rate). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز باقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١٣٠ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموحة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع www.nokia.com الويب.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

€ 0434 !

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-469 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2011 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia tune و Nokia Connecting People و Nokia 0Vi و Nokia Mail for Exchange و Nokia Eseries و Nokia E52 هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. تعد Nokia Corporation كأحد أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خططي مسبق من Nokia. تنتهي Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المنشورة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو-4 MPEG الموفور بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترخيص أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من <http://www.mpegl.com> LA LLC.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المعمول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia الحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ويحظر إجراء الهندسة الحكسي للبرامج في الجهاز إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. وبقدر ما يحتوي دليل المستخدم هذا على آية قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمستويات الخاصة بشركة Nokia، يجب أن تحد هذه القيود كذلك من أي بيانات وضمانات وأضرار ومستويات مرخصي Nokia.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير، وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك الموارد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بما في: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمة لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

إن توفر منتجات وتطبيقات عبئنة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خدمات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

N	الفهرس
٥٠ Nokia Messaging	الرموز/الأرقام ٨٠٢.١٩
٠ Ovi by Nokia	ضبط الحماية —
١١٢ Quickoffice	B
١٨٥ إنشاء أوضاع	— إرسال البيانات
١٨٥ تعديل أوضاع	— استقبال البيانات
١٨٦ تعديل مراكز خدمة البروكسي	— الحماية
١٨٦ تعديل مراكز خدمة التسجيل	E
١٨٥ ضبط	— استخدام توصيات EAP
١٨٤ ضبط التوصيات	—
W	GPRS
١٨٣ ضبط الحماية	— ضبط
١٨٣ مفاتيح	GPS
٨٨ widgets	— طلبات تحديد الموقع
WLAN	GPS (نظام تحديد الموقع العالمي)
١٥٥ التوفر	GPS (نظام تحديد الموقع العالمي)
١٨٢ ضبط	—
١٨٣ ضبط الحماية	HSPA
١٨٣ ضبط الحماية ٨٠٢.١٩	—
١٨٤ ضبط حماية WPA	HSUPA .HSDPA —
١٨٢ عنوان MAC	—

— نقاط الوصول	١٥٥	اتصالات بيانات
— إجراء مكالمة	٦٦	— لاسلكية
— إجهزة ملحقة	١٧٣	اتصال الإينترنت
— ضبط	١١١	انظر أيضًا متصفح
— إدارة الملفات	٣٢	اتصال حزم البيانات
— إدخال النص	١٤	— ضبط نقطة الوصول
— إدراج	٩٢	اتصال ويب
— بطاقة ذاكرة	١٤٦	استعادة الضبط الأصلي
— أدوات التنقل	١٤٧	استكشاف المشكلات وإصلاحها
— إذاعة الإنترنت	١٤٨	اقتران الأجهزة
— دليل المحطات	٣٤	الإدخال التنبؤي للنص
— ضبط	١٣٠	الإذاعة
— إرسال	١٧٢	الإذاعة المحمولة
— الملفات	١٩٢	— ضبط
— إزالة العين الحمراء	٢٧	الإرسال
— إضفاء الطابع الشخصي	١٢٧	— باستخدام Bluetooth
— تغيير اللغة	٦١	الأستديو
— إعادة التدوير	١٥٢	— العروض التقديمية
— إعداد الجهاز	١٥٧	— روابط التدفق
— الألبومات	٤٨	— مقاطع الصوت
— وسائل	٤٧	الأسماء
— أوامر الخدمة	٤٨	— إضافة نغمات رنين
— اتصال Bluetooth	٤٧	التزامن
— حظر الأجهزة	١٦٨	— بحث
— اتصالات البيانات	٤٧	— ضبط
— التزامن	٤٨	— مجموعات

٥٤	— حسابات	الأمان حماية
٥٢	— قراءة	— الجهاز وبطاقة SIM
٥٤	— قطع الاتصال	— بطاقة الذاكرة
٥٣	— ملحقات	الأوامر الصوتية
	البريد الصوتي	— تشغيل تطبيق
٦٧	— الاتصال	— تغيير أوضاع
٦٧	— تغيير الرقم	— ضبط
	البطارية	الأوضاع
١١	— إدراج	— اختيار نغمات رنين
١٣	— شحن	— الإنشاء
٣٠	— مستوى الشحن	— التخصيص
	التاريخ	— تخصيص
١٧٣	— ضبط	الاتصالات
	التخصيص	— توصيل الكمبيوتر
١٧١	— نغمات	الاتصال الثابت
٦٥	التخلص من الضجيج	الاتصال السريع
١٦٧	التراخيص	الاختصارات
٤٩	التزامن	البحث
	التشغيل	البريد الإلكتروني
١٥٩	— ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة	— إرسال
١٦٥,١٦٣,١٠	التطبيقات	— إضافة مرفقات
٣٤	— الإجراءات الشائعة	— إعداد
	التعزيزات	— الرد التلقائي عند التواجد خارج المكتب
١٥٣	— الوصول لبطاقة SIM عن بعد	— الضبط
٤٤	التقويم	— بحث
٤٤	— إنشاء قيود	— حافظات
٤٥	— شاشات العرض	— حذف

١٠٢	— مشاركة المواقع	١٧١	التنبيه بالاهتزاز
١٠٦	— معلومات المرور	١١٧	التوقيت الدولي
٨٧	الخرائط المصغرة	١١٠	الحسابية
	الذاكرة	٦٠	الحديث
٣٥	— المسح		الحماية
٨٩	— ذاكرة الويب المخبأة	١٥٣	Bluetooth—
٨٩	الذاكرة الوسيطة	٩٠	— المتصفح
	الراديو	٩٧	الخرائط
١٤٥	— الضبط	١٠٢	— إرسال الأماكن
٥٥	الرسائل	١٠١	— الأماكن المحفوظة
٥٩,٥٥	— حافظات	١٠٨	— البوصلة
١٨٧	— رسائل التهيئة	١٠٤	— التوجيه الصوتي
٦١	— رسائل الخدمة	١٠٠	— بحث عن أماكن
٦٥	— ضبط آخر	٩٩	— تحديد الموقع
٦٤	— ضبط الإذاعة المحمولة	١٠٧	— تخطيط طرق
٦٣	— ضبط الرسائل النصية	٩٨	— تصفح
	الرسائل النصية	٩٩	— تغيير العروض
٥٦	— إرسال	١٠١	— تفاصيل الموقع
٥٧	— رسائل على بطاقة SIM	١٠١	— تنظيم الأماكن
٦٣	— ضبط	١٠١	— تنظيم الطرق
	الساعة	١٠٦, ١٠٤	— تنقل
١١٧	— ضبط	١٠١	— حفظ الأماكن
٨٤	السجل	١٠١	— حفظ الطرق
٨٥	— إجراء مكالمة	١٠٦	— طرق السير
٨٥	— إرسال الرسائل	١٠٤	— طرق القيادة
٨٤	— إضافة أرقام إلى الأسماء	١٠٥, ٩٨	— عناصر العرض
٨٤	— حذف	١٠٣	— مزامنة

٢١	الصوت	٨٥	— ضبط
	الصور		الساخن
١٢٩	— التعديل	١٢	— البطارية
١٢٨	العلامات		الشاشة
١٣٠	— العين الحمراء	١٧١	— الضبط
١٢٦	— تفاصيل الملف	٣٠	— مؤشرات
١٢٧	— تنظيم الملفات	٤٢	الشاشة الرئيسية
١٢٧	— شريط الأدوات	٣٨	الشاشة المؤقتة
١٣١	— طباعة		الشاشة المحلية
١٢٥	— عرض	٣٧	— ضبط
	الضبط		الشبكة
١٧٢	— الأضواء	١٧٧	— ضبط
١٧٦	— الاتصال		الشبكة الخاصة الافتراضية
١٧٤	— الحماية		— الاستخدام في التطبيقات
٦٣	— الرسائل		الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)
١٧٢	— اللغة		— الاستخدام في التطبيقات
٩٠	— المتصفح	١٦٩	— نقاط الوصول
١٨٢ (WLAN)	— المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)		الشبكة المحلية اللاسلكية
١٨٤	— توصيلات EAP	١٨٢	— ضبط متقدم
١٤٥	— راديو FM		الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
١٣٩	— مركز الفيديو	١٥٧	— البحث عن الشبكات
٦٩	— مشاركة الفيديو	١٨٣	— مفاتيح WEP
٧٢	— مكالمات الإنترنت		الشعارات
١٧٩، ١٧٨	— نقاط الوصول	١٧١	— شعار الترحيب
١٧٩	— نقاط وصول حزم البيانات		الشهادات
١٧٥	الضبط الأصلي	١٦٠	— تفاصيل
		١٦١	— ضبط

٨٥	المتصفح	٧٨	الضغط والتحدد
٨٨	widgets —	٧٩	— إجراء مكالمة بين شخصين
٨٨	— البحث عن محتوى	٨٠	— إجراء مكالمة مجموعة
٩٠	— الحماية	٨١	— إنشاء قناة
٨٩	— الذاكرة الوسيطة	٨٢	— التحدث إلى قناة
٩٠	— الضبط	٨٢	— الرد على دعوة قناة
٨٩, ٨٥	— العلامات	٨٠	— الرد على مكالمة الضغط والتحدد
٨٧, ٨٥	— تصفح الصفحات	٨١	— القنوات
	المحتوى	٧٩	— تسجيل الدخول والخروج
٢٣	— التزامن والإرسال والجلب	٨٠	— طلبات الرد
١٣٢	المشاركة الفورية	٨٣	— عرض السجل
١٣٣	— إنشاء عمليات نشر	٨١	— مجموعات الشبكة
١٣٢	— اشتراك	١١٤	الطباعة
١٣٤	— التحميل بلمسة واحدة	١٢٤	العرض التقديمية
١٣٦	— الضبط المتقدم	٨٩	العلامات
١٣٢	— تنشيط الخدمات	٢٨	القائمة
١٣٤	— صندوق الحفظ	١١٧	القاموس
١٣٥	— ضبط الحساب	١١٣	القياسات
١٣٥	— ضبط مزود الخدمة	١١٩	— تحويل
١٣٦	— عدادات البيانات	١٢٠	الكاميرا
١٣٤	— علامات	١١٩	— التقاط الصور
١٣٣	— محتويات	١٢٠	— المشاهد
١٣٥	— محتوى الخدمة	١١٩	— شريط الأدوات
١٣٤	— نشر	١٢٢	— ضبط الصور
	المشغل	١٢٢	— ضبط الفيديو
١٧٧	— اختيار	١٢١	— مقاطع الفيديو
١٧	المفاتيح والأجزاء		

١٢٣	الوسائل	المكالمات
١٤٤	— الإذاعة	— إجراء
٧٢	الوظائف الصوتية	— إجراء مكالمة من السجل
٧٣	— تشغيل	— الاتصال السريع
	الوقت	— البريد الصوتي
١٧٣	— ضبط	— الرد
١١٦	الوقت والتاريخ	— الرفض
ب		
٣٣	بحث	— حظر
٤٧	— الأسماء	انظر الاتصال بأرقام محددة
١٥٧	— الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة	— حظر مكالمات الإنترنت
٤٧	بحث قاعدة البيانات البعيدة	— كتم صوت نغمة الرنين
١٦٥	برامج	— مكالمات الإنترنت
٥٠	بريد إلكتروني	— مكالمات جماعية
	بطاقة SIM	— المكالمات الجماعية
١١	— إدراج	المنبه
٥٧	— الرسائل النصية	الموقع
	بطاقةذاكرة	المودم
١٥	— إزالة	الموضوعات
١٥٨	— قفل	— التنزيل
١٥٨	كلمات السر	الموضوع الناطق
	بطاقةذاكرة	النص
١٤	— إدراج	— الإدخال التنبؤي
ت		
١٦٤	تثبيت التطبيقات	— تغيير الحجم
١١٦	تحديث آلي للوقت/التاريخ	الهويات

١٠	تحديثات
١٠,٩	— التطبيقات
١٠,٩	— برامج الجهاز
١٠,٩	تحديثات البرامج
١٧٥	تحديد الموقع
١٣٢	— ضبط
١١٣	تحميل ملفات وسائط
١١٣	— تحويل
١١٣	— القياسات
٧٤	— عملات
١١٣	تحويلات العملة
٧٤	تحويل المكالمات
٣٥,٢٧	تحصيص الجهاز
١٦٨	تزامن البيانات
١٤٢	تشغيل
١٩	— فيديو وصوت
١٩	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
٩١	تصفح
١٦٣	شبكة الإنترنت
١٦٣	تطبيقات Java
١٦٣	تطبيقات Symbian
١١٢	تطبيقات البرامج
١٠	تطبيقات المكتب
٤٨	تطبيق التعليمات
١٣١	تعدد المهام
٢٠٧	تقنية PictBridge
١٠	تقسيم
٤٥	— طلبات اجتماع
١٦٢	تهيئة عن بعد
١٩	حارس المفاتيح
١٨١	حزم البيانات
١٨٧	— تقييد
٧٤	حظر المكالمات
٧٥	— مكالمات الإنترنت
٣٤	حفظ
٣٤	— الضبط
٣٤	— الملفات
٥٦	خدمة الرسائل القصيرة
٦٣,٥٦	خدمة رسائل الوسائط المتعددة
٩	دعم
١٦٣	دعم تطبيق JME Java
٩١	ر
١٤٤	راديو
١٤٥	— الاستماع
١٤٤	— المحطات
٢٠٧	راديو FM

روابط التدفق		راديو الإنترنت
١٤٦		المفضلة —
١٤٧		بحث عن المحطات —
١٨٧		رسائل التهيئة —
٦١		رسائل الخدمة —
٦٤		ضبط —
٦٣		رسائل الوسائط المتعددة —
٥٧		استقبال —
٥٧		رد على —
٥٩		ملحقات —
٥٦		رسائل صوتية —
٥٦		رسائل وسائط متعددة —
٥٨		إنشاء عروض تقدمية —
١٧١		رسالة الترحيب —
٥٤		رسالة الرد التلقائي عند التواجد خارج المكتب —
٢٦		رمز PIN —
١٧٤		التغيير —
٢٦		رمز PIN2 —
٢٦		رمز UPIN —
١٧٤		التغيير —
٢٦		رمز UPUK —
١٥٨, ٢٦		رمز الحماية —
١٧٤, ١٥٨, ٢٦		رمز القفل —
٢٦		رموز PUK —
٢٦		رموز الوصول —
٨٧		روابط إخبارية —
٨٧		روابط إخبارية —
١٤٨	— إذاعة الإنترنت	
١٧٣	— أجهزة ملحقة	
١٨٢, ١٨٠	— WLAN	
١٨٥	— SIP	
١٨١	— GPRS	
٣٨	صورة الخلفية	ص
٣٨		
١١٩	— الكاميرا	
٢٧	شريط أدوات نشط	ش
٩١	— تصفح	
٣٨	شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)	
١٥٤	شبكة الإنترنت	
٢٠	— الاتصال	
٣٨	سماعة الأذن	
١٧١	شاشة التوقف	
٦١		س

١١٥	ضبط الطابعة	٦٤	— الإذاعة المحمولة
١١٧	ضبط المنطقة الزمنية	٤٨	— الأسماء
١٨٤	ضبط حماية WPA	٧٨	— الأوامر الصوتية
	ضبط خاص	١٧٣	— التاريخ
١٧١	— الشاشة	١٨٧	— التطبيقات
١٧٥	ضبط مفتاح البريد الإلكتروني	٦٣	— الرسائل النصية
	ضغط وتحدد	١١٧	— الساعة
٨٣	ضبط	٨٥	— السجل
	ط	١٧١	— الشاشة
	طباعة	١٧٧	— الشبكة
١٣١	— الصور	١٦١	— الشهادة
	طقم السيارة	١٢٢	— الكاميرا
١٥٣	— الوصول لبطاقة SIM عن بعد	١٧٢	— اللغة
	طلبات الاجتماع	١٧٣	— الوقت
٥٣	— استلام	١٧٥	— تحديد الموقع
	ع	١٨١	— حزم البيانات
١٢٨	عرض الشرائح	١٨٣	— حماية WEP
٨٧	عرض مصغر للصفحة	١٨٣	— حماية شبكة WLAN
٥٨	عروض تقديمية	٦٤	— رسائل الخدمة
٣٤	علامات التبويب	١١٥	— طابعة
	ف	١٧٤	— قفل لوحة المفاتيح
	فك التشفير	١٤٣	— مشغل RealPlayer
١٥٩	— ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة	١٧٥	— مفتاح البريد الإلكتروني
	فيديو	١٧١	— نغمات
١٢١	— تشغيل	١٨٠	— نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية
		١٧٩	— ضبط البروكسي
		١٨٧	— ضبط التطبيقات

٩٢	متجر ٥vi	١١٤	قارئ PDF
٨٩,٨٥	متصفح	٦٠	قارئ الرسائل
٨٦	— شريط الأدوات	٦٠	— اختيار صوت
١٦٢	مخزن المفاتيح		قفل
١٧٤	مدة القفل التلقائي		— الجهاز
٨٧	مدونات	١٧٤	— القفل التلقائي للجهاز
١٦٣	مدير التطبيقات	١٧٤,١٩	— لوحة المفاتيح
١٦٢	مدير الجهاز	١٥٨	قفل عن بعد
١١١	مدير الملفات	٣٠	قوية الإشارة
١١٣	مدير ضغط الملفات		
١٣٦	مركز الفيديو		
١٣٨	— تدفقات الفيديو		
١٣٧	— تنزيل		كاميرا
١٣٧	— عرض	١١٩	— بورقة كاملة
١٣٩	— مقاطع الفيديو	١٢١	— تشغيل مقاطع فيديو
١٣٩	— نقل مقاطع الفيديو	١٢٠	— عرض الصور
٤٩	مزامنة ٥vi	١٤٩	— وضع التسلسل
	مساعدة صوتية	١٤٩	كل
	انظر الموضوع الناطق		كل بيانات USB
	مشاركة الفيديو		
٧١	— قبول الدعوة		
٧٠	— مشاركة الفيديو المباشر	١٧٤	لوحة المفاتيح
٧٠	— مشاركة مقاطع فيديو	١٩	— ضبط القفل
١٣٢	مشاركة ملفات وسائط على الإنترنيت	١٧١	— قفل
	مشغل RealPlayer		— نغمات
١٤٢	— تشغيل مقاطع وسائط		
١٤٣	— ضبط	٣٠	مؤشرات

١٧٦, ٧١	مكالمات الإنترن特	١٤٣	— عرض تفاصيل مقطع
٧٢	— الإجراء		مشغل الموسيقى
٧١	— التنشيط	١٤١	— نقل الموسيقى
٧٢	— الضبط		مشغل موسيقى
٧٥	— حظر	١٤٠	— تشغيل
	مكالمات الفيديو	١٤١	— قوائم تشغيل
٦٨	— إجراء مكالمة	١٥٥	WLAN معالج
٦٨	— التبديل إلى مكالمة صوت	٢٨	معالج الضبط
١١٨	ملاحظات	١٤٢	معدل الصوت
١١٠, ١٠٩	ملاحظات نشطة	٩٢	معلومات المكان
	ملحقات	٩٢	معلومات تحديد الموقع
٥٩	— رسائل الوسائط المتعددة	٩	معلومات دعم Nokia
	ملفات	٩	معلومات عامة
١٤٤	— ملفات الفلاش	٩	معلومات مفيدة
٨٩	ملفات الاسترجاع	١٦	مفاتيح
	ملفات صوت	١٨٣	— مفاتيح WEP
١٤٣	— تفاصيل	١٧٢	مفاتيح اللمسة الواحدة
١٦	منفذ توصيل	١٧٢	مفتاح الانتقال
١٤١	٠٧٦ موسيقى	٤٣	مفتاح البريد الإلكتروني
٣٨	موضوعات الصوت	٤٣	مفتاح التقويم
		٤٣	مفتاح القائمة الرئيسية
		١٢٣	مقاطع الصوت
			مقاطع الفيديو
١١١	نسخ ذاكرة الجهازاحتياطيًا		— تشغيل
١٩٢	نصائح بيئية		— تفاصيل
٩٢(A-GPS)	نظام تحديد الموضع العالمي المساعد		— مشارك
٩٣(A-GPS)	نظام تحديد الموضع العالمي المساعد		مقاطع الفيديو المُشاركة
	نغمات		
٣٨	— التخصيص		

١٧١	— ضبط
٧٥	نغمات DTMF
١٧١	نغمات التحذير
١٧١	نغمات التنبيه
١٧١	نغمات الرنين
١٧١	— التنبيه بالاهتزاز
٣٦	— في الأوضاع
٣٩	نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد
	نغمات رنين
٤٨	— الأسماء
٣٩	— ثلاثية الأبعاد
١٧٨	نقاط الوصول
١٦٩	— الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)
١٧٩	— المجموعات
٢٢	نقل المحتوى
٢٧	نقل المحتويات

٥

١٧٦	هوية المتصل
-----	-------------

٦

١٦٢	وحدة الحماية
	وسائل الاتصال
١٥٠	— Bluetooth
١٤٩	— كبل البيانات
١٥٣	وضع الوصول لبطاقة SIM