

Priročnik za uporabo telefona Nokia 2626

9254786

1. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Podjetje NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-291 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Avtorske pravice © 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in tudi za vso opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Xpress-on so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE".
RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST,
ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV,
NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI

ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, Vendar ne omejeno nanje. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRUŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki niso na voljo povsod po svetu. Obrnite se na najbližjega zastopnika za telefone Nokia.

Ta naprava je skladna z Direktivo 2002/95/ES glede omejitev uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9254786/1. izdaja

Vse bina

Za vašo varnost	7
Splošne informacije	12
Kode za dostop.....	12
Podpora Nokia in kontaktne informacije.....	13
1. Prvi koraki	14
Vstavljanje kartice SIM in baterije	14
Polnjenje baterije	16
Običajni položaj delovanja	17
2. Vaš telefon	18
Tipke in deli.....	18
Način pripravljenosti	19
Predstavitveni način	20
Zaklepanje tipkovnice	21
3. Klicne funkcije.....	22
Klicanje in sprejem klica	22
Zvočnik.....	22
4. Pisanje besedila.....	23

Vsebina

5. Menijske funkcije	25
Pošiljanje sporočil	25
Stiki	33
Dnevnik	35
Nastavitve	36
Meni operaterja	42
Galerija	42
Mediji.....	43
Radio.....	44
Pripomočki	46
Aplikacije	49
Splet.....	50
Storitve SIM	55
6. Podatki o bateriji.....	56
Polnjenje in praznjenje	56
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia.....	58
7. Dodatna oprema	62
Nega in vzdrževanje.....	63
Dodatni varnostni napotki	66

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

Z a v a š o v a r n o s t



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte samo normalnem položaju, kot je pojasnjeno v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbrše in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 900 in GSM 1800. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.



Opozorilo: Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev.

Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omreža imajo lahko omejitve,

ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če omrežje ne podpira tehnologij, na katerih temeljijo nekatere funkcije te naprave, na primer besedilna sporočila, večpredstavnostna sporočila in nalaganje vsebin in aplikacij, jih ne boste mogli uporabljati.

Splošne informacije

■ Kode za dostop

Z zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Prednastavljena koda je 12345.

Kartici SIM je priložena koda PIN, ki kartico ščiti pred nepooblaščen uporabo. Za dostop do določenih storitev je potrebna koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM. Če kodo PIN ali PIN2 trikrat zaporedoma vnesete napačno, ste pozvani k vnosu kode PUK ali PUK2. Če ju nimate, se obrnite na lokalnega ponudnika storitev.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu kartice SIM. Kodo PIN za podpisovanje lahko potrebujete pri digitalnem podpisovanju. Geslo za zapore potrebujete za funkcijo [Zapore klicev](#).

Izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) > [Varnost](#) za nastavitve uporabe kod za dostop in varnostnih nastavitvev.

■ Podpora Nokia in kontaktne informacije

Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko pridobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če se želite obrniti na podporo za stranke, si oglejte seznam lokalnih centrov za podporo Nokia na naslovu www.nokia.com/customerservice.

Za vzdrževanje naprave si oglejte seznam servisnih centrov Nokia na naslovu www.nokia.com/repair.

1. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Vse kartice SIM hranite izven dosega otrok.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.


Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.



Opomba: Pred menjavo pokrovča napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovček, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenim pokrovčkom.

1. Pritisnite na zadnji pokrovček, ga potisnite proti spodnjemu delu telefona in ga snemite (1).

2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete, kot je prikazano (2).
3. Previdno dvignite držalo kartice SIM iz telefona in odprite pokrovček (3).
4. Vstavite kartico SIM, tako da je njen poševni kot na zgornji desni strani, pozlačeni priključki pa so obrnjeni navzdol (4). Zaprite držalo kartice SIM in ga pritisnite, da se zaskoči (5).
5. Baterijo vstavite v prostor za baterijo (6).
6. Ponovno namestite zadnji pokrovček telefona in ga potisnite navzgor. Potisnite ga do vrha, da se zaskoči (7).

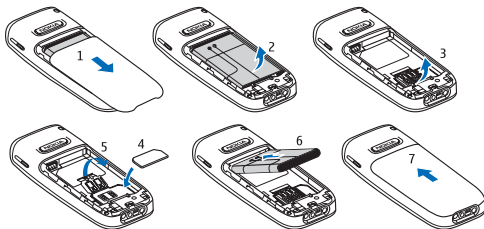


■ Polnjenje baterije



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.


Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom ACP-7, ACP-12 ali AC-2. Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5C. Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s prodajalcem.

1. Polnilnik vtaknite v omrežno vtičnico.
2. Polnilnik vključite v telefon.

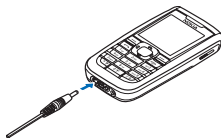

■ Običajni položaj delovanja

Naprava ima notranjo anteno.

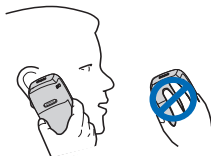


Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.

2. Vaš telefon


■ Tipke in deli

- Slušalka (1)
- Zvočnik (2)
- Izbirne tipke (3)
- Navigacijska tipka (tipka za premikanje) (4)
- Klicna tipka (5), enkrat pritisnete klicno tipko, da se prikažejo zadnje klicane številke.
- Tipka za konec klica in tipka za vklop/izklop (6), dolg pritisk za vklop ali izklop telefona, kratek pritisk za končanje aktivnega klica ali izhod iz poljubnih funkcij.
- Priključek za polnilnik (7)
- Priključek za slušalke (8)

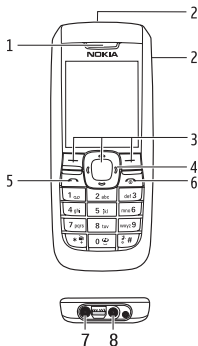



Opomba: Priključka se ne dotikajte, saj je namenjen izključno uporabi pooblaščenih serviserjev.

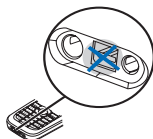

Opozorilo: Tipka za premikanje v tej napravi lahko vsebuje nikelj. Zato ne sme biti predolgo v stiku s kožo. Dolgotrajna izpostavljenost niklju lahko povzroči alergijo na ta element.

■ Način pripravljenosti

Ko uporabnik še ni ničesar vpisal, je telefon v načinu pripravljenosti:

V a š t e l e f o n

Ime omrežja ali logotip operaterja (1)


Moč omrežnega signala (2)

Napolnjenost baterije (3)

Leva izbirna tipka je **Pojdi na** (4) za ogled funkcij na seznamu bližnjic.

Izberite **Možnos.** > *Izberi možnosti* za ogled seznama funkcij, ki jih lahko dodate na seznam možnosti. Izberite funkcijo **Urejanje** > **Premak.** in mesto za preureditev funkcij na seznamu bližnjic.

Meni (5) in *Imena* (6)

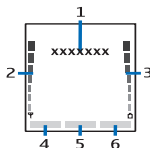

■ Predstavitveni način

Za vklop telefona brez kartice SIM sprejmite *Naj se telefon zažene brez kartice SIM?* Uporabljate lahko funkcije telefona, ki ne zahtevajo kartice SIM.

■ Zaklepanje tipkovnice

Izberite **Meni** > * za zaklepanje ali odklepanje tipkovnice, da ne morete pomotoma pritisniti katere izmed tipk. Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejmete klic s pritiskom na klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Samozaklepanje tipkovnice* > *Vključeno*, da se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je telefon v pripravljenosti in ko se ne uporablja nobena funkcija.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko morda kličete številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje in sprejem klica

Če želite klicati, vnesite telefonsko številko in po potrebi tudi omrežno skupino. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko. Za povišanje glasnosti slušalke med klicem premaknite tipko v desno, za znižanje pa v levo.

Če želite odgovoriti na dohodni klic, pritisnite tipko za klicanje. Če želite zavrniti klic, pritisnite tipko za konec klica.

■ Zvočnik

Če je na voljo, lahko izberete **Zvočnik** ali **Normal**. in med klicem uporabite zvočnik ali slušalko.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

4. Pisanje besedila

Besedilo lahko vnašate s pomočjo slovarja  in na običajni način . Za običajen način vnosa besedila večkrat zaporedoma pritisnite tipko, dokler se ne prikaže zelena črka. Za uporabo slovarja med pisanjem izberite **Možnos.** > *Predvidev. je vklj.*; za izklop izberite **Možnos.** > *Predvidev. je izklj.*

Če za vnašanje zelenih besed uporabljate slovar, pritisnite posamezno tipko za vnos ene črke samo enkrat, če se prikaže beseda, ki jo želite vnesti, pritisnite **O** in začnite z vnašanjem naslednje besede. Za spremembo besede pritiskajte *, dokler se ne pojavi zelena beseda. Če se za besedo izpiše znak ?, to pomeni, da besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (na običajni način) in izberite **Shrani**.

Nasveti za pisanje besedila: Presledek vstavite s pritiskom na **O**. Če želite hitro spremeniti način vnosa besedila, večkrat pritisnite **#** in preverite indikator na vrhu zaslona. Če želite vnesti številko, pritisnite in držite zeleno številsko

P i s a n j e b e s e d i l a

tipko. Če želite med običajnim načinom vnašanja besedila pridobiti seznam posebnih znakov, pritisnite *; če uporabljate način vnosa s slovarjem, pridržite *.

5. Menijske funkcije

Telefonske funkcije so združene v menije. Vse menijske funkcije ali izbirni elementi tukaj niso opisani.

V načinu pripravljenosti izberite **Meni** in želeni meni ter podmeni. Izberite **Izhod** ali **Nazaj** za izhod iz trenutne ravni menija. Za neposredno vrnitev v način pripravljenosti pritisnite tipko za konec klica. Če želite spremeniti pogled menija, izberite **Možnos.** > *Prikaz glav. menija* > *Seznam* ali *Mreža*.

■ Pošiljanje sporočil

Storitve sporočil lahko uporabljate le, če jih podpira omrežje oziroma ponudnik storitev.



Nastavitve za besedilna in večpredstavnostna sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Besedilna spor.* > *Centri za sporočila*. Vaša kartica SIM podpira več kot en sporočilni center, izberite ali dodajte tistega, ki ga želite uporabiti. Številko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Večpredstavn. sp.* in naslednje nastavitve:

Velikost slik (večpredst. spor.), med vnašanjem slik v večpredstavnostna sporočila lahko določite velikost slik.

Dovoli sprejem večpredst. sporočil, izberite *Ne*, *Da* ali *V domačem omrež.* za uporabo večpredstavnostnih storitev.

Nastavitve konfiguracije, izberite privzetega ponudnika storitev za prejemanje večpredstavnostnih sporočil.

Pomaknite se na *Račun*, da si ogledate račune, ki jih ima na voljo ponudnik storitev, in izberete tistega, ki ga želite uporabiti. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve v obliki nastavitvenega sporočila.

Dovoli oglase, da izberete možnost prejemanja oglasnih sporočil. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

Besedilna sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Besedilno spor..*



Opomba: Naprava vas lahko obvesti, da je bilo sporočilo poslano na vprogramirano številko centra za sporočila, ne pa tudi, ali je če prispelo do naslovnika. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Storitev SMS (Short Message Service) omogoča pošiljanje in prejemanje sporočil, sestavljenih iz več običajnih besedilnih sporočil (omrežna storitev). Za ta sporočila boste verjetno plačali toliko, kolikor bi stalo pošiljanje več navadnih sporočil, ki tvorijo sestavljeno sporočilo.

Uporaba posebnih (Unicode) znakov zavzame več prostora.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so

Menijske funkcije

poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred prejemanjem novih sporočil zbrisite nekaj starih.

Večpredstavnostna sporočila

Izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [Napiši sporočilo](#) > [Večpredstavn..](#)



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, zvok in sliko.

Med klicem ali igro ali delovanjem aplikacije Java večpredstavnostnih sporočil ne morete prejemati. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Če so slike, melodije, vključno z načini zvonjenja, in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil, ki imajo več strani. Stran vstavite v sporočilo tako, da izberete **Možnos.** > *Vstavi* > *Stran*. Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite *Časi strani*.

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak  in prikaže se sporočilo *Poln pomnilnik. Prejem sporočil ni mogoč.* Za sprejemanje sporočila izberite **OK** > **Da** in mapo za brisanje starih sporočil.

Menijske funkcije

Brzjavke

Brzjavke (omrežna storitev) so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzjavka*.



Opomba: Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le združljive naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Zvočno sporočilo

Če želite ustvariti in poslati zvočno sporočilo, lahko uporabite MMS. Preden lahko uporabite zvočna sporočila, morate aktivirati storitve večpredstavnostnih sporočil (MMS).

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Zvočno sporoč.* Odpre se snemalnik. Ko končate s snemanjem zvočnih sporočila, vpišite prejemnikovo telefonsko številko v meni **Za:** za pošiljanje sporočila. Za ogled razpoložljivih možnosti izberite **Možnos.** Če želite dobiti telefonsko številko s seznama *Imenik*, izberite **Dodaj** > *Vizitka*.

Ko v telefon prejmete zvočno sporočilo, se prikaže besedilo *1 prejeto zvočno sporočilo* oziroma število sporočil in besedilo *Prejeta sporočila*. Za odpiranje sporočila izberite **Predvaj.**; če je bilo prejetih več sporočil, izberite **Prikaži > Predvaj.** Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**. Izberite **Možnos.** za ogled razpoložljivih možnosti. Avdio sporočilo privzeto lahko poslušate s slušalko; lahko pa izberete tudi možnost **Možnos.** > *Zvočnik* in ga poslušate z zvočnikom.

Glasovna sporočila

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Za številko telefonskega predala in podrobne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

Izberite **Meni > Sporočila > Telefonski predal**.

E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija (omrežna storitev) omogoča dostop do združiljivega e-poštnega računa z vašega telefona. Preden lahko pošljete ali prejmete e-poštno sporočilo, morate

Menijske funkcije

pridobiti e-poštni račun in zahtevane nastavitve. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve v obliki e-poštnega nastavitvenega sporočila.

Če želite napisati ali poslati e-pošno sporočilo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Nova e-pošta*. Če je določen več kot en e-poštni račun, izberite račun, s katerega želite poslati e-pošto. Če želite pripeti datoteko k e-poštnemu sporočilu, izberite **Možnos.** > *Priloži datoteko* in datoteko v *Galerija*. Ko končate z vnašanjem e-poštnega sporočila, izberite **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

Za prenos prejetih e-poštnih sporočil izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Prev. novo e-pošto* in želeni račun, najprej se prenesejo samo naslovi e-poštnih sporočil.

Za prenos celotnih e-poštnih sporočil izberite **Nazaj** > *Mape za prejeta p.* in želeni račun, izberite novo sporočilo in **Naloži**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Vaš telefon shrani e-pošto, ki ste jo prenesli z e-poštnega računa, v mapi *Mape za prejeto p.* Druge mape so: *Osnutki* za shranjevanje nedokončanih sporočil, *Arhiv* za organiziranje in shranjevanje vaše e-pošte, *Vpošiljanju* za shranjevanje neposlane e-pošte in *Poslano* za shranjevanje poslane e-pošte. Za upravljanje z mapami in e-pošto vsebino izberite **Možnos.**, če si želite ogledati možnosti vsake mape.

■ Stiki

Imena in telefonske številke lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM. V pomnilnik telefona lahko shranite stike s telefonskimi številkami in besedilne beležke. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .



Za iskanje stika izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnos.** > *Išči*. Pomaknite se po imeniku ali vnesite prvo črko iskanega imena. Za dodajanje novega stika izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnos.** > *Dodaj novo vizitko*.

Menijske funkcije

Za dodajanje podatkov o stiku poskrbite, da je uporabljeni pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Pomaknite se na vizitko, ki ji želite dodati novo številko ali besedilo, in izberite **Detalji** > **Možnos.** > *Dodaj podrobnost*. Za kopiranje stika izberite **Možnos.** > *Kopiraj vizitko*. Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje*, se pomaknite do želene tipke za hitro klicanje in izberite *Določi*. Vnesete lahko telefonsko številko ali izberete *Išči* za izbiro telefonske številke iz imenika.

Kontaktne podatke za osebe lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard. Če želite poslati vizitko, v imeniku poiščite želeno ime ter izberite **Možnos.** > *Pošlji vizitko* > *Prek MMS* ali *Prek SMS*. Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* za naslednje nastavitve stikov: *Izbrani pomnilnik*, da za uporabo vizitk izberete kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite *Telefon in SIM*. Če želite izbrati način prikaza imen in števil, izberite *Prikaz imenika*. Izberite *Zasedenost pomnilnika*, da si ogledate količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Dnevnik

Telefon zapisuje telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev, vključno s trajanjem vaših klicev (omrežna storitev). Omrežje mora podpirati te funkcije, telefon pa mora biti vklopljen in v področju storitev omrežja.



Lahko si ogledate datum in čas klica, urejate ali izbrišete telefonsko številko s seznama, shranite številko v *Imenik* ali pošljete sporočilo na to številko.

Izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Trajanje klicev*, *Števec paketnih podatkov* ali *Števec trajanja paketnih povezav*,

Menijske funkcije

da dobite približne podatke o zadnjih komunikacijah.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilnioperator, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* in želeni seznam:

Neodgovorjeni klici prikaže seznam števil, iz katerih so vas klicali, in število klicev iz teh števil, *Prejeti klici* prikaže seznam zadnjih sprejetih ali zavrnjenih klicev, *Klicane številke* prikaže seznam zadnjih klicanih števil.

Počisti sezn. v dnevniku izbriše sezname zadnjih klicev. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

■ Nastavitve

V tem meniju lahko spreminjate različne nastavitve telefona. Če želite nastaviti nekatere nastavitve menijev



na prvotne vrednosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povrni tovarn.nast.*

Nastavitve tonov

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Toni* in spremenite razpoložljive možnosti. Vaš telefon podpira načine zvonjenja v formatu MP3. Posnetke lahko tudi nastavite za načine zvonjenja.

Izberite *Zvoni za*, če želite nastaviti zvonjenje za določeno skupino števil. Poiščite želeno podskupino ali izberite *Vse klice* > **Označi**.

Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Desna izbirna tipka*, če želite dodeliti funkcijo telefona desni izbirni tipki.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Navigacijska tipka*, da izberete bližnjice do funkcij na navigacijski tipki.

Menijske funkcije

Pomaknite se do zelene navigacijske tipke ter izberite **Sprem.** in funkcijo na seznamu. Če želite funkcijo odstraniti s tipke, izberite (*prazno*). Če želite tipki znova dodeliti funkcijo, izberite **Določi**.

Klicne nastavitve in nastavitve telefona

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in eno od naslednjih možnosti:

Preusmeritve (omrežna storitev) za preusmerjanje dohodnih klicev. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev

Samodejno ponovno klicanje > *Vključeno*, da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.

Čakajoči klic > *Vključi*, da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev).

Pošlji lastno številko (omrežna storitev) > *Privzeta nast.*, *Da* ali *Ne*.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Jezikovne nastavitve* > *Jezik telefona*, da določite jezik besedil na

zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik skladno s podatki na kartici SIM.

Nastavitve ure in datuma

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Varčevanje z baterijo* > *Vključeno*, če želite varčevati z energijo. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura.

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Ura in datum*. Pomaknite se na *Ura*, da vključite prikaz ure v načinu pripravljenosti, nastavite uro in izberete časovni pas in zapis časa. Pomaknite se na *Datum*, da vključite prikaz datuma v pripravljenosti, nastavite datum ter izberite njegov zapis in ločilo. Pomaknite se na *Samonastavljanje ure in datuma* (omrežna storitev), da telefon samodejno posodablja uro in datum glede na trenutni časovni pas.

Povezovanje – Povezava GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) (omrežna storitev) je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do

Menijske funkcije

podatkovnih omrežij, kot je internet. Aplikacije, ki uporabljajo GPRS so večpredstavnostna sporočila (MMS), brskalnik in nalaganje aplikacij Java.

Pred uporabo tehnologije GPRS se pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev pozanimajte o razpoložljivosti in naročnini na storitve GPRS. Shranite nastavitve GPRS za vse aplikacije, ki uporabljajo to storitev. Informacije o cenah dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Paketna povezava*. Izberite *Neprek. zveza*, če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje GPRS. Če izberete *Po potrebi*, se povezava in prijava GPRS vzpostavi, ko jo aplikacija potrebuje, in se konča, ko aplikacijo zaprete.

Nastavitve dodatne opreme

Element združljive dodatne opreme je prikazan le, če je bil telefon že priključen nanj.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Dodatna oprema* in razpoložljivo dodatno opremo. Če vam je na voljo, lahko

izberete možnost *Samodejni sprejem klicev*, če želite, da telefon samodejno sprejema dohodne klice. Če je možnost *Opozarjanje na dohodni klic* nastavljena na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

Nastavitve konfiguracije

Nekatere storitve omrežja morajo biti v telefonu pravilno nastavljene. Nastavitve so na kartici SIM; lahko pa jih prejmete od ponudnika storitev kot nastavitveno sporočilo ali jih vnesete ročno.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* in naslednje: *Privzete nastavitve konfigur.*, da si ogledate seznam ponudnikov storitev, shranjen v telefonu (privzeti ponudnik je označen), in zamenjate privzetega ponudnika. Pomaknite se na ponudnika in izberite **Detajli**, da si ogledate seznam podprtih aplikacij; *Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah*, da za aplikacije nastavite uporabo nastavitv privzetega ponudnika storitev; *Prednostna dostopna točka*, da izberete drugo dostopno točko, običajno je uporabljena dostopna točka prednostnega mobilnega operaterja; *Povez. s podporo*

Menijske funkcije

pri ponudniku stor., da naložite nastavitve od ponudnika storitev.

Za ročno vnašanje, pregled in urejanje nastavitev izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* > *Osebné nastav. konfiguracije*.

■ Meni operaterja

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ta meni je odvisen od operaterja. Ime in ikono določi operater. Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij lahko dobite pri operaterju.

■ Galerija

V tem meniju lahko urejate teme, grafike, posnetke in načine zvonjenja. Te datoteke so urejene v mapah.



Vaš telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vedno preverite

dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačne.

Izberite **Meni** > *Galerija. Teme, Grafike, Toni, Glasb. datot., Zvočni posn.* in *Prej. datot.* so originalne mape.

■ Mediji



Snemalnik glasu

Posnamete lahko odlomke govorov, zvok ali aktivni klic. Ta funkcija je uporabna, saj lahko posnamete ime in telefonsko številko, da si jo pozneje zabeležite. Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali povezava GPRS.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik* > *Snemalnik zvoka* za začetek snemanja. Če želite začeti s snemanjem med klicem, izberite **Možnos.** > *Snemaj*. Ko snemate klic, držite telefon v običajnem položaju ob ušesu. Posnetek se shrani v mapo *Galerija* > *Zvočni posn.*. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možnos.** > *Predv. zadnji posn.*.

Menijske funkcije

Če želite z večpredstavnostnim sporočilom poslati zadnji posnetek, izberite **Možnos.** > *Pošlji zadnji posn..*

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Poslušanje radia

1. Izberite **Meni** > **Radio** ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko *. Prikažejo se številka, ime (če je postaja shranjena) in frekvenca radijske postaje.

2. Če že imate shranjene radijske postaje, se pomaknite do želene postaje.

Shranjeno postajo lahko izberete tudi s kratkim pritiskom ustrezne številske tipke.

Iskanje radijskih postaj

1. Ko je radio vključen, izberite  ali , da spremenite frekvenco za 0,10 MHz, ali izberite in držite  ali , da zaženete iskanje postaj. Iskanje se konča, ko telefon najde postajo.
2. Če želite postajo shraniti na mesto 1-9 v pomnilniku, pridržite ustrezno številsko tipko.
Če želite postajo shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite **1** ali **2**, potem pa za dalj časa pritisnite tipko s številko od **0** do **9**.
3. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Menijske funkcije

Osnovne funkcije radia

Ko je radio vključen, so na voljo naslednje možnosti: [Izključi](#), [Shrani postajo](#), [Postaje](#), [Nastavi frekvenco](#) in [Zvočnik](#) ali [Slušalke](#).

Shranite lahko do 20 radijskih postaj. Glejte „Iskanje radijskih postaj“, s. 45.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo GPRS, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radijskih signalov.

■ Pripomočki



Budilka in koledar

Telefon lahko nastavite tako, da zveni ob želenem času. Izberite [Meni](#) > [Pripomočki](#) > [Budilka](#), pomaknite se na [Čas bujenja](#), da nastavite budilko. Pomaknite se na [Ponovitev bujenja](#), da nastavite budilko ob izbranih dnevih

v tednu, in *Opozorilni ton*, da izberete način zvonjenja budilke. Če želite izbrati časovno omejitev dremeža, izberite možnost *Časovna omejitev dremeža* in zeleni čas.

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bosta utripala napis *Bujenje!* in točen čas, tudi če je bil pred tem telefon izključen. Izberite *Ustavi*, da ustavite bujenje. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete *Dremež*, se bujenje ustavi za približno 10 minut, potem se začne znova.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete *Ustavi*, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite *Ne*, če želite napravo izključiti, ali *Da*, če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti *Da*, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Izberite *Meni* > *Pripomočki* > *Koledar*, trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke, izberite *Prikaži*. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesec in *Možnos.* > *Zbriši vse beležke*. Lahko tudi ustvarjate, brišete, urejate in premikate beležke ali skopirate beležko na drug

Menijske funkcije

dan ali pošljete beležko na drug združljiv koledar v telefonu v obliki besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila.

Kalkulator

Kalkulator v vašem telefonu seštevaja, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Ko se na zaslonu prikaže 0, vnesite prvo številko za izračun. Pritisnite # za decimalno vejico. Izberite **Možnos.** > **Plus**, **Minus**, **Krat**, **Deljeno z**, **Kvadrat**, **Koren** ali **Spr. predznak**. Vnesite drugo številko za izračun. Za izračun izberite **Rezultat**. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Za preračunavanje valut izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Če želite shraniti menjalni tečaj, izberite **Možnos.** > **Menjalni tečaj**. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vpišite tečaj, decimalko vpišete s tipko #, in izberite **OK**. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite **Možnos.** > **V domačo** ali **V tujo**.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Aplikacije



Programska oprema telefona vključuje nekaj iger in aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije, izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Stanje pomnilnika*. Za zagon igre ali aplikacije izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre* ali *Zbirka*. Poiščite igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**. Za nalaganje igre ali aplikacije izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nalaganje* > *Naloži igre* ali *Naloži aplikacije*. Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte le aplikacije iz virov, ki zagotavljajo zadostno zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Menijske funkcije

Ko prenesete aplikacijo, se bo namesto v meni *Igre* morda shranila v meni *Aplikacije*.

■ Splet



Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.

Informacije o razpoložljivosti, cenah in tarifah teh storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Povezava s storitvijo

Poskrbite, da so nastavitve storitev shranjene in vklopljene.

Vzpostavite povezavo s storitvijo, odprite prvo stran, na primer, domačo stran ponudnika storitev, **Meni** > *Splet* > *Domača stran*, ali pa v načinu pripravljenosti pridržite 0. Lahko izberete zaznamek **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.

Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova. Lahko izberete tudi zadnji URL **Meni** > *Splet* > *Zadnji naslov* ali vnesete naslov storitve tako, da izberete **Meni** > *Splet* > *Pojdi na naslov* in nato **OK**.

Če hočete končati delo z brskalnikom in končati povezavo, izberite **Možnos.** > *Končaj*. Druga možnost je, da dvakrat pritisnete tipko za konec klica ali jo pritisnete za dalj časa.

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po njenih straneh. Funkcija tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikuje. Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Če ste za nosilec izbrali GPRS, se v zgornjem levem vogalu zaslona med uporabo brskalnika prikaže znak . Če med vzpostavljeno povezavo GPRS kličete ali prejmete klic ali sporočilo, se v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti povezavo GPRS.

Menijske funkcije

Med brskanjem sta lahko na voljo možnosti [Domača stran](#) in [Zaznamki](#). Ponudnik storitev morda ponuja tudi dodatne možnosti.

Vaša naprava ima lahko prednameščene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. ki omogočajo dostop do takšnih spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

Nastavljanje videza brskalnika

V stanju pripravljenosti izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve videza](#). Izberite [Prelom vrstic](#) > [Vključeno](#), če želite, da se besedilo nadaljuje na naslednji strani. Če izberete [Izključeno](#), se besedilo skrajša. Če izberete [Prikaz slik](#) > [Ne](#), se slike na straneh ne bodo prikazovale. Izberite [Opozorila](#) > [Opozorilo ob nezaščiteni povezavi](#) > [Da](#), da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten. Izberite [Opozorilo ob nezaščitenem predmet.](#) >

Da, da vas telefon opozori, ko zaščiten stran vsebuje nezaščiten predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Izberite *Kodiranje znakov*, če želite izbrati niz znakov za prikazovanje strani v brskalniku, v katerih te informacije niso vsebovane, ali izbrati, naj telefon vedno, ko pošiljate spletne naslove na združljiv telefon, uporablja kodiranje UTF-8.

Piškotki in začasni pomnilnik

Piškotek je podatek, ki ga stran shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali vaše priljubljene spletne strani. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne počistite.

V pripravljenosti izberite *Meni* > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Piškotki*. Izberite *Dovoli* ali *Zavrni*, če želite dovoliti ali preprečiti nalaganje piškotkov v telefon.

Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete *Meni* > *Splet* > *Zbriši zač. pom.*

Prejeta obvestila

Telefon lahko prejema obvestila o storitvah (omrežna storitev), ki jih pošilja vaš ponudnik storitev. Če želite prebrati obvestilo, izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve za prejeta obvestila* > *Obvestila storitev* > *Vključena* (ali *Izključena*), če želite vključiti (ali izključiti) prejemanje obvestil storitev.

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, kot sta bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne zaščitne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na vaši kartici SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ Storitve SIM

Vaša kartica SIM lahko nudi dodatne storitve. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



6. Podatki o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene

baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa izprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15°C in 25°C (59°F in 77°F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Podatki o bateriji

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma




1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.

Podatki o bateriji

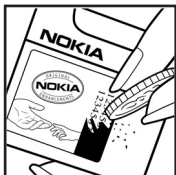

3. Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.



4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

Ustvarite besedilno sporočilo z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in ga pošljite na številko +44 7786 200276.

Kako ustvariti besedilno sporočilo:

- Za azijske in pacifiške države, razen Indije: vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +61 427151515.
- Samo za Indijo: vpišite "Battery" in 20-mestno kodo baterije, na primer Battery 12345678919876543210, in sporočilo pošljite na številko 5555.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

7. Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebje.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.

N e g a i n v z d r ž e v a n j e

- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden odnesete napravo v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.

N e g a i n v z d r ž e v a n j e

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (7/8 palcev). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa

Dodatni varnostni napotki

podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisejo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Dodatni varnostni napotki

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji.

Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi čim bolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme. Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, da je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene

Dodatni varnostni napotki

nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča

za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.

V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.

Dodatni varnostni napotki

2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom, boste morda morali profil zamenjati, šele nato boste lahko vključili telefonsko funkcijo in opravili klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo

komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

TA MOBILNA NAPRAVA USTREZA ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice določajo omejitve SAR na 2,0 W kilogram (W /kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne

Dodatni varnostni napotki

biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,68 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.