

Nokia 2720 fold - Felhasználói kézikönyv

Tartalom**Biztonság****4****Kezdő lépések****5**A SIM-kártya és az akkumulátor
behelyezése

5

Az akkumulátor töltése

5

Antenna

6

Fülhallgató

6

Mágnesek és mágneses mezők

6

A készülék gombjai és részei

7

Ki- és bekapcsolás

7

Készenléti mód

7

A hangerőgombok funkciói a fedél
becsukott állapotában

8

Billentyűzár

8

SIM-kártya nélkül használható
funkciók

9

Háttérben futó alkalmazások

9

Általános információk**9**

A készülékről

9

Hálózati szolgáltatások

10

Osztott memória

10

Hozzáférési kódok

10

Terméktámogatás

11

Hívások**11**

Hívás kezdeményezése és fogadása

11

Hangszóró

11

Tárcsázási hivatkozások

12

Szövegírás**12**

Szövegbeviteli módok

12

Hagyományos szövegbevitel

12

Prediktív szövegbevitel

12

Mozgás a menürendszerben**13****Üzenetkezelés****13**

Szöveges és multimédia üzenetek

13

E-mail

14

Azonnali üzenetek

15

Nokia Xpress-hangüzenetek

16

Csevegés

16

Hangüzenetek

16

Üzenetek beállításai

16

Névjegyzék**17****Hívásnapló****18****Beállítások****18**

Üzem módok

18

Hangok

18

Kijelző

18

Dátum és idő

18

Hivatkozások

19

Szinkronizálás és biztonsági mentés

19

Kapcsolatok

19

Hívás és telefon

21

Tartozékok

21

Konfiguráció

21

Gyári beállítások visszaállítása

22

Szolgáltató menü**22****Galéria****22****Média****23**

Kamera és videó

23

FM rádió

24

Hangrögzítő

24

Zenelejátszó

25

Alkalmazások**26****Szervező****26**

Ébresztőóra

26

Naptár és teendőlista

27

Web vagy Internet**27**

Csatlakozás webes szolgáltatáshoz

28

SIM-alkalmazások**28****Környezetvédelmi tippek****28**

Energiatakarékosság

28

Újrahasznosítás	29
Tudjon meg többet	29
Tartozékok	30
Akkumulátor	30
Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk	30
A készülék kezelése	31
Újrahasznosítás	31
További biztonsági információk	32
Kisgyermek	32
Üzemelési környezet	32
Orvosi eszközök	32
Járművek	32
Robbanásveszélyes környezetek	32
Segélykérő hívások	33
Hitelesítési információ (SAR)	33
Tárgymutató	34

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezünket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Kezdő lépések

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.



1. Nyomjuk meg és csúsztassuk a hátlapot a telefon alsó része felé, majd távolítsuk el (1).
2. Távolítsuk el az akkumulátort (2).
3. Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját (3), helyezzük a SIM-kártyát a tartóba az érintkezőkkel lefelé (4), majd zárjuk be a SIM-kártya tartóját.
4. Helyezzük be az akkumulátort (6), és helyezzük vissza a hátlapot (7).

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort gyárilag részlegesen feltöltve szállítjuk. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, hajtsuk végre a következő műveletet:



1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati kimenethez.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
3. Amikor a készülék azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a készülékből, majd a fali aljzatból.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a készülék töltés közben is használható. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk indítani.

Antenna



A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán az antenna területe szürke kijelöléssel látható.

Fülhallgató

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

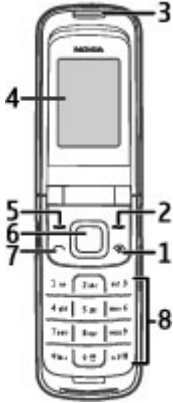
Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

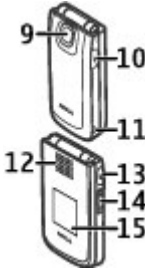
Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretetheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Mágnesek és mágneses mezők

A készüléket tartsuk távol mágnesektől vagy mágneses mezőtől.

A készülék gombjai és részei

1	Vége gomb/Bekapcsológomb	
2	Jobb választógomb	
3	Hallgató	
4	Fő kijelző	
5	Bal választógomb	
6	Navi™-gomb; az útmutatóban „vezérlőgomb” néven szerepel	
7	Hívás gomb	
8	Billentyűzet	

9	Kameralencse	
10	A fülhallgató csatlakozója/Nokia AV-csatlakozó (2,5 mm)	
11	A csuklópánt rögzítési pontja	
12	Hangszóró	
13	Töltőcsatlakozó	
14	Hangerőgombok	
15	Külső kijelző	

Ki- és bekapcsolás

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

Készenléti mód

A telefon akkor van készenléti módban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

1	Hálózat térereje	
2	Akkumulátor töltöttségi állapota	
3	Hálózat neve vagy operátorlogó	
4	A választógombok funkciója	

A bal oldali **Kedven.** választógombbal a személyes hivatkozások listáját érhetjük el. A lista megtekintésekor a rendelkezésre álló funkciók megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Lehetőségek** menüpontot, vagy a funkcióknak a hivatkozási listában való rendezéséhez válasszuk az **Opciók > Átrendezés** lehetőséget.

A hangerőgombok funkciói a fedél becsukott állapotában

A külső kijelző bekapcsolása

Nyomjunk meg egy hangerőgombot.

A hangerő módosítása

A külső kijelző aktív állapotában használjuk a hangerőgombokat.

A bejövő hívások csengőhangjának elnémítása

Nyomjunk meg egy hangerőgombot.

Beérkező hívás elutasítása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az egyik hangerőgombot.

Billentyűzár

A billentyűzet lezárása

Válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd a billentyűzet lezárásához 3,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A billentyűzár feloldása

Válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd 1,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot. Ha a biztonsági billentyűzár be van kapcsolva, adjuk meg a biztonsági kódot, amikor azt a készülék kéri.

Az automatikus billentyűzár funkció bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Automatikus billentyűzár > Be** lehetőséget, majd adjuk meg azt az időtartamot, amelynek eltelte után a billentyűzet lezáródik.

Hívásfogadás lezárt billentyűzet esetén

Nyomjuk meg a hívás gombot Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

SIM-kártya nélkül használható funkciók

Előfordulhat, hogy a telefon egyes funkcióit, pl. a Szervező funkciót, illetve a játékokat nem használhatjuk SIM-kártya behelyezése nélkül. Néhány funkció szürkén jelenik meg a menüben, és ezek nem használhatók.

Háttérben futó alkalmazások

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Általános információk

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a EGSM 900 és 1800 MHz hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsek meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetőek el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggetlen karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetőek el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: multimédia üzenetküldés (MMS), e-mail alkalmazás, csevegés. Egy vagy több ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló memóriát. Ha a készülék megjelenít egy üzenetet, hogy a memória megtelt, töröljünk az osztott memóriából néhány adatot.

Hozzáférési kódok

A biztonsági kód a jogosulatlan használatától védi a telefont. Az előre beállított kód: 12345. A kódot meghatározhatjuk és módosíthatjuk, és a telefont beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni, ami költséggel járhat. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.

A SIM-kártyához tartozó PIN-kód megvédi a kártyát a jogosulatlan használat ellen. Egyes SIM-kártyákhoz PIN2-kód is tartozik, amelyre bizonyos szolgáltatások eléréséhez van szükség. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK- vagy a PUK2-kódot. Ha nincsenek meg ezek a kódok, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A modul-PIN a SIM-kártya biztonsági moduljának információihoz való hozzáféréshez szükséges. Az aláíró-PIN szükséges lehet a digitális aláírásokhoz. A korlátozójelszó szükséges a híváskorlátozási funkció használatához.

A **Menü > Beállítások > Biztonság** lehetőséggel beállíthatjuk, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, olvassuk el a felhasználói útmutatót, vagy keressük fel a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support webhelyet.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következők egyikét:

- A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldenénk a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Hívások

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

Írjuk be a telefonszámot – ha szükséges, az ország előhívószámával és a körzetszámmal együtt –, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Beérkező hívás fogadása

Nyomjuk meg a hívás gombot

Hívás elutasítása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A hangerő módosítása

Telefonszám hívás közben használjuk a hangerőgombokat.

Hangszóró

Ha elérhető, a **Hangsz.** vagy a **Normál** lehetőséggel hívás közben válthatunk a kihangosító és a telefon fülhöz helyezhető hangszórója között.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Tárcsázási hivatkozások

Telefonszám hozzárendelése egy számgombhoz

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyorshívások** lehetőséget, lapozzunk a kívánt számhoz (2–9), majd válasszuk a **Beállít** lehetőséget. Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk a **Keres** lehetőséget és egy mentett névjegyet.

Gyorshívás aktiválása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be** lehetőséget.

Híváskezdeményezés gyorshívással

Készenléti módban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatjuk a hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt.

Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos () és prediktív () szövegbevitel közti váltáshoz. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a , a  és a  jelzi.

A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomjuk meg a **#** gombot. A betűmód és a számmód () közti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betű- és számüzemmód közötti váltáshoz tartuk lenyomva a **#** gombot.

Az írási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg többször a 2-9 számgombokat, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függnék.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűket.

A gyakran használt írásjelek beírásához nyomjuk meg többször az **1-es** gombot. A különleges karakterek listájának megnyitásához tartuk lenyomva a ***** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

- 1 Kezdjük el írni a szót a **2–9** gombokkal. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
- 2 Egy szó megerősítéséhez lapozzunk jobbra, vagy adjunk hozzá egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.
 - Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
 - Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozzunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.
- 3 Kezdjük el beírni a következő szót.

Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciói menükbe vannak csoportosítva. Nem minden menüfunkció és lehetőség leírása található meg itt.

Készenléti módban válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd a kívánt menüt és almenüt. Válasszuk a **Kilép** vagy **Vissza** lehetőséget az aktuális menüszintről való kilépéshez. A **Vége** gombbal közvetlenül a készenléti módba térhetünk vissza. A menünézet módosításához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Opciók > Fő menü nézete**.

Üzenetkezelés

Lehetőségünk van szöveges, multimédia, e-mail, audio- és azonnali üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek

Létrehozhatunk egy üzenetet, és ha kívánjuk, csatolhatunk hozzá például egy képet. Fájl csatolásakor a telefon automatikusan multimédia üzenetté változtatja a szöveges üzenetet.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

A kijelző tetején megjelenő ikon jelzi a hátralévő karakterek számát és a küldéshez szükséges üzenetek számát.

Üzenetek küldése előtt mentenünk kell az üzenetközpont számát. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpontok > Központ h.adása** lehetőséget, írjuk be a nevet és a szolgáltatótól kapott számot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangfájlokat és videoklipeket.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A konfigurációs beállításokat le is tölthetjük.

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása

- 1 Válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Üzenet.**
- 2 Címzettek megadásához lapozunk a **Címzett:** mezőhöz, és adjuk meg a címzett számát vagy e-mail címét, vagy a **Hozzáad** lehetőség kiválasztásával válasszunk címzetteket az rendelkezésre álló lehetőségek közül. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget címzettek és tárgy megadásához, és a küldési opciók beállításához.
- 3 Lapozunk a **Szöveg:** mezőhöz, és írjuk be a kívánt szöveget.
- 4 Ha az üzenethez mellékletet szeretnénk csatolni, lapozunk a kijelző alsó részén található mellékletsávhoz, és válasszuk ki a kívánt tartalom típusát.
- 5 Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A kijelző tetején látható az üzenet típusának kijelzése, mely az üzenet tartalmától függően automatikusan változik.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatók az üzenettípustól függően eltérő díjszabást alkalmaznak. A részletekről érdeklődjünk szolgáltatónk nál.

E-mail

A készülék segítségével hozzáférhetünk POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókunkhoz, e-mail üzeneteket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

Az e-mail alkalmazás használatához meg kell adni a megfelelő beállításokat. Az e-mail fiók elérhetőségével és a beállításokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

E-mail beállító varázsló

Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. Ha egy további e-mail fiók számára szeretnénk elindítani a beállítóvarázslót, válasszuk ki a **Menü > Üzenetek** pontot, majd a meglévő e-mail fiókot. Az e-mail beállító varázsló indításához válasszuk az **Opciók > P.fiók hozzáadása** lehetőséget. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

E-mail írása és küldése

E-mail üzenet írása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > E-mail üzenet** lehetőséget.

Fájl csatolása e-mail üzenethez

Válasszuk a **Opciók > Beszúrás** pontot.

E-mail üzenet küldése

Nyomjuk meg a hívás gombot Válasszuk ki a kívánt fiókot, ha szükséges.

E-mail letöltése

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Fogadási mód kiválasztása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > E-mail üzenetek > Postafiókok szerkesztése** parancsot, válasszuk ki a kívánt postafiókot, majd válasszuk a **Beállítások letöltése > Fogadásmód** lehetőséget.

E-mail letöltése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd a kívánt postafiókot. Ha a rendszer kéri, hagyjuk jóvá a csatlakozási kérelmet.

Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.

- 1 Azonnali üzenet írásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Azonnali üzenet**.
- 2 Adjuk meg a címzett telefonszámát, írjuk meg az üzenetet (legfeljebb 70 karakter), és válasszuk ezt a lehetőséget: **Küld**.

Nokia Xpress-hangüzenetek

Kényelmesen létrehozhatunk és küldhetünk hangüzeneteket MMS használatával.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Audioüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő.
- 2 Rögzítsük az üzenetet.
- 3 Írjunk be egy vagy több telefonszámot a **Címzett:** mezőbe, vagy válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget egy szám kiválasztásához.
- 4 Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Ehhez elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A különböző szolgáltatások elérhetőségéről, díjszabásáról és használatáról érdeklődjünk a szolgáltatónál. A menük összeállítása a csevegőszolgáltatótól függően eltérő lehet.

A szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Saját hangpostafiók felhívása

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A hangpostafiók telefonszámának módosítása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek > Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Üzenetek beállítása

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Ált. beállítások — elküldött üzenetek másolatának mentése a telefonra, a régi üzenetek felülírása, ha az üzenetmemória megtelt, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Szöveges üzenet — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS-, MMS- és e-mail üzenetek üzenetközpontjainak beállítása, a támogatott karaktertípusok kiválasztása, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Multim. üzenetek — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenésének beállítása, a multimédia üzenetek és a reklámok fogadásának engedélyezése, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

E-mail üzenetek — az e-mail üzenetek fogadásának engedélyezése, az e-mail üzenetben elküldött kép méretének beállítása, valamint az e-mail üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Szolgáltató üzenetek — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Névjegyzék

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** pontot.

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába és a SIM-kártya memóriájába. A telefon memóriájában a nevek mellett további adatokat is tárolhatunk. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.

Névjegy hozzáadása

Válasszuk a **Nevek > Opciók > Új név** pontot.

Adatok hozzáadása egy névjegyhez

Ellenőrizzük, hogy a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM** memóriát használjuk-e. Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozunk a névre, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáad.** lehetőséget.

Névjegy keresése

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, és lapozunk a névjegyzékben, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

Egy névjegynek a telefon memóriája és SIM-kártya memóriája közötti másolása

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozunk a megfelelő névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Névjegy másolása** lehetőséget. A SIM-kártya memóriában minden névhez csak egy telefonszámot tudunk tárolni.

Ha szeretnénk kiválasztani a SIM-kártyát vagy a telefonmemóriát a névjegyek tárolásához, meg kívánjuk adni a nevek és számok megjelenítésének módját, vagy szeretnénk megtekinteni a névjegyekhez használt memóriát, akkor válasszuk a **Beállítások** lehetőséget.

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegykártya küldése

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, keressük meg az elküldendő névjegyet, majd válasszuk az **Adatok > Opciók > Névjegyküldés** lehetőséget.

Hívásnapló

A hívások, az üzenetek, az adatforgalom és a szinkronizálás adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Beállítások

Üzem módok

A telefonban több beállításcsoport, más néven üzemmód, áll rendelkezésre, amelyekhez a különböző események vagy helyzetek jelzésére különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Bekapcsol — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab — az üzemmód-beállítások módosítása.

Időzít — az üzemmód beállítása, úgy, hogy egy bizonyos időpontban kapcsolódjon be. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok**. Ugyanezeket a beállításokat megtalálhatjuk az **Üzem mód** menüben is.

Kijelző

A háttérkép, a betűméret, vagy más, a telefon kijelzőjével kapcsolatos funkció megtekintéséhez vagy átállításához válassza a **Menü > Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Dátum és idő

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** lehetőséget.

A dátum és az idő beállítása

Válasszuk a **Dátum- és időbeállítások** lehetőséget.

A dátum- és az időformátum beállítása

Válasszuk a **Dátum- és időformátum beáll.-ai** lehetőséget.

Annak beállítása, hogy a telefon automatikusan frissítse az időt és a dátumot az aktuális időzónának megfelelően.

Válasszuk a **Dátum/idő automatikus frissítése** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** lehetőséget.

A telefon funkcióinak hozzárendelése a választógombokhoz

Válasszuk a **Jobb oldali választógomb** vagy a **Bal választógomb** lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót a listáról.

A vezérlógomb gyorsgombfunkcióinak beállítása

Válasszuk a **Navigálógomb** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt funkcióra, válasszuk a **Módosít** vagy a **Beállít** lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót a listából.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szinkroniz. és mentés** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

Telefonváltó — szinkronizálás vagy a kiválasztott adatok másolása a telefon és egy másik telefon között.

Adatátvitel — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket, számítógépet vagy hálózati kiszolgálót, és másoljuk a kiválasztott adatokat (hálózati szolgáltatás).

Kapcsolatok

A telefon számos funkciót kínál a készülék más eszközhez való csatlakoztatására, valamint adatok küldésére és fogadására.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével rádióhullámok használatával 10 méteres távolságon belül kapcsolat lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-telefon között.

A készülék megfelel a 2,0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: általános hozzáférés, általános objektumcsere, kihangosító, fülhallgató, push-átvitel, fájlátvitel, személyi hálózati hozzáférés, szolgáltatásészlelő alkalmazás, SIM-hozzáférés és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- 1 Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és adjuk meg a telefon nevét.
- 2 A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget. A  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív.
- 3 A telefon audiotartozékhoz történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotartozékok csatlakoztatása** lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.
- 4 A telefon hatókörön belül lévő Bluetooth-eszközhöz történő párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. h.ad.** lehetőséget.
Lapozzunk egy talált eszközhöz, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a telefonon, majd engedélyezzük a kapcsolatot a másik Bluetooth-eszközzel.

Ha aggódunk a biztonság miatt, akkor kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját telefon láthatósága** lehetőséget **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth funkció használatával csatlakoztathatjuk a kompatibilis számítógépünket az internethez a PC Suite szoftver nélkül. A telefonon aktiválva kell lennie egy olyan szolgáltatónak, amely támogatja az internet-hozzáférést, és a számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth személyi hálózatot (PNA). A hálózati hozzáférési ponthoz való csatlakozás és a számítógéppel való párosítás után a telefon automatikusan megnyit egy csomagalapú adatkapcsolatot az internethez.

Csomagalapú adatok

A GPRS egy hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonok IP-alapú hálózaton küldjenek és fogadjanak adatokat.

A szolgáltatás használata módjának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átv. > Csomag alapú kapcsolat** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges — csomagalapú kapcsolat létrehozása, amikor egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Folyamatos — automatikus kapcsolódás a csomagalapú hálózathoz a telefon bekapcsolásakor.

A telefont modemként használhatjuk, ha Bluetooth technológiával csatlakoztatjuk egy kompatibilis számítógéphez. Részletekért lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját.

Hívás és telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** lehetőséget.

A bejövő hívások átirányítása

Válasszuk a **Hívásátirányítás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás). A részleteket érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

Sikertelen próbálkozás után tíz automatikus újrahívás

Válasszuk az **Automatikus újrahívás > Be** lehetőséget.

Értesítés aktív hívás közben a beérkező hívásokról

Válasszuk a **Hívásvárakoztatás > Aktiválás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Telefonszámunk megjelenítése vagy elrejtése beszélgetőpartnerünk számára

Válasszuk a **Saját hívóazonosító küldése** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hívásfogadás a fedél kinyitásával

Válasszuk a **Hívásfogad. fedőlap felnyitásakor > Be** lehetőséget.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** lehetőséget.

A kijelző nyelvének beállítása

Válasszuk a **Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget.

A készülék beállítása, hogy a fedél becsukásakor készenléti módba kapcsoljon

Válasszuk az **Összecsukás kezelése > Készenléti állapot** lehetőséget.

Tartozékok

Ez a menü és annak opciói csak abban az esetben jelennek meg, ha a telefonhoz kompatibilis mobiltelefon-tartozék van csatlakoztatva.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** lehetőséget. Válasszunk ki egy tartozékot és a tartozéktól függően egy opciót.

Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatásokhoz szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben is fogadhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Alapértelmezett konfigur. beállít. — megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat és beállíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót.

Alap. aktiválása az alkalmazásokban — aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsődleges hozzáférési pont — megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat.

Eszközkezelő-beállítások — a cookie-k letöltésének engedélyezése vagy letiltása. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.

Személyes konf. beállítások — új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk az **Hozzáad** vagy **Opciók** > **Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a szükséges paramétereket. Egy személyes fiók aktiválásához lapozzunk a fiókhoz, és válasszuk a **Opciók** > **Bekapcsol** lehetőséget.

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításainak visszaállításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Gyári beáll. visszaállít.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csak a beállítások visszaállítása — beállítások visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.

Összes visszaállítás — az összes beállítás visszaállítása és a személyes adatok, például névjegyek, üzenetek, médiafájlok, aktiválókulcsok törlése.

Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

Galéria

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék digitális jogkezelési rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: OMA DRM 1.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-védett vagy a nem DRM-védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

A Galéria tartalmának megtekintése

Válasszuk a **Menü > Galéria** pontot.

Média

Kamera és videó

A készülék 1024x1280 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Kameramód

A képkészítési funkció használata

Válasszuk a **Menü > Média > Kamera** lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Lapozunk felfelé vagy lefelé.

Kép készítése

Válasszuk a **Rögzít** lehetőséget.

Az előnézeti mód és az előnézet idejének beállítása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Képelőnézet ideje** lehetőséget.

Az önkioldó bekapcsolásához vagy képek gyors egymásutánban való készítéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Videomód

A videokészítés funkció használata

Válasszuk a **Menü > Média > Videó** lehetőséget.

Videófájl rögzítésének megkezdése

Válasszuk a **Felvesz** lehetőséget.

Ha rögzítéskor a gyengébb minőséget választjuk, akkor hosszabb videófájl tudunk rögzíteni. A minőségi beállítások módosításához és a rögzíthető videófájl maximális

hosszának beállításához válasszuk a **Menü > Média > Kamera > Opciók > Beállítások > Videóklip minősége** vagy **Videóklip hossza** lehetőséget.

Váltás a képmód és a videomód között

Képmódban vagy videomódban lapozzunk balra vagy jobbra.

FM rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Válasszuk a **Menü > Média > Rádió** pontot, vagy készenléti állapotban tartunk lenyomva a * gombot.

Közele rádióállomás keresése

Nyomjuk meg és tartunk lenyomva a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

Rádióállomás mentése

Hangoljunk a kívánt rádióállomásra, majd válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

Váltás a mentett rádióállomások között

Az állomások közti váltáshoz lapozzunk felfelé vagy lefelé, illetve nyomjuk le a kívánt állomásnak megfelelő számgombot.

A hangerő módosítása

Használjuk a hangerőgombokat.

A rádió bekapcsolva hagyása a háttérben

Nyomjuk meg a vége gombot.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg és tartunk lenyomva a vége gombot.

Hangrögzítő

A felvétel nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

A felvétel elindítása

Válasszuk a **Menü > Média > Hangrögzítő** lehetőséget, majd nyomjuk meg a kijelzőn látható rögzítés gombot.

A legutóbbi felvétel meghallgatása

Válasszuk az **Opciók > Utolj. rögz. lejátsz.** lehetőséget.

A legutóbbi felvétel elküldése MMS-ben

Válasszuk a **Opciók > Utolj. rögz. küldés.** lehetőséget.

Zenelejátszó

A telefon zenelejátszóval is rendelkezik, mellyel zenészműveket vagy más MP3 vagy AAC zenei fájlokat játszhatunk le.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Válasszuk a pontot **Menü > Média > Zenelejátsz..**

A lejátszás indítása vagy szüneteltetése

Nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ugrás az aktuális zenészműv elejére

Lapozunk balra.

Ugrás az előző zenészművre

Lapozunk kétszer balra.

Ugrás a következő zenészművre

Lapozunk jobbra.

Az aktuális zenészműv visszatekerése

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb bal oldalát.

Az aktuális zenészműv előretekerése

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb jobb oldalát.

A hangerő módosítása

Használjuk a hangerőgombokat.

A zenelejátszó némitása vagy a némitás megszüntetése

Nyomjuk meg a # gombot.

A zenelejátszó bekapcsolva hagyása a háttérben

Nyomjuk meg a vége gombot.

A zenelejátszó bezárása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vége gombot.

Alkalmazások

A telefonszoftver tartalmazhat néhány játékot és Java™-alkalmazást, amelyeket ehhez a Nokia telefonhoz terveztek.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások** pontot.

Játék vagy alkalmazás megnyitása

Válasszuk a **Játékok** vagy a **Gyűjtemény** lehetőséget. Lapozunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

A játék- és alkalmazástelepítéshez rendelkezésre álló memória méretének megtekintése

Válasszuk a **Opciók > Memória állapota** pontot.

Játék vagy alkalmazás letöltése

Válasszuk az **Opciók > Letöltések > Játékletöltések** vagy **Alk.letöltések** parancsot.

A telefon a J2ME™ Java-alkalmazásokat támogatja. Letöltés előtt győződjünk meg arról, hogy az alkalmazás kompatibilis a telefonnal.

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

A letöltött alkalmazások menthetők a Galéria mappába is az Alkalmazások mappa helyett.

Szervező

Ébresztőóra

Válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Szervező > Ébresztőóra**.

Az ébresztés be- vagy kikapcsolása

Válasszuk a **Jelzés:** lehetőséget.

A hangjelzés időpontjának beállítása

Válasszuk az **Ébresztés ideje:** lehetőséget.

Az ébresztés beállítása úgy, hogy a hét megadott napjain jelezzen

Válasszuk az **Ismétlés:** lehetőséget.

Az ébresztés hangjának testreszabása

Válasszuk a **Hangjelzés:** lehetőséget.

A jelzéshalasztás idejének beállítása

Válasszuk a **Szundi ideje:** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

Az ébresztés egy perc múlva vagy a **Szundi** gomb megnyomásakor leáll, majd a beállított jelzéshalasztási időtartam letelte után újra bekapcsol.

Naptár és teendőlista

Válasszuk a **Menü > Szervező > Naptár** pontot. Az aktuális nap be van keretezve. Amelyik naphoz már állítottunk be jegyzetet, az félkövér szedéssel jelenik meg.

Naptárbejegyzés hozzáadása

Lapozunk a kívánt dátumra, és válasszuk az **Opciók > Jegyzet írása** lehetőséget.

Jegyzet adatainak megtekintése

Lapozunk egy jegyzetre, majd válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

A naptárban lévő összes jegyzet törlése

Válasszuk az **Opciók > Jegyzetek törlése > Összes jegyzet** lehetőséget.

A teendőlista megtekintése

Válasszuk a **Menü > Szervező > Teendők** lehetőséget.

Megjelenik a fontosság szerint rendezett teendőlista. Jegyzet hozzáadásához, törléséhez, küldéséhez, készként való megjelöléséhez vagy a teendőlista határidő szerinti rendezéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Web vagy Internet

A telefon böngészőjével különféle internetszolgáltatásokat vehetünk igénybe. Az internetoldalak megjelenése a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk az internetes oldalak teljes tartalmát megtekinteni.

A készülékétől függően, a webes böngészés funkciója a **Web** vagy az **Internet** elemek alatt található a menüben, az útmutatóban pedig mint **Web** szerepel.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

Csatlakozás webes szolgáltatóhoz

Válasszuk a **Menü > Web > Kezdőlap** lehetőséget. Vagy készenléti mód esetén nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **0** gombot.

Miután csatlakoztunk a szolgáltatóhoz, böngészhetjük az ahhoz tartozó oldalakat. A telefonbillentyűk funkciója szolgáltatásonként változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő szöveges utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

Környezetvédelmi tippek



A következő tippek a környezetvédelemmel kapcsolatos lehetőségekről tájékoztatnak.

Energiatakarékosság

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött és kihúztuk a töltőt a készülékből, akkor a töltőt is húzzuk ki a fali konnektorból.

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be vagy tiltsuk le a nem használt alkalmazásokat, szolgáltatásokat és kapcsolatokat.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartamot követően energiatakarékos üzemmódra váltszon át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.

- Tiltsuk le a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet- és csengőhangokat.

Újrahasznosítás

A Nokia telefonok alkatrészeinek többsége újrahasznosítható. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/wecycle webhelyre, vagy mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/wecycle webhelyre.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.

Tudjon meg többet

A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/support webhelyen olvashatjuk el.

Tartozékok

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4CT akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisuíthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék

átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagyponthoz alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Hulladékezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítjuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgálattassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- Készítsünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel segítünk megakadályozni az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy a nokia.mobi/werecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátoron, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtőtartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre

A készülék kezelése

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági információk

A készülék felülete nikkeltmentes.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.

- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átellesen oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk házi orvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvázlókra és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütközhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyag-töltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyag-raktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemszékét tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például

propánal vagy butánal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mérési egységet alkalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,96 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávselektációktól függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató**A**

akkumulátor	
— töltés	5
alkalmazások	26
azonnali üzenetek	15

B

beállítások	18
— dátum	18
— gyári	22
— hangok	18
— idő	18
— kijelző	18
— konfiguráció	21
— telefon	21
billentyűk lezárása	8
billentyűzár	8
biztonsági kód	10
böngésző	27

C

csevegés	16
----------	----

E

e-mail	14
--------	----

F

fülhallgató	6
-------------	---

G

gombok	7
--------	---

GY

gyorshívás	12
------------	----

H

hagyományos szövegbevitel	12
hangok	18
hangrögzítő	24
hangüzenetek	16
hívásnapló	18
hívások	11

hivatkozások	19
hozzáférési kód	10

I

internet	27
----------	----

J

játékok	26
jelszó	10

K

kijelző	18
konfiguráció	21

N

Nokia terméktámogatási adatok	11
-------------------------------	----

O

offline állapot	9
-----------------	---

P

PIN	10
prediktív szövegbevitel	12

R

részek	7
--------	---

S

SIM-kártya	5, 9
------------	------

SZ

számmód	12
szervező	26
szolgáltató menü	22
szöveg írása	12
szövegmódok	12

T

tartozékok	21
terméktámogatási források	11

Ü

üzemmód	18
---------	----

üzenetkezelés

— hangüzenetek	16
----------------	----

üzenetközpont száma	13
---------------------	----

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-519 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványának megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatóságos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉRT, ILLETVE

BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELLEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL. A JELLEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELLEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országokként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrész, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLEMELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

9216130/2.0. kiadás HU