

Brukerhåndbok for Nokia 3600 slide

9209173
1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-352 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Modellnummer: 3600s

9209173/1. utgave

Innhold

Sikkerhet.....7

1. Generell informasjon.....8

Om enheten.....	8
Nettverkstjenester.....	8
Tilgangskoder.....	9
Tjeneste for konfigureringsinnstilling.....	9
My Nokia.....	9
Laste ned innhold.....	10
Smarte tips.....	10
Programvareoppdateringer.....	10
Nokia-støtte.....	11
DRM (Digital Rights Management).....	11

2. Kom i gang.....12

Sette inn SIM-kort og batteri.....	12
Sette inn et minnekort.....	13
Fjerne minnekortet.....	13
Lade batteriet.....	13
Antenne.....	14
Hodetelefon.....	14
Stropp.....	15
AV-kabel.....	15
Taster og deler.....	16
Slå telefonen på og av.....	16
Ventemodus	17
Display.....	17
Strømsparing.....	17
Aktiv ventemodus.....	17
Snarveier i ventemodus.....	18
Indikatorer.....	18
Flyprofil.....	18
Tastelås.....	19
Funksjoner uten SIM-kort.....	19

3. Anrop.....19

Ringe.....	19
Innkommende anrop.....	20
Snarveier for oppringing.....	20
Taleoppringing.....	20
Alternativer under en samtale.....	20

4. Skrive tekst.....21

Tekstmodi.....	21
Tradisjonell skrivning.....	21
Logisk skrivning.....	21

5. Navigere i menyene.....22

6. Meldinger.....22

Tekst- og multimediemeldinger.....	22
Tekstmeldinger.....	23
Multimediemeldinger.....	23
Opprette en tekst- eller multimediemelding.....	23
Lese og svare en melding.....	24
Send meldinger.....	24
E-post.....	24
Veiviser for e-postoppsett.....	25
Skrive og sende en e- postmelding.....	25
Lese og svare på e-post.....	25
Varsling om ny e-post.....	25
Direktemeldinger.....	26
Nokia Xpress-lydmeldinger.....	26
Chat.....	26
Infomeldinger, SIM-meldinger og tjenestekommandoer.....	26
Talemeldinger.....	27
Meldingsinnstillinger.....	27

7. Kontakter27

Administrere kontakter.....	27
Visittkort.....	29
Tilordne snarveier for oppringing.....	29

8. Anropslogg29

9. Posisjonslogg.....29

10. Tilkobling.....30

Trådløs Bluetooth-teknologi.....	30
Pakke data.....	31
USB-datakabel.....	31

Synkronisering og sikkerhetskopiering.....	31
Nokia PC Suite.....	32

11. Innstillinger.....32

Profil.....	32
Temaer.....	32
Tonekontroll.....	32
Lys.....	32
Display.....	32
Dato og klokkeslett.....	33
Personlige snarveier.....	33
Venstre og høyre valgtaster.....	33
Andre snarveier.....	34
Anrop.....	34
Telefon.....	34
Talekommandoer.....	35
Ekstraustyr.....	35
Konfigurering.....	35
Motta programvareoppdateringer	
trådløst.....	36
Sikkerhet.....	37
Gjenopprette fabrikkinnstillinger.....	37

12. Operatørmeny.....38

13. Galleri.....38

Mapper og filer.....	38
Skrive ut bilder.....	38
Minnekort.....	38

14. Mapper.....39

Kamera og video.....	39
Ta et bilde.....	39
Spille inn et videoklipp.....	39
Alternativer for kamera og video.....	40
Musikkavspilling.....	40
Musikkmeny.....	40
Spille musikkspor.....	41
Endre utseendet på musikkavspilleren.....	41
Radio.....	41
Stille inn radiokanaler.....	42
Radiofunksjoner.....	42

Taleopptaker.....	42
Equaliser.....	43
Stereoutvidelse.....	43

15. Internett43

Koble til en tjeneste.....	44
Utseendeinnstillinger.....	44
Bufferminne.....	44
Lesersikkerhet.....	44

16. Kart.....45

Laste ned kart.....	45
Kart og GPS.....	46
Ekstratjenester.....	46

17. Organiserer.....47

Klokkealarm.....	47
Kalender.....	47
Gjøremål.....	47
Notater.....	48
Kalkulator.....	48
Nedtelgningstidaker.....	48
Stoppeklokke.....	48

18. Programmer49

Starte et program.....	49
Laste ned et program.....	49

19. SIM-tjenester.....49

Ekstraustyr.....51

Batteri.....51

Batteri- og laderinformasjon.....	51
Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier.....	52
Verifisere hologrammet.....	52
Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke er originalt?.....	53

Stell og vedlikehold.....53

Kassering.....	54
----------------	----

Ytterligere sikkerhetsinformasjon.....54

Innhold

Små barn.....	54
Driftsmiljø.....	54
Medisinsk utstyr.....	55
Medisinske implantater.....	55
Høreapparater.....	55
Kjøretøy.....	55
Områder med eksplosjonsfare.....	56
Nødsamtaler.....	56
SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR).....	57
Stikkordregister.....	58

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstraustyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

1. Generell informasjon

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM 850, 900, 1800 og 1900 MHz-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til webområder som tilhører tredjeparter. Du kan også få tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, via enheten. Områder som tilhører tredjeparter, har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du velger å besøke slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Tilgangskoder

Hvis du skal angi hvordan telefonen din bruker tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger, velger du **Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Tilgangskoder**.

- PIN (UPIN)-koden som blir levert med SIM (USIM)-kortet, er med på å beskytte kortet mot uautorisert bruk.
- PIN2-koden (UPIN2), som leveres med enkelte SIM-kort (USIM), kreves for å få tilgang til enkelte tjenester.
- PUK-koden (UPUK) og PUK2-koden (UPUK2) leveres enkelte ganger med SIM-kortet (USIM). Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, blir du bedt om å oppgi PUK-koden. Hvis kodene ikke ble levert med kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren.
- Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan opprette og endre koden, og angi at telefonen skal be om den. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggskostnader kan påløpe. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller telefonleverandøren din.
- Sperrepassordet er påkrevd når du bruker tjenesten for sperring av taleanrop når du skal begrense anrop til og fra telefonen din (nettverkstjeneste).
- Hvis du vil vise eller endre innstillingene for sikkerhetsmodulen for nettleseren, velger du **Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Innst. sikkerhetsmod..**

Tjeneste for konfigureringsinnstilling

Enkelte nettverkstjenester, for eksempel mobile Internett-tjenester, MMS (multimedia messaging service), Nokia Xpress-lydmeldinger og ekstern Internett-serversynkronisering, krever at telefonen har de riktige konfigureringsinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren eller nærmeste autoriserte Nokia-forhandler, eller du kan besøke støtteområdet på Nokias webområde. [Se Nokia-støtte, s. 11.](#)

Når du har mottatt innstillingene som en konfigureringsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises **Konfigureringsinnstillinger mottatt**.

Du lagrer innstillingene ved å velge **Vis > Lagre**. Angi PIN-koden du har fått av tjenesteleverandøren hvis det kreves.

My Nokia

Få gratis tips, triks og støtte til Nokia-telefonen din, i tillegg til gratis innhold i en prøveperiode, interaktive demonstrasjoner, personlig tilpasset webside og nyheter om de siste Nokia-produkter og -tjenester.

Få mest mulig ut av Nokia-telefonen din, og registrer deg på My Nokia i dag! Hvis du vil ha mer informasjon og sjekke tilgjengelighet, se www.nokia.com/mynokia.

Laste ned innhold

Det kan hende at du kan laste ned nytt innhold (for eksempel temaer) til telefonen (nettverkstjeneste).



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av ulike tjenester og priser.

Smarte tips

Hvis du har spørsmål om telefonen din, eller lurer på om hvordan den virker, slå opp i brukerhåndboken. Hvis dette ikke hjelper, følgende:

- Tilbakestill telefonen: slå av telefonen, og fjern batteriet. Etter noen sekunder, setter du inn batteriet og slår på telefonen.
- Gjenopprett fabrikkinnstillingene. [Se Gjenopprette fabrikkinnstillinger, s. 37.](#)
- Oppdater telefonprogrammet med Nokia Software Updater, hvis det er tilgjengelig. [Se Programvareoppdateringer, s. 10.](#)
- Besøk en Nokia-webseite eller ta kontakt med Nokia Care. [Se Nokia-støtte, s. 11.](#)

Hvis du har et spørsmål som du ikke får svar på, tar du kontakt med ditt lokale Nokia Care-kontaktsenter for å få reparasjonsalternativer. Før du sender telefonen til reparasjon må du ta sikkerhetskopi av, eller lage en oversikt over, dataene som ligger på telefonen.

Programvareoppdateringer

Nokia kan lage programvareoppdateringer som kan inneholde nye funksjoner, forbedrede funksjoner eller forbedret ytelse. Det kan hende at du kan be om slike oppdateringer via programmet Nokia Software Updater. Hvis du vil oppdatere programvaren på enheten, trenger du programmet Nokia Software Updater og en kompatibel PC med operativsystemet Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, bredbåndstilgang til Internett og en kompatibel datakabel til å koble enheten til PC-en.

For å få mer informasjon om og laste ned programmet Nokia Software Updater, kan du besøke www.nokia.com/softwareupdate eller din lokale Nokia-webseite.

Hvis ditt nettverk støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via telefonen. [Se Motta programvareoppdateringer trådløst, s. 36.](#)



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Nokia-støtte

Sjekk www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde for å finne den nyeste versjonen av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet.

Tjeneste for konfigureringsinnstillinger

Last ned kostnadsfrie konfigureringsinnstillinger som MMS, GPRS, e-post og andre tjenester for telefonmodellen din på www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Du kan finne PC Suite og relatert informasjon på Nokias webside på www.nokia.com/support.

Nokia Care-tjenester

Hvis du trenger å kontakte Nokia Care-tjenester, kan du sjekke listen over lokale Nokia Care-kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.



Vedlikehold

For vedlikeholdstjenester kan du finne ditt nærmeste Nokia Care-kontaktsenter på www.nokia.com/repair.

DRM (Digital Rights Management)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia PC Suite. Det er ikke sikker at andre overføringsmetoder kan overføre aktiveringsnøkklene som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert. Det kan også hende at du må gjenopprette aktiveringsnøkklene hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både aktiveringsnøkklene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister aktiveringsnøkklene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister

Kom i gang

aktiveringsnøklerne eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

2. Kom i gang


Sette inn SIM-kort og batteri

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.


Denne telefonen er ment å brukes med et BL-4S-batteri. Bruk alltid originale Nokia-batterier. [Se Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier, s. 52.](#)

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet, og når du setter det inn eller tar det ut.

1. Trykk på utløserknappen for å løfte av dekselet bak og fjern det. Ta ut batteriet.
2. Åpne SIM-kortholderen, og sett inn SIM-kortet slik at kontaktområdet vender ned i holderen. Lukk SIM-kortholderen.

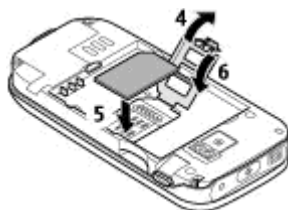

3. Kontroller batterikontaktene, og sett inn batteriet. Sett dekselet på baksiden på plass.

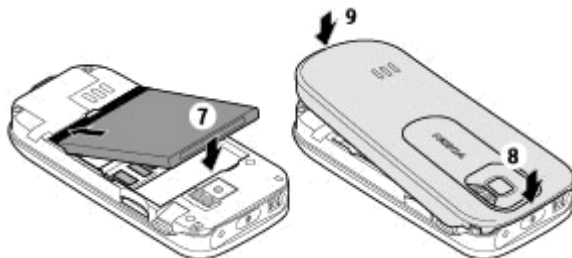

Sette inn et minnekort

Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Telefonen støtter microSD-kort på opptil 4 GB.

1. Fjern dekselet på baksiden.
2. Sett inn minnekortet i minnekortsporet slik at kontaktområdet vender ned, og trykk forsiktig til det låses på plass.
3. Sett dekselet på baksiden på plass.



Fjerne minnekortet



Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

Du kan fjerne eller erstatte minnekortet uten å slå av enheten.

1. Kontroller at ingen programmer bruker minnekortet.
2. Fjern dekselet på baksiden.
3. Trykk minnekortet lett inn for å løse ut låsen, og ta det ut.
4. Sett dekselet på baksiden på plass.

Lade batteriet

1. Koble laderen til et strømuttak.

Kom i gang

2. Koble kabelen fra laderen til laderkontakten på telefonen.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Ladetiden avhenger av hvilken lader som brukes. Hvis du lader et BL-4S-batteri med AC-4-laderen, tar det cirka 1 time 30 minutter mens telefonen er i ventemodus.



Antenne

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Som ved alle radiosendere, må antenneområdet ikke berøres unødvendig når den mottar eller sender signaler. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og at batterilevetiden reduseres.

Figuren viser antenneområdet markert med grått.



Hodetelefon



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.




Advarsel: Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn den som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.


Stropp

1. Åpne dekselet på baksiden.
2. Fest en stropp rundt festet og lukk bakdekselet.

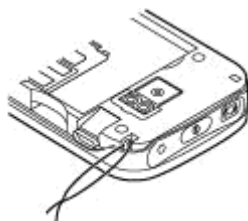


AV-kabel

Hvis du vil vise bilder fra Galleri og chat-meldinger på en TV-skjerm, kobler du Nokia-videoutgangskabelen CA-92U til AV-kontakten på telefonen. Vær oppmerksom på fargekoden når du kobler kabelen til TV. Denne funksjonen er ikke beregnet på visning av videoklipp.

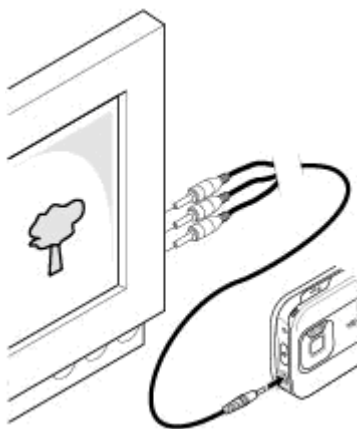

Fargekode	Signal
hvit	analog kanal venstre
rød	analog kanal høyre
gul	komposittvideo

Taster og deler

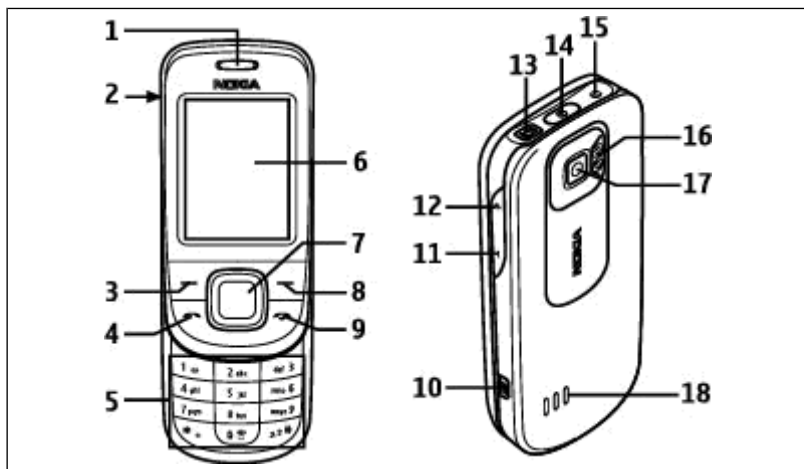

1	Høytaler	2	Micro USB-kabeltilkobling
3	Venstre valgtast	4	Ringetast
5	Tastatur	6	Display
7	Navi™-tast; heretter omtalt som en blatast	8	Høyre valgtast
9	Avslutningstast	10	Kameratast
11	Volum ned-tast	12	Volum opp-tast
13	Nokia AV-kontakt (2,5 mm)	14	Av/på-tast
15	Laderkontakt	16	Kamerablits
17	Kameralinse	18	Høytaler

Slå telefonen på og av

Du slår telefonen på eller av ved å holde inne av/på-knappen.

Hvis enheten ber om en PIN-kode, skriver du inn koden (vises som ****).

Hvis telefonen ber deg angi klokkeslett og dato, angir du lokalt klokkeslett, velger tidssone for der du befinner deg i forhold til GMT (Greenwich Mean Time) og angir dato.


[Se Dato og klokkeslett, s. 33.](#)

Når du slår på telefonen for første gang, kan det hende at du blir bedt om å hente konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Du kan få mer informasjon ved se **Koble til support**. Se [Konfigurering](#), s. 35, og [Tjeneste for konfigureringsinnstilling](#), s. 9.

Ventemodus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i ventemodus.

Display

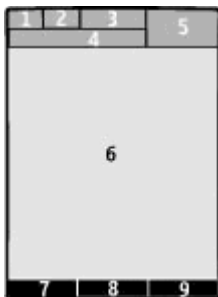1	Signalstyrke for mobiltelefonnettet 	
2	Ladestatus for batteriet 	
3	Indikatorer	
4	Navn på nettverket eller operatørlogo	
5	Klokke	
6	Display	
7	Funksjoner for den venstre valgtasten	
8	Funksjoner for Navi-tasten	
9	Funksjoner for den høyre valgtasten	

Du kan endre funksjonen for venstre og høyre valgtast. Se [Venstre og høyre valgtaster](#), s. 33.

Strømsparing

Telefonen har funksjonene **Strømsparing** og **Slumremodus** for strømsparing i ventemodus når ingen av tastene trykkes på. Disse funksjonene kan være aktiverte. Se [Display](#), s. 32.

Aktiv ventemodus

I aktiv ventemodus vises en liste over valgte telefonfunksjoner og informasjon som du har direkte tilgang til.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere ventemodus, velg **Meny** > **Innstillinger** > **Display** > **Aktiv ventemodus** > **Aktiv ventemodus**.

I aktiv ventemodus blar du opp eller ned for å navigere i listen, og velger **Velg** eller **Vis**. Pilene angir at det er mer informasjon tilgjengelig. Du avslutter navigeringen ved å velge **Avslutt**.

Kom i gang

Hvis du vil organisere og endre aktiv ventemodus, velger du **Valg** og fra de tilgjengelige alternativene.

Snarveier i ventemodus

Hvis du vil ha tilgang til en nummerliste som du har ringt, trykker du ringetasten én gang. Hvis du vil ringe ett av numrene på listen, bla til nummeret eller navnet og trykk ringetasten.

Hvis du vil åpne web-leseren, holder du inne **0**.

Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne **1**.

Du kan bruke taster som snarveier. [Se Snarveier for oppringing, s. 20.](#)

Indikatorer

-  Du har uleste meldinger.
-  Du har usendte, avbrutte eller mislykkede meldinger.
-  Du har ubesvarte anrop.
-  Tastaturet er låst.
-  Telefonen ringer ikke når du mottar anrop eller en tekstmelding.
-  En alarm er innstilt.
-  Telefonen er registrert i GPRS- eller EGPRS-nettverket.
-  Telefonen har en åpen GPRS- eller EGPRS-tilkobling.
-  GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på vent).
-  Bluetooth er slått på.
-  Hvis du har to telefonlinjer, er den sekundære telefonlinjen valgt.
-  Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer.
-  Anrop er begrenset til en lukket brukergruppe.
-  Gjeldende aktiv profil er tidsbestemt.

Flyprofil

Bruk flyprofilen i omgivelser som er følsomme for radiokommunikasjon, om bord i fly eller på sykehus, slik at du deaktiverer alle radiofrekvensfunksjoner. Du har fremdeles tilgang til spill, kalender og telefonboken i frakoblet modus. Når flymodus er aktivert, vises .

Du aktiverer eller konfigurerer flymodus ved å velge **Meny > Innstillinger > Profiler > Fly > Aktiver** eller **Tilpass**.

Du kan deaktivere flyprofilen ved å velge en annen profil.

Foreta et nødanrop når flyprofil er aktivert

Tast inn nødnummeret, trykk ringetasten og når **Avslutte flyprofil?** vises, velg **Ja**.



Advarsel: I flymodus kan du ikke ringe eller motta samtaler, inkludert til nødnumre, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden. Hvis du må ringe et nødnummer mens enheten er låst og i flymodus, kan det være mulig å taste inn et offisielt nødnummer som er programmert i enheten i låsekodefeltet og velge Ring til. Enheten vil bekrefte at du er i ferd med å gå ut av flymodus og starte en nødsamtale.

Tastelås

Hvis du skal sette på tastelåsen slik at tastene ikke trykkes uten at det er meningen, velger du **Meny** og trykker * innen 3,5 sekunder for å låse tastaturet.

Hvis du vil oppheve tastelåsen, velger du **Opphev** og trykker * innen 1,5 sekunder. Tast inn låsekoden hvis det er påkrevd.

Hvis du vil besvare et anrop når tastaturet er låst, trykker du ringetasten. Når du avslutter samtalen eller avviser anropet, låses tastaturet automatisk.

Andre funksjoner er **Automatisk tastelås** og **Sikkerhetstastelås**. [Se Telefon, s. 34.](#)

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Funksjoner uten SIM-kort

Enkelte funksjoner på telefonen kan brukes uten å sette inn et SIM-kort, for eksempel Organiserer-funksjoner og spill. Enkelte funksjoner kan være tonet ned i menyene og kan ikke brukes.

3. Anrop

Ringe

Du kan starte et anrop på flere måter:

- Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret, og trykk på ringetasten.
For utenlandssamtaler trykker du på * to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og deretter taster du landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.
- Du åpner listen over oppringte numre ved å trykke ringetasten én gang i ventemodus. Velg et navn eller nummer, og trykk ringetasten.

Anrop

- Søk etter et navn eller et telefonnummer som du har lagret i **Kontakter**. [Se Administrere kontakter, s. 27.](#)

Du kan justere volumet under en samtale ved å trykke volumtasten opp eller ned.

Innkommende anrop

Hvis du vil svare på et innkommende anrop, trykker du ringetasten eller åpner skyvedøren. Hvis du vil avslutte anropet, trykker du avslutningstasten eller lukker skyvedøren.

Trykk på avslutningstasten for å avvise et innkommende anrop. Hvis du vil slå av lyden på ringetonen, velger du **Lydløs**.

Snarveier for oppringing

Først tilordner du et telefonnummer til en av talltastene (2 til 9). [Se Tilordne snarveier for oppringing, s. 29.](#)

Når du skal starte en samtale, kan du bruke en snarvei for oppringing på en av følgende måter:

- Trykk en talltast og deretter ringetasten.
- Hvis **Meny** > **Innstillinger** > **Anrop** > **Hurtigvalg** > **På** er valgt, trykker og holder du en nummertast.

Taleoppringing

Foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i **Kontakter**.

Fordi talekommandoer er språkavhengige, må du må velge **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Språkinnstillinger** > **Gjenkjenningsspråk** og navnet ditt før du bruker taleoppringing.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

1. I ventemodus holder du inne høyre valgtast eller volum ned-tasten. En kort tone høres, og **Snakk nå** vises.
2. Si navnet på kontakten du vil ringe. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vil det komme opp en liste med treff. Telefonen spiller av talekommandoen til det første treffet på listen. Hvis det er feil kommando, blar du til en annen oppføring.

Alternativer under en samtale

Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Velg **Valg** i løpet av en samtale. De tilgjengelige valgene kan inkludere følgende:

Anropsalternativer er **Demp mikrofon** eller **Mikrofon på**, **Kontakter**, **Meny**, **Lås tastatur**, **Spill inn**, **Stemmeklarhet**, **Høytaler** eller **Håndsett**.

Nettverksalternativene er **Svar** eller **Avvis**, **Sett på venting** eller **Innhent**, **Nytt anrop**, **Legg til i konferanse**, **Avslutt samtale**, **Avslutt alle anrop**, og følgende:

- **Send DTMF** — for å sende tonestrenger
- **Bytt** — for å veksle mellom den aktive samtalen og samtalen på venting
- **Overfør** — for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra
- **Konferanse** — for å foreta en konferansesamtale
- **Privat samtale** — for å ha en privat diskusjon i en telefonkonferanse



Advarsel: Ikke hold enheten nær øret når høytaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

4. Skrive tekst

Tekstmodi

Du kan skrive inn tekst (f.eks. meldinger) ved hjelp av tradisjonell eller logisk skrijving.

Når du skriver tekst, holder du inne **Valg** for å veksle mellom tradisjonell skrijving, angitt med , og logisk skrijving, angitt med . Ikke alle språk støttes av logisk skrijving.

Store og små bokstaver angis med ,  og . Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du på #. Hvis du vil bytte fra bokstav- til tallmodus, angitt med , holder du inne # og velger **Tallmodus**. Hvis du vil bytte fra tall- til bokstavmodus, holder du inne #.

Du angir skrivespråk ved å velge **Valg** > **Skrivespråk**.

Tradisjonell skrijving

Trykk på en nummertast, **2** til **9**, flere ganger til ønsket tegn vises. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises og taster deretter inn bokstaven.

Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn eller spesialtegn, trykker du nummertasten **1** gjentatte ganger, eller trykker * for å velge et spesialtegn.

Logisk skrijving

Skrijving med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

Navigere i menyene

1. Begynn å skrive et ord med tastene **2** til **9**. Trykk hver tast bare én gang for hver bokstav.
2. Du bekrefter et ord ved å bla til høyre eller legge inn et mellomrom.
 - Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på ***** flere ganger, og velger ordet fra listen.
 - Hvis tegnet **?** vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du **Stave**. Tast inn ordet med tradisjonell skrijving, og velg **Lagre**.
 - For å skrive et sammensatt ord taster du inn den første delen av ordet og bekrefter det ved å bla til høyre. Skriv den siste delen av ordet, og bekreft det.
3. Begynne å skrive neste ord.

5. Navigere i menyene

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer.

1. Velg **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla gjennom menyen, og foreta et valg (f.eks. **Innstillinger**).
3. Hvis menyen inneholder flere undermenyer, velger du én (for eksempel **Anrop**).
4. Hvis den valgte menyen inneholder egne undermenyer, gjentar du trinn 3.
5. Velg ønsket innstilling.
6. Du går tilbake til forrige menynivå ved å velge **Tilbake**.
Velg **Avslutt** for å gå ut av menyen.

Hvis du vil endre menyvisningen, velger du **Valg > Hovedmenyvisning > Liste, Rutenett, Rutenett med navn** eller **Fane**.

Hvis du vil omorganisere menyen, blar du til menyen du vil flytte, og velger **Valg > Organiser > Flytt**. Bla dit du vil flytte den valgte menyen, og velg **OK**. Du lagrer endringen ved å velge **Utført > Ja**.

6. Meldinger

Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst- og multimediemeldinger, e-postmeldinger, lyd- og flashmeldinger. Meldingstjenestene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket eller av tjenesteleverandøren.

Tekst- og multimediemeldinger

Du kan opprette en melding, og om du vil legge ved, for eksempel et bilde. Telefonen endrer automatisk en tekstmelding til multimediamelding hvis en fil er vedlagt.

Tekstmeldinger

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Indikatoren øverst på displayet viser totalt antall tegn som gjenstår, og antall meldinger som kreves for sending.

Før du kan sende tekstmeldinger eller SMS-e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssenteret. Velg **Meny > Meldinger > Meldingsinnst. > Tekstmeldinger > Meldingssentraler > Legg til sentral**, og skriv inn et navn og nummeret fra tjenesteleverandøren.

Multimediemeldinger

En multimediemelding kan inneholde tekst, lydklipp og videoklipp.

Kun enheter med compatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengeligheten for multimediemeldingstjenesten (MMS), og hvis du vil abonnere på den, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Du kan også laste ned konfigurasjonsinnstillingene. [Se Nokia-støtte, s. 11.](#)

Opprette en tekst- eller multimediemelding

1. Velg **Meny > Meldinger > Opprett melding > Melding**.
2. Hvis du vil legge til mottakere, kan du bla til feltet **Til:** og skrive inn mottakerens nummer eller e-postadresse eller velge **Legg til** for å velge mottakere fra de tilgjengelige alternativene. Velg **Valg** for å legge til mottakere og emner og for å angi alternativer for sending.
3. Bla til feltet **Tekst:**, og skriv inn meldingsteksten.
4. Hvis du vil legge ved innhold med meldingen, kan du bla til vedleggslinjen nederst på displayet og velge ønsket type innhold.
5. Du sender meldingen ved å trykke **Send**.

Meldingstypen indikeres øverst på displayet og endres automatisk avhengig av innholdet i meldingen.

Meldinger

Tjenesteleverandører kan ta forskjellig betalt, avhengig av meldingstypen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Lese og svare en melding



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Telefonen din sender en varsling når du mottar en melding. Velg **Vis** hvis du skal vise meldingen. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen fra Innboksen og **Åpne** hvis du skal vise meldingen. Bruk blatasten slik at du kan se hele meldingen.

Hvis du skal svare på en melding, velg **Svar**.

Sende meldinger

Sende meldinger

Når du skal sende meldingen, velger du **Send**. Telefonen lagrer meldingen i mappen **Utboks**, og sendingen av meldingen begynner.



Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Hvis sendingen av meldingen blir avbrutt, prøver telefonen å sende meldingen på nytt noen ganger. Hvis disse forsøkene mislykkes, blir meldingen værende i mappen **Utboks**. Du kan avbryte sending av meldinger i mappen **Utboks** ved å velge **Valg** > **Avbryt sending**.

Du kan lagre de sendte meldingene i mappen **Sendte elem.** ved å velge **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** > **Generelle innst.** > **Lagre sendte meld.**

Organisere meldinger

Telefonen lagrer mottatte meldinger i mappen **Innboks**. Organiser meldingene i mappen **Lagrede elementer**.

Du legger til, endrer navn på eller sletter en mappe ved å velge **Meny** > **Meldinger** > **Lagrede elem.** > **Valg**.

E-post

Du kan bruke telefonen til å få tilgang til POP3- eller IMAP4-e-postkontoen din og lese, skrive og sende e-postmeldinger. Dette e-postprogrammet er forskjellig fra SMS-e-postfunksjonen.

Før du kan bruke e-postfunksjonen, må du ha en e-postkonto og de riktige innstillingene. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for e-postkontoen, kan du kontakte leverandøren av e-posttjenesten. Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-post som en konfigureringsmelding. [Se Tjeneste for konfigureringsinnstilling, s. 9.](#)

Veiviser for e-postoppsett

Veiviseren for e-postoppsett starter automatisk hvis det ikke er angitt e-postinnstillinger i telefonen. Du starter oppsettsveiviseren for ytterligere e-postkontoer ved å velge **Meny** > **Meldinger** og eksisterende e-postkonto. Velg **Valg** > **Legg til postkasse** for å starte veiviseren for e-postoppsett. Følg instruksjonene på displayet.

Skrive og sende en e-postmelding

Du kan skrive e-postmeldingen før du kobler til e-posttjenesten.

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **E-postmelding**.
2. Hvis du har definert mer enn én e-postkonto, må du velge hvilken konto du vil sende e-post fra.
3. Skriv inn mottakerens e-postadresse, emne og e-postmeldingen. Velg **Valg** > **Sett inn** og deretter blant valgene som er tilgjengelig, for å legge ved en fil.
4. Velg **Send** for å sende e-posten.

Lese og svare på e-post



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

1. Du laster ned e-postmeldingshoder ved å velge **Meny** > **Meldinger** og e-postkontoen.
2. Hvis du vil laste ned en e-post og tilhørende vedlegg, velger du e-post og **Åpne** eller **Hent**.
3. Hvis du skal svare på eller videresende en e-post, velger du **Valg** og fra de tilgjengelige alternativene.
4. Hvis du vil koble fra e-postkontoen din, velger du **Valg** > **Koble fra**. Tilkoblingen til e-postkontoen avsluttes automatisk etter at den har stått inaktiv i en periode.

Varsling om ny e-post

Telefonen kan automatisk sjekke e-postkontoen din regelmessig og varsle deg hvis du har mottatt nye e-postmeldinger.

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** > **E-postmeldinger** > **Rediger postkasser**.
2. Velg e-postkontoen, **Nedlastingsinnst.** og følgende alternativer:
 - **Oppd.interv. postk.** — for å angi hvor ofte telefonen skal se etter ny e-post
 - **Automatisk henting** — for å hente nye e-postmeldinger automatisk fra e-postkontoen
3. Du aktiverer varsling av ny e-post ved å velge **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** > **E-postmeldinger** > **Varsel om ny e-post** > **På**.

Direktemeldinger

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises straks du mottar dem.

1. Hvis du vil skrive en flash-melding, velger du **Meny > Meldinger > Opprett melding > Direktemelding**.
2. Skriv inn mottakerens telefonnummer, skriv meldingen din (maksimalt 70 tegn), og velg **Send**.

Nokia Xpress-lydmeldinger

Opprett og send en lydmelding med MMS på en enkel måte.

1. Velg **Meny > Meldinger > Opprett melding > Lydmelding**. Taleopptakeren åpnes.
2. Spill inn meldingen. [Se Taleopptaker, s. 42.](#)
3. Angi ett eller flere telefonnumre i feltet **Til:** eller velg **Legg til** for å hente et nummer.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

Chat

Med chat-funksjonen (chat, nettverkstjeneste) kan du sende korte tekstmeldinger til personer som er tilkoblet. Du må abonnere på en tjeneste og registrere deg for den chat-tjenesten du vil bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for denne tjenesten, priser og instruksjoner. Menyene kan variere i henhold til chat-leverandøren.

For å koble til tjenesten, velg **Meny > Meldinger > Chat** og følg instruksjonene på displayet.

Infomeldinger, SIM-meldinger og tjenestekommandoer

Infomeldinger

Du kan motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Velg **Meny > Meldinger > Infomeldinger** og fra de tilgjengelige alternativene.

Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (USSD-kommandoer) til tjenesteleverandøren, for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester.

Hvis du vil skrive og sende tjenesteanmodningen, velger du **Meny > Meldinger > Tjenestekomm..** Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

SIM-meldinger

SIM-meldinger er spesifikke tekstmeldinger som lagres på SIM-kortet. Du kan kopiere eller flytte disse meldingene fra SIM-kortet til telefonminnet, men ikke omvendt.

Hvis du vil lese SIM-meldinger, velger du **Meny > Meldinger > Valg > SIM-meldinger**.

Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan hende at du må abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne **1**.

Du kan redigere nummeret til talepostkassen ved å velge **Meny > Meldinger > Talemeldinger > Nummer talepostk..**

Meldingsinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger > Meldingsinnst.** og fra følgende:

- **Generelle innst.** — for å lagre kopier av sendte meldinger i telefonen, overskrive gamle meldinger hvis meldingsminnet blir fullt og gjøre innstillinger for andre alternativer relatert til meldinger
- **Tekstmeldinger** — for å tillate leveringsrapporter, stille inn meldingssentre for SMS og SMS-e-post, velge tegnstøttetype og gjøre innstillinger for andre alternativer relatert til tekstmeldinger
- **Multimediameldinger** — for å tillate leveringsrapporter, stille inn visning av multimediameldinger, tillate mottak av multimediameldinger og reklame, og gjøre innstillinger for andre alternativer relatert til multimediameldinger
- **E-postmeldinger** — for å tillate e-postmottak, angi bildestørrelsen i e-poster og gjøre innstillinger for andre alternativer for e-post
- **Tjenestemeldinger** — for å aktivere tjenestemeldinger og gjøre innstillinger for alternativer relatert til tjenestemeldinger

7. Kontakter

Du kan lagre navn, telefonnumre som kontakter i telefonminnet og på SIM-kortminnet, hente dem opp igjen og ringe dem på nytt eller sende dem en melding.

Administrere kontakter

Velg minnet for kontakter

I telefonminnet kan du lagre kontakter med ytterligere detaljer, f.eks. ulike telefonnumre og tekstelementer. Du kan også lagre et bilde, en tone eller et videoklipp for et begrenset antall kontakter.

Kontakter

På SIM-kortet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn. Kontaktene som er lagret på SIM-kortet, angis med .

Velg **Meny > Kontakter > Innstillinger > Minne i bruk**. Når du velger **Telefon og SIM**, blir kontakter lagret i telefonminnet.

Lagre navn og numre

Hvis du vil lagre et navn og telefonnummer, velger du **Meny > Kontakter > Navn > Valg > Legg til ny kontakt**.

Det første nummeret du lagrer, angis automatisk som standardnummeret og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren (for eksempel ). Når du velger et navn fra Kontakter (for eksempel for å ringe), brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

Søke etter en kontakt

Velg **Meny > Kontakter > Navn** og bla i listen over kontakter, eller skriv de første tegnene i kontaktnavnet.

Legge til og redigere detaljer

Hvis du vil legge til eller endre en kontaktdetalj, velger du kontakt og **Detaljer > Valg > Legg til detalj** og fra de tilgjengelige alternativene.

Kopiere eller flytte en kontakt mellom SIM-kortet og telefonminnet

1. Velg **Meny > Kontakter > Navn**.
2. Velg kontakten som skal kopieres eller flyttes, og **Valg > Kopier kontakt** eller **Flytt kontakt**.

Kopiere eller flytte flere kontakter mellom SIM-kortet og telefonminnet

1. Velg den første kontakten som skal kopieres eller flyttes, og **Valg > Merk**.
2. Merk de andre kontaktene og velg **Valg > Kopier merkede** eller **Flytt merkede**.

Kopiere eller flytte alle kontaktene mellom SIM-kortet og telefonminnet

Velg **Meny > Kontakter > Kopier kontakter** eller **Flytt kontakter**.

Slette kontakter

Velg kontakten og **Valg > Slett kontakt**

Hvis du vil slette alle kontaktene fra telefon- eller SIM-kortminnet, velger du **Meny > Kontakter > Slett alle kont.** > **Fra telefonminne** eller **Fra SIM-kort**.

Hvis du vil slette et nummer, tekstelement eller bilde som er knyttet til kontakten, søker du etter kontakten og velger **Detaljer**. Bla til ønsket detalj og velg **Valg > Slett** og fra de tilgjengelige alternativene.

Opprette en kontaktgruppe

Ordne kontakter i ringegrupper med ulike ringetoner og gruppebilder.

1. Velg **Meny > Kontakter > Grupper**.

2. Hvis du vil opprette en ny gruppe, velger du **Legg til** eller **Valg** > **Legg til ny gruppe**.
3. Tast inn gruppenavnet, velg et bilde og en ringetone hvis du vil legge dem til gruppen, og velg **Lagre**.
4. Velg gruppen og **Vis** > **Legg til** for å legge til kontakter i gruppen.

Visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden.

Hvis du vil sende et visittkort, søker du etter kontakten og velger **Detaljer** > **Valg** > **Send visittkort**.

Når du mottar et visittkort, velger du **Vis** > **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet.

Tilordne snarveier for oppringing

Opprette snarveier ved å tilordne telefonnumre til talltastene 2 til 9.

1. Velg **Meny** > **Kontakter** > **Hurtigvalg**, og bla til en nummertast.
2. Velg **Tildel**, eller hvis et nummer allerede er tilordnet tasten, velger du **Valg** > **Endre**.
3. Tast inn et nummer eller søk etter en kontakt.

8. Anropslogg

Hvis du vil vise informasjon om samtaler, meldinger, data og synkronisering, velger du **Meny** > **Logg** og fra de tilgjengelige alternativerne.



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

9. Posisjonslogg

Nettverket kan sende deg en posisjonsanmodning (nettverkstjeneste). Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil abonnere på tjenesten og avtale levering av informasjon om posisjonering.

Du godtar eller avviser posisjonsanmodningen ved å velge **Godta** eller **Avvis**. Hvis du går glipp av forespørselen, vil telefonen automatisk godta eller avvise den, i henhold til hva du har avtalt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Hvis du vil se de 10 siste sikkerhetsvarslene og -forespørlene, velger du **Meny** > **Logg** > **Posisjonering** > **Posisjonslogg**.

10. Tilkobling

Telefonen din har flere funksjoner som kan brukes til å koble til andre enheter for å sende og motta data.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Ved hjelp av Bluetooth-teknologi kan du koble telefonen, ved hjelp av radiobølger, til en kompatibel Bluetooth-enhet innenfor 10 meters rekkevidde.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: 2.0 + EDR generisk tilgang, nettverkstilgang, generisk objektendring, avansert lydfordeling, audio video fjernkontroll, handsfree, hodetelefoner, object push, filoverføring, oppringt nettverk, SIM-tilgang og seriellport. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og gjør følgende:

1. Velg **Navn på min telefon** og skriv inn et navn for telefonen.
2. Hvis du skal aktivere Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth** > **På**.  angir at Bluetooth er aktivt.
3. Hvis du skal koble telefonen din til ekstrautstyr for lyd, velger du **Koble til ekstr.uts. lyd** og enheten som du skal koble til.
4. Velg **Sammenkobl. enh.** > **Legg til ny enhet** for å sammenkoble telefonen din med eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.

Bla deg fram til en av enheten som er funnet, og velg **Legg til**.

Angi et passord (inntil 16 tegn) på telefonen, og tillat tilkoblingen på den andre Bluetooth-enheten.

Hvis du er opptatt av sikkerheten, kan du slå av Bluetooth-funksjonen eller sette **Telefonens synlighet** til **Skjult**. Godta kun Bluetooth-kommunikasjon fra dem du stoler på.

PC-tilkobling til Internett

Bruk Bluetooth-teknologi til å koble en kompatibel datamaskin til Internett uten PC Suite-programmet. Telefonen må ha aktivert en tjenesteleverandør som støtter Internett-tilgang, og PC-en må støtte Bluetooth PAN (Personal Area Network). Når du har koblet til nettverkstilgangspunkttjenesten (NAP) på telefonen og sammenkoblet med PC-en, vil telefonen automatisk åpne en pakkeadatilkobling til Internett.

Pakkedata

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et Internett-protokollbasert nettverk (IP-nettverk).

For å definere hvordan tjenesten skal brukes velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Pakkedata > Pakkedatatilkobling** og blant følgende alternativer:

- **Ved behov** — for angi at pakkedatatilkoblingen skal opprettes når et program krever det. Tilkoblingen vil bli lukket når programmet avsluttes.
- **Alltid tilkoblet** — for automatisk å koble til et pakkedatanettverk når du slår på telefonen

Du kan bruke telefonen din som modem ved å koble den til en kompatibel datamaskin og bruker Bluetooth-teknologi eller en USB-datakabel. Hvis du vil ha mer informasjon, se Nokia PC Suite-dokumentasjon. [Se Nokia-støtte, s. 11.](#)

USB-datakabel

Du kan bruke USB-datakabelen for å overføre data mellom telefonen og en kompatibel PC eller en skriver som støtter PictBridge.

Koble til datakabelen for å aktivere telefonen for dataoverføring eller bildeutskrift, og velg modus:

- **PC Suite** — for å bruke kabelen for PC Suite
- **Utskrift og media** — for å bruke telefonen med en PictBridge-kompatibel skriver eller en kompatibel PC
- **Datalagring** — for å koble til en PC som ikke har Nokia-programvare, og som bruker telefonen som datalagringsenhet

Hvis du vil endre USB-modus, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > USB-datakabel** og ønsket USB-modus.

Synkronisering og sikkerhetskopiering

Velg **Meny > Innstillinger > Synk./sikk.kop.** og blant følgende:

- **Telefonoverf.** — Synkroniser og kopier utvalgte data mellom telefonen din og en annen telefon ved hjelp av Bluetooth-teknologi.
- **Oppr. s.hetskopi** — Opprett en sikkerhetskopi av utvalgte data på minnekortet eller på en ekstern enhet.
- **Gj.oppr. sikk.kop.** — Velg en sikkerhetskopifil som er lagret på minnekortet eller på en ekstern enhet, og gjenopprett den på telefonen. Velg **Valg > Detaljer** hvis du vil ha informasjon om den valgte sikkerhetskopifilen.
- **Dataoverføring** — Synkroniser eller kopier utvalgte data mellom telefonen og en annen enhet, PC eller nettverksserver (nettverkstjeneste).

Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du organisere musikken din, synkronisere kontakter, kalender, notater og gjøre mål mellom telefonen og en kompatibel PC eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste). Du kan finne PC Suite og mer informasjon på Nokias web-område. [Se Nokia-støtte, s. 11.](#)

11. Innstillinger

Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse med ringetoner i for forskjellige hendelser og miljøer.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Profiler**, den ønskede profilen og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Aktiver** — for å aktivere den valgte profilen
- **Tilpass** — for å endre profilinnstillingene
- **Tidsbestemt** — for å angi at profilen skal være aktiv i en bestemt periode Når utløpstiden for profilen nås, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsangitt.

Temaer

Et tema inneholder elementer du kan bruke for å tilpasse telefonen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Temaer**, og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Velg tema** — Åpne mappen **Temaer**, og velg et tema.
- **Temanedlastinger** — Åpne en liste over koblinger som du kan bruke til å laste ned flere temaer.

Tonekontroll

Du kan endre lydinnstillingene for den valgte aktive profilen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Toner**. Du kan finne de samme innstillingene i **Profiler**-menyen.

Hvis du har valgt det høyeste ringevolumet, vil ringetonen nå det høyeste volumet etter noen sekunder.

Lys

Hvis du skal aktivere eller deaktivere lyseffekter tilknyttet forskjellige telefonfunksjoner, velg **Meny** > **Innstillinger** > **Belysning**.

Display

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Display** og deretter blant valgene som er tilgjengelig:

- **Bakgrunnsbilde** — for å legge til et bakgrunnsbilde til ventemodus
- **Aktiv ventemodus** — for å aktivere, organisere og tilpasse aktiv ventemodus
- **Skriftfarge i v.mod.** — for å velge farge til ventemodus
- **Navig.tastikoner** — for å vise ikonene for blatasternes snarveier i ventemodus når aktiv ventemodus er av
- **Varslingsdetaljer** — for å vise detaljer i varslinger om tapte anrop og meldinger
- **Overgangseffekter** — for å aktivere en mykere og mer organisk navigasjonsopplevelse
- **Dekselanimasjon** — for å vise en animasjon og spille av en tone når du åpner eller lukker skyvedøren
- **Skjermsparer** — for å lage og angi en skjermsparer
- **Strømsparing** — for automatisk å dempe displayet og vise en klokke når telefonen ikke har vært i bruk på en angitt tid
- **Slumremodus** — for å slå av displayet automatisk når telefonen ikke har vært i bruk på en angitt tid
- **Skriftstørrelse** — for å angi skriftstørrelse for meldinger, kontakter og websider
- **Operatørlogo** — for å vise operatørlogoen
- **Vis celleinfo** — for å vise celleidentiteten hvis den er tilgjengelig i nettverket

Dato og klokkeslett

Hvis du vil endre klokkestype, klokkeslett, tidssone eller dato, velger du **Meny > Innstillinger > Dato og tid**.

Når du reiser til en annen tidssone, velger du **Meny > Innstillinger > Dato og tid > Innst. for dato og tid > Tidssone**; og blar til venstre eller høyre for å velge den tidssonen der du befinner deg. Dato og klokkeslett blir angitt i henhold til tidssonen og gjør det mulig for telefonen å vise riktig sendetid for mottatte tekst- og multimediemeldinger.

GMT -5 betyr for eksempel tidssonen for New York (USA), 5 timer vest for Greenwich, London.

Personlige snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte.

Venstre og høyre valgtaster

Hvis du vil endre funksjonene som er tilordnet venstre eller høyre valgtast, velger du **Meny > Innstillinger > Pers. snarveier > Venstre valgtast** eller **Høyre valgtast** og så funksjonen.

Hvis du er i ventemodus, venstre valgtast er **Gå til**, og du skal aktivere en funksjon, da velger du **Gå til > Valg** og fra følgende alternativer:

- **Foreta valg** — for å legge til eller fjerne en funksjon
- **Organiser** — for å endre rekkefølge på funksjonene

Andre snarveier

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Pers. snarveier** og blant følgende alternativer:

- **Navigeringstast** — for å tilordne andre funksjoner fra en forhåndsdefinert liste til navigasjonstasten (blatast)
- **Tast aktiv ventemod.** — for å velge hvordan du skal trykke på navigeringstasten for å aktivere aktiv ventemodus

Anrop

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Anrop**, og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Viderekobling** — for å viderekoble innkommende anrop (nettverkstjeneste). Det kan hende at du ikke kan viderekoble samtalene dine hvis funksjoner for anropssperring er aktive. [Se Sikkerhet, s. 37.](#)
- **Valgfri svartast** — for å svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, unntatt av/på-tasten, venstre og høyre valgtast eller avslutningstasten
- **Gjenta anrop autom.** — for å automatisk gjenta nummeret hvis et anrop mislykkes. Telefonen prøver å ringe nummeret 10 ganger.
- **Stemmeklarhet** — for å øke stemmeklarheten, spesielt i støyende omgivelser
- **Hurtigvalg** — for å ringe navnene og telefonnumrene tilknyttet nummertastene 2 til 9 ved å holde inne tilsvarende nummertast
- **Samtale venter** — for å angi at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste)
- **Vise samtalevarighet** — Velg **På** for å vise varigheten på samtalen som pågår
- **Samtaleinformasjon** — for kort å vise den omtrentlige varigheten etter hvert anrop
- **Send anrops-ID** — for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du vil bruke innstillingene som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du **Angitt av nettv..**
- **Linje for utg. anrop** — for å velge telefonlinje for å ringe, hvis SIM-kortet støtter flere telefonlinjer (nettverkstjeneste)
- **Dekselhåndtering** — for å besvare et anrop ved å åpne skyvedøren, og avslutte samtalen ved å lukke skyvedøren

Telefon

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon**, og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Språkinnstillinger** — Hvis du vil angi displayspråk for telefonen, velger du **Telefonspråk**. **Automatisk** velger språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet. Du kan angi språk for talekommandoer ved å velge **Gjenkjenningsspråk**.
- **Minnestatus** — for å sjekke minneforbruket
- **Automatisk tastelås** — for å låse tastaturet automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i ventemodus og ingen funksjoner har blitt brukt.
- **Sikkerhetstastelås** — for å spørre etter sikkerhetskode når du låser opp tastaturet
- **Talegjenkjenning** — [Se Talekommandoer, s. 35.](#)

- **Flyprofil** — for å spørre om du vil bruke flymodus når du slår på telefonen. Når flymodus er aktiv, er all radiokommunikasjon slått av.
- **Telefonoppdat.** — for å motta programvareoppdateringer fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig, avhengig av telefonen. [Se Motta programvareoppdateringer trådløst, s. 36.](#)
- **Operatørvalg** — for å angi et tilgjengelig mobilnettverk i ditt område
- **Aktiv. av hjelpetekst.** — for å angi om telefonen skal vise hjelpetekster
- **Oppstarttone** — for å spille en tone når du slår på telefonen
- **Bekreft SIM-aktivitet** — [Se SIM-tjenester, s. 49.](#)

Talekommandoer

Ring til kontakter og bruk telefonen ved å si en talekommando.

Talekommandoer er språkavhengige. Hvis du skal angi språk, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Språkinnstillinger** > **Gjenkjenningsspråk** og språket ditt.

Du lærer opp talegjenkjenningen i telefonen for din stemme ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Talegjenkjenning** > **Oppl. i talegjenkj.**

Hvis du skal aktivere talekommando for en funksjon, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Talegjenkjenning** > **Talekommandoer**, en funksjon, og underfunksjonen.  indikerer at talekommandoen er aktivert.

Hvis du skal aktivere talekommandoen, velger du **Legg til**. Velg **Spill av** for å spille av den aktiverte talekommandoen.

Hvis du vil bruke talekommandoer, kan du se [Taleoppringing, s.20.](#)

For å administrere talekommandoene blar du til en funksjon, velger **Valg** og blant følgende:

- **Rediger** eller **Fjern** — for å endre navnet på eller deaktivere talekommandoen
- **Legg til alle** eller **Fjern alle** — for å aktivere eller deaktivere talekommandoer for alle funksjoner fra listen over talekommandoer

Ekstraustyr

Denne menyen og de forskjellige valgene vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt mobil ekstraustyr.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Ekstraustyr**. Velg ekstraustyr, og et alternativ avhengig av ekstraustyret.

Konfigureringsinnstilling

Du kan konfigurere telefonen med innstillinger som kreves for enkelte tjenester. Det kan også hende at tjenesteleverandøren kan sende deg disse innstillingene. [Se Tjeneste for konfigureringsinnstilling, s. 9.](#)

Innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger > Konfigurering**, og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Std. konfig.innst.** — for å vise tjenesteleverandørene som er lagret i telefonen og angi en standard tjenesteleverandør
- **Akt. std. i alle prog.** — for å aktivere standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer.
- **Foretr. tilgangspkt.** — for å vise de lagrede tilgangspunktene
- **Koble til support** — for å laste ned konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren
- **Innst. enhetsbeh.** — for å tillate eller forhindre telefonen i å motta programvareoppdateringer. Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig, avhengig av telefonen. [Se Motta programvareoppdateringer trådløst, s. 36.](#)
- **Brukerdef. konf.innst.** — for å legge til nye personlige kontoer for flere tjenester manuelt, og aktivere eller slette dem. Hvis du skal legge til en ny personlig konto, velger du **Legg til** eller **Valg > Legg til ny**. Skriv inn tjenestetype og legg inn de påkrevde parametrene på nytt. Hvis du vil aktivere en personlig konto, blar du til den og velger **Valg > Aktiver**.

Motta programvareoppdateringer trådløst

Det kan hende at tjenesteleverandøren sender deg programvareoppdateringer direkte til telefonen (nettverkstjeneste). Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig, avhengig av telefonen.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopii av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Innstillinger for programvareoppdateringer

Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig, avhengig av telefonen.

Hvis du vil tillate eller nekte programvare- og konfigurasjonsoppdateringer, velger du **Meny > Innstillinger > Konfigurering > Innst. enhetsbeh. > Oppdat. tjenestelev..**

Be om en programvareoppdatering

1. Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Telefonoppdat.** for å be om tilgjengelige programvareoppdateringer fra tjenesteleverandøren.
2. Velg **Gjeld. prog.detaljer** for å vise gjeldende programvareversjon og for å sjekke om du trenger en oppdatering.

3. Velg **Last ned tlf.prog.vare** for å laste ned og installere en programvareoppdatering. Følg instruksjonene på displayet.
4. Hvis installeringen ble avbrutt etter nedlastingen, velger du **Installer oppdatering** for å starte installeringen.

Oppdateringen av programvaren kan ta flere minutter. Hvis det oppstår problemer med installeringen, kontakter du tjenesteleverandøren din.

Sikkerhet

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg **Meny > Innstillinger > Sikkerhet**, og velg deretter blant følgende alternativer:

- **PIN-kontroll** eller **UPIN-kontroll** — for å be om PIN- eller UPIN-koden hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av kode slås av.
- **Kontroll av PIN2** — for å velge om PIN2-koden kreves ved bruk av en spesifikk telefonfunksjon som er beskyttet av PIN2-koden. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av kode slås av.
- **Anropssperring** — for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen (nettverkstjeneste). Et sperrepassord kreves.
- **Tillatte numre** — for å avgrense utgående anrop til valgte telefonnumre, forutsatt at dette støttes av SIM-kortet. Når Tillatte numre er aktivert, kan du ikke foreta GPRS-tilkoblinger unntatt når du sender tekstmeldinger over en GPRS-tilkobling. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og nummeret til meldingssentralen være på listen over tillatte numre.
- **Lukket brukergruppe** — for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste)
- **Sikkerhetsnivå** — Velg **Telefon** for å be om sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen. Velg **Minne** for å be om sikkerhetskoden når SIM-kortminnet er valgt og du vil endre minnet i bruk.
- **Tilgangskoder** — for å endre sikkerhetskode, PIN-kode, UPIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord
- **Kode i bruk** — for å velge hvorvidt PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv.
- **Sikkerhetssertifikater** eller **Brukersertifikater** — for å vise listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet inn i telefonen. [Se Lesersikkerhet, s. 44.](#)
- **Innst. sikkerhetsmod.** — for å vise **Detalj. sikkerh.mod.**, aktivere **Kontr. modul-PIN** eller endre modul-PIN og signatur-PIN. [Se Tilgangskoder, s. 9.](#)

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene i telefonen ved å velge **Meny > Innstillinger > Gjen. fabr.innst.** og blant følgende alternativer:

- **Gjenoppr. bare innst.** — for å gjenopprette preferanseinnstillinger uten å slette personlige data

Operatørmeny

- **Gjenopprett alt** — for å nustille alle egendefinerte innstillinger og slette alle personlige data, som kontakter, meldinger, mediafiler og aktiveringsnøkler

12. Operatørmeny

Få tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren. Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding.

13. Galleri

Administrer bilder, videoklipp, musikkfiler, temaer, grafikk, toner, innspillinger og mottatte filer. Disse filene lagres i telefonminnet eller på et minnekort, og de kan ordnes i mapper.

Mapper og filer

Hvis du vil vise listen over mapper, velger du **Meny** > **Galleri**. Hvis du vil vise en liste over filene i en mappe, velger du mappen og **Åpne**. Hvis du vil vise mappene på minnekortet når du flytter en fil, blar du til minnekortet og trykker blatasten til høyre.

Skrive ut bilder

Telefonen din støtter Nokia XpressPrint for utskrift av bilder som er i JPEG-format.

1. Du kan koble telefonen til en kompatibel skriver ved hjelp av datakabelen, eller du kan sende bildet via Bluetooth til en skriver som støtter Bluetooth-teknologi. [Se Trådløs Bluetooth-teknologi, s. 30.](#)
2. Velg bildet du vil skrive ut, og velg deretter **Valg** > **Skriv ut**.

Minnekort

Bruk et minnekort til å lagre multimediefiler, f.eks. videoklipp, musikkspor, lydfiler, bilder og meldingsdata.

Noen av mappene i **Galleri** med innhold som brukes av telefonen (f.eks. **Temaer**), kan lagres på minnekortet.

Formatere minnekortet

Noen minnekort leveres ferdig formatert, mens andre krever formatering. Når du formaterer et minnekort, forsvinner alle dataene på kortet for godt.

1. Hvis du vil formatere et minnekort, velger du **Meny** > **Galleri** eller **Programmer**, minnekortmappen  og **Valg** > **Formater minnekort** > **Ja**.
2. Når formateringen er fullført, taster du inn et navn for minnekortet.

Låse minnekortet

Hvis du skal angi et passord (maks. 8 tegn) slik at du sikrer minnekortet mot uautorisert bruk, velger du minnekortmappen  og **Valg > Angi passord**.

Passordet lagres i telefonen, og du trenger ikke å oppgi det på nytt når du bruker minnekortet på den samme telefonen. Hvis du vil bruke minnekortet på en annen enhet, blir du bedt om å oppgi passordet.

Hvis du vil fjerne passordet, velger du **Valg > Slett passord**.

Sjekke minneforbruket

Hvis du skal sjekke minneforbruket for forskjellige datagrupper og hvor mye tilgjengelig minne du har for å installere nye programmer på minnekortet, velger du minnekortet



og **Valg > Detaljer**.

14. Mapper

Kamera og video

Ta bilder eller spill inn videoklipp med det innebygde kameraet.

Ta et bilde

Hvis du vil bruke stillbildefunksjonen, trykker du på kameratasten. Hvis videofunksjonen er på, blar du til venstre eller høyre.

Bla opp eller ned eller trykk på volumtastene for å zoome inn og ut i kameramodus.

Trykk på kameratasten for å ta et bilde. Telefonen lagrer bildet på minnekortet, hvis dette er tilgjengelig, eller i telefonminnet.

Velg **Valg > Blits > Blits på** for å ta alle bildene med blits, eller velg **Automatisk** for at blitsen skal aktiveres dersom det er svak belysning. Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

Du kan vise et bilde umiddelbart etter at du har tatt det ved å velge **Valg > Innstillinger > Visningstid for bilde** og hvor lenge det skal forhåndsvises. I løpet av forhåndsvisningen velger du **Tilbake** for å ta et nytt bilde, eller velger **Send** for å sende bildet som en multimediemelding.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 2048 x 1536 piksler.

Spille inn et videoklipp

Hvis du vil aktivere videofunksjonen, trykk og hold nede kameratasten, eller bla til venstre eller høyre hvis kamerafunksjonen er på.

Hvis du vil starte videoinnspillingen, velger du **Spill inn** eller trykker på kameratasten. Hvis du vil stoppe innspillingen midlertidig, velger du **Pause** eller trykker på

Mapper

kameratasten. Hvis du vil fortsette innspillingen, velger du **Fortsett** eller trykker på kameratasten, og hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**.

Telefonen lagrer videoklippene på minnekortet (hvis tilgjengelig) eller i telefonminnet.

Alternativer for kamera og video

Du bruker et filter ved å velge **Valg** > **Effekter**.

Du kan tilpasse kameraet til lysforholdene ved å velge **Valg** > **Hvitbalanse**.

Du kan endre andre kamera- og videoinnstillinger og velge bilde- og videolagring ved å velge **Valg** > **Innstillinger**.

Musikkavspilling

Telefonen inneholder en musikkavspiller som du kan bruke til å lytte til musikkspor eller andre MP3- eller AAC-lydfiler som du har lastet ned fra Internett eller overført til telefonen med Nokia PC Suite. [Se Nokia PC Suite, s. 32](#). Du kan også vise videoklipp du har spilt inn eller lastet ned.

Musikk- og videofiler som er lagret i musikkappen i telefonminnet eller på minnekortet, vil automatisk bli registrert og lagt til i musikkbiblioteket.

Hvis du vil åpne musikkavspilleren, velger du **Meny** > **Media** > **Musikkavspiller**.

Musikkmeny

Åpne musikk- og videofilene som er lagret i telefonminnet eller på minnekortet, last ned musikk eller videoklipp fra nettet, eller vis kompatible videoavspillinger fra en nettverksserver (nettverkstjeneste).

Du kan lytte til musikk eller spille av et videoklipp ved å velge en fil fra **Spillelister**, **Artister**, **Album** eller **Sjange**, og velge **Spill av**.

Hvis du skal laste ned fra nettet, velg **Valg** > **Nedlastinger** og en nedlastingsside.

Hvis du vil oppdatere musikkbiblioteket etter at du har lagt til filer, velger du **Valg** > **Oppdater bibl.**

Lage en spilleliste

Slik lager du en spilleliste med din favorittmusikk:

1. Velg **Spillelister** > **Opprett spilleliste** og skriv inn navnet på spillelisten.
2. Legg til musikk- eller videoklipp fra listene.
3. Velg **Utført** for å lagre spillelisten.

Konfigurere en direkteavspillingstjeneste

Det kan hende at du mottar innstillingene for direkteavspilling som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. [Se Tjeneste for konfigureringsinnstilling, s. 9](#). Du kan også angi innstillingene manuelt. [Se Konfigureringsinnstilling, s. 35](#).

Gjør følgende for å aktivere innstillingene:

1. Velg **Valg** > **Nedlastinger** > **Direkteavsp.innst.** > **Konfigureringsinnstillinger**.
2. Velg en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfig.**, for synkronisering.
3. Velg **Konto** og en tjenestekonto for direkteavspilling fra de aktive konfigureringsinnstillingene.

Spille musikkspor



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Du kan justere volumet ved å trykke volumtastene på telefonen.

Du kan styre musikkavspilleren ved hjelp av de virtuelle tastene på displayet.

Velg ► for å spille av musikk.

Velg || for å sette avspillingen på pause.

Du kan hoppe til neste spor ved å velge ►►. Du kan hoppe til begynnelsen av forrige spor ved å velge ◀◀ to ganger.

Hvis du vil spole fremover gjeldende spor, holder du inne ►►. Hvis du vil spole tilbake gjeldende spor, holder du inne ◀◀. Slipp tasten ved ønsket posisjon når du vil fortsette musikkavspillingen.

Velg ≡ på displayet for å bytte til musikkmenyen.

Velg (••) på displayet for å bytte til gjeldende spilleliste.

Trykk på avslutningstasten for å lukke musikkavspillingsmenyen og fortsette musikkavspillingen i bakgrunnen.

Hold inne avslutningstasten for å stoppe musikkavspilleren.

Endre utseendet på musikkavspilleren

Telefonen inneholder flere temaer slik at du kan endre utseendet på musikkavspilleren.

Velg **Meny** > **Media** > **Musikkavspiller** > **Gå til musikkavsp.** > **Valg** > **Innstillinger** > **Tema musikkavsp.** og ett av temaene på listen. De virtuelle tastene kan variere, avhengig av temaet.

Radio

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Velg **Meny** > **Media** > **Radio**.

Du kan justere volumet ved å trykke volumtastene.

Hvis du vil bruke de grafiske tastene , ,  eller  på displayet, blar du til venstre eller høyre til ønsket tast, og velger den.

Stille inn radiokanaler

Søke etter og lagre kanaler

1. Hold inne  eller  for å starte søket. For å endre radiofrekvensen i trinn på 0,05 MHz, trykker du kort på  eller .
2. Hvis du skal lagre en stasjon i minneposisjon, velg **Valg** > **Lagre kanal**.
3. Du skriver inn navnet på radiokanalen ved å velge **Valg** > **Kanaler** > **Valg** > **Endre navn**.

Velg **Valg** og fra følgende:

- **Søk alle kanaler** — for å søke automatisk etter alle tilgjengelige kanaler der du befinner deg.
- **Angi frekvens** — for å angi frekvensen for ønsket radiokanal
- **Kanaler** — for å vise en liste og gi nytt navn til eller slette lagrede kanaler

Skifte kanal

Velg  eller , eller trykk på nummertastene som tilsvarer kanalnummeret i kanallisten.

Radiofunksjoner

Hvis du skal slå av radioen, bytte mellom headsett og høyttaler og bytte mellom stereo- og monolyd, velg **Valg** > **Innstillinger**. Hvis du vil vise informasjon fra radiodatasystemet for den kanalen som er stilt inn, velg **RDS på**. Hvis du vil aktivere funksjonen som automatisk bytter til den frekvensen som har best mottak for kanalen som er innstilt, velger du **Autom. frekv.endr. på**

Taleopptaker

Spill inn tale, lyd eller en aktiv samtale, og lagre klippene i **Galleri**.

Velg **Meny** > **Media** > **Taleopptaker**. Hvis du vil bruke de grafiske tastene ,  eller  på displayet, blar du til venstre eller høyre.

Spille inn lyd

1. Velg , eller under en samtale, velg **Valg** > **Spill inn**. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre en svak pipelyd. Velg  for å sette innspillingen på pause.
2. Hvis du vil avslutte innspillingen, velger du . Innspillingen er lagret i Innspillinger-mappen i Galleri.

Velg **Valg** hvis du skal spille av eller sende den siste innspillingen, åpne innspillingslisten eller velge minnet og mappa for hvor du vil lagre innspillingene.

Equaliser

Juster lyden når du bruker musikkspilleren.

Velg **Meny** > **Media** > **Equaliser**.

Hvis du vil aktivere et forhåndsdefinert equalisersett, blar du til ett av settene og velger **Aktiver**.

Opprett nytt equalisersett

1. Velg ett av de to siste settene i listen, og **Valg** > **Rediger**.
2. Bla til venstre eller høyre for å få tilgang til de virtuelle glidebryterne, og opp eller ned for å justere glidebryteren.
3. Velg **Lagre** og **Valg** > **Endre navn** hvis du skal lagre innstillingene og opprette et navn for settet.

Stereoutvidelse

Stereoutvidelse skaper en utvidet stereolydeffekt når du bruker et stereo-headset.

Du aktiverer denne funksjonen ved å velge **Meny** > **Media** > **Stereoutvidelse**.

15. Internett

Du kan få tilgang til forskjellige Internett-tjenester via telefonens nettleser. Utseendet til Internett-sidene kan variere avhengig av skjermstørrelse. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på Internett-sidene.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og instruksjoner.

Det kan hende at du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for surfing som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Internett

Konfigurerer tjenesten ved å velge **Meny** > **Internett** > **Webinnstillinger** > **Konfigureringsinnst.**, en konfigurasjon og en konto.

Koble til en tjeneste

Koble til tjenesten ved å velge **Meny** > **Internett** > **Hjem**; eller, i ventemodus, ved å holde inne **0**.

Velg et bokmerke ved å velge **Meny** > **Internett** > **Bokmerker**.

Velg den siste URL-adressen ved å velge **Meny** > **Internett** > **Siste web-adr.**.

Skriv inn adressen til en tjeneste ved å velge **Meny** > **Internett** > **Gå til adresse**. Skriv inn adressen, og velg **OK**.

Når du er koblet til tjenesten, kan du begynne å surfe på sidene. Funksjonene til telefonastene kan variere for forskjellige tjenester. Følg tekstveiledningene på telefondisplayet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Utseendeinnstillinger

Mens du surfer på Internett, velger du **Valg** > **Innstillinger**. Blant de tilgjengelige alternativene kan du finne følgende:

- **Display** — Velg skriftstørrelsen, om bilder skal vises, og hvordan teksten skal vises.
- **Generelt** — Velg om Internett-adresser skal sendes som Unicode (UTF-8), kodingstypen for innholdet, og om JavaScript er aktivert.

Bufferminne

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

En cookie er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Cookies lagres til du tømmer bufferminnet.

Du kan tømme bufferminnet mens du surfer, ved å velge **Valg** > **Verktøy** > **Tøm buffer**. Du kan tillate eller hindre telefonen i å motta cookies ved å velge **Meny** > **Internett** > **Webinnstillinger** > **Sikkerhet** > **Cookies** eller, mens du surfer, ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Cookies**.

Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan kreves for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester eller shopping på Internett. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kan være tilgjengelig på SIM-kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil vise eller endre sikkerhetsmodulinnstillingene, eller hvis du vil vise en liste over autoritetssertifikater eller brukersertifikater som er lastet ned på telefonen din, velger du **Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Innst. sikkerhetsmod., Sikkerhetssertifikater** eller **Brukersertifikater**.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

16. Kart

Du kan bla gjennom kart for forskjellige byer og land, lete etter adresser og turistattraksjoner, planlegge ruter fra ett sted til ett annet, lagre steder som landemerker og sende dem til kompatible enheter.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Hvis du skal bruke kartfunksjonen, velg **Meny > Kart** og fra de tilgjengelige alternativene.

Laste ned kart

Det kan være at det er forhåndsinstallerte kart på minnekortet i telefonen din. Du kan laste ned nytt kartsett over Internett med datamaskingprogrammet Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Se www.maps.nokia.com hvis du skal laste ned Nokia Map Loader på PC-en din eller trenger mer informasjon.

Før du laster ned de nye kartene første gang, sjekk at det sitter et minnekort i telefonen, og velg **Meny > Kart** for innledende konfigurering.

Hvis du vil endre kartutvalget på minnekortet, bruker du Nokia Map Loader til å slette alle kartene på minnekortet og laster ned nye kart for å sikre at alle kartene er fra samme utgivelse.

Nettverkstjeneste

Du kan stille inn telefonen slik at den automatisk laster ned kart, som du ikke har i telefonen, når du trenger dem. Velg **Meny > Kart > Innstillinger > Nettnettverksinnst. > Tillate bruk av nettv.?**

Hvis du vil forhindre automatisk nedlasting av nye kart, velg **Nei**.

Kart

Nedlasting av kart kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Kart og GPS

Du kan bruke GPS (global positioning system) til å søtte Kart-funksjonen. Finn lokasjonen din, eller mål avstander og koordinater.

Du må koble telefonen med en ekstern, kompatibel GPS-mottaker med Bluetooth-teknologi før du kan bruke GPS-funksjonen på telefonen din. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerveiledningen for GPS-enheten.

Etter at du har koblet Bluetooth GPS-enheten med telefonen, kan det ta flere minutter før telefonen viser gjeldende lokasjon. Påfølgende tilkoblinger bør være raskere, men hvis du ikke har brukt GPS på flere dager, eller er langt fra det forrige stedet du brukte den, kan det ta flere minutter å finne frem til hvor du befinner deg.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. GPS-mottakeren bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler.

GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Ekstratjenester

Du kan oppgradere Kart med fullstendig talenavigasjon, som krever regional lisens. Hvis du skal bruke denne tjenesten, trenger du en kompatibel GPS-enhet som støtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Hvis du skal kjøpe en navigeringstjeneste med taleveiledning, velger du **Meny** > **Kart** > **Tilleggstjenester** > **Kjøp navigering**, og følger instruksjonene.

Hvis du skal bruke navigasjon med taleveiledning, må Kart-funksjonen bruke en nettverkstilkobling.

Navigasjonslisensen er koblet til SIM-kortet ditt. Hvis du setter inn et annet SIM-kort i telefonen, blir du bedt om å kjøpe lisens når du starter navigeringen. I løpet av kjøpsprosessen får du tilbud om å overføre den eksisterende navigeringslisensen til det nye SIM-kortet uten tilleggsgebyr.

17. Organiserer

Klokkealarm

Enheten avgir en alarm på ønsket tidspunkt.

Angi alarmen

1. Velg **Meny > Organiserer > Klokkealarm**.
2. Slå på alarmen og angi klokkeslettet for alarmen.
3. Hvis du vil sende en alarm på bestemte dager i uken, velger du **Repeter: > På** og dagene.
4. Velg alarmtone. Hvis du velger radioen som alarmtone, kobler du headsettet til telefonen.
5. Angi slumreintervall, og velg **Lagre**.

Slå av alarmen

Hvis du vil stoppe alarmen, velger du **Stopp**. Hvis du lar alarmen varsle i et minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen i det slumreintervallet du har angitt i, før den begynner igjen.

Kalender

Velg **Meny > Organiserer > Kalender**.

Gjeldende dag er innrammet. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil se dagens notater, velger du **Vis**. Hvis du vil se en uke, velger du **Valg > Ukesvisning**. Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du **Valg > Slett notater > Alle notater**.

Hvis du vil redigere innstillinger relatert til dato og klokkeslett, velger du **Valg > Innstillinger** og deretter blant valgene som er tilgjengelig. Hvis du vil slette gamle notater automatisk etter et bestemt tidsintervall, velger du **Valg > Innstillinger > Autoslette notater** og deretter blant valgene som er tilgjengelig.

Lage et kalendernotat

Bla til datoen og velg **Valg > Lag notat**. Velg notattype og fyll ut feltene.

Gjøre mål

Skal du lagre et notat for en oppgave du må utføre, velger du **Meny > Organiserer > Gjøre mål**.

Hvis du vil opprette et notat når ingen notater er lagt til, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg > Legg til**. Fyll ut feltene, og velg **Lagre**.

Hvis du vil vise et notat, blar du til det og velger **Vis**.

Notater

Du kan skrive og sende notater ved å velge **Meny > Organiserer > Notater**.

Hvis du vil opprette et notat når ingen notater er lagt til, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg > Lag notat**. Skriv notatet, og velg **Lagre**.

Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen inneholder en standard kalkulator, en vitenskapelig kalkulator og en lånekalkulator.

Velg **Meny > Organiserer > Kalkulator** og fra de tilgjengelige alternativene, kalkulatortype og brukerhåndboken.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Nedtellingstidtaker

Normal tidtaker

1. Hvis du vil aktivere tidtakeren, velger du **Meny > Organiserer > Tidtaker > Normal tidtaker**, angir en tid og skriver en merknad som vises når tiden utløper. Hvis du vil endre tiden, velger du **Endre tid**.
2. Du kan velge **Start** for å starte tidtakeren.
3. Hvis du vil stoppe tidtakeren, velger du **Stopp tidtaker**.

Intervalltidtaker

1. Hvis du vil bruke en intervalltidtaker med inntil 10 intervaller, angir du først intervallene.
2. Velg **Meny > Organiserer > Tidtaker > Intervalltidtaker**.
3. Du starter tidtakeren ved å velge **Start tidtaker > Start**.

Du kan velge hvordan intervalltidtakeren skal starte neste periode, ved å velge **Meny > Organiserer > Tidtaker > Innstillinger > Forts. neste periode** og deretter blant valgene som er tilgjengelig.

Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken.

Velg **Meny > Organiserer > Stoppeklokke** og fra følgende alternativer:

- **Mellomtider** — for å ta mellomtider. Du kan tilbakestille tiden uten å lagre den, ved å velge **Valg > Tilbakestill**.
- **Rundetider** — for å ta rundetider
- **Fortsett** — for å se på tidtakingen som går i bakgrunnen
- **Vis siste** — hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, og du vil se på den siste tidtakingen
- **Se på tider** eller **Slett tider** — for å vise eller slette lagrede tider

Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

18. Programmer

Det kan være at mobiltelefonen din har spill eller programmer installert. Disse filene lagres i telefonminnet eller på et minnekort, og de kan ordnes i mapper. [Se Minnekort, s. 38.](#)

Starte et program

Velg **Meny** > **Programmer** > **Spill, Minnekort** eller **Samling**. Bla til et spill eller program, og velg **Åpne**.

Hvis du vil angi lyder, lys og vibrering for et spill, velger du **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Programinnstillinger**.

Andre tilgjengelige alternativer kan inkludere følgende:

- **Oppdater versjon** — for å bekrefte at en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra Internett (nettverkstjeneste)
- **Webside** — hvis du vil ha mer informasjon eller flere data for programmet fra en Internett-side (nettverkstjeneste), hvis tilgjengelig
- **Programtilgang** — for å begrense tilgangen til nettverket for programmet

Laste ned et program

Telefonen støtter J2ME Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned.



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian-signert eller har bestått Java Verified™-testingen.

Du kan laste ned nye programmer og spill på forskjellige måter.

- Velg **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Nedlastinger** > **Programnedlastinger** eller **Spillnedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises.
- Bruk Nokia Application Installer fra PC Suite til å laste ned programmene til telefonen.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av ulike tjenester og priser.

19. SIM-tjenester

Det kan hende at SIM-kortet inneholder ytterligere tjenester. Du får tilgang til denne menyen kun hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

SIM-tjenester

Du kan vise bekreftelsesmeldingene som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenestene, ved å velge **Meny > Innstillinger > Telefon > Bekreft SIM-aktivitet**.

Tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

Ekstraustyr



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-4S. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-4. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av kontakten. Kontakttypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C eller UB.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Batteri

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, deformere, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Skyll huden eller øynene med rent vann eller kontakt lege hvis det oppstår en slik lekkasje.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker.

Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å tro at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-forhandler eller Nokia-servicested for hjelp. Det autoriserte Nokia-servicestedet vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet

Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke er originalt?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-servicested eller -forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera, avstandssensor og lyssensor.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstraustyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta alltid sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbake stille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstraustyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicedsted for å få utført service.

Kassering

 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og andre steder der det finnes et system for separat innsamling. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert kassering og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner mer detaljert informasjon hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant. På www.nokia.com finner du produktets miljøerklæring og instruksjoner for avhending av produktet for hvert enkelt land.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheten og ekstraustyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 centimeter fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.○

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 cm unna det medisinske utstyret når den trådløse enheten er slått på.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av det medisinske utstyret for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Slå av den trådløse enheten umiddelbart hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Lese og følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utlases, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Ta kontakt med produsentene av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (slik som propan og butan) for å finne ut om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av slike kjøretøy.

Nødsamtaler



Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten vil forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profil fra frakoblet modus eller flymodus til en aktiv profil.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,69 W/kg .

Bruk av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

aktiv ventemodus 17, 33
anrops-ID 34
anropslogg 29
AV-kabel 15

B

bakgrunnsbilde 33
batteri 13
bilde 39
bla 22
bufferminne 44

C

chat 26
Chat 26
cookies 44

D

datakabel 31
deler 16
direktemeldinger 26
display 17, 32

E

ekstraustyr 35
e-post 24
equaliser 43

F

fabrikkinnstillinger 37
flyprofil 18, 35
frakoblet modus 19

G

general packet radio service 31
gjenta oppringing 34
GPRS 31
GPS 46

H

headset 14
hjelpetekst 35
hurtigvalg 20, 29, 34
høytaler 20
håndfri 20

I

indikatorer 18
infomeldinger 26
innstillinger 32
Internett 43
Internett- 43

K

kalkulator 48
kamera 39, 40
Kart 45
konfigurering 35

L

ladestatus for batteriet 17
leser 43
lys 32

M

microSD-kort 13
minnekort 13, 38
musikkavspilling 40
My Nokia 9

N

navigering 22
nedlastinger 10
Nokia Care 11
notater 48
nummer til meldingssenter 23

O

operatørmeny 38
oppstarttone 35
opptaker 42

P

pakkedata 31
 PC Suite 32
 PictBridge 31
 PIN-kode 9
 posisjonslogg 29
 profiler 32
 programmer 49
 programvareoppdatering 10
 programvareoppdateringer 36
 programvareoppdateringer for telefonen 35
 PUK-kode 9

R

radio 41

S

samtaletid taker 34
 samtale venter 34
 sende meldinger 24
 signalstyrke 17
 sikkerhetskode 9
 sikkerhetsmodul 9
 SIM
 tjenester 49
 SIM-kort 12, 19
 SIM-meldinger 26
 skjermsparer 33
 skriftstørrelse 33
 skrive tekst 21
 skrive ut bilder 38
 skriving med ordforslag 21
 smarte tips 10
 snarveier 18, 33
 snarveier for oppringing 20, 29
 sovemodus 33
 sperrepassord 9
 spill 49
 språk 34
 statusindikatorer 17
 stedsinformasjon 29
 stemmeklarhet 34
 stereoutvidelse 43
 stoppeklokke 48

stropp 15
 strømsparer 33
 strømsparing 17

T

ta et bilde 39
 talegjenkjenning 35
 talekommandoer 35
 taleoppringing 20
 taleopptaker 42
 tallmodus 21
 tastelås 19, 34
 taster 16
 tekstmodi 21
 temaer 32
 tilgangskoder 9
 tjeneste for
 konfigureringsinnstilling 9
 tjenestekommandoer 26
 toner 32
 tradisjonell skriving 21

U

UPIN-kode 9
 USB-datakabel 31

V

valgfri svartast 34
 videoklipp 39
 viderekobling 34
 visittkort 29