

Nokia 5630 Kullanım Kılavuzu

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Care, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ

VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

GARANTİ DIŞI

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

CE0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

GÜVENLİK.....	7	4. Müzik.....	29
Destek	9	Müzik çalar	29
Yardım.....	9	Müzik tuşları.....	31
Nokia destek ve iletişim bilgileri	9	Müzik arama.....	31
1. Başlangıç	10	Nokia Podcasting	31
(U)SIM kartı ve bataryayı takma	10	FM Radyo.....	34
Hafıza kartı.....	10	5. Oyunlar.....	35
Bataryayı şarj etme	11	6. Konumlama	35
Cihazı açma ve kapatma.....	12	Konum istekleri.....	35
Yapılandırma ayarları	13	Yer işaretleri	35
Veri aktarımı.....	14	GPS verisi.....	36
2. Cihazınız	14	7. Metin yazma	37
Tuşlar ve parçalar.....	14	Normal metin girişi ve metin tahmini.....	37
Bekleme modu ve ana ekran	15	Metni kopyalama ve silme.....	38
Göstergeler	16	8. Mesajlar	38
Güç tasarrufu	17	Mesaj yazma ve gönderme.....	38
Menü	17	Gelen Kutusu	39
Ses seviyesi kontrolü.....	18	Servis mesajları	39
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	18	E-posta	40
Giriş kodları	18	Mail for Exchange.....	41
İndirme.....	19	Giden Kutusu	42
Yükli uygulamalar.....	20	Mesaj okuyucu	42
Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon		SIM karttaki mesajları görüntüleme.....	42
seti bağlama.....	20	Hücre yayını.....	43
USB veri kablosu bağlama.....	20	Servis komutları	43
Enerjinin etkin kullanımı.....	21	Mesaj ayarları	43
Dayanıklı malzemeler	21	9. Rehber	44
Çevreyle ilgili yazılım ve servisler	21	Kartvizit bilgilerini kaydetme	
Geri Dönüşüm	21	ve yönetme.....	44
3. Arama işlevleri	21	Kartvizit grupları	44
Sesli arama yapma	21	Zil sesi ekleme	45
Gelen aramayı cevaplama		10. Galeri	45
veya reddetme	23	Ana görünüm.....	45
Video aramaları	24	Resimler	46
Arama ayarları	25	Sesler	47
Video paylaşımı	27	Gerçek zamanlı aktarım bağlantıları	47
İşlem kaydı	28	Sunumlar	47

11. Ev ortamı	47	18. Ayarlar.....	63
Ev ortamı ayarları	48	Ses komutları.....	63
12. Kamera.....	50	Telefon ayarları	64
Tam odaklama.....	50	Konuşma	66
Fotoğraf çekme.....	50	19. Veri yönetimi	66
Video kaydetme.....	53	Uygulama yükleme veya kaldırma.....	66
Kamera ayarları	54	Dosya yöneticisi.....	67
13. Medya	55	Lisanslar	68
RealPlayer	55	Cihaz yöneticisi.....	69
Flash Oynatıcı	56	20. Bağlantı.....	70
Kaydedici	56	Kablosuz LAN.....	70
14. İnternet.....	56	Veri aktarımı	71
Web'i tarama	56	PC Suite.....	71
Arama	59	Bluetooth bağlantısı.....	71
15. Kişiselleştirme	59	Uzaktan senkronizasyon.....	74
Temalar	59	Bağlantı yöneticisi	74
Tercihler.....	60	21. Donanımlar.....	74
16. Zaman yönetimi	60	22. Batarya ve şarj	
Saat.....	60	cihazı bilgileri	74
Ajanda	61	Nokia orijinal batarya	
17. Ofis uygulamaları	61	doğrulama kuralları	76
Etkin notlar.....	61	Bakım ve onarım	77
Notlar	61	Ek güvenlik bilgileri	78
Mobil sözlük.....	62	Dizin.....	82
Adobe Reader.....	62		
Quickoffice	63		

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesajlar" menüsü altındaki "Karakter kodlaması" alt menüsünden "Tam destek" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Kısıtlı destek" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanılmamasını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Kısıtlı destek" olarak belirlenmiştir.

GÜVENLİK

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



YETKİLİ SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 850, 900, 1800, 1900 ve UMTS 900 ile 2100 şebekesinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini desteklemektedir. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza

ve bağılı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Uzun süreli kullanım (örneğin, etkin video araması ve yüksek hızlı veri bağlantısı) sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke vasıfları gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın belirli özellikleri (örneğin, web tarama, bas-konuş ve multimedia mesaj alışverişi) ilgili teknolojilerin şebeke tarafından desteklenmesini gerektirir.

■ Bataryayı çıkarma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

■ Yardım

Cihazınızda bağlama duyarlı yardım bulunur. Bir uygulama açırken yardıma erişmek için **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin. Yardım ile artalarda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun ve açık uygulamalar listesinden istediğiniz uygulamayı seçin.

Yardıma ana menüden açmak için  > **Yardım** > **Yardım** seçeneğini belirleyin. Yardım konularının listesini görmek için uygulamalardan birini seçin ve ilgili yardım metnini seçin. Anahtar sözcük listesini açmak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

■ Nokia destek ve iletişim bilgileri

En yeni kullanım kılavuzu, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Web sitesinde, Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Müşteri hizmetleri ile görüşmeniz gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia Care iletişim merkezlerinin listesine bakın.

Bakım ve onarım hizmetleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia Care bakım noktasının yerini öğrenebilirsiniz.

Yazılım güncellemeleri

Nokia yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve yükseltilmiş performans sunan yazılım güncellemeleri üretebilir. Bu güncellemeleri Nokia Software Updater adlı bilgisayar uygulaması üzerinden isteyebilirsiniz. Cihaz yazılımını güncellemek için Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows 2000, XP veya Vista işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant internet erişimi ve cihazınızı bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir veri kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi edinmek ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Şebekeniz kablolu yazılım güncellemelerini destekliorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz. Bkz. "Yazılım güncelleme", sayfa 69.

Yazılım güncellemelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.


Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

1. Başlangıç

■ (U)SIM kartı ve bataryayı takma


Bu cihazda BL-4CT bataryaları kullanılır.

1. Cihazın arka kapağını açmak için, cihazın arka tarafı size dönükken, kapağı cihazın alt kısmına doğru kaydırın (1) ve çıkarın. Bataryayı çıkarmak için, bataryayı ucundan kaldırın (2).

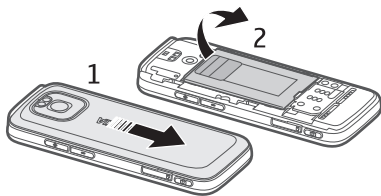


2. (U)SIM kartı SIM kart yuvasına kaydırın (3).

Karttaki altın renkli temas bölgesinin aşağı dönük olduğundan ve kesik köşenin aşağı doğru baktığından emin olun.

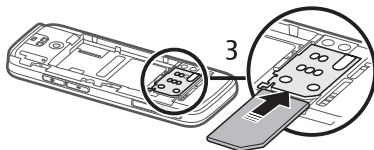

3. Pili takın (4). Arka kapağı takın (5).

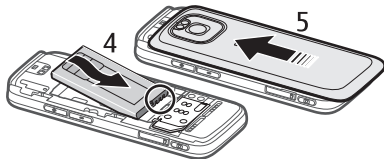

■ Hafıza kartı

Bu cihazda yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD ve microSDHC kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir.




Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Hafıza kartını takma

Hafıza kartı cihazla birlikte verilmiş ve cihaza takılmış olabilir.

1. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın (1).
2. Hafıza kartını altın renkli bölgesi aşağı bakacak şekilde yuvaya yerleştirin (2).
3. Kartı hafifçe iterek yerine oturtun. Yuva kapağını sıkıca kapatın (3).

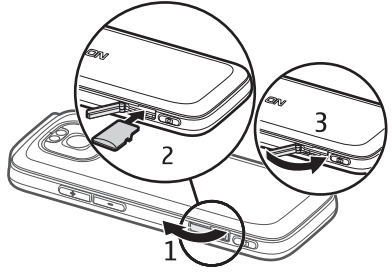

Hafıza kartını çıkarma




Önemli: Bir işlemin ortasında

karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

1. Açma kapatma tuşuna kısa bir süre basın.
2. Hafıza kartını çıkart seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** > **Evet** seçeneğini belirleyin.
3. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
4. Kartı hafifçe iterek serbest kalmasını sağlayın.
5. Kartı çekerek çıkarın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
6. Yuva kapağını kapatın.

Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazını prize takın.
2. Şarj cihazının ucunu cihazdaki USB bağlantı noktasına takın.

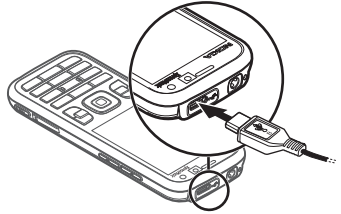

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Arama yapmak mümkün oluncaya kadar şarj göstergesi yanıp söner ve ondan sonra batarya tam olarak şarj olana kadar sürekli yanar durumda kalır.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır.

USB şarjı

Bir duvar prizi yoksa USB şarjını kullanabilirsiniz. USB şarjı ile, cihaz şarj olurken veri de aktarabilirsiniz. USB şarjı, duvar priziyle yapılan şarjdan daha yavaş olabilir.

Bir USB hub'ı kullanıyorsanız şarj gerçekleşmeyebilir. USB hub'ları bir USB cihazını şarj etmek için uyumlu olmayabilir.

1. Cihazınız ile uyumlu bir USB cihazını uyumlu bir USB kablosu ile birbirine bağlayın. Şarj için kullanılan cihazın türüne bağlı olarak şarjın başlaması belli bir süre alabilir.
2. Cihaz açıksa, cihazın ekranından USB modu seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

■ Cihazı açma ve kapatma

Açma kapatma tuşunu basılı tutun.

Cihaz PIN kodu isterse, PIN kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kilit kodunu isterse, kilit kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kilit kodu fabrika çıkışında 12345 olarak ayarlanmıştır.

Giriş kodları hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Giriş kodları", s. 18

Saat dilimini, saati ve tarihi ayarlamak için bulunduğunuz ülkeyi seçin ve ardından yerel saat ile tarihi girin. Ayrıca bkz. "Saat", s. 60.



My Nokia

My Nokia, düzenli olarak kısa mesajlarla Nokia cihazınızla ilgili ipuçları ve destek bilgileri gönderen ücretsiz bir servistir. My Nokia servisi ülkenizde varsa ve servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, tarih ve saat ayarlandıktan sonra cihazınız sizi My Nokia servisine katılmaya davet eder.

Servis dilini seçin. Dili değiştirirseniz cihaz yeniden başlatılır. My Nokia servisine kaydolmak için **Kabul et** seçeneğini belirleyip talimatları izleyin.

My Nokia servisine daha sonra kaydolmak için  > **Uygulamalar** > **My Nokia** seçeneğini belirleyin.

My Nokia servisine katılma davetinden sonra, Hoş geldiniz uygulaması açılır. Hoş geldiniz uygulaması ile aşağıdaki uygulamalara erişebilirsiniz:

Sett. wizard – Bağlantı ayarlarını yapılandırın. Bkz. "Settings wizard", s. 13.

Aktarma – Diğer uyumlu cihazlardan veri kopyalayın veya senkronize edin.

Öğretici – Cihazınızın özelliklerini ve bunların nasıl kullanılacağını öğrenin.

Öğreticiyi daha sonra başlatmak için, **Yardım** > **Öğretici** seçeneğini belirleyin ve öğretici maddelerinden birini seçin.

Hoş geldiniz uygulamasını daha sonra açmak için **Yardım** > **Hoş geldiniz** seçeneğini belirleyin.

Anten konumları

Bluetooth anteni (1)

Hücresel anten (2)

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.



Yapılandırma ayarları

Multimedya mesajlaşma, e-posta, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcı özelliklerini kullanabilmeniz için, cihazınızda doğru yapılandırma ayarlarının bulunması gerekir. Cihazınız, kullanılan SIM karta bağlı olarak; tarayıcı, multimedya mesajı, erişim noktası ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Yapılandırmamışsa, Setting wizard uygulamasını kullanarak bu ayarları yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları doğrudan yapılandırma mesajı olarak alıp cihazınıza kaydedebilirsiniz. Kullanılabilirlik konusunda bilgi için servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satıcısına başvurun.

Yapılandırma mesajı aldığınızda, ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmezse, **1 yeni mesaj** yazısı görüntülenir. Ayarları kaydetmek için **Göster** > **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcı tarafından verilen bir PIN kodunu girmeniz gerekebilir.

Settings wizard

Setting wizard uygulaması, cihazınızı, servis sağlayıcınıza göre operatör ve e-posta ayarları için yapılandırır. Diğer ayarlar da yapılandırılabilir.

Bu servisleri kullanmak için servis sağlayıcınıza başvurarak bir veri bağlantısını veya başka servisleri etkinleştirmeniz gerekebilir.

Yardım > **Ayarlar** > **Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

■ Veri aktarımı

Eski cihazınızdaki bilgileri (örneğin, kartvizitler) aktarmak için, bkz. "Veri aktarımı", s. 71.

2. Cihazınız

■ Tuşlar ve parçalar

Kulaklık (1)

İkinci kamera lensi (2)

Ortam ışığı sensörü (3)

Ekran (4)

Sol ve sağ seçim tuşları (5)

Silme tuşu (6)

Menü tuşu (7), bundan sonra  olarak tanımlanacaktır


Arama tuşu (8)

Bitirme/Güç tuşu (9)

Navi™ kaydırma tuşu (bundan sonra "kaydırma tuşu" denilecek) ve çevresindeki durum ışığı (10)

Sayı tuşları (11)

Mikrofon (12)

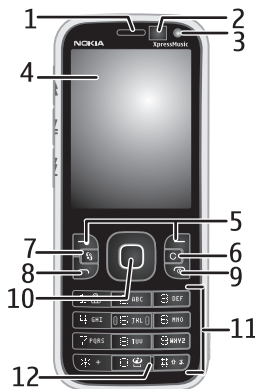

Mikro USB konektörü (13)

Şarj göstergesi (14)

Nokia AV Konektörü (2,5 mm) (15)

Kamera flaşı (16)

Ana kamera lensi (17)

Ses yükseltme tuşu (18)

Ses azaltma tuşu (19)

Hafıza kartı yuvası (20)

Hoparlör (21)

Kamera tuşu (22)


Olay göstergesi LED'i (23)

Geri sarma tuşu (24)

Yürütme/duraklatma tuşu (25)

İleri sarma tuşu (26)

Bilek kayışı deliği (27)

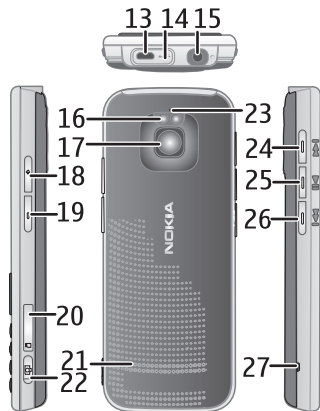

■ Bekleme modu ve ana ekran

Cihazı açtıysanız ve bir şebekeye kayıtlıysa, açıldığında ana ekran görünümünde bekleme modunda olur.

Ana ekran, en önemli rehber öğelerinize ve uygulama kısayollarınıza ulaşabileceğiniz başlangıç noktanızdır.

Ana ekran şunları içerir:

- **Rehber çubuğu** en sık kullandığınız kişileri eklemenizi, hızlı bir şekilde arama yapabilmenizi veya kişilere mesaj göndermenizi, kişilerin web beslemelerini görmeyi veya kartvizit bilgilerine ve ayarlara erişmenizi sağlar. Bir kişiyi ana ekranınıza eklemek için **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin ve listeden bir kişi seçin. Yeni bir kartvizit oluşturmak için **Seçenek > Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin, ayrıntıları girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerine resim de ekleyebilirsiniz. Bir kartvizite web beslemesi eklemek için **Yayın ekle** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz beslemeyi listeden seçin, ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin. Yeni bir besleme oluşturmak için **Seçenek > Yeni yayın** seçeneğini belirleyin. Bir beslemeyi güncelleştirmek için **Yenile** seçeneğini belirleyin. Bir kişiyi ana ekrandan kaldırmak için, kartvizit bilgileri görünümünde **Ayarlar** ve **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

- Uygulama eklentileri. Ana ekran görünümünüzde eklentileri özelleştirmek için  > *Ayarlar* > *Ayarlar* > *Genel* > *Kişiselleştirme* > *Bekleme modu* > *Ana ekran uygulamaları* seçeneğini belirleyin.
- Özelleştirebileceğiniz uygulama kısayolları. Sağ ve sol seçim tuşlarını da özelleştirebilirsiniz. Ana ekranınızdaki kısayolları özelleştirmek için  > *Ayarlar* > *Ayarlar* > *Genel* > *Kişiselleştirme* > *Bekleme modu* > *Kısayollar* seçeneğini belirleyin.

Bekleme temasını değiştirmek için  > *Ayarlar* > *Ayarlar* > *Genel* > *Kişiselleştirme* > *Bekleme modu* > *Bekleme teması* seçeneğini belirleyin.

En son aranan numaraların listesini açmak için arama tuşuna basın.

Ses komutlarını veya sesle aramayı kullanmak için sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Tercihi değiştirmek için, açma/kapatma tuşuna basın ve bir tercih seçin.

Web bağlantısı başlatmak için **O** tuşunu basılı tutun.

Hatsız tercih

Hatsız tercihi hızlı bir şekilde etkinleştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve *Hatsız* seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihten çıkmak için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve başka bir tercihi seçin.

Hatsız tercih etkin olduğunda, hücresel şebekeyle kurulan tüm bağlantılar kesilir. Öte yandan, cihazınızı SIM kart olmadan kullanabilir ve müzik çaları kullanarak radyo veya müzik dinleyebilirsiniz. Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu yerlerde cihazınızı kapatmayı unutmayın.



Önemli: Hatsız tercihini kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

■ Göstergeler

Simgeler

3G veya  — Cihaz, UMTS veya GSM şebekesine bağlı.

3.5G — UMTS şebekesinde HSDPA (şebeke servisi) etkin.

 — Cihaz hatsız tercihinde ve hücresel şebekeye bağlı değil.

 — Cihaza hafıza kartı takılmış.

 — Mesajlar'daki gelen kutusunda okunmamış mesajlar var.

@ – Uzak posta kutunuza yeni e-posta aldınız.

📬 – Giden kutusunda gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

📬 – Cevapsız aramalar var.

🔔 – Zil sesi türü *Sessiz* olarak ayarlanmış ve *Mesaj uyarı sesi* ile *E-posta bildirimi* devre dışı bırakılmış.

🔑 – Cihazın tuş takımı kilitli.

🔊 – Hoparlör etkin.

🔔 – Alarm etkin.

📶 – Gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılmış durumda.

🎧 veya 🎧 – Cihaza kulaklıklılı mikrofon seti veya işitme cihazı bağlı.

📶 veya 📶 ya da 📶 – Etkin bir GPRS paket veri bağlantısı var, bağlantı beklemede veya bağlantı kullanılabilir durumda.

📶 veya 📶 ya da 📶 – Şebekenin EGPRS'yi destekleyen kısmında bir paket veri bağlantısı etkin; bağlantı beklemede; bağlantı kullanılabilir durumda. Cihazınız veri aktarımında EGPRS'yi kullanamayabilir.

📶 veya 📶 ya da 📶 – Etkin bir UMTS paket veri bağlantısı var, bağlantı beklemede; bağlantı kullanılabilir durumda.

📶 veya 📶 – Bluetooth bağlantısı etkinleştirilmiş; veriler Bluetooth teknolojisi kullanılarak aktarılıyor.

🔌 – USB bağlantısı etkin.

Ayrıca, başka göstergeler de görüntülenebilir.

■ Güç tasarrufu

Güç tasarrufunun etkinleştirilmesi için gereken zaman aşımı süresini ayarlamak için 📶 > *Ayarlar* > *Ayarlar* > *Genel* > *Kişiselleştirme* > *Ekran* > *Güç tasarrufu zamanı* seçeneğini belirleyin.

■ Menü

Menüden cihazınızdaki işlevlere erişebilirsiniz. Ana menüye erişmek için 📶 ögesini seçin.

Uygulamayı veya klasörü açmak için, uygulama veya klasöre ilerleyip kaydırma tuşuna basın.

Menüde işlevlerin sıralamasını değiştirirseniz, yeni sıralama bu kullanım kılavuzunda açıklanan standart sıralamadan farklı olabilir.

Uygulamalarda bir öğeyi işaretlemek veya öğenin işaretini kaldırmak için # tuşuna basın. Art arda gelen birden fazla öğeyi işaretlemek veya bu öğelerdeki işareti kaldırmak için # tuşunu basılı tutun ve yukarı veya aşağı doğru ilerleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek** > **Menü görünüm. değiştir** seçeneğini belirleyin ve görünüm türlerinden birini seçin.

Uygulamayı veya klasörü kapatmak için **Geri** ve **Çıkış** öğelerini gerektiği kadar seçerek bekleme moduna dönün veya **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Açık uygulamaları görüntülemek ve bu uygulamalar arasında geçiş yapmak için **↻** tuşunu basılı tutun. Bir uygulamaya ilerleyin ve uygulamayı seçin.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

■ Ses seviyesi kontrolü

Görüşme sırasında veya bir ses dosyasını dinlerken kulaklık ya da hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarına basın. Görüşme sırasında hoparlörü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Bekleme modundayken tuş takımını kilitlemek için sol seçim tuşuna basıp 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. Ayrıca, belirli bir sürenin sonunda cihazı otomatik olarak tuş takımını kilitleyecek şekilde ayarlamak için **↻** > **Ayarlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** > **Tuş oto. kilitleme süresi** > **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz süreyi seçin.

Tuş takımı kilidini açmak için **Kilit aç** seçeneğini belirleyip 1,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyen de aranabilir.

■ Giriş kodları

Cihazınızın giriş kodlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **↻** > **Ayarlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.

Kilit kodu

Kilit kodu (5 basamaklı), cihazınızı kilitlemeye yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirin ve cihazı kodu soracak şekilde ayarlayın. Kodu unutursanız ve cihazınız kilitlenirse, cihazınız için servis gerekecektir ve ek ücretler uygulanabilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına veya cihaz satıcınıza başvurun.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

PIN kodları

PIN – Kişisel Kimlik Numarası (Personal Identification Number) kodu ve UPIN – Evrensel Kişisel Kimlik Numarası (Universal Personal Identification Number) kodu (4 – 8 basamaklı), SIM kartınızın korunmasına yardımcı olur. (U)PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Cihazı, cihazı her açışta kodu isteyecek şekilde ayarlayın.

PIN2 kodu, SIM kart ile birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. SIM kartta güvenlik modülü varsa, modül PIN kodu ve imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

PUK kodları

PUK – Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (Personal Unblocking Key) kodu veya UPUK – Evrensel Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (Universal Personal Unblocking Key) kodu (8 basamaklı) bloke edilen PIN ve UPIN kodunu değiştirmek için gereklidir.

PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir.

Gerekirse, kodlar için yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme şifresi

Engelleme şifresi (4 basamaklı), arama engelleme özelliği kullanılırken gereklidir. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Şifre bloke edilmişse, servis sağlayıcınıza başvurun.

İndirme

İndirme (şebeke servisi) cihazınız için bir mobil içerik mağazasıdır.

İndirme ile içerik, servis ve uygulamaları keşfedebilir, önizlemelerini yapabilir, satın alabilir, indirebilir ve yükseltebilirsiniz. Öğeler, farklı servis sağlayıcılar

tarafından sağlanan kataloglar ve klasörler altında kategorize edilmiştir. Edinebileceğiniz içerik servis sağlayıcınıza bağlıdır.

📶 > [İndirme](#) seçeneğini belirleyin.

İndirme, en güncel içeriğe erişmek için şebeke servislerinizi kullanır. İndirme ile kullanabileceğiniz ek öğeler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya öğenin tedarikçisine ya da üreticisine başvurun.

■ Yüklü uygulamalar

Cihazınıza uygulama indirebilirsiniz. Cihazınızda yüklü olan uygulamalara erişmek için 📶 > [Uygulamalar](#) > [Yükleme](#) seçeneğini belirleyin.




Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

■ Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti bağlama

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.


Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıkl mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

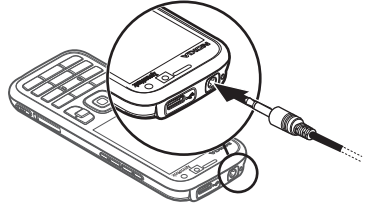

■ USB veri kablosu bağlama

Uyumlu bir USB veri kablosunu USB konektörüne bağlayın.

Varsayılan USB bağlantı modunu seçmek veya etkin modu değiştirmek için, 📶 > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [USB](#) > [USB bağlantı modu](#) seçeneğini belirleyin ve istediğiniz modu seçin. Cihazı otomatik olarak varsayılan modu etkinleştirecek şekilde ayarlamak için [Bağlantıda sor](#) > [Hayır](#) seçeneğini belirleyin.

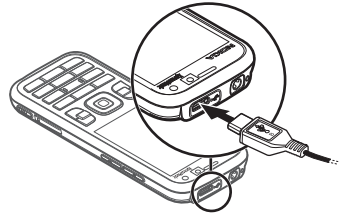

■ Enerjinin etkin kullanımı

Cihazınızda enerjiden tasarruf sağlayan ve cihazın çalışma süresini uzatan Güç Tasarrufu özelliği vardır. Şarj cihazınız enerjiyi etkili şekilde kullanır ve cihaz tam olarak şarjlı ancak hala elektrik prizine takılı iken tüketilen yüksüzlük enerjisini en aza indirir. Ancak yine de cihaz tam olarak şarj edildiğinde şarj cihazınızın fişini çekin. Cihazınız size bunu görsel bir uyarıyla bildirir.



we: energize

■ Dayanıklı malzemeler

Cihazınız, aksesuarları ve ambalajı, Nokia'nın ölçütlerine uygun sürdürülebilir malzemelerden üretilmiştir.



we: create

■ Çevreyle ilgili yazılım ve servisler

Bu ürünle birlikte Eco kataloğu verilmektedir. Çevreyle ilgili güncel hizmetlere ve içeriklere kolayca erişmenize olanak veren indirilebilir bir hizmettir. Eco kataloğu ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. <http://www.nokia.com/ecocatalogue>.



we: create

■ Geri Dönüşüm

Bir Nokia mobil telefonundaki malzemelerin %65-80'i geri dönüştürülebilir. Kullanılmayan cihazlar ve aksesuarlar için toplama noktaları vardır. Size en yakın geri dönüşüm noktaları hakkında bilgi için bkz. www.nokia.com/werecycle.



we: recycle

3. Arama işlevleri

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

■ Sesli arama yapma

1. Bekleme modunda aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Bir numarayı silmek için silme tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda uluslararası önek için * tuşuna iki kez basın (+ karakteri uluslararası erişim kodu yerine geçer) ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için arama tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitirme tuşuna basın.

Rehber'den arama yapmak için  > [Rehber](#) seçeneğini belirleyin. İstedığınız isme ilerleyin veya ismin ilk harflerini girin ve istediğiniz isme ilerleyin. Numarayı aramak için arama tuşuna basın.

Bekleme modundayken son aranan numaralardan birini aramak için arama tuşuna basın.

Hızlı arama

Hızlı arama, bekleme modundayken, sık sık aranan numaraları hızlı bir şekilde arama yöntemidir. **3 - 9** hızlı arama tuşlarına telefon numarası atamanız (**1** ve **2** tuşları telesekreter ve video posta kutusu için ayrılmıştır) ve [Hızlı arama](#) ayarı için [Açık](#) seçeneğini tercih etmeniz gerekir.

Hızlı arama tuşlarından birine telefon numarası atamak için,  > [Ayarlar](#) > [Hızlı arama](#) seçeneğini belirleyin. Tuş simgelerinden birine ilerleyin ve [Ata](#) seçeneğini ve kartviziti belirleyin. Numarayı değiştirmek için [Seçenek](#) > [Değiştir](#) seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı etkinleştirmek için,  > [Ayarlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Arama](#) > [Hızlı arama](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama numarasını aramak için, arama başlayana kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun.

Telesekreter

Telesekreterlerinizi (şebeke servisi) aramak için, bekleme modundayken **1** veya **2** tuşunu basılı tutun. Sesli aramalar, video aramaları ve birden fazla telefon hattı için telesekreterleriniz olabilir.

Hiçbir numara ayarlanmamışsa, telesekreter numarasını tanımlamak için,  > [Ayarlar](#) > [Telesekr. ara](#) seçeneğini belirleyin. [Telesekreter](#) (veya [Video posta kutusu](#)) ögesine ilerleyin ve ilgili telesekreter numarasını girin. Telesekreter numarasını değiştirmek için [Seçenek](#) > [Numarayı değiştir](#) seçeneğini belirleyin. Telesekreter numarası için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sesle arama

Rehber'deki kayıtların tümüne otomatik olarak bir ses etiketi eklenir. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.

Sesle arama yapma

Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Sessiz bir ortamda ses etiketlerini kullanın.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modunda sağ seçim tuşunu basılı tutun.
Kulaklık düğmesi olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, kulaklık düğmesini basılı tutun.
2. **Şimdi konuşun** yazısı görüntülendiğinde, ses komutunu anlaşılır bir şekilde söyleyin. Cihaz en iyi eşleşmenin ses komutunu çalar. Yaklaşık 1,5 saniye sonra cihaz numarayı çevirir; sonuç doğru değilse arama yapmadan önce başka bir kaydı seçin.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesi (şebeke servisi) yapmayı destekler.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Diğer bir katılımcıyı aramak için **Seçenek** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni arama cevaplandığında konferans aramasını oluşturmak için **Seçenek** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.
Konferans aramasına başka bir kişiyi eklemek için 2. adımı yineleyin ve **Seçenek** > **Konferans** > **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Konferans aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın veya **Seçenek** > **Reddet** seçeneğini belirleyin. **Arama aktarma** > **Meşgulse** ayarını etkinleştirdiyseniz, arama reddedildiğinde arama aktarılır.

Aramayı cevaplamak yerine arayan kişiye cevap olarak bir kısa mesaj göndermek için **Seçenek** > **Mesaj gönder** seçeneğini belirleyin. Kısa mesajla yanıtlamayı

etkinleştirmek ve mesajı düzenlemek için,  > [Ayarlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Arama](#) > [Aramayı mesajla reddet](#) ve [Mesaj metni](#) seçeneğini belirleyin.

Arama bekletme

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. İki arama arasında geçiş yapmak için [Geçiş](#) seçeneğini belirleyin. Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama bekletme işlevini etkinleştirmek için (şebeke servisi),  > [Ayarlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Arama](#) > [Arama bekletme](#) > [Etkinleştir](#) seçeneğini belirleyin.

■ Video aramaları

Video araması yapma

Video araması yapabilmek için, USIM kartınız olması ve UMTS şebekesinin kapsamında olmanız gerekebilir. Video arama servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Video araması yalnızca iki taraf arasında ve başka bir sesli arama, video araması veya veri araması etkin olmadığında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir cep telefonuna veya ISDN istemcisine yapılabilir.

 Video yerine gönderilmek üzere bir fotoğraf çektiniz.

 Cihazınızdan video göndermeyi engellediniz.

1. Bekleme modundayken telefon numarasını girmek için [Video araması](#) seçeneğini belirleyin. Veya,  > [Rehber](#) seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Video araması](#) seçeneğini belirleyin.
2. Video araması sırasında video gösterme veya yalnızca sesi duyma arasında geçiş yapmak için, araç çubuğundan [Video göndr. etkinleştir](#) veya [Video göndermn. kapat](#) seçeneğini belirleyin.

Video araması sırasında video gönderilmesini reddetseniz bile, arama video araması olarak ücretlendirilir. Fiyat bilgileri için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza danışın.

3. Video aramasını sona erdirmek için bitirme tuşuna basın.

Video aramasını cevaplama

Video araması geldiğinde  görüntülenir.

Video aramasını cevaplamak için, arama tuşuna basın. [Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?](#) sorusu görüntülenir.

Evet seçeneğini belirlerseniz, cihazınızdaki kamera tarafından çekilen görüntü arayana gösterilir. Aksi takdirde video gönderimi etkinleştirilmez.

Video araması sırasında video gönderilmesini reddetseniz bile, arama video araması olarak ücretlendirilir. Fiyat bilgileri için servis sağlayıcınıza danışın.

Video aramasını sona erdirmek için bitirme tuşuna basın.

■ Arama ayarları

Arama

☰ > *Ayarlar* > *Ayarlar* > *Telefon* > *Arama* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Numaramı gönder (şebeke servisi) — Telefon numaranızın aradığınız kişi tarafından görülebilmesi veya görülememesi için kullanılır.

Arama bekletme (şebeke servisi) — Bkz. "Arama bekletme", s. 24.

Aramayı mesajla reddet ve *Mesaj metni* — Bkz. "Gelen aramayı cevaplama veya reddetme", s. 23.

Alınan aram. kndi. video. — Video araması aldığınızda kendi video görüntünüzün gönderilip gönderilmeyeceğini belirtmek için kullanılır.

Video arama. görüntü — Video aramasını reddettiğinizde gösterilecek fotoğrafı seçmek için kullanılır.

Otomatik tekrar arama — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kurulamayan numaraya bağlanmak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamak amacıyla kullanılır.

Arama süresini göster ve *Arama sonrası özet* — Cihazı, arama sırasında arama süresini ve son aramanın yaklaşık süresini görüntüleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Hızlı arama — Bkz. "Hızlı arama", s. 22.

Her tuşla cevaplama — Gelen aramayı, sol ve sağ seçim tuşları, ses seviyesi tuşları, açma kapatma tuşu, bitirme tuşu ve kamera tuşu dışında herhangi bir tuşa kısaca basarak cevaplamak için kullanılır.

Kullanılan hat (şebeke servisi) — Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için kullanılacak telefon hatlarını seçmeyi sağlar. Bu, yalnızca, SIM kart iki telefon hattını destekliyorsa gösterilir.

Hat değişimi (şebeke servisi) — Hat seçimini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Arama aktarma

1.  > [Ayarlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Arama aktarma](#) (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.
2. Aktarmak istediğiniz aramaları seçin. Örneğin, [Sesli aramalar](#).
3. İsteddiğiniz seçeneği belirleyin. Örneğin, sesli aramaların numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarılması için, [Meşgulse](#) seçeneğini belirleyin.
4. [Seçenek](#) > [Etkinleştir](#) seçeneğini belirleyin ve aramaları aktarmak istediğiniz telefon numarasını seçin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Arama engelleme

1. Cihazınızla yaptığınız ve cihazınıza gelen aramaları kısıtlamak için  > [Ayarlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Arama engellm.](#) (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz engelleme seçeneğine ilerleyip [Seçenek](#) > [Etkinleştir](#) seçeneğini belirleyin. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınız tarafından verilen engelleme şifresi gerekir.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar kısıtlandığında da belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Şebeke

 > [Ayarlar](#) > [Ayarlar](#) > [Telefon](#) > [Şebeke](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

[Şebeke modu](#) — Hangi şebekenin kullanılacağını seçmek için kullanılır (bu, yalnızca servis sağlayıcı tarafından desteklendiğinde gösterilir). [Çift mod](#) seçeneğini belirlerseniz, cihaz otomatik olarak GSM veya UMTS şebekesini kullanır.

[Operatör seçimi](#) — Cihazı, kullanılabilir şebekelerden birini bulup otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için [Otomatik](#) seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz şebekeyi şebekeler listesinden el ile seçmek için [El ile](#) seçeneğini belirleyin. Seçilen şebekenin ana şebekenizle bir dolaşım anlaşması olması gerekir.

[Hücre bilgisi gösterimi](#) (şebeke servisi) — Cihazınızı, mikro hücresel şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanırken bunu gösterecek şekilde ayarlamak ve hücre bilgisi almayı etkinleştirmek için kullanılır.

■ Video paylaşımı

Video araması sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı video göndermek için video paylaşımını kullanın.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı, 3G evrensel mobil iletişim sistemi (UMTS) bağlantısı gerektirir. Şebeke kullanılabilirliği ve bu uygulamayla ilgili ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Hem gönderenin, hem de alıcının UMTS şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun.
- Etkin bir UMTS bağlantınızın olduğundan ve UMTS şebekesi kapsama alanında bulunduğunuzdan emin olun. Paylaşım oturumu sırasında UMTS şebekesinden uzaklaşırsanız, paylaşım oturumu kesilir, ancak sesli aramanız devam eder.

Video paylaşımı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda oturum başlatma protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanmaya başlamadan önce, servis sağlayıcınızdan, cihazınızda kullanılacak yapılandırılmış SIP profilini isteyin.

☞ > [Ayarlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Video paylaşımı](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

[Video paylaşımı](#) – Video paylaşımının etkin olup olmayacağını seçmek için kullanılır.

[SIP profili](#) – SIP profilini seçmek için kullanılır.

[Video kaydı](#) – Canlı videoların otomatik olarak kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtmek için kullanılır.

[Tercih edilen kayıt hafıza](#). – Videoların cihaz hafızasına mı yoksa hafıza kartına mı kaydedileceğini seçmek için kullanılır.

[Yapılabilirlik bildirim sesi](#) – Arama sırasında video paylaşımı kullanılabilir olduğunda, bu durumun bir uyarı sesiyle bildirilmesi için kullanılır.

Alıcının SIP adresini biliyorsanız, bu adresi Rehber'e kaydedebilirsiniz. ☞ > [Rehber](#) seçeneğini belirleyin, kartviziti seçin ve [Seçenek](#) > [Düzenle](#) > [Seçenek](#) > [Bilgi ekle](#) > [SIP](#) veya [Video paylaş](#) seçeneğini belirleyin. SIP adresini () girin. Etki alanı adı yerine IP adresini kullanabilirsiniz.

Canlı video veya video klip paylaşma

1. Cihazın kamerasıyla kaydetmekte olduğunuz canlı videoyu paylaşmak için, sesli arama sırasında **Seçenek** > **Video paylaş** > **Canlı video** seçeneğini belirleyin. Kaydedilen bir video klibi paylaşmak için **Video klip** seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klibi seçin.
2. Cihaz daveti Rehber'e kaydettiğiniz SIP adresine gönderir.
Gerekirse, daveti göndermek için, alıcının SIP adresini seçin; veya SIP adresini girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. Davet alıcı tarafından kabul edildiğinde ve hoparlör etkin olduğunda paylaşım otomatik olarak başlar. Video paylaşımını denetlemek için araç çubuğu düğmelerini kullanın.
4. Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın.

Daveti kabul etme

Davet aldığınızda cihazınız çalar. Davette gönderenin adı veya SIP adresi gösterilir. Paylaşım oturumuna başlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Daveti reddedip sesli aramaya dönmek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

■ İşlem kaydı

Cihazınız tarafından kaydedilen cevapsız aramaları, gelen aramaları veya yapılan aramaları, kısa mesajları, paket veri bağlantılarını ve faks ve veri aramalarını görmek için, **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modundayken, arama tuşunu, **Son aramalar** işlem kaydındaki **Aranan num.** öğesinin kısayolu olarak kullanabilirsiniz (şebeke servisi).



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.



Not: Toplam arama sayacı da dahil olmak üzere bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

4. Müzik

■ Müzik çalar



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulşebekeniza yakın tutmayın.

Hatsız tercih etkinen de müzik parçalarını ve podcast epizotlarını dinleyebilirsiniz. Bkz. "Hatsız tercih", s. 16.

Telif hakkı koruması hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Lisanslar", s. 68

Müzik parçasını veya podcast epizotunu dinleme

1.  > [Müzik](#) > [Müzik çalar](#) seçeneğini belirleyin.
2. Cihazınızdaki müzik kütüphanesini yenilemek için [Seçenek](#) > [Kitaplığı yenile](#) seçeneğini belirleyin.
3. [Müzik](#) veya [Podcast'ler](#) seçeneğini belirleyin, [Tüm şarkılar](#) veya [Podcast'ler](#) > [Tüm epizotlar](#) gibi bir kategori seçin ve dinlemek istediğiniz şarkıyı veya podcast epizotunu seçin.
4. Seçilen dosyayı yürütmek için kaydırma tuşuna basın.

Yürütmeyi duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; yürütmeye devam etmek için kaydırma tuşuna tekrar basın.

5. Yürütmeyi durdurmak için kaydırma tuşunda aşağı basın.

İleri veya geri sarmak için kaydırma tuşunun sağ veya sol tarafını basılı tutun.

İleri atlamak için kaydırma tuşunun sağ tarafına basın. Şarkının ve podcast'in başına dönmek için kaydırma tuşunun sol tarafına basın.

Önceki şarkıya veya podcast'e geçmek için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde kaydırma tuşunun sol tarafına tekrar basın.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Bekleme moduna dönmek ve müzik çaları artalandan bırakmak için bitirme tuşuna basın. Seçilmiş olan bekleme temasına bağlı olarak, çalmakta olan şarkı görüntülenir. Müzik çalara dönmek için, çalmakta olan şarkıyı seçin.

Müzik menüsü

 > [Müzik](#) > [Müzik çalar](#) seçeneğini belirleyin. Tüm şarkıları, sıralanmış şarkıları veya çalma listelerini görüntülemek için, müzik menüsünde istediğiniz listeyi seçin.

Çalma listeleri

🔊 > **Müzik** > **Müzik çalar** > **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin. Çalma listesinin ayrıntılarını görmek için **Seçenek** > **Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

1. **Seçenek** > **Çalma listesi oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. Şarkıları hemen eklemek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Şarkıları daha sonra eklemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.
4. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçıları seçin. Şarkıyı eklemek için kaydırma tuşuna basın.
5. Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin. Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, çalma listesi hafıza kartına kaydedilir.

Daha sonra başka şarkılar eklemek için, çalma listesini görüntülerken **Seçenek** > **Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.

Podcast

Cihazınızda bulunan podcast epizotlarının tümünü görmek için, 🔊 > **Müzik** > **Müzik çalar** > **Podcast'ler** > **Tüm epizotlar** seçeneğini belirleyin.

Podcast epizotları üç durumda olabilir: hiç çalınmadı, kısmen çalındı ve tamamen çalındı. Epizot kısmen çalınmışsa, tekrar çalındığı zaman son çalma konumundan başlar. Aksi takdirde, en baştan çalınır.

Nokia Müzik Mağazası

Nokia Müzik Mağazası'nda (şebeke servisi) cihazınıza indirmek için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın alabilmek için servise kaydolmanız gerekir. Nokia Müzik Mağazası'nın ülkenizde kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için bkz. www.music.nokia.com.

Nokia Müzik Mağazası'na erişmek için, cihazınızda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Nokia Müzik Mağazası'nı açmak için, 🔊 > **Müzik** > **Müzik mağzası** seçeneğini belirleyin.

Müzik aktarma

Çevrimiçi müzik mağazalarından WMDRM korumalı müzik satın alabilir ve bu müziği cihazınıza aktarabilirsiniz.

Cihazınızdaki şarkı seçimini güncelledikten sonra kitaplığı yenilemek için, 🔊 > **Müzik** > **Müzik çalar** > **Müzik** > **Seçenek** > **Kitaplığı yenile** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayardan müzik aktarma

Windows Media Player ile müzik senkronize etmek ve WMDRM ile korunan müzik dosyalarını cihazınıza aktarmak için uyumlu USB kablосunu takın. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.

■ Müzik tuşları

Müzik çaları, radyoyu ve RealPlayer uygulamalarını müzik tuşlarıyla (geri sarma tuşu, yürütme tuşu ve ileri sarma tuşu) kontrol edebilirsiniz.

■ Müzik arama

Müzik arama ile, örneğin sanatçının adını söyleyerek istediğinizi müziği çalmaya başlayabilirsiniz.

Müzik aramayı ilk defa kullanırken ve cihazınıza yeni şarkılar indirdikten sonra ses komutlarını güncelleştirmek için **Seçenek** > **Kitaplığı yenile** seçeneğini belirleyin.

Müzik arama uygulamasını başlatmak için * tuşunu basılı tutun.  > **Müzik** > **Müzik ara** seçeneğini belirleyerek de Müzik arama uygulamasını başlatabilirsiniz. Ses duyulduğunda, bir sanatçının adını, sanatçı adı ve şarkı adını, albüm adını veya çalma listesi adını söyleyin. Cihazınızı ağzınızın 20 cm (8 inç) kadar yakınına getirin ve normal bir sesle konuşun. Cihazınızın tuş takımının alt kısmında bulunan mikrofona üzerini kapatmayın.

Ses komutları cihazınızdaki şarkıların meta verisini (sanatçı adı ve şarkı adı) temel alır. Müzik arama uygulaması iki dildeki konuşmaları destekler: İngilizce ve cihaz dili olarak seçtiğiniz dil. Şarkı meta verisinin yazıldığı dil İngilizce veya cihazınızın dili olmalıdır.

■ Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulaması (şebeke servisi) ile; podcast'leri arayabilir, keşfedebilir, bunlara abone olabilir ve şebeke üzerinden indirebilir ve ses podcast'lerini cihazınızda çalabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulşebekeniza yakın tutmayın.

Ayarlar

Nokia Podcasting uygulamasını kullanabilmek için, bağlantı ve indirme ayarlarınızı yapmanız gerekir.

Uygulamayı pod yayınlarını otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

 > [Müzik](#) > [Müzik çalar](#) > [Podcast'ler](#) > [Seçenek](#) > [Podcasting'e git](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

[Bağlantı](#) > [Varsay. erişim nokt.](#) — İnternet bağlantınızı tanımlamak amacıyla erişim noktasını seçmek için kullanılır. Aramalar için podcast arama servisini tanımlamak için, [Servis URL'sini ara](#) seçeneğini belirleyin.

[İndir](#) — İndirme ayarlarını düzenlemek için kullanılır. Podcast'lerinizin cihaza mı yoksa hafıza kartına mı kaydedileceğini seçebilir, podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini ayarlayabilir, sonraki otomatik güncellenmenin tarihini ve saatini belirleyebilir, podcast'ler için kullanılacak hafıza miktarını ayarlayabilir ve indirme işlemlerinin indirme sınırını aşması durumunda ne yapılacağını belirtebilirsiniz.

Arama

Arama motorunu podcast arama servisini kullanacak şekilde ayarlamak için,  > [Müzik](#) > [Müzik çalar](#) > [Podcast'ler](#) > [Seçenek](#) > [Podcasting'e git](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Servis URL'sini ara](#) seçeneğini belirleyin.

Podcast'leri aramak için,  > [Müzik](#) > [Müzik çalar](#) > [Podcast'ler](#) > [Seçenek](#) > [Podcasting'e git](#) > [Bul](#) seçeneğini belirleyin ve anahtar sözcüğü veya başlığı girin.

Bir kanala abone olmak ve kanalı podcast'lerinize eklemek için, [Seçenek](#) > [Abone ol](#) seçeneğini belirleyin. Ayrıca, kanalları işaretleyerek bunların tümünü aynı anda da ekleyebilirsiniz.

Dizinler

Dizinler, abone olabileceğiniz yeni podcast epizotları bulmanıza yardımcı olur. Epizot, podcast'e ait bir medya dosyasıdır.

 > [Müzik](#) > [Müzik çalar](#) > [Podcast'ler](#) > [Seçenek](#) > [Podcasting'e git](#) > [Dizinler](#) seçeneğini belirleyin. Güncellemek istediğiniz dizin klasörünü seçin (şebeke servisi). Klasör simgesinin rengi değiştiğinde, klasörü açmak için onu seçin ve podcast listesini görüntülemek için klasör konularından birini seçin.

Podcast'e abone olmak için, başlığı seçin. Podcast'in epizotlarına abone olduktan sonra, podcast'ler menüsünde bu epizotları indirebilir, yönetebilir ve dinleyebilirsiniz.

Yeni bir dizin veya klasör eklemek için, [Seçenek](#) > [Yeni](#) > [Web dizini](#) veya [Klasör](#) seçeneğini belirleyin. Bir başlığı, .OPML (anahat işlemcisi biçimlendirme dili) dosyasının URL'sini seçin ve [Tamam](#) seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda kayıtlı olan bir .OPML dosyasını almak için, [Seenek](#) > [OPML dosyasını al](#) seeneęini belirleyin. Dosyanın konumunu sein ve dosyayı alın.

Bluetooth baęlantısıyla .OPML dosyası ieren bir mesaj aldığınızda, dosyayı aın ve dizinler iindeki [Alındı](#) klasörüne kaydedin. Podcast'lerinize eklenecek baęlantılardan birine abone olmak iin klasörü aın.

İndirilenler

Abone olduęunuz podcast'leri grmek iin,  > [Mzik](#) > [Mzik alar](#) > [Podcast'ler](#) > [Seenek](#) > [Podcasting'e git](#) > [Podcastler](#) seeneęini belirleyin. Epizot bařlıklarını tek tek grmek iin podcast bařlığını sein.

İndirme iřlemine bařlatmak iin epizot bařlığını sein. Seilen veya iřaretli epizotları indirmek veya indirmeye devam etmek iin, [Seenek](#) > [İndir](#) veya [İndirmeye devam et](#) seeneęini belirleyin. Aynı anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

İndirme sırasında veya kısmi bir indirme iřleminden sonra podcast'in bir kısmını dinlemek iin, [Podcastler](#) > [Seenek](#) > [nizlemeyi al](#) seeneęini belirleyin.

Tamamı indirilen podcast'ler, mzik kitaplığı yenilendiğinde Podcast'ler klasörüne kaydedilir.

Podcast'leri yrtme ve ynetme

Podcast'teki epizotları grntlemek iin podcast'i aın. Her epizotun altında dosya bilgileri bulunur.

Tamamı indirilmiř bir epizotu yrtmek iin,  > [Mzik](#) > [Mzik alar](#) > [Podcast'ler](#) seeneęini belirleyin.

Yeni bir epizot iin seili podcast'i veya iřaretli podcast'leri gncellemek iin [Seenek](#) > [Gncelle](#) seeneęini belirleyin.

Podcast'in URL'sini girerek yeni bir podcast eklemek iin, [Seenek](#) > [Yeni podcast](#) seeneęini belirleyin. Seili podcast'in URL'sini dzenlemek iin [Dzenle](#) seeneęini belirleyin.

Bir grup seili podcast'i aynı anda gncellemek, silmek ve gndermek iin [Seenek](#) > [İřaretle/İř. kaldır](#) seeneęini belirleyin, podcast'leri iřaretleyin ve istediğiniz iřlemi semek iin [Seenek](#) ęesini sein.

Podcast'in web sitesini amak iin (řebeke servisi) [Seenek](#) > [Web sayfasını a](#) seeneęini belirleyin.

Bazı podcast'ler, yorumlar ve oylar yoluyla yaratıcılarıyla etkileşim kurma olanağı sağlar. Bunun için internet'e bağlanmak isterseniz [Seçenek](#) > [Yorumları gör](#) seçeneğini belirleyin.

■ FM Radyo

Radyoyu açmak için  > [Müzik](#) > [FM radyo](#) > [FM radyo](#) seçeneğini belirleyin. Radyoyu kapatmak için [Çıkış](#) seçeneğini belirleyin.

Radyoyu ilk açışınızda, bir sihirbaz yerel radyo istasyonlarını kaydetmenize yardımcı olur (şebeke servisi).

İstasyon dizini hizmetlerinin kullanılabilirliği ve masrafları hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

FM radyo, kablolu cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Radyo, Radyo Veri Sistemi (RDS) işlevselliğini destekler. RDS'yi destekleyen radyo istasyonları, istasyon adı gibi bilgileri görüntüleyebilirler. Ayarlarda etkinleştirildiğinde, sinyal alımı zayıfsa RDS o anda çalmakta olan istasyon için alternatif bir frekans bulma girişiminde de bulunur. Cihazınızı alternatif frekansları otomatik olarak arayacak şekilde ayarlamak için, [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Alternatif frekanslar](#) > [Oto. tarama açık](#) seçeneğini belirleyin.

El ile radyo istasyonu ayarlama ve kaydetme

Radyo açıkken istasyon aramaya başlamak için, kaydırma tuşunun üst veya alt kısmına basın. İstasyon bulunduğunda, istasyonu kaydetmek için [Seçenek](#) > [İstasyonu kaydet](#) seçeneğini belirleyin. İstasyonun konumunu seçin, ismini girin ve [Tamam](#) seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı istasyon listesini görmek için [Seçenek](#) > [İstasyonlar](#) seçeneğini belirleyin. İstasyonun ayarlarını değiştirmek için, istasyonu seçip [Düzenle](#) seçeneğini belirleyin.

Radyo işlevleri

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Kayıtlı istasyonlar varsa, sağa veya sola kaydırarak sonraki veya önceki istasyonlara geçin.

Radyo dinlerken arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

İstasyonu artalandan dinlemek ve bekleme moduna geçmek için [Seçenek](#) > [Artalandan](#) [çalış](#) seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizini

İstasyon dizinine (şebeke servisi) erişmek için [Seçenek](#) > [İstasyon dizini](#) seçeneğini belirleyin ve konumunuzu seçin. Bir istasyonu dinlemek veya kaydetmek için, istasyona ilerleyip [Seçenek](#) > [İstasyon](#) > [Dinle](#) veya [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

5. Oyunlar

Oyunları görmek ve oynamak için  > [Uygulamalar](#) > [Oyunlar](#) seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi ve çok oyunculu oyunlar, sohbet, mesajlaşma ve diğer topluluk özellikleri için veri aktarım ücretleri söz konusu olabilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

6. Konumlama

Konumunuzu bulmak veya mesafeleri ve koordinatları ölçmek için GPS Verisi gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. GPS Verisi bir GPS bağlantısı gerektirir. Cihazınızda dahili bir GPS alıcısı yoktur. Konumlama kullanmak için ayrı bir Bluetooth GPS donanımı kullanmanız gerekir.

■ Konum istekleri

Konum bilgilerinizi almak için şebeke servisinden bir istek alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın konumuna bağlı olarak, hava durumu veya trafik koşulları gibi yerel konular hakkında bilgi verebilir.

Konum isteği aldığınızda, konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için [Kabul et](#) seçeneğini; isteği reddetmek için [Reddet](#) seçeneğini belirleyin.

■ Yer işaretleri

 > [Uygulamalar](#) > [Yer](#) > [Yer işaretleri](#) seçeneğini belirleyin. Yer işaretlerini kullanarak, belirli yerlerin konum bilgilerini cihazınıza kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz yer işaretlerini GPS Verisi ve Haritalar gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Yeni bir yer işareti oluşturmak için **📍 > Uygulamalar > Yer > Yer işaretleri > Seçenek > Yeni yer işareti** seçeneğini belirleyin. Bulunduğunuz konumun koordinatları için konumlama isteği yapmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Konum bilgilerini el ile girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

Önceden ayarlanmış kategorilere yer işareti eklemek için, yer işaretini seçip **Seçenek > Kategoriye ekle** seçeneğini belirleyin. Yer işaretini eklemek istediğiniz kategorileri seçin.

Bir veya birkaç yer işaretini uyumlu bir cihaza göndermek için, **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin. Aldığınız yer işaretleri Mesajlar içindeki Gelen Kutusu'na yerleştirilir.

■ GPS verisi

GPS verisi; seçilen bir hedef için rota yardım bilgilerini, bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgilerini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Rota yardımı

Rota yardımını dışarıda başlatın. **📍 > Uygulamalar > Yer > GPS verisi > Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

Rota yardımı, varış noktanıza giden en düz ve en kısa yolu (düz bir çizgi ile ölçülür) gösterir. Rota üzerindeki engeller (örneğin, binalar ve doğal engeller) yoksayılar. Mesafe hesaplanırken, yükseklik farkları hesaba katılmaz. Rota yardımının etkin olması için hareket halinde olmanız gerekir.

Yolculuğunuzun varış noktasını ayarlamak için, **Seçenek > Hedefi belirle** seçeneğini belirleyin ve bir yer işaretini hedef olarak seçin, veya enlem ve boylam koordinatlarını girin. Hedefi temizlemek için **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Konum

Konumunuzu yer işareti olarak kaydetmek için, **📍 > Uygulamalar > Yer > GPS verisi > Konum > Seçenek > Konumu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer

Yolculuk mesafesi hesaplamasını etkinleştirmek için, **📍 > Uygulamalar > Yer > GPS verisi > Yolc. mesafesi > Seçenek > Başlat** seçeneğini belirleyin. Devre dışı bırakmak için **Seçenek > Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanmış değerler ekranda kalır.

Yolculuk mesafesini, süreyi, ortalama ve maksimum hızları sıfırlamak ve yeni bir hesaplama başlatmak için *Sıfırla* seçeneğini belirleyin. Mesafe sayacını ve toplam süreyi sıfırlamak için *Yeniden başlat* seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

7. Metin yazma

■ Normal metin girişi ve metin tahmini

Metin yazarken, ekranda görünen  simgesi metin tahminini,  simgesi ise normal metin girişini belirtir. Metin tahmini özelliğini açmak veya kapatmak için # tuşuna art arda basın veya * tuşuna basıp *Metin tahm. etkinleştir* veya *Metin tahmini* > *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Abc. abc. Metin girişi göstergesinin yanında görünen **ABC** veya **123** simgesi, büyük/küçük harfi ya da sayı modunu belirtir. Büyük/küçük harfi değiştirmek ya da harf ve sayı modu arasında geçiş yapmak için, # tuşuna art arda basın.

Cihazınızın yazma dilini değiştirmek için,  > *Ayarlar* > *Ayarlar* > *Genel* > *Kişiselleştirme* > *Dil* > *Yazma dili* seçeneğini belirleyin. Yazma dili, metin yazarken kullanılabilen karakterleri ve kullanılan metin tahmini sözlüğünü etkiler. Bir sayı tuşuyla yazılabilen tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz.

Normal metin girişiyle yazma

İstediğiniz karakter görününceye kadar bir sayı tuşuna (2 – 9) art arda basın. En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler için 1 tuşuna basın.

Yazmak istediğiniz bir sonraki harf kullanılan tuş ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya ilerleyerek zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.

Metin tahmini özelliğini kullanarak yazma

1. Bir harf için bir sayı tuşuna, (2 – 9) yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir. En sık kullanılan noktalama işaretleri için 1 tuşuna basın.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, yazılan sözcüğün doğru olduğunu onaylamak için ileri kaydırın veya boşluk ekleyin.

Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulduğu eşleşen sözcükleri birer birer görüntülemek için * tuşuna art arda basın.

Sözcüğün ardından ? karakterinin görüntülenmesi, yazmak istediğiniz sözcüğün sözlükte bulunmadığını belirtir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için

Harfle seçeneğini belirleyin. Sözcüğü girin (en çok 32 harf) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.

Normal metin girişi ve metin tahmini yöntemindeki ortak işlevler

Sayı girmek için sayı tuşunu basılı tutun.

Noktalama işareti ve özel karakter girmek için * tuşunu basılı tutun.

Bir karakteri silmek için silme tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için silme tuşunu basılı tutun.

Boşluk eklemek için 0 tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için 0 tuşuna üç kez basın.

■ Metni kopyalama ve silme

1. Harfleri ve sözcükleri seçmek için, # tuşunu basılı tutarken sola veya sağa ilerleyin. Metindeki satırları seçmek için, # tuşunu basılı tutarken yukarı veya aşağı ilerleyin.
2. Metni kopyalamak için, # tuşunu basılı tutarken **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Seçilen metni silmek için silme tuşuna basın.
3. Metni eklemek için ekleme noktasına ilerleyin ve # tuşunu basılı tutarken **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

8. Mesajlar

Mesaj veya e-posta alabilmek ya da gönderebilmek için, cihazınızda gerekli ayarların yapılmış olması ve erişim noktalarının tanımlanmış olması gerekir. Ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Mesaj yazma ve gönderme

Cihazınız tek bir mesajın karakter sınırlamasını aşan kısa mesajların gönderilmesini destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültülebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

1.  > **Mesajlar** > **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin ve mesaj türünü seçin. Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturmak için, **Mesaj** seçeneğini belirleyin. İçeriğe bağlı olarak mesaj türü otomatik olarak değişir.
2. **Kime** alanında, alıcıların telefon numaralarını ya da e-posta adreslerini girin veya kaydırma tuşuna basıp alıcıları Rehber'den seçin. Alıcıları noktalı virgülle (;) ayırın.
3. Multimedya veya e-posta mesajının konusunu girmek için, **Konu** alanına ilerleyin. Konu alanı multimedya mesajı için görünmüyorsa, **Seçenek** > **Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin, **Konu** öğesini işaretleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Mesaj alanına ilerleyin ve mesaj içeriğini girin.
Kısa mesaj yazarken, mesaj uzunluğu göstergesi mesaja kaç karakter girebileceğinizi gösterir. Örneğin 10 (2), art arda iki kısa mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha eklenebileceği anlamına gelir.
Multimedya veya e-posta mesajına görüntü, video klip veya kartvizit gibi bir nesne eklemek için, kaydırma tuşuna basıp **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin.
Sesli mesaj için yeni bir ses klipi kaydetmek için, **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Daha önceden kaydedilmiş bir ses klipini kullanmak için, **Seçenek** > **Ses klipi ekle** > **Galeri'den** seçeneğini belirleyin.
5. Mesajı göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ Gelen Kutusu

Gelen Kutusu, e-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajları içerir. Alınan mesajları okumak için,  > **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve mesajı seçin.

Multimedya mesajında bulunan medya nesnelerinin listesini görüntülemek için, mesajı açıp **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız; operatör logoları, kartvizitler, ajanda kayıtları ve zil sesleri gibi birçok türde mesaj alabilir. Özel mesaj içeriğini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Örneğin, alınan bir ajanda kaydını ajandaya kaydetmek için, **Seçenek** > **Ajandaya kaydet** seçeneğini belirleyin.

Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

■ Servis mesajları

Servis mesajları (şebeke servisi), bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir tarayıcı servisinin adresini içerebilirler.

Servis mesajlarının etkin olup olmayacağını ve mesajların otomatik olarak indirilip indirilmeyeceğini tanımlamak için,  > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

■ E-posta

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim Yeni posta kutusunun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

IMAP4 ve POP3 posta kutuları

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve posta kutusunu seçin. **Posta kutusuna bağlanılsın mı?** sorusu görüntülenir. Posta kutunuza (şebeke servisi) bağlanmak için **Evet** seçeneğini belirleyin; önceden alınmış mesajları çevrimdışı olarak görüntülemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuna daha sonra bağlanmak için, **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını alma ve okuma

1. **Seçenek** > **E-posta al** seçeneğini belirleyin ve almak istediğiniz mesajları (yeni, seçili veya tüm mesajlar) seçin.
2. E-posta mesajını açmak için mesajı seçin.

 simgesi ile belirtilen e-posta eklerini görüntülemek için **Seçenek** > **Ekler** seçeneğini belirleyin. Desteklenen biçimlerdeki ekleri alabilir, açabilir ve kaydedebilirsiniz.

E-posta mesajlarını silme

Cihazdaki e-posta mesajını silip mesajı uzak posta kutusunda tutmayı sürdürmek için **Seçenek** > **Sil** > **Yalnızca telefondan** seçeneğini belirleyin. E-postayı hem cihazdan, hem de uzak posta kutusundan silmek için **Seçenek** > **Sil** > **Telefon ve sunucudan** seçeneğini belirleyin.

E-postayı hem cihazdan hem de sunucudan silme işlemini iptal etmek için, bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş olan bir e-postaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Silmeyi geri al** seçeneğini belirleyin.

Posta kutularını senkronize etme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve senk. posta kutusunu seçin.

Cihazınızı uzak posta kutusuyla senkronize etmek için, **Seçenek** > **Senkronizasyon** > **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Alınan mesajları görüntülemek için, [Gelen Kutusu](#) seçeneğini belirleyin ve mesajı seçin.

■ Mail for Exchange

Mail for Exchange ile, mobil cihazınızda Microsoft® Exchange hesabınızın e-postasına, takvimine, rehberine (adres defteri) ve görevlerine erişebilirsiniz. Mobil cihazınızdaki girişlerin Exchange hesabınızdakilerle sürekli olarak senkronize kalmasını sağlayabilirsiniz.

Bir Exchange e-posta hesabınız olmalı ve Exchange yöneticiniz senkronizasyon için hesabınızı etkinleştirmiş olmalıdır. Ayrıntılar için yöneticinize veya e-posta hesabınızın sağlayıcısına başvurun.

Ayrıca, Mail for Exchange yerine bağımsız Şirket dizini uygulamasını da yükleyebilirsiniz. Şirket dizini ile, şirket dizini içinde kişi arayabilirsiniz. Aynı arama işlevi Mail for Exchange'de de vardır. Bağımsız Şirket dizinini kullanarak Mail for Exchange e-postası gönderemezsiniz.

Senkronizasyon

Mobil cihazınızdaki e-posta, takvim, rehber ve görevleri Microsoft Exchange hesabınızın içeriği ile senkronize edin. Aşağıdakileri yapabileceğiniz bir profil oluşturarak senkronize etme yönteminizi özelleştirebilirsiniz:

- Senkronize etmek istediğiniz içeriği seçin: E-posta, takvim, rehber, görevler veya bu dördünün herhangi bir kombinasyonu.
- Mail for Exchange'in otomatik olarak senkronize etmede kullanacağı bir zamanlama oluşturun. (İstediğiniz zaman elle de senkronizasyon yapabilirsiniz.)
- Bir çakışma olduğunda Microsoft Exchange sunucusundaki veya mobil cihazınızdaki içeriğinizin öncelikli olacağını belirterek senkronizasyon sırasındaki içerik çakışmalarını çözün. Senkronizasyon ayarlarına dikkat edin. Normal senkronizasyon işleminin parçası olarak veri silme eylemini seçilen ayarlar belirler.
- Mobil cihazınız ile Exchange sunucunuz arasında güvenliği artırmak üzere Güvenli bağlantı için [Evet](#) seçeneğini belirleyin.
- Bir e-posta geldiğinde nasıl uyarı almak istediğinizi seçin.

Mail for Exchange'i etkinleştirme

1. Mobil cihazınızda Mail for Exchange'i yüklemek ve başlatmak için  > [Ayarlar](#) > [Sett. wizard](#) seçeneğini belirleyin.

2. Neleri ne zaman senkronize edeceğinizi belirleyen bir senkronizasyon profili oluşturun.
3. Mobil cihazınızda e-posta, takvim, rehber ve görev girişlerinizi Exchange sunucusundaki hesabınızla senkronize edin.
4. Mobil cihazınızda e-posta, takvim, rehber ve görevlerinizi kullanın.

Settings Wizard ile Mail for Exchange hesabınızı yapılandırdıktan sonra, Mail for Exchange simgeleri [Uygulamalar](#) > [E-posta](#) klasöründe görünür.

Mail for Exchange hesabınızı yapılandırdıktan sonra cihazınızın Mesajlaşma klasöründe bir Mail for Exchange klasörü görünür.

Mail for Exchange hakkında daha fazla bilgi için bkz.
www.businesssoftware.nokia.com.

■ Giden Kutusu

Giden kutusu klasörü gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir. Giden kutusuna erişmek için [G](#) > [Mesajlar](#) > [Giden kutusu](#) seçeneğini belirleyin.

Mesajı göndermeyi yeniden denemek için mesaja ilerleyip [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini belirleyin.

Mesajı göndermeyi ertelemek için, mesaja ilerleyip [Seçenek](#) > [Gönderimi ertele](#) seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj okuyucu

[Gelen Kutusu](#) veya posta kutusundaki bir mesajı dinlemek için, mesaja ilerleyin veya mesajları işaretleyin ve [Seçenek](#) > [Dinle](#) seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yeni bir mesaj aldığınızda, alınan mesajları dinlemek için, bekleme modundayken, [Msj. okuyucu](#) başlayana kadar sol seçim tuşunu basılı tutun.

Mesajlar okunurken kullanılacak sesi ve dili seçmek ve hız ve seviye gibi ses özelliklerini ayarlamak için [G](#) > [Ayarlar](#) > [Konuşma](#) seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucunun diğer ayarlarını seçmek için, [Konuşma](#) içinde, sağ tarafta bulunan [Ayarlar](#) öğesine ilerleyin.

■ SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM kartınızdaki mesajları görüntüleyebilmeniz için önce bu mesajları cihazınızdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir. [G](#) > [Mesajlar](#) > [Seçenek](#) > [SIM mesajları](#) seçeneğini belirleyin, kopyalamak istediğiniz mesajları işaretleyin ve [Seçenek](#) > [Kopyala](#) seçeneğini belirleyip mesajları kopyalamak istediğiniz klasörü seçin.

■ Hücree yayını

Hücree yayını (şeebe servisi) olup olmadığını, sunulan konuları ve ilgili konu numaralarını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

☎ > [Mesajlar](#) > [Seçenek](#) > [Hücree yayını](#) seçeneğini belirleyin. Servisi etkinleştirmek için, [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Alım](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin.

■ Servis komutları

Şeebe servisleri için etkinleştirme komutları gibi servis komutlarını (USSD komutları olarak da bilinirler) girmek ve servis sağlayıcınıza göndermek için ☎ > [Mesajlar](#) > [Seçenek](#) > [Servis komutları](#) seçeneğini belirleyin. Komutu göndermek için [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj ayarları

Kısa mesaj ayarları

Kullanılan mesaj merkezi ve karakter kodlaması gibi kısa mesaj ayarlarını tanımlamak için, ☎ > [Mesajlar](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Kısa mesaj](#) seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajı ayarları

Kullanılacak erişim noktası ve multimedya mesajlarının otomatik olarak alınıp alınmayacağı gibi multimedya mesajı ayarlarını tanımlamak için, ☎ > [Mesajlar](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Multimedya mesajı](#) seçeneğini belirleyin.

E-posta ayarları

☎ > [Mesajlar](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [E-posta](#) > [Posta kutuları](#) seçeneğini belirleyin, posta kutusunu seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

[Bağlantı ayarları](#) — Kullanılan sunucular ve protokol gibi bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır.

[Kullanıcı ayarları](#) — Mesajların ne zaman gönderildiği ve imza eklenip eklenmeyeceği gibi kullanıcı ayarlarını tanımlamak için kullanılır.

[Alım ayarları](#) — Mesajların hangi kısımlarının alınacağı ve alınacak mesaj sayısı gibi alma ayarlarını tanımlamak için kullanılır.

[Otomatik alım](#) — Mesajları belirli aralıklarla otomatik olarak veya sunucudan e-posta bildirimi alındığında almak için gereken ayarları tanımlamak için kullanılır.

Diğer ayarlar

Belirli bir sayıda gönderilmiş mesajın Gönderilmiş Öğeler klasörüne kaydedilip kaydedilmeyeceğini ve mesajların cihaz hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı saklanacağını belirtmek için **⚙** > *Mesajlar* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Diğer* seçeneğini belirleyin.

9. Rehber

■ Kartvizit bilgilerini kaydetme ve yönetme

İsim, telefon numarası ve adres gibi kartvizit bilgilerini kaydetmek ve yönetmek için **⚙** > *Rehber* seçeneğini belirleyin.

Yeni bir kartvizit eklemek için **Seçenek** > *Yeni kartvizit* seçeneğini belirleyin. İstedığınız alanları doldurup **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı, cihaz hafızasında ve SIM karttaki kartvizit listesinde bulunan kartvizitleri gösterecek şekilde ayarlamak için, **Seçenek** > *Ayarlar* > *Gösterilecek rehber* seçeneğini belirleyin ve *Telefon hafızası* ve *SIM hafızası* öğesini işaretleyin.

İsimleri ve numaraları SIM karttan cihazınıza veya cihazınızdan SIM karta kopyalamak için, kartvizite ilerleyin (veya istediğiniz kartvizitleri işaretleyin) ve **Seçenek** > *Kopyala* > *Telefon hafızası* veya *SIM hafızası* seçeneğini belirleyin.

Kartvizitlerin hafıza kullanımı bilgilerini görmek için, **Seçenek** > *Kartvizit bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Sabit arama numaralarının listesini görmek için, **Seçenek** > *SIM numaraları* > *Sabit ara. kartvizitleri* seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Sabit arama seçeneği etkinken cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.

Kartvizite varsayılan numaralar ve adresler atamak için, kartviziti seçip **Seçenek** > *Varsayılanlar* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz varsayılan seçeneğine ilerleyip **Ata** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit grupları

Kişi grubu oluşturup aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj veya e-posta mesajı göndermek için **⚙** > *Rehber* seçeneğini belirleyin. Sağa ilerleyip **Seçenek** > *Yeni grup* seçeneğini belirleyin. Grup için bir isim girin ve grubu açın. **Seçenek** >

Üye ekle seçeneğini belirleyin. Gruba eklemek istediğiniz kartvizitleri işaretleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Zil sesi ekleme

Her kartvizit veya grup için bir zil sesi veya video zil sesi ayarlayabilirsiniz. Kartvizite zil sesi eklemek için, **⚙** > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve kartviziti açın. **Seçenek** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve zil sesini seçin. Gruba zil sesi eklemek için, sağdaki gruplar listesine ilerleyin ve kartvizit grubuna ilerleyin. **Seçenek** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyip, grup için istediğiniz zil sesini seçin. Bir kişinin veya grubun zil sesini kaldırmak için, zil sesi olarak **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

10. Galeri

■ Ana görünüm

Resimlerinize, video kliplerinize ve şarkılara erişmek veya ses kliplerini ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarınızı depolamak ve düzenlemek için **⚙** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

- **Görüntüler** - **Görüntüler** bölümünde resimleri ve videoları görmek için.
- **Video klipler** - Video merkezinde videoları görmek için.
- **Şarkılar** - **Müzik çalar** uygulamasını açmak için.
- **Ses klipleri** - Ses kliplerini dinlemek için.
- **Akış bağlantıları** - Gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını görmek ve açmak için.
- **Sunumlar** - Sunumları görmek için.

Klasörlere göz atabilir ve açabilir, öğeleri klasörlere kopyalayabilir ve taşıyabilirsiniz. Ayrıca albüm oluşturabilir ve öğeleri albümlere kopyalayabilir ve taşıyabilirsiniz.

Bir dosyayı açmak için kaydırma tuşuna basın. Video klipler, RAM dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları Video merkezinde, müzik ve ses klipleri Müzik çalarda açılır ve yürütülür.

Hafıza kartına (varsa) veya cihazın hafızasına dosya kopyalamak veya taşımak için bir dosyayı seçin ve **Seçenek** > **Taşı ve kopyala** > **Taşı** veya **Kopyala** seçeneğini belirleyin ve varolan seçeneklerden seçim yapın.

■ Resimler

 > [Galeri](#) > [Görüntüler](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- [Çekilenler](#) - Çektiğiniz tüm fotoğrafları ve videoları göstermek için.
- [Aylar](#) - Fotoğrafları ve videoları çekildikleri aya göre sınıflandırarak göstermek için.
- [Albümler](#) - Varsayılan albümleri ve oluşturduklarınızı göstermek için.
- [Etiketler](#) - Her öge için oluşturduğunuz etiketleri göstermek için.
- [İnd. öğeler](#) - Web'den indirilen veya MMS ya da e-posta ile alınan öğeleri ve videoları göstermek için.
- [Tümü](#) - Tüm öğeleri görmek için.

Bir dosyayı açmak için kaydırma tuşuna basın. Video klipler [RealPlayer](#) uygulamasında açılır ve yürütülür.

Başka bir hafıza konumuna dosya kopyalamak veya taşımak için bir dosya seçin, ardından [Seçenek](#) > [Taşı ve kopyala](#) seçeneğini belirleyin ve varolan seçeneklerden seçim yapın.

Resim ve video klipleri multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth bağlantısıyla da alabilirsiniz. Alınan bir resmi veya video klibi [Görüntüler](#) bölümünde görüntüleyebilmeniz için öncelikle kaydetmeniz gerekir.

Resimler ve video klip dosyaları döngü halindedir ve tarih/saate göre sıralanırlar. Dosyaların sayısı görüntülenir. Dosyalara birer birer bakmak için sağa veya sola kaydırma yapın. Dosyalara gruplar halinde bakmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

Bir dosyayı açmak için kaydırma tuşuna basın. Bir resim açıldığında, resme yakınlaştırmak için sürgü altındaki yakınlaştırmaya tuşlarına basın. Yakınlaştırmaya oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

Bir video klibi veya resmi düzenlemek için [Seçenek](#) > [Düzeltil](#) seçeneğini belirleyin.

Etkin araç çubuğu

Etkin araç çubuğu yalnızca bir görünümde bir resmi veya video klibi seçtiğinizde kullanılabilir.

Etkin araç çubuğunda, yukarı veya aşağı farklı öğelere kaydırma yapın ve kaydırma tuşuna basarak öğeleri seçin. Kullanılabilen seçenekler bulunduğunuz görünüme ve resim ya da video klip seçmenize bağlı olarak değişir.

Araç çubuğunu gizlemek için **Seçenek** > *Araç çubuğunu gizle* seçeneğini belirleyin. Etkin araç çubuğu gizli iken etkinleştirmek için kaydırma tuşuna basın.

■ Sesler

Bu klasör Kaydedici uygulamasıyla oluşturduğunuz veya web'den indirdiğiniz tüm sesleri içerir.

Ses dosyalarını dinlemek için **G** > *Galeri* > *Ses klipleri* seçeneğini belirleyin. Bir ses dosyasına gidin ve kaydırma tuşuna basın. Yürütmeyi duraklatmak için kaydırma tuşuna tekrar basın.

İleri veya geri sarmak için sağa veya sola ilerleyin.

Ses indirmek için indirme bağlantısını seçin.

■ Gerçek zamanlı aktarım bağlantıları

Gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını açmak için **G** > *Galeri* > *Akış bağlantıları* seçeneğini belirleyin. Bir bağlantı seçin ve kaydırma tuşuna basın.

Yeni bir gerçek zamanlı aktarım bağlantısı eklemek için **Seçenek** > *Yeni bağlantı* seçeneğini belirleyin.

■ Sunumlar

Sunumlarla, karikatür ve harita gibi SVG (ölçeklenebilir vektör grafikler) dosyalarını görüntüleyebilirsiniz. SVG resimleri yazdırıldığında veya farklı ekran boyutlarında ve çözünürlüklerde görüntülendiğinde görünümünü korur.

SVG dosyalarını görmek için **G** > *Galeri* > *Sunumlar* seçeneğini belirleyin.

Bir resme ilerleyin ve **Seçenek** > *Çal/oynat* seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırma yapmak için **5** tuşuna basın. Uzaklaştırma yapmak için **0** tuşuna basın. Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde 90 derece döndürmek için **1** veya **3** tuşuna basın. Görüntüyü 45 derece döndürmek için **7** veya **9** tuşuna basın.

Tam ve normal ekran arasında geçiş yapmak için ***** tuşuna basın.

11. Ev ortamı

Cihazınız Evrensel Tak ve Kullan mimarisi (UPnP) ile uyumludur. Kablosuz bir LAN (WLAN) erişim noktası cihazı veya bir WLAN yönlendiricisi kullanarak, bir ev ağı oluşturabilir ve WLAN'ı destekleyen uyumlu UPnP cihazlarını (örneğin, cihazınızı, uyumlu bir PC'yi, uyumlu bir yazıcıyı, uyumlu bir ses sistemini veya TV'yi, uyumlu

kablosuz multimedya alıcısı bulunan bir ses sistemini veya TV'yi) ağa bağlayabilirsiniz.

Bir ev ağında cihazınızın WLAN işlevini kullanabilmeniz için çalışan bir WLAN ev bağlantı kurulumunun ve diğer hedef ev cihazlarının UPnP özellikli ve aynı ev ağına bağlı olması gerekir.

Ev ağında WLAN bağlantısının güvenlik ayarları kullanılır. Ev ağı özelliğini, bir WLAN erişim noktası cihazı ve şifreleme özelliği etkin olan bir WLAN altyapı ağında kullanın.

Galeri'ye kaydedilmiş ortam dosyalarını ev ağı üzerinden uyumlu diğer UPnP cihazlarıyla paylaşabilirsiniz. Ev ağı ayarlarını yapılandırmak için  > [Ana medya](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin. Ortam dosyalarını [Galeri](#)'den görüntülemek, yürütmek, kopyalamak veya yazdırmak için de ev ağını kullanabilirsiniz.



Önemli: WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Cihazınız ev ağınıza ancak başka bir uyumlu cihazdan gelen bağlantı isteğini kabul ettiğinizde veya [Galeri](#)'de cihazınızdaki ortam dosyalarını görüntülediğinizde, yürüttüğünüzde, yazdığınızda veya kopyaladığınızda ya da [Ana medya](#) klasöründe diğer cihazları aradığınızda bağlanır.

■ Ev ortamı ayarları

[Galeri](#)'de kaydedilmiş ortam dosyalarını uyumlu başka UPnP cihazlarıyla bir WLAN üzerinden paylaşmak için, WLAN ev Internet erişim noktanızı oluşturup yapılandırmalı, ayrıca [Ana medya](#) uygulamasını yapılandırmalısınız.

[Ana şebeke](#) ile ilgili seçenekler [Ana şebeke](#) ayarları yapılandırılmadan [Galeri](#)'de kullanılamaz.

[Ana medya](#) uygulamasını ilk defa açtığınızda, cihazınız için kurulum Sihirbazı açılır ve ev ağı ayarlarınızı tanımlamanıza yardımcı olur. Kurulum Sihirbazını daha sonra kullanmak için [Ana medya](#) ana görünümünde [Seçenek](#) > [Sihirbazı çalıştır](#) seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Uyumlu bir PC'yi ev ağına bağlamak için cihazınızla birlikte verilen CD-ROM veya DVD-ROM'dan ilgili yazılımı PC'ye yüklemeniz gerekir.

[Ana medya](#) uygulamasını yapılandırmak için  > [Ana medya](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- [Ana erişim noktası](#) - Ev erişim noktanızı oluşturun ve yönetin.

- **Cihazın adı** - Cihazınız için bir ad girin.

Paylaşımı etkinleştirmek ve içerik tanımlamak için  > **Ana medya** > **İçeriği paylaş** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

- **Görüntüler ve video** - Başka cihazlarla paylaşılacak ortam dosyalarını seçin.
- **Müzik** - Başka cihazlarla paylaşılacak müzik dosyalarını seçin.

Cihazınızda depolanmış resimleri ve videoları seçmek ve bunları başka bir ev ağı cihazında (örneğin, uyumlu bir TV) görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

1. Galeri'de, bir resim veya video klip seçin.
2. **Seçenek** > **Ev ağında göster** seçeneğini belirleyin.
3. Ortam dosyalarının gösterileceği uyumlu bir cihaz seçin. Resimler hem diğer ev ağı cihazında, hem de cihazınızda görüntülenir, video klipler ise yalnızca diğer cihazda yürütülür.

Başka bir ev ağı cihazında depolanmış ortam dosyalarını seçmek ve bunları cihazınızda (veya örneğin uyumlu bir TV'de) göstermek için aşağıdakileri yapın:

1.  > **Ana medya** > **Ev ağına göz at** seçeneğini belirleyin. Cihazınız diğer uyumlu cihazları arar.
2. Listedeki bir cihaz seçin.
3. Diğer cihazdan görüntülemek istediğiniz ortam türünü seçin.
4. Görüntülemek istediğiniz resmi, video klibi, müzik klibini veya klasörü seçin, ardından **Ana şebeke ile göster** (resimler ve video) veya **Ana şebeke ile çal** (müzik) seçeneğini belirleyin.
5. Dosyanın gösterileceği cihazı seçin. Ev ağında cihazınızda müzik dinleyemez, ancak uyumlu harici cihazlarda yürütebilir ve cihazınızı uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz.

Ortam dosyaları paylaşımını devre dışı bırakmak için **Seçenek** > **Göstermeyi durdur** seçeneğini belirleyin.

Galeri'de kayıtlı resimleri ev ağı üzerinden UPnP uyumlu bir yazıcı ile yazdırmak için **Galeri'**de yazdırma seçeneğini belirleyin.

Farklı ölçütlerle dosya aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bulunan dosyaları sıralamak için **Seçenek** > **Sırala** seçeneğini belirleyin.

Başka cihazlardan dosyaları cihazınıza kopyalamak veya aktarmak için diğer cihazdaki dosyaları seçin ve **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.

12. Kamera

Cihazınızda, fotoğraf çekmek ve video klip kaydı yapmak için kullanılabilecek iki kamera bulunur. Bunlardan biri, cihazın arkasında bulunan yüksek çözünürlüklü ana kamera; diğeri de cihazın ön tarafında bulunan düşük çözünürlüklü ikinci kameradır.

Cihazınız ana kamerayı kullanırken 2048x1536 piksellik bir resim yakalama çözünürlüğünü destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Görüntüler ve video klipler Galerî'deki ilgili klasörlere kaydedilir.

Görüntüleri ve video klipleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı kullanarak gönderebilirsiniz. Bunları, uyumlu çevrimiçi bir albüme de yükleyebilirsiniz.


■ Tam odaklama

Cihazınızın kamerası Tam odaklama yapar. Tam odaklama çekilen resimlerde tüm nesnelerin net çıkmasını sağlar.

■ Fotoğraf çekme

Ana kamera

1. Ana kamerayı etkinleştirmek için kamera tuşuna basın.  fotoğraf modunu belirtir.
2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarına basın.
Fotoğraf çekmeden önce ışık ve renk ayarı yapmak için, etkin araç çubuğu ayarlarından seçim yapın. Bkz. "Etkin araç çubuğu", s. 51 ve "Sahneler", s. 53.
3. Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna basın.
4. Ana kamerayı kapatmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

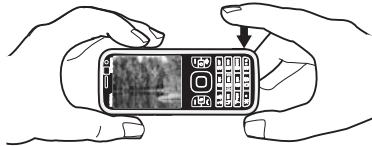

İkinci kamera

1. İkincil kamerayı etkinleştirmek için kamera tuşuna basıp ana kamerayı etkinleştirin. **Seçenek** > **İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.
2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.
3. Fotoğraf çekmek için kaydırma tuşuna basın.

Etkin araç çubuğu

Etkin araç çubuğu, fotoğraf çekiminin veya video kaydının öncesinde çeşitli öğe ve ayarların kısayollarını sunar. Simgelere ilerleyin ve kaydırma tuşuna basarak bunları seçin.

Fotoğraf çekiminin veya video kaydının öncesinde ve sonrasında etkin araç çubuğunun görünmesini istiyorsanız **Seçenek** > **Araç çubuğunu göster** seçeneğini belirleyin. Kaydırma tuşuna basarken etkin araç çubuğunun yalnızca 5 saniye görünmesi için, **Seçenek** > **Araç çubuğunu gizle** seçeneğini belirleyin.

Etkin araç çubuğunda aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Video moduna geç** ( **Fotoğraf moduna geç**) — Video ve fotoğraf modları arasında geçiş yapmak için kullanılır.

 **Sahne modları** — Sahneyi seçmek için kullanılır.

 **Flaş modu** — Flaş modunu seçmek için kullanılır (yalnızca görüntüler). Kırmızı göz giderme işlevini etkinleştirmek için **K. Göz gdrn** seçeneğini belirleyin. Konuya çok fazla yaklaşarak veya yakınlaştırma yaparak fotoğraf çekmemeye çalışın. Kırmızı göz giderme işlevi görüntü Galerisi'ye kaydedilene kadar gösterilmeyebilir.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

 **Otomatik zamanlayıcı** — Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için kullanılır (yalnızca ana kamerada). Otomatik-zamanlayıcı gecikmesini seçin ve otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

 **Sıralı çekim modu** — Sıralı çekim modunu etkinleştirmek için kullanılır (yalnızca fotoğraf çekimlerinde). Bkz. "Sıralı çekim", s. 52.

 **Galeri'ye git** — Galerisi'yi açmak için.

Panorama modunu kullanmak için **Seçenek** > **Panorama modu** seçeneğini belirleyin.  panorama modunu belirtir. Bir panoramik görüntü çekimini başlatmak için kamera tuşuna basın. Yavaşça sağa veya sola doğru dönün. Yönü değiştiremezsiniz. Panoramayı durdurmak için kamera tuşuna tekrar basın. Bu seçenek yalnızca ana kamera ile kullanılabilir.

Araç çubuğunu özelleştirmek için **Seçenek** > **Araç çubğn. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Araç çubuğundaki bir öğeyi kaldırabilir veya öğeleri değiştirebilir, taşıyabilir ya da öğe ekleyebilirsiniz.

Kullanılabilir seçenekler, çekim moduna ve o anda kullanılan görünüme göre değişir.

Kamerayı kapattığınızda ayarlar varsayılan ayarlara geri döner.

Yeni bir sahne seçerseniz, renk ve aydınlatma ayarları seçili olan sahneninki ile değiştirilir. Bkz. "Sahneler", s. 53. Gerekirse sahne seçiminden sonra ayarları değiştirebilirsiniz.

Fotoğraf çektikten sonra

Fotoğraf çektikten sonra, etkin araç çubuğundan aşağıdakileri seçin (fotoğraf makinesi ayarlarında [Çekilen fotoğrafı göster](#) seçeneği [Açık](#) olarak ayarlanmışsa kullanılabilir):

- Fotoğrafı göndermek için, arama tuşuna basın veya [Gönder](#) (✉) seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı uyumlu bir çevrimiçi albüme göndermek için [Çevrimiçi paylaşım oturumu aç](#) (🌐) seçeneğini belirleyin.
- Galeri'yi açmak için [Galeri'ye git](#) (🖼️) seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı saklamak istemiyorsanız [Sil](#) (🗑️) seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı bekleme modunda duvar kağıdı olarak kullanmak için [Seçenek](#) > [Duvar kağıdı yap](#) seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı bir kartvizite arama görüntüsü olarak ayarlamak için [Seçenek](#) > [Kartvizite ata](#) seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim

Ana kamerayı art arda altı veya daha fazla fotoğraf çekecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Etkin araç çubuğunda [Sıralı çekim modu](#) > [Hızlı çekim](#) seçeneğini belirleyin. Fotoğrafları çekmek için kamera tuşuna basın. Altı fotoğraftan daha fazlasını çekmek için, kamera tuşunu basılı tutun. Çekilebilecek fotoğraf sayısı kullanılabilir hafıza miktarına bağlıdır.

Fotoğraf çekimleri arasında zaman aralığı kullanmak için, [Sıralı çekim modu](#) seçeneğini belirleyip zaman aralığını seçin. Fotoğrafları çekmeye başlamak için kamera tuşuna basın. Süre dolmadan önce fotoğraf çekimini durdurmak için kamera tuşuna tekrar basın.

Fotoğrafları çektikten sonra, bu fotoğraflar ekranda bir tabloda gösterilir. Fotoğrafı görüntülemek için kaydırma tuşuna basarak fotoğrafı açın.

Ayrıca sıralı çekim modunu, otomatik zamanlayıcıyı kullanarak altı adede kadar fotoğraf çekmek için de kullanabilirsiniz.

Sıralı çekim modu vizörüne dönmek için kamera tuşuna basın.

Sıralı çekim modunu kapatmak için, etkin araç çubuğunda [Sıralı çekim modu](#) > [Tek çekim](#) seçeneğini belirleyin.

Sahneler

Sahneler, ortam için doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardımcı olurlar. Sahnelerin ayarları, belirli bir tarza veya ortama göre belirlenmiştir. Sahneler yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Fotoğraf veya video modunu seçin ve etkin araç çubuğunda **Sahne modları** seçeneğini belirleyip fotoğraf veya video modu için kullanılabilir sahnelerden birini seçin.

Kendi sahnenizi belirli bir ortama uygun hale getirmek için, **Kllnc tanımlı** öğesine ilerleyip **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin. Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için, **Temel alınan sahne md** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz sahneyi seçin.

■ Video kaydetme

1. Ana kamerayı etkinleştirmek için kamera tuşuna basın. Kamera fotoğraf modundaysa video moduna geçin. Etkin araç çubuğunda **Video moduna geç** seçeneğini belirleyin.  simgesi video modunu gösterir.

İkinci kamerayı etkinleştirmek için **Seçenek > İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

2. Kaydı başlatmak için kamera tuşuna basın. İkinci kameradayken, kaydı başlatmak için kaydırma tuşuna basın.  simgesi görünür ve kaydın başladığını bildiren bir uyarı sesi duyulur.

Ana kamerayı kullanırken konuyu yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarına basın; ikinci kamerayı kullanırken aşağı veya yukarı kaydırın.

3. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip otomatik olarak Galerî'deki Video klipler klasörüne kaydedilir. Bkz. "Galerî", s. 45. Video klipin maksimum süresi, kullanılabilen hafızaya bağlıdır.

Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Video kaydı duraklamaya ayarlıysa ve bir dakika içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt otomatik olarak durur. Kaydı kaldığı yerden devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.

Video kaydına başlamadan önce ışık ve renk ayarı yapmak için, etkin araç çubuğu ayarlarından seçim yapın. Bkz. "Etkin araç çubuğu", s. 51 ve "Sahneler", s. 53.

Video kaydından sonra

Video klip kaydından sonra, etkin araç çubuğundan aşağıdakileri seçin (yalnızca, video ayarlarında [Çekilen videoyu göster](#) seçeneği [Açık](#) olarak ayarlıysa kullanılabilir). Bkz. "Video ayarları", s. 55:

- Az önce kaydetmiş olduğunuz video klipi hemen izlemek için [Oynat](#)  seçeneğini belirleyin.
- Video klipi multimedya mesajı, e-posta veya Bluetooth bağlantısı kullanarak göndermek için, arama tuşuna basın veya [Gönder](#)  seçeneğini belirleyin. .mp4 dosya biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedya mesajında gönderemeyebilirsiniz.
- Video klipi uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için [Çevrimiçi paylaşım oturumu aç](#)  seçeneğini belirleyin.
- Galeri'yi açmak için [Galeri'ye git](#)  seçeneğini belirleyin.
- Videoyu saklamak istemiyorsanız [Sil](#)  seçeneğini belirleyin.

Kamera ayarları

Fotoğraf makinesi için iki tür ayar vardır: etkin araç çubuğu ayarları ve ana ayarlar. Etkin araç çubuğu ayarlarını kullanmak için, bkz. "Etkin araç çubuğu", s. 51. Kamerayı kapattığınızda, etkin araç çubuğu ayarları varsayılan ayarlara geri döner; öte yandan ana ayarlar, siz bu ayarları tekrar değiştirene kadar aynı kalır.

Fotoğraf makinesi ayarları

Ana ayarları değiştirmek için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin.

Görüntü çözünürlüğünü ayarlamak için (yalnızca ana kamerada mümkündür), [Fotoğraf kalitesi](#) seçeneğini belirleyin. Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır. Görüntüyü basmak için [Baskı 3M - Büyük](#) veya [Baskı 2M - Orta](#) seçeneğini belirleyin. Görüntüyü multimedya mesajıyla (MMS) göndermek için, [MMS 0,3M - Küçük](#) seçeneğini belirleyin.

Çekilen fotoğrafın hemen gösterilmesini sağlamak veya fotoğraf çekimine devam etmek için [Çekilen fotoğrafı göster](#) seçeneğini belirleyin.

Dijital ve gelişmiş dijital yakınlaştırma arasında sorunsuz ve sürekli yakınlaştırma artışlarına olanak sağlamak için [Gelişmiş dijital yakınlstrm](#) > [Açık \(kesintisiz\)](#) seçeneğini belirleyin (yalnızca ana kamerada). Dijital yakınlaştırma artışlarının dijital ve gelişmiş dijital adım noktasında duraklamasına olanak sağlamak için [Açık \(duraklamalı\)](#) seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırmayı, seçilen görüntü kalitesinin korunduğu noktada sınırlamak için, [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin.

Varsayılan kamera ayarlarına dönmek için [Kam. ayar. geri yükle](#) seçeneğini belirleyin.

Video ayarları

Video modunda ana ayarları değiştirmek için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin.

Video klipin kalitesini ayarlamak için [Video kalitesi](#) seçeneğini belirleyin. Video klipi multimedya mesajıyla göndermek istiyorsanız, [Paylaşım](#) seçeneğini belirleyin.

Ses kaydı yapılmaması için [Ses kaydı](#) > [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin.

Kayıt durduktan sonra kaydedilen video klipin ilk karesinin gösterilmesi için [Çekilen videoyu göster](#) seçeneğini belirleyin. Video klipi etkin araç çubuğundan görüntülemek için, [Oynat](#) seçeneğini (ana kamera) veya [Seçenek](#) > [Oynat](#) seçeneğini (ikinci kamera) belirleyin.

Varsayılan kamera ayarlarını uygulamak için [Kam. ayar. geri yükle](#) seçeneğini belirleyin.

13. Medya

■ RealPlayer

RealPlayer ile, cihazın hafızasında veya hafıza kartında kayıtlı medya dosyalarını (örneğin video klipler) veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısıyla şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını yürütebilirsiniz. RealPlayer tüm dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemez.

 > [Uygulamalar](#) > [RealPlayer](#) seçeneğini belirleyin. Yürütmek için, [Video klip](#), [Akiş bağlantıları](#) veya [Son oynatılanlar](#) seçeneğini belirleyin ve bir medya dosyasını veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin.

Canlı içeriği gerçek zamanlı olarak alabilmeniz için önce varsayılan erişim noktanızın yapılandırmasını yapmanız gerekir.  > [Uygulamalar](#) > [RealPlayer](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Akiş](#) > [Şebeke](#) seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

■ Flash Oynatıcı

Mobil cihazlar için üretilmiş flash dosyalarını görüntülemek, yürütmek ve bu dosyalarla etkileşimde bulunmak için  > [Uygulamalar](#) > [Flash oy.](#) seçeneğini belirleyin. Klasör açmak veya flash dosyasını yürütmek için, ilgili öğeyi seçin.

■ Kaydedici

Ses kaydedici ile, sesli arama görüşmelerini ve sesli notları kaydedebilirsiniz. Telefon görüşmesi kaydediyorsanız, tüm taraflar kayıt süresince bir bip sesi duyar.

 > [Müzik](#) > [Kaydedici](#) seçeneğini belirleyin. Ses klipi kaydetmek için [Seçenek](#) > [Ses klipi kaydet](#) veya  seçeneğini belirleyin. Kaydı dinlemek için  simgesini seçin. Kaydedilen dosyalar Galerî'deki Ses klipleri klasörüne kaydedilir.

14. İnternet

■ Web'i tarama

Web sayfalarını taramak için  > [İnternet](#) > [Web](#) seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **O** tuşunu basılı tutun.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve tarifelerini servis sağlayıcınızdan öğrenin.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Web sayfalarına erişmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Yer imleri görünümünden bir yer imi seçin.
- Yer imleri görünümünde web sayfasının adresini girin ve [Git](#) seçeneğini belirleyin.

Yer imleri

Yer imini el ile eklemek için, yer imleri görünümünde [Seçenek](#) > [Yer imi yöneticisi](#) > [Yer imi ekle](#) seçeneğini belirleyin, alanları doldurun ve [Seçenek](#) > [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bir bağlantı sırasında  güvenlik göstergesi görüntülenirse, cihaz ile internet ağ geçidi veya sunucusu arasındaki veri iletimi şifreli ve güvenlidir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bağlantıyla ilgili bilgileri, şifreleme durumunu ve sunucu ve kullanıcı kimlik doğrulaması hakkındaki bilgileri görüntülemek için [Seçenek](#) > [Araçlar](#) > [Sayfa bilgisi](#) seçeneğini belirleyin.

Tarama tuşları ve komutları

Bağlantı açmak, seçimler yapmak veya kutuları işaretlemek için kaydırma tuşuna basın.

Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için, [Geri](#) seçeneğini kullanın. [Geri](#) seçeneği kullanılamıyorsa, tarama oturumunda ziyaret edilen sayfaların kronolojik listesini görüntülemek için [Seçenek](#) > [Gezinme seçenekleri](#) > [Geçmiş](#) seçeneğini belirleyin. İstediğiniz sayfayı seçmek için sola veya sağa kaydırın ve sayfayı seçin. Geçmiş listesi her oturum kapatıldığında silinir.

Tarama sırasında bir yer imini kaydetmek için [Seçenek](#) > [Yer imi olarak kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Sunucudan en son içeriği almak için [Seçenek](#) > [Gezinme seçenekleri](#) > [Yeniden yükle](#) seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı araç çubuğunu açmak için sayfanın boş bir alanına ilerleyin ve kaydırma tuşunu basılı tutun.

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı olarak görüntülemek için [Seçenek](#) > [Araçlar](#) > [Bağlantıyı kes](#) seçeneğini belirleyin. Taramayı durdurmak için, [Seçenek](#) > [Çıkış](#) seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında tuş takımı kısayolları

1—Yer imlerinizi açın.

2—Geçerli sayfada anahtar sözcükler arayın.

3—Önceki sayfaya dönün.

5—Tüm açık pencereleri listeleyn.

8—Geçerli sayfanın sayfa genel bakışını görüntüleyin. Yakınlaştırmak ve sayfanın istenilen bölümünü görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.

9—Yeni bir web adresi girin.

0—Başlangıç sayfasına gidin.

* veya # — Sayfayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak.

Küçük harita

Küçük harita, çok miktarda bilgi bulunduran web sayfalarında gezinmenize yardımcı olur. Tarayıcı ayarlarında Küçük harita açıksa, büyük bir web sayfasında ilerlediğinizde Küçük harita açılır ve taramakta olduğunuz web sayfasının genel bir görünümü görüntülenir. Küçük harita içinde hareket etmek için kaydırma yapın. Kaydırma yapmayı durdurduğunuzda, Küçük harita görünmez olur ve Küçük harita'da çerçevelenen alan görüntülenir.

Sayfa genel bakışı

Sayfa genel bakışı'nı kullanarak, web sayfasının istediğiniz kısmına daha hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Sayfa genel bakışı tüm sayfalarda kullanılamayabilir.

Geçerli sayfanın sayfa genel bakışını görüntülemek için **8** tuşuna basın. Sayfadaki istediğiniz bölümü bulmak için yukarı ve aşağı kaydırın. Yakınlaştırmak ve sayfanın istenilen bölümünü görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.

Web beslemeleri

Web beslemeleri, yaygın olarak, en son manşetleri veya haberleri paylaşmak için kullanılır.

Tarayıcı, web beslemeleri içeren web sayfalarını otomatik olarak algılar. Bir web beslemesine abone olmak için [Seçenek](#) > [Web beslemlr. abone ol](#) seçeneğini belirleyip bir besleme seçin veya bağlantıyı tıklatın. Abone olduğunuz web beslemelerini görüntülemek için, web yer imleri görünümünde, [Web beslemeleri](#) seçeneğini belirleyin.

Bir web beslemesini güncelleştirmek için beslemeyi seçin ve [Seçenek](#) > [Yenile](#) seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerinin nasıl güncelleştirildiğini tanımlamak için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Web beslemeleri](#) seçeneğini belirleyin.

Bilgi Uygulamaları

Cihazınızda bilgi uygulamaları desteklenmektedir. Bilgi uygulamaları; cihazınıza multimedya, haber bültenleri ve diğer bilgileri (örneğin, hava durumu raporları) sağlayan küçük boyutlu, karşidan indirilebilir web uygulamalarıdır. Yüklenen bilgi uygulamaları [Uygulamalar](#) > [Yükleme](#) klasöründe ayrı uygulamalar olarak görünür.

İndirme uygulamasını kullanarak web'den bilgi uygulamaları indirebilirsiniz.

Bilgi uygulamaları için kullanılan varsayılan erişim noktası web tarayıcısındaki ile aynıdır. Bazı bilgi uygulamaları artalandaki etkin olduğunda cihazınızdaki bilgileri

otomatik olarak güncelleyebilir. Bilgi uygulamalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Kaydedilmiş sayfalar

Bir sayfayı çevrimdışı olarak görüntüleyebilmek amacıyla, tarama sırasında sayfayı kaydetmek için **Seçenek** > **Araçlar** > **Sayfayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş sayfaları görüntülemek için, yer imleri görünümünde, **Kayıtlı sayfalar** seçeneğini belirleyin. Bir sayfayı açmak için seçin.

Gizlilik verilerini silme

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği temizlemek için **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** seçeneğini belirleyin.

Gizlilik verilerinin tümünü silmek için, **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Tümü** seçeneğini belirleyin.

■ Arama

Arama motorlarına erişmek ve yerel servisleri, web sitelerini, görüntüleri ve mobil içeriği bulup bunlara bağlanmak için Arama'yı kullanın (şebeke servisi). Örneğin, bu uygulamayı yerel restoranları ve mağazaları bulmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, cihazınızda ve hafıza kartınızda bulunan verileri de arayabilirsiniz.

🔍 > **İnternet** > **Search** seçeneğini belirleyin.

15. Kişiselleştirme

■ Temalar

Cihazınızın ekranının görünüşünü değiştirmek için bir temayı etkinleştirin.

🔧 > **Ayarlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Temalar** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir temaların listesini görmek için **Genel** seçeneğini belirleyin. Etkin olan tema bir onay işaretiyle belirtilir.

Bir temanın önizlemesini görmek için temaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Önizlemesi görüntülenen temayı etkinleştirmek için **Belirle** seçeneğini belirleyin.

Temalar'da; menü görünüm türünü ayarlayabilir, bekleme modu için bir tema ayarlayabilir, özel bir duvar kağıdı ayarlayabilir, güç tasarrufu görünümünü kişiselleştirebilir ve telefon görüşmesi sırasında görüntülenecek bir resmi seçebilirsiniz.

■ Tercihler

Tercihler'de, farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan cihaz seslerini ayarlayabilir ve kişiselleştirebilirsiniz. Seçilen tercihi, bekleme modunda ekranın üst kısmında görebilirsiniz. *Genel* tercihi kullanılıyorsa, yalnızca günün tarihi görüntülenir.

 > *Ayarlar* > *Tercihler* seçeneğini belirleyin.

Tercihi etkinleştirmek için tercihi seçin ve *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.

 **İpucu:** Başka bir tercihten sessiz tercihine hızlıca geçiş yapmak için, bekleme modundayken # tuşunu basılı tutun.

Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihi seçin, *Kişiselleştir* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz ayarları seçin.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içinde belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için, *Zamanlı* seçeneğini belirleyin ve süreyi seçin.

Ayrıca bkz. "Hatsız tercih", s. 16.

16. Zaman yönetimi

■ Saat

 > *Uygulamalar* > *Saat* seçeneğini belirleyin. Saat ayarlarını değiştirmek ve saati ve tarihi ayarlamak için *Seçenek* > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Cihazı diğer yerlerdeki zamanı gösterecek şekilde ayarlamak için, sağdaki *Dünya saati* öğesine ilerleyin. Bir yeri eklemek için *Seçenek* > *Yer ekle* seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu ayarlamak için, bir konuma ilerleyin ve *Seçenek* > *Bulduğum konum yap* seçeneğini belirleyin. Konum, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat, seçilen konuma göre değiştirilir. Saatin doğru ve saat diliminize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Çalar saat

Yeni bir alarm ayarlamak için sağdaki **Alarmlar** öğesine ilerleyin ve **Seçenek** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Alarm saatini girin, alarmın tekrarlanıp tekrarlanmadığını ve ne zaman tekrarlandığını seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Ajanda

☞ > **Ajanda** seçeneğini belirleyin. O günün tarihini otomatik olarak vurgulamak için ay, hafta veya gün görünümünde # tuşuna basın.

Yeni bir ajanda kaydı eklemek için, **Seçenek** > **Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve kayıt türünü seçin. **Yıldönümü** kayıtları her yıl tekrarlanır. **Yapılacak** kayıtları, yapılması gereken işlerin listesini tutmanızı sağlar. Alanları doldurup **Tamam** seçeneğini belirleyin.

17. Ofis uygulamaları

■ Etkin notlar

Etkin notlar, çeşitli türlerde notlar oluşturmanıza, düzenlemenize ve görüntülemenize olanak sağlar. Notlara görüntü, video veya ses klipleri ekleyebilir, notları diğer uygulamalara (örneğin, **Rehber**) bağlayabilir ve notları başkalarına gönderebilirsiniz.

☞ > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturmak için, yazmaya başlayın. Görüntü, ses veya video klip, kartvizit, web yer imi ya da dosya eklemek için, **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin ve öğe türünü seçin.

Cihazı, bir kartviziti ararken veya kartvizitten arama geldiğinde bir notu gösterecek şekilde ayarlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Notu kartvizite bağlamak için, **Seçenek** > **Notu, aramaya bağla** > **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin ve kartviziti seçin.

■ Notlar

☞ > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir not oluşturmak için yazmaya başlayın. Notu kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Aldığınız düz metin dosyalarını (.txt biçiminde) **Notlar** klasörüne kaydedebilirsiniz.

■ Mobil sözlük

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için Sözlük özelliğini kullanın.

🔍 > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Sözlük** seçeneğini belirleyin. İngilizce dili cihazınızda varsayılan olarak mevcuttur. İki dil daha ekleyebilirsiniz. Dil eklemek için **Seçenek** > **Diller** > **Dilleri indir** seçeneğini belirleyin. İngilizce dışındaki dilleri kaldırıp yenilerini ekleyebilirsiniz. Bu diller ücretsizdir, ancak indirme işlemi servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Ekranda kaynak ve hedef diller için kısaltmalar görünür. Kaynak ve hedef dili değiştirmek için, **Seçenek** > **Diller** > **Kaynak** ve **Hedef** seçeneğini belirleyin.

Çevrilecek sözcüğü girin ve **Çevir** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü duymak için **Dinle** seçeneğini belirleyin.

■ Adobe Reader

Taşınabilir belge biçimi (.pdf) belgelerini okumak için **Adobe Reader** programını kullanın. Uygulamayı açmak için 📁 > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Adobe PDF** seçeneğini belirleyin.

Pdf dosyası açma

Kısa süre önce görüntülenen bir belgeyi açmak için dosyayı seçin. Ana görünümde listelenmeyen bir belgeyi açmak için, **Seçenek** > **Dosya tara** seçeneğini belirleyin, dosyanın bulunduğu hafıza ve klasörü seçin ve ardından dosyayı seçin.

Belge görüntüleme

Sayfa içinde hareket etmek için sayfayı kaydırın. Sonraki sayfaya geçmek için sayfanın altına ilerleyin.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Seçenek** > **Yakınlaş./Uzaklaştır** > **Yakınlaştır** veya **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin.

Metin bulmak için **Seçenek** > **Bul** > **Metin** seçeneğini belirleyin ve bulmak istediğiniz metni girin. Sonraki örneği bulmak için **Seçenek** > **Bul** > **Sonraki** seçeneğini belirleyin.

Belgenin bir kopyasını kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Seenek > *Ayarlar* seeneęini belirleyin ve ařaęıdakiler arasından seim yapın:

Varsay. yakınlařtır. % — Grntlemek zere .pdf dosyası aarken varsayılan yakınlařtırmayı ayarlamak iin kullanılır.

Grnm modu > *Tam ekran* — Belgeleri tam ekran modunda amak iin kullanılır.

ıkıřta ayarl. kaydet > *Evet* — Bu uygulamadan ıkıtıęınızda ayarları varsayılan olarak kaydetmek iin kullanılır: *Adobe Reader*

■ Quickoffice

Quickoffice uygulamasını kullanmak iin  > *Uygulamalar* > *Ekstra* > *Quickoffice* seeneęini belirleyin.

Word, Excel ve PowerPoint belgelerinin bir listesini grmek iin, saęa veya sola ilerleyerek Quickword, Quicksheet ya da Quickpoint grnmne gidin. rneęin, kullanılabilen Microsoft Word belgeleri Quickword grnmnde grntlenir. Word, Excel ve PowerPoint dosya biimlerinin bazı eřitleri veya zellikleri desteklenmez.

İlgili uygulamada dosya amak iin uygulamayı sein.

Quickoffice uygulamalarıyla ilgili sorun yařarsanız, www.quickoffice.com adresini ziyaret edin veya sales@quickoffice.com adresine e-posta gnderin.

Quickmanager

Quickmanager ile gncelleřtirmeler, ykseltmeler ve dięer yararlı uygulamalar da dahil yazılımlar indirebilirsiniz. İndirme cretlerini telefon faturanızın iinde veya kredi kartıyla deyebilirsiniz.

18. Ayarlar

■ Ses komutları

Ses komutuyla kullanılacak iřlevleri semek iin,  > *Ayarlar* > *Ses komutlr.* seeneęini belirleyin. Tercihleri deęiřtirmek iin kullanılan ses komutları Tercihler klasrnde bulunur.

Bir uygulama iin kullanılan ses komutunu deęiřtirmek iin, **Seenek** > *Komutu deęiřtir* seeneęini belirleyin ve uygulamayı sein. Etkinleřtirilen ses komutunu almak iin **Seenek** > *al* seeneęini belirleyin.

Ses komutlarının kullanımı iin, bkz. "Sesle arama", s. 23.

■ Telefon ayarları

Genel

☰ > *Ayarlar* > *Ayarlar* > *Genel* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kişiselleştirme — Ekran, bekleme modu, ses (zil sesi gibi), dil, tema ve ses komutu ayarlarını yapmak için kullanılır.

Tarih ve saat — Saati, tarihi ve gösterim biçimini ayarlamak için kullanılır.

Donanım — Donanım ayarlarını değiştirmek için kullanılır. Donanımı ve istediğiniz ayarı seçin.

Güvenlik — Cihaz ve SIM kart ayarlarını (PIN ve kilit kodları gibi) değiştirmeyi; sertifika bilgilerini görüntülemeyi ve doğruluğunu denetlemeyi ve güvenlik modüllerini görüntüleyip düzenlemeyi sağlar.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Orij. tel. ayarları — Ayarlardan bazılarını orijinal değerlerine geri yüklemek için kullanılır. Kilit kodu gerekir.

Konumlama (şebeke servisi) — Konumlama ayarlarını değiştirmek için kullanılır.

Telefon

Bkz. "Arama ayarları", s. 25.

Bağlantı

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Bluetooth — Bluetooth teknolojisini açmak veya kapatmak ve Bluetooth ayarlarını düzenlemek için kullanılır. Bkz. "Bluetooth bağlantı ayarları", s. 72.

USB — USB ayarlarını düzenlemek için kullanılır.

Hedefler — Belirli bir hedefe ulaşmak için kullanılan bağlantı yöntemlerini tanımlamak için kullanılır.

Paket veri — Paket veri bağlantısı ayarlarını seçmek için kullanılır. Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

- Paket verileri destekleyen bir şebekedeyken, cihazı, paket veri şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için, **Paket veri bağlantısı** > **Var olduğunda** seçeneğini belirleyin. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz yalnızca, paket veri bağlantısına gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda bu bağlantıyı kullanır.
- Cihazınızı bilgisayarınız için modem olarak kullanmak üzere erişim noktası ismini belirtmek için **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.
- UMTS şebekelerinde HSDPA (şebeke servisi) kullanımını etkinleştirmek için **Yüksek hızlı paket erişimi** seçeneğini belirleyin. HSDPA desteği etkinleştirildiğinde; mesaj, e-posta ve tarayıcı sayfaları gibi verilerin hücresel şebeke üzerinden indirilmesi daha hızlı olabilir.

Veri araması — Veri araması bağlantısı için çevrimiçi süresini ayarlamak için kullanılır. Veri araması ayarları, GSM veri araması kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Video paylaşımı — SIP profili ayarlarınızı el ile ayarlamak için kullanılır. Bkz. "Video paylaşımı ayarları", s. 27.

SIP ayarları — Oturma başlatma protokolü (SIP) profillerini görüntülemek ve düzenlemek için kullanılır. Bkz. "Video paylaşımı", s. 27.

Yapılandırma — Yapılandırma bağlamlarını görüntülemek ve silmek için kullanılır. Web tarama ve multimedya mesajları gibi belirli işlevler yapılandırma ayarları gerektirebilir. Bu ayarları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları", s. 13.

Er. nk. ismi kntrl. — Paket veri erişim noktalarının kullanımını kısıtlamak için kullanılır. Bu ayar yalnızca SIM kartınız bu servisi desteklediğinde kullanılabilir. Ayarları değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Uygulamalar

Cihazınızda yüklü olan uygulamaların ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için  > [Ayarlar](#) > [Ayarlar](#) > [Uygulamalar](#) seçeneğini belirleyin.

Konuşma

Konuşma'da, kısa mesajlar okunurken kullanılacak sesi ve dili seçebilir ve hız ve seviye gibi ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.  > [Ayarlar](#) > [Konuşma](#) seçeneğini belirleyin.

Sesle ilgili ayrıntıları görmek için, sağa ilerleyin, sese ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Ses bilgileri](#) seçeneğini belirleyin. Bir sesi test etmek için ses ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Sesi çal](#) seçeneğini belirleyin.

19. Veri yönetimi

Uygulama yükleme veya kaldırma

Cihazınıza iki tür uygulama yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisi tabanlı, .jad veya .jar uzantılı J2ME™ uygulamaları. PersonalJava™ uygulamaları cihazınıza yüklenemez.
- Symbian işletim sistemi için uygun olan diğer uygulama ve yazılımlar. Yükleme dosyalarının uzantısı .sis veya .sisx'tir. Yalnızca, cihazınız için özel olarak tasarlanmış yazılımları yükleyin.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yükleme dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth teknolojisi kullanılarak gönderilebilir. Cihazınıza veya hafıza kartına uygulama yüklemek için Nokia PC Suite yazılımındaki Nokia Application Installer uygulamasını kullanabilirsiniz.

Yüklenen uygulamaları bulmak için,  > [Uygulamalar](#) > [Yükleme](#) seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisini açmak için,  > [Ayarlar](#) > [Veri yönetic.](#) > [Uyg. yön.](#) seçeneğini belirleyin.

Uygulama yükleme

Java uygulamalarını yüklemek için .jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, cihaz dosyayı indirmenizi isteyebilir.

1. Bir uygulamayı veya yazılım paketini yüklemek için, [Yükleme dosylr.](#) seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyasına ilerleyin. Hafıza kartındaki uygulamalar  simgesiyle gösterilir.
2. [Seçenek](#) > [Yükle](#) seçeneğini belirleyin.

Alternatif olarak, cihaz hafızasında ya da hafıza kartında uygulamayı bulup seçebilir ve yüklemeyi başlatmak için kaydırma tuşuna basabilirsiniz.

Yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgiler gösterilir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Java uygulamaları örneğin veri bağlantısı kurmayı veya mesaj göndermeyi deneyebilir. Yüklü Java uygulamasının izinlerini düzenlemek ve uygulamanın hangi erişim noktasını kullanacağını tanımlamak için, [Yüklü uygulamrlr.](#) seçeneğini belirleyin, uygulamaya ilerleyin ve [Aç](#) seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia PC Suite'i kullanın, sonra dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihaz hafızasından kaldırın. Bkz. "Dosya yöneticisi", s. 67. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama kaldırma

Uygulama yöneticisi ana görünümünde, [Yüklü uygulamrlr.](#) seçeneğini belirleyin, yazılım paketine ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Kaldır](#) seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi

Cihaz hafızasındaki veya hafıza kartındaki dosyalara ve klasörlere gözetmek ve bunları açmak ve yönetmek için,  > [Uygulamalar](#) > [Ekstra](#) > [Dosya yön.](#) seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasını yedekleme ve geri yükleme

Cihaz hafızasındaki bilgileri hafıza kartına yedeklemek veya hafıza kartındaki bilgileri geri yüklemek için, Dosya yöneticisi'nde, [Seçenek](#) > [Telefon hafıza.](#)

[yedekle](#) veya [Hafıza kart. geri yükle](#) seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızasındaki verileri yalnızca aynı cihaza yedekleyebilir ve aynı cihazdan geri yükleyebilirsiniz.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur. Bazı hafıza kartları biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazıları biçimlendirme gerektirir.

1. Dosya yöneticisi görünümünde, hafıza kartını seçin.
2. [Seçenek](#) > [Hafıza kartı seçenekleri](#) > [Biçimlendir](#) seçeneğini belirleyin.
3. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

Hafıza kartını kilitleme ve kilidi açma

Yetkisiz kullanımı önlemek amacıyla bir şifre ayarlamak için, Dosya yöneticisi görünümünde, hafıza kartını seçip [Seçenek](#) > [Hafıza kartı şifresi](#) > [Belirle](#) seçeneğini belirleyin. Şifrenizi girin ve onaylayın. Şifre en çok sekiz karakter uzunluğunda olabilir.

Cihazınıza şifreyle korunan başka bir hafıza kartı takarsanız, kartın şifresini girmeniz istenir. Kartın kilidini açmak için [Seçenek](#) > [Hafıza kartı kilidini aç](#) seçeneğini belirleyin.

Lisanslar

Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla, WMDRM, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriklere erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM ile korunan içerik varsa, hem lisansları hem içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın. Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilirsiniz için yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da lisansları tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisanslar hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da lisansları ve içeriği kaybedebilirsiniz. Lisansları veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Cihazınızda kayıtlı olan lisansları görüntülemek için,  > [Ayarlar](#) > [Veri yönetic.](#) > [Lisanslar](#) seçeneğini belirleyin.

Bir veya daha fazla medya dosyasına bağlı olan geçerli lisansları görmek için, [Geçerli lisanslar](#) seçeneğini belirleyin. Birçok lisans içeren grup lisansları  ile gösterilir. Grup lisansındaki lisansları görüntülemek için grup lisansını seçin.

Geçersiz anahtarları (bu dosyaların kullanım süresi dolmuştur) görmek için, [Geçersz. lisanslar](#) seçeneğini belirleyin. Daha fazla kullanım süresi satın almak veya bir medya dosyasının kullanım süresini uzatmak için, geçersiz bir lisansı seçip [Seçenek](#) > [Yeni lisans al](#) seçeneğini belirleyin. Servis mesajı alımı devre dışı bırakılırsa, lisanslar güncellenemeyebilir.

Kullanılmayan lisansları görmek için, [Kullanılmaynır.](#) seçeneğini belirleyin. Kullanılmayan lisanslara bağlı medya dosyası olmaz.

Geçerlilik durumu ve dosyayı gönderme yeteneği gibi ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, lisansa ilerleyip anahtarı seçin.

■ Cihaz yöneticisi

Cihaz yöneticisini kullanarak; bir sunucuya bağlanıp cihazınızın yapılandırma ayarlarını alabilir, yeni sunucu profilleri oluşturabilir veya mevcut sunucu profillerini görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz.

Cihaz yöneticisini açmak için  > [Ayarlar](#) > [Veri yönetic.](#) > [Cihaz yön.](#) seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

1. **Seçenek** > **Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin. Güncelleme varsa, güncellemeyi indirmeyi kabul edin.
2. Başarılı bir indirme işleminden sonra, güncellemeyi yüklemek için **Şimdi** seçeneğini belirleyin. Yükleme daha sonra başlatmak için, **Daha sonra** seçeneğini belirleyin.

Yükleme işlemini daha sonra başlatmak için, **Seçenek** > **Güncellemeyi yükle** seçeneğini belirleyin.

Herhangi bir sunucu profili tanımlanmamışsa, cihaz sizden bir profil oluşturmanızı veya birden fazla profil varsa sunucu listesinden seçim yapmanızı ister. Sunucu profili ayarları için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızı yapılandırma

Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanıp cihazınızın yapılandırma ayarlarını almak için, **Seçenek** > **Sunucu profilleri** seçeneğini belirleyin, sunucu profiline ilerleyin ve **Seçenek** > **Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profilini düzenlemek için, profile ilerleyin ve **Seçenek** > **Profil düzenle** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profili ayarları için servis sağlayıcınıza veya şirket bilgi yönetimi bölümüne başvurun.

20. Bağlantı

■ Kablosuz LAN

Cihazınız, cihazı internete ve WLAN desteği bulunan uyumlu cihazlara bağlamak için kullanabileceğiniz kablosuz yerel ağları (WLAN) destekler.

Bir WLAN bağlantısını kullanabilmeniz için bulunduğunuz yerde WLAN olmalı ve cihazınız WLAN'a bağlı olmalıdır. Bazı WLAN'lar korumalıdır ve bağlanmak için servis sağlayıcının vereceği erişim anahtarı gerekir.

Fransa gibi bazı yerlerde kablosuz LAN kullanımında kısıtlamalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Kablosuz LAN'ı kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

■ Veri aktarımı

Bluetooth bağlantısı kullanılarak yapılan veri aktarımı ile; kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve video klip ve görüntü gibi diğer verileri uyumlu bir cihazdan kopyalayabilir veya senkronize edebilirsiniz.

Diğer cihaza bağlı olarak, senkronizasyon mümkün olmayabilir ve verilerin de yalnızca bir kez kopyalanmasına izin veriliyor olabilir.

1. Verileri aktarmak veya senkronize etmek için **⌘** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

Aktarma uygulamasını daha önce kullanmadıysanız, uygulamayla ilgili bilgiler görüntülenir. Veri aktarımını başlatmak için, **Devam** seçeneğini belirleyin.

Aktarma uygulamasını kullandıysanız, simgeyi seçin ve **Senk.'e başla**, **Almaya başla** veya **Göndermy. başla** seçeneğini belirleyin.

2. Bluetooth teknolojisiyle veri aktarabilmek için, cihazların eşleştirilmiş olması gerekir.

Diğer cihazın türüne bağlı olarak, veri aktarımını mümkün kılmak amacıyla diğer cihaza bir uygulama gönderilip yüklenebilir. Talimatları uygulayın.

3. Cihazınıza aktarılabilecek içeriği seçin.
4. İçerik cihazınıza aktarılır. Aktarma süresi veri miktarına bağlıdır. Aktarımı durdurup daha sonra devam edebilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite uygulamasını kullanarak, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve notları senkronize edebilirsiniz.

Nokia web sitesinin destek alanında (www.nokia.com/pcsuite) PC Suite hakkında daha fazla bilgi bulabilir ve indirme bağlantısına erişebilirsiniz.

■ Bluetooth bağlantısı

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, aralarında en fazla 10 metre mesafe olan elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurulmasını sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device

Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object Push, Serial Port, SIM Access, Phone Book Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access ve Generic Object Exchange. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.

Bluetooth bağlantıları, veri gönderme veya alma bittikten sonra otomatik olarak kesilir.

Bluetooth bağlantı ayarları

🔗 > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Bluetooth](#) seçeneğini belirleyin.

[Bluetooth](#) – Bluetooth bağlantısını açmak veya kapatmak için kullanılır.

[Telefon görünürlüğü](#) > [Herkes görür](#) – Cihazınızın Bluetooth özellikli diğer cihazlar tarafından her zaman bulunmasına izin vermek için kullanılır. Cihazınızın belirli bir süre içinde bulunabilmesine izin vermek için [Süreyi tanımla](#) seçeneğini belirleyin. Güvenlik nedeniyle, mümkün olduğunda [Gizli](#) ayarının kullanılması önerilir.

[Telefonumun ismi](#) – Cihazınız için bir isim belirlemek amacıyla kullanılır.

[Uzak SIM modu](#) > [Açık](#) – Başka bir cihazı (örneğin araç kiti) etkinleştirmek, cihazınızın SIM kartını Bluetooth teknolojisini kullanarak kullanmak (SIM erişim profili) için kullanılır.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz. Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

Veri gönderme

1. Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın.
2. Göndermek istediğiniz öğeye ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Gönder](#) > [Bluetooth ile](#) seçeneğini belirleyin.
3. Cihaz, menzil içindeki cihazları aramaya başlar. Eşleştirilmiş cihazlar 📶 simgesiyle gösterilir. Bazı cihazlar yalnızca benzersiz cihaz adreslerini

gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini öğrenmek için, bekleme modundayken ***#2820#** kodunu girin.

Daha önce cihaz aradıysanız, daha önce bulunan cihazların listesi gösterilir. Yeni bir arama başlatmak için, ***Daha fazla cihaz*** seçeneğini belirleyin.

4. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
5. Diğer cihaz, veri iletimi için önce eşleştirme işleminin yapılmasını gerektiriyorsa, bir ses duyulur ve şifreyi girmeniz istenir. Kendi şifrenizi oluşturun ve bu şifreyi diğer cihazın sahibiyle paylaşın. Şifrenizi ezberlemeniz gerekmez.

Cihazları eşleştirme ve engelleme

Eşleştirilmiş cihazlar listesini açmak için, Bluetooth görünümünde, sağdaki ***Eşleşmiş cihazlar*** ögesine ilerleyin.

Cihazı eşleştirmek için, **Seçenek** > ***Yeni eşleşmiş cihaz*** seçeneğini belirleyin, eşleştirilecek cihazı seçin ve şifre değişimini yapın.

Eşleştirmeyi iptal etmek için, eşleştirmesini iptal etmek istediğiniz cihaza ilerleyip silme tuşuna basın. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçenek** > ***Tümünü sil*** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazı yetkili olarak atamak için, cihaza ilerleyip **Seçenek** > ***Yetkili olarak ata*** seçeneğini belirleyin. Cihazınız ile yetkili cihaz arasında sizin bilginiz dışında bağlantı kurulabilir. Bu durumu yalnızca, PC'niz gibi başkalarının erişim yetkisi olmadığı kendi cihazlarınız veya güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için kullanın. Eşleştirilmiş cihazlar görünümündeki yetkili cihazların yanına  simgesi eklenir.

Bir cihazdan gelen bağlantıları engellemek için, eşleştirilmiş cihazlar görünümünde, cihazı seçip **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Engellenen cihazlar listesini görüntülemek için, sağdaki ***Engelli cihazlar*** ögesine ilerleyin. Cihazdaki engellemeyi kaldırmak için, cihaza ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin.

Veri alma

Bluetooth teknolojisini kullanarak veri aldığınızda, mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz, öge Mesajlar içindeki gelen kutusu klasörüne yerleştirilir.

■ Uzaktan senkronizasyon

Senk; ajanda kayıtları, kartvizitler ve notlar gibi verileri uyumlu bir bilgisayarla veya uzak internet sunucusuyla senkronize etmenize olanak sağlar.

🔗 > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Senk](#) seçeneğini belirleyin.

Yeni bir profil oluşturmak için, [Seçenek](#) > [Yeni senk. profili](#) seçeneğini belirleyin ve gerekli ayarları girin.

Verileri senkronize etmek için, ana görünümde, senkronize edilecek verileri işaretleyin ve [Seçenek](#) > [Senkronize et](#) seçeneğini belirleyin.

■ Bağlantı yöneticisi

Bağlantı yöneticisinde, veri bağlantılarının durumunu belirleyebilir, gönderilen ve alınan veri miktarı bilgilerini görüntüleyebilir ve kullanılmayan bağlantıları sona erebilirsiniz.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

🔗 > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Bağl. yön.](#) seçeneğini belirleyin.

Bağlantı bilgilerini görüntülemek için bir bağlantıya ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Bilgiler](#) seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantıyı kesmek için bağlantıya ilerleyip [Seçenek](#) > [Bağlantıyı kes](#) seçeneğini belirleyin. Tüm bağlantıları sonlandırmak için [Seçenek](#) > [Tüm bağlantıları kes](#) seçeneğini belirleyin.

21. Donanımlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

22. Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızın güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihazla birlikte kullanılmak üzere tasarlanan batarya BL-4CT'dir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen

güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-6, AC-10, DC-6 ve DC-10 şarj cihazları ve CA-146 şarj adaptörü. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın artı (+) ve eksi (-) uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın.

Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinallliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekle ilgili her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.



Çöpe atma

Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasının teşvik edilmesine yardımcı olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

■ Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları, küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 santimetre. uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır. Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Tıbbi implant cihazları

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Etkileşim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekanslı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, kilitleme önleyici elektronik fren sistemleri (ABS), elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aracınızın veya aracınıza takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın

motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlarda bu cihazın güvenli bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağını ilgili araçların üreticilerine danışmalısınız.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar

bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarında belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 1,27 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir.

SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

A

- ajanda 61
- ana ekran 15
- arama kaydı. Bkz. işlem kaydı.
- aramalar
 - bekletme 24
 - bitirme 22
 - cevaplama 23
 - engelleme 26
 - hızlı arama 22
 - reddetme 23
 - uluslararası 22
 - yapma 21
- aramaları aktarma 26
- aramaları iletme. Bkz. aramaları aktarma.
- ayarlar
 - bağlantı 65
 - konuşma 66
 - mesajlar 43
 - paket veri 65
 - Setting wizard 13
 - telefon 64
 - veri araması 65
 - yazma dili 37

B

- bağlantı 70
- bağlantı yöneticisi 74
- batareyayı şarj etme 11
- bekleme modu 15
- bekleme teması 16
- Bluetooth
 - bağlantı ayarları 72
 - veri alma 73
 - veri gönderme 72

C, Ç

- cihaz yöneticisi 69
- çalar saat. Bkz. saat.

D

- dosya yöneticisi 67

E

- engelleme şifresi 19
- e-posta mesajları 40
- eşleştirilmiş cihazlar 73
- ev ağı 47
- ev ortamı 47

F

- Flash Oynatıcı 56

G

- galeri 45
- geçiş. Bkz. Veri aktarımı.
- göstergeler
 - simgeler 16
- GPS
 - konumlama 35
- güç tasarrufu 17

H

- hafıza kartı. Bkz. microSD kart.
- hatsız modu. Bkz. hatsız tercih.
- hatsız tercih 16
- hızlı arama 22

I, İ

- işlem kaydı 28

K

- kablosuz LAN 70
- kamera
 - flaş 51
 - fotoğraf çekme 50
 - fotoğraf makinesi ayarları 54
 - otomatik zamanlayıcı 51
 - sahneler 53
 - sıralı çekim modu 52
 - video kaydedici ayarları 55
 - video kaydetme 53
- kartvizitler 44
 - hafıza kullanımı 44
- kaydedici 56
- kilit kodu 12, 19
- konferans araması 23
- konumlama 35

M

medya yürütücüsü. Bkz. RealPlayer.
menü 17
mesajlar
 dinleme 42
 servis mesajları 39
 SIM mesajları 42
metin girişi 37
metin yazma
 Bkz. metin girişi.
microSD hafıza kartı 10
mobil sözlük 62
müzik aktarma 30
müzik arama 31
müzik çalar
 çalma listeleri 30
 müzik aktarma 30
 müzik indirme 30
 müzik mağazası 30
müzik dinleme 29
müzik tuşları 31

N

notlar 61
 etkin notlar 61

O, Ö

önbellek 59
operatör seçimi 26

P

PIN 12, 19
 imza PIN kodu 19
 modül PIN kodu 19
PUK 19

R

radio 34
RealPlayer 55

S, Ş

saat 60, 61
senkronizasyon 74
servis komutları 43

ses 18

ses kaydedici. Bkz. kaydedici.
ses komutları 63
sesle arama 23
SIM kart olmadan telefonu kullanma 16
sözlük. Bkz. mobil sözlük.

T

tam odaklama 50
tek tuşla arama. Bkz. hızlı arama.
telefon rehberi. Bkz. rehber.
teleskreter 22
temalar 59
tercihler 60
tuş kilidi. Bkz. tuş takımı kilidi.
tuş takımı kilidi 18

U, Ü

UPIN 19

V

veri aktarımı 71
video araması 24
video paylaşımı 27

W

web
 bağlantı güvenliği 56
 beslemeleri 58
 kaydedilmiş sayfayı görüntüleme 59
 sayfayı kaydetme 59
 yer imlerini görüntüleme 56

Y

yardım 9
yazılım güncelleme 69
yazılım güncellemeleri 69
yer imleri 56

Z

zil sesleri 45