

Kullanım Kılavuzu

Montaj Kılavuzu



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RV-1 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Ürün, Directive 2004/104/EC (düzeltilerek Directive 72/245/EEC), Annex I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 ve 6.9 maddelerinde tanımlı kısıtlamalara uygundur.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını,

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents.
Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürünler ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin

doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin ve servislerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik

Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

9236135 / 3. Baskı

İçindekiler

Güvenliğiniz için	5	Menü işlevleri	35
Cihazınız hakkında	6	Mesajlar	35
Şebeke Servisleri	6	Arama kaydı	40
Donanımlar ve uyumlu cihazlar	6	Rehber	41
Genel bilgiler	7	Zil sesi ayarları	42
Araç kiti donatımı	8	Ayarlar	43
Ekran SU-21	10	Ses etiketleri	52
Giriş cihazı CUW-3	12	Kaydedici	55
Araç telefonu HSU-4 (isteğe bağlı, ayrıca satılır)	13	Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	57
Kullanım modları ve ilk kullanım	15	Kullanıcı verileri	62
Kullanım modları	15	Veri iletimi	66
SIM erişim modunda çalışma	16	GPRS (genel paket radyo servisi)	66
Ahizesiz kullanım modunda çalışma	19	HSCSD (yüksek hızlı veri iletimi)	66
Araç SIM modunda çalışma	21	Referans bilgileri	66
Temel özelliklere genel bakış	24	Montaj	68
Araç kitini açma	24	Nokia 616 araç kitiniz	68
Gelen aramalar	25	Güvenlik bilgileri	68
Arama işlevleri	27	Montaj	70
Mesajlar	30	Ekolayzer ayarları	73
Diğer işlevler ve seçenekler	30	Çalışma testi	73
Menü	31	Kullanım ve bakım	74
Menü işlevlerine erişme	31	Önemli güvenlik bilgileri	75
Menü işlevlerinin listesi	31	Çalışma ortamı	75
		Elektronik cihazlar	75

Kalp pilleri	75
Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar	75
Araçlar	75
Acil aramalar	76
Acil arama yapma	76
Teknik Bilgiler	77
Sözlük	78

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



KAPALI MODU

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişime ya da tehlikeye yol açabileceği durumlarda, araç kitinizi kapatarak kapalı moduna getirin. Kontak açıkken bunu yapmak için,  tuşunu basılı tutun. Ayrıca, gerektiğinde cep telefonunuzu kapatmayı da unutmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



TELEFONUNUZU SABİTLEYİN

Cep telefonunuzu araç kitinizle kullanıyorsanız, telefonunuzu araç içinde sabitleyin (örneğin, tutucuya yerleştirin).



BENZİN İSTASYONLARINDA KAPALI MODUNA GETİRİN

Benzin istasyonlarında araç kitinizi kapalı moduna getirin. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın. Ayrıca, gerektiğinde cep telefonunuzu kapatmayı da unutmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE KAPALI MODUNA GETİRİN

Patlayıcı maddelerle işlem yapılan yerlerde araç kitinizi kapalı moduna getirin. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun. Ayrıca, gerektiğinde cep telefonunuzu kapatmayı da unutmayın.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Araç kitinizin harici GSM antenine bağlı, açık ve servise hazır olduğundan emin olun.

► **Acil arama yapılırsın mı?** mesajı görüntülenene kadar  tuşunu basılı tutun. Onaylamak için  tuşuna basın.

► Güvenlik sorgusunu onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyip  tuşuna basın veya iptal etmek için  tuşuyla **Hayır** seçeneğini belirleyip  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.



SIGORTA DEĞİŞTİRME

Yanan sigortayı aynı tür ve boyuttaki yeni bir sigortayla değiştirin. Daha yüksek amperli bir sigorta kullanmayın!

Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan araç kiti, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Şebeke Servisleri

Araç kitini kullanmak için bir kablosuz servis sağlayıcıdan servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu Şebeke Servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, Şebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız araç kitinizdeki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler araç kitinizin menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Araç kitinizin ilgili menüsünden, arama aktarma gibi Şebeke Servislerini seçin. Seçtiğiniz ayarlar, servisi yapılandırmak üzere otomatik olarak şebeke operatörüne aktarılır. Şebeke servisi ayarları araç kitinizde veya SIM kartta saklanır.

Donanımlar ve uyumlu cihazlar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

1. Genel bilgiler

Nokia 616 araç kiti, tamamıyla işlevsel bir araç telefonudur. Temel cep telefonu ses ve veri servislerinin aracınızda rahat bir şekilde kullanılması için tasarlanmıştır. Nokia, özellikle sürücülerin özel gereksinimlerinin karşılanmasına odaklanmıştır:

- Menü işlevleri ve mesajlar, ayrı sunulan görüntüleme birimi araçta uygun bir yere monte edildiğinde, kolayca okunabilir.
- Temel telefon özelliklerine, kolay erişilecek biçimde monte edilebilen ve Navi döner tuşunun yanı sıra dört işlev tuşu olan küçük giriş cihazı kullanılarak erişilebilir.
- Araç kiti harici bir GSM antenine bağlanmaktadır.
- Araç kiti, en yüksek ses kalitesini sağlar.

Cep telefonunuzun araç kitiyle uyumluluğuna bağlı olarak, Nokia 616 farklı çalışma modlarında kullanılabilir:


- Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini (Bluetooth SIM erişim profili) kullanarak cep telefonunun SIM kartına erişen ve özelliklerin tamamını sunan tam işlevli araç telefonu olarak.
- Araç kitinin SIM kart okuyucusuna yerleştirilen SIM karta erişen ve özelliklerin tamamını sunan tam işlevli araç telefonu olarak.
- Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini (Bluetooth ahizesiz kullanım profili) kullanarak cep telefonuna erişen ve özelliklerin tamamını sunan tam işlevli araç kiti olarak.

Nokia 616 araç kiti araç içi iletişimini en iyi duruma getirir:

- Sesle arama ve ses komutları kolaylığı
- Aracınıza girerken veya aracınızdan çıkarken, cep telefonu ile araç kiti arasında rahat geçiş: kullanıcının bir işlem yapması gerekmez—kontağı çevirmeniz yeterlidir.
- Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, kişisel kartvizitleri cep telefonundan araç kitine kolay ve hızlı şekilde indirme.
- Araç başka bir kişi tarafından da kullanılıyorsa, iki kullanıcı profili arasında (kişiselleştirilmiş kartvizit kayıtları, ses etiketleri, araç kiti ayarları) esnek geçiş.

Araç kiti donatımı

Nokia 616 araç kitiniz çeşitli bileşenlerden oluşur:

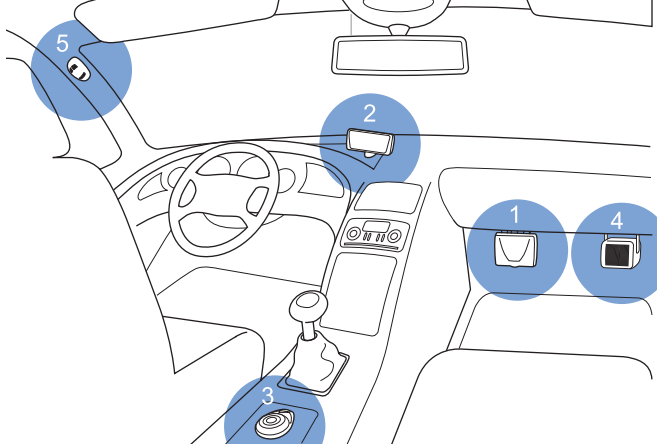

Nokia 616 araç kiti donatımı

1. Telsiz birimi RV-1

Telsiz birimi, uyumlu olması koşuluyla, harici bir GSM antenine ve diğer harici cihazlara kablo bağlantısını destekleyen ve Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip olan, EGSM 900 / 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir araç telefonudur.

2. Ekran SU-21

Ayrı bir yere monte edilen ekran, kolayca okunan büyük boyutlu yazı tipleri, ekran konumunu kullanıcının istediği gibi kolayca ayarlayabilmesi ve ekran metninin okunmasını kolaylaştırmak üzere yapılandırılabilen arkadan aydınlatma gibi özelliklerle donatılmıştır.

3. Giriş cihazı CUW-3

Giriş cihazı, Navi döner tuşun yanı sıra dört tuş daha içerir. Temel telefon işlevlerine kolayca erişim için tasarlanmıştır.

- ! CUW-3 giriş cihazının yerine, HSU-4 araç telefonu monte edilebilir. Bu seçenek, kısa mesaj almanıza ve göndermenize olanak sağlar.

4. Hoparlör SP-2

Araç kitinizden ses iletimi için ayrı bir hoparlör sunulmaktadır. Bunun yerine aracınızın radyo hoparlörlerini kullanmak istiyorsanız, uzman yardımı için araç kitinizi monte eden servis teknisyenine başvurun. Araç kiti, aracınızdaki sistemle uyumlu olmayabilir.

5. Mikrofon MP-2

Pakete dahil olan ahizesiz kullanım mikrofonu araç içinde etkin olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uygun bir montaj konumu seçmek, cihaz performansını daha çok artırılabilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Montaj, sayfa 68.

6. Güç kablosu PCU-4

Güç kaynağına ve kontak sistemine bağlantı sağlamak ve radyonun sesini kapatmak için bir kablo grubu sağlanmıştır.

7. GSM anteni (satış paketinde yer almaz)


Araç kitine uyumlu bir harici GSM anteninin bağlanması gereklidir.

8. Etiketler

Araç kitinizle birlikte verilen etiketler servis ve benzeri konular açısından önem taşır. **B** etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

9. Araç telefonu HSU-4 (isteğe bağlı, ayrıca satılır)

Araç telefonu, araç kitinizle birlikte gelen CUW-3 giriş cihazının yerini alır. Araç telefonu kişisel aramalar yapmanıza ve kısa mesaj gönderip almanıza olanak sağlar.

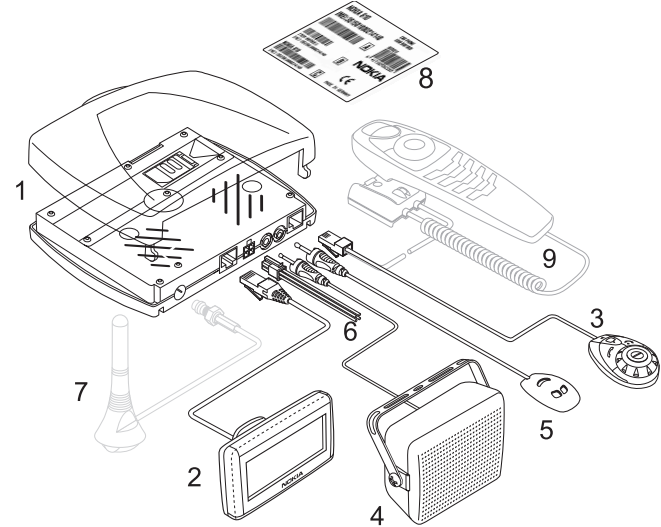


Nokia 616 araç kiti donatımı ve kablo bağlantıları

Ekran SU-21

Araç kitinin ekran metinleri ve yapmış olduğunuz tüm girişler ekranda görüntülenir.

Araç kiti kullanıma hazır olduğunda, şebeke operatörünüzün logosu **bekleme ekranında** görüntülenir.

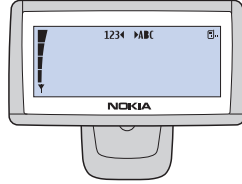


Bir işlevi ses etiketini kullanarak etkinleştirmek isterseniz, öncelikle **ses ekranını** çağırmanız gerekir. Bekleme ekranında  tuşuna basın.

Performansı artırmak için ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Ekran arka ışığı, sayfa 47.

Ekran göstergeleri

Aşağıdaki göstergeler ekranda görüntülenebilir.

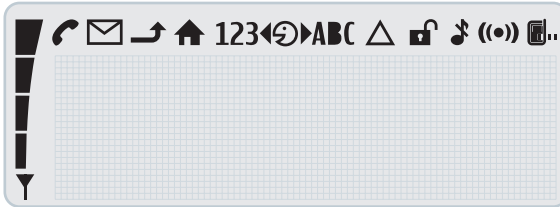

Bulunulan yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.



Devam eden aramayı gösterir.



Bir veya birkaç kısa mesaj aldınız. Okunmamış kısa mesajları gösterir.



Arama aktarma özelliği (şebeke servisi) açıktır. Bkz: Arama aktarma (şebeke servisi), sayfa 44.



Ana bölge servisi (şebeke servisi) etkindir.



Numaraları girebilirsiniz.



Navi döner tuşunu sola döndürün.



Şimdi konuşabilirsiniz.



Navi döner tuşunu sağa döndürün.



Harfleri girebilirsiniz.



Dolaşım etkin.



Şebeke, şifreleme işlevini devre dışı bırakmıştır.



Zil sesi kapatılmıştır.



Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi etkin. Bkz: Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, sayfa 57.



Kullanıcı profili 1 kullanımda. Bkz: Kullanıcı profili seçme, sayfa 63.



Kullanıcı profili 2 kullanımda. Bkz: Kullanıcı profili seçme, sayfa 63.



Kişilerde alfabetik arama. Bkz: Rehberden arama (isimle arama), sayfa 27.

Başka göstergeler de görüntülenebilir:

Arama göstergeleri

-  Etkin bir sesli aramayı gösterir.
-  Sesli arama bağlantısının kesildiğini gösterir.
-  Sesli aramalar kulaklıklılı mikrofon setine aktarılmıştır.
-  Veri iletişimi etkindir.
-  Faks iletişimi etkindir.
-  Etkin bir GPRS bağlantısını gösterir.
-  Etkin olmayan bir GPRS bağlantısını gösterir.
-  Arama, beklemeye alınmıştır.

Genel göstergeler

-  El ile şebeke aramasını gösterir.
-  Okunmamış kısa mesajları gösterir. Bu gösterge yanıp sönüyorsa, hafıza dolu demektir.
-  Bir kartvizitin iletilmekte olduğunu gösterir.
-  Bu ayar etkin.
-  Kulaklıklılı mikrofon setinin ses seviyesi ayarlanabilir.
-  Zil sesi ses seviyesi ayarlanabilir.



Hoparlör ses seviyesi ayarlanabilir.



Arka ışık etkin.

Kaydedici işlevlerinin göstergeleri



Kaydedici işlevi etkin durumda.



Kayıt çalınıyor.

Bluetooth işlevlerinin göstergeleri



Bluetooth teknolojisini kullanan cihaz araç kitiyle eşleştirilmiştir.



Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi etkin.

Bildirim göstergeleri



Bir öğenin silindiğini gösterir.



Kaydınızın hatalı olduğunu ve izin verilemeyeceğini gösterir.



Ayarı veya yapılan seçimi onaylar.



Ek bilgileri gösterir.




Uyarıyı gösterir.



Mesajınız gönderilmektedir (mesajın alınmış olduğunu göstermez).

Giriş cihazı CUW-3

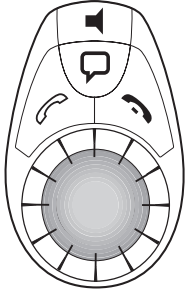

İşlev seçiciler, dört tuştan ve Navi döner tuşundan oluşur. Seçili ayara bağlı olarak, aşağıdakiler arasından seçim yapabilirsiniz:



Acil durum arama işlevini etkinleştirmek için basın ve basılı tutun
Ayrıntılı bilgi için, bkz: Acil arama yapma, sayfa 76.



Şunları yapmak için basın:

- Gelen aramayı kabul etme
- En son aranan numaraların listesini görme
- Bir numarayı çevirmeye başlama



Aşağıdakileri yapmak için basılı tutun:

- Metni, sayıları veya diğer kayıtları silme
- Bekleme ekranına dönme



Şunları yapmak için basın:

- Aramayı bitirme
- Girilen karakteri veya sayıyı silme
- Önceki menü ögesine veya ekrana dönme



Navi döner tuşu

Gelen arama sırasında zil sesi seviyesini veya devam eden arama sırasında hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için Navi döner tuşunu döndürün. Menü veya kartvizit listesi içinde gezinmek için de Navi döner tuşunu kullanabilirsiniz.



Bekleme ekranında, Navi döner tuşunu sola döndürerek

telefon numarası girmeyi etkinleştirebilirsiniz. Ses ekranındayken Navi döner tuşunu sola çevirirseniz ses komutları arasında gezinebilir, örneğin işlerinden birini dinlemek üzere seçebilirsiniz.



Bekleme ekranında, Navi döner tuşunu sağa döndürerek

alfabetik sırada bir kartvizit kaydı arayabilirsiniz. Ses ekranındayken Navi döner tuşunu sağa çevirirseniz, bir numarayı sesle aramak için kaydedilen ses etiketleri arasında gezinebilir, örneğin işlerinden birini dinlemek üzere seçebilirsiniz.



Navi döner tuşuna basarak belirli bir bağlam içindeki bir işleve erişebilirsiniz:

- Menüye erişme ve öge seçme.
- Bir listeden öge seçme.
- Seçenekleri başlatma ve öge seçme.



Bekleme ekranındayken, Navi döner tuşunu basılı tutarak telesekreteri arayabilirsiniz.




Bekleme ekranından aşağıdaki işlevleri etkinleştirmek için bu tuşa basın:

- ▶ Zil sesini kapatmak için **basın**.
Gelen aramayı bildirmek için ekran ışığı yanıp söner.
- ▶ Araç kitini kapalı moduna getirmek için **basılı tutun**.
Bekleme ekranına dönmek için tekrar basın.
- ▶ Gelen aramaları veya devam eden görüşmeleri araç kitinizden uyumlu ve eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofona setine ve tekrar araç kiti telefonuna aktarmak için **basın**.
- ! Araç kitini yeniden başlatmak için **tuşuna basın ve 10 saniyeden daha uzun süre basılı tutun**.

 Bekleme ekranından aşağıdaki ses işlevlerini etkinleştirmek için bu tuşa basın:

- ▶ Sesle aramayı ve ses komutlarını etkinleştirmek için **basın**.
- ▶ Kayıt işlemini etkinleştirmek için (devam eden aramalar sırasında da olabilir) **basılı tutun**.

Araç telefonu HSU-4 (isteğe bağlı, ayrıca satılır)

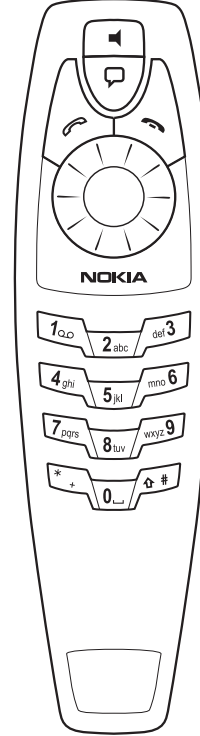

Araç telefonu, araç kitinizle birlikte gelen CUW-3 giriş cihazının yerini alır. Bu telefon, kişisel arama yapmak için kullanılabilir ve kısa mesaj gönderip almanıza olanak sağlar.

Araç telefonu, dört tuş ve Navi döner tuşunun dahil olduğu işlev seçicilerden, alfasayısal tuş takımından, mikrofondan ve bir kulaklıktan oluşur.

İşlev seçiciler

İşlev seçiciler, CUW-3 giriş cihazında bulunanlarla aynıdır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Giriş cihazı CUW-3, sayfa 12.

Alfasayısal tuş takımı

0–9 arası rakamlar, harfler ve diğer karakterleri girmek için bu tuşları kullanın. Her tuşa çeşitli karakterler atanmıştır. Bir karakteri girmek için istenilen karakterin görüntüldüğü ilgili tuşa birkaç kez basın.

Bir telefon numarası veya kartvizit girmek için alfasayısal tuş takımını kullanabilirsiniz.

Rakam ve karakterleri girme:

- ▶ Bir rakam girmek için, sayı tuşunu bir saniye kadar basılı tutun.
- ▶ Karakterleri çağırmak için  tuşuna birkaç kez basın.
- ▶ Boşluk girmek için  tuşuna basın.
- ▶ Küçük büyük harfler arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.
- ▶ Girilen metinde imleci ilerletmek için  tuşunu kullanın. Örneğin, "C" harfini girmek istiyorsanız,  tuşuna üç kez basın. Yanıp sönen imleç girilen harfin sağında görüntülenir, girilecek bir sonraki karakteri seçebilirsiniz. Girişinizi tamamlayana kadar bu adımları yineleyin.

 **Uyarı:** Araç telefonunu kullanmayı tamamladığınızda, yuvasına tam olarak yerleştirildiğinden emin olun. Sert fren yaptığınızda veya bir kaza durumunda gevşek yerleştirilmiş araç telefonu yaralanmalara neden olabilir.

Hızlı arama

Hızlı arama seçeneği, bir numara tuşuna atanmış telefon numarasını çabuk ve kolay şekilde aramanızı sağlayan kullanışlı bir kısayol işlevidir.

Hızlı arama seçeneğini etkinleştirmek (**Açık**) veya devre dışı bırakmak için (**Kapalı**), **Ayarlar** > **Arama ayarları** > **Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama

Rehberinizdeki herhangi bir telefon numarasını bir hızlı arama tuşuna atayabilirsiniz ( - ).  tuşunun telesekreterinize hızlı arama yapmak için ayrıldığını unutmayın. Her bir arama tuşu için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: **Numarayı göster**, **Değiştir** veya **Sil**.

- ▶ Ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Rehber** dizinine ilerleyin ve  tuşuna basın.
- ▶ Hızlı arama tuşlarının ve bunlara atanan telefon numaralarının listesini görmek için **Hızlı aramalar** seçeneğine ilerleyin ve  tuşuna basın.
- ▶ Rehberdeki istediğiniz kayda ilerleyin ve  tuşuna basın. **Numarayı göster**, **Değiştir** ve **Sil** seçenekleri görüntülenir.
- ▶ İsteddiğiniz seçeneğe ilerleyin ve  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Numarayı hızlı arama

- ▶ Arama başlatılana kadar numaraya atanmış hızlı arama tuşunu basılı tutun.

2. Kullanım modları ve ilk kullanım

Kullanım modları

Nokia 616 araç kiti aşağıdaki modlarda kullanılabilen özel işlevler sunar:

- SIM erişim modu**
 Araç kiti, Bluetooth SIM erişim profili standardını destekleyen uyumlu bir cep telefonundaki uzak SIM kartıyla kullanılabilir. Bkz: SIM erişim modunda çalışma, sayfa 16.
- Ahizesiz kullanım modu**
 Araç kiti, Bluetooth ahizesiz profil standardını destekleyen uyumlu bir cep telefonu için ahizesiz birim olarak çalışır. Bkz: Ahizesiz kullanım modunda çalışma, sayfa 19.
- Araç SIM modu**
 Araç kiti, araç SIM kartıyla araç telefonu olarak kullanılabilir. Bkz: Araç SIM modunda çalışma, sayfa 21.

⚠ İPUÇLARI: _____
 Cep telefonunuzu araç kitinizle kullanıyorsanız, araç içinde telefonunuzu güvenceye alın (örneğin, tutucuya sabitleyin).

! Araç kiti, Bluetooth SIM erişim profili standardını destekleyen bir cep telefonuyla eşleştirilmişse, SIM erişim modunda otomatik olarak bağlantı kurar.

Cep telefonu yalnızca Bluetooth ahizesiz profil standardını destekliyorsa, araç kiti ahizesiz kullanım modunda bağlantı kurar. Uyumlu cep telefonları hakkında bilgi almak için

Nokia'nın Web sitesini ziyaret edin:

<http://www.nokia.com.tr>.

Mod göstergeleri

   Bir menü veya işlevin yalnızca SIM erişim modunda ve araç SIM modunda kullanılabilir olduğunu belirtir.

   Bir menü veya işlevin yalnızca ahizesiz kullanım modunda kullanılabilir olduğunu belirtir.

Herhangi bir gösterge görüntülenmiyorsa, menü veya işlev üç modda da kullanılabilir.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, araç kitinizle Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi destekleyen uyumlu cihaz arasında en fazla 10 metreye kadar kablosuz telsiz bağlantısı kurmanıza olanak sağlar. Bağlantı kurabileceğiniz cihazlar arasında uyumlu cep telefonu, dizüstü bilgisayar veya kablosuz kulaklıkları mikrofona seti sayılabilir. Uyumlu cihazlar arasında Bluetooth teknolojisi kullanılarak yapılan kablosuz bağlantı kullanıcılar için ücretsizdir.


Çeşitli Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi uygulamaları için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen iki uyumlu cihaz arasında bağlantı kurulmasına olanak sağlayan farklı Bluetooth profil standartları vardır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, sayfa 57.

Kullanıcı profilleri

Araç kitinde iki farklı kullanıcı profili önceden ayarlanmış olabilir. Kullanıcılar değiştiğinde hızlı biçimde çağrılabilen kullanıcı profilinde kullanım modu, kişiselleştirilmiş ayarlar ve kartvizitleri ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Kullanıcı profili seçme, sayfa 63.

SIM-AP

SIM erişim modunda çalışma

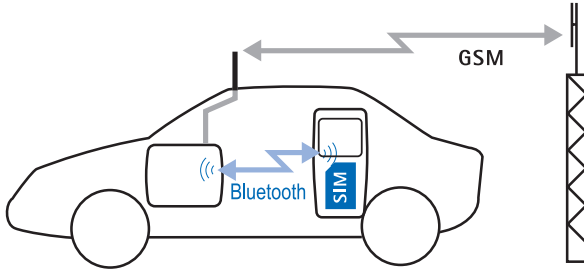

Araç kitini Bluetooth SIM erişim modunda çalıştırma

SIM erişim modunun çalışma biçimi

Bu ayar, uyumlu bir cep telefonundaki uzak SIM kartı kullanarak araç kitini çalıştırmanıza olanak sağlar. Araç kiti seçili cep telefonuna kablosuz bağlantı kurmak ve GSM telsiz şebekesinde oturum açmak amacıyla uzak SIM karta erişmek için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanır.

Bu modda araç kiti, uyumlu telefondan GSM telsiz şebekesindeki oturumu ve GSM telsiz iletimi için gerekli olan telefon bileşenlerini kapatmasını ister. Bir sonraki adımda, araç kiti, uyumlu cep telefonunda takılı olan SIM karta (uzak SIM kart) erişerek GSM telsiz şebekesinde oturum açar. Tüm gelen ve giden aramalar uyumlu cep telefonuna takılı olan SIM kartı kullanan araç kitine yönlendirilir.

Yararları

- Bu mod, SIM kartları değiştirmeden, araç kitinizi cep telefonunuza takılı SIM kart ile kullanmanıza olanak sağlar.
- Araç kitinizin sunduğu tüm özellikleri kişiselleştirilmiş menülerle kullanabilirsiniz.
- Ses kalitesi çok yüksektir. Harici GSM anteni, iletim ve alım için en iyi koşulları sağlar.

Kullanım

Uyumlu cep telefonun çalışması veya telefon yuvasına yerleştirilmesi gerekmez. Örneğin, cep telefonu aracın içinde, çantanızda olabilir.

Bluetooth SIM erişim profili teknolojisi kullanılarak araç kiti ve uyumlu cep telefonu arasında kurulan kablosuz bağlantı, aşağıdakilerden biri gerçekleşmedikçe etkindir:

- Aracın kontağının kapatılması (araç kiti otomatik olarak kapatılır).
- Cep telefonunun iletişim mesafesinin dışına çıkarılması ve Bluetooth bağlantısının kesilmesi (örneğin, cep telefonu ile aracınızdan ayrılmanız).
- Başka bir kullanım moduna geçmeniz.
- Cep telefonunun kapatılması.
- Cep telefonunda SIM erişim modundaki bağlantıyı sonlandırmanız.

En son kullanım modunda SIM erişim modu seçildiyse, aracın kontağını kapatıp yeniden açtığınızda, araç kiti bağlı olduğu uyumlu cep telefonunun uzak SIM kartını otomatik olarak aramaya başlar. Bu cep telefonu erişim mesafesi içindeyse, iki cihaz arasında Bluetooth kablosuz iletişim bağlantısı kurulur.

- ! Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan cihazlar arasındaki bağlantılar, ayrı bir kabul veya yetki işlemine gerek kalmadan otomatik olarak kolayca yapılabilir. Bunu yapmak için cep telefonunda **Yetki iste** seçeneğini devre dışı bırakmalısınız.
- ! Bluetooth teknolojisi işlevlerini düzenli olarak kullanıyorsanız, uyumlu cep telefonundaki "Yetki isteği" seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu şekilde, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan cihazlar arasındaki bağlantılar, ayrı bir kabul veya yetki işlemine gerek kalmadan otomatik olarak kolayca yapılabilir.

Daha fazla bilgi için, kullandığınız Bluetooth teknolojisine sahip uyumlu cep telefonunun kullanım kılavuzuna bakın.

Çalışma için ön gereklilikler

Araç kitinizi uzak SIM kart ile çalıştırmak istiyorsanız, aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelisiniz:

- Araç kitine harici bir GSM anteni bağlı olmalıdır.
- Uzak SIM kart, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini ve Bluetooth SIM erişim profili standardını destekleyen uyumlu bir cep telefonuna takılı olmalıdır.
- Uyumlu cep telefonu, SIM erişim modunda çalışması için araç kitiyle eşleşmelidir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Eşleştirme, sayfa 58.
- Uyumlu cep telefonu açık, batarya yeterince dolu ve Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi etkinleştirilmiş olmalıdır.

- ! Uyumlu cep telefonları hakkında bilgi almak için Nokia'nın Web sitesini ziyaret edin: <http://www.nokia.com.tr>.

SIM-AP İlk kullanım

Araç kiti monte edildikten sonra kontak açıldığında veya **Fabrika ayarları yüklensin mi?** seçeneği belirlendikten sonra araç kiti otomatik olarak açılır.

Görüntü dilini ve kullanım modunu ayarlama

Etkin kullanıcı profiline bir kullanım modu atamadıysanız, etkin kullanıcı profili için araç kitinin ekran metinlerinde kullanılacak dili seçmeniz istenir.

Kullanım modu görüntülendiğinde **Bluetooth telefon'u** seçin.

Araç kiti Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu cep telefonunu otomatik olarak aramaya başlar.

Bulunan cihazlar listesinden istediğiniz cep telefonunu seçin ve eşleştirme işlemine başlayın. 16 basamaklı bir şifre görüntülenir. İstendiğinde uyumlu cep telefonuna bu şifreyi girin. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Eşleştirme, sayfa 58.

- ! Seçtiğiniz cep telefonu Bluetooth SIM erişim modunu desteklemiyorsa, araç kiti otomatik olarak ahizesiz kullanım modunda çalışmaya başlar. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Ahizesiz kullanım modunda çalışma, sayfa 19.
 - ! Araç kiti cep telefonunu bulamazsa, önce Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisinin etkinleştirildiğinden emin olmak için cep telefonu ayarlarını ve cep telefonunun diğer cihazlar tarafından görülüp görülmediğini denetleyin. Daha sonra Bluetooth teknolojisi kullanan donanımları arama işlemini yeniden başlatın. Bazen, gereken tüm ayarlar doğru olmasına rağmen, dış etkenler nedeniyle arama işlemi başlangıçta başarısız olur.
 - ! Cep telefonunu SIM erişim modunda eşleştirirken, araç kitinde 16-karakterli sayısal bir şifre oluşturulur. İsterseniz bu şifreyi şu şekilde silebilirsiniz: Bluetooth şifresini silmek için 3 saniye içinde  tuşuna basın. Daha sonra Navi döner tuşunun sayı düzenleyicisini kullanarak araç kitine istediğiniz 16 karakterli bir sayısal kodu girin.
- Bu seçenek, eşleştirme sırasında 16 karakterli raslantısal bir sayısal şifre oluşturan, Bluetooth SIM erişim profili teknolojisini destekleyen, uyumlu cep telefonu eşleştirme olanağı sağlar. Bu şifre daha sonra araç kitine girilebilir.

PIN kodunu girin

PIN kodu girmeniz istenirse, uyumlu cep telefonunda takılı olan uzak SIM kartın PIN kodunu girin. Girdiğiniz kod ekranda **** şeklinde görüntülenir. Onaylamak için  tuşuna basın. Araç kiti, sonraki kullanımlarınızda yetki işleminin otomatik olarak yapılması için PIN kodunu kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar.

- ! SIM kartınızın işlevleri PIN kodunun girilmesiyle denetleniyorsa (örneğin, işle ilgili veya kişisel arama masraflarının ayrılması), PIN kodunu kaydetmeniz istendiğinde uyarı görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. PIN kodunuzun kaydedilmesi sonucunda oluşacak tüm yanlış kullanımlardan yalnızca sizin sorumlu olacağınızı lütfen unutmayın.

Cihazlar başarıyla eşleştirilmiş ve PIN kodu doğru olarak girilmişse, seçilen uyumlu cep telefonunun uzak SIM kartı kullanıcı profili 1'e atanır.

Cep telefonunuzdaki kartvizit kayıtlarını indirme

Daha sonra araç kiti uzak SIM karta ve uyumlu cep telefonunda depolanan kartvizit kayıtlarını araç kiti hafızasına kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar. Araç kitindeki kartvizit kayıtlarının üzerine yazılır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Ayarları indir, sayfa 65.

- ! Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan bir bağlantıyı ayrı bir kabul veya yetki işlemi olmadan otomatik olarak kurmak istiyorsanız, cep telefonundaki [Yetki iste](#) seçeneğini devre dışı bırakmalısınız.


- ! Kartvizit kayıtlarının, cep telefonunun SIM kartından ve dahili cep telefonu hafızasından indirildiğini lütfen unutmayın.

Çalışmaya hazır

Araç kiti, uyumlu cep telefonunda takılı olan SIM karta erişerek GSM telsiz şebekesinde oturum açar. Araç kiti artık SIM erişim modunda çalışabilir.

HFP

Ahizesiz kullanım modunda çalışma

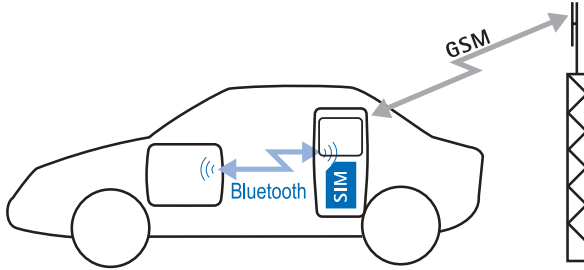

Cep telefonu için ahizesiz birim olarak araç kitini kullanma

Ahizesiz kullanım modunun çalışma biçimi

Araç kiti, Bluetooth ahizesiz profil standardını destekleyen uyumlu bir cep telefonu için kullanışlı bir ahizesiz cihaz olarak kullanılabilir. Bunu yapmak için araç kiti Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan uyumlu cep telefonuna bağlanır. Bundan sonra araç kiti temel denetim işlevlerinin yanı sıra gelen ve giden sesleri de iletmeye başlar.

Yararları

- Ek SIM karta gereksinim yoktur.
- Ahizesiz kullanım moduna uygun çok sayıda uyumlu cep telefonu vardır; uyumlu cep telefonları hakkında bilgi için Nokia'nın web sitesine bakın: <http://www.nokia.com/enhancements/616>
- Araç kitinin menüleri kullanıcının gereksinimlerine göre düzenlenmiştir.
- Araç kitinin desteklemediği şebeke servisleri ve özellikleri, cep telefonu tarafından destekleniyorsa, telefonla kullanılabilir.

Çalışma için ön gereksinimler

- Bluetooth ahizesiz profil standardını destekleyen uyumlu bir cep telefonu kullanılmalıdır.
- Uyumlu cep telefonu, Bluetooth ahizesiz kullanım modunda çalışabilmesi için araç kitiyle eşleştirilmelidir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Eşleştirme, sayfa 58.
- Uyumlu cep telefonu açık, batarya yeterince dolu ve Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi etkinleştirilmiş olmalıdır.

- ! Diğer üreticilerin ürünleri, ahizesiz kullanım modunda sunulan tüm özellikleri desteklemeyebilir.
- ! Ahizesiz kullanım modunda, GSM telsiz şebekesine bağlantı cep telefonuyla kurulur.

HFP İlk kullanım

Araç kiti monte edildikten sonra kontak açıldığında veya [Fabrika ayarları yüklensin mi?](#) seçildikten sonra araç kiti otomatik olarak açılır.

Görüntü dilini ve kullanım modunu ayarlama

Etkin kullanıcı profiline bir kullanım modu atamadıysanız, etkin kullanıcı profili için araç kitinin ekran metinlerinde kullanılacak dili seçmeniz istenir.

[Kullanım modu](#) görüntülendiğinde [Bluetooth telefon'u](#) seçin.

Araç kiti, uyumlu cep telefonunu otomatik olarak aramaya başlar. Arama sonucunda bulunan cihazlar liste olarak görüntülenir. Bulunan cihazlar listesinden istediğiniz cep telefonunu seçin ve eşleştirme işlemine başlayın. Bunu yapmak için eşleştirilecek iki cihaza da aynı Bluetooth şifresi girilmelidir. İsterseniz kendi şifrenizi oluşturabilirsiniz: Ayrıntılı bilgi için, bkz: Eşleştirme, sayfa 58.

- ! Seçilen cep telefonu da SIM erişim profili standardını destekliyorsa, kullanım modu otomatik olarak SIM erişim modu olacak şekilde ayarlanır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: SIM erişim modunda çalışma, sayfa 16.

Cep telefonunuzdaki kartvizit kayıtlarını indirin

Araç kiti uzak SIM kartta ve uyumlu cep telefonunda depolanan kartvizit kayıtlarını araç kiti hafızasına kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar. Araç kitindeki kartvizit kayıtlarının üzerine yazılır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Ayarları indir, sayfa 65.


- ! Bu modu seçerken, ya cep telefonunda [Yetki iste](#) seçeneğini devre dışı bırakmalısınız ya da cep telefonunda bağlantıya yetki vermelisiniz.
- ! Kartvizit kayıtlarının cep telefonunun SIM kartından ve dahili cep telefonu hafızasından indirildiğini lütfen unutmayın.

Çalışmaya hazır

Araç kiti uyumlu cep telefonuyla gerektiği şekilde eşleştirildiğinde, ahizesiz kullanım modunda çalışmaya hazırdır.



Araç SIM modunda çalışma

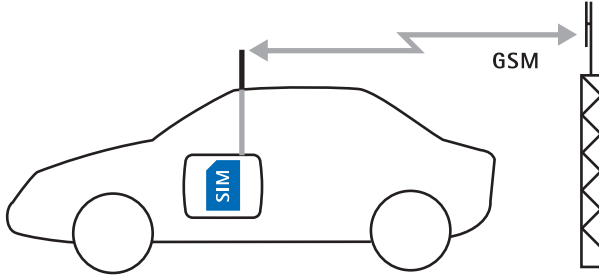

Araç kitini araç SIM modunda çalıştırma

Araç SIM modunun çalışma biçimi

Araç kitine SIM kart¹ takarsanız, araç kiti sisteme bağlanmış olan harici GSM antenini kullanarak araç telefonu olarak çalışır.

Yararları

- Ses kalitesi çok yüksektir ve kullanılan harici GSM anteni, iletim ve alım için en iyi koşulları sağlar.
- Gereksinimlerinize uygun olarak tasarlanmış menülerden yararlanarak araç kitinizin tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.

Çalışma için ön gereksinimler

- Araç kitine harici bir GSM anteni bağlı olmalıdır.
- Araç kitine SIM kart takılı olmalıdır.

1. örneğin, çift SIM kart veya ikiz kart

! Çift SIM kart veya ikiz kart kullanıyorsanız, cihazlardan yalnızca birinin oturum açabildiğini fark edebilirsiniz. Şebeke sağlayıcınıza bağlı olarak, çalışma sırasında girişim oluşturmaması için diğer cihazı kapatmanız gerekebilir. Lütfen şebeke operatörünüzün verdiği bilgilere bakın.

Araç SIM kartını takın


Araç kitini kendine özel, ayrı bir SIM kartla kullanmak için, SIM kartı telsiz birimine takmalısınız.




İPUÇLARI:

Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.


- ! SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme veya bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- SIM kartı takmadan önce araç kitinin kapalı olduğundan emin olun.
- Telsiz birimi muhafazasındaki mandalı (1) hafifçe bastırarak kapağı açın ve kaldırın (2).

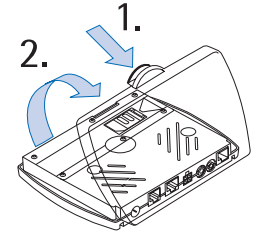


- ▶ SIM kart yuvasını (3) şekilde gösterildiği gibi iterek kilidini açın.

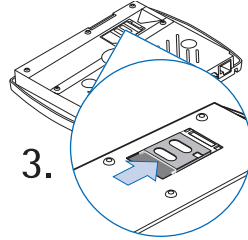


- ▶ SIM kart yuvasını şekilde gösterildiği gibi, yukarı kaldırarak açın (4).

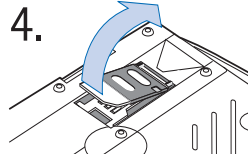

- ▶ SIM kartı dikkatle yuvasına yerleştirin (5). SIM kartın doğru yerleştirildiğinden ve altın renkli temas yüzeyinin size dönük olduğundan emin olun.

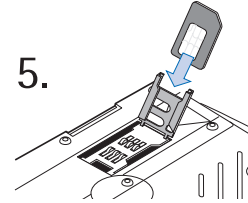

- ▶ SIM kart yuvasını eski konumuna itin. Yerine kilitlemek için ok ile gösterilen yönde kaydırın. Telsiz biriminin kapağını kapatın.

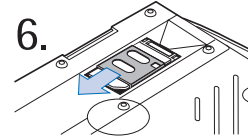

Araç SIM kartı için giriş kodları

- PIN kodu (4-8 basamaklı):
PIN - Kişisel Kimlik Numarası (personal identification number), araç SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kartınızla birlikte verilir.
Bazı servis sağlayıcılar telefonu açarken PIN'i girmenizi isteyen komut istemini devre dışı bırakmanıza olanak verebilir.
 - PIN2 kodu (4-8 basamaklı):
PIN2 kodu araç SIM kartıyla birlikte verilebilir ve bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
 - PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):
PUK - Kişisel Bloke Açma Anahtarı (personal unblocking key) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.
- ! Bu kodlar araç SIM kartınızla birlikte verilmediyse, lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

İlk kullanım

Araç kiti monte edildikten sonra kontak açıldığında veya [Fabrika ayarları yüklensin mi?](#) seçeneği belirlendikten sonra araç kiti otomatik olarak açılır.

Görüntü dilini ve kullanım modunu ayarlama

Etkin kullanıcı profiline bir kullanım modu atamadıysanız, etkin kullanıcı profili için araç kitinin ekran metinlerinde kullanılacak dili seçmeniz istenir.

Kullanım modu görüntülendiğinde **Araç SIM kartı**'nı seçin.

PIN kodunu girin

PIN kodunu girmeniz istendiğinde, araç SIM kartının PIN kodunu girin. Girdiğiniz kod ekranda **** şeklinde görüntülenir. Onaylamak için  tuşuna basın.

- ! Telsiz birimine SIM kart düzgün şekilde takılı ve etkin kullanıcı profili atanmış olduğu halde **SIM reddedildi** mesajı görüntülenirse şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Araç SIM kartından kartvizit kayıtlarını indirin

Araç kiti hafızasında kartvizit kayıtları yoksa, araç kiti etkin kullanıcı profilinin araç kiti hafızasına araç SIM kartındaki kartvizit kayıtlarını kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

- ! Araç kiti kullanılan araç SIM kartındakileri değil, araç kitinin dahili hafızasındaki kartvizit kayıtlarını kullanır. Bu nedenle, araç SIM kartındaki kayıtlar araç kiti hafızasına kopyalanmalıdır.

Çalışmaya hazır

Araç kiti, araç SIM kartını kullanarak GSM telsiz şebekesinde oturum açar ve araç SIM modunda çalışır.

3. Temel özelliklere genel bakış

Burada söz edilen özellikler kısaca açıklanmıştır. Ayrıntılı bilgi için, verilen çapraz başvurulara bakın.

Araç kitini açma



Araç kitiniz kontak sistemiyle bağlantılı olduğundan, kantağı açtığınızda araç kitiniz de otomatik olarak açılır.

Etkin bir kullanıcı profili yapılandırmadıysanız, bkz: Kullanım modları ve ilk kullanım, sayfa 15.

Araç kiti açıldığında etkin kullanıcı profiline ve son seçilen kullanım moduna erişmeyi dener. Son seçilen kullanıcı profiline erişemiyorsanız, araç kiti başka bir kullanıcı profilini etkinleştirmeye çalışır.

En son ahizesiz kullanım veya SIM erişim modunda kullanıldıysa, kullandığınız uyumlu cep telefonunu bulmak için araç kiti Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanır. Araç kiti en son araç SIM modunda çalıştıysa, telsiz birimindeki bir SIM karta erişmeyi dener.

Araç kiti otomatik olarak kullanım modunu etkinleştiremezse, ekranda aşağıdaki seçenekler listesi görüntülenir:

- [kullanıcısına tekrar bağlan 1/2](#)

Cep telefonunuz yanlışlıkla kapatıldıysa veya Bluetooth kablosuz iletişim kullanan bir kulaklıkl mikrofon setine bağlandıysa bu durum ortaya çıkabilir.

- [Kullanıcı 2/1](#)

Araç kiti diğer kullanıcı profiline geçer.

- [Bu sefer SIM kartını kullan](#)

Araç kitine SIM kart takılıysa, geçici olarak kullanılır. Kartvizit kayıtları gibi kullanıcıya özel ayarlar hafızada saklanır. Araç kitinin bir sonraki açılmasında yeniden daha önce kullanılan modu etkinleştirmeyi dener.

- [Kullanım modu](#)

Bu seçenek, araç kitiyle kullanılacak bir cep telefonu seçmek üzere Bluetooth teknolojisini destekleyen cihazların aranmasını başlatmanıza olanak sağlar.

Mümkünse, araç kiti otomatik olarak SIM erişim modunu seçer; aksi durumda, ahizesiz kullanım modu seçilir.

Bunu yapmak için, Bluetooth şifresini kullanılarak bir eşleştirme işlemi başlatılır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Eşleştirme, sayfa 58.

İstenirse, araç SIM modunu da seçebilirsiniz.

- [Acil arama yapılsın mı?](#)

Bu seçenek acil durum araması yapmanıza olanak sağlar.

- İstedığınız seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

- ! Belirleyebileceğiniz seçenekler, seçilen kullanım moduna bağlıdır.

Kartvizit kayıtlarını indirme

Araç kitine uyumlu bir cep telefonu bağlandıysa, kartvizit kayıtlarını cep telefonunuzdan araç kitinize [Kullanıcılar](#)

menüsündeki **Kartvizitleri indir** seçeneğini kullanarak indirebilirsiniz.

- ! Bu özellik, araç kitine takılı bir SIM kartta bulunan kartvizit kayıtlarına doğrudan erişiminiz olmadığı için önemlidir. Bu numaralara erişmek için bunları araç kiti hafızasına kopyalamanız gerekir.

Araç SIM kartı kullanıyorsanız, indirmek için cep telefonu seçmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Kartvizitleri indirme, sayfa 62.

Birden çok kullanıcı

Araç kiti, verileri ve ayarları iki ayrı kullanıcı profili altında saklayıp yönetebilir. Bir kullanıcı profili kartvizit kayıtlarını, ses etiketlerini ve ses komutlarını veya araç kitinin ayarlarını içerir. Aynı aracı paylaşan iki kullanıcı, aynı SIM kartı kullandıkları halde, kendi kullanıcı profillerini etkinleştirerek kişisel kullanıcı verilerine kolayca ulaşabilirler.

 **Kullanıcı 1**

 **Kullanıcı 2**

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Kullanıcılar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Kullanıcı 1'e geç** veya **Kullanıcı 2'ye geç** seçeneğine ilerleyin ve istenilen seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Seçilen kullanıcı profili etkinleştirilir.

Uzak SIM kartın PIN kodunu girmeniz istenebilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Kullanıcı profili seçme, sayfa 63.

Gelen aramalar

Gelen aramalar için şu seçenekleri belirleyebilirsiniz:

Gelen aramayı kabul etme

Gelen aramayı kabul etmek için:

- ▶  tuşuna basın.
- ▶ Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetme

- ▶ Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

Meşgulse aktar işlevi etkinleştirilmişse (şebeke servisi) ve gelen aramalar telesekreter numaranız gibi başka bir numaraya yönlendiriliyorsa, reddettiğiniz numaralar da aynı numaraya aktarılacaktır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Arama aktarma (şebeke servisi), sayfa 44.

Zil sesi seviyesini ayarlama

- ▶ Gelen aramanın hoparlör ses seviyesini  düğmesiyle ayarlayın.

Arama bekletme

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Arama bekletme (şebeke servisi) işlevi etkinleştirilmişse, devam eden bir görüşme sırasında gelen diğer aramalar size bildirilir. Bu özellik, gelen aramayı kabul etmenize olanak tanır.

Etkin bir görüşmeyi sürdürürken gelen aramayı kabul etmek için:

- ▶  tuşuna basın.
İlk arama beklemeye alınır.
- ▶ Etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.
Diğer arama beklemeye alınır.
- ▶ Etkin durumdaki aramayı bitirmek ve beklemedeki aramaya dönmek için  tuşuna basın.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: Arama bekletme (şebeke servisi), sayfa 46.

Görüşme sırasında kullanılacak seçenekler

Etkin bir arama sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- [Sustur](#)
- [DTMF gönder](#)
- [Rehber](#)
- ▶ Etkin arama sırasında  tuşuna basın.
- ▶ İstedığınız seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Hoparlör sesi seviyesini ayarlama

- ▶ Hoparlör sesi seviyesini  tuşu ile ayarlayın.

Aramayı susturma

Mikrofonun kapanmasını sağlayan [Sustur](#) seçeneği ile devam etmekte olan aramayı susturabilirsiniz. [Susturuldu](#) görüntülenir.

- ▶ Etkin arama sırasında  tuşuna basın.
- ▶ [Susturuldu](#) seçeneğine ilerleyin ve  tuşuna basarak aramayı susturun.
- ▶ Mikrofonun sesini açmak için,  tuşuna basın.

Ahizesiz kullanım modundan kablosuz kulaklıklılı mikrofon setine geçme

- ▶ Gelen aramaları veya devam eden görüşmeleri ahizesiz kullanım modundan kablosuz kulaklıklılı mikrofon setine aktarmak için  tuşuna basın.

Ön gereksinimlerle ilgili açıklamalar için, bkz: Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, sayfa 57.

DTMF tonları gönderme

DTMF zil sesi dizeleri, şifre göndermek veya telesekreterinize erişmek ya da otomatik sesli iletişim sistemlerini denetlemek gibi işlemler için kullanılabilir.

- ▶ Arama sırasında  tuşuna basın.
- ▶ [DTMF gönder](#) seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

- ▶ Önceden tanımlanmış ve kaydedilmiş sayı dizisini seçmek üzere kartvizitlere erişmek için sağa doğru ilerleyin.
- ▶ Sayı dizisi girmek için sola ilerleyin.
- ▶ İstedığınız seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Kartvizit kayıtlarına eriştiyseniz, tanımlı dizeye ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

veya

- ▶ İstedığınız sayı dizisini girmek için metin düzenleyicisini veya tuş takımını kullanın (isteğe bağlı HSU-4 araç telefonu, bkz: Alfaisayıl tuş takımı, sayfa 13).

Seçtiğiniz rakam DTMF sesi olarak derhal gönderilir.

- ▶ Bu seçenekten çıkmak için  tuşuna basın. Arama ekranına dönersiniz. Devam etmekte olan arama, etkin durumda kalır.

Rehber

SIM-AP HFP CarSIM

Görüşme sırasında, bir numarayı kontrol etmek veya arayan kişiye telefon numarası vermek için kartvizit kayıtlarına bakmak isteyebilirsiniz.

Kartvizitleri görmek için:

- ▶ Arama sırasında  tuşuna basın.
- ▶ **Rehber** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Kartvizitler arasında gezinme hakkında bilgi için, bkz: Rehberden arama (isimle arama), sayfa 27.

- ▶ Rehberden çıkmak için  tuşuna basın. Devam etmekte olan arama, etkin durumda kalır.

Kaydedici

SIM-AP HFP CarSIM

Ses kaydedici özelliği konuşma parçalarını, sesleri veya etkin bir telefon konuşmasını kaydetmenize olanak verir.



Uyarı: _____

Telefon konuşmalarının kaydedilmesiyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

- ▶ Telefon görüşmesi sırasında kayıt işlemine başlamak için  tuşunu basılı tutun.
 - ▶ Kaydı durdurmak için  tuşuna basın.
- Ayrıntılı bilgi için, bkz: Kaydedici, sayfa 55.

Arama işlevleri

Seçilen kullanım moduna bağlı olarak çeşitli arama işlevleri vardır.

Rehberden arama (isimle arama)

SIM-AP HFP CarSIM



Kartvizit kayıtları arasından bir isim seçerek istediğiniz numarayı kolayca arayabilirsiniz:

- ▶ Ekran bekleme modundayken, rehberde sağa doğru, alfabenin istediğiniz harfine ilerleyin ve  tuşuna basarak harfi seçin.
- ▶ Aynı yöntemle ikinci ve diğer karakterleri de seçin.
- ▶ Seçilen karakterlerle başlayan isimlerin listesini görmek için  tuşunu basılı tutun veya  tuşuna basın.
- ▶ İsteddiğiniz isme ilerleyin ve  tuşuna basarak bu isimle kaydedilmiş numarayı arayın.

Rehberdeki her kayda, numaraları birbirinden ayırt etmek için kullanılan farklı simgelerle en çok beş telefon numarası atayabilirsiniz. Kullanılan simgeler şunlardır:  (Genel),  (Cep Telefonu),  (Ev),  (Ofis) ve  (Faks).



İsme kaydedilmiş diğer numaralardan herhangi birini aramak için:

- ▶  tuşuna basın ve istediğiniz simgeye veya telefon numarasına ilerleyin.
- ▶ Numarayı aramak için  tuşuna basın.

Sesle arama



Rehberdeki bir numaraya eklenmiş olan ses etiketini söyleyerek kolayca arama yapabilirsiniz.

Bir numarayı sesle aramak için:

- ▶  tuşuna basın.
[Konuşun](#) görüntülenir.

- ▶ İsteddiğiniz numaranın ses etiketini yüksek sesle ve açık şekilde söyleyin.

Araç kitiniz, ses etiketini tanıdığını belirtmek için ses etiketini kayıttan çalar ve 1,5 saniye sonra bu etikete atanmış olan numarayı otomatik olarak arar.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: Ses etiketleri, sayfa 52.

HFP

Cep telefonunda depolanan bir sayı için ses etiketi kaydedilmişse, kartviziti sesle arayabilirsiniz. Yalnızca cep telefonu hafızasına ilgili ses etiketiyle depolanan kartvizitlerin kullanıldığını unutmayın.

Ses etiketi kaydetmeyle ilgili bilgi için kullanmakta olduğunuz cep telefonuna ait kullanım kılavuzuna bakın.

Bir numarayı sesle aramak için:

- ▶  tuşuna basın.
[Konuşun](#) görüntülenir.
- ▶ İsteddiğiniz numaranın ses etiketini yüksek sesle ve açık şekilde söyleyin.

Araç kitiniz, ses etiketini tanıdığını belirtmek için ses etiketini kayıttan çalar ve 1,5 saniye sonra bu etikete atanmış olan numarayı otomatik olarak arar.

Yeniden arama

Kısa süre önce aradığınız bir numarayı tekrar aramak için, en son aradığınız numaraların listesini görüntüleyebilirsiniz.

- ▶ Ekran bekleme modundayken en son aranan numaraların listesini görmek için  tuşuna basın.
- ▶ İstedığınız numaraya ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Numarayı aramak için  tuşuna basın.

Arama kaydı



Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaraların yanı sıra aramalarınızın saatini ve tarihini de kaydeder.

Arama kaydını açmak için:

- ▶ Ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Aramalar** menüsüne ilerleyin ve öğeleri görmek için  tuşuna basın.
- ▶ İstedığınız listeye ilerleyin ve görmek için  tuşuna basın.

En son aranan 10 numaranın listesini görüntülemek için bir kısayol kullanabilirsiniz:

- ▶ Ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ İstedığınız numaraya ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Numarayı aramak için  tuşuna basın.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: Arama kaydı, sayfa 40.

Navi™ döner tuşunu kullanarak arama yapma

Telefon numarası girmek ve arama yapmak için Navi döner tuşunu kullanabilirsiniz.

- ▶ Ekran bekleme modundayken, sola ilerleyerek telefon numarasının ilk rakamına gidin ve rakamı seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Aradığınız numaradaki diğer rakamlar için de aynı adımı tekrarlayın ve telefon numarasının tamamı ekranda görününceye kadar devam edin.
- ▶ Numarayı aramak için  tuşuna basın.

HSU-4 araç telefonunu (isteğe bağlı) kullanarak arama yapma

Bir telefon numarası girmek için araç telefonundaki tuş takımını kullanabilirsiniz.

- ▶ İstedığınız telefon numarasını girin.
- ▶ Numarayı aramak için  tuşuna basın.

Telesekreter mesajlarını dinleme

Araç kitinize telesekreter numaranızı kaydettiyseniz, telesekreter mesajlarınızı dinlemek için telesekreterinizi arayabilirsiniz:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Telesekreter** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ **Telesekreter mesaj. dinle** seçeneğine ilerleyin ve telesekreteri aramak için  tuşuna basın.

- ! Telesekreterinizi doğrudan aramak için ekran bekleme modundayken  tuşunu basılı tutun.
- ! HSU-4 araç telefonu (isteğe bağlı) kullanıyorsanız, telesekreterinizi doğrudan aramak için  tuşunu basılı tutun.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: Telesekreter, sayfa 48.

Mesajlar



Bu özellikleri kullanmak için bazı gerekli ayarları yapmalısınız. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Mesaj ayarları, sayfa 38.

Ek özellikler hakkında bilgi için, bkz: Mesajlar, sayfa 35.

Gelen kutusu

Kısa mesaj aldığınızda, **1 yeni mesaj alındı** görüntülenir.  göstergesi okunmamış mesajlarınızın olduğunu belirtir.

Kısa mesajı okumak için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Mesajlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Gelen kutusu** seçeneğine ilerleyin ve  tuşuna basarak mesajların listesini görüntüleyin.
- ▶ İstedığınız mesaja ilerleyin ve okumak için  tuşuna basın.
- ▶ Mesajı okumak için ilerleyin.

Araç kitiniz, seçilen mesajla ilgili işlemler yapmanızı sağlayan çeşitli seçenekler sunar.

- **Ara**
- **Cevapla** (yalnızca HSU-4 Araç Telefonuyla)
- **Şablonla cevapla** (yalnızca CUW-3 giriş cihazıyla)
- **İlet**
- **Şablon olarak kaydet**
- **Sil**
- **Telefona kopyala**

▶  tuşuna basın.

▶ İstedığınız seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: Gelen kutusu, sayfa 36.

Diğer işlevler ve seçenekler

Araç kitiniz geniş bir ek seçenek ve işlev yelpazesi sunar. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Menü işlevleri, sayfa 35.

4. Menü

Nokia 616 araç kiti, menüler halinde gruplandırılmış çok geniş bir işlev yelpazesi sunar. Seçilen kullanım moduna bağlı olarak menü yapısı değişebilir.

Menü işlevlerine erişme

Bekleme ekranından menüye erişmek için  tuşuna basın. Daha sonra, aşağıdaki tuşları kullanarak menüde gezinebilirsiniz:



Bir seçenekler listesini yukarıya doğru kaydırmak için Navi döner tuşunu sola döndürün.



Bir seçenekler listesini aşağıya doğru kaydırmak için Navi döner tuşunu sağa döndürün.



İstediğiniz seçeneği belirlemek için Navi döner tuşuna basın.



Yapılan bir girişi silmek veya önceki menü düzeyine geri dönmek için bu tuşa basın (menü işlevleri listesine bakın). Ekranı temizlemek ve bekleme ekranına dönmek için bu tuşa basılı tutun.

Menü işlevlerinin listesi

Aşağıdaki iki listede, araç kitinde çağrıldıkları düzende menü öğeleri açıklanmıştır:

 SIM-AP

 HFP

 CarSIM

SIM erişim modu ve araç SIM modu

 SIM-AP

 HFP

 CarSIM

Ahizesiz kullanım modu

! Her menü öğesi için ayrıntılı bilgi bu kullanım kılavuzunda verilmiştir. Ana menü öğesinden sonra ilgili sayfa numaraları parantez içinde verilmiştir.

! Araç kitinizle HSU-4 araç telefonu kullanıyorsanız, ek işlevler [Mesajlar](#) ve [Rehber](#) menülerinde bulunabilir. Daha fazla bilgi için HSU-4 araç telefonu kullanım kılavuzuna bakın.

SIM-AP HFP CarSIM ■ Mesajlar (sayfa 35) - Create message* - Send - Clear text - Use template - Save as template - Inbox - Call - Reply - Forward - Save as template - Delete - Copy to phone - Sent messages* - Open - Details - Delete - Message settings - Message centre number - Reply via same centre - View templates - Send - Delete - Create message - Reply ■ Aramalar (sayfa 40) ■ Cevapsız aramalar ■ Gelen aramalar ■ Aranan numaralar	SIM-AP HFP CarSIM ■ Aramalar (sayfa 40) ■ Cevapsız aramalar ■ Gelen aramalar ■ Aranan numaralar	SIM-AP HFP CarSIM ■ Rehber (sayfa 41) ■ Bul ■ Sil ■ Hafıza durumu ■ Zil sesleri (sayfa 42) ■ Zil sesi seviyesi ■ Zil sesi ■ Uyarı zil sesleri	SIM-AP HFP CarSIM ■ Rehber (sayfa 41) ■ Bul ■ Sil ■ Hafıza durumu Uyarı zil sesleri için Ayarlar'a bakın.
--	--	---	---

  	  	  	  
■ Ayarlar (sayfa 43) ■ Saat ve tarih ayarı ■ Saat ayarı ■ Saat biçimi ■ Tarih ayarı ■ Tarih biçimi ■ Arama ayarları ■ Numaranızın gönderilmesi ■ Şebeke belirler ■ Açık ■ Kapalı ■ Arama aktarma ■ Tüm sesli aramaları aktar ■ Meşgulse aktar ■ Cevap yoksa aktar ■ Ulaşılamıyorsa aktar ■ Bulunamıyorsa aktar ■ Tüm aktarmaları iptal et ■ Otomatik cevaplama ■ Kapalı ■ Açık ■ Arama bekletme ■ Etkin kıl ■ İptal ■ Durum kontr.	■ Ayarlar (sayfa 43) ■ Saat ve tarih ayarı ■ Saat ayarı ■ Saat biçimi ■ Tarih ayarı ■ Tarih biçimi ■ Otomatik cevaplama ■ Kapalı ■ Açık	■ Ayarlar devam (sayfa 46) Speed dialling* On Off Telefon ayarları ■ Dil ■ Arka ışık ayarları ■ Hücre bilgileri gösterimi ■ Açık ■ Kapalı ■ Şebeke seçimi ■ Otomatik ■ El ile ■ Kapanma süresi ■ Telesekreter ■ Telesekreter mesaj. dinle ■ Telesekreter numarası ■ GPRS modem ■ Güvenlik ayarları ■ PIN kodunun sorulması ■ PIN kodunu değiştir ■ Dahili kullanıcı grubu ■ Standart ■ Açık ■ Kapalı ■ Sabit arama ■ Açık ■ Kapalı ■ Numara listesi	■ Ayarlar devam (sayfa 46) ■ Dil ■ Arka ışık ayarları ■ Kapanma süresi ■ Uyarı zil sesleri ■ Telesekreter ■ Telesekreter mesaj. dinle ■ Telesekreter numarası

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Ayarlar devam (sayfa 51) ■ Ekolayzer ayarları ■ Hoparlör ■ Radyo hoparl. ■ Fabrika ayarları yüklensin mi? ■ Ses (sayfa 52) ■ Ses etiketleri ■ Yeni ses etiketi ■ Ses etiketleri listesi ■ Çal ■ Değiştir ■ Sil ■ Ses komutları ■ Yeni ses komutu ■ Ses komutları listesi ■ Çal ■ Değiştir ■ Sil ■ Kaydedici (sayfa 55) ■ Kaydet ■ Çal ■ Sil	■ Ayarlar devam (sayfa 51) ■ Ekolayzer ayarları ■ Hoparlör ■ Radyo hoparl. ■ Fabrika ayarları yüklensin mi?

SIM-AP HFP CarSIM	SIM-AP HFP CarSIM
■ Bluetooth (sayfa 57) ■ Etkin cihazlara bak ■ Eşleşmiş cihazları göster ■ Bağlantı oluştur ■ Eşleşmeyi sil ■ Yetki iste ■ Bluetooth ismini düzenle ■ Bluetooth ismi (Araç kiti) ■ İkinci bağlan-tıya izin ver ■ Görünürlük ■ Kullanıcılar (sayfa 62) ■ Kartvizitleri indir Kullanıcı 1'e geç ■ Kullanıcı 1 için ayarlar ■ Kullanım modu ■ Etkin kullanım modu ■ Ayarları indir ■ SIM ve telefon hafızası ■ SIM hafızası ■ Telefon hafızası	■ Bluetooth (sayfa 57) ■ Etkin cihazlara bak ■ Eşleşmiş cihazları göster ■ Eşleşmeyi sil ■ Yetki iste ■ Bluetooth ismini düzenle ■ Bluetooth ismi (Araç kiti) ■ Görünürlük ■ Kullanıcılar (sayfa 62) ■ Kartvizitleri indir Kullanıcı 1'e geç ■ Kullanıcı 1 için ayarlar ■ Kullanım modu ■ Etkin kullanım modu ■ Ayarları indir ■ SIM ve telefon hafızası ■ SIM hafızası ■ Telefon hafızası

* İşlev yalnızca isteğe bağlı HSU-4 araç telefonuyla kullanılabilir.

5. Menü işlevleri

Nokia 616 araç kiti farklı modlarda kullanılabilir. Kullanılabilen menü işlevleri, seçilen kullanım moduna göre farklılık gösterebilir.

Hangi modların hangi menü işlevlerini desteklediğini göstermek için göstergeler vardır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Mod göstergeleri, sayfa 15.

Mesajlar



Araç kitinizle, kısa mesaj alabilir, okuyabilir, yazabilir (yalnızca isteğe bağlı olarak sağlanan HSU-4 araç telefonu kullanıyorsanız), gönderebilir ve kısa

mesajları kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar kısa mesaj hafızasında depolanır. Bununla birlikte, kendi kısa mesajlarınızı gönderebilmeniz için [Mesaj ayarları](#)'nı seçmeniz gerekir.

! Kısa mesajları gönderirken araç kitiniz [Mesaj gönderildi](#) yazısı görüntüleyebilir. Bu bildirim yalnızca, araç kitinizin mesajı telefonunuzda programlanmış olan mesaj merkezi numarasına gönderdiğini gösterir. Mesajın istenilen hedefe ulaştığı anlamına gelmez.

HFP

Kısa mesajlar cep telefonunda görüntülenir, araç kitinin ekranında görüntülenmez.

Mesaj oluştur (yalnızca HSU-4 araç telefonuyla) (Seçenek)

SIM-AP HFP CarSIM

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken tuşuna basın.
- ▶ [Mesajlar](#) menüsüne ilerleyin ve açmak için tuşuna basın.
- ▶ [Mesaj oluştur](#) seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için tuşuna basın.
- ▶ Kısa mesajınızı yazmak için araç telefonunuzdaki alfasayısal tuş takımını kullanın. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Araç telefonu HSU-4 (isteğe bağlı, ayrıca satılır), sayfa 13.
- ▶ Mesajınızı yazmayı tamamladığınızda tuşuna basın.

Araç kitiniz, mesajla ilgili işlemler yapmanızı sağlayan çeşitli seçenekler sunar.

Gönder

- ▶ [Gönder](#)'e ilerleyin ve seçeneği belirlemek için tuşuna basın.
- ▶ Alfasayısal tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ve onaylamak için tuşuna basın.
- ▶ Mesajı [Göndermek](#) için tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Veya

- ▶ Rehberde sağa doğru, alfabenin istediğiniz harfine ilerleyin ve tuşuna basarak harfi seçin.
- ▶ Aynı yöntemle ikinci ve diğer karakterleri de seçin.

- ▶ Seçilen karakter sırasıyla başlayan isimlerin listesini görmek için  tuşunu basılı tutun.
- ▶ İstedığınız ismi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Mesajı **Göndermek** için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Metni temizle

Bu özellik, girilen kısa mesajları silmenizi sağlar.

- ▶ **Metni sil** seçeneğine ilerleyin ve  tuşuna basarak seçeneği belirleyin.

Şablon kullan

Bu seçenek önceden kaydedilmiş bir kısa mesajı göndermenizi sağlar. Kullanılabilir şablonların listesini görmek için **Şablon kullan** seçeneğini belirleyin.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Mesajlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Şablonları göster** seçeneğine ilerleyin ve  tuşuna basarak kullanılabilir şablonların listesini görüntüleyin.
- ▶ İstedığınız şablona ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Metnin tamamını görmek için metni kaydırın.
- ▶ Kısa mesajı göndermek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Şablon olarak kaydet

Bu kullanışlı seçenek, alınan bir kısa mesajı şablon olarak kaydetme olanağı verir. Şablonu kullanmak için **Şablonla cevapla** seçeneğini belirleyerek, şablonlar listesini görüntüleyin ve mesajınızı gönderin

- ▶ **Şablon olarak kaydet** seçeneğine ilerleyin ve  tuşuna basarak seçeneği belirleyin.

Gelen kutusu



Kısa mesaj aldığınızda,  göstergesi ve **1 yeni mesaj alındı** yazısı görüntülenir.

Araç kitinize gönderilen tüm kısa mesajlar alınma sırasına göre gösterilir.

- ! Cep telefonunuzla Bluetooth SIM erişim profili bağlantısı kurulmuşsa, araç kitine gelen tüm kısa mesajlar otomatik olarak cep telefonuna iletilir.

Okunmamış kısa mesajlar , okunmuş kısa mesajlar ise  simgesiyle gösterilir.

Yanıp sönen  SMS göstergesi, mesaj hafızasının dolu olduğunu belirtir. Yeni bir mesaj gönderebilmek veya alabilmek için eski mesajlardan bazılarını silmeniz gerekir.

Birden çok kısa mesaj aldıysanız:

- ▶ Menüye erişmek için, ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.

- ▶ **Mesajlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Gelen kutusu**'na ilerleyin ve  tuşuna basarak mesajların listesini görüntüleyin.
- ▶ İstediğiniz mesaja ilerleyin ve okumak için  tuşuna basın.
- ▶ Mesaja gözatmak veya mesajın kendisini, göndereni veya gönderenin telefon numarasını ve mesajın alındığı tarih ve saati görüntülemek için ilerleyin.

Araç kitiniz, seçilen mesajla ilgili işlemler yapmanızı sağlayan çeşitli seçenekler sunar.

- ▶  tuşuna basın.
- ▶ İstediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Ara

Bu seçenek, gönderenin telefon numarasını aramanızı sağlar.

Cevapla

Bu seçenek, aldığınız kısa mesajı cevaplamak için kısa mesaj yazmanıza olanak sağlar. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Araç telefonu HSU-4 (isteğe bağlı, ayrıca satılır), sayfa 13. Bu seçenek yalnızca HSU-4 araç telefonunu (isteğe bağlı) kullanıyorsanız etkindir.

İlet

Bu seçenek kısa mesajı başka bir numaraya iletir.

Şablon olarak kaydet

Bu kullanışlı seçenek, alınan bir kısa mesajı şablon olarak kaydetme olanağı verir. Şablonu kullanmak için **Şablonla cevapla** seçeneğini belirleyerek, şablonlar listesini görüntüleyin ve mesajınızı gönderin

Telefona kopyala

Bu seçenek, alınan mesajı cep telefonuna kopyalamanızı sağlar.

Gönderilen mesajlar

Araç kiti gönderilmiş mesajları kaydeder. Gönderilmiş mesajlarla ilgili işlemler yapmanızı sağlayan bir dizi farklı seçenek mevcuttur.

Gönderilmiş mesajların listesini görmek için:

- ▶ Ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın.
- ▶ **Gönderilmiş mesajlar** seçeneğine ilerleyin ve  tuşuna basın.
- ▶ İstediğiniz mesaja ilerleyin ve  tuşuna basın.
- ▶ Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.
- ▶ İstediğiniz seçeneğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

Aç

Bu seçenek seçili kısa mesajı açar.

Ayrıntılar

Alicının adı ve telefon numarası ile metin mesajının gönderilme saat ve tarihini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Sil

Bu seçenek kısa mesajı siler.

Mesaj ayarları



Kısa mesaj gönderebilmek için araç kitinizde bazı ayarlar yapmanız gerekir.

Mesaj merkezi numarası

Bu numarayı servis sağlayıcınız verir.

- ! Kısa mesaj göndermek için gerekli olan mesaj merkezi numarasını bu seçenekle kaydedin.

Aynı mesaj merkezini kullanarak yanıtlama (şebeke servisi)

Kısa mesaj cevapları genel olarak gönderenin abone olduğu SMS merkezi tarafından işlenir. [Size cevap aynı merkez yoluyla](#) seçeneği, mesajınızı alan kişinin cevabını sizin mesaj merkeziniz aracılığıyla göndermesine olanak sağlar.

Bu ayarları yapmak için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken tuşuna basın.
- ▶ [Mesajlar](#) menüsüne ilerleyin ve açmak için tuşuna basın.
- ▶ [Mesaj ayarları](#) seçeneğine ilerleyin ve tuşuna basarak menüyü açın.
- ▶ İstediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için tuşuna basın.

- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Şablonları göster



Araç kitiniz kısa mesaj olarak gönderilecek en çok 10 şablonu kaydedebilir. Araç kitinize önceden kaydedilmiş beş standart şablon vardır; gelen kısa mesajlar arasından seçtiğiniz beş şablonu daha kaydederek bunlara ekleyebilirsiniz. HSU-4 araç telefonu (isteğe bağlı) kullanıyorsanız, kendi kısa mesaj şablonlarınızı oluşturabilirsiniz.

Kısa mesaj şablon listesini görmek için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken tuşuna basın.
- ▶ [Mesajlar](#) menüsüne ilerleyin ve seçenekleri görmek için tuşuna basın.
- ▶ [Şablonları göster](#)'e ilerleyin ve listeyi görmek için tuşuna basın.
- ▶ Şablonlar listesinde ilerleyin ve istediğiniz şablonu seçmek için tuşuna basın.
- ▶ Seçiminizi onaylamak için tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- [Gönder](#)
- [Sil](#)

Gönder

- ▶ [Gönder](#)'e ilerleyin ve seçeneği belirlemek için tuşuna basın.

- ▶ Kartvizitler arasından alıcının telefon numarasını seçin veya istediğiniz numarayın girin.
- ▶ Şablon göndermek için  tuşuna basın.

Sil

Size gönderilen kısa mesajlardan alıp kaydettiğiniz bir şablonu silmek için bu seçeneği kullanın.

- ▶ **Sil**'e ilerleyin ve seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

- ! Size gönderilen kısa mesajlardan kaydettiğiniz şablonları silebilirsiniz, ancak araç kitinin hafızasında kayıtlı olan beş standart şablonu silemeyeceğinizi unutmayın.

Veri gönderme ve iletme

SIM-AP HFP CarSIM

Kullanılabilen menü işlevleri, seçilen kullanım moduna göre farklılık gösterebilir. Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi yoluyla veya kısa mesaj biçiminde, diğer cep telefonlarından kartvizit veya takvim öğeleri gibi veriler alabilir veya bu verileri cep telefonuna iletebilirsiniz.

Kartvizit veya takvim öğesi alma

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi yoluyla ya da kısa mesaj biçiminde bir kartvizit veya takvim öğesi aldıysanız, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- **Göster**
- **Kaydet**
- **İlet**

- **Kaydet ve ilet**
- **Elektronik kartvizit silinsin mi?**

- ▶ İstedığınız seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Göster

Bu seçenek alınan kartviziti veya takvim öğesini görüntülemenize olanak verir.

Kartvizit kaydet

Bu seçenek araç kiti hafızasına kartvizit kaydetmenize olanak sağlar. Cep telefonunuzla Bluetooth SIM erişim profili bağlantısı kurulduysa, kartvizit otomatik olarak cep telefonuna iletilir.

İlet

Aldığınız bir kartviziti veya takvim öğesini Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanarak veya kısa mesaj olarak uyumlu bir cihaza gönderebilirsiniz.

Kartvizit veya takvim öğesi iletmek için:

- ▶ Mesajın alındığını onaylamak için  tuşuna basın.
- ▶ **İlet** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ **Bluetooth ile** veya **Metin mesajıyla** seçeneğine ilerleyin ve istediğiniz seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Mesajı göndermek istediğiniz cihaza ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

Kaydet ve ilet

Bu seçenek, alınan bir kartviziti araç kiti hafızasına kaydedip aynı anda uyumlu bir mobil cihaza Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiyle veya kısa mesaj olarak iletmenize olanak sağlar.

Sil

Kartvizit veya takvim öğesini kaydetmek istemiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Arama kaydı

SIM-AP HFP CarSIM



Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaraların yanı sıra aramalarınızın saatini ve tarihini de kaydeder.

- ! Telefon, cevapsız ve gelen aramaları yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde bulunması durumunda kaydeder.
- ! Bu listelerde, telefonunuza gelen en son 10 aramayı veya aradığınız en son 10 numarayı görebilirsiniz. Bunlar, size kolaylık sağlaması için sağlanmıştır. En güncel öğe, listenin başında gösterilir.

Arama kaydındaki her öğe için üç seçenek bulunur: [Ara](#), [Arama zamanı](#) veya [Sil](#).

- ▶ İstedığınız listeden bir kaydı seçip tuşuna basın.
- ▶ İstedığınız seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için tuşuna basın.

- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Cevapsız aramalar

SIM-AP HFP CarSIM

Kaydedilen en son 10 aramanın listesini görüntülemek için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken tuşuna basın.
- ▶ [Aramalar](#) menüsüne ilerleyin ve açmak için tuşuna basın.
- ▶ [Cevapsız aramalar](#)'a ilerleyin ve listeyi görmek için tuşuna basın.
- ▶ Listede ilerleyin.
- ▶ Bekleme ekranına dönmek için tuşunu basılı tutun.

Gelen aramalar

SIM-AP HFP CarSIM

En fazla 10 kayıtlı numaradan oluşan, en son aldığınız aramalar listesini görüntülemek için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken tuşuna basın.
- ▶ [Aramalar](#) menüsüne ilerleyin ve açmak için tuşuna basın.
- ▶ [Gelen aramalar](#)'a ilerleyin ve listeyi görmek için tuşuna basın.
- ▶ Listede ilerleyin.

Aranan numaralar

SIM-AP HFP CarSIM

Ekran bekleme modundayken, aranan en son 10 numaranın listesini görüntülemek için bir kısayol kullanabilirsiniz:  tuşunu basılı tutun.

Ayrıca, aranan numaraların listesini görmek için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Aramalar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Aranan numaralar**'a ilerleyin ve listeyi görmek için  tuşuna basın.
- ▶ Listede ilerleyin.

Rehber

SIM-AP HFP CarSIM



Rehber yaptığınız tüm kayıtlar araç kitinin dahili hafızasına kaydedilir. Ayrıca, bir SIM karttaki veya Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini

destekleyen uyumlu bir cep telefonundaki kayıtları da araç kitinize kopyalayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Kartvizitleri indirme, sayfa 62.

Araç kitinin hafızasında, her isim en fazla beş telefon numarasına sahip olacak biçimde, her kullanıcı profili için 1000 isme kadar isim saklanabilir.

! Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi aracılığıyla uyumlu bir cep telefonunun hafızasından kopyalanacak kartvizit kayıtlarının sayısı araç kitinin hafızasındaki kullanılabilir alandan daha fazlaysa, kayıtların tümü kopyalanamaz.

Kartvizit kayıtlarından bir isim seçtiğinizde (örneğin, arama yapmak için), başka bir numara belirlemediğiniz sürece, varsayılan olarak genel numara kullanılır.

Rehberden isim ve numara bulma

SIM-AP HFP CarSIM

İsim ve telefon numaralarının listesine bekleme ekranından hızla erişebilirsiniz:

- ▶ İstedığınız ismin ilk harfinden sağa doğru ilerleyin ve ismi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Böylece, telefon rehberinizde seçilen harfle başlayan tüm isim kayıtlarını görebilirsiniz. Bunlar alfabetik sırada listelenir.
- ▶ Listede istediğiniz isme ilerleyin.
- ▶ Bu kişiyi aramak için  tuşuna basın.
- ▶ Aramayı iptal etmek veya bitirmek için  tuşuna basın.
- ▶ Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: Rehberden arama (isimle arama), sayfa 27.

Kartvizit kayıtlarını silme

SIM-AP HFP CarSIM

Rehberde kayıtlı olan isimleri ve isimlerle bağlantılı telefon numaralarını silebilirsiniz.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Rehber** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Sil** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ İstediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Hafıza durumunu sorgulama

SIM-AP HFP CarSIM

Bu seçenek, araç kitinin hafızasındaki boş saklama alanını (% olarak) görüntüleme olanağı verir.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Rehber** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Hafıza durumu** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda hafıza durumu görüntülenir.

Zil sesi ayarları

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM



Gelen aramaların zil sesini seçebilir, ses seviyesini değiştirebilir ve uyarı tonlarını istediğinize bağlı olarak açabilir veya kapatabilirsiniz.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Zil sesleri** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ İstediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

HFP

Ahizesiz kullanım modundaysanız, tüm zil sesi ayarlarını cep telefonundan yapmalısınız. Zil sesini ayarlamak için Navi döner tuşunu  kullanın.

- ! Cep telefonu, ahizesiz kullanım modunda araç kitinin hoparlöründen kişiselleştirilmiş zil sesleri çıkışını desteklemiyorsa, araç kiti standart zil sesini kullanır.

Zil sesi seviyesi

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

Bu seçenek, gelen aramanın hoparlör ses seviyesini ayarlar.

- ▶ Araç kitinin gelen aramayı bildiren zil sesi seviyesini ayarlamak veya devam etmekte olan bir görüşme sırasında hoparlörün ses seviyesini değiştirmek için Navi döner tuşunu  kullanın.

Zil sesi

SIM-AP HFP CarSIM

Bu seçenek size aralarından seçim yapabileceğiniz bir zil sesleri yelpazesi sunar. Gelen aramanın size bildirilmesi için kullanılacak zil sesini seçin.

Uyarı tonları

SIM-AP HFP CarSIM

Bu seçenek özel bildirim zil seslerini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

HFP

Ahizesiz kullanım modunda, bazı uyarı tonları cep telefonu tarafından oluşturulur. Bu zil sesleri yalnızca cep telefonunda etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Ayarlar

SIM-AP HFP CarSIM



Araç kitinizdeki ayarların bazılarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

HFP

Ahizesiz kullanım modunda, ayarlar öncelikle cep telefonunda yapılan ayarlara bağlıdır. Daha fazla bilgi için, kullandığınız uyumlu cep telefonunun kullanım kılavuzuna bakın.

Saati ve tarihi ayarlama

SIM-AP HFP CarSIM

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ [Ayarlar](#) menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ [Saat ayarları](#) seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ [Saat ayarı](#) seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Saati ayarlamak için ilerleyin. Ayarı kabul etmek ve işleme dakika ayarıyla devam etmek için  tuşuna basın.
- ▶ Dakika ayarı yapmak için yukarıdaki ayarları yineleyin.
- ▶ İstediğiniz ayarları yapmak üzere [Saat biçimi](#), [Tarih ayarı](#) ve [Tarih biçimi](#) seçeneklerine erişmek için yukarıdaki işlemi yineleyin.

Arama ayarları

SIM-AP HFP CarSIM

Bu seçenek, araç kitinizdeki arama özelliklerinin pek çoğunu ayarlamanızı sağlar. Arama ayarlarını yapmak için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ [Ayarlar](#) menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ [Arama ayarları](#) seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.

Numaranızı gönderme (şebeke servisi)

SIM-AP HFP CarSIM

- [Şebeke belirler](#)
Bu, şebeke operatörünüzle birlikte belirlediğiniz ayarı etkinleştirir.
- [Açık](#)
Bu seçenek arayan kimliğinizi etkinleştirir: aradığınız kişi araç kiti numaranızı görebilir.
- [Kapalı](#)
Numaranızın aranan tarafa gönderilmesini istemezseniz, arayan kimliğinizi devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın.
- ▶ İstedığınız seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Arama aktarma (şebeke servisi)

SIM-AP HFP CarSIM

[Arama aktarma](#) işlevi sayesinde gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin telesekreter numaranıza yönlendirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, şebeke operatörünüze başvurun.

Araç kitiniz geniş bir seçenek yelpazesi sunar:

- [Tüm sesli aramaları aktar](#)
Bu seçenek, gelen tüm sesli aramaları aktarır.
- [Meşgulse aktar](#)
Bu seçenek, numaranız meşgul olduğunda veya gelen aramayı reddettiğinizde, sesli aramaları aktarmanıza olanak sağlar.
- [Cevap yoksa aktar](#)
Bu seçenek, cevaplandıramadığınız tüm sesli aramaları aktarır.
- [Ulaşılamıyorsa aktar](#)
Bu seçenek, şebeke kapsama alanının dışında olduğunuzda sesli aramaları aktarmanıza olanak sağlar.
- [Bulunamıyorsa aktar](#)
Bu seçenek, bulunamadığınız sırada aldığınız tüm sesli aramaları aktarır.
- [Tüm aktarmaları iptal et](#)
Bu seçenek, etkin durumdaki tüm aktarma seçeneklerini iptal eder.

Arama aktarma ayarlarını yapmak için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Arama ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ **Arama aktarma** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ İstedığınız arama aktarma özelliğine ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Sunulan aktarma işlevlerinin her biri için bu dört seçenekten birini belirleyebilirsiniz:

- **Etkin kıl**
Bu seçenek, aktarılan sesli aramaları yönlendirmek istediğiniz **Telesekreter** veya başka bir numarayı belirlemenize olanak sağlar.
- **İptal**
Bu seçenek, arama aktarma özelliğini devre dışı bırakır.
- **Durum kontr.**
Bu seçenek, bir arama aktarma özelliğinin durumunu kontrol etmenize olanak tanır.
- **Bekleme**
Bu seçenek, gelen ve cevaplanmayan sesli aramanın ne kadar süre geçtikten sonra aktarılacağını belirlemenize olanak sağlar. Bu seçeneği yalnızca **Cevap yoksa aktar** etkinleştirildiyse kullanabilirsiniz.

- ! Bekleme süresinin orijinal fabrika ayarı 5 saniyedir. Etkin arama aktarmaları ekrandaki bir göstergıyla belirtilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Ekran göstergeleri, sayfa 10.

Otomatik cevaplama

SIM-AP HFP CarSIM

Bu özellik, araç kitiniz açıkken ve kapalı modu etkin değilken gelen tüm aramaların ilk çalışta otomatik olarak cevaplandırılmasını sağlar. Bu özelliği istediğiniz zaman açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: KAPALI MODU, sayfa 5.

! İPUÇLARI:

Bu özelliği etkinleştirirseniz, gelen aramayı duyabilmeniz için zil sesi seviyesinin yeterince yüksek ayarlandığından emin olmalısınız. Aksi durumda, arayanın araçta konuşulanları dinleme riski vardır.

Otomatik cevaplama özelliğini etkinleştirmek için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Arama ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ **Otomatik cevaplama** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ **Açık** veya **Kapalı** seçeneğine ilerleyin ve istenilen ayarı seçmek için  tuşuna basın.

Arama bekletme (şebeke servisi)

SIM-AP HFP CarSIM

Arama bekletme özelliği etkinleştirilmişse, devam eden bir görüşme sırasında gelen diğer aramalar size bildirilir. Bu özellik, gelen aramayı kabul etmenize olanak tanır.

Arama bekletmeyi etkinleştirmek için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Arama ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ **Arama bekletme** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ İstediğiniz ayara ilerleyin ve ayarı seçmek için  tuşuna basın.

Bu işlev için sunulan üç seçenekten birini belirleyebilirsiniz:

- **Etkin kıl**
Bu seçenek, arama bekletme servisini etkinleştirir.
 - **İptal**
Bu seçenek, arama bekletme servisini devre dışı bırakır.
 - **Durum kontr.**
Bu seçenek, bu servisin araç kitinizde o an için etkin durumda olup olmadığını öğrenmenize olanak sağlar.
- ▶ Etkin bir görüşmeyi sürdürürken gelen aramayı kabul etmek için  tuşuna basın.

İlk arama beklemeye alınır.

- ▶  tuşuna basarak etkin durumdaki aramayı bitirebilir ve beklemedeki aramaya dönebilirsiniz.

Telefon ayarları

SIM-AP HFP CarSIM

Bu seçenek araç kitinizde aşağıdaki ayarları yapmanıza olanak sağlar.

HFP

Ahizesiz kullanım modunda, cep telefonu ayarlarının çoğu kullanmakta olduğunuz telefondan yapılmalıdır.

Dil

SIM-AP HFP CarSIM

Bu seçenek ekran metinlerinin dilini seçmenize olanak sağlar. Ekran metni dilini ayarlamak için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Telefon ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ **Dil** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ İstediğiniz dile ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.



Otomatik seçiliyse telefon, dili, SIM kartında depolanan bilgilere göre seçer.

Ekran arka ışığı



Ekranı daha rahat görebilmeniz için, ekran arka ışığının parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Ekran arka ışığını ayarlamak için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken tuşuna basın.
- ▶ **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için tuşuna basın.
- ▶ **Telefon ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için tuşuna basın.
- ▶ **Arka ışık ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için tuşuna basın.
- ▶ İstediğiniz arka ışık ayarına ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.

Hücre bilgileri ekranı



Bu işlev etkin olduğunda, kullanmakta olduğunuz radyo hücresi hakkındaki bilgiler görüntülenir. Bununla birlikte, bu şebeke servisini yalnızca telefonun MCN - mikro hücresel şebeke (microcellular network) teknolojisini temel alan bir hücresel şebekeye kayıtlı olması durumunda kullanabilirsiniz.

Şebeke seçimi



Araç kitinizin bağlanabileceği hücresel şebeke el ile veya otomatik olarak seçilebilir.

- **Otomatik**
Araç kitiniz, bulunduğunuz bölgede uygun ve kullanılabilir durumdaki hücresel şebekeyi otomatik olarak seçer.
- **El ile**
Kullanılabilen hücresel şebekelerin listesine bakabilir ve ülkenizdeki şebeke operatörüyle dolaşım anlaşması yapmış olan herhangi bir şebekeyi seçebilirsiniz. Otomatik mod seçilinceye veya telefona başka bir SIM kart takılıncaya kadar, araç kiti el ile modunda kalacaktır.

İstenilen hücresel şebekeyi seçmek için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken tuşuna basın.
- ▶ **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için tuşuna basın.
- ▶ **Telefon ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için tuşuna basın.
- ▶ **Şebeke seçimi** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için tuşuna basın.
- ▶ İstediğiniz ayaara ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Kapanma süresi

SIM-AP HFP CarSIM

Araç kitiniz, aracın kontağı kapatılsa bile telefonunuzun belirlediğiniz süre boyunca kullanımda kalmasını sağlayan bir kapanma süresi zamanlayıcısıyla donatılmıştır. Kontak kapatıldıktan sonra, **Kapanma süresi** seçeneğiyle belirlediğiniz süre doluncaya kadar araç kiti kullanımda kalır. Kontak kapatıldığında sürmekte olan bir etkin arama varsa, kapanma süresi sayacı ancak etkin arama bittikten sonra geri sayıma başlar.

- ! Kapanma süresi için belirlenmiş fabrika ayarı sıfır dakikadır. Kapanma süresi maksimum 24 saatlik bekleme süresiyle sınırlandırılmıştır.
- ! Araç kitinizin otomobilin aküsünü boşalttığını unutmayın. Kapanma süresi ayarı yapılırken, araç akünüzün boşalmamasına dikkat edin.

Kapanma süresini ayarlamak için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Telefon ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ **Kapanma süresi** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Süreyi istediğiniz gibi ayarlamak için ilerleyin.

- ▶ Sayacı etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Ekranda görüntülenen bir mesaj size kapanma süresinin ayarlandığını bildirecektir.

Telesekreter

SIM-AP HFP CarSIM

Servis sağlayıcınız size bir telesekreter servisi sağlıyorsa, telesekreter mesajlarını alabilmeniz için bu servisin ayarlarını yapmanız gerekir. Telesekretere erişmek için önce bu servisin numarasını araç kitinize kaydetmelisiniz. Servis sağlayıcınız, size bu servis hakkında ayrıntılı bilgi verecek ve telesekreter numaranızı öğrenmenizi sağlayacaktır.

SIM kart verilerine erişen etkin cihaz, telesekreter işlevlerini de kullanabilir.

Telesekreter mesajlarını dinleme

SIM-AP HFP CarSIM

Telesekreter mesajlarını dinlemek için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Telesekreter** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ **Telesekreter mesaj. dinle** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ! Telesekreterinizi doğrudan aramak için  tuşunu basılı tutun.

Telesekreter numarasını girme

SIM-AP HFP CarSIM

Telesekreter numarasını girmek için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Telesekreter** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ **Telesekreter numarası** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Numarayı girmek için Navi döner tuşunun sayı düzenleyicisini kullanın.
- ▶ Yanlış bir sayı seçerseniz, silmek için  tuşuna basın.
- ▶ Numarayı kaydetmek için Navi döner tuşunun sayı düzenleyicisinde Tamam'a veya  tuşuna basın.

GPRS modem ayarları (şebeke servisi)

SIM-AP HFP CarSIM

GPRS bağlantısı kurmak için araç kitinizi modem olarak kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bunu yapabilmek için bir GPRS erişim noktasına gerek duyacağınızı unutmayın. Bilgi edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS'i kullanmak için:

- Şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın GPRS servisine abone olmanız gerekir.

- GPRS'in kullanılabilirliği ve gerekli ayarlar hakkındaki uygun bilgileri edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- GPRS uygulamalarını kullanmak için gereken ayarların araç kitinize kaydedilmiş olması gerekir.

GPRS erişim noktası ayarlamak için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
 - ▶ **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
 - ▶ **GPRS modem** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
 - ▶ Yeni bir GPRS erişim noktası ayarlamak veya varolanı değiştirmek için yeniden  tuşuna basın.
 - ▶  tuşuna basarak **Erişim noktası düzenlensin mi?** seçeneğini açın ve Navi döner tuşunun metin düzenleyicisini kullanarak GPRS erişim noktasının alfasayısal karakterlerini girin.
 - ▶ Erişim noktasının adını kaydetmek için Navi döner tuşunun metin düzenleyicisinde Tamam'a veya  tuşuna basın.
 - ▶ Karakter seçerken bir hata yaptıysanız silmek için  tuşuna basın. Kaydın tamamını silmek için bu tuşu basılı tutun.
- Ayrıntılı bilgi edinmek ve PC'nize ve/veya dizüstü bilgisayarınıza modem sürücüsü yazılımını indirmek için Nokia Web sitesini ziyaret edin (www.nokia.com/enhancements616).

GPRS ücretleri

GPRS üzerinden veri iletimi veya GPRS bağlantısını kullanan uygulamalar için ücret ödemeniz gerekebilir. Ücretler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik ayarları



- ! Bazı güvenlik ayarları için (örneğin, aramalar dahili kullanıcı gruplarıyla veya sabit arama numaralarıyla sınırlandırıldığında), cihazınızda programlanan resmi acil durum numaraları aranabilir.

Araç SIM kartı için PIN kodunun sorulması

Araç kitini, telefon her açıldığında, telsiz biriminde takılı olan araç SIM kartının PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için bu seçeneği kullanın. Bazı sağlayıcıların PIN kodu isteme işlevinin devre dışı bırakılmasına izin vermediğini unutmayın.

Araç SIM kartı için PIN kodu değişikliği

Bu seçeneği kullanarak, araç kitinizin telsiz biriminde takılı olan araç SIM kartının PIN kodunu değiştirebilirsiniz. Bu kodlarda yalnızca 0 ile 9 arasındaki rakamların kullanılabileceğini unutmayın.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: Araç SIM kartı için giriş kodları, sayfa 22.

Dahili kullanıcı grubu

Bu, arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu servis için üç seçenekten birini belirleyebilirsiniz:

- **Standart**
Servis sağlayıcınız tarafından yapılan ayarlar etkindir.
- **Açık**
Dahili kullanıcı grubu servisi etkindir.
- **Kapalı**
Dahili kullanıcı grubu servisi devre dışıdır.

Araç SIM kartı için sabit arama numaraları

Araç SIM kartınız bu işlevi destekliyorsa, aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırabilirsiniz. Bu listedeki numaraları kaydetmek ve düzenlemek için PIN2 kodu gerekir.

- ! Bluetooth SIM erişim profili teknolojisiyle araç kitinize bağlanmış olan uyumlu bir cep telefonunun SIM kartına erişirken bu özelliği kullanmak istiyorsanız, ilgili ayarları uyumlu cep telefonunda da yapmanız gerekecektir. Daha fazla bilgi için kullandığınız Bluetooth teknolojisine sahip uyumlu cep telefonunun kullanım kılavuzuna bakın.

Araç kitinizde takılı olan araç SIM kartını kullanırken, bu özellik için sunulan üç seçenekten birini kullanabilirsiniz:

- **Kapalı**
Sabit arama numaraları özelliği devre dışıdır.

- **Numara listesi**
Bu seçenek, yapılan aramalarda kullanılabilecek telefon numaralarını görüntülemenize olanak verir.
- **Açık**
Sabit arama numaraları özelliği etkindir.

Sabit arama numaraları ayarlamak için:

- Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- **Güvenlik ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- **Sabit arama** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- İstedığınız seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: Araç SIM kartı için giriş kodları, sayfa 22.

Ekolayzer ayarları

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Araç kitiniz hoparlör çıkışı için çok çeşitli seçenekleri destekler:

- Satış paketinde bulunan SP-2 hoparlörüne doğrudan bağlantı kurma.

- Araç radyonuzun ses girişini kullanarak uyumlu araç radyosu hoparlörleriyle bağlantı kurma. Bu seçenek belirlenmişse, ses düzeyi uygunluğunu ayarlamanız gerekir.
- Ses çıkışını hoparlöre aktaran ek bir röle üzerinden uyumlu araç radyosu hoparlörüyle bağlantı kurma (satış paketinde yer almaz). Lütfen araç kitinizi monte eden servis teknisyeninden profesyonel yardım alın.

İstenilen ayarları yapmak için:

- Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- **Ekolayzer ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- **Hoparlör** veya **Radyo hoparl.** seçeneğine ilerleyin ve istenilen seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

Fabrika ayarlarını geri yükle


SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Tüm menü ayarları için orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

- Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- **Fabrika ayarları yüklersin mi?** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

⚠ İPUÇLARI: _____
Bir arayı silmeniz durumunda, bu işlemi geri alamazsınız. Veriler onarılamayacak şekilde kaybolur.

Ses etiketleri

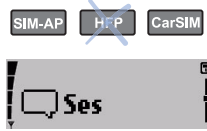

Ses etiketlerini veya sesle aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
 - Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
 - Kayıt sırasında ismi nasıl söylediyse, arama yaparken de aynı biçimde söylemelisiniz.
 - Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.
- ! Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

HFP

Ahizesiz kullanım modunda, cep telefonunda kayıtlı ses etiketleri kullanılır. Bu ses etiketlerinin, araç kitinizde kayıtlı ses etiketlerinden farklı olabileceğine dikkat edin.

Sesle arama

Telefon numaralarına [ses etiketleri](#) atayabilirsiniz; araç kitiniz etiketi tanıdığı anda otomatik olarak numarayı aramaya çalışır.

Yeni ses etiketi kaydet



Bu seçenek yeni bir ses etiketi kaydetmenize, bunu bir telefon numarasına atamanıza ve araç kitinin hafızasında saklamanıza olanak verir. Araç kitinizdeki her kullanıcı profili için, ilgili telefon numaralarıyla birlikte 12'ye kadar ses etiketi kaydedebilirsiniz. Ses etiketi, kişinin adı gibi, söylenen herhangi bir sözcük (veya sözcüklerden) oluşabilir.

- Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken tuşuna basın.
- [Ses](#) menüsüne ilerleyin ve açmak için tuşuna basın.
- [Ses etiketleri](#) seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için tuşuna basın.
- [Yeni ses etiketi](#) seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için tuşuna basın.
- Rehberde istediğiniz isme ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.
- Ses etiketi kaydetmek istediğiniz numaraya ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.
- Tekrar tuşuna bastığınızda telefon, bu kayıt için seçtiğiniz ses etiketini söylemenizi ister.
- Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Ses etiketleri listesi



Araç kitinizin hafızasında kayıtlı olan tüm ses etiketlerini denetlemek ve listeyi düzenlemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken tuşuna basın.
- ▶ **Ses** menüsüne ilerleyin ve açmak için tuşuna basın.
- ▶ **Ses etiketleri** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için tuşuna basın.
- ▶ **Ses etiketleri listesi** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için tuşuna basın.
- ▶ Rehberde düzenlemek istediğiniz isme ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.
- ▶ İsteddiğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:
 - **Çal**
Bu seçenek, ses etiketini kaydedildiği şekilde çalar.
 - **Değiştir**
Ses etiketini yenisiyle değiştirebilirsiniz. Bu seçeneği belirleyin ve yeni bir ses etiketi söyleyin.
 - **Ses etiketi silinsin mi?**
Bu seçenek, ses etiketini silmenize ve hafızada yeni bir ses etiketine yer açmanıza olanak sağlar.

Numarayı sesle arama



Bir numarayı sesle aramak için:

- ▶ tuşuna basın.
Konuşun yazısı görüntülenir.
- ▶ İsteddiğiniz numaranın ses etiketini yüksek sesle ve açık şekilde söyleyin.
Araç kitiniz ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra, bu etikete atanmış olan numarayı otomatik olarak arar.
- ▶ Sesle aramayı iptal etmek için tuşuna basın.



Ahizesiz kullanım modunda, cep telefonunda kayıtlı olan ses etiketlerini kullanabilirsiniz.

- ! Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti kullanıyorsanız, ses etiketini söylemeden önce mikrofonu etkinleştirmek için kulaklıktaki tuşa basın.
- ! GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri gönderir veya alırken, sesle arama işlevini kullanarak arama yapamazsınız. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için, GPRS bağlantısını kullanan uygulamayı sonlandırmanız gerekir.

Ses komutları



Bir ses komutu söylenerek etkinleştirilebilen telefon işlevleri arasından seçim yapabilirsiniz. Listedeki komutların en çok üçüne ses etiketi atanabilir. Ses komutunu, ses etiketiyle arama yaparken kullanılan aynı yöntemle etkinleştirebilirsiniz. Kullanılabilecek üç seçenek vardır:

- **Çal**

Bu seçeneği belirleyerek, seçtiğiniz kayıtları çalabilirsiniz. En son yapılan kayıt en önce çalınır. Dinlerken bir kaydı atlayıp bir sonrakine geçmek için tuşuna basın.

- **Kartvizitleri indir**

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir cep telefonundaki veya bu cep telefonuna takılı SIM karttaki kartvizit kayıtlarını araç kitinin hafızasına kopyalamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bir kablosuz Bluetooth SIM erişim profili bağlantısı kurulmuşsa, uyumlu cep telefonunda saklanan kartvizit kayıtları otomatik olarak indirilir.

- **Bluetooth kulaklığa bağlan**

Bu seçenek, Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu, eşleştirilmiş bir kulaklıklı mikrofon setiyle kablosuz bağlantı kurmanızı sağlar. Araç kitiyle herhangi bir araç telefonu eşleştirilmediyse, **Ses dona-nımları ara** yazısı görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Bluetooth teknolojisini destekleyen cihazları bulma, sayfa 63.

Ses komutlarını kaydet

Bu seçenek, bir ses komutu (sesli komut görevini yapacak bir veya birkaç sözcük) kaydetmenizi ve bunu ses komutları listesindeki işlevlerden birine atamanızı sağlar.

- Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken tuşuna basın.
- **Ses** menüsüne ilerleyin ve açmak için tuşuna basın.
- **Ses komutları** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için tuşuna basın.
- **Yeni ses komutu** seçeneğine ilerleyin ve listeyi görmek için tuşuna basın.
- Ses komutu kaydetmek istediğiniz işleve ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.
- Tekrar tuşuna bastığınızda telefon, bu kayıt için seçtiğiniz ses etiketini söylemenizi ister.
- Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Ses komutları listesi, ses komutu atanabilecek telefon işlevlerini gösterir. Listedeki her işlevi denetlemek ve düzenlemek üzere aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Ses komutlarını çal**
Bu seçenek, ses komutunu kaydedildiği şekilde çalar.
- **Değiştir**
Seçtiğiniz kayıttaki ses komutunun yerini alacak yeni bir ses komutu kaydedebilirsiniz.
- **Ses komutu silinsin mi?**
Bu seçenek, ses komutu kaydını silmenize ve hafızada yeni bir ses komutuna yer açmanıza olanak sağlar.

Bekleme ekranından doğrudan ses komutları listesine erişebilmek için bir kısayol kullanabilirsiniz:

- ▶  tuşuna basın ve sola ilerleyin.
- ▶ Ekranda [Ses komutları](#) listesi görüntülenir.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Ses komutunu çalıştır

SIM-AP HFP CarSIM

- ! GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken ses komutu çalıştıramazsınız. Bunu yapmadan önce GPRS bağlantısını kullanan uygulamayı sonlandırmanız gerekir.



Bir ses komutunu çalıştırmak için:

- ▶  tuşuna basın.
[Konuşun](#) yazısı görüntülenir.
- ▶ Ses komutunu yüksek sesle ve anlaşılır şekilde söyleyin.

Araç kitiniz ses komutunu kayıttan çalar ve 1,5 saniye sonra, bu ses komutuna atanmış olan işlevi otomatik olarak yerine getirir.

Kaydedici

SIM-AP HFP CarSIM



Ses kaydedici özelliği konuşma parçalarını, sesleri veya etkin bir telefon konuşmasını kaydetmenize olanak verir. Bu özellik, arama sırasında bilgileri not almanız gerektiğinde yararlıdır. Örneğin, bir ismi veya numarayla daha sonra yazılmak üzere kaydedebilirsiniz.

HFP

Ahizesiz kullanım modunda, kaydedici özelliği kullandığınız cep telefonuna bağlıdır.



Uyarı: Telefon konuşmalarının kaydedilmesiyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

Toplam üç dakikalık kayıt süresini aşmamak koşuluyla, en çok 10 kayıt yapabilirsiniz. Her kayıt, arayan veya aranan numara, aramanın uzunluğu ve saatiyle birlikte kaydedilir.

Yeni kayıtlar otomatik olarak hafızaya kaydedilir. Hafıza dolu olduğunda, ekranda [Kayıt için yeterli haf. yok](#) mesajı görüntülenir. Yeni ses kayıtları yapmak için eskilerden bazıları silmeniz gerekir.

Kaydet



Konuşmanın bazı bölümlerini kaydetmek ve kaydı otomatik olarak hafızaya almak için bu seçeneği kullanın. Bu özelliği, devam eden arama sırasında da kullanabilirsiniz.

- ▶ Telefon görüşmesi sırasında kayıt işlemine başlamak için tuşunu basılı tutun.
- ▶ Kaydı sona erdirmek için tuşuna basın.

Tüm kayıtlar numaralandırılarak saklanır.

Kayıtlar için kullanabileceğiniz iki seçenek vardır: **Çal** ve **Sil**.

Çal



Seçilen kaydı çalabilirsiniz.

Kayıt listesini görmek ve çalmak üzere birini seçmek için:

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken tuşuna basın.
- ▶ **Kaydedici** menüsüne ilerleyin ve tuşuna basarak kayıtların listesini görüntüleyin.
- ▶ Rehberde istediğiniz isme ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.
- ▶ **Çal** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için tuşuna basın.
Seçilen kayıt çalınır.
- ▶ Kayıt listesine veya önceki menü öğesine dönmek için tuşuna basın.

- ▶ Kayıtları çalmayı sonlandırmak için tuşuna basın.

! Bir ses komutunu kullanarak kayıtlarınızı kolayca çalabilirsiniz. Ses komutunu söylediğinizde, araç kitiniz en son yapılan kayıtlarla başlar. tuşuyla, sonraki kayda atlayabilirsiniz.

! Bu kısayolu kullanmak için araç kitinizdeki bu işleve bir ses komutu atamanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Ses komutları, sayfa 54.

Sil



Yeni komutlara yer açmak amacıyla bir ses komutunu silmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken tuşuna basın.
- ▶ **Ses** menüsüne ilerleyin ve açmak için tuşuna basın.
- ▶ **Ses komutları listesi** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için tuşuna basın.
- ▶ İsteddiğiniz komuta ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.
- ▶ **Sil** seçeneğine ilerleyin ve seçeneği belirlemek için tuşuna basın.
- ▶ tuşuna tekrar basarak, sonraki ses komutuna gidebilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

SIM-AP HFP CarSIM

Seçilen kullanım moduna bağlı olarak farklı Bluetooth işlevleri vardır.



Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kablosuz kısa menzilli iletişim için uluslararası bir standarttır. Araç kitinizle Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini

destekleyen uyumlu bir cihaz arasında, kablosuz bağlantı kurmanızı sağlar. Bu tür cihazlar arasında cep telefonu, dizüstü bilgisayar veya kablosuz kulaklıkları mikrofon seti sayılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, araç kitiniz ile diğer cihazın doğrudan birbirlerini görecektir konumda olmaları gerekmez. Bağlantının otomobil karoseri ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından etkileşime maruz kalma olasılığı bulunmasına karşın, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir.

Araç kiti her zaman Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisinin sunduğu güvenlik özelliklerini kullanır:

Veri iletimleri şifrelidir.

İstenmeyen bağlantılardan kaçınmak için araç kiti uzak cihazın kimliğini denetler.

Bir cihaza ilk kez Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanarak bağlantı kurmak için, bu doğrulama Bluetooth şifreleri değiştirilerek el ile yapılmalıdır. Bu işleme, eşleştirme

adı verilir (bkz: Eşleştirme, sayfa 58). Cihazlar başarıyla eşleştirilirse, sonradan bu cihazlar arasında Bluetooth kablosuz bağlantısı kurarken bu işlemi tekrarlamazınız gerekmez. Bununla birlikte, eşleştirilmiş cihazlar listesinden bir cihazı silebilirsiniz. Bu cihazla daha sonra yeniden Bluetooth kablosuz bağlantısı kurmak isterseniz, söz konusu cihazı araç kitiyle eşleştirmeniz gerekir.

Farklı üreticilerin cihazlarının birlikte çalışabilirliğinden emin olmak için, Bluetooth standardı, birçok uygulama için bu tür profilleri belirler. Nokia 616 araç kiti aşağıdaki Bluetooth profillerini destekler:

- Uyumlu cep telefonuna bağlanmak ve telefona takılı uzak SIM kartı kullanmak için SIM erişim profili
- Uyumlu cep telefonuna bağlanmak için ahizesiz kullanım profili
- Uyumlu kablosuz kulaklıkları mikrofon setine bağlanmak için ahizesiz kullanım profili veya kulaklıkları mikrofon seti profili

Bluetooth'u etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Bluetooth işlevi araç kitinizde her zaman etkin durumdadır. Bununla birlikte, cep telefonları gibi Bluetooth teknolojisine sahip diğer cihazlarda Bluetooth'un cihazdan etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması gerekebilir. Araç kitinizle kullanmak istediğiniz, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen tüm cihazlarda Bluetooth'un etkinleştirildiğinden ve bu cihazın cep telefonunuz için görülebilir olduğundan emin olun (bkz: Araç kiti görünürlüğü, sayfa 61). Ayrıntılı bilgi için, kullandığınız Bluetooth teknolojisine sahip cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Eşleştirme

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak bir bağlantı oluşturmak için, güvenlik nedeniyle ilk kez bağlanacağınız cihazla Bluetooth şifresi alışverişi yapmanız gerekir. Bu işleme, eşleştirme adı verilir. Her iki cihaza da girmeniz gereken Bluetooth şifresi, 1 - 16 karakter uzunluğunda sayısal bir koddur. Bu şifreye yalnızca bir kez gereksinim duyarsınız.

SIM erişim modu

SIM erişim modunda, araç kiti Bluetooth SIM erişim profili standardını destekleyen uyumlu bir cep telefonu bulursa, araç kitiyle eşleştirilecek olan uyumlu cep telefonuna girmeniz gereken rastgele seçilmiş 16 karakterli sayısal kod ekranda görüntülenir. Bu işlemi 30 saniye içinde hızla yapmanız gerektiğini göz önünde bulundurarak hazırlıklı olun. Cep telefonunuzun ekranında görüntülenen talimatlara uyun.

Eşleştirme başarılıysa, cep telefonunuzun adının izlediği **Eşleşti:** yazısı görüntülenir. Ardından **Bağlantı oluştur** görüntülenir. Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kurmak için  tuşuna basın.

! Cep telefonunu SIM erişim modunda eşleştirirken, 16 karakterli sayısal şifre araç kitinde oluşturulur. İstenirse bu şifreyi silebilirsiniz: Bluetooth şifresini silmek için 3 saniye içinde  tuşuna basın. Daha sonra Navi döner tuşunun sayı düzenleyicisini kullanarak araç kitine istediğiniz 16 karakterli bir sayısal kod girin.

Bu seçenek, eşleştirme sırasında 16 karakterli rastlantısal bir sayısal şifre oluşturan, Bluetooth SIM erişim profili

teknolojisini destekleyen, uyumlu cep telefonuyla eşleştirme olanağı sağlar. Bu şifre daha sonra araç kitine girilebilir.

! Bluetooth SIM erişim profili teknolojisini kullanan kablosuz bağlantı, yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılar. Bu nedenle, Bluetooth SIM erişim profili teknolojisine sahip iki cihaz eşleştirilirken Bluetooth standardı tarafından 16 karakterlik sayısal kod zorunlu kılınır.

Ahizesiz kullanım modunda eşleştirme

Cep telefonunu ahizesiz kullanım modunda eşleştirirken, cep telefonuna ve araç kitine aynı şifreyi girmelisiniz. Bu, sayı veya metin girebileceğiniz PC'ler gibi diğer birçok cihazla Bluetooth bağlantısı kurmak için de geçerlidir.

! Bazı cihazlar, önceden belirlenmiş bir Bluetooth şifresiyle satışa sunulur. Lütfen kullandığınız aksesuarın kullanım kılavuzuna bakın. Araç kitiniz şifre sorduğunda bu şifreyi girin.

Bluetooth teknolojisine sahip etkin cihazları görüntüleme

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Araç kitinizle bağlantı paylaştan, Bluetooth teknolojisine sahip etkin durumdaki cihazları görüntülemek için:

- Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- **Bluetooth** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.

- ▶ **Etkin cihazlara bak** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ İki cihaz arasındaki mevcut Bluetooth bağlantısını kesmek için  tuşuna basın.
- ▶ Önceki menüye dönmek için  tuşuna basın. Bekleme ekranına dönmek için  tuşunu basılı tutun.

Eşleşmiş cihazları göster

SIM-AP HFP CarSIM

Eşleştirilmiş cihazla bağlantı kurmak veya eşleştirilmiş cihazlar listesini düzenlemek için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojili eşleştirilmiş cihazların listesini görüntüleyebilirsiniz.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Bluetooth** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Eşleşmiş cihazları göster** öğesine ilerleyin ve eşleştirilmiş cihazların listesini açmak için  tuşuna basın.
- ▶ İstedığınız cihaza ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ İstedığınız seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Bu işlev, Bluetooth teknolojisiyle eşleşen tüm cihazların listesini çağırır. En son eşleştirme en üstte listelenir. Aşağıdaki seçeneklerden bazıları cihazın veya bağlantının durumuna bağlı olarak kullanılabilir:

Bağlantı oluştur

Bu seçenek, Bluetooth teknolojisi destekleyen eşleştirilmiş cihazla kablosuz bağlantı kurulmasını sağlar.

HFP Ahizesiz kullanım modunda bu seçenek kullanılamaz.

Eşleşmeyi sil

Bu seçenek, Bluetooth teknolojisiyle eşleştirilmiş cihazlar listesinden bir cihazı siler.

Yetki iste

Eşleştirilecek cihaz, araç kitinin Bluetooth erişim alanı içine girdiğinde, eşleştirilmiş cihazdan bağlantının otomatik olarak mı kurulacağını (**Hayır**) yoksa eşleştirmeden önce araç kitinin yetki isteğinde mi bulunacağını (**Evet**) belirleyebilirsiniz.

Bluetooth ismini düzenle

Bu seçenek, araç kitinizle eşleştirilmiş, Bluetooth teknolojisine sahip cihazın ismini değiştirir.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Bluetooth** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Eşleşmiş cihazları göster** öğesine ilerleyin ve eşleşmiş cihazlar listesini açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Bluetooth ismi düzenlensin mi?** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Araç kitiyle eşleştirilmiş cihazlar, ilgili Bluetooth isimleriyle birlikte görüntülenir. İsteddiğiniz cihaza ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

- ▶ **Evet** veya **Hayır** ile istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.
Evet seçeneğini belirlerseniz, kullanılmakta olan Bluetooth ismi görüntülenir.
- ▶ Navi döner tuşunun metin düzenleyicisini kullanarak istediğiniz değişiklikleri yapın.
- ▶ Karakter silmek için  tuşuna basın.
- ▶ Herhangi bir girişi kaydetmek için  tuşuna basın.
- ▶ **Kayıt tamamlandı mı?** yazısı görüntülenir. **Evet** seçeneğine ilerleyin ve  tuşuna basarak onaylayın.

Ses donanımları ara



Bluetooth teknolojisine sahip kablosuz kulaklıklılı mikrofon seti arayabilirsiniz.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Bluetooth** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Ses donanımları ara** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

Araç kiti Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen aksesuarları aramaya başlar. Bu sorguya yanıt veren cihazlar, en son bulunan cihaz en altta listelenecek şekilde bir listede gösterilecektir.

- ▶ Listede ilerleyin.
- ▶ Eşleştirmeye başlamak için  tuşuna basın.

Ayrıntılı bilgi için, bkz: Eşleştirme, sayfa 58.

- ! Araç kiti, Bluetooth teknolojisine sahip kablosuz kulaklıklılı mikrofon setini yalnızca, kablosuz kulaklıklılı mikrofon setiyle Bluetooth teknolojisini destekleyen başka bir uyumlu cihaz arasında etkin bir Bluetooth kablosuz bağlantısı yoksa bulunabilir. Bu nedenle, Bluetooth teknolojisine sahip kablosuz bir kulaklıklılı mikrofon setine aktarma yaparken, daha önce başka bir cihazla, örneğin cep telefonu ile kurulmuş olan Bluetooth kablosuz bağlantısını kesmeniz gerekebilir.

Araç kitinin Bluetooth ismi



Bu seçenek, araç kitinizin, başkaları tarafından görülen Bluetooth cihaz ismini değiştirmenize olanak sağlar. Araç kitinin Bluetooth ismini istediğiniz gibi değiştirmek için Navi döner tuşunun metin düzenleyicisini kullanın. Fabrika ayarı "Nokia 616"dır.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Bluetooth** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Bluetooth ismi** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Araç kitinin ismi ekranda Nokia 616 olarak görüntülenir. Cihazı seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ **Bluetooth ismi düzenlensin mi?** görüntülenir.

- ▶ **Evet** veya **Hayır** seçeneğine ilerleyin ve istenilen seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ **Evet** seçeneğini belirlerseniz, ismi değiştirmek için metin düzenleyicisini kullanabilirsiniz.
- ▶ İsimdeki karakterleri silmek için  tuşuna basın.
- ▶ Karakterleri girmeyi tamamladığınızda  tuşuna basın.
- ▶ **Kayıt tamamlandı mı?** görüntülenir. **Evet** seçeneğine ilerleyin ve  tuşuna basarak ismi kaydedin.

Araç kiti görünürlüğü

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Bluetooth teknolojisini destekleyen iki uyumlu cihaz arasında kablosuz Bluetooth bağlantısı kurabilmek için önce Bluetooth cihazlarının görünürlük özelliğini etkinleştirmek gerekir. Bu özellik için fabrika ayarı Açık'tır.

- ▶ Araç kitinizin görünürlüğünü değiştirmek için menüye erişmek üzere ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Bluetooth** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Görünürlük** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ **Açık** veya **Kapalı** seçeneğine ilerleyin ve istediğiniz seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

- ! Araç kitinizin görünürlüğü etkinleştirilmiş olsa bile, araç kiti var olan bir Bluetooth kablosuz bağlantısının parçasıysa diğer Bluetooth cihazları tarafından görülemez. Var olan bir

Bluetooth kablosuz bağlantısı sırasında araç kitinizi görünür hale getirmek için **İkinci bağlantıya izin ver** seçeneğini belirleyin.

İkinci Bluetooth bağlantısına izin verme

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Araç kitiniz ile uyumlu bir cep telefonu arasında Bluetooth SIM erişim profili aracılığıyla önceden kurulmuş kablosuz bir bağlantı etkin durumdayken, araç kitinizin Bluetooth teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından görülmesini istiyorsanız bu seçeneği kullanın. Bu özellik, var olan Bluetooth SIM erişim profili kablosuz bağlantısını kısa bir süre için keser; böylece, Bluetooth teknolojisine sahip diğer cihazlar (örneğin bir dizüstü bilgisayar) bu süre içinde kablosuz bağlantı isteğinde bulunabilir; araç kiti daha sonra uyumlu cep telefonu Bluetooth SIM erişim profili bağlantısını otomatik olarak yeniden kurar.

- ! Bu ayar seçildiğinde, araç kiti 30 saniye süreyle diğer Bluetooth cihazları tarafından görünür duruma gelir ve bu sürenin bitiminde önceki kablosuz Bluetooth bağlantısını yeniden kurar.
- ! Araç kitiniz Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan uyumlu bir cihaza bağlı değilse, diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebilmesi **Görünürlük** menüsünde yaptığınız ayara bağlıdır. Bu durumda, Bluetooth teknolojisini kullanan bir cihazın, örneğin bir dizüstü bilgisayarın, araç kitiyle kablosuz bağlantı kurabilmesi için

ikinci Bluetooth bağlantısı seçeneğini etkinleştirmeniz gerekmez.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Bluetooth** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **İkinci bağlantıya izin ver** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ **Evet** veya **Hayır** ile istenilen seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Kullanıcı verileri

SIM-AP HFP CarSIM

Seçilen kullanım moduna bağlı olarak çeşitli özellikler vardır.

Araç kiti, verileri ve ayarları iki ayrı kullanıcı profili altında saklayıp yönetebilir. Bir kullanıcı profili kartvizit kayıtlarını, ses etiketlerini ve ses komutlarını veya araç kitinin ayarlarını içerir. Aynı aracı paylaşan iki kullanıcı, aynı SIM kartı kullandıkları halde, kendi kullanıcı profillerini etkinleştirerek kişisel kullanıcı verilerine kolayca ulaşabilirler.

- ! O anda etkin olan kullanıcı profilinin göstergesi ekranın durum satırında görüntülenir. Kullanıcı profili 1 etkinse,  görüntülenir. Kullanıcı profili 2 etkinse,  görüntülenir. Araç kitinde her zaman kullanıcı profillerinden biri etkin durumdadır. Araç kiti ilk kez kullanıldığında, kullanıcı profili 1 etkin olur.

Kartvizitleri indirme

SIM-AP HFP CarSIM

Bu özelliği, araç kitine takılı olan SIM karttaki veya Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu cep telefonundaki kartvizit kayıtlarını araç kiti hafızasına kopyalamak için kullanabilirsiniz.

- ! SIM erişim modunu veya ahizesiz kullanım modunu destekleyen bazı cep telefonları bu özelliği desteklemeyebilir.
- ! Symbian işletim sistemi olan birçok cep telefonu kartvizitleri indirmek için ek bir uygulamanın yüklenmesini gerektirir. Yazılım ve yükleme yardımı Nokia web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir: <http://www.nokia.com/enhancements/616>.
- ! Araç kitine takılı bir araç SIM kartında bulunan kartvizit kayıtlarına doğrudan erişiminiz yoktur. Bu numaralara erişmek için bunları araç kiti hafızasına kopyalamanız gerekir. Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.
- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Kullanıcılar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Kartvizitleri indir** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

Araç kitinizi uzak SIM kart kullanarak çalıştırıyorsanız, uyumlu cep telefonunda saklanan kartvizitler araç kitine kopyalanır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Kullanıcı ayarları, sayfa 64.

Araç kitinizi, telsiz birimine takılı araç SIM kartıyla kullanıyorsanız üç seçenekten birini belirleyebilirsiniz: [Eşleşmiş cihazları göster](#), [Araç SIM kartı](#) ve [Bluetooth cihazları bul](#).

- ▶ İstedığınız seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Bluetooth teknolojisiyle eşleştirilmiş cihazlar

- ▶ Kartvizitlerini kablosuz Bluetooth bağlantısıyla araç kiti hafızasına indirmek istediğiniz Bluetooth teknolojisine sahip uyumlu cep telefonuna (telefonun adı eşleştirilmiş cihazlar listesinde görüntülenir) ilerleyin.
- ▶ Kayıtları kopyalamaya başlamak için  tuşuna basın.

! Uyumlu cep telefonunda "Yetkilendirme isteği" seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz; bu şekilde Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan cihazlar arasında kurulan bağlantılar ayrı bir kabul veya yetki işlemine gerek kalmadan otomatik olarak kolayca yapılabilir. Seçeneği devre dışı bırakmak için [Eşleşmiş cihazları göster](#) menü öğesine ilerleyin, [Yetki iste](#) seçeneğini belirleyin ve bu seçeneği [Kapalı](#) olarak ayarlayın. Daha fazla bilgi için kullandığınız Bluetooth teknolojisine sahip uyumlu cep telefonunun kullanım kılavuzuna bakın.

Araç SIM kartı

- ▶ Kartvizitleri, telsiz birimine takılı araç SIM kartından araç kiti hafızasına kopyalamak için  tuşuna basın.

Bluetooth teknolojisini destekleyen cihazları bulma

- ▶ İndirme işlemini araç kitiyle henüz eşleştirilmemiş bir cihazdan yapmak istiyorsanız [Bluetooth cihazları bul](#) seçeneğine ilerleyin ve  tuşuna basın.

Kullanıcı profili seçme

SIM-AP **HFP** **CarSIM**

Araç kitinize istediğiniz gibi kullanmak üzere iki kullanıcı profili kaydedebilirsiniz. Etkin durumdaki profil her zaman ekranda iki göstergeyle belirtilir:

 [Kullanıcı 1](#)

 [Kullanıcı 2](#)

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ [Kullanıcılar](#) menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ [Kullanıcı 1'e geç](#) veya [Kullanıcı 2'ye geç](#) seçeneğine ilerleyin ve istediğiniz seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- ▶ Seçilen kullanıcı profili etkinleştirilir.

SIM kartın PIN kodunu girmeniz istenebilir.

- ! Uzak SIM kartın PIN kodunun kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirlemek için [Kullanım modu](#) menü öğesini seçin. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Kullanım modu seçme, sayfa 64.

- ! Daha sonra cep telefonundaki uzak SIM kartın PIN kodunu değiştirirseniz, araç kitini bir sonraki açışınızda uzak SIM kart için yanlış PIN kodu kullanılır (bu seçenek

etkinleştirilmişse). Bu durumda araç kiti sizden değiştirilmiş PIN kodunu girmenizi ister. Bu durum iki kereden fazla tekrarlandığında SIM kartın bloke edileceğini unutmayın.

Kullanıcı ayarları

SIM-AP HFP CarSIM

Bu özellik sayesinde, etkin kullanıcı profili ve Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanarak indirilecek kartvizitler için istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Kullanıcı için istenilen ayarları yaptığınızda kullanıcı profili kişiselleştirilir. İsteddiğiniz herhangi bir kullanım modunu atayabilirsiniz: araç SIM modu, SIM erişim modu veya ahizesiz kullanım modunda eşleştirilmiş cep telefonu.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ **Kullanıcılar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Kullanıcı 1 için ayarlar** veya **Kullanıcı 2 için ayarlar** seçeneğine ilerleyin ve istediğiniz öğeyi seçmek için  tuşuna basın.

Şu seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- **Kullanım modu**
- **Etkin kullanım modu**
- **Ayarları indir**
- ▶ İsteddiğiniz seçeneğe ilerleyin ve belirlemek için  tuşuna basın.

Kullanım modu seçme

- ! Etkin bir kullanıcı profilinin her zaman kendisine atanmış bir SIM kartı vardır. Kullanıcı profili 1 veya 2'yi ilk kez kişiselleştirirken, İlk kullanım (sayfa 64) bölümündeki bilgilere göre hareket edin.

- ▶ Menüye erişmek için ekran bekleme modundayken  tuşuna basın.
- ▶ Araç kitine yeni bir SIM kart atamak için **Kullanıcılar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Kullanıcı 1 için ayarlar** veya **Kullanıcı 2 için ayarlar**'a ilerleyin ve istenilen öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ **Araç SIM kartı** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

Eşleştirilmiş cihazların adları

Eşleştirilmiş cep telefonları listesinden bir telefon seçtiyseniz, araç kiti eşleştirilmiş cep telefonuna Bluetooth SIM erişim profili bağlantısı kurmayı dener. Eşleştirilmiş cep telefonuna takılı uzak SIM karta ait PIN kodunu girmeniz istenebilir.

Ardından araç kiti, girmiş olduğunuz PIN kodunu daha sonra otomatik bağlantı kurulabilmesi için kaydetmek mi istediğinizi yoksa Bluetooth kablosuz bağlantısının kurulacağı bir sonraki sefer yetki sorulmasını mı istediğinizi sorar.

Araç SIM kartı

Bu seçenek, telsiz birimine takılı araç SIM kartını etkin kullanıcı profiline atar. Açılışta PIN kodu isteme özelliği etkinse, sizden araç SIM kartının PIN kodunu girmeniz istenir.

- ! Bazı servis sağlayıcılar telefonu açarken PIN'i girmenizi isteyen komut istemini devre dışı bırakmanıza olanak verebilir. Bu konuda servis sağlayıcınızdan bilgi alabilirsiniz.

Bluetooth teknolojisini kullanan telefon arama

Bu seçenek, araç kitiyle henüz eşleştirilmemiş uyumlu cep telefonuna takılı bir uzak SIM kartı etkin kullanıcı profiline atar. Araç kiti menzil içindeki Bluetooth SIM erişim profili teknolojisine sahip cep telefonlarını arar ve ilgili isimlerini Bluetooth cihazları listesinde görüntüler. Bir cihaz seçin, cihazı araç kitiyle eşleştirin ve Eşleştirilmiş cihazların adları (sayfa 64) bölümünde açıklanan işlemleri yaparak devam edin.

Etkin kullanım modu

Bu seçenek, uzak SIM kartı, etkin kullanıcı profiline atanmış uyumlu cep telefonunun adını görüntülemenize olanak sağlar.

Ayarları indir

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen herhangi bir uyumlu cep telefonundan araç kitinize kartvizit verilerini kopyalayabilirsiniz. Araç kitiniz üç kullanışlı seçenek sunar:

- **SIM ve telefon hafızası**
Bu, hem cep telefonunun SIM kartındaki, hem de telefon hafızasındaki kartvizit verilerini araç kiti hafızasına kopyalamanıza olanak veren standart ayardır.
- **SIM hafızası**
Bu seçenek, araç kitine yalnızca cep telefonunuzun SIM kartından kartvizit verileri indirmenize olanak sağlar.

- **Telefon hafızası**
Bu seçenek, cep telefonunuzun hafızasında saklanan kayıtları araç kiti hafızasına kopyalar.

6. Veri iletimi

GPRS (genel paket radyo servisi)

GPRS, araç kitinin, cep telefonu şebekesi üzerinden veri gönderip almasına olanak sağlayan bir teknolojidir (şebeke servisi). GPRS, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır.

GPRS teknolojisini kullanabilmek için bir GPRS servisine abone olmanız gerekir. GPRS servisinin kullanımı ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıntılı bilgi için, bkz: GPRS modem ayarları (şebeke servisi), sayfa 49.

HSCSD (yüksek hızlı veri iletimi)

Araç kiti, GSM yüksek hızlı veri iletimi servislerini kullanmanıza olanak sağlar (şebeke servisi).

Yüksek hız işlevini, araç kitiniz Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip uyumlu bir bilgisayara bağlandığında ve yüksek hızlı veri iletimi yazılımını destekleyen modem sürücülerini bilgisayarda yüklü olduğunda ve etkin modem olarak seçtiğinizde kullanın. Modem sürücüsü yazılım ve yükleme yardımı Nokia web sitesinde bulunabilir: <http://www.nokia.com.tr>.

Yüksek hızlı veri servislerinin kullanımı ve bu servislere abonelik hakkında bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Referans bilgileri

- ! Trafikte güvenli şekilde motorlu araç kullanımının, tüm sürücülerin eksiksiz dikkatine bağlı olduğunu unutmayın. Araç kitinizin veri iletimi özelliklerini yalnızca trafik güvenliğini tehlikeye atmamak koşuluyla kullanın. Yerel kanun ve düzenlemelerin sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımını kısıtlayıp kısıtlamadığını denetleyin.

Hücresel iletim

Araç kitiniz faks, kısa mesaj ve e-posta göndermek ve uzak bilgisayarlarla bağlantı kurmak için GSM şebekesinin veri iletim özelliklerini kullanır (şebeke servisi).

GSM veri özellikleri

Araç, olabilecek en güçlü hücresel sinyallerin alınabileceği bir konuma getirmenizi öneririz. Daha güçlü bir sinyal daha verimli veri iletimine olanak tanır.

Hücresel veri iletişimi girişime neden olabilecek bir dizi etmene maruz kalır:

Parazit

Elektronik donatımdan ve cihazlardan veya çevredeki trafikten kaynaklanan radyo girişimi iletim kalitesini etkileyebilir.

Aktarmalar

Araç kiti kullanıcısı bir şebeke hücresinden diğerine geçtikçe, kanalın sinyal gücü düşer ve hücresel telefon değişimi kullanıcıyı sinyalin daha güçlü olduğu başka bir hücreye ve frekansa aktarabilir. Hücre aktarması aynı zamanda kullanıcının farklı hücresel trafik yükleri nedeniyle durağan olduğu

durumlarda da gerçekleşebilir. Bu tür aktarmalar gecikmelere yol açabilir.

Kör noktalar ve kayıplar

Kör noktalar, radyo sinyallerinin alınamadığı alanlardır. Kayıplar, araç kiti kullanıcısı radyo sinyalinin tepeler veya yüksek binalar gibi coğrafi veya insan yapımı engeller nedeniyle bloke edildiği veya azaldığı yerlerden geçtiğinde ortaya çıkar. Bu durumun sonuçları servisteki kesintiler ve bağlantının kesilmesi olabilir.

Düşük sinyal gücü

Baz istasyonuna uzaklık veya araç kitiniz ile baz istasyonu arasındaki engeller nedeniyle, bir hücre bölgesinden gelen sinyal gücü sorunsuz alışı ve iletim için güvenilir hücresel bağlantıyı kurabilecek kadar güçlü veya dengeli olmayabilir. Bu nedenle, olabilecek en iyi iletişimi sağlamak için araç kitinizi kullanırken aşağıdaki noktaları dikkate almayı unutmayın:


Sinyal gücü sabit olacağı için en iyi veri ve faks iletimi araç hareketsizken gerçekleşir. Hücresel veri iletişiminin araç hareket halindeyken kurulması önerilmez. Faks iletimi, veri veya kısa mesaj iletimine göre daha kolay bozulabilir.

Araç kitinizin ekranındaki sinyal gücünü kontrol edin. Hücresel sinyaller sesli aramayı destekleyebilecek kadar güçlü değilse, daha iyi alışı olan bir konum bulunana kadar veri bağlantısı kurma girişiminde bulunulmamalıdır.

7. Montaj

Nokia 616 araç kitiniz

Nokia 616 araç kiti motorlu taşıtlara monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Satış paketinde telefonu kulağınıza tutmadan arama yapmanıza olanak veren kullanışlı bir ahizesiz kullanım özelliği, kullanım kolaylığı sağlayan ayrı bir giriş cihazı ve okunması kolay bir ekran sunulmaktadır.

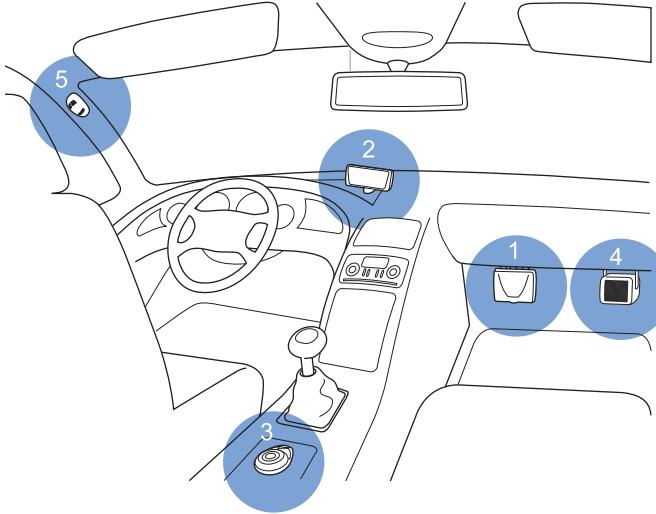

Araç kiti donatımının şoför mahalline montajı

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir.

Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Araç kitinizin kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli güvenlik bilgileri ve talimatları için, bkz: Önemli güvenlik bilgileri, sayfa 74 ve Kullanım ve bakım sayfa 75.

Güvenlik bilgileri

- ! Araç kiti monte edilirken aşağıda belirtilen temel güvenlik kurallarına uyulmalıdır.
- Bu montaj kılavuzunda bulunan talimatların araç kitinin bir otomobile montajı için geçerli genel kurallar olduğunu unutmayın. Bununla birlikte, piyasada bulunan çok çeşitli araç türleri ve modelleri olması nedeniyle bu kılavuzda herhangi bir özel taşıtla ilgili olabilecek özel teknik gereksinimler dikkate alınmamıştır. Söz konusu taşıt


hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için taşıt imalatçısına başvurun.

- Modern otomobil sistemlerinde, önemli araç parametrelerinin depolandığı dahili bilgisayarlar bulunur. Araç aküsünün hatalı şekilde çıkarılması veri kaybına neden olabilir ve sistemin yeniden başlatılması için önemli ölçüde emek harcanması gerekebilir. Bu konuda endişeleriniz varsa, herhangi bir montaj işlemi yapmadan önce otomobilin satıcısıyla bağlantı kurun.
- Araç kontağının kapatıldığından emin olun ve montaj çalışmasına başlamadan önce araç bataryası bağlantısını keserek isteminiz dışında yeniden bağlanamayacağından emin olun.
- Araçta çalışırken sigara içmeyin. Yakınlarda ateş veya alev kaynağı bulunmadığından emin olun.
- Araç kiti başın darbe alabileceği alanlara monte edilmemelidir.
- Montaj çalışması sırasında elektrik kablolarına, yakıt veya fren bağlantılarının ya da güvenlik donatısının hasar görmemesine özen gösterin.
- Kabloların mekanik aşınma ve yıpranmaya maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Kabloları koltuk altına veya keskin köşelere yerleştirmeyin.
- Tüm parçalar taşıtın çalışmasına engel olmayacak şekilde monte edilmelidir. Araç kiti donatımını monte ederken direksiyon veya fren sistemlerinin ya da aracın düzgün çalışması açısından kritik önem taşıyan diğer ana sistemlerin etkilenmemesini sağlayın. Hava yastığının

açılmasını herhangi bir şekilde engellemeyeceğinden veya bozmayacağından emin olmak için gerekli kontrolleri yapın.

- Radyo sinyalleri, motorlu taşıtlardaki hatalı şekilde monte edilmiş veya yetersiz korunan elektronik sistemlerini etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Bu tür bir sistemin çalışmasında bir arıza veya değişiklik fark ederseniz, araç satıcınıza başvurun.
- Araç kiti telefonu yalnızca, eksi kutup topraklanmış durumdayken 12 V çalışma voltajında kullanılabilir. Bu gereğin yerine getirilmemesi aracın elektronik sistemlerinde hasara neden olabilir.
- Araç kitinizi, araç aküsünden bağımsız olarak (yani motor çalışmıyorken) uzun süre kullanmayın; bu, bataryanızın boşalmasına yol açabilir.

Montaj

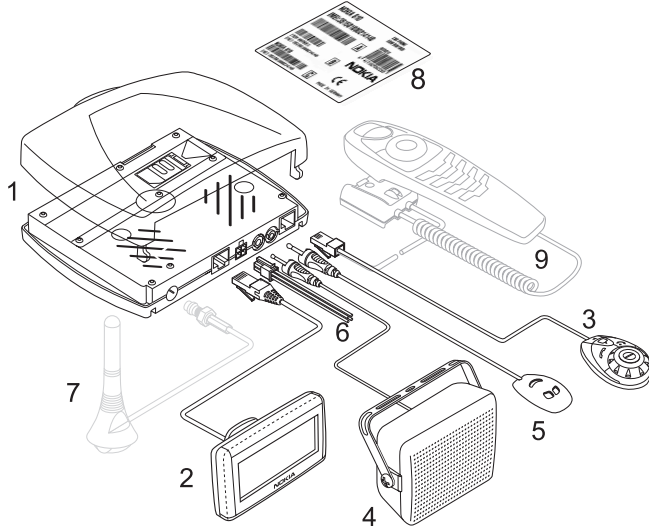

Nokia 616 araç kiti donatımı

Satış Paketinin İçindekiler

1. Telsiz birimi RV-1
2. Ekran SU-21
3. Giriş cihazı CUW-3
4. Hoparlör SP-2
5. Mikrofon MP-2
6. Güç kablosu PCU-4
7. GSM anteni (dahil değildir)
8. Etiketler
9. Araç telefonu HSU-4 (dahil değildir)


Telsiz birimi RV-1 (1)

Telsiz birimi RV-1'in aracın içinde az görünür bir konuma monte edilmesi önerilir. Bununla birlikte birimi, gerektiğinde değiştirilebilmesi için SIM karta kolayca erişime olanak verecek biçimde monte edin. Mikrofon ve hoparlör kablolarının, bu bileşenleri monte etmek istediğiniz yerlere yetiyeceğinden emin olun.

Telsiz birimi monte edilirken, satış paketi içindeki desteği kullanın; birim doğru olarak monte edildiğinde, klipslere tam olarak oturacaktır.

- ! Telsiz birimini, uyumlu bir cihazla Bluetooth teknolojisi üzerinden bağlantı kurulabilecek şekilde monte ettiğinizden emin olun.
- ! Telsiz birimi monte edilirken desteği, birimin aracın önüne doğru kayarak yerine oturmasını sağlayacak veya birim

yanlara monte edilebilecek şekilde takın. Aksi durumda, birim kaza halinde yerinden oynayıp yaralanma veya hasara yol açabilir.

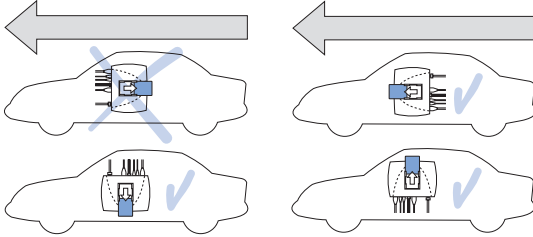


Telsiz biriminin araca monte edilmesi

Ekran SU-11 (2)

Ekran birimini, kontrol paneline veya şoför mahallinde ekranın kullanıcı tarafından kolayca görülebileceği, ancak taşıtın kontrolünü veya kullanımını engellemeyeceği başka herhangi bir yere monte edin.

Servis teknisyeniniz, delik açmak gerekmeden ekran birimini aracınıza uygun şekilde monte etmek için çeşitli seçenekler hakkında size bilgi verebilir. Uygun montaj yerleri hakkında <http://www.nokia.com.tr> adresindeki Nokia web sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

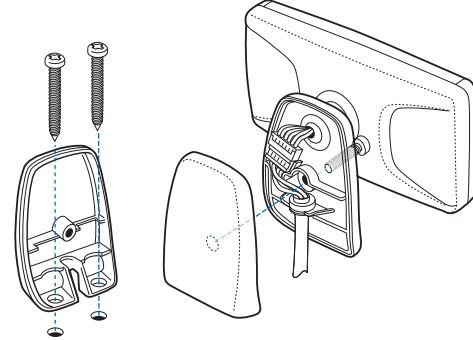

Ekran biriminin monte edilmesi

Giriş cihazı CUW-3 (3)

Giriş cihazını, kullanıcı tarafından kolayca erişilebilecek, uygun bir konuma monte edin. Bununla birlikte, giriş cihazının sürücünün aracı kullanımına engel olmamasını sağlamak için azami dikkat gösterin. Kabloların bağlantı için telsiz birimine eriştiğinden emin olun. Giriş cihazı en uygun şekilde sürücü ve ön yolcu koltuğu arasındaki konsolun üzerinde yatay konumda monte edilebilir.

Hoparlör SP-2 (4)

En iyi akustik kalitesini elde etmek için hoparlörü kullanıcı yönüne bakacak şekilde monte edin. Geri besleme olmaması için hoparlörü mikrofonla en az 1 metre mesafe kalacak şekilde monte etmenizi öneririz.

Mikrofon MP-2 (5)

- ! Araç kitiyle birlikte verilen mikrofondan (MP-2) başka bir mikrofona kullanılması iletim kalitesini etkileyebilir.

Ahizesiz kullanım mikrofona kullanıcıdan başından yaklaşık 30 cm mesafeye monte edin ve kullanıcının ağzına doğru konumlandırın. Deneyimler, en iyi yerin dikiz aynasının yakınındaki veya otomobil güneşliğinin solundaki kısım olduğunu göstermektedir. Mikrofon, aracın denetimine veya çalışmasına engel olmamalıdır. Geri besleme olmaması için mikrofona araç kiti hoparlörüne en az 1 metre mesafe kalacak şekilde monte etmenizi öneririz.

Mikrofona sabitlemek için sağlanmış olan çift taraflı yapışkan bantı kullanın; bu, araç karoserinden gelen gürültünün iç kısma aktarılmasını engelleyecektir. Mikrofona hava deliklerinden gelen hava akımlarından etkilenmeyecek şekilde monte edin. Mikrofon kablosunu ısıtma, havalandırma veya klima sisteminden geçecek şekilde döşemeyin.

Güç kablosu PCU-4 (6)

Güç kablosu, araç kitinin araç elektronik sistemiyle bağlantısını sağlar. Kesin talimatlar için kablo diyagramına bakın.

Radyonun sesini kapatma kablosu bağlanmışsa, gelen bir aramayı kabul ettiğinizde veya arama yaptığınızda, sistem otomatik olarak araç radyonuzu susturur ve arama araç kiti hoparlörüne aktarılır.

- ! Elektromanyetik girişimi engellemek amacıyla, kabloların aracınızda bulunan elektronik sistemlerinin olabildiğince uzağından geçecek şekilde döşenmesine özen gösterin.

Kabloların mekanik aşınma ve yıpranmaya maruz kalmayacak şekilde yerleştirin (örneğin, araç koltuklarının altına veya keskin kenarların üzerine döşenmemelidir).

GSM anteni (7)

Araç kitiniz harici GSM antenine (satış paketine dahil değildir) bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, aracınızın frekans ayırma filtresine sahip uyumlu bir radyo ve GSM anteniyle donatılmış olması durumunda, bunu da kullanmanız mümkündür.

Aracınızda GSM anteni bulunmaması durumunda, en uygun montaj yeri ve ilgili montaj talimatları hakkında bilgi almak için araç satıcınıza başvurun.

- ! Radyo frekansına maruz kalma talimatlarına uygunluk açısından harici anteni, anten kazancı en çok 3 dBi iken tüm insanlarla anten arasında en az 20 cm (8 inç) mesafe kalacak şekilde monte edin.

Etiketler (8)

Araç kitinizle birlikte verilen etiketler servis ve benzeri konular açısından önem taşır. [B] etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

Araç telefonu HSU-4 (9)

Araç telefonunu (satış paketine dahil değildir), kullanıcı tarafından kolayca erişilebilecek, uygun bir konuma monte edin. Tüm donatımın aracın çalışmasına engel olmayacak şekilde monte edilmesi gerektiğini unutmayın.

Araç telefonu en uygun şekilde sürücü ve ön yolcu koltuğu arasındaki konsolun üzerine, yatay konumda monte edilebilir. Araç telefonu ile ilgili olarak, aracınıza uygun montaj alternatifleri hakkında ayrıntılı bilgi için servis teknisyeninize başvurun.

Herhangi bir şekilde hava yastığının açılmasının engellenmediğinden emin olun.

CUW-3 giriş cihazını araç telefonu ile değiştirmek için, kontak kapalıyken giriş cihazının telsiz birimine yönelik kablo bağlantısını çıkarın ve araç telefonunun kablosunu telsiz biriminde uygun yuvaya takın.

Ekolayzer ayarları

Araç kitiniz hoparlör çıkışı için çok çeşitli seçenekleri destekler:

- SP-2 hoparlörü doğrudan bağlantısı satış paketinde yer alır.
- Ses çıkışını hoparlöre aktaran ek bir röle üzerinden kurulan uyumlu araç radyosu hoparlörü bağlantısı (satış paketinde yer almaz).
- Araç radyonuzun hat girişi üzerinden uyumlu araç radyosu hoparlörleriyle kurulan bağlantı. Bu seçenek belirlenmişse, ses düzeyini uygun şekilde ayarlamanız gereklidir.
- ▶ Ses ayarlarını yapmak için, bekleme ekranındayken  tuşuna basın.
- ▶ **Ayarlar** menüsüne ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
- ▶ **Ekolayzer ayarları** seçeneğine ilerleyin ve bu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- ▶ **Hoparlör** veya **Radyo hoparl.** seçeneklerine ilerleyin ve istediğiniz seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.

Çalışma testi

Araç kitiniz monte edildikten sonra, gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını denetleyin. Donatımın çalışmasını test ederken aynı zamanda araç kullanımı sırasında sürücüyü hiçbir şekilde engellemeyecek biçimde monte edilip edilmediğini de kontrol edin.

- ! Araç kitinizle, Bluetooth teknolojisine sahip uyumlu aksesuar arasında kablosuz bağlantı kurmak için cihazların Bluetooth iletiminin yapılması için gereken mesafe içinde bulunduğundan emin olun. Bu özelliğin kullanılabilmesi için yeterli güce sahip harici cihazların sağlanması gerektiğini unutmayın (bataryayı kontrol edin).

8. Kullanım ve bakım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Araç kitini ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da rutubet, elektronik devrelerin paslanmasına yol açabilecek mineraller içerebilir.
- Araç kitini kirli, tozlu alanlarda kullanmayın veya saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Araç kitini sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Araç kitini soğuk yerlerde tutmayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Araç kitini düşürmeyin, üstüne vurmeyin veya sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Araç kitini silmek için sert kimyasal maddeler, temizlik maddeleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Araç kitini boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

9. Önemli güvenlik bilgileri

Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde, yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymaya özen gösterin ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde araç kitinizi kapatın.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik donatımların çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik donatımlar araç kitinizin yaydığı RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur.

Kalp pili kullanan kişiler, daima:

cihazı, açıkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.

Girişim olabileceği konusunda en küçük bir kuşkuyla kapılırsanız, araç kitinizi derhal kapalı moduna getirin.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Patlama potansiyeli taşıyan ortamlarda araç kitinizi kapalı moduna getirin ve tüm işaretlere, talimatlara uyun; bkz: KAPALI MODU, sayfa 5. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun.

Patlama potansiyeli olan ortamlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım servisi verebilir veya araç kitini araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir.

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt

enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, telefon parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Bu talimatlara uymamak telefon servislerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

Acil aramalar

⚠ İPUÇLARI:

Bu araç kiti de dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı kurulabileceği garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil arama yapma



Acil bir arama yapmak için:

- ▶ Telefon veya araç kontağı açık değilse, bunları açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın düzgün şekilde telefona takılmış olmasını gerektirebilir.
- ▶ **Acil arama yapılıp yapılmı?** mesajı görüntülenene kadar tuşunu basılı tutun. Onaylamak için tuşuna basın.
- ▶ Güvenlik sorgusunu **Evet** olarak onaylamak için tuşuna basın veya iptal etmek için **Hayır**'a ilerleyip tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

⚠ **Uyarı:** Araç kitiniz harici GSM antenine bağlıysa acil durum araması yapabilirsiniz.

10. Teknik Bilgiler

Batarya voltajı

12,6 V (10,8– 16 V)

Negatif potansiyel topraklama hattı (GND).

Akım tüketimi


1,5 A maksimum (kapalı modda: 1 mA)

İletim gücü

EGSM 900: 3,2 mW – 2 W

DCS 1800: 1,0 mW – 1 W

Güç kablosu PCU-4

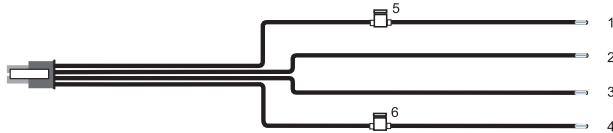

Güç kablosu düzeneği

1. +12 V, akü +, kırmızı
2. Toprak, akü -, siyah
3. Araç radyosu sesini kapatma, sarı
4. Kontak anahtarı, mavi
5. 2 A sigorta
6. 1 A sigorta

11. Sözlük

Araç SIM kartı

Araç SIM kartı Nokia araç kitinin SIM kart okuyucusuna takılır.

Bluetooth ahizesiz kullanım profili (HFP)

Bluetooth ahizesiz kullanım profili, araç kitini Bluetooth teknolojisini kullanan uyumlu bir cep telefonuna ahizesiz kullanım için bağlamanıza olanak sağlayan uluslararası bir Bluetooth standardıdır.

Ayrıca, bu mod araç kitinizi Bluetooth kulaklıkları mikrofon setine bağlamanıza da olanak sağlar.

Bluetooth SIM erişim profili

SIM erişim profili, Bluetooth teknolojisini kullanan uyumlu bir cep telefonunun uzak SIM kartına kablosuz olarak erişilmesini sağlayan uluslararası bir Bluetooth standardıdır.

DTMF tonları

Teleskreterlerle, bilgisayarlı telefon sistemleriyle vb. iletişim kurarken DTMF - Çift Sesli Çoklu Frekans (dual tone multi-frequency) seslerini kullanabilirsiniz. Bu sesler, Navi döner tuşunun sayı düzenleyicisi kullanılarak, 0 ile 9 arasındaki rakamların seçilmesiyle belirlenebilir.

GPRS

GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (general packet radio service) kablosuz veri iletimine olanak tanır. Veri şebekelerine kablosuz erişim için, şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızın

sunduğu bir GPRS erişim noktasının olması gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: GPRS (genel paket radyo servisi), sayfa 66.

GSM

GSM - Mobil İletişim Global Sistemi (global system for mobile communication) mobil telsiz şebekelerinde kullanılan teknik standarttır.

HFP

HFP (ahizesiz kullanım profili)

HSCSD

HSCSD- Yüksek Hızlı Veri İletimi (high speed circuit switched data), cazip GSM veri servisleri için veri bağlantılarını daha hızlı hale getirir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: HSCSD (yüksek hızlı veri iletimi), sayfa 66.

IMEI

IMEI, cihazınızın seri numarasıdır ve araç kitiyle birlikte verilir.

PIN kodu

PIN - Kişisel Kimlik Numarası (personal identification number) SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı koruyan 4 - 8 basamaklı bir koddur. PIN kodu SIM kartla birlikte verilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: Araç SIM kartı için giriş kodları", sayfa 22.

PUK kodu

PUK - Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (personal unblocking key) devre dışı PIN kodunu değiştirmek için gereken 8 basamaklı bir koddur.

PUK kodu SIM kartla birlikte gelir. Kodunuzu kaybederseniz veya SIM kartla birlikte verilmemişse, şebeke operatörünüze başvurun.

SIM kart

SIM – Abone Kimlik Modülü (subscriber identity module) kart, hücresel şebekenin, şebeke kullanıcıını tanımlamak için gereksinim duyduğu tüm bilgileri içerir. SIM kart aynı zamanda güvenlikle ilişkili verileri de içerir.

SMS

SMS – Kısa Mesaj Servisi (short message service) şebeke servisi etkin durumdaysa, cep telefonlarına kısa mesaj (160 karaktere kadar) göndermenize ve diğer cep telefonu kullanıcılarının gönderdiği kısa mesajları almanıza olanak tanır.

SMSC numarası

SMSC – Kısa Mesaj Servis Merkezi (short message service centre) numarası kısa mesajların gönderilmesi için gereklidir.

Uzak SIM kart

Uzak SIM kart, Bluetooth SIM erişim profili kablosuz bağlantısıyla araç kitine bağlanan uyumlu cep telefonunun SIM kart okuyucusuna takılır.