

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300

9253368
Wydanie 2

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-217 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja i przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2008) przyznany firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W ŻADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZES PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE

WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy, technologie, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

UŻYWAJĄC TYCH APLIKACJI, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może zakłócać odbiór audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie uda się wyeliminować, wtedy FCC lub Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

9253368/Wydanie 2

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa6

1. Informacje ogólne.....7

Kilka słów o urządzeniu.....	7
Usługi sieciowe.....	7
Akcesoria.....	7
Kody dostępu.....	8
Usługa ustawień konfiguracyjnych.....	8
Pobieranie danych.....	8
Aktualizacje oprogramowania.....	9
Pomoc techniczna firmy Nokia.....	9
Zarządzanie prawami cyfrowymi.....	9

2. Szybki start.....10

Instalacja karty SIM i baterii.....	10
Wkładanie karty microSD.....	11
Wycinanie karty microSD.....	11
Ładowanie baterii.....	12
Antena.....	12
Zestaw słuchawkowy.....	13
Pasek.....	13
Klawisze i części.....	13
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	14
Tryb gotowości.....	14
Tryb samolotowy.....	16
Blokada klawiatury.....	17
Funkcje niewymagające karty SIM.....	17

3. Połączenia.....17

Nawiązywanie połączenia.....	17
Odbieranie lub kończenie połączenia.....	18
Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe.....	18
Wybieranie głosowe.....	18
Opcje dostępne podczas połączenia.....	19

4. Wpisywanie tekstu.....19

Tryby tekstowe.....	19
---------------------	----

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu.....	19
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu.....	20

5. Nawigacja po menu.....20

6. Wiadomości.....21

Wiadomości tekstowe i multimedialne.....	21
E-mail.....	23
Wiadomości bezpośrednie.....	24
Wiadomości audio Nokia Xpress.....	24
Czat.....	25
Wiadomości sieciowe, wiadomości SIM i polecenia obsługi.....	25
Wiadomości głosowe.....	25
Ustawienia wiadomości.....	25

7. Kontakty.....26

Zarządzanie kontaktami.....	26
Wizytówki.....	28
Przypisywanie numerów do skrótów klawiaturowych.....	28

8. Rejestr połączeń28

9. Ustalanie pozycji.....29

10. Ustawienia.....29

Profile.....	29
Tematy.....	29
Dźwięki.....	29
Wyświetlacz.....	30
Data i godzina.....	30
Skróty własne.....	30
Łączność.....	31
Ustawienia połączeń.....	34
Telefon.....	35
Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA.....	35
Akcesoria.....	36

Konfiguracja.....	36
Zabezpieczenia.....	37
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	37
11. Menu operatora.....	38
12. Galeria.....	38
Foldery i pliki.....	38
Drukowanie zdjęć.....	38
Karta pamięci.....	38
13. Media.....	39
Zdjęcia i filmy wideo.....	39
Odtwarzacz.....	40
Odtwarzacz muzyki.....	41
Radio.....	42
Dyktafon.....	43
Korektor.....	43
Poszerzanie stereo.....	43
14. Naciśnij i mów.....	44
15. Organizator.....	44
Budzik.....	44
Kalendarz.....	45
Lista spraw.....	45
Notatki.....	45
Kalkulator.....	45
Minutniki.....	46
Stoper.....	46
16. Aplikacje.....	47
Uruchamianie aplikacji.....	47
Pobieranie aplikacji.....	47
17. Internet	48
Nawiązywanie połączenia z usługą.....	48
Ustawienia wyglądu.....	48
Ustawienia zabezpieczeń.....	49
Skrzynka usług.....	49
Zabezpieczenia przeglądarki.....	50
18. Usługi SIM.....	51

19. Informacje o bateriach.....	51
Ładowanie i rozładowywanie baterii.....	51
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia.....	52
Eksploatacja i konserwacja.....	54
Pozbywanie się urządzenia.....	55
Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie.....	55
Małe dzieci.....	55
Środowisko pracy.....	55
Aparatura medyczna.....	55
Pojazdy mechaniczne.....	56
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją.....	57
Telefony alarmowe.....	57
INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR).....	58
Indeks.....	59

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj urządzenia na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj urządzenia w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

1. Informacje ogólne

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach GSM 900 oraz GSM 1800 i 1900. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, przesyłanie lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przedstawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Akcesoria

Praktyczne wskazówki dotyczące użytkowania akcesoriów

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

Kody dostępu

Aby określić sposób stosowania kodów dostępu i ustawień zabezpieczeń, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia**.

- Kod zabezpieczający pomaga chronić telefon przed korzystaniem z niego przez osoby nieupoważnione. Wstępnie ustawiony jest kod **12345**. Można go zmienić i ustawić telefon tak, aby po włączeniu żądał podania kodu.
- Kod PIN (UPIN), dostarczany wraz z kartą SIM (USIM), pomaga chronić ją przed nieuprawnionym użyciem.
- Kod PIN2 (UPIN2), dostarczany z niektórymi kartami SIM (USIM), jest wymagany do korzystania z niektórych usług.
- Kody PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) mogą być dostarczane razem z kartą SIM (USIM). Po trzykrotnym z rzędu wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN telefon prosi o podanie kodu PUK. Jeśli nie dysponujesz żadnym z tych kodów, skontaktuj się z usługodawcą.
- Hasło zakazu jest wymagane w przypadku korzystania z usługi **Usł. zakazu połączeń** w celu ograniczenia połączeń przychodzących lub wychodzących (usługa sieciowa).
- Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp.**

Usługa ustawień konfiguracyjnych

Do korzystania z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS, wiadomości audio Nokia Xpress i synchronizacja ze zdalnym serwerem, potrzebne są odpowiednie ustawienia konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, skontaktuj się z usługodawcą lub najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Nokia albo odwiedź dział pomocy w witrynie internetowej firmy Nokia. Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 9.

Gdy otrzymasz ustawienia w wiadomości konfiguracyjnej, a ustawienia nie zostaną automatycznie zapisane i uaktywnione, pojawi się komunikat **Odebrano ustawienia konfiguracji**.

Aby zapisać ustawienia, wybierz **Pokaż > Zapisz**. Jeśli pojawi się żądanie, wprowadź kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

Pobieranie danych

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy (usługa sieciowa).



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności różnych usług i cennika skontaktuj się z usługodawcą.

Aktualizacje oprogramowania

Firma Nokia może przygotowywać aktualizacje oprogramowania oferujące nowe lub ulepszone funkcje albo funkcje poprawiające wydajność urządzenia. Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, potrzebujesz aplikacji Nokia Software Updater i kompatybilnego komputera z aktualnym systemem operacyjnym Microsoft Windows, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel do transmisji danych w celu podłączenia telefonu do komputera.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę internetową www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Jeśli aktualizacje za pośrednictwem usługi „over the air” nie są obsługiwane przez używaną sieć, można także pobrać aktualizacje za pomocą telefonu. Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 35.



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

Pomoc techniczna firmy Nokia

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia, żeby przejrzeć najnowszą wersję tego poradnika, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

Usługa ustawień konfiguracji

Ustawienia konfiguracji usług MMS, GPRS, e-mail i innych pobierz do swojego telefonu z witryny www.nokia.com/support.

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Pakiet PC Suite i związane z nim informacje możesz znaleźć pod adresem www.nokia.com/support.

Obsługa klienta

Jeśli chcesz skontaktować się z biurem obsługi klienta, przejrzyj listę lokalnych centrów kontaktowych, którą znajdziesz pod adresem www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Konserwacja

Listę najbliższych punktów serwisowych znajdziesz w witrynie www.nokia.com/repair.

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. To

Szybki start

urządzenie umożliwia dostęp do materiałów chronionych przy użyciu następujących technologii: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Aby utworzyć kopię zapasową materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia PC Suite.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

2. Szybki start

Instalacja karty SIM i baterii


Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.


Do zasilania urządzenia przeznaczona jest bateria BL-4C. Używaj tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Patrz „Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia”, str. 52.

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.

1. Aby zdjąć tylną obudowę urządzenia, naciśnij ją lekko i zsuń (1). Wyjmij baterię w sposób pokazany na rysunku (2).

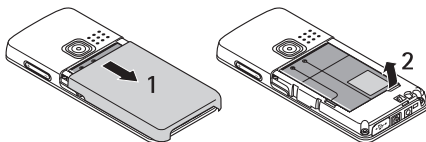


- Otwórz uchwyt karty SIM (3). Włóż kartę SIM do uchwytu tak, aby jej połączane złącza były skierowane w dół (4). Zamknij uchwyt karty SIM (5).
- Sprawdź, czy złącza baterii skierowane są w odpowiednią stronę (6), a następnie włóż baterię (7). Wsuń tylną obudowę na miejsce (8).

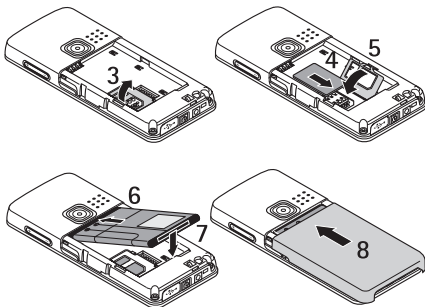

Wkładanie karty microSD

Korzystaj wyłącznie z kart pamięci microSD kompatybilnych i zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

- Zdejmij tylną obudowę urządzenia.
- Włóż kartę microSD do jej gniazda złączem w dół. Następnie naciśnij ją, aż zablokuje się na swoim miejscu.
- Zamknij tylną obudowę urządzenia.

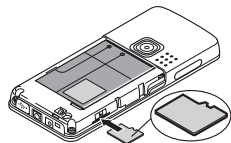


Wymywanie karty microSD

Ważne: Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane. Kartę microSD można wyjąć lub wymienić podczas korzystania z urządzenia bez konieczności wyłączenia go.

- Upewnij się, że żadna aplikacja nie ma aktualnie dostępu do karty pamięci microSD.
- Zdejmij tylną obudowę urządzenia.
- Naciśnij delikatnie kartę microSD, aby ją odblokować.
- Następnie wyjmij ją z gniazda.

Ładowanie baterii


Przed użyciem ładowarki należy sprawdzić nazwę i numer jej modelu. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są ładowarki AC-3 i AC-4.

 **Ostrzeżenie:** Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na spodzie urządzenia.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

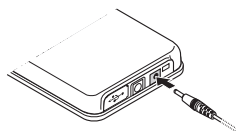


Czas ładowania zależy od typu ładowarki. Ładowanie baterii BL-4C ładowarką AC-3, gdy telefon jest w trybie gotowości, zajmuje około 2 godzin i 45 minut.

* Należy pamiętać, że informacje na temat czasu rozmów i czasu czuwania mogą ulec zmianie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Można określić tylko przybliżony czas rozmów oraz czas gotowości, na jakie pozwala bateria. Czasy te zależą od wielu czynników, takich jak moc sygnału sieci komórkowej, warunki działania sieci, rodzaj używanych funkcji, czas używania i stan baterii, temperatura otoczenia, korzystanie z trybu cyfrowego itp. Czas, przez jaki urządzenie używane jest do rozmów, ma wpływ na czas gotowości. Również czas utrzymywania gotowości (urządzenie włączone, ale nieużywane) ma wpływ na długość czasu rozmów.


Antena

Urządzenie to ma antenę wewnętrzną.


 **Uwaga:** Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Aby w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii, staraj się unikać kontaktu z anteną w trakcie posługiwania się urządzeniem.



Zestaw słuchawkowy

 **Ostrzeżenie:** Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Podłączając do urządzenia inne zestawy słuchawkowe, zawsze należy sprawdzać poziom głośności.


 **Ostrzeżenie:** W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Podłączanie do urządzenia produktów generujących sygnał wyjściowy może spowodować uszkodzenie urządzenia. Do złącza AV firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł prądu.


Podłączając do złącza AV firmy Nokia dowolne urządzenie zewnętrzne lub dowolny zestaw słuchawkowy, które nie znajdują się na liście urządzeń zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z niniejszym telefonem, zawsze należy sprawdzać poziom głośności.

Pasek

Przeciwnij pasek przez przelotkę w urządzeniu i zaciśnij go w uchwycie (patrz rysunek).

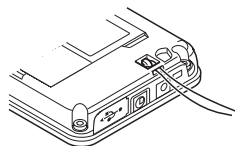

Klawisze i części

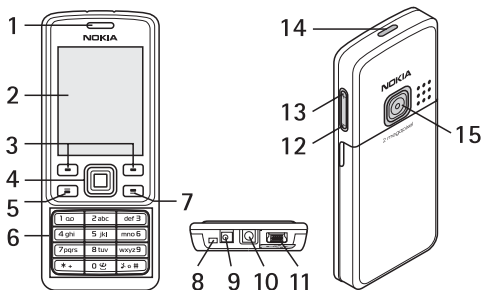

- 1 — Słuchawka
- 2 — Wyświetlacz

Szybki start

- 3 — Lewy i prawy klawisz wyboru
- 4 — Klawisz Navi™: 4-kierunkowy klawisz przewijania i środkowy klawisz wyboru
- 5 — Klawisz połączenia
- 6 — Klawiatura
- 7 — Klawisz zakończenia
- 8 — Mikrofon
- 9 — Złącze ładowarki
- 10 — Złącze AV firmy Nokia (2,5 mm)
- 11 — Złącze kablowe Mini USB
- 12 — Klawisz zmniejszania głośności
- 13 — Klawisz zwiększania głośności
- 14 — Klawisz wyłącznika
- 15 — Obiektyw kamery



Ostrzeżenie: Klawisz Navi (4) w urządzeniu może zawierać nikiel. Należy unikać dłuższego kontaktu skóry z tym elementem. Dłuższe narażenie skóry na działanie niklu może doprowadzić do uczulenia na ten metal.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Jeśli telefon zażąda podania kodu PIN lub UPIN, wprowadź go (będzie on wyświetlany jako ****).


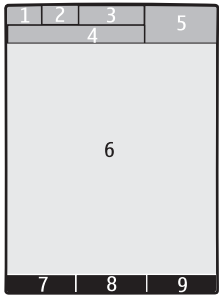

Telefon może wyświetlić monit o ustawienie godziny i daty. Wprowadź lokalny czas, wybierz strefę czasową, w której przebywasz (z uwzględnieniem różnicy ze strefą GMT, Greenwich Mean Time), po czym wprowadź datę. Patrz „Data i godzina”, str. 30.

Przy pierwszym włączeniu telefonu może pojawić się monit o wprowadzenia ustawień konfiguracyjnych otrzymanych od usługodawcy (usługa sieciowa). Aby uzyskać więcej informacji, patrz **Poł. z usl. pom. techn.** Patrz „Konfiguracja”, str. 36i „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 8

Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

Wyświetlacz

1	Moc sygnału sieci komórkowej 	
2	Poziom naładowania baterii 	
3	Wskaźniki	
4	Nazwa sieci lub logo operatora	
5	Zegar	
6	Wyświetlacz	
7	Funkcja lewego klawisza wyboru	
8	Funkcja klawisza Navi	
9	Funkcja prawego klawisza wyboru	

Funkcję lewego i prawego klawisza wyboru można zmieniać. Patrz „Lewy i prawy klawisz wyboru”, str. 30.

Oszczędzanie energii

Ten telefon ma dwie funkcje (**Oszczędzanie energii** i **Tryb uśpienia**), które zmniejszają pobór energii w czasie, gdy urządzenie jest w trybie gotowości i nie są naciskane klawisze. Funkcje te można włączać i wyłączać. Patrz „Wyświetlacz”, str. 30.

Aktywny tryb gotowości

Na ekranie telefonu będącego w aktywnym trybie gotowości wyświetlana jest lista funkcji wybranych i dostępnych bezpośrednio z tego trybu.

Aby włączyć lub wyłączyć aktywny tryb gotowości, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Aktywny tryb gotow.** > **Akt. tryb gotowości**.

W trybie gotowości przewiń w górę lub w dół w celu przejścia do odpowiedniej pozycji na liście, a następnie wybierz **Wybierz** lub **Pokaż**. Strzałki oznaczają dostępność dodatkowych informacji. Aby zakończyć nawigowanie, wybierz **Wyjdź**.

Aby organizować i zmieniać funkcje aktywnego trybu gotowości, wybierz **Opcje**.

Skróty w trybie gotowości

Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia. Przewiń do żądanego numeru lub nazwy i naciśnij klawisz połączenia. Numer zostanie wybrany.















Aby otworzyć przeglądarkę internetową, naciśnij i przytrzymaj **0**.

Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1**.


Szybki start

Używanie klawiszy jako skrótów. Patrz „Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe”, str. 18.

Wskaźniki

-  nieprzeczytane wiadomości
-  wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których wysłanie się nie powiodło
-  połączenia nieodebrane
-  Klawiatura jest zablokowana.
-  Telefon nie sygnalizuje dźwiękiem połączeń przychodzących lub wiadomości tekstowych.
-  Budzik jest włączony.
-  Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.
-  Nawiązano połączenie GPRS lub EGPRS.
-  Połączenie GPRS lub EGPRS zostało zawieszono.
-  Połączenie Bluetooth jest aktywne.
-  Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, aktualnie wybraną jest druga linia.
-  Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.
-  Połączenia zostały ograniczone do zamkniętej grupy abonentów.
-  Wybrano profil tymczasowy.

Tryb samolotowy


Używaj tego trybu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione (pokład samolotu, szpital), aby wyłączyć wszystkie funkcje emitujące fale radiowe. W dalszym ciągu można korzystać z gier działających w trybie offline, kalendarza i spisu telefonów. Gdy tryb ten jest aktywny, widoczny jest wskaźnik .

Aby włączyć lub skonfigurować tryb samolotowy, wybierz **Menu > Ustawienia > Profile > Samolotowy > Uaktywnij** lub **Przystosuj**.

Aby wyłączyć tryb samolotowy, wybierz inny profil.

Połączenie z numerem alarmowym w trybie samolotowym

Wprowadź numer alarmowy, naciśnij klawisz połączenia i odpowiedz **Tak** na pytanie **Wyjść z profilu samolotowego?**

 **Ostrzeżenie:** W profilu samolotowym nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji

wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady. Jeśli zachodzi konieczność wywołania numeru alarmowego, a urządzenie jest zablokowane i jest w trybie samolotowym, wówczas w polu kodu blokady wprowadź zaprogramowany w urządzeniu numer alarmowy i wybierz „Połącz”. Pojawi się wtedy potwierdzenie zamiaru wyjścia z profilu samolotowego w celu wywołania numeru alarmowego.

Blokada klawiatury

Chcąc zapobiec skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy, wybierz **Menu** i w ciągu 3,5 sekund naciśnij *, aby zablokować klawiaturę.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *. Jeśli opcja **Zabezp. blok. klawiat.** jest włączona, wprowadź na żądanie kod zabezpieczający.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Dostępne dodatkowe opcje to **Autoblokada klawiat.** i **Zabezp. blok. klawiat.**. Patrz „Telefon”, str. 35.

Nawet gdy urządzenie lub klawiatura są zablokowane, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Funkcje niewymagające karty SIM

Some functions of your phone may be used without inserting a SIM card, such as Organiser functions and games. Some functions appear dimmed in the menus and cannot be used.

3. Połączenia

Nawiązywanie połączenia

Połączenie można nawiązać na kilka sposobów:

- Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij klawisz połączenia.
Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie * w celu wpisania prefiksu międzynarodowego (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy bez poprzedzającego go zera i numer telefonu.
- Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij w trybie gotowości klawisz połączenia. Wybierz numer lub opis i naciśnij klawisz połączenia.

Połączenia

- Wyszukaj opis lub numer telefonu zapisany w folderze **Kontakty**. Patrz „Zarządzanie kontaktami”, str. 26.

Aby dostosować głośność dźwięku w trakcie połączenia, naciśnij klawisz regulacji głośności w górę lub w dół.

Odbieranie lub kończenie połączenia

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz połączenia. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia. Aby wyłączyć dźwięk dzwonka, wybierz **Wycisz**.

Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe

Najpierw należy przypisać numer telefonu do jednego z klawiszy numerycznych (od 2 do 9). Patrz „Przypisywanie numerów do skrótów klawiaturowych”, str. 28.

Przy użyciu skrótu klawiaturowego można nawiązać połączenie w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz numeryczny, a następnie klawisz połączenia.
- Jeśli wybrano **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń > Proste wybieranie > Tak**, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Wybieranie głosowe

Połączenie możesz nawiązać, wypowiadając opis z listy kontaktów w telefonie.

Ponieważ polecenia głosowe wymagają określenia języka, przed rozpoczęciem korzystania z funkcji wybierania głosowego wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język rozpoznania** i odpowiedni język.



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub w nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

1. Naciśnij i przytrzymaj w trybie gotowości prawy klawisz wyboru lub klawisz zmniejszania głośności. Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Proszę mówić**.
2. Wypowiedz opis kontaktu, który chcesz wybrać. Jeśli polecenie zostanie pomyślnie rozpoznane, pojawi się lista pasujących słów. Telefon odtworzy polecenie głosowe przypisane do najlepiej pasującej pozycji (rozpoczynając od początku listy). Jeśli pozycja okaże się niewłaściwa, wskaż inną pozycję.

Opcje dostępne podczas połączenia

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do usługodawcy.

W trakcie rozmowy telefonicznej wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Dostępne opcje połączeń to **Wyłącz mikrofon** lub **Włącz mikrofon**, **Kontakty**, **Menu**, **Blokuj klawiaturę**, **Nagrywaj**, **Czystość głosu**, **Głośnik** lub **Telefon**.

Dostępne opcje usług sieciowych to **Odbierz** lub **Odrzuć**, **Zawieś** lub **Wznów**, **Nowe połączenie**, **Dodaj do konferencji**, **Zakończ połączenie**, **Zakończ wszystkie** i następujące:

- **Wyślij DTMF** — aby wysłać łańcuchy sygnałów.
- **Zamień** — aby przełączać się między połączeniem aktywnym a zawieszonym.
- **Przełącz** — aby związać połączenie zawieszone z aktywnym i wyłączyć się z obu połączeń.
- **Konferencja** — aby nawiązać połączenie konferencyjne.
- **Rozmowa prywatna** — aby prowadzić prywatne rozmowy w trakcie połączenia konferencyjnego.



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

4. Wpisywanie tekstu

Tryby tekstowe

Istnieją dwie metody wprowadzania tekstu: metoda tradycyjna i metoda słownikowa.

W trakcie wprowadzania tekstu, naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączać się między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu (oznaczoną symbolem), a metodą słownikową (oznaczoną symbolem). W metodzie słownikowej nie wszystkie języki są dostępne.

O wielkości liter informuje wskaźnik **Abc**, **abc** lub **ABC**. Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny (symbol **123**), naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby ustawić język tekstu, wybierz **Opcje** > **Język tekstu**.

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciskaj klawisz numeryczny (od **2** do **9**), aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora, po czym wprowadź tę literę.

Nawigacja po menu

Dostęp do najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych można uzyskać, naciskając kilkakrotnie klawisz numeryczny **1** lub naciskając *****, aby wybrać znak specjalny.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu korzysta z wbudowanego słownika, do którego można również dodawać nowe słowa.

1. Zaczynj wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery.
2. Aby zatwierdzić słowo, wprowadzając spację, naciśnij **0**.
 - Jeśli słowo jest nieprawidłowe, ponownie naciśnij *****, a następnie wskaż na liście żądane słowo.
 - Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.
 - Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając prawy klawisz przewijania. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.
3. Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

5. Nawigacja po menu

Telefon oferuje szereg użytecznych funkcji, które pogrupowano w różnych menu.

1. Aby otworzyć menu, naciśnij **Menu**.
2. Przejdź do żądanego menu i wybierz opcję (na przykład **Ustawienia**).
3. Jeśli wybrane menu zawiera własne podmenu, wybierz jedno z nich (na przykład **Ustaw. połączeń**).
4. Jeśli wybrane menu zawiera swoje podmenu, powtórz krok 3.
5. Wybierz odpowiednie ustawienie.
6. Aby wrócić do poprzedniego poziomu menu, wybierz **Wróć**.
Aby wyjść z menu, wybierz **Wyjdź**.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje > Widok główn. menu > Lista** lub **Tabela**.

Aby zmienić kolejność menu, przejdź do menu, które chcesz przenieść, i wybierz **Opcje > Organizuj > Przenieś**. Wskaż nowe miejsce dla przenoszonej opcji menu i wybierz **OK**. Aby zapisać zmiany, wybierz **Gotowe > Tak**.

6. Wiadomości

Posługując się urządzeniem, możesz pisać, czytać, wysyłać i zapisywać wiadomości tekstowe i multimedialne, wiadomości e-mail oraz wiadomości audio i wiadomości bezpośrednie. Z usług wiadomości można korzystać tylko wtedy, gdy udostępnia je operator sieci lub usługodawca.

Wiadomości tekstowe i multimedialne

Wiadomości tekstowe (SMS)

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych języków zajmują zwykle więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst.

Aby móc wysłać wiadomości tekstowe lub SMS e-mail, musisz zapisać numer centrum wiadomości. Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości SMS > Centra wiadomości > Dodaj centrum**, wprowadź nazwę oraz numer otrzymany od usługodawcy.

Wiadomości multimedialne i wiadomości multimedialne plus

Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, zdjęcia, pliki audio i pliki wideo. Wiadomość multimedialna plus może ponadto zawierać dowolne inne materiały, nawet pliki nieobsługiwane przez telefon.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W sprawie dostępności usługi wiadomości multimedialnych i warunków aktywacji zwróć się do usługodawcy. Można również pobrać ustawienia konfiguracyjne. Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 9.

Tworzenie wiadomości tekstowej

1. Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość SMS**.
2. W polu **Do:** wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub adres e-mail. Aby pobrać numer telefonu lub adres e-mail, wybierz **Dodaj**.
3. W przypadku wiadomości SMS e-mail w polu **Temat:** wprowadź temat wiadomości.

Wiadomości

4. W polu **Wiadomość**: wpisz treść wiadomości.
5. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Tworzenie wiadomości multimedialnej

Na slajdach można umieścić tekst, zdjęcia, pliki wideo, pliki muzyczne, wizytówki lub pozycje kalendarza, a następnie wysłać je jako wiadomość multimedialną.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.** > **MMS**.
2. Przewiń do slajdu i wybierz **Wstaw**, a następnie wybierz z listy typ materiału.
3. Wybierz **Wyślij** i wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub adres e-mail w polu **Do**:. Aby pobrać numer telefonu lub adres e-mail, wybierz **Dodaj**.
4. W przypadku wiadomości SMS e-mail w polu **Temat**: wprowadź temat wiadomości.
5. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Tworzenie wiadomości multimedialnej plus

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.** > **MMS plus**.
2. Wprowadź odbiorców, temat i treść jak w przypadku wiadomości tekstowej.
3. Wybierz **Wstaw** i materiał z listy.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Czytanie wiadomości i pisanie odpowiedzi



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości e-mail lub wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie albo w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Telefon informuje o otrzymaniu wiadomości. Aby wyświetlić wiadomość, wybierz **Pokaż**. Jeśli otrzymano więcej niż jedną wiadomość, wskaż wiadomość w skrzynce odbiorczej i wybierz **Otwórz**. Do wyświetlenia całości wiadomości użyj klawisza przewijania.

Aby utworzyć odpowiedź, wybierz **Odpisz**.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze **Skrz. nadawcza**, po czym rozpocznie się jej wysyłanie.



Uwaga: Wyświetlane na ekranie telefonu ikona lub tekst z informacją o wysłaniu wiadomości nie oznaczają, że wiadomość została odebrana przez adresata.

Jeśli wysyłanie wiadomości zostanie przerwane, telefon podejmie kilka prób jej ponownego wysłania. Jeśli próby te nie powiodą się, wiadomość pozostanie w folderze

Skrz. nadawcza. Aby anulować wysyłanie wiadomości z folderu **Skrz. nadawcza**, wybierz **Opcje > Anuluj wysyłanie**.

Aby zapisywać wysłane wiadomości w folderze **Pozycje wysłane**, wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Ustawienia ogólne > Zapisuj wysł. wiad..**

Porządkowanie wiadomości

Telefon zapisuje odebrane wiadomości w folderze **Skrz. odbiorcza**. Porządkowanie wiadomości w folderze **Pozycje zapisane**.

Aby dodać lub usunąć folder bądź zmienić jego nazwę, wybierz **Menu > Wiadomości > Pozycje zapisane > Opcje**.

E-mail

Za pomocą telefonu można uzyskać dostęp do kont e-mail typu POP3 lub IMAP4 w celu czytania, pisania i wysyłania wiadomości e-mail. Uwaga: aplikacja e-mail to coś innego niż funkcja SMS e-mail.

Przed rozpoczęciem korzystania z poczty e-mail należy założyć konto e-mail i wprowadzić prawidłowe ustawienia. W sprawie dostępności i ustawień konta e-mail zwróć się do usługodawcy poczty elektronicznej. Ustawienia poczty e-mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 8.

Kreator ustawień

Jeśli w telefonie nie ma jeszcze określonych ustawień e-mail, kreator ustawień uruchomi się automatycznie.

Aby tworzyć konta e-mail i zarządzać nimi, wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail > Opcje > Zarządzaj kontami**.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail można napisać przed nawiązaniem połączenia z usługą e-mail.

1. Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail > Napisz nową wiad..**
2. Jeśli masz kilka kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
3. Wpisz adres e-mail odbiorcy, temat i treść wiadomości e-mail. Aby dołączyć plik, wybierz **Opcje > Dołącz plik**.
4. Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Wyślij > Wyślij teraz**.

Czytanie wiadomości e-mail i wysyłanie odpowiedzi



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości e-mail lub wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie albo w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Wiadomości

1. Aby pobrać nagłówki wiadomości e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Sprawdź pocztę**.
2. Aby pobrać całą wiadomość e-mail, wybierz **Wróć** > **Skrzynki odbiorcze**, nazwę konta, nową wiadomość i **Pobierz**.
3. Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, wybierz **Odpisz** > **Oryginalny tekst** lub **Pusta wiadomość**. Aby wysłać odpowiedź wszystkim zainteresowanym, wybierz **Opcje** > **Odpowiedz wszystkim**. Potwierdź lub zmień adres i temat wiadomości e-mail, po czym wprowadź tekst odpowiedzi.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** > **Wyślij teraz**.
5. Aby rozłączyć się ze swoim kontem e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Rozłącz**. Połączenie z kontem e-mail zostanie również automatycznie zakończone po pewnym okresie braku aktywności.

Filtr antyspamowy

Filtr ten umożliwia umieszczanie nadawców wiadomości e-mail na czarnej lub białej liście. Wiadomości odebrane od nadawców z czarnej listy będą umieszczane w folderze **Śmieci**. Wiadomości od nieznanych nadawców i tych, którzy są na białej liście, pobierane są do skrzynki odbiorczej konta.

Aby uaktywnić i określić ten filtr, na głównym ekranie poczty e-mail w trybie bezczynności wybierz **Opcje** > **Filtr spamu** > **Ustawienia**.

Aby dodać nadawcę do czarnej listy, wybierz wiadomość e-mail w folderze **Skrzynki odbiorcze**, po czym wybierz **Opcje** > **Na czarną listę**.

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu.

1. Aby napisać wiadomość błyskawiczną, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.** > **Wiad. bezpośredn.**
2. Wprowadź numer telefonu odbiorcy, napisz wiadomość (maksymalnie 70 znaków) i wybierz **Wyślij**.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Tworzenie i wysyłanie wiadomości audio przy użyciu usługi MMS jest wygodne.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.** > **Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.
2. Nagraj wiadomość. Patrz „Dyktafon”, str. 43.
3. W polu **Do:** wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub wybierz **Dodaj**, aby pobrać numer.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Czat

Czat (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do użytkowników będących w trybie online. Aby korzystać z usługi czatu, musisz ją subskrybować i zarejestrować się w tej usłudze, z której chcesz korzystać. W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą. Wygląd menu może się różnić w zależności od dostawcy usługi czatu.

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Wiadomości > Czat** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wiadomości sieciowe, wiadomości SIM i polecenia obsługi

Wiadomości sieciowe

Funkcja ta pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (usługa sieciowa). Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadom. z sieci**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Polecenia obsługi

Polecenia obsługi umożliwiają wprowadzanie i wysyłanie do usługodawcy zleceń obsługi (tzw. poleceń USSD), takich jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

Aby napisać i wysłać polecenie obsługi, wybierz **Menu > Wiadomości > Polecenia obsł.** W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z usługodawcą.

wiadomości SIM

Wiadomości SIM są to specjalne wiadomości tekstowe zapisywane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować i przenosić z karty SIM do pamięci telefonu, ale nie odwrotnie.

Aby przeczytać wiadomości SIM, wybierz **Menu > Wiadomości > Opcje > Wiadomości SIM**.

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której można korzystać po wykupieniu abonamentu. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1**.

Aby przeprowadzić edycję numeru poczty głosowej, wybierz **Menu > Wiadomości > Wiad. głosowe > Nr poczty głosowej**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości**, aby skonfigurować funkcje wiadomości.

Kontakty

- **Ustawienia ogólne** — aby ustawić w telefonie zapisywanie wysyłanych wiadomości, umożliwić zastępowanie starszych wiadomości w przypadku zapelnienia pamięci oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości.
- **Wiadomości SMS** — aby włączyć raporty dostarczenia wiadomości, skonfigurować centra wiadomości SMS i SMS e-mail, wybrać typ obsługi znaków oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości tekstowych.
- **Wiadomości MMS** — aby włączyć raporty dostarczenia wiadomości, skonfigurować wygląd wiadomości multimedialnych, umożliwić odbieranie wiadomości multimedialnych i reklam oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości multimedialnych.
- **Wiadomości e-mail** — aby umożliwić odbieranie wiadomości e-mail, ustawić rozmiar zdjęć przesyłanych w wiadomościach e-mail oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości e-mail.


7. Kontakty

Opisy i numery telefonów można zapisywać jako kontakty w pamięci telefonu lub na karcie SIM, a następnie wyszukiwać je i przywoływać w celu nawiązywania połączeń lub tworzenia wiadomości.

Zarządzanie kontaktami

Wybieranie pamięci na kontakty

W pamięci telefonu można zapisać kontakty z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów, czy opisy pozycji. Dla pewnej liczby kontaktów można także zapisać zdjęcie, dźwięk dzwonka lub plik wideo.


W pamięci karty SIM można zapisać opisy wraz z dołączonymi numerami telefonów. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM oznaczone są symbolem .

1. Wybierz **Menu > Kontakty > Ustawienia > Wybór pamięci**, aby określić, czy kontakty mają być odczytywane z karty SIM, z pamięci telefonu, czy z obu tych miejsc jednocześnie.
2. Wybierz **Telefon i SIM**, aby dane kontaktów były odczytywane z obu pamięci. Wszystkie kontakty będą zapisywane w pamięci telefonu.

Zapisywanie opisów i numerów

Aby zapisać opis i numer telefonu, wybierz **Menu > Kontakty > Kontakty > Opcje > Dodaj nowy kontakt**.

Dodawanie i edytowanie szczegółów

Pierwszy z zapisanych numerów jest ustawiany automatycznie jako numer domyślny, a wskaźnik jego typu wyróżniany jest ramką (np. ). Jeśli wybierzesz opis (nazwę) z kontaktów, aby np. zatelefonować, połączysz się z numerem domyślnym, chyba że wybierzesz inny numer telefonu.

Wyszukaj kontakt, do którego chcesz dodać szczegół, i wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Dodaj szczegół**, a następnie jedną z dostępnych opcji.

Wyszukiwanie kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Kontakty** i przewiń listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych znaków szukanego opisu.

Kopiowanie lub przenoszenie kontaktu między kartą SIM a pamięcią telefonu

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Kontakty**.
2. Wskaż kontakt, który chcesz skopiować lub przenieść, po czym wybierz **Opcje** > **Kopiuj kontakt** lub **Przenieś kontakt**.

Kopiowanie lub przenoszenie kilku kontaktów między kartą SIM a pamięcią telefonu

1. Wskaż pierwszy kontakt, który chcesz skopiować lub przenieść, po czym wybierz **Opcje** > **Zaznacz**.
2. Zaznacz pozostałe kontakty i wybierz **Opcje** > **Kopiuj zaznaczone** lub **Przenieś zaznaczone**.

Kopiowanie lub przenoszenie wszystkich kontaktów między kartą SIM a pamięcią telefonu

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Skopiuj kontakty** lub **Przen. kontakty**.

Usuwanie kontaktów

Wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Opcje** > **Usuń kontakt**.

Aby usunąć z pamięci telefonu lub pamięci karty SIM wszystkie kontakty i dołączone do nich szczegóły, wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Usuń wsz. kont.** > **Z pamięci telefonu** lub **Z karty SIM**.

Aby usunąć z kontaktu numer, adnotację lub obraz, wyszukaj ten kontakt i wybierz **Więcej**. Przejdź do żadanego szczegółu, wybierz **Opcje** > **Usuń** i wskaż jedną z dostępnych opcji.

Tworzenie grupy kontaktów

Kontakty można łączyć w grupy, którym można przypisywać różne dźwięki dzwonka i obrazy.

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Grupy**.
2. Wybierz **Dodaj** lub **Opcje** > **Dodaj nową grupę**, aby utworzyć nową grupę.
3. Wprowadź nazwę grupy. Opcjonalnie możesz także wybrać dla niej obraz i dźwięk dzwonka. Następnie wybierz **Zapisz**.
4. Wybierz grupę, a następnie **Pokaż** > **Dodaj**, aby dodać kontakty do grupy.

Wizytówki

Informacje o kontaktach można przesyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard.

Aby wysłać wizytówkę, wyszukaj kontakt, po czym wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Wyślij wizytówkę**.

Po otrzymaniu wizytówki wybierz **Pokaż** > **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu.

Przypisywanie numerów do skrótów klawiaturowych

Numerzy telefonów można przypisać do klawiszy numerycznych (od 2 do 9), które będą używane jako skróty klawiaturowe.

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Proste wybier.** i przewiń do klawisza numerycznego.
2. Wybierz **Przypisz**. Jeśli do klawisza jest już przypisany inny numer, wybierz **Opcje** > **Zmień**.
3. Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

8. Rejestr połączeń

Aby wyświetlić informacje na temat połączeń, wybierz **Menu** > **Rejestr**.

- **Rejestr połączeń** — aby wyświetlić chronologicznie połączenia nieodebrane, połączenia odebrane i wybrane numery.
- **Połącz. nieodebr.**, **Połącz. odebrane** lub **Wybierane nry** — aby uzyskać informacje na temat ostatnich połączeń.
- **Odbiorcy wiad.** — aby wyświetlić kontakty, do których ostatnio wysłano wiadomości.
- **Czas połączeń**, **Liczn. dan. pak.** lub **Czas dan. pakiet.** — aby wyświetlić ogólne informacje na temat ostatnich wydarzeń komunikacyjnych.
- **Rejestr wiadom.** — aby wyświetlić liczbę wysłanych i odebranych wiadomości.



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.



Uwaga: Niektóre liczniki mogą zostać wyzerowane w wyniku naprawy serwisowej lub aktualizacji oprogramowania.

9. Ustalanie pozycji

Sieć może wysłać do Ciebie zapytanie o to, gdzie się znajdujesz (usługa sieciowa). Aby subskrybować tę usługę i zgodzić się na wysyłanie informacji o aktualnej pozycji, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby przyjąć lub odrzucić zapytanie o pozycję, wybierz **Akceptuj** lub **Odrzuć**. Jeśli pominiessz to zapytanie, to telefon automatycznie je przyjmie lub odrzuci, w zależności od uzgodnienia ustalonego z operatorem sieci lub usługodawcą.

Aby wyświetlić lub usunąć 10 ostatnich powiadomień lub zapytań, wybierz odpowiednio **Menu > Rejestr > Ustalanie pozycji > Rejestr pozycji > Otwórz folder** lub **Usuń wszystkie**.

10. Ustawienia

Profile

Telefon ten ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki do różnych sytuacji i warunków.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**, a następnie wybierz żądany profil i jedną z następujących opcji:

- **Uaktywnij** — aby włączyć wybrany profil.
- **Przystosuj** — aby zmienić ustawienia profilu.
- **Tymczasowy** — aby włączyć profil na określony czas. Po upływie podanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

Tematy

W skład każdego tematu wchodzi elementy służące do dostosowania telefonu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Tematy**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Wybierz temat** — Otwórz folder **Tematy** i wybierz temat.
- **Pobieranie tematów** — Otwórz listę zawierającą łącza do pobierania dodatkowych tematów.

Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu **Profile**.

Jeśli zostanie wybrany najwyższy poziom głośności dzwonka, jego dźwięk osiągnie ten poziom po kilku sekundach.

Wyświetlacz

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Tapeta** — aby ustawić obraz tła wyświetlany w trybie gotowości.
- **Aktywny tryb gotow.** — aby aktywować, organizować i dostosowywać aktywny tryb gotowości.
- **Kolor czcion. tr. got.** — aby wybrać kolor czcionki używanej w aktywnym trybie gotowości.
- **Ikony kl. nawigacji** — aby włączyć wyświetlanie ikon skrótów klawisza przewijania, gdy aktywny tryb gotowości jest wyłączony.
- **Wygaszacz ekranu** — aby utworzyć i skonfigurować wygaszacz ekranu.
- **Oszczędzanie energii** — aby automatycznie przyciemniać wyświetlacz oraz wyświetlać zegar, gdy telefon nie jest używany przez określony czas.
- **Tryb uśpienia** — aby automatycznie wyłączać wyświetlacz, gdy telefon nie jest używany przez określony czas.
- **Rozmiar czcionki** — aby ustawić rozmiar czcionki używanej podczas pisania i czytania wiadomości, wyświetlania kontaktów i stron internetowych.
- **Logo operatora** — aby wyświetlać logo operatora.
- **Wyświetl. inf. o sieci** — aby ustawić w telefonie wyświetlanie informacji o sieci (jeśli funkcja ta jest udostępniana przez sieć).

Data i godzina

Aby zmienić typ zegara, ustawienia godziny, strefy czasowej i daty, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina** > **Czas, Data** lub **Autoakt. daty/godz.** (usługa sieciowa).

Podczas podróży między różnymi strefami czasowymi należy wybrać **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina** > **Czas** > **Strefa czasowa**, a następnie wskazać strefę czasową, w której się przebywa — z uwzględnieniem różnicy czasu między strefami GMT (Greenwich Mean Time) lub UTC (Universal Time Coordinated). Data i godzina zostaną ustawione zgodnie z aktualną strefą czasową, umożliwiając poprawne wyświetlanie czasu otrzymania wiadomości tekstowych i multimedialnych.

Na przykład GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone), znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich/Londynu (Wielka Brytania).

Skróty własne

Skróty własne dają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Lewy i prawy klawisz wyboru

Wybierz funkcję z listy, a następnie wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Skróty własne** > **Lewy klaw. wyboru** lub **Prawy klaw. wyboru**.

Aby włączyć funkcję w trybie gotowości (jeśli lewy klawisz wyboru to **Idź do**), wybierz **Idź do** > **Opcje** i spośród następujących opcji wybierz:

- **Wybierz opcje** — aby dodać lub usunąć funkcję.
- **Ustal kolejność** — aby zmienić układ funkcji.

Klawisz nawigacji

Aby przypisać inne funkcje urządzenia (ze wstępnie zdefiniowanej listy) do klawisza nawigacji (klawisza przewijania), wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Skróty własne** > **Klawisz nawigacji**.

Polecenia głosowe

Można nawiązywać połączenia z kontaktami oraz uaktywniać funkcje telefonu, wypowiadając polecenia głosowe.

Polecenia głosowe zależą od języka. Przed rozpoczęciem korzystania z poleceń głosowych, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu** > **Ustawienia języka** > **Język rozpoznania** oraz język.

Aby włączyć polecenie głosowe dla funkcji, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Skróty własne** > **Polecenia głosowe** oraz funkcję. 🗣️ wskazuje, że polecenie głosowe jest aktywne.

Aby uaktywnić znak głosowy, wybierz **Dodaj**. Aby odtworzyć aktywne polecenie głosowe, wybierz **Odtwórz**.

O korzystaniu z poleceń głosowych przeczytasz w punkcie „Wybieranie głosowe”, str.18.

Aby zarządzać poleceniami głosowymi, wskaż funkcję, wybierz **Opcje** i spośród następujących opcji wybierz:

- **Edytuj** lub **Usuń** — aby zmienić nazwę polecenia głosowego lub wyłączyć polecenie głosowe.
- **Dodaj wszystkie** lub **Usuń wszystkie** — aby włączyć lub wyłączyć polecenia głosowe dla wszystkich funkcji z listy poleceń głosowych.

Łączność

Telefon jest wyposażony w kilka funkcji umożliwiających łączenie się z innymi urządzeniami w celu przesyłania i odbierania danych.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala podłączać telefon za pośrednictwem fal radiowych do kompatybilnych urządzeń znajdujących się w zasięgu 10 metrów.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access oraz serial port. Aby


Ustawienia

zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth** i wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz **Nazwa mojego telef.** i wprowadź nazwę swojego telefonu.
2. Aby włączyć połączenie Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Tak**. Ikona  oznacza, że funkcja Bluetooth jest włączona.
3. Aby połączyć telefon z akcesorium dźwiękowym, wybierz **Wysz. akcesor. audio** oraz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.
4. Aby połączyć telefon z dowolnym urządzeniem Bluetooth w zasięgu, wybierz **Urząd. powiązane > Nowe**.

Zaznacz żądane urządzenie i naciśnij **Powiąz.**

Wprowadź w telefonie kod urządzenia (maksymalnie 16 znaków) i zezwól na połączenie na drugim urządzeniu Bluetooth.

Jeśli niepokoisz się o bezpieczeństwo, wyłącz funkcję Bluetooth lub ustaw **Widzial. mojego tel. na Ukryty**. Akceptuj tylko połączenia Bluetooth ze znanych sobie urządzeń.

Łączenie komputera z internetem

Dzięki funkcji Bluetooth można połączyć kompatybilny komputer z internetem bez konieczności instalowania pakietu PC Suite. Jest to możliwe, gdy usługodawca umożliwia dostęp do internetu, a komputer obsługuje sieć Bluetooth PAN (ang. Personal Area Network). Po nawiązaniu połączenia z usługą dostępu do sieci (NAP, ang. Network Access Point) w telefonie i powiązaniu komputera z telefonem zostanie automatycznie otwarte połączenie pakietowe z internetem.

Połączenia pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) to usługa sieciowa, która pozwala używać telefonu do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Dane pakietowe > Poł. danych pakiet.** i jedną z następujących opcji:

- **Gdy trzeba** — aby telefon łączył się z siecią GPRS i nawiązywał połączenie tylko na czas wymagany przez aplikację. Po zamknięciu aplikacji połączenie zostanie zakończone.
- **Zawsze online** — aby połączenie z siecią GPRS było nawiązywane automatycznie po włączeniu telefonu.

Za pośrednictwem technologii Bluetooth lub kabla USB do transmisji danych można połączyć telefon z kompatybilnym komputerem i używać go jako modemu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pakiecie Nokia PC Suite. Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 9.

Transfer danych

Można synchronizować kalendarz, dane o kontaktach i notatki z innym kompatybilnym urządzeniem, kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa).

Lista kontaktów transferu

Aby skopiować lub zsynchronizować dane z telefonu, na liście w kontaktach transferów musi znajdować się nazwa telefonu i ustawienia. Urządzenie, z którego odbierano dane, jest automatycznie dodawane do listy transferów w oparciu o dane kontaktowe tego urządzenia. Na tej liście znajdują się wstępnie określone pozycje **Ustaw. serwera** i **Synchroniz. z PC**.

Aby dodać nową pozycję transferu do listy, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Transfer danych > Opcje > Dod. kontakt transf. > Synchronizacja telefonu** lub **Kopiowanie telefonu** i wprowadź ustawienia dostosowane do typu transferu.

Aby zmodyfikować lub usunąć pozycję transferu, wybierz **Opcje**.

Przesyłanie danych z kompatybilnego urządzenia

Do nawiązania połączenia można użyć technologii Bluetooth lub kabla do transmisji danych. Urządzenie, z którym są wymieniane dane, musi być ustawione na odbiór danych.

Aby rozpocząć przesyłanie danych, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Transfer danych** i wskaż na liście kontakt transferu inny niż **Ustaw. serwera** i **Synchroniz. z PC**.

Synchronizacja z serwera

Aby synchronizować dane ze zdalnym serwerem internetowym, należy wykupić subskrypcję na tę usługę. Więcej informacji na temat niezbędnych ustawień tej usługi uzyskasz od usługodawcy. Ustawienia możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej. Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 8.

Aby rozpocząć synchronizację z telefonu, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Transfer danych > Ustaw. serwera**.

Pierwsza lub wznowiona po przerwaniu synchronizacja może potrwać do 30 minut.

Kabel USB do transmisji danych

Kabla USB można używać do transmisji danych między telefonem i kompatybilnym komputerem lub drukarką z technologią PictBridge.

Ustawienia

Aby przygotować telefon do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz do niego kabel do transmisji danych i wybierz tryb:

- **Tryb Nokia** — aby użyć kabla do pakietu Nokia PC Suite.
- **Druk. i multimedia** — aby drukować zdjęcia z telefonu na kompatybilnej drukarce PictBridge lub przeglądać je na komputerze.
- **Przechow. danych** — aby podłączyć telefon do komputera, na którym nie zainstalowano oprogramowania firmy Nokia, i używać go jako urządzenia do przechowywania danych.

Aby zmienić tryb USB, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Kabel USB danych**, a następnie żądany tryb USB.

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Korzystając z pakietu PC Suite, można porządkować utwory muzyczne, synchronizować kontakty, kalendarz, notatki i listy spraw między telefonem a kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji o pakiecie PC Suite można znaleźć w witrynie firmy Nokia. Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 9.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Przekazywanie poł.** — aby ustawić przekazywanie połączeń przychodzących (usługa sieciowa). Jeśli funkcja zakazu połączeń jest aktywna, przekazywanie połączeń nie będzie możliwe. Patrz „Zabezpieczenia”, str. 37.
- **Czystość głosu** — aby włączyć funkcję poprawiania słyszalności, przydatną szczególnie w hałaśliwym otoczeniu.
- **Odbiór dowoln. klaw.** — aby odbierać połączenia przychodzące przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem klawisza wyłącznika, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zakończenia.
- **Autoponow. wybier.** — aby po nieudanym połączeniu telefon podjął samoczynnie do dziesięciu kolejnych prób połączenia.
- **Proste wybieranie** — aby nawiązywać połączenia z opisami i numerami telefonów przypisanymi do klawiszy numerycznych (od 2 do 9) przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza.
- **Połącz. oczekujące** — aby w trakcie połączenia sieć informowała o kolejnych połączeniach przychodzących (usługa sieciowa).
- **Podsumow. po poł.** — aby na chwilę wyświetlić przybliżony czas trwania po każdym połączeniu.
- **Wyślij moje ID** — aby ujawniać swój numer telefonu osobom, do których dzwonisz (usługa sieciowa). Aby użyć ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć**.
- **Linia poł. wychodz.** — aby do nawiązywania połączeń wybrać linię 1 or 2, jeśli karta SIM obsługuje tę funkcję (usługa sieciowa)

Telefon

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Ustawienia języka** — Aby ustawić język komunikatów na wyświetlaczu telefonu, wybierz **Język telefonu**. W przypadku opcji **Samoczynnie** język zostanie wybrany zgodnie z informacją na karcie SIM. Aby ustawić język poleceń głosowych, wybierz **Język rozpoznania**.
- **Zabezp. blok. klawiat.** — aby żądać podania kodu zabezpieczającego przy odblokowywaniu klawiatury.
- **Autoblokada klawiat.** — aby włączyć automatyczną blokadę klawiszy po upływie określonego czasu, jeśli telefon będzie znajdował się w trybie gotowości i nie będzie używana żadna funkcja.
- **Powitanie** — aby wpisać tekst wyświetlany po włączeniu telefonu.
- **Pytanie o tr. samolot.** — Po włączeniu telefonu będzie za każdym razem pytać, czy ma być używany tryb samolotowy. W trybie samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone.
- **Uaktualnienia telef.** — aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania od usługodawcy (usługa sieciowa). Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu. Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 35.
- **Wybór operatora** — Wybierz **Automatyczny**, aby automatycznie wybierać jedną z sieci komórkowych dostępnych na danym obszarze lub **Manualny**, aby wybrać sieć, która ma podpisaną umowę roamingową z Twoim usługodawcą.
- **Akt. tekstu pomocy** — aby zdecydować, czy w telefonie będą wyświetlane teksty pomocy.
- **Dzw. przy włócz. tel.** — Włączaniu telefonu będzie towarzyszył sygnał dźwiękowy.
- **Potwierdź usł. SIM** — Patrz „Usługi SIM”, str. 51.

Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA

Aktualizacje oprogramowania telefonu możesz otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości OTA (usługa sieciowa). Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.



Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych; instalację należy doprowadzić do końca, a następnie ponownie uruchomić urządzenie. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Ustawienia dotyczące aktualizacji oprogramowania

Aby włączyć lub wyłączyć opcję pobierania aktualizacji oprogramowania i ustawień konfiguracji, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Konfiguracja** > **Ust. menedż. urząd.** > **Uakt. opr. usługod..**

Ustawienia

Żądanie aktualizacji oprogramowania

1. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu** > **Uaktualnienia telef.**, aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania od usługodawcy (usługa sieciowa).
2. Wybierz **Szczeg. akt. oprogr.**, aby wyświetlić wersję aktualnie używanego oprogramowania i sprawdzić, czy konieczna jest jego aktualizacja.
3. Wybierz **Pobierz oprogr. telef.**, aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
4. Jeśli po pobraniu aktualizacji instalacja została anulowana, wybierz **Zainst. uakt. oprogr.**, aby ją rozpocząć.

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W przypadku pojawienia się podczas instalacji problemów, skontaktuj się z usługodawcą.

Akcesoria

To menu i wymienione opcje są widoczne, gdy do telefonu jest lub było podłączone kompatybilne akcesorium.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Akcesoria**. Wybierz akcesorium i odpowiednią opcję zależną od jego typu.

Konfiguracja

W telefonie można skonfigurować ustawienia wymagane przez pewne usługi. Ustawienia można otrzymać od usługodawcy. Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 8.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Konfiguracja**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Domyślne ust. konfig.** — aby wyświetlić listę usługodawców zapisaną w telefonie i wybrać domyślnego usługodawcę.
- **Włącz domyśl. w apl.** — aby uaktywnić domyślne ustawienia konfiguracyjne obsługiwanych aplikacji.
- **Preferow. pkt dost.** — aby wyświetlić zapisane punkty dostępu.
- **Poł. z usł. pom. techn.** — aby pobrać ustawienia konfiguracyjne od usługodawcy.
- **Ust. menedż. urząd.** — aby telefon mógł odbierać aktualizacje oprogramowania lub nie mógł ich odbierać. Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu. Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 35.
- **Własna konfig. ust.** — aby ręcznie dodawać nowe konta osobiste dla różnych usług, uaktywniać je lub usuwać. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj** lub **Opcje** > **Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi i wprowadź wymagane parametry. Aby włączyć konto osobiste, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Uaktywnij**.

Zabezpieczenia

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), można połączyć się z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Żądanie kodu PIN** lub **Żądanie kodu UPIN** — aby żądać kodu PIN lub UPIN przy każdym włączeniu telefonu. Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania wprowadzenia tego kodu.
- **Żądanie kodu PIN2** — aby zdecydować, czy do korzystania z niektórych funkcji telefonu będzie wymagane wprowadzenie kodu PIN2. Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania wprowadzenia tego kodu.
- **Usł. zakazu połączeń** — aby ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń (usługa sieciowa). Usługa ta wymaga podania hasła zakazu.
- **Wybieranie ustalone** — aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonu, o ile funkcja ta jest obsługiwana przez kartę SIM. Włączenie funkcji wybierania ustalonego wyklucza możliwość nawiązywania połączeń GPRS, z wyjątkiem tych, które służą do wysyłania wiadomości tekstowych. W tej sytuacji numer telefonu odbiorcy i numer centrum wiadomości muszą być zapisane na liście wybierania ustalonego.
- **Zamkn. gr. użytkown.** — aby określić grupę abonentów, z którymi można nawiązywać połączenia i od których można odbierać połączenia (usługa sieciowa).
- **Poziom zabezpieczeń** — Wybierz **Telefon**, aby żądać podania kodu zabezpieczającego przy wkładaniu nowej karty SIM do telefonu. Wybierz **Pamięć**, aby żądać podania kodu zabezpieczającego przy próbie zmiany używanej pamięci z pamięci karty SIM na inną.
- **Kody dostępu** — aby zmienić kod zabezpieczający, kody PIN, UPIN i PIN2 oraz hasło zakazu połączeń.
- **Kod w użyciu** — aby określić, który z kodów będzie aktywny: PIN czy UPIN.
- **Certyfikaty autoryz.** lub **Certyfikaty użytkow.** — aby wyświetlić listę certyfikatów autoryzacji lub certyfikatów użytkownika pobranych do telefonu. Patrz „Certyfikaty”, str. 50.
- **Ust. modułu zabezp.** — aby wyświetlić **Szczeg. mod. zabezp.**, uaktywnić **Żądanie PIN modułu** lub zmienić PIN modułu i PIN podpisu. Patrz „Kody dostępu”, str. 8.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby niektórym ustawieniom przywrócić oryginalne wartości, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Przywr. ust. fabr.**. Wpisz kod zabezpieczający.

Opisy i numery telefonów zapisane w folderze **Kontakty** nie zostaną usunięte.

11. Menu operatora

Umożliwia dostęp do portalu z usługami oferowanymi przez operatora sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową. Patrz „Skrzynka usług”, str. 49.

12. Galeria

To menu pozwala zarządzać zdjęciami, plikami wideo, plikami muzycznymi, tematami, grafikami, dzwonekami, nagraniami i pobranymi plikami. Pliki te przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach.

Funkcja ochrony praw autorskich może uniemożliwić kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie i przekazywanie niektórych zdjęć, muzyki (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów.

W telefonie działa system kluczy aktywacji, które chronią pobrane materiały. Zawsze przed pobraniem materiałów należy sprawdzać warunki ich dostawy i klucz aktywacyjny, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Foldery i pliki

Aby wyświetlić listę folderów, wybierz **Menu** > **Galeria**. Aby wyświetlić listę plików w folderze, wybierz folder i **Otwórz**. Aby wyświetlić zawartość folderów zapisanych na karcie pamięci, wskaż kartę pamięci i naciśnij prawy klawisz wyboru.

Drukowanie zdjęć

W celu drukowania zdjęć w formacie JPEG ten telefon obsługuje aplikację Nokia XpressPrint.

1. Do połączenia go z kompatybilną drukarką można użyć kabla do transferu danych. Jeśli drukarka jest wyposażona w moduł Bluetooth, zdjęcia można do niej wysłać, korzystając z technologii Bluetooth. Patrz „Technologia bezprzewodowa Bluetooth”, str. 31.
2. Wskaż zdjęcie do wydruku i wybierz **Opcje** > **Drukuj**.


Karta pamięci

Karty pamięci można używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio i zdjęć) oraz wiadomości.


Na karcie pamięci, w menu **Galeria** mogą znajdować się foldery z materiałami, z których korzysta telefon (na przykład **Tematy**).

Formatowanie karty pamięci

Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. W czasie formatowania karty pamięci są z niej trwale usuwane wszystkie dane.

1. Aby sformatować kartę pamięci, wybierz **Menu** > **Galeria** lub **Aplikacje**, wybierz folder na karcie pamięci , a następnie **Opcje** > **Sformatuj kartę** > **Tak**.
2. Po zakończeniu formatowania wprowadź nazwę dla karty pamięci.


Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło (składające się z maksymalnie 8 znaków), które uniemożliwia niepowołanym osobom dostęp do karty pamięci, wybierz folder karty pamięci  i **Opcje** > **Ustaw hasło**.

Hasło jest zapisane w pamięci telefonu. Oznacza to, że korzystając z karty pamięci w tym samym telefonie, nie trzeba wpisywać go ponownie. Jeśli jednak karta pamięci zostanie przełożona do innego urządzenia, pojawi się żądanie podania tego hasła.

Aby usunąć hasło, wybierz **Opcje** > **Usuń hasło**

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić zużycie pamięci w wypadku różnych grup danych i pamięć dostępną do zainstalowania nowego oprogramowania na karcie pamięci, wybierz kartę pamięci  i **Opcje** > **Szczegóły**.

13. Media

Zdjęcia i filmy wideo

Telefon jest wyposażony w aparat cyfrowy, którym można robić nie tylko zdjęcia, ale również nagrywać pliki wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby użyć funkcji robienia zdjęć, wybierz **Menu** > **Media** > **Kamera**, a jeśli funkcja wideo jest włączona, przewiń w lewo lub w prawo.

Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie w trybie aparatu cyfrowego, przewiń w górę lub w dół albo użyj klawiszy regulacji głośności.

Aby zrobić zdjęcie, wybierz **Zrób zdj..** Telefon zapisuje zdjęcia na karcie pamięci (jeśli jest dostępna) lub w pamięci telefonu.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas podgl. zdjęć** i określ czas podglądu, aby wyświetlić zrobione zdjęcia. Gdy podgląd jest aktywny, wybierz **Wróć**, aby zrobić kolejne zdjęcie, lub **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość MMS.

Telefon pozwala na wykonywanie zdjęć o maksymalnej rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli.

Nagrywanie plików wideo

Aby uaktywnić funkcję wideo, wybierz **Menu** > **Media** > **Wideo**, a jeśli funkcja kamery jest włączona, przewiń w lewo lub w prawo.

Aby rozpocząć nagrywanie wideo, wybierz **Nagraj**; aby przerwać nagrywanie, wybierz **Pauza**; aby wznowić nagrywanie, wybierz **Włącz**; aby zakończyć nagrywanie, wybierz **Stop**.

Telefon zapisuje pliki wideo na karcie pamięci (jeśli jest dostępna) lub w pamięci telefonu.

Opcje zdjęć i filmów wideo

Aby użyć filtra, wybierz **Opcje** > **Efekty**.

Aby dostosować ustawienia aparatu do warunków oświetlenia, wybierz **Opcje** > **Balans bieli**.

Aby zmienić inne ustawienia robienia zdjęć i nagrywania danych wideo oraz aby wybrać miejsce zapisywania plików, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Odtwarzacz

Odtwarzacz pozwala przeglądać, odtwarzać oraz pobierać z różnych źródeł pliki ze zdjęciami, dźwiękiem, sekwencjami wideo i animacjami. Pozwala również oglądać kompatybilne transmisje strumieniowe z serwera sieciowego (usługa sieciowa).

Aby wskazać lub pobrać pliki multimedialne, wybierz **Menu** > **Media** > **Odt. multimed.** > **Otwórz Galerię, Zakładki, Idź do adresu** lub **Pobieranie mediów**.

Wybierz **Menu** > **Media** > **Odt. multimed.** > **Interwał FF/Rew.**, aby ustawić interwał szybkiego przewijania do przodu i do tyłu.

Konfiguracja usługi transmisji strumieniowej

Niezbędne ustawienia konfiguracji można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez operatora sieci lub usługodawcę. Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 8. Te ustawienia możesz także wprowadzić ręcznie. Patrz „Konfiguracja”, str. 36.

Aby uaktywnić ustawienia:

1. Wybierz **Menu** > **Media** > **Odt. multimed.** > **Ustaw. strumienia** > **Konfiguracja**.
2. Wybierz konfigurację usługodawcy dla usługi transmisji strumieniowej: **Domyślne** lub **Własna konfiguracja**.
3. Wybierz **Konto** i wskaż konto usługi transmisji strumieniowej zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Odtwarzacz muzyki

Telefon ma wbudowany cyfrowy odtwarzacz muzyczny do odtwarzania plików dźwiękowych w formatach MP3 i AAC. Mogą to być pliki pobrane z internetu lub przesłane z komputera za pomocą pakietu Nokia PC Suite. Patrz „Oprogramowanie Nokia PC Suite”, str. 34.

Pliki muzyczne zapisane w folderze muzyki, w pamięci telefonu lub na karcie pamięci są podczas włączania telefonu automatycznie wykrywane i dodawane do fonoteki.

Aby otworzyć odtwarzacz muzyki, wybierz **Menu > Media > Odtw. muzyki**.

Odtwarzanie utworów muzycznych



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Do regulacji siły głosu służą klawisze głośności.

Odtwarzaczem muzyki można sterować za pomocą wirtualnych klawiszy na wyświetlaczu.

Po otwarciu menu **Odtwarzacz muzyki** pojawiają się szczegóły pierwszego utworu z domyślnej listy odtwarzania. Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij **▶**.

Aby przerwać odtwarzanie, wybierz **⏏**.

Aby przejść do następnego utworu, wybierz **▶▶**. Aby przejść do początku poprzedniego utworu, dwa razy wybierz **◀◀**.

Aby szybko przejść do dalszego fragmentu słuchanego utworu, naciśnij i przytrzymaj **▶▶**. Aby wrócić do początku bieżącego utworu, naciśnij i przytrzymaj **◀◀**. Zwolnij przycisk w wybranym miejscu utworu.

Aby zakończyć odtwarzanie muzyki, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Opcje odtwarzacza muzyki

W menu cyfrowego odtwarzacza muzycznego wskaż jedną z następujących opcji:

- **Lista utworów** — aby przeglądać wszystkie utwory dostępne na liście i odtwarzać wybrane z nich. Aby odtworzyć utwór, wskaż go i wybierz **Odtwórz**.
- **Fonoteka** — aby przeglądać wszystkie dostępne utwory uporządkowane według kategorii. Wybierz **Uaktualnij Fonotekę**, aby odświeżyć listę utworów. Aby wyświetlić listy utworów generowane przez Nokia Music Manager, wybierz **Listy utworów > Moje listy utw.**
- **Opcje odtwarzania** — Wybierz **Losowo**, aby odtwarzać utwory z listy w kolejności losowej. Aby wielokrotnie odtwarzać bieżący utwór lub wszystkie utwory na liście, wybierz **Powtarzaj**.

Media

- **Korektor mediów** — aby uaktywnić zapisane lub określić własne ustawienia korektora.
- **Dodaj do Ulubionych** — aby dodać bieżący utwór do listy ulubionych utworów.
- **Odt. przez Bluetooth** — aby łączyć się z akcesoriami audio i odtwarzać utwory, korzystając z technologii Bluetooth.
- **Użyj dźwięku** — aby ustawić aktualnie odtwarzany utwór, na przykład jako dźwięk dzwonka.
- **Wyślij** — aby wysłać bieżący utwór w wiadomości multimedialnej lub przez Bluetooth.
- **Witryna internet.** — aby otworzyć stronę internetową przypisaną do aktualnie odtwarzanego utworu muzycznego (jeśli strona taka nie została zdefiniowana, ta opcja jest niedostępna).
- **Pobieranie muzyki** — aby połączyć się z usługą internetową.
- **Stan pamięci** — aby wyświetlić ilość wolnej i zajętej pamięci.

Radio

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby zmienić siłę głosu, naciśnij jeden z klawiszy regulacji głośności.

Wybierz **Menu > Media > Radio**.

Aby korzystać z klawiszy graficznych na wyświetlaczu ▲, ▼, ◀ lub ▶, przewiń w lewo lub w prawo i wskaż żądany klawisz.

Dostrajanie się do stacji radiowych

Wyszukiwanie i zapisywanie stacji

1. Aby rozpocząć wyszukiwanie kanału, naciśnij i przytrzymaj ◀ lub ▶. Aby zmienić częstotliwość radia o 0,05 MHz, naciśnij krótko ◀ lub ▶.
2. Aby zapisać stację w jednej z komórek pamięci (od 1 do 9), naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny. Aby zapisać stację w komórce o numerze od 10 do 20, naciśnij krótko 1 lub 2, po czym naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny (od 0 do 9).
3. Wprowadź nazwę stacji radiowej.

Wybierz **Opcje** i jedną z poniższych opcji.

- **Szukaj wszyst. stacji** — aby wyszukać automatycznie dostępne stacje radiowe.
- **Ustaw częstotliwość** — aby wprowadzić częstotliwość żądanej stacji radiowej.

- **Katalog stacji** — aby otworzyć stronę internetową z listą stacji radiowych.
- **Zapisz stację** — aby zapisać ustawioną stację.
- **Stacje** — aby wyświetlić listę zapisanych stacji, zmienić ich nazwy lub usunąć zapisane stacje.

Zmiana stacji

Wybierz ▲ lub ▼ albo naciśnij odpowiednie klawisze numeryczne.

Dyktafon

Można nagrywać wypowiedzi, muzykę lub rozmowy telefoniczne i zapisywać je w folderze **Galeria**.

Wybierz **Menu** > **Media** > **Dyktafon**. Aby korzystać z klawiszy graficznych ●, ■ lub ■ na wyświetlaczu, przewiń w lewo lub w prawo.

Nagrywanie dźwięku

1. Wybierz ● lub w czasie połączenia wybierz **Opcje** > **Nagrywaj**. O nagrywaniu rozmowy informuje emitowany od czasu do czasu cichy dźwięk. Aby przerwać nagrywanie, wybierz ■.
2. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz ■. Nagrania są zapisywane w folderze **Galeria** > **Nagrania**.

Wybierz **Opcje**, aby utworzyć lub wysłać ostatnie nagranie, uzyskać dostęp do listy nagrań lub wybrać pamięć i folder, w którym mają być przechowywane nagrania.

Korektor

W trakcie korzystania z odtwarzacza muzyki można korygować dźwięk.

Wybierz **Menu** > **Media** > **Korektor**.

Aby uaktywnić wstępnie określony zestaw ustawień korektora, przejdź dożądanego zestawu i wybierz **Uaktywnij**.

Tworzenie własnego zestawu ustawień korektora

1. Wybierz jeden z dwóch ostatnich zestawów na liście, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do wirtualnych suwaków, bądź w górę lub w dół, aby zmienić ich położenie.
3. Wybierz **Zapisz** i **Opcje** > **Zmień nazwę**, aby zapisać ustawienia pod wybraną nazwą.

Poszerzanie stereo

Funkcja poszerzania stereo pozwala uzyskać szerszy efekt stereo podczas korzystania ze stereofonicznego zestawu słuchawkowego.

Naciśnij i mów

Aby ją włączyć, wybierz **Menu > Media > Poszerz. stereo.**

14. Naciśnij i mów

Funkcja NIM to dwukierunkowa usługa radiowa dostępna w sieciach komórkowych GPRS (usługa sieciowa).

Usługi tej można używać do prowadzenia rozmowy z jedną osobą lub z grupą osób korzystających z kompatybilnych telefonów. Podczas korzystania z usługi NIM można używać innych funkcji telefonu.

W sprawie dostępności usługi, dodatkowych funkcji, subskrypcji i opłat zwróć się do usługodawcy. W ramach roamingu możliwość korzystania z usługi może być ograniczona. Ta opcja może nie być dostępna — zależy to od urzędu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamawiania usług NIM i korzystania z nich, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby połączyć się z usługą NIM, wybierz **Menu > Naciśnij i mów > Włącz 'NIM'**.

15. Organizator

Budzik

Służy do emitowania przez urządzenie sygnału dźwiękowego o określonej godzinie.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz **Menu > Organizator > Budzik.**
2. Aby ustawić alarm i wprowadzić odpowiednią godzinę, wybierz **Godzina alarmu.**
3. Aby uruchamiać alarm w wybranych dniach tygodnia, wybierz **Powtórz alarm > Tak** oraz dni.
4. Wybierz dźwięk alarmu. Aby radio w telefonie mogło służyć jako budzik, do telefonu musi być podłączony zestaw słuchawkowy.
5. Ustaw czas drzemki i wybierz **Wróć.**

Wyłączanie alarmu

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączone urządzenie bezprzewodowe może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**. Po upływie minuty odtwarzania dźwięku alarmu lub w wyniku wybrania opcji **Drzemka** alarm zamilknie na czas określony dla drzemki, po czym znów się odezwie.






Kalendarz

Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalendarz**.

Bieżący dzień oznaczony jest ramką. Jeśli dla danego dnia są wprowadzone jakieś notatki, jego data jest zapisana pogrubioną czcionką. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić widok tygodnia, wybierz **Opcje** > **Widok tygodnia**. Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, przejdź do widoku miesiąca lub tygodnia, po czym wybierz **Opcje** > **Usuń wszyst. notatki**.

Aby ustawić datę, godzinę, strefę czasową, format daty i godziny, separator daty, widok domyślny i pierwszy dzień tygodnia, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**. Aby stare notatki były usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Autousuw. notatek**.

Sporządzanie notatek kalendarza

Wskaż żadaną datę, wybierz **Opcje** > **Wpisz notatkę**, po czym wybierz jeden z następujących typów notatek:  **Spotkanie**,  **Połączenie**,  **Urodziny**,  **Adnotacja** lub  **Przypomnienie**. Wprowadź informacje w odpowiednich polach.

Lista spraw

Aby zapisać notatkę dotyczącą sprawy do załatwienia, wybierz **Menu** > **Organizator** > **Lista spraw**.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wybierz **Notatka**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > **Dodaj**. Wypełnij pola i wybierz **Zapisz**.

Aby wyświetlić notatkę, wskaż ją i wybierz **Pokaż**. Wybierz **Opcje**, aby zmodyfikować atrybuty, usunąć wybraną notatkę i wszystkie notatki oznaczone jako załatwione.

Notatki

Aby sporządzić notatkę i wysłać ją, wybierz **Menu** > **Organizator** > **Notatki**.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > **Zrób notatkę**. Wpisz treść notatki i wybierz **Zapisz**.

Kalkulator

Kalkulator w urządzeniu pozwala wykonywać podstawowe działania arytmetyczne i korzystać z wybranych funkcji naukowych.



Uwaga: Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Obliczenia

1. Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Kalkulator**.

Organizator

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się **0** (zero), wprowadź pierwszy argument działania. Separator dziesiętny wprowadzisz klawiszem **#**. Przewiń do żądanej operacji lub funkcji i wprowadź drugą liczbę. Powtórz opisane czynności tyle razy, ile jest to konieczne.

Przeliczanie walut

1. Aby przeliczyć walutę, wybierz **Opcje > Kurs wymiany**.
2. Wybierz jedną z wyświetlanych opcji. Wprowadź kurs wymiany (separator dziesiętny można wprowadzić, naciskając klawisz **#**) i naciśnij **OK**. Kurs wymiany będzie zapisany w pamięci, dopóki nie zostanie zastąpiony innym kursem.
3. Aby przeliczyć walutę, wprowadź kwotę do przeliczenia i wybierz **Opcje > Na krajową** lub **Na obcą**.



Uwaga: Po zmianie waluty bazowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie uprzednio wprowadzone wartości zostaną wyzerowane.

Minutniki

Minutnik

1. Aby aktywować minutnik, wybierz **Menu > Organizator > Minutnik > Zwykły minutnik**, wprowadź godzinę alarmu i wpisz tekst komunikatu, który ma się pojawić po upływie zadanego czasu. Aby zmienić odliczany czas, wybierz **Zmień czas**.
2. Aby uruchomić minutnik, wybierz **Start**.
3. Aby zatrzymać minutnik, wybierz **Stop**.

Minutnik interwałów

1. Aby uruchomić minutnik interwałów, który umożliwia mierzenie do 10 odcinków czasu, wprowadź najpierw ich długości.
2. Wybierz **Menu > Organizator > Minutnik > Minutnik interwał.**
3. Aby uruchomić minutnik, wybierz **Uruchom minutnik > Start**.

Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu oraz czasy pośrednie.

Wybierz **Menu > Organizator > Stoper**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Równoległe** — aby uruchomić pomiar odcinka czasu. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz **Opcje > Zeruj stoper**.
- **Pośrednie** — aby uzyskać czasy pośrednie.
- **Kontynuuj** — aby wyświetlić czas odmierzony w tle.
- **Pokaż ostatni** — aby wyświetlić ostatni wynik pomiaru, o ile stoper nie został wyzerowany.

- **Pokaż czasy** lub **Usuń czasy** — aby wyświetlić lub usunąć zapisane wyniki pomiarów czasu.

Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

16. Aplikacje

Aplikacjami i grami można zarządzać. W telefonie mogą już być zainstalowane gry lub aplikacje. Pliki te przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach. Patrz „Karta pamięci”, str. 38.

Uruchamianie aplikacji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Gry, Karta pamięci** lub **Kolekcja**. Wskaż grę lub aplikację i wybierz **Otwórz**.

Aby ustawić opcje dźwięków, podświetlenia i wibracji w grze, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Opcje** > **Ustawienia aplikacji**.

Dostępne mogą być inne opcje:

- **Sprawdź wersję** — aby sprawdzić dostępność nowej wersji aplikacji w sieci (usługa sieciowa).
- **Witryna internet.** — aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji w internecie związanych z aplikacją (usługa sieciowa), jeśli są one dostępne.
- **Dostęp aplikacji** — aby ograniczyć dostęp aplikacji do sieci.

Pobieranie aplikacji

Telefon ten przystosowany jest do aplikacji Java J2ME. Przed pobraniem aplikacji należy sprawdzić, czy jest ona kompatybilna z tym telefonem.



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

Nowe aplikacje i gry można pobierać na kilka różnych sposobów:

- Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Opcje** > **Pobieranie** > **Pobieranie aplikacji** lub **Pobieranie gier**. Zostanie wyświetlona lista dostępnych zakładek.
- Aby pobrać aplikacje do telefonu, użyj programu Nokia Application Installer z pakietu PC Suite.

W sprawie dostępności różnych usług i cennika skontaktuj się z usługodawcą.

W urzędzeniu może być zapisanych kilka zakładek lub łączy do witryn udostępnianych przez inne, niepowiązane z firmą Nokia organizacje. Firma Nokia nie wspiera tych witryn i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub materiałów jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

17. Internet

Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług internetowych. Rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Niektóre szczegóły stron internetowych mogą być niewidoczne.



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą. Niezbędne ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę. Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 8.

Aby skonfigurować usługę, wybierz **Menu > Web > Ustawienia > Ustaw. konfiguracji**, a następnie wybierz konfigurację i konto.

Nawiązywanie połączenia z usługą

Aby nawiązać połączenie z usługą, wybierz **Menu > Web > Strona główna**, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**.

Aby wybrać zakładkę, wybierz **Menu > Web > Zakładki**. W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek lub łączy do witryn udostępnianych przez inne, niepowiązane z firmą Nokia organizacje. Firma Nokia nie wspiera tych witryn i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub materiałów jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Aby wybrać ostatni adres URL, wskaż **Menu > Web > Ostatni adr. web**.

Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu > Web > Idź do adresu**. Wprowadź adres i wybierz **OK**.

Po nawiązaniu połączenia z usługą można rozpocząć przeglądanie jej stron. Funkcje klawiszy mogą się zmieniać w zależności od usługi. Stosuj się do widocznych na wyświetlaczu instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Ustawienia wyglądu

Podczas przeglądania wybierz **Opcje > Inne opcje > Ustawienia wyglądu** lub w trybie gotowości wybierz **Menu > Web > Ustawienia > Ustawienia wyglądu**. Dostępne mogą być następujące opcje:

- **Zawijanie tekstu** — aby wybrać sposób wyświetlania tekstu.
- **Alarmy** — Wybierz **Alarm poł. niezabezp.** > **Tak**, aby podczas przeglądania stron urządzenie sygnalizowało zmianę połączenia zabezpieczonego na niezabezpieczone.

- **Alarmy** — Wybierz **Alarm pozyc. niezab.** > **Tak**, aby urządzenie alarmowało o niezabezpieczonych elementach na zabezpieczonej stronie. Alarmy te nie gwarantują bezpieczeństwa połączenia. Patrz „Zabezpieczenia przeglądarki”, str. 50.
- **Kodowanie znaków** — wybierz **Kodowanie treści**, aby ustawić kodowanie zawartości przeglądanej strony.

Ustawienia zabezpieczeń

Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych, takich jak hasła i pliki cookie. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Pliki cookie to dane zapisywane przez witrynę w pamięci cache telefonu. Pliki cookie znajdują się w pamięci cache do momentu jej wyczyszczenia.

Aby wyczyścić pamięć cache w trakcie przeglądania, wybierz **Opcje** > **Inne opcje** > **Opróżnij cache**. Aby umożliwić lub uniemożliwić telefonowi odbieranie plików cookie, w trakcie przeglądania wybierz **Opcje** > **Inne opcje** > **Zabezpieczenia** > **Ustawienia cookies**, w trybie gotowości wybierz **Menu** > **Web** > **Ustawienia** > **Ustaw. zabezpieczeń** > **Cookies**

Skrypty przesyłane przez połączenia zabezpieczone

Można określić, czy skrypty pobierane z bezpiecznych stron będą uruchamiane. Telefon może uruchamiać skrypty WML.

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > **Inne opcje** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw. WMLScript** lub w trybie gotowości wybierz **Menu** > **Web** > **Ustawienia** > **Ustaw. zabezpieczeń** > **WMLScripts w łącz.** > **Przyjmuj**.

Skrzynka usług

Telefon ma możliwość odbierania wiadomości sieciowych wysyłanych przez usługodawcę (usługa sieciowa). Na wiadomości sieciowe mogą się składać na przykład doniesienia prasowe, powiadomienia i adresy usług.

Wybierz **Pokaż**, aby po odebraniu wiadomości sieciowej uzyskać dostęp do folderu **Skrzynka usług**. Jeśli wybierzesz **Wyjdź**, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu **Skrzynka usług**.

Aby dostęp do folderu **Skrzynka usług** uzyskać później, wybierz **Menu** > **Web** > **Skrzynka usług**. Aby uzyskać dostęp do folderu **Skrzynka usług** podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > **Inne opcje** > **Skrzynka usług**. Aby uaktywnić przeglądarkę i pobrać całą wiadomość, wybierz wiadomość, a następnie **Pobierz**.

Aby zmienić ustawienia skrzynki usług sieciowych, wybierz **Menu** > **Web** > **Ustawienia** > **Ustaw. skrynek usług** i jedną z następujących opcji:

- **Wiadom. sieciowe** — aby określić, czy chcesz otrzymywać wiadomości sieciowe.

Internet

- **Filtr wiadomości** — Wybierz **Tak**, aby odbierać wiadomości sieciowe tylko od osób zatwierdzonych przez usługodawcę.
- **Połącz. automatyczne** — Wybierz **Tak**, aby w trybie gotowości po otrzymaniu wiadomości sieciowej telefon automatycznie włączał przeglądarkę. W przypadku wybrania opcji **Nie** telefon uaktywni przeglądarkę dopiero na polecenie **Pobierz** wybrane po odebraniu wiadomości sieciowej.

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. W przypadku takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ust. modułu zabezp..**


Certyfikaty



Ważne: nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeśli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat jeszcze nieważny”, sprawdź, czy data i godzina są prawidłowo ustawione w urządzeniu.

Istnieją trzy rodzaje certyfikatów: certyfikaty serwera, certyfikaty autoryzacji i certyfikaty użytkownika. Można je otrzymać od usługodawcy. Usługodawca może zapisać w module zabezpieczeń także certyfikaty autoryzacji oraz certyfikaty użytkownika.

Aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów autoryzacji lub użytkownika, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Certyfikaty autoryz.** lub **Certyfikaty użytkow..**


Podczas szyfrowanej transmisji danych między telefonem a serwerem wyświetlany jest wskaźnik zabezpieczeń .

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję danych między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Podpis cyfrowy

Telefon pozwala na tworzenie podpisów cyfrowych, jeśli zainstalowana w nim karta SIM jest wyposażona w moduł zabezpieczeń. Złożenie podpisu cyfrowego jest równoważne podpisaniu rachunku, umowy lub innego dokumentu na papierze.

Aby złożyć podpis cyfrowy, wybierz łącze na stronie i wskaż np. tytuł i cenę książki, którą chcesz kupić. Pojawi się tekst do podpisania. Może on zawierać kwotę i datę.

Upewnij się, że w nagłówku znajduje się słowo **Odczyt** i widoczna jest ikona podpisu cyfrowego . Brak ikony podpisu cyfrowego oznacza brak zabezpieczeń i nie należy wtedy wprowadzać żadnych danych osobowych, takich jak kod PIN swojego podpisu.

Przed podpisaniem tekstu najpierw przeczytaj go, a następnie wybierz **Akceptuj**. Tekst może nie mieścić się na jednym ekranie. Zanim więc podpiszesz dokument, upewnij się, że znasz całą jego treść.

Wybierz certyfikat użytkownika, którego chcesz użyć, i wpisz kod PIN podpisu. Ikona podpisu zniknie, a usługa może wyświetlić potwierdzenie dokonania zakupu.

18. Usługi SIM

Karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane wówczas, gdy udostępnią ją karta SIM. Jego nazwa i zawartość zależą od dostępnych usług.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.

Aby włączyć wyświetlanie komunikatów potwierdzeń przesyłanych między telefonem a siecią podczas korzystania z usług SIM, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Potwierdzaj usl. SIM**.

Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

19. Informacje o bateriach

Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterie ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę odłączyć i ponownie podłączyć.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdko sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Informacje o bateriach

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą połączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Nie rozbieraj ani nie łam baterii ani ogniw na części. Jeśli z baterii wycieka elektrolit, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast przemyj skórę lub oczy wodą albo skontaktuj się z lekarzem.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się po pomoc do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem — logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.



Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Często rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W tym celu wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Pozbywanie się urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytych sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 2,2 cm od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania danych i wiadomości potrzebne jest odpowiedniej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać powyższych wskazówek dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, jeśli ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

aparatus jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszane przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między urządzeniem bezprzewodowym a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, zalecana przez producentów aparatury medycznej w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy urządzenia medycznego wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby ze wszczepionymi takimi urządzeniami powinny:

- zawsze trzymać urządzenie bezprzewodowe (gdy jest włączone) w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm (6 cali) od urządzenia medycznego;
- nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi;
- trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń;
- natychmiast wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;
- zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek.

W razie wątpliwości dotyczących korzystania z urządzenia bezprzewodowego w pobliżu wszczepionego urządzenia medycznego należy skonsultować się z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

Pojazdy mechaniczne

Sygnaly radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu albo producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego

części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ stanowi zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali. Aby stwierdzić, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w pobliżu pojazdów napędzanych ciekłym gazem (np. propanem lub butanem), należy skontaktować się z producentami takich pojazdów.

Telefony alarmowe



Ważne: Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, aby używać tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,57 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

- akcesoria 36
- aktualizacja oprogramowania 9, 35
- aktualizacje oprogramowania telefonu 35
- aktywny tryb gotowości 15, 30
- antena 12
- aparat cyfrowy 39, 40
- aplikacje 47
- automatyczne ponowne wybieranie 34

B

- bateria 51
 - ładowanie 12
- blokada klawiatury 17

C

- certyfikaty 50
- cookies 49
- czat 25
- czystość głośu 34

D

- dane
 - transfer 33
- drukowanie zdjęć 38
- dyktafon 43
- dzwonienie 17
- dźwięki 29
- dźwięk przy włączaniu telefonu 35

E

- elementy 13
- e-mail 23

F

- filtr niechcianej poczty 24
- foldery 38
- funkcja blokady klawiatury 17, 35

G

- galeria 38
- głośnik 13, 19
- gry 47

H

- hasło zakazu 8

I

- identyfikator abonenta 34
- informacje kontaktowe 9
- informacje kontaktowe firmy Nokia 9
- informacje o lokalizacji 29
- instalacja 10
- internet 48

J

- język 35

K

- kabel do transmisji danych 33
- kabel USB do transmisji danych 33
- kalkulator 45
- karta microSD
 - wkładanie 11
- karta pamięci 38
 - wkładanie 11
- karta SIM 17
 - instalacja 10
- klawiatura 13
- klawisze 13
 - klawiatura 13
 - klawisze wyboru 13
 - klawisz połączenia 13
 - klawisz przewijania 13
 - klawisz zakończenia 13
 - zasilanie 13
- klawisze regulacji głośności 13
- klawisze wyboru 13
- klawisz nawigacji
 - Patrz *klawisz przewijania*

Indeks

- klawisz połączenia 13
 - klawisz powiększania 13
 - klawisz przewijania 13
 - klawisz wyłącznika 13
 - klawisz zakończenia 13
 - kod dostępu 8
 - kod zabezpieczający 8
 - konfiguracja 36
 - kontakty 26
 - pamięć 26
 - korektor 43
 - kurs wymiany 46
- ## L
- licznik 46
 - lista spraw 45
- ## Ł
- ładowanie baterii 12
- ## M
- menu operatora 38
 - metoda słownikowa 20
 - metoda tradycyjna 19
 - mikrofon 13
 - moc sygnału 15
 - moduł zabezpieczeń 8
- ## N
- naciśnij i mów 44
 - nawigacja 20
 - NIM
 - Patrz *naciśnij i mów*
 - notatki 45
 - numer centrum wiadomości 21
- ## O
- obsługa klienta 9
 - odbiór dowolnym klawiszem 34
 - odtwarzacz 40
 - odtwarzacz muzyki 41
 - organizator 44
 - oszczędzanie energii 15, 30

P

- pamięć cache 49
- pasek 13
- PC Suite 34
- PictBridge 33
- PIN 8
- pliki 38
- pliki wideo 40
- pobieranie 8
- Podpis cyfrowy 50
- polecenia głosowe 31
- polecenia obsługi 25
- połączenia 17
 - opcje 19
- połączenie oczekujące 18, 34
- ponowne wybieranie 34
- poszerzanie stereo 43
- poziom naładowania baterii 15
- profile 29
- proste wybieranie 18, 28, 34
- przeglądarka 48
 - bezpieczeństwo 50
- przekazywanie połączeń 34
- przeliczanie walut 46
- przewijanie 20
- PUK 8
- pytanie o tryb samolotowy 35

R

- radio 42
- radio FM 42
- rejestr połączeń 28
- rozmiar czcionki 30

S

- SIM
 - usługi 51
- skrót 15, 30
 - klawisz przewijania 31
- skrypty WML 49
- skrzynka usług 49
- sluchawka 13
- sluchawki 13
- spis telefonów
 - Patrz *kontakty*

stoper 46
synchronizacja 33

T

tapeta 30
tekst pomocy 35
tekst powitalny 35
tematy 29
transmisja strumieniowa 40
tryb bezczynności 14
tryb głośnomówiący
 Patrz głośnik
tryb gotowości 14
tryb numeryczny 19
tryb offline 17
tryb samolotowy 16
tryb uśpienia 30
tryby tekstowe 19

U

UPIN 8
usługa transmisji strumieniowej 40
usługa ustawień konfiguracyjnych 8
ustalanie pozycji 29
ustawienia 29
 aktywny tryb gotowości 30
 bezpieczeństwo 37
 data 30
 dźwięki 29
 godzina 30
 konfiguracja 36
 oszczędzanie energii 30
 połączenie 34
 profile 29
 przywracanie 37
 rozmiar czcionki 30
 skrót 30
 tapeta 30
 telefon 35
 tematy 29
 transfer danych 33
 tryb uśpienia 30
 wiadomości 25
 wygaszacz ekranu 30
 wyświetlacz 30
ustawienia fabryczne 37

W

wiadomości
 ustawienia 25
 wiadomość audio 24
wiadomości audio 24
wiadomości bezpośrednie 24
wiadomości głosowe 25
wiadomości sieciowe 25
wiadomości SIM 25
wizytówki 28
wprowadzanie tekstu 19
wskaźniki 16
wskaźniki stanu 15
wybieranie 17
wybieranie głosowe 18
wybieranie numerów zapisanych jako skrót klawiaturowe 18, 28
wygaszacz ekranu 30
wykonywanie zdjęć 39
wysyłanie wiadomości 22
wyświetlacz 15, 30

Z

zdjęcie 39
zestaw słuchawkowy 13
złącze USB 13